



PHILIPS

Utforska telefonen

På telefonens baksida: kamera-lins och extern skärm med 4 000 färger



Philips förbättrar hela tiden sina produkter. Därför förbehåller sig Philips rätten att ändra på eller återkalla den här handboken utan föregående varning. Philips tillhandahåller handboken i befintligt skick, och utöver vad som krävs i gällande lag, tar inte Philips på sig något ansvar för felaktigheter, utelämnanden eller skiljaktigheter mellan handboken och den produkt som beskrivs. Telefonen är avsedd för GSM/GPRS-nät.

Gör så här

Sätta på/stänga av	Tryck för att sätta på telefonen, tryck längre för att stänga av den.
Skriva in PIN-kod	Skriv in PIN-koden med knappsatsen och bekräfta med eller .
Ställa in ringvolym	Tryck och håll ner endera av sidoknapparna i viloläge och när telefonen är öppen. <i>Tryck kort på den nedre sidoknappen om du vill stänga av ringsignalen när du blir uppringd.</i>
Ringa ett samtal	Skriv in telefonnumret med knappsatsen och tryck för att ringa.
Ta emot ett samtal	Tryck när telefonen ringer.
Ställa in samtalsvolymen	Tryck på en av sidoknapparna under samtalet.

Avsluta ett samtal	Tryck  .
Avvisa ett samtal	Tryck på  eller tryck och håll ner en av sidknapparna (telefonen måste vara stängd).
Gå till huvudmenyn	Tryck  i viloläge.
Gå till telefonboken	Tryck på  i viloläge.
Använda telefonboken	Bläddra i listan med  och  och tryck  för att ringa upp det markerade namnet.
Gå till samtalsrapporten	Tryck på  i viloläge.
Gå till föregående meny	Tryck  .
Snabbt gå tillbaka till viloläge under menybläddring	Tryck och håll ner  , eller tryck  .
Visa senaste samtal	Tryck  i viloläge.
Aktivera ett röstkommando	Håll ner  .

Använda en funktion i menyn	Tryck  , välj en funktion med  och  och tryck  för att komma till undermenyn. Upprepa tills du når funktionen.
Snabbt öppna MMS -menyn	Tryck  i viloläge.
Snabbt skicka ett SMS	Tryck  i viloläge (öppnar namnlistan där du väljer en mottagare).
Aktivera kameran	Tryck  i viloläge.
Starta WAP	Tryck och håll ner  .

Snurran

En snurra är en cirkel av ikoner som visas på skärmen. Varje ikon motsvarar en funktion på telefonen.

Alla ikoner får inte plats på skärmen, och de dolda visas när du bläddrar med  eller .

Du kommer till huvudsnurran genom att trycka  i viloläge. Flytta  (moturs) eller  (medurs). Tryck  när funktionen eller alternativet

markerats eller avbryt med . En annan undersnurra eller lista visas.

När du trycker ☺ eller  växlar du mellan två alternativ, t.ex. aktivera/avaktivera, på/av, öka/minska ett värde etc.

Bläddra i snurror och listor tills du kommer till rätt funktion eller alternativ. När du navigerar i en lista visar en rullningslist till höger på skärmen var du befinner dig i listan. Längre fram i handboken

beskrivs hur du väljer och anpassar telefonens funktioner med hjälp av navigeringsknappen.

Händelser

Vissa händelser kan ändra vad som visas på viloskärmen (missat samtal, nytt meddelande o.s.v.). Tryck  för att komma till motsvarande meny, eller tryck  för att återgå till viloläge.

Innehåll

1. Komma igång	1	Visa ditt mobiltelefonnummer	7
Sätta i SIM-kortet	1	Rensa samtalsrapporten	7
Sätta på telefonen	2	Rensa SMS-listan	7
Ställa in datum och tid	2	Rensa telefonboken	8
Kopiera SIM-telefonboken	2	Bläddra snabbt i en lista	8
Ladda batteriet	2	3. Menyträd	9
2. Huvudfunktioner	4	4. Skriva text/siffror	12
Använda telefonboken	4	T9-textinmatning	12
Ringa ett samtal	4	Vanlig textinmatning	13
Besvara och avsluta ett samtal	4	5. Ta bilder	14
TV-diabildvisning	4	Gör så här	14
Ta en bild	5	Ta bilder	15
Navigationsikon	5	Inställningar	18
Foto Talk: skicka ljudklipp med bilder	5	6. Telefonbok	19
Fotocall: se och hör den som ringer	5	Inställningar	19
Ringa handsfree	6	Lägg till namn i en telefonbok	20
Byta ringsignal	6	Redigera och hantera namn	21
Aktivera tyst läge	6	Fotocall: se och höra vem som ringer	21
Aktivera vibrator	6	7. Inställningar	23
Anpassa volymen	7	Ljud	23
Mikrofon av	7	Skärm	24
Mikrofon på	7	Genvägar	25
Spela in ett samtal	7		

Säkerhet	26
Operatör	27
Tid och datum	29
Språk	30
Genväg till inställningar	30
8. Meddelanden	32
SMS	32
E-post	35
Snabbmeddelande	40
Allmänna SMS	40
MMS	40
9. Infraröd	46
Placera enheterna rätt	46
Skicka data	46
Ta emot data	46
Använda telefonen som modem	47
10. Multimedia	48
Ljudalbum	48
Fotoalbum	48
TV-diabildvisning	50
Demo-läge	51
Minnesstatus	51
Röstmemo	51

11. Spel och program	52
Eurokonverterare	52
Räknare	52
Väckarklocka	52
Kalender	52
Brickspel	53
Java	54
12. Samtalsinformation	55
Samtalsinställningar	55
Samtalsrapport	56
Samtalstid	57
13. Operatörstjänster	58
WAP	58
DTMF-toner	60
Ringa ett andra samtal	61
Besvara ett andra samtal	61
Konferenssamtal	62
Svara på ett tredje samtal	62
Direkt vidarekoppling	62
Ikoner och symboler	63
Felsökning	64
Säkerhet	67
Philips originaltillbehör	70


1 • Komma igång

Läs anvisningarna i avsnittet "Säkerhet" innan du börjar använda telefonen.

Innan du kan använda telefonen måste du sätta i ett SIM-kort från din GSM-operatör eller återförsäljare. SIM-kortet innehåller abonnemanget, mobiltelefonnumret och minnet där du lagrar telefonnummer och meddelanden (se "Telefonbok" på sidan 19).

Sätta i SIM-kortet

1. Tryck på luckan på telefonens baksida (se bilden) och dra den neråt tills den lossnar.

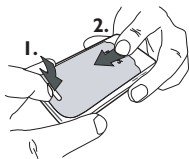

2. Ta loss SIM-kortet från hållaren och för in det under metallklämman tills det tar stopp. Se till att du passar in kortets kapade hörn i rätt hörn i telefonen.



3. Passa in batteriet i skårorna så som visas nedan. Placera den högra kanten mot telefonens högra kant och tryck tills batteriet fastnar.



4. Sätt tillbaka luckan på telefonen. Haka i det främre höljet i gångjärnen i telefonens överkant. Tryck sedan neråt tills spjerrarna hakar i.



5. Ta bort skyddsfilmen som sitter över skärmen och kameranlinsen innan du börjar använda telefonen.

Sätta på telefonen

Sätt på telefonen genom att trycka . Skriv vid behov in PIN-koden (SIM-kortets hemliga kod på fyra till åtta siffror). Den har ställts in i förväg, och du har fått den av operatören eller återförsäljaren. Se sidan 27 om du vill anpassa PIN-koden.

Om du slår in fel PIN-kod tre gånger spärras SIM-kortet. För att ta bort spärren behöver du PUK-koden som du fått från operatören.

Ställa in datum och tid

När du sätter på telefonen första gången blir du ombedd att skriva in datumet. Använd

sifferknapparna (tryck  för att radera en siffra) och ställ sedan in tiden.

På sidan 29 finns alla alternativ för datum och tid.

Kopiera SIM-telefonboken

Om du inte kopierar telefonboken direkt, se "Välj telefonbok" på sidan 19.

Mobiltelefonen upptäcker om ett SIM-kort redan innehåller namn, och frågar om du önskar kopiera SIM-telefonboken till den inbyggda telefonboken. Tryck på  för att avbryta eller  för att godkänna. Telefonens telefonbok är standardtelefonboken. Se "Välj telefonbok" på sidan 19 om du vill byta till SIM-telefonboken.


Ladda batteriet

Telefonen får ström från ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri är delvis laddat, och ett varningsljud hörs när batteriladdningen är låg. Om batteriet är helt tomt kan det ta 2 till 3 minuter innan batterisymbolen visas.

Om du tar bort batteriet när telefonen är på kan alla dina personliga inställningar gå förlorade.

1. När batteriet och batteriluckan är på plats ansluter du den ena änden av batteriladdaren som följde med telefonen till den **vänstra** kontakten på telefonens undersida och den andra änden till ett nätuttag.
2. Batterisymbolen visar laddningsnivån.
 - Under laddningen visas fyra staplar. Varje stapel motsvarar ungefär 25 % av laddningen, och det tar ca 1 timme och 45 minuter att ladda upp mobiltelefonen helt.
 - När alla fyra staplarna står stilla är batteriet fulladdat. Koppla loss batteriladdaren. Beroende på nät och användning kan samtalstiden vara mellan 2 och 4 timmar, och passningstiden mellan 200 och 400 timmar.

Batteriet skadas inte av att laddaren är ansluten när batteriet är fulladdat. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla loss den. Använd därför ett nätuttag som är lätt att nå. Du kan ansluta laddaren till en dator (endast i Belgien).

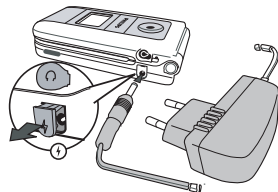

2 • Huvudfunktioner

Använda telefonboken



Telefonbok

Tryck  i viloläge. Vad som visas på skärmen beror på vilken telefonbok du valt (SIM-kortets eller telefonens, se "Telefonbok" på sidan 19).

Du visar telefonboken under ett samtal genom att trycka på  och välja **Visa namnlista**. Tryck  två gånger när du vill gå tillbaka till samtalsskärmen.

Tryck , ange de första bokstäverna i namnet du söker och tryck  för att gå direkt till det namnet.

Ringa ett samtal

1. I viloläge slår du telefonnumret med knappsatzen. Rätta fel genom att trycka .
2. Tryck  så rings numret upp. Tryck  när du vill lägga på.

För internationella samtal anger du "+"-tecknet istället för det vanliga internationella prefixet genom att hålla ner .

Besvara och avsluta ett samtal

När du blir uppringd kan numret för den som ringer visas. Om numret har lagrats visas namnet i stället för numret.

1. Besvara samtalet genom att trycka .
2. Avvisa samtalet genom att trycka . Om "Aktiv flip" har aktiverats (se sidan 55) dirigeras samtalet till ett nummer eller till talsvar.
3. Lägg på genom att trycka .

Telefonen ringer inte i läget Tystnad (se sidan 6). Om du har valt alternativet Svarstangent (se sidan 56), kan du t emot ett samtal genom att trycka på vilken tangent som helst (utom ).

TV-diabildvisning



Med den här funktionen kan du visa bilden från **fotoalbumet** (automatiskt i ett bildspel, eller manuellt bild för bild) på en TV-skärm via tillbehöret TV-link, eller på telefonens huvudskärm.

1. Anslut TV-link till TV-apparatens gula RCA-kontakt och till telefonens ljudkontakt. Välj sedan en videokanal (CBVS).

2. En standardbild visas automatiskt på TV-skärmen. På telefonens skärm visas menyn för TV-diabildvisning.
3. Välj automatisk eller manuell bildvisning i telefonens menyn genom att trycka  och .

TV-link stöder endast JPEG-bilder i storlek upp till VGA (640 x 480 bildpunkter). I "TV-diabildvisning" på sidan 50 finns mer information om den här funktionen.

Ta en bild

Din mobiltelefon är utrustad med en kamera, så att du ska kunna ta bilder och skicka dem till vänner och bekanta. I "Ta bilder" på sidan 14 finns mer information om bilder.

Navigationsikon

I viloläge visas en [navigationsikon](#) på skärmen. Den visar vilka menyer som du kan komma åt med telefonens navigationsknapp. På "Navigationsikon" på sidan 26 finns anvisningar om hur du aktiverar/avaktiverar ikonen.

Foto Talk: skicka ljudklipp med bilder

Med den här funktionen kan du snabbt skicka ett meddelande som består av en bild och ett ljud.

1. I viloläge trycker du på kameraknappen så att kameran aktiveras. Om det behövs trycker du  för att växla till läget [Clip](#).
2. Tryck på kameraknappen för att ta bilden. Fönstret [Spela in ljud](#) öppnas automatiskt.
3. Spela in ljudet eller meddelandet. Tryck  för att avbryta, eller  för att stoppa inspelningen (du kan också vänta tills den maximala inspelningstiden på 30 sekunder har uppnåtts).
4. Skicka sedan meddelandet via MMS (se "MMS" på sidan 40).

Fotocall: se och hör den som ringer

Funktionen är tillgänglig när du använder telefonboken i telefonen (inte den i SIM-kortet).

Den gör att du kan koppla ett eller flera namn till en grupp. När någon från gruppen ringer visas namnet tillsammans med bilden, och ringsignalen som definierats för gruppen spelas.

1. I viloläge trycker du på kameraknappen för att aktivera kameran, och trycker på den igen för att ta en bild av din vän och spara den.
2. Välj **Telefonbok** > **Inställningar** > **Gruppinställningar**. Byt namn på en grupp och välj önskad **signal** och sedan bilden av din vän.

När du skapar en grupp med en enda person kan du också välja Multimedia > Röstmemo > Nytt och spela in den personens röst, så att du kan använda den inspelningen som signal.

3. Välj ett namn i telefonboken, välj **Välj grupp** och koppla det till gruppen som du bytte namn på.

Ringa handsfree

Det är både bekvämare och säkrare att ta bort telefonen från örat när du ringer handsfree, särskilt om du höjer volymen.

1. Om du har valt telefonboken på SIM-kortet, väljer du ett namn och trycker  två gånger. Välj sedan **Ring handsfree** och tryck  så rings numret upp.
2. Om du har valt telefonboken i telefonen gör du på samma sätt för att ringa det förvalda numret. Tryck  eller  om du vill välja ett nummer i listan. Tryck sedan  och välj **Ring handsfree**.

Om du har ett samtal på gång trycker du  två gånger för att växla till handsfree och tillbaka.

Byta ringsignal

Välj **Inställningar** > **Ljud** > **Ringsignal**. Tryck  och välj en signal i listan med  och . Bekräfta med .

Aktivera tyst läge



Tystnad

Om du inte vill att telefonen ska ringa när du blir uppringd stänger du av signalen genom att välja **Inställningar** > **Ljud** > **Tystnad**. Tryck  tills den är **På**.

Aktivera vibrator



Vibrator

Om du vill att telefonen ska vibrera när du blir uppringd kan du aktivera vibratorn genom att välja **Inställningar** > **Ljud** > **Vibrator**, och sedan **På**.

Ringsignalen stängs inte av för att vibratorn aktiveras. Om du vill tysta den och behålla vibratorn På aktiverar du läget Tystnad enligt ovan. Vibratorn avaktiveras automatiskt när batteriladdaren ansluts.

Visa ditt mobiltelefonnummer

Visa ditt mobiltelefonnummer genom att trycka  i viloläge och välja [Eget nummer](#) > [Visa](#). Om telefonnumret finns på SIM-kortet visas det. Välj annars [Nytt](#) och följ anvisningarna.

Om ditt eget nummer har sparats i telefonboken kan du visa det under ett samtal. Se "Använda telefonboken" på sidan 4.

Anpassa volymen

Under ett samtal höjer och sänker du ljudvolymen med  och .

Mikrofon av



Mikrofon av

Du kan stänga av mikrofonen så att den som ringer inte kan höra dig. Under ett samtal trycker du , väljer [Mikrofon av](#) och trycker på  igen.

Mikrofon på



Mikrofon på

Sätt på mikrofonen under ett samtal genom att trycka , välja [Mikrofon på](#) och bekräfta med .

Spela in ett samtal



Spela in samtal

I de flesta länder är inspelning av telefonsamtal reglerat i lag. Vi rekommenderar att du talar om för den du pratar med att du vill spela in samtalet, och endast spelar in om personen samtycker. Behåll inspelningen för dig själv. En minut är den längsta inspelningstiden (se "Röstmemo" på sidan 51).

Du kan spela in ett samtal genom att trycka på , välja [Spela in samtal](#) och trycka . Tryck ,  eller lägg på för att avsluta inspelningen. Ett fönster visas där du kan namnge inspelningen, som ligger i [Multimedia](#) > [Ljudalbum](#).

Rensa samtalsrapporten



Återställ

Rensa samtalsrapporten genom att trycka  och välja [Samtalsinfo](#) > [Samtalsrapport](#) > [Återställ](#). Tryck  två gånger så rensas samtalsrapporten.

Rensa SMS-listan

Rensa hela listan på en gång genom att trycka på  och välja [Meddelanden](#) > [SMS](#) > [Läs SMS](#) > [Radera alla](#). Tryck på  två gånger så rensas SMS-listan.

Du kan även ta bort alla SMS-meddelanden från SMS-arkivet. När du tar bort SMS-listan frigörs minne så att du kan ta emot fler meddelanden.

Rensa telefonboken

Alternativet påverkar endast telefonboken i telefonen, inte SIM-telefonboken.

Rensa hela telefonboken på en gång genom att trycka på  och välja **Namn** > **Inställningar** > **Radera alla**. Tryck på  så återställs telefonboken.

Bläddra snabbt i en lista

När du bläddrar i en lista trycker du länge  eller  om du vill bläddra sidvis i stället för ett objekt i taget.

Detta gäller inte listan med ringsignaler.

3 • Menyträd

Tabellen nedan beskriver mobiltelefonens hela menyträd – från första till tredje nivå. Här finns också sidhänvisningar till mer information om funktionen eller inställningen.



Inställningar sid. 23

Ljud sid. 23



Tystnad / Ringvolym / Ringsignal /
Meddelandesignal / Equalizer /
Tangenttoner / Ljudlarm / Vibrator

Skärm sid. 24



Animering / Kontr.sub.displ / Belysning /
Bakgrund / Alt. bakgrund

Genväg sid. 25



Snabbknappar / Röstkommando /
Röstuppringning / Navigationsikon

Säkerhet sid. 26



Officiella namn / Spärra samtal / Ändra
koder / PIN-kod



Operatör sid. 27

GPRS-förbindelse / Återanslutning /
Favoritnät / Parametrar



Tid och datum sid. 29

Klockformat / Ställ datum / Tidszon /
Sommartid / Ställ tid



Språk sid. 30

Lista över tillgängliga språk



Genväg till inställningar sid. 30



Meddelanden sid. 32



SMS sid. 32

Sänd SMS / Läs SMS / SMS-inställning /
SMS-arkiv



E-post sid. 35

För varje tillgänglig brevlåda
Inställningar / Öppna brevlåda / Skicka e-
post



Allmänna SMS sid. 40

Mot-tagning / Ämnes-lista / Distrikts-koder



Snabbmeddelande sid. 40



MMS sid. 40

Nytt MMS / Ta emot MMS / Hantera
mappar / Inställningar



Multimedia sid. 48



Fotoalbum sid. 48

Lista över tillgängliga bilder



Ljudalbum sid. 48

Lista över tillgängliga ljud



Demo-läge sid. 51



Minnesstatus sid. 51



Röstmemo sid. 51



TV-diabildvisning sid. 50



Spel och program sid. 52



Eurokonverterare sid. 52



Räknare sid. 52



Väckarklocka sid. 52



Kalender sid. 52



Brickspel sid. 53



Java sid. 54



Infraröd sid. 46



Kamera p14



Samtalsinformation sid. 55

Samtalsinställningar sid. 55



Aktiv flip / Brevlådor / Autoåteruppringning
/ Svarstangent / Samtal väntar /
Nummerpresentation



Samtalsrapport sid. 56
Samtals-rapport / Återställ



Samtalstid sid. 57



Telefonbok sid. 19



Visa namnlista



Inställningar

Radera telefonbok / Välj telefonbok /
Gruppinställningar / Kopiera till telefon



Operatörstjänster sid. 58

Service nummer



*Numren i den här menyn beror på operatör och
abonnemang. Operatören har mer
information.*



WAP sid. 58

Services +



*Innehållet i den här menyn beror på operatör
och abonnemang. Operatören har mer
information.*

4 • Skriva text/siffror

Det finns två sätt att skriva in text i redigeringskärmarna: T9 "smart" textinmatning, som gissar vilket ord du vill skriva, och vanlig textinmatning. Det finns även två andra lägen för siffror och skiljetecken. Ikoner på skärmen visar vilket textläge som är aktivt.

T9-textinmatning

Vad är det?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9-textinmatning är ett smart redigeringsläge för meddelanden, med en omfattande ordlista. I det läget kan du mata in text snabbt. Tryck bara en gång på knappen som motsvarar varje bokstav i ordet. Knapptryckningarna analyseras och ordet som föreslås av T9 visas i redigeringsfönstret. Om det finns flera tänkbara motsvarigheter till dina knapptryckningar, markeras ordet du skrev in. Tryck  eller  för att bläddra i listan och välja bland förslagen som hämtas från den inbyggda T9-ordlistan (se exemplet nedan).

Hur används den?

Bokstäver och symboler representeras av knapparna enligt följande:



till

Mata in bokstäver.



eller



Bläddra i listan med förslag på ord.



eller



Bekräfta inmatning.



Tryck kort för att rensa en post. Tryck ner längre för att rensa all text.



Växla från standard till små bokstäver eller till stora bokstäver.



Växla från T9 till vanligt, numeriskt läge.



Växla till symbol- och interpunktionsläge.

Exempel: Inmatning av ordet "boka":

- Tryck   
 På skärmen visas det första ordet i listan: Cola.
- Tryck ☒ så att du kan bläddra och välja boka.
- Tryck  eller  för att bekräfta valet av ordet boka.

Vanlig textinmatning

Om du vill använda den vanliga textinmatningen trycker du . Metoden kräver flera knapptryckningar för att få rätt bokstav. Bokstaven "h" är t.ex. den andra bokstaven på knappen  och därför ska du trycka två gånger på knappen för att mata in "h".

Exempel: Inmatning av ordet "boka":

Tryck på ,  (ABC), , , 
(MNO), ,  (JKL),  (ABC). Tryck på  när meddelandet är klart.

Bokstäver, siffror och tecken finns på knapparna enligt följande:

Kort tryckning	Lång tryckning
 mellanslag 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ . 0 , / : ; » ' ! ; ? ; * + - %	1
 a b c 2 à ä å æ ç	2
 d e f 3 é è Δ Φ	3
 g h i 4 Γ Ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 Växla mellan stor/liten bokstav	0

5 • Ta bilder

Med mobiltelefonens digitalkamera kan du ta bilder, lagra dem i telefonen, använda dem som bakgrundsbild eller skicka dem till släkt och vänner.

Gör så här

Aktivera/avaktivera kameran	Tryck  för att aktivera eller tryck  och välj Kamera . Avaktivera kameran genom att hålla ner  .
Zooma in/ut	I alla lägen utom VGA (se "Inställningar för förhandsvisningen" nedan), tryck knappen  eller  .
Byta visningsläge	Tryck  för att växla mellan Natt och Normal .
Byta kameraläge	Tryck  för att växla från VGA (640 x 480 bildpunkter) till Bakgrund (128 x 160 pkt.) till Clip (128 x 160 pkt.) till Fotocall (96 x 64 pkt.).

Byta specialeffekt	Tryck på  (vänster) eller  (höger) när du vill byta från en specialeffekt (sepia, relief etc.) till en annan.
Gå till kamerainställningar	Tryck  när kameran är aktiv.
Ta en bild	Tryck  när kameran är aktiv.
Spara bilden	Tryck  direkt efter att du tagit bilden.
Ta bort bilden	Tryck  direkt efter att du tagit bilden.
Gå till kameraalternativ	Tryck  direkt efter att du tagit bilden.
Aktivera/avaktivera tidutlösning	Tryck  .

I alla menyer håller du ned  om du vill avbryta åtgärden och gå tillbaka till viloläge.

Ta bilder

Inställningar för förhandsvisningen

Tryck och håll ner  så visas skärmen för kamerans förhandsvisning. Kameralinsen fokuseras automatiskt och ikoner visas längst ner (**Zoom**, **Effekter**, **Kameraläge**, **Skott**) och överst visas ikonerna **Tidutlösning** och **Vy** om du är aktiverade.

Alla alternativ och knapptryckningar som beskrivs i det här avsnittet gäller endast när kameran är aktiv, d.v.s. när bilden förhandsvisas på skärmen. Tryck , om du vill använda ett alternativ (se "Inställningar" på sidan 18).

Kamer- aläge	Den förvalda bildstorleken i standardformat är VGA 640 x 480 bildpunkter. Vänd mobiltelefonen 90° åt vänster och håll den horisontellt så får du en fullskärmsbild.
-------------------------	--

I det här läget visas VGA-ikonen längst ner till höger på skärmen.



NAVIGATIONSKNAPPARNA ANPASSAS
AUTOMATISKT TILL KAMERANS VERTIKALA
ELLER HORISONTELLA LÄGE

I alla lägen håller du mobiltelefonen vertikalt och trycker  för att växla till **Bakgrund** (128 x 160 bildpunkter), till **Clip** (128 x 160 bildpunkter) till **Fotocall** (96 x 64 bildpunkter). Det valda **kameraläget** visas med en ikon längst ner på skärmen.

I läget Clip kan du spela in ett röstmemo direkt efter att du har tagit bilden. I avsnittet "Foto Talk: använda Clip-läge" på sidan 17 finns mer information om kameraläget.

Effekter	Här väljer du någon av de tillgängliga effekterna (se "Effektläge" på sidan 18).
-----------------	--

Tidutlös- ning	Här ställer du in Tidutlösning till På eller Av (se "Använda tidutlösning" på sidan 16).
---------------------------	---

Vyläge

Det finns två lägen: **Normal** och **Natt** (som visas med en ikon i form av en måne överst på skärmen). Tryck  för att växla mellan lägena.

Zoom-läge

Alternativet är tillgängligt i alla lägen: zoomfaktor 1 (x2) i lägena **Clip** och **Bakgrund** (tryck navigationsknappen  eller  för att zooma in och ut), zoomfaktor 2 (x2 och x4) i **VGA**-läge (eftersom du håller telefonen horisontellt trycker du  eller , som egentligen är pilarna  och  på navigationsknappen när du håller telefonen vertikalt).

Ta en bild

1. Om tidutlösning är **Av** och kameran är på trycker du på kameraknappen för att ta en bild.
2. Numret visar raden. Tryck:



Om du vill bortse från bilden och gå tillbaka till förhandsvisning.



Om du vill spara den i **fotoalbumet**.



Gå till listan över alternativ: **Skicka** (med MMS, e-post eller IR), **Spara** den i **fotoalbumet**, **Ändra** den eller **Tag ny bild**.

Hur många bilder du kan spara i telefonen beror på inställningarna. Ju högre upplösningen är, desto större blir filen. Ett varningsmeddelande visas om det inte finns tillräckligt med minne. I så fall måste du ta bort data innan en nya bild kan sparas (se "Minnesstatus" på sidan 51).

När de sparas i fotoalbumet kallas bilderna "img_1.jpg" o.s.v. upp till 9 999. Detta innebär inte att du kan ta 9 999 bilder, utan att bilderna numreras upp till 9 999. Numreringen startar sedan om från 1.

Använda tidutlösning

1. Sätt **På** tidutlösningen (se ovan), och tryck sedan .
2. Ett meddelande informerar dig när kameravisningen växlar från telefonens skärm till en extern skärm. Stäng telefonen, ställ den på gångjärnen och rikta in den för den bild du vill ta.
3. Starta nedräkningen genom att trycka på någon av sidknapparna.

4. Nedräkningen börjar på -10 sekunder (värdet kan inte ändras). En ton hörs två sekunder innan bilden tas, och återigen när den faktiskt tas.

Tryck  för att avbryta nedräkningen och gå tillbaka till förhandsvisningen, eller tryck  för att endast stoppa nedräkningen.

5. När bilden tagits följer du anvisningarna från punkt 2 i avsnittet "Ta en bild".

Använda självporträtt

I det här läget kan du fotografera dig själv genom att hålla telefonen framför dig.

1. Sätt **På** tidutlösningen (se sidan 16). Tryck sedan .
2. Sätt fingret på knappen . Håll den öppna telefonen på en armlängds avstånd med kameran vänd mot ansiktet.
3. Tryck  så tas bilden.

Foto Talk: använda Clip-läge

I **Clip**-läget skapar du ett klipp som består av en bild och ett ljud.

1. Välj **Clip**-läge och tryck på kameraknappen för att ta bilden.
2. Fönstret **Spela in ljud** öppnas automatiskt. Spela in ljudet eller meddelandet. Tryck  för att

avbryta, eller  för att stoppa inspelningen (du kan också vänta tills den maximala inspelningstiden på 30 sekunder har uppnåtts).

3. Tryck  så kommer du åt följande alternativ:

Skicka med MMS Om du vill **Skicka** ditt klipp via MMS.

Spela upp klipp **Spela upp** det.

Sparar klipp **Spara** klippet. Bilden sparas i **fotoalbumet** och det inspelade ljudet i **ljudalbumet**.

Ändra klipp **Ändra** klippet du har gjort.

Fotocall: se vem som ringer

I läget **Fotocall** kan du ta en bild och koppla den till en grupp. När någon i gruppen ringer visas gruppens bild. Se anvisningarna i "Fotocall: se och hör den som ringer" på sidan 5.

Granska bilderna

Bilderna du sparar lagras i menyn **Multimedia** > **Fotoalbum**. Se "Fotoalbum" på sidan 48.

Ringa och ta emot samtal

Så här tar du emot ett samtal medan kameran används:

- Om du besvarar samtalet avslutas kameraläget och telefonen går tillbaka till viloläge när du lägger på.
- Om du avisar samtalet avslutas också kameraläget, och du kommer tillbaka till skärmen med förhandsvisningen.

Du måste gå tillbaka till viloskärmen innan du kan ringa.

Inställningar

Tryck  när kameraläget är aktiverat om du vill komma åt fler inställningar än de som finns i förhandsvisningsskärmen.

Inställningarna du definierat sparas. De används med kameran tills du ändrar inställningarna igen.

Allmänna inställningar

Datum och tid Här väljer du vad som ska visas på bilderna du tar: **Tid och datum**, **Endast datum** eller ingenting.

Kameraläge Här kan du växla mellan kameralägen: se "Inställningar för förhandsvisningen" på sidan 15.

Bildkvalitet Välj en kvalitet: **Låg**, **Medium**, **Hög**.

Ljud

Ställ in **larmljudet** och **kameraljudet**. Det första ljudet hörs tre sekunder innan bilden tas och det andra när den tas. Välj standardljudet eller ett av de tillgängliga ljuden, och aktivera det genom att trycka .

Återställa

Här återställer du alla värden till standardvärdena.

Ram

Här väljer du en ram från listan för bilden du har tagit (detta ställer in läget till 128 x 160 bildpunkter), eller skapar en egen ram, direkt från bilden.

Effektläge

Välj en effekt för bilden: **Normal**, **Svartvit**, **Sepia**, **Digital**, **Relief**, **Negativfärger**, **Ram** och **Ram 2**.

Vyläge

Så här välj du ett av de två lägena: **Normal** och **Natt**. Standardläget är **Normal**.

Tidutlösning & Självporträtt

Aktivera alternativen genom att sätta **På** dem. Tryck sedan  så kommer du tillbaka till förhandsvisningen och kan ta bilder med kameran (se sidorna 16 och 17).

6 • Telefonbok

I menyn **Namn** kan du välja en av de två telefonböckerna, den på SIM-kortet (antalet poster beror på kapaciteten) eller den i telefonen (max 499 namn), som är standardtelefonboken. När du skriver in nya namn i en av telefonböckerna läggs de endast till i den bok du valt.

Du kan ha högst 499 namn- och händelsekort, förutsatt att andra funktioner (memon, ljud, bilder o.s.v.) inte tar upp någon större del av minnet.

Inställningar

Välj telefonbok



Välj telefonbok

Tryck  och välj **Namn** > **Inställningar** > **Välj telefonbok**. Välj en telefonbok med  eller . Namn som läggs till i en telefonbok kan kopieras till den andra med alternativen **Kopiera till SIM** och **Kopiera till telefon**.

Radera telefonbok



Radera telefonbok

Radera alla namn på en gång. Alternativet påverkar endast telefonboken i telefonen, inte SIM-telefonboken.

Kopiera till telefon



Kopiera till telefon

Om du avbröt den automatiska kopieringen av SIM-telefonboken vid det allra första bytet kan du göra det manuellt. Välj **Namn** > **Inställningar** > **Kopiera till telefon**.

Mobiltelefonen hanterar bara information i en telefonbok åt gången och bortser från informationen i den andra. Om t.ex. "Svensson" finns i båda telefonböckerna och du tar bort posten i mobiltelefonens bok, finns den kvar oförändrad på SIM-kortets.

Gruppinställningar



Gruppinställningar

Hantera grupper, byt namn på grupper och koppla en melodi och en bild till varje grupp.

Du länkar namn till grupper från listan Namn. Se "Fotocall: se och hör den som ringer på sidan 5."

Lägg till namn i en telefonbok

Namnen läggs till i telefonboken som valdes.

I SIM-telefonboken

1. Tryck  i viloläge och välj <Ny>.
2. Skriv in namnet och telefonnumret, och sedan numrets typ (Telefon, Fax eller Data). Tryck  så sparas namnet i telefonboken.

Ett nummer kan innehålla högst 40 siffror, beroende på SIM-kortet. Om du skriver in hela numret, med internationellt prefix, landsnummer och riktnummer, kan du sedan ringa det var du än befinner dig.

I telefonens telefonbok

1. Tryck  i viloläge och välj <Ny>. Skriv in för- och efternamn (högst 20 latinska tecken). Ettdera fältet, men inte båda, kan vara tomt.
2. Välj sedan Nummertyp. Nummerfält kan innehålla högst 40 siffror och ett ”+”-tecken, och alfanumeriska fält (e-post och anteckningar) innehåller upp till 50 latinska tecken. Varje namn i telefonboken kan innehålla högst fem nummerfält (t.ex. två mobiltelefonnummer, tre arbetstelefonnummer, en e-postadress och en textanteckning).

3. Välj, om du vill, den grupp som namnet ska tillhöra.

Eget nummer

Alternativet **Eget nummer** i vardera telefonboken ska innehålla dina egna telefonnummer. Om den inte gör det, bör du skriva in mobiltelefonnumret och andra uppgifter.

Trots att alla fälten kan vara tomma kan alternativet **Eget nummer** *inte raderas*.

Nödnummer



SOS-samtal

Med nödnumret ringer du upp utryckningstjänsterna i landet där du befinner dig. I de flesta fall kan du ringa det här numret även om du ännu inte har slagit in din PIN-kod.

I Europa är standardnödnumret 112, i Storbritannien är det 999.

Fotocall: se och höra vem som ringer

Funktionen finns endast för telefonens telefonbok, inte för SIM-kortets.

Med funktionen kan du anpassa grupperna genom att ge dem egna namn ("Vänner", "Kontoret" o.s.v.), lägga in en bild (från [fotoalbumet](#)) och en melodi (från listan med [ringtoner](#)). Sedan kan du koppla ett eller flera namn till en grupp. När någon från gruppen ringer visas namnet tillsammans med bilden, och ringsignalen som definierats för gruppen spelas.

1. Välj **Telefonbok** > **Inställningar** > **Gruppinställningar**. Byt namn på gruppen ("Vänner", "Barn" o.s.v.) och välj **melodi** och **bild** för gruppen.
2. Håll ned  för att gå i viloläge, och sedan  för att gå till telefonboken. Välj namnet som du vill länka till gruppen, välj **Välj grupp** och välj en grupp.

Redigera och hantera namn

Tryck  i viloläge så kommer du till sparade **Namn**. Så här söker du efter ett namn:



Tryck på knappen som motsvarar bokstaven som du vill gå till i listan (tryck t.ex.  två gånger om du vill gå till bokstaven U). Den första posten som börjar på bokstaven markeras i listan.



Eller tryck , ange de första bokstäverna i namnet du söker och tryck  för att gå till det namnet.

På SIM-kortet

Markera ett namn i SIM-kortets telefonbok och tryck  så att du kan välja något av följande alternativ:

- Ring handsfree
- Samtal
- Sänd SMS
- Röstuppringning
- Snabbuppringning
- Kopiera till telefon
- Radera
- Ändra
- Skicka med MMS

Kopiera SIM-telefonbok till telefon *kopierar SIM-kortets innehåll till telefonen. Om du väljer alternativet två gånger dupliceras namnen.*

I telefonen

Markera ett namn i telefonens telefonbok och tryck  så att du kan välja något av följande alternativ:

- Byt namn
- Samtal
- Ring handsfree
- Sänd SMS
- Skicka med MMS
- Välj grupp
- Överför
- Radera
- Visa

Välj **Visa** så öppnas listan med alla nummer och fält som sparats för kontakten, och tryck sedan **<Ny>** så att ett nytt fält skapas för kontakten.

Välj ett fält och tryck  så att du kommer till den andra uppsättningen alternativ:

Gör till standard

Det första numret du skriver in blir standardnumret. Det visas först i listan och används automatiskt upp när du väljer Ring. Med det här alternativet väljer du ett annat standardnummer.

Kopiera till SIM

Kopiera ett namn i mobiltelefonens telefonbok till SIM-kortets telefonbok (det uppdateras sedan alltid när du byter telefonböcker eller använder en annan telefon).

Visa

Visa detaljerna för det markerade fältet.

Ändra typ

Ändra eller definiera det valda numrets fälttyp.

Alfanumeriska fält (anteckningar och e-post) kan endast ändras eller raderas.

7 • Inställningar

I menyn **Inställningar** kan du anpassa telefonen och ändra på inställningarna som hör till olika alternativ (ljud, tid och datum, säkerhet o.s.v.). I menyn **Genväg till inställningar** kan du ändra flera inställningar på en gång (se sidan 30).

Ljud

Tystnad



Tystnad

Här sätter du **På** eller stänger **Av** läget **Tystnad**. När läget är **På** stängs alla signaler av och vibratören är aktiv.

Läget Tystnad gäller även tangenttoner.

Ringvolym



Ringvolym

Standardinställningen för ringvolym är **Medium**. Tryck ☺ eller 📶 om du vill ändra ringvolymen från **Tyst** till **Stigande**.

Ringsignal



Ringsignal

Välj en ringsignal. Listan innehåller även inspelade ljud och melodier som du har sparat. Bläddra i listan och vänta tills den valda melodin spelas upp.

Ingen melodi hörs om ringvolymen är Av eller om läget Tystnad aktiverats (se sidan 6).

Meddelandesignal



Meddelandesign.

Du kan ställa in meddelandesignalen till **På** eller **Av** varje gång du tar emot ett nytt meddelande. I läget **På** kan du även ställa in signalen från ringsignalslistan.

Equalizer



Equalizer

Välj bland olika ljudinställningar, även under ett samtal (i det fallet bläddrar du i listan och väntar några sekunder så att du kan höra skillnaden).

Tangenttoner



Tangenttoner

Här sätter du **På** eller stänger **Av** tangenttoner. Även vid inställningen **Av** spelas DTMF under samtal (se sidan 60).

Ljudlarm



Ljudlarm

- Du kan sätta **På** eller stänga **Av** ljudsignalerna som hörs
- när en händelse som du lagt in i **kalendern** infaller
 - när det finns ett **missat samtal**

- när **batteriet** behöver laddas
- för att hantera samtalslängd med **minutsignalen** (den som ringer kan inte höra tonen).

I den här menyn kan du sätta På eller stänga Av ljudlarmet, men inte själva varningarna. Om du t.ex. ställer in Kalender-signalen till Av så visas ändå skärmen Påminnelse (om du har ställt in en sådan), men ljudet hörs inte.

Vibrator



Vibrator

Här sätter du **På** eller stänger **Av** vibrationen när du tar emot ett samtal, när en händelse i kalendern infaller, när du får ett meddelande och när larmet ringer.

Vibratorn är alltid Av när du anslutit laddaren eller cigarettetändaradaptorn.

Skärm

Animering



Animering

Här sätter du **På** eller stänger **Av** animeringen av menyerna. När animeringen är **på** animeras även text, t.ex. meddelandetexten i menyn **Läs SMS**.

Om funktionen stängs av ökar batteritiden.

Kontr.sub.displ



Kontr.sub.displ

Här väljer du mellan olika kontraster för subdisplay.

Belysning



Belysning

Ställ in **belysningen** genom att välja ett av värdena. Belysningen tänds när telefonen tar emot inkommande samtal eller meddelanden, när du bläddrar i listor och menyer, o.dyl.

Om du avaktiverar funktionen ökas batteritiden.

Bakgrund



Bakgrund

Här sätter du **På** eller stänger **Av** bakgrunden. När bakgrunden är **På** visas den valda bakgrundsbilden **normalt** i viloläge och **nedtonat** i andra lägen.

Endast JPEG-bilder kan användas som bakgrund.

Alt. bakgrund



Alt. bakgrund

Här sätter du **På** eller stänger **Av** bakgrunden för den **externa skärmen**. Den fungerar på samma sätt som huvudskärmens bakgrund (se beskrivningen ovan).

Genvägar

Snabbknappar



Snabbknappar

Du kan snabbt komma till en funktion genom att koppla den till en knapp. När du håller knappen intryckt väljs automatiskt funktionen eller numret (snabbuppringning) som kopplats till den.

Du kan endast ställa in knapparna 2 till 9, eftersom de andra har fördefinierats och låsts så att det inte går att ändra dem. Beroende på din leverantör kan fler knappar vara fördefinierade och låsta.

1. Välj en knapp mellan  och  och tryck .
2. Bläddra i listan, välj en funktion som ska kopplas till knappen och tryck . De flesta alternativen öppnar menyn (t.ex. **Sänd meddelanden** eller **E-post**) eller startar funktionen (t.ex. **Räknare** eller **Spela in**).

Om knappen redan ställts in kan du ändra inställningen. Tryck  två gånger och välj Ändra. Funktionslistan visas.

Använd en snabbknapp i viloläge genom att trycka ner knappen som kopplats till funktionen du vill använda eller numret som du vill ringa upp.

Röstkommando



Röstkommando

Du kan snabbt komma till en funktion genom att koppla den till en inspelning.

Du kan koppla ett röstkommando till de flesta funktioner som kan ha snabbknappar.

1. Välj **<Ny>**, välj en funktion i listan och tryck .
2. När **Tryck OK och tala** visas följer du anvisningarna på skärmen. När du blir ombedd att spela in kommandot, ser du till att du är i en tyst omgivning. Välj ett kort och enkelt ord och uttala det tydligt.
3. I nästa meny kan du välja **Radera**, **Lyssna av**, **Ändra rösttangenter** och **Ändra röstkommando**. Tryck  om du vill skapa ett röstkommando till.

När du ska använda röstkommandot trycker du in  i viloläge. Säg därefter det inspelade röstkommandot.

Röstuppringning



Röstuppr.

Du kan ställa in ett röstkommando genom att spela in ett ord som ringer upp ett visst nummer när du säger det.

Gör som i avsnittet ovan, välj ett namn i listan och tryck .

När du valt telefonens telefonbok väljer du ett nummer i listan som visas.

Gör som för [röstkommandon](#). När [Spela in röst](#) visas trycker du  och följer anvisningarna på skärmen. När du ska använda röstuppringning trycker du på och håller ner  i viloläge. Säg sedan röstkommandot för det telefonnummer du vill ringa upp.

Du kan göra upp till 15 inspelningar för röstuppringning och röstkommandon. Inspelade röstkommandon finns i menyn och kan raderas, spelas upp eller ändras.

Navigationsikon



Navigation

Här sätter du [På](#) eller stänger [Av](#) navigationsikonen. När den är [På](#), visas den i viloläge. Den gör det lättare att se

vilka menyer du kan nå med telefonens navigationsknapp.

Du kan alltid nå menyer på detta sätt även när alternativet är [Av](#).

Säkerhet

Officiella namn



Officiella namn

Här kan du hantera listan [Officiella namn](#) och begränsa samtalen till listan med alternativet [Samtalsbegränsning](#).

Samtalsbegränsning

Med det här alternativet kan du begränsa samtalen till listan [Officiella namn](#). I så fall kommer du bara åt namnen i listan [Officiella namn](#), inte namnen i telefonboken i huvudmenyn.

Funktionen är abonnemangsberoende och kräver en PIN2-kod (se sidan 27). Alternativet kan även gälla WAP och e-post över GPRS.

Officiella namn

I den här menyn kan du visa, redigera och ändra listan [Officiella namn](#) med en PIN2-kod.

Spärra samtal



Spärra samtal

I den här menyn kan du begränsa att telefonen används till vissa samtal genom att spärra både utgående och inkommande samtal. Funktionen är nätberoende och kräver ett särskilt lösenord från nätoperatören. Du kan spärra samtal för både **Inkommande** samtal (**Alla samtal** eller **Vid roaming**) och **Utgående** samtal (**Alla samtal**, **Internationella samtal** och **Intl. Exkl. hem**).

I samtliga fall gäller kommandot Avbryt i menyerna alla samtal samtidigt. I statusmenyn kan du få reda på om en samtalstyp är spärrad eller inte.

Ändra koder



Ändra koder

Här kan du ändra dina **PIN**- och **PIN 2**-koder och även **spärrkoden** för samtal. För vissa SIM-kort kan vissa funktioner och alternativ kräva att du använder den hemliga PIN2-koden som du fick av operatören.

Om du anger fel PIN2-kod tre gånger, spärras SIM-kortet. För att ta bort spärren behöver du be din operatör eller återförsäljare om en PUK2-kod. Om du

anger fel PUK-kod tio gånger i rad, spärras SIM-kortet och blir oanvändbart. Om det skulle hända, kontaktar du din operatör eller återförsäljare.

PIN-kod



PIN-kod

Här sätter du **På** eller stänger **Av** PIN-koden. Om **På** är valt blir du tillfrågad om PIN-koden varje gång du sätter på telefonen.

Du kan inte ändra PIN-koden om Av är valt.

Operatör

Kontakta din telefonoperatör om du vill veta om GPRS-anslutning kan användas i ditt mobilnät och vad abonnemangent kostar. Du kanske också behöver ställa in telefonen med de GPRS-inställningar du får av operatören. Det gör du i de menyer som beskrivs i det här avsnittet. Välj sedan nät (GSM eller GPRS) i menyerna för programmen som ska användas (t.ex. WAP, MMS, e-post etc.).

GPRS-förbindelse



I den här menyn ställer du in telefonens kommunikationsläge för GPRS-tjänsten:

Alltid på

Telefonen är alltid ansluten till GPRS-tjänsten. Det gör att GPRS-anslutningen går snabbare. Men samtidigt ökar strömförbrukningen.

GPRS-möjlighet

Telefonen ansluter till GPRS-tjänsten endast när det behövs. Alternativet minskar strömförbrukningen, men det tar längre tid att ansluta.

Återanslutning



Visar en lista med tillgängliga nät i området om **manuellt** läge är valt. Välj nätet du vill ansluta till och bekräfta med **OK**.

Favoritnät



Här kan du göra en lista över nät i önskad ordning. När listan är klar försöker telefonen att ansluta till näten i den ordning du angivit.

Parametrar



I den här menyn kan du skapa olika dataprofiler: När du använder WAP eller skickar MMS, används den valda profilen vid anslutningen till GSM- eller GPRS-nätet.

Alternativen som beskrivs nedan är operatörs- och eller abonnemangsberoende. Felmeddelanden under anslutning beror oftast på felaktiga inställningar: Kontakta operatören först, så att du har alla inställningarna rätt. Ibland kan du få dem via SMS. En del profiler med färdiga inställningar kan vara låsta för att förbinda att inställningarna ändras eller att namnet byts.

Markera ett objekt i listan och tryck **OK** så kommer du till följande alternativ:

Byt namn

Byt namn på den markerade profilen.

Visa

Visa alla parametrar för den markerade profilen.

GSM-inställn.

Ändra GSM-inställningarna

- **Login**,
- **Lösenord**,
- **Telefonnummer** som används vid anslutningen och som du får från operatören (**ISDN** eller **Analogt**),
- **Inaktivitetstid**, ett värde i sekunder (över 30), efter vilken en pågående anslutning automatiskt kopplas ned

GPRS-inställn.

Ändra GPRS-inställningar (samma fält som GSM-inställningarna). Från **APN**-menyn kan du ange adressen till det externa datanät du vill ansluta till, en textsträng som används vid anslutningen.

Tid och datum

Klockformat



Här kan du välja vilket tidsformat som ska visas i viloläge.

Ställ datum



Ställ in datumet genom att trycka på lämpliga sifferknappar. Du kan också ställa in datumet genom att flytta ☺ eller 🗓 .

Tidszon

Ställ in tidszon och sommartid först (dubbelkontrollera datum och klockslag om de redan är inställda).



Med alternativet kan du ställa in den tidszon du hör till i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time).

Sommartid

Den här inställningen gäller för länder som har sommar- och vintertid.



Ställ in sommartid till **På** (sommartid) eller **Av** (vintertid). Om sommartid är **På** och du ställer klockan på 12.00, ändras den automatiskt till 13.00 när du ändrar inställningen till **Av**.

Ställ tid



Ställ in tiden genom att trycka på lämpliga sifferknappar. Du kan öka eller minska tiden minut för minut genom att trycka ☺ eller 📄 .

Språk

I den här menyn väljer du språket för texten i alla menyer. Välj ett språk i listan med ☺ eller 📄 och bekräfta med ☐ OK .

Genväg till inställningar

I menyn Genväg till inställningar finns en rad fördefinierade inställningar, som gör att du snabbt kan anpassa telefonen till den plats där du är genom att ändra flera inställningar på en och samma gång.

Genom att välja **Möte** ställer du in ringvolymen på tyst, aktiverar vibratorn och avaktiverar tangenttonerna (de andra alternativen ändras efter de inställningar du valt). När mötet är över väljer du **Personlig** så aktiveras dina vanliga inställningar.

När du kopplar en snabbknapp till en inställning (t.ex. aktiverar en lång tryckning på 3 Tystnad, se "Snabbknappar" på sidan 25). På samma sätt kan du avaktivera inställningarna med en lång tryckning och gå tillbaka till inställningarna för Personlig.

Inställningarna i kolumnen **Personlig** i följande tabell är förinställningar som görs vid tillverkningen av telefonen. Eftersom de personliga inställningarna går att ändra kan de se annorlunda ut på din telefon.

Varje ruta  i tabellen visar en inställning som lagrats i menyn **Personlig** (oavsett om du har ändrat inställningarna eller inte).

När du ansluter ett tillbehör, blir även inställningarna **Headset** och **Aktivera bil** tillgängliga. När du kopplar bort tillbehöret går telefonen tillbaka till profilen **Personlig**.

Inställning	 Personlig	 Strömspar	 Ute	 Möte	 Headset	 Aktivera Bil
Vibrator	På	Av		På		
Ringvolym	Medium	Medium	Hög	Tystnad	Medium	Medium
Tangenttoner	På			Av		
Kalenderlarm	På					
Svagt batteri	På					
Meddelandesignal	På					
Belysning	10 sek	Av				Av
Zoomning	Av					
Svarstangent	Av				På	På
Animering	På	Av				

8 • Meddelanden

SMS



SMS

i den här menyn kan du skicka korta meddelanden med ljud, animering eller bilder, och hantera dem du tar emot.

SMS kan inte skickas från viloläge när funktionen Snabbmeddelande är På (se sidan 40). I det läget har du bara tillgång till alternativet Svara.

Sänd SMS



Sänd SMS

Med den här menyn kan du skicka ett SMS, vare sig mottagaren finns i telefonboken eller inte (välj i så fall **<Ny>** i namnlistan och skriv in ett nummer).

När du har valt telefonens telefonbok trycker du på , så skickas SMS-meddelandet till standardnumret, eller väljer ett annat nummer (se "Redigera och hantera namn" på sidan 21).

Det finns tre typer av meddelanden att välja bland:

<Ny>

Skicka ett meddelande.

Sista meddel.

Redigera, ändra och skicka om det sista meddelandet du skickade.

Mall

Om du vill välja ett förinställt meddelande som t.ex. **Kan du ringa tillbaka på detta nummer**, där ditt eget nummer läggs in, om numret är det första i alternativet **Eget nr** (se sidan 20).

Tryck  för att komma till nästa uppsättning alternativ:

Spara

Här kan du spara ditt meddelande och dess eventuella ikon och melodi i menyn **Arkiv**.

Sänd nu

Skicka meddelandet.

Lägg till ljud

Här lägger du till en melodi.

Lägg till grafik

Här lägger du till en bitmappbild eller en animering.

Du kan skicka två bilagor av olika typ med dina SMS. Animeringar och bilder kan inte skickas samtidigt: om

du först väljer en animering och sedan en bild, är det bilden som skickas med, och vice versa.

Det ingår en del fördefinierade objekt i mobiltelefonen. De bilder och ljud som du själv sparar i menyerna kan inte skickas när de har upphovsrättskyddats.

Läs SMS



Läs SMS

Från den här menyn kan du läsa alla sorters SMS - skickade, mottagna, lästa och/eller sparade. Med **Radera alla** på den första nivån kan du radera alla meddelanden på en gång. När ett meddelande visas trycker du ☐ om du vill komma åt följande alternativ:

Radera Radera det markerade meddelandet.

Flytta till arkiv Spara meddelanden i telefonens minne. Du kan sedan visa dem i **Meddelanden > SMS-arkiv**.

När du flyttar ett meddelande till arkivlistan tas det bort från listan över lästa SMS-meddelanden.

Redigera SMS

Redigera, ändra och skicka om ett SMS (du kan lägga till en bild eller ett ljud).

Om det fanns en bild eller ett ljud som bilaga i meddelandet du redigerar, måste du först spara bilagan i menyn Fotoalbum eller i Ljudalbum. Bifoga sedan ljudet eller bilden till meddelandet igen.

Svara

Svara till sändaren.

Spara bild(er)

Spara grafik och/eller animeringar som skickades med det här meddelandet.

Vidarebefordra

Skicka vidare det valda meddelandet (välj mottagare i telefonboken eller ange telefonnumret själv).

Spara nummer

Spara numret till avsändaren om det följde med SMS-meddelandet.

Ring handsfree

Ring upp den som skickade meddelandet handsfree.

Ring tillbaka

Ring den som skickat meddelandet (operatörsberoende).

Nr.
överfört

Ta fram ett nummer från själva meddelandet, om numret står inom citattecken (flera nummer kan tas fram om de finns med i meddelandet).

Spara
melodi

Spara melodin som skickades tillsammans med SMS-meddelandet.

SMS-inställning



SMS-inställning

I den här menyn anpassar du dina SMS med de alternativ som beskrivs nedan.

SMS-
center

Här kan du förhandsvälja ett SMS-center. Om ditt SMS-center inte finns på SIM-kortet, måste du ange numret själv.

Signatur

Standardinställningen är att signaturen är ditt telefonnummer, som läggs till i slutet av meddelandet (som därmed måste vara kortare). Du kan Redigera signaturen, Ändra och Spara den.

Giltighets-
tid

Här kan du välja hur länge ditt meddelande ska lagras i ditt SMS-center. Den här inställningen är praktisk om mottagaren inte är ansluten till nätet (och alltså inte kan ta emot meddelandet direkt).

Funktionen är abonnemangsberoende.

Returväg

Här sätter du På eller stänger Av att du kan skicka numret till ditt SMS-center tillsammans med meddelandet. Mottagaren kan sedan svara via ditt SMS-center i stället för sitt eget. Det gör att överföringen går snabbare.

Funktionen är abonnemangsberoende.

Sänd-
rapport

Här sätter du På eller stänger Av att du automatiskt informeras via ett SMS om ditt SMS har tagits emot eller inte.

Funktionen är abonnemangsberoende.

Autospara
SMS

Här sätter du På eller stänger Av att skickade meddelanden automatiskt ska sparas i menyn Arkiv.

SMS-arkiv



SMS-arkiv

Här finns alla lästa meddelanden som du sparat. Du kan [Radera](#) alla arkiverade meddelanden på en gång. Du sparar ett meddelande genom att sätta på alternativet [Autospara SMS](#) (se ovan), eller genom att markera ett meddelande du fått och trycka ☐ två gånger. Sedan väljer du [Flytta till arkiv](#).

E-post

Om e-postkonto inte ingår i ditt telefonabonnemang, måste du abonnera på ett konto och få information från leverantören om vilka inställningar du ska göra. Ange de värden du har fått enligt beskrivningen nedan. Ibland är telefonoperatören också e-postleverantör.



E-post

I den här menyn tar du emot och skickar e-post, med eller bilagor. Om telefonen var inställd i förväg är de flesta värden redan angivna och du behöver inte ändra dem, utom [Login](#), [Lösenord](#) och [E-postadress](#), som du själv väljer när e-postkontot skapas.

Se sidan 13 för information om hur du skriver specialtecken som @ och %.

Inställningar

Tryck ☐ , välj [Meddelanden](#) > [E-post](#) > [E-post 1](#) och tryck sedan ☐ . Välj sedan [Inställningar](#) och tryck ☐ för att komma åt följande alternativ:

Konto

Byt namn på rutorna [E-post 1](#) och [E-post 2](#).

Ett e-postkonto kan vara förinställt och låst, vilket gör att det inte går att byta namn på det.

E-post-server

Här gör du inställningarna som krävs för att ansluta till Internetleverantörens e-postserver.

I vissa fall kan den som beställer e-postkontot själv bestämma inloggningsnamn, lösenord och e-postadress när abonnemanget tecknas. Ange uppgifterna exakt på samma sätt. [POP3-adressen](#) används när du tar emot e-post. [SMTP-adressen](#) används när du skickar e-post.

***WARNING!** Om du ska använda e-post via GPRS och telefonoperatören INTE också är din e-postleverantör, kontaktar du dem för att få rätt adress till SMTP-servern.*

Avancerat

Du ska inte behöva ändra på de avancerade inställningarna.

Kontakta din Internetleverantör om alla fälten i menyerna är tomma, eller om du har problem med att ansluta.

Menyn **SMTP-identifiering** skall vara **Av** i de flesta europeiska länder. E-brev kommer INTE att skickas om inställningen är **På**. Kontakta leverantören om du behöver mer information.

Nätinställning

I denna meny kan du välja vilken nät-typ som ska användas för anslutningen och utföra inställningarna som behövs.

Nät

- **GSM** eller **GPRS**: Mobiltelefonen använder endast GSM- eller GPRS-nätet för e-post.
- **GPRS först**: Mobilen försöker först ansluta till GPRS-nätet och sedan till GSM-nätet om GPRS-nätet inte är tillgängligt.

Om du väljer det här alternativet måste både GSM- och GPRS-inställningarna vara gjorda.

GSM-inställn.

Ändra GSM-inställningarna

- **Login & Lösenord**,
- **Telefonnummer** som används vid anslutningen och som du får från operatören (**ISDN** eller **Analogt**),
- **Autonedkoppling**, ett värde i sekunder (över 30), efter vilken en pågående anslutning automatiskt kopplas ned

Om mobiltelefonen under den angivna tiden inte har kommunicerat med nätet kopplas telefonen automatiskt ner.

GPRS-inställn.

Ändra GPRS-inställningar (samma fält som GSM-inställningarna). Med **APN** kan du ange adressen till det externa datanät du vill ansluta till.

Felmeddelanden under anslutning beror oftast på felaktiga inställningar. Kontakta din operatör och be om riktiga uppgifter innan du ansluter för första gången.

Skicka e-post



Skicka e-post

Från den här menyn kan du skicka e-post till en eller flera personer. Och du vill kan du skicka med en bilaga, t.ex. en jpeg-bild. När meddelandena tagits emot kan de vidarebefordras, och mottagarna kan titta på bilagorna i lämpligt program.

Om du avslutar menyn Skicka e-post innan e-postmeddelandet har skickats, eller om du avbryter själva sändningen, raderas innehållet i meddelandet utan att sparas.

Lägg till adress

Om du skrivit in e-postadresser för namn och sparat dem i telefonens telefonbok (se "Lägg till namn i en telefonbok" på sidan 20), så kan du från den här menyn välja namnet i listan [Namn](#).

När du har lagt till namn kan du välja ett och trycka för att [Ändra](#) e-postadressen, [Ta bort](#) den från listan, eller lägga till fler namn.

Om du valde telefonboken på SIM-kortet kan du skriva in en e-postadress i redigeringsfönstret.

Godkänn lista

Här kan du utforma meddelandet: Skriv in [Ärende](#) och [Text](#) och tryck sedan så kommer du till de följande alternativen:

- [Lägg till ljud](#) eller [Lägg till grafik](#) lägger till ljud eller grafik till e-postmeddelandet.
- [Sänd nu](#) skickar brevet till mottagarna.
- [Ändra](#) gör att du kan utforma om meddelandet från grunden.

Du kan endast bifoga en JPEG-fil åt gången. Information om hur du skriver text finns i avsnittet "Skriva text/siffror" på sidan 12. Om du tar emot ett samtal medan du skriver ett e-brev stängs menyn, och telefonen går i viloläge när du lägger på.

Öppna brevlåda



Öppna brevlåda

I den här menyn kan du ansluta till brevlådan och hämta e-postrubriker från servern, och sedan hämta själva e-postmeddelandena.

Bägge brevlådorna har samma inställningar och alternativ. Om du ställer in dem på olika sätt kan du ha två olika e-postadresser från telefonen.

1. Välj **Öppna brevlåda**. Mobiltelefonen ansluter automatiskt till e-postservern och hämtar e-postrubrikerna (fem åt gången).
2. Om **Nästa** (eller **Föregående**) visas i slutet (eller början) av listan, finns det fler väntande e-postmeddelanden. Välj något av alternativen och tryck  så hämtas meddelandena.

Ett e-postmeddelande utan bilaga kan visas direkt på skärmen.

3. Markera en rubrik och tryck  så visas **Detaljer**. Rubrikerna kan ha följande statusikoner:

[Inge E-postmeddelandet kan hämtas.
n
ikon]



E-postmeddelandet är för stort. Det kan inte hämtas.



E-postmeddelandet har markerats för borttagning.

4. Tryck  och välj **Hämta e-post** så hämtas e-postmeddelandet. Upprepa det här steget för alla e-postmeddelanden du vill hämta.

Om e-postmeddelandet är för stort (över 50 KB) avbryts hämtningen.

5. Om det mottagna e-postmeddelandet innehåller bilagor (bild, text eller annat e-postmeddelande), markeras detta med en särskild ikon:



Innehåller informationen från e-postrubriken (datum och tid, avsändarens e-postadress m.m.), tryck  om du vill se all information.



Texten i e-postmeddelandet kan visas som en bilaga. Tryck  om du vill läsa det (i det här fallet finns inga avancerade alternativ).



En textfil (endast text, i formatet ".txt") har bifogats till e-postmeddelandet. Tryck  om du vill läsa det (i det här fallet finns inga avancerade alternativ).



Programmet som behövs för att hantera bilagan finns inte på din telefon, eller så är e-postmeddelandet för stort.



Ett annat e-postmeddelande har bifogats till det du tog emot (upp till fem e-brev kan bifogas efter varandra; i det här fallet finns inga avancerade alternativ).



En bild har bifogats till e-postmeddelandet. Markera den i listan och tryck ☐ två gånger så sparas bilden i mobiltelefonen. (Du kan byta namn på den om du vill.)

Du måste ha sparat en bild innan du kan visa den via menyn Fotoalbum. I "Fotoalbum" på sidan 48 finns mer information. Om minnet inte räcker till för att spara den nya bilden, måste du ta bort något annat (namn, händelse eller bild), så att det blir plats att spara den nya bilden.

En bild kanske inte kan tas emot i mobiltelefonen om den är för stor, eller om den har fel filformat. När du fått en bild via e-post bör du tänka på följande:

- Bilden måste ha sparats i JPEG-, BMP- eller GIF-format.
- Bildfilen bör inte vara större än 50 KB.
- Den bästa storleken är 128 x 160 bildpunkter, då bilden kan visas på rätt sätt (ställ in bildens storlek med ett vanlig bildredigeringsprogram).
- Filnamnet får vara högst tio tecken. Du kan sedan lägga till ett filtillägg som .jpg.

6. Markera en e-postrubrik och tryck ☐ så kommer du till följande alternativ:

Lägg till
namnen

Lägger till avsändarens e-postadress till telefonboken, även om du inte ännu har hämtat e-postmeddelandet.

Välj <Ny> om du vill skapa en ny kontakt, eller ett namn i listan om du vill lägga till eller ändra e-postadress.

Du måste ha valt telefonens telefonbok. Menyalternativet visas INTE om du har valt SIM-kortets telefonbok.

Radera

Markera e-postmeddelandet har för borttagning (välj alternativet igen om du vill avmarkera det). När du avslutat menyn E-post blir du ombedd att bekräfta att de valda meddelandena ska tas bort från e-postservern.

Svara

Svara till avsändaren, som automatiskt läggs till i adresslistan. Fortsätt på det sätt som beskrivs i "Skicka e-post" på sidan 37.

Framåt

Vidarebefordra e-postmeddelandet till någon annan. Fortsätt på det sätt som beskrivs i "Skicka e-post" på sidan 37.

Allmänna SMS

Funktionen Allmänna SMS är operatörsberoende.



Allmänna SMS

Mot-
tagning

I den här menyn kan du anpassa hur du tar emot de allmänna SMS som regelbundet skickas till alla abonnenter på nätet. Följande alternativ finns:

Här sätter du **På** eller stänger **Av** mottagningen av allmänna SMS.

Ämnes-
lista

Här definierar du vilken typ av meddelanden som du vill ta emot.

- Välj **<Ny>**, ange koden du fått från operatören och ett namn om du vill ha det.
- Markera en typ i listan, som du kan ändra eller ta bort.

Du kan ange upp till 15 olika typer i listan. Kontakta operatören om du vill veta vilka koderna är för olika meddelandetyper.

Distrikts-
koder

Välj vilka typer av meddelanden som du vill ska visas permanent i viloskärmen (i det här fallet skriver du in typen både i menyn **Distriktskod** och i **Ämneslista**).

Snabbmeddelande



Snabbmeddelande

Här sätter du **På** eller stänger **Av** funktionen **Snabbmeddelande**. När den är **På** visas alla SMS-meddelanden du får automatiskt i viloläge.

Bläddra nedåt om du vill läsa meddelandet. Svara direkt genom att trycka **OK** två gånger: först kommer du till redigeringskärmen och sedan till meddelandet. Telefonen går sedan automatiskt tillbaka till viloläge.

*Om du får ännu ett SMS medan du läser det första trycker du **OK** om du vill avsluta det första meddelandet eller svara på det. Sedan visas det andra meddelandet.*

MMS



MMS

Med mobiltelefonen kan du sända och ta emot MMS (multimedie-meddelanden), som

innehåller text, bilder och ljud. De kan bestå av en eller flera bilder. När du skickar ett MMS till en e-postadress eller till en annan mobiltelefon visas det som ett bildspel.

Om "Minne fullt" måste du ta bort något (t.ex. mallar, utkast, mottagna meddelanden).

Nytt MMS

Lägg till adress

Välj ett fält i listan **Namn**, eller lägg till ett <nytt> nummer eller en ny e-postadress. Välj sedan ett numren eller adresserna för det namnet, om det finns flera. Markera ett namn och tryck  för att **Redigera** det eller **Ta bort** det från listan, eller lägg till fler namn.

Du måste ha valt telefonens telefonbok för att komma åt en e-postadress (se "Välj telefonbok" på sidan 19).

Godkänn lista

Här kan du utforma meddelandet:

1. Lägg till **Bild**, **Text** och/eller **Ljud** (gå till nästa eller föregående ikon med  och  om den inte väljs automatiskt, och tryck  för att gå till motsvarande meny) och skapa fler bilder genom att trycka .
2. **Sänd nu** skickar MMS-meddelandet till mottagarna.
3. Gå till **MMS-alternativ**.

I **förhandsvisningen** av MMS-meddelandet är bilden 105 x 55 bildpunkter (bredd x höjd) men du kan inte skicka större bilder än 640 x 640 bildpunkter.

Upphovsrättsskyddade bilder kan inte skickas.

Välj ljud från **Ljudalbum** eller välj ett ljudmemo som du har spelat in. Välj <Poster>, sedan <Nytt> och följ anvisningarna på skärmen.

Du kan inte lägga till ett befintligt röstmemo.

MMS alternativ

Följande alternativ är tillgängliga:

Lägg till bild

Skapa en ny bild och lägga till den i bildspelet. Bläddra mellan bilder i bildspelet genom att trycka  eller .

Du kan också trycka  när den sista sidan i meddelandet du håller på att skapa är vald.

Nästa bild / Föregående bild

Flytta till nästa eller föregående bildruta.

Redigera ärende

Redigera och ändra eller ange ämnet för meddelandet.

Ta bort bild

Tar bort den markerade bilden (om det finns mer än en).

Spara MMS- utkast

Spara meddelandet som ett utkast, som du kan redigera, skriva färdigt och skicka senare (se sidan 43).

Spara mall

som

Spara meddelandet som en mall du kan använda som grund för andra MMS (t.ex. för meddelandet "Grattis på födelsedagen", se sidan 43).

Förhandsvisa MMS

Förhandsvisar ditt bildspel.

Bildtid

Ändra visningstiden i [Inställningar](#) > [Programinställningar](#) (se sidan 42), och ställ in en paus mellan varje bild.

Sänd MMS

När meddelandet är färdigt väljer du [Sänd MMS](#) och trycker . Om du sparade ditt MMS som utkast finns alternativet även i menyn [Utkast](#). Om du redan har skickat MMS-meddelandet, och funktionen [Autospara](#) har aktiverats (se sidan 45), väljer du det från menyn [Utkorg](#) och väljer [Sänd MMS igen](#).

Om sändningen av ett utkast misslyckas flyttas meddelandet till menyn [Utkorg](#).

I samtliga fall visar en statusvisare hur sändningen fortskrider (avbryt med ).

Ta emot MMS

Om MMS-meddelandet är större än vad som får plats i minnet måste du frigöra minne genom att radera data (bild, ljud etc.). Se "Minnesstatus" på sidan 51.

När du får ett MMS visas ett meddelande (en notering) på skärmen om att det kommit. I "Inställningar" på sidan 35 finns mer information om hämtningsslägena [Automatiskt](#) och [Manuellt](#).

Om avsändaren har begärt en [Läsrapport](#), blir du ombedd att trycka  om du vill skicka rapporten eller  om du vill avbryta.

När MMS-meddelandet hämtats markerar du det i listan [Inkorg](#) och trycker  så spelas det upp. Tryck  så kommer du åt följande [Spelalternativ](#):

Spela

Växla tillbaka till automatiskt läge: MMS-meddelandet spelas då upp som ett bildspel.

Nästa bild / föregående bild

Flytta till nästa eller föregående bildruta. Du kan också trycka  eller  när du visar MMS i manuellt läge.

Bifoga bild

Spara den aktuella bildrutans bild i [fotoalbumet](#).

Bifoga ljud

Spara den aktuella bildrutans ljud i [ljudalbumet](#).

[AMR-ljud kan inte sparas.](#)

Stäng

Stäng MMS-meddelandet och gå tillbaka till alternativlistan.

Hantera mappar

Det finns fyra olika mappar. Den senaste mappen du valt är förvald och aktiv.

Mallar

Här finns alla meddelanden som sparats som mallar. Du kan [spela](#), [redigera](#) och [radera](#) mallar.

Utkast

Här finns alla meddelanden som sparats som utkast, eller som sparats automatiskt om du lämnar MMS-menyn innan du sparar eller sänder meddelandet. Du kan [spela](#), [redigera](#), [sända](#) och [radera](#) utkast.

Utkorg

Här finns alla meddelanden du har [skickat](#) eller skapat men ännu [inte sänt](#). Du kan [spela](#), [radera](#) eller visa [detaljer](#) för alla meddelandena samt [skicka om](#) dem eller [vidarebefordra](#) dem till någon.

Här finns alla noteringar, leveransmeddelanden och läsrappporter, lästa och olästa MMS.

Du kan **läsa** eller **radera** noteringar och rapporter.

Du kan **spela**, **vidarebefordra** eller **svara** på ett MMS, visa **detaljer** eller **radera** det.

Noteringar raderas automatiskt när du har fått det fullständiga MMS-meddelandet. Ta INTE bort en notering innan du har hämtat MMS-meddelandet. Om du gör det kommer du aldrig att kunna hämta det.

Meddelanden du har sparat kan endast skickas från mapparna **Utkast** och **Utkorg**. Du kan INTE återställa ett alternativ (varken meddelanden, noteringar eller rapporter) som du har raderat. Tryck  om du vill avbryta raderingen.

Inställningar

Telefonen kan ha ställts in i förväg så att du direkt kommer åt olika tjänster som erbjuds. Om inställningarna inte redan är gjorda kontaktar du operatören och begär informationen som beskrivs i det

här avsnittet. Hos en del operatörer går det att få rätt värden inställda på distans.

Följande alternativ är tillgängliga:

Hämtningsläge

Här kan du välja mellan:

Manuellt. Du ansluter manuellt till servern genom att markera en notering i **Inkorgen**, hämta den genom att välja **Läs** och sedan välja **Spela**.

Automatiskt. Mottagna MMS läggs i Inkorgen. Spela upp MMS-meddelandet genom att markera det och trycka .

Läget är avaktiverat vid roaming.

Giltighets-tid

Välj hur länge MMS sparas på servern, från **1 timme** till **1 vecka** (max). Den här inställningen är praktisk om mottagaren inte är ansluten till nätet (och alltså inte kan ta emot meddelandet direkt).

Läsrapport	Alternativet kan vara På eller Av . När det är på får du information (via ett SMS) när status ändras för ett MMS du har skickat (det vill säga om meddelandet har lästs eller raderats).
Sändrapport	Alternativet kan vara På eller Av . När det är på får du information (via ett SMS) om ditt MMS tagits emot eller avvisats.
Autospara	Alternativet kan vara På eller Av . När det är på sparas meddelanden som du skickar från menyn Utkorg .
Bildtid	Här kan du ställa in tiden emellan varje bildruta som ingår i ditt MMS.

Nätinställningar

Nätkonto används till att välja en anslutningsprofil (se "Parametrar" på sidan 28).

Från menyn **Nät** väljer du vilken nättyp som ska användas vid anslutning: **GSM**, **GPRS** eller **GPRS först**.

Välj **MMS Centre** när du vill ange MMS-adressen för servern som du ska ansluta till.


Med **Gateway-adress** och **Gateway-port** kan du ange både IP- och portnummer för serverns gateway.

9 • Infraröd

Mobiltelefonen har infrarödteknik (kallas även IrDA), vilket gör att du kan skicka data till och ta emot data från andra IrDA-enheter via en trådlös länk (t.ex. en annan mobiltelefon, en PC, handdator eller skrivare). Du kan använda IrDA och snabbt skicka ett ljud du just mixat till dina vänners mobiltelefoner, eller ta emot bilder från deras handdatorer.

Filer som är upphovsrättsskyddade kan inte skickas. Om du ansluter till en PC ser du efter att dess IrDA-funktioner är aktiverade.

Placera enheterna rätt

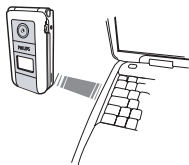

Innan du skickar data till eller tar emot data från en annan enhet, måste du placera enheterna rätt i förhållande till varandra. Se till att de enheternas IrDA-portar är vända mot varandra och att det är högst 50 cm mellan dem

(se bilden). Se också till att det inte finns något som blockerar IrDA-strålen.

Skicka data

När du ska skicka data via IrDA från mobiltelefonen väljer du först det som ska skickas. När du väljer en bild, ett ljud, ett namn eller en händelse, visas en undermeny där du kan [sända](#).

Så snart din telefon hittar en annan IrDA-enhet att kommunicera med startar sändningen automatiskt. Meddelanden på skärmen visar status för sändningen. Om telefonen hittar flera IrDA-enheter, visas en lista på skärmen där du kan välja enhet. Bekräfta med ☐ så startar sändningen av det valda objektet.

Sändningen avbryts om telefonen inte kan hitta någon annan enhet innan tidsgränsen löper ut, om IR-länken bryts eller om du avbryter processen.

Ta emot data

Aktivera IrDA



Infraröd

Välj [Infraröd](#) > [Ta emot](#) när du vill ta emot data. Telefonen väntar sedan på att den andra IrDA-enheten ska skicka ett objekt. Precis som vid sändning visar meddelanden hur mottagandet fortlöper.

Mottagningen avbryts om telefonen kontaktas av någon annan enhet innan tidsgränsen löper ut, om

IR-länken bryts, om filen som skickas är för stor eller om du avbryter processen.

Spara mottagna data

Tryck  så kommer du åt följande alternativ:

Spara

Spara data och gå tillbaka till viloläget. Mottagna objekt sparas under standardnamnet, som du kan ändra genom att markera dem i menyerna.

Visa

Visa detaljer för mottagna data (spela ljud eller visa en bild).

Tryck på  om du vill gå tillbaka till viloskärmen utan att spara.

Använda telefonen som modem



Data

Du kan också använda mobiltelefonen tillsammans med en PC eller handdator, för att t.ex. surfa på Internet eller skicka fax.

För att kunna utnyttja alla IrDA-tjänster (skicka och ta emot SMS, e-post och fax, föra över bilder och MIDI-ljud till telefonen, synkronisera telefonboken, GPRS-guiden o.s.v.), behöver du installera programvaran **Mobile Phone Tools** på din PC. Den finns på den cd-skiva som följer med telefonen.

Programvaran på cd-skivan kan inte användas med Apples Macintosh-datorer. Den är enbart avsedd för datorer med operativsystemet Windows 98 SE, ME, XP och 2000 (servicepack 3 eller senare krävs).

Programvaran innehåller särskilda moduler för Lotus Notes, Lotus Organizer och Microsoft Outlook så att Philips-mobiltelefonen ska kunna synkroniseras med dessa program (läs mer i användarhandböckerna för programmen).

10 • Multimedia

Ljudalbum



Ljudalbum

I den här menyn kan du hantera och lyssna på de ljud som finns sparade i telefonen, på dina **egna melodier**, **standardmelodier** eller **inspelningar**. När du går in i någon av de tillgängliga undermenyerna, markerar du ett ljud och trycker ☐ för att komma till följande alternativ:

Radera

Radera det markerade ljudet.

Ljud i mappen Standardmelodier kan inte raderas.

Skicka som.

Skicka markerat ljud via e-post (se sidan 35), IrDA (se sidan 46) eller MMS (se sidan 40).

Du kan inte skicka upphovsrättsskyddade ljud.

Sätt som ringsignal

Ställa in markerat ljud som Ringsignal.

Som SMS/
MMS-
ringsignal

Välja markerat ljud som **Meddelandesignal** (alternativet måste vara **På** i **Inställningar** > **Ljud**, se sidan 23).

Byt namn

Byt namn på det markerade ljudet.

Fotoalbum

JPEG-bilder måste ha rätt storlek och format för att mobiltelefonen ska kunna lagra och visa dem på rätt sätt.



Fotoalbum

I den här menyn kan du hantera och visa de bilder som finns sparade i telefonen.

När du öppnar någon av undermenyerna visas en lista över de bilder som är lagrade i telefonen. Du visar en bild genom att markera den i listan och trycka ☒ . Tryck ☐ om du vill komma till alternativen som beskrivs nedan.

Ändra bild

Du kan även använda menyn och närliggande funktioner när du använder kameran. När du väljer det här alternativet visas den bild du har valt automatiskt i storleken 128 x 160 bildpunkter.

Markera en bild och tryck  så kommer du till alternativen som beskrivs nedan och som du använder med ikonerna på skärmens vänstra sida. I samtliga fall trycker du  för att gå tillbaka till textredigeraren. Bekräfta och gå vidare till nästa alternativ med .

Lägg till text

Lägg till text i den markerade bilden. Med navigationsknappen kan du flytta figuren i valfri riktning (en bildpunkt vid kort tryckning, fem bildpunkter vid lång tryckning).

Lägg till ram alt. ikon

Lägger till en ram eller ikon till den markerade bilden, som du också kan flytta på skärmen med pilarna. Tryck  eller  om du vill använda grafikskärmen när du bläddrar i listan.

Raderare

Du kan [ångra](#) den senaste ändringen i bilden eller [återställa](#), d.v.s. upphäva alla ändringar på en gång. Tryck  om du vill avbryta eller bekräfta med .

Spara bild

Spara bilden med alla ändringar du har gjort. Skriv ett namn och bekräfta med .

Om du inte byter namn på bilden ersätts den ursprungliga bilden som du valde i albumet. Du kan spara en bild när som helst, även om du inte har ändrat den.

Skicka bild

Skicka bilden via IrDA, e-post eller MMS (se motsvarande kapitel i handboken om du vill veta mer).

Hjälp

Om du vill att förhandsvisningen ska synas bättre väljer du [Hjälp](#) och trycker  så växlar du mellan alternativen [På](#) och [Av](#).

Radera

[Radera](#) den markerade bilden.

Bilder i mappen Standardbilder kan inte raderas.

Skicka som...

Om du vill skicka den markerade bilden via IR (se "Infraröd" på sidan 46), MMS (se "MMS" på sidan 40) eller e-post (se "E-post" på sidan 35).

Som bakgrund

Välja markerad bild som [Bakgrund](#) (alternativet måste vara [På](#) i [Inställningar](#) > [Visa](#), se sidan 24).

Ange som alternativbakgrund

Välja markerad bild som **Alternativbakgrund** (alternativet måste vara **På** i **Inställningar > Visa**, se sidan 24).

Rotera

Rotera bilden 90° eller 180° och bekräfta med ☐ .

Byt namn

Byta namn på bilden. Tryck ☐ , skriv ett namn och tryck ☐ igen.

TV-diabildvisning

**BATTERIET MÅSTE VARA MINST
HALVLADDAT FÖR EN TV-DIABILDVISNING.**



Med den här funktionen kan du visa JPEG-bilder från **fotoalbumet** (automatiskt i ett bildspel, eller manuellt bild för bild) på en TV-skärm via tillbehöret TV-link, eller på telefonens skärm.

TV-link kanske inte följer med din produkt. I så fall kan du köpa tillbehöret separat. Se anvisningarna på "Philips originaltillbehör" på sidan 70.

Manuellt

Välj **TV-diabildvisning**, **Manuell** och tryck ☐ , och bläddra i den fullständiga bildlistan.

Tryck ☒ för att aktivera fullskärmsvisningen och skicka bilden till TV:n. Tryck ☒ för att gå tillbaka till listan.

Automatisk

1. Välj **TV-diabildvisning** och välj sedan hur lång paus du vill ha mellan varje bild i visningen. Tryck ☐ .
2. Välj **(Av)Markera alla** genom att trycka ☒ eller ☒ om du vill välja alla bilder på en gång, eller bläddra i listan och markera/avmarkera bilderna genom att trycka ☒ eller ☒ (markerade bilder är förbockade).
3. I båda fallen trycker du ☐ för att starta bildvisningen och ☐ för att stoppa den.
4. Välj **(Av)markera alla** om du vill avmarkera alla bilder på en gång.

Det senaste bildurvalet (diabildvisningen) sparas automatiskt och kan spelas upp flera gånger i rad, även efter att du har lämnat menyen TV-diabildvisning.

När du bläddrar manuellt trycker du  för att nå roteringsalternativen (90°, 180° eller 270°). Välj det alternativ du vill ha och tryck . Ändringarna lagras automatiskt.

Demo-läge



Demo-läge

Tryck  för att starta demo-visningen.

Om du slog på telefonen utan att ha satt i SIM-kortet finns den här menyn på första menynivån.

Minnesstatus



Minnesstatus

I den här menyn kan du visa hur många procent av telefonens minne som är ledigt. Många funktioner delar på telefonens kapacitet: foto- och ljudalbum, inspelade memon och röstkommandon, sparade meddelanden, poster i adressbok eller kalender, spel o.s.v.

Mobiltelefonen levereras med många ljud och bilder. Du kan bara ta bort ljud och bilder i mapparna Fotoalbum och Ljudalbum, om du t.ex. vill frigöra minne för egna ljud och bilder.

Tryck  om du vill kontrollera minnesstatus. På skärmen visas information om ledigt minne i procent av telefonens totala minne i KB. Tryck  en gång till så visas en detaljerad lista med de olika funktionernas minnesanvändning.

Om Lista full visas på skärmen när du försöker spara något nytt måste du ta bort något annat för att det nya ska få plats.

Röstmemo



Röstmemo

I den här menyn kan du spela in ljud under högst 1 minut, och lägga till upp till 20 olika ljud, beroende på hur mycket minne som finns ledigt.

Välj <Nytt> om du vill spela in ett nytt ljud. Följ anvisningarna på skärmen och tryck  när ljudinspelningen är klar. Välj ljudet i listan om du vill spela det, eller tryck  om du vill radera det eller byta namn på det.

Inspelningar kan användas som larm eller som ringsignal för inkommande samtal m.m. Inspelningar som du redan sparat kan du inte skicka med MMS.

11 • Spel och program

Eurokonverterare



I de här menyerna kan du konvertera ett belopp till eller från Euro genom att mata in beloppet och trycka .

Vilken valuta som används för konverteringen beror på i vilket land du abonnerat på tjänsten. Eurokonverteraren är tillgänglig genom abonnemang och endast i länder som använder euro.

Räknare



Menyn innehåller följande funktioner:

Addition

Tryck .

Subtraktion

Tryck två gånger.

Multiplikation

Tryck tre gånger.

Division

Tryck fyra gånger.

Lika med

Tryck .

Skriv in siffrorna med knappatsen. Räknaren har två decimalers precision och rundar av uppåt. Tryck och håll ner för decimalkommat.

Väckarklocka



Väckarklocka

I den här menyn kan du ställa in väckarklockan. Tryck och välj **en gång**, **dagligen** eller **varje vardag**. Välj sedan ett av larmen: en **melodi**, en **ljudinspelning** (den senare spelas bara en gång) eller **väckningssignalen**.

Väckarklockan ringer även om du stängt av telefonen och om ringvolymen är Av (se sidan 23). Stäng av väckarklockan med valfri knapp.

Kalender

Kalendern delar telefonens kapacitet och minne med andra funktioner (t.ex. telefonbok, fotoalbum och ljud). Du visar ledigt minne i mobiltelefonen genom att välja Multimedia > Minnesstatus.

Skapa en ny händelse



Kalender

I den här menyn kan du skapa händelser och spara dem i kalendern. När kalenderalarmet är **På** (se sidan 23), hörs det en ljudsignal när en händelse infaller.

1. Välj <Ny>, skriv in typ av händelse (Semester, Möte, Att göra), och skriv in start- och slutdatum och -tid.
2. Ge den ett namn (t.ex. "Möte med Svensson"), och ställ in en påminnelse och en frekvens. Larm spelas vid tidpunkten.

Resten gäller bara händelser av typerna Möte och Att göra. Det uppdateras när du byter tidszon (se "Tid och datum" på sidan 29).

Radera gamla

I den här menyn kan du radera gamla händelser. Ange datumet (förflutet eller i framtiden) från vilket alla tidigare händelser ska raderas och tryck ☐ två gånger, så raderas alla händelser före det datumet.

Om du vill radera allt i kalendern väljer du ett startdatum som ligger flera år framåt (t.ex. 3 december 2010).

Hantera händelser

Markera en händelse i listan och tryck ☐ så kommer du till följande alternativ:

Radera

Radera den markerade händelsen.

Ändra

Ändra den markerade händelsen.

Om du ändrar en upprepad händelse ändras alla förekomster av den.

Överför

Överför den markerade händelsen till en annan IrDA-enhet.

Kalendervyer

I Dagsöversikt, Veckoöversikt och Månadsöversikt visas alla händelser i kalendern i respektive format. Du visar händelser i vyerna genom att välja en vy trycka ☐ och sedan visa nästa eller föregående dag, vecka eller månad med ☐ och ☒.

När du byter tidszon påverkas alla påminnelser i kalendern. Händelsealarmen ändras beroende på vilken tid som visas på skärmen (se "Tid och datum" på sidan 29).


Brickspel

Menyn kan vara abonnemangsberoende. Därför kan menyns ikon och innehåll variera.




Brickspel

I den här menyn kommer du åt brickspelet, där du ska förstöra brickorna genom att träffa dem med bollen. När du har förstört alla kommer du till nästa nivå. Du använder följande tangenter:



Flyttar slagträt åt vänster eller höger.



Starta spelet genom att kasta bollen till höger eller vänster.



Du kan pausa spelet i upp till två min. (därefter återgår skärmen till viloläge och spelet går förlorat).

Java



Java

Mobiltelefonen innehåller Java, som gör att du kan använda Javaprogram, t.ex. spel som du hämtat via nätet.

Operatör

Nät

Välj vilken nättyp som ska användas vid anslutning.

- **GSM** eller **GPRS**: Mobiltelefonen använder endast GSM- eller GPRS-nätet för e-post.
- **GPRS först**: Mobilen försöker först ansluta till GPRS-nätet och sedan till GSM-nätet om GPRS-nätet inte är tillgängligt.

Om du väljer det här alternativet måste både GSM- och GPRS-inställningarna vara gjorda. Se anvisningarna på sidan 28.

DNS-adress

Ange DNS-adressen för det externa datanät du vill ansluta till.

Nätkonto

Välj någon av dataprofilerna du definierade i **Inställningar** > **Parametrar** (se sidan 28).

Automatstart

Ställ in automatisk start av Java till **På** eller **Av**. När automatstart är **På** startar ett Javaprogram direkt när det installerats.

12 • Samtalsinformation

Samtalsinställningar



Samtalsinställn.

Här kan du ställa in samtalsalternativ (vidarekoppling, samtal väntar o.s.v.) och använda menyerna som beskrivs nedan.

Aktiv flip

När alternativet är aktiverat kan du svara på inkommande samtal genom att helt enkelt öppna telefonen. En ljudsignal markerar att samtalet är avslutat när du lägger på.

Om du inte vill ta emot samtalet håller du ner knappen på den lägre sidan.

Vidarekoppla

Vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlåda eller till ett annat nummer (behöver inte finnas i telefonboken). Gäller [dataöverföring](#), [samtal](#) och [fax](#).

Innan du aktiverar alternativet måste du skriva in röstbrevlådenumren (se "Brevlådor" på sidan 55). Funktionen beror på abonnemanget och skiljer sig

från samtalsöverföring, som sker när ett eller flera samtal pågår.

Ovillkorligt

Vidarekopplar alla inkommande samtal.

Varning! Med det här alternativet får du inga samtal alls förrän du stänger av alternativet.

Villkorligt

Här kan du välja under vilka omständigheter du vill vidarekoppla inkommande samtal. [Om inget svar](#), [Om inte tillgänglig](#) eller [Om upptaget](#). Du kan ställa in varje alternativ för sig.

Status

Visar status för alla vidarekopplingar.

Brevlådor

I den här menyn kan du ange nummer för röstbrevlåda (om de inte finns på SIM-kortet).

I vissa fall måste du ange två nummer: det ena för att lyssna av brevlådan, det andra för att vidarebefordra samtal. Mer information finns hos mobiloperatören.

Autoåteruppringning

Här sätter du **På** eller stänger **Av** automatisk återuppringning. Om automatisk återuppringning är **På** och den du ringer upp är upptagen, ringer telefonen automatiskt upp numret igen tills du kommer fram, eller maximalt tio försök. En ljudsignal hörs i början av varje försök och en särskild signal hörs om du kommer fram.

Tiden mellan försöken ökar för varje försök.

Svarstangent

Du kan ta emot ett samtal genom att trycka på valfri tangent, utom  som avvisar det.

Samtal väntar

Med GSM

Gäller **alla samtal**, **samtal**, **fax** och **dataöverföring**. När alternativet är aktivt hör du en ljudsignal om någon försöker ringa dig när du redan talar i telefonen. Med alternativet **Status** ser du om Samtal väntar är aktiverat för GSM-samtal.

Funktionen beror på ditt abonnemang. Kontakta operatören.

Med GPRS

Du kan **Aktivera** eller **Avaktivera** Samtal väntar för inkommande samtal när en GPRS-anslutning är aktiv.

Nummerpresentation

Visa eller **Visa ej** ditt nummer. Alternativet **Status** visar om funktionen är aktiverad.

Samtalsrapport



Samt. rapport

Här visas en lista över utgående och inkommande samtal, försök till automatisk återuppringning och information om samtal. Samtalen (utgående, missade och inkommande) visas i kronologisk ordning med det senaste överst i listan.

Samtalsrapport

Välj ett objekt och tryck  så visas datum, tid, nummer och status för det markerade samtalet och om det var utgående eller inkommande. Tryck  igen så kommer du åt följande alternativ: **Ring** eller **Ring handsfree** till personen, **Sänd ett SMS**, **Skicka med MMS**, **Radera** det markerade samtalet eller **Spara** det tillhörande numret.

Återställ

Återställ hela listan.

Om ett nummer också finns i telefonboken visas motsvarande namn. Välj nummer att ringa upp med +eller- och tryck(. Lägg på med).

Samtalstid



Samtalstid

I menyn finns undermenyn GSM-räknare, där du hittar de alternativ som beskrivs nedan och som gör att du kan kontrollera på samtalslängden och kostnaden.

GSM-räknare tar inte med WAP-anslutningar. De flesta alternativen nedan beror på abonnemanget.

Tot samtalstid Visa eller Återställ samtalstiden för utgående eller inkommande samtal.

Info sist samt. Visa tid och/eller kostnad för det senaste samtalet.

Info eft. samt. Här sätter du På eller stänger Av systematisk visning av varje samtals längd och/eller kostnad när du lägger på.

Total kostnad

Du kan visa den sammanlagda kostnaden och nollställa räknaren (kräver kanske PIN/PIN2-kod).

- **Visa** visar kostnaden när samtalstaxan fastställts.
- **Återställ totalkostnaden** till 0.
- **Visa återstående kredit** (jämfört med den tidigare angivna kostnadsbegränsningen).
- **Kost.begr. av** stänger av kostnadsbegränsningen.
- **Kost.begr.** ställer in kostnadsbegränsningen som används i menyn **Visa saldo**.
- **Ändra tariff** ställer in eller ändrar kostnaden per markering. Ange först valutan som används (högst tre tecken) och sedan kostnaden per markering.

13 • Operatörstjänster

De flesta alternativen i den härmenyn är abonnemangsberoende. Om följande menyer är tillgängliga på din telefon eller inte beror således på ditt abonnemang. Operatören har mer information.

Tjänsterna kan innebära att du behöver ringa ett telefonsamtal eller skicka ett SMS som du blir debiterad en avgift för.

WAP



Med den här menyn kan du komma åt tjänster i nätet, t.ex. nyheter, sport, väder m.m.

Om telefonen är förinställd behöver du inte ändra inställningarna som beskrivs i det här avsnittet. En del operatörer kan göra inställningar på distans.

Välj Starta WAP-anslutning.

Operatörstjänster
> WAP > Hemsida
och tryck .

Tryck  eller  Visa webbsidor

Tryck  Välja ett markerat objekt.

Tryck 

Håll ner 

Gå tillbaka till föregående sida.

Avsluta WAP-anslutning.

Du kan även välja Alternativ > Avsluta och trycka .

Mobiltelefonen ansluter till nätet enligt de parametrar du angav i menyn Inställningar > Operatör (se sidan 28).

Hemsida

Hemsidan är länken till den första WAP-plats du kommer till när du startar WAP. I de flesta fall är det här alternativet förinställt och ansluter direkt till operatörens WAP-hemsida. Du kan ändra den förvalda hemsidan - se "Inställningar" på sidan 59.

Bokmärken

I den här menyn kan du spara dina bästa WAP-adresser så att du lätt kommer åt dem. Om du vill kan du byta namn på bokmärkena.

Tryck  medan du surfar och välj Bokmärken: Fälten Namn och URL fylls automatiskt i med information från den aktuella sidan.

Välj [Lägg till bokmärken](#) och börja skriv det nya namnet så visas redigeringskärm. Tryck och skriv in URL-adressen på samma sätt. I menyn [Hantera bokmärken](#) kan du [radera](#) eller [redigera](#) bokmärket.

Ange adress

I den här menyn anger du adressen till WAP-platsen så att du kan ansluta direkt genom att välja den (ett snabbt sätt att ansluta till WAP-adresser utan att spara dem som bokmärken).

Alla adresser du anger i menyn och ansluter till minst en gång läggs in en lista. Markera en adress och tryck om du vill komma till den sidan igen utan att behöva skriva hela adressen igen.

Inställningar

[Ändra hemsida](#)

Ändra namn och adress för hemsidan.

Börja skriva det nya namnet så visas redigeringskärm.

Välj profil

Välj en tillgänglig profil och sedan ange anslutningsinställningar för var och en av dem (markera/avmarkera med ☐ / ☐).

Alla anslutningsinställningar som beskrivs nedan gäller för den valda profilen.

Säkerhet

Visa listan över installerade [säkerhetscertifikat](#) (och sedan visa detaljer eller radera det), [uppkopplingsinfo](#) eller [aktuellt certifikat](#).

Byt namn på profil

Byt namn på den markerade profilen (börja skriva det nya namnet så öppnas redigeringskärm).

Bläddrar-alternativ

Aktivera eller avaktivera hämtning av bilder som finns på WAP-sidor.

Om du väljer Aldrig går det fortare att hämta sidor.

Minne

Töm en del av telefonens minne, där de sidor lagras som du besöker under en WAP-anslutning.

Anslutning

Med **Välj anslutning** kan du välja någon av dataprofilerna du definierade i **Inställningar** > **Parametrar** (se sidan 28).

Med **Nät** kan du välja vilken typ av nät den valda profilen ska använda när den startar en anslutning (se sidan 28).

Med **Proxyadress** och **Proxyport** kan du definiera gatewayadress och portnummer som används när du startar en WAP-anslutning med profilen.

Tryck och håll ner  så skrivs ”.”.

Push-inkorg

I den här menyn kan du läsa och hantera meddelanden som du får automatiskt från nätet och/eller operatören. Om meddelandet innehåller en WAP-adress trycker du  för att komma till den WAP-platsen.

Alternativ

När du surfar på trycker du  om du vill komma följande alternativ:

Hemsida

Gå till hemsidan på den WAP-plats du besöker.

Bakåt

Du kommer tillbaka till föregående sida.

Framåt

Gå till nästa sida som du har tittat på.

Uppdatera

Hämtar den besökta sidan på nytt från servern.

Spara som hemsida

Spara den aktuella WAP-sidan som förvald hemsida.

Spara som...

Spara bilder som finns på de sidor som visas i **fotoalbumet**.

Avsluta

Avsluta WAP-anslutning.

DTMF-toner

Du kan när du vill skicka DTMF-toner (eller "tonval") till vissa tjänster genom att trycka  till ,  och .

Du kan också lägga till en DTMF-sekvens i ett telefonnummer innan du ringer upp numret (eller

lagra sekvensen i telefonboken). Du måste lägga in ett väntetecken mellan telefonnumret och DTMF-delen. Om du vill lägga in ett paustecken trycker du på och håller ner . På skärmen visas **w** för vänta och **p** för paus. Om du till exempel vill avlyssna meddelanden (d.v.s. kod 3) på telefonsvararen (lösenord 8421) på telefonnummer 12345678, kan du ringa: **12345678w8421p3**.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ett andra samtal under ett pågående samtal eller om ett samtal är parkerat. Ring ett nummer eller välj ett namn i telefonboken och tryck  medan ett samtal pågår. Det första samtalet parkeras och numret visas längst ner på skärmen. Det andra samtalet kopplas därefter upp. Sedan kan du göra följande:

Tryck  **Byt samtal** (ett parkeras och det andra aktiveras).

Tryck  Det aktiva samtalet läggs på (det andra samtalet fortsätter att vara parkerat).

Besvara ett andra samtal

När det kommer ett andra samtal hörs en signal och skärmen visar **Samtal väntar**. Sedan kan du göra följande:

Tryck 

Besvara samtalet (det första samtalet parkeras). Tryck sedan  och välj:

- **Byt samtal** (det första samtalet parkeras och det andra aktiveras).
- **Konferens** om du vill inbjuda den nya samtalsparten till ett konferenssamtal.

Tryck 

Avvisa samtalet.

Tryck 

Avsluta det aktuella samtalet och besvara det inkommande.

För att kunna ta emot ett andra samtal måste du ha avaktiverat vidarekoppling för samtal (se sidan 55) och aktiverat Samtal väntar (se sidan 56).

Svara på ett tredje samtal

När du samtalar och har parkerat ett samtal, kanske du får ett tredje samtal. Du kan antingen avsluta något av samtalen så att du kan svara på det tredje samtalet, eller inbjuda den uppringande till ett konferenssamtal (se nedan). Den här tjänsten är begränsad till två pågående samtal (ett aktivt och ett parkerat).

Konferenssamtal



Du kan aktivera telefonsamtalet genom att ringa flera utgående samtal, eller skapa konferenssamtalet när du redan har flera pågående samtal. Upp till fem personer kan delta i konferensen. När du vill avsluta alla samtalen trycker du . Ring ett samtal, och sedan ett till (se "Ringa ett andra samtal" ovan). Tryck  och välj **Konferens**. Upprepa proceduren tills fem deltagare är anslutna.

Om du får ytterligare ett samtal under konferensen och den har färre än fem deltagare, kan du ta emot det nya samtalet och lägga till deltagaren i **konferensen** (om det redan finns fem medlemmar anslutna kan du besvara samtalet, men du kan inte lägga till det i konferensen).

Med alternativet **Konferensmedl.** kopplar du ner en deltagare genom att välja **Ta bort part** eller väljer **Privat samtal** om du vill ha ett privat samtal med enbart en deltagare (övriga deltagare parkeras).

Direkt vidarekoppling

Du kan vidarekoppla ett aktivt samtal och ett parkerat samtal med alternativet **Överföring**. Du kopplas ner när vidarekopplingen är klar.

Den här funktionen skiljer sig från Vidarekoppling av samtal, som sker innan du svarar på samtalet (se sidan 55).

Ikoner och symboler

I viloläge kan flera symboler visas samtidigt på skärmen.

Om nätsymbolen inte visas är nätet tillfälligt otillgängligt. Stället kan ha dåliga mottagningsförhållanden. Det kan hjälpa att prova på ett nytt ställe.



Tystnad - Telefonen ringer inte när du får ett samtal.



Vibrator - Telefonen vibrerar när du får ett samtal.



GPRS-förbind. - Mobiltelefonen är ansluten till GPRS-nätet.



SMS-meddelande - Du har fått ett nytt meddelande.



Röstmeddelande - Du har fått ett nytt röstmeddelande.



Batteri - Staplarna anger laddningsnivån (4 staplar = full, 1 stapel = låg).



Väckarklocka aktiverad.



Roaming - Visas när telefonen är ansluten till ett annat nät än ditt eget (särskilt när du är utomlands).



SMS-minne fullt - Minnet är fullt. Radera gamla meddelanden så att nya får plats.



Vidarekoppla ovillkorligt till nummer - Alla inkommande samtal kopplas vidare till ett annat nummer än röstbrevlåda.



Vidarekoppla till röstbrevlåda - Alla dina samtal kopplas vidare till röstbrevlådan.



Hemzon - En zon som skapats av din nätoperatör. Beror på abonnemang. Kontakta operatören om du vill veta mer.



GSM-nät: Telefonen är ansluten till ett GSM-nät

Mottagningskvalitet: Ju fler staplar som visas, desto bättre är mottagningen.



Snabbmeddelande - alternativet är **På**.



Minne fullt - Telefonens minne är fullt. Radera objekt så att nya får plats.



MMS-meddelande - Du har fått ett nytt multimedie-meddelande.

Felsökning

Det går inte att sätta på telefonen

Ta ur batteriet och sätt i det igen (se sidan 1). Kontrollera att du har satt i laddarens kontakt i rätt uttag (se "Ladda batteriet" på sidan 2). Ladda sedan telefonen tills batterisymbolen har slutat röra sig. Koppla bort laddaren och försök sätta på telefonen igen.

Det står SPÄRRAD när du sätter på telefonen

Någon har försökt använda telefonen men inte känt till vare sig PIN-koden eller koden för att låsa upp spärren (PUK). Kontakta din nätoperatör.

Det står IMSI-fel på skärmen

Problemet har att göra med ditt abonnemang. Kontakta din operatör.

Telefonen går inte tillbaka till viloläge

Tryck och håll ner , eller stäng av telefonen, kontrollera att SIM-kortet och batteriet är rätt isatta och sätt på telefonen igen.

Symbolen visas inte

Inget händer på skärmen vid knapptryckning (eller skärmen reagerar långsamt)

Batteriet verkar bli för varmt

Kontakten med mobilnätet har brutits. Du kanske är i radioskugga (i en tunnel eller mellan höga byggnader) eller utanför mobilnätets täckningsområde. Försök från en annan plats. Försök att ansluta till mobilnätet igen (särskilt om du är utomlands). Kontrollera att antennen sitter på plats, om du har en mobiltelefon med extern antenn. Kontakta nätoperatören och be om hjälp eller information.

Skärmen reagerar långsammare vid mycket låga temperaturer. Detta är normalt och innebär inte att telefonen slutat fungera. Ta telefonen till ett varmare ställe och försök igen. Kontakta köpstället om problemet kvarstår.

Du kanske använder en Philips-batteriladdare som inte är avsedd för telefonen. Använd alltid Philips-tillbehöret som medföljde telefonen.

**Telefonnum
ren för
inkommande
e samtal
visas inte på
skärmen**

Den här funktionen beror på vilket mobilnät du använder och på ditt abonnemang. Om nätet inte skickar numret för den som ringer upp, står det i stället **Samtal 1** eller **Ej ID** i fönstret. Fråga din operatör om du vill veta mer.

**Det går inte
att skicka
textmeddelanden**

En del nät tillåter inte att meddelanden utväxlas med andra nät. Kontrollera först att du har slagit numret till ditt SMS-center. Fråga din operatör om du vill veta mer.

**Du kan inte
starta ett tv-
bildspel**

Den här funktionen kräver att batteriet är minst halvladdat. Ladda telefonen eller anslut laddaren under bildspelet.

**Det går inte
att ta emot
eller lagra
JPEG-bilder**

Telefonen kan inte ta emot bilder som är för stora, som har för långa namn eller som är i fel format. På sidan 38 finns mer information om bilder.

**Du
misstänker
att du
missar
samtal**

Kontrollera att både «villkorlig vidarekoppling» och «ovillkorlig vidarekoppling» är avstängda (se sida 55), för att vara säker på att du får alla samtal.

**Batterisymbolen
flimrar
och visar
ingen status
under
laddningen**

Ladda alltid batteriet på ett ställe där temperaturen är över 0 °C (32 °F) och under 50 °C (113 °F).

Kontakta köpstället om problemet kvarstår.

**Det står
SIM-fel på
skärmen**

Kontrollera att SIM-kortet är rätt isatt (se sidan 1). Om problemet kvarstår kan SIM-kortet vara skadat. Kontakta din operatör.

**Det står EJ
TILLÅTEN
när du
försöker
använda en
funktion i
menyn**

En del funktioner är nätberoende. De är tillgängliga om de kan användas i ditt nät och med ditt abonnemang. Fråga din operatör om du vill veta mer.

**Det står
SÄTT I SIM-
KORT på
skärmen**

Kontrollera att SIM-kortet är rätt isatt (se sidan 1). Om problemet kvarstår, kan SIM-kortet vara skadat. Kontakta din operatör.

**Telefonen
förbrukar
ström
fortare än
vad som
anges i
handboken**

Strömförbrukningen påverkas av dina inställningar (t.ex. ringvolym, belysning) och de funktioner du använder. Om du vill kunna använda telefonen längre tid, måste du stänga av funktioner du inte använder.

**Telefonen
fungerar
inte bra i
bilen**

I bilen finns många delar av metall som kan absorbera de elektromagnetiska radiovågorna från telefonen, så att den fungerar sämre. Det finns ett biltillbehör till telefonen med en extern antenn. Med det tillbehöret kan du ringa och ta emot samtal utan att behöva använda händerna.

Kontrollera också att det är tillåtet att telefonera under bilkörning där du befinner dig.

**Telefonen
laddas inte**

Se till att du har satt i laddaren i rätt kontakt (se "Ladda batteriet" på sidan 2). Om batteriet är helt urladdat, kan det ta flera minuter (i vissa fall upp till fem minuter) innan laddningsikonen syns på skärmen.

Säkerhet

Radiovågor



Mobiltelefonen är en **radiosändare och radiomottagare med låg effekt**. När den används skickar den ut och tar emot radiovågor. Radiovågorna överför röst- och datasignalerna till en basstation som är ansluten till telenätet. Det är nätet som styr med vilken effekt telefonen sänder.

- Mobiltelefonen sänder och tar emot radiovågor i GSM-frekvensen (900 / 1800 / 1900 MHz).
- GSM-nätet styr sändningseffekten (0,01 till 2 watt).
- Mobiltelefonen uppfyller relevanta säkerhetsnormer.
- CE-märket på telefonen visar att den uppfyller kraven i EU-direktiven om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG) och om lågspänningsutrustning (73/23/EEG).

Din mobiltelefon är ditt **ansvar**. För att undvika att skada dig själv och andra, eller mobiltelefonen, bör du läsa igenom och följa alla säkerhetsanvisningar, och berätta för andra som lånar din telefon om dem. Dessutom bör du se till att ingen obehörig kan använda din telefon:



Förvara telefonen på ett säkert ställe och utom räckhåll för små barn. Undvik att anteckna din PIN-kod. Försök att komma ihåg koden i stället.

Stäng av telefonen och ta ut batteriet om du inte ska använda telefonen under en längre tid.

Byt PIN-koden på menyn **Säkerhet** efter att du har köpt telefonen. På den menyn kan du också välja alternativ för samtalsbegränsning.



Mobiltelefonen är utformad så att den ska uppfylla alla krav i lagar och bestämmelser. Telefonen kan dock störa andra elektroniska enheter. Du bör därför följa alla **lokala rekommendationer och bestämmelser** när du använder telefonen både hemma och när du är bortrest. **Reglerna om användning av mobiltelefoner i fordon och i flygplan är extra stränga.**

Sedan en tid tillbaka har eventuella hälsorisker med att använda mobiltelefoner diskuterats. De senaste forskningsrönen om GSM och annan teknik för radiovågor har studerats och säkerhetsnormer har utarbetats som ska ge garanterat skydd mot radiovågsenergi. Mobiltelefonen **uppfyller alla tillämpliga säkerhetsnormer** samt kraven i EU-direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning.

Stäng alltid av telefonen i vissa situationer

Dåligt skyddad eller känslig elektronisk utrustning kan påverkas av radioenergi. Sådana störningar kan leda till olyckor. Stäng därför alltid av telefonen i följande situationer:



Innan du stiger ombord på ett **flygplan** och/eller packar ner telefonen i bagaget: att använda mobiltelefon i ett flygplan kan vara en fara för flygningen, störa mobilnäten och vara olagligt. På **sjukhus**, vårdcentraler och andra ställen där du kan komma i närheten av **medicinsk utrustning**.





På platser där det finns **explosionsrisk** (t.ex. på bensinstationer och i områden där luften innehåller dammpartiklar, t.ex. metallpartiklar).

I fordon som transporterar brandfarliga produkter (även när fordonet är parkerat) och i fordon som drivs med motorgas (LPG), bör du först kontrollera att fordonet uppfyller gällande säkerhetsnormer.

På platser där du blir ombedd att stänga av radiosändare, t.ex. i stenbrott eller på andra ställen där sprängningsarbete pågår.



Fråga tillverkaren om den **elektroniska utrustning** som används i din bil eller annat fordon kan påverkas av radioenergi.

Pacemakeranvändare

Om du använder **pacemaker**:

- Håll alltid telefonen mer än 15 cm från pacemakern när den är på, för att minimera risken för störningar.
- Bär inte telefonen i bröstfickan.
- Använd örat på motsatt sida pacemakern, för att minimera risken för störningar.
- Stäng alltid av telefonen om du misstänker störningar.

Hörapparatsanvändare

Om du använder **hörapparat** frågar du din läkare eller den som tillverkat hörapparaten om den är känslig för störningar från mobiltelefoner.

Bättre prestanda

För att **förbättra telefonens prestanda**, minska radiofrekvent strålning, **minska strömförbrukningen från batteriet** och se till att användningen är säker bör du tänka på följande:



Telefonen fungerar bäst om du använder den i normalt, upprätt läge (när du inte använder handsfree-läget eller med handsfree-tillbehör).

- Utsätt inte telefonen för extrema temperaturer.
- Hantera telefonen varsamt. Vid felaktig användning gäller inte den internationella garantin.
- Doppa inte telefonen i vätska. Om telefonen har blivit våt, stänger du av den, tar ut batteriet och låter telefonen och batteriet torka i 24 timmar innan du använder dem igen.
- Rengör telefonen med en mjuk trasa.
- Det går åt lika mycket ström för inkommande som för utgående samtal. Mobiltelefonen förbrukar mindre ström i viloläge när den förvaras på samma ställe. Om du förflyttar dig och har med dig telefonen i viloläge går det åt ström för att överföra information till nätet om var du befinner dig. Du kan spara batteristrom till långa telefonsamtal och få bättre prestanda i viloläge genom att ställa in belysningen på ett kortare tidsintervall och undvika att i onödan bläddra i menyerna.

Information om batteriet

- Telefonen får ström från ett laddningsbart batteri.
- Använd endast den rekommenderade laddaren.
- Bränn inte upp batteriet.
- Deformera inte batteriet och försök inte öppna det.

- Se till att metallföremål (t.ex. nycklarna i fickan) inte kortslater batteriet.
- Undvik att utsätta batteriet för stark hetta (> 60 °C eller 140 °F), fukt eller frätande ämnen.



Använd endast Philips originaltillbehör, eftersom andra tillbehör kan skada telefonen och göra att garantin för Philips-telefonen blir ogiltig.

Se till att skadade delar omedelbart ersätts av en behörig tekniker och att de ersätts med

originaldelar från Philips.

Använd inte telefonen när du kör



Det sänker uppmärksamheten och kan vara farligt. Följ dessa riktlinjer:

Ägna all uppmärksamhet åt körningen. Stanna till och parkera innan du använder telefonen.

Följ bestämmelserna i det land där du kör bil och använder GSM-telefonen.

Om du vill använda telefonen i ett fordon bör du installera det särskilda handsfree-tillbehöret för bilar. Men du måste fortfarande se till att du är helt uppmärksam på körningen. Se till att telefonen och biltillbehöret inte hindrar krockkuddar eller annan säkerhetsutrustning i bilen.

Larmsystem som ger signal via fordonets belysning eller signalhorn när det kommer samtal är förbjudet på allmänna vägar i vissa länder. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller.

EN 60950-standard

Vid varmt väder eller då telefonen utsatts för solljus en längre stund (t.ex. i ett fönster eller bakom vindrutan), kan höljet bli hett, i synnerhet om det har metallyta. Var i så fall försiktig när du tar upp telefonen och undvik att använda den om lufttemperaturen är över 40 °C.

Miljöhänsyn



Kom ihåg att följa de lokala bestämmelserna om sophantering och återvinning när du slänger förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gamla telefoner.

Philips har märkt batteriet och förpackningsmaterialet med standardsymboler för att främja återvinning och lämplig hantering av allt avfall och kasserade produkter.



Släng inte batteriet i hushållssoporna.



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.



Ett bidrag har lämnats till det nationella systemet för återvinning av förpackningsmaterial (t.ex. EcoEmballage i Frankrike).



Materialet kan återvinnas (och det står vilken typ av plastmaterial det är).

Philips originaltillbehör

En del tillbehör, t.ex. standardbatteri och laddare, följer med mobiltelefonen som standard. Andra tillbehör kan beroende på operatör eller återförsäljare ingå i paketet, eller säljas separat. Innehållet i paketet kan således variera.

För att få bästa möjliga prestanda för Philips-telefonen och inte förlora garantin, bör du alltid köpa Philips originaltillbehör som är särskilt utformade för att användas med telefonen. Philips Consumer Electronics ansvarar inte för skador som beror på användning med icke-godkända tillbehör. Fråga efter Philips originaltillbehör där du köpte Philips-telefon.

Laddare

Laddar telefonens batteri i ett eluttag. Den är så liten att du kan ta med den i handväskan eller portföljen.

Universellt biltillbehör

Avsedd att användas för röstinmatning till Philips-mobiltelefonen. Tillbehöret är litet och lätt att

använda och ger hög ljudkvalitet. Du ansluter helt enkelt tillbehöret till bilens extra kontakt.

Deluxe headset

Praktisk svarsknapp ger ett enkelt alternativ till att söka efter telefonen. Du svarar på inkommande samtal genom att helt enkelt trycka på knappen. I viloläge trycker du på knappen om du vill aktivera röstuppringning.

I en del länder är det förbjudet att telefonera under bilkörning. Vi rekommenderar att en behörig tekniker installerar handsfree-tillbehör i bilar.

Fodral

Ett svart läderfodral som skyddar telefonen mot törnar och repor. Halsband ingår.

TV-länk

Med den här datakabeln kan du visa ett bildspel på din tv. Anslut helt enkelt kabelns dataände till headset-kontakten (överst) på telefonens högra sida. Anslut kabelns videoände till TV-apparatens eller videobandspelarens videoingång. I ”TV-diabildvisning” på sidan 50 finns detaljerad

information om hur du väljer bilder som kan visas i ett bildspel.

Programmet bygger delvis på arbete som utförts av den oberoende JPEG-gruppen.

Tillbehör för dataanslutning

Enkel dataanslutning till Philips-mobiltelefoner: USB-kabeln ger en höghastighetsanslutning mellan telefonen och datorn. Du behöver bara ansluta telefonen till kabeln så synkroniseras kalender och telefonbok automatiskt på ett par sekunder. Med programmet som följer med kan du skicka fax och SMS, hämta bilder och melodier.

Mobile Phone Tools

Mobiltelefonen levereras med en cd-skiva som innehåller Mobile Phone Tools. Det är ett program som hjälper dig att utnyttja alla fördelarna med IR-kommunikation. Mer information finns i avsnittet "Använda telefonen som modem" på sidan 47 och i dokumentationen på cd-skivan.

Försäkran om överensstämmelse

Vi,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANKRIKE

försäkrar som ensam ansvarig att produkten
Philips 859
CT 8598
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

som denna försäkran avser, överensstämmer med
följande standarder:
EN 60950, EN 50360 och EN 301 489-07
EN 301 511 version 7.0.1

Vi förklarar härmed att alla relevanta radiotestserier har utförts och att ovannämnda produkt överensstämmer med alla väsentliga krav i direktiv 1999/5/EG.

Den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 10, och som närmare föreskrivs i bilaga V till direktiv 1999/5/EG, har följts vad gäller artiklarna 3.1 och 3.2 i samverkan med följande anmälda organ:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, England
Typgodkännande: 0168

Le Mans den 4 maj 2004

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

Om din Philips-produkt inte skulle fungera som den ska eller är defekt, ber vi dig att lämna tillbaka den till köpstället eller skicka den till Philips National Service Center. I den internationella garantisedel som följer med i förpackningen finns information om serviceställen och om teknisk dokumentation för din utrustning.
