

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapatma

 tuşuna uzun basın.

Telefon Rehberine Numara Kaydetme

Telefon numarasını girin ve  **Seçenek** tuşuna basın, **Numarayı kaydet** seçin.

Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.

Arama cevaplama

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı bitirme

 tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Kulaklık Sesini Ayarlama

Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Telefon rehberi'ne erişme

Boş moddayken ▼ tuşuna basın.

Ana menüye erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Sessiz moda geçme	Toplantı modu ile normal mod arasında geçiş yapmak için boş moddayken ▲ tuşuna uzun basın.
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın.
Boş moda hızlı dönme	 tuşuna basın.

Sol/Sağ tuş

Ekranın altında gösterilen fonksiyonları yerine getirmek için tuş takımının en üstünde bulunan sol ve sağ fonksiyon tuşlarına  ve  basın.

İçindekiler

1. Başlarken	4	Telefon rehberini kopyala	13
SIM kartı takın	4	Telefon rehberi girişi taşıma	14
Telefonu açma	5	Kişileri sil	14
Pili şarj etme	6	Telefon defterinde kişi arama	14
2. Arama	7	Ekran tipi	14
Arama yapma	7	Kaydetme Konumu	14
Telefon rehberini kullanma	7	Numaram	15
Acil durum araması yapma	7	Hafıza Durumu	15
Arama cevaplama ve sonlandırma	7	5. Mesajlar	16
Arama sırasındaki seçenekler	7	SMS	16
Kulaklık Sesini Ayarlama	8	Hücresel Yayın Mesajları	18
Birden fazla arama	8	6. Arama Geçmişi	19
3. Metin veya sayı girme	9	Yapılan aramalar	19
Giriş Metodu	9	Cevaplanan aramalar	19
Fonksiyon tuşları	9	Cevapsız aramalar	19
Multi-tap ABC/Abc/abc Giriş	9	Arama süresi	19
T9 Akıllı EN/En/en Giriş	10	7. Ayarlar	20
T9 metin girişi	10	Telefon Ayarları	20
Sembol Giriş	12	Arama Ayarları	20
4. Kişiler	13	Güvenlik Ayarları	22
Kişileri yönetme	13	Şebeke Ayarları	23
Yeni kişi oluştur	13	Sıfırla	23

8. FM radyo	24
9. Profiller.....	25
10. Aksesuarlar.....	26
Alarm	26
Program.....	26
Hesap makinası	26
Para birimi dönüştürme.....	27
Kronometre	27
Geri sayım.....	27
11. Oyunlar	28
Oyunlar.....	28
12. STK	29
STK.....	29
Simgeler ve Semboller	30
Uyarılar	31
Sorun Giderme	35
Philips Orijinal Aksesuarları	37
Özel Soğurma Oranı Bilgisi	
Uluslar arası standartlar	38

I. Başlarken

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından sağlanan geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır.

SIM kartı takın

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı ve pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.


Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Baş parmağınız ile arka kapağa bastırın ve kapağı aşağı kaydırın. Daha sonra boştaki eliniz ile pil yuvası kapağını aşağıda gösterilen şekilde çıkartın.



Pili çıkartın

Pili çıkartmak için, pili alt kısmından aşağıda gösterilen şekilde kaldırın.

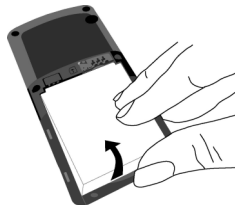

SIM kartı takın

SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve metal kısımların aşağı baktığından emin olun. SIM kartı iterek SIM kart yuvasına yerleştirin.



Pili yerine takın

Pili tekrar yerine yerleştirin, altın renkli kontaktlar aşağı bakmalıdır. Daha sonra aşağı bastırarak kilitleyin.



Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın. Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.




Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik Ayarları”.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu giderseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Eğer pil boşsa, pil sembol göstergesinin yanıp sönmesi için 2 veya 3 dakika şarj edilmesi gerekir. Şarj cihazını telefonun altındaki şarj girişine takın, şarj cihazı üzerindeki okun gösterildiği gibi yukarı bakması gerekir. Daha sonra şarj cihazının diğer ucunu bir AC prize takın. Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Pil şarj olurken şarj göstergeleri hareketlidir. Pil tamamen şarj olduğunda şarj göstergeleri hareket etmeyi durdurur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

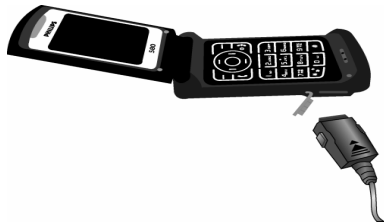

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksınız, pili çıkartmanızı tavsiye ederiz.

Telefonunuzu şarj edilirken kullanabilirsiniz. Pil tamamen boşaldığında, şarj simgesi ancak birkaç dakika şarj olduktan görünür.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki “+” yerleştirmek için  tuşuna hızlı şekilde iki kez basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedenden bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz “Kişiler”).
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

Telefonda SIM kart takılı olmadan, acil durum araması yapmak için  (SOS) tuşuna basabilirsiniz.

Telefonda SIM kart takılıyken, acil durum numarasını boş modda girerek  tuşuna basabilirsiniz.

Avrupa’da standart acil durum numarası 112, İngiltere’de 999’dur.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplamak için:**  tuşuna basın.
- **Aramayı reddetmek için:**  tuşuna basın.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın.

Telefon sessiz moddayken çalmaz.

Eğer *Her tuşla yanıt* seçtiyseniz,  ve  tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

- Aramayı **Beklet**
- Aramayı **Sessiz**’e alma
- **Yeni arama**

- [Yeni SMS](#)
- [Kişiler](#)'e erişim

Kulaklık Sesini Ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Birden fazla arama

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondayken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- [Değiştir](#) 2 arama arasında geçiş için.
- [Konferans](#) arayana konferansa dahil etmek için.

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:



tuşuna
basın

Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).



veya 
tuşuna basın

Aramayı reddetmek için.



[Seçenek](#)
tuşuna basın

Seçenekler listesine erişmek için. Mevcut aramayı bitirmek ve gelen aramayı cevaplamak için [Sonlandır](#) ve sonra da [Aktif](#) seçebilirsiniz.

3. Metin veya sayı girme

Giriş Metodu

Telefon 5 tip giriş metodu destekler:

Multitap ABC/Abc/abc

T9 Akıllı EN/En/en

T9 metin girişi

Nümerik

Semboller

Metin düzenleme sırasında farklı diller arasında geçiş yapmak için  tuşuna uzun basın, dil içindeki farklı giriş metotları arasında geçiş yapmak için  tuşuna kısa basın. Ekranın en üstündeki durum çubuğu geçerli giriş metodunu gösterir. **ABC**, **Abc** ve **abc** sırasıyla Multi-tap büyük harf, Akıllı Multitap ve Multi-tap küçük harf İngilizce girişi gösterir, **9 EN**, **9 En** ve **9 en** sırasıyla T9 Akıllı İngilizce büyük harf, Akıllı İngilizce ve Akıllı İngilizce küçük harf girişi gösterir, **123** sayısal girişi gösterir.

Fonksiyon tuşları



İmlecin solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.



İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.



Boş moda döner.



Sembolleri girer.



Giriş modunu değiştirir.

Multi-tap ABC/Abc/abc Giriş

1. Nümerik tuşa bir kez basarak ( ile ) tuşun üstündeki ilk harfi girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
2. İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

ABC/abc Multitap giriş modunda boşluk girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
[1~]	@ 1 , ; : ? ! ()
[2~]	a b c 2
[3~]	d e f 3
[4~]	g h i 4
[5~]	j k l 5
[6~]	m n o 6
[7~]	p q r s 7
[8~]	t u v 8
[9~]	w x y z 9
[0~]	0

T9 Akıllı EN/En/en Giriş

Akıllı İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar.

1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına ([2~] ile [9~]) sadece bir kez basmanız yeterlidir: Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler güncellenir.
2. İmlecin solundaki girişleri silmek için [↵] tuşuna basın.

3. İstediğiniz kelimeyi seçmek için gezinme tuşu kullanın ve [O] tuşuna basarak girin.

T9 metin girişi

Bu nedir?



T9 Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır.

Örnek: "sarı" kelimesi nasıl yazılır

Bunu anlayanın en iyi yolu bir örnek kullanmaktır. "sarı" kelimesini yazmak için aşağıdakileri yapın:

Basılacak tuş İşlevi

[7~] [2~] [7~] [4~]

"sarı" kelimesinin harflerinden oluşanları gösterir. Ekranda *Sarı*, olası kelimeler listesindeki ilk kelime olarak görüntülenir.

[↵] *Sonraki*

Sarı üzerine gelin.

[O] veya ▶

Sarı kelimesini ekleyin/onaylayın.

[0~]

Boşluk ekleyin.



- **Kısa basış** sembol girer.
- **Uzun basış** sayı girer.



- **Kısa basış** harf girer.
- **Uzun basış** sayı girer.



- **Kısa basış** boşluk girer.
- **Uzun basış** sıfır girer.
- Ekranda bir T9 kelimesi vurgulandığında, kısa basış kelimeyi ardından boşluk ile ekler.



- Önerilen kelimelerin listesinde gezinmek için.
- **Seçenekler** menüsünden bir özellik seçmek için.



- Sadece kelimeyi girmek için (ardından boşluk olmadan).



- Girişi silmek için (geri al).



- Düzenleme penceresinden çıkmak için, mesajı isterseniz kaydedersiniz istemezseniz etmezsiniz.



- **Kısa basış** Gezinme tuşu ile gezinebileceğiniz noktalama işaretleri ve semboller tablosunu görüntülemek için.
- **Uzun basış** T9 dilini seçmek için.



- **Kısa basış** T9 veya temel modda, standart, küçük harf, büyük harf veya sayı arasında geçiş yapmak için.
- **Uzun basış** T9 modundan temel moda geçiş için.

Kelime nasıl eklenir?

Eğer T9 sözlüğünde aradığınız kelimeyi bulamadıysanız, kendi yapacağınız girişlerle sözlüğü zenginleştirebilirsiniz:

Basılacak tuş İşlevi



Seçenekler **Seçenekler** menüsünü açar ve **Kelimeyi Hecceleyin**'in üzerine gider.



Seç Temel metin girişi kullanılarak girilen ekrandaki kelimeyi girer (aşağıda anlatılmıştır)



Kaydet Bunu sonraki düzenleme ekranına ve T9 sözlüğüne ekler.

Nümerik giriş

1. Üzerlerindeki sayıları girmek için ilgili nümerik tuşlara ( ile ) basın.
2. Bir sayıyı silmek için,  tuşuna basın.

Sembol Giriş

1. Giriş metotları listesini görüntülemek için  tuşuna basın ve istediğiniz sembolü seçmek için  tuşuna basın. Girmek için  tuşuna basın.

4. Kişiler



Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon rehberi (SIM kartınızda bulunur, saklayabileceğiniz numaraların sayısı kartın kapasitesi ile sınırlıdır) veya Akıllı Telefon Rehberi (telefonunuzda bulunur, 300 isme kadar kayıt imkanı sağlar). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Kişileri yönetme

Telefon rehberi listesinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  **Seçenek** tuşuna basın:

Oluştur	Numaram
Kopyala	Hafıza durumu
Taşı	Tümünü kopyala
Sil	Tümünü taşı
Bul	Tümünü sil
Ekran tipi	
Kaydetme konumu	

Yeni kişi oluştur

1. Boş moddayken **Kişiler** 'e girin.  **Seçenek** tuşuna basın ve **Oluştur** seçin. Kaydetme konumunu seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
2. Eğer **SIM** seçerseniz, isim, cep telefonu numarası, ofis numarası, ev numarası, eposta ve adres girmeniz gerekir. Tüm bilgileri girdikten sonra,  **Tamam** tuşuna basın.
3. Eğer **Telefon** seçerseniz, işlem yukarıdaki ile aynı olacaktır.

Telefon rehberini kopyala

Telefonunuzdaki bir kişiyi veya tüm kişileri SIM karta kopyalayabilirsiniz veya tam tersi.

1. Boş modda **Kişiler** 'e girin,  **Seçenek** tuşuna basın ve **Kopyala** veya **Tümünü kopyala** seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
2. **SIM** 'e veya **Telefona** seçin. Eğer **Kopyala** seçerseniz, kopyalamak istediğiniz kişi için  **Seçenek** ve **Seç** tuşlarına basmalısınız. Onaylamak için  **Seçenek** ve **Tamam** tuşlarına basın.
3. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için  **Tamam** tuşuna basın veya işlemi iptal etmek için  **İptal** tuşuna basın.

Telefon rehberi giriři taşıma

1. Boř modda **Kiřiler**'e girin,  **Seçenek** tuřuna basın ve **Tařı** veya **Tümünü tařı** seçin ve  **Seç** tuřuna basın.
2. **SİM'e** veya **Telefona** seçin. Eđer **Tařı** seçerseniz, taşımak istediđiniz kiři için  **Seçenek** ve  **Seç** tuřlarına basmalısınız. Onaylamak için  **Seçenek** ve **Tamam** tuřlarına basın.
3. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İřlemi onaylamak için  **Tamam** tuřuna basın veya iřlemi iptal etmek için  **İptal** tuřuna basın.

Kiřileri sil

1. Boř moddayken **Kiřiler**'e girin ve **Sil** veya **Hepsini sil** seçin.
2. Eđer **Sil** seçerseniz, silmek istediđiniz kiři için  **Seçenek** ve  **Seç** tuřlarına basmalısınız. Onaylamak için  **Seçenek** ve **Tamam** tuřlarına basın.
3. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İřlemi onaylamak için  **Tamam** tuřuna basın veya iřlemi iptal etmek için  **İptal** tuřuna basın.

Telefon defterinde kiři arama

1. Telefon rehberinde kiři aramanızı sađlar. Kiřiler menüsüne eriřmek için boř moddayken  tuřuna basın. Daha sonra  **Seçenek** -> **Bul** tuřuna basın. Aramak istediđiniz ismi veya numarayı girin ve  **Tamam** tuřuna basın; veya
2. Kiři listesine dođrudan ulaşmak için boř moddayken  tuřuna basın ya da  tuřuna basarak **Kiřiler**'e girin ve  ve **Seç** ile listeden kiřiyi seçin. Listede gitmek istediđiniz harfın tuřuna basın (örn. "V" harfine gitmek için  tuřuna üç kez basın). Bu harf ile bařlayan ilk kayıt listede seçilir.

Ekran tipi

Kiřiler listesinde görüntülenmesini istediđiniz öğeleri belirlemenizi sađlar. İster **İsim** ister **İsim ve numara** seçebilirsiniz.

Kaydetme Konumu

Girdiđiniz numara seçtiđiniz konuma kaydedilir (SIM veya Telefon).

Numaram

Numaram seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

Alanları boş olabilse de, Kendi numaram ögesi silinemez Numaram.

Hafıza Durumu

Kaydedebileceğiniz toplam kişi sayısını ve SIM ile telefon rehberi hafızasındaki boş yerleri gösterir.

5. Mesajlar



SMS

Bu menü Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

Mesaj yaz

Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için açıklanan adımları uygulayın:

1. **Oluştur** seçin ve mesajınızı yazmaya başlayın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Seçenek** tuşuna basın:

Şablon ekle Önceden tanımlı SMS metni ekler

Kişi ekle Birden fazla kişi seçmek için kişi listesine girin

2. Mesajınızı yazdıktan sonra, aşağıdakilere erişmek için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz:

Gönder Mesaj gönderilir.

Kaydet Mesajı taslak klasörüne kaydeder.

Yeni numara Telefon numarasını girin.

Kişiler Yeni kişi seçin

Sil Mesajı siler.

Tümünü sil Mesajların hepsini siler.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “Gönderildi” gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir mesaj görüntülenirken, okumak için tuşuna basın, daha sonra aşağıdaki menü seçeneklerine erişim için **Seçenek** tuşuna basın:

Cevapla Gönderen cevaplanır.

Sil Seçilen mesaj silinir.

Klasörüne taşı Seçilen mesaj **Klasörüm** içine taşır.

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Tümünü sil Gelen kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Giden kutusu

Başarı ile gönderilemeyen mesajlar *Giden kutusu* kaydedilir.

Gönderilmiş

Bir mesaj gönderdiğinizde, mesaj *Gönderilmiş* içinde saklanır.

Gönderilmiş mesaj listesindeyken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın:

Sil Seçilen mesaj silinir.

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Klasörüne taşı Seçilen mesajı *Klasörüm* içine taşır.

Tümünü sil Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Bir mesaj görüntülendiğinde, şu seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın:

Sil Seçilen mesaj silinir.

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Taslak(lar)

Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm SMS mesajlarını listeler. Bir mesaj seçmek için  *Seç* tuşuna basın ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın:

Sil Seçilen mesaj silinir.

Tümünü sil Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Klasörüm

Bu menü SMS'lerinizi Gelen kutusu'ndan *Klasörüm*'e taşımanıza izin verir. Bir mesaj seçmek için  *Seç* tuşuna basın ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın:

Sil Seçilen mesaj silinir.

Tümünü Sil Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Ayarlar

Bu menü SMS'leri aşağıdaki seçenekler ile özelleştirmenizi sağlar:

SMS merkezi Varsayılan SMS merkezini seçin. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

Geçerlilik süresi Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçersiniz. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur). **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Teslim raporu *Açık* olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verilecektir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Kaydetme konumu Bu seçenek, mesaj kaydı için tercih ettiğiniz konumu seçmenizi sağlar (örn. SIM veya Telefon).

Bellek durumu

SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu gösterir.

Hücresel Yayın Mesajları

Hücresel yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

AI

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamayı sağlar. *Açık* seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. *Kapalı*'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

Kanal listesi

Kanal ayarlarına ulaşmak için 'ye basın. Ayrıca kanallar için *Seç*, *Ekle*, *Düzenle* veya *Sil* seçenekleri de sunulmaktadır.

6. Arama Geçmişi



Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (*Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar* ve *Cevaplanan Aramalar*) farklı simgelerle gösterilir. En son yapılan arama en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Yapılan aramalar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

Cevaplanan aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

Cevapsız aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir: Bir öğe seçin ve  *Seçenek* -> *Ayrıntıyı göster* tuşuna basarak, her arama için isim, tarih, saat ve kaç kez arandığınızı görüntüleyin.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

<i>Ara</i>	Seçilen numarayı arar.
<i>IP arama</i>	IP arama yapar
<i>SMS gönder</i>	Kişiye SMS gönderir.
<i>Kaydet</i>	Seçilen numara kaydedilir.
<i>Sil</i>	Geçerli numarayı siler.
<i>Tümünü sil</i>	Tüm numaraları siler.

Arama süresi

Menü toplam *Aranan*, *Cevaplanan* ve *Son arama sürelerini* (saat, dakika ve saniye olarak gösterilir) görüntülemenizi sağlar. Tüm arama sürelerini sıfırlamak için  *Temizle* seçeneğini seçebilirsiniz.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.

7. Ayarlar



Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, arama yönlendirme vb.) sağlar.

Telefon Ayarları

Zil sesi

Gelen arama, SMS, alarm ve program için zil tonu seçmenizi sağlar. **Seç** tuşun abasın, listede gezinin ve seçilen melodinin dinletilmesini bekleyin.

Tarih ve Saat

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamanızı sağlar. **Seç** tuşuna basarak aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

Tarih ve saat Tuş takımını kullanarak tarih/saat girebilirsiniz.

Tarih/Saat **Saat Biçimi** ve **Tarih Biçimi** ayarlanır.
Biçimi

Dil

Tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın ve **Tamam** tuşuna basın.

Ekran

Bu menü ekran seçeneklerini boş modda görüntülemenizi sağlar.

Duvar kağıdı

Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz.

Aydınlatma

Aydınlatma süresini **10s**, **20s**, **30s** ve **60s** olarak ayarlamanızı sağlar.

LCD kontrast

Farklı kontrast seviyeleri seçmenizi sağlar.

Parlaklık

Farklı parlaklık seviyeleri seçmenizi sağlar.

Arama Ayarları

Arama yönlendirme

Gelen aramaları telesekreter veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

Koşulsuz

Tüm sesli aramaları yönlendirir.

Meşgul

Cevap yoksa

Ulaşılamıyor

Gelen aramaları hangi koşullarda yönlendirmek istediğinizi belirlersiniz:

Yönlendirmeler iptal

Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

Durum

Yönlendirme durumunu kontrol edin.

Bekleyen arama

Bu bir şebeke servsidir. Eğer **Açık** seçerseniz, arama sırasında başka biri sizi ararsa telefonu bunu size bildirir. Aksi takdirde eğer **Kapalı** seçerseniz, telefon sizi bilgilendirmez ve sizi arayan kişi meşgul tonu duyar veya arama başka bir telefona yönlendirilir (eğer telefonunuz **Meşgulse Yönlendir** şeklinde ayarlıysa).

Her tuşla yanıt

Her tuşla cevabı **Açık/Kapalı** ayarlayın.

Aktif kapak

Aktif kapak özelliği için **Açık/Kapalı** ayarlayın. Aktif olduğunda, bu seçenek gelen aramaları telefonun kapağını açarak cevaplamanızı sağlar.

Otomatik tekrar arama

Yaptığınız arama cevaplanmadığı takdirde telefonunuzun numarayı belirli aralıklarla tekrar aramasını sağlar. Bu fonksiyonu aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için **Açık/Kapalı** seçin.

Otomatik cevap

Arama sırasında telefonunuzun biplemesini sağlar. Bu fonksiyonu aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için **Açık/Kapalı** seçin.

Otomatik cevap menüsü sadece kulaklık kullanıldığında aktifleştirilebilir.

Hızlı arama

Telefon rehberinizde kayıtlı bulunan bir numarayı hızlı aramanızı sağlar. En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır.

IP kodu

IP servis numarasını kaydetmenizi sağlar, böylelikle IP arama yapmadan önce numara girmenize gerek kalmaz. Tuş takımı tuşlarını kullanarak IP numarasını girin ve  **Tamam** tuşlarına basarak onaylayın.

Telesekreter

Bu menü telesekreter sunucu numarasını görüntülemenizi ve sesli mesajları dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, servis sağlayıcınız telefonunuza bir mesaj gönderir. Telefon telesekreter sunucu numarasını girmenize izin verir. Numarayı şebeke sağlayıcı sağlar.

Telesekreter numarasını ayarlamak için numarayı girmek amacıyla **Düzenle** seçebilirsiniz. Sesli postayı dinlemek için **Cevapla** seçebilirsiniz.

Eğer boş modda 1 tuşunu basılı tutarsanız, telesekreterinize hızlı şekilde bağlanırsınız.

Dakika hatırlatıcı

Arama sırasında uyarı alıp almayacağınızı belirler. Uyarı, dakikada 50 saniyelik aralıklarla verilecektir. Bu fonksiyonu aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için [Açık/kapalı](#) seçebilirsiniz.

Bağlantı tonu

Arama sırasında uyarı alıp almayacağınızı belirler. Bu fonksiyonu aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için [Açık/kapalı](#) seçebilirsiniz.

Güvenlik Ayarları

Arama engelleme

Bu menü hem yapılan hem de gelen aramaları kısıtlayarak telefonunuzu belirli aramalarla sınırlandırmanızı sağlar. Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

[Gelen aramalar](#) menüsü [Geleni engelle](#) veya [Dolaşımdayken geleni engelle](#) seçmenize izin verir.

[Yapılan aramalar](#) menüsü [Yapılan uluslararası aramaları engelle](#), [Sadece yerel](#) veya [Yapılan aramaları engelle](#) seçmenizi sağlar.

[Tümü iptal](#) menüsü engelleme fonksiyonlarını kaldırmanızı sağlar.

[Şifre değiştir](#) menüsü engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.

SIM şifresi

Bu menü PIN Kilidini aktifleştirme/devre dışı bırakma ve PIN şifresi değiştirmeyi sağlar.

PIN kilidi

PIN Kilidi (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartın yetkisiz kullanımını önlemek için kullanılır. PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Servis sağlayıcı varsayılan değeri sağlar. Bu fonksiyonu aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için [Açık/Kapalı](#) seçin.

Eğer doğru PIN kodunu üç denemede giremezseniz, SIM kartın PIN kodu bloke olur ve sizden PUK kodu girmeniz istenir.

PUK kodu SIM kart ile birlikte sağlanır. Eğer sağlanmamışsa, kodu servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Arka arkaya üç kez yanlış PUK kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur.

Telefon kilidi şifresi

PIN şifresi telefonunuzun başka kişilerce yetkisiz kullanımını önler. Şifre tüm verileri silmek istediğinizde veya fabrika ayarlarına dönmek istediğinizde gereklidir. Telefon kilidi servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Şebeke Ayarları

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir:

Geçerli şebeke Kullandığınız geçerli şebekenin ayarlarını verir.

Otomatik seç Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

Manuel seç Size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Sıfırla

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar. Onaylamak için  **Tamam** tuşuna basın.

Doğru şifreyi girdiğinizde, (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan değer 1122 şeklindedir) telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülür.

8. FM radyo



Bu menü telefonunuzda radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığı telefonun sol tarafındaki kulaklık girişine takın. Radyoyu açın, radyo kanallarını otomatik olarak aramak için **O** tuşuna basın sonra aşağıda açıklanan seçeneklere ulaşmak için **Seçenek** tuşuna basın.

İstasyonlarım Seçilen kanalı kaydeder/açar.

Manuel ara  **Seçenek** tuşuna basın sonra **Frekans gir** seçin. Girişi bitirdiğinizde, bu kanalı **İstasyonlarım** içine kaydedebilirsiniz.

Otomatik ara Otomatik olarak kanal arar.

Sil Geçerli kanalı siler.

9. Profiller



Bu menü gelen arama, yeni mesaj ve benzeri şeyler için zil seslerini ayarlamanızı sağlar. Aynı zamanda uyarı tipi, zil sesi yüksekliği, cevap modu ve aydınlatma ayarlamanızı da sağlar böylelikle telefonunuz tüm ortamlara uygun olur. *Normal/Sessiz/Toplantı/Açık hava* veya *Kişisel* seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  *Seçenek* tuşuna basın:

Ses *Zil Sesi* ve *Alıcı* ses yüksekliğini yedi seviyeden birine ayarlamanızı sağlar.

Zil sesi tipi *Gelen arama, SMS, Alarm, Program* (*Zil sesi* ve/veya *Titreşim*) içerir.

Tuş tonu Aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için *Açık/Kapalı* seçin.

Güç açık/kapalı tonu Aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için *Açık/Kapalı* seçin.

10. Aksesuarlar



Bu menü kişisel kullanımınız için tasarlanmış özellikleri ve seçenekleri içerir.

Alarm

Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadır. En fazla üç ayrı alarm ayarlayabilirsiniz. Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Bir alarm seçin ve  tuşuna basın.
2. Durumu seçin ve **Açık** olarak ayarlayın.
3. Saat girin.
4. Periyodu girin: *Bir kez/ Günlük/ İş günlerinde/ Haftasonu.*
5. Alarm ismini değiştirin.
6. Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

*Çalar saat telefonunuz kapalı olsa bile çalacaktır
Çalar saati susturmak için  tuşuna basın. Çalar saati geçici olarak susturmak için  tuşuna basın. Yaklaşık 4 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.*

Eğer alarmı kapalı olarak ayarlamak isterseniz, adım 1 ve 2'yi izleyin ve Kapalı olarak ayarlayın.

Program

Bu menü ajandanızda etkinlikler yaratmanızı, saklamanızı ve yönetmenizi sağlar. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- | | |
|----------------------|---|
| Giriş tarih | Olayın tarihini girin. |
| Oluştur | Yeni olay oluşturun. |
| Program | Olayların listesini görüntüler. |
| Bellek durumu | Telefonunuzun hafıza kapasitesini gösterir. |

Ajanda cep telefonu hafıza kapasitesini diğer özellikler ile paylaşır (telefon rehberi, SMS vb).

Hesap makinası

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Bu menü toplama, çıkartma, çarpma ve bölme gibi sabit işlemler için kullanılır.

1. Birinci sayıyı girin. Ondalık nokta, eksi işareti, ve sayıları silmek için,  **Seçenek** tuşuna basarak seçin.

Ondalık işaretini doğrudan girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

2.  **Seçenek** tuşuna basarak **Ekle**, **Çıkart**, **Çarp**, veya **Böl** seçin.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu almak için  **Seçenek** tuşuna basın ve **Eşit** seçin.

Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti maksimum 7 ondalık basamaktır. 7nci basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

Para birimi dönüştürme

Bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. Para miktarını **Kimden** ve **Kime** alanlarına girin, sonuç **Oran** alanında görüntülenecektir. Aynı şekilde dönüşüm için oran ve **Tutar** girebilirsiniz. Toplam otomatik olarak hesaplanır.

Kronometre

Kronometre menüsüne girdiğinizde, ekranda başlama saati 00:00:0 olan Kronometre görüntülenir. Kronometreyi başlatmak/çıkarmak için  **Başlat/Geri** tuşlarına basın.  **Başlat** tuşuna bastığınızda sol fonksiyon tuşu **Duraklat** olur. **Duraklat** tuşuna bastığınızda, fonksiyon tuşu **Devam/Sıfırla** olur. Kronometreyi durdurabilir veya sıfırlayabilirsiniz.

Geri sayım

Geri sayım menüsüne girin ve geri sayma süresini dakika olarak girin.

1. Geri saymayı durdurmak için  **İptal** tuşuna basın.
2. Geri saymayı başlatmak için  **Başlat** tuşuna basın, çıkmak için  **Geri** tuşuna basın. Geri saymanın sonunda telefon alarm çalar.

II. Oyunlar



Oyunlar

Oyunu seçin ve  tuşuna basın. Belirli bir oyun ile ilgili detaylar için, ekrandaki talimatlara bakın.

12. STK



STK

Bu menü altındaki yapı ve isim şebeke operatörünüz tarafından yapılandırılır ve SIM kartınızda saklanır. STK sağlayıcıya bağlı olarak hizmetler değişebilir.

Bu menü katma değerli hizmetler sağlar ve bunlar operatöre göre farklılık gösterir. Detaylar için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün. STK destekleyen telefonlar ilave STK menüsüne sahiptir ve menü içindeki içerik SIM kart tarafından tanımlanan şekilde sunulur ve değiştirilemez. Menü seçenekleri STK tipine göre değişir ve sadece şebeke operatörü tarafından değiştirilebilir.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.



Toplantı modu - Arama geldiğinde telefonunuz sadece titrer.



SMS mesajı - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.



Pil gücü - Ne kadar çok çubuk varsa, pil gücü o kadar fazladır.



Alarm aktifleştirildi



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



SIM belleği dolu - SIM belleği dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



Telefon hafızası dolu - Telefonun hafızası dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



Hafıza dolu - Telefonun ve SIM'in hafızası dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



Arama yönlendirme - Telefon arama yönlendirme durumundadır.



Sinyal gücü - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



Cevapsız arama - Cevapsız arama olduğunu gösterir.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine

bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksınız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçafta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:**



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.

- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılacaktır. Yanlış tipte pil kullanmak patlamaya da sebep olabilir. Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



- Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:
- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
 - Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.

- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde veya 5°C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlamıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage)



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Bekliyor](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekran SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. Cevaplama modunda "otomatik" seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu "açık" ise telefonunuz gelen aramaları 5 veya 10 saniye içinde cevaplar.

Özel Soğurma Oranı Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslararası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama 10 g doku için 2,0 W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama 1 g doku için 1,6 W/kg şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikalı edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips 580 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 1,36 W/kg. Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uyumluluk bildirimi

Biz,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin
konusu olan

CT 0580
Cellular Mobile Radio GSM 900 / 1800
TAC: 35209401

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluđunu
onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-01/07
EN 301 511 v 9.0.2

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değeriendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bağılı olarak yerine getirilmiştir:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Koenigswinkel
10D-32825 Bloomberg, Germany.
Belirleme işareti: **0700**

25 Ağı, 2006

Kalite Müdürü

