


Telepon Anda



Philips senantiasa berusaha meningkatkan kualitas produknya. Karena peningkatan perangkat lunak, sebagian isi dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dari produk yang Anda miliki. Philips berhak merevisi atau menarik kembali panduan pengguna ini kapan saja tanpa pemberitahuan bila menganggapnya perlu. Mohon anggap produk yang Anda miliki versi standar.

Layar Beranda

Layar beranda ponsel Anda terdiri atas beberapa bidang berikut:

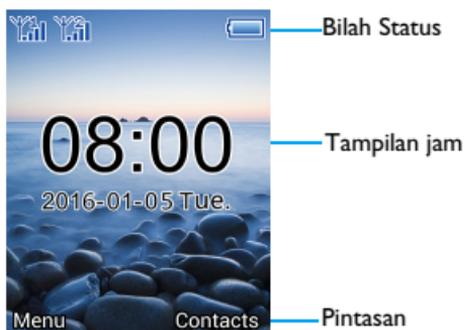

Tombol

Pelajari tombol-tombol utama.

Ikona	Definisi	Fungsi
	Putar Nomor	Melakukan atau menjawab panggilan.
	Tombol konfirmasi dan navigasi	Memilih atau mengonfirmasi pilihan.
	Tutup telepon/ Keluar/ Daya	Mengakhiri panggilan; Kembali ke layar beranda; Menahan/mematikan telepon.
	Tombol lembut kiri	Memilih opsi pada layar.
	Tombol lembut kanan	Memilih opsi pada layar.
	Kunci/buka kunci	Tekan dan tahan  untuk mengunci tombol pada layar beranda; Tekan  lalu  untuk membuka kunci tombol.

Ikon & simbol

Pelajari ikon dan simbol pada layar.

Ikon	Definisi	Fungsi
	Getar saja	Ponsel Anda akan bergetar saat menerima panggilan.
	Diam	Ponsel Anda tidak akan berbunyi saat menerima panggilan.
	Baterai	Batang menunjukkan tingkat baterai.
	SMS	Anda menerima pesan baru.
	Panggilan Tidak Dijawab!	Ada panggilan tak terjawab.
	Pengalihan panggilan	Semua panggilan suara yang masuk sedang dialihkan ke sebuah nomor.
	Headset	Headset tercolok ke ponsel.
	Alarm	Jam alarm diaktifkan.
	Jaringan GSM	Ponsel Anda terhubung ke sebuah jaringan GSM. Semakin banyak balok, semakin bagus penerimaannya.


Memulai pemakaian

Pasang kartu SIM dan Isi daya baterai


Pelajari cara memasang kartu SIM dan mengisi daya baterai sebelum digunakan untuk kali pertama.

Pasang kartu SIM


1 Lepas penutup belakang.

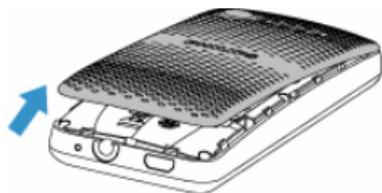

2 Keluarkan baterai.

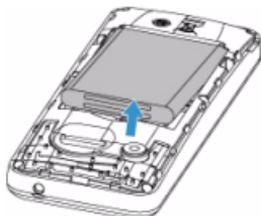

3 Pasang kartu SIM.

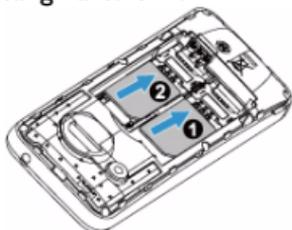


4 Pasang baterai.




Perangkat ini membolehkan dua kartu SIM dalam mode siaga tetapi hanya satu SIM yang dapat dioperasikan dalam satu waktu.

5 Pasang kembali penutup belakang.

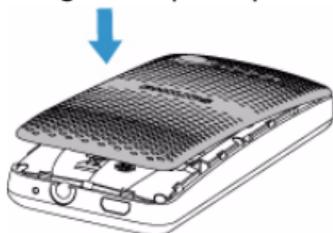

Mengisi daya baterai

Baterai baru terisi daya sebagian. Ikon baterai pada sudut kanan atas menunjukkan tingkat status pengisian daya baterai.

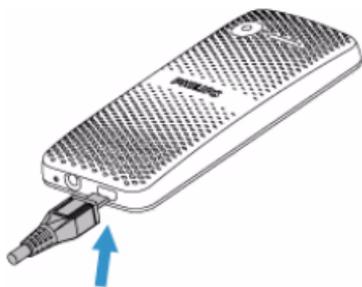


* Kiat:

- Anda dapat menggunakan ponsel selama diisi dayanya.
- Tidak mencabut pengisi daya dari ponsel setelah baterai penuh tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara mematikan pengisi daya adalah dengan mencabutnya, jadi sebaiknya gunakan stop kontak yang mudah dijangkau.
- Jika Anda tidak akan menggunakan ponsel selama beberapa hari, saran kami, lepaskan baterainya.
- Baterai terisi penuh yang tidak digunakan akan kehilangannya dayanya.
- Baterai yang digunakan untuk kali pertama atau lama tidak digunakan akan lebih lambat terisi dayanya.

Pasang kartu Mikro SD (Kartu memori: hingga 16GB)

Anda dapat memperbesar memori ponsel dengan menambahkan sebuah kartu mikro SD.

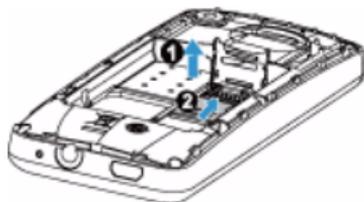

- 1 Tekan penahan kartu ke bawah lalu angkat. Jajarkan kartu mikro SD dengan slotnya. Tahan di tempatnya.
- 2 Tekan penahan kartu lalu tarik sampai terkunci.

Mengustomisasi ponsel

Kustomisasi ponsel sesuka hati Anda.

Mengatur jam

- 1 Pada layar beranda, buka **Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Jam dan tanggal**.
- 2 Pilih **Atur jam/tanggal**: gunakan tombol numerik untuk memasukkan angka.

Pengaturan SIM

- 1 Pastikan ponsel Anda diaktifkan. Masukkan kode PIN jika diminta.
- 2 Buka **Menu > Pengaturan > Dual SIM Pengaturan** untuk mengaktifkan kedua atau salah satu kartu.

Catatan:

- Kode PIN sudah dikonfigurasi sebelumnya dan diberitahukan kepada Anda oleh operator atau toko.
- Jika Anda salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membuka blokir, Anda wajib meminta kode PUK dari operator.
- Jika Anda salah memasukkan kode PIN sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci secara permanen. Jika mengalami kejadian ini, hubungi operator jaringan atau toko.

Menggunakan ponsel

Menggunakan fungsi panggilan dasar

Melakukan panggilan.

- 1 Masukkan nomor telepon.
- 2 Tekan  untuk memanggil nomor tersebut.
- 3 Tekan  untuk mengakhiri panggilan.

Kiat:

- ? Untuk panggilan internasional, tekan dan tahan  untuk memasukkan tanda "+" sebagai prefiks internasional.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

- 1 Tekan  untuk menjawab panggilan.
- 2 Tekan  untuk memilih mode lepas tangan.
- 3 Tekan  untuk mengakhiri panggilan.

Menggunakan panggilan cepat

Pada layar beranda, Anda dapat memanggil sebuah nomor dengan menekan dan menahan salah satu tombol angka.

Untuk menetapkan kontak ke tombol panggilan cepat:

- 1 Pilih **Buku telepon > Opsi > Pengaturan buku telepon>Panggil cepat** untuk mengaktifkan fungsi tersebut.
- 2 Tekan **Atur angka** untuk Memilih salah satu tombol numerik untuk menambahkan nomor telepon.

Melakukan panggilan darurat

Tanpa kartu SIM, Anda dapat menekan tombol numerik untuk melakukan panggilan darurat. Di Eropa, nomor darurat standar adalah 112, di Inggris, 999.

Menerima dan mengirim pesan

Anda dapat menggunakan menu **Pesan** untuk mengirim pesan teks.

SMS baru

- 1 Pilih **Olah pesan > Tulis pesan**.
- 2 Tuliskan pesan Anda.
- 3 Tekan  untuk mengirim pesan tersebut.

Memasukkan teks

Ponsel Anda mendukung beberapa cara memasukkan teks, input bahasa Inggris, input angka, dan input simbol.

Tombol:

Tombol	Fungsi
	Masukkan simbol dan tanda baca.
	Hapus karakter sebelumnya.
	Pilih karakter pada layar.



Pilih atau konfirmasi pilihan.



Untuk menjelajahi karakter yang dipilih pada halaman sebelum atau selanjutnya.



Catatan:

- Tergantung bahasa yang Anda pilih untuk ponsel Anda, metode input yang didukung dapat berbeda.

Mengelola buku telepon

Pelajari fungsi dasar buku telepon.

Menambahkan kontak baru

- 1 Buka **Buku telepon**, pilih **Tambah kontak baru**.
- 2 Pilih lokasi. (**KeSIM1/Ke SIM2/Ke Ponsel**).
- 3 Masukkan nomor, dan tambahkan informasi lain jika perlu.
- 4 Tekan  **Simpan** untuk menyelesaikan penyimpanan.

Mencari kontak

- 1 Buka **Buku telepon**.
- 2 Masukkan beberapa huruf pertama nama ke bilah pencari.
- 3 Pilih kontak dari daftar.

Mengelola kontak

Anda dapat menyalin atau memindahkan kontak antara kartu SIM dan ponsel, atau menghapusnya. Buka **Buku telepon** > **Opsi** > **Pengaturan buku telepon**, tekan  atau  untuk memilih opsi yang diinginkan.

Multimedia

Pemutar media

Simpan fail musik MP3 di bawah folder **Musik** pada kartu memori.

Memutar musik

- 1 Buka **Multimedia** > **Pemutar Audio**, pilih lagu yang Anda inginkan di dalam folder.
- 2 Tekan **Opsi** > **Pengaturan** > **Ulangi** untuk mengaktifkan pemutaran berulang.

3 Menggunakan tombol-tombol berikut untuk mengontrol pemutaran.

Fungsi	Definisi
	Menghentikan dan melanjutkan pemutaran.
◀ atau ▶	Tekan tombol navigasi untuk memilih lagu sebelumnya atau selanjutnya.
▲ atau ▼	Tekan tombol navigasi + atau - untuk menyesuaikan volume.
	Kembali ke menu sebelumnya.
	Kembali ke layar beranda.

Catatan:

- Saat mendengarkan musik, sesuaikan volume secukupnya. Mendengarkan musik terlalu keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran.

Perekam Video

Anda dapat merekam video menggunakan ponsel ini.

- 1 Buka **Multimedia > Perekam video**.
- 2 Tekan  untuk mulai merekam video.
- 3 Tekan  **Stop** untuk berhenti merekam dan ponsel akan menyimpan fail secara otomatis.

Kiat:

- Video rekaman tersedia dalam format AVI saja.

Pemutar Video

- 1 Buka **Multimedia > Pemutar video**.
- 2 Tekan  untuk memutar video yang dipilih.

Kiat:

- Ponsel Anda hanya dapat memutar video 3GP low definition yang kompatibel dengan ukuran layar ponsel (1,77 inci, 128x160 piksel).

Kamera

Pelajari fungsi kamera. Anda dapat mengambil foto sesuka hati dengan ponsel ini.

Ambil foto

- 1 Dalam daftar aplikasi, pilih .
- 2 Ketuk ▲/▼ untuk memperbesar atau memperkecil gambar.
- 3 Ketuk  untuk mengambil foto dan ponsel akan menyimpan hasilnya secara otomatis.

Radio FM

Mendengarkan stasiun radio

- 1 Colokkan headset yang disertakan ke ponsel.
- 2 Buka **Multimedia** > **Radio FM** > **Opsi** > **Pencarian otomatis**.
Ponsel akan melakukan pemindaian secara otomatis dan menyimpan saluran yang ada.
- 3 Tekan tombol navigasi ◀ atau ▶ untuk memilih saluran.
- 4 Tekan tombol navigasi ▲ atau ▼ untuk menyesuaikan volume.
- 5 Tekan ▶ untuk mematikan radio FM.

Agenda

Alarm

Pelajari cara mengatur dan menggunakan alarm. Anda dapat membuat maksimal lima alarm.

Mengatur alarm

- 1 Buka **Organizer** > **Alarm**.
- 2 Pilih alarm, tekan  untuk mengedit alarm.
- 3 Tekan tombol lembut kiri  untuk menyimpannya.

Mematikan alarm

- 1 Buka **Organizer** > **Alarm**.
- 2 Pilih alarm yang Anda ingin matikan, tekan  **Stop**.

Menghentikan alarm

Saat alarm berbunyi,

- Pilih **Mati**: Alarm berhenti.
- Pilih **Tidur sebentar**: Alarm akan berbunyi lagi setelah jeda **Tidur sebentar (Anda dapat memilih durasi tidur sebentar saat mengatur alarm)** habis.

Pengaturan

Dual-SIM & Profil

Lihat “Mengustomisasi ponsel” pada halaman 6.

Pengaturan panggilan

Fungsi	Penjelasan
Pengaturan panggilan SIM 1/2	
Panggilan Tunggu	Terima pemberitahuan ada panggilan masuk saat sedang menelepon (tergantung operator).
Pengalihan panggilan	Alihkan panggilan masuk ke kotak surat suara atau nomor lain.
Pencegahan Panggilan	Atur batas panggilan masuk dan keluar.
Bertukar Jalur	Beralih ke Saluran 1 atau 2.
Pengaturan lanjut	
Daftar hitam	Hidupkan/matikan fungsi daftar hitam dan atur nomor yang akan ditolak.
Sambung Ulang Otomatis	Tetap panggil nomor yang gagal tersambung.
Pengingat durasi panggilan	Atur pengingat saat durasi panggilan mencapai batas waktu yang ditentukan.
Mode jawab	Atur mode jawab Anda (Sebarang tombol atau jawab otomatis saat dalam mode headset).

Umum

Fungsi	Penjelasan
Waktu dan Tanggal	Atur jam ponsel.
Jadwal hidup/mati	Atur kapan ponsel dihidupkan/dimatikan secara otomatis.
Bahasa	Pilih bahasa untuk ponsel Anda.
Metode input yang disukai	Atur metode input yang Anda sukai.
Tampilan	
Gambar latar	Pilih gambar sebagai wallpaper ponsel Anda.
Kunci layar otomatis	Aktifkan kunci layar otomatis dan atur selang waktunya.
Tampilkan waktu	Pilih tampilkan tanggal atau jam pada layar Anda.
Pintasan	Pilih tombol navigasi sebagai akses langsung ke menu tertentu.
Tombol khusus	Atur tombol khusus.
Mode terbang	Aktifkan/matikan mode terbang.
Pengaturan lain	
Lampu Latar LCD	Atur kecerahan dan durasi lampu latar LCD.
Lampu latar tombol	Aktifkan lampu latar tombol dan atur durasinya.

Pengaturan lain

Fungsi	Penjelasan
Pengaturan Keamanan	Lewat menu ini, Anda dapat menggunakan kata sandi atau kunci pin untuk melindungi ponsel.
Pengaturan Jaringan	Pilih jaringan untuk ponsel Anda (tergantung langganan layanan). Disarankan menggunakan mode pencarian otomatis.
Kembalikan pengaturan pabrik	Kembalikan pengaturan ponsel ke nilai default. Anda perlu memasukkan kata sandi kunci ponsel (default 1122).

Petunjuk Keselamatan

Perhatikan

Jauhkan ponsel dari jangkauan anak kecil



Jauhkan ponsel dan semua aksesorinya dari jangkauan anak kecil. Komponen berukuran kecil berisiko mengakibatkan tersedak atau cedera serius jika tertelan.

Gelombang Radio



Ponsel Anda memancarkan/menerima gelombang radio dalam frekuensi GSM.



Tanyakan kepada produsen mobil apakah peralatan elektronik yang digunakan pada kendaraan bebas pengaruh energi radio.

Matikan ponsel...



Matikan ponsel saat naik pesawat terbang. Penggunaan ponsel di atas pesawat dapat membahayakan pengoperasian pesawat, mengganggu jaringan ponsel, dan mungkin melanggar hukum.



Di rumah sakit, klinik, pusat layanan medis, dan di mana saja di dekat peralatan medis.



Di area rawan ledakan (misalnya SPBU dan area yang udaranya banyak mengandung partikel debu, misalnya bubuk logam). Di dalam kendaraan pembawa produk mudah menyala atau kendaraan berbahan bakar elpiji (LPG). Di area tambang atau area lain yang banyak melakukan operasi peledakan.

Ponsel dan mobil Anda



Hindari menggunakan ponsel sambil mengemudi dan patuhi peraturan yang membatasi penggunaan ponsel selama mengemudi. Gunakan aksesoris *hands free* untuk meningkatkan keselamatan bila memungkinkan. Pastikan ponsel dan peralatan kendaraan Anda tidak menghalangi kantong udara atau perangkat keamanan lain yang terpasang pada mobil Anda.

Tangani ponsel dengan hati-hati dan teliti



Untuk mematikan ponsel Anda dapat dioperasikan secara optimal dan memuaskan, gunakan ponsel dalam posisi pengoperasian normal.

- Jangan biarkan ponsel terpapar suhu ekstrem.
- Jangan merendam ponsel dalam cairan apa pun; jika ponsel Anda lembap, matikan, lepas baterai, dan biarkan kering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan ponsel, lap dengan kain lembut.
- Dalam cuaca panas atau setelah terkena sinar matahari dalam waktu lama (misalnya di belakang jendela atau kaca depan), suhu casing ponsel Anda dapat meningkat. Berhati-hati saat mengambil ponsel dan hindari menggunakannya saat suhu setempat di atas 40°C atau di bawah -10°C.

Lindungi baterai dari kerusakan



Sebaiknya Anda hanya menggunakan Aksesoris Asli Pabrik, karena penggunaan aksesoris apa pun lainnya dapat merusak ponsel dan berbahaya serta membatalkan semua garansi untuk ponsel Philips Anda. Penggunaan baterai selain tipe yang ditentukan juga dapat memicu ledakan.

Jangan lupa membawa komponen yang rusak ke teknisi berpengalaman untuk diganti segera dan pastikan komponen pengganti komponen asli dari produsen.

- Ponsel Anda menggunakan daya dari baterai isi ulang.
- Gunakan pengisi daya yang ditentukan saja.
- Jangan membakar baterai.
- Jangan mengubah bentuk atau membuka baterai.
- Cegah benda dari logam (misalnya kunci di saku Anda) mengorsletkan kontak baterai.
- Hindarkan baterai dari dingin atau panas berlebihan (di bawah -20°C atau di atas 60°C), embun atau lingkungan kaustik.

Perlindungan lingkungan



Selalu patuhi peraturan setempat tentang pembuangan bahan pembungkus, baterai bekas dan ponsel bekas, dan dorong daur ulang. Produsen sudah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol umum yang dirancang untuk mendorong daur ulang serta pembuangan limbah secara benar.

♻️: Kemasan dengan simbol ini berarti dapat didaur ulang.

♻️: Kontribusi finansial telah diberikan kepada badan pemulihan dan daur ulang kemasan nasional terkait.

♻️: Bahan dari plastik ini dapat didaur ulang (juga berisi informasi tipe plastik).

Perlindungan Pendengaran



Saat mendengarkan musik, sesuaikan volume secukupnya.

Mendengarkan musik terlalu keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran. Jaga jarak ideal tubuh dan kepala Anda minimal 15 mm selama pengoperasian.

Tanda WEEE pada DFU: "Informasi untuk Konsumen"

Membuang produk lama Anda

Produk Anda dirancang dan diproduksi dengan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang didaur ulang dan digunakan kembali.



Jika menampilkan simbol tempat sampah beroda disilang, artinya produk dilindungi oleh European Directive 2002/96/EC.

Silakan mencari informasi tentang sistem pengumpulan setempat untuk produk elektrik dan elektronik.

Patuhi peraturan setempat dan jangan membuang produk bekas bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk yang sudah tidak Anda gunakan dengan benar membantu mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Perangkat mungkin mengandung komoditas, teknologi, atau perangkat lunak yang tunduh pada undang-undang dan peraturan ekspor AS dan negara lain. Pengalihan bertentangan dengan peraturan tersebut dilarang.

Kiat

Pacu jantung

Jika Anda memakai pacu jantung:

- Jaga jarak ponsel dalam kondisi menyala lebih dari 15 cm dari alat pacu jantung Anda untuk menghindari potensi interferensi.
- Jangan membawa ponsel dalam saku dada.
- Gunakan telinga yang paling jauh jaraknya dari alat pacu jantung untuk meminimalkan potensi interferensi.
- Matikan ponsel jika Anda curiga terjadi interferensi.

Alat bantu pendengaran

Jika Anda menggunakan alat bantu pendengaran, hubungi dokter dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat tersebut rentan terhadap interferensi dari ponsel.

Cara memperpanjang masa pakai baterai ponsel

Agar ponsel Anda dapat bekerja dengan baik, daya baterai harus cukup. Untuk menghemat daya, lakukan langkah berikut, sesuai kebutuhan:

- Matikan fungsi Bluetooth pada ponsel Anda.
- Atur tingkat cahaya latar dan durasi telepon Anda ke nilai kecil.
- Matikan kunci papan tik otomatis, matikan bunyi tombol, vibrasi ketuk atau pengingat getar.
- Gunakan sambungan GPRS saat diperlukan saja. Jika tidak, ponsel akan terus mencari sambungan GPRS dan menguras daya baterai Anda.
- Matikan ponsel jika tidak ada sinyal. Jika tidak, ponsel akan terus mencari jaringan dan menguras daya baterai Anda.

Jika ada masalah

Ponsel tidak mau menyala

Lepas/pasang kembali baterai. Isi ulang daya baterai sampai ikon baterai berhenti berkedip. Cabut pengisi daya dan cobalah mengaktifkan ponsel.

Tampilan berbunyi DIBLOKIR saat Anda menyalakan ponsel

Seseorang berusaha menggunakan ponsel Anda tapi tidak tahu kode PIN atau kode pembuka blokir (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

Layar menampilkan pesan kegagalan IMSI

Masalah berhubungan dengan langganan Anda. Hubungi operator Anda.

Ponsel tidak kembali ke layar siaga

Tekan dan tahan tombol penutup panggilan atau matikan ponsel, pastikan kartu SIM dan baterai terpasang dengan benar lalu nyalakan lagi.

Simbol jaringan tidak muncul

Koneksi jaringan hilang. Itu artinya Anda berada dalam bayangan radio (di dalam terowongan atau antara gedung tinggi) atau di luar jangkauan jaringan. Cobalah dari tempat lain, cobalah tersambung kembali ke jaringan (khususnya saat di luar negeri), pastikan posisi antena sudah benar jika ponsel Anda menggunakan antena eksternal, atau hubungi operator jaringan untuk meminta bantuan/informasi.

Tampilan tidak merespon (atau lambat merespon) tekanan pada tombol

Tampilan merespon sangat lambat saat suhu sangat rendah. Ini normal dan tidak memengaruhi pengoperasian ponsel. Bawa telepon ke tempat yang lebih hangat lalu coba lagi. Jika tidak berhasil, hubungi produsen ponsel Anda.

Baterai terasa sangat panas

Anda mungkin menggunakan pengisi daya selain yang ditentukan untuk ponsel Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesori asli dari produsen yang disertakan bersama ponsel Anda.

Ponsel tidak menampilkan nomor ponsel panggilan masuk

Fitur ini tergantung jaringan dan langganan. Jika jaringan tidak mengirim nomor pemanggil, ponsel akan menampilkan Panggilan 1 atau Ditahan sebagai gantinya. Hubungi operator untuk informasi rinci tentang masalah ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Beberapa jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan Anda sudah memasukkan nomor pusat SMS Anda, atau hubungi operator untuk informasi rinci tentang masalah ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Gambar mungkin saja tidak diterima ponsel Anda jika terlalu besar, atau namanya terlalu panjang, atau format failnya keliru.

Sepertinya Anda melewatkan beberapa panggilan

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

Selama ponsel diisi daya, ikon baterai tidak menampilkan batang dan garis luarnya berkedip

Isi daya baterai di lingkungan suhunya tidak kurang dari 0°C (32°F) atau tidak lebih dari 50°C (113°F). Jika tidak berhasil, hubungi produsen ponsel Anda.

Layar menampilkan pesan kegagalan SIM

Periksa apakah kartu SIM sudah terpasang dengan benar. Jika masalah berlanjut, kartu SIM Anda mungkin rusak. Hubungi operator Anda.

Saat Anda berusaha menggunakan sebuah fitur dalam menu, layar menampilkan pesan TIDAK DIBOLEHKAN

Beberapa fitur bergantung pada jaringan. Fitur-fitur tersebut hanya tersedia jika jaringan atau langganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk informasi rinci tentang masalah ini.

Layar menampilkan pesan MASUKKAN KARTU SIM ANDA

Periksa apakah kartu SIM sudah terpasang dengan benar. Jika masalah berlanjut, kartu SIM Anda mungkin rusak. Hubungi operator Anda.

Otonomi ponsel Anda sepertinya lebih rendah daripada yang ditunjukkan dalam panduan pengguna.

Otonomi erat berkaitan dengan pengaturan (misalnya volume nada dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, matikan fitur yang tidak Anda gunakan.

Ponsel tidak bekerja dengan baik di dalam mobil

Mobil mengandung banyak sekali komponen dari logam yang menyerap gelombang elektromagnetik yang memengaruhi performa ponsel. Tersedia kit kendaraan yang dilengkapi antena eksternal dan membantu Anda melakukan dan menerima panggilan tanpa memegang ponsel.

Catatan:

- Hubungi pihak berwenang setempat untuk informasi apakah Anda boleh bertelepon sambil mengemudi.

Ponsel tidak mengisi daya

Jika baterai benar-benar habis, perlu waktu beberapa menit untuk pra-pengisian (hingga 5 menit dalam banyak kasus) sebelum ikon mengisi daya ditampilkan pada layar.

Gambar yang diambil dengan kamera ponsel tidak jelas

Pastikan lensa kamera pada kedua sisi bersih.

Informasi Laju Penyerapan Spesifik

Standar internasional

ONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL UNTUK PAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda adalah sebuah pemancar dan penerima radio. Ponsel Anda dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas paparan energi frekuensi radio (RF) sesuai standar internasional.

Rekomendasi ini dikeluarkan oleh Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi (ICNIRP) dan Asosiasi Insinyur Elektrik dan Elektronik (IEEE) untuk menghitung margin keamanan substansial untuk melindungi semua orang, berapa pun umur dan tingkat kesehatannya.

Rekomendasi paparan untuk ponsel menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Laju Penyerapan Spesifik (*Specific Absorption Rate/SAR*). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh umum adalah **2,0W/kg dirata-rata atas sepuluh gram jaringan dan 1,6W/kg dirata-rata atas satu gram jaringan** menurut IEEE Std 1528 untuk kepala.

Uji SAR telah dilaksanakan menggunakan posisi pengoperasian yang direkomendasikan dengan ponsel memancarkan energi radio pada level daya resmi tertingginya pada semua pita frekuensi yang diuji.

Meski SAR ditetapkan pada level daya resmi tertinggi, level SAR aktual pada ponsel selama beroperasi umumnya di bawah nilai SAR maksimum. Ini karena ponsel didesain untuk beroperasi pada berbagai level daya, yaitu, hanya menggunakan daya sesuai kebutuhan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin dekat Anda ke antena stasiun pangkalan, semakin kecil output daya.

Meski ada perbedaan antara level SAR pada berbagai ponsel dan berbagai posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional terhadap paparan gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk ponsel Philips model E103 saat diuji di telinga adalah 1,32 W/kg, dan saat dipakai di badan 1,07 W/kg, berdasarkan rekomendasi ICNIRP.

SAR diukur terhadap kepala dan perangkat berjarak 15mm dari badan, saat ponsel memancarkan daya output resmi tertingginya dalam semua pita frekuensi.

Untuk membatasi paparan gelombang radio, sebaiknya kurangi durasi panggilan atau gunakan headset. Tujuan langkah antisipasi tersebut adalah menjauhkan ponsel dari kepala dan badan.

Garansi terbatas

1. Apa Saja Yang Dilindungi oleh Garansi Terbatas

Produsen menjamin pembeli eceran asli ("Konsumen" atau "Anda") bahwa produk seluler Philips dan semua aksesoris asli yang disediakan oleh produsen dalam paket penjualan ("Produk") bebas dari cacat bahan, desain, dan pengerjaan jika digunakan secara normal sesuai petunjuk pengoperasian dan tunduk pada syarat dan ketentuan berikut. Garansi terbatas ini hanya berlaku untuk Konsumen Produk yang dibeli dan digunakan di negara tempat produk dibeli. Garansi terbatas ini hanya berlaku di negara yang ditetapkan oleh produsen untuk menjual produk tersebut.

2. Berapa Lama Jangka Waktu Garansi Terbatas ini?

Jangka waktu garansi terbatas untuk Produk ini berlangsung SATU (1) TAHUN sejak tanggal pembelian produk, dengan bukti pembelian yang valid. Garansi terbatas untuk baterai isi ulang Philips asli berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa Yang Dilakukan Produsen Jika Produk Tidak Bebas Cacat Bahan dan Pengerjaan Selama Jangka Waktu Garansi Terbatas?

Selama jangka waktu garansi terbatas, produsen atau perwakilan servis resminya, akan atas pilihan mereka sendiri memperbaiki atau mengganti, gratis, komponen atau tenaga, produk yang secara nyata cacat dengan komponen baru atau rekondisi atau Produk dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti tersebut kepada Konsumen dalam kondisi operasional. Produsen akan menyimpan komponen, modul, atau peralatan yang rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan dilindungi oleh garansi terbatas ini selama sisa jangka waktu garansi terbatas asli atau sembilan puluh (90) hari sejak tanggal perbaikan atau penggantian mana pun yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk, atas pilihan produsen, adalah satu-satunya hak perbaikan Anda.

4. Apa Saja Yang Tidak Tercakup Oleh Garansi Terbatas Ini?

Garansi terbatas ini tidak mencakup:

- a) Kesalahan memakai Produk, kecelakaan, kerusakan selama pengiriman, atau kerusakan fisik lain, kesalahan pemasangan, pengoperasian secara tidak normal, tidak dirawat, terendam banjir, terbakar, terkena air, atau kemasukan cairan lain; atau
- b) Produk mengalami kerusakan akibat perbaikan, perubahan, atau modifikasi oleh selain orang yang ditunjuk oleh produsen; atau
- c) Produk yang mengalami gangguan penerimaan atau operasi akibat kondisi sinyal, keandalan jaringan, atau sistem kabel atau antena; atau
- d) Produk menjadi cacat atau bermasalah akibat penggunaan produk atau aksesori non-Philips; atau
- e) Produk yang stiker garansi/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektronik telah dilepas, diubah, atau menjadi tidak terbaca; atau
- f) Produk yang dibeli, digunakan, diservis, atau dikirim untuk diperbaiki dari luar negara tempat pembelian, atau digunakan untuk tujuan komersil atau kelembagaan (termasuk tapi tak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan disewakan); atau
- g) Produk yang dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembelian sudah diubah atau tidak terbaca.
- h) Aus karena pemakaian atau Keadaan Kahar.

5. Cara Memperoleh Layanan Garansi?

- a) Kembali produk ke pusat layanan resmi produsen. Anda dapat menghubungi kantor produsen setempat untuk informasi pusat layanan resmi terdekat.
- b) Lepas kartu SIM dari Produk sebelum diserahkan kepada produsen. Produsen tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
- c) Jika Produk tidak tercakup oleh garansi terbatas ini, atau garansi terbatas ini tidak berlaku, hangus atau tidak sah berdasarkan syarat dan ketentuan yang disebutkan di sini, Konsumen akan dibebani biaya perbaikan atau penggantian Produk dan semua biaya lain yang muncul dalam perbaikan dan penggantian Produk tersebut.
- d) PENTING- Anda wajib mengembalikan Produk bersama bukti pembelian yang sah yang wajib menyebutkan titik pembelian, tanggal pembelian, model dan nomor seri Produk secara jelas.

6. Batasan Lain: Garansi Ini Adalah Seluruh Perjanjian

KECUALI UNTUK GARANSI TERSURAT YANG DIATUR DI ATAS DAN DISIRATKAN OLEH UNDANG-UNDANG DAN TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN ATAU DIUBAH MELALUI PERJANJIAN, PRODUSEN TIDAK MEMBERIKAN GARANSI LAIN TERSURAT ATAU PUN TERSIRAT (BAIK SECARA HUKUM, BERDASARKAN BERLAKUNYA SUATU UNDANG-UNDANG ATAU SEBAB LAIN) DAN SECARA KHUSUS MENAFIKAN SEGALA GARANSI KUALITAS MEMUASKAN, GARANSI KOMERSIL ATAU KECOCOKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

KEWAJIBAN TOTAL PRODUSEN ATAS KERUSAKAN YANG MUNCUL AKIBAT PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, APA PUN JENIS MAUPUN SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU PUN BENTUK ATAU KARAKTER KLAIM YANG DIAJUKAN (MISALNYA KONTRAK) TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA PEMBELIAN ASLI YANG DIBAYARKAN UNTUK PRODUK TERSEBUT.

NAMUN DEMIKIAN, DALAM HAL APA PUN PRODUSEN TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KERUSAKAN, PUNITIF, KHUSUS, INSIDENTIL (TERMASUK TAPI TAK TERBATAS PADA HILANGNYA GUNA, HILANGNYA WAKTU, KETIDAKNYAMANAN, HILANGYA TRANSAKSI, HILANGNYA LABA, HILANGNYA PELUANG USAHA, BIAYA PENGGANTIAN PRODUK ATAU JASA, INVESTASI, RUSAKNYA CITRA ATAU REPUTASI, ATAU HILANGNYA DATA DAN KLAIM OLEH PIHAK KETIGA) AKIBAT PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN YANG BERLAKU, MENGABAIKAN APAKAH PRODUSEN SUDAH DIBERITAHU POTENSI KERUSAKAN SEMACAM ITU MAUPUN BELUM. BATASAN INI BERLAKU MENGABAIKAN KEGAGALAN TUJUAN ESENSIAL SEGALA HAK PERBAIKAN TERBATAS.

Garansi terbatas ini adalah perjanjian lengkap dan eksklusif antara Konsumen dan Produsen terkait Produk seluler ini dan mengalahkan semua perjanjian sebelumnya antara para pihak, lisan atau tulisan, dan semua komunikasi lain antara para pihak terkait pokok bahasan garansi terbatas ini. Operator, pengecer, agen, dealer, karyawan mereka atau karyawan produsen dilarang mengubah garansi terbatas ini dan Anda sebaiknya tidak mengandalkan segala pernyataan semacam itu.

Garansi terbatas ini tidak mengurangi hak hukum Konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.