



PHILIPS

Telefonunuzu keşfedin




Philips ürünlerini geliştirmek için sürekli çaba sarf etmektedir. Bu nedenle, Philips bu kullanım kılavuzunu önceden bildirmeksizin düzeltme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Philips, bu kullanım kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve bu kullanım kılavuzu ve açıklanan ürün arasındaki hiçbir hata, eksiklik ya da farklılık için geçerli yasaların gerektirdikleri



dışında sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak için tasarlanmıştır.

Nasıl yapılır...


Telefonu Açma/ Kapatma

 tuşuna uzun süre basın.




PIN kodunuzu girme








PIN kodunuzu tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için  ya da  tuşuna basın.









Tuş takımını kilitleme

 tuşuna uzun süre basın (tuş kilidi çağrı geldiğinde otomatik olarak açılır). Kayan kapak kapatıldığında tuş takımı kilitlenir.



Tuş kilidini açma

 tuşuna basın; telefonunuz "Tuş kilidi açılın mı?" sorusunu sorar. Onaylamak için  **Evet**'e ya da tuş kilidini açmayı iptal etmek için  **Hayır**'a basın.










Arama yapma	Arama yapmak için telefon numarasını tuş takımı ile girin ve  tuşuna basın.
Arama sonlandırma	 tuşuna basın.
Aramayı cevaplama	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
Aramayı sessize alma	Gelen arama çalarken  tuşuna basın.
Aramayı reddetme	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
Konuşma sesi seviyesini ayarlama	Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi kenar tuşlarına basın.
Zil sesi seviyesini ayarlama	Telefon beklemedeyken, gelen aramanın zil sesi seviyesini ayarlamak için ses seviyesi kenar tuşlarına basın.
Kişiler'e Erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın.
Hızlı arama'ya Erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın.

Oluştur'a Erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın.
Dosyalarım'a Erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın.
Aranan listesi'ne Erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın.
Ana Menü'ye Erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	 tuşuna basın.
Menülerde dolaşırken hızla bekleme moduna dönüş	 tuşuna kısa süre basın.
Hızlı erişim seçim tuşunu kullanma	Bekleme modunda seçim tuşundaki özellik ayarını değiştirmek için  ya da  tuşuna basın.

Seçim tuşları

Tuş takımının üst kısmında bulunan sol ve sağ seçim tuşları ( ve ) ekranda bu tuşların tam üstlerinde görüntülenen ilgili seçenekleri, arama

sırasında dahi seçmenizi sağlar. Bu tuşlar bağlamsaldır: Geçerli bağlama göre değişir.

<i>Eğlence</i>  sayfa 13	<i>Tarayıcı</i>  sayfa 15	<i>Müzik</i>  sayfa 19
<i>Kamera</i>  sayfa 21	<i>Mesajlar</i>  sayfa 25	<i>Dosyalarım</i>  sayfa 37
<i>Araçlar</i>  sayfa 39	<i>Rehber</i>  sayfa 44	<i>Profiller</i>  sayfa 48
<i>Bağlanabilirlik</i>  sayfa 49	<i>Aramalar</i>  sayfa 53	<i>Ayarlar</i>  sayfa 56

Ana Menü

Ana menü, Philips 960 cep telefonu için kılavuz biçiminde sunulan tüm farklı özelliklere erişmenizi sağlar. Yukarıdaki tablo *Ana Menü*'nün düzenini,

ana menüde bulunan çeşitli simgelerin anlamlarını ve bu kılavuzda konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilerin bulunabileceği sayfayı gösterir. Bekleme modunda ana menüye erişmek için **[ON]** tuşuna basın, sonra da simgeleri ve listeleri dolaşmak için gezinme tuşlarını kullanın **▲**, **▼**, **◀** veya **▶** ya da istediğiniz seçime veya özelliğe doğrudan erişmek için 0-9 **[*#0]** veya **[#.]** tuşlarını kullanın (ayrıca tuş eşleme listeleri için de geçerlidir). Listede dolaşırken sağ tarafta bulunan kaydırma çubuğu listede o anda bulunduğunuz konumu gösterir. Listede, seçilen öğeyle ilgili seçeneğe erişmek için **[]** ya da **[ON]** tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için **[]** tuşuna basın.

Bu kılavuzun kullanımı

Bu kılavuz cep telefonunuz ile ilgili bilgileri olabildiğince anlaşılır ve eksiksiz biçimde sunmaya çalışır. Bu kılavuzun içeriği şu şekilde düzenlenmiştir:

Telefonunuzu keşfedin

Şu anda içinde olduğunuz bölüm. Cep telefonunuza ve sık kullanılan özelliklerle ilgili bilgilere genel bir bakış sunar.

Bölüm 1: Başlarken

Cep telefonunuzun ilk kullanıma hazırlanması ile ilgili bilgiler: SIM kartın, pilin takılması, vb.

<i>Bölüm 2:</i> <i>Arama</i>	Arama yapma ve aranmayla ilgili bilgiler.
<i>Bölüm 3:</i> <i>Metin Girişi</i>	Sayısal tuş takımını kullanarak metin girme ile ilgili bilgiler.
<i>Bölüm 4-15</i>	Bu bölümlerde ana menünün her öğesi tek tek yer alır.
<i>Diğerleri</i>	Simgeler ve Semboller, Uyarılar, Orijinal Philips aksesuarları, SAR bilgileri ve son olarak Uyumluluk Bildirimi bölümleri.

İçindekiler

1. Başlarken	1	Daha fazla müzik	19
SIM kartı takma	1	Parçalar	19
SD/MMC Kartı takma	2	Son çalan	19
Telefonu açma	3	Şarkı listesi	19
Pili şarj etme	3	SD/MMC Kartı Yönetimi	20
SIM kartınızın içeriğini kopyalama	4	7. Kamera	21
Hızlı tuşları ayarlama	5	Kamera modu	21
2. Arama	6	Video modu	23
Arama yapma	6	Video nasıl kaydedilir?	23
3. Metin Girişi	9	Video seçeneği menüsü	24
T9 metin girişi	9	8. Mesajlar	25
Temel metin girişi	11	SMS	25
4. Eğlence	13	MMS	28
Oyunlar	13	Telesekreter	34
Melodi besteleyici	13	Şablon	34
Demo modu	14	Messenger	34
5. Tarayıcı	15	Hücre bilgisi	36
WAP	15	Hafıza durumu	36
Tarayıcıyı başlatma	15	9. Dosyalarım	37
Yer işaretleri	16	Dosyaları yönetme	37
Ayarlar	17	Dahili telefon hafızası	37
WAP push uyarı	18	Harici hafıza	38
6. Müzik	19	10. Araçlar	39
		Takvim	39

Alarmlar	40	13. Baęlanabilirlik	49
Randevular	41	Kızılötesi	49
Görevler	41	Bluetooth	49
Notlar	42	Bluetooth baęlantısı yapma	50
Sesli not	42	USB	50
Hesap makinesi	42	Şebeke	51
Birim dönüştürücü	43	Hafıza kartı	51
11. Rehber	44	Ayarlar	52
Kişileri görüntüle/oluştur	44	14. Aramalar	53
Grupları göster	45	Arama geçmişi	53
Özel numaralar	46	Geçmişi sil	53
Hızlı arama	46	Arama ayarları	53
Gelişmiş	47	15. Ayarlar	56
Hafıza durumu	47	Genel	56
12. Profiller	48	Ekran	58
Profil seçimi	48	Sesler	58
Ayarları kişiselleştirme	48	Baęlanabilirlik	58


1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümünü dikkatle okuyun (bkz: sayfa 60).


Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce GSM operatörü veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz küçük bir hafıza yer alır (daha fazla bilgi için, bkz: “Rehber” sayfa 44). Ayrıca SD/MMC kartı takma seçeneğine de sahipsiniz. Bu size telefonun yerleşik hafızasından ayrı olarak ek müzik, fotoğraf ve video dosyalarını saklamanızı sağlayan geniş bir hafıza kapasitesi sunar.

SIM kartı takma

Mandala basın (1) ve pil bölmesinin kapağını kaldırın (2).

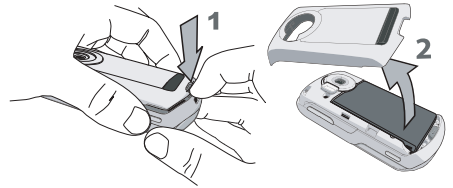


Pili çıkarmak için, mandala basın (1) ve aşağıda gösterilen yönde kaldırın.




SIM kartınızı kredi kartı boyutunda teslim edildiyse, kart tutucusundan çıkarın ve metal tutucunun altına duruncaya kadar iterek yerleştirin. Kartın kesik ucunun doğru köşede ve altın temas yüzünün aşağıya dönük olduğundan emin olun.



Pili, metal konektörler aşağıya bakacak şekilde, durana kadar iterek pil bölmesine yeniden yerleştirin. Sonra aşağı doğru bastırarak yerine kilitleyin.

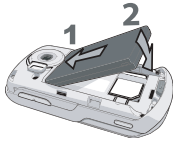


Arka kapağı durana kadar yuvalarına iterek yerleştirin.

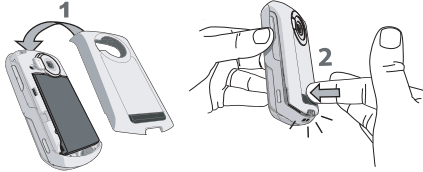

Telefonu kullanmadan önce ekranın ve kamera merceğinin üzerindeki koruyucu film tabakasını çıkarın.


SD/MMC Kartı takma

Kazara gerçekleşebilecek statik pil deşarjının SD/MMC kart hafızasını bozmasını önlemek için önce telefonunuzun kapalı olduğundan emin olun. Daha sonra mandala basın (1) ve pil bölmesinin kapağını kaldırın (2).

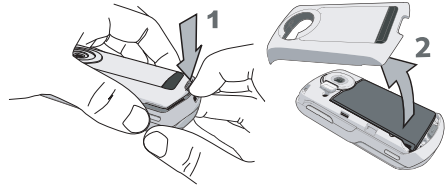


Telefonu kamera merceği size bakacak şekilde tutun sonra da SD/MMC kartını çentik olan kenarı sağ alt kenarda olacak şekilde tutun (1). Uygun biçimde tutulursa, kartın altın temas yüzeyi kartın alt tarafından size dönük olur. Kartı yavaşça

telefonun üst kısmındaki SD/MMC kartı yuvasına kaydırın (2). Kart yerine oturuncaya kadar itin.

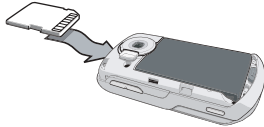

Arka kapağı durana kadar yuvalarına iterek yerleştirin.

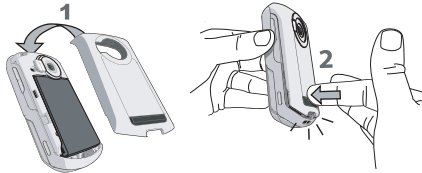


SD/MMC kartı telefonunuza ilk taktığımızda uyumluluğu sağlamak için biçimlendirilir. Fotoğraf, video ve diğer dosyalar için klasörler otomatik olarak oluşturulur. Kartta daha önceden kalan verileriniz varsa kaybolabilir.

SD/MMC kartını veri dosyalarınız için varsayılan saklama konumu olarak kullanmak amacıyla telefon [Ayarlarınız](#) altındaki [Varsayılan Saklama](#)

seçeneğini [Hafıza Kartı](#) olarak ayarlayın. (Bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz: sayfa 56.) Son olarak, SD/MMC kartını çıkarmak için, kart yuvasındaki kartın üst kısmına hafifçe basın. Kart yerinden çıktığında telefondan çıkarabilirsiniz.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekirse PIN kodunu girin (SIM kartınızın 4 – 8 haneli gizli kodu). Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: “Güvenlik” sayfa 56.

Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, SIM kartınız kilitletir. Kilitlenen SIM kartın kilidini kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pilin şarj düzeyi düştüğünde bir alarm sinyali sizi uyarır.

Pil ve pil kapağı telefona takıldıktan sonra telefonu şarj edebilirsiniz. Şarj konektörünün üzerindeki koruyucu plastik kapağı çıkarın (kaybetmemeniz

için telefona takılıdır). Konektörü aşağıda gösterildiği şekilde takın. Daha sonra AC elektrik prizine takın.



Pil simgesi şarj durumunu gösterir. Şarj sırasında 4 şarj göstergesi ilerleyerek şarj durumunu gösterir; standart bir şarj cihazı ile boş pil için maksimum şarj süresi 3 saattir. Dört çubuk da durduğunda pil tümüyle şarj edilmiştir. Şarj cihazını çıkarabilirsiniz. Şebekeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak konuşma süresi 4 saate kadar ve bekleme süresi 300 saate kadar çıkabilir.

Pil tam olarak dolduktan sonra şarj cihazını cep telefonunda takılı bırakmak pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişini prizden çıkarmaktır, bu nedenle kolayca erişebileceğiniz bir AC elektrik prizi kullanın.

Telefon açıkken pili çıkarırsanız, tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

SIM kartınızın içeriğini kopyalama

SIM kartınızı başka bir telefondan aktarıyorsanız, SIM rehberinizin içeriğini Philips 960 cep telefonu içine aktarmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki işlemleri yerine getirin:

1. Ana ekrandan *Kişiler*'e basın ve seçin.
2. Tüm kişileri kopyalamak için *Gelişmiş*'i seçin. Daha sonra *Telefona Kopyala*'yı seçin. "*Telefona kopyalansın mı?*" mesajı görüntülenir. Devam etmek için *Evet*'e ya da iptal etmek için *Hayır*'a basın.

3. Yalnızca bir girişi kopyalamak için ana ekrandan tuşuna basın ve **Kişiler**'i seçin. Daha sonra **Kişileri göster**'i seçin. Girişlerden birini seçmek için kişiler listesine göz atın ve telefona **Kişiyi kopyalama**'yı seçmek için **Seçenekler**'e basın. "**Kişi telefona kopyalansın mı?**" mesajı görüntülenir. Devam etmek için **Evet**'e ya da iptal etmek için **Hayır**'a basın.

Rehberlerinizin yönetimi hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz: "Rehber" sayfa 44.

Hızlı tuşları ayarlama

Sayısal tuşa uzun süre basarak sık kullandığınız özelliklere erişmek için - arasındaki sayısal tuşları yapılandırabilirsiniz.

Hızlı tuş olarak ayarlanabilen özelliklerin listesini görüntülemek için bir sayısal tuşa uzun süre basın:

- **Telefon numarası**
- **Mesajlar**
- **Metin gönder**
- **Oluştur**
- **Hesap makinesi**
- **Metin**
- **Ana sayfa**
- **Gelen kutusu**
- **Takvim**
- **Toplantı**
- **IP arama**
- **Dosyalarım**
- **Kısayollar**
- **Kamera**
- **Rehber**
- **Müzik**
- **Ses tanıma**
- **[Boş]**
- **Hızlı arama**





Özelliği sayısal tuşla ilişkilendirmek için **Seç**'e basın.

2. Arama









Philips 960 cep telefonu çok çeşitli işlevler sağlasa da (resim ve video çekme, ses kaydetme, e-posta gönderme ve alma bunlardan birkaçıdır) her şeyden önce o bir cep telefonudur. Bu bölüm arama yapma ve cevaplama ile ilgili özellikleri ve seçenekleri açıklar.


Arama yapma

Arama yapmak için, sayısal tuşları kullanarak telefon numarasını girin:

Basılacak tuş	Amaç
Tuş takımı tuşları	Karşıdaki kişinin telefon numarasını girin. Bir düzenleme ekranı görüntülenir.
 <i>Sil</i>	Son basamağı silmek için kısa süre basın ya da tek bir satırı silip ana ekrana dönmek için uzun süre basın.
 / 	Numarayı arayın/numarayı kaydetmeyi seçin.
	Aramayı sonlandırın.

Ya da *Kişiler*'den numarayı seçebilirsiniz:

Basılacak tuş	Amaç
 / 	<i>Kişiler</i> 'e gidin ve listeye ulaşmak için <i>Kişileri görüntüle</i> 'yi seçin / Doğrudan rehber'e erişim.
 veya 	İstediğiniz kişiyi seçin.
 /  / 	Numarayı arayın/ <i>Seçenekler</i> menüsü altındaki <i>Ara</i> 'yı seçin/ kişinin ayrıntılı bilgisini görüntüleyin.
	Aramayı sonlandırın.

Kişiyi seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  *Seçenekler*'e basabilirsiniz:

Seçenekler	Açıklama
<i>Göster</i>	Kişinin bilgilerini görüntüleyin.
<i>Mesaj gönder</i>	Kişiyi SMS gönderin.
<i>Ara</i>	Kişinin numarasını arayın.
<i>Sil</i>	Kişiyi silin.

Varsayılan numara Görüntülenen varsayılan numarayı seçin: *Cep*, *Ev* ya da *İş*.

Kişiyi gönder Kişinin numarasını diğer alıcılara gönderin.

Kişiyi kopyala Kişiyi telefon/SIM hafızasına kopyalayın.

Kişiyi taşı Kişiyi telefon/SIM hafızasına taşıyın.

Birden fazla seç Bir ya da daha fazla kişiyi işaretlemek için seçin.

Arama menüsü

Arama menüsü altındaki seçenekler Arama durumuna (örneğin telefonda bir kişiyle konuşuyor olma, bir aramayı bekletiyor olma veya konferans görüşmesi durumunda olma) göre değişir.

Telefonda bir kişiyle konuşurken, telefon seçenekleri şunlardır:

Seçenekler Açıklama

Tüm aramaları beklet Tüm aramaları beklemeye alın.

Sessiz Aramayı sessize alın.

Yeni arama Yeni bir arama yapın.

Aramayı sonlandır Aramayı sonlandırın.

Bekletilen bir arama olduğunda, telefon seçenekleri şunlardır:

Seçenekler Açıklama

Geçiş İki arama arasında geçiş yapın.

Sessiz Aramayı sessize alın.

Konferans görüşmesi Her iki aramayı konferans görüşme moduna alın.

Tüm aramaları sonlandır Tüm aramaları sonlandırın.

Aramayı sonlandır Aramayı sonlandırın.

Aramayı aktar Aramayı aktarın.

Telefon konferans görüşmesi modunda olduğunda, telefon seçenekleri şunlardır:

Seçenekler	Açıklama
<i>Tüm aramaları beklet</i>	Tüm aramaları beklemeye alın.
<i>Sessiz</i>	Aramayı sessize alın.
<i>Yeni arama</i>	Yeni bir arama yapın.
<i>Aramayı sonlandır</i>	Aramayı sonlandırın.
<i>Ayır</i>	Aramaları konferans modundan ayırın.

İkinci bir arama yapma

Bu özellik aboneliğe bağlıdır. Etkin bir arama sırasında veya aramayı bekletirken ikinci bir arama yapabilirsiniz:

Basılacak tuş	Amaç
Tuş takımı tuşları	Aramak istediğiniz telefon numarasını girin.



Telefondayken numarayı arayın. Bu eylem ilk aramayı otomatik olarak beklemeye alır.

İkinci aramayı cevaplama

Telefondayken ikinci bir arama aldığınızda, telefonunuz çalar veya titreşir, ekranınızda arayanla ilgili bilgiler görüntülenir. Bu durumda şunları yapabilirsiniz:

Basılacak tuş	Amaç
/ <i>Reddet</i>	Aramayı reddedin.
/ <i>Seçenekler Kabul Et</i>	İlk aramayı beklemeye alırken aramayı cevaplayın.

İkinci bir arama almak amacıyla sesli aramalar için Yönlendirme özelliğini devre dışı bırakmış (bkz: “Arama yönlendirme” sayfa 54) ve Arama beklet (bkz: “Arama beklet” sayfa 55) özelliğini etkinleştirmiş olmalısınız.

Üçüncü aramayı cevaplama

Bir kişiyle konuşurken ve diğerini de beklemeye almışken, üçüncü bir arama alabilirsiniz. Üçüncüyü cevaplama önce aramaları sonlandırabilir veya arayan tarafı konferansa dahil edebilirsiniz (yukarıdaki açıklamalara bakın). Bu servis iki geçerli iletişim ile sınırlıdır (biri etkin ve biri beklemede)

3. Metin Girişİ

Düzenleme ekranlarında iki farklı yöntemle metin girilebilir: T9 Akıllı Metin Girişİ kullanarak. Bu iki yöntemi kullanma teknikleri anlatılmıştır.

Bu iki metin girme yöntemi ile metnizi nasıl gireceğinizi de seçebilirsiniz. Seçenekler şunlardır:

Abc Cümledeki ilk sözcüğün ilk harfi büyük, geri kalanlar küçük harf olur. Bir nokta koyarsanız, cümlenin ilk harfi büyük olur.



ABC Tümü büyük harf.



abc Tümü küçük harf.

123 Sayısal (T9 uygulanmaz)

Metin düzenleme ekranındayken (örneğin ana menü > [Mesajlar](#) > [Oluştur](#) > [SMS/MMS/E-posta](#)), sol üst köşedeki simge geçerli modunuzu gösterir. Tüm metin girişleri şunlar olabilir:

- [T9 Abc](#) • [ABC](#) • [123](#)
- [T9 ABC](#) • [Abc](#)
- [T9 abc](#) • [abc](#)

Burada bir seçeneğe göz atarak metin girişi modunuzu seçebilirsiniz,  [Seç](#)'e basarak ya da  tuşuna uzun süre basarak T9 dilini seçebilirsiniz.

Ya da, T9 özelliğini açmak veya kapatmak için  tuşuna uzun süre basarak ve metin girişi seçenekleri (ABC, ABC, abc, ve 123) arasında geçiş yapmak için  tuşuna kısa süre basarak da seçiminizi yapabilirsiniz.

T9 metin girişi

Bu nedir?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9 Metin Girişİ, cep telefonuna metin girmek için kullanılan akıllı bir düzenleme modudur. Bastığınız tuşlara göre girmek istediğiniz sözcüğü tahmin ederek daha hızlı metin girmenize olanak tanır.

Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma

Verilen örneğin nasıl kullanıldığına bakarak bu konuyu en iyi şekilde anlayabilirsiniz. "sarı" sözcüğünü girmek için, aşağıdaki işlemleri uygulayın:


Basılacak tuş Amaç



"sarı" sözcüğünün harflerinin neyi içerdiğini görüntüleyin. Ekranda olası sözcük listesi içindeki ilk sözcük olan **Sarı** sözcüğü görüntülenir.



Sarı'ya gidin.



Sarı sözcüğünü ekleyin/onaylayın.



Bir boşluk bırakın.

Nasıl kullanılır?

Her tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıdaki gibidir:



- Simge girmek için **kısa süre basın.**
- Numara girmek için **uzun süre basın.**



- Harf girmek için **kısa süre basın.**
- Numara girmek için **uzun süre basın.**



- Boşluk bırakmak için **kısa süre basın.**
- Sıfır girmek için **uzun süre basın.**
- Ekranda T9 sözcüğü vurgulandığında, tuşa kısa süreyle basılması boşluğun ardından sözcüğü ekler.



- Aday sözcüklerin listesine göz atmak için kullanılır.
- **Seçenekler** menüsünden bir özellik seçmek için kullanılır.



- Yalnızca sözcüğü girmek için kullanılır (ardından boşluk bırakılmaz).



- Girişi silmek için kullanılır (geri tuşu).



- Mesajın kaydedilmiş olup olmasını dikkate almadan düzenleme penceresinden çıkmak için kullanılır.



- Gezinti tuşunu kullanarak üzerinde dolaşabileceğiniz noktalama işaretleri ve simgeler tablosunu görüntülemek için **kısa süre basın**.
- T9 dilini seçmek için **uzun süre basın**.



- **T9 veya temel modunda** standarttan, küçük harfe, büyük harfe, sayıya geçiş yapmak için kısa süre basın.
- T9 modundan temel moda geçmek için **uzun süre basın**.

Nasıl sözcük eklenir?

T9 sözlüğünde aradığımız sözcüğü bulamazsanız, kendi girişlerinle sözlüğü zenginleştirebilirsiniz:

Basılacak tuş

Amaç



Seçenekler

Seçenekler menüsünü açın ve **Sözcük oluştur** seçeneğine gidin.



Seç


Görüntülenen pencereye temel metin girişini kullanarak sözcüğü girin (aşağıda anlatılmıştır)




Kaydet

Sözcüğü metin düzenleme ekranına ve T9 sözlüğüne ekleyin.

Temel metin girişi

Temel metin girişine erişmek istiyorsanız, T9 özelliğini kapatmak için  tuşuna uzun süre basın. Bu yöntem istenen karaktere erişmek için birden çok tuşa basmayı gerektirir.

Tekrar "sarı" sözcüğünü örnek aldığımızda, "s" harfi  tuşundaki dördüncü karakter olduğundan "s" harfini girmek için bu tuşa dört kere basmanız gerekir. Aşağıdaki örnekte daha ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Örnek: "sarı" sözcüğünü yazma

Basılacak tuş

Amaç



"S" harfine ulaşın



"A" harfine ulaşın



"R" harfine ulaşın



"I" harfine ulaşın

Harfler, sayılar ve simgeler tuşlar üzerinde aşağıda gösterilen tablodaki gibi yer alır:

Kısa basma	Uzun basma
 . , - ? ! ' @ : ; /	1
 a b c 2 à ä ç A B C Ä	2
 d e f 3 é è DE F É	3
 g h i 4 ì G H I	4
 j k l 5 J K L	5
 m n o 6 ö ñ ò M N O Ö Ñ	6
 p q r s 7 ß P Q R S	7
 t u v 8 ü ù T U V Ü	8
 w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å	9
 boşluk	0

4. Eğlence



Bu bölümde cep telefonunuza yüklenen oyunlar ve ek araçlar açıklanır.

Burada açıklanan özelliklerden bazıları cep telefonunuzun yapılandırmasına, satın aldığınız ülkeye ve/veya servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Oyunlar

Hazır oyunlar

Bu menüde cep telefonunuza önceden yüklenmiş oyunlar bulunur. Oyun oynamaya başlamak için:

Basilacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç	Ana menü > Eğlence > Oyunlar > Hazır oyunlar
<input type="checkbox"/> Seç	Oyun listesini açın
<input type="checkbox"/> Seç	Bir oyun seçin
<input type="checkbox"/> Seçenekler	Seçenek menüsünden Yeni oyun 'u seçin

[Seç](#) Oyun oynamaya başlayın

Java Oyunları

Cep telefonunuzda Java ile uyumlu uygulamaları (şebekeden yüklenen oyunlar gibi) çalıştırmanıza olanak sağlayan Java özellikleri vardır. Bu menü WAP kullanarak şebekeden yüklediğiniz oyunları düzenlemek için klasör oluşturmanıza olanak verir.

Melodi besteleyici

Bu özellik kendi seslerinizi oluşturmanıza olanak verir:

Basilacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç	Ana menü > Eğlence > Melodi besteleyici . Ve istediğiniz ses dosyasına gidin.
<input type="checkbox"/> Seçenekler	Seçenek menüsünü açın
<input type="checkbox"/> Seç	Düzenleme seçeneğine gidin ve müziğinizi düzenlemeye başlayın
<input type="checkbox"/> Seçenekler	Müziği Çaldırın ya da Kaydedin . Ayarlamak için Tempo ve Enstrüman 'ı seçebilirsiniz.

Demo modu

Bu menü cep telefonunuzun multimedya özelliklerini göstermek için bir video klip görüntüler. SIM kart takmasanız bile kullanılabilir.

5. Tarayıcı



Tarayıcı menüsündeki öğeler abone olduğunuz servisin türüne veya kullandığınız servis sağlayıcısına bağlıdır. Bu nedenle, aşağıda anlatılan menüler telefonunuzda bulunmayabilir. Telefonunuz önceden yapılandırıldıysa, bu bölümde anlatılan ayarları değiştirmeniz gerekmez. Sağlanan servisler, ücretli bir telefon araması yapmayı veya SMS göndermeyi gerektirebilir. Ayrıntılar için şebeke operatörünüze danışın.

WAP

Telefonunuzda WAP özelliği etkindir. WAP (Wireless Application Protocol; Kablosuz Uygulama Protokolü) ile, Internet'e bağlanıp fotoğraf, duvar kağıdı ve zil sesi, vb. indirmek için özel web sitelerini dolaşabilirsiniz.

WAP erişimi servis sağlayıcınıza ve aboneliğinize bağlıdır. Burada anlatılan alanlardaki gereken bilgileri doldurmak için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

WAP'ı yapılandırma

Internet'e bağlanmadan önce ilk olarak aşağıdaki iki adımı tamamlamanız gerekir:

1. Cep telefonunuzun şebeke bağlantısını yapılandırın. Şebeke erişimi yapılandırması hakkında bilgi için aşağıdaki "Ayarlar" bölümüne bakın.
2. Bir WAP profili oluşturun. Daha fazla bilgi için, bkz: "Profiller".

Tarayıcıyı başlatma

Giriş sayfanız cep telefonunuzun varsayılan olarak bağlandığı WAP sitesidir. Telefonunuz servis sağlayıcınızın WAP sitesine bağlanmak için önceden yapılandırılmış olabilir. Giriş sayfasını nasıl ayarlanacağını öğrenmek için bkz: "Profiller".

Giriş sayfanıza bağlanmak için [Giriş sayfası](#)'nı seçin.

Ayrıca giriş sayfanızı doğrudan WAP tarayıcınızda da ayarlayabilirsiniz. Böyle yaparsanız, tarayıcınızdaki giriş sayfası tercih edilir ve Tarayıcı menüsünde Tarayıcıyı Başlat'ı seçtiğinizde göreceğiniz sayfa bu sayfa olur.

WAP sitesine bağlandığımızda, web sayfasındaki kullanılabilir özelliklere erişmek için ya da tuşuna basın.

Yer işaretleri

Her ne kadar Internet tarayıcısındaki “Sık Kullanılanlar” ya da “Yer İşaretleri” menüsü ile yönetebilirsiniz de, bu menü sık kullandığınız WAP sitelerini yönetmenize olanak tanır. Bu şekilde, siteyi ziyaret etmek istediğinizde adresi girmek zorunda kalmazsınız.

Yeni bir yer işareti/klasör eklemek için:

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> <i>Seç</i>	Ana menü > <i>Tarayıcı</i> > <i>Yer işaretleri</i>
<input type="checkbox"/> <i>Seçenekler</i>	Seçenek menüsüne gidin. ▲ veya ▼ <i>Yeni Klasör</i> ya da <i>Yeni Yer İşareti</i> eklemek için seçin.
<input type="checkbox"/> <i>Seç</i>	Düzenleme ekranına gidin ve <i>Yeni Yer İşareti</i> için <i>Başlık</i> ve <i>Adres</i> ya da <i>Yeni Klasör</i> için <i>Başlık</i> gibi bilgileri girin.

Yer işaretleri klasör seçenekleri

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> <i>Seç</i>	Ana menü > <i>Tarayıcı</i> > <i>Yer işaretleri</i>
▲ veya ▼	İstedığınız klasöre gidin
<input type="checkbox"/> <i>Seçenekler</i>	Yer işaretleri klasörü altındaki seçenekler şunlardır: • <i>Düzenle</i> • <i>Yeni klasör</i> • <i>Yeni yer işareti</i> • <i>Sil</i> • <i>Tümünü sil</i>

URL seçenekleri

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> <i>Seç</i>	Ana menü > <i>Tarayıcı</i> > <i>Yer işaretleri</i>
▲ veya ▼	İstedığınız URL'ye gidin
<input type="checkbox"/> <i>Seçenekler</i>	Her URL'nin altındaki seçenekler şunlardır: • <i>Düzenle</i> • <i>Taşı</i> • <i>Yeni Klasör</i> • <i>Yeni Yer İşareti</i> • <i>Sil</i> • <i>Tümünü sil</i>

Ayarlar

Bu özellik WAP servisinize bağlanma yönteminizin ayarlarını özelleştirmenize olanak verir. Farklı ayarları olan çok sayıda profil oluşturabilirsiniz.

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç	Ana menü > Tarayıcı > Ayarlar > WAP profilleri
<input type="checkbox"/> Seçenekler	WAP parametrelerine gidin ve ayrıntıları düzenleyin.

WAP parametrelerini düzenleme

Seçenekler	Açıklama
Adı	Geçerli profili adlandırmak için kullanılır
IP adresi	WAP servisinizin IP adresini girmek için kullanılır
Bağlantı noktası	WAP servisinizin IP bağlantı noktası adresini girmek için kullanılır. Bu genellikle 9201 numaralı bağlantı noktası olur.

[Ana sayfa](#)

İlgili profili kullanarak bağlandığınızda doğrudan bağlanacağınız WAP sitesi adresini girmek için kullanılır.

[Kesme süresi](#)

Hiç işlem yapılmadığında telefonunuzun otomatik olarak WAP bağlantısını kapatacağı zaman aşımı süresini (saniye olarak) girmek amacıyla kullanılır.

[Bağlantı](#)

WAP servisine bağlanmak için farklı yöntemler arasında geçiş yapmak amacıyla kullanılır: [Otomatik](#), [CSD](#) ya da [GPRS](#). GPRS şebekesi bağlantı sırasında kullanılabilir durumda değilse, bunun yerine CSD bağlantısı yapılması gerektiğini belirten bir mesaj alırsınız.

[CSD profilleri](#)

[Bağlanabilirlik](#)'te tanımladığınız farklı CSD profilleri arasında geçiş yapmak için kullanılır.

[GPRS profilleri](#)

[Bağlanabilirlik](#)'te tanımladığınız farklı GPRS profilleri arasında geçiş yapmak için kullanılır.

WAP push ayarı

WAP Push, cep telefonuna eş zamanlı olmayan içerik dağıtımı için kullanılan bir servistir. Şebekenizden veya servis sağlayıcınızdan yayınlanan mesajın alımını kapatmak ya da açmak için bu menüyü kullanın. Ya da belirli bölgedeki SMS merkezlerinin size mesaj göndermesine izin vermek için belirleyebilirsiniz. Ana menüden > [Tarayıcı](#) > [Ayarlar](#) > [Push mesajları](#).

Push mesajları Seçenekleri

Seçenekler	Açıklama
Her zaman kabul et	Tüm mesajlar için mesaj yayın servisini açın.
Hiçbir zaman kabul etme	Tüm mesajlar için mesaj yayın servisini kapatın.
Yalnızca adresten	Belirli bir alanı alan kodunu ekleyerek belirtin.

Otomatik dağıtılan mesajlar, ilgili WAP servislerine hızlı erişmek için URL bağlantıları içerir. WAP Push mesajını bir kez tıklatıp siteye göz atmak veya telefonunuza multimedya dosyaları yüklemek için WAP sitesine bağlanabilirsiniz.

6. Müzik




Bu özellik şebekeden müzik indirmenizi, ses dosyalarını kaydetmenizi, çalma listesini düzenlemenizi ve müzik çalmanızı sağlar. Telefon MP3 ya da ACC biçimindeki en fazla 250 şarkıyı destekler.

Daha fazla müzik

Bu özellik şebekeden daha fazla müzik indirmenize olanak verir. Bu özellik aboneliğe bağlıdır. Servise kayıt olmak için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Parçalar



Bu özellik indirilen müziği [Telefon hafızasından](#) ya da [Hafıza kartından](#) çalmanıza olanak verir. Örneğin, parçaları takılı SD/MMC kartından çalmak için [Parçalar](#) seçeneğini seçin ve sonraki ekranda [Hafıza kartı](#)'nı seçin. Listelenen parçalardan istediğiniz müzik dosyasını seçip  tuşuna basın.

Son çalan

Bu özellik daha önceden çaldığınız şarkıların bir listesini sunar. Şarkıların listesi tarih sırasına göre düzenlenmiştir.

Şarkı listesi

Bu özellik sevdiğiniz şarkı listesini düzenlemenize olanak verir. Şarkı listenizi düzenlemek için:

Basılacak tuş	Amaç
 Seç	Ana menü > Müzik > Şarkı listesi > < Yeni şarkı listesi >
▲ / ▼  Seç	İstediğiniz şarkı listesine gidin. Şarkı listesini Açmak , Dinlemek , Silme , Yeniden adlandırma ya da Yardım 'dan daha fazla bilgi almak için seçenek menüsünü açın.

SD/MMC Kartı Yönetimi

SD/MMC kartınızdaki müzik koleksiyonunu yönetmek için *Hafıza kartı*'ndan bir Parça seçtiğinizde *Seçenekler* düğmesine basın. Seçenekler menüsündeyken:

Basılacak tuş	Amaç
<i>Çal</i>	Seçilen parçayı çaldırın.
<i>Çaldırma modu</i>	Seçilen parça için çaldırma seçeneklerini ayarlayın. Bu seçenekler şunlardır: <i>Kapalı</i> , <i>Tekrarla</i> , <i>Karıştır</i> , <i>Karıştır ve Tekrarla</i> .
<i>Şarkı listesine ekle</i>	Seçilen parçayı önceki ya da yeni şarkı listesine ekleyin. Yeni bir şarkı listesi oluşturmak için, alt menüden <i><Yeni şarkı listesi></i> seçeneğini seçin.
<i>Ayrıntılar</i>	Seçilen parçanın dosya bilgilerini görüntüleyin.
<i>Sil</i>	Seçilen parçayı SD/MMC kartından kaldırın. Bu eylem geri alınamaz.

7. Kamera



Cep telefonunuzda, fotoğraf çekmenize (2 Megapiksele kadar) ve kısa videolar kaydetmenize, bunları telefonunuzda saklamanıza ve daha sonra arka plan olarak kullanmanıza veya arkadaşlarınıza göndermenize olanak sağlayan bir dijital kamera vardır.

Küçük tozlar sonucu çok ciddi etkileyebileceği için resim çekmeden önce kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

Kamera modu

Kameranızla yaygın işlemlerin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler için aşağıdaki tabloya başvurun.

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> veya Kamera kenar tuşu	Ana menüden > Kamera veya Kamera modunu doğrudan başlatın.

Kenar tuşları
+ ve -

Yakınlaştırın/uzaklaştırın
(kamera etkinken)

Yakınlaştırma eylemi
kameranin çözünürlük
ayarına bağlıdır. Çözünürlük
azaldıkça, yakınlaştırma
faktörü artar.

◀ / ▶

İki mod arasında geçiş yapın:
Kamera veya video modu.

▲ / ▼

Parlaklığı ayarlayın (kamera etkinken)

veya
Kamera kenar
tuşu

Çekildikten hemen sonra
kaydedilecek bir resim çekin

Seçenekler
veya

Seçenek menüsünü açın

Herhangi bir menüde, o andaki işlemi iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için güç tuşuna kısa süre basın. Kaydedildikten sonra, resimler/videolar **Dosyalarım** > **Resimler** içinde bulunur. Daha ayrıntılı bilgi için bkz: “Müzik” sayfa 19.

Kamera seçeneği menüsü

Kamera modu etkinleştirildiğinde ve resim çekilmeden önce **Seçenekler**'e basarak bazı ayarları değiştirebilirsiniz.

Seçenekler

Açıklama

Özikleme ekranı

Tam/Geniş/Küçük ekran ile görüntülemek için seçin.

Görüntü çözünürlüğü

Altı görüntü boyutundan birini ayarlayın: 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024 ve 1600 x 1200.

Resim Kalitesi

Üç görüntü kalitesinden birini seçin: **Süper**, **İyi** ve **Normal**.

Resimleri göster

Çekilen tüm resimleri görüntülemek için seçin.

Flaş ışığı

Flaş modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Mod

Seçilecek üç mod vardır: **Gece modu**, **Zamanlayıcı** ve **Çoklu çekim**.

Efektler

Resme özel renk efektleri eklemek için seçin.

Gelişmiş

Daha ayrıntılı bilgileri düzenler:

- **Varsayılan ad:** Resim için varsayılan adı girin.
- **Ayarları sıfırla:** Varsayılan değerleri geri yükleyin.
- **Titreme önleyici:** 50Hz ya da 60Hz'yi seçin.

Kamerayı etkinleştirdikten sonra, fotoğraf çekmek için tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir. Fotoğraf kaydedildikten sonra aşağıdaki listeye ulaşmak için **Seçenekler**'e basabilirsiniz:

Seçenekler

Açıklama

Gönder

Resmi **multimedya msj ile**, **Bluetooth ile**, **Kızılötesi ile** ya da **E-posta ile** göndermek için kullanılır.

Yeni resim çek

Vizör ekranına dönün.

Kişi kimliği olarak

Gelen arama olduğunda ekran görüntüsü olarak ayarlamak için kullanılır.

Duvar kağıdı olarak

Resmi *Tam Ekran* ya da *Ekrana Sığdırılacak* şekilde duvar kağıdı olarak ayarlamak için kullanılır.

Sil

Fotoğrafi silin.

Fotoğraf albümü dolduğunda, uyarı ve yeniden seçme ya da iptal seçenekleri için bir mesaj açılır.

Video modu

Bu seçenek oynatabileceğiniz, telefona ya da takılı bir hafıza (SD/MMC) kartına kaydedebileceğiniz veya birisine MMS ya da e-posta ile gönderebileceğiniz kısa videolar kaydetmenize olanak tanır.

Telefonun dahili hafızasının yaklaşık 350k video saklayabileceğini unutmayın. SD/MMC kartına kaydederken, saklayacağınız videonun boyutu SD/MMC kartının boyutuna bağlıdır.

Video nasıl kaydedilir?

Bu özellik GPRS aramaları sırasında aktarılan veri miktarını izlemenizi sağlar.

Basılacak tuş

Amaç

Seç ya da Kamera kenar tuşu

Ana menüden > *Kamera* veya *Kamera*'yı doğrudan başlatın.

◀ ya da ▶

Telefonu kamera modundan video moduna getirmek için kullanılır. Ekranın sol üst köşesindeki simgenin seçtiğiniz modu belirttiğini unutmayın.

OK

Video kaydetmeye başlayın.

▲ / ▼

Yakınlaştırın/uzaklaştırın (kamera etkinken)


Durdur

Kaydetmeyi durdurun ve çekimin hemen ardından videoyu kaydedin.

Seçenekler

Seçenek menüsünü açın

Video seçeneği menüsü




Kamera modu etkinleştirildiğinde ve kayıt işlemine başlamadan önce  seçeneğine basarak bazı ayarları değiştirebilirsiniz.

Seçenekler	Açıklama
Özikleme ekranı	Tam/Geniş/Küçük ekran ile görüntülemek için seçin.
Video uzunluğu	MMS uzunluğu veya Maksimum uzunluk seçeneklerinden birini seçin.
Video çözünürlüğü	Video boyutunu seçin: 352 x 288 ya da 176 x 144
Video kalitesi	Görüntü kalitesini seçin: İyi ve Normal .
Videoları göster	Kaydedilen videoları görüntülemek için seçin.
Flaş ışığı	Flaş ışığını açmak/kapatmak için seçin.
Efektler	Renk efekti seçin.

Gelişmiş

Daha ayrıntılı bilgileri düzenler:

- [Varsayılan ad](#): Resim için varsayılan adı girin.
- [Ayarları sıfırla](#): Fabrika ayarlarını yükleyin.

Video modunu etkinleştirdikten sonra kaydetmeye başlamak için  tuşuna basmanız yeterlidir. Kaydı durdurup videoyu kaydetmek için  [Durdur](#)'a basın. Dosyayı kaydettikten sonra aşağıdaki listeye ulaşmak için  [Seçenekler](#)'e basabilirsiniz:

Video menüsü seçenekleri

Seçenekler	Açıklama
Oynat	Yeni kaydettiğiniz videoyu oynatın.
Gönder	Video dosyasını gönderin.
Yeni video kaydet	Yeni video kaydetmek için video moduna dönün.
Sil	Video klibi silin.

[Video albümü dolduğunda, uyarı ve yeniden seçme ya da iptal seçenekleri için bir mesaj açılır.](#)

8. Mesajlar



Bu bölüm Philips 960 cep telefonu için farklı mesajlaşma özelliklerini sunar. Bu özelliklerin bazılarında erişim aboneliğinize bağlıdır. Aboneliğinizle ilgili ayrıntılar için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

SMS

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) üzerinden kısa metin mesajları almanıza ve göndermenize olanak tanır. SMS seçilen sesleri, resimleri ve/veya animasyonları içerebilir.

Yeni SMS oluşturma

Basılacak tuş Amaç

- Seç** veya Ana menüden **Mesajlar** > **Oluştur** > **SMS** veya
- Oluştur** Ana menüden **Oluştur** > **Metin mesajı**'nı seçin. seçeneğini seçin.

Tuş takımını SMS mesajınız için metin girin. tuşları

Sonraki İstenen sözcüğü/ karakteri seçin veya **Sil** ya da silin.

SMS düzenlerken aşağıdaki özellikleri görüntülemek için **Seçenekler**'e basın:

Seçenekler Açıklama

Devam

Rehberinizdeki bir alıcıya SMS göndermek için **Kişiler**'i seçin. Ya da tuş takımını kullanarak başka bir numara girmek için **Telefon numarası**'nı seçin.

Simge ekle

Metninize simgeler ekleyin.

Nesne ekle

Metnimize öğeler ekleyebilirsiniz:

- **Sesler:** Hazır bir sesi ekleyin.
- **Animasyonlar:** Hazır bir animasyonu ekleyin.
- **Animasyonlarım:** İndirdiğiniz animasyonu ekleyin.
- **Resimlerim:** İndirdiğiniz ya da aldığınız resmi ekleyin.
- **Seslerim:** İndirdiğiniz ses dosyasını ekleyin.
- **Metin şablonu:** SMS mesajınıza hazır bir metni eklemek için kullanılır. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki "Hazır metin" konusuna bakın.
- **Kişi numarası:** Telefon numarasını rehberinizden mesaja eklemek için kullanılır.
- **Yer işareti:** Yer işareti ekleyin.

Sözcük oluşturma

T9 dili

Yeni bir sözcüğü T9 sözlüğüne ekleyin.

T9 **Otomatik** veya **İngilizce** arasından seçim yapmak için kullanılır.

T9 sözlüğü

Taslak olarak kaydet

Metin biçimi

T9 sözlüğünü açmak ya da kapatmak için kullanılır.

SMS'yi bir taslak olarak kaydetmek için kullanılır.

Bu menü mesaj metninizi biçimlendirmenize olanak tanır. Burada uygulanan biçimlendirmenin yalnızca alıcının cep telefonu metin biçimlendirmeyi destekliyorsa alıcı tarafından görülebildiğini lütfen unutmayın.

Bu seçenekler metin girilmeden önce ayarlanmalıdır:

- **Yazı tipi boyutu:** **Normal** ve **Küçük** seçenekleri arasından seçim yapın.
- **Yazı tipi stili:** **Altı çizili** ve **Üstü çizili** seçenekleri arasından seçim yapın.
- **Yazı tipi rengi:** **Ön plan rengi** ve **Arka plan rengi** arasından seçim yapın.

Telif hakkı koruması olan resim ve sesler mesajla gönderilemez.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız tüm SMS mesajlarını listeler. SMS mesajlarını görüntülemek için:

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç	Ana menüden > Mesajlar > Gelen kutusu
▲ ya da ▼	Görüntülemek istediğiniz mesajı vurgulayın.
<input type="checkbox"/> Seçenekler	Mesajın içeriğini okumak için Göster 'i seçin.

Gelen kutusu seçenekleri şunlardır:

Seçenekler	Açıklama
Göster	Mesaj içeriğini ve gönderen bilgilerini görüntüleyin.
Düzenle	Alınan mesajı düzenleyin.
Cevapla	Göndereni SMS mesajı ile cevaplayın.

İlet

Mesajı diğer alıcılara iletin. Numaranın yerini rehberden bulabilirsiniz ya da sayısal tuşlarla yeni kişiler ekleyebilirsiniz.

Sil

Mesajı silin.

Tümünü sil

Gelen kutusundaki tüm mesajları silin.

Ayrıntılar

Tarih, **Teslim zamanı**, **Kaynak** ve **Mesaj merkezi** gibi mesaj ayrıntılarını okuyun.

Geri ara

Gönderenin telefon numarasını çekip doğrudan bir arama yapın.

Birden fazla seç

Bir ya da daha fazla mesajı işaretleyin.

Giden kutusu

Bu menü gönderdiğiniz ve kaydettiğiniz tüm SMS mesajlarını listeler. **Göster**, **İlet**, **Sil**, **Tümünü sil**, **Ayrıntılar** ve **Birden fazla seç** seçenekleri kullanılabilir seçeneklerdir.

Taslak

Bu menü kaydettiğiniz ancak göndermediğiniz tüm SMS mesajlarını listeler. **Gönder**, **Göster**,

Düzenle, *Sil*, *Tümünü sil*, *Ayrıntılar* ve *Birden fazla seç* seçenekleri kullanılabilir seçeneklerdir.

Metin mesajı ayarları

Bu menü iki SMS profili için farklı ayarlar yapmanızı sağlar. Mevcut profillerden birini seçin ve SMS profilini uygulamak için *Etkinleştir*'i ya da aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için *Kişiselleştir*'i seçin:

Seçenekler	Açıklama
<i>Mesaj merkezi</i>	Mesaj merkezi numaranızı düzenleyin.
<i>Protokol</i>	<i>Standart metin</i> , <i>Faks</i> , <i>X.400</i> , <i>Numaralama</i> , <i>ERMES</i> ve <i>E-posta</i> seçeneklerinden birini seçin.
<i>Geçerlilik süresi</i>	Bu özellik aboneliğe bağlıdır. Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı süreyi seçmenizi sağlar. Bu, alıcı şebekeye bağlı olmadığında (ve bu nedenle mesajınızı hemen alamadığında) kullanışlıdır. <i>1 saat</i> , <i>12 saat</i> , <i>1 gün</i> , <i>1 hafta</i> ve <i>Maksimum</i> seçeneklerinden birini seçin.

Teslim raporu

Bu özellik aboneliğe bağlıdır. Teslim raporu alıp almayacağınızı belirleyin.

GPRS üzerinden SMS

Özelliği açmak/kapatmak için seçin: GPRS üzerinden SMS gönderme.

Doğrudan cevap

Doğrudan cevap özelliğini açın/kapatın.

Protokol

Protokol tipinizi seçin: *Standart metin*, *Faks*, *X.400* ve *Numaralama*.

Mesaj sınıfı

Mesaj sınıfını *Sınıf 0* ile *3* arasında sınıflandırır.

GPRS şebekesine erişim aboneliğe bağlıdır.

MMS

Bu menü MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları göndermenize ve almanıza olanak verir. MMS mesajları metin, resim ve ses içerebilir. Bu mesajlar bir veya birkaç slayttan oluşabilir. İster e-posta adresine ister başka bir mobil telefona gönderin, MMS bir slayt gösterisi olarak oynatılır.

Başka bir cep telefonuna MMS gönderirseniz, mesajınızı alması için alıcı telefonunun da MMS'yi desteklemesi gerektiğini lütfen unutmayın.

Yeni MMS oluşturma

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç veya <input type="checkbox"/> Oluştur	Ana menüden Mesajlar > Oluştur > Multimedya mesajı seçeneklerini seçin veya Bekleme ekranından Oluştur > Multimedya mesajı 'nı seçin
<input type="checkbox"/> Seçenekler	Seçenek menüsünü açın

Yeni MMS mesajı oluşturmak amacıyla, aşağıdaki özellikleri edinmek için **Seçenekler**'e basın:

Seçenekler Açıklama

Devam

MMS için ayrıntıları girin:

- **Kime:** Alıcıların numarasını ekleyin.
- **Konu:** Mesaj için bir konu girin.
- **Bilgi:** Diğer alıcılara bir kopya gönderin.
- **Gizli:** Diğer alıcılara gizli bir kopya gönderin.
- **Gönderenin görünürlüğü:** Gönderenin görünürlüğünü açın/kapatın.
- **Öncelik: Düşük, Normal ve Yüksek** seçeneklerinden birini seçin.
- **Teslim raporu:** Teslim raporu almayı açın/kapatın.
- **Okuma raporu:** Okuma raporu uyarısı almayı açın/kapatın.

- **Bitiş tarihi:** 1 saat, 3 saat, 6 saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta ve **Maksimum** seçeneklerinden birini seçin.
- **Teslim zamanı:** **Hemen** ve **Yarın** seçeneklerinden birini seçin.

Nesne ekle Öğeler **Resim**, **Video**, **Ses**, ve **Sayfa**'yı içerir.

Yeni ekle **Dijital kamera**, **Video kamera** ve **Ses kaydedici** tarafından oluşturuldu gibi nesnelere ekler.

Ek MMS mesajına **Kartvizit** veya **Randevu** eklemek için kullanılır.

Mesaj önlendirme Mesajı ya da mesajın geçerli sayfasını önlendirmek için kullanılır.

Önceden ses dosyası eklenmiş bir MMS'ye video dosyası ekleyemezsiniz; bunun tam tersi de geçerlidir. Önceden sesli not eklenmiş bir MMS'ye ses dosyası da ekleyemezsiniz; bunun tam tersi de geçerlidir.

Zamanlama **Slayt süresini** ayarlamak için kullanılır.

Sayfa listesi Sayfa listesini görüntülemek için kullanılır.

Kaydet MMS mesajını Taslağa kaydetmek için kullanılır.

Önceden tanımlı ve telif hakkı ile korunan fotoğraf ve seslerin gönderilemeyeceğini lütfen unutmayın. Her iki durumda da bu nesnelere, öğe seçmenizin istendiği listelerde görüntülenmez.

MMS oluştururken ya da alırken “Hafıza dolu” mesajı görüntülenirse, eski mesajları silmeniz gerekir (örneğin, şablon, taslak, alınan mesaj, vb.).

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız tüm MMS mesajlarını listeler. MMS mesajını okuduktan sonra **Göster**, **Düzenle**, **Cevapla**, **İlet**, **Sil**, **Tümünü sil**, **Ayrıntılar**, **Geri ara**, ve **Birden fazla seç** seçeneklerine ulaşmak için **Seçenekler**'e basın.

Giden kutusu

Bu menü gönderdiğiniz tüm MMS mesajlarını listeler. Seçenekler **Göster**, **İlet**, **Sil**, **Tümünü sil**, **Ayrıntılar** ve **Birden fazla seç** seçeneklerini içerir.

Taslak

Bu menü kaydettiğiniz ancak göndermediğiniz tüm MMS mesajlarını listeler. Seçenekler **Gönder**, **Göster**, **Düzenle**, **Sil**, **Tümünü sil**, **Ayrıntılar** ve **Birden fazla seç** seçeneklerini içerir.

Multimedya mesajı ayarları

Bu menü MMS mesajları göndermek ve almak için Philips 960 cep telefonu yapılandırmasını yapmanıza olanak tanır. Telefonunuz sunulan servislere doğrudan erişmek üzere önceden yapılandırılmış olabilir. Yapılandırılmamışsa, bu bölümde açıklanan bilgileri almak için operatörünüze başvurun

Seçenekler Profiller

Açıklama

Listeden bir sunucu seçin veya ayrıntıları **Düzenlemek** için **[- Seçenekler]**'e ya da servisi başlatmak için **[OK]** tuşuna basın. Düzenleme için sunucu ayrıntıları şunlardır:

- **Adı:** sunucuyu tanımlamak için bir ad.
- **IP adresi:** sunucunun **nnn.nnn.nnn.nnn** biçimindeki sayısal adresi
- **Bağlantı noktası:** Sunucudaki bağlantı noktası numarası. Bu genellikle 9201 numaralı bağlantı noktası olur.
- **Sunucu adresi:** Mesaj sunucusunun URL'si.
- **Kesme süresi:** Telefonunuzun WAP'a bağlı kaldığı süre.
- **Bağlantı:** **GPRS** ya da **CSD** bağlantısından birini seçin.
- **CSD profilleri:** Önceden tanımlanmış bir CSD ayarını seçin.
- **GPRS profilleri:** Önceden tanımlanmış bir GPRS ayarını seçin.

Gönderme seçenekleri Aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için seçin:

- **Gönderenin görünürlüğü:** Gönderenin telefon numarasını görmek için açın/kapatın.
- **Öncelik:** *Düşük*, *Normal* ve *Yüksek* seçeneklerinden birini seçin.
- **Teslim raporu:** Bu seçenek gönderdiğiniz MMS mesajının durumunu SMS ile size bildirir (örneğin teslim edilip edilmediğini). *Açık* ya da *Kapalı* olabilir.
- **Bitiş tarihi:** *1 saat*, *3 saat*, *6 saat*, *12 saat*, *1 gün*, *1 hafta* ve *Maksimum* seçeneklerinden birini seçin.
- **Alım:** *Otomatik*, *Gecikmeli* ve *Otomatik homnet* seçeneklerinden birini seçin.
- **Spam filtresi:** Spam filtresini açmak/kapatmak için seçin.

E-posta

Bu hizmet aboneliğinize dahilse Philips 960 cep telefonu e-posta mesajlarını gönderebilir ve alabilir. Bir e-posta hesabınızın olması gerekir ve ayarları

e-posta servis sağlayıcınızdan almış olmanız gerekir. Bazı durumlarda, cep telefonunuzun servis sağlayıcısı da bir e-posta servisi sağlayabilir.


E-posta işlevini kullanmaya başlamadan önce telefon E-posta profilindeki Gönderenin E-posta adresini ayarlamanızı ister.

Yeni E-posta

Yeni bir e-posta oluşturmak için bu menü öğesini seçin. Görüntülenen düzenleme penceresine metni girin. Mesajınızı yazdıktan sonra, aşağıdakilere erişmek için **Seçenekler**'e basın:

Seçenekler Açıklama

Alicılar

Alicının e-posta adresini girmek için kullanılır (@ işaretini de içeren simge tablosuna erişmek için  tuşuna uzun basın).

Adresi (*Kime*) ve *Konu*'yu girin. Buna ek olarak e-posta mesajınızın bir kopyasını (*Cc*) veya gizli kopyasını da (*Bcc*) gönderebilirsiniz. Ayrıca e-posta mesajınızı *Ek* ile de gönderebilirsiniz.

Kaydet Taslak kutusundaki mesajı göndermeden kaydedin. Önce bir e-posta adresi girmeniz gerekir.

Yeni satır Yeni paragrafa başlamak için kullanılır.

Tümünü sil Tüm karakterleri bir kerede silmek için kullanılır.

E-posta al

Bu menü posta kutunuza bağlanıp tüm e-posta mesajlarınızı ya da sadece başlıkları indirmenizi sağlar (bundan sonra hangi mesajların tam olarak indirileceğini seçebilirsiniz).

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız tüm e-posta mesajlarını listeler.

Giden kutusu

Bu menü gönderdiğiniz tüm e-posta mesajlarını listeler.

Taslak

Bu menü kaydettiğiniz ancak göndermediğiniz tüm e-posta mesajlarını listeler. Seçenekler **Göster**, **Gönder**, **Düzenle**, **Sil**, **Tümünü sil**, **Düzenle** ve **Birden fazla seç** seçeneklerini içerir.

E-posta ayarları

Bu menüde e-posta mesajlarını göndermek ve almak için gereken parametreler yer alır. Ayarlar ve kullanım koşulları için servis sağlayıcınıza danışmanız gerekir.

Seçenekler Açıklama

Sunucu

E-posta sunucunuza bağlanmak için en fazla beş profil yapılandırabilirsiniz. İstedığınız sunucuyu **Etkinleştirmek**, **Düzenlemek** veya **Yeniden adlandırmak** için **Seçenekler**'e basın. Aşağıdaki ayrıntıları düzenleyebilirsiniz:

- **Bağlantı:** Telefonunuzun şebekeye nasıl bağlanacağını seçmek için kullanılır: **Bağlantı yolu**, **Yalnızca GPRS**, **Önce GPRS** ve **Yalnızca CSD**. CSD veya GPRS'yi seçtiğinizde aşağıdakiyle aynı menüde yapılandırmanız gerekir.
- **Gelen sunucu:** E-postaları almak için kullanılan bilgileri ayarlamak amacıyla kullanılır (POP sunucusu): **Sunucu**, **Bağlantı noktası**, **Kimlik doğrulama**, **Hesap**, **Parola** ve **İndir**.
- **Giden sunucu:** E-postaları göndermek için kullanılan bilgileri ayarlamak amacıyla kullanılır (SMTP sunucusu): **Sunucu**, **Bağlantı noktası**, **Kimlik doğrulama**, **Hesap** ve **Parola**.

Hesap

Kullanıcı adı, **Adres** ve **İmza** gibi daha fazla özelliği düzenleyin.

Telesekreter

Bu menü, telesekreter numaranızı ayarlamamanızı ve arayanların size bıraktığı sesli mesajları dinlemenizi sağlar.

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/>	Ana menüden Mesajlar > Ayarlar > Sesli mesaj 'ı seçin
tuş takımı tuşları veya <input type="checkbox"/>	Telesekreter numaranızı ayarlayın. Veya Rehberden bir numara seçin
<input type="checkbox"/> Kaydet veya <input type="checkbox"/> Sil	Numarayı kaydedin veya Numarayı iptal edin

Şablon

Bu özellik daha sonra düzenleyip göndermek için şablon oluşturmanıza olanak verir.

Messenger

Telefonunuz Anlık İleti ve Varlık servisi özelliğine sahiptir, bu özellik sohbet benzeri görüşmeleri destekleyen mesaj değişimini desteklemek için tasarlanmıştır. Anlık bir mesaj alıcıya çok çabuk

iletilir; iletilmediğinde mesaj düşer ve gönderen iletim hatası ile bilgilendirilir.

Bu işlev operatöre ve aboneye bağlıdır.

Kullanıcı adı

Başlamadan önce adınızla oturum açmanız gerekir. Ana menü altında [Mesajlar](#) > [Messenger](#) > [Kullanıcı adı](#) seçeneklerine gidin.

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç	Ana menü > Mesajlar > Messenger > Kullanıcı adı . Ve istediğiniz hesaba gidin.
<input type="checkbox"/> Seçenekler	Hesabı Etkinleştirmek ya da ayrıntıları Düzenlemek için seçin. Ayrıntılar aşağıdakileri içerir: <ul style="list-style-type: none">• Hesap adı• Adres• Kullanıcı kimliği• Parola• GPRS profilleri

Mesaj geçmişi

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç	Ana menü > Mesajlar > Messenger > Mesaj geçmişi .
▲ veya ▼	İstediğiniz mesaja gidin
<input type="checkbox"/> Seç	Mesajı görüntüleyin

Ayarlar

Seçenekler	Açıklama
Hesaplar	Yukarıda açıklanan hesap ayrıntıları gibi ayrıntıları düzenleyin.
Tercihler	Evet veya Hayır arasında geçiş yaparak örneğin Otomatik oturum açma , Mesaj uyarısı , Sesli uyar , Titreşimle uyar , Açılan mesajla uyar , Çevrimiçi Bilgisi uyarısı , Sesli uyar , Titreşimle uyar ve Açılan mesajla uyar gibi daha fazla ayrıntıyı düzenleyin.

Hücre bilgisi

Bu özellik şebekeye bağlıdır. Bu menü, şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS yayınlarının alımını yönetmenize olanak verir. Aşağıda listelenen seçeneklere erişebilirsiniz:

Seçenekler	Açıklama
Otomatik görüntüle	Gelen CB mesajlarını açmak/kapatmak için seçin.
Alım	Açık ya da Kapalı yeni herhangi bir yerel yayın mesajını okumak için kullanılır.
Gelen mesaj kutusu	CB mesajlarının bir listesini görüntüleyin.
Konu listesi	Almak istediğiniz mesajların türünü tanımlamak için kullanılır: <ul style="list-style-type: none">• Sık kullandığınız konuları oluşturmak için Konularım menüsünden Yeni giriş'i seçin.• Etkin konular'dan var olan bir konuyu seçin, bu konuyu değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Farklı türlere karşılık gelen kodları edinmek için kullanılır, operatörünüze başvurmanız gerekir.

Diller Mesajları alacağınız dili seçmek için kullanılır.

Hafıza durumu

Bu özellik telefon ve SIM kartınızda ne kadar hafıza alanı kaldığını görmenize olanak verir.

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç	Ana menüden Mesajlar > Hafıza durumu
<input type="checkbox"/> Geri	Öncekine dönün.

9. Dosyalarım



Bu menü dosyalarınızı farklı klasörler içinde saklayarak yönetmenize olanak verir. Ayrıca, telefonunuz ya da harici SD/MMC kartınız hakkında daha fazla hafıza kapasite bilgisi almak için [Hafıza durumu](#)'nu kullanabilirsiniz.

Dosyaları yönetme

[Dosyalarım](#) içindeki dosyaları kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Ancak, telefon büyük dosyaları SD/MMC kartından dahili hafızaya kopyalayamaz (en fazla 350 kb).

[Dosyalarım](#) içindeki dosyaları kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak için:

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/>	Ana menüden Dosyalarım > Resimler veya Sesler 'i seçin.
▲ veya ▼	İstediğiniz dosyaya gidin.

- [Seçenekler](#) [Seçenekler](#) menüsünü açın.
 - ▲ veya ▼ [Düzenle](#) > [Kes](#) veya [Kopyala](#)'yı seçin.
 - ▲ veya ▼ İstediğiniz klasöre gidin.
- [Seçenekler](#) [Seçenekler](#) menüsünü açın.
 - ▲ veya ▼ [Buraya yapıştır](#)'ı seçin.

Dahili telefon hafızası

Telefon hafızasında kayıtlı tüm dosyaları görmek için:

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç	Ana menüden Dosyalarım > Hafıza durumu 'nu seçin.
◀ / ▶	Telefon hafızasının ve Hafıza kartının Dosyalarım seçeneği arasında dolaşın.
▲ veya ▼	Boş hafıza , Kullanılan ve Toplam boyut seçeneklerinde gezin.

Harici hafıza

Harici hafızada kayıtlı tüm dosyaları görmek için:

Basılacak tuş	Amaç
[-]	Ana menüden <i>Dosyalarım</i> > <i>Harici Kart'ı seçin</i> .
◀ / ▶	Telefon hafızasının ve <i>Hafıza kartının Dosyalarım</i> seçeneği arasında dolaşın.
▲ veya ▼	Harici kartlara kaydedilen dosyaları dolaşın.

10. Araçlar



Bu menüde kendi uygulamanızla ilgili seçenekler yer alır.

Takvim

Bu menü takvimi görüntüler. Aylık görünüm varsayılan görünümdür ve günün tarihi kırmızı renkle ve mavi bir kareyle vurgulanır. Vurgulanan tarihin o aya ait tarihi ekranın sağ alt köşesinde yeşil renkle görüntülenir. Gezinme tuşlarını kullanarak mavi kareyle farklı bir tarih seçebilirsiniz. Takvim aşağıdaki seçenekleri içerir:

Seçenekler

Günlük görünüm

Açıklama

O günün etkinlik listesini görüntüleyin. Aşağıdakileri yapmak için [Seçenekler](#)'e basın:

- **Göster:** etkinlik ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Düzenle:** Etkinlik ayrıntılarını düzenleyin.
- **Sil:** Etkinliği silin.
- **Gönder:** Bağlantı türünü seçin: [Kızılötesi](#) veya [Bluetooth](#).
- **Kapasite:** Etkinlik kapasitesini görüntüleyin.

Haftalık görünüm

Takvimi haftalık biçimde görüntüler.

Yeni görüşme

Bu menü yeni bir randevu oluşturmanıza olanak verir. Aşağıdaki bilgilerle yeni bir etkinlik oluşturmak için **Ekle**'ye basın:

- **Konu:** etkinlik için bir konu girin.
- **Konum:** Konumu belirleyin.
- **Başlangıç tarihi:** Bir başlangıç tarihi girin.
- **Başlangıç saati:** Başlangıç saatini belirleyin.
- **Bitiş tarihi:** Bir bitiş tarihi girin.
- **Bitiş saati:** Bitiş saatini belirleyin.
- **Alarm:** Alarmı açık/kapalı olarak ayarlayın ve alarm frekansını ayarlayın.
- **Hatırlatıcı:** Hatırlatıcı uyarısını ayarlayın *Etkinlik saatinde, 5 dk önce, 15 dk önce, 1 saat önce, 1 gün önce* veya *Diğer*.
- **Tekrar:** Etkinliğin tekrarlama sıklığını ayarlayın.

Tarihe git

Tarihi girin ve doğrudan takvim üzerinde bulun.

Gelişmiş

Daha fazla seçenek için:

- **Tümünü sil:** *Tüm etkinlikler, Bir gün önce* ve *Bir hafta önce* seçeneklerinden birini seçin.
- **Hatırlatıcılar:** *Her zaman, Hiçbir zaman* ve *Telefon açıksa* seçeneklerinden birini seçin.
- **Başlangıç tarihi:** Haftanın başlangıç gününü ayarlayın: *PAZ* veya *PZT*.

Alarmlar

Alarmlar menüsünde aşağıdaki seçenekler vardır:

Seçenekler

Açıklama

Basit alarm

Basit alarm yalnızca bir kez çalar. Alarm zamanını belirleyin ve alarm *Durumunu* açık/kapalı olarak değiştirin.

Alarmı tekrar et

Tekrar eden alarm hafta içindeki belirlediğiniz güne göre çalar. Örneğin, Pazar ve Pazartesi'yi seçerseniz her Pazar ve Pazartesi günü alarm saati çalar.

Alarm tonu	Bir alarm tonu seçin.
Uyku	Uyku özelliğini açmak/kapatmak için seçin.

Randevular

Randevular telefonunuzda planınızı düzenlemenize olanak verir. **Yeni etkinlik** altındaki ayrıntıları Takvim seçeneği menüsünde yukarıdaki **Günü göster** açıklamalarına göre düzenleyin. Ya da düzenlediğiniz etkinliklerin bir listesini görebilirsiniz.

Görevler

Bu menü görevlerinizi telefona kaydetmenize olanak verir. Aşağıdaki bilgilerle yeni bir görev oluşturmak için **Ekle**'ye basın:

Seçenekler	Açıklama
Konu	giriş için konuyu girin.
Durum	Devam ediyor ya da Tamam seçeneklerinden birini seçin.
Öncelik	Girişin önceliğini belirleyin: Yüksek , Normal ya da Düşük .
Tarih ayarı	Tarihi ayarlayıp ayarlamayacağınızı seçin.
Beklenen tarih	beklenen tarihi belirleyin.
Beklenen saat	beklenen saati belirleyin.
Alarm	Alarmı açık/kapalı olarak ayarlayın ve alarm frekansını ayarlayın.

Notlar

Bu menü notlarınızı telefona kaydetmenize olanak verir. Kaydedilen notlarınızın bir listesini gördüğünüzde, istediğinizi seçip *Düzenlemek*, *Yeni Giriş yapmak*, *Silmek*, *Tümünü silmek*, *Göndermek* ve *Kapasite*'yi kontrol etmek için *Seçenekler*'e basın.

Sesli not

Bu menü yeni bir sesli not kaydetmenize olanak verir. Kaydedildikten sonra ses dosyasını zil sesi olarak ayarlayabilir ve e-posta ile gönderebilirsiniz vb.

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> <i>Seç</i>	Ana menüden <i>Araçlar</i> > <i>Sesli not</i> seçeneklerini seçin.
<input type="checkbox"/> <i>Kaydet/Duraklat</i>	Kaydetmeyi başlatın/ Kaydetmeyi duraklatın
veya <input type="checkbox"/> <i>Geril/Durdur</i>	veya Kaydetmeyi iptal edin/ Kaydetmeyi durdurup dosyayı kaydedin.

<input type="checkbox"/> <i>Çal</i> veya	Kaydedilen dosyayı çalmaya
<input type="checkbox"/> <i>Durdur</i>	başlayın ya da çaldırmayı durdurun.

Hesap makinesi

Telefonunuzda yerleşik bir hesap makinesi vardır. Tuş takımı numaraları girmek için kullanılır. Farklı işlemleri yürütmek için aşağıdaki tabloya bakın.

Seçenekler	Açıklama
▲	Toplama
▼	Çıkarma
▶	Çarpma
◀	Bölme
<input type="checkbox"/> <i>OK</i>	Eşittir
<input type="checkbox"/> <i>Seçenekler +/-</i>	Negatif ve pozitif sayılar arasında geçiş yapmak için kullanılır.
<input type="checkbox"/> <i>Seçenekler > Modüler</i>	% simgesi ekler.

Birim dntrc

Bu men birok birim trn dntrmenize olanak verir rneęin *Uzunluk*, *Sıcaklık*, *Para birimi*, *Enerji*, *Hız*, *Aęırlık*, *Alan*, *Hacim*, *Gç*, *Zaman*, ve *Basınç*.

11. Rehber



Bu özellik dostlarınızın, ailenizin ve iş arkadaşlarınızın adlarını, adreslerini ve telefon numaralarını yönettiğiniz yerdir. Philips 960 cep telefonu, kişilerin için iki depolama alanına sahiptir: SIM rehberi ve yerleşik rehber.

Kişileri düzenlemek için yerleşik rehberi kullanmak, SIM rehberi kullanıldığında saklanabilenden daha çok bilgi saklayabilmenize (e-posta adresi, faks numarası, şirket adı, vb.) olanak verir.

Bu alanlar için SIM karttaki kullanılabilir alan üreticiye göre değişebilir. Ülkeniz şebekesinin dışındayken kişileri arayabilmek istiyorsanız, uluslararası ön eki, ülke ve alan kodlarını girin.

SIM rehberi ve yerleşik rehber arasında geçiş yapmak için:

Ana menüden [Kişiler](#) > [Gelişmiş](#) > [Adres defteri seç'i seçin.](#)

Kişileri görüntüle/oluştur

Yeni bir SIM/telefon kişisini görüntülemek ya da oluşturmak için:

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> <i>Seç</i>	Ana menüden <i>Kişiler</i> > <i>Kişileri Görüntüle</i> 'yi seçin.
<input type="checkbox"/> <i>Seç</i>	<Yeni kişi>'yi seçin
Tuş takımı tuşları	SIM rehberi için aşağıdaki alanlara ayrıntıları girin. <ul style="list-style-type: none">• <i>Adı</i>• <i>Giriş sayfası</i>• <i>Konum</i>• <i>SIM'deki konum</i> ya da yerleşik telefon rehberi için aşağıdaki ayrıntıları girin: <ul style="list-style-type: none">• <i>Adı</i>• <i>Soyadı</i>• <i>Cep</i>• <i>Ev</i>• <i>İş ve vb.</i>
<input type="checkbox"/> <i>Kaydet</i> veya <input type="checkbox"/> <i>Sil</i>	Girişi kaydedin ya da <i>Kişiler</i> menüsüne dönün.

Kişiyi oluşturmak için en azından bir numara sağlamanız gerektiğini unutmayın.

Çoğu alan serbest metindir, bu alfasayısal verileri cep telefonunuzun metin girme işlevlerini kullanarak girebileceğiniz anlamına gelir (metin girişi hakkında daha fazla bilgi için, bkz: “Metin Girişi” sayfa 9).

Rehber Seçenekleri

Rehberde daha fazla ayrıntıyı görüntülemek/düzenlemek için kişiyi seçip **Seçenekler**’e basarak o kişinin ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz:

Seçenekler	Açıklama
Göster	Seçilen kişinin ayrıntılarını görüntüleyin.
Mesaj gönder	Kişiye Metin ya da Multimedya Mesajı gönderin.
Ara	Kişiyi arayın.
Sil	Kişiyi silin.
Varsayılan numara	Varsayılan numaraları görüntüleyin: Cep telefonu numarası , Şirket numarası ve Ev numarası .

Kişiyi gönder

Kişiyi **Kızılötesi** ya da **Bluetooth** ile göndermek için seçin.

Kişiyi kopyala

Girişi SIM karta kopyalayın.

Kişiyi taşı

Girişi taşıyın.

Birden fazla seç

Kişiyi vurgulayın.

Grupları göster

Grupları göster özelliği kişileri düzenlemenize olanak tanır, böylece bir grup kişiyle resim ve/veya zil seslerini ilişkilendirebilir ve grubun tüm üyelerine mesaj gönderebilirsiniz. **Kişiler** menüsünden, **Grupları göster**’i seçin, grupların listesi görüntülenir.

Göster

Bir grup seçin ve grubun üyelerini görüntülemek için **Geri** veya **Seçenekler** > **Görüntüle**’yi seçin.

Grup Seçenekleri

Seçenekler	Açıklama
Göster	Grup üyelerini görüntüleyin.
Zil sesi ayarla	Grubun üyesi aradığında çalacak zil sesini seçin.
Yeniden adlandır	Grubu yeniden adlandırın.
Kaldır	Gruptaki seçilen kişiyi kaldırın.
Resim ekle	Gruba resim ekleyin.
SMS gönder	Grubun üyelerine SMS gönderin.

Özel numaralar

Bu menü numaralarım, servis numaraları, sesli posta ve SOS numaraları gibi yararlı numaraların bir listesini tutmanıza olanak tanır.

Seçenekler	Açıklama
Numaralarım	Kendi numaralarınızı Gösterin , Düzenleyin ya da Silin .

[Servis numaraları](#)

SIM rehberindeki bu giriş, operatörünüzün sağladığı kullanılabilir servislerden birini seçmenize ve bu servisi seçili rehberinize kopyalamanıza olanak verir.

[Sesli mesaj](#)

Sesli mesaj servis sağlayıcınızın numarasını çevirin.

[Acil durum](#)

Acil durum numaralarını çevirin.

Hızlı arama

Bir hızlı arama listesi düzenleyebilirsiniz.

Basılacak tuş Amaç

<input type="checkbox"/> Seç	Ana menüden Kişiler > Hızlı arama 'yı seçin.
Gezinme tuşları	İstediğiniz resme gidin.
<input type="checkbox"/> Ekle veya <input type="checkbox"/> Geri	İstediğiniz resmi numaraya ekleyin ve tüm kişileri görüntüleyin ya da ana menüye Dönün.

- ▲ veya Rehberden bir kişi seçin
▼
- Tamam* Eklenen resmi onaylayın ya da
ya da
 İptal

Gelişmiş

Bu menü kişileri görüntülemeniz ve düzenlemeniz için gelişmiş özellikler sunar:

Seçenekler Açıklama

Adres defterini seçin *SIM kişileri* ya da *Rehber*'de kaydedilen kişiler arasında geçiş yapın.

Not: İki rehber arasında geçiş yapmanız için kısayol ekranının altındaki seçim tuşuna basmaktır.

Adları sırala Kişiyi *Adını* ya da *Soyadını* arayarak bulun.

Kişilerdeki resim Arayanın resmini görüntülemeyi açmak/kapatmak için seçin.

SIM'e kopyala Tüm girişleri SIM'e kopyalayın.

Telefona kopyala Tüm girişleri Telefona kopyalayın.

SIM'e taşı Tüm girişleri SIM'e taşıyın.

Telefona taşı Tüm girişleri Telefona taşıyın.

Tüm girişleri sil Tüm girişleri silin.

Hafıza durumu

Bu menü telefonunuzda kullanılabilir hafıza yüzdesini görüntülemenizi sağlar. Bazı özellikler cep telefonunuzun hafıza kapasitesini paylaşır: Resimler ve ses albümleri, kaydedilen notlar, telefonda sakladığınız mesajlar, oyunlar, vb.

Basılacak tuş Amaç

Seç Ana menüden *Kişiler* > *Hafıza durumu*'nu seçin.

Seç Kalan hafızayı görüntüleyin.

12. Profiller



Telefonunuzu aşağıdaki ses profilleri ile çalışması için ayarlayabilirsiniz:

- *Normal*
- *Kulaklık*
- *USB Kablosu*
- *Dış mekan*
- *Toplantı*

Profil seçimi

Farklı bir profilden seçim yapmak için:

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> <i>Seç</i>	Ana menüden <i>Profiller</i> 'i seçin.
▲ veya ▼	İstediğiniz bir profile gidin.
<input type="checkbox"/> <i>Seçenekler</i>	<i>Seçenekler</i> menüsünü görüntüledikten sonra şunları yapabilirsiniz: <ul style="list-style-type: none">• <i>Etkinleştir</i>: Profili etkinleştirin.• <i>Kişiselleştir</i>: Profili kişiselleştirin.

Ayarları kişiselleştirme

Ayarları kişiselleştirme aşağıdakileri içerir:

Seçenekler	Açıklama
<i>Uyarılar</i>	Uyarı türünü <i>Yalnız zil</i> , <i>Yalnız titreşim</i> , <i>Zil ve Titreşim</i> , <i>Titreşim ve sonra zil</i> ve <i>Hiçbiri</i> seçeneklerinden seçin.
<i>Tuş sesi</i>	Tuş sesini açmak kapatmak için geçiş yapın.
<i>Zil sesleri</i>	<i>Tüm aramalar</i> , <i>Tüm rehber aramaları</i> , <i>Alarm</i> , <i>Randevular</i> , <i>Mesajlar</i> , <i>Hücre bilgisi</i> ve <i>Grup 1-10</i> için zil sesi seçin.
<i>Zil seviyesi</i>	Bu 10 ölçülü ses seviyesi denetim birimidir. Sesi artırmak için ▲ , azaltmak için ▼ tuşunu kullanın.
<i>Deklanşör sesi</i>	Önceden tanımlı üç sestten birini deklanşör sesi olarak seçin.

13. Baęlanabilirlik



Telefonunuz kızılötesi, Bluetooth, USB, CSD ya da GPRS üzerinden çeşitli harici cihazlara bağlanmanızı sağlar. Bu menü, harici cihazlarla bağlantı kurmak için daha fazla özellik sağlar.

Kızılötesi

Telefonu kızılötesi kablosuz iletişim üzerinden veri almak için ayarlayabilirsiniz. Bir kızılötesi bağlantı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihazın IrDA uyumlu olması gerekir. Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktası üzerinden uyumlu bir telefona veya cihaza gönderebileceğiniz ya da butelefondan veya cihazdan (örneğin bilgisayar) alabileceğiniz veri türleri kartvizitler, grafikler, resimler, ses klipleri, videolar ve takvim notlarını içerir.

Gözlerinizi doğrudan IR (kızılötesi) ışına maruz bırakmayın ya da diğer IR cihazlarla etkileşimine izin vermeyin. Cihaz 1. Sınıf Laser bir üründür.

IR ile veri gönderme ve alma

Kızılötesi iletimden önce gönderen ve alan cihazların IR bağlantı noktalarının birbirlerine doğru baktığından emin olun. Cihazlar arasında hiçbir engel olmaması gerektiğini unutmayın. Etkili bağlantıyı sağlamak için iki cihaz arasında bir metre uzaklık bırakılması önerilir.

Kızılötesi iletimi etkinleştirmek için [Menü](#) > [Baęlanabilirlik](#) > [Kızılötesi](#)'ne basın. Gönderen telefonun kullanıcısı veri aktarımını başlatmak için istenen IR işlevini seçer.

IR bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde aktarım başlamazsa, bağlantının iptal edilip yeniden başlatılması gerektiğini unutmayın.

Bluetooth

Telefonunuz, 10 metre içerisindeki Bluetooth uyumlu cihazla bağlantı kurmayı ve 350 kb'ye kadar dosya aktarımını sağlayan Bluetooth kablosuz teknolojisini destekler. Bluetooth bağlantısı duvar ya da diğer elektronik cihazlar gibi engellerin etkisi altında kalabilir.

Bluetooth'u uygulamadan önce, diğer cihazın üreticisine ya da beraberinde verilen belgelere

başvurarak cihazın Bluetooth işlevini desteklediğinden emin olun.

Bluetooth bağlantısı yapma

Bluetooth bağlantısı yapmak için ana menüye girin *Bağlanabilirlik*'i sonra da *Bluetooth*'u seçin. Bluetooth ekranında *Etkinleştir*'i seçin. Ardından *Cihaz ara*'yı seçin. Cihazların listesi görüntülendiğinde bağlantı kurmak için birini seçin. Bluetooth özelliğini bir süre kullanmayacaksanız, pil gücü tüketimini korumak için devre dışı bırakmalısınız.

Bluetooth menüsü

Seçenekler	Açıklama
<i>Etkinleştir</i>	Bluetooth özelliğini açmak/kapatmak için kullanılır.
<i>Cihaz ara</i>	Telefonunuza bağlayacağınız harici cihazları aramak için seçin.
<i>Cihazlarım</i>	Önceden tanımladığınız cihazlara bağlanmak için seçin.

Seçenekler Daha fazla özelliği görüntülemek için seçin:

- *Telefon adı*
- *Görülebilir*
- *Desteklenen servisler*

Cihaz aradığınızda, Bluetooth'un etkin olduğu telefonunuzun kapsama alanı içinde bulunan tüm cihazların bir listesi sunulur. Cihazı seçtiğinizde ve bağlantı yapıldığında, cihazla eşleştirmek için bir şifre girmeniz istenir. Bu şifre diğer Bluetooth cihazınızın üreticisi tarafından verilir, daha fazla bilgi için cihazın belgelerine bakın. Şifre özelliği cihazınıza ya da seçilen cihaza yalnızca yetkili bağlantıların yapılmasına izin verilmesini sağlar.

USB

Bu özellik telefonunuzu USB üzerinden bir PC ya da Web kamerasına bağlamanızı sağlar. Özelliği uygulamak için:

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç	Ana menüden Bağlanabilirlik > USB seçeneklerini seçin.
▲ veya ▼	USB sürücüsü , Web kamerası ve PC yazılımı seçeneklerinde gezinin. USB Sürücüsü etkin olduğunda, telefonunuz dosyaları bilgisayarınızdan SD kart dizinlerine sürükleyip bırakmanızı sağlayan herhangi bir USB sürücüsü gibi davranır. Diğer durumda, Web kamerası gibi davranır ya da PC bağlantılarını gerçekleştirir.
<input type="checkbox"/> Seç	İstediğiniz cihaza bağlanmak için seçin.

Şebeke

Bu özellik Şebeke ayarlarını değiştirmenize olanak tanır:

Seçenekler

Şebeke seç

Arama modu

Tercih edilen şebekeler

Bant seç

Hat

Açıklama

Kullanılabilir şebeke arayın.

Otomatik ve **Manuel** arasından seçim yapın.

Tercih ettiğiniz şebekeyi seçin ya da şebekeyi değiştirmek için **Seç**'e basın.

Beş bant bulunur: **900MHz**, **1800MHz**, **1900MHz**, **900/1800MHz** ve **900/1900MHz**.

Hat 1 ve **Hat 2** arasından seçim yapın ya da korumalı özelliği kapatın/açın.

Hafıza kartı

Telefon hafızasını artırmak için telefonda SD/MMC hafıza kartı yuvası vardır. Telefon 512MB'ye kadar olan FAT16 SD/MMC kartlarını performans ve kaliteyi garantileyerek destekler.

Ayarlar

CSD profilleri

Bu menü şebekeye CSD (devre anahtarlı veri) bağlantısı yapılandırmanıza olanak tanır. Kullanılabilir CSD ayarları:

Seçenekler	Açıklama
<i>Adı</i>	Geçerli profili adlandırmak için kullanılır
<i>Arama tipi</i>	<i>Analog</i> ya da <i>ISDN</i> arasında geçiş yapmak için kullanılır.
<i>Aranacak numara</i>	WAP servisinin arama numarasını girmek için kullanılır.
<i>Kullanıcı adı</i>	Kullanıcı adını girmek için kullanılır.
<i>Parola</i>	Parolayı girmek için kullanılır.

GPRS profilleri

Bu menü şebekeye GPRS (devre anahtarlı veri) bağlantısı yapılandırmanıza olanak tanır. Kullanılabilir GPRS ayarları:

Seçenekler	Açıklama
<i>Adı</i>	Geçerli profili adlandırmak için kullanılır
<i>APN</i>	GPRS APN'sini girmek için kullanılır.
<i>Kullanıcı adı</i>	Kullanıcı adını girmek için kullanılır.
<i>Parola</i>	Parolayı girmek için kullanılır.
<i>Kimlik doğrulama</i>	Özelliği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanılır.

GPRS bilgisi

Bu özellik GPRS aramaları sırasında aktarılan veri miktarını izlemenizi sağlar. Dahil olan bilgiler

Seçenekler	Açıklama
<i>Toplam</i>	Kapasite ve alınan verinin toplam süresi.
<i>Ömrü</i>	Kapasite ve alınan tüm verilerin toplam süresi.
<i>Son bağlantı</i>	Kapasite ve son bağlantıda alınan verilerin toplam süresi.

14. Aramalar



Bu bölümde açıklanan seçeneklerin çoğu operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu veya telefon kodu gerektirir. PIN kodları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: “Güvenlik” sayfa 56.

Arama geçmişi

Bu menüde giden ve gelen çağrıların listesi ile arama ayrıntıları yer alır. Aramalar [Tüm aramalar](#), [Cevapsız aramalar](#), [Cevaplanan aramalar](#) ve [Giden aramalar](#) seçeneklerini içerir, bunlar en son yapılan ilk olacak şekilde tarih sırasına göre görüntülenir. Listelerin birinden bir çağrı seçin ve aşağıdakilere erişmek için [Seçenekler](#)'e basın:

Seçenekler	Açıklama
Numarayı kaydet	Telefon numarasını telefon rehberine kaydedin.
Sil	Numarayı arayan listesinden silin.
Ara	Vurgulanan numarayı arayın.

[Tümünü sil](#) Arayan listesindeki tüm numaraları silin.

[Metin mesajı](#) Arayana SMS gönderin.

[Multimedya mesajı](#) Arayana MMS gönderin.

Geçmiş sil

Bu menü arama geçmişini silmenizi sağlar: [Giden/cevaplanan/cevapsız/tüm](#) aramaları silin. Silme işlemini onaylamak için [Seç](#)'e, iptal etmek için ise [Geri](#)'ye basın.

Arama ayarları

Bu menü arama ayarlarınızı yapılandırmanızı sağlar:

Seçenekler	Açıklama
IP arama	IP arama 'yı açmak/kapatmak için seçin.
Otom. yanıt	Otom. yanıt 'ı açmak/kapatmak için seçin.
Her tuşla yanıt	Her tuşla yanıt 'ı açmak/kapatmak için seçin.

Dakika anımsatıcı

Dakika anımsatıcı'yı etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak ve *Başlangıç zamanı*'nı ayarlamak için seçin.

Arama servisleri

Bu özellik *Süre ve ücret, Arama bekletme, Kimlik gizleme, Arayan kimliği* ve *Ücret ayarı*'nı ayarlamanızı sağlar. Lütfen aşağıdaki *Arama servisleri* menüsüne bakın.

Arama yönlendirme

Aşağıdaki arama çeşitlerini yönlendirmek için ayarlar: *Tüm sesli aramalar, Cevaplanmazsa, Ulaşılmazsa, Cevap yoksa, Meşgulse, Tüm etkin faks aramalarını yönlendir, Tüm ekin veri aramalarını yönlendir, Durumu denetle* ve *Tümünü iptal et*.

Arama engelleme

Bu menü farklı türden arama alınmasına ya da yapılmasına izin vererek telefon kullanımını belirli aramalar için kısıtlamanıza olanak tanır. Engelleyebileceğiniz çağrılar şunlardır:

- *Tüm gidenler*
- *Tüm uluslararası*
- *Yalnızca burası ve yurt içi*
- *Tüm gelenler*
- *Yurt dışıysa gelenler*
- *Durumu denetle*
- *Tümünü iptal et*
- *Telefon kilitleme kodu*

Sabit arama

Sabit arama'yı açmak/kapatmak için seçin.

Kapalı kullanıcı grubu

Kapalı kullanıcı grubu, Grup seç, Giden erişim ve *Tercih edilen grup*'u açmak/kapatmak için seçin.

Arama servisleri ařađıdaki seeneklere sahiptir.

Seenekler **Aıklama**

Süre ve ücret Aramalarınızın süresini ve ücretini görüntüleyin: *Son arama*, *Gelenler toplamı*, *Gidenler toplamı*, *Kalan ücret* ve *Tüm sesli aramalar*. *Zamanlayıcıyı sıfırlamak* için telefon kodunuzu girin.

Arama bekle Arama bekletmeyi ayarlamak ya da silmek veya *Durumu denetlemek* için sein.

Numarayı gizle

Tüm aramalar için gizleyin.

Arayan kimliđi

Tüm arayanların kimliđini görüntülemek için sein.

Ücret ayarı

Özellik (aboneliđe bađlıdır) *Para birimi* ve *Kişisel fiyat*'ı ayarlayarak arama ücretinizi yönetmenize olanak tanır. Krediyi kapatmak/amak ya da *Otomatik görüntülemek* veya *Maksimum ücret*'i ayarlamak için de seebilirsiniz.

15. Ayarlar



Bu bölümde Ayarlar menüsünün içeriği açıklanır. Philips 960 cep telefonu'yu yaşam biçiminize uyması için yapılandırmak amacıyla parametrelere (sesler, saat ve tarih, güvenlik, vb.) bu menüden erişebilirsiniz.

Nasıl yapılır...

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç	Ana menüden Ayarlar 'ı seçin.
▶ ya da ◀	Dört farklı Ayarlar menüsü içinde geçiş yapın: Genel , Ekran , Sesler , ve Bağlanabilirlik .
▲ veya ▼	Dört menü altında istediğiniz öğeye gidin.
<input type="checkbox"/> Seç	Öğeyi onaylamak için seçin.

Genel

Bu menü bazı genel ayarları yapılandırmanızı sağlar:

Seçenekler

Açıklama

Dil

Metin girişi dilini ve Ekran dilini seçin:

- **T9 dili: T9 tercihli, T9 dili** ve **T9 Çince** seçeneklerini açmak/kapatmak için seçin.
- **Telefon dili: Otomatik, İngilizce, Geleneksel Çince** ve **Basitleştirilmiş Çince** seçeneklerinden birini seçin.

Saat ve tarih

Saat ve tarih ayarı için, lütfen aşağıdaki **Saat ve tarih** menüsüne bakın.

Ayarlar

Karşılama ve **Etkin kayan kapak** seçeneklerini açmak/kapatmak için seçin.

Güvenlik

Kilit kodunu değiştir, **SIM kilidi**, **PIN kodunu değiştir**, **PIN 2 kodunu değiştir** ve **Telefon kilidi** seçeneklerinden birini seçin.

Sesli kontrol

Telefon özelliğini ya da telefon aramasını ekranda görüntülemek için sesli kontrol özelliğini kullanabilirsiniz.

- **Sesli komut:** Sesli komut özelliği için telefon özelliklerini kaydedin.
- **Sesli arama:** Sesli arama özelliği için kişinin adını kaydedin.

Lütfen aşağıdaki "Sesli komut kaydetme" açıklamasına bakın.

Kısayollar

Kısayol özelliklerinin bir listesini görüntüler.

Varsayılan depolama

Depolama konumunu belirleyin: **Telefon** ya da **Hafıza kartı**.

Uçuş modu

Uçak modunu **açmak/kapatmak** için seçin.

Varsayılan ayarlar

Telefonun varsayılan ayarlarını yükleyin.

Saat ve tarih menüsü aşağıdaki seçenekleri sunar:

Seçenekler Açıklama

Saati görüntüle

Saati görüntülemek istiyorsanız bunu seçin. **Açık** ya da **Kapalı** seçenekleri arasında geçiş yapın.

Saat dilimi

Saat diliminizi seçmek için ▶ veya ◀ tuşunu kullanın.

Saat ve tarih ayarı

Geçerli saat ve tarihinizi düzenleyin.

Saat Biçimi

12 saat ya da **24 saat** olarak ayarlayın.

Tarih Biçimi

Tarih Biçimi seçin: GG/AA/YYYY, AA/GG/YYYY, YYYY/AA/GG, YYYY.AA.GG, GG.AA.YYYY, YYYY-AA-GG ve GG-AA-YYYY.

Saati aç

Bu özelliği etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için seçin.

Saati kapat

Bu özelliği etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için seçin.

Geri sayım

Bu özellik en fazla 24 saate kadar olan bir ayarlama süresi sonunda çalması için alarmı ayarlamınıza olanak verir.

Sesli komut kaydet

Basılacak tuş	Amaç
<input type="checkbox"/> Seç	Ana menüden Ayarlar > Genel > Sesli Kontrol > Sesli komut seçeneklerini seçin
▲ veya ▼	İstediğiniz özelliğe geçiş yapın.
<input type="checkbox"/> Kaydet > Evet veya > Hayır	Kayıt işlemine başlayın (üç kez) Kaydetmeyi iptal edin.
<input type="checkbox"/> Tekrarla veya <input type="checkbox"/> Geri	Tekrar kaydedin ya da kaydetme işlemi iptal edin.

Ekran

Telefonunuzu farklı ekran ayarlarıyla yapılandırabilirsiniz:

Seçenekler	Açıklama
Duvar kağıdı	Duvar kağıdını görüntülemeyi açmak/kapatmak için seçin.
Temalar	Farklı Tema türlerini seçin: Basit , Zarif ve Yoğun .

[Aydınlatma seviyesi](#) [Maksimum](#), [Yüksek](#), [Orta](#) ve [Düşük](#) seviyelerinden birini seçin.

[Aydınlatma süresi](#) [1 dakika](#), [30 saniye](#) ve [15 saniye](#) seçeneklerinden bir aydınlatma süresi seçin.

[Etkinlik ışığı](#) Etkinlik ışığını açmak/kapatmak için seçin.

Sesler

Telefonunuzu beş ses profili ile çalışması için ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz: “Profiller”.

Bağlanabilirlik

Bağlanabilirlik özelliği için bazı ayarlar bu menü altında toplanmıştır. Ayrıntılı açıklama için lütfen önceki ilgili bölümlere bakın.

Simgeler ve Semboller

Bekleme modundayken ekranda aynı anda birkaç simge görüntülenebilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuz çalmaz.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titreşir.



GPRS bağlantısı - Cep telefonunuz bir GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı - Yeni bir mesaj aldınız.



Sesli mesaj - Yeni bir sesli mesaj aldınız.



Pil - Çubuklar pil düzeyini gösterir (3 çubuk = dolu, 1 çubuk = zayıf).



Çalar saat etkin.



Dolaşımda - Telefonunuz kendi şebekesi dışında bir şebekeye kaydolduğunda görüntülenir (özellikle yurt dışındaysanız).



SMS dolu - Mesaj hafızası doludur. Yeni mesaj almak için var olanlardan silmeniz gerekir.



Bir numaraya koşulsuz arama yönlendirme - Tüm gelen aramalarının telesekreter dışında bir numaraya yönlendirilmektedir.



Telesekretere arama yönlendirme - Tüm aramalarınız telesekretere yönlendirilmektedir.



GSM Şebekesi: telefonunuz bir GSM şebekesine bağlıdır
Sinyal alma kalitesi: görüntülenen çubuk ne kadar fazlaysa sinyal alımı o kadar iyidir.

Şebeke simgesi görüntülenmiyorsa, şebeke o sırada kullanılmıyor demektir. Sinyal alımının kötü olduğu bir bölgede olabilirsiniz, farklı bir yere gitmek yardımcı olabilir.



Hafıza dolu - Telefon hafızası doludur. Yeni öğeler kaydetmek için var olanlardan silmeniz gerekir.



MMS mesajı - Yeni bir multimedya mesajı aldınız.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansında (900/1800/1900 MHz) radyo dalgaları alır/gönderir.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 ile 2 watt arasında).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj direktiflerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun sorumluluğu size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik talimatlarını okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca telefonunuzun izinsiz kullanılmasını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu bir yere yazmayın.

Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkarın.

Telefonu satın aldıktan sonra arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için PIN kodunuzu değiştirin.



Telefonunuzun tasarımı, ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla girişime yol açabilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir.

Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz ilgili **tüm**

güvenlik standartlarına ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihaz Direktifi 1999/5/EC'ye uygundur.

Telefonunuzu daima kapalı tutun

Yeterli düzeyde korunmamış veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



Uçağa **binerken** veya telefonu bagajınıza koyarken: cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve tıbbi cihazların**bulunduğu yerlerde**.



Patlayıcı madde bulunan ortamlarda (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda).

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda).



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

Kalp pilleri

Kalp pili kullanıyorsanız:

- Cep telefonu açıkken potansiyel bir girişimi engellemek için telefonu kalp pilinizden en az 15 cm uzaklıkta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp pilinin bulunduğu taraftaki değil diğer taraftaki kulağınızı kullanın.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

İşitme cihazı kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

İyi bir performans için

Telefonunuzun performansını artırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, pil tüketimini azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelere uyun:



Telefonun en iyi performansı sağlayacak bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garanti sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine düşmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurummasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu bulunduğu yer değiştirilmeden hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modunda ve siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen konum bilgisini şebekeye iletmek

için belirli miktarda enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre açık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin enerjisini koruyarak görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil bilgileri

- Telefonunuzda şarj edilebilir bir pil kullanılır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıya (>60° C) ve neme maruz bırakmayın veya asitli ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından orijinal Philips yedek parçaları takılmalıdır.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araç kullanırken telefonla konuşmak dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki talimatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.
- Araç kullanırken GSM telefonu kullandığınızı ülkelerdeki yerel düzenlemelere uygun hareket edin.
- Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, ellerinizi kullanmadan görüşme yapabilmemiz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın.
- Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarının veya benzeri diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeler hakkında bilgi alın.

EN60950 Norm

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalması halinde (örneğin, bir pencere arkasında), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımları fazla ısınabilir. Böyle durumlarda, telefonunuzu elinize alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında da kullanmaktan kaçının.

Çevresel duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, iş yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.



Pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerekmektedir.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir.



İlgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapmış olduğunu belirtir (örneğin , Fransa'da EcoEmballage).



Bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir (plastik malzemeyi de belirtir).

Sorun giderme



Telefon açılmıyor

Pili çıkarın/yeniden takın. Pil göstergesi sabit kalıncaya kadar pili şarj edin. Şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Açıldığında ekranda BLOKE ifadesi görüntüleniyor

PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilmeyen birisi telefonunuzu kullanmayı denemiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekranda IMSI hatası ifadesi görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz bekleme modu ekranına dönmüyor

Güç tuşuna uzun süreyle basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu tekrar açın.

Şebeke bağlantısı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız.

Bulduğunuz yeri değiştirerek tekrar şebekeye ulaşmayı deneyin (özellikle yurtdışında iseniz), telefonunuz haricî bir antenle donatılmış ise antenin doğru pozisyonunda olup olmadığını kontrol edin. Sorun yine de sürüyorsa, yardım ve/veya bilgi almak için şebeke operatörünüze danışın .

Tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor (veya değişiklik çok yavaş oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığımız yere başvurun.

Piliniz aşırı ısınıyor

Telefonunuz için tasarlanmamış bir şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte verilen orijinal Philips aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numaralarını göstermiyor

Bu işlem şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde, telefonda **Arama 1** veya **Gizli no** ifadesi görüntülenir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. İlk önce SMS merkezinizin numarasını girmiş olduğunuzdan emin olun veya bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya gönderemiyorsunuz

Resim çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya formatında değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir.

Tüm aramaları aldığınızdan emin değilsiniz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin

Pil şarjı sırasında pil sembolünde çubuklar görünmüyor ve çerçevesi yanıp sönüyor

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0°C altına düşmemeli, 50°C'nin üzerine çıkmamalıdır. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığımız yere başvurun.

Ekranında SIM hatası ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda İZİN YOK ifadesi görüntüleniyor

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için operatörünüze başvurun.

Ekranında SIM KARTI TAKIN ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

*Telefonunuzun
çalışma süresi
kullanım
kılavuzunda
belirtileden kısa*

Çalışma süresi ayarlarınıza (örn. zil seviyesi, aydınlatma süresi) ve kullanılan özelliklere bağlıdır. Çalışma süresini uzatmak için kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmanız gerekir.

*Telefonunuz
aracınızda düzgün
çalışmıyor*

Araçta, elektromanyetik dalgaları emerek telefonun performansını etkileyebilecek birçok metal parça bulunur. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapıp arama alabilirsiniz.

Araç kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililerden bilgi alın.

*Telefonunuz şarj
olmuyor*

Pil tamamen boşaldığında pil sembolünün ekranda belirmesi birkaç dakika (bazen 5 dakikaya kadar) sürebilir.

Orijinal Philips Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak bulunur. İlave aksesuarlar da verilebilir ya da ayrı olarak satılabilir. Bu nedenle paket içeriği farklı olabilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeyde tutmak ve garantinin geçerliliğini sürdürmek için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Şarj cihazı

Pilinizi AC prizleri ile şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

Taşıma kılıfı

Telefonunuzu çatlaklara ve çiziklere karşı korur.

Veri bağlantısı kiti

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı sağlar. USB kablosu, telefonunuz ve bilgisayarınız arasında yüksek hızda iletişim sağlar. Verilen yazılım resim ve melodi yüklemenize, kişi ve randevularla eşlemenize olanak tanır.



JAVA,
Microsystems,
ticari markasıdır.

Sun
Inc.'in



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9®,
Communications
ticari markasıdır.

Tegic
Inc.'in



Bluetooth™,
telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Sweden'ın
sahip olduğu ticari
markasıdır ve Philips'in
lisansındadır.

SAR Bilgileri - AB (RTTE)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN AB VE FCC KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu sınırlar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. AB konseyi tarafından önerilen SAR limiti 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıkışı azalır. Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce Avrupa RTTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelikte, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenlikleri en önemli esaslardan biri olarak yer almaktadır.

Philips 960 cep telefonu model telefonun standarda uyumluluk açısından test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,653 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabile de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda AB gereklerini karşılar.

Bu telefon vücutta taşıyarak kullanım için test edilmiş ve sağlanan Philips aksesuarlarıyla kullanıldığında Federal İletişim Komisyonu telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uygun olduğu saptanmıştır. Başka aksesuarların kullanımı FCC telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uyumlu olmayabilir. ABD Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır. Raporlanan en yüksek SAR değerleri: Baş: 0,527 W/kg; Vücut üzerinde: 0,505 W/kg.

SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN ULULARARASI
VE FCC KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, uluslararası esaslar tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir (ICNIRP). Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu esaslar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. Uluslararası esaslarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıktısı azalır. Philips 960 cep telefonu model telefon kulak üzerinde kullanım için test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,653 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda AB gereklerini karşılar.

Bu telefon vücutta taşıyarak kullanım için test edilmiş ve sağlanan Philips aksesuarlarıyla kullanıldığında Federal İletişim Komisyonu telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uygun olduğu saptanmıştır. Başka aksesuarların kullanımı FCC telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uyumlu olmayabilir. ABD Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır. Raporlanan en yüksek SAR değerleri: Baş: 0,527 W/kg; Vücut üzerinde: 0,505 W/kg.

Uyumluluk bildirimini

Biz,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu olan

Philips 960
CT 9608
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800/
GSM 1900
TAC: 355978 00

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluđunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360/50361, EN 301 489-07
ve **EN 301 511 v 9.0.2**

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bađlı olarak yerine getirilmiştir: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Waltonon-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme işareti: **0168**

Le Mans, 1 Temmuz 2005

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüz dođru biçimde çalışmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldığınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Başka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyarsanız, o ülkede bulunan Philips Müşteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.
