




PHILIPS

Découvrez votre téléphone

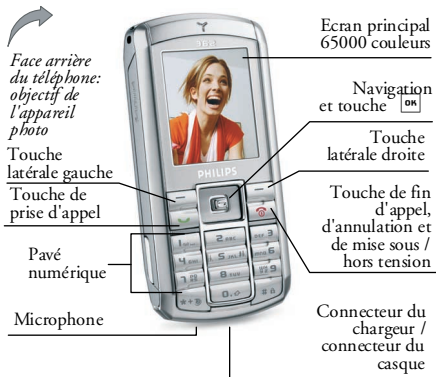

Philips met tout en œuvre pour assurer l'amélioration constante de ses produits. C'est pourquoi Philips se réserve le droit de réviser ce manuel ou de le retirer de la distribution à tout moment sans préavis. Philips fournit ce manuel en l'état et ne saurait être tenu pour responsable, excepté dans les cas prévus par la réglementation en vigueur, des erreurs, omissions ou divergences entre ce manuel et le produit décrit. Cet

appareil est conçu pour être connecté au réseau GSM/GPRS.

Pour...

Allumer / éteindre le téléphone	Appuyez longuement sur  .
Entrer votre code PIN	Utilisez le clavier pour saisir votre code PIN et appuyez sur OK ou  pour confirmer.
Passer un appel	Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier et appuyez sur  pour composer.
Raccrocher	Appuyez sur  .
Répondre à un appel	Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
Refuser un appel	Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
Activer / désactiver le haut-parleur	Appuyez longuement sur  pendant l'appel.

Verrouiller / déverrouiller le clavier	Appuyez longuement sur  .
Activer le mode Silence	Appuyez longuement sur  .
Activer le flash	Appuyez longuement sur  .
Accéder à la fonction <i>Appel direct</i>	Appuyez sur ▲ en mode veille.
Accéder à la <i>liste des noms</i>	Appuyez sur ▼ en mode veille.
Accéder à l' <i>Album de sons</i>	Appuyez sur ► en mode veille.
Accéder à l' <i>Album d'images</i>	Appuyez sur ◀ en mode veille.
Accéder à la <i>Liste appels</i>	Appuyez sur  en mode veille. La <i>Liste appels</i> affiche les appels manqués, les appels sortants et les appels reçus.
Accéder au <i>menu principal</i>	Appuyez sur OK ou  <i>Menu</i> en mode veille.

Revenir au menu précédent Appuyez sur  *Retour* quand l'option est accessible.

Revenir rapidement au mode veille Appuyez sur .

Touches écran

Les touches écran droite  et gauche  situées au-dessus du clavier vous permettent de sélectionner les options correspondantes affichées à l'écran juste au-dessus d'elles, y compris pendant les appels. Les fonctions associées à ces touches varient en fonction de la situation.

<i>Professionnel</i>  page 13	<i>Multimédia</i>  page 19	<i>Loisirs</i>  page 24
<i>WAP</i>  page 29	<i>Messages</i>  page 30	<i>Réglages</i>  page 44

Appareil photo	Carnet d'adresses	Info appels
		
page 53	page 59	page 64

Menu principal

Le menu principal vous donne accès à toutes les différentes fonctions de votre téléphone mobile qui sont présentées sous la forme d'une grille. Le tableau ci-dessus résume la structure du *Menu Principal*, les définitions des diverses icônes, ainsi que les pages de ce manuel auxquelles se référer pour plus d'informations sur le sujet.

Appuyez sur  ou  pour accéder au *Menu Principal* en mode veille, puis utilisez la touche de navigation centrale - dont les directions sont représentées dans ce manuel par les symboles ▲, ▼, ◀ ou ▶ - pour parcourir les icônes et les listes. Lorsque vous parcourez une liste, une barre de défilement s'affiche à droite de l'écran, indiquant votre position dans la liste. Dans les listes, appuyez sur  pour accéder aux options associées à l'élément sélectionné, puis sélectionnez  *Retour* pour remonter d'un niveau.

Comment utiliser ce manuel

Ce manuel est structuré de la façon suivante :

Découvrez votre téléphone

La section en cours. Présente une vue générale de votre téléphone mobile ainsi que les informations sur les fonctions les plus couramment utilisées.

Chapitre 1 : Pour commencer

Vous informe sur les réglages à effectuer sur votre téléphone mobile lors de la première utilisation : installation de la carte SIM, de la batterie, etc.

Chapitre 2 : Appeler

Vous indique comment passer et recevoir des appels.

Chapitre 3 : Saisir du texte

Vous indique comment saisir du texte en utilisant le clavier numérique.

Chapitres 4 à 12

Ces chapitres abordent chaque élément du *Menu Principal* un par un.

Autres sections

Après le chapitre 12 s'ensuivent les sections « Icônes et symboles », « Précautions », « Accessoires originaux Philips », « Valeur SAR - EU RTTE » et finalement la « Déclaration de conformité ».



Table des matières

1. Pour commencer	1	Infrarouge	17
Installation de la carte SIM	1	Allumer / éteindre auto	18
Mise en marche du téléphone	2	Services +	18
Chargement de la batterie	3	5. Multimédia	19
Définir les touches d'accès rapide	4	Etat mémoire	19
2. Appeler	5	Liens	19
Passer un appel	5	Album de sons	19
Répondre à un appel et raccrocher	5	Album d'images	20
Régler le volume d'écoute	6	Mode démo	22
Appel main libre	6	Diaporama TV	22
Options au cours d'un appel	6	6. Loisirs	24
Appel direct	7	WAP	24
Gérer des appels multiples	8	Casse-Briques	27
3. Saisir du texte	10	In-Fusio	27
Saisie de texte T9®	10	Flash	27
Mode standard	11	Java	27
4. Professionnel	13	7. WAP	29
Calculatrice	13	8. Messages	30
Convertisseur	13	Réglages	30
Agenda	13	Nouveau message	35
Zones horaires	15	Boîte de réception	38
Enregistrement	16	Brouillons	42
Réveil	16		

Modèles	43	Sélection répertoire	59
Envoyés	43	Effacer répertoire	59
9. Réglages	44	Appel direct	59
Date et heure	44	Liste des noms	59
Autonomie	44	Ajouter un contact	62
Sécurité	44	Numéros de service	63
Profils	46	Statut	63
Sons	47	12. Info appels	64
Affichage	48	Compteurs	64
Réseau	49	Réglages	65
Raccourcis	51	Liste appels	66
Langue	52	Icônes et symboles	68
10. Appareil photo	53	Dépannage	70
Pour... ..	53	Accessoires originaux Philips	73
Menu Appareil photo	55	Précautions	75
Aide	58	Valeur SAR - EU RTTE	81
11. Carnet d'adresses	59		
Copier dans téléphone	59		

1. Pour commencer


Consultez les instructions de sécurité dans la section « Précautions » avant utilisation.

Pour utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM valide fournie par votre opérateur GSM ou votre détaillant. La carte SIM contient des informations sur votre abonnement, votre numéro de téléphone mobile, ainsi qu'une mémoire où vous pouvez conserver des numéros de téléphone et des messages (pour plus d'informations, voir « Carnet d'adresses » à la page 59).

Installation de la carte SIM


Retirer le cache au dos du téléphone

Pour insérer la carte SIM, vous devez d'abord retirer le cache au dos du téléphone. Appuyez sur les ergots puis soulevez le cache comme illustré ci-dessous.

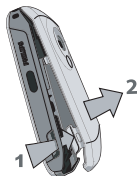

Retirer la batterie

Pour retirer la batterie, abaissez les ergots et soulevez la partie inférieure de la batterie.

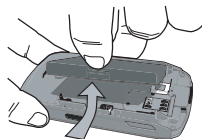


Si vous retirez la batterie alors que le téléphone est allumé, vous risquez de perdre tous vos paramètres personnels.


Insérer la carte SIM

Faites glisser la languette métallique au maximum. Retirez la carte SIM de son support et placez-la dans l'espace prévu à cet effet, en veillant à faire correspondre le coin biseauté de la carte avec le repère


et à orienter les contacts métalliques vers le bas. Faites glisser la languette métallique au maximum en position fermée.



Remplacez la batterie comme illustré ci-dessous, contacts métalliques vers le bas.

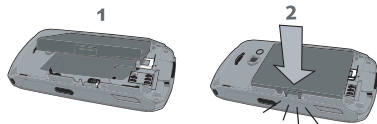

Remplacez le cache au dos du téléphone comme illustré ci-dessous : accrochez-le dans la charnière en haut du téléphone, puis appuyez sur la partie inférieure jusqu'à ce que le cache soit maintenu par l'ergot.

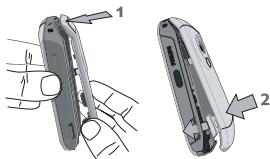

Retirez le film protecteur de l'écran, de l'appareil photo et de l'objectif infrarouge avant d'utiliser le téléphone.

Mise en marche du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche  appuyée. Entrez le code PIN si nécessaire. Un code PIN est le code secret de 4 à 8 chiffres de votre carte SIM. Ce code préconfiguré vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Pour plus d'informations sur les codes PIN, voir « Sécurité » à la page 44.

Si vous saisissez 3 fois de suite un code PIN incorrect, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, vous devez obtenir le code PUK auprès votre opérateur.

Lorsque vous allumez votre téléphone mobile avec votre nouvelle carte SIM pour la première fois, vous devrez entrer les informations suivantes :

Entrez la date

Pour régler la date.

Entrez l'heure

Pour régler l'heure.

Voir « Réglages » à la page 44 pour plus de détails sur ces trois éléments.

Copier le répertoire SIM dans téléphone?

Si votre téléphone détecte des noms et numéros de téléphone dans le répertoire de la carte SIM, un message vous proposera de les copier dans le répertoire intégré du téléphone. Si vous souhaitez copier les numéros, appuyez sur **Oui**, sinon appuyez sur **Non**.

Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Lorsque la batterie est faible, une alarme vous avertit de la nécessité de la recharger, si l'alerte batterie est **Activé** (voir « Alertes sonores » à la page 47).

Une fois la batterie et le cache correctement installés, vous pouvez charger le téléphone. Retirez le capuchon protecteur en caoutchouc qui recouvre la prise du chargeur (ce capuchon est attaché au téléphone pour éviter de le perdre). Branchez-y le chargeur comme illustré ci-dessous. Puis branchez l'autre extrémité sur une prise secteur standard.



Le symbole de la batterie indique le taux de charge. Les niveaux de charge varient au cours du chargement ; la durée de chargement totale de votre téléphone est d'environ 2,5 heures. L'affichage fixe des trois barres indique que la batterie est entièrement rechargée et que vous pouvez débrancher le chargeur. Selon le réseau et les conditions d'utilisation, le temps global de communication peut aller jusqu'à 6h et la durée de veille jusqu'à 400 heures.

Le fait de laisser le chargeur branché alors que votre batterie est entièrement rechargée n'endommage pas celle-ci.

La seule manière de mettre le chargeur hors tension est

de le débrancher de la prise. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser une prise de courant facile d'accès. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (Belgique uniquement).

Définir les touches d'accès rapide

Vous pouvez configurer les touches numériques  à  (sauf la touche  qui est verrouillée et

réservée à l'utilisation du flash) de façon à accéder rapidement aux fonctions de votre choix, simplement en maintenant appuyée la touche numérique correspondante. Un certain nombre de touches d'accès rapide sont pré-configurées. Pour plus d'informations, voir « Raccourcis » à la page 51.

2. Appeler

Passer un appel

Depuis l'écran de veille

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone sur le clavier. Pour corriger une erreur, appuyez sur  <C.
2. Appuyez sur  pour composer.
3. Appuyez sur  ou  **Fin appel** pour raccrocher.

Pour effectuer un appel international, maintenez appuyée la touche  pour entrer le signe « + » au lieu du préfixe international habituel.

Utiliser le répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille pour ouvrir le menu, puis appuyez sur  ou  **Sélect.** pour accéder à la liste.
2. Sélectionnez un contact dans la liste. Si vous utilisez le répertoire intégré du téléphone et que le contact sélectionné comporte plusieurs numéros, le numéro par défaut sera automatiquement sélectionné. Pour sélectionner un autre numéro, appuyez sur  ou  (voir « Carnet d'adresses » à la page 59 pour plus d'informations).

3. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro sélectionné.
4. Appuyez sur  ou  **Fin appel** pour raccrocher.

Répondre à un appel et raccrocher

Lorsque vous recevez un appel, le numéro du correspondant peut s'afficher, si celui-ci a choisi d'afficher son identifiant. Si le numéro est mémorisé dans le répertoire sélectionné, le nom correspondant s'affiche à la place du numéro.

- **Répondre à l'appel** : appuyez sur .
- **Refuser l'appel** : appuyez sur . Si vous avez activé l'option **Renvoi d'appel** (voir page 66), l'appel est renvoyé un autre numéro ou vers la messagerie vocale.
- **Activer le mode silence** : appuyez sur  **Silencieux** (vous ne répondez pas à l'appel ni le refusez, la sonnerie et le vibreur sont simplement désactivés).
- **Raccrocher** : appuyez sur .

Le téléphone ne sonnera pas s'il est réglé sur le mode Silence (voir page 48).

Si vous avez activé **Tout décroche**, vous pouvez décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf  (voir page 65).

Régler le volume d'écoute

Au cours d'un appel, appuyez sur les touches de navigation  ou  pour augmenter ou diminuer le volume.

Appel main libre

Pour votre confort et votre sécurité, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous passez un appel main libre, en particulier lorsque vous augmentez le volume.

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier ou sélectionnez un contact dans le répertoire.
2. Appuyez sur  ou  **Options** et sélectionnez **Appel main libre** puis appuyez sur  ou  **Sélect.**

Si vous êtes déjà au téléphone, appuyez de manière prolongée sur  pour passer en mode main libre ou revenir au mode normal.

Options au cours d'un appel

Pendant un appel, appuyez sur  ou  **Options** pour accéder aux options suivantes.

Main libre

Cette option vous permet d'utiliser la fonction main-libre de votre téléphone mobile.

Silencieux / Conversation

Vous permet d'activer ou de désactiver le microphone afin que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Enregistrer une conversation

Dans la plupart des pays, l'enregistrement de conversations téléphoniques est soumis à une réglementation stricte. Nous vous conseillons d'informer le correspondant que vous souhaitez enregistrer la conversation et de ne le faire que s'il y consent.

Pour enregistrer une conversation lors d'un appel, sélectionnez **Enr. conversation** et appuyez sur **OK**. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur **OK** ou sur  **Sauveg.** : une fenêtre d'édition vous permet de donner un nom à l'enregistrement, qui sera ensuite disponible dans **Album média** > **Album de sons** > **Enregistrements**, et également dans **Professionnel** >

Enregistrements. Le nombre et la longueur des enregistrements varient en fonction de la capacité de la mémoire (voir « Etat mémoire » à la page 19).

Si vous sélectionnez Silencieux, puis Enr. conversation, seule la voix du correspondant est enregistrée.

Autres options au cours d'un appel

Appuyez sur  **Options** pour pouvoir effectuer les opérations suivantes pendant un appel : vous pouvez accéder et consulter la **Liste des noms** ou la **Liste des appels**, mettre fin à un appel en sélectionnant **Raccrocher**, modifier les réglages de l'**Equaliseur**, envoyer ou lire des **SMS**, ou consulter et gérer des événements de l'**Agenda**.

Le **Bloc-notes** vous permet de noter un numéro. Vous pouvez ensuite l'enregistrer dans le répertoire, l'appeler, ou envoyer un message à ce numéro.

Appel direct

Pour accéder à la fonction **Appel direct**, appuyez sur  en mode veille. Cela vous permet de définir quatre de vos numéros les plus fréquemment composés. Vous pouvez ainsi appeler rapidement l'un d'entre eux en sélectionnant l'icône ou l'image correspondante sur l'écran.

Cette fonction est aussi disponible depuis le menu principal, dans Réglages > Raccourcis > Appel direct.

Définir un contact Appel direct

1. En mode veille, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Appel direct**. Sélectionnez l'une des quatre icônes et appuyez sur  ou  **Définir**.
2. Sélectionnez un nom dans le répertoire, et appuyez à nouveau sur **OK** pour accéder à l'**Album d'images** et sélectionnez une image. Procédez de la même manière pour chacune des quatre icônes.

Appeler un contact Appel direct

Pour effectuer un appel, appuyez sur  lorsque vous êtes en mode veille, puis sélectionnez l'onglet de votre choix et appuyez sur .

Pour reconfigurer une icône, sélectionnez-la et appuyez sur  pour **Remplacer** le nom et / ou l'image.

Si une image est déjà associée à un contact, celle-ci est affichée sur l'écran **Appel direct**. Si vous changez l'image dans l'un des menus, elle sera également mise à jour dans l'autre menu.

Gérer des appels multiples

Vous avez la possibilité en fonction de votre abonnement de gérer deux appels ou plus en même temps et de faire des conférences téléphoniques.

Effectuer un 2^e appel

Vous pouvez effectuer un deuxième appel durant un appel en cours ou avec un appel en attente. Lorsque vous êtes en ligne, composez un numéro (ou sélectionnez un nom dans le répertoire) et appuyez sur . Le premier appel est mis en attente (le numéro s'affiche au bas de l'écran) et le deuxième numéro est composé. Vous pouvez ensuite appuyer sur **OK** pour accéder aux options telles que :

- **Basculer** pour passer d'une communication à l'autre (vous pouvez également appuyer sur ◀ ou ▶ pour basculer vers un autre appel).
- **Transfert** pour mettre les deux appels en liaison. Vous êtes déconnecté lorsque le transfert est terminé.
- **Conférence** pour accueillir le nouveau correspondant dans la conférence téléphonique.

Répondre à un 2^e appel

Lorsque vous recevez un deuxième appel alors que vous êtes déjà en ligne, le téléphone émet un bip de

réception d'appel et l'écran affiche **Signal d'appel**. Vous pouvez ensuite :

- | | |
|---|--|
| Appuyer sur  | Pour prendre l'appel (le premier est mis en attente). |
| Appuyer sur  | Pour rejeter l'appel. |
| Appuyer sur  ou  Options | Pour ouvrir la liste des options. Vous pouvez sélectionner Raccrocher et mettre fin à la communication en cours, puis répondre à l'appel entrant. |

Pour recevoir un second appel, vous devez avoir désactivé le Renvoi d'appel pour les appels vocaux (voir page 66) et activé le Signal d'appel (voir page 65).

Répondre à un 3^e appel

Si vous êtes déjà en communication et avez un appel en attente, vous pouvez également recevoir un troisième appel. Pour cela, vous devez soit mettre fin à une des communications, soit faire entrer le nouvel appelant dans une conférence.

- | | |
|---|-----------------------|
| Appuyer sur  | Pour rejeter l'appel. |
|---|-----------------------|

Appuyer sur  ou  **Options** Pour ouvrir la liste des options. Vous pouvez sélectionner **Prendre** pour répondre à l'appel entrant, ou **Raccrocher** pour mettre fin à la communication en cours, puis répondre à l'appel entrant.

Ce service se limite à deux communications (une en cours et une en attente).

Conférence téléphonique

Selon abonnement.

Une conférence téléphonique est activée en effectuant plusieurs appels sortant ou en cas d'appels multiples. Cela vous permet de converser avec cinq correspondants au maximum en même temps.

1. Appelez d'abord une personne, puis une seconde (voir ci-dessus).

2. Appuyez sur  ou **Options** et sélectionnez **Conférence**. Et ainsi de suite jusqu'au 5e correspondant.
3. Sélectionnez **Retirer membre** pour déconnecter un membre de la conférence ou sélectionnez **En privé...** pour avoir une conversation privée avec ce participant seulement (les autres sont mis en attente).
4. Appuyez sur  pour déconnecter tous les appels d'un coup.

Si vous recevez un appel entrant pendant une conférence téléphonique et que moins de cinq communications sont en cours, vous pouvez accepter ce nouvel appel et ajouter cette personne à la **Conférence** téléphonique (si cinq personnes sont déjà connectées, vous pouvez répondre à l'appel, mais pas l'ajouter à la conférence).

3. Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte dans les écrans d'édition de deux manières différentes : en utilisant la saisie prédictive de texte T9® ou le mode d'édition standard. Les techniques d'utilisation de ces deux méthodes sont décrites ci-dessous.

Saisie de texte T9®




Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

La saisie prédictive de texte T9® est un mode d'édition intelligent utilisé pour saisir du texte sur un téléphone mobile. Il vous permet de saisir du texte plus rapidement en anticipant l'écriture du mot que vous saisissez en fonction des touches sur lesquelles vous appuyez. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur chaque touche associée aux lettres le composant : le système T9® analyse les lettres entrées et affiche le mot correspondant. Si plusieurs mots sont proposés en fonction des touches utilisées, le mot que vous avez saisi est mis en surbrillance : appuyez sur ▲ / ▼ ou [] pour parcourir la liste et appuyez sur OK pour insérer le mot.

Utilisation

Les lettres et les symboles sur les touches de votre téléphone sont les suivants :



Pour saisir des lettres.



1>2>3 Pour parcourir la liste des mots proposés.



Appuyez sur l'une de ces trois touches pour confirmer l'entrée du mot sélectionné suivi d'un espace.

Appui court pour supprimer une entrée, appui long pour tout effacer.



Pour passer des caractères standards, minuscules aux MAJUSCULES.



Pour afficher le tableau des symboles et signes de ponctuation. Puis appuyez sur [] >> ou ◀ et ▶ pour parcourir les trois tableaux disponibles.



Pour passer du mode de saisie de texte T9® au mode standard, puis au mode numérique.

Exemple : pour saisir le mot « tous » :

1. Appuyez sur [T] [U] [O] [S]. L'écran affiche le premier mot de la liste : Vous.

- Appuyez sur  ou  pour faire défiler les mots suivants et choisissez **Tous**.
- Appuyez sur  ou  pour confirmer la sélection du mot **Tous**.

Dictionnaire

Lorsque vous entrez un mot absent du dictionnaire T9®, vous pouvez l'ajouter à la base de données. Appuyez sur  1>2>3 pour faire défiler la liste vers le bas jusqu'à atteindre l'entrée représentée par une série de tirets de soulignement (_ _ _ _).

Appuyez sur  **Epele** pour ouvrir une fenêtre d'édition de texte en mode standard. Saisissez le nouveau mot sans espace en suivant la méthode décrite ci-dessous et appuyez sur  **OK** pour l'enregistrer et revenir au message incluant le nouveau mot.

Langue

Vous pouvez changer la langue d'édition du texte pendant l'écriture d'un message en maintenant appuyée la touche . Les langues disponibles varient en fonction du pays d'achat de votre téléphone mobile.

Mode standard

Appuyez sur  pour passer du mode de saisie de texte T9® au mode standard. Cette méthode exige que vous appuyiez à plusieurs reprises sur la même touche pour saisir le caractère voulu : la lettre « h » étant en deuxième position sur la touche , vous devez appuyer deux fois sur cette touche pour taper « h ». Appui court sur  **Annuler** pour effacer une lettre, appui long pour tout effacer.

Exemple : pour saisir le mot « tous » :

Appuyez sur  (TUV),    (MNO),   (TUV),     (PQRS).

Appuyez sur  une fois le message terminé.

Les lettres, chiffres et symboles sont situés sur chaque touche comme suit.

Appui court	Appui long
 espace 1 . , @ / : ; " ' ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥ E	1
 a b c 2 à ä å æ ç	2
 d e f 3 é è Δ Φ	3
 g h i 4 Γ ï	4

 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 Pour passer des caractères standards, minuscules aux MAJUSCULES.	0

	Pour passer au mode symboles et ponctuation. Puis appuyez sur  ou  et  pour parcourir les trois tableaux disponibles.	Change la langue utilisée pour la saisie de texte
	Pour passer du mode de saisie de texte T9® au mode standard, puis au mode numérique.	Passer également d'un mode de saisie à un autre

4. Professionnel



Ce menu contient les fonctions et options conçues pour vous aider à rester organisé et informé lorsque vous êtes en déplacement.

Calculatrice



Votre téléphone est équipé d'une calculatrice permettant d'effectuer des calculs simples. Les nombres sont saisis à l'aide du clavier tandis que les opérateurs sont insérés à l'aide des touches de navigation comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Addition

Appuyez sur  ou sur la touche .

Soustraction

Appuyez sur la touche  ou deux fois sur .

Multiplication

Appuyez sur la touche  ou trois fois sur .

Division

Appuyez sur la touche  ou quatre fois sur .

Égale

Appuyez sur la touche  ou sur .

Une icône en haut de l'écran indique les touches de navigation à utiliser pour entrer les opérateurs. Maintenez appuyée la touche  pour saisir une virgule. La précision du calcul est de 2 chiffres après la virgule, arrondis au chiffre supérieur.

Convertisseur



Ce menu permet de convertir une somme d'une monnaie à une autre en utilisant le taux de change de votre choix. Vous pouvez convertir de [Local](#) à [Etranger](#) et vice versa. Entrez un taux dans le champ [Taux de conversion](#) et un montant dans l'un des champs [Local](#) ou [Etranger](#) : la somme est automatiquement convertie.

Agenda



Ce menu vous permet de créer, enregistrer et gérer des événements dans votre organisateur. Lorsque l'alarme organisateur est [Activée](#) (voir « Alertes sonores » à la page 47), un bip vous prévient de l'imminence d'un événement programmé.

L'organiseur partage la mémoire et la capacité de votre mobile avec d'autres fonctions (répertoire,

album d'images, sons, etc.). Pour vérifier la mémoire disponible sur votre téléphone, sélectionnez **Multimédia > Etat mémoire**.

Créer un nouvel événement

1. Dans le menu **Événements**, sélectionnez **<Nouveau>**, puis le type d'événement que vous souhaitez créer (**Vacances**, **Réunion**, **A faire**).
2. Saisissez la date et l'heure de début et de fin de l'événement et nommez-le (par exemple, « Réunion avec Martin »).
3. Réglez une alarme et une fréquence : les alertes se déclencheront au moment choisi.

Cette option s'applique uniquement aux événements de type Réunion et A faire. Elle sera mise à jour si vous changez de fuseau horaire (voir « Zones horaires » ci-dessous).

Supprimer événements passés

Ce menu permet de supprimer les événements passés. Entrez la date de début (passée ou future) à partir de laquelle tous les événements précédents seront supprimés et appuyez deux fois sur **OK** pour supprimer tous les événements précédant cette date.

Pour supprimer tous les événements de votre organisateur, entrez une date de début commençant

dans plusieurs années (par ex., 31 décembre 2010) pour être certain que tous les événements précédant cette date seront supprimés.

Gérer les événements

Sélectionnez un événement dans la liste et appuyez sur **OK** ou  **Options** pour accéder aux options décrites ci-dessous.

Supprimer Pour supprimer l'événement sélectionné.

Modifier Pour modifier l'événement sélectionné.

Env. par Infrarou. Pour transmettre l'élément sélectionné vers un autre équipement compatible infrarouge.

Modifier voix Pour changer le son associé au type d'alarme de l'événement sélectionné.

Le fait de changer un événement modifie également les instances de cet événement.

Vues des événements

Les événements enregistrés dans votre organisateur peuvent être affichés dans la **Vue quotidienne**, la **Vue hebdo.** et la **Vue mensuelle**. Sélectionnez un format de

visualisation et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le jour, la semaine ou le mois précédents ou suivants.

Zones horaires



Ce menu permet de régler et d'afficher l'heure locale mais aussi l'heure d'un fuseau horaire à l'étranger de votre choix. Veuillez noter que si vous choisissez d'afficher l'heure locale et l'heure à l'étranger sur l'écran d'accueil, l'image que vous avez sélectionnée comme fond d'écran ne sera plus affichée mais remplacée par le fond d'écran standard des zones horaires.

Réglages locaux

Régler heure Permet de régler l'heure en appuyant sur les touches numériques appropriées.

Horaires local Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le fuseau horaire correspondant à votre région.

Heure d'été Permet d'**activer** ou de **désactiver** l'heure d'été locale.

Zones horaires

Activez cette option si vous souhaitez afficher à la fois l'heure locale et celle d'un autre fuseau horaire en écran de veille. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour **Activer** ou **Désactiver** l'option. Une fois **activée**, vous pouvez afficher la zone de votre choix via le menu **Inverser les heures**.

Inverser les heures

Pour passer de l'heure local à l'heure à l'étranger et vice versa.

Réglages étranger

Horaires étranger Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le fuseau horaire de votre choix.

Heure d'été Permet d'**activer** ou de **désactiver** l'heure d'été du pays.

Les alarmes, mémos et événements programmés ne dépendent pas des zones horaires ! Si vous avez programmé une alarme ou un événement pour 9:00 du matin dans un fuseau horaire A, il/elle sonnera ou sera dû à 9:00 du matin si vous passez au fuseau horaire B.

Enregistrement



Ce menu permet de faire des enregistrements d'une durée maximum de 12 minutes, selon l'état de la mémoire (voir « Etat mémoire » à la page 19).

Sélectionnez **<Nouveau>** pour commencer l'enregistrement. Le message **Enregistrements** apparaît en même temps qu'une barre de progression. Une fois terminé, appuyez sur  **Sauveg.** pour arrêter l'enregistrement. Vous pouvez ensuite soit saisir un nom pour le nouveau fichier son ou accepter le nom proposé par défaut en appuyant sur **OK**. Vous revenez ensuite à la liste des options disponibles pour ce nouveau enregistrement.

Appuyez sur  **Retour** pour ouvrir la liste avec tous les enregistrements. Lorsque vous sélectionnez un fichier son, il est automatiquement joué en boucle. Appuyez sur **OK** pour accéder aux options. Vous pouvez l'**Ecouter**, le **Renommer**, le **Supprimer** ou le définir **Comme sonnerie**, **En alerte SMS/MMS** ou **As reminder / Comme alerte**. Vous pouvez également l'envoyer par E-Mail, Infrarouge ou MMS.

Un signe d'alerte clignotant indique que votre enregistrement atteint la longueur maximale autorisée. Si vous n'arrêtez pas l'enregistrement, une

icône en forme d'enveloppe rouge vous informe que votre enregistrement est trop long pour pouvoir être envoyé par MMS.

Réveil



Votre téléphone mobile est équipé d'un réveil avec fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à trois sonneries séparées et choisir ou non d'activer le mode répétition pour chacune d'elles. Pour régler une sonnerie, veuillez suivre les étapes ci-après :

1. Sélectionnez une sonnerie et réglez-la sur **Activé**.
2. Puis saisissez l'heure et appuyez sur **OK**.
3. Puis choisissez la fréquence : **Une fois**, **Tous les jours**, **Sauf week-end**.
4. Enfin sélectionnez le type de sonnerie : **Buzzer** ou une mélodie de l'album de sons et appuyez sur **OK**.

Répétez les étapes ci-dessus pour régler une autre sonnerie.

Le réveil sonnera même si vous avez éteint votre téléphone et même si le volume de sonnerie est réglé sur Silence. Lorsque le réveil sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter ou fermez le téléphone

(sauf si le mode Répétition réveil est activé, voir ci-dessous).

Mode Répétition réveil

Permet d'[activer](#) ou de [désactiver](#) le mode [Répétition réveil](#). Lorsque le réveil sonne et que ce mode est [activé](#) :

- appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche  [Arrêter](#)) pour arrêter temporairement la sonnerie ou fermez le téléphone. Le réveil sonne de nouveau environ 7 minutes plus tard.
- appuyez sur  [Arrêter](#) pour arrêter la sonnerie et la répétition de l'alarme.

Le mode [Répétition réveil](#) est automatiquement désactivé au bout de 9 répétitions.

Le mode Répétition réveil s'applique à toutes les sonneries réglées.

Infrarouge



Votre téléphone mobile possède un port infrarouge qui vous permet d'envoyer et de recevoir des données depuis et vers des équipements compatibles infrarouge (par ex., un autre

téléphone mobile, un ordinateur, un PDA, etc.) via une liaison sans fil.

Vous ne pouvez pas envoyer de fichiers protégés par copyright. Lorsque vous vous connectez à un PC, vérifiez que son option infrarouge est activée.

Emplacement des équipements

Avant de transmettre des données d'un appareil à l'autre, vous devez placer l'équipement correctement par rapport à votre téléphone (celui-ci doit être ouvert). Vérifiez que :

- les ports infrarouge se font face,
- ils se trouvent à une distance maximale de 50 cm l'un de l'autre,
- rien ne fait obstruction au rayon infrarouge.

Envoi des données

Pour envoyer des données via infrarouge depuis votre téléphone mobile, vous devez d'abord sélectionner l'élément à envoyer : lorsque vous sélectionnez une image, un son, un nom ou un événement, un sous-menu vous permet d'accéder à l'option [Envoyer](#) via infrarouge.

L'envoi s'effectue automatiquement dès que votre téléphone détecte un autre équipement compatible infrarouge avec lequel communiquer. Des messages

apparaissent à l'écran pour que vous puissiez suivre le processus.

Réception des données

Lorsque vous sélectionnez **Recevoir** votre téléphone est prêt à recevoir un élément via infrarouge et attend que l'autre équipement infrarouge l'envoie. Comme pour la réception de données, des messages apparaissent à l'écran pour vous permettre de suivre le processus.

Envoi comme réception sont annulés si votre téléphone n'est pas contacté par un autre équipement avant la fin du délai, si la liaison infrarouge est interrompue, si la taille du fichier envoyé est trop importante ou si vous annulez le processus.

Sauvegarder les données

Un message vous informe que vous avez reçu un fichier. Appuyez sur **OK** pour accéder aux options décrites ci-dessous.

Sauvegarder Permet de sauvegarder les données, et éventuellement de renommer un fichier.

Afficher Permet d'afficher les détails des données reçues.

Rejeter

Pour ignorer les données que vous avez reçues.

Allumer / éteindre auto

Ces deux différents menus vous permettent de régler votre téléphone de sorte qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement à des horaires pré-définis. Cela vous permet d'étendre la durée de vie de votre batterie, notamment pendant la nuit, d'éviter d'être dérangé à certaines heures en sachant que le téléphone s'allumera de nouveau automatiquement.

Pour régler le téléphone sur **Allumer auto.**, sélectionnez l'option et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Activé** et appuyez sur **OK**. Entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléphone mobile s'allume automatiquement et appuyez sur **OK**. Sélectionnez la fréquence souhaitée entre **Une fois**, **Tous les jours**, ou **Sauf week-end** et appuyez sur **OK**.

Services +



Cette option du menu est réservée aux services votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur pour plus de renseignements sur ces options.

5. Multimédia



Etat mémoire



Ce menu permet d'afficher le pourcentage de mémoire disponible dans votre téléphone.

Diverses fonctions se partagent la capacité du téléphone mobile : les images, les sons, les mémos enregistrés et les étiquettes vocales pour les commandes voix, les messages sauvegardés, les entrées du répertoire et de l'organiseur, les jeux, etc.

Appuyez sur **OK** pour vérifier l'état de la mémoire. L'affichage vous indique le pourcentage de mémoire disponible et la capacité de mémoire totale du téléphone en Koctets (Ko). Appuyez de nouveau sur **OK** pour accéder à la liste détaillée de la mémoire utilisée par chaque fonctionnalité.

Votre téléphone mobile est livré avec de nombreux sons et images. Vous ne pouvez supprimer que les images et les sons des dossiers **Mes mélodies**, **Mes images** ou **Mes photos**, afin de libérer de la mémoire pour vos propres sons et images, par exemple.

Si le message **Liste pleine** apparaît, ou pour libérer de la mémoire, vous devez supprimer un élément dans le menu correspondant pour pouvoir en créer un autre.

Liens

Ce menu vous donne accès aux liens WAP préconfigurés. Sélectionnez un lien et appuyez sur

 **Sélect.** pour lancer la connexion.

Album de sons



Ce menu permet de gérer les fichiers sons sauvegardés dans votre téléphone mobile. Les options sont :

Télécharg. nouv. Pour lancer une application WAP et de télécharger de nouveaux fichiers sons.

Voir tout Pour accéder à tous vos fichiers sons sur une même liste.

Mes mélodies Pour accéder à vos fichiers sons téléchargés.

Mélodies protégées Pour accéder à la liste des échantillons de sons protégés par des droits de reproduction.

Les mélodies protégées ne peuvent être ni envoyées ni supprimées.

Enregistrements Pour accéder à la liste des enregistrements de sons.

Une fois dans la liste, vous pouvez ensuite sélectionner un fichier son et appuyer sur **OK** pour accéder aux options du menu listées ci-dessous.

Envoyer par... Pour envoyer le fichier son sélectionné via **E-Mail** (voir page 32), via **Infrarouge** (voir page 17) ou **MMS** (voir page 31). Veuillez noter que les fichiers sons provenant du dossier **Enregistrements** ne peuvent pas être envoyés par MMS.

Comme sonnerie Pour définir le son sélectionné comme sonnerie.

En sonn. SMS/MMS Pour définir le son sélectionné comme **Alerte SMS/MMS**. Cette option doit être activée dans le menu **Réglages > Sons** (voir page 47).

Renommer Pour **Renommer** le son sélectionné.

Supprimer / Tout supprimer Pour **Supprimer** le fichier son sélectionné ou tous les fichiers d'un coup.

Album d'images



Ce menu permet d'afficher et de modifier les images sauvegardées dans votre téléphone mobile. Les options sont décrites ci-dessous.

Les images doivent être au format et à la taille adéquats pour être sauvegardées sur votre mobile, puis affichées correctement. Voir « Réglages » à la page 57 pour plus de détails.

Télécharg. nouv. Pour lancer une application WAP et télécharger de nouveaux fichiers images. Pour plus d'informations, voir page 29.

Voir tout Pour accéder à tous vos fichiers images sur une même liste.

Mes photos Pour accéder aux photos prises avec l'appareil photo intégré au téléphone.

Mes images Pour accéder aux images reçues sur votre téléphone.

Images protégées Pour accéder à la liste des échantillons d'images protégées.

Les images protégées ne peuvent être ni envoyées, ni supprimées.

Icônes

Pour accéder à la liste des icônes que vous avez téléchargées.

A l'intérieur des dossiers, les images sont affichées sous forme d'une liste de textes. Sélectionnez une image et appuyez sur  pour visualiser l'image. Un simple appui sur **OK** vous donne accès aux options du menu répertoriées ci-dessous.

Envoyer par...

Pour envoyer le fichier sélectionné via **E-Mail** (voir page 32), via **Infrarouge** (voir page 17) ou **MMS** (voir page 31). Veuillez noter que vous ne pouvez pas envoyer des images protégées par des droits de reproduction.

En fond d'écran

Pour définir l'image sélectionnée comme fond d'écran.

Modifier l'image

Utilisez ce menu pour accéder aux options suivantes :

- *Ajouter texte*

Pour ajouter du texte à l'image sélectionnée. Entrez votre texte dans l'écran d'édition et appuyez sur **OK**. Utilisez les touches de navigation pour déplacer le texte sur l'écran : un appui court permet de le déplacer d'1 pixel à la fois, un appui long de 5 pixels.

Appuyez sur  **Retour** pour revenir dans l'éditeur de texte ou sur  **OK** pour valider et passer à l'option suivante.

- *Ajouter images*

Pour ajouter un cadre ou une icône à l'image sélectionnée.

- *Effacer*

Pour **Effacer** la dernière modification apportée à une image, ou **All change / Tout modifier**, c'est-à-dire pour annuler toutes les modifications apportées. Appuyez sur  **Retour** pour annuler ou sur  **OK** pour valider.

- *Sauver*

Pour sauvegarder l'image avec toutes les modifications apportées.

- *Envoyer* Pour envoyer l'image sélectionnée via Infrarouge, E-Mail ou MMS.
- Rotation* Utilisez cette option pour faire pivoter l'image sélectionnée de **-90 degrés**, **+90 degrés** ou **+180 degrés**.
- Afficher* Pour afficher le fichier sélectionné.
- Propriétés* Pour afficher les propriétés (taille, format, résolution, etc.).
- Renommer* Pour **Renommer** l'image sélectionnée.
- Supprimer / Tout supprimer* Pour **Supprimer** le fichier sélectionné ou tous les fichiers d'un coup.
-
- Les images appartenant au dossier Images protégées ne peuvent être ni envoyées ni supprimées.*
-

Mode démo



Ce menu affiche un clip vidéo de courte durée.

Cette option du menu est disponible même si vous n'avez pas inséré de carte SIM.

Diaporama TV



Cette fonction permet d'afficher les images répertoriées dans l'**Album d'images** (automatiquement dans un diaporama, ou manuellement, une par une) sur l'écran principal interne de votre téléphone et / ou sur un écran de téléviseur via un câble TV.

Si le câble TV n'est pas fourni avec votre produit, vous devez l'acheter séparément. Pour plus de détails, voir « Accessoires originaux Philips » à la page 73.

Manuel

Cette fonction permet d'afficher les images manuellement. Parcourez la liste d'images en appuyant ▲ ou ▼. Appuyez sur ► pour activer l'affichage plein écran de l'image et l'envoyer vers le téléviseur, appuyez sur ◀ pour revenir à la liste. Lorsqu'une image est sélectionnée, appuyez sur **OK** ou **Sélect.** pour ouvrir les options de rotation (90° ou 180°).

Automatique

Ce menu vous permet d'afficher les images automatiquement dans un diaporama.

1. Sélectionnez la valeur du délai qui sera appliqué entre chaque image du diaporama (10, 15 ou 20 secondes) et appuyez sur **OK** ou  **Sélect..**
2. Dans la liste qui apparaît, sélectionnez les images de votre choix en appuyant sur  ou sur . Choisissez **Dé/sélect. tt** pour sélectionner ou désélectionner toutes les images.
3. Appuyez sur **OK** pour démarrer le diaporama et sur  **Retour** pour l'annuler.

Dans les deux cas, la dernière sélection réalisée est automatiquement sauvegardée et peut être jouée plusieurs fois de suite, même lorsque vous quittez le menu Diaporama TV.

6. Loisirs



WAP



Ce menu permet d'accéder à des services offerts par votre opérateur, tels que météo, sports, informations, horaires d'avions, etc.

Votre téléphone peut avoir été préconfiguré. Si ce n'est pas le cas, les réglages peuvent être configurés « en ligne » via le site Internet du Club Philips. Connectez-vous au site www.club.philips.com, sélectionnez votre pays, puis Contenu Mobile > Autres services > WAP. Notez que ce service n'est pas disponible si votre pays et/ou votre téléphone mobile n'apparaît pas dans la liste. Dans ce cas, veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

Pour lancer une session WAP, sélectionnez **Serv. Opérateur > WAP > Page d'accueil**.

Utilisez ▲ ou ▼ Pour naviguer dans les pages en ligne.

Appuyez sur  ou  **Sélect.** Pour sélectionner un élément mis en surbrillance.

Appuyez sur



Retour

Pour revenir à la page précédente.

Appuyez sur 

ou sélectionnez

Options > Quitter

Pour mettre fin à la session WAP.

Votre téléphone mobile se connecte au réseau en fonction des **Paramétrages** que vous avez définis dans le menu **Réglages > Réseau** (voir page 49). En cas d'erreur de connexion, l'écran affiche **Aller dans le menu** : appuyez sur  ou  **Options** pour accéder aux options WAP (voir page 26).

Page d'accueil

Il s'agit du lien vers le premier site WAP auquel vous accédez lors du lancement d'une session WAP. La plupart du temps, cet élément du menu est préconfiguré et ouvre la page d'accueil WAP de votre opérateur. Pour changer cette page d'accueil par défaut, voir « Options » à la page 26.

Signets

Ce menu permet de sauvegarder vos adresses de sites WAP favoris, de les renommer et d'y accéder à partir de la liste.

Appuyez sur  **Options** pendant que vous naviguez, puis sélectionnez **Signets** : les champs Nom

et URL sont automatiquement remplis avec les informations de la page que vous visitez.

Sélectionnez [Ajouter signet](#) et commencez à entrer le nouveau nom pour que l'écran d'édition apparaisse. Appuyez sur , puis procédez de la même manière pour saisir l'adresse URL.

Le menu [Gérer les signets](#) permet de [Supprimer](#) ou d'[Editer](#) le signet sélectionné.

Aller à l'adresse...

Ce menu permet d'entrer une adresse de site WAP, auquel vous serez connecté directement lorsque vous le sélectionnez (un moyen rapide d'accéder aux adresses WAP sans les enregistrer dans les signets).

Toutes les adresses entrées dans ce menu et auxquelles vous vous connectez au moins une fois apparaissent dans une liste. Sélectionnez l'un des éléments et appuyez sur  pour vous reconnecter à la page correspondante, sans avoir à ressaisir l'adresse complète.

Réglages

Pour accéder aux sites WAP, vous devez d'abord configurer un profil de connexion WAP.

Choisir profil

Permet de sélectionner un des profils disponibles, puis de définir les paramètres de connexion de chacun d'entre eux.

Tous les paramètres de connexion décrits ci-dessous s'appliquent au profil sélectionné.

Options navigation

Permet d'activer ou de désactiver le téléchargement des images qui peuvent se trouver sur certaines pages WAP.

Le fait de sélectionner Désactivé accélère la durée totale de chargement des pages sélectionnées.

Renommer profil

Pour renommer le profil sélectionné (commencez à entrer le nouveau nom pour que l'écran d'édition apparaisse).

Cache

Permet de vider une zone de la mémoire du téléphone dans laquelle les pages visitées durant une session WAP sont stockées.

Cookies

Vous permet d'[Effacer](#) le réseau pour l'envoi de cookies ou d'[Autoriser](#) la liste des cookies que vous avez reçus.

Réseau

- [Page d'accueil](#) : permet de changer le nom et l'adresse de la page d'accueil (commencez à saisir

un nouveau nom pour faire apparaître l'écran d'édition).

- **Accès réseau** : permet de sélectionner un des profils de données définis dans **Réglages** > **Paramétrages** (voir page 49).
- **Réseau** : permet de sélectionner le type de réseau utilisé par le profil sélectionné lors de l'établissement d'une connexion (voir page 49).
- **Adresse proxy** et **Port proxy** permettent de définir l'adresse IP et le numéro de port à utiliser pour l'établissement d'une connexion WAP utilisant le profil sélectionné.
- **Sécurité** : Permet d'afficher la liste des **Certificats** de sécurité installés (puis d'afficher leurs détails ou de les supprimer), l'**Info session** ou le **Certificat actuel**.

Boîte de réception

Ce menu permet de lire et de gérer les messages qui vous sont automatiquement envoyés par le réseau et / ou par votre opérateur.

Dans certains cas, le symbole « @ » sera affiché en rouge sur l'écran pour vous informer que vous avez reçu un nouveau message Push. Appuyez sur  ou  Lire pour le lire ou sur  Retour pour revenir en mode veille.

Les messages Push contiennent des liens URL qui vous permettent d'accéder rapidement aux services WAP correspondants : un simple clic sur le lien vous connectera au site WAP où vous pourrez naviguer ou télécharger des fichiers multimédia sur votre téléphone.

Si votre boîte de réception Push est pleine, un message vous demandera d'effacer des messages dans WAP > Boîte de réception.

Options

Pendant que vous naviguez, appuyez sur  **Options** pour accéder aux éléments suivants :

Page d'accueil	Pour accéder à la page d'accueil par défaut.
Retour	Pour revenir à la page précédente.
Faire suivre	Pour passer à la page suivante.
Actualiser	Pour recharger la page visitée depuis son serveur.
Enr. en page d'acc.	Pour enregistrer la page WAP en cours comme page d'accueil par défaut.

Enregistrer
sous...

Pour enregistrer les images des pages
affichées dans l'*Album d'images*.

Quitter

Pour mettre fin à la session WAP.

Signets
Aller à
l'adresse...
Réglages
Boîte de
réception


Voir page 24 pour une description de
ces options.

Casse-Briques




Le but de ce jeu est de détruire des briques en
les frappant avec la balle. Lorsque vous avez
détruit toutes les briques, vous passez au
niveau suivant.

Les touches utilisées sont les suivantes :



Pour déplacer la raquette vers la
gauche ou la droite.



Pour démarrer le jeu en lançant la
balle à gauche ou à droite.



Pour faire une pause de 2 min
maximum (après quoi le téléphone
bascule en mode veille et votre
partie est perdue).

In-Fusio

Votre téléphone mobile intègre un environnement
pour des jeux In-Fusio, qui permet de télécharger et
d'exécuter des jeux. Ce service dépend de votre
abonnement et du pays où vous utilisez votre mobile.

Flash

Vous permet de régler le flash en mode *Activé 10 sec.*
ou de *Désactivé* le flash de l'appareil photo situé à
l'arrière du téléphone.

Java



Votre téléphone mobile intègre un
environnement Java, qui permet d'exécuter
des applications Java, telles que des jeux
téléchargés sur le réseau.

Lorsque vous lancez Java pour la première fois, un
message vous informe que l'installation et la
configuration de Java peuvent prendre quelques
minutes. Ce message n'apparaît qu'une seule fois.

Réglages

Une fois Java installé, vous pouvez ensuite procéder à
sa configuration.

Lancement automatique

Permet d'**activer** ou de **désactiver** le lancement automatique de la technologie JAVA. Lorsque cette option est **Activé(e)**, l'application JAVA est automatiquement démarrée juste après l'installation.

Accès réseau

- Réseau** Permet de sélectionner le type de réseau utilisé pour la connexion et de configurer les réglages correspondants.
- **GSM** ou **GPRS** : votre téléphone mobile utilisera uniquement le réseau GSM ou GPRS pour les connexions e-mail.
 - **GPRS d'abord** : votre téléphone mobile tentera d'abord de se connecter au réseau GPRS, puis au réseau GSM si le réseau GPRS n'est pas disponible.

Pour sélectionner cette option, vous devez avoir configuré les réglages GSM et GPRS. Pour plus de détails, voir page 49.

- Compte réseau** Permet de sélectionner un des profils de données que vous avez définis dans **Réglages > Réseau > Paramétrages** (voir page 49).

- Adresse DNS** Permet de saisir l'adresse DNS du réseau externe auquel vous souhaitez vous connecter.

Applications Java

1. La première fois que vous sélectionnez ce menu, appuyez sur  **OK** pour démarrer l'initialisation. Cela prend quelques minutes.
2. De retour sur la fenêtre Java, vous pouvez soit :
 - appuyer sur  pour accéder au contenu du **Dossier standard**, puis appuyer sur  **Menu** et **Sélect.** pour jouer aux jeux répertoriés.
 - Soit appuyer sur  **Menu** pour accéder aux options vous permettant de créer et gérer de nouveaux dossiers.
3. Sélectionnez **Installer** pour installer sur votre téléphone mobile les nouveaux jeux que vous avez téléchargés : vous devez toujours procéder à l'installation avant de pouvoir jouer au jeu.
4. Appuyez sur **Quitter** pour quitter l'application Java, ou appuyez sur la touche  **Menu** pour accéder à la liste des options disponibles.

Votre téléphone mobile peut afficher des messages concernant des « MIDlets ». Les MIDlets sont des applications ou des jeux JAVA.

7. WAP



Ce menu permet d'accéder à des services offerts par votre opérateur, tels que météo, sports, informations, horaires d'avions, etc.

Votre téléphone peut avoir été préconfiguré. Si ce n'est pas le cas, les réglages peuvent être configurés « en ligne » via le site Internet du Club Philips. Connectez-vous sur le site www.club.philips.com, sélectionnez votre pays, puis Contenu Mobile > Autres services > WAP. Notez que ce service n'est pas disponible si votre pays et / ou votre téléphone mobile n'apparaît pas dans la liste. Dans ce cas, veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

Pour lancer une session WAP, sélectionnez ce menu et appuyez sur  **Sélect** ou **OK** pour lancer la connexion.

Utilisez ▲ ou ▼ Pour naviguer dans les pages en ligne.

Appuyez sur  ou  **Sélect**. Pour sélectionner un élément mis en surbrillance.

Appuyez sur  **Retour** Pour revenir à la page précédente.

Appuyez sur  ou sélectionnez **Options > Quitter** Pour mettre fin à la session WAP.

Votre téléphone mobile se connecte au réseau en fonction des **Paramétrages** que vous avez définis dans le menu **Réglages > Réseau** (voir page 25). En cas d'erreur de connexion, l'écran affiche **Aller au menu** : appuyez sur  **Options** pour accéder aux options WAP (voir page 26).

Veuillez vous référer à la section « WAP » à la page 24 pour plus de détails sur les réglages.

8. Messages



Réglages

Mon dictionnaire

Cette fonction vous permet d'enrichir le dictionnaire T9® utilisé pour écrire des messages. Pour plus d'informations sur la saisie de texte grâce à T9®, veuillez vous référer à la section « Saisir du texte » à la page 10. Sélectionnez **<Nouveau>** pour créer et enregistrer un nouveau mot, ou **<Tout supprimer>** pour effacer tout le contenu du dictionnaire à la fois.

SMS

Chemin retour

Lorsqu'elle est **Activée**, cette option autorise la transmission du numéro de votre centre SMS en même temps que le message. Le destinataire peut ainsi vous envoyer une réponse via votre centre au lieu du sien, ce qui réduit le temps de transmission. Cette fonction dépend de votre abonnement.

Accusé réception

Lorsqu'elle est **Activée**, cette option vous informe via un SMS si votre message a été reçu ou non. Cette fonction dépend de votre abonnement.

Sauvegarde SMS

Lorsqu'elle est **Activée**, cette option sauvegarde automatiquement les messages envoyés dans le menu **Boîte de réception**.

Centre SMS

Pour sélectionner votre centre SMS par défaut. S'il n'est pas disponible sur votre carte SIM, vous devez saisir votre numéro de centre SMS.

Signature

Lorsqu'elle est **Activée**, cette option vous permet d'ajouter votre signature à la fin de votre message. Vous pouvez **Editer**, **Modifier** ou **Sauvegarder** la signature.

Durée validité

Pour choisir la durée de validité de vos messages auprès du centre SMS qui les sauvegardera. Cette fonction s'avère utile lorsque votre correspondant n'est pas connecté au réseau et ne peut donc pas recevoir vos messages de façon immédiate. Cette fonction dépend de votre abonnement.

MMS

Ce menu vous permet d'*activer*, de *modifier* ou de *renommer* l'un des profils MMS disponibles. Votre téléphone peut avoir été préconfiguré. Pour modifier les réglages, choisissez un profil MMS dans la liste et sélectionnez *Modifier* pour accéder aux réglages décrits ci-dessous.

Réglages Applications

Mode de récup.

Pour choisir parmi les options suivantes :

- *Manuel* : vous vous connectez manuellement au serveur en sélectionnant une notification dans la *Boîte de réception*, puis *Lire* pour la télécharger et enfin *Jouer*.

Période de validité

- *Automatique* : les nouveaux MMS sont placés directement dans la *Boîte de réception*. Sélectionnez le MMS et appuyez sur ► pour le lire.

Ce mode est désactivé en itinérance.

Accusé de lecture

Pour choisir combien de temps votre MMS sera conservé sur le serveur, dans un intervalle de *1 heure* à *1 semaine* (au maximum). Cette fonction s'avère utile lorsque votre correspondant n'est pas connecté au réseau et ne peut donc pas recevoir vos messages de façon immédiate.

Cette option peut être *Activée* ou *Désactivée* et vous informe (via un SMS) lorsque le statut du MMS envoyé change, c'est-à-dire qu'il a été lu ou supprimé.

Accusé réception

Cette option peut être **Activée** ou **Désactivée** et vous informe (via un SMS) du statut de la réception, par exemple, si votre MMS a été reçu ou rejeté.

Sauvegarde auto

Cette option peut être **Activée** ou **Désactivée** et vous permet de sauvegarder automatiquement les messages envoyés du menu **Envoyés**.

Durée

Pour sélectionner la durée entre chaque diapositive du MMS.

Masquer No.

Pour **Toujours cacher** ou **Ne jamais cacher** votre identité (c'est-à-dire votre numéro de téléphone) aux destinataires de vos MMS.

Restriction publicité

Pour **activer** ou **désactiver** l'option. Une fois **activée**, vous recevrez moins de messages publicitaires envoyés par le réseau.

Réglages réseau

Accès réseau

Pour choisir un profil de connexion parmi ceux que vous avez définis (voir « Paramétrages » à la page 49).

Porteuse

Pour choisir le type de réseau utilisé pour le lancement d'une connexion : **GSM**, **GPRS** ou **GPRS d'abord**.

Centre MMS

Pour entrer l'adresse MMS du serveur auquel vous vous connecterez.

Adresse IP Port IP

Pour entrer le numéro IP et le numéro de port de la passerelle du serveur.

E-Mail

Ce menu vous permet d'**activer**, de **modifier** ou de **renommer** l'un des profils E-mail disponibles. Votre téléphone peut avoir été préconfiguré. Pour modifier les réglages, choisissez un profil e-mail dans la liste et sélectionnez **Modifier** pour accéder aux réglages décrits ci-dessous.

Si l'un des comptes a été préconfiguré, il se peut qu'il soit verrouillé, auquel cas il ne pourra pas être renommé.

Accès réseau

Avant de consulter vos e-mails, vous devez d'abord configurer votre connexion à Internet.

Réglages GSM

Lorsque vous utilisez une connexion GSM pour accéder à Internet, votre téléphone mobile compose un numéro fourni par votre opérateur de sorte que les données sont envoyées et reçues à travers cette connexion, qui fonctionne en quelque sorte comme une connexion Internet sur appel téléphonique à partir d'un PC. Les paramètres de connexion GSM sont décrits dans le tableau ci-dessous.

No. téléphone C'est le numéro de téléphone que votre téléphone mobile compose pour établir une connexion. Choisissez d'abord **RNIS** (Réseau Numérique et Intégration de Services) ou **Analogique** puis entrez le **No. Téléphone** fourni par votre opérateur.

Login & Mot de passe Le login et mot de passe fournis par votre opérateur pour accéder à ce service.

Déconnexion auto

Entrez une valeur de temps d'inactivité écoulé après laquelle le téléphone met automatiquement fin à l'appel (si la connexion était en cours). La valeur doit être supérieure à 30 secondes.

Réglages GPRS

Si l'utilisation du GSM est similaire à une connexion Internet sur appel téléphonique, une connexion GPRS sera équivalente au haut débit. GPRS (ou Global Packet Radio Service) est un protocole permettant d'envoyer rapidement des données en utilisant un signal radio.

Pour configurer une connexion GPRS, un nom d'utilisateur et un mot de passe peuvent être requis, bien que certaines connexions GPRS fonctionnent sans. Vous devrez fournir le code **APN** (Access Point Name).

Porteuse

Ce menu vous permet de choisir le réseau sur lequel vous souhaitez établir une connexion Internet.

- **GSM** : votre téléphone mobile utilisera uniquement le réseau GSM pour les connexions e-mail.
- **GPRS** : votre téléphone mobile utilisera uniquement le réseau GPRS pour les connexions e-mail.

- **GPRS d'abord** : votre téléphone mobile tentera d'abord de se connecter au réseau GPRS. Si aucun réseau GPRS n'est disponible, il essaiera ensuite d'utiliser le réseau GSM.

Ces fonctions ne fonctionneront que si vous avez effectué les réglages correspondants.

Serveur e-mail

Permet de configurer les réglages nécessaires pour vous connecter au service e-mail.

Mot de passe Le mot de passe pour accéder à votre compte e-mail.

Adresse e-mail Votre adresse e-mail.

Adresse SMTP L'adresse SMTP (traduisez Protocole Simple de Transfert de Courrier). C'est le serveur utilisé pour vos e-mails sortants, et dont le format se présente généralement ainsi : smtp.votremail.com.

Adresse POP3 L'adresse POP (traduisez "protocole de bureau de poste"). C'est le serveur utilisé pour vos e-mails entrants, et dont le format se présente généralement ainsi : pop.votremail.com.

Login Le login (ou nom d'utilisateur) pour accéder à votre compte e-mail.

Vous devez vous procurer les adresses POP 3 et SMTP auprès de votre fournisseur de service e-mail.

Si vous souhaitez utiliser une connexion GPRS pour accéder à votre e-mail, il peut être nécessaire d'utiliser le serveur SMTP de votre opérateur de téléphonie mobile pour envoyer des e-mails.

Avancés

Port POP3 Le numéro de port sur le serveur POP 3. Ce numéro est généralement port 110.

Port SMTP Le numéro de port sur le serveur SMTP. Ce numéro est généralement port 25.

Adresse DNS L'adresse IP de votre Système de Noms de Domaine.

Identificat. SMTP L'authentification SMTP est en général **Désactivé(e)**. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

Messages diffusés

Ce menu vous permet de gérer la réception des SMS à multi-diffusion (broadcast) qui sont régulièrement diffusés à tous les abonnés au réseau. Il vous donne accès aux options suivantes.

- Code info zone** Pour sélectionner le type de messages que vous souhaitez afficher de manière permanente sur l'écran de veille (dans ce cas, entrez le type dans les menus **Code info zone** et **Rubriques**).
- Réception** Pour **activer** ou **désactiver** la réception des messages diffusés.
- Rubriques** Pour définir le type de messages que vous souhaitez recevoir. Pour configurer une rubrique, sélectionnez **<Nouveau>**, saisissez le code fourni par votre opérateur, et, si vous le souhaitez, associez-y un nom. Vous pouvez aussi sélectionner une rubrique déjà présente dans la liste, que vous pouvez renommer, supprimer ou dont vous pouvez en changer le code.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 types de messages diffusés. Pour obtenir les codes correspondant à chaque rubrique, contactez votre opérateur.

Nouveau message

Nouveau mail

Si cette option n'est pas incluse dans votre contrat de téléphone mobile, vous devrez vous abonner à un service e-mail afin de pouvoir envoyer et recevoir des e-mails. Dans ce cas, tous les paramètres vous sont communiqués par votre opérateur.

Ce menu permet d'envoyer des e-mails à un ou plusieurs destinataires en même temps, éventuellement en y joignant une image JPEG. Vos messages reçus peuvent être renvoyés à une autre personne et l'image jointe ouverte avec l'application appropriée.

Si vous quittez le menu Envoyer e-mail avant d'avoir envoyé votre e-mail ou si vous annulez l'envoi en cours, le contenu de cet e-mail est supprimé sans être sauvegardé.

Ajouter contacts

Pour sélectionner le / les destinataire(s) de votre e-mail, à condition d'avoir entré les adresses e-mail des contacts enregistrés dans le répertoire de votre téléphone (voir « Carnet d'adresses » à la page 59).

Après avoir ajouté des destinataires, sélectionnez-en un et appuyez sur  pour **Modifier** l'adresse e-mail, la **Supprimer** de la liste.

Si vous sélectionnez le répertoire de la carte SIM, une fenêtre d'édition vous permettra d'entrer une adresse e-mail.

Continuer

Pour concevoir votre message. Entrez le sujet et le texte, puis appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- **Ajouter un son** ou **Ajouter image** pour joindre un son ou une image à votre e-mail,
- **Envoyer** pour l'envoyer au(x) destinataire(s) sélectionné(s),
- **Modifier** pour recommencer votre e-mail.

Vous ne pouvez joindre qu'une seule image (JPEG, GIF ou BMP) ou qu'un son à la fois. Si vous acceptez un appel entrant pendant que vous rédigez un e-mail, le menu se ferme et le téléphone repasse en mode veille lorsque vous raccrochez.

Nouveau SMS

Pour composer et envoyer un SMS, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Nouveau message** > **Nouveau SMS**, puis **Saisir numéro** ou **Du répertoire**, et appuyez sur  **Sélect** ou .
2. Entrez un numéro ou sélectionnez un contact et appuyez sur , puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Ajouter destinat

Pour ajouter un ou plusieurs destinataire(s) depuis la liste des contacts, ou d'entrer un numéro de téléphone. Si vous voulez modifier ou supprimer un contact, sélectionnez-le et appuyez sur **OK**.

Nouveau SMS

Pour créer votre message.

3. Entrez votre texte et appuyez sur **OK** pour accéder aux options suivantes :

<i>Sauvegarder</i>	Pour sauvegarder le message en cours et ses pièces jointes dans le menu <i>Boîte d'envoi</i> .
<i>Envoyer</i>	Pour envoyer le message actuel.
<i>Ajouter un son</i>	Pour joindre une mélodie.
<i>Ajouter image</i>	Pour joindre une image bitmap ou une animation.
<i>Langue d'édition</i>	Pour changer la langue de saisie de texte.

Vous pouvez envoyer jusqu'à 2 pièces jointes de deux types différents avec votre SMS. Les images, animations et icônes sont exclusives : si vous sélectionnez d'abord une animation, puis une image, seule l'image sera prise en compte et vice-versa.

Les images et les sons protégés par des droits de reproduction ne peuvent pas être envoyés par SMS.

Nouveau MMS

Lorsque vous sélectionnez *Nouveau MMS*, vous devez d'abord entrer le nom du contact vers qui vous souhaitez envoyer le MMS. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs contacts existants, ou entrer un nouveau numéro de téléphone mobile ou une

nouvelle adresse e-mail.

Sélectionnez ensuite *Continuer*. Sur l'écran de création de MMS, 5 icônes vous permettent d'ajouter une *Image*, ajouter du *Texte*, ajouter des *Sons*, *Envoyer* le message ou accéder aux *Options MMS*. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer d'une option à l'autre et appuyez sur  ou  pour accéder au menu.

1. Concevez votre message : ajoutez une *Image*, du *Texte* et / ou du *Son*. Appuyez sur ► pour créer des diapositives supplémentaires.
2. Accédez aux *MMS options* (voir ci-dessous).
3. Sélectionnez *Envoyer* pour envoyer le MMS au(x) destinataire(s) sélectionné(s).

Les images proviennent de l'*Album d'images*. Les images protégées par des droits de reproduction ne peuvent pas être envoyées par MMS. Vous pouvez choisir les sons dans les mélodies de l'*Album de sons*. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous créez de nouveaux messages MMS :

<i>Page suivante / Page précédente</i>	Pour passer à la diapositive suivante / précédente. Veuillez noter que cette option n'apparaît que lorsque le MMS contient plusieurs diapositives.
--	--

<i>Editer le sujet</i>	Pour éditer et modifier ou saisir le sujet de votre message.
<i>Effacer page</i>	Pour supprimer la page sélectionnée (si le message en contient plusieurs).
<i>Sauveg. brouillon</i>	Pour sauvegarder votre message dans les brouillons, afin de pouvoir l'éditer, le compléter et l'envoyer ultérieurement.
<i>Sauveg. modèle</i>	Pour sauvegarder votre message comme modèle, afin qu'il serve de base à d'autres MMS (par ex., le type de message « Bon anniversaire »).
<i>Aperçu MMS</i>	Pour voir un aperçu du diaporama que vous avez créé.
<i>Durée</i>	Pour changer la durée d'affichage de la diapositive définie dans <i>Réglages</i> > <i>Régl. Applications</i> (voir page 31) et pour définir un délai entre chaque diapositive.

Une fois votre message terminé, sélectionnez *Envoyer* et appuyez sur . Une barre de progression vous permet de suivre l'envoi de votre message, appuyez sur

 *Annuler* si vous voulez annuler cet envoi. Si vous avez enregistré le MMS dans les brouillons, il est disponible dans le menu *Brouillons*. Si vous avez envoyé le MMS, il est disponible depuis le menu *Boîte d'envoi* si les options *Sauvegarde auto* ont été activées (voir ci-dessous).

Boîte de réception

E-Mail

Ce menu vous permet de vous connecter à votre messagerie et de télécharger les en-têtes d'e-mails (lignes expéditeur et sujet) à partir du serveur. Vous pouvez ensuite choisir de récupérer les e-mails correspondants.

1. Sélectionnez *Ouvrir bte mails* : votre téléphone se connecte automatiquement au serveur de messagerie et télécharge la liste des en-têtes d'e-mails le cas échéant (cinq à la fois).
2. Si *Suivant* (ou *Précédent*) apparaît à la fin (ou au début) de la liste, d'autres e-mails sont en attente : sélectionnez l'une des options disponibles et appuyez sur  pour les télécharger.
3. Sélectionnez un en-tête et appuyez sur  pour afficher les *Détails*. Les icônes suivantes

peuvent également apparaître en face des en-têtes :



La taille de l'e-mail est trop importante (plus de 50 Ko), celui-ci ne peut pas être téléchargé.



L'e-mail a été sélectionné pour suppression (voir page 40).

4. S'il n'y a pas d'icônes à côté de l'en-tête, vous pouvez appuyer sur  et sélectionner **Charger e-mail** pour télécharger cet e-mail. Répétez cette opération pour télécharger chaque e-mail correspondant à chaque en-tête sélectionnée.

Si l'e-mail reçu contient des fichiers joints (une image, un fichier texte ou un autre e-mail), il sera identifié par des icônes spécifiques :



Contient les détails de l'en-tête de l'e-mail (date et heure, adresse e-mail de l'expéditeur, etc.). Appuyez sur  pour les afficher.



Le texte de l'e-mail lui-même peut être affiché comme une pièce jointe. Appuyez sur  pour le lire (pas d'option avancée dans ce cas).



Un fichier texte (texte seul, format « .txt ») est joint à l'e-mail. Appuyez sur  pour le lire (pas d'option avancée dans ce cas).



L'application nécessaire pour gérer cette pièce jointe n'est pas disponible sur votre téléphone ou l'e-mail est trop lourd pour être téléchargé.



Un autre e-mail est joint à celui que vous avez reçu. Jusqu'à cinq e-mails peuvent être joints, bien qu'il n'y aura pas d'options avancées.



Une image est jointe à cet e-mail. Sélectionnez-la dans la liste et appuyez deux fois sur  pour la sauvegarder dans votre téléphone (vous pouvez la renommer si vous le souhaitez).

Vous devez télécharger et sauvegarder l'image avant de pouvoir la visualiser dans l'**Album d'images**. S'il n'y a pas assez de mémoire disponible pour sauvegarder l'image, vous devez supprimer d'autres éléments (images, sons, messages, etc.) afin de libérer de la mémoire pour enregistrer la nouvelle image.

Un fichier image ne pourra pas être accepté par votre téléphone mobile s'il n'est pas dans un format

adéquat. Les images doivent être de format JPEG, BMP ou GIF.

La taille optimale d'une image est 128 x 160 pixels (la dimension de l'écran). Si vous transférez des images depuis votre ordinateur, vous pouvez utiliser un logiciel de retouche d'images pour redimensionner les images à la taille adéquate.

5. Sélectionnez un en-tête, puis appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Sauver adresse Pour ajouter l'adresse e-mail de l'expéditeur dans votre répertoire, même si vous n'avez pas encore téléchargé son e-mail.

Sélectionnez **<Nouveau>** pour créer un nouveau contact, ou un nom dans la liste pour ajouter ou changer l'adresse e-mail.

Dans ce cas, vous devez avoir sélectionné le répertoire du téléphone ; cet élément du menu n'apparaîtra PAS si vous avez sélectionné le répertoire SIM.

Supprimer Pour sélectionner l'e-mail à supprimer (choisissez de nouveau cette option pour la désélectionner). Lorsque vous quittez le menu E-Mail, vous devez confirmer la suppression des éléments sélectionnés du serveur d'e-mails.

Répondre Pour répondre à l'expéditeur (dont l'adresse est automatiquement ajoutée à la liste).

Faire suivre Pour faire suivre l'e-mail téléchargé à quelqu'un d'autre.

SMS

Votre boîte de réception SMS répertorie tous les **SMS à Lire** et les **SMS non lus**. Pour lire un message, sélectionnez-le et appuyez sur  **Lire** ou . Appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes :

Supprimer Pour supprimer le message sélectionné.

Répondre Pour répondre à l'expéditeur.

Faire suivre Pour faire suivre le message sélectionné. Veuillez noter que vous ne pouvez pas faire suivre des pièces jointes.

Appel main libre Pour appeler l'expéditeur du message en main libre.

Rappel Pour rappeler le correspondant.

Sauver numéro Pour sauvegarder le numéro de l'expéditeur si celui-ci est joint au message.

No. récupéré Pour récupérer un numéro inclus dans le corps du message, si ce numéro est entre guillemets (plusieurs numéros peuvent être inclus et extraits). **Ce menu n'est visible que lorsqu'il y a un numéro à extraire.**

Sauveg. mélodie Pour sauvegarder la mélodie envoyée avec le SMS. **Ce menu n'est visible que lorsqu'il y a une mélodie à extraire.**

Sauveg. image Pour sauvegarder l'image et / ou l'animation envoyée avec le SMS. **Ce menu n'est visible que lorsqu'il y a une image à extraire.**

MMS

Une icône et une alarme vous informent que quelqu'un vous envoie un MMS. Si l'expéditeur du message a demandé un **Rapport lect.**, un message vous invite à l'envoyer ou annuler. Une fois le MMS téléchargé, il est disponible dans la **Boîte de réception**.

Si la taille du MMS à télécharger est supérieure à la capacité disponible dans la mémoire de votre téléphone, vous devez libérer de la mémoire en supprimant des données (image, sons, etc.). Voir « Etat mémoire » à la page 19.

Votre boîte de réception MMS répertorie tous les **MMS à Lire**, les **MMS non lus**, les **Notifications**, **Accusés réception** et **Rapports lect.** Pour lire un message, sélectionnez-le et appuyez sur  ou  **Options** pour accéder aux options suivantes :

Lire message Pour revenir au mode automatique : le MMS est alors lu comme un diaporama en continu.

Transférer Pour faire suivre un MMS sélectionné vers une autre personne.

Infos MMS Pour afficher les détails du message sélectionné (taille, date, etc.).

Supprimer Pour supprimer le MMS sélectionné.

Une fois le MMS ouvert, appuyez sur  **Options** pour accéder aux options suivantes :

Lire message Pour revenir au mode automatique : le MMS est alors lu comme un diaporama en continu.

Page suivante / précédente Pour passer à la diapositive suivante ou précédente. Vous pouvez également appuyer sur ◀ ou sur ▶ lorsque vous consultez un MMS en mode manuel. Veuillez noter que cette option n'apparaît que lorsque le MMS contient plusieurs diapositives.

Sauveg. image Pour extraire l'image de la diapositive en cours et l'enregistrer dans l'**Album d'images**.

Sauveg. son Pour extraire le son de la diapositive en cours (si un son est attaché) et pour l'enregistrer dans l'**Album de sons**.

Fermer Pour fermer le MMS et revenir à la liste d'options.

Ne supprimez PAS les notifications avant d'avoir récupéré le MMS ou vous ne serez plus en mesure de le faire. Les notifications sont automatiquement supprimées une fois le MMS téléchargé.

Brouillons

Liste tous les messages **MMS** et **SMS** sauvegardés comme brouillons ou sauvegardés automatiquement si vous avez quitté le menu MMS ou SMS avant d'avoir enregistré ou envoyé votre message. Vous pouvez **Jouer**, **Editer**, **Envoyer**, afficher les **Détails** et **Supprimer** les brouillons.

Modèles

Modèles MMS

Liste tous les messages enregistrés comme modèles. Vous pouvez les [Jouer](#), les [Editer](#) et les [Supprimer](#).

Modèles SMS

Répertorie tous les messages pré-configurés, tels que « Je t'attends » ou « Rappelle-moi ». En les sélectionnant directement depuis le menu, vous évitez ainsi de devoir les taper depuis le début.

Envoyés

MMS

Liste les MMS que vous avez [Envoyé](#) ou créés mais [Non envoyé](#). Vous pouvez les [Jouer](#), les [Supprimer](#) ou afficher les [Détails](#) de tous ces messages, les [Envoyer](#) ou les [Faire suivre](#) à quelqu'un.

Les messages sauvegardés ne peuvent être envoyés que depuis les fichiers Brouillons et Boîte d'envoi. Vous ne pouvez PAS récupérer un élément (que ce soit un message, une notification ou un accusé) que vous avez supprimé. Appuyez sur  Retour pour annuler la suppression.

SMS

Répertorie les SMS qui ont été sauvegardés, qu'ils soient envoyés ou non. Vous pouvez [Supprimer](#) ou [Faire suivre](#) n'importe quel message répertorié dans ce dossier, ou [Editer](#) le message sélectionné pour le renvoyer à une autre personne. A la fin de la liste, l'élément [<Tout supprimer>](#) vous permet d'effacer tous les messages d'un coup. Supprimer les vieux messages s'avère utile pour libérer de la mémoire et pouvoir ainsi recevoir de nouveaux messages.

9. Réglages



Ce menu permet de personnaliser votre téléphone et de modifier les réglages associés à chaque option disponible (sons, heure et date, sécurité, etc.).

Date et heure

Heure d'été

Permet d'[activer](#) l'heure d'été en été et de la [désactiver](#) en hiver. En effet, si vous [activez](#) l'heure d'été en la réglant à 12:00, celle-ci bascule automatiquement sur 11:00 lorsque vous la [désactivez](#).

Régler heure

Vous permet de régler l'heure en appuyant sur les touches numériques ou à l'aide des touches de navigation.

Vous devez régler votre [Horaire local](#) et activer l'[Heure d'été](#) (le cas échéant) avant de régler l'heure.

Régler date

Permet de régler la date en appuyant sur les touches numériques appropriées ou en utilisant les touches de navigation.

Format de date

Vous permet de sélectionner et activer un des deux formats de date disponibles, [Occidental](#) ou [Thai](#).

Horaire local

Vous permet de sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous situez. Lorsque vous entrez dans ce menu, une carte du monde apparaît que vous pouvez parcourir à l'aide des touches de navigation haut et bas. Chaque fuseau horaire est défini en fonction de sa position par rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time) et par les principales villes situées sur ce fuseau horaire.

Autonomie

Ce menu vous donne un accès direct aux fonctions qui consomment le plus d'énergie et vous permet d'en changer rapidement chaque réglage afin d'augmenter la durée de vie de votre batterie.

[Désactiver la plupart des fonctions du menu Autonomie permet d'augmenter la durée de vie de la batterie.](#)

Sécurité



Ce menu vous donne accès aux fonctions de sécurité pour la protection de votre téléphone mobile ainsi que des données enregistrées.

Changer codes

Permet de changer vos codes [PIN](#) et [PIN 2](#), ainsi que le code d'interdiction d'appel. Selon votre carte SIM, certaines fonctions ou options peuvent requérir un code secret PIN 2, lequel vous est fourni par votre opérateur.

Si vous saisissez un code PIN 2 incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquent, vous devez demander le code PUK 2 de déblocage à votre opérateur ou votre revendeur. Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, votre carte SIM est totalement bloquée et inutilisable. Dans ce cas, contactez votre opérateur ou votre revendeur.

Protection PIN

Permet d'[activer](#) ou de [désactiver](#) la protection PIN. Si cette option est [Activée](#), vous êtes invité à entrer votre code PIN lorsque vous allumez votre téléphone.

Vous ne pouvez pas changer votre code PIN si cette option est désactivée.

Verrouillage clavier

Pour [désactiver](#) votre clavier ou sélectionner le verrouillage immédiat ou différé. Une fois l'une des options de verrouillage différé sélectionnée, et même si vous déverrouillez temporairement votre clavier en

appuyant sur la touche , il se verrouillera à nouveau automatiquement en fonction du délai sélectionné.

Dans tous les cas, le clavier est automatiquement déverrouillé lorsque vous recevez un appel.

Noms publics

Permet d'accéder à la liste de votre répertoire restreint, appelée [Noms publics](#) et de restreindre les appels à cette liste via l'option [Interdiction](#).

Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN 2 (voir page 44).

[Noms publics](#) Pour consulter, d'éditer et de modifier votre liste de [Noms publics](#) via un code PIN 2.

[Interdiction](#) Vous permet de restreindre les appels vers la liste des [Noms publics](#) lorsque [N.publics](#) [uniqumt](#) est sélectionné.

Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN 2 (voir page 44). Cette option peut également s'appliquer aux connexions WAP et aux envois d'e-mails via le réseau GPRS.

Interdiction

Permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à certaines catégories d'appels. L'interdiction peut s'appliquer aux **Appels entrants** (*Tous les appels* ou *En itinérance*) et / ou aux **Appels sortants** (*Tous les appels*, *Internationaux* et *Sauf réseau local*). Dans les deux cas, l'option **Annuler** s'applique à tous les appels à la fois. L'option **Statut** permet de savoir si un type d'appel est interdit ou non.

Cette fonction dépend du réseau et nécessite un mot de passe spécifique pour limiter les appels, fourni par votre fournisseur d'accès.

Confidentialité

Vous permet de protéger à l'aide d'un code de votre choix vos **Messages**, **Répertoire** ou **Info appel** et d'éviter ainsi qu'ils ne soient consultés par une autre personne utilisant votre téléphone.

Profils



Un profil est un ensemble de réglages préférentiels qui vous permettent d'adapter rapidement votre téléphone à votre environnement. Par exemple, sélectionner **Réunion** règle le volume de sonnerie sur « Silence », active le vibreur et désactive les bips touches en même temps (toutes les autres fonctions conservent vos réglages **Personnel(s)**). Une fois votre réunion terminée, sélectionnez **Personnel** pour réactiver vos réglages habituels. Les détails des réglages de chaque profil s'affichent lorsque vous en sélectionnez un.

Vous pouvez aussi associer une touche flash à un profil (par ex., un appui long sur la touche  pour activer **Extérieur**). Un appui long sur la même touche désactive le profil et permet de revenir à vos réglages **Personnel(s)**. Pour plus d'informations, voir « Touches flash » à la page 51.

L'information qui apparaît dans le champ **Personnel** dépend de la configuration de votre téléphone.

Sons

Volume sonnerie



Cette option vous permet d'ajuster le volume de votre sonnerie. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le volume de votre sonnerie sur les modes *Silence* à *Crescendo*.

Sonnerie

Permet de choisir une mélodie. La liste contient également des sons et des mélodies que vous avez enregistrés. Parcourez la liste et patientez pour entendre la mélodie sélectionnée.

Alerte SMS / MMS

Permet d'*activer* ou de *désactiver* l'alerte vous indiquant que vous avez reçu un nouveau message. Lorsque cette option est *Activée*, vous pouvez sélectionner l'alerte de votre choix dans la liste des sonneries.

Equaliseur

Cette option permet de choisir parmi différents réglages audio. Elle est également disponible en cours de communication. Parcourez la liste et patientez quelques secondes pour entendre la différence.

Sons allumage et extinction

Vous permet d'*activer* ou de *désactiver* les sons de votre téléphone mobile lorsque vous l'allumez ou l'éteignez.

Bips touches

Permet d'*activer* ou de *désactiver* les bips touches.

Alertes sonores

Permet d'activer les alertes sonores pour les fonctions suivantes :

- *Agenda* : lorsqu'un événement programmé dans votre organiseur est imminent,
- *Appel non rép.*, lorsque vous avez manqué un appel entrant,
- *Alerte batterie* : indique qu'il est temps de charger le téléphone,
- *Bip durée* pour une alerte par bip qui sonne toutes les minutes pendant un appel afin de vous aider à gérer la durée de votre appel (le correspondant n'entend pas ce bip).

Sélectionnez ou désélectionnez la ou les option(s) de votre choix en appuyant sur ◀ ou ▶ .

Ce menu vous permet uniquement d'activer ou de désactiver des alertes sonores, et non PAS les alertes elles-mêmes. Par exemple, le fait de désactiver l'alerte de l'Organiseur n'empêchera pas votre téléphone

d'afficher l'écran d'Alarme (si vous en avez programmé une), mais le son correspondant ne sera pas joué.

Vibreur

Permet d'**activer** ou de **désactiver** le vibreur lors de la réception d'un appel, lorsqu'un événement entré dans l'organiseur est imminent, lorsque vous recevez un message et lorsque l'alarme sonne.

Le vibreur est toujours **désactivé** lorsque vous connectez le chargeur ou l'adaptateur pour allumer le téléphone.

Silence

Quand ce mode est **Activé**, toutes les sons et les alertes sont désactivées et le vibreur est activé.

Le mode Silence s'applique aussi aux bips touches.

Affichage



Ce menu vous permet de configurer la présentation des menus sur l'écran.

Fond d'écran

Permet d'**activer** ou de **désactiver** le fond de l'écran. Le fond d'écran sélectionné ne s'affiche pas en mode

veille si l'option **Zones horaires** est **activée** (voir page 15).

Contraste

Vous permet de choisir parmi différents niveaux de contraste.

Ecran de veille

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** l'écran de veille. Une fois **activé**, un diaporama est lancé en mode veille, affichant le(s) fichier(s) jpeg que vous avez enregistré(s) dans votre téléphone et sélectionné(s) pour le diaporama.

Désactiver l'écran de veille active automatiquement le mode Economie, et affiche alors l'heure sur un fond blanc. Ce mode augmente l'autonomie de votre téléphone (augmente la durée de vie de votre batterie).

1. Lorsque vous **activez** l'écran de veille, sélectionnez une image dans la liste qui apparaît en appuyant sur les touches ◀ ou ▶ (vous la désélectionnez en appuyant également sur ces touches), puis appuyez sur ▼ pour passer à l'image suivante.
2. Une fois que vous avez sélectionné les images de votre choix, appuyez sur  pour activer l'écran de veille.

Vous devez sélectionner plusieurs images (jusqu'à 10) pour afficher un diaporama. Si vous ne sélectionnez qu'une seule image comme écran de veille, seule cette image sera affichée.

3. Sélectionnez **Tps d'activation** et appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une valeur. En mode veille, l'écran de veille démarre en fonction du délai que vous avez défini.
4. Puis sélectionnez **Rafraîchissement** et appuyez sur . La vitesse de transition que vous avez définie sera appliquée entre chaque image du diaporama.

Éclairage

L'éclairage est activé lors de la réception d'appels ou de messages, lorsque vous parcourez les menus, etc. Sélectionnez une des valeurs disponibles.

Intensité éclairage

Vous permet de choisir parmi différents niveaux d'intensité du rétro-éclairage.

Réseau



Contactez votre opérateur réseau pour avoir des informations complètes sur la disponibilité du GPRS sur son réseau et pour

bénéficier d'un abonnement approprié. Il se peut également que vous ayez besoin de configurer votre téléphone avec les réglages GPRS fournis par votre opérateur, en utilisant les menus décrits dans cette section. Puis, sélectionnez le réseau (GSM ou GPRS) dans les menus de chaque application que vous souhaitez utiliser (par ex., WAP, MMS, e-mail, etc.).

Paramétrages

Ce menu permet de créer plusieurs profils de données pouvant être utilisés pour vous connecter à différents services : par exemple, lorsque vous utilisez le WAP ou lorsque vous envoyez un MMS, le profil sélectionné est utilisé pour la connexion au réseau GSM ou GPRS.

Les options décrites ci-dessous dépendent de votre opérateur et / ou de votre abonnement. Lors de la connexion, les messages d'erreur sont principalement dus à des paramètres incorrects : contactez votre opérateur avant la première utilisation, de manière à régler les paramètres appropriés, que vous pourrez parfois recevoir par SMS. Certains profils préconfigurés peuvent être verrouillés, ce qui ne vous permet pas de les reprogrammer ni de les renommer. Sélectionnez un élément dans la liste et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Modifier nom Pour renommer le profil sélectionné.

Afficher Pour afficher tous les paramètres du profil sélectionné.

Réglages GSM Pour modifier les réglages GSM :

- **Login & Mot de passe**,
- **Numéro de téléphone** nécessaire pour établir la connexion et fourni par votre opérateur (**ISDN (RNIS)** ou **Analogique**),
- **Temps d'inactivité**, un délai de plus de 30 secondes après lequel le téléphone se déconnecte automatiquement (si une connexion est en cours).

Réglages GPRS Pour modifier les réglages GPRS :

- **Login, Mot de passe, Temps d'inactivité**
- le menu **APN** permet d'entrer l'adresse du réseau de données externe auquel vous souhaitez vous connecter, une chaîne de caractères qui sera utilisée pour établir la connexion.

Connexion GPRS

Ce menu permet de définir le mode de connexion de votre téléphone mobile au service GPRS.

Toujours actif Votre téléphone se connectera automatiquement au service GPRS (si disponible). Cette option permet de se connecter plus rapidement au service GPRS, cependant, elle augmente la consommation d'énergie.

Appels données Votre téléphone se connectera au service GPRS uniquement en cas de besoin. Cette option permet de réduire la consommation d'énergie, mais elle augmente le temps de connexion.

Re-connexion

Affiche la liste des réseaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez, lorsque le mode **Manuel** est actif. Sélectionnez le réseau à enregistrer et appuyez sur  pour confirmer.

Réseaux préférés

Permet de définir une liste de réseaux par ordre de préférence. Ensuite, votre téléphone essaiera de se connecter à un réseau selon vos préférences.

Raccourcis



Cette fonction vous permet de configurer des raccourcis vers les fonctions et options les plus courantes.

Touches flash

Permet d'associer une fonction ou un contact à une touche de votre téléphone. Un appui prolongé sur cette touche en mode veille active directement la fonction ou compose le numéro associé (**Appel flash**). Un certain nombre de touches flash ont été préconfigurées, par exemple, la touche  pour le réglage **Silence**, mais vous pouvez les reprogrammer (touches  à  seulement). Les touches suivantes sont verrouillées et ne peuvent pas être reprogrammées :



Appel du répondeur



Appel international



Changer la langue utilisée

En fonction de votre fournisseur d'accès, d'autres touches flash peuvent être prédéfinies et verrouillées.

1. Dans la liste, sélectionnez une touche de  à  et appuyez sur **OK**. Si la touche est déjà programmée, sélectionnez **Modifier**.
2. Parcourez la liste pour sélectionner la fonction que vous souhaitez associer à cette touche et appuyez sur  ou  **Sélect.**. Si vous sélectionnez **Appel flash**, on vous demandera de sélectionner un contact dans le répertoire.
3. Pour utiliser une touche flash, en mode veille maintenez appuyée la touche programmée.

Commandes voix

Permet d'associer une fonction à un enregistrement de votre voix pour y accéder ensuite directement.

Vous pouvez commander par la voix la plupart des fonctions prises en charge par les touches flash.

1. Sélectionnez **<Nouveau>**, puis parcourez la liste pour sélectionner la fonction et appuyez sur  ou  **Sélect.**
2. Lorsque **Appu. sur OK puis parler** apparaît, enregistrez un mot. Assurez-vous d'être dans un environnement calme, choisissez un mot simple et court et prononcez-le clairement.
3. Le menu suivant vous permet d'accéder aux fonctions **Supprimer**, **Lire**, **Modifier fonction** et

Modifier voix. Appuyez sur  **Retour** pour enregistrer un autre mot.

Pour utiliser la commande voix, maintenez appuyée la touche  en mode veille, puis prononcez le mot que vous avez enregistré.

Pour reprogrammer une commande voix : sélectionnez-la, appuyez sur  **OK** et sélectionnez **Modifier fonction**. Ceci ouvrira la liste des fonctions disponibles.

Numérotation vocale

Permet d'enregistrer un mot qui, lorsque vous le prononcerez, composera automatiquement le numéro associé. Procédez comme suit pour utiliser la numérotation vocale :

1. Sélectionnez **<Nouveau>**, un contact dans la liste, puis appuyez sur  ou  **Options**.

Si le répertoire du téléphone est sélectionné, choisissez un numéro dans la liste qui apparaît.

2. Lorsque **Ajouter No. vocal?** apparaît, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Pour utiliser la numérotation vocale, maintenez appuyée la touche  en mode veille, puis prononcez le mot enregistré correspondant au numéro que vous souhaitez composer.

Vous pouvez enregistrer un maximum de 15 mots, répartis entre les numérotations vocales et les commandes voix. Les enregistrements sont disponibles dans chacun des deux menus et peuvent être supprimés, écoutés ou changés.

Appel direct

Cette fonction vous permet de définir vos 4 numéros préférés ou les numéros les plus souvent composés. Vous pouvez ainsi appeler rapidement l'un d'entre eux en sélectionnant l'icône ou l'image correspondante sur l'écran, ce qui vous évite de parcourir toute la liste de votre **Répertoire**. Pour plus de détails, voir « Appel direct » à la page 7.

Langue



Ce menu permet de choisir la langue des textes qui s'appliquent aux menus. Appuyez sur  ou  pour naviguer dans la liste et sélectionnez la langue de votre choix en appuyant sur  ou  **Sélect.**

10. Appareil photo



Votre téléphone mobile est équipé d'un appareil photo numérique intégré. Vous pouvez prendre des photos, les enregistrer dans votre téléphone ou les transférer sur votre PC via Infrarouge, les utiliser comme fond d'écran ou les envoyer à vos amis via [MMS](#) ou [E-Mail](#).

Pour...

Cette section vous explique comment exécuter les opérations les plus courantes avec votre appareil photo.

Activer l'appareil photo

Pour activer le mode appareil photo, il suffit d'appuyer sur  [Photo](#) : la fonction appareil photo est lancée automatiquement.

Après une période d'inactivité, l'appareil photo s'éteint automatiquement.

Une fois l'appareil photo activé, l'écran de prévisualisation s'affiche. Veuillez noter que l'objectif est pré-réglé et qu'il n'est pas nécessaire de faire de mise au point.

Le tableau ci-dessous décrit les fonctions des différentes touches en mode appareil photo.

		Zoom vers l'avant / vers l'arrière
		Augmente / diminue le niveau de l'exposition.
		Prend une photo
	ou 	Désactive le mode Appareil photo et revient à l'écran d'accueil
		Active / désactive le retardateur
		Active / désactive le mode capture multiple
		Active / désactive le flash
		Bascule entre les différentes résolutions d'image
		Ouvre le menu Options
		Retourne à l'écran précédent

Prendre photo

1. Cadrez votre photo et appuyez sur  pour la prendre.
2. Une fois que la photo est prise, un écran de visualisation est affiché. Appuyez sur  pour

supprimer la photo, sur  pour l'enregistrer ou appuyez sur  pour accéder aux options suivantes (voir « Menu Appareil photo » ci-dessous pour plus de détails).

Sauvegarder Pour enregistrer une photo dans votre album de photos personnelles en utilisant la numérotation par défaut (vous pouvez ensuite la renommer à partir de l'album).

Envoyer par... Permet d'envoyer l'image via MMS, E-Mail ou Infrarouge.

Modifier l'image Pour enregistrer l'image et la modifier (voir « Album d'images » à la page 20).

Rejeter Pour rejeter l'image et revenir au mode Aperçu.

Si vous ne faites rien avant la fin du temps imparti à l'écran de visualisation, l'image est automatiquement enregistrée.

Les images sont nommées d'après la date et l'heure à laquelle vous les prenez, p. ex. "0410_154157.jpg" pour une photo prise le 4 octobre à 15:41:57.

Le nombre d'images que vous pouvez sauvegarder varie en fonction des réglages : plus la résolution est élevée, plus la taille du fichier est importante. Un message vous avertit si l'espace mémoire est insuffisant. Dans ce cas, vous devez supprimer des données avant de sauvegarder une nouvelle image.

Utiliser le retardateur

1. En mode **Appareil photo**, appuyez sur .
2. Cadrez votre photo et appuyez sur **OK** pour lancer le compte à rebours de 10 secondes (cette valeur ne peut pas être modifiée).

Appuyez sur  pour arrêter le retardateur et revenir au mode d'aperçu.

3. Vous entendrez un premier son 3 secondes avant que la photo soit prise, puis un second au moment même où elle est prise.

MMS FotoTalk

Cette fonction vous permet d'envoyer une image par MMS et d'ajouter un son associé. L'image peut être sélectionnée à partir de l'**Album d'images** ou peut être une photo que vous venez juste de prendre avec l'appareil photo.

1. Prenez une photo, puis appuyez sur **Menu** ou sélectionnez une image à partir de l'**Album d'images**, puis appuyez sur  ou

-  **Options.** Dans les deux cas, sélectionnez **Envoyer par... > MMS.**
2. Lorsque le message **Voulez-vous ajouter un son à cette photo?** apparaît, appuyez sur  **Oui** pour commencer l'enregistrement. Puis appuyez sur  **Sauveg.** pour arrêter et sauvegarder votre enregistrement, ou sur  **Annuler.**
3. Sélectionnez un contact dans la liste qui apparaît puis appuyez sur **Continuer** pour vous rendre sur l'écran de création de MMS. Appuyez sur  **Envoyer** pour envoyer votre message, ou modifiez-le comme vous le souhaitez avant de l'envoyer (voir « MMS » à la page 31 pour plus d'informations)

Menu Appareil photo

Cette section décrit en détail les options du menu **Appareil photo** en appuyant sur  **Menu** en mode de prévisualisation, avant de prendre une photo.

Mes photos

Lorsque vous prenez une photo et que vous l'enregistrez, le fichier est sauvegardé dans le dossier **Mes photos**. En ouvrant le menu, les photos apparaissent sous forme de vignettes. Utilisez les touches de navigation haut et bas pour vous déplacer dans la liste.

Pour visualiser la photo en plein écran, appuyez sur **OK**. Utilisez les touches de navigation haut et bas pour vous déplacer dans la liste des images. Appuyez sur  **Options** pour accéder aux options suivantes :

Envoyer par... Utilisez ce menu pour transférer une image sur un autre équipement. Les options sont : **MMS**, **E-Mail** et **Infrarouge**.

En fond d'écran Pour définir la photo sélectionnée comme fond d'écran.

Modifier l'image Cette option lance le programme d'édition de l'image. Voir « Album d'images » à la page 20 pour plus de détails.

Propriétés Cette option affiche les propriétés suivantes de l'image sélectionnée : **Nom**, **Taille** (en Kb), **Résolution** et **Format**.

Rotation Cette option vous permet de faire pivoter une image. Les options sont : **- 90 degrés**, **+ 90 degrés**, **+ 180 degrés**. Toute modification est automatiquement appliquée.

Renommer Utilisez cette option pour renommer une image.

Supprimer/ Tout supprimer Utilisez cette option pour supprimer certains ou tous les fichiers de votre dossier **Mes photos**.

Diaporama

Cette option lance un diaporama de toutes les photos contenues dans **Mes photos**. Pendant le diaporama, chaque photo est affichée brièvement à l'écran. Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre fin au diaporama et revenir à l'écran précédent.

Capture multiple

Vous pouvez **Activée** ou **Désactivée** cette option. Une fois **Activée**, cette fonction vous permet de prendre 9 photos en rafale en appuyant une seule fois sur la touche. Veuillez noter que pour utiliser le mode **Capture multiple**, la résolution doit être réglée sur **Taille d'écran**, (pour plus d'informations, voir « Réglages » à la page 57).

Une fois que l'appareil photo a terminé la capture des photos, celles-ci sont affichées sur l'écran sous forme de vignettes. Vous pouvez ensuite appuyer sur  **Options** pour accéder aux options décrites ci-dessous.

Sauvegarder Pour enregistrer l'image sélectionnée.

Tout sauveg. Pour enregistrer toutes les images du groupe.

Envoyer par... Pour envoyer l'image sélectionnée via MMS, E-Mail ou Infrarouge.

Supprimer Pour supprimer l'image sélectionnée.

Tout supprimer Pour supprimer toutes les images du groupe.

Lorsque vous enregistrez ou supprimez une image du groupe, elle est retirée de l'aperçu en vignette et sauvegardée, le cas échéant, dans le dossier **Mes photos**.

Orientation image

Cette fonction vous permet de choisir l'orientation des photos lorsqu'elles sont affichées dans votre album photo. Les options sont : **Paysage** & **Portrait**.

Flash

Cette fonction vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le flash. Vous pouvez aussi effectuer un appui long sur la touche .

Cadres

Cette fonction vous permet de prendre des photos avec des cadres décoratifs. Le dossier **Cadres standard**

contient les cadres déjà inclus dans votre téléphone mobile lors de l'achat. Veuillez noter que pour utiliser cette option, la résolution doit être réglée sur **Taille écran**, (pour plus d'informations, voir « Réglages » à la page 57).

Mode couleur

La fonction **Mode couleur** vous permet d'appliquer un certain nombre d'effets visuels à vos photos. Les options sont : **Aucun**, **Gaufré**, **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia**, **Numérique**, **Contour** et **Contour 2**.

Mode nuit

Une fois activée, cette fonction vous permet de prendre des photos dans des situations de faible intensité lumineuse.

Retardateur

Cette fonction vous permet de prendre des photos à retardement de sorte que vous pouvez aussi faire partie du cadre de la photo. Pour utiliser le **retardateur**, sélectionnez **Activé** dans ce menu, retournez au mode viseur, cadrez votre image, puis appuyez sur **OK**.

Luminosité

Utilisez cette option du menu pour régler le niveau de l'exposition de votre écran de téléphone mobile.

Réglages

Résolution

Utilisez cette option du menu pour choisir la taille des photos que vous prenez. Les options sont :

- **Grande (640 x 480)**
- **Moy. (320 x 240)**
- **Taille d'écran (128 x 160)**

Veuillez noter que plus la résolution est élevée, plus la taille du fichier est grande.

Qualité image

Ce menu vous permet d'ajuster la qualité des images prises avec votre appareil photo : **Faible**, **Moyenne**, **Supérieure**.

Plus la qualité est faible, plus les fichiers des images seront légers, vous permettant ainsi de sauvegarder plus de photos sur votre téléphone mobile.

Réglage sons

Pour définir le **Son alerte** et le **Son capture**. Le premier se produit avant la capture, le second au moment où la photo est prise. Sélectionnez **Par défaut** ou l'un des sons disponibles.

Réinitialiser

...

Pour restaurer tous les paramètres usine de l'appareil photo. Un message d'alerte apparaît : *Réinitialiser tous les paramètres?*. Choisir *Oui* ou *Non*.

Aide

Cette option du menu vous fournit une assistance à l'écran pour prendre des photos avec votre téléphone mobile.

11. Carnet d'adresses



Les contacts sont enregistrés dans un des deux répertoires disponibles : celui de votre carte SIM (dont le nombre d'entrées dépend de la capacité) ou celui de votre téléphone (jusqu'à 999 noms). Les nouveaux noms que vous entrez sont ajoutés uniquement au répertoire sélectionné.

Copier dans téléphone

Ce menu vous permet de copier le contenu de votre carte SIM dans votre téléphone. Si vous avez annulé ou abandonné la copie automatique de votre répertoire SIM la première fois que vous avez allumé votre téléphone, vous pouvez le faire manuellement grâce à cette option.

Si vous sélectionnez cette option deux fois, tous les noms sont dupliqués.

Sélection répertoire

Ce menu vous permet de sélectionner soit le répertoire inscrit dans **Rép. carte SIM** ou dans **Rép. téléphone**. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un

répertoire, puis appuyez sur **Sélect.** ou **OK**. Les Contacts ajoutés au répertoire choisi peuvent ensuite être copiés dans l'autre répertoire via les options **Copier dans SIM** ou **Copier dans tél.**

Votre téléphone ne gère qu'un répertoire à la fois et ignore les informations relatives à l'autre. Par exemple, si le nom « Martin » est présent dans les deux répertoires et que vous le supprimez dans le téléphone, il reste inchangé sur la carte SIM.

Effacer répertoire

Pour effacer entièrement le répertoire. Cette option ne s'applique qu'au répertoire intégré au téléphone, pas à celui de la carte SIM.

Appel direct

Pour accéder à la fonction **Appel direct** vous permettant de définir quatre de vos numéros les plus fréquemment composés. Pour plus de détails, voir « Appel direct » à la page 7.

Liste des noms

Ce menu vous permet de sélectionner un nom, puis d'éditer et gérer les informations associées à ce nom (numéros de téléphone, adresses e-mail, etc.). Il vous

donne accès aux mêmes champs que lorsque vous sélectionnez un nom à partir de l'écran d'accueil.

Le numéro du contact sélectionné est affiché dans la ligne en surbrillance en bas de l'écran. Pour rechercher un nom donné :



à et

Appuyez sur la touche correspondant à la lettre à laquelle vous souhaitez accéder dans la liste (par ex., appuyez deux fois sur pour accéder à la lettre « U »). Le premier enregistrement commençant par cette lettre est sélectionné dans la liste.



ou
<Rechercher...>

Appuyez sur cette touche ou sélectionnez cette option, puis entrez les premières lettres du nom que vous recherchez et appuyez sur **OK** pour accéder directement à ce nom.

Dans le répertoire de la carte SIM

Choisissez un contact dans le répertoire de la carte SIM et appuyez sur **OK** ou **Options** pour accéder aux options suivantes :

Modifier

Détails

Appeler

Appel main libre

Envoyer MMS

Envoyer SMS

Numérot. vocale

Appel flash

Copier dans tél.

Supprimer

Dans le répertoire du téléphone

Choisissez un contact dans le répertoire de votre téléphone. Si le nom sélectionné comporte plusieurs numéros ou champs (voir ci-dessous), il vous suffit d'appuyer sur ◀ ou ▶ pour passer d'un champ à l'autre (l'information relative au champ sélectionné apparaît en surbrillance en bas de l'écran).

Appuyez sur **OK** ou **Options** pour accéder aux options suivantes :

Modifier nom

Afficher

Appeler

Appel main libre

Envoyer SMS

Envoyer MMS

Choisir image

Choisir sonnerie

Env. par

Infrarou.

Supprimer

Sélectionnez **Afficher** pour accéder à la liste de tous les numéros ou champs enregistrés pour ce contact. Sélectionnez **<Nouveau>** pour créer un nouveau champ ou sélectionnez un des numéros et appuyez sur pour accéder à la seconde série d'options. **Modifier**, **Appeler**, **Appel main libre**, **Envoyer SMS**, **Envoyer MMS** et **Supprimer** sont les mêmes options

que celles listées ci-dessus. Vous disposez en plus des options suivantes :

Modifier Pour modifier le numéro du champ sélectionné.

Afficher Pour afficher les détails du champ sélectionné.

Copier dans SIM Pour copier un contact du répertoire du téléphone dans celui de la carte SIM (de sorte que vous avez toujours un répertoire à jour lorsque vous utilisez un autre téléphone ou que vous passez d'un répertoire à l'autre).

Numérot. vocale Pour associer un contact à une étiquette vocale pour composer le numéro lorsque vous prononcez l'étiquette vocale enregistrée (voir page 52).

Appel flash Pour associer un contact à une touche de votre téléphone (voir page 51).

No. par défaut

Le premier numéro que vous entrez devient le numéro par défaut : il apparaît en première position dans la liste et est composé automatiquement lorsque vous appuyez sur . Cette option permet de configurer un autre numéro par défaut.

Modifier type

Pour modifier ou de définir le type de champ du numéro sélectionné.

Les champs alphanumériques (note et e-mail) peuvent seulement être modifiés ou supprimés.

Personnaliser vos contacts

Les contacts enregistrés dans le répertoire du téléphone peuvent être personnalisés à l'aide d'une image et / ou un son, de sorte que lorsque la personne appelle, le nom du contact apparaît avec l'image et le son associés.

Cette fonction n'est disponible que lorsque vous sélectionnez le répertoire intégré au téléphone.

1. Choisissez un contact et appuyez sur **OK** ou  **Options**.
2. Sélectionnez dans la liste **Choisir image** pour ajouter une image provenant de l'album

d'images et sélectionnez **Choisir sonnerie** pour ouvrir la liste de sonneries et ajouter une mélodie.

L'image associée à un contact est également utilisée pour la fonction Appel direct. Quand vous la modifiez, elle est également mise à jour dans les réglages de l'Appel direct.

Mes numéros

L'option **Mes numéros** qui apparaît dans les deux répertoires doit contenir votre propre numéro de téléphone. Nous vous conseillons de saisir votre numéro de téléphone mobile ainsi que toute autre information pertinente.

Bien que tous les champs de Mes numéros puissent être vides, cet élément ne peut pas être supprimé de votre répertoire.

Numéro d'urgence

Le numéro d'urgence permet de composer le numéro des services d'urgence de votre pays. La plupart du temps, vous pouvez appeler ce numéro sans que la carte SIM soit insérée et même si vous n'avez pas encore saisi votre code PIN.

En Europe, le numéro d'urgence standard est le 112, au Royaume-Uni, le 999.

Ajouter un contact

Sur le répertoire de la carte SIM

1. Sélectionnez **Ajouter contact**, puis appuyez sur  **Sélect.** ou  **OK**.
2. Entrez le nom et appuyez sur  **OK**.
3. Saisissez le numéro, puis sélectionnez le type de numéro associé à ce nom (**Téléphone**, **Fax** ou **Données**) et appuyez sur **OK** pour enregistrer ce nom dans votre répertoire.

Un numéro peut contenir un maximum de 40 chiffres, selon votre carte SIM. La saisie d'un préfixe, d'un code pays et d'un indicatif vous permet d'appeler vos correspondants où que vous soyez.

Dans le répertoire du téléphone

1. Sélectionnez **Ajouter contact**, puis appuyez sur  **Sélect.** ou  **OK**.
2. Saisissez le prénom et le nom (jusqu'à 20 caractères latins) ; vous devez renseigner au moins l'un de ces deux champs.

3. Sélectionnez ensuite le type de numéro ou le type de champ. Les champs numériques peuvent contenir jusqu'à 40 chiffres et un signe « + » et les champs alphanumériques (e-mail et note) intègrent jusqu'à 50 caractères latins. Chaque contact peut intégrer jusqu'à 5 champs numériques (parmi lesquels, par ex., 2 numéros de téléphone mobile, 3 numéros professionnels, une adresse e-mail et une note).
4. Entrez le numéro ou le texte appropriés et appuyez sur **OK**.
5. Pour personnaliser ce contact, voir « Personnaliser vos contacts » à la page 61.

Numéros de service

Dépend de votre abonnement et de votre opérateur.

Ce menu vous permet d'appeler divers serveurs vocaux, notamment les services de consommateurs, d'informations, d'abonnement à des listes de correspondance, etc. Les services disponibles varient selon votre abonnement.

Statut

Sélectionnez ce menu pour afficher le nombre total de contacts enregistrés dans chaque répertoire par rapport au nombre total disponible.

12. Info appels



Les menus dans ce chapitre vous indique toutes les options pour gérer vos appels et pour consulter le coût et la durée de vos appels.

Compteurs



Ce menu permet de consulter le coût et la durée de vos appels. La plupart des options mentionnées ci-dessous dépendent de votre abonnement.

Compteurs GPRS

Le compteur GPRS vous permet d'afficher le volume de données transférées sur votre téléphone au cours de sessions GPRS. Cette fonction dépend de votre abonnement et du réseau. Il vous donne accès aux options suivantes :

Session du tél.

Cette option affiche la dernière session de connexion ou le dernier volume de transfert de votre téléphone mobile (par ex., après une connexion WAP sur réseau GPRS).

Session du PC

Cette option affiche la dernière session de connexion ou le dernier volume de transfert de votre transmission PC.

Les compteurs d'appels de votre téléphone mobile peuvent différer de ceux utilisés par votre opérateur. Vous devriez par conséquent considérer les compteurs affichés à l'écran comme des éléments d'informations et non PAS comme le coût unitaire réel.

Compteurs GSM

Cette fonction est utilisée pour traiter la durée et le coût de vos appels entrants et sortants.

Info dern. appel

Permet d'afficher la durée et / ou le coût de votre dernière communication.

Durée totale

Permet d'*afficher* ou de *Réinitialiser* la durée des appels *sortants* ou des appels *reçus*.

Coût total

Permet d'afficher le coût cumulé et de remettre le compteur à zéro (peut être protégé par des codes PIN / PIN 2).

- **Afficher** quelle somme a été dépensée en se basant sur le **Coût / unité**.
- **Réinitialiser** le coût total.
- **Afficher crédit** vérifie le solde ou crédit disponible (en se basant sur la **Limite coût**).
- **Annu. limite coût**
- **Limite coût** permet de définir la limite de coût qui intervient dans le menu **Voir solde**.
- **Coût / unité** permet de définir ou de modifier le tarif par unité. Saisissez d'abord la devise utilisée (3 caractères maximum), puis le tarif à l'unité.

Réglages

Ce menu permet de régler toutes les options des appels : renvoi d'appel, signal d'appel, etc.

Info après appel

Permet d'**activer** ou de **désactiver** l'affichage systématique de la durée et / ou du coût de votre appel lorsque vous raccrochez.

Tout décroche

Si **Activée**, cette option permet de prendre un appel en appuyant sur n'importe quelle touche du téléphone sauf la touche  (qui permet de rejeter un appel).

Signal d'appel

Appel GSM

S'applique à **Tous les appels**, **Appels vocaux**, **Appels fax** et **Appels données**. Lorsque cette option est activée, vous entendez un bip si quelqu'un cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne. Sélectionnez l'option **Statut** pour savoir si le signal d'appel GSM est activé ou non.

Appel GPRS

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le signal d'appel pour les appels entrants lorsqu'une connexion GPRS est en cours.

Identité appelant

Permet d'**afficher** ou de **masquer** votre identité (par ex., votre numéro de téléphone) à vos correspondants. L'option **Statut** vous indique si cette option est activée.

Renvoi d'appel

Permet de renvoyer tous les appels entrants soit vers un numéro (qu'il se trouve dans votre répertoire ou non), soit vers votre répondeur, et s'applique aux appels suivants : *Appels données*, *Appels vocaux* et *Appels fax*.

Inconditionnel Pour renvoyer tous les appels entrants. Lorsque cette option est activée, vous ne pouvez recevoir aucun appel.

Conditionnel Pour choisir dans quelles circonstances vous souhaitez que les appels soient renvoyés : *Sur non réponse*, *Si injoignable* ou *Si occupé*. Chaque option peut être réglée indépendamment.

Statut Pour afficher le statut de tous les appels renvoyés.

Avant d'activer cette option, vous devez saisir le numéro de votre répondeur (voir ci-dessous). Cette fonction est différente du transfert d'appel, qui a lieu lorsqu'un ou plusieurs appels sont en cours.

Répondeurs

Permet d'entrer votre numéro de répondeur (si celui-ci n'est pas disponible sur votre carte SIM).

Dans certains cas, vous devez saisir deux numéros : l'un pour écouter les messages enregistrés sur votre répondeur, l'autre pour y faire suivre vos appels. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Rappel auto.

Lorsque vous *activez* cette option, votre téléphone rappelle automatiquement le numéro voulu tant que votre correspondant est occupé, jusqu'à ce que la communication soit établie ou que le nombre maximal de tentatives (10) soit atteint. Le téléphone émet un bip à chaque rappel automatique et un bip spécifique en cas de succès.

Liste appels

Ce menu vous donne la liste de *Tous les appels*, des *Appels manqués*, des *Appels reçus* et des *Appels sortants*. Ils sont listés chronologiquement, du plus récent au plus ancien. Si le correspondant fait partie de vos contacts, son nom est affiché.

Sélectionnez un numéro dans la liste et appuyez sur  pour recomposer le numéro ou appuyez sur *OK* ou  *Options* pour accéder aux options suivantes :

Détails, *Appeler* ou *Appel main libre* vers ce correspondant, *Envoyer SMS*, *Envoyer MMS*, ou *Supprimer* l'appel sélectionné ou *Sauvegarder* le numéro associé (s'il ne se trouve pas déjà dans votre répertoire).

Réinitialiser

Permet de réinitialiser la liste entière et d'effacer tous les appels.

Icônes et symboles

En mode veille, plusieurs symboles peuvent apparaître simultanément sur l'écran principal.

Si le symbole du réseau n'apparaît pas, le réseau n'est pas disponible. Il se peut que vous vous trouviez dans une zone de faible réception. Essayez de changer d'emplacement.



Silence - Votre téléphone ne sonnera pas à la réception d'un appel.



Vibreur - Votre téléphone vibrera à la réception d'un appel.



Connexion GPRS - Votre téléphone mobile est relié au réseau GPRS.



Message SMS - Vous avez reçu un nouveau message SMS.



Message vocal - Vous avez reçu un nouveau message vocal.



Batterie - Les barres indiquent le niveau de charge (4 barres = batterie pleine, aucune barre = rechargez).



Réveil activé.



Itinérance - Indique que vous utilisez un réseau différent du réseau local (notamment quand vous êtes à l'étranger).



Messagerie saturée - La mémoire messages est pleine. Effacez d'anciens messages pour en recevoir d'autres.



Renvoi d'appel inconditionnel vers un numéro - Tous les appels entrants sont renvoyés vers un n° autre que celui du répondeur.



Renvoi d'appel vers un répondeur - Les appels entrants sont renvoyés sur le répondeur.



Zone nominale - Zone désignée par votre opérateur réseau. Fonction dépendant de votre abonnement : contactez votre fournisseur d'accès.



Réseau GSM : votre téléphone est relié à un réseau GSM.

Qualité de réception : plus il y a de barres, meilleure est la réception.



Mémoire pleine - La mémoire du téléphone est pleine. Supprimez des éléments pour en stocker de nouveaux.



Message MMS - Vous avez reçu un nouveau message multimédia.



Message WAP - Vous avez reçu un nouveau message dans la boîte de réception Push.



Allum./éteind. auto. - L'option est *Activée*.

Dépannage

Le téléphone ne s'allume pas

Retirez et réinstallez la batterie. Vérifiez que vous avez inséré la prise dans le connecteur approprié. Ensuite, chargez le téléphone jusqu'à ce que les 4 barres de l'icône batterie soient figées. Débranchez le téléphone du chargeur et essayez de l'allumer.

L'écran indique BLOQUE lorsque vous allumez le téléphone

On a tenté d'utiliser votre téléphone sans connaître ni le code PIN ni le code de déblocage (PUK). Contactez votre fournisseur d'accès.

L'écran affiche Echec IMSI

Ce problème est lié à votre abonnement. Contactez votre opérateur.

Votre téléphone n'affiche pas l'écran de veille

Maintenez appuyée la touche de fin d'appel ou éteignez votre téléphone, vérifiez que la carte SIM et la batterie sont installées correctement, puis rallumez votre téléphone.

Le symbole réseau ne s'affiche pas

La connexion réseau est interrompue. Vous êtes dans une zone d'ombre radio (dans un tunnel ou entre des immeubles élevés) ou vous êtes sorti de la zone de couverture du réseau. Essayez depuis un autre endroit, tentez de vous reconnecter au réseau (en particulier lorsque vous êtes à l'étranger), vérifiez que l'antenne est en place si votre téléphone mobile possède une antenne externe, ou contactez votre opérateur réseau pour obtenir de l'aide / des informations.

L'écran ne répond pas (ou répond trop lentement) à l'appui sur les touches

L'écran répond plus lentement lorsque la température est très basse. C'est normal et cela n'affecte pas le fonctionnement de votre téléphone. Emmenez le téléphone à un endroit plus chaud et réessayez. Dans les autres cas, contactez le fournisseur de votre téléphone.

Votre batterie semble surchauffer

Vous utilisez peut-être un chargeur qui n'a pas été conçu pour votre téléphone. Veillez à toujours utiliser les accessoires originaux Philips fournis avec votre téléphone.

Votre téléphone n'affiche pas les numéros de téléphone des appels entrants

Cette fonction dépend du réseau et de l'abonnement souscrit. Si le réseau n'envoie pas le numéro de l'appelant, le téléphone affiche **Appel 1** ou **Caché**. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

Vous ne parvenez pas à envoyer des messages texte

Certains réseaux ne permettent pas les échanges avec d'autres réseaux. Vérifiez tout d'abord que vous avez saisi le numéro de votre centre SMS, ou contactez votre opérateur pour des informations détaillées sur ce sujet.

Vous ne pouvez pas recevoir et / ou sauvegarder les images JPEG

Il se peut que votre téléphone n'accepte pas une image si sa taille est trop importante, si son nom est trop long ou si son format est incorrect.

Vous avez l'impression que vous ne recevez pas tous les appels

Vérifiez vos options de renvois d'appels.

Lorsque vous rechargez la batterie, aucune barre n'apparaît et l'icône clignote

Chargez uniquement la batterie dans un environnement où la température ne descend pas en dessous de 0°C (32°F) et ne monte pas au-dessus de 50°C (113°F).

Dans les autres cas, contactez le fournisseur de votre téléphone.

L'écran indique Echec SIM

Vérifiez que la carte SIM est correctement installée. Si le problème subsiste, votre carte SIM est peut-être endommagée. Contactez votre opérateur.

Lorsque vous essayez d'utiliser une fonction du menu, le téléphone mobile affiche INTERDIT

Certaines fonctions dépendent du réseau. Elles sont uniquement disponibles, par conséquent, si le réseau ou votre abonnement les prend en charge. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

L'écran affiche INSERER CARTE SIM

Vérifiez que la carte SIM est correctement installée. Si le problème subsiste, votre carte SIM est peut-être endommagée. Contactez votre opérateur.

L'autonomie de votre téléphone semble inférieure à celle indiquée dans ce guide

L'autonomie dépend de vos réglages (par ex., volume de la sonnerie, durée de l'éclairage) et des fonctions que vous utilisez. Pour augmenter l'autonomie, vous devez désactiver les fonctions que vous n'utilisez pas chaque fois que cela est possible.

Votre téléphone ne fonctionne pas bien dans votre voiture

Une voiture contient de nombreux éléments métalliques qui absorbent des ondes électromagnétiques qui peuvent affecter les performances de

votre téléphone. Un kit voiture dispose d'une antenne extérieure et vous permettra de passer et de recevoir des appels en mains libres.

Vérifiez que l'utilisation du téléphone au volant n'est pas interdite par les autorités de votre pays.

Votre téléphone ne se recharge pas

Si votre batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes de préchargement peuvent être nécessaires (jusqu'à 5 minutes dans certains cas) avant que l'icône de chargement apparaisse sur l'écran.

Accessoires originaux Philips

Certains accessoires, comme une batterie et un chargeur, sont compris dans l'emballage de votre téléphone mobile. D'autres peuvent être ajoutés par votre opérateur lors de l'achat du produit ou vendus séparément. Par conséquent, le contenu de l'emballage peut varier.

Pour optimiser les performances de votre téléphone mobile et ne pas vous exposer à une annulation de la garantie, préférez les accessoires Philips conçus spécialement pour être utilisés avec votre téléphone. La société Philips ne sera pas tenue pour responsable des dommages dus à l'utilisation d'accessoires non agréés par Philips avec votre téléphone.

Chargeur

Permet de charger votre batterie sur n'importe quelle prise secteur. Grâce à sa petite taille, vous pouvez le transporter dans un porte-documents / sac à main.

Housse de transport

Protège votre téléphone contre les rayures et les éraflures.

Kit de connexion des données

Permet de connecter facilement les données de votre téléphone mobile Philips. Le câble USB permet une connexion haut débit entre votre téléphone et votre ordinateur. Le logiciel fourni vous permet de télécharger des images et des mélodies et de synchroniser répertoire et organisateur.

Utiliser le téléphone comme modem

Vous pouvez utiliser votre téléphone mobile avec un PC ou un PDA, par ex. pour vous connecter à Internet ou pour envoyer des fax, via les menus [Extras](#) > [Infrarouge](#) > [Données](#).

Pour bénéficier de tous les services disponibles via infrarouge (envoyer et recevoir des SMS, des e-mails et des fax, charger des images et des fichiers sons sur votre téléphone, synchroniser le répertoire, bénéficier de l'assistant GPRS, etc.), vous devez installer le logiciel Outils pour téléphones portable Philips sur votre PC. Ce logiciel est disponible sur Internet :

connectez-vous sur www.club-philips.com et enregistrez votre téléphone mobile pour accéder au contenu disponible, notamment les Outils pour téléphones portables.

Le logiciel n'est pas compatible avec les ordinateurs Apple® Macintosh®. Il est uniquement supporté par Windows® 98 SE, ME, XP et 2000 (Service Pack 3 et ultérieure obligatoires dans ce cas).

Des modules logiciels spécifiques sont conçus pour Lotus Notes, Lotus Organizer et Microsoft Outlook pour permettre la synchronisation de votre téléphone

mobile Philips avec ces applications (reportez-vous à leurs guides respectifs pour plus d'informations).

Câble TV

Ce câble de données permet d'afficher un diaporama sur votre téléviseur. Raccordez simplement l'extrémité du câble de données au connecteur casque de votre téléphone, puis raccordez l'autre extrémité au connecteur d'entrée vidéo de votre téléviseur ou de votre magnétoscope. Voir « Diaporama TV » à la page 22 pour en savoir plus sur la sélection d'images et leur affichage sous forme de diaporama.

Précautions

Ondes radio



Votre téléphone cellulaire est un **émetteur-récepteur radio de faible puissance**.

Lorsqu'il fonctionne, il envoie et reçoit des ondes radio. Celles-ci transportent le signal voix et données vers une station de base connectée au réseau téléphonique. Le réseau contrôle la puissance de transmission du téléphone.

- Votre téléphone transmet / reçoit des ondes radio dans la fréquence GSM (900 / 1800 MHz).
- Le réseau GSM contrôle la puissance de transmission (0,01 à 2 watts).
- Votre téléphone est conforme à toutes les normes de sécurité concernées.
- La marque CE figurant sur votre téléphone indique qu'il est conforme aux directives européennes en matière de compatibilité électromagnétique (Réf. 89/336/EEC) et de basse tension (Réf. 73/23/EEC).

Vous êtes **responsable** de votre téléphone mobile. Pour éviter d'occasionner des dommages à vous-même, à autrui ou au téléphone, lisez et suivez toutes les instructions de sécurité et faites-les connaître à toute personne à qui vous prêtez votre téléphone. En

outre, pour empêcher une utilisation non autorisée de votre téléphone :



Conservez le téléphone en lieu sûr et hors de portée des enfants.

Évitez de noter votre code PIN. Mémorisez-le.

Éteignez le téléphone et retirez la batterie si vous avez l'intention de ne pas l'utiliser pendant une longue période.

Changez votre code PIN après avoir acheté le téléphone et pour activer des options de restriction d'appels.



Votre téléphone a été conçu conformément à toutes les lois et réglementations en vigueur. Cependant, votre téléphone peut provoquer des interférences avec d'autres appareils électroniques. En conséquence, vous devez suivre toutes les **recommandations et réglementations locales** lorsque vous utilisez votre téléphone cellulaire à la maison ou en dehors. Les **réglementations portant sur l'utilisation des téléphones cellulaires à bord de véhicules ou d'avions sont particulièrement strictes**.

Le public s'est préoccupé pendant quelque temps des risques que les téléphones cellulaires pourraient représenter pour la santé des utilisateurs. L'état actuel

des recherches sur la technologie des ondes radio, y compris la technologie GSM, a été révisée et des normes de sécurité ont été élaborées pour assurer la protection des utilisateurs à l'égard de l'énergie des ondes radio. Votre téléphone cellulaire **est conforme à toutes les normes de sécurité en vigueur** et à la Directive 1999/5/EC sur les équipements de radio et les équipements de terminaux de télécommunications.

Éteignez toujours votre téléphone

Les **équipements électroniques sensibles** ou mal protégés peuvent être affectés par l'énergie radio. Cette interférence peut entraîner des accidents.



Avant de vous embarquer dans un **avion** et / ou si vous placez le téléphone dans vos bagages : l'utilisation de téléphones mobiles à bord d'un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de celui-ci, interrompre le réseau de téléphonie portable et contrevenir à la loi.



Dans les **hôpitaux**, les cliniques, les autres centres soins de santé et partout où vous risquez de vous trouver à proximité d'**équipements médicaux**.



Dans les zones où il existe un **risque d'explosion** (station service de carburants) et zones à forte concentration de poussières ou poudres métalliques.

Dans un véhicule transportant des produits inflammables (même si le véhicule est en stationnement) ou dans un véhicule actionné au GPL, vérifiez d'abord que le véhicule est conforme aux règles de sécurité en vigueur.

Dans les zones où vous êtes invité à éteindre les appareils de transmission radio, notamment les carrières ou autres zones où la manipulation d'explosifs est en cours.



Vérifiez auprès du constructeur que l'**équipement électronique** de votre voiture ne peut pas être affecté par l'énergie radioélectrique.

Stimulateurs cardiaques

Si vous utilisez un **stimulateur cardiaque** :

- Tenez toujours le téléphone à plus de 15 cm du stimulateur cardiaque lorsqu'il est allumé, de manière à éviter toute interférence.
- Ne portez pas le téléphone dans la poche de poitrine.

- Utilisez l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque pour minimiser toute interférence éventuelle.
- Éteignez votre téléphone si vous pensez que des interférences sont possibles.

Appareils auditifs

Si vous utilisez un **appareil auditif**, consultez votre médecin et le fabricant de l'appareil pour savoir s'il est sensible aux interférences des téléphones cellulaires. situation aux rayonnements :

Conseils d'utilisation

Pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements :

- Utiliser le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes) notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.
- Eloigner le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.
- Utiliser votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de

barrettes. A partir de 4 ou 5 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parking souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Amélioration des performances

Pour **améliorer les performances de votre téléphone**, réduisez l'émission d'énergie radioélectrique, la **consommation de la batterie** et **suivez les consignes ci-dessous pour une utilisation en toute sécurité** :



Pour un fonctionnement optimal du téléphone, il est conseillé de l'utiliser dans une position normale de fonctionnement (lorsque vous n'utilisez pas le mode main libre ou un accessoire de type main libre).

- N'exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes.
- Traitez votre téléphone avec soin. Toute utilisation abusive annule la garantie internationale.
- N'immergez pas le téléphone dans un liquide ; s'il est mouillé, éteignez-le, retirez la batterie et laissez l'un et l'autre sécher pendant 24 heures avant de les réutiliser.

- Pour nettoyer le téléphone, essayez-le à l'aide d'un chiffon doux.
- Effectuer et recevoir des appels consomme la même quantité d'énergie de la batterie. Cependant, le téléphone mobile consomme moins d'énergie lorsque l'écran de veille est affiché et qu'il est immobile. Si vous vous déplacez avec l'écran de veille affiché, le téléphone consomme de l'énergie pour transmettre au réseau vos coordonnées de position mises à jour. En réglant l'éclairage sur une durée d'activation plus courte et en évitant la navigation inutile dans les menus, vous contribuerez à économiser l'énergie de la batterie pour augmenter ses capacités de communication et ses performances d'attente.

Informations figurant sur la batterie

- Votre téléphone est activé par une batterie rechargeable.
- Utilisez exclusivement le chargeur spécifié.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Ne déformez pas la batterie et ne l'ouvrez pas.

- Évitez soigneusement que des objets métalliques (tels que des clés dans votre poche) court-circuitent les contacts de la batterie.
- Évitez l'exposition à la chaleur excessive (>60°C ou 140°F), à des environnements humides ou caustiques.



Utilisez exclusivement les accessoires originaux Philips. Tout autre accessoire peut endommager votre téléphone et vous priver de la garantie Philips.

Faites remplacer immédiatement les pièces endommagées par un technicien qualifié et assurez-vous que ce dernier n'utilise à cette fin que des pièces Philips d'origine.

Votre téléphone mobile et votre voiture



Des études prouvent que l'utilisation du téléphone en conduisant réduit votre concentration et peut s'avérer dangereux. Conformez-vous aux directives suivantes :

- Concentrez-vous sur la conduite. Quittez la route et garez votre véhicule avant d'utiliser le téléphone.
- Respectez les réglementations locales dans les pays où vous circulez et utilisez votre GSM.

- Si vous souhaitez téléphoner de votre véhicule, faites installer un kit main libre prévu à cet effet, qui vous permettra de rester vigilant sur la route.
- Vérifiez que le téléphone et le kit ne bloquent pas le fonctionnement des airbags ni d'aucun autre équipement de sécurité de votre véhicule.

Dans certains pays, l'utilisation d'un système d'alarme activant les phares ou le klaxon du véhicule pour signaler l'entrée d'un appel téléphonique est interdite sur la voie publique. Vérifiez les réglementations locales.

Norme EN 60950

Par temps très chaud ou après une exposition prolongée au soleil (par ex., derrière une fenêtre ou un pare-brise), la température du boîtier de votre téléphone risque d'augmenter, spécialement si sa finition est métallique. Dans ce cas, saisissez votre téléphone avec prudence et évitez de l'utiliser à une température supérieure à 40°C.

Protection de l'environnement



Veillez à respecter la réglementation locale relative à l'élimination des matériaux d'emballage, des batteries épuisées et des anciens téléphones, et encouragez leur recyclage.

Philips a imprimé sur la batterie et l'emballage les symboles standard pour la promotion du recyclage et de l'élimination correcte des déchets.



La batterie ne doit pas être éliminée avec les déchets domestiques.



Le matériel d'emballage étiqueté est recyclable.



Une contribution financière a été versée au système national pour la récupération et le recyclage.



Les matériaux sont recyclables (et identifient également le matériau plastique utilisé).



JAVA est une marque
déposée de Sun Micro-
systems Inc.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] est une marque déposée
de Tegic Communications
Inc.



In-Fusio et les jeux gérés par
la technologie ExEn sont des
marques déposées de In-
Fusio France.

Valeur SAR - EU RTTE

CE TÉLÉPHONE PORTABLE EST CONFORME AUX EXIGENCES EUROPÉENNES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX RADIOFREQUENCES (RF)

Votre téléphone portable est un émetteur / récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux RF recommandés par le Conseil de l'Union Européenne. Ces seuils ont été déterminés par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. Les limites intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles se base sur l'unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « SAR » (en anglais : « Specific Absorption Rate »). La limite de SAR recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2.0 W/kg. Les tests ont été réalisés sur la base des modes d'utilisation standard, avec des téléphones émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquences. Bien que la valeur de SAR soit définie à sa valeur maximale certifiée, le niveau réel de SAR de votre téléphone portable en cours d'utilisation peut se situer en dessous de ces valeurs maximales. En effet, le portable est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance, de sorte à n'utiliser que la puissance nécessaire pour assurer sa connexion au réseau. En général, plus vous êtes dans des conditions de réception favorables, plus les niveaux de puissance et de SAR du portable seront bas.

La validation de la conformité à la directive européenne R&TTE est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité publique, en particulier celles des utilisateurs de téléphones portables, constitue une exigence essentielle de cette directive.

La valeur SAR maximale pour ce modèle Philips 362 / CT 3622 testé pour conformité à la norme est de 0,124 W / kg. Bien qu'il puisse y avoir des différences entre différents téléphones testés dans différentes positions, ils sont toujours conformes aux exigences européennes en matière d'exposition aux RF.

Déclaration de conformité

Les soussignés,

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

déclarent sous leur seule responsabilité que le produit

Philips 362
CT 3622
Radio mobile cellulaire GSM 900/GSM 1800
TAC : 355314 00

auquel se réfère la présente déclaration, est conforme aux normes suivantes :

EN 60950, EN 50360 et EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Nous déclarons par la présente que tous les tests essentiels ont été effectués et que le produit ci-dessus

est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC.

La procédure d'évaluation de conformité à laquelle se réfère l'article 10, telle qu'elle est détaillée à l'annexe V de la Directive 1999/5/EC, a été suivie en ce qui concerne les articles 3.1 et 3.2, avec la participation de l'organisme suivant :

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Royaume-Uni
Marque d'identification : **0168**

Le Mans, 22.06.2005

Jean-Omer Kifouani
Responsable qualité

Si votre produit Philips ne fonctionne pas correctement ou s'il est défectueux, veuillez le retourner à l'endroit où vous l'avez acheté ou chez votre réparateur agréé Philips. Consultez la garantie internationale présente dans l'emballage pour obtenir des informations sur les centres de service ainsi que des documents techniques concernant votre appareil.
