



PHILIPS

Tutustu puhelimeesi

Puhelimen takana: kamera ja 4 000 värin ulkoinen näyttö

Sivunäppäimet (voimakkuus)

Vastusnäppäin

Kamera-näppäin



65 000 värin päänäyttö

Navigointi- ja OK -näppäimet

Lopetus- ja päälle/pois-näppäimet

C -näppäin

Näppäimistö

Mikrofoni

Philips pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan. Philips pidättää oikeuden muokata tätä käyttöopasta tai vetää sen pois myynnistä milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta. Philips tarjoaa tämän käyttöoppaan "sellaisenaan" eikä vastaa virheistä, puutteista tai eroista oppaan ja kuvatun tuotteen välillä muuten kuin lain vaatimassa määrin. Laite on tarkoitettu käytettäväksi GSM/GPRS-verkoissa.

Kuinka...

Avaan ja suljen puhelimen

Avaa painamalla ja sulje painamalla pitkään .

Syötän PIN-koodin

Syötä PIN-koodi näppäimistön avulla ja vahvista painamalla tai .

Asetan soittoäänien voimakkuuden

Paina ja pidä sivunäppäimiä perustilassa puhelimen ollessa auki.

Alemman sivunäppäimen lyhyt painallus mykistää soivan puhelimen.

Soitan puhelun

Syötä numero näppäimistön avulla ja soita painamalla .

Vastaan puheluun













Paina , kun puhelin soi.









Asetan puheen voimakkuuden

Paina sivunäppäimiä puhe-lun aikana.

Lopetan puhelun

Paina .





Hylkään puhelun	Paina  tai pidä jompaa kumpaa sivunäppäintä painettuna (puhelimien ollessa suljettuna).
Pääsen päävalikkoon	Paina perustilassa  .
Pääsen Nimet-valikkoon	Paina perustilassa  .
Käytän Nimet-valikkoa	Selaa luettelo painamalla  tai  ja soita painamalla  .
Pääsen Puhelulistaan	Paina perustilassa  .
Siirryn edelliseen valikkoon	Paina  .
Palaan valikoista nopeasti perustilaan	Paina ja pidä  tai paina  .
Katson viimeksi soitetun puhelun	Paina perustilassa  .
Käytän ohjelmoitua Äänikomentoa	Paina ja pidä painettuna  .


Käytän valikkotoimintoa	Paina  , valitse toiminto siirtymällä  tai  ja siirry alivalikkoon painamalla  . Toista jokaiselle haluamallesi toiminnolle.
Avaan nopeasti MMS-valikon	Paina perustilassa  .
Lähetän nopeasti tekstiviestin	Paina perustilassa  (avaa nimiluettelon, josta voit valita vastaanottajan).
Käynnistän Kameran	Paina perustilassa  .
Käynnistän WAPin	Paina ja pidä  .

Karuselli

Karuselli on näytöllä näkyvä pyöreä kuvakesilmukka. Jokainen kuvake edustaa jotakin puhelimen ominaisuutta tai toimintoa.

Kaikki kuvakkeet eivät mahdu ruuudulle; kätkeyty saadaan näkyviin selaamalla  tai .

Pääkaruselliin pääsee painamalla perustilassa . Siirry  (vastapäivään) tai  (myötäpäivään) ja paina , kun haluamasi ominaisuus tai toiminto



on valittuna, tai peru painamalla . Näkyviin tulee alikaruselli tai luettelo.

Painamalla  tai  voidaan vaihtaa kahden vaihtoehdon välillä, kuten Päälle/Pois päältä, Lisää/vähennä jne.

Selaa karuselleja ja luetteloita, kunnes löydät haluamasi ominaisuuden tai toiminnon. Kun selaat luetteloita, näytön oikealla puolella oleva vierityspalkki näyttää sijaintisi luettelossa. Navigointinäppäimen

avulla voit valita tai säätää kaikkia puhelimen toimintoja tämän käyttöoppaan eri luvuissa kuvatuilla tavoilla.

Tapahtumia

Jotkin tapahtumat saattavat muokata perusnäyttöä (vastaamaton puhelu, uusi viesti jne.). Siirry kyseiseen valikkoon painamalla  tai palaa perusnäyttöön painamalla .

Sisällysluettelo

1. Alkutoimet	1	Keskustelun äänittäminen	7
SIM-kortin syöttäminen	1	Puhelulistan tyhjentäminen	7
Puhelimen laittaminen päälle	2	Puhelinmuistion tyhjentäminen	8
Päiväyksen ja ajan asettaminen	2	Viestilistan tyhjentäminen	8
SIM-kortin puhelinmuistion kopioiminen	2	Luettelon selaaminen nopeasti	8
Akun lataaminen	2	3. Valikkorakenne	9
2. Pääominaisuudet	4	4. Tekstin tai numeroiden syöttö	12
Puhelinmuiston käyttäminen	4	T9®-tekstinsyöttö	12
Puhelun soittaminen	4	Normaali tekstinsyöttö	13
Vastaaminen ja lopettaminen	4	5. Kuvien ottaminen	14
TV-äänidiaesitys	4	Kuinka... ..	14
Kuvan ottaminen	5	Kuvat	15
Navigointiruutu	5	Asetukset	18
Foto Talk: lähetä ääniä ja kuvia	5	6. Nimet	19
Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa	5	Asetukset	19
Soita handsfree	6	Nimien lisääminen muistioon	20
Soittoäänen vaihtaminen	6	Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa	20
Äänettömyyden laittaminen päälle	6	Nimien muokkaaminen ja hallinta	21
Värinän laittaminen päälle	6	7. Asetukset	23
Oman numeron tarkistaminen	7	Äänet	23
Äänenvoimakkuuden säätäminen	7	Näyttö	24
Mikrofonin mykistäminen	7	Oikotiet	25
Mykistyksen poistaminen	7		

Turvallisuus	26	11. Viihde	52
Verkko	27	Euromuunnin	52
Aika ja päivä	29	Laskin	52
Kielet	30	Herätyskello	52
Esisäätö	30	Kalenteri	52
8. Viestit	32	JAVA	54
Tekstiviestit	32	Tiilipeli	54
Sähköposti	35	12. Puhelutiedot	55
Pikaviesti	40	Puheluasetukset	55
Jakelu	40	Puhelulista	56
Multimediaviestit	40	Laskimet	57
9. Infrapuna	46	13. Operaattorin palvelut	58
Laitteiden sijainti	46	WAP	58
Tietojen lähettäminen	46	Toisen puhelun soittaminen	61
Tietojen vastaanottaminen	46	DTMF-signaalit	61
Puhelimen käyttö modeemina	47	Toiseen puheluun vastaaminen	61
10. Multimedia	48	Kolmanteen puheluun vastaaminen	62
Äänialbumi	48	Neuvottelu	62
Kuva-albumi	48	Manuaalinen soitonsiirto	62
TV-äänidiaesitys	50	Kuvakkeet	63
Esittely	51	Vianmääritys	64
Muistin tila	51	Varotoimet	67
Äänimuistio	51	Philipsin lisälaitteet	70

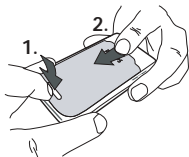
1 • Alkutoimet

Lue turvallisuusohjeet "Varotoimet"-kappaleesta ennen käyttöä.

Jotta puhelinta voidaan käyttää, siihen on syötettävä operaattorilta tai jälleenmyyjältä hankittu toimiva SIM-kortti. SIM-kortti sisältää liittymän tiedot, oman puhelinnumerosi ja muistin, johon voit tallentaa puhelinnumeroita ja viestejä (katso "Nimet" sivu 19).

SIM-kortin syöttäminen

1. Irrota puhelimen takakansi painamalla ja liu'uttamalla sitä kuvan osoittamalla tavalla.



2. Poista SIM-kortti kotelostaan ja työnnä se pohjaan asti metallisen pidikkeen alle. Varmista, että kortin leikattu kulma tulee oikeaan kohtaan.



3. Laita akku paikalleen kuvan osoittamalla tavalla: laita akun oikea reuna puhelimen oikeaa reunaa vasten ja paina kunnes akku napsahtaa paikalleen.




4. Laita puhelimen takakansi takaisin paikalleen: ripusta kannen yläosa puhelimen yläreunassa oleviin saranoihin ja paina alaosaa, kunnes salpa lukkiutuu.



5. Poista näyttöjä ja kameran linssiä suojaavat kalvot ennen käyttöä.


Puhelimen laittaminen päälle

Laita puhelin päälle painamalla  -näppäintä. Syötä tarvittaessa PIN-koodi (4 - 8 merkin mittainen SIM-kortin salainen koodi). Operaattori tai jälleenmyyjä on asettanut PIN-koodin valmiiksi puhelimeen. Jos haluat muuttaa PIN-koodia, katso sivu 27.

Jos syötät PIN-koodin väärin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Lukkiutunut SIM-kortti on avattava operaattorilta saatavan PUK-koodin avulla.

Päiväyksen ja ajan asettaminen



Laittaessasi puhelinta ensimmäistä kertaa päälle sinulta kysytään päiväystä. Aseta se painamalla

numeronäppäimiä (poista numero painamalla ). Aseta sitten aika.

Jos haluat lisätietoja päiväyksen ja ajan vaihtoehtoista, katso sivu 29.

SIM-kortin puhelinmuistion kopioiminen

Jos et kopioi SIM-kortin puhelinmuistiota ensimmäisellä käyttökerralla, katso "Puhelinluettelo" sivu 19.

Matkapuhelin tunnistaa jo nimiä sisältävän SIM-kortin ja sinulta kysytään, haluatko kopioida SIM-kortin puhelinmuistion puhelimen sisäiseen puhelinmuistioon. Peru painamalla  tai hyväksy painamalla  . Puhelimen sisäinen puhelinmuistio on aina oletusarvoinen puhelinmuistio. Jos haluat vaihtaa takaisin SIM-kortin puhelinmuistioon, katso "Puhelinluettelo" sivu 19.

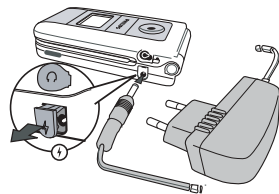
Akun lataaminen

Puhelin toimii ladattavan akun avulla. Uusi akku on vain osittain ladattu ja hälytys ilmoittaa, kun akku on lähes tyhjä. Jos akku on täysin tyhjä, sen kuvake tulee näkyviin vasta 2 - 3 minuutin lataamisen jälkeen.

Saatat menettää kaikki henkilökohtaiset asetuksetsi, jos poistat akun puhelimen ollessa päällä.

1. Kun akku ja akun suojus ovat paikallaan puhelimesta, liitä laturin (tulee puhelimen mukana) liitin puhelimen pohjassa olevaan VASEMMANPUOLEISEEN liitäntään ja kytke laturi pistorasiaan.
2. Akkukuvake osoittaa akun varauksen:
 - Latauksen aikana kaikki 4 varausta osoittavaa palkkia muuttuvat; kukin palkki edustaa noin 25 % varauksesta ja akun lataaminen täyteen kestää noin tunnin ja 45 minuuttia.
 - Kun kaikki 4 palkkia pysyvät paikallaan, akku on täysin ladattu. Voit irrottaa laturin. Puhe-aika on 2 - 4 tuntia ja valmiusaika 200 - 400 tuntia verkosta ja käyttöolosuhteista riippuen.

Laturin pitäminen liitettynä puhelimeen akun ollessa täysi ei vahingoita akkua. Laturi voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla se pistorasiasta, joten käytä helposti saatavilla olevaa pistorasiaa. Laturi voidaan kytkeä ATK-laitteille tarkoitettuun virtalähteeseen (vain Belgiassa).



2 • Pääominaisuudet

Puhelinmuiston käyttäminen



Nimet

Paina perustilassa . Näytön sisältö saattaa vaihdella riippuen valitusta puhelinmuistiosta (SIM-kortin vai sisäisen, katso ”Nimet” sivu 19).

Jos haluat selata puhelinmuistiota puhelun aikana, paina ja valitse [Katso luettelosta](#). Palaa puhelinnäyttöön painamalla kahdesti .

Paina #, syötä etsimäsi nimen alussa olevia kirjaimia ja siirry suoraan nimeen painamalla .

Puhelun soittaminen

1. Syötä perustilassa puhelinnumero näppäimistön avulla. Jos haluat korjata virheen, paina .
2. Valitse numero painamalla ja katkaise puhelu painamalla .

Ulkomaanpuheluissa syötä normaalin etuliitteen sijasta +-merkki painamalla ja pitämällä painettuna .

Vastaaminen ja lopettaminen

Kun saat puhelun, näet mahdollisesti soittajan puhelinnumeron. Jos olet tallentanut soittajan numeron, soittajan nimi näkyy numeron sijaan.

1. Vastaa puheluun painamalla .
2. Hylkää puhelu painamalla . Jos olet aktivoinut ”Aktivoi luukku” -toiminnon (katso sivu 55), puhelu siirretään toiseen numeroon tai äänipostiin.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Puhelin ei soi, jos se on Hiljennä-tilassa (katso sivu 6). Jos olet valinnut Joka näpp. v. (katso sivu 56), voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi).

TV-äänidiaesitys



TV-äänidiaesitys

Tämän ominaisuuden avulla voit katsoa [Kuva-albumissa](#) olevia kuvia (automaattisesti kuvaesityksenä tai käsin yksi kerrallaan) televisioruudulta lisälaitteena myytävän TV-kaapelin avulla tai puhelimen (sisäiseltä) päänäytöltä.

1. Kytke TV-kaapeli television keltaiseen videoliitäntään (RCA) ja puhelimen ääniliitäntään ja valitse videokanava (CBVS).

- Oletuskuva tulee automaattisesti näkyviin television ruudulle ja puhelimen näytöllä näkyy TV-äänidiaesitys-valikko.
- Laita automaattinen kuvaesitys päälle valikosta tai vaihda kuvia käsin painamalla ☺ ja 📷.

TV-kaapeli tukee vain JPEG-kuvia VGA-kokoon (640 x 480 pikseliä) saakka. Jos haluat lisätietoja tästä ominaisuudesta, katso "TV-äänidiaesitys" sivu 50.

Kuvan ottaminen

Puhelimessa on kamera, joten voit ottaa sillä kuvia ja lähettää niitä ystäville ja sukulaisillesi. Jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso "Kuvien ottaminen" sivu 14.

Navigointiruutu

Navigointiruutu näkyy perustilassa ja sen avulla voit katsella valikoita, joihin pääset käsiksi puhelimen navigointinäppäimen avulla. Jos haluat lisätietoja sen laittamisesta päälle ja pois päältä, katso "Navigointiruutu" sivu 26.

Foto Talk: lähetä ääniä ja kuvia

Tämän ominaisuuden avulla voit lähettää nopeasti kuvasta ja äänestä koostuvan viestin.

- Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa kameranäppäintä. Vaihda tarvittaessa Clip-tilaan painamalla 📷.
- Ota kuva painamalla kameranäppäintä; Tallenna ääni avautuu tämän jälkeen automaattisesti.
- Äänitä haluamasi ääni tai viesti, peru painamalla 🗑️ tai lopeta äänittäminen painamalla OK (voit myös odottaa, kunnes 30 sekunnin enimmäisäänitys aika saavutetaan).
- Lähetä multimediaviesti (jos haluat lisätietoja, katso "Multimediaviestit" sivu 40).

Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain sisäisen puhelinmuistion kanssa, eikä toimi SIM-kortilla olevan puhelinmuistion kanssa.

Tämän ominaisuuden avulla voit tehdä yhdestä tai useammasta nimestä ryhmän. Kun ryhmän jäsen soittaa, se näkyy yhdessä ryhmää vastaavan kuvan kanssa ja ryhmälle valittu soittoääni kuuluu.

1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa kameranäppäintä kerran ja ota kuva ystävstäsi painamalla näppäintä toisen kerran.
2. Valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Ryhmäasetukset**. Nimeä ryhmä uudelleen ja valitse haluamasi **Soittoääni** ja ystäväs valokuva.

*Kun luot yhden henkilön ryhmän, voit valita Multimedia > Äänimuistio > Uusi, **äänittää henkilön puhetta ja valita äänityksen** Soittoääneksi.*

3. Valitse nimi puhelinmuistiosta, valitse **Valitse ryhmä** ja liitä nimi uudelleennimeämäsi ryhmään.

Soita handsfree

Siirrä puhelin oman mukavuutesi ja turvallisuutesi vuoksi pois korvan läheisyydestä, kun käytät handsfree-ominaisuutta, erityisesti äänenvoimakkuutta lisätessä.

1. Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion, valitse nimi, paina kahdesti **OK**, valitse **Soita handsf.** ja valitse numero painamalla **OK**.
2. Jos valitsit sisäisen puhelinmuistion, toimi samalla tavalla soittaaksesi oletusnumeroon tai

paina **☺** tai **☒** ja valitse numero luettelosta, paina **OK** ja valitse **Soita handsf.**

*Jos puhut jo puhelua, vaihda handsfree-toimintoon ja takaisin painamalla kahdesti **OK**.*

Soittoäänien vaihtaminen

Valitse **Asetukset** > **Äänet** > **Soittoäänien**, paina **OK** ja valitse soittääni luettelosta siirtymällä **☺** tai **☒**.
Vahvista valinta painamalla **OK**.

Äänettömyyden laittaminen päälle



Ääneton

Jos et halua, että puhelin soi puhelun saapuessa, voit ottaa soittoaänen pois päältä valitsemalla **Asetukset** > **Äänet** > **Ääneton**. Paina **☒**, kunnes se on **Päällä**.

Värinän laittaminen päälle




Värinä

Jos haluat puhelimen värisevän puhelun saapuessa, laita värinähälytys päälle valitsemalla **Asetukset** > **Äänet** > **Värinä** ja valitse **Päällä**.

*Värinähälytyksen laittaminen päälle ei mykistä soittoaäntä. Jos haluat mykistää soittoaänen ja laittaa värinähälytyksen päälle, valitse **Ääneton-tila edellä kuvatulla tavalla**.*



Värinähäätys kytkeytyy automaattisesti Pois, kun lauri liitetään puhelimeen.

Oman numeron tarkistaminen

Jos haluat tarkistaa oman puhelinnumerosi, paina perustilassa  ja valitse **Oma numero** > **Näytä**. Puhelinnumerosi näkyy, jos se on SIM-kortilla. Jos se ei ole, valitse **Uusi** ja seuraa ohjeita.

Jos oma numerosi on tallennettu puhelinmuistioon, voit tarkistaa sen puhelun aikana. Katso "Puhelinmuiston käyttäminen" sivu 4.



Äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun aikana voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta siirtymällä navigointinäppäimellä  tai .

Mikrofonin mykistäminen





Mykistys

Voit mykistää mikrofonin niin, että soittaja ei kuule sinua. Paina puhelun aikana , valitse **Mykistys** ja paina uudestaan .

Mykistuksen poistaminen



Puhe

Jos haluat poistaa mikrofonin mykistuksen puhelun aikana, paina , valitse **Puhe** ja vahvista painamalla .

Keskustelun äänittäminen







Äänitä puhelu

Useimmissa maissa keskustelun äänittämisestä on säädetty laissa. Kehoitamme pyytämään soittajan luvan äänittämiseen. Mahdollinen äänite tulisi myös säilyttää luottamuksellisena. Äänityksen enimmäispituus on 1 minuutti (katso "Äänimuistio" sivu 51).





Nollaa

Jos haluat äänittää keskustelun puhelun aikana, paina , valitse **Äänitä puhelu** ja paina . Lopeta äänitys painamalla ,  tai lopettamalla puhelu: muokkausikkunan avulla voit nimetä äänitteen, joka tallennetaan **Multimedia** > **Äänialbumi**-valikkoon.

Puhelulistan tyhjentäminen

Jos haluat tyhjentää puhelulistan, paina  ja valitse **Kutsutiedot** > **Puhelulista** > **Nollaa**. Nollaa puhelulista painamalla kahdesti .



Viestilistan tyhjentäminen

Jos haluat tyhjentää koko viestilistan kerralla, paina  ja valitse **Viestit** > **SMS** > **Lue viestit** > **Poista kaikki**. Nollaa viestilista painamalla kahdesti .



Voit poistaa kaikki viestit myös SMS-arkistovalikosta. Viestilistan tyhjentäminen on hyödyllistä, koska se vapauttaa muistia uusia viestejä varten.

Puhelinmuistion tyhjentäminen

Tämä toiminto koskee vain sisäistä puhelinmuistiota, EI SIM-kortin puhelinmuistiota.

Jos haluat tyhjentää puhelinmuistion sisällön kerralla, paina  ja valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Tyhj. puh.muistio**. Nollaa sisältö painamalla .

Luettelon selaaminen nopeasti

Voit selata luetteloita kohde kerrallaan selaamisen sijasta sivu kerrallaan painamalla  tai .

Tämä ei koske soittoääniluetteloa.

3 • Valikkorakenne

Alla oleva taulukossa kuvataan matkapuhelimen valikkorakenne (kolme ensimmäistä tasoa) ja ilmoitetaan sivu, jolta löydät lisätietoja kyseisestä ominaisuudesta tai asetuksesta.



Asetukset s. 23

Äänet s. 23



Äänetön / Soittoäänen voimakkuus /
Soittoäänet / Viestiääni / Taajuuskorjain /
Näppäinäänet / Äänihälytykset /
Värinähälytys

Näyttö s. 24



Animaatio / Etäkontrasti / Taustavalo /
Taustakuva / Taustakuva

Oikotiet s. 25



Pikanäppäimet / Äänikomennot /
Äänivalinta / Navigointiruutu

Turvallisuus s. 26



Julkiset nimet / Puheluiden estot / Muuta
koodit / PIN-koodi



Verkko s. 27

GPRS käyttöön / Uusi rekisteröinti /
Mieleiset verkot / Parametrit



Aika ja päivä s. 29

Ajan näyttö / Aseta päivä / Aikavyöhyke /
Kesäaika / Aseta aika



Kielet s. 30

Luettelo kielistä



Esisäätö s. 30



Viestit s. 32



Tekstiviestit s. 32

Lähetä viesti / Lue viestit / Asetukset / SMS-
arkisto



Sähköposti s. 35

Jokaiselle postilaatikolle
Asetukset / Avaa postilaat. / Lähetä



Jakelu s. 40

Vastaanotto / Otsikko / Aluekoodit



Pikaviesti s. 40

Multimediaviestit s. 40



Uusi MMS / Multimediaviestin vastaanottaminen / Kansioiden hallinta / Asetukset



Multimedia s. 48



Kuva-albumi s. 48

Luettelo kuvista



Äänialbumi s. 48

Luettelo äänistä



Esittely s. 51



Muistin tila s. 51



Äänimuistio s. 51



TV-äänidiaesitys s. 50



Viihde s. 52



Euromuunnin s. 52



Laskin s. 52



Herätyskello s. 52



Kalenteri s. 52



Tiilipeli s. 54



JAVA s. 54



Infrapuna s. 46



Kamera s. 14



Puhelutiedot s. 55

Puheluasetukset s. 55



Aktivoi luukku / Postilaatikon /
Automaattinen toisto / Joka näppäin vastaa /
Puhelu odottaa / Soittajan tunniste



Puhelulista s. 56

Puhelulista / Nollaa



Laskimet s. 57



Nimet s. 19



Katso luettelosta



Asetukset

Tyhj. puh.muistio / Puhelinluettelo /
Ryhmäasetukset / Kopioi puh:een



Operaattorin palvelut s. 58

Palvelunro



Tässä valikossa olevat numerot riippuvat operaattorista ja liittymästä, tarkista tiedot operaattoriltasi.



WAP s. 58

Palvelut



Tämä valikko riippuu operaattorista ja liittymästä, tarkista asia operaattoriltasi.

4 • Tekstin tai numeroiden syöttö



Tekstiä voidaan syöttää muokkausnäyttöihin kahdella eri tavalla: käyttämällä ennakoivaa T9®-tekstinsyöttöä tai normaalia tekstinsyöttöä. Numeroiden ja väli-merkkien syöttämiseen on tarjolla kaksi lisätapaa. Näytöllä näkyvät kuvakkeet osoittavat aktiivisen teksti-tilan.

T9®-tekstinsyöttö

Mikä se on?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Ennakoiva T9®-tekstinsyöttö on älykäs, kattavaa sanakirjaa käyttävä tapa muokata viestejä. Se mahdollistaa tekstin syöttämisen nopeasti. Paina kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran: näppäinpainallukset analysoidaan ja T9®:n ehdottama sana näkyy muokkausnäytöllä. Jos näppäinpainalluksia vastaavia sanoja on useita, syötetty sana korostetaan: selaa luetteloa painamalla  tai  ja valitse jokin T9®:n sisäisen sanakirjan ehdottamista sanoista (katso edempänä oleva esimerkki).

Miten sitä käytetään?

Näppäimet vastaavat kirjaimia ja symboleita seuraavalla tavalla:



Syötä kirjaimia.



Selaa ehdotettujen sanojen luetteloa.



Vahvista syöte.



Poista yksi sana painamalla lyhyesti, poista kaikki teksti painamalla pitkään.



Vaihda normaaleista pieniin ja pienistä isoihin kirjaimiin.










Vaihda T9®-tilasta normaalitilaan ja numeroiden syöttötilaan.





Vaihda symbolien ja välimerkkien syöttötilaan.













Esimerkki: kuinka syötät sanan "veli":

1. Paina     . Näytöllä näkyy luettelon ensimmäinen sana: **Teki**.
2. Selaa painamalla  ja valitse **Veli**.
3. Vahvista sanan **Veli** valinta painamalla  tai  .











Normaali tekstinsyöttö

Jos haluat käyttää normaalia tekstinsyöttöä, paina . Tässä menetelmässä halutun merkin kirjoittaminen edellyttää useita näppäinpainalluksia: "h" on -näppäimen toinen kirjain, joten sitä on painettava kahdesti, jos haluat syöttää h-kirjaimen.

Esimerkki: kuinka syötät sanan "veli":

Paina , ,  (TUV) ,  (DEF),
, ,  (JKL), , ,  (GHI).
Kun viesti on valmis, paina .




Kirjaimet, numerot ja symbolit löytyvät näppäimistä seuraavasti:



Lyhyt painallus	Pitkä painallus
 väli 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ . 0 , / : ; » ' ! ; ? ; * + - %	1
 a b c 2 à ä å æ ç	2
 d e f 3 é è Δ Φ	3
 g h i 4 Γ ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 Vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä	0

5 • Kuvien ottaminen


Tässä puhelimessa olevan digitaalikameran avulla voit ottaa valokuvia, joita voit sitten tallentaa puhelimeen, käyttää taustakuvina tai lähettää ystäville.



Kuinka...


Laitan kameras päälle ja pois päältä Laita kamera päälle painamalla  TAI paina  ja valitse Kamera. Laita kamera pois päältä painamalla pitkään .


Zoomaan lähemmäksi/ kauemmaksi Muissa tiloissa paitsi VGA-tilassa (katso edempänä "Esikatselutilan asetukset") paina navigointinäppäintä  tai .


Vaihdan kuvatilaa Vaihda Yö- ja Normaali-tilojen välillä painamalla .


Vaihdan kameratilaa Vaihda VGA- (640 x 480 pikseliä), Taustakuva- (128 x 160 pikseliä), Clip- (128 x 160 pikseliä) ja Fotocall-tilojen (96 x 64 pikseliä) välillä painamalla .


Vaihdan tehostetta Vaihda tehosteesta (seepianruskea, kohokuvioitu jne.) toiseen painamalla navigointinäppäintä  (vasemmalle) tai  (oikealle).


Käytän kameras asetuksia Paina  kameras ollessa päällä.

Otan kuvan Paina  kameras ollessa päällä.

Tallennan kuvan Paina  heti kuvan ottamisen jälkeen.

Poistan kuvan Paina  heti kuvan ottamisen jälkeen.


Käytän kuvan asetuksia Paina  heti kuvan ottamisen jälkeen.


Laitan ajastimen päälle ja pois päältä Paina .

Voit perua minkä tahansa valikon nykyisen toiminnon ja palata perustilaan painamalla pitkään .

Kuvat

Esikatselutilan asetukset

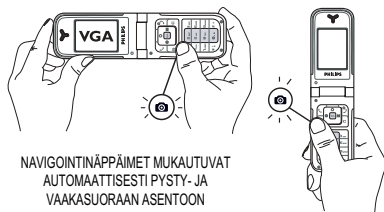
Kameran esikatselunäytön saa näkyviin painamalla : kamera tarkentuu automaattisesti kohteeseen ja näytön alareunassa näkyy kuvakkeita (Zoom, Efektit, Kameratila, Shot) ja yläreunassa, jos laitettu päälle, (Ajastin, Kuvatila).


Kaikki tässä osiossa kuvatut asetukset ja näppäinpainallukset toimivat vain puhelimen ollessa kameratilassa eli kun näytöllä näkyy esikatselu. Voit käyttää niitä myös painamalla  (katso "Asetukset" sivu 18).

Kamera-tila

Standardimuotoisen kuvan oletuskoko on VGA 640 x 480 pikseliä. Jos haluat koko näytön esikatselun, käännä puhelinta 90° vasemmalle ja pidä sitä vaakatasossa.

Tässä tilassa näytön oikeaan alakulmaan tulee näkyviin VGA-kuvake.



Pidä puhelinta pystysuorassa kaikissa kuvatiloiissa ja vaihda Taustakuva- (128 x 160 pikseliä), Clip- (128 x 160 pikseliä) ja Fotocall-tilojen (96 x 64 pikseliä) välillä painamalla . Valitsemasi kameratilan kuvake näkyy näytön alareunassa.


Clip-tilan avulla voit äänittää ääniviestin heti kuvan ottamisen jälkeen. Jos haluat lisätietoja tästä tilasta, katso "Foto Talk: Clip-tilan käyttäminen" sivu 17.







Efektit

Voit valita jonkin tehosteista, katso "Efektitila" sivu 18.

Itselaukaisu

Mahdollistaa Itselaukaisu-vaihtoehdon laittamisen Päälle tai Pois päältä (katso "Itselaukaisun avulla" sivu 16).

Kuvatila Käytettävissä on kaksi kuvatilaa: **Normaali-** ja **Yötila** (näytön yläreunassa näkyvä kuukuvake osoittaa sen). Vaihda tilojen välillä ympäristön valoisuuden mukaan painamalla .

Zoomaus-tila Tämä asetus on saatavilla kaikissa tiloissa: yksitasoinen zoomaus (x2) **Clip-** ja **Taustakuva-**tiloissa (zoomaa lähemmäksi tai kauemmaksi painamalla navigointinäppäintä  tai ) , kaksisitasoinen zoomaus (x2 ja x4) **VGA-**tilassa (pidä puhelinta vaakasuorassa ja paina  tai , jotka vastaavat navigointinäppäimen  ja  -nuolia pitäessäsi puhelinta pystysuorassa).

Kuvan ottaminen

1. Jos itselaukaisu on **Pois päältä** ja kamera on päällä, ota kuva painamalla kameranäppäintä.
2. Näkyville tuleva numero osoittaa kuvan järjestysnumeron. Paina:



halutessasi poistaa juuri ottamasi kuvan ja siirtyä takaisin esikatselutilaan.



halutessasi tallentaa kuvan **Kuva-albumiin**.




halutessasi käyttää valintoja, jotka ovat: **Lähetä** kuva (multimediaviestin, sähköpostin tai infrapunan välityksellä), **Tallenna** kuva **Kuva-albumiin**, **Muokkaa** kuvaa tai ota **Uusi kuva**.



Tallennettavien kuvien määrä riippu asetuksista: mitä suurempi tarkkuus, sitä suurempi tiedostokoko. Näet varoitusviestin, jos vapaata muistia ei ole tarpeeksi. Tässä tapauksessa dataa on poistettava ennen uuden kuvan tallentamista (katso "Muistin tila" sivu 51).

Kun kuvat tallennetaan Kuva-albumiin, ne nimetään img_1.jpg jne. aina 9999:ään saakka. Tämä ei tarkoita, että voit ottaa 9999 kuvaa, vaan että kuvat numeroidaan 9999:ään saakka. Numerointi alkaa sitten uudestaan 1:stä.

Itselaukaisun avulla

1. Aseta itselaukaisuvaihtoehto **Päälle** (katso edellä) ja paina .
2. Näet viestin, kun kameran esikatselu siirtyy (sisäiseltä) päänäytöltä ulkoiselle: sulje puhelin, laske se saranoidensa varaan ja suuntaa se niin, että kuva rajautuu oikein.
3. Käynnistä ajastin painamalla kumpaa tahansa sivunäppäimistä.

4. Ajastin odottaa 10 sekuntia ennen kuvan ottamista (aikaa ei voi muuttaa). Kolme sekuntia ennen kuvan ottamista kuuluu merkkiääni ja uudelleen silloin, kun kuva otetaan.

Painamalla  voit pysäyttää ajastimen ja palata esikatselutilaan. Voit myös vain pysäyttää ajastimen painamalla .

5. Kun kuva on otettu, seuraa osion ”Kuvan ottaminen” kohdasta 2 alkavia ohjeita.

Omakuvatilalla avulla

Tilan avulla voit ottaa kuvan itsestäsi pitämällä taitettua puhelinta edessäsi.







1. Aseta itselaukaisuvaihtoehto [Päälle](#) (katso sivu 16) ja paina .
2. Laita sormi  -näppäimelle ja pidä kameraa käsivarren etäisyydellä itsestäsi niin, että kamera osoittaa kasvojasi kohti.
3. Ota kuva painamalla .

Foto Talk: Clip-tilan käyttäminen

[Clip](#)-tilan avulla voit luoda kuvasta ja äänestä koostuvan leikkeen.

1. Valitse [Clip](#)-tila ja ota sitten kuva painamalla kameranäppäintä.

2. [Tallenna ääni](#) -ikkuna avautuu automaattisesti: Äänitä haluamasi ääni tai viesti (peru painamalla  tai lopeta äänittäminen painamalla ). Voit myös odottaa, kunnes 30 sekunnin enimmäisäänitysaika saavutetaan).
3. Painamalla  suoritetaan seur. toimintoja:

[Lähetä MMS](#) [Lähetää](#) leikkeen multimediatekstin välityksellä.

[Toista clip](#) [Toistaa](#) leikkeen.

[Tallenna clip](#) [Tallentaa](#) luomasi leikkeen: kuva tallennetaan [Kuva-albumiin](#) ja ääni [Äänialbumiin](#).

[Muokkaa clip](#) [Muokkaa](#) luomaasi leikettä.

Fotocall: näe, kuka soittaa

[Fotocall](#)-tilan avulla voit luoda kuvan ja liittää sen ryhmään. Kun ryhmään kuuluu henkilö soittaa, vastaava kuva tulee näkyviin. Jos haluat lisätietoja, katso ”[Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa](#)” sivu 5.

Kuvien katselu

Tallentamasi kuvat tulevat automaattisesti näkyviin [Multimedia](#) > [Kuva-albumi](#) -valikkoon. Jos haluat lisätietoja, katso ”[Kuva-albumi](#)” sivu 48.


Puhelun vastaanottaminen ja soittaminen

Kun saat puhelun kameraa käyttäessäsi:

- puheluun vastaaminen lopettaa kameran käytön ja puhelin palaa perustilaan lopetettuasi puhelun,
- myös puhelun hylkääminen lopettaa kameran käytön ja palauttaa sinut takaisin esikatselutilaan.

Halutessasi soittaa puhelun palaa perusnäyttöön.

Asetukset

Painamalla kameratilassa  pääset käsiksi muihin asetuksiin esikatselunäytöltä valittavien lisäksi.

Määrittelemäsi asetukset tallentuvat ja ovat käytävissä seuraavilla käyttökerroilla, kunnes muutat niitä.


Yleisasetukset

Aika ja päiväys Voit valita, mitä ottamissasi kuvissa näkyy: [Aika & päiväys](#), [Vain päiväys](#) tai ei mitään.

Kameratila Voit vaihtaa kameratilasta toiseen: katso ”Esikatselutilan asetukset” sivu 15.

Kuvanlaatu Voit valita jonkin seuraavista kuvanlaaduista: [Matala](#), [Keskitaso](#), [Korkea](#).

Äänet

Voit asettaa sekä [Hälytys-](#) että [Laukaisu-](#)äänet. Hälytysääni kuuluu 3 sekuntia ennen kuvan ottamista, laukaisuääni silloin, kun kuva otetaan. Valitse [Oletus](#) tai jokin saatavilla olevista äänistä ja aktivoi se painamalla  .

Nollaa

Voit palauttaa kaikki arvot oletusarvoihinsa.

Kehykset

Voit valita kehyksen ja liittää sen ottamaasi kuvaan (tämä asettaa automaattisesti tilaksi 128 x 160 pikseliä) tai luoda oman kehyksen suoraan kuvasta.


Efektitila

Voit valita jonkin seuraavista efekteistä ja liittää sen ottamaasi kuvaan: [Normaali](#), [Mustavalk.](#), [Seepia](#), [Digitaalinen](#), [Kohokuva](#), [Negatiivi](#), [Kehys](#) ja [Kehys 2](#).

Kuvatila

Voit valita toisen seuraavista tiloista: [Normaali](#) ja [Yö](#). Oletustila on [Normaali](#).

Itselaukaisu ja Omakuvatila

Laita nämä vaihtoehdot [Päälle](#), siirry kameran esikatseluun painamalla  ja ota kuvia (katso sivu 16 ja sivu 17).

6 • Nimet

Nimet-valikosta voit valita jommankumman kahdesta puhelinmuistiosta: joko SIM-kortilla olevan (tietueiden määrä riippuu kapasiteetista) tai puhelimesi olevan (jopa 499 nimeä), joka on oletusarvoinen puhelin-muistio. Kun lisäät uusia nimiä **Nimet**-valikkoon, ne lisätään vain valitsemaasi muistioon.

Nimi- ja tapahtumakorttien enimmäismäärä on 499, edellyttäen että muut ominaisuudet (muistiot, äänet, kuvat jne.) eivät käytä merkittävää osaa puhelimen muistista.

Asetukset

Puhelinluettelo



Puhelinluettelo

Paina ja valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Puhelinluettelo**. Valitse puhelinmuistio painamalla tai . Valittuun puhelinmuistioon lisätyt nimet voidaan kopioida toiseen **Kopioi SIMille**- tai **Kopioi puh:een**-vaihtoehtojen avulla.

Tyhj. puh.muistio



Tyhj. puh.muistio

Toiminnon avulla kaikki nimet voidaan poistaa kerralla. Tämä toiminto koskee vain sisäistä puhelinmuistiota, ei SIM-kortin puhelinmuistiota.

Kopioi puh:een



Kopioi puh:een

Jos peruit tai keskeytit SIM-kortin puhelinmuistion automaattisen kopioinnin ensimmäisellä käyttökerralla, voit tehdä sen käsin: valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Kopioi puh:een**.

Matkapuhelimesi käyttää vain yhtä puhelinmuistiota kerrallaan, eikä huomioi toisen vastaavia tietoja. Jos esim. "Virtanen" on molemmissa puhelinmuistioissa ja poistat sen puhelimen muistiosta, se säilyy edelleen SIM-kortilla.

Ryhmäasetukset



Ryhmäasetukset



Toiminnon avulla voit hallita ryhmiä, nimetä niitä uudelleen ja yhdistää tietyn sävelmän ja kuvan kuhunkin ryhmään.

Nimiä yhdistetään ryhmään **Nimet-luettelosta**. Katso "Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa" sivu 20.

Nimien lisääminen muistioon


Nimet lisätään valittuun puhelinmuistioon.

SIM-kortille

1. Paina perustilassa  ja valitse <Uusi>.
2. Syötä haluamasi nimi, numero ja numeron tyyppi (Puhelin, Fax tai Data) ja tallenna sitten nimi puhelinmuistioon painamalla .

Numero voi olla korkeintaan 40 merkin mittainen, SIM-kortista riippuen. Syöttämällä ulkomaan puheluissa käytettävän etumerkin, maan numeron ja suuntanumeron voit soittaa numeroon mistä tahansa.

Puhelinmuistioon

1. Paina perustilassa  ja valitse <Uusi>. Syötä ensin etunimi ja sitten sukunimi (enintään 20 merkkiä). Toinen kentistä voi olla tyhjä, mutta ei molemmat.
2. Valitse sitten Puhelutyyppi. Numerokentät voivat sisältää enintään 40 merkkiä ja yhden «+»-merkin ja tekstikentät (sähköposti ja kommentti) enintään 50 merkkiä. Kukin nimi voi sisältää enintään 5 numerokenttää (esim. 2 matkapuhelinnumeroa ja 3 työnumeroa) sähköposti-osoitteen ja tekstikommentin.

3. Valitse tarvittaessa ryhmä, johon haluat nimen kuuluvan.

Oma numero

Puhelinmuistiossa olevan Oma numero -kohdan tulisi sisältää oman numerosi. Jos näin ei ole, suosittelemme, että syötät numerosi sekä muut oleelliset tiedot.

Vaikka kaikki Oma numero -kohteen kentät voivat olla tyhjiä, sitä ei voida poistaa.

Hätänumero



Hätäpuhelu



Hätänumeron valitseminen yhdistää puhelun hätäkeskukseen. Tähän numeroon voidaan yleensä soittaa, vaikka PIN-koodia ei olisi vielä syötetty.

Euroopassa yleinen hätänumero on 112, Englannissa 999.


Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa

Tämä ominaisuus on käytössä vain, kun valitset puhelimen muistion. Se ei toimi SIM-kortin muistion kanssa.


Tämä ominaisuus mahdollistaa ryhmien nimeämisen ("Ystävät", "Työtoverit" jne.) ja tietyn kuvan (Kuva-albumista) ja tietyn sävelmän (Soittoääni-luettelosta) liittämisen niihin. Voit liittää ryhmään yhden tai useita nimiä: Kun ryhmän jäsen soittaa, se näkyy yhdessä ryhmää vastaavan kuvan kanssa ja ryhmälle valittu soittoääni kuuluu.

1. Valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Ryhmäasetukset**. Nimeä ryhmä uudelleen (Ystävät, Lapset jne.) ja valitse ryhmään liittyvä **Sävelmä** ja **Kuva**.
2. Palaa perustilaan painamalla pitkään  ja siirry puhelinmuistioon painamalla . Valitse ryhmään liitettävä nimi ja valitse sitten **Valitse ryhmä** ja valitse haluamasi ryhmä.



Nimien muokkaaminen ja hallinta

Painamalla perustilassa  pääset käsiksi tallentamisiin **Nimet**-luettelon nimiin. Kun haluat etsiä tiettyä nimeä:




Paina sitä kirjainta vastaavaa näppäintä, johon haluat siirtyä (esim. jos haluat siirtyä kirjaimeseen "U", paina kahdesti ). Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava tietue valitaan luettelosta.



Tai paina , syötä etsimäsi nimen alussa olevia kirjaimia ja siirry suoraan nimeen painamalla  .

SIM-kortille

Valitsemalla SIM-kortin puhelinmuistiosta nimi ja painamalla  pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

- Soita handsf.
- Soita
- Lähetä viesti
- Äänivalinta
- Pikavalinta
- Kopioi puh:een
- Poista
- Muuta
- Lähetä MMS

Kopioi puh:een *kopioi SIM-kortin sisällön puhelimeen. Tämän valitseminen kahdesti aiheuttaa sen, että kaikista nimistä tulee muistiin kaksoiskappaleet.*

Puhelimessa

Valitsemalla puhelimen puhelinmuistiosta nimi ja painamalla pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

- Muuta nimeä
- Soita
- Soita handsf.
- Lähetä viesti
- Lähetä MMS
- Valitse ryhmä
- Lähetä
- Poista
- Näytä

Valitsemalla **Näytä** pääset käsiksi tälle nimelle tallennettujen numeroiden tai kenttien luetteloon ja valitsemalla **<Uusi>** voit luoda nimelle uuden kentän.

Valitsemalla yhden kentistä ja painamalla pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

Oletus- asetukseksi

Ensin syötetystä numerosta tulee oletusnumero: Se näkyy ensimmäisenä luettelossa ja siihen soitetaan automaattisesti vastausnäppäintä painettaessa. Asetuksen avulla voit tehdä toisesta numerosta oletusnumeron.

Kopioi SIMille

Asetuksen avulla voit kopioida puhelimen muistiossa olevan nimen SIM-kortille (se päivittyy tällöin aina puhelinmuistoita vaihdettaessa tai käytettäessä toista puhelinta).

Näytä

Toiminnon avulla voit katsella valitun kentän tietoja.

Muuta lajia

Asetuksen avulla voi muuttaa tai määritellä valitun numeron kentän tyyppin.

Tekstikenttiä (kommentti ja sähköposti) voidaan vain muuttaa tai poistaa.

7 • Asetukset

Asetukset-valikolla voidaan muokata puhelimen toimintaa ja eri toimintojen asetuksia. **Esisäättö**-valikon avulla voit muuttaa useita asetuksia kerralla (katso sivu 30).

Äänet

Äänetön



Äänetön

Mahdollistaa **Äänetön**-tilan laittamisen **Päälle** tai **Pois**. Kun tämä asetus on **Päällä**, äänihälytykset ovat pois käytöstä ja värinäilytys on päällä.

Äänetön-tila koskee myös näppäinääniä.

Soittoäänien voimakkuus



Soiton voim.

Oletuksena on **Normaali**. Säädä soiton voimakkuutta **Äänettömästä Kasvavaksi** painamalla 😊 tai 📶 .

Soittoäänet



Soittoäänet

Mahdollistaa soittoäänien valinnan. Luettelo sisältää myös äänitetyt äänet ja tallennetut melodiat. Selaa luettelo ja odota valitun sävelmän soimista.

Sävelmää ei kuulu, jos äänenvoimakkuus on Pois päältä tai jos Äänetön-tila on päällä (katso sivu 6).

Viestiääni



Viestiääni

Mahdollistaa uuden viestin merkkiäänien laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Asetuksen ollessa **Päällä** voit myös valita merkkiäänien luettelosta.

Taajuuskorjain



Taajuuskorjain

Tämän asetuksen avulla voit valita ääniasetuksen, myös puhelun aikana (tässä tapauksessa selaa luettelo ja odota hetki kuullaksesi eron).

Näppäinäänet



Näppäinääni

Mahdollistaa näppäinäänien laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Äänitaajuussignaalit kuuluvat myös **Pois päältä** -tilassa (katso sivu 61).

Äänihälytykset



Äänihälytykset

Mahdollistaa seuraavien tapahtumien äänihälytysten laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**:

- kun on **Kalenteriin** lisäämäsi tapahtuman aika,
- kun puhelimessa on **Ei vastattu** -puhelu,

- kun **Akkuvaroitus** kehottaa lataamaan akun,
- kun haluat säädellä puheluiden kestoa **Minuuttihälytys**-hälytyksen avulla (soittaja ei kuule merkkiääntä).

Valikon avulla voidaan kytkeä Päälle tai Pois päältä vain hälytysäännet, EI itse hälytyksiä. Esim. Kalenterihälytyksen Pois päältä asettaminen ei estä Hälytys-näytön näkymistä (jos sellainen on asetettu), vain sen ääni ei kuulu.

Värihälytys



Väriä

Mahdollistaa värinäähälytyksen laittamisen Päälle tai Pois päältä, kun saat puhelun, kun on kalenterissa olevan tapahtuman aika, kun saat viestin ja kun hälytys soi.

Värihälytys kytkeytyy aina Pois päältä, kun kytket laturin tai tupakansytytinsovitin.

Näyttö

Animaatio



Animaatio

Mahdollistaa valikkojen animoinnin asettamisen Päälle tai Pois. Päällä ollessaan asetus myös rullaa tekstejä, kuten **Lue viestit** -valikossa valittuja viestejä.

Tämän toiminnon laittaminen pois päältä säästää puhelimen virtaa.

Etäkontrasti



Etäkontrasti

Mahdollistaa alinäytöllä käytettävän kontrastitason valinnan.

Taustavalo



Taustavalo

Asetuksen avulla voit valita taustavalon keston valitsemalla jonkin annetuista arvoista. Taustavalo aktivoituu puheluiden tai viestien saapuessa, valikoita selattaessa jne.

Tämän toiminnon ottaminen pois päältä pidentää akun käyttöaika.

Taustakuva



Taustakuva

Mahdollistaa taustakuvan asettamisen Päälle tai Pois päältä. Kun se on Päällä, kuva näytetään perustilassa **Normaali**-tilassa ja muissa tiloissa **Himmennys**-tilassa.

Vain JPEG-kuvia voidaan käyttää taustakuvina.

Taustakuva



Taustakuva

Mahdollistaa **ulkoisen näytön** taustakuvan asettamisen **Päälle** ja **Pois päältä**. Toiminta on sama kuin yllä kuvatussa Taustakuva-toiminnossa.

Oikotiet

Pikanäppäimet



Pikanäppäimet

Asetuksen avulla voidaan asettaa suora pääsy tiettyyn toimintoon yhdistämällä se tiettyyn näppäimeen. Näppäimen pitkä painallus aktivoi toiminnon tai valitsee siihen liitetyn numeron (**Pikavalinta**).

Voit ohjelmoida vain näppäimiä [2...] - [9...], koska muut näppäimet ovat esimääritellyjä ja lukittuja. Palveluntarjoajasta riippuen muutkin pikanäppäimet saattavat olla lukittuja.

1. Valitse näppäin [2...] - [9...] ja paina [OK].
2. Valitse näppäimeen liitettävä toiminto selaamalla luetteloa ja paina [OK]. Useimmilla valinnoilla voidaan avata valikko (esim. **Lähetä viesti** tai **Sähköposti**) tai käynnistää tietty toiminto (kuten **Laskin** tai **Tallenna muistio**).

*Valitussa näppäimessä jo olevan toiminnon voi korvata: paina kahdesti [OK] ja valitse **Muuta**. Pääset saataavilla olevien toimintojen luetteloon.*

Voit käyttää pikanäppäimiä perustilassa painamalla ja pitämällä painettuna haluamaasi toimintoon tai numeroon liitettyä pikanäppäintä.

Äänikomennot



Äänikomento

Asetuksen avulla voidaan asettaa suora pääsy tiettyyn toimintoon yhdistämällä se tiettyyn äänitunnisteeseen.

*Äänikomento voidaan liittää useimpiin pikanäppäinten **tukemiin toimintoihin**.*

1. Valitse **<Uusi>**, valitse haluamasi toiminto selaamalla luetteloa ja paina [OK].
2. Kun **Paina OK ja puhu** tulee näkyviin, seuraa näytön ohjeita. Äänitysketotuksen jälkeen valitse lyhyt, yksinkertainen sana ja lausu se selkeästi rauhallisessa ympäristössä.
3. Seuraavan valikon avulla pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin: **Poista**, **Kuuntele**, **Muuta toiminto** ja **Muuta ääntä**. Painamalla [C] voit luoda uuden äänitunnisteen.

Käytä äänikomentoa pitämällä painettuna perustilassa [OK] ja lausumalla äänittämäsi tunniste.

Äänivalinta



Äänivalinta

Voit asettaa uuden äänivalinnan nauhoittamalla sanan, jonka lausumalla voit soittaa vastaavalle henkilölle.

Etene edellisen kohdan neuvojen mukaisesti ja valitse sitten luettelosta haluamasi nimi ja paina .

Kun puhelimen sisäinen muistio on valittuna, valitse näkyvästä luettelosta haluamasi numero.

Äänikomennon kohdalla, kun Ääniv. numero? tulee näkyviin, paina ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Käytä äänivalintaa painamalla ja pitämällä perustilassa ja lausu soitettavaa numeroa vastaava äänitunniste .

Äänivalinnalle ja äänikomennolle voidaan määrittellä enintään 15 äänitunnistetta. Äänitettyt äänitunnisteet ovat saatavilla valikoissaan ja niitä voidaan poistaa, toistaa tai muuttaa.

Navigointiruutu



Navigointi

Mahdollistaa navigointiruudun laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, perustilassa näkyviin tulee navigointiruutu, jonka avulla löydät navigointinäppäimen avulla käytettävät valikot.

Valikoita voidaan aina käyttää tällä tavalla, myös asetuksen ollessa Pois päältä.

Turvallisuus

Julkiset nimet



Julkiset nimet

Mahdollistaa erityisen **Julkiset nimet** -nimiluettelon ylläpidon ja puheluiden rajoittamisen luettelon numeroihin **Nimiin pääsy** -asetuksen avulla.

Nimiin pääsy

Mahdollistaa puheluiden rajoittamisen **Julkiset nimet** -luettelon nimiin. Tällöin voit käyttää vain **Julkiset nimet** -luettelon nimiä **Nimet**-valikon sijasta.

Tämä toiminto riippuu liittymästä ja edellyttää PIN2-koodia (katso sivu 27). Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää myös WAP- ja sähköpostiyhteyksiin GPRS:n kautta.

Julkiset nimet

Mahdollistaa **Julkiset nimet** -luettelon nimien katselun ja muokkaamisen PIN2-koodin avulla.

Puheluiden estot



Puh. estot

Mahdollistaa puhelimen käytön rajoittamisen (tiettyihin puheluihin estämällä sekä lähtevät että saapuvat puhelut). Tämä toiminto riippuu verkosta ja edellyttää palveluntarjoajalta saatavaa puhelun-estosalasanaa. Puheluiden estoa voidaan käyttää sekä **Tulevat-puheluihin** (Kaikki puhelut tai Kun ei kotiv.) ja **Lähtevät-puheluihin** (Kaikki puhelut, Ulkomaan puh. -puheluihin ja Paitsi kotiv. -puheluihin (Paitsi Koti-puhelut).

Kaikkissa tapauksissa näiden valikoiden Peruuta-toiminto koskee kaikkia puheluita samanaikaisesti. Tilanne-valikko ilmoittaa, onko puhelutyyppe estetty vai ei.

Muuta koodit



Muuta koodit

Mahdollistaa PIN- ja PIN 2-koodien sekä puheluiden Estokoodin muuttamisen. SIM-kortista riippuen jotkin ominaisuudet tai vaihtoehdot saattavat edellyttää PIN2-kortin salaista, operaattorilta saatua koodia.

Jos syötät PIN2-koodin väärin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Lukkiutuneen SIM-kortin voi avata

operaattorilta tai jälleenmyyjältä saatavan PUK2-koodin avulla. Jos syötät PUK-koodin väärin 10 kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu pysyvästi ja muuttuu käyttökelvottomaksi. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä operaattoriin tai jälleenmyyjään.

PIN-koodi



PIN-koodi

Mahdollistaa PIN-koodin laittamisen Päälle tai Pois päältä. Kun se on Päällä, sinulta kysytään PIN-koodia, kun laitat puhelimen päälle.

Et voi muuttaa PIN-koodia, jos tämä vaihtoehto on Pois päältä.

Verkko

Tarkemmat tiedot GPRS:n saatavuudesta ja sopivasta liittymästä saat operaattoriltasi. Saatat joutua muokkaamaan puhelimesi GPRS-asetuksia operaattorilta saamiesi ohjeiden mukaisesti tässä osiossa kuvattujen valikoiden avulla. Valitse sitten verkko (GSM tai GPRS) käytettävien ohjelmien valikoista (esim. WAP, MMS, sähköposti jne.).

GPRS käyttöön



Valikon avulla voit valita matkapuhelimen GPRS-yhteyden tilan.

Aina päällä

Puhelin rekisteröityy aina GPRS-palveluun. Tämä vaihtoehto mahdollistaa nopeamman GPRS-yhteyden, mutta lisää virran kulutusta.

Data-puheluille

Puhelin rekisteröityy GPRS-palveluun tarvittaessa. Tämä vaihtoehto vähentää virran kulutusta, mutta lisää yhteydenmuodostuksen viivettä.

Uusi rekisteröinti



Tarjoaa listan alueen verkoista **Manuaalinen**-tila ollessa valittuna.

Valitse verkko, johon haluat rekisteröityä, ja vahvista painamalla .

Mieleiset verkot



Mahdollistaa verkkojen laittamisen haluttuun järjestykseen. Määrittelyn jälkeen puhelin muodostaa yhteyden verkkoihin halutussa järjestyksessä.

Parametrit



Valikko mahdollistaa useiden data-esisäätojen luomisen. Kun käytät WAPia tai kun lähetät multimediaviestin (MMS), valittua esisäätoä käytetään GSM- tai GPRS-verkkoyhteyttä muodostettaessa.

Kaikki alla kuvatut toiminnot riippuvat operaattorista ja/tai liittymästä. Yhteydenaikaiset virheilmoitukset johtuvat usein vääristä parametreistä: Ota yhteyttä operaattoriin ennen ensimmäistä käyttökertaa oikeiden asetusten hankkimiseksi. Joissakin tapauksissa ne voidaan lähettää tekstiviestinä. Jotkin esisäädöt voivat olla lukittuja, eikä niitä voida muokata tai nimetä uudelleen.

Valitsemalla luettelosta kohteen ja painamalla pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

Muuta nimeä Mahdollistaa valitun esisäädön uudelleennimeämisen.

Näytä Mahdollistaa valitun esisäädön kaikkien parametrien katselun.

GSM-asetukset

Mahdollistaa GSM-asetusten muuttamisen:

- [Login](#),
- [Salasana](#),
- [Puh.nro](#), jota tarvitaan yhteyden muodostamiseen ja jonka saat operaattorilta ([ISDN](#) tai [Analoginen](#)),
- [Tauko-aika](#), yli 30 sek. mittainen aika, jonka jälkeen puhelin katkaisee yhteyden automaattisesti (jos yhteys on päällä)

GPRS-asetukset

Mahdollistaa GPRS-asetusten muuttamisen (samat kentät kuin GSM-asetuksilla). [APN](#)-valikossa voit syöttää ulkoisen tietoverkon osoitteen, johon haluat ottaa yhteyden. Yhteydenmuodostukseen tarvittava merkkijono.

Aika ja päivä

Ajan näyttö



Ajan näyttö

Mahdollistaa perustilassa näkyvän ajan muodon valitsemisen.

Aseta päivä



Aseta päivä

Mahdollistaa päiväyksen asettamisen numeronäppäimiä painamalla. Voit asettaa päiväyksen myös siirtymällä ☺ tai 🗓 .

Aikavyöhyke

Aikavyöhyke ja kesäaika tulisi asettaa ensin (tarkista aika ja päiväys kahdesti, jos ne on asetettu aiemmin).



Aikavyöhyke

Mahdollistaa oman aikavyöhykkeen asettamisen GMT-aikaan (Greenwichin keskiaika) nähden.

Kesäaika

Tämä asetus koskee vain maita, joissa kello asetetaan kesä- ja talviaikaan.




Kesäaika

Mahdollistaa kesäajan asettamisen [Päälle](#) (kesällä) tai [Pois](#) (talvella). Jos kesäaika on [Päällä](#) ja asetat kellonajaksi 12:00, kellonaika muuttuu automaattisesti 13:00:ksi, kun otat asetuksen [Pois päältä](#).



Aseta aika



Mahdollistaa ajan asettamisen numeronäppäimiä painamalla. Aikaa voidaan muuttaa eteen tai taaksepäin minuutti kerrallaan painamalla

☺ tai  .


Kielet

Valikko mahdollistaa kaikkien valikkotekstien kielen valitsemisen. Valitse haluamasi kieli luettelosta painamalla ☺ tai  ja vahvista painamalla  .


Esisäätö

Tämä valikko mahdollistaa pääsyn useisiin esimääriteltyihin asetuksiin, joiden avulla voit nopeasti sopeuttaa puhelimen uuteen ympäristöön vaihtamalla useita asetuksia kerralla. Jos esimerkiksi







valitset [Kokous](#), soittoääni ja näppäinäänet laitetaan pois päältä ja värinäilytys laitetaan päälle (muut asetukset tehdään valintasi mukaan). Kokouksen päätyttyä voit valita [Henk.koht.](#) ja asetukset palaavat normaaleiksi.

Kun liität pikanäppäimen esisäätöön (esim.  -näppäimen pitkä painallus käynnistää Äänetön-tilan, katso "Pikanäppäimet" sivu 25), toinen tämän näppäimen pitkä painallus poistaa valinnan ja palauttaa [Henk.koht.-asetukset](#).

Alla olevan taulukon [Henk.koht.](#)-sarakkeen asetukset ovat tehtaalla tehtyjä oletusasetuksia. Koska niitä voidaan muuttaa, puhelimesasi käytetyt henkilökohtaiset asetukset saattavat erota taulukossa olevista.

Taulukon jokainen -kohta tarkoittaa [Henk.koht.](#)-valikkoon tallennettua asetusta (oletpa sitten muuttanut sitä tai et).

Kun kytket lisälaitteen, myös [Kuulokkeet](#) ja [Auto päälle](#) -asetukset ovat käytettävissä. Kun irrotat lisälaitteen, puhelin palaa [Henk.koht.](#)-esisäätöön.

Esisäädöt	 Henk.koht	 Akkutoiminto	 Ulkona	 Kokous	 Kuulokkeet	 Auto päälle
Värinähälytys	Päällä	Pois		Päällä		
Soiton voim.	Normaali	Normaali	Korkea	Äänetön	Normaali	Normaali
Näppäinäänet	Päällä			Pois		
Kalent. hälytys	Päällä					
Lataa akku	Päällä					
Viestiäni	Päällä					
Taustavalo	10 s	Pois				Pois
Zoomaus	Pois					
Joka näpp. v.	Pois				Päällä	Päällä
Animaatio	Päällä	Pois				

8 • Viestit

Tekstiviestit



Tämän valikon avulla voit lähettää tavallisia sekä äänillä, animaatioilla tai kuvilla varustettuja tekstiviestejä ja hallita vastaanottamiasi viestejä.

Tekstiviestin lähettäminen perustilassa ei ole mahdollista, jos Pikaviesti-ominaisuus on Päällä (katso sivu 40). Tällöin voit käyttää vain Vastaa-vaihtoehtoa.

Lähetä viesti



Lähetä viesti

Tämän valikon avulla voit lähettää tekstiviestin haluamallesi henkilölle, olipa hänen numeronsa tallennettu puhelinmuistioon vai ei (valitse tässä tapauksessa nimiluettelosta <Uusi> ja syötä numero).

Kun puhelinmuistion sisäinen muistio on valittuna, lähetä viesti oletusnumeroon painamalla tai valitse jokin muu haluamasi numerotyyppi (katso "Nimien muokkaaminen ja hallinta" sivulla 21).

Voit valita kolmesta eri viestityypistä:

<Uusi>

Mahdollistaa uuden viestin lähettämisen.

Viimeinen viesti

Voit muokata ja lähettää uudelleen viimeksi lähettämäsi viestin.

Perus

Voit valita esimääritellyn viestin, kuten [Soita takaisin.](#), ja numerosi, jos numero on ensimmäisenä [Oma nro](#) -kohdassa (katso sivu 20).

Painamalla

päiset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

Tallenna

Mahdollistaa nykyisen viestin ja siihen ehkä liittyvän kuvakkeen ja sävelmän tallentamisen [SMS-arkisto](#)-valikkoon.

Lähetä

Voit lähettää nykyisen viestin.

Lisää ääni

Voit liittää viestiin sävelmän.

Lisää kuva

Voit liittää viestin bittikarttakuvan tai animaation.


Tekstiviestin mukana voidaan lähettää enintään kaksi erityyppistä liitettä. Animaatiot ja kuvat ovat toisensa poissulkevia: jos valitset ensin animaation ja sitten kuvan, vain kuva otetaan huomioon ja päinvastoin.

Jotkin esimääritellyt kohteet sisältyvät matkapuhelimesi vakiovarustukseen. Eri valikoihin tallennettuja, omia kuvia ja ääniä ei voida lähettää, jos ne ovat kopiosuojattuja.

Lue viestit



Lue viestit

Tämän valikon avulla voit lukea kaikenlaisia tekstiviestejä (lähetettyjä, vastaanotettuja, luettuja ja/tai tallennettuja). Ensimmäisen tason [Poista kaikki](#) -komento mahdollistaa kaikkien viestien poistamisen kerralla. Viestin näkyessä pääset käsiksi seuraaviin toimintoihin painamalla  :

[Poista](#) Voit poistaa valitun viestin.

[Siirrä arkistoon](#) Voit tallentaa viestit puhelimen muistiin. Voit katsella niitä [Viestit](#) > [SMS-arkisto](#)-valikossa.

[Viestin siirtäminen arkistoon poistaa sen Lue viestit -luettelosta.](#)

[Muokkaa viestiä](#)

Voit muokata ja lähettää edelleen tekstiviestin (viestiin voidaan lisätä kuva tai ääni).

[Jos muokattavaan viestiin on liitetty kuva tai ääni, se täytyy ensin irrottaa ja tallentaa](#) Kuva-albumiin [tai](#) Äänialbumiin. [Liitä ne sitten uudelleen viestiin.](#)

[Vastaa](#)

Voit vastata lähettäjälle.

[Tallenna kuva](#)

Voit tallentaa viestin kanssa lähetetyn kuvan ja/tai animaatiot.

[Edelleen](#)

Voit lähettää valitun viestin edelleen (valitse vastaanottaja puhelinmuistiosta tai syötä puhelinnumero käsin).

[Tallenna nro](#)

Voit tallentaa viestiin mahdollisesti liitetyn lähettäjän numeron.

[Soita handsf.](#)

Voit soittaa viestin lähettäjälle hands-free-ominaisuutta käyttäen.

[Takaisinsoitto](#)

Voit soittaa viestin lähettäjälle (riippuu operaattorista).

Haettu
nro

Voit hakea itse viestiin liitetyn numeron, jos numero on lainausmerkeissä (useita numeroja voidaan sisällyttää ja hakea).

Tall.
sävelmä

Voit tallentaa tekstiviestin kanssa lähetetyn sävelmän.

Asetukset



Tämän valikon avulla voit muokata tekstiviestiä seuraavia vaihtoehtoja käyttäen:

Keskus

Voit valita oletusarvoisen tekstiviestikeskuksen. Jos tietoa ei ole SIM-kortilla, tekstiviestikeskuksen numero on syötettävä.

Alle-
kirjoitus

Oletusarvoinen allekirjoituksesi on puhelinnumerosi, joka lisätään viestin loppuun (tämä lyhentää viestiä). Voit [Muokata](#) ja [Vaihtaa](#) allekirjoitustasi ja [Tallentaa](#) sen.

Voimassa

Voit valita, kuinka kauan viestiä säilytetään tekstiviestikeskuksessa. Tästä on hyötyä, jos vastaanottaja ei ole yhteydessä verkkoon (ikä voi vastaanottaa viestiä välittömästi).

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.

Vaste-
polku

Voit asettaa [Päälle](#) tai [Pois päältä](#) tämän asetuksen, jolla voit lähettää tekstiviestikeskuksen numeron yhdessä viestin kanssa. Vastaanottaja voi tämän jälkeen vastata käyttäen sinun viestikeskustasi omansa sijasta. Tämä nopeuttaa viestintää.

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.

Viesti-
selvit.

Voit asettaa [Päälle](#) tai [Pois päältä](#) tämän asetuksen, joka ilmoittaa automaattisesti tekstiviestillä vastaanotettiin ko tekstiviestisi vai ei.

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.

Viestin
tall.

Voit asettaa tämän asetuksen [Päälle](#) tai [Pois päältä](#), joka tallentaa lähetetyt viestit SMS-arkistovalikkoon.

SMS-arkisto



SMS-arkisto

Tämän valikon avulla voit katsella kaikkia luettuja ja tallennettuja viestejä ja **Poistaa** kaikki arkistoidut viestit kerralla. Viestin voi tallentaa valitsemalla **Viestin tall.** -vaihtoehdon (katso edellinen kohta) tai valitsemalla vastaanotetun viestin, painamalla kahdesti ja valitsemalla **Siirrä arkistoon**.

Sähköposti

Jos liittymän mukana ei tullut sähköpostitunnusta, se on hankittava erikseen. Tarvittavat asetustiedot saat palveluntarjoajalta. Tässä tapauksessa alla kuvatut, operaattorilta ja/tai palveluntarjoajalta saadut parametrit on syötettävä annetussa muodossa. Joissakin tapauksissa operaattori saattaa olla myös sähköpostipalveluntarjoaja.



Sähköposti

Tämän valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia, liitteillä tai ilman. Jos puhelimesi asetukset on tehty valmiiksi, parametrit on jo asetettu eikä niitä tarvitse muuttaa, paitsi **Login**, **Salasana** ja **Sähköp.os.**, jotka voit päättää tunnusta luodessasi.

Lisätietoja erikoismerkkien (esim. @ tai %) syöttämisestä, katso sivu 13.

Asetukset

Paina , valitse **Viestit > Sähköposti > S-posti 1** ja paina . Valitse sitten **Asetukset** ja paina , jolloin voit käyttää seuraavia asetuksia:

Tunnus-nimi Voit nimetä uudelleen **S-posti 1** ja **S-posti 2** -laatikot.

Esimääritely tai lukittu tunnus saattaa estää uudelleennimeämisen.

Sähköpostipalvelin Voit määritellä asetukset internet-palveluntarjoajan sähköpostipalvelimelle kytkeytymiseen tarvittavat asetukset. Joissakin tapauksissa, **Login**, **Salasana** ja **Sähköp.os.** ovat päätettävissäsi tunnusta tilatessasi. Syötä ne annetussa muodossa. **POP3-osoitetta** käytetään viestien **vastaanottamiseen** ja **SMTP-osoitetta** viestien **lähettämiseen**.

***VAROITUS!** Kun sinulla on GPRS:n kautta toimiva sähköposti EIKÄ puhelinoperaattorisi ole myös palveluntarjoajasi, kysy SMTP-palvelinosoite palveluntarjoajalta.*

Edistynyt

Tämä valikko sisältää lisäasetuksia, joita ei yleensä ole tarpeen muuttaa.

Jos jokin näiden valikoiden kenttä on tyhjä tai jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

SMTP-tunnistus-valikon tulisi olla [Pois päältä](#) useimmissa Euroopan maissa: sähköpostejasi EI lähetetä, jos se asetetaan [Päälle](#). Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Pääsy verkkoon

Voit valita yhteydenottoon käytettävän verkon tyyppin ja määrittellä vastaavat asetukset.

[Verkko](#)

- [GSM](#) tai [GPRS](#): puhelin käyttää sähköpostiyhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa.
- [GPRS ensin](#): matkapuhelin yrittää ensin kytkeytyä GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkko ei ole käytettävissä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä GSM- että GPRS-asetusten on oltava määriteltä.

[GSM-asetukset](#)

Mahdollistaa GSM-asetusten muuttamisen:

- [Login](#) ja [Salasana](#),
- [Puh.nro](#) (ISDN tai [Analoginen](#)), saadaan operaattorilta ja tarvitaan yhteyden muodostamiseen,
- [Autom.katk.](#), yli 30 sekunnin mittainen aika, jonka jälkeen puhelin katkaisee yhteyden automaattisesti (jos yhteydet on päällä).

Automaattiseen katkaisuun johtava käyttämättömyysaika määrittellään verkkoliikenteen mukaan.

[GPRS-asetukset](#)

Mahdollistaa GPRS-asetusten muuttamisen (samat kentät kuin GSM-asetuksilla). [APN](#)-valikon avulla voit syöttää halutun ulkoisen verkon osoitteen.

Yhteydenaikaiset virheilmoitukset johtuvat usein vääristä parametreistä: pyydä operaattorilta oikeat asetukset ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Lähetä




Tämän valikon avulla voit lähettää sähköposteja yhdelle tai useammalle vastaanottajalle kerrallaan ja sisällyttää niihin liitteitä, jpeg-kuvia. Vastaanotetut viestit voidaan lähettää edelleen ja niiden liitteet voidaan avata sopivalla ohjelmalla.

Jos poistut Lähetä-valikosta ennen sähköpostiviestin lähettämistä tai perut lähetyksen sen ollessa kesken, viestin sisältö poistetaan tallentamatta.


Lisää
vast.ott.

Jos olet liittänyt sähköpostiosoitteet puhelimen muistioon tallennettuihin nimiin (katso "Nimien lisääminen muistioon" sivulla 20), tämän valikon avulla voit valita vastaavan nimen Nimet-luettelosta.

Nimet lisättyäsi valitse jokin niistä ja paina , jolloin voit Muuttaa sähköpostiosoitetta, Poistaa sen luettelosta tai lisätä uusia nimiä.

Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion, voit lisätä sähköpostiosoitteen muokkausikkunan avulla.

Tark.
luettelo

Mahdollistaa viestin suunnittelun: syötä Aihe ja Teksti, ja paina sitten , jolloin voit käyttää seuraavia asetuksia:

- Lisää ääni- tai Lisää kuva -komennolla voit liittää viestiin äänen tai kuvan.
- Lähetä-komennolla voit lähettää sen haluamallasi vastaanottajalle.
- Muuta viestiä -komennolla voit suunnitella viestin uudestaan alusta.


Voit liittää vain yhden JPEG-tiedoston kerrallaan. Tietoja tekstinsyötöstä saat kohdasta "Tekstin tai numeroiden syöttö" sivulla 12. Jos vastaat saapuvaan puheluun viestiä kirjoittaessasi, valikko sulkeutuu ja puhelin palaa perustilaan, kun lopetat puhelun.

Avaa postilaat.




Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden postilaatikkoosi ja hakea otsakkeet palvelimelta. Sen jälkeen voit hakea otsakkeita vastaavat viestit.

Molemmissa postilaatikoissa on samat asetukset ja vaihtoehdot. Jos määrittelet ne erilaisiksi, voit käyttää puhelimestasi kahta eri sähköpostiosoitetta.

1. Valitse **Avaa postilaat.**: puhelin kytkeytyy automaattisesti sähköpostipalvelimeen ja hakee luettelon mahdollisten viestien otsakkeista (viisi kerrallaan).
2. Jos luettelon lopussa (tai alussa) näkyy **Seuraava** (tai **Edellinen**) muita otsakkeita on odottamassa: valitse jokin vaihtoehdoista ja hae ne painamalla  .

Sähköposti, joka ei sisällä liitteitä, voidaan näyttää automaattisesti tietonäytössä.

3. Valitse otsake ja paina  , jolloin saat näkyviin **Yks.kohdat**. Seuraavat tilakuvakkeet saattavat näkyä otsakkeiden ohessa:


[Tyhjä] Sähköposti voidaan hakea.



Sähköposti on liian suuri haettavaksi.




Viesti on merkitty poistettavaksi.

4. Hae viesti painamalla  ja valitsemalla **Hae posti**. Hae kaikki sähköpostit toistamalla toiminto jokaisen otsakkeen kohdalla.


Jos sähköposti on liian suuri (yli 50 kt), viestin hakeminen perutaan.

5. Jos saamasi viesti sisältää liitteen (kuvan, tekstin tai toisen viestin), ne on merkitty kuvakkeella:




Sisältää viestin otsakkeen yksityiskohdat (päiväyksen ja ajan, lähettäjän sähköpostiosoitteen jne.). Katso nämä tiedot painamalla  .



Itse viestin tekstiä voidaan katsella liitteenä painamalla  (ei lisäasetuksia tässä tapauksessa).



Sähköpostiin on liitetty tekstitiedosto (pelkkä teksti .txt-muoto), lue se painamalla  (ei lisäasetuksia tässä tapauksessa).



Puhelimessa ei ole liitteen käsittelyyn tarvittavaa ohjelmaa tai viesti on liian suuri haettavaksi.



Vastaanotettuun viestiin on liitetty toinen viesti (viestejä voidaan liittää peräkkäin korkeintaan viisi, ei lisäasetuksia tässä tapauksessa).



Viestiin on liitetty kuva. Valitse se luettelosta ja tallenna se puhelimeesi painamalla kahdesti (voit halutessasi nimetä kuvan uudelleen).

Kuva on tallennettava ennen kuin se voidaan katsoa Kuva-albumi-valikossa. Jos haluat lisätietoja, katso "Kuva-albumi" sivulla 48. Jos kuvan tallentamista varten ei ole tarpeeksi muistia, vapauta muistia poistamalla muita kohteita (nimiä, tapahtumia tai kuvia).

Matkapuhelin ei ehkä hyväksy kuvaa, jos se on liian suuri tai jos sen tiedostomuoto on väärä. Kun saat kuvan sähköpostin välityksellä, toimi seuraavalla tavalla:

- Vastaanotetun kuvan tulee olla tallennettu JPEG-, BMP- tai GIF-muodossa.
- Kuvan koko ei saa ylittää 50 kilotavua.
- Jotta kuva näkyisi oikein, suositeltava koko on 128 x 160 pikseliä (luo haluamasi kokoinen kuva kuvankäsittelyohjelmalla).

- Käytä enintään 10 merkin mittaista tiedostonimeä. Voit lisätä nimeen päätteen (kuten ".jpg").
6. Valitsemalla viestin otsakkeen ja painamalla voit käyttää seuraavia asetuksia:

Lisää
puh.luett.

Voit lisätä lähettäjän osoitteen puhelinmuistioon, vaikka et olisi vielä hakenut hänen viestiään. Luo uusi nimi valitsemalla <Uusi> tai valitse luettelosta lisättävä nimi tai muuta sähköpostiosoitetta.

Sinulla on tällöin oltava valittuna puhelimen puhelinmuistio; tämä valikkokohde EI näy, jos valittuna on SIM-kortin puhelinmuistio.

Poista

Voit merkitä sähköpostiviestin poistettavaksi (valinta poistetaan valitsemalla se uudestaan). Kun poistut Sähköposti-valikosta, sinua pyydetään vahvistamaan valittujen viestien poistaminen.

Vastaa

Voit vastata lähettäjälle, jonka osoite lisätään luetteloon automaattisesti. Toimi kohdassa "Lähetä" sivulla 37 kuvatulla tavalla.

Edelleen

Voit lähettää haetun viestin edelleen. Toimi kohdassa "Lähetä" sivulla 37 kuvatulla tavalla.

Jakelu

Jakeluominaisuus riippuu verkosta.



Jakelu

Valikon avulla voi hallita kaikille verkon käyttäjille säännöllisesti lähetettyjen tekstiviestien vastaanottamista. Käytettävissä ovat seuraavat

vaihtoehdot:

Vastaanotto

Voit asettaa jakeluviestien vastaanoton **Päälle** tai **Pois**.

Otsikko

Voit määritellä vastaanotettavien viestien tyyppin.

- Valitse <Uusi>, syötä operaattorilta saatu koodi ja halutessasi lisää nimi tai
- valitse luettelossa jo oleva tyyppi, jonka voit muuttaa tai poistaa.

Voit syöttää luetteloon enintään 15 tyyppiä. Eri tyyppien koodit saat operaattoriltasi.


Aluekoodit


Voit valita perusnäytössä pysyvästi näytettävien viestien tyyppin (syötä tällöin tyyppi sekä **Aluekoodi-** että **Otsikko-**valikoihin).

Pikaviesti



Pikaviesti

Valikon avulla voit asettaa **Pikaviesti-**ominaisuuden **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, saadut tekstiviestit näytetään perustilassa automaattisesti näytöllä. Lue tekstiviesti selaamalla alaspäin ja vastaa nopeasti painamalla kahdesti  : ensin päästäksesi muokkausnäyttöön ja sitten lähettääksesi viestin. Puhelin palaa automaattisesti perustilaan.

Jos saat toisen tekstiviestin edellistä lukiessasi, poistu ensimmäisestä viestistä painamalla  tai vastaa siihen. Toinen viesti näkyy tämän jälkeen.

Multimediaviestit



Multimediaviestit

Tämän valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia ja ääniä sisältäviä multimediaviestejä (MMS). Ne voivat koostua yhdestä tai useammasta kuvasta. Lähetä viestin sähköpostiosoitteeseen tai toiseen matkapuhelimeen, viesti näytetään kuvaesityksenä.

Jos näet "Muisti täynnä" -ilmoituksen, poista viestejä (esim. malleja, luonnoksia, saatuja viestejä jne.).

Uusi MMS

Lisää
vast.ott.

Voit valita nimen **Nimet**-luettelosta tai lisätä **<Uuden>** numeron tai sähköpostiosoitteen. Valitse sitten jokin nimen numeroista tai osoitteista. Valitsemalla nimen ja painamalla voit **Muokata** sitä tai **Poistaa** sen tai lisätä luetteloon uusia nimiä.

Käyttääksesi sähköpostiosoitetta puhelimen puhelinmuistio on oltava valittuna (katso "Puhelinluettelo" sivulla 19).

Tark.
luettelo

Mahdollistaa viestin suunnittelun:

1. Lisää **Kuva**, **Teksti** ja/tai **Ääni** (jos seuraavaa kuvaketta ei ole valittu automaattisesti, siirry siihen ☺ tai 🗑️ . Painamalla pääset vastaavaan valikkoon). Luo uusia kuvia painamalla .
2. **Lähetä**-komennolla voit lähettää multimediatekstin vastaanottajille.
3. Voit valita **MMS-asetukset**.

Vaikka kuvan **esikatselu** multimediatekstiä luotaessa on 105 x 55 pikseliä, **lähettävän** kuvan enimmäiskoko on 640 x 640 pikseliä.


Kopiosuojattuja kuvia ei voida lähettää.

Ääniä voidaan valita **Äänialbumista** tai multimediatekstiä luotaessa voidaan äänittää äänimuistio: valitse tällöin **<Äänitetyt>**, **<Uusi>** ja seuraa näytön ohjeita.

Aiemmin äänitettyä muistiota ei voida liittää.

MMS-asetukset

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Lisää dia Luo uuden kuvan ja lisää sen kuvaesitykseen. Painamalla  tai voit selata kuvia useampia luotuasi.

Kun suunnittelemasi viestin viimeinen sivu on valittuna, voit painaa myös .

Seuraava dia/ Edellinen dia Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kuvaan.

Muokkaa aihe Muokkaa viestin aiheetta tai syöttää sen.

Poista dia Poistaa valitun sivun (jos viestissä on useampia kuin yksi).

Tallenna luonnos Tallentaa viestin luonnoksena, jota voidaan muokata, viimeistellä ja lähettää myöhemmin (katso sivu 43).

Tallenna malliksi

Tallentaa viestin malliksi, jota voidaan käyttää muiden multimediaviestien pohjana (esim. "Hyvää syntymäpäivää" tms., katso sivu 43).


Näytä MMS

Mahdollistaa luodun kuvaesityksen esikatselun.


Dian kesto

Muuttaa **Asetukset** > **Sovellusasetukset** -kohdassa asetettua kuvan kestoja (katso sivu 42) ja asettaa kuvien välisen viiveen.

Lähetä MMS

Kun viesti on valmis, valitse vain **Lähetä MMS** ja paina  . Jos tallensit multimediaviestin luonnoksena, tämä vaihtoehto on saatavilla myös **Luonnokset**-valikossa. Jos olet jo lähettänyt multimediaviestin ja aktivoinut **Autom.tallennus**-vaihtoehdon (katso sivu 45), valitse viesti **Lähtevät**-valikosta ja valitse **Lähetä uud. MMS**.





Jos luonnosviestin lähettäminen epäonnistuu, viesti siirretään Lähtevät-valikkoon.

Kaikissa tapauksissa viestin lähetystä voidaan seurata edistymistä osoittavan palkin avulla (peru painamalla ).

Multimediaviestin vastaanottaminen

Jos haettavan multimediaviestin koko ylittää puhelimesa vapaana olevan muistin, muistia on vapautettava poistamalla dataa (kuvia, ääniä jne). Katso ”Muistin tila” sivulla 51.



Näytöllä näkyvä viesti ilmoittaa saapuneesta multimediaviestistä. Katso ”Asetukset” sivulla 35, jos haluat lisätietoja [Automaattinen](#)- tai [Manuaalinen](#)-hakutiloista.

Jos viestin lähettäjä on pyytänyt [Lukuraporttia](#), näkyviin tuleva kehote pyytää sinua lähettämään sen painamalla  tai perumaan sen painamalla . Kun multimediaviestit on haettu, valitse se [Postilaatikossa](#) ja toista se painamalla . Painamalla  voit käyttää seuraavia [Toistoasetuksia](#):

Toista

Vaihtaa takaisin automaattiseen tilaan: multimediaviestit toistetaan jatkuvana kuvaesityksenä.

Seuraava/ Edellinen dia

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kuvaan. Voit myös painaa  tai , kun katselet multimediaviestit manuaalisessa tilassa.

Irrota kuva

Irrottaa valitun kuvan ja tallentaa sen [Kuva-albumiin](#).

Irrota ääni

Irrottaa äänen valitusta kuvasta ja tallentaa sen [Äänialbumiin](#).

[AMR-ääniä ei voida tallentaa.](#)

Sulje

Sulkee multimediaviestin ja palaa vaihtoehtojen luetteloon.

Kansioiden hallinta

Käytettävissä on neljä erilaista kansiota. Viimeiseksi valittu kansio on oletuskansio (aktiivisena oleva).

Mallit

Luetteloi kaikki malleiksi tallennetut viestit. Voit [Toistaa](#), [Muokata](#) ja [Poistaa](#) niitä.

Luonnokset

Luetteloi kaikki luonnoksina tai automaattisesti tallennetut viestit, jos suljit MMS-valikon ennen multimediaviestin tallennusta tai lähetystä. Voit [Toistaa](#), [Muokata](#), [Lähetää](#) ja [Poistaa](#) luonnoksia.


Lähtevät

Luetteloi [Lähetetyt](#) viestit ja viestit, jotka olet luonut, mutta [Et lähettänyt](#) vielä. Voit [Toistaa](#), [Poistaa](#) tai katsella kaikkien näiden viestien [Tietoja](#) tai [Lähetää uudelleen](#) tai [Edelleen](#) niitä.

Posti-
laatikko

Luettelo kaikki ilmoitukset, Toimitus- ja Lukuraportit ja Luetut ja Lukemattomat multimediaviestit. Voit Lukea tai Poistaa ilmoituksia ja raportteja. Voit Toistaa tai Kelata multimediaviestiä tai Vastata siihen, katsoa sen Tiedot tai Poistaa sen.

Ilmoitukset poistuvat automaattisesti viestin hakemisen jälkeen. ÄLÄ poista ilmoituksia ennen viestin hakemista, sillä muuten et voi hakea viestejä.

Tallennetut viestit voidaan lähettää vain Luonnokset- tai Lähtevät-kansioista. Et voi palauttaa poistettua kohdetta (viestiä, ilmoitusta tai raporttia). Peruuta poistaminen painamalla .


Asetukset

Puhelin on ehkä esimääritely käyttämään tarjottuja palveluita. Jos näin ei ole, pyydä operaattoriltasi tässä osiossa kuvatut tiedot ja syötä ne annetussa muodossa. Jotkin operaattorit voivat asettaa parametrit helposti etäältä.

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:

Hakutila

Voit valita seuraavista:
Manuaalinen: voit kytkeytyä palvelimelle manuaalisesti valitsemalla ilmoituksen Postilaatikosta ja hakea viestin valitsemalla Lue ja lopuksi Toistaa viestin.

Automaattinen: sijoittaa vastaanotetun multimediaviestin Postilaatikkoon. Valitse multimediaviesti ja toista se painamalla .

Tämä tila otetaan pois päältä verkkovierailun aikana.

Voimassa

Voit asettaa multimediaviestin tallennusajan palvelimella välillä 1 tunti - 1 viikko (maksimi). Tästä on hyötyä, jos vastaanottaja ei ole yhteydessä verkkoon (eikä voi vastaanottaa viestiä välittömästi).

Luku-
raportti

Tämä vaihtoehto voidaan asettaa Päälle tai Pois ja se ilmoittaa (tekstiviestin välityksellä) multimediaviestin muuttuneesta tilasta (eli luettiin vai poistettiin vai).

- Viestiselvit.** Tämä vaihtoehto voidaan asettaa **Päälle** tai **Pois** ja se ilmoittaa (tekstiviestin välityksellä) lähetyksen tilasta (eli vastaanotettiinkö multi-mediaviesti vai hylättiin se).
- Automaattitallennus** Tämä vaihtoehto voidaan asettaa **Päälle** tai **Pois päältä** ja sen avulla voidaan tallentaa automaattisesti **Lähtevät**-valikosta lähetetyt viestit.
- Dian kesto** Mahdollistaa multimediaviestien kuvien välisen ajan asettamisen.

Verkkoasetukset

Verkkotunnuksen avulla voidaan valita yhteysprofiili asetetuista profiileista (katso "Parametrit" sivulla 28).

Verkko mahdollistaa verkkotyypin valinnan yhteyttä muodostettaessa: **GSM**, **GPRS** tai **GPRS ensin**. Syötä haluamasi MMS-palvelimen osoite valitsemalla **MMS-keskus**.

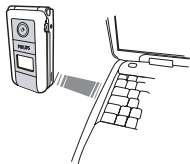
Väyläosoite ja **Väyläportti** mahdollistavat palvelimen yhdyskäytävän IP:n ja porttinumeron syöttämisen.

9 • Infrapuna

Matkapuhelin sisältää infrapuna-teknologiaa (tunnetaan nimellä IrDA), joka mahdollistaa tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen langattomasti toisen IrDA-yhteensopivan laitteen (esim. toisen matkapuhelimen, pöytä- tai kämmentietokoneen tai tulostimen) kanssa. IrDA:n avulla voit lähettää miksaamasi äänen nopeasti ystäväsi matkapuhelimeen tai vastaanottaa kuvia heidän kämmentietokoneistaan.

Kopiosuojattuja tiedostoja ei voida lähettää. Kun muodostat yhteyttä tietokoneen kanssa, varmista, että olet kytkenyt infrapuna-asetuksen päälle.

Laitteiden sijainti



Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa tietoja toisesta laitteesta, laite tulee sijoittaa oikein matkapuhelimeen nähden. Varmista, että laitteiden IrDA-portit ovat vastakkain ja enintään 50 cm:n etäisyydellä toi-

sistaan (katso kuva). Varmista myös, että IrDA-säteen tiellä ei ole mitään.

Tietojen lähettäminen

Jos halutaan lähettää tietoja matkapuhelimesta IrDA:n avulla, ensin on valittava lähetettävä kohde: alivalikko mahdollistaa **Lähetä**-vaihtoehdon käytön kuvaa, ääntä nimeä tai tapahtumaa valittaessa. Lähettäminen käynnistyy heti, kun puhelin löytää toisen IrDA-yhteensopivan laitteen, jonka kanssa kommunikoida. Voit seurata prosessia näytöllä näkyvien viestien avulla.

Jos puhelin löytää useita IrDA-laitteita, näytölle tulee näkyviin luettelo, josta voit valita oikean laitteen. Vahvista ja lähetä valittu data painamalla **OK** .

Lähettäminen perutaan, jos puhelin ei löydä toista laitetta ennen aikakatkaisun saavuttamista, jos infrapunalinkki katkeaa tai jos perut lähettämisen.

Tietojen vastaanottaminen

IrDA:n laittaminen päälle



Infrapuna

Jos haluat vastaanottaa tietoja, valitse **Infrapuna** > **Vastaanota**. Puhelin odottaa nyt, että toinen IrDA-laite lähettää

viestien avulla aivan kuten lähettäessäkin.

Vastaanottaminen perutaan, jos toinen laite ei ota yhteyttä puhelimeen ennen aikakatkaisun saavuttamista, jos infrapunalinkki katkeaa, jos tiedosto on liian suuri tai jos perut vastaanottamisen.

Vastaanotettujen tietojen tallentaminen

Painamalla voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Tallenna** Tallentaa tiedon ja palaa perustilaan. Vastaanotetut kohteet tallennetaan oletusnimillään, joita voidaan muuttaa valitsemalla ne vastaavista valikoista.
- Näytä** Näyttää vastaanottamasi tiedot (ääni toistetaan tai kuva näytetään).

Painamalla voit palata perusnäyttöön tallentamatta.

Puhelimen käyttö modeemina



Data

Voit käyttää matkapuhelinta yhdessä pöytä- tai kämmentietokoneen kanssa internetissä surffaamiseen tai faksien lähettämiseen.

Jotta voisit täysin hyödyntää IrDA:n tarjoamia mahdollisuuksia (tekstiviestien, sähköpostien ja faksien lähettäminen ja vastaanotto, kuvien ja MIDI-äänien siirtäminen puhelimeen, puhelinmuiston synkronointi, ohjattu GPRS-toiminto jne.) **Mobile Phone Tools** -ohjelmisto on asennettava tietokoneeseesi. Ohjelmisto löytyy puhelimen mukana tulleella CD-ROM-levyltä.

CD-ROM-levyllä oleva ohjelmisto ei ole yhteensopiva Apple® Macintosh® -tietokoneiden kanssa. Se tukee vain Windows® 98 SE, ME, XP ja 2000-käyttäjärjestelmiä (vaatii Service Pack 3:n tai uudemman).

Erityiset Lotus Notes-, Lotus Organizer- ja Microsoft Outlook -ohjelmia varten suunnitellut moduulit mahdollistavat Philips-matkapuhelimien synkronoinnin näiden ohjelmien kanssa (lisätietoja käyttöoppaissa).

10 • Multimedia

Äänialbumi



Äänialbumi

Tämän valikon avulla voit hallita ja kuunnella matkapuhelimeesi tallennettuja ääniä, **Omia sävelmiä**, **Vakiosävelmiä** tai **Äänitettyjä** sävelmiä. Siirryttyäsi johonkin alivalikkoon valitse ääni ja paina , jolloin pääset seuraaviin asetuksiin:

Poista

Poistaa valitun äänen.

Vakiosävelmät -kansiossa olevia ääniä ei voida poistaa.

Lähetä...

Läheittää valitun äänen sähköpostin (katso sivu 35), IrDA:n (katso sivu 46) tai multimediaiviestin välityksellä (katso sivu 40).

Kopiosuojattuja ääniä ei voida lähettää.

Aseta soitoksi

Asettaa valitun äänen uudeksi Soittoääneksi.

Viestiääneksi

Asettaa äänen **Viestiääneksi** (tämä asetus on laitettava **Päälle Asetukset** > **Äänet** -kohdasta, katso sivu 23).

Nimeä uud.

Voit **Nimetä** uudelleen valitun äänen.

Kuva-albumi

JPEG-kuvien on oltava oikean kokoisia ja muotoisia, jotta puhelin osaa tallentaa ja näyttää ne oikein.






Kuva-albumi



Tämän valikon avulla voit hallita ja katsella puhelimeen tallennettuja kuvia. Kun menet johonkin alivalikoista, puhelimeen tallennetut kuvat näkyvät tekstiluettelona. Valitse luettelosta kuva ja siirry graafiseen näyttöön painamalla . Voit käyttää seuraavassa kuvattuja asetuksia painamalla .



Muokkaa kuvaa


Pääset käsiksi tähän valikkoon ja sen ominaisuuksiin myös kameraa käyttäessäsi. Kun valitset tämän vaihtoehdon, valitsemasi kuva näytetään ja muunnetaan automaattisesti 128 x 160 pikselin kokoiseksi.

Valitsemalla kuvan ja painamalla  pääset käsiksi edempänä kuvattuihin asetuksiin, joita käytetään näytön vasemman reunan kuvakkeiden avulla. Siirry yksi vaihe taaksepäin painamalla  tai vahvista valinta ja siirry seuraavaan kohtaan painamalla .

Lisää teksti Voit lisätä tekstin valittuun kuvaan. Voit siirtää kuviota mihin tahansa suuntaan painamalla navigointinäppäintä (lyhyt painallus siirtää yhden pikselin verran ja pitkä painallus viiden pikselin verran).


Lisää kuvat Voit lisätä valittuun kuvaan kehyksen tai kuvakkeen, jota voit myös siirtää näytöllä painamalla nuolia. Luetteloita selatessasi pääset graafiseen näyttöön painamalla  tai .

Poista Peru viimeksi tehty muutos tai **Nollaa** eli peru kaikki muutokset kerralla. Peru painamalla  tai vahvista painamalla .

Tallenna kuva Tallentaa kuvan ja kaikki siihen tekemäsi muutokset: syötä haluamasi nimi ja vahvista painamalla .

Jos et muuta nimeä, albumista valitsemasi alkuperäinen tiedosto korvataan. Voit tallentaa kuvan koska tahansa, vaikka et olisi vielä saanut sitä valmiiksi.

Lähetä kuva Voit lähettää kuvan IrDA:n, sähköpostin tai multimediatekniikan välityksellä (lisätietoja käyttöoppaan vastaavissa osioissa).

Apu Voit parantaa esikatselun selkeyttä valitsemalla **Apu** ja painamalla , joka vaihtaa **Päällä-** ja **Pois päältä** -vaihtoehtojen välillä.

Poista

Poistaa valitun kuvan.

Vakiokuvat -kansiossa olevia kuvia ei voida poistaa.

Lähetä...

Voit lähettää kuvan infrapunalla (katso "Infrapuna" sivu 46), MMS:n (katso "Multimediatekniikka" sivu 40) tai sähköpostin (katso "Sähköposti" sivu 35) kautta.

Taustaksi

Asettaa kuvan **Taustakuvaksi** (asetus on asetettava **Päälle Asetukset > Näyttö** -kohdasta, katso sivu 24).

Aseta taustakuvaksi

Asettaa valitun kuvan **Taustakuvaksi** (tämä asetus on asetettava **Päälle Asetukset > Näyttö** -kohdasta, katso sivu 24).

Kierto

Kiertää kuvaa 90° tai 180°, vahvista valinta painamalla .

Nimeä uud.

Jos haluat **Nimetä uudelleen** tiedoston: paina , syötä nimi ja paina uudelleen .

TV-äänidiaesitys

PUHELIMEN AKUN ON OLTAVA VAHINTAAN PUOLIKSI TÄYNNÄ TV-KUVAESITYKSEN KÄYTTÄMISTÄ VARTEN.



TV-äänidiaesitys

Tämän ominaisuuden avulla voit katsoa **Kuva-albumin** JPEG-kuvia (automaattisesti kuvaesityksenä tai käsin yksi kerrallaan) televisioruudulta lisälaitteena myytävän TV-kaapelin avulla tai puhelimen näyttöltä.

Puhelimen mukana ei välttämättä tule TV-kaapelia. Tällöin se on hankittava erikseen. Jos haluat lisätietoja, katso "Philipsin lisälaitteet" sivu 70.

Manuaalinen

Valitse **TV-äänidiaesitys** ja **Manuaalinen**, paina ja selaa koko kuvaluetteloa.


Voit käynnistää graafisen täysikokoisen näytön ja lähettää sen televisioon painamalla ja siirtyä takaisin luetteloon painamalla .

Automaattinen

1. Valitse **TV-äänidiaesitys** ja valitse kuvien välinen viive painamalla .
2. Valitse **Merkitse kaikki / Poista merkintä** painamalla tai tai Selaa luetteloa ja valitse haluamasi kuvat tai poista niiden valinta painamalla tai (valituissa kuvissa on rasti).
3. Aloita kuvaesitys molemmissa tapauksissa painamalla ja lopeta se painamalla .
4. Poista kaikkien kuvien valinta kerralla valitsemalla **Poista merkintä**.

Viimeisin valinta tai kuvaesitys tallennetaan automaattisesti ja se voidaan toistaa useita kertoja peräkkäin vaikka poistuisit välillä TV-äänidiaesitys-valikosta.


Kun selaat manuaalisesti, avaa kääntövalikko (90°, 180° tai 270°) painamalla , valitse haluamasi

vaihtoehto ja paina  . Muutokset tallentuvat automaattisesti.

Esittely



Esittely

Katso **Esittely** painamalla  .

Jos kytkit puhelimen päälle syöttämättä SIM-korttia, tämä valikko löytyy ensimmäiseltä valikkotasolta.



Muistin tila



Muistin tila

Valikon avulla voit katsoa puhelimen muistin vapaana olevan osuuden. Useat toiminnot käyttävät puhelimen muistia: kuva- ja äänialbumit, äänitetyt muistiot ja äänikomentojen äänitunnisteet, puhelimeen tallennetut viestit, puhelinmuistion ja kalenterin tietueet, pelit jne.

Puhelin sisältää paljon ääniä ja kuvia. Voit poistaa ääniä tai kuvia vain Kuva- tai Äänialbumista ja vapauttaa näin muistia omia ääniäsi ja kuviasi varten.

Tarkista muistin tila painamalla  . Näytöllä näkyy vapaana oleva muisti prosentteina ja puhelimen kokonaisuusti kilotavuina. Jos haluat nähdä yksityiskohtaisen luettelon eri ominaisuuksien käyttämästä muistista, paina uudelleen  .



Jos saat "Lista täynnä" -ilmoituksen, kun yrität tallentaa uutta kohdetta, vapauta muistia poistamalla vanhoja kohteita.

Äänimuistio



Äänimuistio

Tässä valikossa voit äänittää (korkeintaan minuutin mittaisen äänen ja enintään 20 eri ääntä) **Muistin tilasta** riippuen.

Äänitä uusi ääni valitsemalla **<Uusi>**. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita ja paina  , kun äänite on valmis. Toista äänite valitsemalla se luettelosta tai paina  ja **Poista** tai **Uudelleennimeä** se.

Äänitteitä voidaan käyttää hälytysääninä tai saapuvien puheluiden soittoääninä jne. Tallennettuja äänitteitä ei voida lähettää multimediasivustilla.

11 • Viihde

Euromuunnin



-> Euro

Näiden valikoiden avulla voit muuntaa summia euroiksi ja euroista syöttämällä summan ja painamalla .

Muunnoksessa käytetty valuutta määräytyy liittymän hankintamaan mukaan. Euromuunnin on erikseen saatavilla maissa, joissa käytetään euroa.

Laskin



Laskin

Tämä valikko sisältää seuraavat toiminnot:

Yhteenlasku

Paina .

Vähennyslasku

Paina kahdesti.

Kertolasku

Paina 3 kertaa.

Jakolasku

Paina 4 kertaa.

Yhtä kuin

Paina .

Syötä numerot näppäimistön avulla. Laskimen tarkkuus on kaksi desimaalia ja pyöristys tehdään ylöspäin. Pilkun saat painamalla ja pitämällä painettuna .

Herätyskello



Herätys

Tästä valikosta voit asettaa herätyksen. Paina ja valitse: **Kerran**, **Päivittäin** tai **Ei viikonlopp.** tarpeidesi mukaan.

Valitse jokin hälytyksistä: **Sävelmä**, **Äänimuistio** (joka toistetaan vain kerran) tai **Summeri**.

Herätyskello soi vaikka laittaisit puhelimen pois päältä tai asettaisit soittoäänen Pois päältä (katso sivu 23). Voit lopettaa hälytyksen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Kalenteri

Kalenteri jakaa puhelin muistin muiden toimintojen (puhelinmuistion, kuva-albumin, äänen jne.) kanssa. Halutessasi tarkistaa puhelimen vapaan muistin määrän, valitse Multimedia > Muistin tila.

Uuden tapahtuman luominen



Kalenteri

- Tämän valikon avulla voit luoda tapahtumia ja tallentaa niitä kalenteriin. Kun kalenterin hälytys on [Päällä](#) (katso sivu 23), kuulet hälytyksen, kun on tapahtuman aika.
1. Valitse [<Uusi>](#), syötä tapahtuman tyyppi ([Loma](#), [Kokous](#), [Tehtävä](#)) ja sen alkamis- ja päättymispäivä ja -aika.
 2. Nimeä se (esim. "Kokous Virtasen kanssa") ja aseta sitten hälytys ja toistokerrat: Hälytykset kuuluvat valittuun aikaan.

Hälytykset koskevat vain Kokous- ja Tehtävää-tapahtumia. Hälytys päivittyy aikavyöhykettä vaihdettaessa (katso "Aika ja päivä" sivu 29).

Poista vanhat

Valikon avulla voit poistaa vanhat tapahtumat. Syötä päivä (menneisyudessa tai tulevaisuudessa), jota edeltävät tapahtumat poistetaan, ja poista tapahtumat painamalla kahdesti .

Kun haluat poistaa kaikki kalenteriin asetetut tapahtumat, syötä useiden vuosien päässä oleva päivämäärä (esim. 3. joulukuuta 2020). Näin varmistat, että kaikki päivämääriä edeltävät tapahtumat poistetaan kerralla.

Tapahtumien hallinta

Valitsemalla luettelosta tapahtuman ja painamalla pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

Poista

Poistaa valitun tapahtuman.

Muuta

Muuttaa valittua tapahtumaa.

Toistuvan tapahtuman muuttaminen vaikuttaa tapahtuman kaikkiin esiintymiin.

Lähetä

Siirtää valitun tapahtuman toiseen IrDA-laitteeseen.

Tapahtumakatsaukset

[Päiväkatsaus](#), [Viikkokatsaus](#) ja [Kk-katsaus](#) näyttävät kaikki kalenteriin tallennetut tapahtumat vastaavissa muodoissa. Kun haluat katsella tapahtumia näissä näkymissä, valitse haluamasi tapahtuma ja paina , katsele sitten edellistä tai seuraavaa päivää, viikkoa tai kuukautta siirtymällä tai .

Huomaa, että aikavyöhykkeen vaihtaminen vaikuttaa kaikkiin kalenterin hälytyksiin: tapahtumahälytykset päivitetään näytöllä näkyvän kellonajan mukaan (katso "Aika ja päivä" sivu 29).

Tiilipeli


Tämä valikko saattaa riippua liittymästä. Sen kuvake ja sisältö saattaa vaihdella.



Tämän valikon avulla pääset tiilipeliin, jossa tarkoituksena on tuhota tiilet osumalla niihin pallolla. Kun olet tuhonnut kaikki tiilet, pääset seuraavalle tasolle. Käytettävät näppäimet ovat:



Siirrä mailaa vasemmalle ja oikealle.



Aloita peli heittämällä palloa vasemmalle tai oikealle.



Voit pitää pelissä enintään 2 minuutin mittaisen tauon. (Sen jälkeen näyttö palaa perustilaan ja peli menetetään).

JAVA



Matkapuhelimessasi on JAVA, joka mahdollistaa JAVA-yhteensopivien ohjelmien, kuten verkosta ladattujen pelien, suorittamisen.

Verkko

Verkko

Voit valita yhteyttä muodostettaessa käytettävän verkon tyyppin.

- **GSM** tai **GPRS**: puhelin käyttää sähköposti yhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa.
- **GPRS ensin**: matkapuhelin yrittää ensin kytkeytyä GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkko ei ole käytettävissä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, GSM- ja GPRS-asetusten on oltava määritellyt. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 28.

DNS-osoite

Mahdollistaa ulkoisen tietoverkon DNS-osoitteen syöttämisen.

Verkko-tunnus

Mahdollistaa **Asetukset > Parametrit** -valikkoon määritellyn profiilin valitsemisen (katso sivu 28).

Automaattikäynnistys

Mahdollistaa JAVAn automaattisen käynnistyksen laittamisen **Päälle** ja **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, JAVA-ohjelmat käynnistetään suoraan asentamisen jälkeen.

12 • Puhelutiedot

Puheluasetukset



Puh.asetukset

Tämän valikon avulla voit tehdä kaikki soittoasetukset (puhelunsiirto, jonotus jne.) ja käyttää seuraavassa kuvattuja valikoita.

Aktivoi luukku

Tämä asetus mahdollistaa puheluun vastaamisen pelkällä puhelimen avaamisella. Merkkiäni osoittaa puhelun loppumisen.

Jos haluat hylätä puhelun, paina ja pidä alemmaa sivunäppäintä.

Puhelun siirto

Mahdollistaa saapuvien puheluiden ohjaamisen äänipostiin tai tiettyyn numeroon (olipa se tallennetuissa nimissä tai ei) ja koskee [Data-](#), [Ääni-](#) ja [Fax-](#)puheluita.

Ennen tämän toiminnon käyttämistä on syötettävä äänipostilaatikoiden numerot (katso "Postilaatikot" sivu 55). Tämä ominaisuus riippuu liittymästä ja

eroaa soitosiirrosta, joka tapahtuu yhden tai useamman puhelun ollessa kesken.

Ehdoton

Siirtää kaikki saapuvat puhelut.

Varoitus! Kun valitset tämän vaihtoehdon, et saa lainkaan puheluita ennen kuin poistat sen käytöstä.

Ehdollinen

Voit valita olosuhteet, joissa saapuvat puhelut siirretään: [Jos ei vastaa](#), [Jos ei tavoiteta](#) tai [Jos varattu](#). Vaihtoehdot voidaan asettaa itsenäisesti.

Tilanne

Näyttää kaikkien puhelunsiirtojen tilan.

Postilaatikot

Voit syöttää äänipostilaatikoiden numerot (jos ne eivät ole SIM-kortilla).


Joissakin tapauksissa on tarpeen syöttää kaksi numeroa: yksi postilaatikon kuuntelemiseen ja toinen puheluiden siirtämiseen. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattoriltasi.

Automaattinen toisto

Mahdollistaa automaattisen toiston laittamisen **Päälle** tai **Pois**. Kun asetus on **Päällä** ja tavoiteltu henkilö on varattu, puhelin jatkaa numeron valintaa, kunnes puhelu onnistuu tai kunnes saavutetaan soittoyritysten enimmäismäärä (10). Puhelin antaa äänimerkin jokaisen yrityksen alussa ja erilaisen äänimerkin, kun puhelu onnistuu.

Soittoyritysten välinen aika kasvaa joka yrityksellä.

Joka näppäin vastaa

Mahdollistaa puhelun vastaanoton halutulla näppäimellä, paitsi , jolla hyljätään puhelu.

Puhelu odottaa

GSM:n kanssa Koskee seuraavia puheluita: **Kaikki puh.**, **Äänipuhelut**, **Fax-puhelut** ja **Data-puhelut**. Toiminnon ollessa päällä kuulet äänimerkin, jos sinulle soitetaan puhelun aikana. Valitsemalla **Tilanne** näet onko GSM:n puhelu odottaa -toiminto päällä vai ei.

Tämä toiminto riippuu liittymästä. Ota yhteyttä operaattoriisi.

GPRS:n kanssa

Mahdollistaa puhelu odottaa -toiminnon laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä** saapuville äänipuheluille GPRS-yhteyden ollessa käytössä.

Soittajan tunniste

Sallii sinun **Näyttää** tai **Piilottaa** henkilöllisyytesi vastaanottajalta. **Tilanne**-vaihtoehto näyttää, onko tämä toiminto päällä vai pois päältä.



Puhelulista



Puhelulista

Tämä valikko sisältää luettelon lähteneistä ja saapuneista puhelusta, automaattisista uudelleenvalintayrityksistä ja puheluiden tiedoista. Puhelut (soitetut, vastamatta jääneet ja vastatut) näkyvät aikajärjestyksessä.

Puhelulista

Valitsemalla kohteen ja painamalla  voit katsoa valitun puhelun päiväyksen, ajan, numeron ja tilan (soitettu vai vastaanotettu). Painamalla uudelleen  voit käyttää seuraavia asetuksia: **Soita** tai **Soita handsfree** tälle vastaanottajalle, **Lähetä viesti**, **Lähetä MMS**, **Poista** valittu puhelu tai **Tallenna** siihen liittyvä numero.

Nollaa

Voit nollata koko luettelon kerralla.

Hinta yht.

Jos luettelossa näkyvä numero on myös Nimet-luettelossa, vastaava nimi näkyy. Valitse numero siirtymällä ☺ tai 📞 ja soita uudelleen painamalla 📞 . Lopeta puhelu painamalla 📞 .

Laskimet



Laskimet

Tämä valikko sisältää GSM-laskurien alivalikon, joka mahdollistaa edempänä kuvattujen asetusten tekemisen ja puheluiden keston ja hinnan hallinnan.

GSM-laskurit eivät sisällä WAP-yhteyksiä. Useimmat seuraavassa mainitut toiminnot riippuvat liittymästä.

Kesto-aika	Voit Näyttää tai Nollata Lähtevien tai Saapuvien puheluiden keston.
Viim. puhelu	Voit katsella viimeisimmän puhelun kestoja ja/tai hintaa.
Puh. jälk. info	Voit asettaa Päälle tai Pois päältä puheluiden keston ja/tai hinnan näyttämisen puhelun loputtua.

Mahdollistaa puheluiden kokonaisedon tarkistamisen ja laskureiden nollaamisen (toiminto on saatettu suojata PIN/PIN2-koodeilla).

- **Näytä**-toiminto näyttää paljonko puhelut ovat maksaneet, kunhan niiden hinta on määritetty.
- **Nollaa** mahdollistaa nykyisen **Hinta yht.** -arvon nollaamisen.
- **Syökäykset** mahdollistaa jäljellä olevan saldon tarkistamisen (vertaamalla aiemmin asetettuun rajaun).
- **Peruuta hintaraja** mahdollistaa saldorajoituksen peruuttamisen.
- **Hintaraja** mahdollistaa **Syökäykset** -valikossa käytetyn saldorajan syöttämisen.
- **Syötä hinta** mahdollistaa yksikkökohtaisen hinnan asettamisen tai muuttamisen. Syötä ensin käytetty valuutta (enintään kolme merkkiä) ja sitten yksikkökohtainen hinta.

13 • Operaattorin palvelut

Useimmat tämän valikon kohteista riippuvat liittymästä ja operaattorista. Vastaavasti seuraavassa kuvatus valikot saattavat näkyä tai olla näkymättä. Lisätietoja saat operaattorilta.

Palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää puhelun soittamista tai tekstiviestin lähettämistä, mistä voidaan periä maksu.

WAP



WAP

Tämän valikon avulla voit käyttää verkon tarjoamia palveluita, kuten uutisia, säätietoja jne.

Jos asetukset on tehty valmiiksi, tässä osiossa kuvattuja asetuksia ei välttämättä tarvitse muuttaa. Jotkin operaattorit voivat tehdä asetukset etäältä.

Valitse [Oper. palvelut](#) > [WAP](#) > [Kotisivu](#) ja paina .

Paina tai Voit selata verkkosivuja

Paina

Voit valita korostetun kohteen.

Paina

Voit palata edelliselle sivulle.

Paina ja pidä painettuna .

Voit lopettaa WAP-istunnon.

[Voit myös valita Asetukset > Sulje ja painaa .](#)


[Matkapuhelin kytkeytyy verkkoon Asetukset > Verko-valikossa määriteltyjen Parametrit-asetusten mukaan \(katso sivu 28\).](#)


Kotisivu

Tämä on linkki ensimmäiselle WAP-sivulle, jolle siirrytään käynnistettäessä WAP-istunto. Useimmissa tapauksissa valikon kohde on esimääritelty ja muodostaa yhteyden operaattorin WAP-kotisivulle. Jos haluat tietoja oletuskotisivun muuttamisesta, katso "Asetukset" sivu 59.

Kirjanmerkit

Tämän valikon avulla voit tallentaa suosikki-WAP-sivujesi osoitteita, nimetä niitä uudelleen ja siirtyä niille nopeasti suoraan luettelosta.


Paina selatessasi  ja valitse sitten Kirjanmerkit: Nimi- ja URL-kentät täytetään automaattisesti selattavan sivun tiedoilla.

Valitse Lisää Kirj.m. ja syötä uusi nimi avautuvaan muokkausnäyttöön. Paina  ja syötä URL-osoite vastaavalla tavalla.

Järjestä Kirjanm. -valikko mahdollistaa valitun kirjanmerkin Poistamisen tai Muokkaamisen.

Anna osoite

Tämän valikon avulla voit syöttää WAP-sivun osoitteen, jolle voit kytkeytyä suoraan valitessasi sen (nopea tapa siirtyä WAP-osoitteisiin tallentamatta niitä kirjanmerkkeinä).

Kaikki tähän valikkoon syötetyt sivut, joilla vierailaan ainakin kerran, näkyvät luettelossa. Voit siirtyä uudelleen tietyille sivulle ilman, että sinun tarvitsee syöttää uudelleen sen koko osoitetta, valitsemalla jonkin kohteista ja painamalla .



Asetukset

Muokkaa kotisivua

Voit muuttaa Kotisivun nimeä ja osoitetta.

Syötä uusi nimi näkyville tulevaan muokkausnäyttöön.

Valitse profiili

Voit valita jonkin saatavilla olevista esimäärittelyistä ja määritellä sitten niiden yhteysasetukset (valitse tai poista valinta painamalla  / ).

Kaikki seuraavassa kuvatut yhteysasetukset koskevat valittua esimäärittelyä.

Turvallisuus

Voit katsella luettelo asennetuista, turvallisuuteen liittyvistä Sertifikaateista (katsele sen tietoja tai poista se), Istunnon tietoja tai Nykyistä sertifikaattia.

Uud.nimeä profiili

Voit uudelleennimetä valitun esimäärittelyn (syötä uusi nimi avautuvaan muokkausnäyttöön).

Selain-asetukset

Voit sallia tai estää WAP-sivuihin liittyvien kuvien latauksen.

Ei koskaan -*vaihtoehdon valitseminen nopeuttaa sivujen lataamista.*

Välimuisti

Voit tyhjentää puhelimen muistin alueen, jolle WAP-istunnon aikana selatut sivut on tallennettu.

Yhteys


Verkko mahdollistaa [Asetukset](#) > [Parametrit](#)-valikossa määrittelyn datan esimäärittelyn valinnan (katso sivu 28).

Verkko mahdollistaa verkkotyyppin valinnan, jota valittu esimäärittely käyttää yhteyttä muodostaessaan (katso sivu 28).


Proxy-os.- ja Proxy-portti-kohteiden avulla voidaan määrittellä yhdyskäytävän osoite ja porttinumero, joita käytetään muodostettaessa WAP-yhteyttä valitun esimäärittelyn avulla.

Paina ja pidä  ja syötä "."

Autom. viestit

Tämän valikon avulla voit lukea ja hallita verkon ja/tai operaattorin automaattisesti lähettämiä viestejä. Jos se sisältää WAP-osoitteen, kytkeydy WAP-sivulle painamalla  .

Asetukset

Selatessasi voit käyttää seuraavia asetuksia painamalla  :

Kotisivu

Voit ottaa yhteyden selaamasi WAP-sivun kotisivulle.

Takaisin

Toiminnolla siirrytään edelliselle sivulle.

Edelleen

Voit siirtyä seuraavalle selatulle sivulle.

Virkistä

Voit hakea nykyisen sivun uudelleen alkuperäiseltä palvelimelta.

Tallenna kotisivuksi

Voit tallentaa nykyisen WAP-sivun oletusarvoiseksi kotisivuksi.





Tallenna nimellä

Voit tallentaa sivuun liitettyjä kuvia [Kuva-albumiin](#).


Poistu

Voit lopettaa WAP-istunnon.


DTMF-signaalit

Voit lähettää DTMF-signaaleja (äänitajuussignaaleja) joihinkin puhelipalveluihin puhelun aikana painamalla näppäimiä  - ,  ja .


Voit myös liittää puhelinnumeroon DTMF-numerosarjan ennen numeroon soittamista (tai tallentaa sen nimiin). Puhelinnumero ja DTMF-osa on erotettava toisistaan odotusmerkillä.


Jos haluat syöttää tauko- tai odotusmerkin, paina ja pidä painettuna . Näytöllä näkyvä **w** on odotusmerkki ja **p** taukomerkki. Kun haluat esimerkiksi kuunnella vastaajan (salasana 8421) viestejä (esim. koodi 3) puhelinnumerosta 12345678, voit soittaa numeroon: 12345678w8421p3.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun käynnissä olevan tai odottavan puhelun aikana. Soita johonkin numeroon tai valitse nimi puhelinmuistiosta ja paina sitten  puhelun ollessa meneillään. Ensimmäinen puhelu



laitetaan odottamaan ja sen numero näkyy näytön alareunassa. Toiseen numeroon soitetaan. Sitten voit:

Painaa  ja vaihdella puheluiden välillä valitsemalla **Vaihda** (toinen puhelu laitetaan odottamaan ja toinen alkaa).


Painaa  ja lopettaa käynnissä olevan puhelun (odottamassa oleva puhelu odottaa edelleen).

Toiseen puheluun vastaaminen

Kun saat toisen puhelun ensimmäistä puhuessasi, puhelin antaa merkkiäänäen ja näytöllä näkyy **Puh. odottaa**. Sitten voit:

Painaa  ja vastata puheluun (ensimmäinen laitetaan odottamaan). Paina sitten  ja valitse:

- **Vaihda**, jolloin voit vaihdella puheluiden välillä (toinen puhelu laitetaan odottamaan ja toinen alkaa),
- **Neuvottelu**, jolloin voit tuoda uuden soittajan neuvotteluun.

Painaa  ja voit hylätä puhelun.

Painaa  ja lopettaa nykyisen puhelun valitsemalla **Lopeta puh.** ja vastata sitten saapuvaan puheluuun.

Jotta voit vastaanottaa toisen puhelun, sinun on täytynyt asettaa Puh. siirto -toiminto pois päältä äänipuheluilta (katso sivu 55) ja asettaa Puh. odottaa päälle (katso sivu 56).

Kolmanteen puheluuun vastaanaminen

Kun puhut yhtä puhelua ja toinen odottaa, voit vastaanottaa kolmannen puhelun. Voit joko lopettaa toisen aiemmista puheluista ennen kolmanteen vastaanamista tai tuoda soittajan mukaan neuvotteluun (katso alta). Tämä palvelu rajoittuu kahteen samanaikaiseen yhteyteen (yksi käynnissä ja yksi odottaa).


Neuvottelu




Neuvottelu

Voit käynnistää neuvottelun soittamalla useita puheluita tai luoda sen useamman osanottajan kanssa.

Neuvottelussa voi olla samanaikaisesti enintään viisi

jäsentä ja puhelut voidaan lopettaa kerralla valitsemalla .

Soita ensin ensimmäinen puhelu yhdelle henkilölle (katso "Toisen puhelun soittaminen" edellä). Paina  ja valitse **Neuvottelu**. Toista prosessi, kunnes kaikki viisi jäsentä ovat mukana puhelussa.

Jos saat neuvottelun aikana puhelun ja jos osanottajia on vähemmän kuin viisi, voit ottaa vastaan saapuvan puhelun ja lisätä soittajan **Neuvotteluun** (jos neuvottelussa on jo viisi jäsentä, voit vastaanottaa puhelun, mutta et lisätä soittajaa neuvotteluun).

Voit poistaa osallistujan neuvottelusta **Osallistujat-vaihtoehdon** avulla valitsemalla **Poista osall.** tai valitsemalla **Yksityinen** ja jatkaa keskustelua vain kyseisen henkilön kanssa (muut osallistujat laitetaan odottamaan).

Manuaalinen soitonsiirto

Voit yhdistää käynnissä olevan puhelun ja odottavan puhelun valitsemalla **Siirto-vaihtoehdon**. Voit katkaista puhelun, kun siirto on tehty.

Tämä toiminto eroaa puhelun siirrosta, joka tapahtuu ennen puheluuun vastaanamista (katso sivu 55).

Kuvakkeet

Perustilassa näytöllä saattaa näkyä useita kuvakkeita samanaikaisesti.

Jos verkkokuvaketta ei näy, verkko ei ole saatavilla. Olet ehkä huonolla kuuluvuusalueella ja siirtyminen toiseen paikkaan voi auttaa.



Äänetön - Puhelin ei soi, kun saat puhelun.



Värinä - Puhelin värisee, kun saat puhelun.



GPRS käyttöön - Puhelin on yhteydessä GPRS-verkkoon.



Tekstiviesti - Olet saanut uuden viestin.



Ääniposti - Olet saanut äänipostia.



Akku - Palkit osoittavat akun varauksen (4 palkkia = täynnä, 1 palkki = lähes tyhjä).



Herätyskello on päällä.



Verkkovierailu - Puhelin käyttää muuta kuin omaa verkkoa (erityisesti ulkomailla).



Viestit täynnä - Viesteille varattu muisti on täynnä. Poista vanhoja viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia.



Ehdoton soitonsiirto numeroon - Kaikki saapuvat puhelut ohjataan numeroon, joka ei ole ääniposti.



Soitonsiirto äänipostiin - Kaikki puhelut ohjataan äänipostiin.



Kotikenttä - Operaattorin suunnittelema vyöhyke. Riippuu liittymästä, kysy lisätietoja operaattorilta.



GSM-verkko: puhelin on yhteydessä GSM-verkkoon.

Vastaanoton laatu: mitä useampi palkki näkyy, sitä parempi on vastaanoton laatu.



Pikaviestit - vaihtoehto on asetettu **Päälle**.



Muisti täynnä - Puhelimen muisti on täynnä. Poista kohteita, jotta uusille tulee tilaa.



Multimediaiviesti - Olet saanut uuden multimediaiviestin.

Vianmääritys

Puhelin ei mene päälle

Poista akku tai asenna se uudestaan (katso sivu 1). Varmista, että olet liittänyt laturin liittimen oikeaan liittäntään (katso ”Akun lataaminen” sivu 2). Lataa sitten puhelinta, kunnes akun kuvake ei enää liiku. Irrota laturi ja yritä kytkeä puhelin uudestaan päälle.


Näytöllä näkyy SIM estynyt, kun laitat puhelimen päälle

Puhelinta on yrittänyt käyttää joku, joka ei tiennyt PIN- tai PUK-koodeja. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

Näytöllä lukee IMSI-häiriö

Ongelma on liittymässä. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puhelin ei palaa perustilaan

Paina ja pidä  tai kytke puhelin pois päältä, tarkista, että SIM-kortti ja akku on asennettu oikein ja kytke puhelin takaisin päälle.

-kuvake ei näy

Yhteys verkkoon on katkennut. Joko olet katvealueella (tunnelissa tai korkeiden rakennusten välissä) tai verkon kantavuusalueen ulkopuolella. Yritä soittaa toisesta paikasta, yritä kytkeytyä uudestaan verkkoon (varsinkin ulkomailla ollessasi), tarkista, että antenni on paikallaan (jos puhelimesta on ulkoinen antenni) tai pyydä operaattorilta neuvoja.

Näyttö ei reagoi (tai reagoi hitaasti) näppäin-painalluksiin

Näyttö reagoi hitaasti alhaisissa lämpötiloissa. Tämä on normaalia eikä vaikuta puhelimen toimintaan. Vie puhelin lämpimämpään paikkaan ja yritä uudelleen. Muussa tapauksessa ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Akku tuntuu ylikuumenevan

Saatat käyttää jotain muuta Philipsin laturia, joka ei ole tarkoitettu puhelimeesi. Varmista, että käytössäsi ovat aina Philipsin alkuperäiset, puhelimen mukana tulleet lisälaitteet.

Puhelin ei näytä saapuvien puheluiden numeroita

Tämä toiminto riippuu verkosta ja liittymästä. Jos verkko ei lähetä soittajan numeroa, puhelimessa näkyy sen sijaan **Puhelu 1** tai **Id estetty**. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattorilta.

Tekstiviestien lähettäminen ei onnistu

Jotkin verkot eivät salli viestien lähettämistä muihin verkkoihin. Tarkista, että olet syöttänyt viestikeskuksen numeron, tai kysy tarkempia tietoja asiasta operaattoriltasi.

TV-äänidiagnostiikkaa ei voida aloittaa

Toiminto edellyttää, että akku on vähintään puoliksi ladattu. Lataa akku tai kytke laturi kuvaesityksen aikana.

JPEG-kuvien vastaanottaminen ja/tai tallentaminen ei onnistu

Puhelin ei hyväksy kuvaa, jos se on liian suuri, sen nimi on liian pitkä tai se on väärässä tiedostomuodossa. Jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso sivu 38.

Puheluiden vastaanottaminen ei onnistu

Varmista, että ”ehdollinen soiton-siirto”- tai ”ehdoton soitonsiirto”-ominaisuudet eivät ole päällä (katso sivu 55).

Akkua ladatessa akkukuvakkeessa ei näy palkkeja ja ulkoreuna vilkkuu

Lataa akkua vain ympäristössä, jonka lämpötila on 0°C - 50°C. Muussa tapauksessa ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Näytöllä lukee SIM-virhe

Tarkista, että SIM-kortti on syötetty oikeassa asennossa (katso sivu 1). Jos ongelma ei poistu, SIM-kortti saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä operaattoriin.

Yritettäessä käyttää valikon ominaisuutta puhelin näyttää EI SALLITTU

Jotkut ominaisuudet riippuvat verkosta. Ne ovat saatavilla vain, jos verkko ja liittymäsi tukevat niitä. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattorilta.

Näytöllä
lukee
ASENNA
SIM

Tarkista, että SIM-kortti on syötetty oikeassa asennossa (katso sivu 1). Jos ongelma ei poistu, SIM-kortti saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puhelimen
käyttöaika
on lyhyempi
kuin käyttö-
oppaassa on
kerrottu

Puhelimen käyttöaikaan vaikuttavat asetukset (esim. soittoäänät, taustavalon kesto) ja käytetyt ominaisuudet. Jos haluat lisätä käyttöaikaa, ota sellaiset ominaisuudet pois päältä, joita et käytä.

Puhelin ei
toimi
kunnolla
autossa

Autossa on paljon sähkömagneettisia aaltoja vaimentavia metalliosia, jotka saattavat vaikuttaa puhelimen toimintaan. Saatavilla oleva autotarvikesarja sisältää ulkoisen antennin ja mahdollistaa puheluiden soittamisen ja niihin vastaamisen puhelimeen koskematta.

Tarkista paikallisilta viranomaisilta, onko puhelimen käyttö ajettaessa sallittu.

Akku ei
lataudu

Varmista, että olet liittänyt laturin liittimen oikeaan liitäntään (katso "Akun lataaminen" sivu 2). Jos akku on täysin tyhjä, sitä pitää ladata muutama minuutti (enintään 5 minuuttia) ennen kuin akkukuvake tulee näkyviin.

Varotoimet

Radioaallot



Matkapuhelin on **matalatehoinen radiolähetin ja -vastaanotin**. Käytettäessä se lähettää ja vastaanottaa radioaalloja. Radioaallot kuljettavat äänen tai datan tukiasemaan, joka on kytketty puhelinverkkoon. Verkko säätelee puhelimen lähetystehoa.

- Puhelin lähettää ja vastaanottaa radioaalloja GSM-taajuudella (900/1800/1900 MHz).
- GSM-verkko säätelee lähetystehoa (0,01 - 2 W).
- Puhelin on kaikkien tärkeiden turvallisuusstandardien mukainen.
- Puhelimessa oleva CE-merkki osoittaa puhelimen vastaavan eurooppalaisia sähkömagneettisuutta (Viite 89/336/EEC) ja heikkovirtalaitteita (Viite 73/23/EEC) koskevia direktiivejä.

Puhelimesi on sinun **vastuullasi**. Jotta itsellesi, muille tai puhelimelle ei aiheudu vahinkoa, lue kaikki turvallisuusohjeet, noudata niitä ja tee ne selväksi kaikille, jotka lainaavat puhelintasi. Estääksesi asiattoman käytön voit:



Säilyttää puhelintasi turvallisessa paikassa ja pitää sen poissa pienten lasten ulottuvilta.

Olla kirjoittamatta PIN-koodia ylös. Pyri muistamaan se ulkoa.

Sulkea puhelimen ja irrottaa sen akun, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

Vaihtaa PIN-koodin puhelimen ostamisen jälkeen ja laittaa puhelurajoituksia päälle [Turvallisuus](#)-valikosta.



Puhelimen suunnittelussa on noudatettu soveltuvia lakeja ja säännöksiä. Se saattaa kuitenkin aiheuttaa häiriötä muille sähkölaitteille. Siksi on hyvä noudattaa kaikkia puhelimen käyttöä koskevia **paikallisia suosituksia ja säännöksiä**.

Säännökset puhelimen käytöstä ajoneuvoissa ja lentokoneissa ovat erityisen tiukkoja.

Julkisuudessa on kannettu huolta matkapuhelimen mahdollisista terveysvaikutuksista. Turvallisuusstandardit on laadittu suojaamaan radioaaltoenergian altistumiselta nykyisten radioaalto- ja GSM-tekniikkaa koskevien tutkimustulosten perusteella. Matkapuhelimesi **noudattaa kaikkia voimassa olevia turvallisuusstandardeja** ja radio- ja telepäätelaitteita koskevaa direktiiviä 1999/5/EC.

Sulje aina puhelimesi

Huonosti suojatut tai **herkät sähkölaitteet** saattavat häiriintyä radioaalloista. Tämä häiriö saattaa aiheuttaa onnettomuuksia.



Ennen kuin nouset **lentokoneeseen ja/tai pakkaat** puhelimen matkatavaroihisi: matkapuhelimen käyttäminen lentokoneessa saattaa olla vaaraksi koneelle, häiritä matkapuhelinverkkoa ja olla laitonta.

Sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa paikoissa, joissa on **lääketieteellistä laitteistoa**.



Räjähdyshalvuisissa **ympäristöissä** (esim. huoltoasemilla tai paikoissa, joiden ilmassa on hiukkasia, kuten metallipölyä).



Palavia tuotteita kuljettavissa ajoneuvoissa (silloinkin kun ajoneuvo on pysäköity) tai maakaasuautoissa. Varmista ensin, että ajoneuvo noudattaa soveltuvia turvallisuusvaatimuksia. Paikoissa, joissa neuvotaan sulkemaan radiolähettimet, kuten louhoksilla ja muissa paikoissa, joissa on käynnissä räjäytystöitä.



Tarkista ajoneuvon valmistajalta, että ajoneuvossa käytettävät **sähkölaitteet** eivät häiriinny radioaalloista.

Sydämentahdistimen käyttäjät

Jos käytät **sydämentahdistinta**:

- Pidä päällä oleva puhelin aina vähintään 15 senttimetrin päästä sydämentahdistimesta mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Älä pidä puhelinta rintataskussa.
- Älä käytä puhelinta sydämentahdistimen puolella olevalla korvalla.
- Sulje puhelin, jos epäilet sen aiheuttavan häiriöitä.

Kuulolaitteiden käyttäjät

Jos käytät **kuulolaitetta**, tarkista lääkäriltä ja kuulolaitteen valmistajalta, onko kyseinen laite herkkä matkapuhelimen aiheuttamalla häiriöllä.

Suorituskyvyn parantaminen

Kun seuraavia ohjeita noudatetaan, **puhelimen suorituskyky** ja akun kesto paranevat, radiosäteily **vähenee ja käytön turvallisuus varmistuu**:



Parhaimman käyttömukavuuden saavuttamiseksi puhelinta suositellaan käytettäväksi normaalissa käyttöasennossa (silloin kun käytössä ei ole handsfree-tila tai -lisälaite).

- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille.
- Käsittele puhelinta varoen. Väärinkäyttö mitätöi taakuun.
- Älä upota puhelinta nesteeseen; jos puhelin kastuu, kytke se pois päältä, poista akku ja anna kuivua 24 tuntia ennen käyttöä.
- Puhdista puhelin pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
- Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen kuluttaa saman verran energiaa. Puhelin kuluttaa kuitenkin vähemmän energiaa perustilassa, kun sitä pidetään samassa paikassa. Kun liikut puhelimen ollessa päällä, puhelin kuluttaa enemmän energiaa, koska sen täytyy lähettää päivitettyjä sijaintitietoja verkkoon. Akkua voidaan säästää myös asettamalla taustavalon päälläoloaika lyhyemmäksi ja välttämällä turhaa valikkojen selaamista.

Akun tiedot

- Puhelin toimii ladattavan akun avulla.
- Käytä vain puhelimen omaa laturia.
- Älä hävitä akkua polttamalla.
- Älä taivuta tai avaa akkua.
- Älä anna metalliesineiden (kuten avaimien) aiheuttaa oikosulkua akun liittimien välille.
- Vältä altistumista kuumuudelle (yli +60°C), kosteudelle tai syövyttävälle aineille.



Käytä vain Philipsin lisälaitteita, koska muiden lisälaitteiden käyttäminen saattaa vahingoittaa puhelintasi ja mitätöidä sen takuun.

Varmista, että valtuutettu teknikko korvaa vahingoittuneet osat välittömästi Philipsin varaosilla.

Älä käytä puhelinta ajaessasi



Puhelimen käyttäminen ajaessa häiritsee keskittymistä, mikä saattaa olla vaarallista. Noudata seuraavia ohjeita:

Keskitä kaikki huomiosi ajamiseen. Pysäköi auton ennen puhelimen käyttämistä.

Noudata ajaessasi ja puhelinta käyttäessäsi maakohtaisia säännöksiä.

Jos haluat käyttää puhelinta autossa, asenna tähän tarkoitukseen suunniteltu handsfree-sarja ja keskitä silti kaikki huomiosi ajamiseen.

Varmista, että puhelin ja autotarvikesarja eivät estä auton turvatyynyjen tai muiden turvalaitteiden toimintaa.

Auton äänitorven tai valojen käyttäminen osoittamaan saapuvaa puhelua on kielletty joissakin maissa. Tarkista paikalliset säännökset.

EN 60950 -normi

Kuumalla säällä tai pitkittyneen auringon valolle altistumisen jälkeen (esim ikkuna- tai kojelaudalla) puhelimen kotelon lämpötila saattaa nousta varsinkin, jos siinä on metallinen pinta. Käsittele puhelinta varovasti ja vältä sen käyttöä, kun ympäristön lämpötila on yli 40°C.

Ympäristönsuojelu



Noudata paikallisia puhelimen pakkauksen, loppuun kuluneiden akkujen ja vanhan puhelimen hävittämistä koskevia säännöksiä ja suosi kierrätystä.

Philips on merkinnyt akut ja pakkausmateriaalit kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä edesauttavilla symboleilla.



Akkua ei saa hävittää tavallisen sekajätteen seassa.



Merkitty pakkausmateriaali soveltuu kierrätykseen.



Kansallista pakkausten talteenotto- ja kierrätysjärjestelmää on tuettu taloudellisesti.



Materiaalit ovat kierrätettäviä (myös muovinen materiaali merkitty).

Philipsin lisälaitteet

Jotkin lisälaitteet, kuten tavallinen akku ja laturi, tulevat aina puhelimen mukana. Muita lisälaitteita saatetaan (operaattorista tai jälleenmyyjästä riippuen) myydä puhelimen mukana tai erikseen. Tämän vuoksi pakkauksen sisältö saattaa vaihdella.

Jotta saat täyden hyödyn Philips-puhelimestasi ja vältät takuun raukeamisen, hanki aina Philipsin lisälaitteita, jotka on suunniteltu toimimaan puhelimesi kanssa. Philips ei ole vastuussa valtuuttamattomien lisälaitteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Kysy alkuperäisiä Philipsin lisälaitteita paikasta, josta ostit puhelimesi.

Laturi

Lataa akun virtalähteestä. Riittävän pieni mahtuakseen salkkuun tai käsilaukkuun.

Autotarvikesarja

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen handsfree-järjestelmä, joka tarjoaa korkean äänenlaadun. Sarjan voi liittää ajoneuvon lisälaiteliitäntään.

Kuulokkeet

Johdossa oleva vastauspainike tarjoaa helpon vaihtoehdon puhelimen etsimiselle. Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla painiketta. Perustilassa äänivalinta asetetaan päälle painiketta painamalla.

Joissain maissa puhelimen käyttö ajaessa on kielletty. Turvallisen varmistamiseksi suosittelemme, että autotarvikesarjan asentaa erikoistunut teknikko.

Suojalaukku

Musta nahkainen suojalaukku suojaa puhelinta kolhuilta ja naarmuilta. Sisältää kantohihnan.

TV-kaapeli

Tämä datakaapeli mahdollistaa kuvaesityksen katsomisen television ruudulta. Kytke kaapelin datapää puhelimen oikealla puolella olevaan kuulokeliitäntään (ylempi) ja videopää television tai videonauhurin videosisäänmenoon. Jos haluat lisätietoja kuvien valinnasta ja näyttämisestä kuvaesityksessä, katso "TV-äänidiaesitys" sivu 50.

Tämä ohjelmisto perustuu osaksi Independent JPEG -ryhmän työhön.

Tietoliikennesarja

Helppo tietoliikenneyhteys Philips-matka-puhelimeen: USB-kaapeli mahdollistaa nopean yhteyden puhelimen ja tietokoneen välillä. Liitä kaapeli puhelimeen ja synkronoi kalenterin ja puhelinmuistion tiedot muutamassa sekunnissa. Mukana tuleva ohjelmisto mahdollistaa faksien ja tekstiviestien lähettämisen ja kuvien ja sävelmien lataamisen.

Mobile Phone Tools -ohjelmisto

Mobile Phone Tools -ohjelmiston (sijaitsee puhelimen mukana tulevalla CD-ROM-levyllä) avulla voit hyödyntää täysin kaikkia infrapunayhteyden tarjoamia palveluita. Jos haluat lisätietoja, katso "Puhelimen käyttö modeemina" sivu 47 sekä CD-ROM-levyllä olevaa dokumentaatiota.

Vaatimustenmukaisuus

Me,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
RANSKA

vakuutamme, että tuote

Philips 859
CT 8598
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

jota tämä vakuutus koskee, on seuraavien standardien mukainen:

EN 60950, EN 50360 ja EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vakuutamme täten, että kaikki oleelliset testaustoimenpiteet on suoritettu ja että yllä mainittu tuote on kaikkien direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC pykälässä 10 mainittua ja liitteessä V kuvattua vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyä on noudatettu liittyen pykäliin 3.1 ja 3.2 yhteistyössä seuraavan ilmoitetun laitoksen kanssa:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tuntomerkki: **0168**

Le Mans, 4. toukokuuta, 2004

Jean-Omer Kifouani
Laatujohtaja

Jos Philips-tuotteesi ei toimi oikein tai on viallinen, palauta se ostopaikkaan tai Philipsin huoltokeskukseen. Katso laitteen mukana tulleesta takuutodistuksesta tietoja huoltokeskuksista ja laitteeseen liittyvästä dokumentaatiosta.
