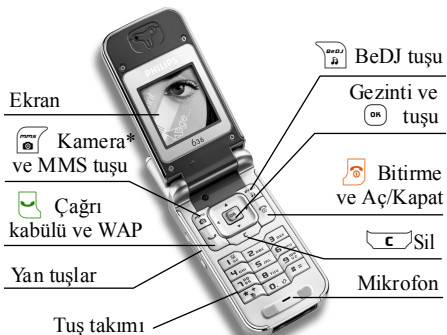


636



**PHILIPS**

# Telefonunuzu keşfedin




\* Opsiyon: Kamera bir aksesuar olup, standart donatım kapsamında değildir ve ayrıca satın alınmalıdır.

*Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüğünde önceden bildirmeksizin bu kullanım rehberini gözden geçirme veya yeniden hazırlama hakkını saklı tutar. Philips şirketi, bu rehberi mevcut haliyle kullanıma sunar ve yasal düzenlemeler müstesna olmak kaydıyla, kullanım*



*rehberinde olası hatalar, noksanlıklar veya kullanım rehberi ile tanıtılan ürün arasında farklılıklar için herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Telefon, GSM/GPRS sebekesinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.*

## Nasıl yapılır...


### Telefonu AÇMA/ KAPAMA

 tuşunu basılı tutun.


### PİN kodunu girin

PİN kodunuzu, tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için  veya  tuşuna basın.


### Arama yapma











Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ve aramak için  tuşuna basın.















### Çağrı kabülü

Telefon çaldığında  tuşuna basın veya telefonu açın.



### Görüşmeyi bitirme

 tuşuna basın veya telefonu kapatın.

<b>Görüşme ses seviyesini ayarlama</b>	Görüşme esnasında yan tuşa yukarıya veya aşağıya doğru basın.
<b>Zil melodisini değiştirme</b>	Melodi listesine erişmek için hazır modunda  tuşunu basılı tutun.
<b>Zil seviyesini değiştirme</b>	Hazır modunda yan tuşa yukarıya veya aşağıya doğru basın.
<b>Ana menüye erişme</b>	Hazır modunda  tuşuna basın.
<b>Rehber'e erişme</b>	Hazır modunda  tuşuna basın.
<b>Rehber'i kullanma</b>	Listede  veya  tuşlarıyla gezinin ve  tuşunu basarak arama için tuşuna basın.
<b>BeDU'ye erişme</b>	Hazır modunda  tuşuna basın.
<b>Arama listesi'ne erişme</b>	Hazır modunda   veya  tuşuna basın.

<b>Önceki menüye gitme</b>	 tuşuna basın.
<b>Menülerde gezinirken hazır moduna dönme</b>	 tuşunu basılı tutun.
<b>Ekran dilini değiştirme</b>	 tuşunu basılı tutun,  veya  ile dili seçin ve  ile onaylayın.
<b>Bir menü fonksiyonuna erişme</b>	 tuşuna basın,  ile veya  ve  veya  ile bir fonksiyonu seçin ve ardından alt menüye girmek için  tuşuna basın. İstedığınız fonksiyona ulaşana kadar bu adımları tekrarlayın.
<b>Programlanmış bir Ses komutunu etkinleştirme</b>	 tuşunu basılı tutun.
<b>WAP'ı başlatma</b>	 tuşunu basılı tutun.




## Etkinlikler

Bazı etkinlikler hazır modundaki ekranı değiştirebilir (örn. cevapsız arama, yeni mesajlar vb.). İlgili menüye erişmek için  tuşuna basın veya tekrar hazır moduna dönmek için  tuşuna basın.

## Turnike

Turnike, ekranda halka şeklinde sıralanmış sembollerdir. Her sembol bir fonksiyon veya opsiyona aittir ve telefonu kumanda etmeye yarar.

*Sembollerin hepsi aynı anda görüntülenemez. Diğer sembolleri görmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.*

 tuşuyla hazır modunda ana turnikeye ulaşılır. ◀ ile turnike sola doğru ve ▶ ile sağa doğru hareket ettirilir.  tuşuyla bir menü veya opsiyon seçilir veya aktive edilir. Fonksiyonu bitirmek için  tuşuna basın.

*▲ veya ▼ tuşlarıyla iki opsiyon arasında geçiş yapabilirsiniz, örn. Aktif/Pasif, Açık/Kapalı, bir değeri Yükseltme/Düşürme vb.*

İstediğiniz fonksiyon veya opsiyona ulaşana kadar turnike ve listelerde gezinin. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğu listede bulunduğunuz yeri gösterir. Gezinti tuşlarıyla, kullanım rehberinin ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi, telefonunuzun tüm fonksiyonlarını seçebilir veya ayarlayabilirsiniz.

# İçindekiler

<b>1. Çalıştırma .....</b>	<b>1</b>
SIM kartı takın .....	1
Telefonu açma .....	2
Tarih ve saati ayarlayın .....	2
SIM kart rehberini kopyalama .....	2
Bataryayı şarj etme .....	3
<b>2. Temel fonksiyonlar .....</b>	<b>4</b>
Rehbere ulaşma ve danışma .....	4
Arama yapma .....	4
Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye .....	4
Zil sesini değiştirme .....	4
Telefonu sessiz moduna alma .....	5
Telefonu titreşim moduna alma .....	5
Cep telefonu numaranızı okuma .....	5
Kulaklık seviyesini ayarlama .....	5
Mikrofonun sesini kapatma .....	5
Mikrofonun sesini tekrar açma .....	5
Görüşmeyi kaydetme .....	6
Arama listesini silme .....	6
SMS listesini silme .....	6
Rehberi silme .....	6
Listede hızlı gezinme .....	6
<b>3. Menü ağacı .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Metin veya sayı girme .....</b>	<b>10</b>
T9® metin Girişi .....	10

<i>Bu nedir?</i> .....	10
<i>Nasıl kullanılır?</i> .....	10
Standart metin girişi .....	11
<b>5. Rehber .....</b>	<b>12</b>
Rehber ayarları .....	12
<i>Rehber seç</i> .....	12
<i>Rehberi sil</i> .....	12
<i>Telefona kopyala</i> .....	12
<i>Grup ayarları</i> .....	12
Rehbere isim ekleme .....	12
<i>SIM kart rehberi:</i> .....	13
<i>Telefon rehberi:</i> .....	13
<i>Numaralar</i> .....	13
<i>Acil Arama No</i> .....	13
FotoÇağrı: Arayanı görme ve duyma .....	13
İsimleri değiştirme ve yönetme .....	14
<i>SIM kartta</i> .....	14
<i>Telefonda</i> .....	14
<b>6. Ayarlar .....</b>	<b>16</b>
Sesler .....	16
<i>Sessiz</i> .....	16
<i>Zil seviyesi</i> .....	16
<i>Melodi</i> .....	16
<i>Mesaj Uyarısı</i> .....	16
<i>Ekolayzer</i> .....	16
<i>Tuş tonları</i> .....	16

Alarm Sesleri .....	17
Titreşim .....	17
Ekran .....	17
Animasyon .....	17
Ekran Koruyucu .....	17
Aydınlatma .....	18
Duvar Kâğıdı .....	18
Kontrast .....	18
Hızlı tuşlar .....	18
Ses komutu .....	19
Sesli arama .....	19
Güvenlik .....	20
Sabit numaralar listesi .....	20
Arama engelleme .....	20
Kodları değiştir .....	21
PIN koruma .....	21
Şebeke .....	21
GPRS ekle .....	21
Şebekeye kayıt .....	21
Tercihler .....	22
Erişim Ayarları .....	22
Saat ve tarih .....	23
Saat ekranı .....	23
Tarih ayarı .....	23
Tarih formatı .....	23
Saat dilimi .....	23
Yaz saati .....	23
Saat ayarı .....	23
Dil .....	23
Hızlı ayar .....	24

## 7. Mesajlar .....26

SMS .....	26
SMS gönder .....	26
SMS oku .....	27
SMS ayarları .....	28
SMS Arşivi .....	28
E-posta .....	29
Ayarlar .....	29
Mesaj gönder .....	31
Mesaj kutusunu aç .....	31
Yayın mesajı .....	34
Hızlı Mesaj .....	34
MMS .....	35
Yeni MMS .....	35
MMS seçenekleri .....	36
MMS gönder .....	36
MMS alma .....	37
Klasörleri yönetme .....	37
Ayarlar .....	38

## 8. Müzik ve Mix .....40

Nasıl yapılır... .....	40
Çalıştırma .....	40
Sarkıyı etkinleştirme .....	40
Parçaların melodilerini ve enstrümanlarını değiştirme .....	41
Tempoyu değiştirme .....	41
Mix kaydetme .....	41
Kaydı başlatma .....	41
Kaydı yönetme .....	42

Kendi mix ve ses stilinizi oluşturma .....	42	Otomatik arama .....	50
<i>Mevcut dosyalardan</i> .....	42	Her tuşla cevap .....	51
<i>Yeni stil</i> .....	43	Arama bekleme .....	51
Kendi müzik stilinizi kaydetme .....	43	Arayan Kimliği .....	51
Çağrı alma .....	43	Arama listesi .....	51
<b>9. Multimedya .....</b>	<b>44</b>	Arama sayacı .....	52
Ses Albümü .....	44	GSM sayaçları .....	52
Resim albümü .....	44	GPRS sayaçları .....	53
Demo .....	45	<b>12. Operatör servisleri .....</b>	<b>54</b>
Hafıza durumu .....	45	WAP .....	54
Memo .....	45	<i>Ana Sayfa</i> .....	54
BeDJ .....	46	<i>Yer İşaretleri</i> .....	54
<b>10. Eğlence .....</b>	<b>47</b>	<i>Adresi girin</i> .....	55
Hesap makinesi .....	47	<i>Ayarlar</i> .....	55
Çalar saat .....	47	<i>Gelen kutusu otom. dağıtımı</i>	
Ajanda .....	47	<i>/WAP girişi</i> .....	56
<i>Yeni etkinlik kaydetme</i> .....	47	<i>Seçenekler</i> .....	56
<i>Geçmiş etkinlikleri silme</i> .....	48	GSM komutları .....	56
<i>Randevuların yönetimi</i> .....	48	DTMF tonları .....	57
<i>Randevu/Etkinliklerin</i>		İkinci bir arama yapma .....	57
<i>gösterilmesi</i> .....	48	İkinci çağrıyı cevaplama .....	57
Euro dönüştürücüsü .....	48	Üçüncü çağrıyı cevaplama .....	58
Duvar oyunu .....	49	Konferans .....	58
<b>11. Arama Bilgisi .....</b>	<b>50</b>	Görüşmeyi aktarma .....	59
Arama ayarları .....	50	<b>13. Resim çekme .....</b>	<b>60</b>
<i>Etkin Kapak</i> .....	50	Nasıl yapılır... .....	60
<i>Yönlendirme</i> .....	50	Resim çekme .....	61
<i>Mesaj kutusu</i> .....	50	<i>Görüntü modu ayarları</i> .....	61
		<i>Genel fonksiyonlar</i> .....	61

<i>Resim çekme</i> .....	62
<i>Zamanlayıcının kullanımı</i> .....	62
<i>Resimlere göz atma</i> .....	63
<i>Gelen çağrı ve numara çevirme</i> .....	63
<i>Ayarlar</i> .....	63

<b>İkon ve Simgeler</b> .....	<b>65</b>
<b>Uyarılar</b> .....	<b>66</b>
<b>Sorun giderme</b> .....	<b>70</b>
<b>Philips Orijinal Aksesuarları</b> .....	<b>73</b>



# 1 - Çalıştırma

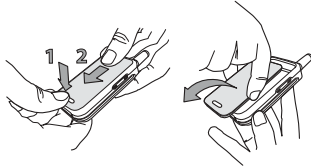
*Telefonu kullanıma almadan önce “Uyarılar” bölümünü okuyun.*

Telefonunuzu kullanabilmeniz için GSM operatörünüz veya satıcınızdan temin etmeniz gereken geçerli bir SİM kartı takmalısınız. SİM kartınız abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon numaralarını ve mesajları kaydedebildiğiniz bir hafızayı içerir (bkz. “Rehber” Sayfa 12).

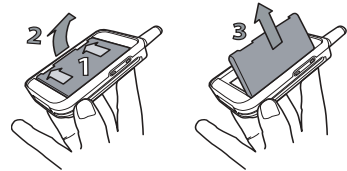
## SİM kartı takın

1. Kilide basın ve batarya kapağını aşağıya sürün.

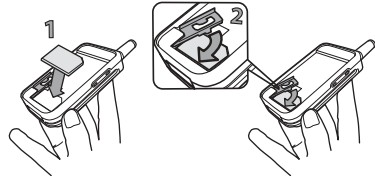
*Bataryayı çıkarmadan önce daima telefonunuzu kapatın.*



2. Bataryayı çıkarmak için iç kilitleri sırasıyla çözün. Ardından bataryayı sol tarafından kaldırın.

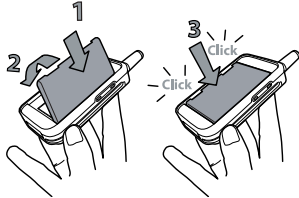


3. SİM kartını taşıyıcı karttan ayırın ve öngörülen kart yuvasına yerleştirin (SİM kartının kesik kenarının doğru pozisyonda olmasına dikkat edin). SİM kartını sabitlemek için plâstik tutucuyu sonuna kadar arkaya sürün.

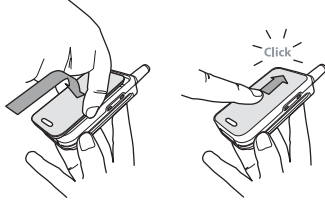


4. Bataryayı tekrar batarya yuvasına yerleştirin (aşağıdaki şekle bkz.): İlk önce bataryanın sağ tarafını batarya yuvasının sağ tarafına dayayın,


ardından bataryayı yerine oturana aşağıya bastırın.



5. Batarya kapağını kılavuz yatağına takın ve yerine oturana kadar yukarıya sürün.




## Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna basın. Gerekirse PİN kodunuzu girin (örn. SİM kartınızın 4 - 8 hanelik gizli kodu). PİN kodu önceden konfigüre

edilmiş olup, şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından size teslim edilir. PİN kodunu değiştirebilirsiniz, bkz. Sayfa 21.

***PİN kodunu peşpeşe üç kez hatalı girerseniz SİM kartınız bloke edilir. Blokajı kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.***



## Tarih ve saati ayarlayın

Telefonu ilk defa açtığınızda tarihi girmeniz istenecektir. Tarihi ayarlamak için uygun rakam tuşlarına basın (girdiğiniz bir rakamı silmek için  tuşuna basın) ve ardından saati ayarlayın.

***Diğer tarih ve saat ayarları için bkz. Sayfa 23.***

## SİM kart rehberini kopyalama

***Telefonu ilk defa çalıştırırken SİM kart rehberini kopyalamak istemiyorsanız bkz. Sayfa 12.***

Cep telefonunuz, SİM kartta kayıt olup olmadığını algılar ve görüntülenen bir mesajla SİM kart rehberini telefonunuza entegre edilmiş olan rehber kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. Fonksiyonu iptal etmek için  tuşuna basın veya  ile onaylayın. Prensipten olarak telefonunuza entegre edilmiş olan rehber standart rehber olarak

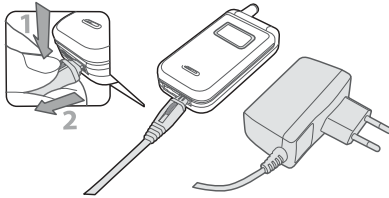
ayarlanmıştır. SİM kart rehberine geçmek için bkz. “Rehber seç” Sayfa 12.

## Bataryayı şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir bataryayla çalışır. Yeni bir batarya tamamen şarjlı değildir. Batarya zayıfladığında verilen alarm sesi bataryanın şarj edilmesi gerektiğine işaret eder. Bataryanın tamamen boşaldığı hallerde batarya sembolü ancak 2-3 dakika şarj edildikten sonra belirir.

*Telefon açtıkten bataryayı çıkarmanız kişisel ayarlarınızın kaybına yol açabilir.*

1. Batarya ve batarya yuvası kapağını telefona taktıktan sonra şarj kablosunun (teslimat kapsamında) fişini telefonunuzun alt kısmındaki yuvaya takın ve kablunun diğer ucunu kolay ulaşılabilir bir prize bağlayın.



2. Batarya sembolü şarj durumunu gösterir:
  - Şarj esnasında şarj göstergesinin 4 çubuğu hareket eder. Her çubuk şarj kapasitesinin yaklaşık % 25'ini temsil eder ve bataryanın tamamen dolması yaklaşık 2 saat 15 dakika sürer.
  - 4 çubuğun hepsi hareketsiz hale geldiğinde batarya tam olarak şarj olmuştur. Şarj cihazını artık prizden çekebilirsiniz. Şebekeye ve kullanım koşullarına bağlı olarak görüşme süresi yakl. 2 ile 4 saat, bekleme süresi ise yakl. 200 ile 400 saat arasında değişebilir.

*Şarj kablosunun batarya tam olarak şarj edildikten sonra da cep telefonuna bağlı bırakılması bataryaya bir zarar vermez. Şarj cihazının kapatma şalteri yoktur. Kapatmak için elektrik fişinin prizden çıkarılması gerekir. Bu nedenle kolay ulaşılabilir bir priz kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına takabilirsiniz (yalnızca Belçika'da).*

## 2 · Temel fonksiyonlar

### Rehbere ulaşma ve danışma



Rehber

Hazır modunda ▾ tuşuna basın. Seçilen rehberle ilgili olarak (SİM kart veya telefon, bkz. “Rehber” Sayfa 12) ekranda görüntülenen içerik değişebilir.

Bir görüşme esnasında rehberle ulaşmak için tuşuna basın ve **İsim listesi** seçimini yapın. Hazır moduna geri dönmek için iki defa tuşuna basın.

### Arama yapma

1. Hazır modunda tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi silmek için tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için tuşuna, görüşmeyi bitirmek için tuşuna basın.

*Yurtdışı telefon numarasını çevirmek için tuşunu basılı tutarak ülke kodu yerine «+» artı işaretini girin.*

### Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye

Gelen bir çağrıda arayanın numarası gösterilebilir. Arayan kişinin numarasını kaydettiyseniz, numara yerine arayanın ismi gösterilir.

1. Çağrıyı kabul etmek için tuşuna basın veya **Etkin Kapak Açık** konumunda ise telefonu açın (bkz. Sayfa 50).
2. Çağrıyı reddetmek için tuşuna basın veya telefon kapalı ise, yan tuşlardan birini basılı tutun. Şayet “Yönlendirme” 'yi etkinleştirdiyseniz (bkz. Sayfa 50), görüşme başka bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Görüşmeyi sona erdirmek için tuşuna basın veya telefonu kapatın.

*Zil sesi kapalıysa telefon çalmaz (aşağıya bkz.). Her tuşla cevap ayarında (bkz. Sayfa 51) görüşmeleri herhangi bir tuşa basarak ( hariç) kabul edebilirsiniz.*

### Zil sesini değiştirme

**Ayarlar** > **Sesler** > **Melodi** seçimini yapın, tuşuna basın ve ▲ veya ▼ ile melodi seçimi listesinde gezin. Seçiminizi onaylamak için tuşuna basın.

*Bu fonksiyona hazır modunda da ulaşmak için basılı tutun.*

## Telefonu sessiz moduna alma



Sessiz

Çağrı geldiğinde cep telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, zil sesini şu şekilde kapatabilirsiniz: [Ayarlar](#) > [Sesler](#) > [Sessiz](#). ▼ tuşuna basarak zil sesi seviyesini [Sessiz](#) konumuna getirin.

*Çağrı geldiğinde yan tuşa aşağıya doğru basarak da zil sesini kapatabilirsiniz.*

## Telefonu titreşim moduna alma



Titreşim

Çağrı geldiğinde telefonunuzun titreşmesini istiyorsanız, titreşim fonksiyonunu şu şekilde etkinleştirebilirsiniz: [Ayarlar](#) > [Sesler](#) > [Titreşim](#) tercihini ve ardından [Açık](#) veya [Kapalı](#) seçimini yapın.

*Titreşimin etkinleştirilmesi zili sessiz moda almaz. Sessiz moda geçmek ve titreşim fonksiyonunu açık tutmak istiyorsanız, yukarıda anlatıldığı şekilde Sessiz modunu etkinleştirin.*

*Şarj cihazını taktığınızda titreşim otomatik olarak devre dışı kalır.*

## Cep telefonu numaranızı okuma

Kendi cep telefon numaranızın gösterilmesi için hazır modunda ▼ tuşuna basın ve [Numaralarım](#) >

[Göster](#) seçimini yapın. SİM kartta kayıtlı olması halinde telefon numaranız görüntülenir. Kayıtlı değilse, [Yeni](#) 'yi seçip verilen talimatları izleyin.

*Kendi numaranız rehberde kayıtlıysa, görüşme sırasında okuyabilirsiniz. Bkz. "Rehbere ulaşma ve danışma" Sayfa 4.*

## Kulaklık seviyesini ayarlama

Bir görüşme esnasında ses düzeyini artırmak veya azaltmak için yan tuşa aşağı veya yukarıya doğru basın.

## Mikrofonun sesini kapatma



Sessiz

Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karşınızdaki kişi sizi duyamaz. Görüşme esnasında [OK](#) tuşuna basın, [Sessiz](#) tercihini yapın ve tekrar [OK](#) tuşuna basın.

## Mikrofonun sesini tekrar açma



Sessiz iptal





Görüşme sırasında mikrofonun sesini tekrar açmak için [OK](#) tuşuna basın, [Sesli](#) 'yi seçip [OK](#) tuşuna basarak onaylayın.

## Görüşmeyi kaydetme



Konuşmayı kaydet

*Birçok ülkede görüşme kaydı yasal düzenlemelere tâbidir. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve rızasını almanızı öneririz. Kaydedilen görüşmeler gizli tutulmalıdır. Maksimum kayıt süresi 1 dakikadır (bkz. Sayfa 45).*



Görüşme esnasında konuşmayı kaydetmek için  tuşuna basın, **Konuşmayı kaydet** seçimini yapın ve  tuşuna basın. Kaydı sona erdirmek için ,  tuşlarına basın veya görüşmeyi bitirin: Açılan pencerede kaydınıza bir isim verebilirsiniz. Bu isim daha sonra **Multimedya** > **Memo** menüsünde yer alır.

*Önce Sessiz ve ardından Konuşmayı kaydet seçimini yaparsanız sadece arayan kişinin sesi kaydedilir.*



## Arama listesini silme



Sil



Arama listesini silmek için  tuşuna basın ve **Arama Bilgisi** > **Arama listesi** > **Sil**'i seçin. Arama listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.

## SMS listesini silme

Komple SMS listesini silmek için  tuşuna basın ve **Mesajlar** > **SMS** > **SMS oku** > **Tümünü sil**'i seçin. SMS listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.


*SMS mesajlarını silmek için SMS Arşivi menüsünü de kullanabilirsiniz. Yeni mesajların alınabilmesi için hafızada yer açmak üzere SMS listenizi düzenli aralıklarla silmeniz gerekir.*

## Rehberi silme

Rehber içeriğini komple silmek için  tuşuna basın ve **Rehber** > **Rehber ayarları** > **Rehberi sil** seçimini yapın. Rehberin içeriğini silmek için  tuşuna basın.

*Bu fonksiyon SİM kart rehberinize DEĞİL, yalnızca telefonunuzdaki rehberine uygulanır.*

## Listede hızlı gezinme

Listede gezinmek (örn. melodiler, etkinlikler vb.) için teker teker pozisyonlandırmak yerine  tuşunu kullanın.

## 3 - Menü ağacı

Aşağıdaki tabloda cep telefonunuzun eksiksiz bir menü ağacının (birinciden üçüncü seviyeye kadar) yanı sıra her özellik veya ayarla ilgili daha fazla bilgi almak için bakabileceğiniz bölümlerin sayfa numaraları açıklanmaktadır.



### Ayarlar S.16



#### Sesler S.16

Sessiz / Zil seviyesi / Melodi / Mesaj Uyarısı / Ekolayzer / Tuş tonları / Alarm Sesleri / Titreşim



#### Ekran S.17

Ekran Koruyucu / Animasyon / Aydınlatma / Duvar Kâğıdı



#### Hızlı tuşlar S.18

*Mevcut hızlı tuşların listesi*



#### Ses komutu S.19

*Mevcut ses komutlarının listesi*



#### Sesli arama S.19



#### Güvenlik S.20

Sabit numaralar listesi / Arama engelleme / Kodları değiştir / PİN koruma



#### Şebeke S.21

GPRS ekle / Şebekeye kayıt / Tercihler / Erişim Ayarları



#### Saat ve tarih S.23

Saat ekranı / Tarih ayarı / Tarih formatı / Saat dilimi / Yaz saati / Saat ayarı



#### Dil S.23

*Mevcut dillerin listesi*



#### Hızlı ayar S.24



### Mesajlar S.26



#### SMS S.26

SMS gönder / SMS oku / SMS ayarları / SMS Arşivi



#### E-posta S.29

*Mevcut her posta kutusu için*  
Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder



Yayın mesajı S.34

Alış / Konular / Bölge kodu



Hızlı Mesaj S.34



MMS S.35

MMS gönder / MMS alma / Klasörleri yönetme / Ayarlar



**Multimedya S.44**



Resim albümü S.44

*Mevcut resimlerin listesi*



Ses Albümü S.44

*Mevcut müziklerin/seslerin listesi*



Hafıza durumu S.45



Demo S.45



Memo S.45



BeDJ S.40



**Eğlence S.47**



Hesap makinesi S.47



Çalar saat S.47



Ajanda S.47



Euro dönüştürücüsü S.48



Duvar oyunu S.49



**Arama Bilgisi S.50**



Arama ayarları S.50

Etkin Kapak / Yönlendirme / Mesaj kutusu / Otomatik arama / Her tuşla cevap / Arama bekletme / Arayan Kimliği





Arama listesi S.51

Arama listesi / Sil



Arama sayacı S.52

GSM sayacı / GPRS sayacı



**Rehber S.12**



İsim listesi S.4



Rehber ayarları S.12

Rehber seç / Rehberi sil / Telefona kopyala  
/ Grup ayarları



**Operatör servisleri S.54**



Servis numaraları

*Bu menüdeki numaralar servis sunucusuna ve aboneliğe bağlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen srrvis sunucunuza danışın.*



WAP S.54



Servisler + (Hizmetler)

*Bu menü servis sunucusuna ve aboneliğe bağlıdır. Lütfen servis sunucunuza danışın.*

## 4 · Metin veya sayı girme

Metin, ekranda iki farklı yöntem kullanılarak girilebilir: T9® Metin Girişi veya standart metin girişi kullanılarak. Bunlara ek olarak sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir.

### T9® metin Girişi

#### Bu nedir?




Teğic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9® Metin Girişi, mesajlar için kapsamlı bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur. Kolayca metin girmenize olanak verir. Bir sözcüğü yazmak için gereken her harfe karşılık gelen tuşa yalnızca bir kez basılır: tuş vuruşları ile yapılan giriş takip edilir ve T9® tarafından önerilen sözcük düzeltme ekranında görüntülenir. Kullanılan tuşlara göre birden çok sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeyi taramak için ▶ tuşuna basın ve T9® yerleşik sözlüğü tarafından önerilen sözcüklerden istediğinizi seçin (aşağıdaki örneğe bakın).

#### Nasıl kullanılır?

Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıda verilmiştir:



Harf girme.



veya

Kelime önerileri listesinde gezinme.



Girişi onaylama.



Bir girişi silmek için kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basın.



Standarttan küçük veya büyük harfe geçme.



Standart giriş modundan sayısal giriş moduna geçme.














Sembol ve noktalama işaretleri moduna geçme.

#### Örnek: «home» sözcüğünü girme:











1. tuşlarına basın. Ekranda listenin ilk sözcüğü görüntülenir: [Good](#).
2. 'a basarak sözcükleri tarayın ve [Home](#) sözcüğünü seçin
3. [Home](#) kelimesinin seçimini onaylamak için tuşuna basın.

## Standart metin giriři

Temel metin giriřine eriřmek istiyorsanız,  tuřunu kullanarak «Abc» temel metin giriřini seřin. Bu yntemde, istenen karaktere ulařmak iin birden fazla tuřa basılır: «h» harfi  tuřunun ikinci harfidir, bu nedenle «h» girmek iin tuřa iki kez basmanız gerekir. Bu yntemi kullandığınızda, bir tuřa harfin sırası kadar basarsınız.

Dolayısıyla, standart giriř modunda «Home» szcgn girmek iin   (GH),    (MNO),  (MNO),   (DEF) girmeniz gerekir. Mesaj tamamlandıında  tuřuna basın.

Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuř üzerinde řu şekilde bulunur:

Kısa basım	Uzun basım
 boşluk . , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > ( ) & £ \$ ¥	1
 a b c à ä å æ ç	2
 d e f é è Δ Φ	3
 g h i Γ ì	4
 j k l Λ	5
 m n o ñ ò ö	6
 p q r s β Π Θ Σ	7
 t u v ü ù	8
 w x y z ø Ω Ξ Ψ	9
 Üstkarakter tuřu (Shift)	0

## 5 - Rehber

**Rehber** menüsüyle mevcut olan iki rehber ulaşabilirsiniz: SİM kartınız üzerindeki rehber (kayıt sayısı kartın kapasitesine bağlıdır) veya standart olarak ayarlanmış ve telefonunuza entegre edilmiş olan rehber (max. 299 isim). **Rehber** menüsünde yeni isimler kaydettiğinizde bunlar sadece ayarlanmış olan rehberde eklenir.


*Telefonunuzun hafızası diğer fonksiyonlarla (memo, ses, resim vb.) büyük ölçüde dolu olmaması şartıyla, telefonunuza en fazla 299 isim ve etkinlik kaydedebilirsiniz.*

### Rehber ayarları

#### Rehber seç



Rehber seç

 tuşuna basın ve **Rehber > Rehber ayarları > Rehber seç** seçimini yapın  
▲ veya ▼ ile istediğiniz rehberi seçin. Ayarlanmış olan rehberde

eklenen kayıtlar, daha sonra **SİM karta kopyala** veya **Telefona kopyala** opsiyonlarıyla diğer rehberde kopyalanabilir.

Cep telefonunuz aynı anda yalnızca tek bir rehberi yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri göz ardı eder: Örneğin «Salim» ismi her iki rehberde de varsa ve

telefon rehberinden silerseniz, SİM kart rehberinizde hâlen kayıtlı kalır.

#### Rehberi sil



Rehberi sil

Kayıtların hepsini silmeye yarar. Bu seçenek SİM kart rehberinize DEĞİL, yalnızca telefonunuza entegre edilmiş rehberde uygulanır.

#### Telefona kopyala



Telefona kopyala

Telefonunuzu ilk defaya mahsus çalıştırırken SİM kart rehberinizin otomatik olarak kopyalanmasını yarıda kestiyseniz veya buna izin vermediyseniz bu işlemi manuel yapabilirsiniz: **Rehber > Rehber ayarları > Telefona kopyala** seçimini yapın.

#### Grup ayarları



Grup ayarları


Bu fonksiyonla arama gruplarınızı yönetebilir, isimlerini değiştirebilir ve her gruba özel bir melodi veya resim atayabilirsiniz.

*İsim kayıtlarına bir grup atamak istiyorsanız Rehber listesini kullanın. Bkz. "Foto Çağrı: Arayamı görme ve duyma" Sayfa 13.*

### Rehber isim ekleme

*Kayıtlar ayarlanmış olan rehberde yapılır.*

## **SİM kart rehberi:**

1. Hazır modunda ▼ tuşuna basın ve <Yeni> seçeneğini seçin.
2. İstenilen ismi ve numarayı girin, diğer irtibat numaralarını da ekleyin (Telefon, Faks veya Veri) ve ismi rehberde kaydetmek için  tuşuna basın.

*SİM kartınıza bağlı olarak girilen numaralar en fazla 40 haneden oluşabilir. Ülke ve alan kodu dahil olmak üzere numara eksiksiz girildiğinde, nerede olursanız olun numarayı arayabilirsiniz.*

## **Telefon rehberi:**

1. Hazır modunda ▼ tuşuna basın ve <Yeni> seçeneğini seçin. İlk önce ismi, ardından soyismi girin (max. 20 latin harfi); isim alanlarından biri kayıtsız kalabilir, ancak her iki alan da boş olmamalıdır.
2. Daha sonra No Tipi seçeneğini seçin. Nümerik alanlara max. 40 rakam ve bir «+» işareti, alfanümerik alanlara ise (E-posta ve notlar) max. 50 Latin harfi kaydedilebilir. Her kayıt için max. 5 alan (örn. 2 cep telefon numaraları, 3 işyeri numaraları, bir E-posta adresi ve bir not metni) kullanılabilir.
3. Şayet isterseniz, girdiğiniz kaydı atamak istediğiniz grubu da seçebilirsiniz.

## **Numaralar**

Her rehberde beliren Numaralar alanı kendi telefon numaranızı içermelidir. Şayet içermiyorsa, cep telefonu numaralarınızı ve gerekli tüm diğer bilgileri girmenizi öneririz.

*Tüm alanlar boş olsa dahi Numaram özgesi silinemez.*

## **Acil Arama No**



Acil arama

Acil arama ile ülkenizde geçerli olan acil durum numarası çevrilir. Acil numarası çoğu durumda PİN kodu girilmeden de aranabilir.



*Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de ise 999'dur.*

**FotoÇağrı: Arayanı görme ve duyma**


*Bu özellik, SİM kart rehberi DEĞİL, yalnızca cep telefonunuzun rehberi seçildiğinde kullanılabilir.*



FotoÇağrı fonksiyonuyla mevcut gruplara isimler verebilir ("Arkadaşlar", "Ofis" vb.), her gruba belirli bir resim (Resim albümü'nden) ve belirli bir melodi (Melodi listesinden) atayabilirsiniz. Ardından, bir veya birden fazla isimle özel bir grup atamanız mümkündür: Bu gruptan bir kişi aradığında, grup için tanımlanmış resimle birlikte


kişinin ismi de ekranda görüntülenir ve grup için ayarlanmış olan melodi duyulur.

1. **Rehber** > **Rehber ayarları** > **Grup ayarları** seçimini yapın. Daha iyi ayırt edebilmek için grubun ismini değiştirin (örn. "Arkadaşlar", "Çocuklar" vb.) ve bu gruba atamak istediğiniz **Melodi** ve **Resim'i** seçin.
2. Hazır moduna geri dönmek için  tuşunu basılı tutun, sonra  tuşuna basıp rehber'e ulaşın. Ayarlamış olduğunuz grubu atamak istediğiniz kaydı seçin ve ardından **Grup ayarları** fonksiyonuna ulaşarak istediğiniz grubu seçin.



## İsimleri değiştirme ve yönetme

Kayıtları içeren **Rehber'e** ulaşmak için hazır modunda  tuşuna basın. Belirli bir ismi aramak için:


 ile  arası tuşlara basın.

Listede arama yapmak için ilgili harf tuşuna basın (örn. «U» harfini aramak istiyorsanız iki defa  tuşuna basın). Listede bu harfle başlayan ilk kayıt seçilir.



 tuşuna basın, aranan ismin ilk harflerini girin ve direkt isime ulaşmak için  tuşuna basın.


## SİM kartta

SİM kart rehberinden bir isim seçin, ardından aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  tuşuna basın:


- Ara
- SMS gönder
- Sesli arama
- Hızlı Arama
- Telefona kopyala
- Sil
- Değiştir
- MMS ile Gönder

*Telefona kopyala fonksiyonuyla SİM kartınızın içeriğini telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Bu fonksiyon iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.*

## Telefonda

Telefon rehberinden bir isim seçin, ardından aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  tuşuna basın:

- İsmi değiştir
- Ara
- SMS gönder
- MMS ile Gönder
- Grup seç
- Aktar
- Sil
- Göster

Kayıtlı numaraların listesini veya bu kaydın tüm alanlarını görmek için **Göster** komutunu seçin, ardından bu kayıt için yeni bir alan oluşturmak amacıyla **<Yeni>** seçeneğini seçin. Alanı seçin ve diğer opsiyonlara ulaşmak için  tuşuna basın. Opsiyonlar şunlardır:

### Varsayılan yap

Girilen ilk numara standart numara olarak geçerlidir. Bu numara listede ilk sırada gösterilir ve çağrı kabul tuşuna bastığınızda otomatik olarak aranır. Bu opsiyonla bir başka numarayı da standart numara olarak belirleyebilirsiniz.

### SİM kartta kopyala

Bir kaydı telefon rehberinden SİM kart rehberine kopyalamaya yarar (rehberi değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda telefonunuzdaki rehber daima güncel kalır).

### Göster

Seçilen alanın detaylarını gösterir.

### Tipi değiştir

Seçilen numara için alan türünü değiştirir veya belirler.

---

*Alfanümerik alanlar (not ve E-posta) yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.*

---

## 6 - Ayarlar

**Ayarlar** menüsü, telefonunuzu kişiselleştirme ve her fonksiyonun (sesler, saat ve tarih, güvenlik, vb.) ayarlarını değiştirmenize olanak verir. **Hızlı Ayar** menüsü, bir kerede birkaç ayarı değiştirmenize olanak verir (bkz. Sayfa 24).

### Sesler

#### Sessiz



Sessiz

**Sessiz** ayarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** ayarında tüm uyarı sesleri devre dışı bırakılır ve Titreşim fonksiyonu etkinleştirilir.

**Sessiz ayarında tuş tonları da sessiz duruma geçer.**

#### Zil seviyesi



Zil seviyesi

Zil sesi seviyesi fabrika çıkışı çoğu kez **Orta** değerine ayarlanmıştır. Zil sesini **Sessiz** ile **Artan** arasında bir değere ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

#### Melodi



Melodi

Bu fonksiyonla istediğiniz melodiyi seçebilirsiniz. Melodi listesi, kaydetmiş olduğunuz melodileri de

içerir. Melodi listesinde gezinin ve seçtiğiniz melodi çalınana kadar bekleyin.

**Zil seviyesini ve sesleri Sessiz konumuna getirdiyse, melodi duyulmaz (yukarıya bkz.).**

#### Mesaj Uyarısı



Mesaj Uyarısı

Her yeni mesaj aldığınızda duyulacak uyarı sesini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, melodiler listesinden istediğiniz uyarıyı da seçmeniz mümkündür.

#### Ekolayzer



Ekolayzer

Bu fonksiyonla çeşitli audio ayarlarını seçebilirsiniz. Bu ayarlar telefonla görüşme esnasında da kullanılabilir (bu durumda listede gezinin ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin).

#### Tuş tonları



Tuş tonları

Bu fonksiyon, tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Kapalı** olarak ayarlanırsa bile, görüşmeler sırasında DTMF sinyalleri aktarılabilir (bkz. Sayfa 57).



## Alarm Sesleri



Alarm Sesleri

Bu fonksiyon, alarm seslerini aşağıda belirtilen durumlarda **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamana sağlar:

- Ajandanızda programladığınız bir **Ajanda** için zaman geldiğinde,
- **Cevapsız arama** halinde,
- Pilin şarj edilmesini gösteren **Pil uyarısı** verildiğinde,
- **Dakika uyarısı** ile görüşme süresinin kontrolü için (konuştuğunuz kişi bip sesini duymaz).

***Bu menüyle asıl uyarı sesleri DEĞİL, sadece akustik alarm sesleri aktive/deaktive edilir. Örn. ajanda alarmını Kapalı konumuna ayarladığınızda, telefonunuz buna rağmen Alarm sembolünü ekranda gösterir (şayet programladysanız), ancak ilgili alarm sesi verilmez.***

## Titreşim



Titreşim

Bu fonksiyon, titreşimi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamana sağlar. Bu fonksiyon gelen çağrıları duyurmak, vakti gelen randevuları hatırlatmak için ve yeni mesaj alındığında alarm sesi yerine kullanılabilir.

***Şarj kablosu veya araba çakmak adaptörü bağlandığında titreşim fonksiyonu otomatik olarak Kapalı konumuna getirilir.***

## Ekran

### Animasyon



Animasyon

Bu fonksiyon, turnike menüsünün animasyonunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamana sağlar. **Açık** ayarında bu fonksiyonla örneğin **SMS oku** menüsünde seçilen bir mesaj gibi metinler de aşağıya ve yukarıya kaydırılabilir.

***Animasyonların kapatılması telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.***

### Ekran Koruyucu



Ekran Koruyucu

Bu menü, ekran koruyucuyu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamana sağlar. **Açık** ayarında, telefonunuza kaydettiğiniz ve seçtiğiniz bir veya birden çok JPEG dosyası kullanılarak, hazır modunda animasyonlu bir resim gösterilir.

***Ekran koruyucu Kapalı olarak ayarlandığında Eko modu otomatik olarak etkinleşir ve örn. siyah zemin üzerinde saat gösterilir. Bu mod***

*telefonunuzun işletim süresini (pil ömrünü) artırır.*

İstediğiniz resimleri seçin, **Başlangıç** gecikme seçeneğine ulaşın ve bir değer girin, ardından **Ekran süresi** ile entervali belirleyin. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

Ekran koruyucu hazır modunda, resimler arasında ayarlanan zaman limitleri ve entervallere göre animasyonlu şov için devreye girer.

*Ekran animasyonunu sağlamak için birkaç (en çok 10) resim seçmeniz gerekir. Ekran koruyucu olarak kullanılmak üzere tek bir resim seçtiğinizde, yalnızca bu resim görüntülenir.*

## **Aydınlatma**



Aydınlatma

İstediğiniz değeri seçerek aydınlatma için **Süre** belirlemeye yarar. Aydınlatma, çağrı veya mesaj geldiğinde, menülerde gezinildiğinde vs. devreye girer.

*Bu fonksiyonun devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.*

## **Duvar Kâğıdı**



Duvar Kâğıdı

Bu fonksiyon, duvar kâğıdını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamana sağlar. **Açık** ayarında seçilen resim/resimler, şayet bir şov ayarlanmadıysa hazır modunda **Normal** veya **Azalan** mod 'da gösterilir.

*Yalnızca JPEG formatında resimler duvar kâğıdı olarak kullanılabilir.*

## **Kontrast**



Kontrast

İstenilen kontrast kademesini ayarlamaya yarar.

## **Hızlı tuşlar**







Hızlı tuşlar


Bir tuşu kullanarak özel bir fonksiyona direkt erişimi sağlar. İlgili tuşun basılı tutulması fonksiyonu etkinleştirir veya atanmış olan numaranın aranmasını sağlar (**Hızlı Arama**).

*Programlamak için sadece **2abc** ile **9<sup>NUM</sup>12** arası tuşlar kullanılabilir.*

*Aşağıda gösterilen tuşlara zaten fonksiyonlar atanmıştır: **0.0** (Dili değiştir), **1<sup>00</sup>** (Telesekreteri ara) ve **\*+\*** (uluslararası numaraları arama).*

*Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, başka hızlı tuşlar da önceden tanımlanmış ve yeniden programlanmaya kilitlenmiş olabilir.*

1.  ile  arası bir tuşu seçin ve  tuşuna basın.
2. Bu tuşa atamak istediğiniz fonksiyonu seçmek için listede gezinin ve  tuşuna basın. Çoğu seçenekler menüyü açar (örn. *Mesaj gönder* veya *E-posta*) veya fonksiyonu başlatır (örn. *Hesap makinesi* veya *Kaydet*).

*Seçilen hızlı tuş zaten atanmışsa, onu yeniden programlayabilirsiniz:  tuşuna iki kez basın ve *Değiştir'i* seçin. Bu şekilde mevcut fonksiyonlar listesine ulaşabilirsiniz.*

Hızlı tuşları kullanmak için, hazır modundayken istediğiniz fonksiyon veya numarayı atamış olduğunuz tuşu basılı tutmanız yeterlidir.



## Ses komutu




Ses komutu

Özel bir fonksiyona direkt ulaşmak için bir ses komutunun ayarlanmasını sağlar.

*Ses komutunu Hızı tuşlar tarafından desteklenen çoğu fonksiyonlar için kullanabilirsiniz.*

1. *<Yeni>* seçeneğini seçin, istediğiniz fonksiyonu seçmek için listede gezinin ve  tuşuna basın.
2. *OK'e basın ve konuşun* ifadesi belirlediğinde, ekranda görüntülenen talimatlara uyun. Ses komutunu kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya ve kısa ve net telaffuz edilen bir sözcük kullanmaya dikkat edin.
3. Bir sonraki menüde *Sil*, *Ses komutu çal*, *İşlevi değiştir* ve *Ses kaydı değiştir* opsiyonlarına ulaşabilirsiniz. Daha başka ses komutları ayarlamak için  tuşuna basın.


Ses komutuyla bir fonksiyonu etkinleştirmek için hazır modundayken  tuşunu basılı tutun ve kayıtlı ses komutunu söyleyin.

## Sesli arama





Sesli arama

Bir kelime kaydederek bir ses komutunu ayarlamana yarar. Kayıtlı kelimeyi söylediğinizde ilgili numara aranır.

Yukarıdaki bölümde tarif edildiği gibi hareket edin, listeden istediğiniz kaydı seçin ve ardından  tuşuna basın.

*Telefona entegre edilmiş olan rehber ayarlanmışsa, istediğiniz numarayı gösterilen listeden seçebilirsiniz.*

Ses komutu'nda olduđu gibi Ses komutu ekle? belirlediğinde  tuşuna basın ve ekranda verilen talimatlara uyun. Sesli aramayı kullanmak için: Hazır modundayken  tuşunu basılı tutun ve aramak istediğiniz numaranın kayıtlı ses komutunu söyleyin.

*Sesli arama ve fonksiyonlara ulaşmak için sesli komut arasında paylaşılır. Söze en çok 15 ses etiketi tanımlayabilirsiniz. Silmek, değiştirmek veya dinlemek üzere kaydedilen ses komutlarına ilgili menülerden ulaşabilirsiniz.*

## Güvenlik

### Sabit numaralar listesi



Sabit no listesi

Bu fonksiyonla, Sabit no listesi adı altında özel bir isimler listesi oluşturabilir ve Arama kısıtlama fonksiyonuyla tüm aramaları bu listeye sınırlandırabilirsiniz.

### Arama kısıtlama

Aramaları Sabit numaralar listesine sınırlamanızı sağlar. Bu durumda, ana menüdeki Rehber'e değil, yalnızca Sabit numaralar listesindeki isimlere erişebilirsiniz.

*Bu fonksiyon aboneliğe bağlıdır ve PİN2 kodunu gerektirir (bkz. Sayfa 21). Ayrıca, GPRS üzerinden WAP ve E-posta bağlantılarını da etkileyebilir.*

Sabit numaralar listesi

PİN2 kodunu girerek Sabit no listesi'ne başvurmanızı ve bu listeyi değiştirmenizi sağlar.

### Arama engelleme



Arama engelleme

Bu menü, gelen ve giden çağrıları ayrı ayrı engellemeni sağlayarak, telefonunuzun kullanımını belirli numaralara sınırlamanıza olanak verir. Bu özellik bağlı bulunduğunuz şebekeye bağlıdır. Gerekli olan şifreyi servis sunucunuzdan temin edebilirsiniz. Arama engellemesi gerek Gelen aramalar (Tüm arama tipleri veya Doluşmada) gerekse Giden aramalar (Tüm arama tipleri, Uluslararası ve Ana Hariç Ulus.) için belirlenebilir.

*İptal opsiyonu her halükârda bu menülerdeki tüm aramalara etki eder. Durum menüsü, arama engellemesinin ayarını sorgulamaya yarar.*

## Kodları değiştir



Kodları değiştir

PİN, PİN2 kodunu ve arama engelleme kodunu değiştirmeye yarar. SİM kartınıza bağlı olarak, bazı opsiyon veya fonksiyonlar için servis sunucunuzdan temin etmeniz gereken PİN2 gizli kodunu girmeniz gerekebilir.

*PİN2 kodunu 3 kez peşpeşe hatalı girerseniz SİM kart bloke edilir. Blokajı kaldırmak için servis sunucunuzdan veya satıcınızdan temin edeceğiniz PUK2 kodunu girmeniz gerekir. PUK kodunu 10 kez peşpeşe hatalı girerseniz SİM kart bloke edilir ve artık çalışmaz. Bu durumda servis sunucunuza veya satıcınıza başvururun.*

## PİN koruma



PİN koruma

PİN korumasını Açık veya Kapalı konuma getirmeye yarar. Açık olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PİN kodunuzu girmeniz istenir.

*Deaktive edildiği hallerde PİN kodunu değiştiremezsiniz.*

## Şebeke

*Servis sunucunuzdan GPRS servisi ve abonelik koşulları hakkında ayrıntılı bilgi isteyin. Telefon,*

*genelde ilgili servis sunucusunun GPRS ayarlarıyla konfigüre edilmelidir. Söz konusu ayarlar için bu bölümde tarif olunan menüleri kullanın. Ardından, her bir uygulamanın (örn. WAP, MMS, E-posta vb.) menülerinde istediğiniz şebekeyi (GSM veya GPRS) ayarlayın.*

## GPRS ekle



GPRS ekle

Bu menüyle, telefonunuzun ne zaman GPRS servisine bağlanacağını belirleyebilirsiniz:

### Daima açık

Telefonunuz her zaman GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek daha hızlı bir GPRS bağlantısı sağlar. Ancak enerji sarfiyatını da artırır.

### Veri arms için


Telefonunuz yalnızca gerektiğinde otomatik olarak GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek enerjiden tasarruf eder, ancak bağlantının kurulması daha uzun sürer.

## Şebekeye kayıt



Şebekeye kayıt

Bu fonksiyonla Manuel ayarında bulunduğunuz bölgede mevcut olan şebekelerin listesine ulaşabilirsiniz.

Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Tercihler



Tercihler

Tercih ettiğiniz şebekelerin listesini hazırlar. Bu listeyi oluşturduğunuzda telefon, yaptığınız tercihlere göre bir şebekeye kaydolmayı dener.


## Erişim Ayarları



Erişim Ayarları

Bu menü birkaç veri profili oluşturmanıza olanak sağlar: WAP kullanımı veya MMS gönderimi için. Seçilen profil GSM veya GPRS şebekelerine bağlantılar için kullanılır.

*Aşağıda açıklanan tüm fonksiyonlar servis sunucusuna ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden kaynaklanmaktadır: Doğru parametreleri almak için ilk kullanımdan önce servis sunucunuza başvurun. Parametreler SMS yoluyla da gönderilebilir. Bazı önceden yapılandırılmış profiller, yeniden programlanmayı veya yeniden adlandırılmayı önleyecek biçimde kilitletiledir.*

Listeden bir pozisyon seçin ve aşağıdaki opsiyonlardan birine erişmek için  tuşuna basın:

İsmi değiştir

Seçilen profilin ismini değiştirmeye yarar.

Göster

Seçilen profilin tüm parametrelerini gösterir.

GSM Ayarları

GSM ayarlarını değiştirmeye yarar:

- Kullanıcı adı,
- Şifre,
- Bağlantı için gerekli Telefon No.'yu servis sunucunuzdan temin etmelisiniz (İSDN veya Analog),
- Çalışmadığı süre 30 saniyenin üzerinde olmalıdır ve telefon bu süre sona erdiğinde bağlantıyı otomatik olarak iptal eder (şayet bir bağlantı varsa).

GPRS Ayarları

GPRS parametrelerini değiştirmeye yarar (GSM ayarlarında olduğu gibi aynı alanlar) APN menüsüyle, bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini, bağlantının kurulması için bir metin dizisini girebilirsiniz.

## Saat ve tarih

### Saat ekranı



Saat ekranı

Hazır modunda gösterilmek üzere saat formatını **Analog**, **Dijital/ortada**, **Dijital/köşede** veya **Saat yok** olarak ayarlamaya yarar.

### Tarih ayarı



Tarih ayarı

İlgili rakam tuşlarına basılarak tarihi ayarlamaya yarar. Bu amaçla **▲** veya **▼** tuşlarını da kullanabilirsiniz.

### Tarih formatı



Tarih formatı

Bu fonksiyonla, **Gregoryan** veya **Budist** olmak üzere mevcut iki tarih formatından birini seçebilirsiniz.

### Saat dilimi

**Zaman dilimi ve yaz saati ilk önce ayarlanmalıdır (daha önce ayarlanmış olduğu hallerde tarih ve saati kontrol edin).**



Saat dilimi

İlgili zaman diliminin **GMT** (Greenwich Meridian Time) uyarınca ayarlanmasına yarar.

### Yaz saati

**Bu ayar, yalnızca saatin yaz/kış saatine göre ayarlandığı ülkelerde geçerlidir (örneğin, Greenwich Meridian Time / İngiliz yaz saati).**



Yaz saati

Yaz saatini **Açık** (yaz aylarında) veya **Kapalı** (kış aylarında) olarak ayarlamayı sağlar. Yaz saati **Açık** konumundayken saati 12:00'ye ayarlarsanız, **Kapalı** konumuna getirdiğinizde saat otomatik olarak 13:00'e ayarlanır.

### Saat ayarı



Saat ayarı

İlgili rakam tuşlarına basarak veya **▲** veya **▼** tuşları yardımıyla saat ayarını dakika dakika ileri veya geri almanızı sağlar.


### Dil

Bu menü, tüm menü metinleri için ekran dilini seçmenize olanak verir. **▲** veya **▼** ile istediğiniz dili seçin ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

**Hazır modunda **[0.0]** tuşunu basılı tutarak da bu menüye ulaşabilirsiniz.**


## Hızlı ayar

Bu menü, önceden tanımlanmış olan bir dizi ayarlara ulaşmanızı sağlayarak ve çeşitli ayarları birden değiştirerek telefonunuzu kolayca kişiselleştirmenizi sağlar. Örneğin **Toplantı**'yı seçtiğinizde, zil sesi sessize getirilir, titreşim fonksiyonu açılır ve tuş tonları kapatılır (diğer ayarlar sizin tanımladığınız gibi kalır). Toplantınız bittiğinde **Kişisel** seçeneğini belirlerseniz, her zamanki ayarlarınız yeniden etkinleşir.







**Ön ayarı bir hızlı tuşa da atayabilirsiniz (örn. bu durumda  tuşunu basılı tutarsanız Sessiz ayarları etkinleşir, bkz. "Hızlı tuşlar" Sayfa 18), bu tuşu tekrar basılı tuttuğunuzda fonksiyon**

**deaktive edilir ve Kişisel ayarlarımız yeniden etkinleştirilir.**







Aşağıdaki tabloda **Kişisel** sütununda belirtilen ayarlar, fabrika çıkışı yapılmış olan ön ayarlardır. Tüm fonksiyonlar bireysel olarak ayarlanabildiğinden, sizin ayarlarınız aşağıda sıralanmış olan ayarlardan farklı olabilir.

Her tablo alanı  **Kişisel** menüsünde kayıtlı olan ayarlara dayanır (ayarları değiştirmiş veya değiştirmemiş olmanıza bağlı olmaksızın).

Telefona bir aksesuar taktığınızda **Kulaklık** ve **Araç konumu** ayarları da hizmetinizdedir. Aksesuar çıkarıldığında telefonunuz tekrar **Kişisel** ayarına geçer.

Hızlı ayar	 Kişisel	 Otonomi	 Dış mekan	 Toplantı	 Kulaklık	 Araç konumu
<b>Titreşim</b>	Açık	Kapalı		Açık		
<b>Zil sesi</b>	Orta	Orta	Yüksek	Sessiz	Orta	Orta
<b>Tuş tonları</b>	Açık			Kapalı		
<b>Ajanda uyarıları</b>	Açık					
<b>Zayıf pil uyarısı</b>	Açık					
<b>Mesaj Uyarısı</b>	Açık					
<b>Aydınlatma</b>	10 sn.	Kapalı				Kapalı



Hızlı ayar	 Kişisel	 Otonomi	 Dış mekan	 Toplantı	 Kulaklık	 Araç konumu
<b>Zoom</b>	Kapalı					
<b>Her tuşla cevap</b>	Kapalı				Açık	Açık
<b>Animasyon</b>	Açık	Kapalı				

## 7 · Mesajlar

### SMS




Bu menüyle kısa mesajlar gönderebilir, mesajlarınıza ses, animasyon veya resimler ekleyebilir ve aldığınız mesajları yönetebilirsiniz.

*Chat fonksiyonu etkinse (bkz. Sayfa 34) hazır konumunda SMS gönder fonksiyonuna ulaşamaz. Bu durumda sadece Cevapla seçeneğine erişebilirsiniz.*

### SMS gönder



Bu menüyle, rehberinizde kayıtlı olsun veya olmasın, herhangi bir kişiye SMS gönderebilirsiniz (bu durumda rehber listesinden <Yeni> seçeneğini seçin ve numarayı girin).

*Telefonunuza entegre edilmiş olan rehber ayarlıysa, SMS mesajını standart numaraya göndermek için  tuşuna basın veya başka bir numara seçin (bkz. “İsimleri değiştirme ve yönetme” Sayfa 14).*

Üç farklı mesaj türü arasında seçim yapabilirsiniz.

<Yeni>


Yeni bir mesaj göndermeye yarar.

### Son mesaj

Son gönderilen mesajı düzeltip, değiştirip yeniden göndermenizi sağlar.

### Standart

Örn. **Beni ara** gibi standart bir mesaj seçmeye ve kendi numaranız **Numaram** fonksiyonu altında ilk sıraya kaydedilmiş olması halinde numaranızı eklemeye yarar (bkz. Sayfa 13).

Aşağıdaki opsiyonları içeren bir sonraki fonksiyon grubuna ulaşmak için  tuşuna basın.

### Kaydet

Aktüel mesajı ve olası eklenmiş olan grafik ve melodiyi SMS **Arşivi** menüsünde kaydetmeye yarar.

### Gönder

Aktüel mesajı gönderir.

### Ses ekle

Bir melodi ekler.

### Grafik ekle

Bir bitmap grafiği veya animasyon ekler.


Animasyonlar ve resimler hariç olmak üzere, SMS'iniz ile birlikte 2 farklı türden en fazla 2 ek gönderebilirsiniz: Önce bir animasyon, sonra bir resim seçerseniz, yalnızca resim dikkate alınır. Bunun tersi de geçerlidir.

*Bazı hazırlanmış öğeler telefonun teslimat kapsamında mevcuttur. İlgili menüler altında kaydetmiş olduğunuz kişisel resim ve sesler, telif hakkıyla korunuyor olmaları halinde gönderilemezler.*

## **SMS oku**



SMS oku

Bu menüyle mevcut olan tüm mesajlara bakabilirsiniz: Gönderilen, alınan, okunan ve/veya kaydedilen mesajlar. İlk menü basamağındaki **Tümünü sil** fonksiyonuyla bütün mesajları birden silebilirsiniz. Bir mesaj görüntülendiğinde, aşağıdaki opsiyonlara erişmek için  tuşuna basın:

**Sil**

Seçilen mesajı siler.

**Arşive Git**

Mesajları telefonun hafızasına kaydeder. Bu mesajlara daha sonra **Mesajlar > SMS Arşivi** menüsünden ulaşabilirsiniz.

**Arşiv listesine aktarılan mesajlar SMS listesinden silinir.**

**SMS düzelt**

SMS yazmak, değiştirmek ve herhangi bir alıcıya tekrar göndermeye yarar (bir grafik veya ses eklemek de mümkündür).

**Değiştirmek istediğiniz mesaja resim veya ses ekliyse, önce ekleri Resim albümü veya Ses albümü'ne kaydetmeniz gerekir. Ardından ekleri yeniden mesajınıza ekleyin (bkz. Sayfa 44).**

**Cevap ver**

Gönderene cevap vermeye yarar.

**Grafiği kaydet**

Mesajla birlikte gönderilen grafik ve/veya animasyonları kaydetmeye yarar.

**Mesajı ilet**

Seçilen mesajı iletmeye yarar (alıcıyı rehberden seçin veya telefon numarasını tuşlayın).

**No.yu kaydet**

Mesaja eklenmiş olması halinde gönderenin numarasını kaydeder.

**Geri ara**

Mesajı göndereni geri aramaya yarar (servis sunucusuna bağlıdır).

**Alınan numara**

Tırnak işaretleri arasında olması şartıyla mesajın içerdiği bir numarayı çekmeye yarar (mesaja birden çok numara eklenebilir ve çekilebilir).

**Melodiyi kaydet**

SMS ile birlikte gönderilen melodiyi kaydeder.

## SMS ayarları



SMS ayarları

Bu menü, aşağıda açıklanan fonksiyonlar yardımıyla mesajlarınız için çeşitli ayarlar yapmanıza olanak verir:

### SMS merkezi

Yetkili SMS merkezini ayarlamanıza olanak verir. **SİM kartta kayıtlı değilse, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

### İmza

Standart olarak imzanız, mesajınızın sonuna eklenen telefon numaranızdır (imza eklendiğinde mesaj uzunluğu kısalmır). İmzayı düzeltmek, değiştirmek ve kaydetmek için **Düzeltil**, **Değiştir** ve **Kaydet** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

### Geçerlilik süresi

Mesajlarınızın mesaj merkezinde saklanacakları süreyi ayarlamanıza yarar. Bu ayar, alıcıya geçici olarak ulaşamadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

***Bu özellik aboneliğe bağlıdır.***

### Cevap şebekesi

Bu fonksiyon **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir. Açık konumunda mesaj merkezinizin numarası mesajınızla birlikte gönderilir. Böylelikle alıcı, sizin mesaj şebekeniz üzerinden ücretsiz cevap gönderebilir.

***Bu özellik aboneliğe bağlıdır.***

### Teslim Raporu

Bu fonksiyon **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir. Size, SMS'inizin teslim edilip edilemediğine dair bir mesaj gönderilir.

***Bu özellik aboneliğe bağlıdır.***

### SMS otom. kaydet

Bu fonksiyon **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir. Gönderilen mesajlar otomatik olarak **Arşivi** menüsünde kaydedilir.

## SMS Arşivi



SMS Arşivi

Okunan ve kaydedilen mesajları göstermeye ve arşivlenen tüm mesajları **Sil**'meye yarar. Mesajları, **SMS otom. kaydet** komutunu seçerek (yukarıya bkz.) veya alınan mesajı

seçip **OK** tuşuna iki kez bastıktan sonra **Arşive Git**'i seçerek kaydedebilirsiniz.

## E-posta

*E-posta özelliği telefon aboneliğinize dahil değilse, bu hizmete abone olmanız ve gerekli E-posta parametrelerini servis sağlayıcınızdan almanız gerekir. Servis sağlayıcınızdan alacağınız tüm E-posta parametrelerini aşağıda tarif edildiği şekilde girmeniz gerekir. Bazı yerlerde servis sunucusu aynı zamanda E-posta servis sağlayıcısıdır.*



E-posta

Bu menüyle, ekli veya eksiz E-posta gönderebilir ve alabilirsiniz. Telefonunuz önceden ayarlanmış ise, gerekli tüm parametreler mevcuttur ve

Kullanıcı adı, Şifre ve E-Posta adresi hariç değiştirilmelerine gerek yoktur. Bu kişisel bilgiler size abonelik sözleşmesi yapılırken teslim edilir.

@ veya % gibi özel karakterleri girmek için bkz. Sayfa 10.

### Ayarlar

tuşuna basın, Mesajlar > E-posta > E-posta 1 seçimini yapın ve  tuşuna basın. Ardından Ayarlar seçimini yapın ve aşağıdaki opsiyonlara erişmek için  tuşuna basın:

Kullanıcı adı E-Posta 1 ve E-posta 2 fihristlerinin isimlerini değiştirir.

*Fihristler önceden ayarlanmış ve bloke olabilirler; bu durumda isimleri değiştirilemez.*

E-posta sunucusu

İnternet servis sunucunuzun (ISP) E-posta serverine erişim ayarlarının konfigürasyonuna yarar.

Kullanıcı adı, Şifre ve E-Posta adresi genelde abone olduğunuzda size verilir. Bu parametreleri belirttiği gibi girin. POP3 adresi E-posta Alımı, SMTP adresi ise E-posta Gönderimi için gereklidir.

**DİKKAT!** Telefon ve E-posta servis sunucularınız farklı ise, SMTP serverinin doğru adresinin size gönderilmesi için GPRS yoluyla E-posta bağlantısı kurmak konusunda servis sunucunuza başvurun.

Gelişmiş

Bu menü, çoğu zaman değiştirilmelerine gerek olmayan gelişmiş ayarları içerir.

*Bu menülerin alanları boş ise veya E-posta erişiminde sorun yaşıyorsanız internet servis sunucunuza (ISP) başvurun.*

Çoğu Avrupa ülkelerinde, SMTP Doğrulama menüsü için Kapalı ayarının seçilmesi gerekir: Açık ayarında E-posta GÖNDEREMEZSİNİZ. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantının kurulması için şebeke seçimine ve ilgili parametrelerin ayarlanmasına yarar.

Taşıyıcı

- GSM veya GPRS: Cep telefonunuz, E-posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanır.
- Önce GPRS: Cep telefonunuz, önce GPRS şebekesine bağlanmayı dener ve GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanır.

*Önce GPRS opsiyonu için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmalısınız.*

GSM Ayarları

GSM ayarlarını değiştirme:

- Kullanıcı adı ve Şifre,

- Telefon No. (ISDN veya Analog): Bağlantının kurulması için gerekli olup, servis sunucu tarafından verilir.
- Otomatik kes: Değer 30 saniyenin üzerinde olmalıdır ve telefon bu süre sona erdiğinde bağlantıyı otomatik olarak iptal eder (mevcut bağlantı esnasında).

*Şebeke ile veri alışverişi gerçekleşmedi hallerde ayarlanmış olan süre etkin olur ve bağlantının otomatik olarak kesilmesine yol açar.*

GPRS Ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmeye yarar (GSM ayarlarında olduğu gibi aynı alanlar). APN menüsünde istediğiniz haricî şebekenin adresini girebilirsiniz.

*Bağlantı sırasında çoğu hata mesajları yanlış parametre ayarlarına dayanmaktadır: Doğru parametreleri almak için ilk kullanımdan önce servis sunucunuza başvurun.*

## Mesaj gönder




Mesaj gönder

Bu menüyle E-posta mesajlarınızı bir defada bir veya birkaç alıcıya gönderebilir ve örn. JPEG resmi gibi bir ek de ekleyebilirsiniz. Alınan mesajları başkalarına iletebilir ve eklerini ise uygun bir yazılım yoluyla görülür hale getirebilirsiniz.

***E-postayı göndermeden önce E-posta gönder menüsünden çıkar veya gönderme işlemi iptal ederseniz, E-posta içeriği kaydedilmeden silinir.***


### İsim Ekle

Alıcıların E-posta adreslerini telefonunuza entegre edilmiş olan rehber kaydedtiyseniz (bkz. “Rehber isim ekleme” Sayfa 12), bu menü üzerinden ilgili isimleri Rehber listesinden seçebilirsiniz.

Rehber kayıtlarınızı ekledikten sonra bir kaydı seçin ve  tuşuna basarak E-posta adresini Değiştir'in, listeden Çıkar'in veya başka kayıtlar ekleyin.

***SİM kart rehberini ayarladıysanız, E-posta adresini bir pencereden girebilirsiniz.***

### Listeyi onayla

Mesaj hazırlamak için: **Konu** ve **Metin**'i girin ve ardından aşağıdaki opsiyonlara ulaşmak için  tuşuna basın:

- E-posta mesajınıza bir ses veya grafik eklemek istiyorsanız **Ses ekle** veya **Grafik ekle** seçeneklerini seçin.
- **Gönder:** Mesajınızı alıcıya/alıcılara gönderir.
- **Değiştir:** E-posta mesajınızı not defterinde değiştirmeye yarar.

***Her defada yalnızca tek bir JPEG dosyası ekleyebilirsiniz. Metin girme konusunda bkz. “Metin veya sayı girme” Sayfa 10. E-posta yazarken gelen bir çağrıyı kabul ederseniz, menü kapatılır ve telefonunuz görüşme sona erdiğinde hazır moduna geçer.***

## Mesaj kutusunu aç




Mesaj kutusunu aç


Bu menüyle mesaj kutunuza ulaşarak E-posta başlıklarını serverden indirebilir ve ardından ilgili E-posta mesajlarını okuyabilirsiniz.

***Her iki posta kutusu aynı ayar ve seçeneklere sahiptir. Bunları birbirinden farklı***


*yapılandırırsanız, cep telefonunuzu iki ayrı E-posta erişimine ayarlayabilirsiniz.*


1. **Mesaj kutusunu aç** seçimini yapın: Telefonunuz otomatik olarak E-posta serverine bağlanır ve mevcut olması halinde E-posta başlıklarını serverden alır (her defasında 5 başlık birden).
2. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) ifadesi görüntülenirse, başka E-posta başlıkları daha var demektir: Mevcut fonksiyonlardan birini seçin ve almak için  tuşuna basın.


*Herhangi bir ek içermeyen bir E-posta ayrıntı ekranında otomatik olarak görüntülenir.*

3. Bir başlığı seçin ve **Detaylar**'ı görmek için  tuşuna basın. Başlıklarda aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:

[Simge E-posta mesajlarınızı indirilebilirsiniz.]

 E-posta boyutu çok büyük olduğundan indirilemiyor.


 E-posta silinmek üzere işaretlendi.

4. E-posta mesajlarınızı indirmek için  tuşuna basın ve **Mesaj al** seçimini yapın. Seçilen her başlıkta yer alan E-postaları indirmek için bu işlemi tekrarlayın.


*E-posta çok büyükse (50 KB üzeri) reddedilir ve indirme işlemi iptal edilir.*

5. Aldığımız E-posta ekler (resim, metin veya başka bir E-posta) içeriyorsa, bunlar belirli bir göstergeyle gösterilir:




E-posta başlığının detaylarını (tarih ve saati, gönderenin E-posta adresi vb.) görüntülemek için  tuşuna basın.



E-posta mesajının asıl metni ek olarak görüntülenebilir; metni okumak için  tuşuna basın (gelişmiş fonksiyonlar kullanılamaz).



E-postaya bir metin dosyası (yalnızca «.txt» formatında metin) eklenmiştir; okumak için  tuşuna basın (gelişmiş fonksiyonlar kullanılamaz).




Bu eki açmak için gerekli uygulama telefonunuzda yoktur veya E-posta indirilemeyecek kadar büyüktür.



Aldığımız E-postaya başka E-posta ekli (birbiri ardına en fazla beş E-posta eklenebilir, gelişmiş fonksiyonlar kullanılamaz).





E-posta ekinde bir grafik içermektedir. Listedeki ekli grafiği seçin ve cep telefonunuza kaydetmek için  tuşuna iki kez basın (isterseniz grafiğin ismini değiştirebilirsiniz).


---

*Resmi Resim albümü menüsünde görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Resim albümü" Sayfa 44. Yeni grafiği kaydetmek için yeterli hafıza yeri yoksa, gerekli hafıza yerini elde etmek amacıyla başka kayıtları (isim, etkinlik veya grafik) silmeniz gerekir.*

---

Cep telefonunuz çok büyük veya yanlış dosya formatına sahip resimleri kabul etmez. En iyi neticeyi elde etmek için, E-posta yoluyla grafik alırken şu şekilde hareket edin:

- Alınan grafiği JPEG, BMP veya GIF formatında kaydedin.
- Grafik dosyasının boyutu 50 KB'yi geçmemelidir.
- Grafiğin kusursuz gösterilmesi için optimal büyüklüğü 128 x 160 piksel olmalıdır (istenilen resim büyüklüğünü elde etmek için standart bir grafik yazılımı kullanın).
- Dosya ismi olarak en fazla 10 karakter girin. Dosya ismine «.jpg» gibi bir uzantı da ekleyebilirsiniz.

6. Bir E-posta başlığı seçin ve aşağıdaki opsiyonlara erişmek için  tuşuna basın:

Rehbere ekle

Asıl E-postayı henüz indirmemiş olsanız dahi, gönderenin E-posta adresini rehberinize ekler. Yeni bir kayıt hazırlamak için <Yeni> seçimini yapın veya E-posta adresini eklemek veya değiştirmek için listeden bir isim seçin.

---

*Bu durumda telefonunuza entegre edilmiş olan rehberin ayarlanmış olması gerekir; SİM kart rehberini ayarladığınız bu menü seçeneği **GÖSTERİLMEZ.***

---

Sil

E-postayı silinmek üzere işaretler (işaretlemeyi iptal etmek için opsiyonu tekrar seçin). E-posta menüsünden çıkarken seçilen pozisyonun/pozisyonların E-posta serverinde silinmesini onaylamanız istenir.

**Cevap ver** Gönderene cevap vermeye yarar ve gönderenin adresi otomatik olarak listeye eklenir. “Mesaj gönder” Sayfa 31 bölümünde tarif edildiği gibi hareket edin.

**İlet** İndirilen E-posta mesajını herhangi bir alıcıya iletmeye yarar. “Mesaj gönder” Sayfa 31 bölümünde tarif edildiği gibi hareket edin.

## Yayın mesajı

### Yayın mesajı özelliği şebekeye bağlıdır.



Yayın mesajı

Bu menüyle, şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak iletilen SMS yayın mesajı alımını yönetebilirsiniz. Aşağıda belirtilen opsiyonlar mümkündür:

**Alış** Genel şebeke mesajlarının alımını **Açık** veya **Kapalı** konuma getirmeye yarar.

**Konular** Almak istediğiniz mesaj türünü ayarlayabilirsiniz.

- <Yeni>'yi seçip servis sunucunuz tarafından verilen kodu girin ve istiyorsanız koda bir de isim atayın, veya
- Listeden bir ayar seçin. Bu ayarı değiştirebilir veya silebilirsiniz.

**Listeye en fazla 15 farklı mesaj türü girebilirsiniz. Farklı mesaj türlerine ait kodları servis sunucunuzdan öğrenmelisiniz.**

**Bölge kodu**

Hazır modunda sürekli gösterilmesini istediğiniz mesaj türünü seçmeye yarar (bunun için mesaj türünün gerek **Bölge kodu** gerekse **Konular** menüsünde girilmiş olması gerekir).


## Hızlı Mesaj



Hızlı Mesaj

**Hızlı Mesaj** fonksiyonunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** ayarında alınan tüm mesajlar (SMS) otomatik olarak hazır modunda gösterilir.

Mesajı okumak için metni aşağıya kaydırın ve hemen cevap vermek için iki defa **OK** tuşuna basın: İlk defa bastığınızda düzeltme ekranı açılır ve ikinci defa bastığınızda mesajınız gönderilir. Ardından telefon otomatik olarak hazır moduna dönecektir.

*Bir SMS'i okurken başka bir SMS alırsanız, ilkinden çıkmak veya cevap vermek için  tuşuna basın. Cep telefonunuz ikinci mesajı görüntüler.*


## MMS



Bu menüyle, MMS olarak adlandırılan multimedya mesajlarını gönderebilir ve alabilirsiniz. Bu tür mesajlar metin, grafik ve ses içerebilir ve birkaç sayfadan oluşabilir. Mesajı bir E-posta adresine mi yoksa başka bir cep telefonuna mı gönderdiğinizize bakılmaksızın mesaj bir animasyonlu şov gösterisi olarak görüntülenir.

*"Hafıza dolu" uyarısı verildiğinde bazı mesajları silmeniz gerekir (örn. standart metin, taslak, alınan mesajlar vb.).*





## Yeni MMS

**İsim Ekle** Rehber listesinden bir isim seçmeye veya <Yeni> bir numara veya E-posta adresini girmeye yarar. Bu isime ait birden fazla alan mevcutsa numaralardan birini veya adresi seçin. Bir kayıt seçin ve listede **Düzeltil**, **Okar** işlemleri veya başka kayıtlar eklemek için  tuşuna basın.

*E-posta adreslerine ulaşabilmek için telefonunuza entegre edilmiş rehberi seçmiş olmalısınız (bkz. "Rehber ayarları" Sayfa 12).*

Listeyi  
onayla

Mesaj hazırlamak için:

1. **Resim**, **Metin** ve/veya **Ses** ekleyin (  veya  tuşuyla bir sonraki veya önceki grafiğe gidilir; **Şayet** henüz seçmediyseniz, ilgili menüye ulaşmak için  tuşuna basın) ve  tuşuna basarak yeni bir slayt gösterisi hazırlayın.
2. **Gönder:** MMS mesajınızı seçtiğiniz alıcıya/alıcılara gönderir.
3. **MMS seçenekleri**'ne ulaşım.

MMS oluşturulurken resmin **ön izlemesinin** boyutları (genişlik) 105 x (yükseklik) 55 piksel olsa dahi, **gönderebileceğiniz** en büyük boyutlu resim (genişlik) 640 x (yükseklik) 640 piksel olabilir.

*Telif hakkıyla korunan resimler gönderilemez.*

**Ses Albümü**'nden bir ses seçebilir veya MMS hazırlanırken bir ses kaydedebilirsiniz: Bu amaçla **<Kayıtlar>**'ı ve ardından **<Yeni>**'yi seçip ekrandaki talimatları izleyin.

*Önceden programlanmış olan bir ses kaydı mesaja eklenemez.*

## **MMS seçenekleri**

Aşağıdaki seçenekler vardır:

**Slayt ekle** Animasyonlu şovunuz için yeni bir slayt hazırlanmasına ve eklenmesine yarar. Birkaç slayt oluşturduktan sonra, **veya** **veya** tuşuyla gezinerek slaytları gözden geçirebilirsiniz.

*Tasarlamakta olduğunuz mesajın son sayfası seçiliyken **veya** tuşuna da basabilirsiniz.*

**Sonraki slayt** Sonraki veya önceki slayta gitmek için.

**Konu değiştir** Mesajınızın konusunu düzeltmek ve değiştirmek veya girmek için.

**Slayt sil** Seçilen slaytı siler (mesaj şayet birden fazla slayt içeriyorsa).

**MMS'yi taslak olarak kaydet** Mesajınızı daha sonra düzeltmek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydetmeye yarar (bkz. Sayfa 37).

**Örnek olarak kaydet**

Mesajınızı örnek olarak kaydetmeye yarar; Örneğin ileride başka MMS'ler için kullanabilirsiniz (örn. “Doğum günün kutlu olsun”, bkz. Sayfa 37).

**MMS Göster**

Hazırlanan animasyonlu şovu gösterir.

**Slayt süresi**

**Ayarlar** > **Uygulama ayarları** menüsünde ayarlamış olduğunuz slayt süresini değiştirmeye (bkz. Sayfa 38) ve slaytlar arasında bir enterval ayarlamaya yarar.

## **MMS gönder**

Mesajınızı hazırladıktan sonra **MMS gönder**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. MMS mesajınızı taslak olarak kaydettiyseniz, **Taslaklar** menüsünden de bu opsiyona erişebilirsiniz. MMS mesajını göndermiş olduğunuz hallerde, mesajı **Giden kutusu**'ndan seçin ve **Tekrar gönder** komutunu kullanın.



***Taslak mesajı gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj Giden kutusu menüsüne taşınır.***



Beliren kontrol çubuğu genel olarak gönderme işlemi konusunda size bilgi verir (**ESC** tuşuyla iptal edebilirsiniz).

## MMS alma

*Alınacak MMS fazla büyük ve telefonunuzun boş hafızası yeterli değilse, bazı verileri silmeniz gerekir (resim, ses vs.). Bkz. “Hafıza durumu” Sayfa 45.*

MMS aldığınızda, ekranda bunu bildiren bir uyarı mesajı görüntülenir. Otomatik veya Manuel alım modları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Ayarlar” Sayfa 29.



Mesajı gönderen bir Okuma Raporu istiyorsa, raporu göndermek için  tuşuna veya iptal etmek için  tuşuna basmanız istenecektir.

MMS yüklediğinde, oynatmak için gelen mesajı Gelen kutusu listesinden seçin ve  tuşuna basın.  tuşuyla aşağıdaki Oynatıcı Ayarları'na ulaşabilirsiniz:

Oynat

Otomatik moduna geçmek için: MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

Sonraki slayt  
Önceki slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmeye yarar. MMS'yi manuel modda izlerken  veya  tuşlarına da basabilirsiniz.

Resimi kaydet

Geçerli slayt görüntüsünü alıp Resim albümü'ne kaydetmeye yarar.

Sesi kaydet

Geçerli slayt sesini alıp Ses Albümü'ne kaydetmeye yarar.

Kapat

MMS'yi kapatmaya ve opsiyonlar listesine geri dönmeye yarar.

## Klasörleri yönetme

Dört farklı klasör mevcuttur. Standart (etkin) klasör son olarak seçtiğiniz klasördür.

Örnekler

Oluşturulduktan sonra örnek olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Örneklerle Oynat, Düzelt ve Sil komutlarını uygulayabilirsiniz.

Taslaklar

Oluşturulduktan sonra taslak olarak kaydedilen veya mesajı kaydetmeden ya da göndermeden önce MMS menüsünden çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslaklara Oynat, Düzelt, Gönder ve Silabilirsiniz komutlarını uygulayabilirsiniz.

Giden kutusu

Gönderilen veya hazırlanan, ancak henüz Gönderilmeyen MMS listesine ulaştırır. Bu mesajlara Oynat, Sil komutlarını uygulayabilir veya mesajların Detaylar'ına bakabilir, Tekrar gönder veya herhangi bir alıcıya İlet seçeneklerini kullanabilirsiniz.


Gelen kutusu

Hatırlatmalar, Teslim Raporu ve Okuma Raporları ile Okunan ve Okunmayan MMS gibi tüm öğeleri listeler. Hatırlatma ve raporlara Oku veya Sil komutlarını uygulayabilirsiniz. MMS'ye Oynat, İlet veya Cevapla komutlarını uygulayabilir, Detaylar'ını görüntüleyebilir veya Sil ile silebilirsiniz.

---

**MMS'nin tamamını aldığınızda hatırlatmalar otomatik olarak silinir. MMS alınmadan önce hatırlatmalar KESİNLİKLE silinmemelidir. Aksi takdirde mesaja artık ulaşamazsınız.**

---

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya Giden kutusu klasöründen gönderilebilir. Sildiğiniz bilgilere (mesaj, hatırlatma veya rapor) yeniden ulaşmak mümkün DEĞİLDİR. Silme işlemini iptal etmek için  tuşuna basın.

## Ayarlar

---

**Telefonunuz, sunulan servislere derhal erişecek şekilde yapılandırılmış olabilir. Aksi takdirde, bu bölümde belirtilen erişim parametrelerini servis sunucunuzdan almanız gerekir. Parametreleri hatasız girin. Bazı servis sunucularında erişim parametreleri "uzaktan" ayarlanabilir.**


---

Aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

Alım modu

Seçenekler:

**Manüel:** Gelen kutusu'nda bir hatırlatma seçilerek server bağlantısı manüel kurulduktan sonra mesajı indirmek için Oku komutunu ve ardından Oynat komutunu seçin.

**Otomatik:** Okunan MMS gelen kutusuna aktarılır. MMS mesajını seçin ve oynatmak için  tuşuna basın.

---

**Dolaşımdayken (yurtdışında) bu mod otomatik olarak devre dışı bırakılır.**

---

Geçerlilik süresi

MMS mesajlarınızın serverde saklanması süresini 1 Saat ile 1 Hafta (en fazla) arası bir değere ayarlamaya yarar. Bu fonksiyon, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Okuma  
raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS'nin durumunun değiştiğini (örneğin okunduğunu veya silindiğini) size (bir SMS aracılığıyla) bildirir.

Teslim  
raporu

Bu opsiyon **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS'nin teslim durumunu (alındığını veya reddedildiğini) size (bir SMS aracılığıyla) bildirir.

Otomatik  
kayıt

Bu opsiyon **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve **Giden kutusu** menüsü üzerinden gönderilen mesajların otomatik olarak kaydedilmelerini sağlar.

Slayt  
süresi

MMS mesajınızın slaytları arasındaki entervali ayarlamaya yarar.

Şebeke  
ayarları

**Şebeke seçimi:** Bağlantının kurulması için önceden ayarlanmış olduğunuz profillerden birinin seçimine yarar (bkz. “Erişim Ayarları” Sayfa 22).

**Taşıyıcı:** Bağlantının kurulması için şebeke seçimi: **GSM**, **GPRS** veya **Önce GPRS**.

Telefonunuzun bağlanacağı sunucunun MMS adresini girmek için **MMS merkezi** seçimini yapın.


**Ağ geçidi adresi** ve **Ağ geçidi portu:** Server ağ geçidinin IP ve port numaralarını girmeye yarar.

## 8 · Müzik ve Mix



BeDJ ile kendi seslerinizi oluşturabilirsiniz. Bu amaçla stil öğelerini veya telefonunuzda mevcut olan tüm SP-MIDI veya MIDI melodilerini kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz mix'i dostunuz veya yakınlarınıza gönderebilir, zil veya uyarı sesi vb. olarak kullanabilirsiniz.


### Nasıl yapılır...

#### BeDJ 'yi Açma/ Kapama


Multimedya > BeDJ seçimini yapın.  
Kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

#### Şarkı aktive/ deaktive etmek

 ile  arası tuşlardan birine basın.

*Bütün şarkıları birden deaktive etmek için  tuşuna basın.*



#### Mix kaydetme (başlatma ve durdurma)

 tuşuna basın.


#### Tempo alanını etkinleştirme

 tuşuna basın.


#### Şarkı seçim listesini açma

 ile  arası bir tuşu basılı tutun.

#### Yardımekranını açma

 tuşuna basın.




#### BeDJ Seçenekler listesini açma

 tuşuna basın.




*BeDJ uygulamasında aktüel geçerli bilgi veya seçilen fonksiyon turuncu renkte gösterilir.*

### Çalıştırma

#### Şarkıyı etkinleştirme



1. Multimedya > BeDJ seçimini yaparak veya  tuşunu basılı tutarak BeDJ'yi çalıştırın.
2. BeDJ ekranında ayarlanmış olan standart müzik stili (örneğin, Groovy, Techno vb.) belirir.
3. Ekranın sol üst bölümünde, küçük bir tabloda aktüel tempo değeri, kayıt durumu (standart olarak **Kapalı**) ve parçanın ismi görüntülenir.
4. Ekranın alt kısmında mix için 9 parça gösterilir.  ile  arası tuşlar bu parçalara atanmıştır: Etkinleştirmek istediğiniz parçanın tuşuna basın.  
Toplam 16 parça mevcuttur: Parça seçim







listesini açmak için  ile  arası tuşlardan birini basılı tutun.  tuşu her zaman dile ayrılmıştır.

5. Etkinleştirilen parça kavuniçi renkte gösterilir ve üstteki tabloda uygun melodi ve enstrümanın ismi görüntülenir.

### **Parçaların melodilerini ve enstrümanlarını değiştirme**




Değiştirmek istediğiniz parçaya bağlı olarak  ile  arasındaki tuşlardan birini basılı tutun. Görüntülenen listede, önce seçilen parça tarafından kullanılmakta olan melodiyi, sonra da melodide kullanılan enstrümanları değiştirebilirsiniz.

#### **Melodi**







1. Seçilen parçada kullanılmakta olan melodi, listede vurgulanan ilk öğedir. Başka birini seçmek için  veya  seçenekleriyle hareket edin (seçilen otomatik olarak çalınır) ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.
2. Seçilen melodinin ismi ekranın üst bölümünde gösterilir. Melodide kullanılan enstrümanların listesine erişmek için  tuşuna basın.

#### **Enstrümanlar**

1. Seçilen melodide kullanılmakta olan aktüel enstrüman listede baş sırada gösterilir ve işaretlenmiştir.

2. Bir önceki veya bir sonraki enstrümanı seçmek için  veya  tuşunu kullanın ve seçimi tamamlamak için  tuşuna basın.


### **Tempoyu değiştirme**



1. **Tempo** alanını etkinleştirmek için  tuşuna basın.
2. **Tempo** (bmp veya «dakikadaki vuruş sayısı» cinsinden gösterilir) tüm parçalar için geçerlidir. Tempoyu artırmak veya azaltmak için vurgulanan  veya  tuşuna basın. Seçildiğinde otomatik olarak geçerlilik kazanan **Tempo**'yu kaydetmeniz gerekmez.
3. Bir ekran geri gitmek için ,  veya  tuşuna basın.

**Parçaları çalarken veya mix kaydı yaparken Tempo 'yu değiştiremezsiniz.**

### **Mix kaydetme**

#### **Kaydı başlatma**


1. Mix kaydını yapmaya hazır olduğunuzda  tuşuna basın. Zamanlayıcı başlar ve kırmızı **Yayında** simgesi seçili duruma gelir.
2. Mix kaydı sırasında şunları yapabilirsiniz:

 ile  arası tuşlara basarak

İlgili parçayı etkinleştirebilirsiniz.

▲ veya ▼  
tuşuna basarak Geçerli parçanın ses seviyesini arttırabilir/azaltabilirsiniz.

◀ veya ▶  
tuşuna basarak Bir önceki veya sonraki parçayı işaretleyebilirsiniz.

3. Kaydı durdurmak için  tuşuna basın.

*Mix 50 KB'ye (yakl. 2 dakika) ulaştığında kayıt otomatik olarak durur. Kapasite, telefonunuzdaki hafıza durumuna bağlıdır: Hafıza durumunu öğrenmek için [Multimedya > Hafıza durumu seçimini yapın.](#)*

### **Kaydı yönetme**

Mix kaydınızı durdurduğunuz anda, otomatik olarak bir pencere açılır ve aralarından seçim yapabileceğiniz aşağıdaki seçenekleri görüntüler:

**Remix** Aynı parçaları kullanarak yeni bir mix kaydetmenizi sağlar.

**Tekrar Çal** Az önce kaydetmiş olduğunuz mix'i çalar.

**Kaydet** Mix'i adlandırmanız ve kaydetmeniz için [Kaydet](#) penceresini açar.

**MMS ile gönder** Mix'i multimedya mesajının bir parçası olarak göndermenizi sağlar.

**E-posta ile gönder** Mix'i e-posta aracılığıyla gönderebilirsiniz için E-posta menüsünü açar.


*[Yaptığımız kayıt seçtiğiniz isimle Ayarlar > Sesler > Melodi listesinde olduğu gibi, Multimedya > Ses Albümü menüsünde de gösterilir. Bunu, gelen aramalar ve yeni etkinlikler için zil olarak seçebilirsiniz.](#)*

### **Kendi mix ve ses stilinizi oluşturma**

Gelişmiş opsiyonlarla müzik parçalarını kendi ses stilinizle oluşturabilir ve mix edebilirsiniz. Bu amaçla, mevcut BeDJ stillerini (örn. Groove, Techno, Disco, vb.) veya melodi listesini (örn. Bach, Cool, Dream, vb.) kullanabilirsiniz.

*[Melodi listesi e-posta, WAP, vb. yoluyla indirdiğiniz MIDI dosyalarını içerir.](#)*

### **Mevcut dosyalardan**

1. BeDJ ekranı etkinen, seçenek listesine erişmek için  tuşuna basın.

2. **Karışık ziller** veya **BeDJ stillerini** seçerken, listede görüntülenen melodilerden birini seçin. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basmanız yeterlidir.
3. Telefon otomatik olarak BeDJ ekranına döner ve seçilen zile atanmış olan melodi parçalara bölünür.
4. Bunun ardından, yukarıda açıklandığı gibi parçaları aktive/deaktive etme, mix kaydı yapma vb. gibi işlemlere geçebilirsiniz.

**Aktif parçaların sayısı seçilen melodiye bağlıdır.**

### **Yeni stil**

1. **Gelişmiş** seçtiğinizde, BeDJ boş parçalardan oluşan bütünüyle yeni bir grup açar.
2. **I** tuşuna basıp basılı tutun: Ekranda, telefonunuzda mevcut olan tüm MİDİ dosyalarının listesi belirir. Bunlardan birini seçip **OK** tuşuna basın.
3. Seçilen MIDI dosyasının tüm parçalarını (max. 16) gösteren yeni bir liste belirir. **▲** veya **▼** ile bir parçayı seçin ve ardından **OK** tuşuna basarak bu parçayı **I** tuşuna atayın.
4. Seçtiğiniz diğer parçaları telefonunuzun **2** ile **9** arası tuşlarına uygulamak için bu iki adımı tekrarlayın.

5. Hazır olduğunuzda, mix kaydınızı yapın (bkz. Sayfa 41).
6. Normal moda dönmek için **OK** tuşuna iki defa basın.

**Mix yapın ve eğlenin: Herhangi bir melodinin 16 parçasından her birini telefonunuzun **I** ile **9** arası herhangi bir tuşuna atayabilirsiniz! Bu şekilde, kendi melodi mixlerinizi kullanarak telefonunuzu istediğiniz gibi kişiselleştirebileceğiniz olanaklarınız sınırsızdır.**

### **Kendi müzik stilinizi kaydetme**

BeDJ stilleri menüsünde kendi oluşturduğunuz Stil'i kaydedebilir ve daha sonra başka bir mix hazırlamak için bunu kullanabilirsiniz. Bu yeni stil mix ettiğiniz tüm parçaları içerir, ancak mix'e uyguladığınız efektleri kapsamaz.

### **Çağrı alma**

BeDJ fonksiyonu etkinken çağrı alındığında, cep telefonunuz otomatik olarak sesi kapatır.

1. Aramaya cevap vermek BeDJ'den çıkılmasına neden olur ve kapattığınızda telefonunuz kendiliğinden hazır moduna döner.
2. Çağrının reddedilmesi veya cevapsız bırakılması BeDJ ekranında kalmanızı sağlar.

## 9 - Multimedya

### Ses Albümü



Ses Albümü

Bu menüyle, cep telefonunuza kayıtlı olan sesleri yönetebilir ve dinleyebilirsiniz: [Melodileriniz](#), [Standart Melodiler](#) veya [Kayıtları](#). Ulaşılabilir bir alt menüyü açtıktan sonra bir sesi seçin ve aşağıdaki opsiyonlara erişmek için tuşuna basın:

**Sil** Seçilen sesi **Sil**meye yarar.

[Standart melodiler](#) *klasöründeki sesler silinemez*

**... ile gönder** Seçilen sesi E-posta (bkz. Sayfa 29) veya MMS (bkz. Sayfa 35) yoluyla göndermeye yarar.

[Telif hakkıyla korunan sesler gönderilemez.](#)

**Zil olarak ayarla** Seçilen sesi [Melodi](#) olarak ayarlamaya yarar.

**SMS/MMS zil olarak**

Seçilen sesi [Mesaj Uyarısı](#) olarak ayarlamaya yarar (bu opsiyonun [Ayarlar > Sesler](#) menüsünde [Açık](#) olması gerekir, bkz. Sayfa 16).

**İsmi değiştir**

Seçilen sesin [İsim](#)'ini [Değiştir](#)'meye yarar.

### Resim albümü

*JPEG resimlerin cep telefonunuza düzgün şekilde kaydedilebilmesi ve görüntülenebilmesi için uygun boyutta ve formatta olmaları gerekir (bkz. Sayfa 33).*



Resim albümü

Bu menüyle telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetebilir ve bakabilirsiniz. Ulaşılabilir alt menülerden birini açarken telefonunuzda kayıtlı olan resimler metin listesi olarak gösterilir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip tuşuna basın. Aşağıdaki opsiyonlara ulaşmak için tuşuna basın:

**Sil** Seçili resmi **Sil**'meye yarar.

**İsim değiştir** Seçili resmin [İsmi](#)ni [değiştir](#)'meye yarar.

... ile gönder Seçilen resmi E-posta (bkz. Sayfa 29) veya MMS (bkz. Sayfa 35) yoluyla göndermeye yarar.


Duvar kağıdı yap Seçilen resmi Duvar Kağıdı olarak ayarlamaya yarar (bu opsiyonun Ayarlar > Görüntüle menüsünde Açık olması gerekir, bkz. Sayfa 18).

Standart Resimler *klasöründeki resimler silinemez. Yeni resimler Resimlerim'e kaydedilir. Yeni bir resmi kaydetmek için yeterli alan yoksa, hafızada yer açmak için birkaç resmi silmeniz gerekir.*

## Demo



Demo

 tuşuna basarak Demo filmi başlatabilirsiniz.

*SIM kartı takmadan telefonu açarsanız, bu menü, ilk menü seviyesinde görüntülenir.*

## Hafıza durumu





Hafıza durumu

Bu menü, telefonunuzdaki boş hafıza oranını görüntülemenizi sağlar. Cep telefonunuzun kapasitesi çeşitli

fonksiyonlar arasında paylaşılır: Resimler ve ses albümü, kayıtlı memolar ve ses komutları, telefona kaydettiğiniz mesajlar, rehber ve ajanda kayıtları, oyunlar, vb.

*Cep telefonunuz çok sayıda melodi ve resimlerle birlikte teslim edilir. Örn. kendi melodileriniz ve resim dosyalarınız için boş hafıza yeri sağlamak amacıyla sadece Resim albümü veya Ses Albümü menülerinde kayıtlı olan melodi veya resimleri silebilirsiniz.*

Hafıza durumunu denetlemek için  tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yeri yüzde değeriyle ve telefonun toplam kapasitesi ise KB olarak gösterilir. Her bir uygulama tarafından kullanılan hafızanın ayrıntılı listesine ulaşmak için  tuşuna yeniden basın.



*Yeni verileri kaydederken "Liste dolu" ifadesi görüntülendiğinde veya boş hafıza yeri açmak için bazı verileri silerek hafızada yeterli kapasiteyi sağlamanız gerekir.*

## Memo



Memo

Bu menüyle en fazla 1 dakika boyunca ses kaydedebilirsiniz; Hafıza durumuna göre en fazla 20 farklı ses kaydedilebilir.


Yeni bir ses kaydetmek için <Yeni>'yi seçin. Ekrandaki talimatları izleyin ve ses kaydınız bittikten sonra  tuşuna basın. Sesi dinlemek için listeden seçin veya  tuşuna basarak **Sil** veya **İsim değiştir** komutlarını seçin.

*Yapılan memo kayıtları MMS ile gönderilemez.*

BeDJ



BeDJ

Bu menüyle BeDJ'i başlatabilirsiniz:  tuşuna basın (ayrıntılar için bkz. Sayfa 40).

## 10 · Eğlence

### Hesap makinesi



Hesap makinesi

Bu menü, aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:

Toplama	tuşuna basın.
Çıkarma	tuşuna 2 kez basın.
Çarpma	tuşuna 3 kez basın.
Bölme	tuşuna 4 kez basın.
Sonuç	tuşuna basın.

Tuş takımını kullanarak rakamları girin. Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en fazla 2 basamak kullanılır ve son rakama yuvarlatma yapılır. Ondalık basamak ayırıcı için tuşunu basılı tutun.

### Çalar saat



Çalar saat

Bu menü, çalar saati ayarlamanızı sağlar. Saati girin, tuşuna basın ve ihtiyacınıza göre tercihte bulunun: **Bir kere, Her gün veya İş günleri.** Sonra,

aşağıdaki alarm uyarılarından birini seçin.

*Çalar saat, telefonunuz kapalıyken ve hattâ zil sesi kapalı olarak ayarlanmış olsa bile çalar (bkz. Sayfa 16). Çalar saati kapatmak için herhangi bir tuşa basın.*

### Ajanda

*Ajanda ve diğer özellikler (rehber, resim albümü, ses albümü vb.) telefonda aynı hafıza yerini paylaşır. Telefonunuzdaki boş hafıza yerini öğrenmek için Multimedya > Hafıza durumu seçimini yapın.*

### Yeni etkinlik kaydetme



Ajanda


Bu menüyle ajandanıza randevu ve etkinlikleri kaydedebilirsiniz. Ajanda uyarısı **Açık** olduğunda, (bkz. Sayfa 17), bir etkinliğin zamanı geldiğinde uyarı sesi verilir.

1. Yeni etkinliğin türünü (**Tatil, Toplantı, Yapılacak işler**) seçin ve etkinliğin tarihi ile başlama ve bitiş saatlerini girin.
2. Etkinliğe bir isim verin (örn. "İş toplantısı") ve alarm ile frekansı ayarlayın: Alarm ayarlanan vakit çalar.

*Alarm sadece Toplantı ve Yapılacak işler kategorisindeki etkinliklerine uygulanır. Zaman*

*dilimi deęiřtięinde saat otomatik olarak g¼ncellenir (bkz. “Saat ve tarih” Sayfa 23).*

### **Geçmiş etkinlikleri silme**

Bu men¼yle geçmişte kalan etkinlikleri silebilirsiniz. Bu durumda, etkinliklerin hangi tarihten itibaren silinmesini istiyorsanız, o başlangıç tarihini (geçmiş veya gelecek) girin ve söz konusu tarihten önceki tüm etkinliklerin silinmesi için  tuşuna 2 kez basın.

*Ajandanızda kayıtlı olan tüm etkinlikleri silmek için başlangıç tarihini birkaç yıl ilerisi olarak girin (örn. 3 Aralık 2003). Böylece, bu tarihten önceki tüm etkinliklerin bir defada silinmesini sağlarsınız.*

### **Randevuların yönetimi**

Bir randevu veya etkinlik seçin ve aşağıdaki opsiyonlara erişmek için  tuşuna basın:


Sil Seçilen randevuyu siler.

Seçilen randevuyu deęiřtirir.

Deęiřtir

*Tekrarlanan bir etkinlięi deęiřtirdięinizde bu etkinlięin tüm örnekleri de deęiřtirilir.*

### **Randevu/Etkinliklerin gösterilmesi**


G¼nl¼k, Haftalık ve Aylık fonksiyonlarıyla ajandanızda kayıtlı tüm etkinlikleri istedięiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz. Randevu/Etkinlikleri istedięiniz şekilde görüntülemek için görünt¼ türünü seçin ve  tuşuna basın. ‹ veya › tuşlarıyla önceki veya sonraki güne, haftaya veya aya bakabilirsiniz.

*Zaman diliminin deęiřmesinin ajanda alarm fonksiyonlarını da etkileyeceęini l¼tfen dikkate alın: Etkinlik alarmları, ekranda görünt¼lenen saate göre g¼ncelleřtirilecektir (bkz. “Saat ve tarih” Sayfa 23).*

### **Euro dönüřtür¼c¼ř¼**



-> Euro

Bu men¼yle, herhangi bir meblaęı Euro'ya çevirebilir veya Euro biriminde bir meblaęı başka bir para birimine çevirebilirsiniz. Meblaęı girin ve  tuşuna basın.

*Konverter fonksiyonu için esas alınan para birimi abonelik sözleşmenizin yapıldıęı ÷lkeye baęlıdır. Euro dönüřtür¼c¼ř¼ abone olunarak ve yalnızca para birimi Euro olan ÷lkelerde kullanılabilir.*



## Duvar oyunu

*Bu menü aboneliğe bağlı olabilir. Bu nedenle, sembol ve menü içeriklerinde farklılıklar olabilir.*



Duvar oyunu

Bu menüyle, tuğladan örülmüş bir duvarı top ve raketle parçalama oyununa erişebilirsiniz. Oyun basamağının tüm tuğlalarını yıktığınızda bir sonraki kademeye geçersiniz. Oyunda kullanılan tuşlar şunlardır:

**4**GH ve **6**mno

Raketi sola veya sağa hareket ettirir.

**\*** ve **#** =

Topu sola veya sağa atarak oyunu başlatır.

**0** ve **.**

Max. 2 dakikalık mola (bu süre sonunda ekran hazır moduna döner ve oyun kaybolur).

# 11 · Arama Bilgisi

## Arama ayarları



Arama ayarları

Bu menüyle tüm telefon opsiyonlarını ayarlayabilir (Yönlendirme, Arama bekletme vb.) ve aşağıda tarif edilen menülere ulaşabilirsiniz.

### **Etkin Kapak**

Bu opsiyon, telefonu açarak gelen çağrılarını kabul etmeye yarar. Görüşmenin sona erdiği telefon kapatıldıktan sonra bip sesiyle onaylanır.

### **Yönlendirme**

Gelen çağrılarını telesekretere veya (Rehberinizde bulunan veya bulunmayan) bir numaraya yönlendirmenize olanak verir ve şunlara uygulanır: Veri aramaları, Sesli aramalar ve Faks aramaları.

*Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, sesli posta kutularınızın numaralarını girmeniz gerekir (bkz. "Mesaj kutusu" Sayfa 50). Bu fonksiyon aboneliğe bağlıdır ve bir/birkaç görüşme devam ederken yapılan arama aktarma fonksiyonundan farklıdır.*

**Koşulsuz** Gelen çağrılarını hepsi yönlendirilir.

**Dikkat!** "Koşulsuz" seçeneğini seçtiğinizde, fonksiyonu yeniden devre dışı bırakana kadar hiçbir çağrı almazsınız.

### **Koşullu**

Gelen çağrılarını yönlendirme koşulunu/koşullarını belirler: Cevap yoksa, Ulaşılmazsa veya Meşgulse. Her opsiyon kendi başına ayarlanabilir.

### **Durum**

Yönlendirme fonksiyonunun durumunu gösterir.

### **Mesaj kutusu**

SİM kartınızda kayıtlı olmadıkları hallerde mesaj kutusu numaralarınızı girmenize yarar.

*Bazı durumlarda, iki numara girmeniz gerekebilir: Biri sesli mesajınızı dinlemek, diğeri ise aramaları yönlendirmek için. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için servis sunucunuza başvurun.*


### **Otomatik arama**

Otomatik aramayı Açık veya Kapalı olarak ayarlamayı sağlar. Açık olarak ayarlandığında ve aradığınız hat meşgulse, telefonunuz bağlantı kurulana veya yeniden arama işlemi için

belirlenmiş deneme sayısına (en fazla 10 defa) ulaşılan kadar otomatik olarak bu numarayı yeniden arar. Her yeniden arama esnasında bir bip sesi, bağlantı kurulduğunda ise özel bir bip sesi duyulur.

***Yeniden arama denemelerinin arasındaki süre her deneme ile birlikte otomatik olarak artar.***

### **Her tuşla cevap**

Gelen çağrılar reddetmeye mahsus  tuşu hariç olmak üzere gelen çağrılar herhangi bir tuşla kabul etmeye yarar.

### **Arama bekleme**

GSM araması ile Tüm aramalar, Sesli aramalar, Faks aramaları ve Veri aramaları opsiyonlarını belirlemeye yarar. Fonksiyon etkinleştirildiğinde, görüşme esnasında birisi size ulaşmaya çalıştığında bir bip sesi duyulur. GSM bağlantıları için bekletmenin etkin olup olmadığını öğrenmek için Durum seçeneğini kullanabilirsiniz.

***Bu özellik aboneliğe bağlıdır. Servis sunucunuza başvurun.***

GPRS araması ile

Bir GPRS bağlantısı sürerken gelen çağrılar bekletme fonksiyonunu Etkinleştir veya Devre dışı bırak duruma getirmenizi sağlar.

### **Arayan Kimliği**

Kimliği göster veya Kimliği gizle ayarını yapabilirsiniz. Durum seçeneği size bu işlevin etkin olup olmadığını bildirir.


### **Arama listesi**




Arama listesi

Bu menü, hem giden ve gelen çağrılar listesini hem de otomatik arama girişimlerini ve her görüşme için arama ayrıntılarını sunar. Cevapsız veya cevaplanmış tüm yapılan aramalar, en yenisi listenin en başında olacak şekilde tarih sırasıyla görüntülenir.



Arama listesi

Bir kaydı seçin ve seçilen çağrının tarihine, saatine, numarasına, çağrı durumuna bakmak ve giden çağrı mı yoksa gelen çağrı mı olduğunu öğrenmek için  tuşuna basın.

Aşağıdaki opsiyonlara ulaşmak için  tuşuna tekrar basın: Arayan kişiyi **Ara**, **SMS gönder**, **MMS ile gönder**, seçilen kaydı **Sil** veya numarayla **Kaydet**.

Sil

Komple arama listesini siler.

**Listelenen bir numara aynı zamanda Rehber'inizde kayıtlıysa, ilgili isim görüntülenir.**  
▲ veya ▼ tuşlarıyla tekrar aranacak numarayla seçin ve  tuşuna basın. Görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

## Arama sayacı



Arama sayacı

Bu menü, yaptığınız aramaların ücretlerini ve süresini kontrol etmenize olanak verir.

## GSM sayaçları

Bu menüyle aşağıda tarif olunan opsiyonlara ulaşırsınız.

**GSM arama Sayacı WAP bağlantılarını dikkate almaz. Aşağıda sözü edilen çoğu özellikler aboneliğe bağlıdır.**

Arama süresi

**Göster** veya **Sil** komutlarını **Giden** ve **Gelen** çağrılara ilişkin arama süresine uygular.

Son arama bilgisi

Son yapılan görüşmenin süresini ve/veya ücretini gösterir.

Arama sonu bilgisi

Görüşme bittikten sonra her bir görüşmenin süresini ve/veya ücretini sistematik şekilde görüntüleme fonksiyonunu **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirmenize yarar.

Arama ücreti

Arama ücretini göstermeye ve sayacı sıfırlamaya yarar (PİN veya PİN2 kodunu girmeniz gerekebilir).

- **Göster**: Fiyat tarifesine göre oluşan ücreti gösterir.
- **Sıfırla**: Aktüel **Arama ücreti**'ni sıfırlar.
- **Kalan bakiye**: Daha önce ayarlanmış olan limite göre kalan kredinizi görmeye olanak verir.
- **Ücret limiti iptal**: Ücret limitini iptal etmenize olanak verir.

- **Ücret limiti:** Kalan bakiye menüsünde kullanılan ücret limitini girmenize olanak verir.
- **Ücretlendirme:** Kontör ücretini ayarlamınıza veya değiştirmenize olanak verir. Önce kullanılan para birimini (en fazla 3 karakter), sonra da kontör başına ücreti girin.

### ***GPRS sayaçları***

***Bu fonksiyon aboneliğe ve şebekeye bağlıdır.***

### **Son mobil oturum**

Son oturumu veya veri transfer hacmini gösterir (öm. GPRS yoluyla bir WAP bağlantısından sonra).

### **Son PC oturumu**

Son oturumu (bağlantıyı) veya PC transferinin veri hacmini gösterir.

***Teknik sebeplerden dolayı, servis sunucunuzun faturasında belirtilen bağlantı verileri sizin telefonunuzun gösterdiği ücretten farklı olabilir. Bu nedenle, ekranda görüntülenen arama sayaçlarını gerçek ücretlendirme olarak DEĞİL, bilgilendirme amaçlı olarak kabul etmelisiniz.***

## 12 · Operatör servisleri

Bu menüde tanıtilan çoğu özellikler aboneliğe ve servis sunucusuna bağlıdır. Bu nedenle, aşağıda gösterilen menülerin genel anlamda mevcut oldukları söylenemez. Servis sunucunuza danışın.

*Bazı hizmetler telefonla veya SMS yoluyla talep edilmelidir. Oluşan masraflar size aittir.*

### WAP




WAP

Bu menüyle şebeke üzerinden çeşitli bilgi servislerine erişebilirsiniz, örn. haberler, Spor, Hava durumu, Uçuş bilgileri vb.

*Şayet telefonunuz önceden ayarlanmış ise, bu bölümde belirtilen ayarları değiştirmenize gerek yoktur. Bazı servis sunucuları WAP erişim parametrelerini uzaktan ayarlama hizmetini sunmaktadır.*


Operatör servisleri > WAP > Ana Sayfa seçimini yapın.:


 tuşunu basılı tutun


WAP oturumunu başlatma.

Operatör servisleri > WAP > Ana Sayfa'yı seçip  tuşuna da basabilirsiniz.

Gezinmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın

 tuşuna basın

 tuşuna basın


 tuşunu basılı tutun

Online sayfalarda gezinmeye yarar.

İşaretlenmiş bir başlığı seçer.

Önceki sayfaya döner.

WAP oturumunu sona erdirir.

Seçenekler > Bitir'i seçip  tuşuna da basabilirsiniz.

*Cep telefonunuz, Ayarlar > Şebeke menüsünde yapmış olduğunuz Erişim Ayarları'na göre bağlantıyı kurar (bkz. Sayfa 22).*


### Ana Sayfa

WAP oturumunu başlattığınızda gösterilen ilk sayfadır. Bu opsiyon, servis sunucunuzun WAP ana sayfasına direkt bağlanmak üzere çoğu kez önceden ayarlanmıştır. Standart ana sayfayı değiştirmek için bkz. “Ayarlar” Sayfa 55.


### Yer İşaretleri

Bu menü, favori WAP sitelerinin adreslerini kaydetmenize, isimlerini değiştirmenize ve listeye hızla erişmenize olanak sağlar.

---

*Gezinme esnasında  tuşuna basın ve Yer İşaretleri'ni seçin: Bu durumda, isim ve URL alanları ziyaret ettiğiniz sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.*

---


Yer İşareti Ekle komutunu seçin ve giriş ekranının belirmesi için yeni ismi girmeye başlayın.  tuşuna basın ve URL adresini girmek için de aynı yolu izleyin.

Yer İşareti Ynt menüsüyle seçilen yer işaretlerine Sil veya Düzenle komutlarını uygulayabilirsiniz.

### **Adresi girin**

Bu menü, seçdikten sonra doğrudan bağlanabileceğiniz bir WAP sitesi adresi girmenize olanak sağlar (yer işareti olarak kaydetmeden WAP adreslerine hızlı erişim).

---

*Bu menüye girdiğiniz ve en az bir kez bağlandığınız tüm adresler listeye kaydedilir. Adreslerden birini seçin ve adresin tamamını tekrar girmeye gerek kalmaksızın ilgili sayfaya yeniden bağlanmak için  tuşuna basın.*

---

### **Ayarlar**

Ana Sayfa  
Düzenle

Ana Sayfa'nın ismini ve adresini değiştirmenize olanak sağlar.

---

*Giriş ekranı belirmesi için yeni ismi girmeye başlayın.*

---

Profil seç

Mevcut profillerden birini seçmeye yarar, ardından her profil için erişim ayarlarını belirleyin (Açık/Kapalı seçimi için ◀ / ▶ tuşuna basın).

---

*Aşağıda tarif olunan erişim ayarlarının hepsi seçilmiş profil için geçerlidir.*

---

Güvenlik

Yüklenmiş olan güvenlik Sertifikalar'ı (detaylarına bakabilir veya silebilirsiniz), Oturum Bilgisi veya Geçerli Sertifika listelerini gösterir.

Profile yeni isim ver

Aktüel seçilmiş olan profilin ismini değiştirmeye yarar (giriş ekranı belirmesi için yeni ismi girmeye başlayın).

Tarayıcı Seçenekleri

WAP sayfalarına ilintili olan resimlerin indirilmesinin aktive/deaktive edilmesini sağlar.

---

*Hiçbir zaman **uyarı ziyaret edilen sayfaların daha hızlı indirilmesini sağlar.***

---

## Önbellek

Bu menü, WAP oturumu sırasında taranan sayfaların telefonunuzun hafızasında saklandığı alanı boşaltmanıza olanak sağlar.

## Bağlantı


**Bağlantı seç:** Ayarlar > Erişim Ayarları altında tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (bkz. Sayfa 22).

**Taşıyıcı:** Seçilen profile bağlantı kurarken kullanılacak şebekeyi seçmenize olanak verir (bkz. Sayfa 22).


**Proxy Adresi** ve **Proxy Portu:** Seçilen profil kullanılarak başlatılan WAP bağlantısında kullanılacak ağ geçidi adresi ve port numarasını belirlemenize olanak sağlar.

**Nokta "." girmek için**  **tuşunu basılı tutun.**

## Gelen kutusu otom. dağıtımı/WAP girişi

Bu menü, şebeke ve/veya servis sunucunuz tarafından otomatik olarak gönderilen mesajları okumanıza ve yönetmenize olanak sağlar. Mesaj bir WAP adresi içeriyorsa, ilgili WAP sitesine bağlanmak için  tuşuna basın.

## Seçenekler

Aşağıdaki fonksiyonlara ulaşmak için gezinme esnasında  tuşuna basın:

**Ana Sayfa** Ziyaret etmekte olduğunuz WAP sitesinin ana sayfasına doğrudan erişim sağlar.

**Geri** Ziyaret edilen bir önceki sayfaya döndürür.

**İlet** Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya götürür.

**Yenile** Ziyaret edilen aktüel sayfayı orijinal serverden yeniden yükler.

**Ana Sayfa yap** Ziyaret edilen aktüel sayfayı standart ana sayfa yapar.

**Farklı kaydet...** Sayfalardaki resimleri **Resim albümü**nde gösterilmek üzere kaydeder.

**Bitir** WAP oturumunu sona erdirir.

## GSM komutları

Telefonunuz, örn. aşağıda belirtilen özellikleri etkinleştirmek için standart GSM komutlarının kullanımını destekler:






Arama bekletmeyi etkinleştirir.



Cevap yoksa yönlendirmeyi etkinleştirir.



Ulaşılamazsa yönlendirmeyi etkinleştirir.

## DTMF tonları

Telefon bağlantısı esnasında her zaman için DTMF tonları gönderebilirsiniz. Bunun için ile arası tuşlardan birine ve ile tuşuna basmanız gerekir.

Ayrıca, bir telefon numarasını aramadan (veya numarayı Rehber'e kaydetmeden) önce de o numaraya bir DTMF dizisi ekleyebilirsiniz. Telefon numarası ile DTMF kısmı bir bekleme karakteri ile ayrılmalıdır.

Bir duraklama veya bekleme karakteri elde etmek için tuşunu basılı tutun. Ekranda bekleme için **w**, duraklama için **p** görünür. Telesekreterdeki (örn. şifre 8421) mesajların tümünü (örn. kod 3) örn. 12345678 numaralı telefonda dinlemek için şu numarayı arayın: [12345678w8421p3](tel:12345678w8421p3).

## İkinci bir arama yapma

Görüşme esnasında veya görüştüğünüz kişi beklemedeyken başka bir numara çevirebilirsiniz. Görüşme esnasında bir numarayı tuşlayın veya rehberden bir isim seçin, ardından tuşuna basın. İlk görüşme beklemeye alınır ve numara ekranın alt tarafında görüntülenir. Sonra, ikinci numara aranır. Ardından:

tuşuna basarak Aramayı değiştir komutuyla iki görüşme arasında tercih yapabilirsiniz (aktif görüşme beklemeye alınır ve bekleyen görüşme aktive edilir).

tuşuna basarak Aktif görüşmeyi bitirebilirsiniz (bekleyen görüşme hâlen bekletilir).

## İkinci çağrıyı cevaplama

Görüşme esnasında ikinci bir çağrı geldiğinde, telefon bir uyarı sesi verir ve ekranda **Bekleyen arama** yazısı görülür. Ardından:

tuşuna basarak Çağrıyı kabul edebilirsiniz (birinci görüşme beklemeye alınır). Ardından tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

- **Aramayı değiştir:** Görüşmeler arasında tercih yapmanızı sağlar (bir görüşme bekletilirken diğeri aktive edilir),
- **Konferans:** Yeni arayan kişiyi konferans görüşmesine dahil eder.



tuşuna basarak



tuşuna basın

Görüşmeyi reddedebilirsiniz.

Aktüel görüşmeyi bitirmek için **Kapat** komutunu seçebilirsiniz. Böylelikle gelen çağrıyı kabul edebilirsiniz.

**İkinci bir çağrının gelebilmesi için telefon görüşmelerini** Yönlendirme **fonksiyonu** (bkz. Sayfa 50) devre dışı bırakılmış ve Bekleyen arama fonksiyonu etkinleştirilmiş olmalıdır (bkz. Sayfa 51).

## Üçüncü çağrıyı cevaplama

Bir görüşme sürerken ve bir aramanız da beklemede tutuluyorken, üçüncü bir aramaya cevap verebilirsiniz. Üçüncü çağrıya cevap vermeden önce görüşmelerden birini sona erdirebilir veya tüm

arayanlar arasında bir konferans görüşmesi kurabilirsiniz (aşağıya bkz.). Aramayı değiştirme fonksiyonu, biri etkin diğeri beklemede olmak üzere aynı anda iki arama ile sınırlıdır.

## Konferans



Konferans

Konferans görüşmesi yapmak için peşpeşe numaralar çevirebilir veya birden fazla mevcut görüşmeleri konferansa dahil edebilirsiniz. Aynı anda en çok beş kişi konferansa katılabilir; tuşuna basarak konferansı sona erdirebilirsiniz.

İlk önce konferansa katılacak birinci kişiyi, ardından ikinci kişiyi arayın (yukarıya bkz. “İkinci bir arama yapma”). tuşuna basın ve **Konferans**’ı seçin. Konferansa katılan beş kişiye bağlanana kadar yukarıda tarif olunan işlemleri tekrarlayın.

Beş kişiden az katılımcıyla bir konferans görüşmesi yaptığınız anda bir çağrı alırsanız, çağrıyı kabul edebilir ve **Konferans**’a dahil edebilirsiniz (konferansa katılanların sayısı zaten beş ise, yeni çağrıyı kabul edebilir, ancak konferansa dahil edemezsiniz).

**Konferans katılımcıları** opsiyonlarıyla konferansa katılanlardan birinin bağlantısını kesmek için **Katılımcıyı çıkar**’i seçebilir veya sadece bu kişiyle özel bir görüşme yapmak istiyorsanız **Özel arama**’yı

seçebilirsiniz (öteki konferans katılımcıları beklemeye alınır).

### Görüşmeyi aktarma

Gerek etkin gerekse beklemede olan bir görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bu amaçla [Aktarılıyor](#) opsiyonunu

seçin. Görüşme aktarıldıktan sonra bağlantınız otomatik olarak kesilir.

*Bu fonksiyon, çağrıyı kabul etmeden önce otomatik olarak etkinleşen. Yönlendirme işlevinden farklıdır (bkz. Sayfa 50).*

## 13 · Resim çekme

*Kamera bir aksesuar olup, telefonu aldığınız standart paketin içinde BULUNMAZ. Kamerayı satın almak için yerel satış noktanıza başvurun. Telefonunuzla birlikte kamerayı kullanmıyorsanız, bu bölümde anlatılan ayarlardan, özelliklerden ve seçeneklerden hiçbirini kullanılamaz.*

Cep telefonunuz resim çekmenizi, çektiğiniz resimleri telefonunuza kaydetmenizi, resimleri duvar kâğıdı olarak kullanmanızı ve arkadaş ve akrabalarınıza göndermenizi sağlayan dijital kamera bağlantısını desteklemektedir.

### Nasıl yapılır...


<b>Kamerayı etkinleştirme/ devre dışı bırakma</b>	Kamerayı gösterildiği telefonunuzun yuvasına takın veya aynı şekilde çıkarın.	şağıda gibi bağlantı veya aynı
---	---	--------------------------------

*Kamera takılıysa, etkinleştirmek için  tuşunu basılı tutun.*


**Yakınlaştırma/ Uzaklaştırma**

▲ veya ▼ gezinme tuşuna basın.


**Kamera modunun değiştirilmesi**

 tuşuyla Gece modundan Normal moda geçiş yapabilirsiniz.


**Ekran çözünürlüğünü değiştirme**

 tuşuyla VGA, QVGA, SQVGA ve 128 x 128 arasında seçim yapabilirsiniz.

**Resim çekme**

Kamera modu etkinken  tuşuna basın.


**Resmi kaydetme**

Resmi çektikten hemen sonra  tuşuna basın.


**Resmi silme**

Resmi çektikten hemen sonra  tuşuna basın.


**Poz seçeneklerine erişme**

Resmi çektikten hemen sonra  tuşuna basın.

**Kamera ayarlarına erişme**

Kamera modu etkinken  tuşuna basın.

**Zamanlayıcıyı aktif/pasif hale getirme**

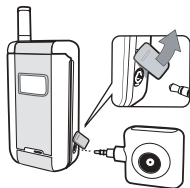
 tuşuna basın.

Her menüde **C** tuşunu basılı tutarak aktüel fonksiyonu iptal edebilir ve hazır moduna geri dönebilirsiniz.

## Resim çekme

### Görüntü modu ayarları

Görüntü modunu görmek için kamerayı telefona takın ve istediğiniz resim ayarı için kamerayı yukarıya veya aşağıya doğru çevirin. Objektifin netlik ayarı otomatik olarak yapılır ve ekranın alt kısmında (Zoom, Kamera Modu) sembolleri, üst kısmında ise (Zamanlayıcı, Görüntü) sembolleri belirir.



Kamerayı kendi portrenizi çekmek için taktıysanız, dış ekranda gösterilen motifi vizörle merkezleyebilirsiniz.

## Genel fonksiyonlar

Bu bölümde anlatılan tüm seçenekler ve tuş basmaları yalnızca kamera modu etkinken, yani ekranda resim görüntülediğinde geçerlidir. Herhangi bir fonksiyona erişmek için **OK** tuşuna da basabilirsiniz.

### Kamera Modu

İki kamera modu vardır: Normal ve Gece modu. Ortamdaki ışık düzeyine bağlı olarak, ekranın alt kısmında kamera modu simgeleri (güneş ve ay) ile gösterilen modlar arasında geçiş yapmak için **\*#** tuşuna basın.

### Resim çözünürlüğü

Normal formatta standart resim boyutu 128 x 128 pikseldir. **# =** tuşuyla VGA (640 x 480 piksel), Q VGA (320 x 240 piksel) veya SQ VGA (160 x 120 piksel) değerine geçebilirsiniz. Seçtiğiniz Resim çözünürlüğü ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir.


## Zamanlayıcı

Bu opsiyon, **Zamanlayıcı** opsiyonunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

## Yakınlaştırma modu

Bu tek düzeyli yakınlaştırma seçeneği yalnızca **VGA** modunda (640 x 480 piksel) kullanılabilir. Bu çözünürlüğü ayarladıysanız ▲ veya ▼ gezinti tuşlarıyla zoom yapabilirsiniz.

## Resim çekme

1. Zamanlayıcı opsiyonunu **Kapalı** konuma getirdiyseniz ve kamera aktif ise  tuşuyla resim çekebilirsiniz.
2. Ekranda görülen numara resim sırasını gösterir. Ardından şu tuşlara basın:



Çekilmiş olan son resim ignore edilir ve görüntü moduna dönülür.



Resimi, **Resim albümü** 'ne kaydeder.




Mevcut opsiyonlara erişmek için: **Gönder** (MMS, E-posta ile), resimi **Kaydet**, **Değiştir** veya **Yeni resim çek**.

Resim kayıt kapasitesi ayarlara bağlı olup, kaydedilebilir resim sayısı değişmektedir. Çözünürlük ne kadar büyük olursa dosya boyutu da o denli büyüktür. Bellek kapasitesi yeterli olmadığında bir uyarı verilir. Bu durumda, yeni resmi kaydedebilmek için verileri silmeniz gerekir.


*Resim albümü 'nde kayıtlı resimlere otomatik olarak "img\_1.jpg" ile başlayarak 999'a kadar isim verilir. Bu rakam, max. 999 resim çekebileceğiniz anlamına gelmez (bkz. Bölüm "Resimlere göz atma"). Daha ziyade, tüm resimlerin sırasıyla 999'a kadar numaralandığını gösterir. Daha sonra numaralandırma tekrar 1'den başlar.*

## Zamanlayıcının kullanımı

1. Zamanlayıcı opsiyonunu **Açık** konumuna getirin (yukarıya bkz.) ve etkinleştirmek için  tuşuna basın.
2. Geri sayım 5 saniyede başlar (bu değer değiştirilemez). Resim çekilmeden iki saniye önce bir bip sesi duyulur ve resim çekildikten sonra da bir bip sesi çıkar.

*Zamanlayıcıyı durdurmak ve görüntü moduna geri dönmek için  tuşuna, sadece zamanlayıcı durdurmak istiyorsanız  tuşuna basın.*

3. Resim çekildikten sonra önceki bölümünün 2. maddesinden itibaren verilen talimatları izleyin.

*Ön izleme ekranı kendi portrenizi çekerken kullanılamaz. Kendi portrenizi çekmek için açık telefonu kendinizden kol uzunluğu kadar mesafede, kamera ve dış ekran size bakacak şekilde tutun, vızörle motifi merkezleyin ve  tuşuna basarak resmi çekin.*

### **Resimlere göz atma**

Çekilen resimler otomatik olarak [Multimedya](#) > [Resim albümü](#) menüsüne kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Sayfa 44.


### **Gelen çağrı ve numara çevirme**

Kamerayı kullanırken bir çağrı aldığınızda:

- Çağrıyı kabul etmek kamera kontekstini sona erdirir ve telefonunuz görüşme bittikten sonra hazır moduna döner.
- Çağrının reddedilmesi de kamera kontekstinden çıkmanızı neden olur ve telefon görüntü ekranına geçer.

Bir numarayı çevirebilmek için önce hazır moduna dönmeniz gerekir.

## Ayarlar

Görüntü ekranında mevcut olanlara ilâveten diğer opsiyonlara da erişmek için, kamera modu etkin konumdayken  tuşuna basın.

*Son olarak belirlenen ayarlar değiştirilene kadar kayıtlı kalır ve kamera bir sonraki sefer kullanıldığında tekrar etkinleşir.*

### Renk Modu

Bu fonksiyonla sunulan seçim olanakları dahilinde istediğiniz ayarı seçebilirsiniz: [Renkli](#), [Siyah-beyaz](#), [Sepya](#) ve [Mavi](#). Seçtiğiniz ayara göre resme bir efekt uygulanır (örn. [Sepya](#) resme eski zamanlarda çekilmiş izlenimi vermek için resmin kahverengi ve bej tonlarında çekilmesini sağlar). Standart ayar [Renkli](#)'dir.

### Kamera Modu

İstenilen modu seçmenize olanak verir: [Normal](#) ve [Gece](#). Standart ayar [Normal](#)'dir.

## Sesler

Hem **Alarm** hem de **Klik** sesleri bu menüden ayarlanabilir. Alarm sesi resim çekilmeden 2 saniye önce, klik sesi ise resim çekildikten hemen sonra duyulur.

Her iki ayar için: **Açık** opsiyonunu seçin ve  ile mevcut sesler listesine ulaşın. Seslerden birini seçin veya yeni bir ses oluşturmak için **<Yeni>** seçimini yapın ve sesi aktive etmek için  tuşuna basın.

## Resim çözünürlüğü

İstenilen çözünürlüğü seçmenize olanak verir: **VGA** (640 x 480 piksel), **QVGA** (320 x 240 piksel), **SQVGA** (160 x 120 piksel) ve **128 x 128**. Standart ayar: **128 x 128**.

## Resim kalitesi

İstenilen resim kalitesini seçmenize olanak verir. **Düşük**, **Orta**, **Yüksek**. Standart ayar: **Orta**.

## Zamanlayıcı

Bkz. Sayfa 61.



# İkon ve Simgeler

Hazır modunda gerek dış ekranda gerekse iç ekranda olmak üzere çeşitli semboller aynı anda görüntülenebilir.

*Şebeke simgesinin gösterilmemesi şebekeye ulaşılamadığı anlamına gelir. Kapsama alanı dışında bulunuyor olabilirsiniz; başka bir yere geçin.*



**Sessiz** - Çağrı geldiğinde telefonunuz çalmaz.



**Titreşim** - Gelen çağrılar titreşim fonksiyonuyla duyurulur.



**GPRS ekle** - Cep telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



**SMS mesajı** - Yeni mesajınız var.



**Telesekreter** - Yeni sesli mesajınız var.



**Pil** - Çizgiler şarj durumunu gösterir (4 çizgi = dolu, 1 çizgi = zayıf).



**Çalar saat** aktive edildi.



**Dolaşımında** - Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı olduğunda (örn. yurt dışında) görüntülenir.



**SMS dolu** - Mesaj hafızası dolu. Yeni mesajları almak için eskilerini silin.



**Tüm çağrıları numaraya yönlendir** - Gelen tüm çağrılar telesekretere değil, belirlenen numaraya yönlendirilir.



**Tüm çağrıları telesekretere yönlendir** - Tüm çağrılar telesekretere yönlendirilir.



**Ana bölge** - Kendi şebekeniz dahilinde özel bir bölge. Aboneliğe bağlıdır; ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.



**GSM şebekesi:** Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı.

**Sinyal gücü:** Çizgi sayısı ne kadar çok olursa şebekeyle bağlantı o denli iyidir.



**Hızlı Mesaj** - Opsiyon **AÇIK** konumundadır.



**Hafıza dolu** - Telefonunuzun hafıza kapasitesi dolu. Boş hafıza yeri açmak için gereksiz verileri silin.



**MMS mesajı** - Yeni bir multimedya mesajınız var.

# Uyarılar

## Radyo dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir

ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon GSM 900 / GSM 1800 bandında çalışır.
- The GSM network controls transmission power (0.01 to 2 watts).
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 - 2 vat).
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun **sorumluluğu** size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu yazmayın. Bunun yerine, aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için [Güvenlik](#) menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla manyetik etkileşime girebilir. Sonuç

olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz **ilgili tüm güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi 1999/5/EC'ye uygundur.

## Telefonunuzu

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalarla yol açabilir.



**Uçağa** binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken: Telefonunuzu kapatın. Çünkü cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



**Hastanelerde**, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi** cihazların bulunduğu yerlerde cep telefonunuzu kapatın.



Tehlikeli **patlayıcı madde bulunan ortamlarda** (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.



Aracımızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

## Kalp cihazı kullananlar

Bir **kalp cihazı kullanıyorsanız**:

- Cep telefonu açıkken, kalp cihazınızı etkilememesi için telefonu cihazdan az 15 cm. uzakta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Telefonu kullanırken, olası bir etkileşimi önlemek için kalp cihazının bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağınıza götürün.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

## İşitme cihazı kullananlar

Bir **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

## İyi bir performans için

**Telefonunuzun performansını arttırmak**, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, **pil tüketimini azaltmak** ve **güvenli bir kullanım sağlamak için** aşağıdaki yönergelere uyun:



Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine girmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat boyunca kurumasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modundayken, siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen yer bilgisini şebekeye iletmek için belirli miktarda bir enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre yanık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

### Pil hakkında görüntülenen bilgiler

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.

- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıya (>60° C) ve neme maruz bırakmayın veya yakıcı madde bulunan ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından Orijinal Philips parçaları takılmalıdır.

### Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki yönergelere uyun:

Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı

yolun dışına park edin.

Araba kullanırken GSM telefonu kullandığınızı ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun.

Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, elleriniz kullanmadan görüşme

yapabilmeniz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın, ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin.

Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

### EN 60950 Norm

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımlar oldukça ısınabilir. Böyle durumlarda, telefonunuzu alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde bir çevre sıcaklığında da kullanmaktan kaçının.

### Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, iş yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde

kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.



Üstü çizili çöp kutusu simgesi pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.



Döngü simgesi, üzerinde bulunduğu ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.



Yeşil nokta simgesi, ilgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir (örneğin, Fransa'da EcoEmballage).



Plastik tabladaki ve çantadaki birbirini izleyen oklar simgesi, bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, ayrıca plastik malzemeyi belirtir.

## Sorun giderme

Telefon  
açılmıyor

Pili çıkarın ve yeniden takın (bkz. Sayfa 1). Şarj bloku fişinin doğru yuvaya takıldığından emin olun (bkz. “Bataryayı şarj etme” Sayfa 3). Pil göstergesi hareket etmeyene kadar pili şarj edin. Son olarak, şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.


Açıldığında  
ekranda  
BLOKE  
ifadesi  
görüntüleniy  
or

Başka birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş, PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilememiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekranda  
IMSI hatası  
ifadesi  
görüntüleniy  
or

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz  
hazır  
moduna geri  
gitmiyor

 tuşunu basılı tutun veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu yeniden açın.

  
sembolü  
gösterilmiyor

Şebeke ile bağlantı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız. Bulduğunuz yeri değiştirerek tekrar şebekeye ulaşmayı deneyin (özellikle yurtdışında iseniz), telefonunuz haricî bir antenle donatılmış ise antenin doğru pozisyonunu kontrol edin. Sorun hâlen mevcutsa şebeke operatörünüze danışın.

Tuşlara  
basıldığında  
ekranda  
herhangi bir  
değişiklik  
olmuyor  
(veya  
değişiklik  
çok yavaş  
oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin.

Pili aşırı ısıyor

Belki de bu telefon modeline mahsus olmayan Philips şarj kablosunu kullanıyorsunuz. Sadece telefonunuzla birlikte teslim edilen orijinal aksesuarı kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numaralarını göstermiyor

Bu işlev şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde, telefon [Arama 1](#) veya [Gizli no](#) ifadesini görüntüler. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. İlk önce SMS merkezinizin (SMSC) numarasını/numaralarını girmiş olduğunuzdan emin olun veya bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya depolayamıyorsunuz

Resim çok büyükse veya doğru dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sayfa 33.

Pili şarj esnasında: Pili sembolünde çubuklar görünmüyor ve şebeke sembolü yanıp sönüyor

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine de çıkmamalıdır. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ekranında SIM hatası ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. Sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Tüm aramaları aldığınızdan emin değilsiniz

Tüm aramaları alabilmeniz için «Koşullu yönlendirme» ve «koşulsuz yönlendirme» işlevlerinin hiçbiri etkin olmamalıdır (bkz. Sayfa 50).

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda İZİN YOK görüntüleniyor

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Ekranda SIM KARTI TAKIN ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. Sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuzun işletim süresi rehberde belirtilenden kısa

İşletim süresi yapılan ayarlara (örn. zil seviyesi, aydınlatma süresi) ve kullanılan fonksiyonlara bağlıdır. Bu nedenle, işletim süresini uzatmak için kullanmadığınız fonksiyonları devredışı bırakmanızda fayda vardır.

Telefonunuz arabanızın içinde düzgün çalışmıyor

Arabalarda pek çok metal kısım vardır ve bunlar telefonun çalışmasını etkileyebilecek elektromanyetik dalgaları emerler. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığımızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapabilirsiniz.

***Araba kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililere danışmanız gerekir.***

Telefonunuz şarj olmuyor

Şarj bloku fişinin doğru yuvaya takıldığından emin olun (bkz. “Bataryayı şarj etme” Sayfa 3). PİL tamamen boşaldığında pil sembolünün ekranda belirmesi birkaç dakika (bazen 5 dakikaya kadar) sürebilir.



# Philips Orijinal Aksesuarları

## Şarj Cihazı

Şarj cihazıyla telefonun bataryası prize bağlanarak şarj edilir. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

## Araç Kiti

Philips cep telefonunuzun taşıt içinde elinize almadan kolay bir şekilde kullanılması için tasarlanmıştır. Bu kompakt araç kiti mükemmel bir ses kalitesi sağlar.

Araç kitini çakmak yuvasına bağlamanız yeterlidir.

*Bazı ülkelerde, araç kullanırken telefonla görüşmek yasaktır. Güvenli ve arızasız bir şekilde takılması ve işletilmesini sağlamak için araç kitini bir uzmana taktırmanızı öneririz.*

## Deluxe Kulaklık Seti

Üzerindeki yanıtlama düğmesi, telefonunuzun tuşla kullanımına bir alternatif niteliğindedir: Gelen çağrılarını hepsini yalnızca bu düğmeye basarak cevaplayabilirsiniz. Hazır modundayken sesli aramayı etkinleştirmek için düğmeye basın.

## Dijital kamera

360° dönen kamerayla resim çekip bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz. Özel taşıma çantasıyla birlikte teslim edilir.

## USB Veri Bağlantı Kiti

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı: USB kablosu, telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı bağlantı sağlar. Birkaç saniyede otomatik ajanda ve rehber senkronizasyonu için telefonunuzu kabloya bağlamanız yeterlidir. Teslimat kapsamındaki yazılımla faks ve SMS gönderebilir, resimler ve melodiler indirebilirsiniz.

## Koruyucu Kılıf

Telefonunuzu darbe ve çiziklere karşı korur. Kemer klipsi sayesinde telefonunuzu rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz.

*Philips telefonunuzun performansını en üst seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Philips Telefonunuzu satın aldığınız yerden Philips Orijinal Aksesuarlarını isteyin.*

# SAR deęeri Uluslararası- ICNIRP

## **BU CEP TELEFONU, MARUZ KALINAN TELSİZ DALGALARI KONUSUNDA GEREKLİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMEKTEDİR**

Cep telefonunuz telsiz dalgaları yayan ve alan bir araçtır. Cep telefonunuz uluslararası esaslarında (ICNIRP) tavsiye edilen telsiz frekansına maruz bırakma sınırlarını aşmayacak biçimde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu esaslarda önemli miktarda güvenlik payı bulunmaktadır.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. Uluslar arası esaslarda belirlenmiş SAR limiti 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bandlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıkışı azalır.

Philips 636 / CT 6368 modeli telefonun kulakta kullanımı için test edildiğinde sahip olduğu en yüksek SAR değeri 0,693 W/kg'dır. Değişik telefonların değişik pozisyonlarda sahip oldukları SAR değerleri arasında fark olabilse de hepsi uluslararası telsiz frekansına maruz bırakma esaslarını yerine getiriler.

---

# Uygunluk Beyanı

Biz,  
**Philips France - Mobile Telephony**  
**4 rue du Port aux Vins - Les patios**  
**92156 Suresnes Cedex**  
**FRANSA**

şirketi olarak,

**Philips 636**  
**CT 6368**  
Cep telefonu GSM 900/GSM 1800  
TAC: 352769 00

ürünümüzün aşağıdaki yönetmeliklere uygun olduğunu beyan ederiz:

**EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07**  
**EN 301 511 v 7.0.1**

Ayrıca, gerekli tüm telsiz teknik testlerinin yapıldığını ve yukarıda tanımlanan ürünün 1999/5/EG sayılı yönetmeliğin başlıca şartlarını yerine

getirdiğini taahhüt ederiz.

1999/5/EG sayılı yönetmeliğin 10. Maddesi ve V ekine istinaden uygunluk değerlendirme yöntemine bölüm 3.1 ve 3.2 uyarınca aşağıda belirtilen kurumla işbirliği içerisinde uyulmuştur:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Teşhis No: **0168**

Le Mans, 02.06.2004

**Jean-Omer Kifouani**  
Kalite Müdürü

---

*Philips ürününüzün kusursuz çalışmaması veya hasarlı olması halinde telefonunuzu aldığınız yere veya bulunduğunuz ülkedeki Philips Servis Merkezi'ne teslim edin. Servis merkezleri ve telefonunuzun teknik dokümantasyonu konusunda daha ayrıntılı bilgi için telefonla birlikte teslim edilen uluslararası garanti belgelerine bkz.*

---