

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl yapılır...

Telefonu Açma/Kapama  tuşuna uzun basın.

PIN kodunuzu girin Tuş takımı tuşlarını kullanarak PIN kodunuzu girin ve  tuşuna basarak onaylayın.

Arama yapma Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.

Aramayı sonlandırma  tuşuna basın.

Aramayı cevaplama Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı reddetme Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Tuş takımını kilitleme/kilit açma  tuşuna uzun basın.

İsim listesine erişim Bekleme modundayken  tuşuna basın.

Arama listesi erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın. Arama listesi cevapsız, gelen ve yapılan tüm aramaları listeler.
Ana Menü erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	Kullanılabilir olduğunda  tuşuna basın.
Bekleme moduna hızlı geri dönme	 tuşuna uzun basın.

Ana Menü

Ana menü cep telefonunuz için grid görünümünde gösterilmiş olan tüm farklı özelliklere erişiminizi sağlar. Aşağıdaki tablo **Menü** düzenini gösterir, burada bulunan çeşitli simgelerin anlamlarını açıklar ve bu kılavuzda daha detaylı bilginin hangi sayfada bulunabileceğini gösterir.

Arama Bilgisi  sayfa 14	Multimedya  sayfa 31	Ayarlar  sayfa 27
Oper. servisleri  sayfa 33	Mesajlar  sayfa 20	Eğlence  sayfa 36
WAP  sayfa 40	Rehber  sayfa 46	Uygulamalar  sayfa 43

Bekleme modundayken  tuşuna basarak **Menü'ye** girin, daha sonra ortadaki gezinme tuşunu kullanarak — mevcut kılavuzda yönler ▲, ▼, ◀ veya ▶ işaretleri ile belirtilmiştir — simgelerde ve listelerde gezinin.

Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğu liste içindeki konumunuzu gösterir. Listelerin içinde, seçilen öğe ile ilgili seçeneklere erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  tuşuna basın.

Bu kılavuz nasıl kullanılmalı?

Bu kılavuz aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

*Telefonunu
zu keşfedin* Bu bölüm cep telefonunuzla ilgili genel bakış sağlar ve en çok kullanılan özellikleri açıklar.

*Bölüm 1:
Başlarken* Cep telefonunuzu ilk kullanım için nasıl ayarlayacağınızı açıklar: SIM kartın, pilin takılması vs.

*Bölüm 2:
Temel
özellikler* Arama yapma ve cevaplama ile ilgili bilgiler.

*Bölüm 3:
Metin girişi* Nümerik tuş takımı ile metinlerin nasıl girileceği hakkında bilgiler.

*Bölüm 4
ile 12* Bu bölümler her seferde *Ana Menü* özelliklerinden birini açıklar.

*Diğer
bölümler* Bölüm 12'den sonra Simgeler ve Semboller, Uyarılar, Sorun Giderme, Philips Orijinal Aksesuarları, SAR Bilgisi (yayın tarihinde mevcutsa, aksi takdirde ayrı olarak sağlanır) ve son olarak Sınırlı Garanti bölümleri yer alır.

İçindekiler

1. Başlarken	5	Gelen kutusu	22
SIM Kartı Takma	5	Giden kutusu	23
Telefonu açma	7	Hızlı SMS	23
Pili şarj etme	7	Arşiv	23
Hızlı tuşları ayarlama	8	Ayarlar	24
2. Temel Özellikler	9	SMS yayını	26
Arama yapma	9	Kalıplar	26
Arama cevaplama ve sonlandırma	9	6. Ayarlar	27
Birden fazla arama	10	Sesler	27
3. Metin Girişi	12	Ekran	27
T9® metin girişi	12	Diğer ayarlar	28
Temel metin girişi	12	Hızlı tuşlar	28
4. Arama Bilgisi	14	Güvenlik	29
Mesaj kutuları	14	7. Multimedya	31
Arama listesi	14	Resim albümü	31
Ayarlar	15	Ses albümü	31
Şebeke	16	Hafıza durumu	32
Arama yönlendirme	17	8. Operatör Servisleri	33
Arama engelleme	18	WAP	33
5. Mesajlar	20	Linkler	35
Yeni MMS	20		
Yeni SMS	21		

9. Oyunlar ve Uygulamalar	36
Eğlence altındaki alt menüler.	36
Java Uygulamaları	36
Oyunlar	36
Ayarlar	38
10. WAP	40
Ana sayfa	40
Yer işaretleri	40
URL'yi girin	41
Ayarlar	41
"Push" Gel. Kut.	42
Seçenekler	42
11. Uygulamalar	43
Hesap makinesi	43
Çalar saat	43
Ajanda	44
12. Rehber	46
Rehber Seçme	46
Kişi Ekleme	46
Kişilerin Düzenlenmesi ve Yönetilmesi	46

Simgeler ve Semboller	49
Uyarılar	50
Sorun Giderme	55
Philips Orjinal Aksesuarları	57
Ticari marka deklarasyonu	58
SAR Bilgileri - AB (RTTE)	59
SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP) ...	60

I. Başlarken


Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (daha fazla bilgi için, bkz: ‘Rehber i sayfa 46).

SIM Kartı Takma


Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Düğmesine basın ve kaydırarak arka kapağı çıkartın.

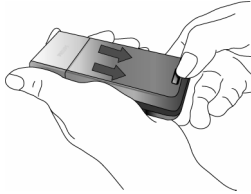

Pili çıkartın


Pili çıkartmak için, sol alt köşedeki iç klipse basarak pili yukarı kaldırın.

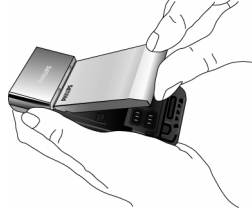


Telefon açıkken pili çıkarttığınızda kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

SIM kartı takın

SIM kart tutucusunu kaldırın, SIM kartı yerine yerleştirin. Kartın kesik ucunun doğru köşede ve altın temas yüzünün aşağıya dönük olduğundan emin olun.

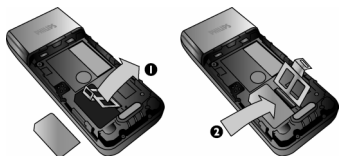

Kart tutucuyu kapatın ve kilitli konuma getirin.

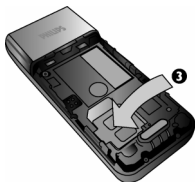

Pili yerine takın

Pili metal konnektörler aşağı bakacak şekilde durana kadar yuvasına kaydırın. Daha sonra aşağı bastırarak kilitleyin.



Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın.



Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir.

Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Cep telefonunuzu yeni SIM kartınız ile ilk kez açtığınızda, sizden aşağıdakiler istenecektir:

Telefonunuzu özelleştirmek ister misiniz?

Kişiselleştirmeyi kabul etmek için  tuşuna basın.

Gelen aramalar için melodi seçin

 tuşuna basın. Melodi listesi görüntülenir. İstedığınızı seçin ve  tuşuna tekrar basın.

Duvar kağıdınızı seçin?

 tuşuna basın. Sonra duvar kağıdı için *Açık* veya *Kapalı* seçin. Resim dosyalarının listesi görüntülenir. İstedığınızı seçin ve  tuşuna tekrar basın. *Etkin* kelimesi görüntülenir.


Rehberinizi seçin (SIM veya telefon)

 tuşuna basın. Sonra ya *SIM kartta* veya *Telefonda* seçin.  tuşuna tekrar basın. *Özelleştirme* *Tamamlandı* kelimeleri görüntülenir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve eğer pil uyarısı *Açık* ise pilin şarjı azaldığında sesli bir uyarı ile uyarılırsınız.

Pil ve pil kapağı yerine takıldığında, telefonu şarj edebilirsiniz. Konnektörü gösterilen şekilde takın. Daha sonra şarj cihazını prize takın.

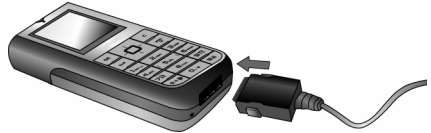

Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında, şarj göstergesi hareket eder, cep telefonunuzun tam şarj olması yaklaşık 2.5 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Şebeke ve kullanma şekline bağlı olarak, konuşma süresi 10 saat ve bekleme süresi 1000 saat kadar olabilir.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez.

Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın. Şarj cihazını IT kaynağına takabilirsiniz.

Hızlı tuşları ayarlama

Sıklıkla kullandığınız özelliklere tuşa uzun süre basarak erişmek için  ile  sayı tuşlarını yapılandırabilirsiniz. Bazı hızlı tuş kısayolları önceden yapılandırılmıştır.

2. Temel Özellikler

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Bekleme durumdayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
 2. Arama yapmak için  tuşuna basın.
 3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.
- Uluslar arası aramalar için,  tuşuna uzun basarak uluslar arası arama ön eki "+" girin.

Telefon defterini kullanma

1. Boş modda iken  tuşuna basın.
2. Listedenden bir kişi seçin. Eğer telefonun rehberini kullanıyorsanız ve seçtiğiniz kişiye ait birden fazla telefon numarası varsa, varsayılan olarak belirlenmiş olan numara otomatik olarak seçilecektir. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz "Rehber" sayfa 46).
3.  tuşuna basın, seçilen numara aranır.
4. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Arama geldiğinde, arayan kişi numarasını gizlemeyi seçmemişse numarası görüntülenebilir. Eğer numara seçili telefon defterinde kayıtlı ise, numara yerine arayan kişinin ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplama:**  tuşuna basın.
- **Aramayı reddetme:**  tuşuna basın. Eğer **Çağrı yönlendir** aktifse, arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Zil sessiz:**  tuşuna basın. Bu aramayı cevaplama veya reddetme gerçekleştirilmeden sadece sesi kapatır.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın.

Telefon Sessiz moddayken çalmaz.

Eğer **Her tuşla yanıt** seçtiyseniz,  tuşu dışındaki her tuş ile cevaplayabilirsiniz.

Kulaklık sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için  veya  navigasyon tuşuna basın.

Arama seçenekleri

Arama sırasında  tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Sessiz	Aramayı sessizleştirmek için.
Rehber	Telefon rehberine gitmek için.
SMS	SMS arşivleme, yeni SMS gönderme, gelen SMS'leri görüntüleme ve SMS giden kutunuzu görüntülemenizi sağlar.
Arama listesi	Yapılan ve gelen aramaların listesine erişmek için.
Ajanda	Ajandaya gider.
Not defteri	Telefon numarası not etmeniz ve kaydetmeniz için not defteri.
Bitir	Aramayı bitirir.

Birden fazla arama

İki veya daha fazla arama yapabilmek ve konferans arama operatörünüze ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondaiken, bir numara arayın (veya telefon defterinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır (numara ekranın altında

gösterilir) ve ikinci numara aranır. Daha sonra  tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Aramayı değiştir** aramalar arasında geçiş yapmak için (aramalar arasında geçiş yapmak için ◀ veya ▶ tuşlarına da basabilirsiniz).
- **Aktarılıyor** iki aramayı bağlar. Aktarma tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.
- **Konferans** arayanı konferansa dahil eder.

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda **Bklyn çağrı** görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

-  tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).
-  tuşuna basın Aramayı reddeder.

İkinci aramayı almak için, Çağrı yönlendir devre dışı olmalı (ve Bklyn çağrı etkin olmalıdır).

Üçüncü aramayı cevaplama

Bir görüşme yaparken ve bir arama beklemeyken üçüncü bir arama alabilirsiniz. Bunu yapmak için, ya

aramalardan birini sona erdirmeli ya da yeni gelen aramayı konferansa dahil etmelisiniz.

 tuşuna basın Aramayı reddeder.

 tuşuna basın Seçenekler listesini açmak için. Gelen aramayı cevaplamak için **Kabul et** seçebilir veya mevcut aramayı sona erdirerek gelen aramayı cevaplamak için **Bitir** seçebilirsiniz.

Bu hizmet iki geçerli iletişimle sınırlıdır (bir aktif bir bekletme).

Konferans arama

Aboneliğe bağlıdır.

Konferans arama birden fazla arama yapılarak veya birden fazla gelen arama cevaplanarak aktifleştirilir. Aynı anda beş kişiye kadar görüşme yapabilmenizi sağlar.

1. Önce ilk aramanızı yapın, sonra ikincisini (bkz yukarısı).
2.  tuşuna basın ve **Konferans** seçin. Beş kişide bağlanana kadar aynı işlemi tekrarlayın.

3. Konferans katılımcılarından birini çıkartmak için **Katılımcıyı çıkar** veya sadece bu kişi ile özel görüşme yapmak için **Özel arama** seçin (diğerleri beklemeye alınır).
4. Herkesi aynı anda kapatmak için  tuşuna basın.

Eğer konferans arama sırasında yeni bir arama gelirse ve beşten az katılımcı varsa, bu yeni aramayı kabul ederek arayan kişiyi **Konferans** aramaya dahil edebilirsiniz (eğer konferansta beş kişi varsa aramayı cevaplayabilir ancak konferansa dahil edemezsiniz).

3. Metin Girişi

Düzenleme ekranlarına iki farklı yöntemle metin girilebilir: T9® Akıllı Metin Girişi veya temel metin girişi ile. Bu iki yöntemi kullanma teknikleri aşağıda anlatılmıştır.

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve T9® bastığınız harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. ▲ veya ▼ tuşlarına basarak listede gezinebilir ve tuşuna basarak kelimeyi ekleyebilirsiniz.

Nasıl kullanılır?

Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:

ile Harfleri girmek için.

▲ veya ▼ Önerilen kelimelerin listesinde gezinmek için.



Seçilen kelimeyi ardından bir boşluk ile eklemek için bu tuşa basın.



Silmek için kısa, tüm metni silmek için uzun basın.



Büyük küçük harf değiştirmek için: Standart, küçük harf veya BÜYÜK harfler için.



Sembol ve noktalama işaretlerinin tablosunu görmek için. Sonra mevcut 3 tabloda gezinmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.



Modu T9® temel metin ve nümerik arasında değiştirmek için.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır

1. tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir: *Sarı*.
2. ▲ tuşuna basarak *Sarı* seçin.
3. veya ▶ tuşuna basarak *Sarı* kelimesinin seçimini onaylayın.

Temel metin girişi

tuşuna basarak T9® girişten temel girişe geçin. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir: "h" harfi tuşu üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden "h" girmek için dört kez basmanız gerekir. tuşuna

kısa basmak bir karakter siler, uzun basıldığında metnin tamamı silinir.

Örnek: "sari" sözcüğü nasıl yazılır

[7] , [7] , [7] , [7] (PQRS), [2] (ABC), [7] , [7] , [7] (PQRS), [4] , [4] , [4] (GHI) basın. Mesaj tamamlandığında [OK] tuşuna basın.

Harfler, sayılar ve semboller gösterilen şekilde her tuşun üzerinde yer alır.

Kısa basış

Uzun basış

[1]	boşluk 1. , @ / : ; " ' ! i ? ı # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
[2]	a b c 2 à ä å æ ç	2
[3]	d e f 3 é è Δ Φ	3
[4]	g h i 4 Γ ì	4
[5]	j k l 5 Λ	5
[6]	m n o 6 ñ ò ö	6
[7]	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
[8]	t u v 8 ü ù	8
[9]	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

[0]	Büyük küçük harf değiştirmek için: Standart, küçük harf veya BÜYÜK harfler için.	0
[#]	Sembol ve noktalama işaretleri modunu açmak için. Sonra mevcut 3 tabloda gezinmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.	Metin düzenleme için kullanılan dili değiştirir
[*]	Mod değiştirmek için: T9®, temel veya nümerik	Mod değiştirir

4. Arama Bilgisi



Bu bölümde açıklanan menüler cep telefonunuzun aramaları nasıl yöneteceği ve bunlarla ilgili ücretlendirmeler için kullanılır.

Mesaj kutuları

Bu menü seli posta kutusu numarası eklemenize veya düzenlemenize izin verir.

1. Bekleme modunda, ana menüye girmek için tuşuna basın.
2. **Arama bilgisi** > **Mesaj kutuları** seçin ve seçeneklere erişmek için tuşuna basın.

Yeni Sesli Posta Numarası Ekleme

1. Yeni sesli posta kutusu numarası eklemek için, **<Yeni>** seçin ve tuşuna basın.
2. **Ad girin:** giriş ekranı sesli posta kutusu numarası için isim girmenize izin verir. Bitirdiğinizde tuşuna basın.
3. **Numara Girin:** giriş ekranı sesli posta kutusu numarası için numara girmenize izin verir. Bitirdiğinizde tuşuna basın.
4. **Numara Tipi** ekranı numaranın tipini seçmenize izin verir. Seçenekler **Telefon**, **Faks**

ve **Veri** şeklindedir. Seçiminizi yapın ve tuşuna basın.

5. Yeni sesli posta numarası kaydedilir.

Sesli Posta Numarasını Düzenleme

Mevcut sesli posta numarasını düzenlemek için numarayı seçin ve tuşuna basın. Sesli posta numarasının ismini, numarasını ve tipini gösteren bir ekran belirir. tuşuna tekrar basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmeniz için posta kutuları ekranı belirir:

Sil

Sesli posta numarasını silmenizi sağlar.

Değiştir

Sesli posta numarasını değiştirmenizi sağlar.

Arama listesi

Bu menü size **Tüm aramalar**, **Cevapsız aramalar**, **Arayan numaralar**, ve **Aranan numaralar** listesini sağlar. En son aranan en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi kişiler listenizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

1. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın.

2. Tüm aramaların listesini görüntülemek için [Arama bilgisi](#) > [Arama listesi](#) seçin ve tüm aramaların listesini görüntülemek için  tuşuna basın.

Önceki menüye dönmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Tekrar arama

Arama listesindeki bir numarayı tekrar aramak için, numarayı seçmeniz ve numarayı tekrar aramak için  tuşuna basmanız yeterlidir.

Seçeneklere erişim

Seçeneklere erişmek için,  tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişilir:

[SMS gönder](#) Listedeki numaraya SMS veya MMS göndermenizi sağlar. [SMS gönder](#) > [SMS](#) veya [SMS gönder](#) > [Yeni MMS](#) seçin.

[Detaylar](#) Bu aramanın tarih ve saatini göstermek için.

[Ara](#) Seçilen numarayı aramak için.

[Sil](#) Seçilen aramayı silmek için.

[Sıfırla](#) Listeyi bir seferde sıfırlamak ve listenmiş tüm aramaları silmek için.

Ayarlar

Bu menü aramalarla ilgili tüm seçenekleri ayarlamanızı sağlar: çağrı yönlendirme, arama bekletme vb..

Dakika uyarısı

Arama sırasında dakika uyarısı bip sesini [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar.

Arama Bekletme

Gelen ikinci aramanın uyarısını [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. Arama bekletme özelliğinin aktif olup olmadığını öğrenmek için [Durum](#) seçeneğini seçin.

Otomatik Arama

Numaranın otomatik tekrar aranmasını [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanızı sağlar. [Açık](#) olduğunda, aradığınız kişinin telefonu meşgulse, telefonunuz bağlantı sağlanana veya maksimum deneme sayısına (10) ulaşana kadar numarayı otomatik olarak tekrar arar. Her denemenin başında telefon bipler ve bağlantı başarılı olduğu takdirde özel bir bip sesi çıkartır. Her denemede tekrar aramalar arasındaki süre artar.

Sayaçlar

Bu özellik gelen ve yapılan aramaların ücretlendirmelerini takip etmeniz için kullanılır. Seçenekler *Tpl. Arama süresi* ve *Süreyi sıfırla* şeklindedir.

Arayan kimliği

Karşı tarafa kimliğinizi (örn. Telefonu numaranızı) *Göster* veya *Gizle* için. Hangi seçeneğin aktif olduğunu *Durum* seçeneğinden görebilirsiniz.

Şebeke

Bu menü bilgi almak veya göndermek için (örn. SMS, MMS) şebekeye bağlanmanızı sağlar. Şebeke üzerinden GPRS kullanımı ve aboneliği hakkında bilgi almak için telefon operatörünüzle temasa geçin. Bu bölümde açıklanan menüleri kullanarak telefonunuzu operatörünüzün sağladığı GPRS ayarları ile yapılandırmak isteyebilirsiniz. Daha sonra kullanılacak her uygulama için (örn. WAP, MMS, vb) taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) seçin.

Tercih listesi

Bu menü tercih sıranıza göre şebeke listenizi oluşturmanızı sağlar. Bir kez tanımlandığında, telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya çalışacaktır.

Şebeke seçimi

Manuel mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede bulunan şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için tuşuna basın.

Erişim Ayarları

Bu menü çeşitli servislere bağlanırken kullanmanız için farklı veri profilleri yaratmanızı sağlar: örneğin, WAP kullanırken veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.

Aşağıda açıklanan seçenekler operatör ve/veya abonelik bağımlıdır. Bağlantılar sırasında alınan hata mesajları genel olarak yanlış parametrelerden kaynaklanır: ilk kullanımdan önce bazı durumlarda SMS ile de alabileceğini ilgili ayarlar için operatörünüze danışın. Bazı önceden tanımlı profiller tekrar programlanma veya isimlendirmeyi önleyecek şekilde engellenmiş olabilir.

Listeden bir öge seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişim için tuşuna basın:

Göster

Seçilen profilin tüm parametrelerini göstermek için.

İsmi değiştir

Seçilen profili yeniden adlandırmak için.

GSM Ayarları

GSM ayarlarını değiştirmek için:

- Kullanıcı adı ve Şifre
- Bağlantıyı sağlamak için gerekli olan telefon numarasıdır ve operatör tarafından sağlanır (ISDN veya Analog)
- İnaktivite süre, telefonun bağlantıyı otomatik olarak kestiği 30 saniyeden uzun bir süre (eğer bağlantı kurulmuşsa).

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmek için:

- Kullanıcı adı, Şifre, İnaktivite süresi
- APN menüsü bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini girmenize izin verir, bağlantı sağlamak için bir metin dizisi kullanılır.

GPRS ekle

Bu menü cep telefonunuzun GPRS servisine nasıl bağlanacağını tanımlar.

Daima açık

Telefonunuz GPRS servisine otomatik olarak bağlanır (Eğer varsa). Bu seçenek GPRS özelliklerine daha hızlı erişim sağlar, ama enerji sarfiyatını artırır.

Veri araması için

Telefonunuz GPRS servisine sadece gerekli olduğunda bağlanır. Bu seçenek enerji sarfiyatını azaltır ancak bağlantı gecikmesini artırır.

Arama yönlendirme

Bu menü arama yönlendirme özelliğini aktifleştirme veya devre dışı bırakmayı sağlar.

1. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. *Arama bilgisi* > *Çağrı yönlendir* seçin ve üç yönlendirme tipinden birini seçmek için  tuşuna basın: *Sesli aramalar*, *Faks çağrıları* ve *Veri çağrıları*.

3. Arama tipini seçtikten sonra tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Koşulsuz Tüm aramaların sistematik olarak yönlendirilmesi. Boş ekranda ▲ simgesi görüntülenir.

Yanıt yoksa Sadece cevaplamadığınızda.

Ulaşılmazsa Şebeke kapsama alanı dışındayken.

Meşgulse Sadece hattınız meşgulse.

Koşullu Hattınız meşgulse, cevaplamazsanız, şebeke kapsama alanı dışındaysanız.

Durum Var olan durumu gösterir.

Koşulsuz

Bu seçenek gelen tüm aramalarınızı belirlediğiniz telefon numarasına yönlendirir. Bu seçeneği aktifleştirirseniz, devre dışı bırakana kadar cep telefonunuza hiçbir arama gelmez.

Yanıt yoksa

Gelen arama cevaplanmadığı takdirde yönlendirilir.

Ulaşılmazsa

Gelen arama numaranıza ulaşamadığı takdirde yönlendirilir.

Meşgulse

Gelen arama hattınız meşgul olduğu takdirde yönlendirilir.

Her koşulda

Bu seçeneği seçtiğinizde, hattınız meşgulse, ulaşamıyorsa veya yanıt yoksa gelen arama yönlendirilecektir.

Durum

Bu menü arama yönlendirme durumunuzu gösterir.

Arama engelleme

Bu menü telefonun arama yapmasını ve arama almasını kısıtlamanızı sağlar. Bu özelliği kullanmadan önce operatörünüz tarafından sağlanan şifreyi girmeniz gerekir.

1. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın.
2. **Arama Bilgisi** > **Arama engelleme** seçin ve tuşuna basarak engelleme tipini seçin (**Giden aramalar** veya **Gelen aramalar**) veya aramaları engellemek için **Ayarlar** değiştirin.
3. Arama tipini seçtikten sonra tuşuna basarak seçeneği seçin.

Giden Aramaları Engelleme

Giden aramalar seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için tuşuna basın:

Tümü

Tüm giden aramalar için arama engellemeyi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için ☐ tuşuna basın. Tüm giden aramaların arama engelleme durumu görmek için **Durum** tuşuna basın.

Uluslararası

Tüm giden uluslararası aramalar için arama engellemeyi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için ☐ tuşuna basın. Tüm uluslararası aramaların arama engelleme durumu görmek için **Durum** tuşuna basın.

Yerel Hariç Ulusl.

Aboneliğinizin bulunduğu ülke dışındaki tüm giden uluslararası aramalar için arama engellemeyi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için ☐ tuşuna basın. Bu tür aramaların arama engelleme durumu görmek için **Durum** tuşuna basın.

Gelen Aramaların Engellenmesi

Gelen aramalar seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ tuşuna basın:

Tümü

Tüm gelen aramalar için arama engellemeyi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için ☐ tuşuna basın. Tüm gelen aramaların arama engelleme durumu görmek için **Durum** tuşuna basın.

Dolaşımda iken

Dolaşımdayken gelen aramalar için arama engellemeyi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için ☐ tuşuna basın. Bu tür aramaların arama engelleme durumu görmek için **Durum** tuşuna basın.

Ayarlar ile Çalışma

Ayarlar seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ tuşuna basın:

Gideni iptal et

Giden aramaların arama engellemesini iptal etmek için ☐ tuşuna basın.

Geleni iptal et

Gelen aramaların arama engellemesini iptal etmek için ☐ tuşuna basın.

Engelleme kodu

Arama engelleme şifresini değiştirmek için ☐ tuşuna basın.

Gelen veya giden aramalar için arama engellemeyi iptal etmeden önce arama engelleme kodunu girmeniz gereklidir.

5. Mesajlar



Mesajlar menüsü SMS mesajları okumanıza, yazmanıza ve almanıza, diğer cep telefonları ile paylaşmanıza izin verir.

Benzer şekilde, MMS mesajları (multimedya mesajlar) gönderebilir ve alabilirsiniz, bu mesajlar metin, resim, ses veya kaydetmiş olduğunuz notları içerebilir.

Bir multimedya mesaj metin, ses ve resim içeren bir slayt veya birkaç slayttan oluşabilir. İkincisi durumunda mesaj slayt show olarak görüntülenir.

Yeni MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz. MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajını görebilmesi için alıcının da MMS özelliğine sahip telefonu olması gereklidir.

MMS Alma

Eğer biri size MMS gönderirse, bir simge ve ses uyarısı ile uyarılırsınız. Eğer mesajı gönderen

Okuma raporu istediyseniz, göndermek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir. MMS indirildiğinde, *Gelen kutusu* > *MMS* (bkz aşağısı) içine kaydedilir.

Eğer indirilecek MMS'in boyutu telefonunuzun hafızasından daha büyükse, veri silerek (resimler, sesler vs) hafıza boşaltmanız gerekir.

Yeni MMS

Yeni MMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda açıklanan adımları uygulayın:

1. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. *Mesajlar* > *Yeni MMS* seçin ve yeni MMS oluşturmak için  tuşuna basın.
3. *Telefon no gir*, *Adres gir*, veya *Rehberden* seçenekleri kullanılabilir.
4. Daha sonra *<Geçerli Liste>* ile devam edebilirsiniz.  tuşuna basın. MMS oluşturma ekranı gelir.
5. MMS oluşturma ekranında bulunan beş simge ile *Resim*, *Metin*, *Ses* ekleyebilir, mesaj *Gönder* seçebilir veya *MMS seçenekleri* içine girebilirsiniz. ▲ veya ▼ ile bir seçenekten diğerine geçin ve menüye erişmek için  tuşuna basın.

6. Mesajınızı hazırlayın: [Resim](#), [Metin](#) ve/veya [Ses](#) ekleyin. Daha fazla slayt oluşturmak için ► tuşuna basın.
7. Sol taraftaki son simge [MMS seçenekleri](#) seçeneğine erişmenizi sağlar (bkz aşağısı).
8. Seçtiğiniz alıcı(lar)a MMS göndermek için [Gönder](#) seçin.

Resimler [Resim albümü](#) içinden seçilir. Telif hakkı ile korunan resimler MMS ile gönderilemez.

Sesler [Ses Albümü](#) içindeki melodilerden seçilir.

MMS Seçenekleri

Yeni MMS mesajları oluşturulurken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

[Konu değiştir](#) Mesajın konusunu düzenlemek ve değiştirmek veya girmek için.

[Örnek olrk kaydet](#) Mesajınızı şablon olarak kaydetmek için, böylelikle diğer MMS'ler için temel oluşturabilir (örn. "İyiki doğdun" mesajı).

[Slayt süresi](#) Slay süresini [Ayarlar](#) > [Uygulama ayarları](#) içinde değiştirmek için (bkz sayfa 25), ve her slayt arasındaki süreyi ayarlamak için.

Mesajınız tamamlandığında, [Şimdi gönder](#) seçin ve tuşuna basın. Bir ilerleme çubuğu mesajınızı gönderilişini takip etmenizi sağlar, gönderimi iptal etmek için tuşuna basın. Eğer MMS taslak olarak kaydedildiyse, [Taslaklar](#) menüsünde bulunur. MMS gönderildiyse, [Giden kutusu](#) içinde bulunur.

Yeni SMS

Bu menü Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda açıklanan adımları uygulayın:

1. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın.
2. [Mesajlar](#) > [SMS](#) seçin ve yeni SMS oluşturmak için tuşuna basın.
3. SMS mesajın metnini girin ve tuşuna basın. Size aşağıdaki seçenekler verilir:

[Çok alıcıya](#) <Alıcı ekle> veya [Şimdi gönder](#).
[gönd.](#)

[SMS gönder](#) <Yeni> alıcı girmek veya [Rehber](#) içinden giriş seçmek için.

[Kaydet](#) Geçerli mesajı ve eklerini [Arşiv](#) menüsüne kaydetmek için.

Grafik ekle Resim veya animasyon eklemek için.

Ses ekle Melodi eklemek için.

SMS ile birlikte iki farklı tipte en fazla iki farklı ek gönderebilirsiniz. Görüntüler ve animasyonlar ve resimler hariçtir: eğer önce animasyon sonra görüntü seçerseniz, sadece görüntü alınır ya da tam tersi.

Telif hakkı ile korunan resimler ve sesler SMS ile gönderilemez.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS ve MMS mesajlarını okmanızı sağlar.

SMS gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir mesaj görüntülediğinde, aşağıdaki menü seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın.

Cevapla Göndereni cevaplamak için.

Mesaji ilet Seçilen mesajı iletmek için. Eklerin iletilemeyeceğini unutmayın.

Sil Seçilen mesajı silmek için.

Tekrar ara Mesajı göndereni aramak için (operatöre bağlı).

Telefona taşı SMS arşiv menüsüne taşımak için.

Sıfırla Gelen kutusunu boşaltmak için.

MMS Gelen Kutusu

MMS gelen kutunuz tüm **Okunmuş** ve **Okunmamış MMS**, **Hatırlatmalar**, **Teslim** ve **Okundu raporlarını** listeler. Mesajı okumak için, seçin ve  tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Seçenekler** tuşuna basın:

Çal Otomatik moda geri dönmek için: MMS daha sonra sürekli slayt show olarak gösterilir.

Sonraki / önceki slayt Sonraki veya önceki slayta gitmek için. Manuel modda MMS izlerken  veya  tuşuna da basabilirsiniz. Bu seçenek sadece MMS birden fazla slayt içeriyorsa belirir.

Resmi kaydet Geçerli slayttaki resmi ayıklayarak **Resim albümü** içine kaydetmek için.

Sesi kaydet Geçerli slayttaki sesi ayıklayarak **Ses albümü** içine kaydetmek için.

Kapat MMS'i kapatmak ve seçenekler listesine dönmek için.

MMS'i almadan önce hatırlatmaları SİLMEYİN, aksi takdirde MMS'i alamazsınız. MMS'in tamamı alındıktan sonra hatırlatmalar otomatik olarak silinir.

Giden kutusu

Gönderilmiş veya oluşturulmuş ancak **Gönderilmemiş** mesajları listeler. Bu mesajlar için **Çal**, **Sil** veya **Detaylar** görüntüle seçebilir, başka birine **Gönder** ya da **İlet** seçebilirsiniz. **Gönderilmemiş** giden kutusunda taslak olarak kaydedilir. MMS'inizi kaydetmeden veya göndermeden önce MMS menüsünden çıkarsanız, otomatik olarak taslak kaydedilir.

Kaydettiğiniz mesajlar sadece Giden kutusu klasöründen gönderilebilir. Silinmiş bir öğeyi (mesaj, hatırlatma veya rapor) geri GETİREMEZSİNİZ. Silmeyi iptal etmek için Geri tuşuna basın.

Hızlı SMS

Açık olduğunda, gelen SMS mesajlarını boş ekranda görüntülemenizi sağlar. Daha sonra aldığınız bir mesajı cevaplamak için tuşuna basmanız, düzenleme ekranında mesajınızı yazmanız ve tuşuna tekrar basmanız yeterlidir.

Eğer birini okurken yeni bir SMS alırsanız, ikinciye okumadan önce birincisini cevaplayabilirsiniz. Alternatif olarak, birinci mesajdan çıkmak için **Geri** tuşuna basabilirsiniz. İkinci mesaj ekranda görüntülenir.

Arşiv

Bu menü, **SMS otom. kaydet** veya **Arşive taşı** seçenekleri kullanılarak telefonun hafızasına kaydedilmiş tüm mesajları incelemenizi mümkün kılar. **<Tüm SMS'leri sil>** öğesi, tüm SMS'leri tek seferde silmenizi sağlar. Bir mesaj görüntülendiğinde, şu seçeneklere erişmek için veya **Seçenekler** tuşuna basın: **Sil**, **SMS düzenle**, **Mesajı ilet**, **Tekrar ara**.

Ayarlar

SMS ayarları

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Seçenekler şunlardır:

Teslim raporu

Bu seçenek **Açık** iken, göndermiş olduğunuz SMS'in alıcı tarafından alınıp alınmadığı size yine SMS yoluyla bildirilir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Geçerlilik süresi

Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunun seçilmesi. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

İmza

Bu seçenek **Açık** iken, mesajınızın sonuna kendi imzanızı ekleyebilirsiniz. **Düzenle**, **Değiştir** veya **Kaydet** seçenekleriyle imzanız üzerinde çalışabilirsiniz.

Yanıt şebekesi

Bu seçenek **Açık** iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

SMS merkezi

Varsayılan SMS merkezini seçmenizi sağlar. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

SMS otom. kaydet

Bu seçenek **Açık** iken, **Giden kutusu** menüsüne gönderilen tüm mesajlar otomatik olarak kaydedilecektir.

MMS Ayarları

Telefonunuz sunulan servislere erişmek için önceden yapılandırılmış olabilir. Değilse, önceki bölümde açıklanan bilgileri almak için operatörünüzle görüşün ve bu bilgileri verilen şekilde girin. Bazı operatörlerde erişim parametreleri «hava üzerinden» gönderilebilir.

Listeden bir MMS profili seçin ve aşağıdaki ayarlara ulaşmak için **Değiştir** seçeneğini seçin.

Uygulama ayarları

Alım modu

Şu seçenekler arasında seçim yapmanıza izin verir:

- **Manuel:** **Gelen kutusu** içerisinde bir hatırlatma seçip **Oku** seçeneği ile manuel olarak sunucuya bağlandıktan sonra **Çal** seçeneğini kullanarak MMS'i oynatabilirsiniz.
- **Otomatik:** Yeni MMS'ler doğrudan **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. MMS'i seçin ve oynatmak için ► seçeneğine basın.

Dolaşım esnasında bu mod devredışıdır.

Geçerlilik süresi

MMS'lerinizin sunucuda **1 saat** ile **1 hafta** (maksimum) arasında ne kadar süreyle saklanacağını seçmenizi sağlar. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Okuma Raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve göndermiş olduğunuz MMS'in durumunun değişip değişmediğini, örn. MMS'in okunduğunu veya silindiğini size SMS yoluyla bildirir.

Teslim raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderim durumunu, örn. MMS'inizin alınıp alınmadığını, size SMS yoluyla bildirir.

Otomatik kayıt

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderilen mesajları **Giden kutusu** menüsüne otomatik olarak kaydetmenizi mümkün kılar.

Slayt süresi

Her bir MMS slaytı arasındaki süreyi seçmenizi sağlar.

Şebeke ayarları

Şebeke erişimi

Ayarladığınız bağlantı profilleri arasında seçim yapmanızı sağlar

Taşıyıcı

Bir bağlantıyı çalıştırırken kullanılacak şebeke tipini seçmenizi sağlar: **GSM**, **GPRS** veya **Önce GPRS**.

MMS merkezi Bařlanmak istediđiniz sunucunun MMS adresini girmeniz iin.

Ađ geidi adresi Sunucunun ađ geidine ait port numaralarını veya IP'yi girmeniz iin.

Ađ geidi portu

SMS yayını

Bu menü řebekedeki tm abonelere dzenli olarak gnderilen SMS mesajlarının alınıřını ynetir. Size ařađıdaki seeneklere eriřim sađlar:

Alıř

Hcresel yayın mesajlarının alımını **Aık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

Konular

Almak istediđiniz mesaj tiplerini tanımlamanız iin. Bir konu yapılandırmak iin, **<Yeni>** seeneđini sein, operatrn sađladıđı kodu girin ve, eđer istenirse, bir isim dzenleyin. Listedeki mevcut konular arasından birini seebilir, bu konuyu silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

Listeye 15 adede kadar farklı konu girebilirsiniz. Farklı konulara ait kodları edinmek iin, operatrnzle bađlantı kurun.

Kalıplar

Sistem tarafından sađlanan **MMS** ve **SMS** mesajlarının bir listesini ierir.

6. Ayarlar



Bu menü mevcut her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (sesler, saat ve tarih, güvenlik vb.) ve telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlar.

Sesler

Bu menü telefonun ses ayarlarınızı yapılandırmanızı sağlar.

Melodi

Bir melodi seçmenizi sağlar. Liste kaydedilen sesleri ve kaydetmiş olduğunuz melodileri de içerir. Listede gezinin ve seçilen melodinin dinletilmesini bekleyin.

Zil seviyesi

Bu seçenek zil sesinin yüksekliğini ayarlamanızı sağlar. ▲ veya ▼ tuşuna basarak zil sesini **Sessiz** ile **Artan** arasında değiştirebilirsiniz.

Titreşim

Arama geldiğinde, ajanda etkinliğinin saati geldiğinde, mesaj aldığınızda ve alarm çaldığında titreşim uyarısını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza izin verir.

Titreşim uyarısı şarj cihazına bağlandığında daima **Kapalı** durumdadır.

Mesaj zili

Mesaj geldiğinde uyarının **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanmasına izin verir. **Açık** olarak ayarlandığında, listeden istediğiniz uyarı tonunu seçebilirsiniz.

Tuş tonları

Tuş tonlarının **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanması içindir.

Pil uyarısı

Pil zayıfladığında uyarı sesi duymayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza izin verir.

Ekrana

Bu menü menülerin ekranda nasıl görüntüleneceğini ayarlamanıza izin verir. Boş modda, ana menüye girmek için ☐ OK tuşuna basın.

Duvar kağıdı

Ana ekranın duvar kağıdını *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamana izin verir.

Aydınlatma

Aydınlatma, arama veya mesaj geldiğinde, menülerde dolaşırken vb durumlarda daima aktifleşir. Mevcut değerlerden birini seçin. Aydınlatma yönetimi boştaiken değil menülerdeyken etkilidir (12 saniye açık kalır).

Diğer ayarlar

Bu menü telefonunuzu yapılandırmanızı ve cevaplama modu, saat, dil vb şeyleri ayarlamana sağlar.

1. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın.

2. *Ayarlar* > *Diğer ayarlar* seçin.

Diğer ayarlar menüsü altında, aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz: *Cevaplama modu*, *Saat ayarı*, *Tarih ayarı*, *Dil*, ve *Tuş takımı kilidi*.

Cevaplama modu

Gelen aramaları *Gönder tuşuyla* veya *Her tuşla* cevaplamayı ayarlamana sağlar.

Saati ayarla

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ayarlamana sağlar.

Tarih ayarı

İlgili sayı tuşlarına veya gezinti tuşlarına basarak tarihi ayarlamana sağlar.

Dil

Bu özellik mesajların görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Tuş takımı kilidi

Tuş takımını açık veya kapalı olarak ayarlamak için.

Her durumda, arama geldiğinde tuş kilidi otomatik olarak açılır.

Hızlı tuşlar

Belirli bir fonksiyon veya kişiye bir tuş atayarak doğrudan erişim ayarlamana sağlar. Boş modda bu tuşa uzun basış fonksiyonu otomatik olarak aktifleştirir veya ilgili numarayı arar (*Hızlı arama*). Belirli hızlı tuşlar önceden yapılandırılmıştır, ama bunları yeniden programlayabilirsiniz ( ile  arasındaki tuşlar. Aşağıdaki tuşlar kilitlidir:



Sesli posta kutusunu ara.



Uluslararası arama yap.



Tuş takımını kilitleme/kilit açma.

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, diğer hızlı tuşlar tanımlanmış ve kilitlenmiş olabilir.

1. Listedeki,  ile  arasında bir tuş seçin ve  tuşuna basın. Eğer tuş programlıysa, **Değiştir** seçin.
2. Bu tuşa atamak istediğiniz fonksiyonu seçmek için listede gezinin ve  tuşuna basın.
3. Hızlı tuşu kullanmak için, boş moddayken programlanmış tuşa basın ve basılı tutun.

Güvenlik

Bu menü cep telefonunuz ve kayıtlı verilerinizin güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

PIN koruma

Bu menü PIN korumayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

*Eğer bu seçenek **Kapalı** olarak ayarlandıysa PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.*

PIN2 değiştir

Arama engelleme kodu ile birlikte **PIN 2** kodunuzu değiştirmenize izin verir. SIM kartınıza bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından sağlanmış olan PIN gizli kodunu gerektirebilir.

Üç kez yanlış PIN2 kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK2 kodu almanız gerekir. PUK kodunu 10 kez arka arkaya yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke olur ve kullanılamaz. Bu olduğu takdirde operatörünüz veya satıcınızla temas kurun.

Arama kısıtlama

Sadece sabit no seçildiğinde aramaları sadece sabit no listesi ile sınırlar. Kısıtlamayı **Kısıtlama yok** seçerek kaldırabilirsiniz.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir. Bu özellik WAP ve GPRS üzerinden e-posta bağlantısı için de uygulanabilir.

Sabit no listesi

Sabit no listesi denen bir liste ayarlamanızı ve **Arama kısıtlama** seçeneği ile aramaları sadece bu liste ile sınırlamanızı sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir.

Sabit no listesi PIN2 kodunu kullanarak *Sabit no listesi* listesine bakmanızı, düzenlemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

Arama kısıtlama Sadece *sabit no* seçildiğinde aramaları sadece sabit no listesi ile sınırlar.

7. Multimedya



Resim albümü

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetmenizi ve görüntülemenizi sağlar.

1. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın.
2. **Multimedya** > **Resim albümü** seçin ve resmi görüntülemek için tuşuna basın.
3. Listedeki önceki veya sonraki resmi görüntülemek için ▲ / ▼ tuşlarını kullanın.

Resim dosyaları ile çalışma

Listedeyken, bir resim dosyası seçebilir ve aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişmek için tuşuna basabilirsiniz.

MMS

Seçilen resmi MMS mesajı içinde göndermek için.

Duvar kağıdı yap

Seçilen resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için.

Yeniden adlandır

Seçilen resmi **Yeniden adlandır** için.

Sil

Seçilen resmi **Sil** için.

Tümünü Sil

Resim dosyalarını bir seferde **Tümünü sil** için (korumalı resimler için geçerli değildir).

Resimlerde tam ekran modunda gezinirken ► tuşuna basarak menü seçeneklerine geçebilirsiniz.

Ses albümü

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı ses dosyalarını yönetmenizi ve dinlemenizi sağlar.

1. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın.
2. **Multimedya** > **Ses albümü** seçin ve daha fazla ses dosyası almak veya mevcut ses dosyalarını dinlemek için tuşuna basın.

Ses dosyaları ile çalışma

Listedeyken, bir ses dosyası seçebilir ve aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişmek için tuşuna basabilirsiniz.

Zil olarak ayarla

Seçilen ses dosyasını zil olarak ayarlamak için.

SMS/MMS zil olarak

Seçilen ses dosyasını **Mesaj zili** olarak ayarlamak için. Bu seçenek **Ayarlar** > **Sesler** menüsünde aktifleştirilmiş olmalıdır.

- MMS** Seçilen ses dosyasını MMS mesajı içinde göndermek için.
- Yeniden adlandır** Seçilen ses dosyasını **Yeniden adlandır** için.
- Sil** Seçilen ses dosyasını **Sil** için.
- Tümünü Sil** Ses dosyalarını bir seferde **Tümünü sil** için (korumalı sesler için geçerli değildir).

Hafıza durumu

Bu menü telefonunuzun kullanılabilir hafıza yüzdesini görüntülemek için kullanılır. Çeşitli özellikler hafıza kapasitesini paylaşır. resimler, sesler, kaydedilmiş notlar ve sesli komutlar için ses etiketleri, kayıtlı mesajlar, telefon rehberi ve ajanda girişleri, oyunlar, vs.

1. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. **Multimedya** > **Hafıza durumu** seçin ve hafıza durumunu kontrol etmek için  tuşuna basın. Ekranda kullanılabilir hafıza, kullanılmış hafıza yüzde olarak ve toplam hafıza kilobyte (KB) olarak gösterilir.

3. Altı özelliğin her biri tarafından kullanılan hafıza miktarını tam olarak görmek için  tuşuna tekrar basın: **Resim albümü**, **Ses albümü**, **SMS**, **MMS**, **Telefonda**, **Java**, ve **Çeşitli**.
4.  tuşuna tekrar bastığınızda yukarıdaki özellik bu özellik tarafından kullanılan hafıza miktarını (KB olarak), kullanılan hafıza yüzdesini ve hafızayı kullanan dosya sayısını gösterir.

8. Operatör Servisleri



WAP

Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan haberler, spor, hava durumu gibi hizmetlere erişmek için kullanılır.

Eğer telefonunuz önceden yapılandırılmışsa, bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekli değildir. Bazı operatörler için ayarlar uzaktan yapılabilir.

WAP oturumu başlatmak için, [Operatör](#) > [WAP](#) > [Ana sayfa](#) seçin.

▲ veya ▼

Çevrimiçi sayfalarda gezinmek için.



tuşuna basın

Vurgulanmış öğeyi seçmek için.



[Geri](#) tuşuna basın

Önceki sayfaya dönmek için.



tuşuna basın veya [Seçenekler](#) > [Çıkış](#) seçin

WAP oturumunu sona erdirmek için.

Cep telefonunuz şebekeye [Ayarlar](#) > [Şebeke](#) menüsünde tanımladığınız [Erişim ayarları](#) ile bağlanır (bkz sayfa 27). Bağlantı hatası durumunda, ekranda “Menüye git” mesajı görüntülenir:  [Seçenekler](#) tuşuna basarak WAP seçeneklerine erişin (bkz sayfa 35).

Ana sayfa

Bu, WAP oturumu başlattığınızda açılan ilk WAP sitesidir. Bir çok durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve sizi operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlayacaktır. Bu varsayılan ana sayfayı değiştirmek için bkz “Seçenekler” sayfa 35.

Yer işaretleri

Bu menü sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini, saklamanızı, yenien adlandırmanızı ve listeden kolaylıkla erişmenizi sağlar.

Gezinirken [Seçenekler](#) tuşuna basın, sonra [Yer işaretleri](#) seçin: isim ve URL alanları gezdiğiniz sayfadaki bilgilerle otomatik olarak doldurulacaktır.

[Yer işareti ekle](#) seçin ve düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın.  tuşuna basın, daha sonra URL adresini girmek için aynı şekilde devam edin.

[Yer İşrtlr Ynt](#) menüsü seçili yer işaretleri için [Sil](#) veya [Düzeltil](#) imkanı sağlar.

URL'yi girin

Bu menü bir WAP sitesi adresi girerek bunu seçtiğinizde doğrudan bağlanmanızı sağlar (WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeden erişmek için hızlı bir yol).

Bu menüye girdiğiniz tüm adresler ve en az bir kez bağlanılanlar listede gözüktür. Öğelerden birini seçin ve ilgili sayfaya adresin tamamını girmeye gerek olmadan tekrar bağlanmak için  tuşuna basın.

Ayarlar

WAP sitelerine erişim için, önce bir WAP bağlantı profili oluşturmanız gerekir.

Profil seç

Mevcut profillerden birini seçmek, sonra her biri için bağlantı ayarlarını tanımlamak amacıyla.

Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları seçilen profil için uygulanır.

Tarayıcı seçenekleri

WAP sayfalarına ekli resimlerin yüklenmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.

Kapalı seçmek, gezilen sayfaların global indirilme sürelerini hızlandıracaktır.

Profile Yeni İsim Ver

Seçili profili yeniden isimlendirmek için (düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın).

Önbellek

WAP oturumu sırasında gezilen sayfaların saklandığı telefonun hafıza alanını boşaltmak için.

Şebeke

- **Ana sayfa:** Ana sayfa ismini ve adresini değiştirmek için (düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın).
- **Şebeke erişimi Ayarlar > Erişim ayarları** içinde tanımladığınız veri profillerinden birini seçmenize izin verir (bkz sayfa 27).
- **Taşıyıcı** bir bağlantı çalıştırılırken seçilen profil tarafından kullanılacak şebeke tipini seçmenizi sağlar (bkz sayfa 33).
- **Proxy adresi** ve **Proxy portu** seçili profil kullanılarak WAP bağlantısı açılırken kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını tanımlamanızı sağlar.
- **Güvenlik:** Kurulu güvenlik **Sertifikalar** (sonra detaylarını görüntülemek veya silmek için), **Oturum bilgisi** veya **Geçerli sertifika** listelerini görüntülemek için.

"Push" Gel. Kut.

Bu menü şebekeniz ve / veya operatörünüz tarafından size otomatik olarak gönderilen mesajları okumanız ve yönetmenize izin verir.

Bazı durumlarda, yeni bir "push" mesaj geldiğini göstermek için ekranda kırmızı "@" işareti görüntülenecektir. Okumak için ☐ Oku veya boş moda geri dönmek için Geri tuşuna basın.

Push mesajları sıkıştır ilgili WAP servisine hızlı erişim için URL linkleri içerir: bağlantı üzerine tek tıklama ile WAP sitesi açılabilir veya multimedya dosyalar telefonunuza indirilebilir.

Eğer push gel. kut. dolu ise, bir mesaj WAP > "Push" gel. kut. mesajlarından bazılarını silmeniz için sizi uyacaktır.

Seçenekler

Gezinme sırasında [Seçenekler](#) tuşuna basarak aşağıdakilere erişebilirsiniz:

[Ana sayfa](#) Varsayılan ana sayfaya erişim için.

[Geri](#) Gezilen bir önceki sayfaya geri dönmek için.

[İlet](#) Gezilen bir sonraki sayfaya gitmek için.

Yenile

Gezilmekte olan sayfayı orijinal sunucusundan yeniden yüklemek için.

Ana sayfa yap

Gezilmekte olan WAP sayfasını ana sayfa olarak ayarlamak için.

Farklı kaydet...

[Resim albümü](#) içinde görüntülenen sayfaların içinde gömülü resimleri kaydetmek için.

Çıkış

WAP oturumunu sona erdirmek için.

Yer İşaretleri URL'yi girin Ayarlar "Push" Gel. Kut.

Bu seçeneklerin açıklamaları için bkz sayfa 33.

Linkler

Bu menü URL'ler için bağlantıları içerir.

9. Oyunlar ve Uygulamalar



Bu menü oyunlara ve Java uygulamalarına erişiminizi sağlar.

1. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın.
2. [Eğlence](#) seçin.

Eğlence altındaki alt menüler.

Eğlence menüsü altında, aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- [Java uygulamaları](#) — klasörünüzde kayıtlı indirilmiş Java uygulamaları gider.
- [Ayarlar](#) — tüm oyunlar ve indirilmiş Java'lar için parametreleri yapılandırır.
- [Oyunlar](#) — oyunlara gider.

Çıkmak için tuşuna basın. Menüye gitmek için, tuşuna basın.

Java Uygulamaları

Yeni bir java uygulaması kullanmak için, indirmeli ve kurmalısınız. Daha sonra indirdiğiniz uygulamayı klasörde saklayabilirsiniz.

Java Uygulamalarını İndirme:

1. WAP tarayıcıyı başlatın.
2. İsteddiğiniz Java dosyalarının bulunduğu web sitesine gidin. WAP indirme/kurulum işlemini başlatmak için Java'yı otomatik olarak çalıştıracaktır.
3. Java uygulaması üründe saklanır ve kurulum işlemi başlar.

Eğer kurulum otomatik olarak başlamazsa aşağıdaki adımları izleyin:

Java uygulaması kurma:

1. [Uygulamalar](#) klasörünü açın, sonra Menüye erişmek için tuşuna basın.
2. Yükle seçin ve tuşuna basın. Kurulmamış uygulamalar görüntülenecektir.
3. Kurmak istediğiniz uygulamayı seçin ve tuşuna basın. Kurulmamış uygulamalar görüntülenecektir.
4. Kurmak istediğinizi seçin ve tuşuna basın. Artık uygulamayı saklamak istediğiniz klasörü seçebilirsiniz.

Oyunlar

Oynayabileceğiniz üç oyun vardır: [Duvar oyunu](#), [Yılan](#), ve [Mastermind](#).

1. Oynamak istediğiniz oyunu seçin.
2. Oyunu başlatmak için tuşuna basın.

Duvar oyunu

Bu oyunun amacı top ve raket ile tuğlaları yok etmektir. Tüm tuğlaları yok ettiğinizde bir sonraki bölüme geçersiniz.

Kullanılan tuşlar:

	Raketi sola hareket ettirmek için.
	Raketi sağa hareket ettirmek için.
	Topu sola atarak oyunu başlatmak için.
	Topu sağa atarak oyunu başlatmak için.
	Oyunu duraklatmak için

Yılan

Bu oyunun amacı yılanı dolaştırarak mümkün olduğu kadar çok yumurta yedirmektir. Her yenen yumurtada yılanın kuyruğu biraz daha uzar. Oyuncu yılanın gövdesine veya oyun alanının kenarlarına dokunmamaya dikkat etmelidir.

Kullanılan tuşlar:

	Yılanı sola hareket ettirmek için.
	Yılanı sağa hareket ettirmek için.



Yılanı yukarı hareket ettirmek için.



Yılanı aşağı hareket ettirmek için.



Oyunu duraklatmak için

Mastermind

Bu oyunun amacı, çeşitli geometrik formların kombinasyonunu tahmin etmektir.

Oyuncu kaydırma tuşlarını ve sayı tuşlarını kullanarak kombinasyonları tahmin eder ve  tuşu ile onaylar.

Her tahminden sonra ekranın yanında piyonlar görüntülenir:

- **piyon yok:** form nihai kombinasyonda değil.
- **kırmızı piyon:** form nihai kombinasyonda ama farklı bir yerde.
- **yeşil piyon:** form nihai kombinasyonda ve doğru yerde.

Oyuncu kombinasyonu tahmin ettiğinde veya hamle hakkı kalmadığında oyun sona erer.

Zorluk derecesini seçme

3 zorluk derecesi vardır,  tuşunu kullanarak seçiminizi yapabilirsiniz.

- **kolay:** 6 olası form + piyonun yerine uyan düzeltme piyonlarının yerleştirilmesi.

- **ortalama**: 6 olası form + piyonun yerine uymayan düzeltme piyonlarının yerleştirilmesi.
 - **zor**: 7 olası form + piyonun yerine uymayan düzeltme piyonlarının yerleştirilmesi.
- Duraklatmak için, tuşuna basın.

Ayarlar

Mevcut iki Java ayarı vardır:

Oto. başlatma Java uygulamasını otomatik olarak otomatik olarak başlatmanıza izin verir.

Şebeke erişimi **Şebeke erişimi** altında dört alt menü vardır: **Şebeke seçimi**, **Taşıyıcı**, **DNS adresi**, ve **Proxy**.

Şebeke erişimi altındaki seçenekler:

Şebeke erişimi altında dört alt menü vardır:

Şebeke seçimi **Arama servisleri** > **Şebeke** içerisinde tanımlanmış olduğunuz veri profillerinden birini kullanmanıza izin verir. Görüntülenen listede, istediğiniz bağlantı ayarını seçin ve onaylamak için tuşuna basın.

Taşıyıcı

Bir bağlantı çalıştırılırken seçilen profil tarafından kullanılacak şebeke tipini seçmenizi sağlar.

- **GSM** veya **GPRS** — cep telefonunuz WAP bağlantıları için sadece GSM veya GPRS şebekesi kullanır.
- **Önce GPRS** — cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı dener, GPRS şebekesine bağlanamazsa GSM şebekesini dener.

DNS adresi

Bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girmenize izin verir. Onaylamak için tuşuna basın.

Proxy

Http proxy ayarları doğrudan Internet bağlantısı sağlamayan operatörlerin Java şebeke ayarlarının yapılandırılması için kullanılır. Bu ayarlar aşağıdaki gibidir:

- *Proxy* — *Açık* veya *Kapalı* seçerek Java şebeke bağlantısı için proxy kullanıp kullanmayacağınızı belirleyebilirsiniz.
- *Proxy adresi* — Proxy sunucusunun IP adresi. Operatör tarafından sağlanmalıdır.
- *Proxy portu* — Proxy sunucusunun port numarası. Operatör tarafından sağlanmalıdır.
- *Kullanıcı adı* — proxy sunucu üzerinden şebeke bağlantısı sağlamak amacıyla oturum açmak için gerekli olan kullanıcı adı.
- *Şifre* — kullanıcı adı ile birlikte kullanılacak şifre.

Proxy sunucu üzerinden şebeke bağlantısı sağlamak için kullanıcı adı ve şifre her zaman gerekli değildir.

10. WAP



Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan haberler, spor, hava durumu gibi hizmetlere erişmek için kullanılır.

Eğer telefonunuz önceden yapılandırılmışsa, bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekli değildir. Bazı operatörler için ayarlar uzaktan yapılabilir.

WAP oturumu başlatmak için, **Operatör** > **WAP** > **Ana sayfa** seçin.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ▲ veya ▼ | Çevrimiçi sayfalarda gezinmek için. |
| tuşuna basın | Vurgulanmış öğeyi seçmek için. |
| Geri tuşuna basın | Önceki sayfaya dönmek için. |
| tuşuna basın veya Seçenekler > Çıkış seçin | WAP oturumunu sona erdirmek için. |

Cep telefonunuz şebekeye **Ayarlar** > **Şebeke** menüsünde tanımladığınız **Erişim ayarları** ile bağlanır. Bağlantı hatası durumunda, ekranda “Menüye git” mesajı görüntülenir: veya **Seçenekler** tuşuna basarak WAP seçeneklerine erişin (bkz sayfa 42).

Ana sayfa

Bu, WAP oturumu başlattığınızda açılan ilk WAP sitesidir. Bir çok durumda bu menü ögesi önceden yapılandırılmıştır ve sizi operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlayacaktır. Bu varsayılan ana sayfayı değiştirmek için bkz “Seçenekler” sayfa 42.

Yer işaretleri

Bu menü sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini, saklamanızı, yenien adlandırmanızı ve listeden kolaylıkla erişmenizi sağlar.

Gezinirken **Seçenekler** tuşuna basın, sonra **Yer işaretleri** seçin: isim ve URL alanları gezdiğiniz sayfadaki bilgilerle otomatik olarak doldurulacaktır.

Yer işareti ekle seçin ve düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın. tuşuna basın, daha sonra URL adresini girmek için aynı şekilde devam edin.

[Yer İştrtlr Ynt](#) menüsü seçili yer işaretleri için [Sil](#) veya [Düzel](#) imkanı sağlar.

URL'yi girin

Bu menü bir WAP sitesi adresi girerek bunu seçtiğinizde doğrudan bağlanmanızı sağlar (WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeden erişmek için hızlı bir yol).

Bu menüye girdiğiniz tüm adresler ve en az bir kez bağlanılanlar listede gözüktür. Öğelerden birini seçin ve ilgili sayfaya adresin tamamını girmeye gerek olmadan tekrar bağlanmak için ☐ OK tuşuna basın.

Ayarlar

WAP sitelerine erişim için, önce bir WAP bağlantı profili oluşturmanız gerekir.

Profil seç

Mevcut profillerden birini seçmek, sonra her biri için bağlantı ayarlarını tanımlamak amacıyla.

[Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları seçilen profil için uygulanır.](#)

Tarayıcı seçenekleri

WAP sayfalarına ekli resimlerin yüklenmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.

[Kapalı seçmek, gezilen sayfaların global indirilme sürelerini hızlandıracaktır.](#)

Profile Yeni İsim Ver

Seçili profili yeniden isimlendirmek için (düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın).

Önbellek

WAP oturumu sırasında gezilen sayfaların saklandığı telefonun hafıza alanını boşaltmak için.

Şebeke

- [Ana sayfa](#): ana sayfa ismini ve adresini değiştirmenizi sağlar (düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın).
- [Şebeke erişimi](#): [Ayarlar](#) > [Erişim ayarları](#) içerisinde tanımladığınız veri profillerinden birini seçmenizi sağlar.
- [Taşıyıcı](#): bir bağlantı çalıştırılırken seçilen profil tarafından kullanılacak şebeke tipini seçmenizi sağlar.
- [Proxy adresi](#) ve [Proxy portu](#): seçili profil kullanılarak WAP bağlantısı açılırken kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını tanımlamanızı sağlar.
- [Güvenlik](#): kurulu güvenlik [Sertifika](#)lar (sonra detaylarını görüntülemek veya silmek için),

[Oturma bilgisi](#) veya [Geçerli sertifika](#) listelerini görüntülemek için.

"Push" Gel. Kut.

Bu menü şebekeniz ve / veya operatörünüz tarafından size otomatik olarak gönderilen mesajları okumanız ve yönetmenize izin verir.

Bazı durumlarda, yeni bir "push" mesaj geldiğini göstermek için ekranda kırmızı "@" işareti görüntülenecektir. Okumak için  veya Oku tuşuna basın ya da boş moda geri dönmek için Geri tuşuna basın.

Push mesajları sıkıştırılmış ilgili WAP servisine hızlı erişim için URL linkleri içerir: bağlantı üzerine tek tıklama ile WAP sitesi açılabilir veya multimedya dosyalar telefonunuza indirilebilir.

Eğer push gel. kut. dolu ise, bir mesaj WAP > "Push" gel. kut. mesajlarından bazılarını silmeniz için sizi uyacaktır.

Seçenekler

Gezinme sırasında [Seçenekler](#) tuşuna basarak aşağıdakilere erişebilirsiniz:

Ana sayfa	Varsayılan ana sayfaya erişim için.
Geri	Gezilen bir önceki sayfaya geri dönmek için.
İlet	Gezilen bir sonraki sayfaya gitmek için.
Yenile	Gezilmekte olan sayfayı orijinal sunucusundan yeniden yüklemek için.
Ana sayfa yap	Gezilmekte olan WAP sayfasını ana sayfa olarak ayarlamak için.
Farklı kaydet...	Resim albümü içinde görüntülenen sayfaların içinde gömülü resimleri kaydetmek için.
Çıkış	WAP oturumunu sona erdirmek için.
Yer İşaretleri URL'yi girin Ayarlar "Push" Gel. Kut.	Bu seçeneklerin açıklamaları için bkz sayfa 40.

11. Uygulamalar



Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

Toplama

► veya tuşuna bir kez basın.

Çıkartma

◄ veya tuşuna iki kez basın.

Çarpma

▲ veya tuşuna 3 kez basın.

Bölme

▼ veya tuşuna 4 kez basın.

Eşit

tuşu veya tuşu.



Bu simge ekranın sağ üst köşesinde belirir ve işlemciyi girmek için hangi gezinti tuşunun kullanılacağını gösterir.



Bu simge ekranın sol üst köşesinde belirir ve tuşuna basmanın hesap makinesindeki “=” işaretine basmakla aynı etkiye sahip olduğunu gösterir.

Ondalık noktası için tuşuna basın ve basılı tutun. Hesap makinesi 2 ondalık hane

hassasiyetindedir ve daha yüksek ondalıklar yuvarlanır.

Çalar saat

Cep telefonunuzda snooze özelliğine sahip bir çalar saat vardır. En fazla üç farklı alarm kurabilir ve alarmların tekrarlanıp tekrarlanmayacağını seçebilirsiniz. Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve **Açık** olarak ayarlayın.
 2. Daha sonra saati girin ve tuşuna basın.
 3. Daha sonra tekrarlama sıklığını seçin: **Bir kere**, **Her gün**, **İş günlerinde**.
 4. Son olarak, alarm tipini seçin: **Zil** veya sesler albümünden bir **Melodi** ve tuşuna basın.
- Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Cep telefonunuz kapalı ve/veya siz sesi Sessiz olarak ayarlanmış olsa bile çalar saat çalacaktır. Alarm çaldığında, durdurmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz (eğer snooze modu açık değilse, bkz aşağısı).

Snooze modu

Bu menü snooze modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamınızı sağlar. Alarm çaldığında snooze modu **Açık** ise:

- çalmayı geçici olarak durdurmak için herhangi bir tuşa basın (**Durdur** dışında). Yaklaşık 7 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.
- çalmayı ve alarm tekrarını durdurmak için **Durdur** tuşuna basın.

9 alarm tekrarından sonra snooze modu otomatik olarak devre dışı kalır.

Snooze modu ayarı ayarladığınız tüm alarmlar için geçerlidir.

Ajanda

Bu menü ajandanızda etkinler yaratmanızı, saklamanızı ve yönetmenizi sağlar. Ajanda uyarısı **Açık** olduğunda, etkinlik zamanı geldiğinde bir bip sesi ile uyarılırsınız.

Ajanda cep telefonu hafıza kapasitesini diğer özellikler ile paylaşır (telefon rehberi, resim albümü, sesler vb). Telefonunuzun kullanılabilir hafızasını kontrol etmek için, Multimedya > Hafıza durumu seçin.

Yeni etkinlik yaratma

1. **Etkinlikler** içinde, **<Yeni>** seçin, daha sonra etkinliğin tipini seçin (**Tatil**, **Toplantı**, **Görevler**).
2. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihini, saatini girin ve isim verin (örn. "Şirket Toplantısı").
3. Hatırlatıcı ve hatırlatma sıklığı ayarlayın: seçilen zamanlarda uyarılar tetiklenecektir.

Hatırlatıcılar sadece Toplantı ve Görevler için kullanılabilir. Saat dilimi değiştirildiğinde güncellenirler.

Eski etkinlikleri silme

Bu menü eski etkinlikleri silmenize izin verir. Tüm eski etkinliklerin silinmesi için başlangıç tarihini girin (geçmiş veya gelecek), bu tarihten önceki tüm etkinlikleri silmek için ☐ tuşuna iki kez basın.

Ajandanızdaki tüm etkinlikleri silmek için, bu tarihten önceki tüm etkinliklerin silineceğinden emin olmak amacıyla birkaç yıl sonrası (örn. 31 Aralık 2010) için başlangıç tarihi seçin.

Etkinlikleri yönetme

Listeden bir etkinlik seçin ve aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için ☐ tuşuna veya **Seçenekler** tuşuna basın.

Sil Seçilen etkinliği silmek için.

Değiştir Seçilen etkinliği değiştirmek için.

Tekrarlanan bir etkinliğin değiştirilmesi bu etkinliğin tüm tekrarlarını değiştirir.

Etkinlik görünümüleri

Ajandanızda kayıtlı etkinlikler **Günlük görünüm**, **Haftalık görünüm** ve **Aylık görünüm** şeklinde görüntülenebilir. Bir görünüm formatı seçin ve tuşuna basın, sonra önceki veya sonraki gün, hafta ya da ayı görüntülemek için ◀ veya ▶ tuşunu kullanın.

12. Rehber



Kişiler mevcut iki telefon rehberlerinden birinde saklanır: SIM kartınızda (girişlerin sayısı kapasiteye bağlıdır) veya telefonunuzda (en fazla 999 isim). Yeni kişileri girerken, sadece seçmiş olduğunuz telefon defterine eklenirler.

Rehber Seçme

1. Bekleme modunda, ana menüye girmek için tuşuna basın.
2. Kişilerin SIM telefon rehberine mi yoksa telefonun adres defterine mi kaydedileceğini belirlemek için **Rehber** > **Rehber ayarları** > **Rehber seç** seçin.
3. **SIM kartta** veya **Telefonda** seçin.
4. Seçiminizi yapmak için tuşuna basın.

Kişi Ekleme

Telefonun Telefon Rehberine Kişi Ekleme

1. Listedeki **Rehber** > **Rehber** > **<Yeni kişi>** seçin.
2. Ad, sonrada soyadı girin (en fazla 20 karakter); iki alandan bir boş olabilir, ancak ikisi birden boş olamaz. tuşuna basın.

3. Kişinin numarasını girin ve tuşuna basın.
4. Sonra **Numara tipi** (**Telefon**, **Faks**, ve **Veriler**) seçin.

Alfanümerik alanlar (not ve e-posta) sadece değiştirilebilir veya silinebilir.

SIM Telefon Rehberine Kişi Ekleme

1. **<Yeni>** seçin ve yeni bir kişi yaratmak için tuşuna basın.
2. İstedığınız isim ve numarayı girin, daha sonra isme tahsis edilen numarayı yazın (**Telefon**, **Faks** veya **Veriler**) ve bu ismi telefon rehberine kaydetmek için tuşuna basın.

Numara, SIM kartınıza bağlı olarak 40 hane ile sınırlıdır. Uluslararası ön ek, ülke ve alan kodunu girmek numarayı her yerden doğrudan arayabilmenizi sağlar.

Kişilerin Düzenlenmesi ve Yönetilmesi

Telefon rehberine erişmek için boş moddayken tuşuna basın. Seçilen kişinin numarası ekranın

altında, vurgulanmış bir satırda görüntülenecektir. Belirli bir ismi aramak için:

 ile  ve  Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örn. “U” harfine gitmek için  tuşuna iki kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

 Bu tuşa basın sonra aradığınız ismin ilk harflerini girin, ve isme doğrudan gitmek için  tuşuna basın.

SIM Telefon Rehberinde

SIM telefon rehberinizde bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Detaylar *Ara*
Hızlı Arama *Sil*
SMS Gönder *Telefona kopyala*
Değiştir

Telefonun Telefon Rehberinde

Telefonun telefon rehberinde bir kişi seçin. Seçilen ismin birden fazla numarası veya alanı varsa (bkz aşağısı), bir alandan diğerine geçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basmanız yeterlidir (seçilen alandaki bilgi, ekranın altında vurgulanmış olarak görüntülenir).

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Ara *Sil*
SMS Gönder *Hafıza durumu*
İsmi değiştir *Göster*
Grup seç

Numaralardan birini seçin ve aşağıdakilerden oluşan ikinci seçenek grubuna erişmek için  tuşuna basın:

Ara Telefon rehberinde listelenmiş olan numarayı aramak için.
SMS Gönder Telefon rehberinde listelenmiş kişiye SMS göndermek için.
İsmi değiştir Telefon rehberinde listelenmiş kişinin ismini değiştirmek için.
Grup seç Kişi grubunu seçin. Not: Gruptaki her kişi için zil tonları ve resimler atamak amacıyla *Grup ayalarını* kullanılabilir.
Sil Seçilen kişiyi telefon rehberinden siler.

*Tümünü
sil*

Kişilerin tümünü bir seferde silmek için. Bu seçenek sadece telefonun telefon rehberinde kullanılabilir, SIM telefon rehberinde kullanılamaz.

*Telefona
kopyala*

Bu seçenek SIM kartınızdaki bilgileri telefonunuza kopyalar. Telefonunuzu ilk açışınızda SIM telefon rehberinizin otomatik olarak kopyalanmasını iptal etti veya kestiyseniz, daha sonra bu seçenek ile manuel olarak yapabilirsiniz.

Bu seçeneğin iki kez seçilmesi tüm isimlerin ikinci kez oluşturulmasına sebep olur.

*Hafıza
durumu*

Telefonunuzun hafıza kapasitesini gösterir.

*Grup
ayarları*

Kişi gruplarının ayarlarını yönetmenizi sağlar. Grup için *Melodi seç*, *Resim seç* veya *İsmi değiştir* seçenekleri kullanılabilir.

Göster

Seçilen kişinin detaylarını gösterir (isim, telefon numarası, ofis numarası, cep telefonu numarası, vb.)

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılmıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.



GPRS bağlı - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.



Sesli posta - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.



Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir (4 çubuk = tam, 1 çubuk = zayıf).



Alarm saati aktif.



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini alabilmek için eski mesajları silin.



Aramaların koşulsuz yönlendirileceği numara - Gelen tüm sesli aramalarının telesekreter dışında bir numaraya yönlendirilir.



Arama yönlendirme telesekretere - Gelen tüm aramalarınız telesekretere yönlendirilir.



Şebeke alanınız - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen alan. Aboneliğe bağlıdır, detaylar için servis sağlayıcınızla konuşun.



GSM Şebekesi: telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.

Sinyal kalitesi: çubuk sayısı ne kadar fazla ise kalite o kadar yüksektir.



SMS Sohbet - seçenek **Açık** olarak ayarlı.



Hafıza dolu - Telefonun hafızası dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



MMS mesajı - Yeni multimedya mesaj aldığınızı gösterir.



Wap mesaj - Wap push gelen kutunuza yeni mesaj geldiğini gösterir.



Otomatik aç/kapat - seçenek **Açık** olarak ayarlıdır.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçaakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini**

azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Otantik Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisini geçersiz kılabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orjinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlamıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage)



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

DFU'da WEEE işareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri

hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonu açtığınızda BLOKE mesajı görünüyor

Birisi telefonunuzu kullanmaya çalışmış ancak ne PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu bilmiyormuş. Servis sağlayıcınızla görüşün.

Ekranla IMSI hatası görünüyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde

olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Bekliyor](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

JPEG resimler alamıyorsunuz ve/veya saklayamıyorsunuz

Eğer dosya boyutu çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Pil şarjı sırasında, pil simgesi hiç çubuk göstermiyor ve dışı yanıp sönüyor

Pili sadece sıcaklığın 0°C (32°F) altına veya 50°C (113°F) üstüne çıkmadığı yerlerde şarj edin.

Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuzun otonomisi kullanıcı kılavuzunda belirtilenden daha düşük

Otonomi ayarlarınıza (zil sesi, aydınlatma süresi vs) ve kullandığınız özelliklere bağlıdır. Otonomi arttırmak için, mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri kapatmalısınız.

Telefonunuz arabada düzgün çalışmıyor

Araba telefonunun performansını etkileyebilecek olan elektro manyetik dalgaları emen metalik parçalar içerir. Harici anten kullanarak telefona dokunmadan arama yapabileceğiniz ve gelen aramaları cevaplayabileceğiniz araç kiti mevcuttur.

Araba sürerken telefon kullanmanıza izin verilip verilmediğini yerel yetkililerden kontrol edin.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orjinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orjinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşıyacak kadar küçüktür.

Taşıma çantası

Telefonunuzu darbelerden ve çizilmekten korur.

Kulaklık

Kulaklık ile konuşabilmenizi sağlar. Bu özellikle araba kullanırken faydalıdır.

Ticari marka deklarasyonu



JAVA Sun Microsystems,
Inc. ticari markasıdır



T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır

Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

SAR Bilgileri - AB (RTTE)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN AB KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu sınırlar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. AB konseyi tarafından önerilen SAR limiti 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıkışı azalır. Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce Avrupa RTTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelikte, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenlikleri en önemli esaslardan biri olarak yer almaktadır. CT 1898- Philips 189 / Xenium 9@9a model telefonun standarda uyumluluk açısından test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,749 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda AB gereklerini karşılar.

SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN ULULARARASI KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, uluslararası esaslar tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir (ICNIRP). Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu esaslar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. Uluslararası esaslarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıkışı azalır.

CT 1898- Philips 189 / Xenium 9@9a model telefonun kulak üzerinde kullanım için test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,749 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda uluslararası esasları karşılar.

Uyumluluk bildirimi

Biz,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin konusu olan

CT 1898

Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 355324 00

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluđunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 9.0.2

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bağılı olarak yerine getirilmiştir: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- Thames, KT12 2TQ. UK
Belirleme işareti: **0168**

07.04.2006

Kalite Müdürü