

Kenali Telepon Anda











Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Oleh sebab itu, Philips berhak memperbaiki panduan pengguna atau menariknya dari peredaran sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau

penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.



Cara...

| | |
|------------------------------------|---|
| Menghidupkan/ Mematikan telepon | Tahan |
| Menyimpan nomor dalam Buku telepon | Masukkan nomor telepon dan tekan untuk menyimpan. |
| Melakukan panggilan | Masukkan nomor telepon dengan tombol dan tekan untuk menyambungnya. |
| Mengakses Log pgl Log pgl | Tekan dalam mode siaga. Log pgl menampilkan Pgln Tak Dijwb, Pgln Disambung dan Pgln Diterima yang terbaru. |
| Menjawab panggilan | Tekan apabila telepon Anda berdering. |
| Mengakhiri panggilan | Tekan . |

| | |
|---|--|
| Menolak panggilan | Tekan  apabila telepon Anda berdering. |
| Menyesuaikan volume sisi dengar | Tekan tombol volume samping ke atas atau ke bawah sewaktu panggilan berlangsung. |
| Menyesuaikan volume nada dering | Tekan tombol volume samping ke atas atau ke bawah sewaktu dalam mode siaga. |
| Mengakses <i>Menu Utama</i> | Tekan  <i>Menu</i> atau tekan  dalam mode siaga. |
| Tukar ke mode diam | Tahan  dalam mode siaga. |
| Mengakses kamera | Tekan  dalam mode siaga. |
| Mengakses <i>Daftar Buku Telepon</i> | Tekan  dalam mode siaga. |
| Menghidupkan/ Mematikan <i>Pemutar Audio</i> | Tekan  dalam mode siaga. |
| Mengakses <i>SMS</i> | Tekan  dalam mode siaga. |

| | |
|------------------------------------|---|
| Mengakses <i>Agenda</i> | Tekan  dalam mode siaga. |
| Kembali ke menu sebelumnya | Tekan  . |
| Cepat kembali ke mode siaga | Tekan  . |








Tombol sentuh

Tombol sentuh kiri dan kanan  dan  yang terletak di bagian atas bantalan tombol yang memungkinkan Anda untuk memilih pilihan yang sesuai, yang muncul pada layar, persis di atas pilihan tersebut, termasuk pilihan saat panggilan sedang berlangsung. Berbagai fungsi yang terkait dengan tombol-tombol ini beragam menurut konteks yang sekarang aktif.

Menu Utama

| | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <i>Hiburan & Game</i> | <i>Catatan Pgl'n</i> | <i>Profil Pengguna</i> |
| <i>Multimedia</i> | <i>Pesan</i> | <i>Pengaturan</i> |
| <i>Layanan</i> | <i>Buku telepon</i> | <i>Agenda</i> |

Ditampilkan dalam bentuk kisi-kisi, Menu Utama dapat mengakses ke berbagai fitur yang tersedia dalam ponsel Anda. Tabel di atas meringkas pengaturan *Menu Utama*.

Tekan  dalam mode siaga untuk mengakses *Menu Utama* dan gunakan tombol navigasi yang arahnya ditampilkan dalam panduan pengguna ini sebagai , ,  atau  untuk browse ikon dan daftar. Dalam daftar, tekan  untuk mengakses pilihan yang berkaitan dengan item yang dipilih, tekan  *Kembali* untuk mundur satu tingkat.

Daftar Isi

| | | | |
|---|----|---|----|
| 1. Persiapan Awal | 6 | Atur kontak | 14 |
| Masukkan kartu SIM dan Baterai | 6 | Tambah entri baru | 14 |
| Menghidupkan telepon | 7 | Salin Semua | 15 |
| Mengisi baterai | 7 | Menyalin atau memindahkan entri buku telepon | 15 |
| Fungsi tombol cepat | 8 | Menghapus | 15 |
| 2. Memanggil | 9 | Grup Pemanggil | 16 |
| Melakukan panggilan | 9 | Nomor Ekstra | 16 |
| Menjawab dan mengakhiri panggilan | 9 | Pengaturan | 17 |
| Telepon handsfree | 9 | Gambar Pemanggil | 17 |
| Pilihan sewaktu panggilan berlangsung | 10 | Nada Dering Pemanggil | 17 |
| Menyesuaikan volume sisi dengar | 10 | Video Pemanggil | 17 |
| Sambung cepat | 10 | 5. Pesan | 18 |
| Melakukan panggilan darurat | 10 | SMS | 18 |
| Menangani beberapa panggilan | 11 | MMS | 21 |
| 3. Entri teks atau nomor | 12 | Obrolan | 24 |
| Metode Masukan | 12 | Server Surat Suara | 25 |
| Tombol fungsi | 12 | Pesan Siaran | 25 |
| Masukan Multitap ABC/abc | 12 | 6. Catatan Panggilan | 26 |
| Masukan Smart ABC/abc | 13 | Panggilan Tak Dijawab | 26 |
| Masukan Simbol | 13 | Panggilan Disambung | 26 |
| 4. Buku Telepon | 14 | Panggilan Diterima | 26 |
| Mencari kontak di buku telepon | 14 | Hapus Log Panggilan | 26 |

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| Waktu Panggilan | 27 | 9. Hiburan & Game | 44 |
| Biaya Panggilan | 27 | Game | 44 |
| Penghitung SMS | 27 | Stopwatch | 44 |
| Penghitung GPRS | 27 | Pengaturan Game | 45 |
| 7. Pengaturan | 28 | 10. Profil Pengguna | 45 |
| Pengaturan Telepon | 28 | 11. Agenda | 46 |
| Karakteristik Tampilan | 30 | Kalender | 46 |
| Pengaturan Panggilan | 31 | Daftar Kerja | 46 |
| Pengaturan Jaringan | 33 | Alarm | 47 |
| Pengaturan Keamanan | 33 | Kalkulator | 47 |
| Kembali ke Pengaturan Pabrik | 35 | Pengkonsersi Mata Uang | 48 |
| Efek Suara | 35 | Jam Dunia | 48 |
| 8. Multimedia | 36 | Pintasan | 48 |
| Kamera | 36 | 12. Layanan | 49 |
| Penampil Gambar | 37 | STK | 49 |
| eBook | 37 | WAP | 49 |
| Perekam Video | 38 | Account Data | 50 |
| Pemutar Video | 39 | Ikon & simbol | 51 |
| Photo Artist | 39 | Pencegahan | 52 |
| Pemutar Audio | 40 | Menyelesaikan masalah | 57 |
| Perekam Suara | 41 | Aksesori Asli Philips | 59 |
| Kompose Melodi | 42 | | |
| Pengoperasian tombol sewaktu menggubah melodi | 42 | | |
| File Manager | 43 | | |

| | |
|------------------------------|----|
| Informasi Tingkat Penyerapan | |
| Spesifik | 61 |
| Jaminan Terbatas | 63 |
| Deklarasi kepatuhan | 65 |

I. Persiapan Awal

Bacalah petunjuk keselamatan ini di bagian “Kewaspadaan” sebelum menggunakan telepon Anda.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memasukkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor telepon dan pesan. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Buku Telepon” halaman 14.

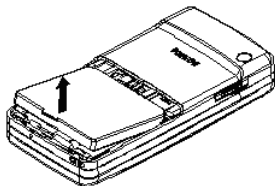
Masukkan kartu SIM dan Baterai

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk memasukkan kartu SIM baru Anda.

Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum mengeluarkan baterai.

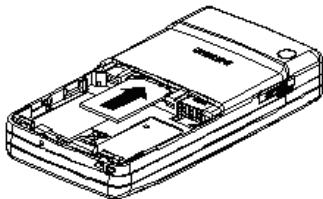
Mengeluarkan baterai

Untuk memasukkan kartu SIM, Anda harus mengeluarkan dulu baterainya. Angkat baterai dari bawah untuk mengeluarkannya.




Masukkan kartu SIM

Geser kartu SIM ke dalam slot kartu SIM, pastikan sudut kartu yang terpotong menunjuk ke arah kanan dan kontak emas menghadap ke bawah.



Taruh kembali baterai ke dalam slotnya, kontak emas baterai menghadap ke kontak emas yang sesuai di samping telepon. Kontak emas telepon diposisikan di samping kanan telepon, di sebelah slot kartu SIM.

Menghidupkan telepon

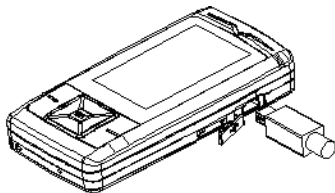
Untuk menghidupkan telepon, tahan tombol . Masukkan kode PIN jika diperlukan. Kode PIN yaitu kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri atas 4-hingga 8-digit. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN, lihat “Pengaturan Keamanan” halaman 33.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator jaringan Anda.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan akan mengeluarkan bunyi untuk mengingatkan Anda apabila baterai hampir habis. Setelah memasang baterai, Anda dapat mulai mengisi daya telepon.

Colokkan konektor pengisi baterai seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik).



Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu mengisi, indikator pengisian akan bergulir. Apabila semua bar tidak bergulir lagi, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi daya baterai adalah dengan mencabutnya. Jadi, gunakan stopkontak listrik AC yang mudah dijangkau. Jika ponsel secara otomatis mati, atau mengindikasikan **Baterai lemah**, Anda harus segera mengisi baterai. Jika daya baterai belum seluruhnya habis digunakan pada saat pengisian ulang, maka durasi pengisian ulang akan secara otomatis berkurang.




Fungsi tombol cepat


Telepon Anda menyediakan 10 akses cepat ke berbagai fungsi di telepon Anda. Anda dapat memodifikasi tombol cepat sesuai kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Pintasan” halaman 48.

2. Memanggil







Melakukan panggilan

Dari layar siaga

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Untuk melakukan panggilan internasional, tekan  dua kali dengan cepat untuk masukkan awalan internasional “+”.




Menggunakan buku telepon

1. Tekan  dalam mode siaga.
2. Pilih kontak dari daftar, tekan  lalu pilih **Sambung** atau tekan  untuk menyambung ke nomor yang dipilih. Untuk memilih nomor yang berbeda, tekan  atau  (lihat “Buku Telepon” untuk informasi selengkapnya).
3. Tekan  untuk menutup telepon.



Menjawab dan mengakhiri panggilan

Apabila ada panggilan masuk, nomor penelepon dapat ditampilkan jika penelepon memilih untuk menampilkan identitasnya. Jika nomornya tersimpan

dalam buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan bukan nomornya.



- Untuk menjawab panggilan: tekan  atau **OK**.
- Untuk menolak panggilan: tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan Pengalihan Panggilan, panggilan akan dialihkan ke nomor lain atau ke surat suara Anda.
- Untuk menutup telepon: tekan  atau tutup slider telepon.

Telepon tidak akan berdering apabila dalam mode diam.


Jika Anda sudah memilih **Jwb Cepat**, Anda dapat menjawab panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali  dan .

Telepon handsfree

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijauhkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama apabila menambah volume.

Tekan  **Opsi** lalu pilih **H-Free** sewaktu panggilan berlangsung untuk mengaktifkan mode handsfree. Untuk menonaktifkan handsfree, tekan lagi  lalu pilih **H-Free** untuk mematikan mode handsfree.

Pilihan sewaktu panggilan berlangsung


Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  [Ops](#) untuk mengakses pilihan berikut:

Redam (Hidup/Mati)


Dengan pilihan ini Anda dapat meredam (mute) atau membunyikan (unmute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda.

Perekam Suara

Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan. Anda juga harus menjamin kerahasiaan rekaman tersebut.

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, tekan  lalu pilih [Perekam Suara](#). Suara rekaman disimpan dalam format *.amr atau *.wav dan ditempatkan dalam [Perekam Suara](#) dari menu [Multimedia](#).

Fitur lainnya selama panggilan berlangsung

Tekan  [Ops](#) untuk melakukan pengoperasian berikut sewaktu panggilan berlangsung. Menempatkan panggilan pada status [Tunda](#), membuat [Panggilan baru](#), mengakses [Buku Telepon](#) untuk mencari entri, mengirim atau membaca [SMS](#).

Menyesuaikan volume sisi dengar



Sewaktu panggilan berlangsung, tekan tombol volume ke atas atau ke bawah untuk menambah atau mengurangi volume.

Sambung cepat

Sambung cepat via buku telepon SIM


Jika Anda tahu nomor lokasi memori dari kontak yang ingin Anda panggil (misalnya: lokasi memori 5), Anda tinggal memasukkan 5# dalam mode siaga untuk meyambung ke kontak pra-atur secara otomatis.

Sambung cepat via log panggilan


Dalam mode siaga, tekan  untuk mengakses [Log Pgl](#). Pilih nomor yang ingin Anda panggil dan tekan  untuk menyambungkan nomornya.

Melakukan panggilan darurat

Tanpa kartu SIM

Apabila Anda menghidupkan telepon, layar akan memerintahkan Anda untuk memasukkan kartu SIM. Untuk meyambung ke nomor darurat, cukup tekan  [SOS](#).



Dengan kartu SIM

Dalam mode siaga, masukkan 112 dengan menggunakan tombol lalu tekan  untuk menyambungkannya.

Menangani beberapa panggilan

Anda dapat menangani dua atau lebih dari dua panggilan sekaligus, serta melakukan panggilan konferensi dengan menggunakan telepon Anda. Ketersediaan fitur ini bergantung pada operator jaringan dan/atau kepelangganan Anda.


Melakukan panggilan kedua



Anda dapat melakukan panggilan kedua sementara masih ada panggilan aktif atau panggilan yang ditunda. Sewaktu berbicara di telepon, putar nomor (atau pilih kontak dari buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama akan ditunda dan nomor kedua akan diputar. Selanjutnya Anda dapat menekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:


- **Tukar** untuk bergantian di antara 2 panggilan.
- **Konferensi** adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

Menjawab panggilan kedua

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan informasi tentang panggilan masuk. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda).

Tekan  atau  Untuk menolak panggilan.

Tekan  Untuk mengakses daftar pilihan. **Opsi** Anda dapat memilih **Edit** untuk menyudahi panggilan yang sekarang aktif, kemudian menjawab panggilan masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan dulu Pengalihan Panggilan dan mengaktifkan Panggilan Tunggu.

3. Entri teks atau nomor

Metode Masukan

Telepon Anda mendukung 4 jenis metode masukan:

Multitap ABC/abc







Smart ABC/abc

Numerik




Simbol

Anda dapat memilih daftar pilihan metode masukan yang sesuai untuk memasukkan huruf dalam bahasa Inggris, kata, simbol dan angka. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan mode teks yang aktif.

Tombol fungsi








-  Menghapus karakter di kiri kursor atau keluar dari mode edit.
-  Gerakkan kursor, pilih huruf, kata atau simbol dari daftar, atau gulir ke bawah daftar.
-  Kembali ke mode siaga.
-  Pilih kata yang disorot dari daftar atau masuk ke menu pilihan.
-  Memasukkan simbol.
-  Menukar mode masukan.




Masukan Multitap ABC/abc

1. Tekan sekali tombol angka ( hingga ) untuk memasukkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua pada tombol, dan begitulah seterusnya. Jika huruf yang ingin Anda masukkan dan huruf yang baru saja Anda masukkan, berada pada tombol yang sama, tunggulah beberapa detik sampai kursor muncul kembali.
2. Tekan  untuk menghapus karakter di kiri kursor.

Anda dapat menekan tombol  untuk masukan spasi dalam mode masukan Multi-tap ABC/abc.





Huruf yang terletak pada masing-masing tombol, adalah sebagai berikut:

| Tombol | Urutan tampilan karakter |
|---|--------------------------|
|  | . , - ? ! @ : # \$ / _ 1 |
|  | a b c 2 |
|  | d e f 3 |
|  | g h i 4 |
|  | j k l 5 |
|  | m n o 6 |
|  | p q r s 7 |




| | |
|---|-----------|
|  | t u v 8 |
|  | w x y z 9 |
|  | 0 |

Masukan Smart ABC/abc




Metode masukan Smart English menawarkan cara yang lebih cepat bagi Anda untuk memasukkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

1. Anda hanya perlu menekan satu kali pada tombol angka ( hingga ) yang berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata. Sewaktu Anda memasukkan huruf, bentuk kata yang ditampilkan di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya.
2. Tekan  untuk menghapus entri di kiri kursor.
3. Gunakan tombol navigasi untuk memilih kata yang dikehendaki dan tekan  untuk memasukkannya.

Masukan angka

1. Tekan tombol angka ( hingga ) untuk memasukkan angka yang berkaitan dengan tombolnya.
2. Untuk menghapus angka, tekan .

Masukan Simbol

Pilih *Simbol Masukan* dari daftar metode masukan atau tekan  untuk memasukkan tanda baca atau simbol. Gunakan tombol navigasi untuk memilih tanda baca atau simbol yang dikehendaki dan tekan  untuk memasukkannya. Tekan  untuk menggulir ke bawah daftar tanda baca atau simbol.

4. Buku Telepon



Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: Buku telepon SIM (berada di kartu SIM Anda, dengan jumlah simpanan nomor yang bisa disimpan bergantung pada kapasitas kartu) atau Buku Telepon Smart (berada di telepon Anda, yang bisa menyimpan hingga 500 nama). Apabila menambah kontak baru, kontak yang akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Mencari kontak di buku telepon


Opsis Cari Cepat


1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam mode siaga dan pilih *Cari Cepat*.
2. Masukkan nama kontak.

Opsis Pencarian Entri


1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam mode siaga dan pilih *Cari Entri*.
2. Masukkan nama kontak, tekan  *Opsis* dan tekan .

Daftar Buku Telepon

Tekan  dalam mode siaga untuk mengakses daftar buku telepon dan tekan tombol yang berkaitan ke huruf yang ingin Anda cari (misalnya, tekan tombol

 tiga kali untuk mengakses huruf U). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini dalam daftar akan dipilih.




Atur kontak

Pilih nama dari daftar buku telepon dan tekan .

Opsis untuk mengakses pilihan berikut ini:

| | |
|-------------------|------------------|
| <i>Sambung</i> | <i>Kirim SMS</i> |
| <i>Sambung IP</i> | <i>Kirim MMS</i> |
| <i>Edit</i> | <i>Lihat</i> |
| <i>Salin</i> | <i>Hapus</i> |
| <i>Duplikat</i> | <i>Pindahkan</i> |

Tambah entri baru

1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam mode siaga dan pilih *Tambah Entri Baru*. Pilih lokasi penyimpanan dan tekan .
2. Jika Anda memilih *Ke SIM*, Anda harus memasukkan Nama dan Nomor. Setelah Anda memasukkan nama, tekan . Kemudian masukkan nomor telepon dan tekan . Anda dapat memasukkan nomor telepon yang disimpan dalam buku telepon SIM ke grup yang berbeda, menurut hubungan Anda dengan orang tersebut.

3. Jika Anda memilih **Ke Telepon**, prosedurnya sama seperti di atas. Anda dapat memasukkan Nama, Nomor, Nomor Rumah, Nama Perusahaan, Alamat E-mail, Nomor Telepon, Nomor Faks dan Tanggal Ulang Tahun. Anda juga dapat Menambahkan Gambar, Menambahkan Suara, Menambahkan video serta Menambahkan Grup Pemanggil ke kontak. Tekan untuk konfirmasi. Telepon akan menampilkan pemberitahuan untuk mengkonfirmasi bahwa kontak sudah disimpan.

Salin Semua

Anda dapat menyalin semua kontak dalam telepon ke kartu SIM Anda dan sebaliknya.

1. Masuk ke **Buku Telepon** dalam mode siaga, pilih **Salin Semua** dan tekan .
2. Pilih **Dari SIM** atau **Dari Telepon** dan tekan .
3. Prompt konfirmasi akan ditampilkan pada layar. Pilih **Ya** untuk mengkonfirmasi pengoperasian atau pilih **Tak** untuk membatalkan pengoperasian.

Apabila menyalin entri nomor telepon dari ponsel ke kartu SIM, maka hanya nama dan nomor telepon yang akan disalin.

Menyalin atau memindahkan entri buku telepon

1. Pilih kontak dari Daftar Buku Telepon dan tekan **Opsi**.
2. Pilih **Salin/ Pindahkan/ Duplikat** dan tekan .
Salin Menyalin kontak ke buku telepon yang lain.
Pindahkan Memindahkan kontak ke buku telepon yang lain.
Duplikat Menduplikasi kontak dalam buku telepon yang sama.


Menghapus

Anda dapat memilih **Dari SIM** atau **Dari Telepon** untuk menghapus semua entri, masing-masing di dalam kartu SIM atau buku telepon ponsel. Anda dapat memilih **Satu Per Satu** untuk menghapus nomor telepon.

Menghapus semua entri dari kartu SIM atau telepon. Anda harus memasukkan sandi untuk menghapus semua fitur. Sandi standarnya "0000".

Grup Pemanggil

Melalui pilihan ini Anda dapat mengelompokkan kontak dalam buku telepon agar pengaturannya lebih efisien.

1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam mode siaga dan pilih *Grup Pemanggil*.
2. Pilih grup dan tekan .
3. Pilih pilihan yang pengaturannya ingin Anda modifikasi.

Anda dapat mengatur pilihan berikut ini:

Nama grup Mengatur nama grup.

Jenis dering Mengatur nada dering untuk panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.

Gambar Mengatur ikon yang akan ditampilkan pada layar apabila ada panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.

Video Mengatur video yang akan diputar pada layar apabila ada panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.

Daftar Anggota Menambah atau menghapus anggota grup pemanggil.

Nomor Ekstra

Nomor Pemilik

Pilihan *Nomor Pemilik* harus berisi nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomor ponsel Anda sendiri dan informasi lainnya yang relevan.

Nomor Sambung Layanan

Layanan ini disediakan oleh operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai fungsi ini, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

Nomor SOS

Nomor SOS akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun seandainya Anda belum memasukkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.

Tergantung pada operator jaringan Anda, Anda dapat menyambung ke nomor darurat meskipun tanpa memasukkan kartu SIM.

Pengaturan

Status Memori

Menampilkan jumlah kontak yang sudah Anda simpan di dalam setiap buku telepon dan jumlah memori yang digunakan.

Penyimpanan Pilihan

Anda dapat mengatur buku telepon standar untuk menyimpan kontak Anda.

Kolom

Anda dapat memilih item seperti [Nomor Rumah](#), [Nama Perusahaan](#), [Alamat Email](#), [Nomor Kantor](#), [Nomor Faks](#), [Ulang Tahun](#), [Gambar/Video/Suara Terkait](#) dan [Grup Pemanggil](#) untuk ditampilkan dalam Buku Telepon.

vCard Saya

Anda dapat mengedit atau mengirim data pribadi.

Gambar Pemanggil

Anda dapat menentukan gambar dari folder gambar dalam menu [File Manager](#) sebagai gambar pemanggil.

Nada Dering Pemanggil

Anda dapat menentukan nada dering yang disimpan dalam ponsel atau yang dikirimkan kepada Anda dan disimpan dalam menu [Profil Pengguna](#) sebagai nada dering pemanggil.


Video Pemanggil

Anda dapat menentukan video dari folder video dalam menu [File Manager](#) sebagai video pemanggil.

5. Pesan



SMS

Dengan menu ini Anda dapat mengirim pesan teks dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS) dan mengatur pesan yang sudah Anda kirim dan terima.

Sewaktu menulis pesan, Anda dapat bergantian antara masukan smart multitap dan angka dengan menekan .

Kotak Masuk

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS yang sudah Anda terima. Pesan ditampilkan dalam daftar.

Apabila pesan ditampilkan, tekan  untuk membacanya, kemudian tekan  *Ops* untuk mengakses pilihan berikut:

Balas Membalas kepada pengirim.

Hapus Menghapus pesan yang dipilih.

Edit Mengedit, memodifikasi dan mengirim kembali SMS kepada penerima yang lain.

Trskn ke Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.

Hapus Nomor Sama Menghapus pesan yang diterima dari nomor telepon yang sama.

Salin ke Telepon/ SIM Menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Pdhkan ke Tlp/ SIM Memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Obrolan Mengobrol dengan pengirim.

Salin Semua Menyalin semua pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Pdhkan Sem. Menyalin semua pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.



Gunakan Nomor Mengeluarkan dan menyimpan nomor pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon, atau menyambungkan ke nomor tersebut.

Gunakan URL Mengambil URL yang ditampilkan dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web.

Simpan Objek Menyimpan item multimedia dalam pesan ke telepon Anda.

Kotak Keluar

Jika Anda memilih **Simpan dan Kirim** atau **Simpan** sebelum Anda mengirim pesan, pesan akan disimpan dalam Kotak Keluar.

Apabila pesan ditampilkan, tekan  untuk membacanya, kemudian tekan  **Opsi** untuk mengakses pilihan berikut:

Kirim Mengirim pesan yang dipilih.

Edit Mengirim pesan kepada penerima yang lain atau mengedit pesan sebelum dikirim.

Hapus Menghapus pesan yang dipilih.

Hapus Nomor Sama Menghapus pesan yang dikirim ke nomor telepon yang sama.

Salin ke Telepon/SIM Menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Pdihkan ke Tlp/SIM Memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Salin Semua Menyalin semua pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.


Pdihkan Sem. Menyalin semua pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Gunakan Nomor Mengeluarkan dan menyimpan nomor pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon, atau menyambungkan ke nomor tersebut.

Gunakan URL Mengambil URL yang ditampilkan dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web.

Menulis Pesan


Untuk membuat dan mengirim SMS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pilih **Menulis Pesan**, masukkan teks Anda dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

| | |
|-------------------------|--|
| Selesai | Mengirim pesan. |
| Gunakan Template | Masukkan pesan pra-atur. |
| Masukkan Objek | Masukkan gambar, animasi dan suara ke pesan Anda. |
| Format Teks | Mengatur Corak Teks , Ukr. Teks (hanya untuk teks bahasa Inggris, nomor dan simbol), Sejajar teks dan perataan Parag. Baru . |

Fitur ini hanya bekerja jika pengaturan sudah dimasukkan sebelum Anda memasukkan teks.



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Metode Masukan | Memilih metode masukan. |
|-----------------------|-------------------------|

2. Pilih **Selesai**, kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikutnya:

| | |
|-------------------------|---|
| Kirim Saja | Mengirim pesan ke satu penerima. |
| Simpan dan Kirim | Menyimpan pesan ke Kotak Keluar dan mengirim pesan. |
| Simpan | Menyimpan pesan ke Kotak Keluar. |
| Kirim Ke Banyak | Mengirim pesan ke beberapa penerima. |

Kirim Per Grup Mengirim pesan kepada semua kontak dalam grup pemanggil.

3. Memasukkan nomor telepon.


Tekan , masukkan nomor telepon atau pilih kontak dan tekan .

Apabila Anda mengirim SMS, ponsel Anda akan menampilkan kata "Dikirim" yang berarti pesan sudah terkirim ke pusat SMS yang nomornya tersimpan dalam SIM Anda. Namun, ini tidak berarti bahwa pesan sudah dikirim ke tujuannya.

Hapus

Dengan menu ini Anda dapat menghapus semua pesan dalam **Kotak Masuk**, **Kotak Keluar** dan semua lokasi penyimpanan di mana pesan itu disimpan.

Template

Dengan menu ini Anda dapat mempra-atur hingga 10 pesan yang paling sering Anda gunakan. Pilih template dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

| | |
|--------------|--|
| Edit | Memasukkan pesan baru atau mengedit pesan pra-atur yang dipilih. |
| Hapus | Menghapus pesan pra-atur yang dipilih. |

Pengaturan Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan SMS Anda. Pilihannya antara lain:

Pengaturan Profil

Nama Profil Mengedit nama profil yang sekarang aktif.

Alamat SC Memilih pusat SMS default Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS Anda.

Masa Berlaku Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat pesan SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karena itu tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Fitur ini bergantung pada kepelanggan.

Jenis Pesan Memilih format pesan yang Anda kirim. Pilihan ini merupakan ketergantungan jaringan.

Pengaturan Umum

Lap. Pengiriman Apabila *Hidup*, pilihan ini akan memberitahu Anda melalui SMS apakah penerima telah menerima SMS Anda. **Fitur ini bergantung pada kepelanggan.**

Status Memori

Menampilkan status memori pesan yang disimpan dalam kartu SIM dan telepon.

Bearer Pilihan

Dengan pilihan ini Anda dapat mengatur mode transmisi pilihan. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

MMS

Ponsel Anda pun dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Dengan MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisikan gambar, suara/bunyi dan teks.

Apabila mengirim pesan MMS, penerima Anda pun harus memiliki telepon berkemampuan MMS agar dapat menampilkan pesan Anda.


Menulis Pesan

Ikuti langkah-langkah yang diuraikan di bawah untuk membuat dan mengirim MMS:


1. Pilih *Menulis Pesan* dan masukkan yang berikut ini:


Ke Mencantumkan nomor atau E-mail penerima

Cc Mencantumkan nomor atau E-mail penerima yang lain, yang ingin Anda kirim salinan pesan.

- Bcc** Mencantumkan nomor atau E-mail penerima yang ingin Anda kirim salinan pesan, tetapi nama para penerima dalam daftar Bcc tidak akan terlihat oleh para penerima yang lainnya.
- Subjek** Mencantumkan subjek MMS.
- Edit isi** Mengedit isi MMS.
- Lampiran** Masukkan teks, gambar atau suara ke pesan.
2. Tekan  untuk mengakses pilihan berikut setelah Anda selesai mengedit:
- Kirim saja** Hanya mengirimkan MMS.
- Simpan dan Kirim** Menyimpan dan Mengirim MMS.
- Simpan** Menyimpan MMS ke folder draf untuk dikirim kemudian.
- Simpan ke Draft** Menyimpan MMS ke Draft.
- Opsi Kirim** Atur *Masa berlaku*, *Lap. pengiriman*, *Lap. baca*, *Prioritas*.
- Keluar** Keluar.

Kotak Masuk

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan MMS yang sudah Anda terima. Pilih pesan dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

- Lihat** Melihat MMS. Sewaktu melihat MMS, Anda dapat menekan  untuk mengakses menu pilihan dan memilih *Putar/Simpan gambar sebagai/Simpan audio sebagai* untuk memutar atau menyimpan item multimedia.
- Properti** Melihat pengirim, subjek, tanggal dan ukuran.
- Balas** Membalas kepada pengirim.
- Balas ke semua** Membalas ke pengirim dan semua penerima dalam daftar “Untuk” dan “Cc”.
- Trskn ke** Mengirim MMS kepada para penerima yang lain.
- Hapus** Menghapus MMS yang dipilih.
- Hapus Semua** Menghapus semua MMS di dalam Kotak Masuk.
- Gunakan Nomor** Mengeluarkan nomor yang ada dalam MMS.

Kotak Keluar

Jika Anda memilih *Simpan dan Kirim* sebelum Anda menyimpan MMS atau MMS tidak berhasil dihantar, MMS itu akan disimpan dalam Kotak Keluar. Anda dapat melakukan pengoperasian yang berikut ini:

- Lihat** Melihat MMS.
- Properti** Melihat penerima, subjek, tanggal dan ukuran.
- Krm ke Lainnya** Kirim MMS ke lainnya.
- Kirim ulang** Kirim ulang MMS.
Jika MMS tidak berhasil dikirim, item ini akan ditampilkan.
- Hapus** Menghapus MMS yang dipilih.
- Hapus Semua** Menghapus semua MMS di dalam Kotak Keluar.
- Gunakan Nomor** Mengeluarkan nomor yang ada dalam MMS.

Draf

Jika Anda memilih *Simpan ke Draf* setelah Anda membuat MMS, MMS akan disimpan dalam kotak Draf. Anda dapat melakukan pengoperasian yang berikut ini:

- Lihat** Melihat MMS.
- Properti** Melihat penerima, subjek, tanggal dan ukuran MMS.
- Edit pesan** Mengedit MMS yang dipilih.
- Kirim** Mengirimkan MMS yang dipilih.
- Hapus** Menghapus MMS yang dipilih.
- Hapus Semua** Menghapus semua MMS di dalam Kotak Draf.

Jika Anda belum menetapkan penerima pesan dalam kotak draf, maka pilihan Kirim tidak akan tersedia dalam menu pilihan.


Dikirim

Apabila Anda mengirim pesan, pesan itu akan disimpan dalam *Dikirim*. Apabila Anda berada dalam daftar pesan Dikirim, tekan **Opsi** untuk mengakses pilihan berikut ini:

- Hapus** Menghapus pesan yang dipilih.
- Trskn ke** Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.

Pindahkan ke folder saya Memindahkan pesan yang dipilih ke **Folder saya**.


Hapus semua Menghapus semua pesan di dalam Kotak Keluar.

Sewaktu pesan ditampilkan, tekan  **Opsi** untuk mengakses pilihan berikut ini:

Hapus Menghapus pesan yang dipilih.

Trskn ke Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.

Template

Dengan menu ini Anda dapat mempra-aturnya hingga 4 pesan yang paling sering Anda gunakan. Pilih template dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Lihat Melihat template.

Properti Melihat kolom dari, subjek dan ukuran MMS.

Menulis Pesan Mengedit template.

Pengaturan pesan

Dengan menu ini Anda dapat melakukan konfigurasi berikut untuk mengirim atau menerima MMS:

Tulis Pesan Atur **Mode Kreasi**, **Ubah ukuran Gbr** dan **Ttd Otomatis**.

Kirim Mengatur pilihan **Masa Berlaku**, **Laporan pengiriman**, **Laporan dibaca**, **Prioritas**, **Waktu Slide** dan **Waktu pengiriman** untuk mengirim MMS.

Ambil Mengatur pilihan **Jaringan Induk**, **Roaming**, **Lap. Baca** dan **Lap. Pengiriman** untuk menerima MMS.



Filter Mengatur **Anonim**, **Ukr. Maks (KB)** dan **Iklan** yang Anda inginkan untuk menyaring MMS atau pesan email.

Profil Server Mengatur konfigurasi jaringan. Hubungi provider jaringan Anda untuk informasi selengkapnya.

Status memori Melihat status memori MMS Anda.

Obrolan


Dengan menu ini Anda dapat mengobrol dengan kontak Anda lewat SMS.

1. Pilih ruangan mengobrol dan tekan .
2. Pilih **Info Ruang Obrol.**, masukkan **Nama Kecil Saya** dan **Nomor Jauh** lalu tekan .
3. Pilih **Mulai Baru**, masukkan pesan kemudian kirim pesan untuk mulai mengobrol dengan kontak Anda.

Server Surat Suara

Dengan menu ini Anda dapat mengatur nomor server surat suara Anda serta mengambil surat suara Anda. Apabila Anda menerima surat suara, operator jaringan Anda akan mengirim pemberitahuan ke telepon Anda.

Anda dapat memasukkan dua nomor server surat suara yang disediakan oleh operator jaringan Anda.

Pilih kotak surat suara dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Edit Mengedit nomor server surat suara.

Hubungkan ke Suara Mengambil surat suara Anda.

Anda dapat dengan cepat mengakses server surat suara Anda dengan tahan tombol  dalam mode siaga.

Pesan Siaran

Pesan siaran adalah pesan untuk umum yang disiarkan ke grup pengguna ponsel. Pesan disiarkan pada saluran berkode. Pada umumnya, satu saluran siaran

mengirimkan satu jenis pesan. Silakan menghubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan daftar nomor saluran dan informasi siarannya masing-masing.

Mode Terima

Dengan menu ini Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran. Apabila diatur ke **Hidup**, Anda dapat menerima pesan siaran. Apabila diatur ke **Mati**, Anda tidak dapat menerima pesan siaran.


Membaca Pesan

Untuk membaca pesan siaran setelah Anda mengaktifkan mode terima.

Bahasa

Untuk menetapkan bahasa pesan siaran yang dapat diterima.

Pengaturan Saluran



Tekan  untuk mengakses pengaturan saluran. Anda dapat **Pilih**, **Tambah**, **Edit** atau **Hapus** saluran.

6. Catatan Panggilan

Ponsel Anda dapat menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, mengulang penyambungan secara otomatis serta keterangan panggilan. Jenis panggilan yang berbeda (*Pgln Disambung*, *Pgln Tak Dijwb* dan *Pgln Diterima*) dilambangkan oleh ikon yang berlainan. Semua ikon ditampilkan secara kronologis dan panggilan yang terbaru dicantumkan paling atas. Jika koresponden itu tersimpan dalam buku telepon Anda, nama yang bersangkutan akan ditampilkan.

Panggilan Tak Dijawab

Pada menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang tidak terjawab. Anda dapat melihat tanggal, waktu dan jumlah setiap panggilan yang tidak terjawab oleh Anda.

Pilih satu item dan tekan  untuk melihat tanggal, waktu dan nomor. Tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut ini:

- Hapus* Menghapus nomor telepon.
- Simpan ke Buku Telepon* Menyimpan nomor telepon.
- Sambung* Menyambungkan nomor telepon.

Putar IP

Jika nomor IP sudah diatur, pilih Sambung IP yang akan secara otomatis menambahkan nomor IP di depan nomornya kemudian menyambungkannya.

Kirim SMS

Mengirim SMS ke nomor yang tidak terjawab.

Edit

Mengedit nomor yang tidak terjawab.

Panggilan Disambung

Dengan menu ini Anda dapat melihat panggilan yang belum lama ini disambung, termasuk upaya penyambungan atau panggilan yang berhasil terhubung.

Panggilan Diterima

Pada menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang diterima.

Hapus Log Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat menghapus *Pgln Tak Dijwb*, *Pgln Disambung*, *Pgln Diterima* atau *Hapus Semua*.

Waktu Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat melihat *Wkt PglN Terakhir*, *Total Dikrm* dan *Total Ditrn* (ditampilkan dalam satuan jam, menit dan detik). Anda dapat memilih *Atur Ulg Sem. Wkt* untuk mengatur ulang semua penghitung timer panggilan.

Tergantung pada jaringan Anda, pembulatan angka untuk tujuan penagihan, pajak, dsb., maka waktu aktual untuk panggilan dan layanan yang ditagih oleh penyedia layanan Anda mungkin berbeda-beda.

Biaya Panggilan

Biaya Panggilan Terakhir

Menampilkan biaya dari panggilan terakhir.

Jumlah Biaya

Menampilkan jumlah biaya semua panggilan sejak penghitung biaya terakhir diatur-ulang. Jika jumlah biaya melampaui biaya maksimum yang sudah ditetapkan dalam pilihan *Biaya Maks.*, Anda tidak dapat lagi melakukan panggilan sampai Anda mengatur-ulang penghitungnya.

Atur-Ulang Biaya

Mengatur ulang penghitung biaya. Anda harus memasukkan kode PIN2 Anda dan mengkonfirmasi.

Biaya Maks.

Menetapkan biaya maksimum panggilan Anda (diperlukan kode PIN2).

Harga Per Unit

Anda dapat menetapkan harga unit biaya panggilan. Harga unit akan digunakan untuk menghitung biaya panggilan Anda (diperlukan kode PIN2).

Penghitung SMS

Menampilkan jumlah pesan yang sudah dikirim dan diterima.

Penghitung GPRS

Mentabulasi jumlah data yang dikirim dan diterima melalui GPRS. Anda juga dapat mengatur ulang penghitung tersebut. Unit pengukuran yaitu dalam satuan Byte.

7. Pengaturan

Dengan menu ini Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait dengan setiap pilihan yang tersedia dalam telepon (waktu dan tanggal, keamanan, pengalihan panggilan, dsb.)

Pengaturan Telepon

Waktu dan Tanggal

Anda dapat mengatur waktu dan tanggal dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi. Anda dapat mengatur pilihan berikut ini:

Atur Kota Asal Memilih kota di mana Anda berada sekarang.

Atur Waktu/ Tanggal Memasukkan tanggal/waktu dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi.

Atur Format Atur **Format Waktu** dan **Format Tanggal**.

Jadwal Daya Hidup/Mati

Dengan menu ini Anda dapat mengatur waktu untuk menghidupkan dan mematikan telepon Anda secara otomatis. Pilih satu item dan tekan untuk mengakses pilihan berikut:

Status Anda dapat memilih **Aktifkan** (Mengaktifkan pengaturan) atau **Nonaktif** (Menonaktifkan pengaturan).

Daya Hidup/ Mati Memilih apakah daya dihidupkan atau dimatikan pada waktu tertentu.

Waktu Masukkan waktu dengan menggunakan tombol.

Bahasa

Dengan menu ini Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Tekan **▲** atau **▼** untuk browse daftar bahasa lalu tekan untuk memilih.

Metode Masukan Pilihan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur metode masukan standar.

Jenis Penyandian Standar

Anda dapat memilih **BIG5** atau **GB2312**. Pilih **BIG5**, jenis kode Cina tradisional; Pilih **GB2312**, jenis kode Cina sederhana. Jika sejumlah aksara Cina tidak dapat ditampilkan, silakan mengkonversi jenis sandi, lalu tampilkan.

Catatan: Apabila bahasa Cina tradisional dan Cina sederhana dapat ditampilkan, Anda harus memilih jenis penyandian.

Teks Sambutan

Atur ke *Hidup* atau *Mati*, lalu edit teks sambutan telepon.

Sambung Cepat

Dengan menu ini Anda dapat dengan cepat menyambungkan nomor yang tersimpan dalam buku telepon Anda. Anda dapat menetapkan maksimum 8 nomor sambung cepat, sehingga dengan tahan pada tombol angka, nomor yang terkait akan disambungkan melalui tombol angka tersebut. Anda harus mengatur *Aktifkan Sambung Cepat* dan *Atur Nomor*.

Pintasan

Dengan menu ini Anda dapat dengan cepat memasukkan 10 item menu prasetel. Anda juga dapat memodifikasi item menu pra-atur menurut kebutuhan Anda.

Untuk mengakses menu tombol cepat, pilih *Menu Utama* > *Pengaturan* > *Atur Telepon* > *Pintasan* dalam mode siaga. Tekan \square *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut:

Tambah Untuk menambahkan tombol cepat baru.

Edit Untuk mengedit tombol cepat yang ada.

Hapus Untuk menghapus tombol cepat yang ada.

Hapus Semua Untuk menghapus semua tombol cepat

Nonaktif Untuk menonaktifkan tombol cepat. Anda dapat menekan pilihan ini yang kedua kalinya untuk mengaktifkan tombol cepat.

Ubah Urutan Untuk mengubah urutan tombol cepat. Misalnya, Anda dapat mengubah tombol cepat pertama menjadi tombol cepat ketiga di dalam daftar.

Tombol khusus

Dalam mode siaga, Anda dapat dengan cepat mengakses sejumlah fungsi pra-atur tertentu dengan menekan tombol navigasi. Dengan menu ini Anda dapat memodifikasi fungsi pra-atur menurut kebutuhan Anda.

Mode Terbang

Dengan menu ini Anda dapat mengatur menu ke *Mode Normal* atau *Mode Terbang*. Anda juga dapat memilih *Tanya Saat Daya Hidup* agar Anda ditanya mengenai mode pilihan Anda saat telepon dihidupkan. Jika *Mode Terbang* diaktifkan, fungsi jaringan akan ditutup dan semua pengoperasian terkait jaringan akan dilarang.

Lainnya Pengaturan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur *Kecerahan* dan *Waktu* Lampu Latar LCD.

Karakteristik Tampilan

| | |
|------------------------------------|---|
| <i>Tema</i> | Memilih warna menu: <i>Biru</i> , <i>Hijau</i> atau <i>Merah</i> , kemudian aktifkan tema yang sekarang lalu ubah warna menu. |
| <i>Wallpaper</i> | Menetapkan gambar latar belakang layar utama yang ditampilkan dalam mode siaga: Pilih <i>Sistem</i> untuk memilih gambar pradefinisi atau pilih <i>Ketentuan Pengguna</i> untuk memilih gambar yang di-download. |
| <i>Screen Saver</i> | Pilih <i>Pengaturan</i> untuk menetapkan status dan waktu tunggu screen saver. Masuk ke <i>Pilih</i> untuk menentukan <i>Sistem</i> atau <i>Ketentuan Pengguna</i> . Pengoperasian fungsi ini sama seperti Wallpaper. |
| <i>Tampilan Sewaktu Daya Hidup</i> | Anda dapat mengatur gambar yang ditampilkan sewaktu daya telepon hidup: Pilih <i>Sistem</i> untuk memilih gambar pradefinisi atau pilih <i>Ketentuan Pengguna</i> untuk memilih gambar yang di-download. |

Tampilan Sewaktu Daya Mati

Pengoperasiannya sama seperti *Tampilan Sewaktu Daya Hidup*.

Gaya Menu Utama

Anda dapat mengatur gaya Menu Utama ke *Matrks* atau *Hal*.

Tunjukkan Tanggal dan Waktu

Mengatur apakah akan menampilkan atau tidak menampilkan tanggal dan waktu dalam mode siaga dengan cara mengatur pilihan ini ke *Hidup* atau *Mati*.

Tunjukkan Nomor Pemilik

Jika Anda sudah mengatur nama dan nomor dalam menu *Buku Telepon* > *Nomor Ekstra* > *Nomor Pemilik*, maka namanya akan ditampilkan di mode siaga. (Catatan: Apabila wallpaper diatur sebagai *Jam Analog* dan *Jam Digital*, tunjukkan nomor pemilik tidak akan ditampilkan). Anda dapat mengatur pilihan ini ke *Hidup* atau *Mati*.

Tunjukkan Nama Operator

Mengatur apakah akan menampilkan atau tidak menampilkan nama operator jaringan dengan cara mengatur pilihan ini ke *Hidup* atau *Mati*.

Pengaturan Panggilan

ID Pemanggil

Tergantung pada jaringan Anda, Anda dapat menunjukkan atau menyembunyikan identitas Anda dari koresponden Anda dengan memilih *Diatur oleh Jaringan*, *Semb. ID* atau *Kirim ID*.

Panggilan Tunggu

Dengan pilihan ini Anda dapat *Aktifkan* atau *Menonaktifkan* panggilan tunggu. Apabila pilihan ini aktif, Anda akan mendengar nada bip apabila ada seseorang yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Jika pilihan ini tidak diaktifkan, telepon Anda tidak akan mengeluarkan bunyi peringatan apa pun dan pihak penelepon akan mendengar nada sibuk. Jika Anda sudah mengaktifkan pilihan *Alihkan Jika Sibuk*, panggilan akan dialihkan ke nomor telepon yang lain. Pilih *Minta Status* untuk mengecek status pilihan panggilan tunggu.

Pengalihan Panggilan

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke kotak surat suara Anda atau ke nomor telepon yang lain (terlepas, apakah nomor itu ada dalam buku telepon Anda atau tidak).

Alihkan Semua Pgl'n Suara Alihkan semua panggilan masuk. Jika memilih pilihan ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda menonaktifkan pilihannya.

Alihkan Jika Sibuk Mengalihkan panggilan sewaktu Anda sedang bercakap di telepon.

Alihkan Jika Tak Dijwb Mengalihkan panggilan apabila Anda tidak menjawabnya.

Alihkan Jika Tak Terjangkau Mengalihkan panggilan apabila telepon Anda dimatikan atau di luar area layanan.

Alihkan Semua Pgl'n Data Mengalihkan semua panggilan data.

Batalkan Semua Pengalihan Membatalkan semua pilihan pengalihan panggilan.

Pilih *Aktifkan* dan masukkan nomor untuk menerima pengalihan panggilan Anda. Pilih *Minta Status* untuk mengecek status pilihan pengalihan panggilan yang bersangkutan.

Sebelum mengalihkan panggilan Anda ke kotak surat suara, Anda harus masukkan dulu nomor kotak surat suara Anda. Fitur ini bergantung pada kepelanggaan.

Pencegahan Panggilan

Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke panggilan tertentu. Ini dapat diberlakukan untuk [Panggilan Keluar](#) ([Semua Pgl](#), [Panggilan Internasional](#) atau [Intl. Kecuali Rumah](#)) dan/atau untuk [Panggilan Masuk](#) ([Semua Pgl](#) atau [Bila Roaming](#)). Dalam semua hal, pilihan [Batalkan Semua](#) berlaku untuk semua panggilan sekaligus.

Dengan [Ubah Sandi Pencegahan](#) Anda dapat mengubah sandi pencegahan panggilan. Dengan [Minta Status](#) Anda dapat mengecek apakah jenis panggilan tertentu sudah dicegah atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.

Pengingat Waktu Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur, apakah telepon akan mengeluarkan nada bip atau tidak setelah durasi panggilan tertentu. Anda dapat memilih [Mati](#) (tidak mengeluarkan nada bip), [Sekali](#) (pilih nilai dari 1 hingga 3000 detik, yaitu jangka waktu di mana setelah itu telepon akan mengeluarkan nada bip) atau [Berkala](#) (pilih nilai dari 30 hingga 60 detik, yaitu waktu berkala yang mana setelah itu

telepon akan mengeluarkan nada bip. Telepon akan mengeluarkan nada bip setiap kali setelah waktu berkala tercapai sewaktu panggilan berlangsung).

Tampilan Waktu Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur, apakah akan menampilkan waktu panggilan atau tidak sewaktu panggilan berlangsung.

Sambung Ulang Otomatis

Jika panggilan yang sudah Anda sambungkan tidak dijawab, telepon akan secara otomatis menyambung ulang nomor ini pada selang waktu tertentu. Tekan atau untuk membatalkan sambung ulang otomatis.

Nomor IP

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan 3 grup nomor IP sehingga Anda tidak perlu memasukkan nomornya sebelum melakukan panggilan IP. Tekan [Ops](#) ke [Aktifkan](#) atau [Edit](#) Nomor IP.

Nomor IP harus didukung oleh operator jaringan Anda sebelum Anda bisa melakukan panggilan IP. Apabila Anda mengubah kartu SIM baru, nomor IP yang sudah Anda simpan akan dihapus. Telepon tidak memvalidasi nomor IP yang sudah Anda masukkan. Oleh sebab itu, harap memastikan, bahwa nomornya benar.

Pengaturan Jaringan

Pemilihan Jaringan

Dengan menu ini Anda dapat memilih jaringan layanan (kami anjurkan agar Anda memilih *Otomatis*).

Otomatis Telepon Anda akan secara otomatis memilih dan mendaftar ke jaringan yang tersedia.

Manual Menyediakan daftar jaringan yang tersedia di suatu area. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan untuk konfirmasi.

Anda dapat memilih jaringan lain di luar jaringan induk Anda, hanya jika ada perjanjian roaming yang berlaku dengan jaringan induk Anda. Jika Anda mengubah jaringan, mungkin timbul sejumlah masalah sewaktu pengoperasian telepon Anda.

Jaringan Pilihan

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan, sesuai urutan pilihan Anda.

Koneksi GPRS

Dengan menu ini Anda dapat menentukan mode koneksi GPRS. Anda dapat memilih *Selalu* atau *Seperlunya*.

Pengaturan Keamanan

Kunci SIM

Apabila Kunci SIM diaktifkan, Anda harus memasukkan kode PIN (kode PIN disediakan oleh penyedia jaringan Anda berikut kartu SIM). Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah, tiga kali berturut-turut, Anda harus memasukkan kode PUK (kode pembuka PIN). Kode PUK digunakan untuk membuka atau mengubah kode PIN yang terkunci. Jika Anda tidak diberi kode PUK atau nomornya hilang, silakan menghubungi operator jaringan Anda. Masukkan kode PIN dan tekan . Jika Kunci SIM diatur ke *Mati*, status akan berubah ke *Hidup* dan sebaliknya.


Kunci Telepon

Dengan menu ini Anda dapat mengatur sandi telepon Anda. Pengaturan standarnya yaitu *Mati*. Setelah Anda menetapkan Kunci Telepon, Anda harus memasukkan sandi setiap kali Anda menghidupkan telepon. Masukkan sandi dan tekan . Jika Kunci Telepon diatur ke *Mati*, status akan berubah ke *Hidup* dan sebaliknya.

Kode kunci telepon standar yaitu 0000.

Kunci Tombol Otomatis

Dengan menu ini Anda dapat mengunci tombol secara otomatis. Pengaturan standarnya yaitu **Mati**.




Pilih selang waktu untuk mengunci tombol dan tekan  untuk konfirmasi.

Bantalan tombol akan dikunci/dibuka secara otomatis saat Anda menutup/membuka slider.

Sambungan Tetap

Dengan menu ini Anda dapat membatasi panggilan keluar. Anda perlu memasukkan kode PIN2 yang harus disediakan /didukung oleh operator jaringan Anda.

Mode Terdapat dua mode: **Hidup** (Anda hanya dapat menyambung ke nomor dalam Daftar Sambungan Tetap) dan **Mati** (Anda dapat menyambung ke nomor apa pun).

Hanya Nomor Sambung Tetap Menampilkan daftar sambungan tetap. Tekan  **Tambah**, masukkan nama dan nomor telepon kemudian tekan , masukkan kode PIN2 dan tekan .

Tidak semua kartu SIM mendukung kode PIN2. Jika kartu SIM Anda tidak memiliki kode PIN2, pilihan ini tidak tersedia.

Sambungan Dicegah

Dengan menu ini Anda dapat membatasi jenis panggilan keluar yang berbeda. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini jika kartu SIM Anda mendukungnya.

Ubah Sandi

Dengan menu ini Anda dapat mengubah kode **PIN**, kode **PIN2** dan **Sandi Kunci Telepon**.

PIN

PIN disediakan bersama kartu SIM. Kode PIN standar disediakan oleh operator jaringan Anda.

Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah tiga kali berturut-turut, kode PIN kartu SIM Anda akan dikunci secara otomatis dan Anda akan diperintahkan untuk memasukkan kode PUK untuk membuka/mengaktifkan PIN. Anda dapat memperoleh kode PUK dari operator jaringan Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini terjadi, hubungilah operator jaringan Anda atau pengecer.

PIN2

PIN2 digunakan untuk mengakses fungsi jaringan tertentu seperti biaya panggilan atau sambungan tetap, dsb. Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah tiga kali berturut-turut, kode PIN2 kartu SIM

Anda akan dikunci. Untuk membuka kode PIN2, Anda harus mendapatkan kode PUK2 dari operator jaringan Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK2 sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini terjadi, hubungi operator jaringan Anda atau pengecer.

Sandi Kunci Telepon

Kunci ini melindungi telepon Anda terhadap penggunaan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Untuk melindungi data, Anda harus memasukkan sandi kunci telepon sebelum Anda memulihkan pengaturan pabrik. Sandi kunci telepon standar yaitu 0000.

Kembali ke Pengaturan Pabrik

Dengan menu ini Anda dapat mengatur ulang telepon Anda ke pengaturan pabrik.

Masukkan sandi kunci telepon dan tekan untuk konfirmasi.

Setelah Anda memasukkan sandi yang benar (sama seperti Sandi Kunci Telepon, nilai standarnya yaitu 0000), telepon Anda akan dikembalikan ke pengaturan pabrik.

Efek Suara

Equaliser


Dengan menu ini Anda dapat mengatur frekuensi audio sewaktu memutar musik.

8. Multimedia










Kamera







Telepon Anda dilengkapi kamera digital built-in. Anda dapat mengambil gambar, menyimpannya di telepon Anda atau mentransfer ke PC melalui kabel data, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya ke teman Anda melalui MMS.

Mengaktifkan kamera




Anda dapat menuju ke Kamera dengan memilih *Menu Utama* > *Multimedia* > *Kamera* atau dengan menekan  dalam mode siaga.

Tabel di bawah menguraikan pengoperasian berbagai tombol dalam mode kamera.

-  /  Zoom in/out
-  /  Menambah / mengurangi kompensasi pencahayaan
-  Memotret
-  Keluar dari mode *Kamera* dan kembali ke layar utama
-  Mengakses menu *Opsi*
-  Kembali ke layar sebelumnya
-  Pengaturan Efek

-  Atur Imbangan Putih
-  Atur Waktu Tunda
-  Aktifkan / nonaktifkan Bidik bersambungan
-  Atur Mode Pemotretan
-  Atur Mutu Gambar
-  Atur Ukuran Gambar

Memotret

1. Bingkai gambar Anda lalu tekan  untuk memotret.
2. Setelah memotret, gambar akan ditampilkan. Tekan  untuk menyimpan gambar atau tekan  untuk menghapus gambar.

Menu pilihan Kamera

Bagian ini menguraikan menu *Opsi* Kamera.

- Album* Mengakses *Penampil Gambar*.
- Pengaturan Kamera* Atur *Bunyi Rana*, *EV*, *Banding*, *Waktu Tunda*, dan *Bidik Bersambung*.
- Pengaturan Gambar* Atur *Ukr. Gambar* (176x220, 160x120, 320x240, 648x480 atau 1280x1024) dan *Mutu Gbr* (*Normal*, *Tinggi*, *Halus* atau *Rendah*).

| | |
|---------------------------|---|
| <i>Imbangan Putih</i> | Pilih <i>Imbangan Putih</i> yang sesuai untuk lokasi yang berbeda: <i>Oto.</i> , <i>Siang hari</i> , <i>Tungsten</i> , <i>Fluorescent</i> , <i>Awan</i> atau <i>Pijaran</i> . |
| <i>Mode Pemotretan</i> | Atur mode Pemotretan ke <i>Oto.</i> atau <i>Malam</i> . |
| <i>Pengaturan Efek</i> | Atur efek khusus untuk gambar. |
| <i>Tambah Bingkai</i> | Menambahkan bingkai ke gambar. Beberapa bingkai hanya tersedia untuk ukuran gambar tertentu. |
| <i>Penyimpanan</i> | Atur lokasi penyimpanan ke <i>Telepon</i> atau <i>Kartu Memori</i> . |
| <i>Kembali ke Standar</i> | Mengatur ulang pengaturan kamera ke nilai standarnya. |


Penampil Gambar

Apabila Anda memotret dan menyimpan fotonya, foto disimpan dalam folder *Penampil Gambar*. Apabila Anda mengakses menu, foto Anda akan ditampilkan sebagai thumbnail. Gunakan tombol navigasi \blacktriangle dan \blacktriangledown untuk bergerak melintasi daftar. Tekan \square *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut:

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Lihat</i> | Menampilkan gambar/foto. |
| <i>Gaya Browse</i> | Mengatur gaya browse sebagai <i>Corak Daftar</i> atau <i>Corak Matriks</i> . |
| <i>Trskn ke</i> | Terapkan gambar yang dipilih ke pilihan lain, seperti <i>Ke Wallpaper</i> , <i>Ke Buku Tlp</i> , <i>Ke Screen Saver</i> , <i>Ke Tamp. Power On</i> , <i>Ke Tamp. Power Off</i> , <i>Ke MMS</i> dan <i>Ke EMS</i> . |
| <i>Ubah nama</i> | Mengubah nama gambar yang dipilih. |
| <i>Hapus</i> | Menghapus gambar yang dipilih. |
| <i>Hapus Semua File</i> | Menghapus semua gambar. |
| <i>Sortir</i> | Menyortir semua gambar menurut nama, jenis, waktu atau ukurannya. |
| <i>Penyimpanan</i> | Atur lokasi penyimpanan ke <i>Telepon</i> atau <i>Kartu Memori</i> . |

eBook

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan file teks yang disimpan dalam telepon atau kartu micro SD (pastikan Anda sudah memasukkan kartu micro SD ke dalam slot kartu) Anda harus menyalin dan

menyimpan file teks yang dipilih, ke dalam folder ebook agar Anda dapat membaca teks saat Anda masuk ke menu **eBook**. Jika ada file teks, daftar file teks akan tampil di layar. Tekan  **Ops** untuk mengakses pilihan berikut:


- Baca** Membaca file yang dipilih.
- Ubah nama** Mengubah nama file yang dipilih.
- Hapus** Menghapus file yang dipilih.
- Hapus Semua File** Menghapus semua file dalam **eBook**.
- Sortir** Pilih untuk menyortir file **Menurut jenis**, **Menurut wkt**, **Menurut ukuran** atau **Tak ada** (tidak menyortir atau menyortir secara acak).
- Penyimpanan** Atur lokasi penyimpanan ke **Telepon** atau **Kartu**.

Fungsi ini hanya mendukung file teks yang disimpan dalam folder di bawah menu ebook dengan ukuran file yang kurang dari 2MB.









Perekam Video

Dengan menu ini Anda dapat merekam video dalam format MP4.




Mengaktifkan Perekam Video

Pilih **Perekam Video** dan tekan  untuk mengaktifkannya.

Tabel di berikut menguraikan pengoperasian berbagai tombol dalam mode perekaman video.

-  Zoom in/out
-  Menambah / mengurangi kompensasi pencahayaan
-  Mulai / Jeda perekaman
-  Keluar dari mode video dan kembali ke layar utama
-  Mengakses menu **Ops**
-  Kembali ke layar sebelumnya
-  Pengaturan Efek
-  Mengatur **Imbangan Putih**

Merekam video

Bingkai foto Anda lalu tekan  untuk mulai merekam. Sewaktu merekam, Anda dapat menekan  **Jeda/Lanjutkan**. Tekan  untuk menghentikan perekaman dan menyimpan video.

Menu pilihan Perekam Video

Bagian ini menguraikan menu *Opsi* Perekam Video:

- Ke Pemutar* Mengakses Pemutar Video.
- Pengaturan* Atur *Imbangan Putih*, *EV*, *Mode CamCorder* *Malam* dan *Banding*
- Pengaturan Video* Atur *Kualitas Video*, *Batas Ukr. File*, *Batas Wkt Rek.*, *Rekam Audio* dan *Sandi Format*
- Pengaturan Efek* Mengatur efek khusus untuk video
- Penyimpanan* Mengatur lokasi penyimpanan ke *Telepon* atau *Kartu Memori*
- Kembali ke Standar* Mengatur ulang pengaturan perekam video ke nilai standarnya

Pemutar Video

Dengan pilihan ini Anda dapat melihat video yang sudah Anda rekam atau instal sebelumnya di telepon Anda.

Pilih video dan tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut:

- Putar* Memutarkan video yang dipilih.

Trskn ke Terapkan video yang dipilih ke pilihan lain seperti *Ke Buku Tlp*, *Ke Screen Saver*, *Ke Tamp. Power On* dan *Ke Tamp. Power Off*.

Ubah nama Mengubah nama video yang dipilih.

Hapus Menghapus video yang dipilih.

Hapus Semua File Menghapus semua video.

Sortir Menyortir semua video menurut nama, jenis, waktu atau ukurannya.

Penyimpanan Atur lokasi penyimpanan ke *Telepon* atau *Kartu Memori*.






Sewaktu film diputar, Anda dapat menyesuaikan kecepatan dengan menekan tombol +/- . Tekan tombol  untuk mengambil gambar dalam film. Gambar yang diambil akan disimpan dalam foto di File Manager. Tekan tombol  untuk memutar film dalam layar penuh/mode melebar.


Photo Artist

Menu ini akan menambahkan Anda ke *File manager* yang memungkinkan Anda mengatur gambar dalam folder *Gambar* dan *Foto* di telepon Anda. Pilih gambar

lalu tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Ubah Ukr. Otom. Secara otomatis mengubah ukuran gambar yang dipilih agar muat dengan ukuran layar (mis., 176x220).



Klip LCD Utama Mengubah ukuran gambar yang dipilih secara manual. Tekan tombol navigasi untuk memilih area yang perlu diklip. Tekan  untuk memperbesar dan tekan  untuk memperkecil area yang diklip.



Setelah Anda selesai mengedit gambar, tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Simpan Sebagai Menyimpan gambar ke file baru.

Tbh Efek Menerapkan efek yang tersedia di telepon.

Tambah Bingkai Menambahkan bingkai yang tersedia di telepon ke gambar. Anda dapat menggunakan bingkai yang sama berulang kali untuk gambar.

Tbh Ikon Menambahkan ikon yang tersedia di telepon ke gambar. Gunakan tombol navigasi untuk memindahkan ikon yang dipilih. Kemudian tekan  dan  **Selesai**.

Tambah Teks Gunakan tombol navigasi untuk memindahkan ke lokasi, di mana teks akan ditambahkan. Tekan  dan tekan  **Selesai**.

Penyesuaian Flip Menyesuaikan nuansa dan warna gambar. Gunakan tombol navigasi untuk membalikkan gambar.


Perluas Kanvas Menyesuaikan ukuran gambar jika tidak ditampilkan dalam layar penuh (mis., 176x220).

Bantuan Memperoleh informasi mengenai **Tbh Efek**, **Tambah Bingkai**, **Tbh Ikon** dan **Tambah Teks**.

Pemutar Audio

Dengan menu ini Anda dapat memutar musik. Musik yang disimpan dalam folder pemutar audio akan secara otomatis terdeteksi dan ditambahkan ke daftar putar. Apabila musik sedang diputar, Anda dapat menyambung nomor atau menjawab panggilan masuk. Pemutar akan ditunda sementara setelah koneksi terjalin.





Mengaktifkan Pemutar Audio

Tekan  dalam mode siaga atau pilih **Pemutar Audio**. Tabel berikut menguraikan pengoperasian berbagai

tombol sewaktu memutar musik.

- ▶ Putar/Jeda
- ▼ Stop
- Langsung ke trek musik sebelumnya
- ▶ Langsung ke trek musik berikutnya

Tombol volume Menyesuaikan volume musik

-  Keluar dari mode *Pemutar Audio* dan kembali ke layar utama
-  Mengakses *Daftar* putar dan tekan lagi  untuk mengakses menu *Opsi*.
-  Kembali ke layar sebelumnya

Menu pilihan Pemutar Audio

- Putar* Memutar trek musik yang dipilih.
- Rincian* Menampilkan keterangan trek musik.
- Tambah Ke Dering* Mengatur trek musik sebagai nada dering.
- Refresh Daftar* Me-refresh daftar putar pada Pemutar Audio.



Pengaturan Meliputi *Daftar Ptr*, *List Auto Gen, Ulang* (mode Ulang), *Kocok* (urutan Putar), *Ptr Latar Blkg* (Baik akan melanjutkan atau tidak melanjutkan pemutaran saat Anda keluar dari pemutar audio), *Equaliser* dan *Gaya Tampilan Spektrum* (Menampilkan rangkaian gaya yang lengkap).

Menambah/Menghapus musik





1. Matikan telepon Anda.
2. Hubungkan telepon ke komputer dengan menggunakan kabel data USB. Setelah komputer mengenali telepon Anda, Anda dapat menyalin trek musik ke telepon atau menghapus trek musik dari telepon Anda.

Semua trek musik harus disimpan dalam direktori akar. Ini adalah lokasi yang ditentukan oleh telepon dan Anda tidak dapat mengubahnya.

Perekam Suara

Dengan menu ini Anda dapat merekam suara. Anda juga dapat memutar, mengubah nama dan menghapus suara yang sudah Anda rekam. Pilih rekaman dan tekan , atau tekan  secara langsung

untuk mengakses menu *Opsi*.

Rekam Tekan  untuk mulai merekam, tekan  untuk *Jeda* atau *Lanj.* perekaman. Untuk menyelesaikan perekaman, tekan  *Stop*. Masukkan nama file untuk rekaman dan tekan .

Putar Memutar rekaman.

Tambahan Menambahkan suara ke rekaman.

Ubah nama Mengubah nama rekaman.

Hapus Menghapus rekaman.




Hapus Semua Menghapus semua rekaman.

Pengaturan Mengatur format rekaman.








Trskn ke Memberlakukan rekaman ke pilihan yang lain.



Kompose Melodi

Dengan menu ini Anda dapat mengedit melodi dan mengaturnya sebagai nada dering.

Jika tidak ada melodi, Anda dapat menekan  *Tambah* untuk membuat melodi lalu tekan  untuk mengakses menu *Opsi* sewaktu menggubah melodi. Jika sudah memilih melodi yang ada, Anda dapat menekan  untuk mengakses menu *Opsi*.

Pengoperasian tombol sewaktu menggubah melodi

-  Menyisipkan tanda diam.
-  Masukkan Do-Si.
-  Menyisipkan efek vibra (nada getar).
-  Menyisipkan efek lampu latar.
-  Mengubah pitch nada ke tinggi, tengah atau rendah.
-  Menukar status nada ke tinggi, normal atau rendah.
-  Mengubah tempo.

Tekan tombol navigasi untuk memilih getaran atau lampu latar, lalu tekan tombol  atau  untuk menghidupkan atau mematikan efek.

Menu pilihan sewaktu menggubah melodi


- Putar** Memutar melodi.
- Kecepatan** Memilih kecepatan pemutaran.
- Pemutaran**
- Pilih Alat Musik** Memilih alat musik.
- Simpan** Menyimpan melodi.

Menu pilihan melodi

| | |
|-------------------------|---|
| <i>Putar</i> | Memutar melodi yang dipilih. |
| <i>Edit</i> | Mengedit melodi yang dipilih. |
| <i>Tambah</i> | Membuat melodi baru. |
| <i>Ubah nama</i> | Mengubah nama melodi yang dipilih. |
| <i>Hapus</i> | Menghapus melodi yang dipilih. |
| <i>Hapus Semua File</i> | Hapus semua melodi. |
| <i>Trskn ke</i> | Menerapkan melodi ke pilihan lain seperti <i>Ke Profil P'guna</i> , <i>Ke MMS</i> dan <i>Ke EMS</i> . |
| <i>Pengaturan</i> | Atur lokasi penyimpanan pilihan ke <i>Telepon</i> atau <i>Kartu</i> . |

File Manager

Dengan menu ini Anda dapat mengatur gambar, rekaman suara, nada dering dan file musik di telepon Anda.

Tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut:

Buka Membuka folder. Anda dapat memilih file atau folder untuk melakukan pengoperasian berikut:

- **Pengoperasian file**

Putar (untuk file musik), *Lihat* (untuk file gambar), *Trskn ke*, *Rincian*, *Ubah Nama*, *Salin*, *Pindahkan*, *Hapus*, *Hapus Semua File* dan *Sortir*.

- **Pengoperasian folder**

Buka, *Buat Folder*, *Ubah Nama*, *Hapus* dan *Sortir*.


Buat Folder Membuat folder baru.

Format Memformat folder. (Hanya tersedia untuk direktori akar)

Sudut kanan atas layar file manager menampilkan memori penyimpanan yang digunakan. Apabila Anda memilih folder atau file dalam file manager, sudut kanan atas layar akan juga menampilkan tanggal dan ukuran file/folder.



9. Hiburan & Game




Game

Pilih game dan tekan . Untuk keterangan tentang game tertentu, silakan merujuk ke petunjuk pada layar.






Stopwatch

Telepon Anda dilengkapi fungsi stopwatch. Tersedia dua jenis stopwatch: *Stopwatch Tipikal* dan *Stopwatch nWay*. Apabila memilih *Stopwatch Tipikal*, Anda dapat mengakses pilihan berikut ini:

Selisih Waktu Tekan  *Mulai/Stop/Lanjutkan* untuk mulai/berhenti/melanjutkan penghitungan dan tekan  *Pisah* untuk selisih waktu. Apabila Anda memilih *Pisah*, stopwatch tetap akan melanjutkan hitungan.




Wkt Putaran Tekan  *Mulai/Stop/Lanjutkan* untuk mulai/berhenti/melanjutkan penghitungan dan tekan  *Lap* untuk putaran waktu. Apabila Anda menekan  *Lap*, stopwatch akan menghitung dari awal.

Lihat rekor Melihat catatan simpanan

Apabila memilih *Stopwatch nWay*, Anda dapat menekan  *Mulai* untuk mencatat waktu Anda. Terdapat empat tampilan waktu. Keempat tampilan ini diindikasikan oleh tombol , ,  dan  tombol navigasi. Waktu yang dipilih akan ditampilkan dalam warna merah.

Pengaturan Game

Dengan menu ini Anda dapat menghidupkan atau mematikan audio dan efek getaran game.

Pilih *BGM* (Background music), *Efek Suara* atau *Getaran Game*, kemudian tekan / untuk memilih *Hidup* atau *Mati* lalu tekan  untuk konfirmasi.

10. Profil Pengguna

Dengan menu ini Anda dapat mengatur nada dering, jenis peringatan, volume dering, mode jawab dan lampu latar, dsb., sewaktu Anda menerima panggilan masuk atau pesan baru sehingga Anda dapat mengadaptasi penggunaan telepon Anda ke jenis lingkungan panggilan yang berbeda-beda.

Pilih *Umum*, *Rapat*, *Luar Ruangan*, *Dalam Ruangan* atau *Headset* dan tekan *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut:

- Aktifkan* Mengaktifkan profil yang dipilih.
- Sesuaikan* Anda dapat mengatur mode yang dipilih, antara lain *Pengaturan Nada* (*Panggilan Masuk*, *Alarm*, *Daya Hidup*, *Daya Mati*, *Tutup Terbuka*, *Tutup Tertutup*, *Nada Pesan* dan *Nada Tombol*), *Volume* (*Nada Dering* dan *Nada Tbl*), *Jenis Peringatan* (*Dering*, *Hanya Getaran*, *Getar dan Dering* atau *Getar Lalu Dering*), *Jenis Dering* (*Sekali*, *Ulang* atau *Meninggi*), *Nada Ekstra* (*Peringatan*, *Error*, *Camp aktif* dan *Hubungkan*), *Mode Jawab* (*Jwb Tutup* atau *Jwb Cepat*).

Pilihan “Otomatis” dalam Mode Jawab hanya tersedia apabila telepon dalam Mode Headset. Mode headset harus diaktifkan. Telepon akan beralih ke mode headset secara otomatis apabila Anda mencolokkan headset ke telepon Anda.

11. Agenda

Menu ini berisi sejumlah fitur dan pilihan yang didesain untuk membantu Anda agar teratur dan selalu mendapatkan informasi setiap saat.

Kalender

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan kalender dan menambahkan tugas dalam Daftar Kerja. Anda dapat menekan tombol navigasi untuk melihat kalender.

Pilih tanggal yang ingin Anda lihat dan tekan *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut:

Daf. Tugas Anda dapat mengatur tanggal, waktu, catatan dan alarm untuk tugas. Tekan untuk menambahkan tugas, atau mengedit dan melihat tugas yang ada (untuk keterangan, silakan rujuk ke “Daftar Kerja”).

Lompat Ke Tanggal Untuk cepat melihat tanggal tertentu. Masukkan tanggal dan tekan .

Apabila ada tugas terjadwal untuk hari tertentu, tanggal akan disorot dalam warna merah.

Daftar Kerja

Menu ini membantu Anda mengatur berbagai jenis tugas Anda sehari-hari di kantor atau tugas pribadi yang beragam. Anda dapat menambahkan uraian tugas, waktu tertentu dan alarm untuk Daftar Kerja Anda.

Jika tidak ada tugas dalam telepon Anda, layar menampilkan *Kosong*. Anda dapat menekan *Tambah* untuk membuat tugas baru. Setelah Anda mengedit tugas, tekan *Selesai*.

Jika Anda sudah memilih tugas yang ada, Anda dapat menekan *Opsi* untuk mengakses menu pilihan.

Menambahkan tugas

Tgl Anda dapat memasukkan tanggal tugas.

Waktu Anda dapat memasukkan waktu tugas.

Waktu yang Anda masukkan harus dalam format 24-jam.

Catatan Anda dapat memasukkan uraian tugas. Tekan *Edit*, masukkan uraian dan tekan untuk menyimpan.

Alarm Gunakan tombol navigasi untuk mengatur status alarm.

Ulang Mengatur frekuensi tugas: *Sekali, Setiap Hari, Hari, Mingguan* atau *Bulanan*.



Menu pilihan dari tugas yang ada


| | |
|------------------------|---|
| Lihat | Melihat pengaturan dari tugas yang dipilih. |
| Tambah | Menambah tugas baru. |
| Edit Tugas | Mengedit tugas yang dipilih. |
| Hapus Tugas | Menghapus tugas yang dipilih. |
| Hapus Semua | Menghapus semua tugas dalam Daftar Kerja. |
| Kirim vCalendar | Mengirim kalender kepada pihak penerima yang dikehendaki. |

Alarm

Ponsel Anda dilengkapi dengan jam alarm built-in. Anda dapat menyetel maksimum 3 alarm yang terpisah.




Untuk menyetel alarm, ikuti langkah di bawah ini:

1. Pilih alarm dan tekan  **Edit**.
2. Atur status ke **Hidup**.
3. Masukkan waktu.
4. Pilih **Ulang: Sekali**, **Setiap Hari** atau **Hari**. Setelah pengaturan selesai dilakukan, tekan  **Selesai**.

Jika Anda memilih mode “Hari”, Anda dapat memilih baris minggu, kemudian menyetel jam alarm untuk setiap hari dalam minggu tersebut satu-per-satu. Anda dapat beralih antara Hidup dan Mati dengan menekan .

Kalkulator

Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar. Masukkan angka dengan menggunakan tombol dan sisipkan tanda hitungan dengan tombol navigasi seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:

- Tambah atau M+
- Pengurangan atau M-
- Perkalian atau MC
- Pembagian atau MR
-  Hapus angka
-  Titik desimal
-  Hasil

Hasil bitungan kalkulator hanya sebagai indikasi. Keakuratan bitungan adalah 10 desimal. Hasilnya kemudian dipenggal setelah angka desimal ke-10 untuk bitungan selanjutnya.

Pengkonversi Mata Uang

Dengan menu ini Anda dapat mengkonversi jumlah dari satu mata uang ke dalam mata uang yang lain dengan menggunakan nilai tukar pilihan Anda. Anda dapat mengkonversi dari mata uang **Lokal** ke mata uang **Asing** atau sebaliknya. Masukkan kurs dalam kolom **Kurs**, tekan \square , lalu masukkan jumlah dalam kolom **Lokal** atau **Asing**, kemudian tekan \square untuk mendapatkan nilai konversi.

Tekan tombol \square untuk memasukkan titik desimal.

Jam Dunia

Dengan menu ini Anda dapat mengecek waktu di kota-kota besar di seluruh dunia.

Tekan tombol navigasi untuk memilih kota. Tanggal dan waktu lokal akan ditampilkan di bawah layar.

Pintasan

Dengan menu ini Anda dapat dengan cepat memasukkan 10 item menu prasetel. Anda juga dapat memodifikasi item menu pra-atur menurut kebutuhan Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian “Pintasan” halaman 29.

12. Layanan

Menu ini berisi Wap dan Account Data.

STK

Ketersediaan fitur dalam menu ini tergantung pada SIM Anda, apakah mendukung STK atau tidak. Jika kartu SIM Anda mendukung fungsi STK, menu STK akan ditampilkan di layar.

WAP

Dengan pilihan ini Anda dapat mengakses internet. Telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan sejumlah mode akses internet. Anda dapat mulai browsing internet setelah mengaktifkan mode akses.

Homepage

Anda dapat menyimpan homepage untuk setiap mode akses. Apabila Anda mengakses internet dengan browser WAP, homepage mode akses yang sudah Anda pilih akan ditampilkan terlebih dulu.

Bookmark

Anda dapat menyimpan URL sebagai bookmark dalam telepon Anda. Pilih bookmark dan tekan *Ops* untuk mengakses pilihan berikut:

Ke Mengakses halaman web dari bookmark yang dipilih.

Edit Mengedit bookmark yang dipilih.

Hapus Menghapus bookmark yang dipilih.

Hps semua Menghapus semua bookmark

Tambah Bookmark Masukkan judul dan URL untuk membuat bookmark baru.

Halaman terbaru

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan situs web yang sudah Anda kunjungi baru-baru ini.

Memasukkan alamat

Memasukkan alamat web dan mengkonfirmasi koneksi ke situs web.

Kotak msk layanan

Pesan push WAP yang sudah Anda terima disimpan dalam *KotakPush*. Pesan push WAP dikirim ke telepon Anda oleh operator jaringan Anda.

Pengaturan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur properti semua mode akses WAP. Silakan menghubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan pengaturan yang benar.

P'aturan Jaringan

Dengan pilihan ini Anda dapat mengatur *Homepage*, *Gateway*, *Port* dan *Account Data*.

P'aturan Warna

Dengan pilihan ini Anda dapat mengatur warna *Teks Normal*, *Teks Link*, *Latar Belakang Link*, *Teks Aktif* dan *Latar Belakang Aktif*.

Pengaturan Tingkat Lanjut

Dengan pilihan ini Anda dapat mengelola *Pengaturan Cache*, *Pengaturan Cookie* dan *Pengaturan Tampilan*.

Account Data

Dengan menu ini Anda dapat mengatur informasi account Anda. Informasi account yang ada sekarang disediakan oleh produsen.

Data GSM

Anda dapat mengatur: *Nama Account*, *Nomor*, *Nama Pengguna*, *Sandi*, *Jenis Saluran*, *Kecepatan* dan *DNS*.


GPRS


Anda dapat mengatur: *Nama Account*, *APN*, *Nama Pengguna*, *Sandi*, *Jns. Otor.*


Ikon & simbol

Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.


Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.


 **Baterai** - Balok-balok menandakan tingkat daya baterai (4 balok =penuh, 1 balok=lemah).

 **Jaringan GSM** - telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.
Mutu penerimaan - semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.

 **Kunci tombol** - Tombol sudah dikunci.


 **Alarm** - Jam alarm sudah diaktifkan.


 **Dering** - Telepon akan berdering apabila ada panggilan masuk.


 **Hanya getaran** - Telepon akan bergetar apabila ada panggilan masuk.


 **Getar dan dering** - Telepon akan bergetar dan berdering apabila ada panggilan masuk.


 **Getar lalu dering** - Telepon akan bergetar kemudian berdering apabila ada panggilan masuk.


 **Roaming** - Ditampilkan apabila telepon Anda terdaftar ke jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda (khususnya ketika Anda di luar negeri).


 **GPRS attach** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.


 **Voice mail** - Anda telah menerima voice mail/pesan suara yang baru.


 **P'alihan Plgn** - Telepon Anda dalam status mengalihkan panggilan.


 **Plgn tak terjwb** - Ada panggilan yang terlewatkan dan tidak Anda jawab.

 **Pesan SMS** - Anda telah menerima pesan SMS yang baru.

 **Headset** - Headset sudah dipasangkan ke telepon.

 **Pesan MMS** - Anda telah menerima pesan MMS yang baru.

 **Pesan Wap** - Anda telah menerima pesan Wap.

 **Merekam** - Mode perekaman suara diaktifkan sewaktu panggilan berlangsung.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah pemancar/penerima radio berkekuatan rendah. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya,

untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan pilihan pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang

lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan

telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor: penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesoris bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.

- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya baterai dan aksesoris asli Philips, karena jika menggunakan aksesoris lain dapat merusak telepon dan berbahaya serta akan membatalkan semua jaminan untuk Philips Anda. Penggunaan jenis baterai yang keliru, juga dapat menyebabkan ledakan. Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi



Berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.

- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C atau 5°C ke bawah.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait (misalnya EcoEmballage di Prancis).



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tahan tombol akhiri atau matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) apabila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon /** atau **Ditahan** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

Layar menampilkan SISIPKAN SIM

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesori Asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai aksesori standar dalam kemasan ponsel Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Pengisi Baterai

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Headset

Telepon Anda akan mengaktifkan mode headset secara otomatis sewaktu Anda memasang headset. Dan Anda juga bisa memilih pilihan “otomatis” dalam mode jawab. Jika status pilihan ini “aktif”, telepon Anda akan secara

otomatis menjawab panggilan masuk dalam 5 atau 10 detik.

Kabel USB


Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Anda dapat mengatur informasi yang disimpan dalam telepon seperti, gambar, animasi, foto, video dan musik. Anda dapat juga menggunakan kabel untuk menghubungkan telepon ke Webcam atau mengisi baterai (mode pengisian ini kompatibel dengan hampir semua komputer).

Webcam

Untuk menggunakan fungsi webcam, pastikan komputer Anda mendukung yang berikut ini:

- Sistem operasi Windows XP atau yang lebih atas;
- Chat Tool seperti MSN, QQ; dan
- Koneksi Internet

Untuk mulai menggunakan webcam, Anda harus:

- Memastikan daya hidup.
- Memastikan kabel USB terhubung ke telepon.
- Pilih [Webcam](#) lalu tekan  OK untuk konfirmasi.
- Sekarang, Anda dapat mulai mengobrol dengan teman melalui chat tool seperti MSN atau QQ.

Fitur-fitur webcam

- Pengoperasian plug-n-play yang mudah
- Resolusi: 640 x 480 (VGA)
- Frekuensi tampilan: 30 f/s (CIF): 15 f/s (VGA)
- Paparan otomatis
- Voltase kendali otomatis
- Meningkatkan efek tampilan dengan menyesuaikan menu pilihan di komputer seperti, kecerahan, kontras, efek warna, saturasi, ketajaman, gama, imbangian putih dan kontras lampu latar.

Laju refresh aktual tergantung pada kecepatan koneksi komputer, bukan telepon Anda.

Piranti hubungan data

Memudahkan koneksi data ke ponsel Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Dengan perangkat lunak yang tersedia, Anda dapat menyalin, memindahkan serta menghapus gambar dan melodi.

Harap diperhatikan, bahwa sistem operasi komputer Anda harus Windows 98 atau yang di atasnya.

Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik

Standar internasional

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Ini dirancang dan dimanufaktur sedemikian rupa sehingga tidak melampaui batas paparan ke energi frekuensi radio (RF) yang didefinisikan oleh standar-standar internasional. Semua rekomendasi ini sudah ditetapkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan, Institute of Electrical and Electronics Engineers - Standards Associations (IEEE-SA) yang meramalkan marjin keamanan yang substansial yang menjamin perlindungan bagi semua orang, berapapun usia dan bagaimanapun kesehatannya.

Rekomendasi paparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu **2,0 W/kg rata-rata berbanding 10g jaringan** dan **1,6W/kg rata-rata berbanding 1g jaringan** oleh IEEE-SA (IEEE Std 1528) untuk bagian kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk telepon model Philips 390 sewaktu diuji kesesuaian terhadap standar tersebut adalah 0,147W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 0,186W/kg untuk Standar IEEE 1528.

Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa Yang Akan Dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas Ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
 - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
 - b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU

TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU,

KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATAAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

Deklarasi kepatuhan

Kami,
Philips (China) Investment Co., Ltd.
BU Wireless China
21F, Tower 1 Kerry Everbright City
218 Tian Mu Xi Road
Shanghai, P.R.C200010

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab
sepenuhnya, bahwa produk

Philips 390
GSM/GPRS Dualband Digital Mobile Phone
TAC: 353735 01

yang berkaitan dengan deklarasi ini, mematuhi
Standar-Standar berikut ini:

Keselamatan: EN 60950-1:2001
EMC: ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 dan
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
Radio: ETSI EN 301 511 V9.0.2
Kesehatan: EN 50361:2001;
IEC 62209-1:2005

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua rangkaian pengujian penting atas radio, telah dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan penting dari Directive 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kesesuaian merujuk ke Article 10 dan keterangannya dalam Annex III atau IV dari Directive 1999/5/EC telah dipatuhi dengan melibatkan Dinas Yang Ditunjuk:

CETECOM

Tanda pengenal: **0682**

31 Desember, 2006



Manager kualitas

