

Telefonunuzu keşfedin



(1) Kılavuz içinde gezinme tuşları aşağıdaki işaretlerle gösterilecektir: ▲, ▼, ◀ veya ▶.

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yüürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapama  tuşunu basılı tutun.

Telefon Rehberine Numara Kaydetme Telefon numarasını girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.

Arama yapma Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.

Arama cevaplama Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı bitirme  tuşuna basın.

Konuşma ses yüksekliğini ayarlama Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Ana menüye erişim Boş moddayken  Menü tuşuna basın.

Sessiz moda geçme Boş modda iken  tuşunu basılı tutun.

Kişiler'e erişim	Boş modda iken  tuşuna basın.
Kişiler'i arama	▲ veya ▼ tuşuna basın ve seçilen ismi aramak için  tuşuna basın.
Arama Listesi erişim	Boş modda iken  tuşuna basın.
Menülerde gezinirken hızla boş moda dönme	 tuşuna basın.
Kısayollar menüsüne erişim	Boş moddayken ▼ tuşuna basın.
Tuş takımını Kilitleme/Kilit açma	 tuşuna sonra  tuşuna basın.

Olaylar

Bazı olaylar boş ekranı değiştirebilir (cevapsız arama, yeni mesaj, vs.). İlgili menüye erişmek için  tuşuna basın veya boş ekrana geri dönmek için  tuşuna basın.

Sol/Sağ Tuş

Ekranın altında gösterilen fonksiyonları yerine getirmek için Sol tuşa  ve Sağ tuşa  basın.

İçindekiler

1. Başlarken	4	Yeni Giriş Ekle	14
SIM kartı takın	4	Tümünü Sil	14
Telefonu açma/kapatma	5	Tümünü Kopyala	14
Pili şarj etme	5	Kendi Numaram	14
2. Temel Özellikler	7	Hafıza Durumu	14
Telefon rehberine erişim ve görüntüleme	7	Kişilerin Düzenlenmesi ve Yönetilmesi	15
Arama yapma	7	6. Mesajlar	16
Arama cevaplama ve sonlandırma	7	Mesaj Yaz	16
Arama sırasındaki seçenekler	7	Gelen kutusu	16
İkinci aramayı yapma	8	Giden kutusu	17
İkinci aramayı cevaplama	8	Kalıplar	17
Kulaklık sesini ayarlama	8	Mesaj Ayarları	17
Tuş takımını Kilitleme/Kilit açma	9	Sesli Posta	17
Sessiz modu aktifleştirme	9	Yayın Mesajları	18
3. Menü Ağacı	10	7. Arama Geçmişi	19
4. Metin veya Sayı Girme	12	Cevapsız Aramalar	19
Fonksiyon Tuşları	12	Yapılan Aramalar	19
Multitap ABC/abc Giriş	12	Gelen Aramalar	19
Akıllı ABC/abc Giriş	13	Arama Kaydı Silme	19
Nümerik Giriş	13	Arama Süresi	19
5. Telefon Rehberi	14	Arama Ücreti	19
Giriş Ara	14	8. Ayarlar	21
		Telefon Ayarı	21

Arama Ayarı	22
Şebeke Kurulumu	23
Güvenlik Kurulumu	23
Fabrika Ayarlarına Döndür	25
9. Eğlence ve Oyunlar	26
Temalar	26
Oyunlar	26
Oyun Ayarı	26
10. FM Radyo	27
11. Kullanıcı Profili	28
12. Ajanda	29
Yapılacak Listesi	29
Alarm	29
Hesap makinası	29
13. Kısayollar	30
14. Servisler	31
Simgeler ve Semboller	32
Uyarılar	33
Sorun Giderme	37
Philips Orjinal Aksesuarları	38
SAR Bilgisi - Uluslararası (ICNIRP)	39
Uygunluk Beyanı	40

1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.


Telefonunuzu kullanmak için operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır.

SIM kartı takın

1. Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
2. Arka kapağın üstüne bastırın ve çıkartmak için aşağı kaydırın.




3. Pili kaldırmak için mandalı tutun.

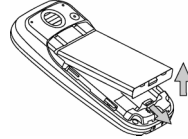

4. SIM kartı yuvasına yerleştirin (konnektörler aşağı doğru bakmalıdır).



5. Pili duruncaya kadar geri yerine kaydırın (konnektörler aşağı bakmalıdır).

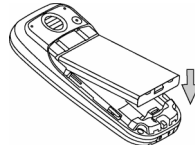

6. Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın.

Telefonu açma/kapatma

Telefonu kapatmak için, telefon kapanma animasyonunu gösterinceye kadar  tuşuna basın. Eğer telefon önceden yapılandırılmış ve operatörünüz ya da satıcınız tarafından sağlanmış olan PIN kodunu sorarsa, lütfen PIN kodunu girin ve **Tamam** seçin. PIN kodunuzu değiştirmek için, bkz “Şifre Değiştir”, onaylamak için  tuşuna basın.

Telefonu kapatmak için, telefon kapanış ekranını gösterinceye kadar  tuşuna basın.

Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız kilitlenir. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir pile sahiptir ve yeni pil kısmen şarjlıdır. Pil zayıfladığında sesli bir uyarı duyarsınız. Eğer pil boşsa, pil sembol göstergesinin tekrar görünmesi için 2 veya 3 dakika şarj edilmesi gerekir.

1. Pil ve arka kapak telefona takıldıktan sonra, şarj cihazının konnektörünü (telefonla birlikte kutunun içinde gelir) telefonun altındaki şarj soketine takın. Konnektör üzerindeki okun

telefonu baktığından emin olun. Daha sonra şarj cihazının diğer ucunu kolay erişilebilir bir AC prize takın.



Telefonunuza hasar vermemek için, pil şarj olurken arama yapmayın veya SMS göndermeyin!

2. Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder. Pil tamamen şarj olduğunda, şarj cihazını konnektörden çıkartarak ayırabilirsiniz.



Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

2. Temel Özellikler

Telefon rehberine erişim ve görüntüleme

Boş moddayken,  tuşuna basın. Seçilen telefon rehberine bağlı olarak (SIM veya telefon) ekranda görüntülenen içerik farklı olabilir.

Telefon rehberi listesine bir harf girin (örn. “Y” harfini girmek için  tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kişi listede seçilir.

Arama yapma

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Uluslararası aramalar için,  hızlı şekilde iki kez basarak uluslararası arama ön eki “+” girin.

SIM telefon rehberinden hızlı arama

Eğer SIM’deki telefonun seri numarasını biliyorsanız (örn. 5) boş moddayken 5# girebilirsiniz. Telefon buna karşılık olarak SIM’de kayıtlı olan kişiyi görüntüler ve numarayı aramak için  tuşuna basabilirsiniz.

Acil durum aramaları

Telefonda SIM kart takılı olmadan, acil durum araması yapmak için  (SOS) tuşuna basabilirsiniz. Telefonda SIM kart takılıyken, acil durum numarasını boş modda girerek  tuşuna basabilirsiniz.

Avrupa’da standart acil durum numarası 112, İngiltere’de 999’dur.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Bir arama geldiğinde, arayanın numarası görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

1. Aramayı cevaplamak için:  tuşuna basın.
2. Aramayı reddetmek için:  tuşuna basın. Eğer **Arama Yönlendirme** aktifse, arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Eğer Her tuşla yanıt seçtiyseniz, ( tuşu dışındaki) her tuş ile cevaplayabilirsiniz .

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında, arama seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın. Aramada ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Telefon Rehberi

Arama sırasında telefon rehberini görüntülemek için.

Mikrofonu sessiz/sesli yapma

Mikrofonunu sessizleştirmenizi veya sesini açmanızı sağlar, böylelikle karşı tarafın sizi duyup duymamasını belirlersiniz.  tuşuna basın, sessiz seçin ve  tuşuna tekrar basın. Mikrofonun sesini açmak için,  tuşuna basın sessiz seçin ve  tuşuna tekrar basın.

Arama sırasındaki diğer seçenekler

- SMS mesajları
- Bitir

İkinci aramayı yapma

Aktif bir arama sırasında, bir numara atayabilir (veya telefon rehberinden bir kişi seçebilirsiniz) ve  tuşuna basabilirsiniz. İkinci numara aranırken birinci arama beklemeye alınır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- **Değiştir** aramalar arasında geçiş için.
- **Aktar** iki aramayı bağlamak için. Aktarma tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.
- **Konferans** arayanı konferansa dahil etmek için.
- **Tekini bitir** aktif aramayı bitirmek için.
- **Tümünü bitir** tüm aramaları bitirmek için.

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda **Arama Bekletme** görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

 tuşuna basın

Gelen ikinci aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır). Daha sonra  tuşuna basın ve seçiminizi yapın:

- **Değiştir** aramalar arasında geçiş için;
- **Konferans** yeni aramayı konferansa dahil etmek için.

 tuşuna basın

Aramayı reddetmek için.

 tuşuna basın

Geçerli aramayı bitirir, ikinci aramayı cevaplar.

İkinci aramanın gelebilmesi için, tüm sesli aramalarda Arama Yönlendirme iptal edilmeli ve Arama Bekletme aktifleştirilmelidir.

Kulaklık sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Tuş takımını Kilitleme/Kilit açma

Tuş takımını kilitlemek için boş moddayken  tuşuna sonra  tuşuna basabilirsiniz.

Tuş takımı kilidini açmak için, aynı işlemi tekrarlamalısınız.

Tuş takımı kilitlendikten sonra, LCD aydınlatması  veya  tuşuna basılmadıkça aydınlatmaz. Kilitli tuş takımı ile de acil durum araması yapabilirsiniz.

Sessiz modu aktifleştirme

Sessiz modu aktifleştirmek için,  tuşunu "Sessiz Aktif" mesajı ve simgesi ekranda görüntülenene kadar basılı tutun.

Sessiz modu devre dışı bırakmak için,  tuşunu ilgili mesaj ekranda görüntülenene ve simgesi kaybolana kadar basılı tutun.

3. Menü Ağacı

Aşağıdaki tablo cep telefonunuzun menü ağacını (birinci seviyeden üçüncü seviyeye kadar) eksiksiz olarak açıklamaktadır.

Telefon Rehberi

[Giriş Ara](#)

[Yeni Giriş Ekle](#)

[Hepsini Sil](#)

[Tümünü Kopyala](#)

[Kendi Numaram](#)

[Hafıza Durumu](#)

Mesajlar

[Mesaj Yaz](#)

[Gelen kutusu](#)

[Giden kutusu](#)

[Şablon](#)

[Mesaj Ayarları](#)

[Profil Ayarı/Ortak Ayar/Hafıza Durumu](#)

[Sesli Posta](#)

[Yayın Mesajları](#)

[Alma Modu/Diller/Kanallar](#)

Arama Geçmişi

[Cevapsız Aramalar](#)

[Yapılan Aramalar](#)

[Gelen Aramalar](#)

[Arama Kaydı Silme](#)

[Cevapsız Aramalar/Yapılan Aramalar/Gelen Aramalar/Hepsini Sil](#)

[Arama Süresi](#)

[Son Arama Süresi/Toplam Giden/Toplam Alınan/Tüm Süreyi Sıfırla](#)

[Arama Ücreti](#)

[Son Arama Üreti/Toplam Ücret/Ücret Sıfırla/Maks Ücret/Birim Başı Fiyat](#)

Ayarlar

[Telefon Ayarı](#)

[Saat ve Tarih/Dil/Giriş Metodu/Ekran/Duvar Kağıdı/ Ekran Koruyucu/Kontrast/Karşılama Metni/Atanmış tuş/Otomatik tarih ve saat güncellemesi](#)

[Arama Ayarı](#)

[Arayan kimliği/Arama Bekletme/Arama Yönlendirme/ Arama Engelleme/Hat Değiştirme/Arama Süresi Hatırlatıcı/Otomatik Tekrar Arama/Kapalı Kullanıcı Grubu](#)

[Şebeke Kurulumu](#)

[Şebeke Seçimi/Bant Seçimi](#)

[Güvenlik Kurulumu](#)

[SIM Kilidi/Telefon Kilidi/Otomatik Tuş Kilidi/ Sabit Arama/Engelli Arama/Şifre Değiştir.](#)

Fabrika Ayarlarına Döndür

Eğlence ve Oyunlar

Temalar

Turuncu/Mavi/Gümüş

Oyunlar

Oyun Ayarı

Ses/Titreşim

FM Radyo

Kullanıcı Profili

Genel

Toplantı

Açık hava

İç mekan

Kulaklık

Ajanda

Görevler Listesi

Alarm

Hesap makinası

Kısayollar

Servisler

4. Metin veya Sayı Girme

İngilizce kelimeler, harfler, semboller ve sayılar girmek için giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge aktif metin modunu gösterir.

Farklı bir giriş metodu seçmek için düzenleme ekranındayken  tuşuna basabilirsiniz.

Fonksiyon Tuşları

Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:

-  Karakterleri silmek veya düzenleme modunu sona erdirmek için.
- ▲ ▼
◀ ▶ İmleci hareket ettirmek, listeden harf, kelime veya sembol seçmek için.
-  Boş moda dönmek için.
-  Girişi onaylamak veya seçenek menüsüne girmek için.
-  Sembolleri girmek için.
-  Giriş metodunu seçmek için.

Multitap ABC/abc Giriş

Multitap giriş metodunu seçmek için “ABC” veya “abc” ekranda belirene kadar  tuşuna basın. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir: “s” harfi  tuşu üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden “s” girmek için bu tuşa dört kez basmanız gerekir. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin belirmesi için birkaç saniye bekleyin.

Multitap ABC/abc giriş modunda boşluk için  tuşuna basabilirsiniz.

Örnek: “HOME” kelimesi nasıl yazılır:

, , (GHI), , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF) tuşlarına basın

Harfler, sayılar ve semboller her tuş üzerinde aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde yer alır:

Tuş Görüntülenme sırasına göre karakterler

 . , - ? ! £ ~ @ : # \$ / _ 1

 a b c 2

 d e f 3

 g h i 4

 j k l 5

 m n o 6
 p q r s 7
 t u v 8
 w x y z 9
 _ 0

Akıllı ABC/abc Giriş

Bu, mesajlar için kapsamlı bir sözlük içeren akıllı giriş modudur. Metni daha hızlı şekilde girmenizi sağlar. Akıllı giriş metodunu seçmek için “= ABC” veya “= abc” ekranda belirene kadar  tuşuna basın. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına sadece bir kez basın: tuş girişleri analiz edilir ve önerilen kelime düzenleme ekranında gösterilir. Eğer kullanılan tuşlara göre birden fazla kelime mevcutsa, Akıllı ABC/abc dahili sözlüğü tarafından önerilen kelimeler arasından seçim yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna basabilirsiniz (aşağıdaki örneğe bakın).

Örnek: “home” kelimesi nasıl yazılır:

1. , , ,  tuşlarına sıra ile basın. Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. *good*
2. ▼ tuşuna basarak kaydırın ve *home* kelimesini seçin
3.  tuşuna basarak *home* kelimesini onaylayın.

Nümerik Giriş

Bu metod ile ilgili tuşlara basarak sayıları girebilirsiniz.

5. Telefon Rehberi

Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. Telefonunuzda kişilerin saklanması için iki telefon rehberi vardır: SIM telefon rehberi ve telefon rehberi (200 isme kadar). Yeni kişi eklediğinizde, sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler. [SIM'e](#) veya [Telefona](#).

Giriş Ara

Telefon rehberinde kişi aramanızı sağlar. Aramak istediğiniz ismi girin ve  tuşuna basın.

Yeni Giriş Ekle

Telefon rehberine kişi eklemenizi sağlar. Kişiler seçilmiş olan telefon rehberine eklenir.

1. Hafızayı seçin ve  tuşuna basın.
2. İsmi ve numarayın girin. Onaylamak için  tuşuna basın.

[*Numarayı hızlı şekilde kaydetmek için, boş moddayken numarayın girip daha sonra !\[\]\(09a4f46fd00963d10017c74e09f87500_img.jpg\) tuşuna basarak kaydedebilirsiniz.*](#)

Tümünü Sil

Seçilen hafızadaki kişilerin tümünü silmek için: [SIM'den](#) veya [Telefondan](#).

Tümünü Kopyala

Telefondan SIM karta veya SIM karttan telefona kişilerin tümünü kopyalamak için.

Kendi Numaram

Kendi numaram size ait telefon numarasını içermelidir. Yapmadıysanız, gerekli diğer bilgilerle birlikte cep telefonu numaranızı girmenizi tavsiye ederiz.

[*Alanları boş olabilse de, kendi numaram öğesi silinemez.*](#)

Hafıza Durumu

Saklama alanlarını verimli şekilde kullanabilmek için SIM kart ve telefonun hafıza durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kişilerin Düzenlenmesi ve Yönetilmesi

Kaydetmiş olduğunuz kişilere erişmek için boş moddayken  tuşuna basın. Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örn. “Y” harfine gitmek için  tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

Telefon rehberinizde bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- [Görüntüle](#)
- [Düzenle](#)
- [Sil](#)
- [Kopyala](#)
- [Taşı](#)
- [Mesaj Gönder](#)

Kopyala kişinin bilgilerini diğer rehber kopyalayacaktır.

6. Mesajlar

Bu menü kısa mesajları (SMS) sesler, animasyonlar veya resimlerle göndermenize izin verir.

Mesaj Yaz

Bu menü bir veya daha fazla kişiye SMS göndermenizi sağlar. Mesaj yazdığınızda ekranın sağ üst köşesinde karakter sayacı görüntülenir.

1. Metni girin ve bir sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

<i>Tamam</i>	Metni onaylayın.
<i>Şablonları Kullan</i>	Önceden hazırlanmış mesajları seçmek için.
<i>Nesne Ekle</i>	Mesaja resim, animasyon veya ses eklemek için.
<i>Metni Biçimlendir</i>	<i>Metin Stili</i> , <i>Hizalama</i> ve <i>Yeni Paragraf</i> ayarlamak için.

2. *Tamam* seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

<i>Sadece Gönder</i>	Mesajı hemen göndermek için.
----------------------	------------------------------

Kaydet ve Gönder

Mesajın bir kopyasını giden kutusuna kaydetmek ve mesajı göndermek için.

Kaydet

Mesajı giden kutusuna kaydetmek için.

Birden Fazla Gönder

Mesajı birden fazla kişiye göndermek için.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Bir mesaj görüntülendiğinde, şu seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

<i>Cevapla</i>	Göndereni cevaplamak için.
<i>İlet</i>	Seçilen mesajı düzenlemek ve iletmek için.
<i>Düzenle</i>	Seçilen mesajı düzenlemek için.
<i>Sil</i>	Seçilen mesajı silmek için.
<i>Tümünü Sil</i>	Mesajların tümünü bir seferde silmek için.
<i>Numara Kullan</i>	Gönderenin numarasını veya mesaj içindeki numarayı kaydetmek için.
<i>Nesneleri Kaydet</i>	Mesaj içindeki resim gibi nesneleri kaydetmek için.

Giden kutusu

Sadece mesajı **Kaydet ve Gönder** veya **Kaydet** seçilerek gönderdiğiniz takdirde bu menüde saklanabilir.

Kalıplar

En sık kullandığınız maksimum on mesajı önceden hazırlamanızı sağlar. Bunlar için **Düzenle** veya **Sil** seçenekleri kullanılabilir.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS'leri aşağıdaki seçenekler ile özelleştirmenizi sağlar:

Profil Ayarları

MSC NO. Varsayılan SMS merkezini seçmek için. SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.

Geçerlilik Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunun seçilmesi.

Tip Mesaj tipini seçmek için.

Ortak Ayarlar

Teslim Raporu Açık olarak ayarlanmışsa, SMS ile alıcınızın SMS'i alıp almadığı size haber verilecektir.

Cevap Yolu Alıcının sizin SMS merkeziniz üzerinde cevap gönderebilmesi için.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Hafıza Durumu

SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu göstermek için.

Sesli Posta

Bu menü telesekreter sunucu numarasını görüntülemenizi ve sesli mesajları dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, servis sağlayıcınız telefonunuza bir mesaj gönderir.

Telefon telesekreter sunucu numarasını girmenize izin verir.. Numara şebeke servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Telesekreter numarasını ayarlamak için numaray girmek amacıyla ilk öğeyi seçebilirsiniz..

Sesli postayı dinlemek için **Sesli Postaya Bağlan** seçebilirsiniz.

Eğer boş modda  tuşunu basılı tutarsanız, telesekreterinize hızlı şekilde bağlanırsınız.

Yayın Mesajları

Bu özellik şebekeye bağlıdır.

Bu menü şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS mesajlarının alınışını yönetir. Ayrıntılar için lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

7. Arama Geçmişi

Bu menü cevaplanmamış, gelen ve yapılan aramaları ve arama sürelerini kaydedebilir.

Cevapsız Aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir: Bir arama kaydı seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişim için  tuşuna basın:

Kaydet Seçilen numarayı kaydetmek için.

Sil Seçilen numarayı silmek için.

Ara Seçilen numarayı aramak için.

Düzenle Seçilen numarayı düzenlemek ve telefon rehberine kaydedebilmek için.

Yapılan Aramalar

Bu menü başarılı veya başarısız yapılan en son aramaları görüntülemenize izin verir:

Gelen Aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir:

Arama Kaydı Silme

Bu menü cevapsız, yapılan ve gelen aramaları silmek için üç seçeneğe sahiptir.

Arama Süresi

Bu menü yapılan veya gelen aramaların toplam süresini ve son aramanın süresini görüntülemenizi sağlar (format: saat, dakika, saniye). Son arama ve tüm aramalar için süreyi sıfırlayabilirsiniz.

Servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen gerçek süreler farklı olabilir, bunun sebebi şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler olabilir.

Arama Ücreti

Son Arama Ücreti

Yapılan son aramanın ücretini göstermek için.

Toplam Ücret

Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların ücretini göstermek için. Eğer toplam ücret *Maks Ücret* seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar başka arama yapamazsınız.

Ücret Sıfırla

Ücret sayacını sıfırlamak için PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Maks Ücret

Aramalarınıza maksimum ücret ayarlamak için. (PIN2 kodu girilmesi gerektirir)

Birim Başı Fiyat

Bir birimin ücretini ayarlamak için. Bu birim fiyat aramanızın ücreti hesaplanırken kullanılır. (PIN2 kodu girilmesi gerektirir)

8. Ayarlar

Bu menü telefonunuzu kişiselleştirmenizi ve mevcut her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik vb.) sağlar.

Telefon Ayarı

Saat ve Tarih

[Şehrini Ayarla](#) ve [Saat/Tarih Ayarla](#) sağlar.

Şehrinizi ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basabilirsiniz.

Saat/tarih ayarlamak için ilgili nümerik tuşlara basabilirsiniz.

Dil

Tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dili seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın ve onaylamak için  tuşuna basın.

Giriş Metodları

Varsayılan giriş metodunu ayarlamanızı sağlar.

Ekran

Boş moddayken [Tarih ve Saat Göster](#) veya [Kendi Numaramı Göster](#) seçmenizi sağlar.

Duvar kağıdı

Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz.

Ekran Koruyucu

Belirlenen süre kadar boş modda kalındıktan sonra ekran koruyucu olarak görüntülenecek resim seçilir.

Kontrast

Ekran kontrastını ayarlamanızı sağlar.

Karşılama Metni

Kişiselleştirilmiş karşılama metni ayarlamanızı sağlar. Bu telefonu açtığınızda görüntülenir.

Durum Karşılama metninin görüntülenmesi veya görüntülenmemesi için.

Metin Karşılama metninin içeriğini ayarlamak için.

Atanmış tuş

Boş modda, gezinti tuşlarına basarak önceden ayarlanmış bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu menü, önceden ayarlanmış fonksiyonları ihtiyacınıza göre değiştirmenize izin verir.

Otomatik tarih ve saat güncellemesi

Telefondaki saati otomatik olarak güncellemek için.

Arama Ayarı

Arama Kimliği

Kimliğinizi karşı tarafa göstermek veya gizlemek için [Şebeke ayarlı](#) / [Kimlik gizle](#) / [Kimlik gönder](#) seçin.

Arama Bekletme

Bu bir şebeke servsidir. Eğer [Aktifleştir](#) seçerseniz, arama sırasında başka biri sizi ararsa telefonu bunu size bildirir. Aksi takdirde eğer [Devre dışı](#) seçerseniz, telefon sizi bilgilendirmez ve sizi arayan kişi meşgul tonu duyar veya arama başka bir telefona yönlendirilir (eğer telefonunuz [Meşgulse Yönlendir](#) şeklinde ayarlıysa).

Arama Yönlendirme

Gelen aramaları telesekreter veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

[Tüm Sesli Aramalar](#)

Tüm sesli aramaları yönlendirir.

[Meşgulse Cevap Yoksa Ulaşılamıyorsa](#)

Gelen aramaları hangi koşullarda yönlendirmek istediğinizi belirlersiniz:

[Tüm veri Aramaları](#)

Tüm veri aramalarını yönlendirir.

[Tüm](#)

[Yönlendirmeler](#)

[İptal](#)

Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

Aynı zamanda yönlendirmeyi iptal etmek için [Devre dışı](#) da seçebilir veya durumu kontrol etmek için [Sorgu Durumu](#) seçebilirsiniz.

Arama Engelleme

Bu menü telefonun arama yapmasını ve arama almasını kısıtlamanızı sağlar. Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir. [Aranan Numaralar](#) menüsü [Tüm Aramalar](#), [Uluslar arası Aramalar](#) veya [Ülken Hariç Uluslararası](#) (ikincisinde yurtdışındayken kendi ülkenizi arayabilirsiniz) seçmenizi sağlar.

[Gelen Aramalar](#) menüsü [Tüm Aramalar](#) veya [Dolaşımda İken](#) seçmenizi sağlar.

[Tümünü İptal Et](#) menüsü tüm engelleme seçeneklerini kaldırmanızı sağlar.

[Engelleme Şifresi Değiştir](#) engelleme kodunu değiştirmenizi sağlar.

Aynı zamanda engellemeyi iptal etmek için [Devre dışı](#) da seçebilir veya engelleme durumunu kontrol etmek için [Sorgu Durumu](#) seçebilirsiniz.

Hat Deęiřtirme

Bazı SIM kartlar iki abone numarasına sahip olabilir (řebeke hizmeti). Bu fonksiyon eęer SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.

Arama Süresi Hatırlatıcı

Arama sırasında telefonunuzun biplemesini saęlar.

Kapalı Telefon biplemez.

Tek Bipleme süresi olarak 1 ile 3000 (saniye) seçmenizi saęlar.

Periyodik Periyodik bipleme süresi olarak 30 ile 60 (saniye) seçmenizi saęlar. Telefon periyodik sürelerde biple.

Otomatik Tekrar Arama

Yaptığınız arama cevaplanmadığı takdirde telefonunuzun numarayı belirli aralıklarla tekrar aramasını saęlar. Tekrar aramayı bitirmek için  veya  tuşuna basın.

Kapalı Kullanıcı Grubu

Bu menü řebeke desteęi gerektirir. Seçeneęi kullanmadan önce genellikle telefonun řebeke operatörü tarafından ayarlanması gerekir. Ana amacı telefonun kullanımını kısıtlamaktır. Aktifleřtirdikten sonra sadece gruptakilerle görüşebilirsiniz.

řebeke Kurulumu

řebeke Seçimi

Bu menü servis řebekesini seçmenize izin verir (**Otomatik** seçmenizi önerir).

Otomatik Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir řebekeyi seçer ve kaydolur.

Manuel Size bölgenizde kullanılabilir durumdaki řebekelerin listesini saęlar. Kaydolmak için listeden bir tane seçin.

Bant Seçimi

Bu menü řebeke aramaları için bant seçmenize izin verir:

Güvenlik Kurulumu

SIM Kilidi

SIM kilidi aktif olduęunda, PIN kodunuzu girmelisiniz (PIN kodu SIM kartı ile birlikte servis saęlayıcı tarafından saęlanır). Eęer üç kez üst üste yanlış girerseniz, PUK koduna ihtiyacınız olur (PIN kilit açma kodu). PUK kodu PIN kilidini açmak veya deęiřtirmek için kullanılır. Eęer PUK kodunuz yoksa veya kaybettiyseniz, řebeke saęlayıcınızı arayabilirsiniz.

Telefon Kilidi

Bu menü telefon şifrenizi ayarlamanızı sağlar, varsayılan ayar **Kapalı** şeklindedir. Durumu **Açık** olarak ayarladığınızda, telefonun her açılışında şifreyi girmeniz gerekir.

Otomatik Tuş Kilidi

Boş moddayken tuşları otomatik olarak kilitlemenizi sağlar. Kilitleme aralığını listeden seçebilirsiniz. Tuş takımı kilidini açmak için  ve sonra da  tuşuna basabilirsiniz.

Tuş takımı kilitlemek için  ve sonra da  tuşuna basabilirsiniz.

Sabit Arama

Yapılan aramaları belirli telefon numaraları ile kısıtlamanızı sağlar. Bu fonksiyonun aktifleştirilmesi için şebeke sağlayıcı tarafından sağlanan PIN2 kodu gerekir.

Tüm SIM kartlarda PIN2 bulunmaz. Eğer SIM kartınızda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanılamaz.

Engelli Arama

Yapılan farklı aramaları engellemenizi sağlar. SIM kartınızın desteği ile, bu fonksiyonu aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Şifre Değiştir

Bu menü **PIN / PIN2** kodunu ve **Telefon Kilidi** şifresini değiştirmenizi sağlar.

PIN Kodu

PIN Kodu (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartın yetkisiz kullanımını önlemek için kullanılır. PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Servis sağlayıcı varsayılan değeri sağlar.

Eğer doğru PIN kodunu üç denemede giremezseniz, SIM kartınız bloke olur ve sizden PUK kodu girmeniz istenir.

PUK kodu SIM kart ile birlikte sağlanır. Eğer sağlanmamışsa, kodu servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Eğer doğru PUK kodunu on denemede giremezseniz, SIM kart sonsuza kadar kilitlenir.

PIN2 Kodu

Ücretlendirme veya sabit arama gibi çeşitli özel şebeke fonksiyonlarına erişmek için kullanılır. Servis sağlayıcı varsayılan değeri sağlar. Eğer doğru PIN2 kodunu üç denemede giremezseniz, SIM kart bloke olur ve sizden PUK2 kodu girmeniz istenir. PUK2 kodunu servis sağlayıcı sağlar.

Eğer doğru PUK2 kodunu on denemede giremezseniz PIN2 kodu ile bağlantılı fonksiyonlar bir daha kullanılamaz.

Telefon Kilidi Şifresi

Telefon Kilidi Şifresi telefonunuzun başka kişilerce yetkisiz kullanımını önler. Şifre tüm verileri silmek istediğinizde veya fabrika ayarlarına dönmek istediğinizde gereklidir. Telefon kilidinin başlangıç hali 1122'dir.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar. Telefonunuzu sıfırlamak için önce şifre girmeniz gerekir.

Doğru şifreyi girdiğinizde (şifre Telefon Kilidi Şifresi ile aynıdır ve varsayılan değeri 1122 şeklindedir) telefon varsayılan yapılandırmasına döner.

9. Eğlence ve Oyunlar

Temalar

Bu menü ekranın renk özelliklerini ayarlamanızı sağlar. Seçebileceğiniz üç tip tema vardır.

İstediğiniz temayı seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Aktifleştir

Seçilen temayı aktifleştirir.

**Güncelleme
periyodu**

Renk güncelleme sıklığını ayarlar

Düzen ayarla

Renk güncelleme sırasını ayarlar

Güncelleme periyodu veya Düzen Ayarla içinde hangi seçeneği ayarlarsanız ayarlayın, ayarladıktan sonra Aktifleştir seçmeniz gerekir.

Oyunlar

Bu menü farklı oyunları seçmenize izin verir. Detaylar için lütfen ekrandaki **Oyun Yardım** bölümüne bakın.

Oyun Ayarı

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

10. FM Radyo

Bu menü kulaklığınızı telefonun kulaklık girişine takdığınızda radyoyu ayarlamanızı sağlar. Radyo dinlerken arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Arama sırasında radyo otomatik olarak duracaktır.

Eğer menüyü açmak veya radyoyu ayarlamak isterseniz, bu fonksiyonu önce kulaklığı takarak aktifleştirmeniz gerekir.

Önce kulaklığınızı takmanız gerekir, sonra boş moddayken **FM** tuşuna basın veya ana menüden **FM Radyo** seçin ve **[>]** tuşuna basın, FM radyo çalmaya başlayacaktır.

Radyo menüsüne girmek için **[>]** **Seçenek** tuşuna basın, **Ayarla** / **Kanal Listesi** / **Otomatik Arama Ön Ayar** seçin.

Ayarla

Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını ayarlamak için. 87.5MHz ve 108MHz arasında frekans girebilirsiniz. Frekans ayarlandıktan sonra, telefonunuzdaki kanal listesini ayarlamak için 1 ile 15 arasında bir sayı girebilirsiniz (Liste sadece 15 kanal kaydedebilir).

Kanal Listesi

Ayarlanmış olan kanalların listesini görüntülemek için. (En fazla 15 tane kanal ayarlayabilirsiniz.) Varsayılan frekans 87.5MHz şeklindedir. Yeni ayarlanan kanal "Yeni Frekans" olarak adlandırılır. **[>]** **Seçenek** tuşuna basın ve kanal için **Çal** veya **Yeniden adlandır** seçin.

Otomatik Arama Bul

Telefonun mevcut tüm radyo frekanslarını otomatik olarak taraması ve kanal listesine kaydetmesi için. Frekans 87.5MHz~108MHz şeklindedir.

11. Kullanıcı Profili

Bu menü gelen arama, yeni mesaj ve benzeri şeyler için zil seslerini ayarlamanızı sağlar. Aynı zamanda uyarı tipi, zil sesi yüksekliği, cevap modu ve aydınlatma ayarlamanızı da sağlar böylelikle telefonunuz tüm ortamlara uygun olur.

1. *Genel / Toplantı / Açık hava / İç mekan / Kulaklık* seçin, sonra seçenek menüsünden *Aktifleştir* seçin. Böylelikle seçtiğiniz mod aktifleşir.
2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için seçenek menüsünden *Özelleştir* seçin.

Ton Ayarı *Gelen Arama, Alarm, Açılış, Kapanış, Mesajı Tonu, Tuş Takımı Tonu* içerir.

Ses *Zil Sesi* ve *Tuş Tonu* ses yüksekliğiniz yedi seviyeden birine ayarlamanızı sağlar.

Uyarı Tipi *Zil, Sadece Titreşim, Titret ve Çal, Titret Sonra Çal* içerir.

Zil Tipi *Tek, Tekrarla, Azalan* içerir

Ekstra Ton *Uyarı, Hata, Kamp Açık* ve *Bağlan* gibi ses önerileri içerir.

Cevaplama Modu *Her Tuşla* cevap modunu ayarlamanızı sağlar.

LCD Aydınlatma *LCD Aydınlatma* süresini 5,15,30,45 saniye arasından seçmenizi sağlar.

Cevap Modu içindeki "Oto" seçeneği sadece Kulaklık Modu için görüntülenir. Kulaklık modunun aktif olması gerekmez. Kulaklığı takdığınızda, telefonunuz Kulaklık moduna otomatik olarak geçer.

12. Ajanda

Yapılacak Listesi

Bu menü iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. **Görevler Listesi'**nde içerik ve detaylı zamanlamayı ayarlayabilirsiniz.

Bir öğe veya **Boş** seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişim için  tuşuna basın:

- Ekle** Yeni öğe eklemenizi sağlar.
- Düzenle** Seçilen öğeyi düzenlemenizi sağlar.
- Sil** Seçilen öğeyi silmenizi sağlar.
- Tümünü sil** Tüm öğeleri silmenizi sağlar.

Tarih, saat, not (görevin içeriği) girin ve durumu seçin (**Kapalı** / **Bir kez** / **Her gün**), onaylamak için  tuşuna basın.

Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.

Alarm

Bu menü çalar saati ayarlamanızı sağlar. Durumu (**Kapalı** / **Bir kez** / **Her gün**) ve saati seçin, sonra onaylamak için  tuşuna basın.

Çalar saat telefonunuz kapalı olsa bile çalacaktır
Çalar saati susturmak için  tuşuna basın.
Çalmayı geçici olarak susturmak için  tuşuna basın. Yaklaşık 4 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.

Hesap makinası

Bu menü toplama, çıkartma, çarpma ve bölme gibi basit hesaplama işlemleri için kullanılır.

1. İlk sayıyı girin ve işlemci sembolünü seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
2. İkinci sayıyı girin.
3. Gerekliyse Adım 1 ve 2'yi tekrarlayın.
4. Sonuç için  tuşuna basın.

13. Kısayollar

Bu menü hızlı erişim ögesi olarak on öge ayarlamanızı sağlar. Bunları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Kısayollardaki ögelere erişim

1. Kısayollara erişmek için boş moddayken ▼ tuşuna basın
2. İsteddiğiniz ögeyi seçin ve girmek için ➞ tuşuna basın.

Kısayollardaki ögeleri değiştirme

1. Ana menüden **Kısayollar** seçin, değiştirmek istediğiniz ögeyi seçin ve düzenleme moduna girmek için ➞ tuşuna basın.
2. Ögeyi değiştirmeyi seçin, sonra onaylamak için ➞ tuşuna basın.

14. Servisler

Bu menünün fonksiyonları aboneliğe bağlıdır ve operatöre özeldir. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir. İlgili servis seçeneğini seçin ve fonksiyona erişmek için  tuşuna basın.

Simgeler ve Semboller

Bekleme modundayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir (3 çubuk = tam, 0 çubuk = zayıf).



GSM Şebekesi - Telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.

Çekme kalitesi - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



Tuş takımı kilidi - Aktifleştirildi



Alarm - Aktifleştirildi



Zil - Arama geldiğinde telefonunuz çalar.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.



Titret ve Çal - Arama geldiğinde telefonunuz titrer ve çalar.



Titret sonra çal - Arama geldiğinde telefonunuz önce titrer sonra çalar.



Sesli posta - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.



Arama yönlendirme - Tüm sesli aramalar için arama yönlendirme aktif.



Cevapsız arama - Cevapsız arama olduğunu gösterir.



SMS mesajı - Yeni SMS mesaj aldığınızı gösterir.



Hat - Geçerli hat.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermektan kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini**

azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Otantik Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orjinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde veya 5°C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage)



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonu açtığınızda BLOKE mesajı görünüyor

Birisi telefonunuzu kullanmaya çalışmış ancak ne PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu bilmiyormuş. Servis sağlayıcınızla görüşün.

Sembol görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekrana tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekrana düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orjinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orjinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. Cevapalama modunda "otomatik" seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu "açık" ise telefonunuz gelen aramaları 2 saniye içinde cevaplar.

SAR Bilgisi - Uluslararası (ICNIRP)

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLARARASI TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanım için ICNIRP tarafından cep telefonları için tavsiye edilen SAR sınırı 10 g kafa dokusu için 2.0 W/kg şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Standartlara uyumluluk açısından test edilirken Philips S220 cep telefonunda ölçülen en yüksek SAR değeri 0.962 W/kg olarak bulunmuştur. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,

Philips S220

Cep Telefonu GSM 900/GSM 1800

TAC: 3524 2201

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar ile uyumludur:

EN 60950/2001

EN 50360:2001/EN 50361:2001

EN301489-1 v1.5.1 ve

EN301489-7 v1.2.1

EN301-511 v9.0.2

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek III veya IV ile açıklanan şekilde ve aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır.

BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Tanımla işareti: 0168

08 Ağu, 2006



Peter Tin

Kıdemli Direktör, Kalite ve İş Mükemmelliği