




PHILIPS

Oversigt over telefonen

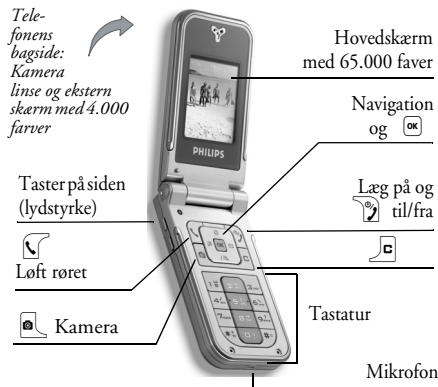

Philips bestræber sig på hele tiden at forbedre produkterne. Derfor forbeholder Philips sig ret til at foretage ændringer i denne håndbog og at trække den tilbage uden varsel. Håndbogen leveres, «som den er og forefindes», og Philips er ikke ansvarlig for evt. fejl, udeladelser og uoverensstemmelser mellem håndbogen og produktet, medmindre loven kræver det. Enheden er udviklet til tilslutning til GSM-/GPRS-netværk.

Betjening...

Tænde/slukke telefonen	Tryk på  for at tænde telefonen, og hold den nede for at slukke telefonen.
Taste PIN-kode	Tast PIN-koden på tastaturet, og tryk på  eller  for at bekræfte.
Indstille ringetone lydstyrke	Hold en af tasterne på siden nede, når telefonen er åben og på standby. <u>Et tryk på den nederste tast på siden slår ringetonen fra, når du modtager et opkald.</u>
Foretage opkald	Tast telefonnummeret på tastaturet, og tryk på  for at ringe op.
Besvare opkald	Tryk på  , når telefonen ringer.
Justere lydstyrke til samtale	Tryk på en af tasterne på siden under samtalen.

Afslutte opkald	Tryk på  .
Afvis et opkald	Tryk på  , eller hold en af knapperne på siden af telefonen nede (telefonen skal være lukket).
Åbne hovedmenuen	Tryk på  , når telefonen er på standby.
Åbne Telefonbog	Tryk på  , når telefonen er på standby.
Brug Telefonbog	Gennemse listen ved at flytte  eller  , og tryk på  for at ringe til det valgte navn.
Åbne Liste over opkald	Tryk på  , når telefonen er på standby.
Gå til forrige menu	Tryk på  .
Hurtigt vende tilbage til standby fra menuer	Hold  nede, eller tryk på  .
Se det sidste opkald	Tryk på  , når telefonen er på standby.

Aktivere en programmeret stemmestyring	Hold  nede.
Åbne en funktion på menuen	Tryk på  , flyt  eller  for at vælge en funktion, og tryk på  for at åbne undermenuen. Gentag for hver funktion, der skal åbnes.
Hurtigt åbne menuen MMS	Tryk på  , når telefonen er på standby.
Hurtigt sende en SMS	Tryk på  , når telefonen er på standby (åbner navnelisten, så du kan vælge modtageren).
Aktivere kamera	Tryk på  , når telefonen er på standby.
Starte WAP	Hold  nede.

Karrusellen

Karrusellen er en ring af ikoner, der vises på skærmen. Hvert ikon repræsenterer en funktion eller handling på telefonen.

Alle ikoner kan ikke være på skærmen: Du kan se de skjulte ikoner, når du blader ved at trykke på ☺ eller ☒ .

Du åbner hovedkarrusellen ved at trykke på  , når telefonen er på standby. Flyt ☺ (mod uret) eller ☒ (med uret), og tryk på  når den ønskede funktion eller mulighed er valgt, eller tryk på  for at annullere. Der vises en ny underkarrusel eller liste.

Hvis du trykker på ☺ eller ☒ skifter du mellem to muligheder, f.eks. Aktiver/Deaktiver, Til/Fra, Forøge/Formindske en værdi osv.

Gennemse karruseller og lister, indtil du finder den ønskede funktion eller mulighed. Når du blader i en liste, vises din aktuelle position på listen vha. et rullepanel i højre side af skærmen. Derefter kan du med navigationstasten vælge eller justere alle telefonens funktioner som beskrevet i de relevante kapitler i denne håndbog.

Begivenheder

Nogle begivenheder vises på den passive skærm (ubesvaret opkald, ny besked osv.). Tryk på  for at åbne den tilsvarende menu, eller tryk på  for at vende tilbage til den passive skærm.

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion	1	Optage en samtale	7
Indsætte SIM-kortet	1	Slette opkaldslisten	8
Tænde telefonen	2	Slette SMS-listen	8
Indstille dato og tid	2	Slette telefonbogen	8
Kopiere SIM-telefonbogen	2	Rulle hurtigt gennem en liste	8
Oplade batteriet	2	3. Menustrukturen	9
2. Hovedfunktioner	4	4. Skrive tekst og tal	12
Åbne og se telefonbogen	4	T9®-funktion	12
Foretage opkald	4	Almindelig tekstfunktion	13
Besvare og afslutte opkald	4	5. Tage billeder	14
TV-lysbilledshow	4	Betjening... ..	14
Tage et billede	5	Billeder	15
Navigationsikonet	5	Indstillinger	18
Fotosamtale: Sende stemmeklip med billeder	5	6. Telefonbog	19
Fotoopkald: Se og hør, hvem der ringer	5	Indstillinger	19
Håndfrit opkald	6	Føj navne til telefonbogen	20
Skifte ringetone	6	Fotoopkald: Se og hør, hvem der ringer ..	21
Aktivere lydløs funktion	6	Redigere og administrere navne	21
Læse dit mobilnummer	7	7. Indstillinger	23
Justere lydstyrken i røret	7	Lyde	23
Aktivere vibrator	7	Display	24
Slå mikrofonen fra	7	Genveje	25
Slå mikrofonen til	7		

Sikkerhed	26
Netværk	28
Kl. og dato	29
Sprog	30
Forindstillinger	30
8. Beskeder	32
SMS	32
E-mail	35
SMS chat	40
Broadcast	40
MMS	40
9. Infrarød	46
Placering af enheder	46
Send data	46
Modtage data	46
Brug telefonen som et modem	47
10. Multimedier	48
Lydalbum	48
Billedalbum	48
TV-lysbilledshow	50
Demonstrationsfunktion	51
Hukommelsesstatus	51
Memo	51

11. Games & Applications	52
Euroomregner	52
Kalkulator	52
Vækkeur	52
Kalender	52
JAVA	54
Brikspil	54
12. Oplysninger om opkald	55
Opkaldsindstillinger	55
Liste over opkald	56
Kald tællere	57
13. Operatørtjenester	58
WAP	58
Foretage et nyt opkald	61
DTMF-toner	61
Besvare et nyt opkald	61
Besvare et tredje opkald	62
Konference	62
Forbinde eksterne samtaler	62
Ikoner og symboler	63
Fejlfinding	64
Sikkerhed	67
Tilbehør fra Philips	70


1 • Introduktion

Læs afsnittet "Sikkerhed", før du begynder at bruge telefonen.

Før du kan bruge telefonen, skal du indsætte et gyldigt SIM-kort fra operatøren eller forhandleren. SIM-kortet indeholder oplysninger om abonnement, mobilnummer og en hukommelse til telefonnumre og beskeder (se "Telefonbog" på side 19).

Indsætte SIM-kortet

1. Tryk på batteridækslet på telefonen som vist nedenfor, og pres det nedad for at fjerne det.

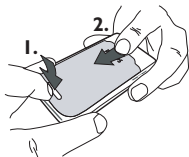

2. Tag SIM-kortet ud af holderen, og skub det helt ind under metalbøjlen. Sørg for, at det skrå hjørne af kortet sidder rigtigt.



3. Anbring batteriet i pladsen som vist nedenfor: Anbring først batteriets højre side mod telefonens højre kant, og skub, indtil det sidder på plads.



4. Sæt batteridækslet på telefonen igen: Hægt frontstykket fast i hængslerne øverst på telefonen, og tryk det nedad, indtil låsen klikker på plads.



5. Fjern den beskyttelsesfilm, der dækker skærmene og kameralinsen, før du tager telefonen i brug.

Tænde telefonen

Du tænder telefonen ved at trykke på . Tast PIN-koden, hvis det er nødvendigt (her menes den 4 til 8 cifre lange hemmelige kode, der hører til dit SIM-kort). PIN-koden er foruddefineret, og du får den af operatøren eller forhandleren. Du kan selv ændre PIN-koden (se side 43).

Hvis du taster en forkert PIN-kode 3 gange, låses SIM-kortet. Du kan låse den op med PUK-koden, som du får af operatøren.

Indstille dato og tid

Første gang du tænder telefonen, skal du indstille datoen ved at trykke på nummertasterne (tryk på  for at slette et tal). Indstil dernæst tiden.

Der findes en komplet oversigt over alle dato- og tidsindstillinger på side 46.

Kopiere SIM-telefonbogen

Hvis du, når du først tænder telefonen, ikke kopierer SIM-telefonbogen, henvises du til "Vælg Telefonbog" på side 19.

Mobiltelefonen opdager et SIM-kort, der allerede indeholder navne og beskeder, og du bliver spurgt, om du vil kopiere SIM-telefonbogen over i den indbyggede telefonbog. Tryk på  for at annullere eller på  for at acceptere. Telefonens telefonbog er altid valgt som standardtelefonbog. Hvis du vil skifte tilbage til SIM-telefonbogen, henvises du til "Vælg Telefonbog" på side 19.


Oplade batteriet

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri er delvist opladt, og der vises en advarsel, når batterispændingen bliver lav. Hvis batteriet er helt fladt, vises batterisymbolet først efter 2 eller 3 minutter.

Du kan risikere at miste alle dine personlige indstillinger, hvis du fjerner batteriet, mens telefonen er tændt.

1. Når batteriet og batteridækslet er sat på plads, skal du sætte stikket fra opladeren (ligger i pakken med telefonen) i det **VENSTRE** stik i bunden af telefonen og derefter slutte opladeren til en stikkontakt, som er nem at komme til.
2. Batterisymbolet viser status for opladningen:
 - Under opladningen ændres de 4 lade-indikatorer: Hver streg svarer til ca. 25% opladning, og det varer ca. 1 3/4 time at oplade batteriet helt.
 - Når alle indikatorerne står stille, er batteriet fuldt opladet: fjern opladeren. Afhængigt af netværket og brugsbetingelserne har batteriet strøm til 2 til 4 timers tæletid og fra 200 til 400 timers standbytid.

Batteriet bliver ikke beskadiget, selvom opladeren er sluttet til mobiltelefonen, når batteriet er fuldt opladt. Du kan kun slukke opladeren ved at tage netstikket ud, så du skal bruge en stikkontakt, som er nem at komme til. Du kan slutte opladeren til et IT-stik (kun Belgien).

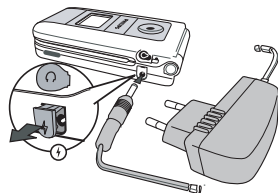

2 • Hovedfunktioner

Åbne og se telefonbogen



Telefonbog

Tryk på , når telefonen er på standby. Det indhold, der vises på skærmen, afhænger af den valgte telefonbog (SIM-kortets eller telefonens telefonbog, se nærmere i "Telefonbog" på side 19).

Hvis du vil slå op i telefonbogen under et opkald, kan du trykke på  og vælge [Vis navneliste](#). Tryk to gange på  for at vende tilbage til opkaldsskærmen.

Tryk på #, skriv det første bogstav i det navn, du søger efter, og tryk på , for at hoppe direkte til det navn.

Foretage opkald

1. Tast telefonnummeret på tastaturet, når telefonen er på standby. Du retter en fejl ved at trykke på .
2. Tryk på  for at ringe op, og tryk på  for at lægge på.

Ved internationale opkald kan du holde  nede for at skrive "+" i stedet for det normale internationale præfiks.

Besvare og afslutte opkald

Når du modtager et opkald, kan nummeret i nogle tilfælde vises. Hvis du har arkiveret han/hendes nummer, vil hans/hendes navn vises i stedet for nummeret.

1. Du besvarer opkald ved at trykke på .
2. Du afviser opkald ved at trykke på . Hvis du har aktiveret funktionen "Aktiver flip" (se side 55), omstilles opkaldet til et andet nummer eller til telefonsvareren.
3. Du lægger på ved at trykke på .

Telefonen ringer ikke, hvis den er indstillet til [Lydløs](#) (se side 6). Hvis du har valgt [Fri svartast](#) (se side 56), kan du acceptere et opkald ved at trykke på alle taster (undtagen ).

TV-lysbilledshow



TV-lysbilledshow

Denne funktion sikrer, at du kan vise billederne i [Billedalbum](#) (automatisk i et lysbilledshow eller manuelt, et ad gangen) på en TV-skærm via tilbehøret TV Link eller på hovedskærmen (den interne skærm) på telefonen.

1. Slut TV Link til det gule RCA-stik på TV'et og til mobiltelefonens lydjackstik, og vælg derpå en videokanal (CBVS).

2. Der vises automatisk et standardbillede på TV-skærmen, og menuen TV-lysbilledshow vises på telefonens skærm.
3. Brug menuen på telefonen til at indstille et automatisk lysbilledshow, eller vis billederne manuelt ved at trykke på ☺ og .

TV Link understøtter kun JPEG-billeder op til VGA-størrelse (640 x 480 punkter). Der er flere oplysninger om denne funktion i "TV-lysbilledshow" på side 50.

Tage et billede

Din mobiltelefon indeholder et kamera, som sikrer, at du kan tage billeder og sende dem til venner og familie. Se "Tage billeder" på side 14, hvor der findes flere oplysninger om dette emne.

Navigationsikonet

Når telefonen er på standby, vises et **navigationsikon**, så du kan se de menuer, der er tilgængelige via telefonens navigationstast. På "Navigationsikon" på side 26 finder du oplysninger om, hvordan du slår det til/fra.

Fotosamtale: Sende stemmeklip med billeder

Med denne funktion kan du hurtigt sende en besked, der består af lyd og billede.

1. Hvis du vil aktivere kameraet, skal du trykke på kameratasten, mens telefonen er på standby. Hvis det er nødvendigt, kan du trykke på  for at skifte til funktionen **Klip**.
2. Tryk på kameratasten for at tage et billede; **Optag lyd** åbnes automatisk.
3. Optag lyden af din stemme, tryk på  for at annullere, eller på  for at stoppe optagelsen (du kan også vente, til den maks. optagelsestid på 30 sekunder er nået).
4. Send derpå din besked via MMS (se også "MMS" på side 40).

Fotoopkald: Se og hør, hvem der ringer

Denne funktion kan kun bruges, hvis du vælger telefonens telefonbog (ikke SIM-kortets telefonbog).

Denne funktion giver dig mulighed for at føje et eller flere navne til en gruppe. Når en af personerne i gruppe-

pen ringer, vises personens navn og billede, og telefonen bruger den ringetone, der er valgt til gruppen.

1. Aktiver kameraet ved at trykke en gang på kameratasten, når telefonen er på standby, og tryk endnu engang for at tage et billede af din ven og gemme det.
2. Vælg **Telefonbog** > **Indstillinger** > **Gruppeindst.** Omdøb en gruppe, og vælg **Ringetone** og derpå din vens billede.

*Når du opretter en gruppe, der kun består af en person, kan du også vælge **Multimedia** > **Memo** > **Ny**, optage den person, der siger noget og derpå vælge optagelsen som Ringetone.*

3. Vælg et navn i din telefonbog, vælg **Vælg gruppe** og forbind det med den gruppe, du omdøbte.

Håndfrit opkald

For din egen sikkerheds og bekvemmeligheds skyld skal du sørge for at holde telefonen væk fra øret, når du foretager håndfrit opkald, især hvis du skruer op for lyden.

1. Hvis du har valgt SIM-telefonbogen, skal du vælge et navn, trykke to gange på  og derpå vælge **Håndfrit opkald** og trykke på  for at ringe til nummeret.
2. Hvis du har valgt telefonens telefonbog, skal du gøre det samme for at ringe op til standard-nummeret eller trykke på  eller , vælge et nummer på listen og derpå trykke på  og vælge **Håndfrit opkald**.

Hvis du allerede taler i telefon, skal du trykke to gange på  for at skifte til håndfrit opkald og tilbage.

Skifte ringetone

Vælg **Indstillinger** > **Lyde** > **Ringetone**, tryk på  og flyt  eller  for at vælge en ringetone fra listen. Tryk på  for at bekræfte.

Aktivere lydløs funktion



Tavs

Hvis du ikke vil have, at telefonen skal ringe, når du modtager et opkald, kan du deaktivere ringetonen ved at vælge **Indstillinger** > **Lyde** > **Tavs**. Tryk på , indtil den er slået til.

Aktivere vibrator



Vibrator

Hvis telefonen skal vibrere, når du modtager et opkald, kan du aktivere vibratoren ved at vælge **Indstillinger** > **Lyde** > **Vibrator**, og derefter vælge **Til**.

Ringetonen bliver ikke slået fra, når du slår vibratoren til. Hvis du vil slå ringetonen fra, og samtidig have vibratoren slået til, skal du vælge Tavs som beskrevet ovenfor.

Vibrator bliver automatisk slået fra, når du tilslutter opladeren.

Læse dit mobilnummer

Hvis du vil se dit eget mobilnummer, kan du trykke på , når telefonen er på standby og vælge **Eget nr.** > **Vis**. Dit telefonnummer vises, hvis det står i SIM-kortets telefonbog. I modsat fald skal du vælge **Ny** og følge instruktionerne.

Hvis dit eget nummer står i telefonbogen, kan du læse det under et opkald (se "Åbne og se telefonbogen" på side 4).

Justere lydstyrken i røret

Under en samtale kan du flytte navigationstasten  eller  for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Slå mikrofonen fra



Tavs

Du kan slå mikrofonen fra, så den person, du taler med, ikke kan høre dig. Tryk på  under et opkald, vælg **Tavs**, og tryk .

Slå mikrofonen til



Ikke tavs

Du slår mikrofonen til under et opkald ved at trykke på . Vælg **Ikke tavs**, og bekræft ved at trykke på .

Optage en samtale



Indspil dialog

I de fleste lande er der love om optagelse af samtaler. Det anbefales, at du fortæller den anden person, at du vil optage samtalen. Optag kun samtalen, hvis den anden person er indforstået med det. Du bør også sikre, at optagelsen ikke offentliggøres. Du kan højst optage 1 minut (se "Memo" på side 51).

Hvis du vil optage en samtale under et opkald, kan du trykke på , vælge **Indspil dialog** og trykke på . Tryk på ,  eller læg på for at afslutte optagelsen: vha. et redigeringsvindue kan du navngive optagelsen, som derefter kan findes i **Multimedier > Lydalbum**.

Slette opkaldslisten



Nulstil

Du sletter opkaldslisten ved at trykke på . Vælg derefter **Opkaldsinfo > Liste over opkald > Nulstil**. Tryk to gange på  for at nulstille opkaldslisten.

Slette SMS-listen

Du sletter hele beskedlisten på en gang ved at trykke på  og vælge **Beskeder > SMS > Læs SMS > Slet SMS'er**. Tryk to gange på  for at slette SMS-listen.

Du kan også slette alle SMS'er vha. menuen SMS-arkiv. Når du sletter SMS-listen, frigør du hukommelse til nye beskeder.

Slette telefonbogen

Denne mulighed kan kun bruges til telefonens telefonbog og IKKE til SIM-telefonbogen.

Du sletter indholdet af telefonbogen på en gang ved at trykke på  og vælge **Telefonbog > Indstillinger > Slet alt**. Tryk på  for at slette telefonbogens indhold.

Rulle hurtigt gennem en liste

Når du gennemser en liste, kan du holde  eller  nede for at rulle en hel side og ikke et emne ad gangen.

Dette gælder ikke for listen over ringetoner.

3 • Menustrukturen

Tabellen nedenfor viser hele mobiltelefonens menustruktur (fra niveau 1 til 3) og henvisninger til de sider, hvor du kan læse mere om de enkelte funktioner og indstillinger.



Indstillinger s 23

Lyde s 23



Tavs / Styrke / Ringtone / Ringtone ved besked / Equalizer / Tasttoner / Lydalarm / Vibrator

Display s 24



Animation / Kontrast på underskærm / Belysning / Tapet / Undertapet

Genveje s 25



Genvej / Stemmestyring / Taleopkald / Navigationsikon

Sikkerhed s 26



Off. navne / Spærring / Skift koder / PIN-kode



Netværk s 28

GPRS-type / Registrer igen / Foretrukken liste / Adgangsindstillinger



Kl. og dato s 29

Vis kl. / Indstil dato / Tidszone / Sommertid / Indstil ur



Sprog s 30

Liste over sprog



Forindstillinger s 30



Beskeder s 32



SMS s 32

Send SMS / Læs SMS / SMS-indstilling / SMS-arkiv



E-mail s 35

For hver postkasse

Indstillinger / Åben mailbox / Send mail



Broadcast s 40

Mod-tagelse / Emner / Distrikt-kode



SMS chat s 40



MMS s 40

Ny MMS / Modtage en MMS /
Administrere mapper / Indstillinger



Multimedier s 48



Billedalbum s 48

Liste over billeder



Lydalbum s 48

Liste over lyde



Demonstrationsfunktion s 51



Hukommelsesstatus s 51



Memo s 51



TV-lysbilledshow s 50



Games & Applications s 52



Euroomregner s 52



Kalkulator s 52



Vækkeur s 52



Kalender s 52



Brikspil s 54



JAVA s 54



Infrarød s 46



Kamera s14



Oplysninger om opkald s 55



Opkaldsindstillinger s 55

Aktiver flip / Mailbokse / Auto-opkald / Fri svartast / Opkald venter / Identifikation



Liste over opkald s 56

Liste over opkald / Nulstil



Kald tællere s 57



Telefonbog s 19



Vis navneliste



Indstillinger

Slet alt / Vælg Telefonbog / Gruppeindst. / Kopier til tlf.



Operatørtjenester s 58

Service numre



Numrene på denne menu afhænger af, hvilken operatør og hvilket abonnement du bruger. Kontakt operatøren.



WAP s 58

Service +



Mulighederne på denne menu afhænger af, hvilken operatør og hvilket abonnement du bruger. Kontakt operatøren.

4 • Skrive tekst og tal

Du kan skrive tekst på redigeringskærmene på to måder: Vha. T9[®]-funktionen og på almindelig vis. Der findes også to andre funktioner til tal og skilletegn. Ikoner på skærmen viser den aktive tekst-funktion.

T9[®]-funktion

Hvad er det?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®]-funktionen er en intelligent redigeringsfunktion til beskeder, inklusive en omfattende ordbog. Med denne funktion kan du hurtigt skrive tekst. Tryk kun en gang på tasten for hvert bogstav i et ord: Indtastningen analyseres, og T9[®] foreslår et ord, som vises på skærmen. Hvis der er flere ord, som svarer til de taster, du har trykket på, fremhæves det ord, du har skrevet: Tryk på ☉ eller ☒ for at gennemse listen og vælge blandt de ord, der foreslås af den indbyggede T9[®]-ordbog (se nedenfor).

Hvordan bruges det?

Tasterne repræsenterer bogstaver og symboler på følgende måde:

til Bogstaver.

/ Gennemse listen over mulige ord.

/ Bekræft.

Tryk for at slette et ord og hold nede for at slette al tekst.

Skift mellem almindelig funktion, små bogstaver og store bogstaver.

Skift fra T9[®] til standardfunktion og til talfunktion.

Skift til symboler og skilletegn.

Eksempel: Sådan skriver du ordet "glem":

1. Tryk på Skærmen viser det første ord på en liste: [Hjem](#).
2. Tryk på for at rulle på listen, og vælg [Glem](#).
3. Tryk på eller for at bekræfte ordet [Glem](#).

Almindelig tekstfunktion

Hvis du gerne vil se almindelig tekstfunktion, kan du trykke på . Med denne funktion skal du trykke flere gange på hver tast for at skrive et bogstav: Bogstavet "h" er det andet bogstav på tasten , så du skal trykke to gange for at skrive "h".

Eksempel: Sådan skriver du ordet "hjem":

Tryk på ,  (GH),  (JKL), ,  (DEF),  (MNO). Tryk på , når du er færdig med att skrive.

Bogstaver, tal og symboler har følgende rækkefølge på tasterne:

Tryk	Hold nede
 mellemrum 1 @ _ # = < > () & ¤ £ \$ ¥ . 0 , / ; » ' ! ; ? ; * + - %	1
 a b c 2 à ä å æ ç	2
 d e f 3 é è Δ Φ	3
 g h i 4 Γ ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 Skift mellem store og små bogstaver	0

5 • Tage billeder

Mobiltelefonen har et indbygget digitalt kamera, så du kan tage billeder, gemme dem på telefonen, bruge dem som tapet eller sende dem til dine venner.

Betjening...

Slå kameraet til/fra Tryk på  for at aktivere kameraet, ELLER tryk på , og vælg menuen **Kamera**. Hold  nede for at slå kameraet fra.

Zoome ind/ud I alle funktioner undtagen VGA (se "Indstillinger til forhåndsvisning" nedenfor), trykker du på navigationstasten  eller .

Ændre visningsfunktionen Tryk på  for at skifte mellem **nat** og **normalfunktion**.

Skifte kamera-funktion Tryk på  for at skifte fra **VGA** (640*480 punkter), til **Tapet** (128*160), til **Klip** (128*160) og til **Fotoopkald** (96*64).

Ændre effekt Tryk på navigationstasten  (venstre) eller  (højre) for at skifte fra en effekt (sepia, prægning, osv.) til anden

Åbne kamera-indstillingerne Tryk på , når kameraet er aktivt.

Tage et billede Tryk på , når kameraet er aktivt.

Gem billedet Tryk på  lige efter optagelsen.

Slette billedet Tryk på  lige efter optagelsen.

Åbne optage-indstillinger Tryk på  lige efter optagelsen.

Slå selvudløseren til/fra Tryk på .

Fra enhver menu kan du holde c nede for at annullere en igangværende handling og vende tilbage til standbyfunktion.

Billeder


Indstillinger til forhåndsvisning

Tryk på  for at vise kameraskærmen: Kameraets linse fokuserer automatisk, og ikoner vises nederst (**Zoom**, **Effekter**, **Kamera**, **Optagelse**) på skærmen, og til sidst, hvis det er slået til, (**Selvudløser**, **Funktion**) øverst på skærmen.

Alle de muligheder og tastfunktioner, der er beskrevet i denne sektion, gælder kun, når kamerafunktionen er aktiv, dvs. når billedeksemplet vises på skærmen. Du kan også trykke på  for at få adgang til dem alle (se "Indstillinger" på side 18).

Kamera-funktion	Standardbilledstørrelsen med standard-format er VGA 640 x 480. Drej mobiltelefonen 90° til venstre, og hold den vandret for at vise billedet på hele skærmen.
------------------------	--

Med denne funktion vises VGA-ikonet nederst til højre på skærmen.

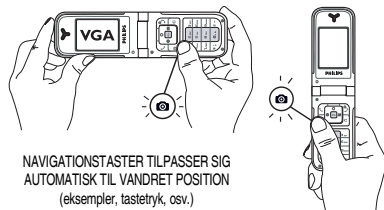

NAVIGATIONSTASTER TILPASSER SIG
AUTOMATISK TIL VANDRET POSITION
(eksempler, tastetryk, osv.)

Ved alle andre kamerafunktioner skal du holde mobiltelefonen vandret og trykke på  for at skifte til **Tapet** (128 x 160 punkter), til **Klip** (128 x 160) og til **Fotoopkald** (96 x 64). Det valgte ikon for **Kamerafunktion** vises nederst på skærmen.

Funktionen Klip sikrer, at du kan indspille en besked lige efter, at du har taget billedet. Se også "Fotosamtale: Bruge Klipfunktionen" på side 17 for at få flere oplysninger om denne funktion.

Effekter	Gør det muligt for dig at vælge en effekt. Se også "Effektfunktion" på side 18.
-----------------	---

Selvudløser	Med denne mulighed kan du slå funktionen Selvudløser Til eller Fra (se også "Bruge selvdøseren" på side 16).
--------------------	--

Visningsfunktion Der er to visningsfunktioner: **Normal** og **Nat** (vises med et månesymbol øverst på skærmen). Tryk på  for at skifte imellem de to funktioner, afhængigt af det omgivende lys.

Zoom Denne indstilling er tilgængelig i alle funktioner: et trin ad gangen (x2) i **Klip** og **Tapet** (tryk på navigationstasten  eller  for at zoome ind eller ud), to trin ad gangen (x2 og x4) i **VGA** (når du holder telefonen vandret, skal du trykke på  eller , som faktisk er  og  -pilene på navigationstasten, når telefonen holdes lodret).

Tage et billede

1. Hvis selvudløseren er slået **Fra**, og kameraet er aktiveret, kan du trykke på kamerastasten for at tage et billede.
2. Tallet, der ses øverst på skærmen, viser rækken. Tryk på:



Hvis du blot vil ignorere det billede, du lige har taget, og vende tilbage til eksempelvinduet.



For at gemme det i **Billedalbum**.



For at åbne en liste over muligheder: **Send** (via MMS, Email eller infrarød), **Gem** det i **Billedalbum**, **Rediger** det, eller **Tag et nyt billede**.

Antallet af billeder, du kan gemme, varierer alt efter de valgte indstillinger: Jo højere opløsning du vælger, jo større bliver billedfilerne. En meddelelse vil advare dig, når der ikke er mere hukommelse tilbage. I så fald bliver du nødt til at slette data, før du kan gemme et nyt billede (se "Hukommelsesstatus" på side 51).

Når de er gemt i Billedalbum, navngives billederne img_1.jpg, osv., op til 9999. Det betyder ikke, at du kan tage 9999 billeder, men at billederne nummereres op til 9999. Derefter starter nummereringen fra 1 igen.

Bruge selvudløseren

1. Slå selvudløseren **til** (se ovenfor), og tryk på .
2. En besked fortæller dig, hvornår kameraskærmen skifter fra hovedskærmen (den interne skærm) til den eksterne skærm: Luk telefonen, sæt den på hængslerne, og vend den rigtigt, så billedet tages korrekt.
3. Tryk på en af knapperne på siden af telefonen for at starte nedtællingen.

4. Nedtællingen starter ved -10 sekunder (kan ikke ændres). Der lyder en advarsel, 3 sekunder før billedet bliver taget, og igen når billedet bliver taget.

Tryk på  for at stoppe selvdøleren og vende tilbage til billedeksemplet, eller tryk på  for blot at stoppe selvdøleren.

5. Når billedet er taget, følger du instruktionerne fra trin 2, som beskrevet i "Tage et billede".

Brug selvportræt

Med denne funktion kan du tage et billede af dig selv ved at holde den åbne telefon foran dig.

1. Slå selvdøleren **til** (se side 16), og tryk på .
2. Anbring din finger på , og hold den åbne telefon ud i en armlængde med kameraet vendt mod dit ansigt.
3. Tryk på  for at tage billedet.

Fotosamtale: Brug Klipfunktionen

Med funktionen **Klip** kan du oprette et klip, der består af billede og lyd.

1. Vælg funktionen **Klip**, og tryk på kameratasten for at tage et billede.
2. Vinduet **Optag lyd** åbnes automatisk: Optag lyden af din stemme (tryk på  for at annullere, eller på

 for at stoppe optagelsen, eller vent til den maks. optagelsestid på 30 sekunder er nået).

3. Tryk på  for at se følgende muligheder:

Send via MMS **Send** dine klip via MMS.

Afspille klip Afspil det.

Gem klip **Gem** et klip, du har lavet: billedet i **Billedalbum** og lyden i **Lydalbum**.

Redigere klip **Rediger** et klip, du har lavet.

Fotoopkald: se, hvem der ringer

Med funktionen **Fotoopkald** kan du oprette et billede og forbinde det med en gruppe. Når et navn fra den pågældende gruppe ringer, vises det tilsvarende billede. Se også "Fotoopkald: Se og hør, hvem der ringer" på side 5.

Se billederne

De billeder, du gemmer, anbringes automatisk på menuen **Multimedier** > **Billedalbum**. Se også "Billedalbum" på side 48.

Modtage og foretage et opkald

Modtage opkald, mens du bruger kameraet:

- Hvis du besvarer opkaldet, afsluttes alle kamerafunktioner, og telefonen vender tilbage til standby, når du lægger på.
 - Hvis du afviser opkaldet, afsluttes alle kamerafunktioner også, og du vender tilbage til billedeksemplet.
- Hvis du vil foretage et opkald, skal du først vende tilbage til standbyskærmen.

Indstillinger

Tryk på , mens kamerafunktionen er aktiv, så du kan få adgang til flere indstillinger end dem, der er tilgængelige inden for eksempelvinduet.

De indstillinger, du sidst definerede, gemmes og er tilgængelige, når du genbruger kameraet, eller indtil du ændrer dem igen.

Generelle indstillinger

Dato & tid Hvis du vil vælge, hvad der skal vises på de billeder, du tager: **Kl. & dato**, **Kun dato** eller ingenting.

Kamerafunktion Sikrer, at du kan skifte fra en kamerafunktion til en anden: se også "Indstillinger til forhåndsvisning" på side 15.

Billedkvalitet Vælg en kvalitet: **Lav**, **Mellem**, **Høj**.

Lyde

Indstil **lydalarm** og **udløsertone**. Lydalarmen afspilles 3 sekunder, før billedet tages, og udløsertonen afspilles, når det bliver taget. Vælg **Standard** eller en af de tilgængelige lyde, og tryk derefter på  for at aktivere den.

Nulstil indstillinger

Nulstil alle værdier til standardværdierne.

Rammer

Vælg en ramme og anvend den på et billede, du tager (funktionen indstilles automatisk til 128 x 160), eller opret din egen ramme direkte fra billedet.

Effektfunktion

Vælg en effekt og anvend den på et billede, du tager: **Normal**, **Sort & hvid**, **Sepia**, **Digital**, **Præget**, **Negativ**, **Kant** og **Kant 2**.

Visningsfunktion

Giver dig mulighed for at vælge mellem to muligheder: **Normal** og **Nat**. Standardfunktionen er **Normal**.

Selvudløser & Selvportræt

Slå disse muligheder **til** for at aktivere dem, og tryk på  for at gå tilbage til billedeksemplet og tage billeder (se side 16 og 17).

6 • Telefonbog

På menuen **Telefonbog** kan du vælge en af de to telefonbøger: Den ene, som er på dit SIM-kort (antallet af optegnelser afhænger af kortets kapacitet) eller den, der er i telefonen (op til 499 navne), som er valgt som standard. Når du skriver nye navne i menuen **Telefonbog**, bliver de kun føjet til den valgte telefonbog.

Det maksimale antal navne og begivenheder er 499, forudsat at der ikke bruges nævneværdig hukommelse til andre funktioner (memoer, lyde, billeder osv.).

Indstillinger

Vælg Telefonbog



Vælg telefonbog

Tryk på , og vælg **Telefonbog** > **Indstillinger** > **Vælg tlf.bog**. Tryk på  eller  for at vælge en telefonbog. Navne, som føjes til den valgte telefonbog, kan kopieres til den anden vha. mulighederne **Kopier til SIM** eller **Kopier til telefon**.

Slet alt



Slet alt

Sletter alle navne på én gang. Denne mulighed kan kun bruges til telefonens telefonbog og IKKE til SIM-telefonbogen.

Kopier til tlf.



Kopier til tlf.

Hvis du har annulleret eller afbrudt den automatiske kopiering af SIM-telefonbogen, første gang du valgte den, kan du gøre det manuelt: Vælg **Navne** > **Indstillinger** > **Kopier til tlf**.

Mobiltelefonen håndterer kun en telefonbog ad gangen og vil ignorere informationer, der angår den anden, f.eks. hvis "Hansen" findes i begge telefonbøger, og du sletter navnet i telefonen, forbliver det uændret på SIM-kortet.

Gruppeindst.



Gruppeindst.

Giver dig mulighed for at håndtere grupper, omdøbe dem, og forbinde en specifik melodi og et billede med hver gruppe.

Du forbinder navne med grupper fra Telefonbogen. (se "Fotoopkald: Se og hør, hvem der ringer", side 21).

Føj navne til telefonbogen

Navnene vil blive føjet til den valgte telefonbog.

I telefonbogen på SIM-kortet

1. Tryk på , når telefonen er på standby, og vælg **<Ny>**.
2. Skriv det navn og nummer, du har valgt, og den type nummer, der drejer sig om (**Telefon**, **Fax** eller **Data**) og tryk derefter på  for at gemme navnet i telefonbogen.

Et nummer er som regel begrænset til 40 cifre, afhængigt af dit SIM-kort. Hvis du indtaster internationale præfiks, lande- og områdekoder, kan du ringe til et nummer allevegne fra.

I telefonens telefonbog

1. Tryk på , når telefonen er på standby, og vælg **<Ny>**. Skriv fornavn, efternavn (op til 20 latinske tegn); et af de to felter kan stå tomt, men ikke begge.

2. Vælg derefter **Opkaldstype**. Numeriske felter kan indeholde op til 40 cifre og et "+", og alfanumeriske felter (e-mail og note) kan indeholde op til 50 latinske tegn. Hvert navn kan maksimalt have tilknyttet 5 numeriske felter (f.eks. 2 mobilnumre, 3 arbejdsnumre, en emailadresse og en tekstnote).
3. Såfremt det er nødvendigt, kan du vælge den gruppe, du vil knytte denne kontakt til.

Egne numre

Muligheden **Egne numre** i begge telefonbøger bør indeholde dit eget telefonnummer. Hvis det ikke er tilfældet, anbefaler vi, at du skriver dit eget mobilnummer og andre relevante oplysninger.

Selvom alle felterne kan stå tomme, kan emnet Eget nummer ikke slettes.

Alarmnr.



Alarmopkald

Alarmnummeret ringer til det nummer, der bruges til nødopkald. I det fleste tilfælde kan du ringe op til dette nummer, selv om du ikke har tastet din PIN-kode.

I Europa er alarmnummret i de fleste lande 112, men i Storbritannien er det 999.

Fotoopkald: Se og hør, hvem der ringer

Denne funktion kan kun bruges, når du har valgt telefonens telefonbog (IKKE SIM-telefonbogen).

Denne funktion giver dig mulighed for at bruge f.eks. et billede fra **Billedalbum** og en melodi fra listen **Ringetoner** til de grupper, som du har givet et navn ("Venner", "Kontor" osv.) Du kan derefter forbinde et eller flere navne med en gruppe: Når en af personerne i gruppen ringer, vises personens navn og billede, og telefonen bruger den ringetone, der er valgt til gruppen.

1. Vælg **Telefonbog** > **Indstillinger** > **Gruppeindst.** Skriv et navn til gruppen ("Venner", "Børn" osv.), og vælg den **melodi** og det **billede**, du vil bruge til gruppen.
2. Hold  nede for at vende tilbage til standby, og derefter  for at få adgang til telefonbogen. Vælg et navn, du gerne vil forbinde med denne gruppe, og vælg derefter **Vælg gruppe** og den ønskede gruppe.

Redigere og administrere navne

Tryk på , når telefonen er på standby, for at få adgang til **Navne**, du har gemt. Søg efter et bestemt navn:

 til 

Tryk på en tast, alt efter hvilket bogstav, du vil gå til på listen (tryk f.eks. to gange på  for at få adgang til bogstavet "U"). Den første optegnelse, der begynder med dette bogstav, vises.



Eller tryk på , skriv det første bogstav i det navn, du søger efter, og tryk på  for at gå til det navn.

I SIM-kortet

Vælg et navn i SIM-telefonbogen, og tryk på  for at vælge en af følgende muligheder:

- Håndfrit opkald
- Kopier til tlf.
- Opkald
- Slet
- Send SMS
- Ændre
- Taleopkald
- Send via MMS
- Flash-kald

Kopier til tlf. *kopierer indholdet af SIM-kortet til telefonen. Hvis du vælger denne mulighed to gange, dubleres alle navnene.*

I telefon

Vælg et navn i telefonens telefonbog, og tryk på  for at vælge en af følgende muligheder:

- Skift navn
- Opkald
- Håndfrit opkald
- Send SMS
- Send via MMS
- Vælg gruppe
- Transmit
- Slet
- Vis

Vælg **Vis** for at få adgang til listen over alle numre eller felter, der er gemt for det pågældende navn, og vælg derefter **<Ny>** for at oprette et nyt felt til samme navn.

Vælg et af felterne og tryk på  for at få adgang til et andet sæt muligheder, som er:

Gør til standard

Det første nummer, du indtastede, bliver standardnummeret: Det vises i første position på listen og ringes automatisk op, når der trykkes på tasten løft røret. Denne mulighed gør det muligt for dig at gøre et andet nummer til standard.

Kopier til SIM-kort

Kopiere telefonnumre fra telefonens telefonbog til SIM-kortet, (så er telefonbogen altid ajour, når du skifter telefonbog eller bruger SIM-kortet i en anden telefon).

Vis

Få vist det valgte felts oplysninger.

Skift type

Ændre eller definere det felt, der hører til det valgte nummer.

Alfanumeriske felter (noter og e-post) kan kun ændres og slettes.

7 • Indstillinger

Menuen **Indstillinger** giver dig mulighed for at ændre telefonens indstillinger til f.eks. lyd, tid og dato, sikkerhed m.m. Med menuen **Forindstillinger** kan du ændre flere indstillinger samtidig (se side 30).

Lyde

Tavs



Tavs

Giver dig mulighed for at slå funktionen **Tavs til** eller **fra**. Hvis du vælger **Til**, bliver alle lydsignaler slået fra, og vibratoren er aktiv.

Funktionen Tavs omfatter også tastetoner.

Styrke



Styrke

Som standard kan ringetonens lydstyrke indstilles til **Mellem**. Tryk på ☺ eller 📖 for at ændre ringestyrken fra **Tavs** til **Forøgelse**.

Ringtone



Ringtone

Giver dig mulighed for at vælge en ringtone. Listen indeholder også de optagede lyde og melodier, du har gemt. Rul gennem listen, og hør den valgte melodi.

Indstillinger

Du hører ikke melodien, hvis styrken er slået fra, eller hvis funktionen Tavs er slået til (se side 6).

Ringtone ved besked



Ringtone ved besked

Giver dig mulighed for at slå ringetonen ved modtagne beskeder **til** og **fra**. Hvis du vælger **Til**, kan du også vælge en ringtone til beskeder på listen.

Equalizer



Equalizer

Med denne mulighed kan du vælge mellem forskellige lydindstillinger. Den er også til rådighed under opkald (hvis det er tilfældet, skal du rulle gennem listen og vente et par sekunder for at høre forskellen).

Tastetoner



Tastetoner

Giver dig mulighed for at slå tastetoner **til** og **fra**. Når du har valgt **Fra**, afspilles DTMF-toner alligevel under opkald (se side 61).

Lydalarm



Lydalarm

Giver dig mulighed for at slå advarselslyde **til** og **fra**:

- når en begivenhed i din **kalender** indtræffer,

- når der er et **ubesvaret opkald**,
- når **batteriet** skal oplades,
- at håndtere varigheden af opkald med en **Minute alert** (bippet kan ikke høres af modparten).

Med denne menu kan du kun indstille advarselslyde til Til eller Fra, IKKE selve advarslerne. Når du slår advarselslyden til kalenderen fra, viser telefonen alligevel aftalen på skærmen, hvis du har programmeret en påmindelse, men lyden afspilles ikke.

Vibrator



Vibrator

Giver dig mulighed for at slå vibratoren **til** og **fra** ved modtagelse af opkald, ved kalenderbegivenheder, ved modtagelse af beskeder og ved advarselslyde.

Vibratoren bliver altid slået fra, når du tilslutter opladeren (eller opladeren til bilens lighterstik).

Display

Animation



Animation

Giver dig mulighed for at slå animation af menuerne **til** og **fra**. Når animation er slået **Til**, ruller den også tekster, f.eks. den valgte besked på menuen **Læs SMS**.

Hvis du slår denne funktion fra, øges batteriets levetid.

Kontrast på underskærm



Kontrast på

Giver dig mulighed for at vælge mellem flere kontrastniveauer til underskærmen.

Belysning



Belysning

Giver dig mulighed for at indstille **varighed** af belysningen ved at vælge en af de tilgængelige menuer. Belysning aktiveres i tilfælde af indkommende opkald eller beskeder og under gennemgang af menuer, osv.

Deaktivering af denne funktion øger batteriets driftstid.

Tapet



Tapet

Giver dig mulighed for at slå tapet **til** og **fra**. Når det er slået **til**, vises valgte billeder i **normaltilstand**, når telefonen er på standby, og i **udtoningstilstand** i andre sammenhænge.

Kun JPEG-billeder kan bruges som tapet.

Undertapet



Undertapet

Giver dig mulighed for at slå Tapet på den eksterne skærm til og fra. Funktionerne er de samme som beskrevet ovenfor.

Genvej



Genvej

Giver dig mulighed for at få adgang til en bestemt funktion ved at forbinde den med en tast. Herefter kan du hurtigt aktivere en funktion eller ringe op til et nummer ved at holde den pågældende genvejstast nede (**Hurtigopkald**).

*Du kan kun programmere tasterne **2** til **9**, da de andre taster er forindstillet og låst. Andre taster kan også være forindstillet og låst, afhængigt af udbyderen.*

1. Vælg en tast fra **2** til **9**, og tryk på **OK**.
2. Gennemgå listen for at vælge den funktion, du ønsker at forbinde med denne tast, og tryk på **OK**. De fleste valg vil åbne menuen (f.eks. **Send SMS** eller **E-mail**), eller starte en funktion (som f.eks. **Kalkulator** eller **Optag**).

*Hvis den valgte tast er optaget, kan du omprogrammere den: tryk to gange på **OK**, og vælg Rediger. Herefter vises listen over funktioner.*

Du bruger en genvej ved at holde den tast, der svarer til en funktion eller et nummer, nede, når telefonen er på standby.

Stemmestyring



Stemmestyring

Giver dig mulighed for at få adgang til en bestemt funktion ved at forbinde den med en talekommando.

Du kan definere en talekommando til de fleste af de funktioner, der er understøttet af genvejstasterne.

1. Vælg **<Ny>**, gennemgå listen, vælg den ønskede funktion og tryk på **OK**.
2. Når meddelelsen **Tryk OK og tal** vises, skal du følge instruktionerne på skærmen. Når du bliver bedt om at indspille talenummeret, skal du sørge for, at der ikke er nogen baggrundsstøj, og vælge et kort og enkelt ord, som du udtaler tydeligt.
3. Den næste menu giver dig adgang til mulighederne **Slet**, **Afspil** talekommando, **Rediger funktion** og **Rediger stemme**. Tryk på **OK** for at oprette en anden talekommando.

Du bruger stemmestyring ved at holde  nede, når telefonen er på standby. Sig derefter kommandoen.

Taleopkald



Taleopkald

Giver dig mulighed for at definere en talekommando ved at optage et ord, som, når det udtales, vil ringe op til det pågældende navn.

Fortsæt som beskrevet i det forrige afsnit, vælg det ønskede navn på listen og tryk derefter på .

Når telefonens telefonbog er valgt, vælger du det ønskede nummer på den viste liste.

Som ved [Stemmestyring](#), når [Tilføj talenr.?](#) vises, skal du trykke på  og følge instruktionerne på skærmen. Du bruger taleopkald ved at holde  nede, når telefonen er på standby. Sig derefter den talekommando, som svarer til det nummer, du vil ringe til.

Du kan definere op til 15 talekommandoer (stemmeopkald og stemmestyring). Du kan altid afspille, ændre og slette de ord, der indspilles som talekommandoer, i deres respektive menuer.

Navigationsikon



Navigation

Giver dig mulighed for at slå navigationsikonet [til](#) og [fra](#). Når det er slået [til](#), og telefonen er på standby, sikrer navigationikonet, at du kan se de menuer, der er tilgængelige via telefonens navigationstast.

Du kan altid få adgang til menuer på denne måde, også når muligheden er slået fra.

Sikkerhed

Off. navne



Off. navne

Giver dig mulighed for at administrere listen [Off. navne](#), der indeholder de

navne, som det er muligt at foretage opkald til. Du kan begrænse adgangen til listen vha. muligheden **Adgang navne**.

Adgang navne Begrænser opkaldsmulighederne, så der kun kan ringes til navnene på listen **Off. navne**. Der er kun adgang til navnene på listen **Off. navne** og ikke til **telefonbogen** på hovedmenuen.

Denne funktion afhænger af abonnementet og kræver en PIN2-kode (se side 27). Denne mulighed kan også gælde for WAP- og e-mail-forbindelser over GPRS.

Off. navne Giver dig mulighed for at gennemse, redigere og administrere listen **Off. navne**. via en PIN2-kode.

Spærring



Spærring

Med denne menu kan du begrænse brugen af telefonen til bestemte numre og spærre for både udgående og indkommende opkald. Funktionen afhænger af netværket og kræver en speciel adgangskode, som du

får af udbyderen. Opkaldsspærring kan defineres for både **indkommende** opkald (**Alle opkald** eller **Ved roaming**) og for **udgående** opkald (**Alle opkald**, **Internationale opkald** og **Intl. ikke Hjem**).

I alle tilfælde gælder muligheden Annuller i alle menuerne for alle opkald på én gang. I menuen Status kan du se, om en bestemt type opkald er spæret eller ej.

Skift koder



Skift koder

Giver dig mulighed for at ændre **PIN**- og **PIN 2**-koden samt koden til **spærring**. Afhængigt af SIM-kortet kan nogle funktioner og muligheder kræve en PIN2-kode, som du har fået udleveret af din operatør.

Hvis du taster en forkert PIN2-kode 3 gange, låses SIM-kortet. Du kan låse det op med PUK2-koden, som du får af operatøren eller forhandleren. Hvis du taster en forkert PUK-kode 10 gange i træk, låses SIM-kortet, og det kan ikke bruges mere. I så fald skal du kontakte operatøren eller forhandleren.

PIN-kode



PIN-kode

Giver dig mulighed for at slå beskyttelse med PIN-kode **til** og **fra**. Hvis beskyttelsen er slået **til**, skal du taste PIN-koden, når du tænder telefonen.

Du kan ikke ændre PIN-koden, hvis denne mulighed er slået fra.

Netværk

Kontakt operatoren, hvis du vil vide mere om GPRS via netværket og abonnementsmulighederne. Du skal måske også konfigurere telefonen med de GPRS-indstillinger, som operatoren oplyser, vha. de menuer, som beskrives i dette afsnit. Vælg derefter netværkstype (GSM eller GPRS) i menuen i hver af de programmer, der skal anvendes (f.eks. WAP, MMS, e-mail, osv.).

GPRS-type



Med denne menu kan du vælge, hvordan telefonen skal sluttes til GPRS-tjenesten:

Aldrig på

Telefonen har hele tiden forbindelse til GPRS-tjenesten. Denne mulighed sikrer en hurtig GPRS-forbindelse. Energiforbruget er dog højt.

Aktiv ved valg

Telefonen opretter automatisk forbindelse til GPRS-tjenesten efter behov. Denne mulighed sikrer et mindre energiforbrug, men forbindelsen er langsommere.

Registrer igen



Registrer igen



for at bekræfte.

Viser en liste over tilgængelige netværk, når muligheden **Manuelt** er valgt. Vælg det netværk, du vil bruge, og tryk på

Foretrukken liste



Foretrukken liste

Giver dig mulighed for at definere en liste over foretrukne netværk. Når du har defineret listen, prøver telefonen at oprette forbindelse til et netværk på listen.

Adgangsindstillinger



Adgangsindstillinger

Med denne menu kan du oprette flere dataprofiler: Når du bruger WAP eller sender MMS-beskeder, oprettes der forbindelse til GSM- eller GPRS-netværket med den valgte profil.

De funktioner, som beskrives nedenfor, afhænger af operatoren og/eller abonnementet. Evt. forbindelsesfejl skyldes som regel forkerte indstillinger: Kontakt

operatøren for første brug, således at du har de korrekte indstillinger, som du i visse tilfælde kan modtage via SMS. Nogle forindstillede profiler er måske låst, så de ikke kan omprogrammeres og omdøbes.

Vælg et emne på listen og tryk på  for at få adgang til de følgende muligheder:

- Skift navn** Omdøbe den valgte profil.
- Vis** Vise alle den valgte profils parametre.
- GSM-indst.** Redigere GSM-indstillingerne:
- **Log på**,
 - **Adgangskode**,
 - Det **telefonnummer**, der skal bruges for at oprette forbindelse, fås fra operatøren (ISDN eller **Analog**),
 - **Inaktivitetstid**, en værdi på over 30 sekunder hvorefter telefonen automatisk afbryder forbindelsen (hvis en forbindelse var oprettet)

GPRS-indst.

Ændre GPRS-indstillingerne (samme felter som GSM-indstillingerne). Med **APN**-menuen kan du indtaste adressen på det eksterne datanetværk, du vil oprette forbindelse til, en tekststreng bruges til at oprette forbindelsen.

Kl. og dato

Vis kl.



Vis kl.

Sikrer, at du kan vælge det tidsformat, der skal vises, når telefonen er på standby.

Indstil dato



Indstil dato

Giver dig mulighed for at indstille datoen vha. tastaturet. Du kan også indstille datoen ved at flytte  eller .

Tidszone

Tidszone og sommertid bør indstilles først (dobbelttjek dato og tid, hvis de var forindstillet).



Du kan vælge den tidszone, du opholder dig i, i henhold til GMT (Greenwich Meridian Time).

Sommertid

Denne indstilling bruges kun i lande, hvor der benyttes sommer- og vintertid (f.eks. Greenwich Meridian Time/britisk sommertid).



Giver dig mulighed for at vælge sommertid **Til** (i sommerhalvåret) eller **Fra** (i vinterhalvåret). Hvis sommertid er slået **til**, og du indstiller klokkeslættet til 12.00, skifter klokkeslættet automatisk til 13.00, når du slår sommertid **fra**.

Indstil ur



Giver dig mulighed for at indstille tiden vha. tastaturet. Du kan også ændre på tiden minut for minut ved at trykke på ☺ eller 📄.

Sprog

Med denne menu kan du vælge sprog til alle menuteksterne. Tryk på ☺ eller 📄 for at vælge sprog, og tryk på OK for at bekræfte.

Forindstillinger

Denne menu giver dig adgang til en gruppe forindstillinger, så du nemt kan indstille telefonen ved at ændre flere indstillinger samtidig. Hvis du f.eks. vælger **Møde**, bliver ringetonen slået fra, vibratoren bliver slået til, og tastetonerne bliver slået fra (de øvrige funktioner bruger de indstillinger, du har valgt). Når mødet er forbi, aktiverer du de sædvanlige indstillinger igen ved at vælge **Personlig**.

Hvis du bruger en genvej til en profil, så du f.eks. kan holde 3 nede for at aktivere Tavs (se "Genvej" på side 25), kan du også vælge Personlig igen vha. den samme genvej.

Indstillingerne i kolonnen **Personlig** i følgende tabel er standardindstillingerne fra fabrikken. Da disse indstillinger kan ændres, er indstillingerne på din telefon måske anderledes.

 i tabellen repræsenterer indstillinger på menuen **Personlig** (uanset om du har ændret indstillingerne).

Når der tilsluttes tilbehør, vil indstillingerne **Hovedsæt** og **Aktiver bil** også blive tilgængelige. Når du afmonterer ekstraudstyret, vender telefonen tilbage til forindstillingen **Personlig**.

Forindstillinger	 Personlig	 Autonomi	 Udendørs	 Møde	 Hovedtelefon	 Aktiver bil
Vibrator	Til	Fra		Til		
Styrke	Mellem	Mellem	Høj	Tavs	Mellem	Mellem
Tasttoner	Til			Fra		
Kalenderalarm	Til					
Batterialarm	Til					
Beskedalarm	Til					
Belysning	10 sek.	Fra				Fra
Zoom	Fra					
Fri svartast	Fra				Til	Til
Animation	Til	Fra				

8 • Beskeder

SMS



SMS

Med denne menu kan du sende korte beskeder med lyde, animationer eller billeder, ligesom du kan håndtere dem, du modtager.

Afsendelse af SMS er ikke tilgængeligt fra standby, når funktionen SMS Chat er Til (se side 40). I så fald kan du kun bruge muligheden Svar.

Send SMS



Send SMS

Med denne menu kan du sende en SMS til et navn efter eget valg, ligegyldig om vedkommende er gemt i telefonbogen eller ej (hvis det er tilfældet, vælger du blot <Ny> i telefonbogen og indtaster et nummer).

Når telefonens telefonbog er valgt, trykker du på  for at sende SMS'en til et standardnummer, eller til et andet nummer (se side 21).

Du kan vælge mellem tre forskellige beskedtyper:

<Ny>

Sende en besked.

Seneste
besked

Redigere, administrere og sende den sidst afsendte besked igen.

Skabelon

Du kan vælge en besked med standardtekst, f.eks. [Ring venligst tilbage på dette nummer](#), inklusive dit eget nummer, hvis det er det første nummer på listen [Eget nr.](#) (se side 20).

Tryk på  for at få adgang til det næste sæt af muligheder, som er følgende:

Gem

Gemme den aktuelle besked og dens evt. ikon og melodi i menuen [Arkiv](#).

Send nu

Sende den aktuelle besked.

Tilføj lyd

Tilføje en melodi.

Tilføj grafik

Tilføje et bitmap-billede eller en animation.

Du kan sende op til 2 bilag af 2 forskellige typer med en SMS. Animationer og billeder udelukker hinanden: Hvis du først vælger en animation og derefter et billede, vedlægges kun billedet og omvendt.

Nogle fordefinerede emner følger med mobiltelefonen. Personlige billeder og lyde, som du har gemt i relevante menuer, kan ikke afsendes, når de er beskyttet af copyright.

Læs SMS



Med denne menu kan du læse alle typer SMS, ligegyldigt om de er afsendt, modtaget læst og/eller gemt. Med **Slet SMS'er** på det første trin kan du slette alle beskeder på en gang. Tryk på **OK**, når en besked vises, for at få adgang til følgende muligheder:

Slet Slette den valgte besked.

Flyt til arkiv Gemme beskeder i telefonens hukommelse. Du kan se dem under **Beskeder > SMS-arkiv**.

Hvis du flytter en besked til arkivlisten, slettes den på listen over læste SMS'er.

Rediger SMS

Redigere, administrere og afsende en SMS igen (du kan tilføje et billede eller en lyd).

Hvis der er føjet et billede eller en lyd til den besked, du redigerer, skal du først fjerne bilaget og gemme det på menuen Billedalbum eller Lydalbum. Vedlæg det herefter igen til beskeden.

Svar

Svare afsenderen.

Gem grafik

Gemme grafik og/eller animationer, der blev sendt sammen med en besked.

Videresend til

Videresende den valgte besked (vælg en modtager i telefonbogen, eller tast et telefonnummer)

Gem nummer

Gemme nummer på afsender, hvis det er vedlagt beskeden,

Håndfrit opkald

Håndfrit opkald til beskedens afsender.

Tilbagekald

Opkald til afsenderen (afhænger af operatøren)

Overført nummer

Overføre et nummer, der blev sendt i selve beskeden, hvis nummeret står i dobbelte anførselstegn (du kan overføre flere numre fra en besked)

Gem melodi

Gemme en melodi, der var vedhæftet en SMS.

SMS-indstilling



SMS-indstilling

Med denne menu kan du tilpasse en SMS vha. de følgende muligheder.

SMS-center

Vælg SMS-standardcenter. Hvis nummeret ikke findes på SIM-kortet, skal du taste nummeret til dit SMS-center.

Under-skrift

Standardunderskriften er dit telefonnummer, der tilføjes i slutningen af beskeden (hvorved beskedens længde begrænses). Du kan **redigere** underskriften, **ændre** og **gemme** den.

Gyldig periode

Vælg, hvor længe en besked skal gemmes i SMS-centret. Denne funktion er praktisk, hvis modtageren ikke har forbindelse med netværket og derfor ikke modtager beskeden straks.

Funktionen afhænger af abonnementet.

Svar retur

Giver dig mulighed for at indstille denne mulighed til **Til** eller **Fra**, så du kan sende nummeret på dit SMS-center sammen med beskeden. Modtageren kan derefter svare vha. dit SMS-center. På den måde øges overførselshastigheden.

Funktionen afhænger af abonnementet.

Leveringsrapport

Giver dig mulighed for at indstille denne funktion til **Til** eller **Fra**. Funktionen bevirker, at du automatisk via SMS bliver underrettet om, hvorvidt din SMS blev modtaget eller ej.

Funktion afhænger af abonnementet.

Autogem SMS

Med denne mulighed kan du slå automatisk lagring af sendte beskeder på menuen **Arkiv til og fra**.

SMS-arkiv



SMS-arkiv

Denne menu giver dig mulighed for at se alle læste beskeder, som du har gemt, og at **slette** alle beskeder i arkivet på en gang. Du gemmer en besked ved at vælge **Autogem SMS** (se ovenfor) eller ved at vælge en modtaget besked og derefter trykke to gange på  og vælge **Flyt til arkiv**.

E-mail

Såfremt det ikke er inkluderet i dit abonnement, bliver du nødt til at have abonnement på en e-mailkonto og have fået oplysninger om indstillinger fra din udbyder. I så fald får du oplyst alle de følgende indstillinger af udbyderen og/eller operatøren, og du skal skrive dem som vist. Operatøren kan også være din e-mail-udbyder.



E-mail

Med denne menu kan du sende og modtage e-post med eller uden bilag. Hvis telefonen er forudindstillet, er de fleste indstillinger allerede foretaget, og du behøver ikke at ændre dem undtagen **Log på, Ad-**

gangskode og **E-mail-adr.**, som du selv vælger, når du opretter en e-mail-konto.

Indsætte særlige tegn som f.eks. @ eller %, se side 13.

Indstillinger

Tryk på , vælg **Beskeder** > **E-mail** > **E-mail 1** og tryk på . Vælg **Indstillinger**, og tryk på  for at se følgende muligheder:

Konto-
navn

Omdøbe boksene **E-mail 1** og **E-mail 2**.

En e-mail-konto kan defineres på forhånd og læses, så omdøbning ikke er muligt.

E-mail-
server

Konfigurere de indstillinger, der er nødvendige for at oprette forbindelse til din Internet-udbyders e-mail-server.

I visse tilfælde vælger du selv **Log på, Adgangskode** og **E-mail-adr.**, når du opretter kontoen. Skriv dem som beskrevet. **POP3-adressen** bruges til at **modtage** e-mail, hvor **SMTP-adressen** bruges til at **sende** e-mail.

ADVARSEL! Hvis du har en e-mail-forbindelse via GPRS, og hvis din telefonoperatør IKKE er din e-mail-udbyder, skal du kontakte dem for at få den korrekte adresse på SMTP-serveren.

Avanceret

Menuen indeholder avancerede indstillinger, som det ikke skulle være nødvendigt at ændre.

Hvis felterne i menuer er tomme, eller der opstår problemer med forbindelsen, skal du kontakte Internetudbyderen.

SMTP-godk. skulle gerne være slået **Fra** i de fleste europæiske lande: E-mails bliver IKKE sendt, hvis du vælger **Til**. Kontakt udbyderen for flere oplysninger.

Netværks- adg.

Vælg, hvilken type netværk der skal bruges, når der oprettes forbindelse, og konfigurere de tilsvarende indstillinger.

Netværk

- **GSM** eller **GPRS**: Mobiltelefonen kan kun bruge GSM- eller GPRS-netværket til e-mail.
- **GPRS først**: Mobiltelefonen prøver først at oprette forbindelse til GPRS- og derefter til GSM-netværket, hvis GPRS ikke er tilgængeligt.

Hvis du vælger denne mulighed, skal både GSM- og GPRS-indstillingerne være konfigureret.

GSM-indst.

Redigere GSM-indstillingerne:

- **Log på & Adgangskode**,
- Det **telefonnummer** (ISDN eller **Analog**), der skal angives for at oprette forbindelse, fås fra operatøren
- **Auto disconnect**, en værdi på over 30 sekunder hvorefter telefonen automatisk afbryder forbindelsen (hvis en forbindelse var oprettet)

Det er manglen på udvekslinger med netværket, der afgør inaktivitetsperioden, som fører til auto disconnection.

GPRS-indst.

Ændre GPRS-indstillingerne (samme felter som GSM-indstillingerne). Med menuen **APN** kan du indtaste adressen på det eksterne netværk, du vil oprette forbindelse til.

Evt. forbindelsesfejl skyldes som regel forkerte indstillinger: Kontakt evt. operatøren for at sikre, at du bruger de korrekte indstillinger.

Send mail



Med denne menu kan du sende e-mail til en eller flere modtagere samtidig, inklusive bilag som f.eks. et jpeg-billede. Når beskederne er modtaget, kan de sendes videre, og bilagene kan åbnes med den korrekte software.

Hvis du forlader menuen Send e-mail, før du afsender e-mailen, eller hvis du annullerer, mens den afsendes, slettes e-mailens indhold uden at blive gemt.

Tilføj navne

Hvis du har indtastet e-mail-adresser til de navne, der er i telefonens telefonbog (se side 20), kan du med denne menu vælge det tilsvarende navn i **Telefonbogen**.

Efter du har tilføjet navne, vælger du én af dem og trykker **OK** for at **redigere** e-mail-adressen, **fjerne** den fra listen, eller tilføje flere navne.

Hvis du vælger telefonbogen "På SIM-kortet", vil et redigeringsvindue gøre det muligt at angive en e-mail-adresse.

Tilføj media

Giver dig mulighed for at designe din besked: Skriv **Emne** og **Tekst**, og tryk derefter på **OK** for at få adgang til de næste muligheder:

- **Tilføj lyd** eller **Tilføj grafik** for at vedhæfte en lyd eller et billede til en e-mail,
- **Send nu** for at sende til valgte modtag(ere),
- **Redigere** for at omdesigne din e-mail helt fra bunden.

Du kan kun vedlægge en JPEG-fil ad gangen. Du kan lære, hvordan du skriver tekst i side 12. Hvis du accepterer et indkommende opkald, mens du er ved at skrive en e-mail, lukkes menuen, og telefonen vil vende tilbage til standby, når du lægger røret på.

Åbne mailbox



Med denne menu kan du oprette forbindelse til din mailbox og hente e-mail-overskrifter fra serveren, og derefter hente de tilsvarende e-mails.

Begge mailboxe har samme indstillinger og muligheder. Hvis du konfigurerer dem forskelligt, kan du bruge to forskellige e-mail-adresser på telefonen.

1. Vælg **Åben mailbox**: Telefonen opretter automatisk forbindelse til serveren og henter listen over e-mail-overskrifter, hvis der er nogen (fem ad gangen).
2. Hvis ordet **Næste** (eller **Tidligere**) vises i slutningen (eller begyndelsen) af listen, er der flere e-mail-overskrifter: Vælg en mulighed, og tryk på  for at hente dem.

E-mail uden bilag kan vises automatisk under Detaljer.

3. Vælg en overskrift og tryk på  for at få vist **Detaljer**. Følgende statusikoner vises evt. ud for overskrifterne:

 [Intet ikon] E-mail-beskeden kan hentes.



E-mail-beskeden er for stor og kan ikke hentes.



E-mailen er markeret til sletning.

4. Tryk på , og vælg derefter **Hent mail** for at hente den pågældende e-mail. Gentag dette for at hente de e-mail-beskeder, som svarer til de valgte overskrifter.

Hvis en e-mail er for stor (over 50 KB), afvises den, og overførslen annulleres.

5. Hvis en modtaget e-mail indeholder bilag (f.eks. et billede, tekst eller en anden e-mail), får den et bestemt ikon:



Indeholder oplysninger fra overskriften (dato og tid, afsenders e-mail-adresse osv.). Tryk på  for at se disse oplysninger.



Teksten i selve e-mailen kan ses som et bilag, tryk på  for at læse den (der er ingen avancerede muligheder i dette tilfælde).



En tekstfil (kun tekst, ".txt"-format) er vedhæftet e-mailen, tryk på  for at læse den (der er ingen avancerede muligheder i dette tilfælde).



Det program, der skal bruges til dette bilag, findes ikke på telefonen, eller e-mail-beskeden er for stor til at sende.



En anden e-mail er vedhæftet den, du modtog (op til fem e-mails kan vedhæftes, der er ingen avancerede muligheder i dette tilfælde).



Der er vedhæftet et billede til denne e-mail. Vælg det på listen, og tryk to gange på  for at gemme det på telefonen (du kan evt. omdøbe det).

Et billede skal være gemt, før du kan se det via menuen Billedalbum. Se også Billedalbum, side 48. Hvis der ikke er hukommelse nok til at gemme det nye billede, skal du slette andre emner (navne, begivenheder eller billeder) for at frigøre hukommelse til det nye billede.

Mobiltelefonen accepterer måske ikke et billede, hvis det er for stort eller har et forkert filformat. Du opnår de bedste resultater, hvis følgende krav er opfyldt, når du modtager et billede via e-mail:

- Det modtagne billede skal være gemt i JPEG-, BMP- eller GIF-format.
- Billedfilens størrelse må ikke overstige 50 KB.
- Den optimale størrelse er 128 x 160 punkter, hvis det skal vises korrekt (brug et standard-program til billedredigering til at lave den billedestørrelse, der skal bruges).
- Brug et filnavn med højst 10 tegn. Du kan tilføje en endelse, f.eks. ".jpg".

6. Vælg en e-mail-overskrift og tryk på ☐ for at få adgang til de følgende muligheder:

Tilføj til
tlf.bog

Hvis du vil føje afsenderes e-mail-adresse til din telefonbog, selvom du endnu ikke har hentet e-mailen.

Vælg <Ny> for at oprette et nyt navn, eller vælg et navn på listen for at tilføje eller redigere e-mail-adressen.

I dette tilfælde bliver du nødt til at have valgt telefonens telefonbog; dette emne vises IKKE på menuen, hvis du har valgt SIM-telefonbogen.

Slet

Vælg den e-mail, der skal slettes (vælg muligheden igen for at fjerne hakket). Når du lukker menuen **E-mail**, bliver du bedt om at bekræfte sletning af de valgte emner på e-mail-serveren.

Svar

For at svare afsenderen og automatisk føje vedkommendes adresse til listen. Fortsæt som beskrevet i side 37.

Frem

Videresend en overført e-mail til en anden. Fortsæt som beskrevet i side 37.

Broadcast

Funktionen Broadcast SMS afhænger af netværket.



Broadcast

Men denne menu kan du administrere modtagelsen af SMS broadcast, som udsendes regelmæssigt til abonnenter på netværket. Det giver dig adgang til følgende muligheder:

Mod-
tagelse

Slå modtagelse af broadcast-beskeder til og fra.

Emner

Definere, hvilken type besked du vil modtage.

- Vælg <Ny>, skriv derefter den kode, du har fået af operatøren, og evt. et navn eller
- Vælg en eksisterende type på listen, som du kan ændre eller slette.

Du kan skrive op til 15 forskellige typer på listen. Operatøren kan oplyse koderne til de forskellige typer.

Distrikt-
kode

For at vælge den type besked, du ønsker skal vises permanent på standby-skærmen (i dette tilfælde skal du indtaste typen i menuerne **Distriktkode** og **Emner**).

SMS chat



SMS Chat

Med denne menu kan du slå funktionen **SMS Chat til** og **fra**. Hvis du vælger **Til**, vises modtagne beskeder automatisk på skærmen, når telefonen er på standby.

Rul gennem beskeden for at læse den, og svar hurtigt ved at trykke to gange på  : Første gang for at åbne redigeringskærmen og anden gang for at sende beskeden. Telefonen vender automatisk tilbage til standby.

Hvis du modtager en ny SMS, mens du er ved at læse en besked, skal du trykke på  for at lukke eller besvare den første. Mobiltelefonen viser derefter den nye besked.

MMS



MMS

Med menuen kan du sende og modtage MMS'er (multimediebeskeder), der indeholder tekst, billeder og lyd. De kan være lavet af et eller flere lysbilleder. Ligegyldigt om du sender den til en e-mail-adresse eller til en anden mobiltelefon, afspilles MMS'en som et lysbilledeshow.

Hvis ikonet "Hukommelse fuld" vises, skal du slette nogle besked(er) (f.eks. skabelon, udkast, modtaget besked osv.).

Ny MMS

Tilføj
navne

Vælg et navn i **Telefonbog**, eller indsæt et <Ny> e-mail-adresse eller et nummer. Vælg derefter et af numrene eller adresserne, der er tilknyttet det navn; hvis der er flere. Vælg et navn og tryk på  for **at redigere** eller **fjerne** det fra listen eller for at tilføje flere navne.

Du skal have valgt telefonens telefonbog, hvis du vil bruge en e-mail-adresse (se side 19).

Tilføj
media

Design din besked:

1. Tilføj et **Billede**, **Tekst** og/eller en **Lyd** (flyt  eller  for at gå til næste eller forrige ikon, hvis det ikke vælges automatisk, tryk på  for at få adgang til menuen), og opret flere lysbilleder ved at trykke på .
2. **Send nu** for at sende MMS'en til valgte modtag(ere),
3. Åbn **MMS-muligheder**.

Billedeksemplet vises med en størrelse på 105 x 55 punkter (B x H), når du opretter MMS'en, og du kan ikke sende billeder, der er større end 640 x 640 (B x H).

Billeder, der er beskyttet af ophavsret, kan ikke sendes.

Lyde kan vælges fra **Lydalbum**, eller en sound memo, som du optager, når du opretter MMS'en: I så fald skal du vælge <Optager>. Vælg derefter <Ny>, og følg instruktionerne på skærmen.

Du kan ikke vedlægge eksisterende memoer.

MMS-muligheder

Der er følgende muligheder:

Tilføj slide

Opretter et nyt lysbillede og føjer det til lysbilledshowet. Når du har oprettet flere lysbilleder, kan du gennemse dem ved at trykke på  eller .

Du kan også trykke på , når den sidste side i den besked, du opretter, er valgt.

Næste /
Forrige
lys billede

Flytter til det næste/forrige lysbillede.

Rediger emne	Redigerer, ændrer og skriver emnet til en besked.
Slet slide	Sletter den valgte side (hvis der er mere end en i beskeden).
Arkiver som udkast	Du kan gemme en besked som udkast og redigere, færdiggøre og sende beskeden senere (se side 43).
Arkiver som skabelon	Du kan gemme en besked som en skabelon, der kan bruges som grundlag for andre MMS'er (f.eks. fødselsdagshilsner, se side 43).
Vis MMS	Se eksempel på det lysbilledshow, du har oprettet.
Varighed pr. slide	Du kan ændre den varighed, som er valgt i Indstillinger > Programmeringsindstillinger (se side 42), og indstille et interval mellem hvert lysbillede.

Send MMS

Så snart din besked er færdig, vælger du [Send MMS](#) og trykker på . Hvis du har gemt MMS'en som et udkast, er denne mulighed også tilgængelig fra menuen [Udkast](#). Hvis du allerede har sendt MMS'en og har

aktiveret muligheden [Autogem](#) (se side 44), vælger du den i menuen [Udboks](#) og vælger [Send MMS igen](#).

Hvis afsendelsen af en udkastbesked mislykkes, flyttes den til menuen Udboks.

I alle tilfælde vil en statuslinje vises, så du kan se, om beskeden sendes (tryk på  for at annullere).

Modtage en MMS

Hvis størrelsen på den MMS, der hentes, er større end den mængde hukommelse, der er til rådighed i telefonen, bliver du nødt til at frigøre hukommelse ved at slette data (billeder, lyde osv.). Se side 51.

Når du modtager en MMS, vises en meddelelse på skærmen. Se side 35 for at lære mere om overførselsfunktionerne [Automatisk](#) eller [Manuelt](#).

Hvis afsenderen har bedt om få en [rapport](#), når du har læst beskeden, bliver du bedt om trykke på  for at sende den eller på  for at annullere.

Når MMS'en er hentet, skal du vælge den på listen [Indboks](#) og trykke på  for at afspille den. Tryk på  for at få adgang til følgende [afspilningsmuligheder](#):

Afspil

Skifter til automatisk afspilning: MMS'en afspilles derefter som et lysbilledshow.

Næste slide/ forrige slide	Flytter til det næste eller forrige lysbillede. Du kan også trykke på  eller  ved manuel afspilning af MMS'en.
Udskil billede	Udskiller billedet fra det aktuelle lysbillede og gemmer det i Billedalbum .
Udskil lyd	Udskiller lyden fra det aktuelle lysbillede og gemmer den i Lydalbum .
	<i>AMR-lyde kan ikke gemmes.</i>
Luk	Lukker MMS'en og vende tilbage til listen over muligheder.

Administrere mapper

Fire forskellige mapper er tilgængelige. Standardmappen er den, du sidst har valgt.

Skabeloner	Liste over alle beskeder, der er gemt som skabeloner. Du kan afspille , redigere og slette dem.
------------	--

Udkast	Viser alle de beskeder, der er gemt som udkast eller er gemt automatisk, hvis du har lukket MMS-menuen uden at gemme eller sende en MMS. Du kan afspille , redigere , sende og slette udkast.
Udboks	Viser alle de beskeder, du har sendt eller oprettet, men ikke sendt endnu. Du kan afspille , slette eller se detaljer på alle disse beskeder, sende dem igen eller videresende dem til nogen.
Indboks	Viser alle meddelelser , leverings- og læsningsrapporter samt læste og ulæste MMS'er . Du kan læse og slette meddelelser og rapporter. Du kan vælge Afspil , Viderestil og Svar , når du har åbnet en MMS, samt se detaljer eller slette den.

Meddelelser slettes automatisk, når du har hentet en MMS. Slet IKKE meddelelser, før du har hentet MMS'erne. Hvis du gør det, kan du ikke hente beskederne.

Beskeder, som du har gemt, kan kun sendes fra mappen [Udkast](#) eller [Udboks](#). Du kan IKKE gendanne et emne (beskeder, meddelelser og rapporter), som du har slettet. Tryk på  for at annullere sletning.

Indstillinger

Telefonen er måske allerede konfigureret, så den kan bruge de tjenester, der tilbydes. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte operatøren for at få tilsendt de oplysninger, der er beskrevet i denne sektion, og indtaste dem. Nogle operatører kan indstille disse adgangsparametre eksternt.

Der er følgende indstillinger:

Søgningsfunktion

Giver dig mulighed for at vælge mellem:

Manuelt: Du opretter manuel forbindelse til serveren ved at vælge en meddelelse i [Indboks](#), vælge [Læs](#) for at hente den, og dernæst [Afspil](#).

Automatisk: Vil placere modtagne MMS i Indboksen. Vælg MMS'en og tryk på  for at afspille den.

Denne funktion bliver slået fra ved roaming.

Gyldig periode

Med denne mulighed kan du vælge, hvor lang tid din MMS vil blive opbevaret på serveren, fra [1 time](#) til [1 uge](#) (maksimalt). Denne funktion er praktisk, hvis modtageren ikke har forbindelse med netværket og derfor ikke modtager beskeden straks.

Læs rapport

Denne mulighed kan indstilles til [Til](#) og [Fra](#). Funktionen fortæller dig via en SMS, når status for en MMS, som du har sendt, bliver ændret, f.eks. om den bliver læst eller slettet.

Leveringsrapport

Denne mulighed kan vælges [Til](#) eller [Fra](#) og informerer dig (via SMS) om leveringsstatus, dvs. om din MMS blev modtaget eller afvist.

Aut. arkivering

Denne mulighed kan du slå [Til](#) og [Fra](#). Funktionen giver dig mulighed for at automatisk at gemme de beskeder, der sendes fra menuen [Udboks](#).

Varighed pr. slide

Giver dig mulighed for at vælge varighed pr. slide i MMS'en.

Netværks- indstillinger

Netværkskonto bruges til at vælge en forbindelsesprofil fra dem, du har indstillet (se Adgangsindstillinger, side 28).

Med **Netværkstype** kan du vælge den type netværk, du vil bruge, når du opretter forbindelse: **GSM**, **GPRS** eller **GPRS først**.

Vælg **MMS-center** for at skrive adressen på den server, du vil oprette forbindelse til.


Med **Gateway-adresse** og **Gateway-port** kan du skrive IP- og portnumre på serverens gateway.

9 • Infrarød

Din mobiltelefon er udstyret med infrarød teknologi (også kaldet IrDA), som sikrer, at du kan sende og modtage data til og fra andre IrDA-kompatible enheder via en trådløs enhed (f.eks. en anden mobiltelefon, en pc eller håndholdt enhed, en printer osv.). Du kan bruge IrDA til hurtigt at sende en lyd, du lige har mixet, til en vens mobiltelefon, eller til at modtage billeder fra deres PDA.

Filer, der er beskyttet af ophavsret, kan ikke sendes. Når du opretter forbindelse til en pc, skal du sørge for, at den infrarøde funktion er slået til.

Placering af enheder

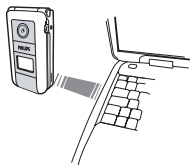

Før du sender og modtager data til og fra en anden enhed, skal enheden være korrekt placeret i forhold til din mobiltelefon. Sørg for, at IrDA-portene vender mod hinanden og højest er placeret 50 cm væk fra hinanden (se diagram). Sørg også for, at

IrDA-strålen ikke er blokeret.

Send data

Før du kan sende data via IrDA fra din mobiltelefon, skal du vælge det emne, du vil sende: Når du vælger et billede, en lyd, et navn eller en begivenhed, vil en undermenu give dig adgang til muligheden [Send](#).

Når din telefon registrerer en anden IrDA-kompatibel enhed, den kan kommunikere med, sendes emnet automatisk. Der vises beskeder på skærmen, så du kan følge med i processen.

Hvis telefonen registrerer flere IrDA-enheder, kan du vælge en enhed på en liste på skærmen. Tryk på ☐ for at bekræfte og sende de valgte data.

Afsendelsen annulleres, hvis telefonen ikke kan finde en anden enhed, for den får timeout, hvis den infrarøde forbindelse er defekt, eller hvis du annullerer processen.

Modtage data

Aktiver IrDA



Infrarød

Du modtager data ved at trykke på [Infrarød](#) > [Modtag](#). Telefonen venter på, at den anden IrDA-enhed sender et emne. Ligesom med afsendelse vises beskeder på skærmen, så du kan følge med i processen.

Modtagelse annulleres, hvis telefonen ikke kontaktes af en anden enhed for den får timeout, hvis den infrarøde forbindelse er defekt, eller hvis filen er for stor, eller hvis du annullerer processen.

Gem modtagne data

Tryk på  for at se følgende muligheder:

Gem Gemme data og vende tilbage til standby. De emner, du har modtaget, gemmes med standardnavne, som du kan ændre ved at vælge dem i de relevante menuer.

Vis Få vist detaljerne om de data, du har modtaget (afspil, eller hør eller se et billede).

Tryk på  for at vende tilbage til standbyskærmen uden at gemme.

Bruge telefonen som et modem



Data

Du kan også bruge mobiltelefonen sammen med en pc eller en håndholdt enhed, f.eks. til at surfe på Internet og sende fax.

Før du kan drage fuld nytte af de tjenester, der er tilgængelige via IrDA (sende og modtage SMS'er, e-mail og fax, overføre billeder og MIDI-lyde fra telefonen, synkronisering af telefonbog, GPRS Wizard osv.), skal du installere **Mobile Phone Tools** på din pc. Dette program findes på den cd, der blev leveret med telefonen.

Den software, der ligger på cd'en, er ikke kompatibel med Apple® Macintosh®-computere. Den understøtter kun Windows® 98 SE, ME, XP og 2000 (Service Pack 3 eller en nyere version er i dette tilfælde obligatorisk).

Særlige software-moduler for Lotus Notes, Lotus Organizer og Microsoft Outlook er designet til at tillade synkronisation fra din Philips-mobiltelefon fra disse programmer (få flere oplysninger fra de respektive brugervejledninger).

10 • Multimedier

Lydalbum



Lydalbum

Med denne menu kan du håndtere og lytte til de lyde, der er gemt i din mobiltelefon, dine **egne melodier**, **standardmelodier** eller **Records**. Vælg en lyd fra en af de tilgængelige undermenuer og tryk på  for at få adgang til følgende muligheder:

Slet

Sletter den valgte lyd.

Lyde i mappen Standardmelodier kan ikke slettes.

Send via...

Sender en valgt lyd via E-mail (se side 35), via IrDA (se side 46) eller via MMS (se side 40).

Du kan ikke sende lyde, som er beskyttet af ophavsret.

Indstil ringetone

Indstiller den valgte lyd som ringetone.

Som ringetone for SMS/MMS

Indstiller den valgte lyd som **ringetone ved besked** (hvis du har slået denne mulighed **til** i **Indstillinger** > **Lyde**, se side 23).

Omdøb

Omdøber den valgte lyd.

Billedalbum

JPEG-billeder skal have korrekt størrelse og format, for mobiltelefonen kan gemme og vise dem korrekt.



Billedalbum

Denne menu giver dig mulighed for at administrere og se de billeder, der ligger på mobiltelefonen.

Når du åbner en af de tilgængelige undermenuer, vises der en liste over de billeder, der ligger på telefonen. Du åbner et billede ved at vælge det på listen og trykke på . Tryk på  for at få adgang til de herunder beskrevne menuer.

Rediger billede

Du kan også få adgang til denne menu og relevante funktioner, mens kameraet er brugt. Når du vælger denne mulighed, vises det valgte billede automatisk med en størrelse på 128 x 160 punkter.

Vælg et billede, og tryk på  for at få adgang til de nedenfor beskrevne muligheder, som ikonerne i venstre side af skærmen giver dig adgang til. I hvert tilfælde skal du trykke på  for at gå et trin tilbage, eller på  for at bekræfte og gå videre til den næste mulighed.

Tilføje tekst

Føj tekst til et valgt billede. Tryk på navigationstasten for at flytte figuren (tryk kort for 1 punkt, og hold nede for 5 punkter).

Tilføj ramme/ikon

Føj en ramme eller et ikon til det valgte billede, som du også kan flytte rundt på skærmen ved at trykke på pilene. Tryk på  eller  for at få adgang til det grafiske display, når du gennemgår listen.

Slette-funktion

Giver mulighed for at **fortryde** den sidste ændring, der er foretaget på billedet, samt at **nulstille**, dvs. annullere alle ændringer på en gang. Tryk på  for at annullere eller på  for at godkende.

Gem billede

Gemme billedet inklusive de ændringer, der er foretaget: Skriv et navn, og tryk på  for at godkende.

Hvis du ikke omdøber billedet, bliver den originale fil, som du har valgt i albummet, overskrevet. Du kan til enhver tid gemme et billede, også selv om du ikke er færdig med at redigere det.

Send billede

Giver mulighed for at sende billedet via IrDA, E-Mail og MMS (se flere oplysninger i de relevante kapitler i denne brugerhåndbog).

Hjælp

For at få et bedre overblik over billedeksemplet kan du vælge **Hjælp** og derefter trykke på  for at veksle imellem mulighederne **Til** og **Fra**.

Slet

Sletter det valgte billede.

Billeder i mappen Standardbilleder kan ikke slettes.

Send via...

Du kan sende det valgte billede via Infrarød (se side 46), MMS (se side 40) og via e-post (se side 35).

Indstil som tapet

Indstiller det valgte billede som **baggrund** (hvis du har slået denne mulighed **til** i **Indstillinger** > **Vis**, se side 24).

Indstil som baggrund

Indstiller det valgte billede som **baggrund** (hvis du har slået denne mulighed **til** i **Indstillinger** > **Vis**, se side 24).

Roter

Roterer billedet 90° eller 180°, tryk på  for at bekræfte dit valg.

Omdøb

Omdøb et billede: Tryk på , skriv et navn, og tryk igen på .

TV-lysbilledshow

TELEFONENS BATTERI SKAL VÆRE MINDST HALVT OPLADT, FØR DU KAN VISE ET TV-LYSBILLEDSHOW.



TV-lysbilledshow

Denne funktion sikrer, at du kan vise JPEG-billeder i **Billedalbum** (automatisk i et lysbilledshow eller manuelt, et ad gangen) på en TV-skærm via tilbehøret TV Link eller på hovedskærmen på den interne skærm på telefonen.

TV Link følger evt. ikke med dit produkt. I så fald skal du købe det separat. Se også side 70.

Manuelt

Vælg **TV-lysbilledshow**, og derefter **Manuelt**, og tryk på  og gennemse den komplette liste over billeder.

Tryk på  for at aktivere den fulde grafiskskærm og sende den til TV'et. Tryk på  for at vende tilbage til listen.

Automatisk

1. Vælg **TV-lysbilledshow**, og vælg det interval, der skal være mellem hvert billede, og tryk på .
2. Vælg **(Fra)vælg alt** ved at trykke på  eller  for at vælge alle billederne på en gang, eller Gennemse listen, og vælg/fravælg billeder ved at trykke på  eller  (valgte billeder har afkrydsningsfelter).
3. I begge tilfælde skal du trykke på  for at starte lysbilledshowet og på  for at stoppe det.
4. Vælg **(Fra)vælg alt** for at vælge alle billederne på en gang.

Det sidste valg/lysbilledshow oprettes automatisk og kan afspilles flere gange efter hindanden, også efter at du har lukket menuen TV-lysbilledshow.

Når du gennemser manuelt, skal du trykke på  for at åbne rotationsmulighederne (90, 180 og 270

grader), vælg en mulighed og trykke på  . Ændringer gemmes automatisk.

Demonstrationsfunktion



Demonstrationsfunktion

Tryk på  for at starte **demo**filmen.

Hvis du har tændt for telefonen, uden at du har indsat et SIM-kort, er denne menu tilgængelig på første menuniveau.

Hukommelsesstatus



Hukommelsesstatus

Denne menu giver dig mulighed for at se, hvor mange procent af telefonens hukommelse der er ledig. Flere funktioner bruger mobiltelefonens hukommelse: Billed- og lydalbum, indspillede memoer og stemmekommander, beskeder, telefonbog, kalender, spil osv.

Mobiltelefonen indeholder mange lyde og billeder. Du kan kun slette lyde og billeder i mapperne Billed- og Lydalbum, f.eks. når du skal frigøre hukommelse til flere lyde og billeder.

Tryk på  for at se status for hukommelsen. Du kan se, hvor mange procent af hukommelsen der er ledig, og telefonens samlede hukommelse i KB. Tryk på  igen, og se en detaljeret liste over alle funktionernes hukommelsesforbrug.

Hvis meddelelsen "Liste fyldt" vises, når du vil gemme et nyt emne, skal du slette et emne, før du kan oprette eller tilføje et nyt.

Memo



Memo

Med denne menu kan du optage op til 1 minuts lyd fordelt på op til 20 forskellige lyde, afhængigt af **hukommelsesstatus**.

Vælg **<Ny>** for at optage en ny lyd. Følg instruktionerne på skærmen, og tryk på  , når lyden er optaget. Vælg den på listen for at afspille den, eller tryk på  for at **slette** eller **omdøbe**.

Optagelser kan derpå bruges som alarmer og ringetoner til indkommende opkald, osv. Tidligere gemte optagelser kan ikke sendes via MMS.

11 • Games & Applications

Euroomregner



Med disse menuer kan du omregne en sum fra eller til Euro ved at skrive beløbet og trykke på .

Hvilken valuta der bruges ved omregningen afhænger af det land, du har abonnement i. Euroomregneren kræver abonnement og kan kun bruges i eurolandene.

Kalkulator



Kalkulator

Denne menu indeholder følgende funktioner:

Addition

Tryk på .

Subtraktion

Tryk to gange på .

Multiplikation

Tryk 3 gange på .

Division

Tryk 4 gange på .

Tryk på .

Lig med

Skriv tallene vha. tastaturet. Kalkulatorfunktionen regner med 2 decimaler og runder op. Hold nede for at skrive et punktum.

Vækkeur



Vækkeur

Med denne menu kan du indstille vækkeuret. Tryk på , og vælg: **Hver**, **Hver dag** eller **Hver hverdag** alt efter dine behov. Vælg derefter en af vækkeurstonerne: En **Melodi**, et **memo** (det sidste afspilles kun en gang) eller **Buzzer**-lyden.

Vækkeuret ringer, selvom telefonen er slukket, og der er skruet helt ned for ringestyrken (slået fra, se side 23). Tryk på en vilkårlig tast for at slukke vækkeuret.

Kalender

Kalenderen deler mobiltelefonens hukommelse med andre funktioner (telefonbog, billedalbum, lyd osv.). Vælg Multimedier > Hukommelsesstatus for at se, hvor megen ledig hukommelse der er.

Oprette en ny begivenhed



Kalender

Med denne menu kan du oprette begivenheder og gemme dem i kalenderen. Hvis kalenderalarmen er slået **til** (se side 23), lyder der bip, når du skal huske en begivenhed.

1. Vælg **<Ny>**, og vælg derefter begivenhedens type (**Ferie**, **Møde**, **Aftaler**), og skriv start- og sluttid
2. Skriv tekst om begivenheden (f.eks. «Møde med Hansen»), og indstil derefter lydsignal og frekvens: Lydsignalet vil blive startet på det valgte tidspunkt.

Lydsignalet kan kun bruges til begivenheder af typen Møde og Aftaler. De opdateres, hvis du skifter tidszone (se "Kl. og dato" på side 29).

Slette tidligere begivenheder

Med denne menu kan du slette tidligere begivenheder. Du skal taste den dato (tidligere eller fremtidig), hvorfra alle begivenheder skal slettes. Tryk derefter to gange på ☐ for at slette alle begivenheder før denne dato.

Hvis du vil slette alle begivenheder i din kalender, skal du skrive en startdato, der ligger adskillige år fremme i tiden (f.eks. den 3. december, 2010) for at sikre dig, at alle begivenheder, der kommer før denne dato, slettes.

Håndtere begivenheder

Vælg en begivenhed på listen, og tryk på ☐ for at få adgang til de følgende muligheder:

Slet

Slette den valgte begivenhed.

Ændre

Ændre den valgte begivenhed.

Hvis du ændrer en gentagen begivenhed, ændres alle forekomster af begivenheden:

Transmit

Send en valgt begivenhed til en anden IrDA-kompatibel enhed.

Begivenhedsoversigter

Med mulighederne **Dagsoversigt**, **Ugeoversigt** og **Månedsoversigt** kan du se alle begivenheder i kalenderen. Hvis du vil have vist begivenheder under disse oversigter, vælger du blot den ønskede og trykker på ☐ , og derefter flytter du med ☐ eller ☒ for at få vist den næste eller den forrige dag, uge eller måned.

Bemærk, at hvis du ændrer tidszone, vil det have indflydelse på alle begivenheder i kalenderen: Påmindelserne opdateres i henhold til den tidszone, der vises på skærmen (se "Kl. og dato" på side 29).


Brikspil

Denne menu afhænger evt. af abonnementet. Derfor kan ikonet og menuens indhold variere.




Brikspil

Denne menu giver dig adgang til det brikspil, hvor formålet er at ødelægge alle brikker ved at ramme dem med bolden. Når du har ødelagt alle brikkerne, fortsætter du til næste niveau. Du bruger følgende taster:



Flytter ketcheren til venstre og højre.



Start spillet ved at flytte ketcheren til højre eller til venstre.



Afbryde spillet i op til 2 min. (hvorefter skærmen vender tilbage til standby og spillet er slut).

JAVA



Mobiltelefonen er udstyret med JAVA, så du kan bruge JAVA-kompatible programmer som f.eks. spil, du henter via netværket.

Netværk

Netværk

Vælg den type netværk, der skal bruges til at oprette forbindelse.

- **GSM** eller **GPRS**: Mobiltelefonen kan kun bruge GSM- eller GPRS-netværket til e-mail.
- **GPRS først**: Mobiltelefonen prøver først at oprette forbindelse til GPRS- og derefter til GSM-netværket, hvis GPRS ikke er tilgængeligt.

Hvis du vælger denne mulighed, skal både GSM- og GPRS-indstillingerne være konfigureret. Se også side 28.

DNS-adr.:

Her kan du skrive DNS-adressen på det eksterne datanetværk, som du vil oprette forbindelse til.

Netværks konto

Giver dig mulighed for at vælge en af de dataprofiler, du har defineret i **Indstillinger** > **Adgangsindstillinger** (se side 28).

Automatisk start

Giver dig mulighed for at slå automatisk start af JAVA til eller fra. Hvis du vælger **Til**, startes et JAVA-program automatisk, når det er installeret.

12 • Oplysninger om opkald

Opkaldsindstillinger



Opkaldsindstillinger

Med denne menu kan du vælge alle opkaldsindstillinger (viderestilling, opkald venter osv.), og den giver dig også adgang til de menuer, der beskrives herunder.

Aktiver flip

Når flippen er aktiveret, kan du modtage indkommende opkald blot ved at åbne telefonen. Der lyder også en advarsel, når du afslutter samtalen.

Du afviser et opkald ved at holde den nederste knap på siden af telefonen nede.

Viderestilling

Viderestille alle opkald til telefonsvareren eller til et andet nummer (uanset om det findes i telefonbogen eller ej). Gælder for dataopkald, samtaler og faxopkald.

Før du slår denne mulighed til, skal du taste nummeret til telefonsvareren (se "Mailbokse" på side 55). Denne funktion afhænger af abonnementet

og er ikke det samme som at overføre opkald, mens du har et eller flere åbne opkald.

Alt

Alle indkommende opkald videregives.

Advarsel! Hvis du vælger denne mulighed, modtager du ingen opkald, før du slår den fra igen.

Betinget

Med denne mulighed kan du vælge betingelser for, hvornår opkald skal videregives. Hvis ubesvaret, Ved intet net eller Ved optaget. Hver mulighed kan indstilles separat.

Status

Giver dig mulighed for at se status for viderestilling.

Mailbokse

Taste nummeret til telefonsvareren (hvis det ikke findes på SIM-kortet).

I nogle tilfælde skal du evt. taste to numre: Et til aflytning af telefonsvareren og et andet, som opkald videregives til. Kontakt operatøren, hvis du vil vide mere.

Auto-opkald

Slå auto-opkald **Til** og **Fra**. Hvis du vælger **Til**, og nummeret er optaget, når du ringer til en person, ringer telefonen automatisk op igen, indtil der er oprettet forbindelse, eller indtil det højeste antal forsøg er nået (10). Telefonen afgiver en advarselslyd ved hvert opkaldsforsøg og en speciel lyd, når der oprettes forbindelse.

Intervaller mellem opkaldsforsøgene bliver længere efter hvert forsøg.

Fri svartast

Besvar opkald ved at trykke på en tilfældig tast undtagen , som bruges til at afvise opkald.

Opkald venter

Med GSM

Gælder for **Alle opkald**, **Samtaler**, **Fax-opkald** og **Dataopkald**. Når funktionen er aktiv, afgiver telefonen en advarselslyd, hvis der bliver ringet til dig, mens du taler i telefon. Vælg **Status** for at se, om Opkald venter er aktiv ved GSM.

Denne funktion afhænger af abonnementet. Kontakt operatøren.

Med GPRS

Giver dig mulighed for at slå Opkald venter **Til** eller **Fra** for indkommende samtaler, når du bruger en GPRS-forbindelse.

Identifikation

Vis eller **skjul** din identitet på andre telefoner. Med muligheden **Status** kan du se, om funktionen er slået til eller fra.

Liste over opkald



Liste over opkald

Denne menu viser en liste over ind- og udgående opkald, samt forsøg på automatiske opkald og oplysninger om opkaldene. Opkaldene (gennemførte, ubesvarede og modtagne) vises i kronologisk rækkefølge med de seneste først.

Liste over opkald

Vælg et emne, og tryk på **OK** for at få vist dato, tid nummer, opkaldsstatus på ethvert valgt opkald og for at få at vide, om det blev sendt eller modtaget. Tryk på **OK** igen for at se følgende muligheder: **Opkald** eller **Håndfrit opkald** til personen, **Send en SMS**, **Send via MMS**, **Slet** valgt opkald eller **Gem** det relaterede nummer.

Nulstil

Nulstille hele listen på én gang.

Hvis et af disse numre findes i din telefonbog, vises navnet også. Flyt ☺ eller 📞 for at vælge det nummer, der skal ringes op til, og tryk på ☑ . Tryk på 📞 for at lægge på.

Kald tællere



Kald tællere

Denne menu indeholder undermenuen GSM-tællere, som giver adgang til de muligheder, der beskrives nedenfor samt mulighed for at administrere prisen og varigheden af dine opkald.

GSM-tællerne inkluderer ikke WAP-forbindelser. De fleste muligheder nedenfor afhænger af abonnementet.

Totaltid	Vis eller Nulstil varigheden af udgående- eller indkommende opkald.
Sidste opkald	Se varigheden og/eller prisen på det sidste opkald.
Info efter kald	Giver dig mulighed for vælge, om varighed og/eller pris skal vises automatisk efter hvert opkald (Til eller Fra).

Samlet pris

Se den samlede pris og nulstil tælleren (denne funktion kan være beskyttet af PIN-/PIN2-koder).

- Vis vil vise, hvor mange penge der blev brugt, efter at have fået oplyst taksterne.
- Med Nulstil kan du nulstille den nuværende samlet pris til 0.
- Vis balance giver dig mulighed for at se din saldo (i forhold til den fastsatte grænse).
- Annuller grænse giver dig mulighed for at annullere grænsen.
- Prisgrænse giver dig mulighed for at skrive den grænse, der bruges i menuen Vis grænse .
- Opkaldspris giver dig mulighed for at indstille eller ændre prisen pr. enhed. Skriv først, hvilken valuta du bruger (maks. 3 tegn) og derefter prisen pr. enhed.

13 • Operatørtjenester

De fleste emner på denne menu er afhængige af abonnement og er specifikke for udbyderen. Derfor er følgende menuer måske ikke tilgængelige. Kontakt din netværksudbyder for at få nærmere oplysninger.

Nogle af tjenesterne kræver, at du foretager opkald eller sender en SMS til normal takst.

WAP



WAP

Med denne menu kan du benytte tjenester, som leveres af netværket, f.eks. nyheder, sport, vejrudsigt osv.

Hvis telefonen var konfigureret, da du købte den, skulle det ikke være nødvendigt at ændre de indstillinger, der beskrives i dette afsnit. Nogle operatører kan foretage indstillinger eksternt.

Vælg **Operatør-tjenester > WAP > Startside**, og .

Starter en WAP-session.

Tryk på  / 

For at gennemse sider på Internet

Trykke på 

For at vælge et fremhævet emne.

Tryk på 

For at vende tilbage til den forrige side.

Hold  nede

For at slutte WAP-sessionen.

Du kan også vælge Indstillinger > Afslut og trykke på .

Mobiltelefonen opretter forbindelse til netværket i overensstemmelse med de adgangsindstillinger, du har defineret på menuen Indstillinger > Netværk (se side 28).

Startside

Dette er linket til det første WAP-sted, du kommer ind på, når du starter WAP. I de fleste tilfælde er dette emne på menuen allerede konfigureret og vil oprette forbindelse til udbyderens WAP-hjemmeside. Hvis du vil ændre standardstartside, kan du se "Indstillinger" på side 59.

Bogmærker

Med denne menu kan du gemme adresser på dine WAP-yndlingssteder, evt. omdøbe dem og åbne dem hurtigt via listen.

Tryk på , mens du surfer, og vælg derefter **Bogmærker**: *Felterne Navn og URL udfyldes automatisk med de relevante oplysninger om den side, du har åbnet.*

Vælg **Tilføj bogmærke** og begynd at skrive et nyt navn (der vises automatisk et redigeringsvindue). Tryk på , og fortsæt på samme måde med URL-adressen. Med menuen **Administrere bogmærker** kan du vælge **Slet** eller **Rediger** det valgte bogmærke.

Tast adresse

Med denne menu kan du opgive en WAP-adresse, som der oprettes direkte forbindelse til, når du vælger den (en hurtig måde at få adgang til WAP-adresser uden at gemme dem som bogmærker).

Alle de adresser, du skriver via denne menu, vises automatisk på en liste, når du har oprettet forbindelse til dem mindst en gang. Vælg et emne, og tryk på  for at oprette forbindelse til den pågældende side uden at taste hele adressen igen.

Indstillinger

Rediger startside

Ændre navn og adresse på **Startside**.

Begynd at skrive det nye navn for at få vist et redigeringsvindue.

Vælg profil

Vælg en af de tilgængelige profiler og derefter definere forbindelsesindstillingerne for dem (tryk på  /  for at vælge / fravælge).

Alle forbindelsesindstillinger, der beskrives i det følgende, gælder for den valgte profil.

Sikkerhed

Få vist en liste over installerede sikkerheds**certifikater** (se oplysninger om emnet eller slet det), **Sessions info** eller **Aktuelt certifikat**.

Omdøb profil

Omdøb den aktuelle profil (start med at skrive et nyt navn for at få vist et redigeringsvindue).

Browser-indstilling

Aktivere eller deaktivere hentning af billeder på WAP-sider.

Hvis du vælger Aldrig, vises siderne hurtigere.

Cache

Tømme den del af telefonens hukommelse, hvor WAP-siderne gemmes, når du gennemser dem.

Forbindelse

Vælg forbindelse giver dig mulighed for at vælge en af de dataprofiler, du har defineret i **Indstillinger** > **Adgangs-indstillinger** (se side 28).

Netværkstype giver dig mulighed for at vælge den type netværk, der skal bruges til den valgte profil, når du opretter forbindelse. (se side 28).

Proxy-adresse og **Proxy-port** giver dig mulighed for at definere den adresse og det portnummer, der skal bruges, når du opretter en WAP-forbindelse vha. den valgte profil.

Hold  *nede for skrive "."*

Tryk på Indbakke

Denne menu giver dig mulighed for at læse og administrere beskeder, som sendes automatisk fra netværket og/eller operatøren. Hvis den indeholder en WAP-adresse, kan du trykke på  for at oprette forbindelse til WAP-stedet.

Indstillinger

Tryk på tasten  mens du surfer, for at få adgang til:

Startside

Få adgang til startside på det WAP-sted, du gennemser.

Tilbage

Skifter til den forrige side.

Frem

Skifter til den næste side.

Opdater

Indlæser den aktuelle side fra serveren igen.

Gem som startside

Gemmer den aktuelle WAP-side som startside.

Gem som...

Gemmer beskeder i de sider, der vises i **Billedalbum**.

Afslut

Slutter en WAP-session.

DTMF-toner

Du kan sende toner (eller "touch tones") til nogle telefontjenester under et opkald ved at trykke på en tast mellem  og , samt  og .

Du kan også føje en DTMF-sekvens til et telefonnummer, før du ringer op (eller gemmer det i din telefonbog). Telefonnummeret og DTMF-sekvensen skal adskilles af en pause.

Du indsætter et pause- eller ventetegn ved at holde  nede. På skærmen vises **w** (for wait) og **p** (for pause). Du kan for eksempel høre beskeder (f.eks. kode 3) på telefonsvareren (adgangskode 8421) på telefonnummeret 12 34 56 78 ved at ringe: **12345678w8421p3**.

Foretage et nyt opkald

Du kan foretage et nyt opkald under en samtale eller sætte et indkommende opkald i venteposition. Tast et nummer eller, vælg et navn i telefonbogen og tryk på  under en samtale. Den første samtale sættes i venteposition, og nummeret vises nederst på skær-

men. Derefter ringes der op til det andet nummer. Du kan derefter:

Trykke på  For at vælge **Samtaleskift**, så du kan skifte mellem to samtaler (en er i venteposition og den anden er aktiveret).

Trykke på  For at afbryde den aktive samtale, (den ventende samtale bliver i venteposition).

Besvare et nyt opkald

Når du modtager et nyt opkald under en samtale, afgiver telefonen en advarselslyd, og på skærmen vises meddelelsen **Opkald venter**. Du kan derefter:

Trykke på  For at svare opkaldet (det første opkald sættes i venteposition). Tryk derefter på  og vælg:

- **Samtaleskift**, så du kan skifte mellem to samtaler (en er i venteposition og den anden er aktiveret).
- **Konference** for at introducere den nye samtale til en konference.

Trykke
på 

For at afvise opkaldet.

Trykke på


For at vælge **End call** for at afslutte det aktuelle opkald og besvare det indkommende opkald.

For at modtage et andet opkald skal du have deaktiveret funktionen Viderestil taleopkald (se side 55) og have aktiveret Opkald venter (se side 56).

Besvare et tredje opkald

Du kan modtage et nyt opkald, mens du har en aktiv samtale og en anden i venteposition. Du kan afslutte en af samtalerne, før du besvarer den tredje samtale, eller inkludere den tredje samtale i en konference (se nedenfor). Denne tjeneste er begrænset til to samtaler samtidig (en aktiv og en i venteposition).

Konference



Du kan starte en konference ved at foretage flere udgående opkald efter

hinanden eller oprette den ud fra flere igangværende samtaler. Der kan være op til fem deltagere samtidig, og du afslutter alle opkald ved at trykke på . Ring først til et nummer, dernæst endnu et (se "Foretage et nyt opkald" overfor). Tryk på  og vælg **Konference**. Gentag disse trin, indtil konferencen omfatter fem deltagere.

Hvis du modtager et opkald under konferencen, og der er mindre end fem deltagere, kan du acceptere det nye opkald og føje personen til **konference**opkaldet (hvis der allerede er fem deltagere, kan du besvare opkaldet, men du kan ikke føje det til konferencen). Med muligheden **Konferencedelt.** kan du fjerne en deltager fra konferencen ved at vælge **Fjern deltager** eller vælge **Privat opkald** for at tale privat med denne deltager (de andre deltagere sættes i venteposition).

Forbinde eksterne samtaler

Du kan forbinde en aktiv og en ventende samtale ved at vælge muligheden **Overfør**. Din egen forbindelse bliver afbrudt, når opkaldene er overført.

Denne funktion fungerer ikke som viderestilling, der foregår, før du accepterer et opkald (se side 55).

Ikoner og symboler

Der kan vises flere symboler samtidig på skærmen, når telefonen er på standby.

Hvis netværkssymbolet ikke vises, er netværket ikke tilgængeligt. Du kan evt. være i et område med dårlig forbindelse. Løsningen kan være at bevæge dig et andet sted hen.



Tavs - Telefonen ringer ikke, når du modtager opkald.



Vibrator - Telefonen vibrerer, når du modtager opkald.



GPRS-type - Mobiltelefonen har forbindelse til GPRS-netværket.



SMS-besked - Du har fået en ny besked.



Voice mail - Der er en besked på telefonsvareren.



Batteri - Stregerne viser batteriets spændingsniveau (4 streger = fuld, 1 streg = lav).



Vækkeur aktiveret



Roaming - Viser, når telefonen er registreret på et fremmed netværk (især i udlandet).



SMS fuld - Hukommelsen til beskeder er fuld. Slet gamle beskeder, før du kan modtage nye beskeder.



Viderestilling (alt) til nummer - Alle indkommende samtaler viderestilles til et andet nummer (ikke telefonsvarer).



Viderestilling til telefonsvarer - Alle samtaler viderestilles til telefonsvareren.



Hjemmezone - En zone, som er defineret af operatøren. Afhænger af abonnementet. Kontakt udbyderen for at få flere oplysninger.



GSM-netværk: Telefonen har forbindelse til et GSM-netværk

Modtagekvalitet: Jo flere streger der vises, jo bedre er modtagekvaliteten.



Muligheden **SMS chat** - er slået **Til**.



Hukommelse fuld - Telefonens hukommelse er fuld. Slet nogle emner for at få plads til nye emner.



MMS-besked - Du har fået en ny multimediebesked.

Fejlfinding

Telefonen tænder ikke

Tag batteriet ud, og indsæt det igen (se side 1). Sørg for, at stikket fra laderen sidder korrekt (se "Oplade batteriet" på side 2). Oplad derefter telefonen, indtil batterisymbolet holder op med at bevæge sig. Afmonter opladeren, og prøv at tænde mobiltelefonen.

Teksten **BLOCKED** vises på skærmen, når du tænder

En anden person har forsøgt at bruge telefonen uden at kende PIN-koden eller PUK-koden. Kontakt operatøren.

Skærmen viser en IMSI-fejl

Problemet skyldes abonnementet. Kontakt operatøren.

>Telefonen vender ikke tilbage til standby

Hold  nede, eller sluk telefonen. Kontroller, at SIM-kortet og batteriet er installeret korrekt, og tænd den igen.

Symbolet vises ikke

Netværksforbindelsen er tabt. Du befinder dig i en såkaldt "radioskygge" (f.eks. i en tunnel eller mellem høje bygninger) eller er uden for netværkets rækkevidde. Prøv at oprette forbindelse til netværket et andet sted, sørg for, at antennen sidder korrekt, hvis telefonen har en ekstern antenne, eller kontakt operatøren for at få hjælp og oplysninger.

Skærmen reagerer ikke (eller reagerer langsomt), når du trykker på tasterne

Skærmen reagerer langsomt ved lave temperaturer. Dette er normalt og har ingen indflydelse på telefonens funktion. Flyt telefonen til varmere omgivelser, og prøv igen. Kontakt producenten, hvis det ikke hjælper.

Det ser ud til, at batteriet overophedes

Det kan skyldes at, du bruger en Philips-oplader, der ikke er lavet til din telefon. Du bør forsikre dig om, at du altid bruger originalt Philips-tilbehør, der hører til din telefon.

Telefonen viser ikke de numre, som indkommende opkald bliver foretaget fra

Du kan ikke sende tekstbeskeder

Du kan ikke starte et TV-lysbilledshow

Du kan ikke modtage og/eller gemme JPEG-billeder

Denne funktion afhænger af abonnementet. Hvis netværket ikke sender det nummer, der ringes fra, viser telefonen i stedet **Opkald 1** eller **Anonym**. Kontakt operatøren, hvis du vil vide mere.

Nogle netværk tillader ikke udveksling af tekstbeskeder med andre netværk. Kontroller, at nummeret til SMS-centret er korrekt, eller kontakt operatøren for at få flere oplysninger.

Denne funktion kræver, at batteriet mindst er halvt opladt. Genoplad batteriet, eller tilslut opladeren under lysbilledshowet.

Et billede accepteres ikke af mobiltelefonen, hvis det er for stort, hvis navnet er for langt, eller hvis filformatet ikke er korrekt. Se side 38, hvor der findes flere oplysninger om dette emne.

Du har en fornemmelse af, at du går glip af nogle opkald

Batterisymbolet viser ingen streger under opladning og blinker

Skærmen viser en SIM-fejl

Når du prøver at bruge en menufunktion, viser telefonen IKKE TILLADT

Hvis du vil være sikker på at modtage alle opkald, skal du sikre, at funktionerne "Viderestil (betinget)" eller "Viderestil (alt)" ikke er aktiveret (se side 56).

Oplad kun batteriet, hvis temperaturen er over 0°C og under 50°C.

Kontakt producenten, hvis det ikke hjælper.

Kontroller, at SIM-kortet er installeret korrekt (se side 1). Hvis problemet fortsætter, er SIM-kortet måske beskadiget. Kontakt operatøren.

Nogle funktioner afhænger af netværket. De kan derfor kun bruges, hvis netværket og abonnementet omfatter dem. Kontakt operatøren, hvis du vil vide mere.

Skærmen viser ISÆT SIM-KORT

Kontroller, at SIM-kortet er installeret korrekt (se side 1). Hvis problemet fortsætter, er SIM-kortet måske beskadiget. Kontakt operatøren.

Telefonens tale- eller standbytid er kortere end angivet i håndbogen

Dine indstillinger (f.eks. ringestyrke, belysningsperiode) og de funktioner, du bruger (f.eks. WAP), har betydning for tale- og standbytid. Slå de funktioner, som du ikke bruger, fra for at øge tale- og standbytiden.

Telefonen virker ikke godt i bilen

En bil indeholder meget metal, som absorberer elektromagnetiske bølger, der kan forstyrre telefonen. Der findes et håndfrit sæt til montering i bilen med en ekstern antenne, så du kan foretage og modtage opkald uden at have telefonen i hånden.

Spørg de lokale myndigheder, om det er lovligt at tale i telefon, når du kører bil.

Telefonen oplades ikke

Sørg for, at stikket fra laderen sidder korrekt (se "Oplade batteriet" på side 2). Hvis batteriet er helt fladt, kan det tage flere minutter, før det er klar til opladning (helt op til 5 minutter), og ladesymbolet vises på skærmen.

Sikkerhed

Radiobølger



Mobiltelefonen er en radiomodtager og -sender med lav effekt. Når den er i brug, sender og modtager den radiosignaler. Radiosignalerne sender samtaler og datasignaler til en base, som er forbundet med telefonnettet. Netværket bestemmer, hvilken effekt telefonen sender radiosignaler med.

- Telefonen sender/modtager radiosignaler på GSM-frekvensen (900/1800/1900 MHz).
- GSM-netværket bestemmer sendeeffekten (0,01 til 2 W).
- Telefonen opfylder alle relevante sikkerhedskrav.
- CE-mærket på telefonen viser, at den opfylder kravene det europæiske direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEC) og om lavspændingsudstyr (73/23/EEC).

Du bruger mobiltelefonen på eget ansvar. Læs og følg alle sikkerhedsinstruktionerne, så du ikke risikerer at skade dig selv, andre eller telefonen. Sørg for, at alle, der bruger telefonen, kender sikkerhedsinstruktionerne. Undgå uautoriseret brug af telefonen ved at følge disse råd:



Opbevar telefonen et sikkert sted og uden for børns rækkevidde. Skriv ikke PIN-koden ned. Lær den udenad. Sluk telefonen, og tag batteriet ud, hvis du ikke skal bruge den i længere tid.

Brug menuen **Sikkerhed** til at ændre PIN-koden, når du har købt telefonen, og til at slå opkaldbegrænsninger til.



Mobiltelefonens design opfylder alle relevante love. Telefonen kan dog forstyrre andre elektroniske enheder. Derfor bør du følge alle **lokale regler** for brug af mobiltelefoner - både hjemme, og når du er ude at rejse. **Du skal især være opmærksom på reglerne for brug af mobiltelefoner i biler og fly.**

I den offentlige debat har der været en del af omtale af den evt. sundhedsrisiko ved brug af mobiltelefoner. Den nyeste forskning inden for radiobølger, inklusive GSM-teknologien, er blevet gennemgået grundigt, og der er fastsat sikkerhedsstandarder som beskyttelse mod radiobølger. Mobiltelefonen **opfylder alle relevante sikkerhedsstandarder** og direktivet om radioudstyr og telekommunikationsudstyr, 1999/5/EC.

Sluk altid telefonen

Udstyr, der ikke er beskyttet tilstrækkeligt, eller som er **meget følsomt**, kan evt. blive påvirket af radiosignaler. Disse forstyrrelser kan medføre ulykker.



Før du går ombord i en **flyvemaskine**, og/eller når du pakker telefonen i bagagen: Brug af mobiltelefoner i en flyvemaskine kan være farligt, forstyrrer mobilnettet og kan være ulovligt.



I **hospitalet**, klinikker, sundhedscentre og andre steder, hvor der findes **medicinsk udstyr**.



I områder, hvor der er **eksplosionsfare** (f.eks. på benzintanke, og hvor der kan være metalstøv i luften).

I køretøjer, som transporterer brandfarlige produkter (selvom køretøjet holder stille) og køretøjet, der drives af flydende gas, skal du sikre dig, at køretøjet opfylder de relevante sikkerhedsregler.

I områder, hvor du bliver bedt om at slukke alt radioudstyr, f.eks. i miner og andre steder, hvor der foregår sprængninger.



Kontakt køretøjets producent for at få at vide, om det **elektroniske udstyr** i køretøjet kan blive forstyrret af radiosignaler.

Brugere med pacemaker

Hvis du har en **pacemaker**:

- Hold altid telefonen i en afstand på mindst 15 cm fra pacemakern, når telefonen er tændt, for at undgå evt. forstyrrelser.
- Bær ikke telefonen i en brystlomme.
- Brug øret i den modsatte side end pacemakern for at minimere den evt. forstyrrelse.
- Sluk telefonen, hvis du har mistanke om, at pacemakern bliver forstyrret.

Brugere med høreapparat

Hvis du har **høreapparat**, bør du konsultere lægen og producenten af høreapparatet for at få at vide, om apparatet kan blive forstyrret af mobiltelefonen.

Forbedring af ydeevnen

Du kan **forbedre telefonens ydeevne**, mindske effekten af radiosignalerne, **mindske batteriforbruget og optimere sikkerheden** ved at følge disse retningslinjer:



Det anbefales at holde telefonen normalt, når du bruger den (hvis du ikke bruger håndfrit udstyr).

- Udsæt ikke telefonen for meget høje eller lave temperaturer.
- Vær forsigtig, når du bruger telefonen. Ved forkert brug bortfalder den internationale garanti.
- Sørg for, at telefonen ikke bliver udsat for fugt. Hvis telefonen er fugtig, skal du slukke den, tage batteriet ud og lade den tørre i 24 timer, før du bruger den igen.
- Du rengør telefonen med en ren og blød klud.
- Telefonen bruger lige meget strøm til at foretage og modtage opkald. Den bruger dog mindre strøm, når den er på standby og ikke bliver flyttet. Når telefonen er på standby og bliver flyttet, bruger den strøm til at sende opdaterede oplysninger om lokalitet til netværket. Hvis du indstiller en kortere periode med belysning og kun bruger menuerne, når det er nødvendigt, sparer du også på batteriet, så der er mere strøm til rådighed til samtaler og standby.

Oplysninger på batteriet

- Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.
- Brug kun en godkendt oplader.
- Brænd ikke batteriet.
- Prøv ikke at åbne batteriet.

- Sørg for, at metalgenstande i lommen (f.eks. nøgler og mønter) ikke kortslutter batteriet.
- Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 60° C, fugtighed og ætsende midler.



Brug kun originalt Philips-tilbehør, da brug af uoriginalt tilbehør kan beskadige telefonen og medføre, at garantien på Philips-telefonen bortfalder.

Sørg for, at beskadigede dele straks bliver udskiftet af en autoriseret tekniker, og at de udskiftes med originale Philips-dele.

Brug ikke telefonen, når du kører bil



Koncentrationsevnen svækkes, og det kan være farligt. Følg disse retningslinjer:

Koncentrér dig om trafikken. Parker bilen, før du bruger telefonen.

Respekter de lokale love.

Hvis du vil bruge mobiltelefonen i en bil, skal du installere et håndfrit sæt, der er beregnet til brug i biler, men alligevel koncentrere dig om trafikken.

Sørg for, at telefonen og det håndfrie sæt ikke forstyrrer airbags og andre sikkerhedssystemer i bilen.

I de fleste lande er det forbudt at bruge bilens alarmsystem med lygter og horn som advarsel om indkommende opkald. Respekter de lokale love.

EN 60950-normen

Hvis det er meget varmt, og hvis telefonen har ligget længe i solen (f.eks. i en bilrude), kan telefonens kabinet blive meget varmt, især hvis det er af metal. Vær forsigtig, når du løfter telefonen, og undgå at bruge den, hvis temperaturen er over 40°C.

Miljøbeskyttelse



Respekter altid de lokale love om bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gamle telefoner, og sørg så vidt muligt for, at de genbruges. Philips har mærket batteriet og emballagen med standardsymboler, som gør det nemmere at genbruge og bortskaffe affald på korrekt vis.



Batteriet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.



Den mærkede emballage kan genbruges.



Producenten har ydet økonomiske bidrag til et nationalt genbrugssystem til emballage (f.eks. EcoEmballage i Frankrig).



Materialerne kan genbruges (identificerer også plastmateriale).

Tilbehør fra Philips

Noget tilbehør, f.eks. et standardbatteri og en oplader, er inkluderet i pakken med mobiltelefonen. Andet tilbehør sælges evt. i den kommercielle pakke (afhænger af operatøren eller forhandleren), eller sælges separat. Som følge heraf kan pakkens indhold variere.

Du optimerer Philips-telefonens ydeevne og sikrer, at garantien gælder, hvis du altid køber originalt Philips-tilbehør, som er designet specielt til telefonen. Philips Consumer Electronics er ikke ansvarlig for evt. skader, der skyldes tilbehør, som ikke er godkendt. Spørg efter originalt Philips-tilbehør hos forhandleren.

Oplader

Oplader batteriet vha. en stikkontakt. Så lille, at den kan ligge i en mappe/håndtaske.

Universalsæt til bil

Denne kompakte løsning er designet til håndfri og nem brug af Philips-telefonen og har en høj lyd-kvalitet. Slut blot sættet til bilens stik.

Luksushovedtelefon

Svarknap, så du slipper for at lede efter telefonen. Du besvarer indkommende opkald blot ved at trykke på knappen. Tryk på knappen for at foretage taleopkald, når telefonen er på standby.

I nogle lande er det forbudt at tale i telefon, når du kører bil. Af hensyn til sikkerheden anbefaler vi, at specialuddannede teknikere installerer håndfri sæt i bilen.

Etui

Et sort læderetui beskytter din telefon mod ridser og skrammer. Leveres med halsrem.

TV Link

Dette datakabel sikrer, at du kan vise et lysbilledshow på dit TV. Du skal blot sætte den ene ende af kablet i stikket på hovedsættet øverst til højre på telefonen, og slutte den anden ende til video IND-stikket på dit TV eller din videobåndoptager. Se også "TV-lys-billedshow" på side 50, hvor du finder flere oplysninger om, hvordan du vælger billeder og viser dem i et lysbilledshow.

Denne software er delvist baseret på arbejde fra gruppen Independent JPEG.

Sæt til dataforbindelser

Nemme dataforbindelser til din Philips-mobiltelefon: USB-kablet sikrer hurtig overførsel mellem telefonen og computeren. Forbind blot telefonen med et kabel fra en computer, og kalender- og telefonbogsoplysninger synkroniseres på få sekunder. Den medfølgende software giver dig mulighed for at sende fax og SMS samt hente billeder og melodier.

Mobile Phone Tools

Din mobiltelefon leveres med en cd, der indholder Mobile Phone Tools, som er software, der giver dig mulighed for at bruge tjenesterne i funktionen Infrarød. Se også "Brug telefonen som et modem" på side 47 samt den dokumentation, der ligger på cd'en.

Godkendelser

Vi, Philips France -Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANKRIG

erklærer, at produktet

Philips 859
CT 8598
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

som denne erklæring omhandler, opfylder kravene til
følgende standarder:

EN 60950, EN 50360 og EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vi erklærer, at alle de relevante testforløb for radioudstyr er blevet udført, og at ovenfor nævnte produkt opfylder alle krav i det europæiske direktiv 1999/5/EC.

Den bedømmelsesprocedure, som omtales i Afsnit 10 og beskrives i Appendiks V i direktivet 1999/5/EC, er blevet fulgt i henhold til Afsnit 3.1 og 3.2, og følgende myndighed har været involveret:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationsmærke: 0168

Le Mans, den 4. maj 2004

Jean-Omer Kifouani
Kvalitetschef

Hvis Philips-produktet ikke fungerer korrekt eller er defekt, bedes du returnere telefonen til forhandleren eller til det lokale Philips-servicecenter. Oplysninger om servicecentre og teknisk dokumentation til udstyret findes i hæftet International Guarantee, som ligger i pakken.
