

Kenali telepon Anda

Bagian belakang telepon: lensa kamera dan layar eksternal

Layar

Tombol MMS dan SMS

Tombol Pick up (jawab)

Tombol samping Volume

Tombol Batal

Mikrofon



Tombol navigasi dan 

BeDJ dan tombol daftar Jenis dering

Tombol hang up (mengakhiri) dan tombol on/off

Tombol samping Kamera

Bantalan tombol

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan, terkecuali bila

ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apapun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk terhubung ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/
Mematikan telepon

Tekan dan tahan .

Masukkan kode PIN

Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  atau  untuk konfirmasi.

Melakukan panggilan

Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.

Menjawab panggilan

Tekan  bila telepon Anda berdering.

Mengakhiri panggilan

Tekan .

Menolak panggilan	Jika telepon terbuka, tekan  ; jika telepon tertutup, tekan salah satu tombol samping volume agak lama untuk menolak panggilan.	Menggunakan Buku Telepon	Rambanlah (browse) daftar dengan menggerakkan  atau  dan tekan  untuk memanggil nama yang dipilih.
Menyetel kuat dering	Tekan tombol samping volume ketika berada dalam modus siaga dan bila telepon dalam keadaan terbuka. <i><u>Tekanan sekilas pada tombol samping akan meredam kuat dering bila Anda menerima panggilan.</u></i>	Mengakses Call list (Daftar Panggilan)	Tekan  atau  dalam modus siaga.
Menyetel volume percakapan	Tekan salah satu tombol samping volume sewaktu panggilan berlangsung.	Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  .
Mengubah jenis dering	Dalam modus siaga, tekan  agak lama untuk mengakses daftar jenis dering.	Kembali dengan cepat ke siaga ketika meramban menu	Tekan dan tahan  atau tekan  .
Mengakses menu utama	Tekan  dalam modus siaga.	Buka menu MMS	Tekan  dalam modus siaga.
Mengakses Buku Telepon	Tekan  dalam modus siaga.	Buka menu SMS	Tekan  agak lama ketika dalam modus siaga.
		Mengganti bahasa yang digunakan	Tekan dan tahan  .
		Mengaktifkan Kamera	Tekan tombol samping Kamera dalam modus siaga dan bila telepon dalam keadaan terbuka.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu utama, tekan  ketika dalam modus siaga. Gunakan tombol navigasi untuk meramban menu dan tekan  untuk memilih fitur atau opsi, atau tekan  untuk membatalkan. Sub-menu atau daftar lainnya akan muncul.

Dengan menekan  atau , Anda akan bergantian di antara dua opsi, seperti Mengaktifkan/Melumpuhkan, Hidupkan/Matikan, Menambah/Mengurangi suatu nilai, dll.

Bila menavigasi dalam daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar, menunjukkan posisi Anda yang sebenarnya dalam daftar. Dengan tombol navigasi, Anda dapat memilih atau menyesuaikan semua fungsi telepon Anda sebagaimana diuraikan dalam setiap bab panduan pengguna ini.

Peristiwa

Sejumlah peristiwa dapat mengubah layar siaga (panggilan tak terjawab, pesan baru, dll.). Tekan  untuk mengakses menu yang berkaitan atau tekan  untuk kembali ke layar siaga.

Isi Kandungan

1. Persiapan awal	5	Masukan teks dasar	15
Menyisipkan kartu SIM	5	5. Buku Telepon	16
Menghidupkan telefon	6	Pengaturan	16
Menyetel tanggal dan waktu	6	Menambah nama dalam buku telefon	17
Menyalin buku telefon SIM	6	Mengedit dan mengatur kontak	18
Mengisi baterai	7	Panggilan foto: melihat & mendengar siapa yang memanggil	18
2. Fitur utama	8	6. Pengaturan	20
Mengakses dan menampilkan buku telefon	8	Bunyi	20
Melakukan panggilan	8	Layar	21
Menjawab dan mengakhiri panggilan	8	Langkah cepat	22
Telp. handsfree	9	Pengaman	24
Mengubah jenis dering	9	Jaringan	25
Mengaktifkan modus tenang	9	Waktu dan tanggal	27
Mengaktifkan getaran	9	Sakelar otomatis hidupkan & matikan	27
Menyesuaikan volume sisi dengar	9	Bahasa	28
Meredam/membunyikan mikrofon	10	Profil	28
Merekam percakapan	10	7. Pesan	30
Menghapus daftar panggilan (call list)	10	SMS	30
Menghapus daftar Pesan	10	E-Mail	33
Menghapus isi buku telefon	10	Penerimaan	39
3. Susunan menu	11	Pesan Instan	40
4. Entri teks atau nomor	14	MMS	40
Masukan teks T9®	14		

8. Memotret	47	13. Ekstra	65
Cara	47	Kalkulator	65
Bidikan gambar	47	Jam internasional	65
Pengaturan	50	Jam alarm	66
9. BeDJ	52	Agenda	66
Cara	52	Memo suara	68
Persiapan awal	52	14. Informasi panggilan	69
Merekam mix	53	Pengaturan panggilan	69
Menciptakan gaya dan mix Anda sendiri ...	54	Call list (Daftar panggilan)	71
Menyimpan gaya pribadi Anda	55	Gerai biaya	71
Menerima panggilan	55	15. Jasa Operator	73
10. Inframerah	56	WAP	73
Posisi piranti	56	Untaian GSM	76
Mengirim data	56	Nada DTMF	76
Menerima data	56	Melakukan panggilan kedua	77
Menggunakan telepon sebagai modem	57	Menjawab panggilan kedua	77
11. Multimedia	58	Panggilan konferensi	78
Album Suara	58	Menjawab panggilan ketiga	78
Gambar album	58	Pengalihan Panggilan Eksplisit	78
Tayangan slide TV	60	Pencegahan	79
Mode demo	61	Ikun & simbol	84
Status memori	61	Menyelesaikan masalah	86
12. Game & Aplikasi	63	Aksesori asli Philips	90
Brick game	63	Pernyataan merek dagang	92
JAVA	63	Jaminan Terbatas	93

I • Persiapan awal


Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Pencegahan" sebelum menggunakan telepon.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi kepelanggaan, nomor HP Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor telepon dan pesan (lihat "Buku Telepon" halaman 16).


Menyisipkan kartu SIM

Pastikan telepon sudah dimatikan sebelum melepaskan baterai.

1. Tekan klip penutup belakang telepon dan geser ke bawah untuk melepaskannya.

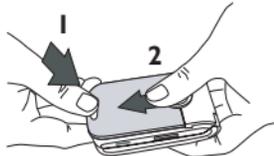


2. Keluarkan baterai dengan mengangkat baterai dengan pegangannya (grip) seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

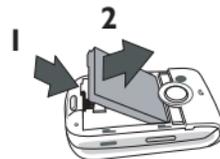


3. Keluarkan kartu SIM dari dudukannya dan sorong ke dalam slotnya sampai berhenti. Hati-hati, konektor baterai harus menghadap ke bawah.



4. Sisipkan baterai dengan menggeser dan mendorongnya ke bawah (konektor menghadap ke konektor telepon).

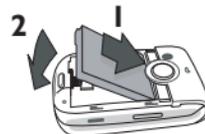

5. Tutup kembali wadah baterai dengan menyorong penutup ke dalam slotnya, sampai berhenti. Lepaskan film pelindung yang menutupi layar sebelum menggunakan telepon.

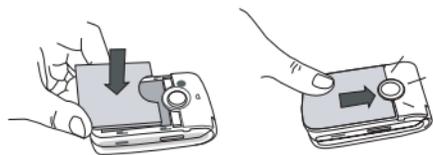

Menghidupkan telepon

1. Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol .
2. Masukkan kode PIN jika diminta (yaitu, kode rahasia kartu SIM Anda, terdiri dari 4 hingga 8 digit). Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk memberi sentuhan pribadi pada kode PIN, lihat halaman 25. Tekan  atau  untuk mengkonfirmasi (tekan  jika Anda melakukan kesalahan).

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Menyetel tanggal dan waktu

Sewaktu diarahkan oleh telepon saat telepon pertama kali dihidupkan, setel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai (tekan  untuk menghapus nomor), kemudian setel waktunya.

Untuk opsi tanggal dan waktu yang selengkapnya, lihat halaman 27.

Menyalin buku telepon SIM

Jika pada saat pertama kali telepon dihidupkan, Anda tidak menyalin buku telepon SIM, lihat “Copy ke Telepon” halaman 16.

Ponsel Anda akan mengenali kartu SIM yang sudah berisi nama. Pesan yang menanyakan apakah Anda ingin menyalin buku telepon SIM ke buku telepon yang terpasang dalam ponsel akan muncul. Tekan  untuk membatalkan atau tekan  untuk menerima.


Buku telepon default (standar), baik yang berada dalam SIM atau dalam ponsel, merupakan ketergantungan operator. Untuk mengetahui secara terperinci, cara menyetel buku telepon default, lihat “Pilihan Buku Telepon” halaman 16.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan Anda akan diingatkan oleh alarm bila baterai hampir habis. Jika baterai kosong sama sekali, diperlukan waktu pengisian selama 2 atau 3 menit sebelum ikon pengisian muncul kembali.

Anda bisa kehilangan semua pengaturan yang sudah Anda buat jika Anda mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.

1. Setelah baterai dan penutup baterai terpasang pada telepon, colokkan satu ujung konektor charger (disediakan dengan telepon, dalam kemasan) ke soket yang terletak di bagian bawah telepon, kemudian, ujung satunya lagi dicolokkan ke stopkontak listrik yang mudah dijangkau.
2. Simbol baterai menunjukkan status pengisian:

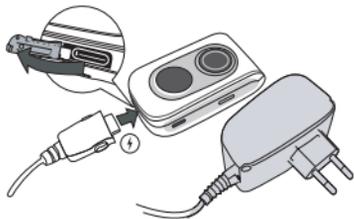

- selama pengisian, ke 4 indikator bergerak-gerak; setiap balok menunjukkan pengisian sekitar 25% dan diperlukan sekitar 2 jam untuk mengisi ulang baterai telepon Anda sepenuhnya.
- bila ke-4 bar tampak stabil, artinya baterai sudah terisi penuh: cabut pengisi baterai. Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan selama 2 hingga 4 jam dan waktu siaga selama 200 hingga 400 jam.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke telepon sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).

2 • Fitur utama

Mengakses dan menampilkan buku telepon

Dalam modus siaga, tekan . Tergantung pada buku telepon yang dipilih (dalam SIM atau ponsel), isi yang muncul pada layar dapat beragam: lihat “Buku Telepon” halaman 16 untuk rinciannya.

Untuk menampilkan buku telepon sewaktu panggilan sedang berlangsung, tekan , pilih **List nama**, tekan  dan gulir melintasi entri dengan menekan  atau . Tekan  dua kali untuk kembali ke layar panggilan-masuk.

Dalam buku telepon, tekan , masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari, dan tekan  untuk langsung menuju ke nama itu.

Untuk membaca nomor telepon ponsel Anda sendiri, tekan  dan pilih No. sendiri > Lihat.

Melakukan panggilan

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .

2. Tekan  untuk menyambung nomornya dan tekan  untuk mengakhiri.

Untuk panggilan internasional, tekan dan tahan  untuk memasukkan tanda "+" sebagai pengganti awalan internasional.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Bila menerima panggilan, nomor pemanggil dapat ditampilkan. Jika nomor pemanggil tersimpan dalam buku telepon yang dipilih, maka namanya yang akan ditampilkan, bukan nomornya.

1. Untuk menjawab panggilan, tekan  atau buka telepon jika opsi **Flip aktif** sedang berada pada setelan **Hidupkan** (lihat halaman 69).
2. Untuk menolak panggilan, tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan Pengalihan (lihat halaman 69), panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke voicemail (pesan suara).
3. Untuk mengakhiri, tekan  atau tutup telepon.

Telepon tidak akan berdering jika dalam modus Sunyi (lihat di bawah). Jika Anda sudah memilih Jawab Cepat (lihat halaman 70), Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol (kecuali ).

Telp. handsfree

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijauhkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama bila menambah volume.

1. Jika Anda memilih buku telepon dalam kartu SIM Anda: pilih suatu data, tekan  dua kali untuk mengakses menu berikutnya, kemudian tekan **Telp. handsfree** dan tekan  untuk menyambung nomornya.
2. Jika Anda memilih buku telepon dalam kartu SIM Anda: lakukan dengan cara yang sama untuk memanggil nomor default (standar). Jika Anda menyimpan beberapa nomor di bawah satu nama, tekan  atau  untuk memilih nomor lain dalam daftar, kemudian tekan  dan pilih **Telp. handsfree**.

Jika Anda sedang berbicara di telepon, tekan  agak lama untuk beralih ke modus handsfree dan sebaliknya.

Mengubah jenis dering

Pilih **Pengaturan > Bunyi > Jenis dering**, tekan  dan gerakkan  atau  untuk memilih jenis dering dalam daftar. Tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Mengaktifkan modus tenang



Sunyi

Jika Anda tidak menghendaki telepon berdering ketika Anda menerima panggilan, non-aktifkan jenis dering dengan memilih **Pengaturan > Bunyi > Sunyi**, kemudian **Hidupkan**.

Anda juga dapat meredam jenis dering bila menerima panggilan dengan menekan tombol samping.

Mengaktifkan getaran



Getaran

Jika Anda ingin agar telepon bergetar ketika Anda menerima panggilan, aktifkan tanda getaran dengan memilih **Pengaturan > Bunyi > Getaran**, kemudian **Hidupkan**.

Mengaktifkan getaran tidak akan meredam jenis dering. Getaran secara otomatis disetel ke Matikan bila Anda mencolokkan pengisi baterai.

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, gerakkan tombol samping ke atas atau ke bawah untuk menambah/mengurangi volume.

Meredam/membunyikan mikrofon

Anda dapat meredam suara (mute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda. Sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **Mute** dan tekan lagi .

Untuk membunyikan kembali mikrofon, tekan , pilih **Unmute** dan konfirmasi dengan menekan .

Merekam percakapan



Rekam dialog

Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasibatkan agar Anda memberitahu lawan bicara Anda jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan. Anda juga harus menjaga kerahasiaan rekaman. 1 mnt. adalah waktu rekaman maksimum yang tersedia (lihat “Memo suara” halaman 68).

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **Rekam dialog** dan tekan . Tekan , , atau tutup telepon untuk mengakhiri rekaman: pada jendela edit, Anda dapat memberikan nama rekaman, yang akan menjadi tersedia dalam **Multimedia** > **Album Suara**.

Menghapus daftar panggilan (call list)



Set Ulg

Untuk menghapus daftar panggilan (call list) Anda, tekan  dan pilih **Call Info** > **Call list** > **Set Ulg**. Tekan  dua kali untuk menyetel ulang daftar panggilan (call list).

Menghapus daftar Pesan

Untuk menghapus seluruh daftar pesan sekaligus, tekan  dan pilih **Pesan** > **SMS** > **Baca pesan** > **Hapus semua**. Tekan  dua kali untuk menyetel ulang daftar Pesan (SMS).

Anda juga dapat menghapus semua pesan SMS dari menu Arsip SMS. Menghapus daftar Pesan SMS Anda berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan baru.

Menghapus isi buku telepon

Untuk menghapus isi buku telepon Anda sekaligus, tekan  dan pilih **Buku telepon** > **Atur buku telepon** > **Hapus semua**. Tekan  untuk menyetel ulang isi buku telepon.

Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam ponsel Anda, BUKAN buku telepon SIM.

3 • Susunan menu

Tabel di bawah menerangkan susunan menu HP Anda selengkapnya, dan rujukan halaman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai setiap fitur atau pengaturan.



Pengaturan hal.20



Bunyi hal.20

Sunyi / Kuat dering / Jenis dering / Bunyi Pesan / Equalizer / Nada tombol / Bunyi Petanda / Getaran



Layar hal.21

Animasi logo / Lampu latar / Wall paper / Kontras



Langkah cepat hal.22

Tombl cepat / Voice command / Telepon dengan suara



Pengaman hal.24

Nama umum / Mencegah telepon / Mengubah code / PIN Proteksi



Jaringan hal.25

Lampiran GPRS / Daftar baru / Daftar pilihan / Pengaturan akses



Waktu dan tanggal hal.27

Zona waktu sendiri / Daylight saving / Layar jam / Waktu dan tanggal / Setel waktu



Bahasa hal.28

Daftar bahasa yang tersedia.



Sakelar otomatis hidupkan & matikan hal.27



Profil hal.28



Pesan hal.30



SMS hal.30

Kirim Pesan / Kirim pesan ke beberapa kontak / Pengaturan pesan / Arsip SMS



E-Mail hal.33

Untuk setiap kotak surat yang tersedia:
Pengaturan / Buka Mailbox / Kirim surat



Penerimaan hal.39

Resepsi / Topik / Kode Distrik



Pesan Instan hal.40



MMS hal.40

MMS Baru / Inbox / Draft / Template /
Outbox / Pengaturan



Buku Telepon hal.16



Daftar nama hal. 8



Pengaturan hal.16

Hapus semua / Pilihan Buku Telepon /
Group settings / Copy ke Telepon



Game & Aplikasi hal.63



Brick game hal.63



JAVA hal.63



Ekstra hal.65



Kalkulator hal.65



Jam internasional hal.65

Pengaturan lokal / Pengaturan waktu asing /
Tampilan jam internasional



Jam alarm hal.66



Agenda hal.66



Memo suara hal.68



Informasi panggilan hal.69



Pengaturan panggilan hal.69

Flip aktif / Pengalihan / Kotak surat /
Otomatis / Menunggu (nada sela) /
Identifikasi/ID Penelepon



Call list (Daftar panggilan) hal.71

Daftar panggilan / Set Ulg



Gerai biaya hal.71
Gerai GSM



Inframerah hal.56



Multimedia hal.58



Album Suara hal.58
Daftar gambar yang tersedia.



Gambar album hal.58
Daftar bunyi yang tersedia.



Tayangan slide TV hal.60



Mode demo hal.61



Status memori hal.61



Kamera hal. 47



Jasa Operator hal.73



Nomor Jasa

Nomor yang tersedia dalam menu ini merupakan ketergantungan operator dan kepelangganan, oleh sebab itu tanyakanlah pada operator Anda.



WAP



Jasa +

Menu ini merupakan ketergantungan operator dan kepelangganan, karena itu tanyakanlah pada operator Anda.

4 • Entri teks atau nomor

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan Teks prediktif T9® atau masukan teks dasar. Juga tersedia dua modus lainnya untuk angka dan tanda baca. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan modus teks yang aktif.

Masukan teks T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Masukan Teks prediktif T9® adalah modus edit cerdas untuk pesan, termasuk kamus lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat memasukkan teks dengan cepat. Tekan sekali saja tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tombol dianalisa dan kata yang disarankan oleh T9® akan ditampilkan pada layar edit. Jika tersedia beberapa kata menurut tombol yang digunakan, kata yang Anda masukkan akan ditonjolkan: tekan ◀ atau ▶ untuk meramban (browse) daftar dan memilih kata yang diusulkan oleh kamus terpasang T9® (lihat contoh di bawah).

Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan berbagai simbol yang diwakili oleh setiap tombol sebagai berikut:

- hingga Untuk memasukkan huruf.
- ◀ atau ▶ Untuk meramban (browse) daftar kata kandidat.
- Ⓞ atau Untuk mengkonfirmasi entri.
- Tekan sekilas untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.
- Beralih dari standar, ke huruf kecil ke huruf besar.
- Beralih modus (dari modus T9® ke modus dasar, ke modus angka).
- Beralih ke modus simbol dan tanda baca. Tekan ▶ untuk menggulir halaman.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan **4** **GHI** **mno** **6** **mno** **6** **DEF** **3**. Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: **Good**.
2. Tekan **▶** untuk menggeser dan memilih **Home**.
3. Tekan **OK** atau **1** **EF** **ω** untuk mengkonfirmasi pemilihan kata **Home**.

Masukan teks dasar

Jika Anda ingin mengakses masukan teks dasar, tekan **★+3**. Cara ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang diinginkan: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol **4** **GHI**, jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai "h".

Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan **4** **GHI**, **4** **GHI** (**GHI**) **mno** **6**, **mno** **6**, **mno** **6** (**MNO**), **mno** **6** (**MNO**), **DEF** **3**, **DEF** **3** (**DEF**). Tekan **OK** bila pesan sudah selesai.

Huruf, nomor dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:

Tekanan sekilas

Tekanan agak lama

1 EF ω	spasi . , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
2 ABC	a b c 2 à ä å æ ç	2
3 DEF 3	d e f 3 é è Δ Φ	3
4 GHI	g h i 4 Γ ì	4
5 JKL	j k l 5 Λ	5
mno 6	m n o 6 ñ ò ö	6
7 PRS	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
8 TUV	t u v 8 ü ù	8
9 YZ 9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
0 • ↔	Ganti Huruf besar/kecil	0

5 • Buku Telepon

Dengan menu **Buku Telepon** ini, Anda dapat memilih salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: buku telepon pada kartu SIM Anda (jumlah entri tergantung kapasitas) atau buku telepon yang ada pada ponsel Anda (kapasitas hingga 500 nama). Bila memasukkan nama baru dalam menu **Buku Telepon**, nama tersebut akan ditambahkan ke buku telepon yang Anda pilih.

500 (satu adalah dipesan untuk No. sendiri) adalah jumlah maksimum nama dan kartu peristiwa, asalkan fitur lainnya (memo, suara, gambar, dll) tidak menggunakan jumlah memori ponsel yang signifikan.

Pengaturan

Pilihan Buku Telepon



Dengan menu ini, Anda dapat menyetel buku telepon yang akan digunakan, apakah yang ada **Dalam kartu SIM** atau **Dalam HP**. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih buku telepon: Kontak yang ditambahkan ke buku telepon pilihan, selanjutnya

dapat disalin ke buku telepon yang lain, melalui opsi **Copy ke SIM** atau **Copy ke Telepon**.

Ponsel Anda hanya mengatur satu buku telepon setiap kali dan akan mengabaikan informasi yang berkaitan ke buku telepon lainnya, misalnya, jika "Smith" ada dalam kedua buku telepon dan jika Anda menghapus nama yang ada dalam buku telepon ponsel, nama itu tidak akan berubah dalam buku telepon SIM.

Hapus semua



Hapus semua

Untuk menghapus semua kontak sekaligus. Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam ponsel, BUKAN buku telepon SIM.

Copy ke Telepon



Copy ke Telepon

Jika Anda membatalkan atau mengurungkan penyalinan otomatis buku telepon SIM Anda pada saat pertukaran yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual dengan opsi ini.

Aturan grup



Aturan grup

Anda dapat mengatur grup, mengubah namanya dan menautkan melodi dan gambar tertentu ke masing-masing grup.

Anda menautkan nama ke grup dari List nama. Lihat “Panggilan foto: melihat & mendengar siapa yang memanggil” halaman 18.

Menambah nama dalam buku telepon

Dalam buku telepon kartu SIM

1. Tekan **▼** ketika dalam modus siaga dan pilih **<Baru>**.
2. Masukkan nama dan nomor pilihan Anda, kemudian jenis panggilan yang dialokasikan ke nama (**Telepon**, **Fax** atau **Data**) dan tekan **OK** untuk menyimpan nama ini dalam buku telepon Anda.

Jumlah digit dibatasi hingga 40, tergantung kartu SIM Anda. Dengan memasukkan awalan internasional, kode negara & wilayah, Anda dapat menyambung nomor dari lokasi manapun.

Buku telepon ponsel

1. Tekan **▼** ketika dalam modus siaga dan pilih **<Baru>**. Masukkan nama depan, kemudian nama belakang (hingga 20 karakter latin); salah satu dari dua kolom isian dapat dibiarkan kosong, tetapi jangan keduanya.

2. Kemudian pilih **Jenis Panggilan**. Kolom angka dapat menyimpan hingga 40 digit dan satu tanda "+", dan kolom alfanumerik (e-mail dan catatan) menampilkan hingga 50 karakter latin. Setiap kontak dapat menampilkan maksimum 5 kolom angka (yaitu, 2 nomor ponsel, 3 nomor kantor, alamat e-mail dan catatan teks).
3. Jika perlu, pilih grup yang Anda ingin kaitkan dengan kontak tersebut.

No. Sendiri

Opsi **No. Sendiri** yang muncul dalam setiap buku telepon harus memuat nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomornya dan informasi terkait lainnya.

Walaupun semua kolom kosong, item No. Sendiri tidak dapat dihapus.

Nomor Darurat



Tip darurat

Nomor darurat akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun Anda belum memasukkan PIN Anda.

Panggilan foto: melihat & mendengar siapa yang memanggil

Fitur ini hanya tersedia bila Anda memilih buku telepon ponsel, BUKAN buku telepon SIM.

Dengan fitur panggilan foto ini Anda dapat memberikan sentuhan pribadi pada grup yang tersedia dengan namanya sendiri ("Teman", "Kantor", dll.), dengan gambar (dari [Gambar album](#)) dan melodi tertentu (dari daftar [Jenis dering](#)). Kemudian, Anda dapat menautkan satu atau beberapa nama ke grup: bila nama dalam grup itu memanggil, namanya akan muncul seiring gambar yang bersangkutan, dan melodi yang ditetapkan untuk grup itu akan berdering.

1. Pilih [Buku telepon](#) > [Atur buku telepon](#) > [Aturan grup](#). Ubah nama grup yang akan diidentifikasi ("Teman", "Anak", dll) dan pilih [Melodi](#) dan [Gambar](#) yang akan dikaitkan ke grup ini.
2. Tekan  agak lama untuk kembali ke siaga, kemudian tekan  untuk mengakses buku telepon.
3. Pilih kontak yang ingin Anda tautkan ke grup ini, kemudian pilih [Pilih grup](#) dan tentukan grup pilihan Anda.

Mengedit dan mengatur kontak

Tekan  bila dalam modus siaga untuk mengakses kontak yang sudah Anda simpan. Mencari nama tertentu:

 hingga 

Tekan tombol untuk huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (misalnya, tekan  dua kali untuk mengakses huruf "U"). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dari daftar.



Atau masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari, dan tekan  untuk langsung menuju ke nama itu.

Dalam kartu SIM

Pilih kontak dalam buku telepon kartu SIM Anda dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

- Telp. handsfree
- Panggilan
- Kirim Pesan
- Kirim MMS
- Telepon dgn suara
- Tombol cepat
- Copy ke Telepon
- Hapus
- Ganti

Copy ke Telepon akan menyalin isi kartu SIM Anda ke dalam ponsel Anda. Dengan memilih opsi ini dua kali, akan menduplikatkan semua nama.

Dalam HP

Pilih kontak dalam buku telepon ponsel Anda dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

- Ubah Nama
- Panggilan
- Telp. handsfree
- Kirim Pesan
- Kirim MMS
- Pilih grup
- Kirim melalui Infra merah
- Hapus
- Lihat

Pilih **Lihat** untuk mengakses daftar semua nomor atau kolom yang disimpan untuk kontak ini, kemudian pilih **<Baru>** untuk membuat kolom baru untuk kontak ini. Pilih salah satu dan tekan  untuk mengakses rangkaian opsi kedua, yaitu:

Setting standar

Nomor pertama yang Anda masukkan menjadi nomor default: nomor itu muncul pada posisi pertama dalam daftar dan secara otomatis disambung bila menekan tombol pick-up. Opsi ini memungkinkan Anda untuk menjadikan nomor yang lain sebagai nomor default.

Copy ke SIM

Untuk menyalin kontak buku telepon ponsel Anda ke dalam kartu SIM (selanjutnya akan selalu di-update bila bertukar buku telepon atau bila menggunakan telepon yang lain).

Lihat

Untuk menampilkan rincian kolom yang dipilih.

Rubah Tipe

Untuk mengubah atau menentukan jenis kolom dari nomor yang dipilih.

Kolom alfanumerik (catatan dan e-mail) hanya dapat diubah atau dibapus.

6 • Pengaturan

Dengan menu **Pengaturan** ini, Anda dapat menyetel telepon sesuai selera dan mengubah berbagai pengaturan yang terkait pada setiap opsi yang tersedia (bunyi/suara, waktu dan tanggal, Pengaman, dll). Dengan menu **Penyetelan cepat**, Anda dapat mengubah beberapa pengaturan sekaligus (lihat halaman 28).

Bunyi

Sunyi



Sunyi

Anda dapat menyetel modulus **Sunyi** ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila pengaturan ini disetel ke **Hidupkan**, semua tanda peringatan dilumpuhkan dan tanda getar menjadi aktif.

Modus Sunyi juga berlaku untuk nada tombol.

Kuat dering



Kuat dering

Secara default atau pengaturan pabrik, kuat dering disetel ke **Sedang**. Tekan ▲ atau ▼ untuk menyetel kuat dering dari **Sunyi** ke **Meningkat**.

Jenis dering



Jenis dering

Anda dapat memilih nada jenis dering. Daftar ini juga menyertakan rekaman bunyi/suara dan melodi yang Anda simpan. Gulir melintasi daftar dan tunggu untuk mendengar melodi pilihan diputarkan.

Anda tidak akan mendengar melodi jika volume jenis dering disetel ke Matikan atau jika modulus Tenang diaktifkan (lihat di atas).

Bunyi Pesan



Bunyi Pesan

Anda dapat menyetel bip tanda ke **Hidupkan** atau **Matikan**, untuk setiap kali Anda menerima pesan baru. Bila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini juga membolehkan Anda untuk memilih tanda peringatan yang Anda tentukan dari daftar jenis dering.

Equalizer



Equalizer

Dengan opsi ini, Anda dapat memilih dari sejumlah pengaturan yang berbeda, yang juga tersedia sewaktu panggilan sedang berlangsung (dalam hal ini, gulir melintasi daftar dan tunggu beberapa detik untuk mendengarkan perbedaannya).

Nada tombol



Nada tombol

Anda dapat menyetel nada tombol ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Walaupun disetel ke **Matikan**, DTMF dapat diputar selama panggilan berlangsung (lihat halaman 76).

Bunyi Petanda



Bunyi Petanda

- Anda dapat menyetel bip peringatan ke **Hidupkan** atau **Matikan** untuk item berikut:
- bila peristiwa yang Anda program dalam **Agenda** sudah jatuh tempo,
 - bila ada **Tdk terjawab**,
 - bila **Nada baterai** perlu diisi ulang,
 - untuk mengatur durasi panggilan Anda dengan **Nada Menit** (bunyi bip tidak terdengar oleh pemanggil).

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel bunyi tanda ke Hidupkan atau Matikan, BUKAN petandanya itu sendiri. Misalnya, mengatur Nada agenda ke Matikan tidak akan mengbalangi telepon Anda untuk menampilkan layar Pertanda (jika sudah ada yang Anda program), tetapi bunyi yang bersangkutan tidak akan diperdengarkan.

Getaran



Getaran

Anda dapat menyetel getaran ke **Hidupkan** atau **Matikan** bila menerima panggilan, bila peristiwa yang disetel dalam agenda sudah jatuh tempo, bila Anda menerima pesan dan bila alarm berdering.

Getaran selalu disetel ke Matikan bila Anda menghubungkan pengisi baterai ke Adaptor Pemantik Rokok.

Layar

Animasi logo



Animasi logo

Anda dapat menyetel animasi logo menu ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini juga akan menggulirkan teks, seperti pesan yang dipilih dalam menu **Baca pesan**.

Melumpuhkan fungsi ini akan meningkatkan otonomi telepon Anda.

Lampu latar



Lampu latar

Anda dapat menyetel **Durasi** lampu latar dengan memilih salah satu nilai yang tersedia. Lampu latar diaktifkan bila menerima panggilan atau pesan, meramban menu, dll.

Melumpukkan fungsi ini akan menambah masa pakai baterai.

Wall paper



Wallpaper

Anda dapat menyetel wall paper layar utama ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, gambar yang Anda pilih ditampilkan dalam modus **Normal** dalam siaga, dan dalam modus **Fade** di konteks yang lain.

Hanya gambar jenis JPEG yang dapat digunakan sebagai wall paper.

Fitur ini tidak tersedia bila opsi Jam internasional disetel ke Hidupkan (lihat halaman 65).

Kontras



Kontras

Anda dapat memilih dari beberapa tingkat kontras.

Langkah cepat

Tombl cepat



Tombl cepat

Anda dapat mengatur akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkan fungsi itu ke suatu tombol. Tekanan agak lama pada tombol akan otomatis mengaktifkan

fungsinya atau memanggil nomor yang terkait (Tombol cepat).

Tombl cepat dikonfigurasi berdasarkan default, misalnya  untuk modus sunyi, tetapi Anda dapat memprogram ulang (hanya tombol dari  hingga ). Tombl cepat berikut ini dikunci:  (panggilan ke mailbox suara) dan  (sambungan internasional). Tergantung pada penyedia layanan Anda, tombol cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.

1. Pilih tombol dari  hingga  dan tekan .
 2. Rambu daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol dan tekan . Sebagian besar pilihan akan membuka menu (misalnya, **Kirim pesan** atau **E-mail**), atau meluncurkan fungsi (seperti **Kalkulator** atau **Rekaman**).
-

*Jika tombol yang dipilih sudah siap, Anda dapat memprogram ulang tombol dengan menekan  dua kali dan memilih **Ubah**. Langkah ini akan membawa Anda ke daftar fungsi yang tersedia.*

3. Untuk menggunakan tombl cepat, tekan dan tahan tombol yang sudah diprogram sewaktu di modus siaga.
-

Voice command



Voice Cmd

Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkan fungsi itu ke label suara.

Anda dapat mengaitkan Voice command (Perintah suara) ke sebagian besar fungsi yang didukung oleh Tombol Cepat.

1. Pilih <Baru>, ramban daftar untuk memilih fungsi dan tekan .
2. Bila Tekan OK dan bicaralah muncul, ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Bila diarahkan untuk merekam label suara, pastikan lingkungan sekeliling Anda tenang, pilih kata yang pendek dan sederhana dan ucapkan dengan jelas.
3. Menu berikutnya memberi Anda akses ke opsi Hapus, Putar ulang, Rubah fungsi dan Rubah suara. Tekan  untuk membuat label suara yang lain.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan  bila berada dalam modus siaga, kemudian ucapkan label suara yang sudah direkam.

Telepon dengan suara



Telepon dgn suara

Anda dapat menetapkan label suara dengan merekam kata yang akan memanggil nama yang bersangkutan bila diucapkan.

Lanjutkan seperti yang diuraikan di bagian sebelumnya, pilih kontak Anda dalam daftar, kemudian tekan .

Bila yang dipilih adalah buku telepon ponsel, tentukan nomor pilihan Anda dalam daftar yang ditampilkan.

Sedangkan untuk Voice cmd, bila Add voice tag muncul, tekan  dan ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Untuk menggunakan telepon dengan suara, tekan dan tahan  ketika dalam modus siaga, kemudian ucapkan label suara yang berkaitan dengan nomor yang ingin Anda sambung.

Hingga sebanyak 15 label suara dapat ditentukan dan dipakai bersama, antara voice dial (telepon dengan suara) dan voice command. Rekaman label suara tersedia dalam menu masing-masing dan dapat dihapus, diputar atau diubah.

Pengaman

Nama umum



Nama umum

Anda dapat mengatur daftar nama tertentu, yang disebut, daftar **Nama Umum**, dan membatasi panggilan ke daftar ini melalui opsi **Akses nama**.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 25).

Akses Nama (Pembatasan panggilan)

Anda dapat membatasi panggilan ke daftar **Nama Umum**. Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses nama yang ada dalam daftar **Nama Umum**, bukan yang ada dalam **Buku Telepon** menu utama.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 25). Opsi ini juga mungkin berlaku pada koneksi WAP dan e-mail melalui GPRS.

Nama umum

Anda dapat melihat, mengedit dan memodifikasi daftar **Nama Umum** melalui kode PIN2.

Mencegah telepon



Cegah telepon

Anda dapat membatasi penggunaan telepon ke sejumlah panggilan tertentu, baik panggilan keluar atau panggilan masuk. Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh service provider (penyedia jasa) Anda. Pencegahan telepon dapat diberlakukan, baik untuk **Panggilan masuk** (**Semua panggilan** atau **Bila roaming**) maupun untuk **Outgoing** (**Semua panggilan**, panggilan **Internasional** dan **Kecuali rumah**).

Dalam semua hal, opsi Batal dari menu ini berlaku untuk semua panggilan sekaligus. Dengan menu Status ini, Anda dapat mengetahui apakah jenis panggilan dicegah atau tidak.

Mengubah code



Ubah code

Anda dapat mengubah kode **PIN** dan **PIN 2** Anda, maupun **Kode cegah panggilan**. Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beberapa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia PIN2, yang diberikan kepada Anda oleh operator.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM akan diblokir sama sekali dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.

PIN Proteksi



Anda dapat mengatur proteksi PIN ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Jika disetel ke **Hidupkan**, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika opsi ini disetel ke Matikan.

Jaringan

Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelangganan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda, dengan menggunakan menu-menu yang diuraikan

Pengaturan

dalam bagian ini. Selanjutnya, pilih jaringan (GSM atau GPRS) dalam menu dari setiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS, e-mail, dll.).

Lampiran GPRS



Dengan menu ini, Anda dapat menentukan modus yang mengaitkan ponsel Anda ke layanan GPRS.

Selalu Nyala

Telepon Anda akan selalu mendaftar ke layanan GPRS. Dengan opsi ini sambungan GPRS menjadi lebih cepat. Namun, hal ini akan meningkatkan pemakaian energi.

Panggilan data

Telepon Anda akan otomatis mendaftar ke layanan GPRS, hanya bila diminta. Opsi ini mengurangi pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi lebih lama.

Daftar baru



Anda mendapatkan daftar jaringan yang tersedia di area bila memilih modus **Manual**. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Daftar pilihan



Preferred list

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan sesuai urutan pilihan Anda.

Pengaturan akses



Pengaturan akses

Dengan menu ini, Anda dapat membuat beberapa profil data: bila menggunakan WAP atau mengirim pesan MMS, profil yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelangganan. Pesan kacau (error messages) selama penyambungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: sebelum menggunakan untuk yang pertama kali, hubungi operator Anda untuk mendapatkan pengaturan yang benar, yang dalam kasus tertentu, dapat Anda terima melalui SMS. Beberapa profil pra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemrograman ulang dan perubahan nama.

Pilih item dalam daftar dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

Rubah Nama

Untuk mengubah nama profil yang dipilih.

Tampilkan

Untuk memperlihatkan semua parameter dari profil yang dipilih.

Pengaturan GSM

Untuk mengubah pengaturan GSM:

- **Login**,
- **Password**,
- **Nomor telepon** yang diperlukan untuk melakukan penyambungan dan disediakan oleh operator Anda (**Nomor ISDN** atau **Nomor Analog**),
- **Masa tdk aktif**, batas waktu di atas 30 detik yang mana sesudah itu, telepon otomatis terputus (jika sambungan sedang berlangsung)

Pengaturan GPRS

Untuk mengubah pengaturan GPRS (kolomnya sama seperti pada pengaturan GSM). Dengan menu **APN**, Anda dapat memasukkan alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda sambung, untaian teks yang digunakan untuk menjalin hubungan.

Waktu dan tanggal

Zona waktu dan daylight savings harus disetel lebih dulu (periksa tanggal dan waktu dengan seksama jika sudah disetel sebelumnya).

Zona waktu sendiri



Zona waktu sendiri

Anda dapat menyetel zona waktu lokasi Anda berada, menurut GMT (Greenwich Meridian Time).

Daylight saving

Pengaturan ini hanya berkenaan dengan negara-negara yang waktunya diatur menurut musim panas/dingin (misalnya, Greenwich Meridian Time / British Summer Time).



Daylight saving

Anda dapat menyetel daylight savings ke **Hidupkan** (di musim panas) atau **Matikan** (di musim dingin). Jika daylight saving disetel ke **Hidupkan** dan Anda menyetel waktu ke Pk. 12:00, secara otomatis waktu akan disetel ke Pk. 13:00 bila opsi disetel ke **Matikan**.

Layar jam



Layar jam

Anda dapat memilih format waktu **Analog**, **Digital**, **Kecil** atau **Tdk ada jam** bila ditunjukkan dalam modus siaga.

Setel tanggal



Setel tanggal

Anda dapat menyetel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai. Anda juga dapat menyetel tanggal dengan menggerakkan **▲** atau **▼**.

Setel waktu



Setel waktu

Anda dapat menyetel waktu dengan menekan tombol yang sesuai. Anda juga dapat menambah atau mengurangi waktu semenit-semenit dengan menekan **▲** atau **▼**.

Sakelar otomatis hidupkan & matikan



Sakelar otomatis hidupkan & matikan

Dengan menu ini Anda dapat menyetel waktu untuk menghidupkan atau mematikan telepon Anda secara otomatis.

Hidupkan otomatis

1. Tekan **▲** atau **▼** untuk mengaktifkan atau melumpuhkan opsi ini.
2. Masukkan waktu untuk menghidupkan telepon secara otomatis, dan tekan **OK**.
3. Kemudian pilih frekuensi: **Sekali**, **Setiap hari**, **On weekday**. Tekan **OK** untuk konfirmasi.

Jika saat dihidupkan secara otomatis, proteksi PIN disetel ke Hidupkan, Anda harus memasukkan kode PIN Anda agar dapat menggunakan telepon (lihat halaman 6). Hidupkan otomatis, tidak akan diluncurkan jika telepon sudah dihidupkan ketika sakelar prasetel pada waktunya sudah terlampaui.

Mati otomatis

Ulangi langkah di atas untuk menyetel waktu telepon mati otomatis.

Mati otomatis akan diluncurkan hanya bila telepon berada dalam modus siaga.

Bahasa

Dengan menu ini Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Tekan ▲ atau ▼ untuk menentukan bahasa pilihan Anda, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Profil

Dengan menu ini, Anda dapat mengakses grup pengaturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan cepat menyesuaikan telepon Anda dengan lingkungan, dengan mengubah beberapa pengaturan sekaligus. Sebagai contoh, dengan memilih

Pertemuan, akan menyetel volume kuat dering ke Sunyi, mengaktifkan getaran dan melumpuhkan nada tombol (item yang lain disetel menurut pengaturan yang sudah Anda konfigurasi). Bila pertemuan sudah selesai, dengan memilih **Personal**, akan mengaktifkan kembali semua pengaturan Anda yang biasa digunakan. Rincian setiap pengaturan profil ditampilkan bila memilih profil.

Bila Anda mengasosiasikan kunci kait ke profil (misalnya, tekanan agak lama pada tombol  akan mengaktifkan Sunyi, lihat “Tombol cepat” page 22), penekanan agak lama pada tombol ini juga akan melumpuhkannya dan kembali ke pengaturan Personal.

Pengaturan yang dicantumkan dalam kolom **Personal**, di tabel berikut, merupakan pengaturan standar yang sudah disetel sebelumnya sewaktu diproduksi. Karena Anda dapat mengubahnya, pengaturan personal pada telepon Anda dapat berbeda dari tabel.

Masing-masing  kotak tabel merujuk ke pengaturan yang disimpan dalam menu **Personal** (apakah Anda sudah mengubah pengaturannya atau tidak).

Bila menghubungkan aksesoris, pengaturan **Headset** dan **Aktif mobil** juga menjadi tersedia. Bila mencabut aksesoris, telepon kembali ke profil **Personal**.

Profil	 Personal	 Otonomi	 Di luar	 Pertemuan	 Headset	 Mobil
Getaran	Hidupkan	Matikan		Hidupkan		
Kuat dering	Meningkat	Sedang	Meningkat	Sunyi	Sedang	Meningkat
Lampu latar	10 det	Matikan				Hidupkan
Nada tombol	Hidupkan			Matikan		
Animasi logo	Hidupkan	Matikan				

7 • Pesan

SMS



Pesan SMS

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim pesan pendek, dengan suara, animasi atau gambar, maupun mengatur pesan yang Anda terima.

Mengirim SMS tidak tersedia dari modus siaga bila fitur Pesan Instan disetel ke Hidupkan (lihat halaman 40). Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses opsi Jawab.

Kirim Pesan



Kirim Pesan

Dengan menu ini Anda dapat mengirim SMS ke kontak pilihan Anda, baik kontak tersebut disimpan atau tidak dalam buku telepon Anda (dalam hal ini, cukup pilih <Baru> dalam daftar kontak dan masukkan nomor).

Bila yang dipilih adalah buku telepon HP, tekan  untuk mengirim SMS ke nomor default, atau pilih nomor lain yang Anda tentukan (lihat “Mengedit dan mengatur kontak” halaman 18).

Anda dapat memilih dari tiga jenis pesan yang berbeda:

<Baru>

Untuk mengirim pesan baru.

Pesan akhir

Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim-ulang pesan terakhir yang sudah Anda kirim.

Standar

Untuk memilih pesan pra-konfigurasi, seperti [Telepon saya balik di...](#) akan menyertakan nomor Anda, jika itu merupakan opsi pertama dari [Nomor sendiri](#). (lihat halaman 17).

Tekan  untuk mengakses serangkaian opsi berikutnya, seperti berikut ini:

Simpan

Untuk menyimpan pesan yang sekarang dan ikon serta melodi yang terkait, kalau ada dalam menu [Arsip SMS](#).

Kirimkan!

Untuk mengirim pesan yang sekarang.

Tambah suara

Melampirkan melodi.

Tambah grafik

Untuk melampirkan gambar bitmap atau animasi.

Anda dapat mengirim hingga 2 lampiran dari 2 jenis yang berbeda bersama-sama dengan pesan Anda. Animasi dan gambar eksklusif: jika pertama kali Anda memilih animasi, kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.

Beberapa item pra-tetap disediakan sebagai standar kelengkapan telepon Anda. Gambar dan suara pribadi yang sudah Anda simpan dalam menu terkait, tidak dapat dikirim bila keduanya dilindungi hak cipta.

Kirim pesan ke beberapa kontak



Kirim ke bbrp kontak

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim pesan ke satu atau beberapa kontak.

Tambah kontak

Untuk memilih kontak di dalam list nama. Setelah kontak dipilih, pilih salah satu dan tekan  untuk Ubah nomor atau Buang kontak dari daftar.

Daftar validasi

Membenarkan Anda mendesign pesan Anda. Ulangi langkah 2 dan 3 dalam bagian "Kirim Pesan".

Baca Pesan



Baca Pesan

Dengan menu ini Anda dapat membaca semua jenis Pesan, baik yang sudah

terkirim, diterima, dibaca dan/atau disimpan. Opsi Hapus semua, pada tingkat pertama, Anda dapat menghapus semua pesan sekaligus. Bila pesan ditampilkan, tekan  untuk mengakses opsi berikut:

Hapus

Menghapus halaman yang dipilih.

Pindah ke arsip

Untuk menyimpan pesan dalam memori telepon. Selanjutnya, Anda dapat membaca pesan dalam Pesan > SMS > Arsip SMS.

Memindahkan pesan ke daftar Arsip akan menghapus pesannya dari daftar Baca pesan.

Edit SMS

Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim ulang Pesan ke seseorang (Anda dapat menambahkan gambar atau suara).

Jika gambar atau suara dilampirkan ke pesan yang Anda edit, Anda harus mencopot dahulu pesannya dan menyimpannya dalam Gambar album atau dalam menu Album Suara. Kemudian lampirkan kembali ke pesan Anda (lihat halaman 30).

Membalas	Membalas ke pengirim.
Simpan grafik	Untuk menyimpan grafik dan/atau animasi yang dikirim bersama pesan.
Kirim	Meneruskan pesan yang dipilih (pilih penerima dalam buku telepon atau masukkan nomor teleponnya secara manual),
Simpan nomor	Simpan nomor pengirim jika nomor dilampirkan pada pesan,
Telp. handsfree	Untuk memanggil pengirim pesan handsfree.
Telepon balik	Untuk memanggil pengirim pesan (ketergantungan operator).
No. ekstra	Untuk mengeluarkan nomor yang disertakan dalam pesan itu sendiri, jika nomor ini ditulis dalam tanda petik (beberapa nomor dapat dimasukkan dan dikeluarkan),
Simpan melodi	Untuk menyimpan melodi yang dikirim bersama pesan.

Pengaturan pesan



Pengaturan pesan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur Pesan sesuai selera Anda melalui opsi berikut:

- Pusat** Untuk memilih Pusat pesan default Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS.
- Tanda tangan** Secara default, tandatangan Anda adalah nomor telepon Anda yang ditambahkan di akhir pesan Anda (secara konsekuen, mengurangi panjang pesan). Anda dapat melakukan **Edit**, **Ganti** dan **Simpan** tandatangan.
- Periode** Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat SMS. Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.

Jawab jejak

Anda dapat menyetel opsi ini ke **Hidupkan** atau **Matikan**, yang membolehkan Anda untuk mengirim nomor pusat SMS Anda bersama pesan. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.

Status

Anda dapat menyetel opsi ini ke **Hidupkan** atau **Matikan**, yang secara otomatis akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah pesan SMS Anda sudah diterima atau belum.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.

Autosave Pesan

Anda dapat menyetel opsi ini ke **Hidupkan** atau **Matikan**, yang secara otomatis akan menyimpan pesan yang dikirim, dalam menu **Arsip SMS**.

Arsip SMS



Arsip SMS

Dengan menu ini, Anda dapat melihat semua pesan yang sudah dibaca dan tersimpan serta Anda dapat **Hapus semua pesan** sekaligus. Bila pesan ditampilkan, tekan **OH** untuk mengakses opsi berikut: **Hapus**, **Edit SMS**, **Membalas**, **Kirim**, **Telp. handsfree**.

E-Mail

Jika tidak disertakan dalam kepelanggaan telepon, Anda harus berlangganan account e-mail dan menerima informasi pengaturan dari provider Anda. Dalam hal ini, semua parameter dikomunikasikan kepada Anda oleh provider dan/atau operator Anda seperti diuraikan di bawah ini dan harus dimasukkan sesuai petunjuk. Dalam sejumlah kasus, operator Anda dapat juga menjadi penyedia jasa e-mail.



E-mail

Dengan menu ini Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, dengan atau tanpa lampiran. Jika telepon Anda sudah dipra-konfigurasi, berarti, semua parameter sudah disetel dan Anda tidak perlu mengubahnya kecuali untuk **Login**, **Sandi** dan **Alamat E-mail** yang Anda pilih ketika membuat account e-mail.

Untuk memasukkan tanda khusus seperti @ atau %, halaman 15.

Pengaturan

Tekan **OK**, pilih **Pesan > E-mail > E-mail 1** dan tekan **OK**. Kemudian pilih **Pengaturan** dan tekan **OK** untuk mengakses opsi berikut:

Nama account Untuk mengubah nama boks E-mail 1 dan E-mail 2.

Account e-mail mungkin sudah ditetapkan sebelumnya dan terkunci, guna mencegah pengubahan nama.

Server E-mail Untuk mengkonfigurasi pengaturan yang diperlukan untuk menghubungkan ke server e-mail Internet Service Provider (ISP) Anda. Dalam sejumlah kasus, Anda dapat menentukan **Login**, **Sandi** dan **alamat E-mail**, ketika Anda berlangganan account tersebut. Masukkan semuanya sebagaimana yang ditentukan. **Alamat POP3** digunakan untuk **menerima** e-mail, sedangkan **Alamat SMTP** digunakan untuk **mengirim** e-mail.

PERINGATAN! Untuk penghubungan e-mail lewat GPRS, jika operator telepon Anda **BUKAN** provider e-mail Anda, hubungi operator Anda untuk mendapatkan alamat server SMTP yang benar.

Lanjutan Menu ini menampilkan pengaturan lanjutan yang tidak boleh Anda ubah.

Jika kolom pada sejumlah menu ini kosong, atau jika Anda mengalami masalah sambungan, hubungi ISP Anda.

Menu **Otentikasi SMTP** harus disetel ke **Matikan** di kebanyakan negara di Eropa: E-mail Anda **TIDAK** akan dikirim jika menu ini disetel ke **Hidupkan**. Hubungi provider Anda untuk informasi selengkapnya.

Akses jaringan

Untuk memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan penyambungan, dan untuk mengkonfigurasi pengaturan yang bersangkutan.

Jaringan

- **GSM** atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.
- **GPRS pilihan**: HP Anda akan mencoba menghubungi dulu jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia.

Memilih opsi ini, berarti Anda harus mempunyai kedua pengaturan, GSM dan GPRS yang sudah dikonfigurasi.

Pengaturan GSM

Untuk mengubah pengaturan GSM:

- **Login & Sandi**,
- **Nomor telepon** (**Nomor ISDN** atau **Nomor Analog**) yang diperlukan untuk melakukan penyambungan dan disediakan oleh operator Anda.
- **Diskonesi**, suatu nilai di atas 30 detik yang mana sesudah itu, telepon otomatis terputus (jika sambungan sedang berlangsung).

Tidak adanya pertukaran aktivitas dengan jaringan menyatakan masa tidak aktif yang akhirnya akan memutuskan sambungan secara otomatis.

Pengaturan GPRS

Untuk mengubah pengaturan GPRS (kolomnya sama seperti pada pengaturan GSM). Dalam menu **APN**, Anda dapat memasukkan alamat jaringan eksternal yang akan Anda sambung.

Pesan kacau (error messages) selama penyambungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: jika perlu, hubungi operator Anda sebelum menggunakan penyambungan untuk yang pertama kali, agar Anda memiliki pengaturan yang benar.

Kirim surat



Kirim surat

Dengan menu ini Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima sekaligus, termasuk lampiran seperti gambar jpeg. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Jika Anda keluar dari menu Kirim e-mail sebelum mengirim e-mail Anda atau jika Anda membatalkan pengiriman sewaktu dalam proses pengiriman, isi e-mail dihapus tanpa disimpan.

Tambah kontak

Jika Anda memasukkan alamat e-mail kontak yang disimpan dalam buku telepon HP Anda (lihat “Menambah nama dalam buku telepon” halaman 17), menu ini memungkinkan Anda untuk memilih nama yang bersangkutan dalam daftar **Buku Telepon**.

Setelah Anda menambahkan kontak, pilih salah satu dan tekan **OK** untuk **Ubah** alamat e-mail, **Hapus** alamat dari daftar, atau menambah lagi kontak.

Jika Anda memilih buku telepon Dalam kartu SIM, ada jendela edit yang memungkinkan Anda untuk memasukkan alamat e-mail.

Daftar Validasi

Anda dapat mendesain pesan Anda: masukkan **Subyek** dan **Teks**, kemudian tekan **OK** untuk mengakses opsi berikutnya:

- **Tambah suara** atau **Tambah Grafik** untuk melampirkan suara atau gambar ke e-mail Anda,
- **Kirimkan!** untuk mengirim e-mail ke penerima yang sudah dipilih,
- **Ubah** untuk mendesain-ulang e-mail Anda dari awal.

Anda hanya dapat melampirkan satu arsip JPEG setiap kali. Untuk mempelajari cara memasukkan teks, lihat “Entri teks atau nomor” balaman 14. Jika Anda dapat menerima panggilan masuk sewaktu menulis e-mail, menu akan ditutup dan telepon kembali ke siaga bila Anda mengakhiri percakapan.

Buka Mailbox



Dengan Menu ini Anda dapat menghubungkan ke mailbox Anda dan men-download judul e-mail dari server, kemudian mengambil e-mail yang bersangkutan.

Kedua mailbox menampilkan pengaturan dan opsi yang sama. Dengan pengkonfigurasiannya yang berbeda, maka Anda akan mendapatkan dua alamat e-mail yang berlainan dari telepon Anda.

1. Pilih **Buka Mailbox**: telepon Anda secara otomatis menghubungkan ke server e-mail dan men-download daftar judul e-mail, kalau ada (lima judul setiap kali).
2. Jika **Sesudah** (atau **Sebelum**) muncul pada akhir (atau awal) daftar, judul e-mail yang lain ditanggihkan: pilih salah satu dari opsi yang tersedia dan tekan  untuk mengambilnya.

E-mail tanpa lampiran apapun dapat secara otomatis ditampilkan pada layar rincian.

3. Pilih judul, dan tekan  untuk menampilkan **Rincian**. Ikon status berikut mungkin muncul sehubungan dengan masing-masing judulnya:

[Tak ada ikon] E-mail dapat di-download.



E-mail terlalu besar, tidak dapat di-download.



E-mail diberi tanda untuk dihapus.

4. Tekan  dan pilih **Ambil surat** untuk men-download e-mail. Ulangi pengoperasian ini untuk men-download setiap e-mail yang terkait dengan masing-masing judul yang dipilih.

Jika e-mail terlalu besar (di atas 50 KB), email akan ditolak dan download dibatalkan.

5. Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar, teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:

 Memuat rincian judul e-mail (tanggal dan waktu, alamat e-mail pengirim, dll.), tekan  untuk menampilkan rincian ini.

 Teks e-mail itu sendiri dapat dilihat sebagai lampiran, tekan  untuk membacanya (tidak ada opsi lanjutan dalam hal ini).

 Arsip teks (text only, format ".txt") dilampirkan pada e-mail, tekan  untuk membacanya (tidak ada opsi lanjutan dalam hal ini).

 Aplikasi yang diperlukan untuk mengatur lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda, atau e-mail terlalu besar untuk diupload.

 Ada e-mail lain yang dilampirkan pada email yang Anda terima (maksimal lima e-mail yang dapat dilampirkan satu per satu, tidak ada opsi lanjutan dalam hal ini).

 Gambar terlampir pada e-mail ini. Pilih lampiran gambar dalam daftar dan tekan  dua kali untuk menyimpannya dalam telepon Anda (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

Anda harus menyimpan gambar sebelum dapat menampilkannya melalui menu Gambar album. Lihat "Gambar album" halaman 58 untuk rincian lanjutnya. Jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang baru, Anda harus menghapus suatu item (nama, peristiwa atau gambar) agar dapat menyimpan gambar yang baru.

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Bila menerima gambar melalui e-mail, lakukan hal berikut ini untuk memperoleh hasil yang optimal:

- Gambar yang diterima harus sudah disimpan dalam format JPEG, BMP atau GIF.
- Ukuran arsip gambar jangan melebihi 50 KB.
- Ukuran optimal adalah 128 x 160 piksel, agar gambar dapat ditampilkan dengan benar (gunakan perangkat lunak pengeditan gambar yang standar untuk membuat ukuran gambar yang Anda inginkan).
- Gunakan nama arsip, maksimum 10 karakter. Anda kemudian dapat menambahkan ekstension seperti ".jpg".

6. Pilih judul e-mail, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikut:

Tambah ke kontak

Untuk menambah alamat e-mail pengirim ke buku telepon Anda, walaupun Anda belum men-download e-mail ini.

Pilih **<Baru>** untuk membuat kontak baru, atau nama dalam daftar untuk menambah atau mengubah alamat e-mail.

Dalam hal ini, Anda harus sudah memilih buku telepon HP; item menu ini TIDAK akan muncul jika Anda memilih buku telepon SIM.

Hapus

Untuk menandai e-mail yang akan dihapus (pilih opsi ini lagi untuk membuang tandanya). Bila Anda keluar dari menu **E-mail**, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail.

Membalas

Untuk membalas kepada pengirim, yang mana secara otomatis, alamat pengirim tersebut ditambahkan ke dalam daftar. Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam “Kirim surat” halaman 36.

Kirim

Untuk mengirim e-mail yang di-download kepada orang lain. Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam “Kirim surat” halaman 36.

Penerimaan

Fungsi Penerimaan pesan (Broadcast SMS) merupakan ketergantungan kepelangganan.



Penerimaan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran (SMS Broadcast) yang dikirim secara berkala kepada semua pelanggan pada jaringan. Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut:

Resepsi

Untuk menyetel penerimaan pesan siaran ke **Hidupkan** atau **Matikan**.

Topik

Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima.

- Pilih <Baru>, masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan jika dikehendaki, masukkan nama yang terkait, atau
- Pilih jenis yang ada dalam daftar, yang dapat Anda ubah atau hapus.

Anda dapat memasukkan hingga 15 jenis yang berbeda dalam daftar. Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan jenis yang berbeda, hubungi operator Anda.

Kode Distrik

Untuk memilih jenis pesan yang ingin Anda tampilkan secara permanen pada layar siaga (dalam hal ini, masukkan jenisnya dalam kedua menu, menu Kode Distrik dan menu Topik).

Pesan Instan



SMS Chat

Dengan menu ini Anda dapat menyetel fitur Pesan Instan ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, pesan pendek (SMS) apapun yang Anda terima, secara otomatis ditampilkan pada modus siaga. Gulir ke bawah untuk membacanya, dan untuk membalas dengan cepat, tekan  dua kali: pertama untuk masuk ke layar edit, kemudian mengirim pesan Anda. Telepon akan secara otomatis kembali ke layar siaga.

Jika Anda menerima SMS kedua sewaktu sedang membaca satu pesan, balas pesan pertama atau tekan  untuk keluar. Kemudian, HP akan menampilkan pesan kedua.

MMS



MMS

Dengan menu ini Anda dapat mengirim dan menerima pesan multimedia, yang disebut MMS, yang menampilkan teks, gambar dan suara. MMS dapat terdiri dari satu atau beberapa slide. Apakah Anda mengirimnya ke alamat e-mail atau ke HP yang lain, MMS diputar dalam tayangan slide.

Dari modus siaga, Anda dapat langsung mengakses menu **MMS** dengan menekan tombol  agak lama.

Jika "Memori Penuh" muncul, Anda harus menghapus sejumlah pesan (mis. Template, draft, pesan yang sudah diterima, dll).

MMS Baru

Tambah kontak Untuk memilih nama dalam daftar **Buku Telepon**, atau untuk memasukkan nomor atau alamat e-mail <Baru>. Kemudian pilih salah satu nomor atau alamat nama itu, jika ada beberapa. Pilih kontak dan tekan  untuk **Edit** kontak atau **Hapus** kontak dari daftar, atau menambah lagi kontak.

Anda harus memilih buku telepon dalam HP untuk mengakses alamat e-mail (lihat "Pilihan Buku Telepon" halaman 16).

Validasi List

Anda dapat mendesain pesan Anda:

1. Tambah **Gambar**, **Teks** dan/atau **Suara** (gerakkan  atau  untuk menuju ke ikon berikutnya atau ikon sebelumnya, jika tidak dipilih secara otomatis, tekan  untuk mengakses menu yang bersangkutan), dan membuat lagi slide dengan menekan .
2. **Kirimkan!** untuk mengirim MMS ke penerima yang sudah dipilih,
3. Mengakses **Pilihan MMS**.

Walaupun ketika membuat MMS, ukuran gambar **pratayang** adalah (L) 105 x (P) 55 piksel, ukuran maksimum gambar yang dapat Anda kirim adalah (L) 640 x (P) 640 piksel.

Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim.

Suara dapat dipilih dari **Album Suara**, atau memo suara yang Anda rekam ketika membuat MMS: dalam hal ini, pilih <Rekaman>, kemudian <Baru> dan ikuti prosedur yang muncul pada layar.

Anda tidak dapat melampirkan memo suara yang sudah ada.

Pilihan MMS

Tersedia sejumlah opsi berikut:

Tambah slide Untuk membuat slide baru dan menambahkannya ke pertunjukan slide Anda. Tekan ◀ atau ▶ untuk meramban slide setelah Anda membuat beberapa slide.

Anda juga dapat menekan ▶ bila memilih halaman terakhir pesan yang Anda rancang sekarang.

Slide berikut / Slide sebelum Untuk pindah ke slide berikutnya/ sebelumnya.

Edit subjek Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subyek pesan Anda.

Hapus slide Untuk menghapus halaman yang dipilih (jika ada lebih dari satu di dalam pesan).

Simpan draft MMS

Untuk menyimpan pesan Anda sebagai draft yang dapat Anda edit, lalu menyelesaikan dan mengirimnya kemudian (halaman 44).

Simpan template

Untuk menyimpan pesan Anda sebagai template, yang dapat Anda gunakan sebagai pola untuk MMS lainnya (misalnya, jenis pesan "Selamat Ulang Tahun", halaman 44).

Lihat MMS

Untuk mempratayangkan pertunjukan slide yang sudah Anda buat.

Durasi slide

Untuk mengubah nilai durasi slide yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Durasi slide**, dan setelah waktu sela di antara masing-masing slide.

Kirim MMS

Setelah pesan Anda selesai, cukup pilih **Kirim MMS** dan tekan . Jika Anda menyimpan MMS sebagai draft, opsi ini juga tersedia dari menu **Draft**. Jika Anda sudah mengirim MMS, pilih MMS dari menu **Outbox** dan pilih **Kirim ulang MMS**.

Jika gagal mengirimkan pesan draft, pesan akan dipindahkan ke menu Outbox.

Dalam semua hal, ada progress bar yang memungkinkan Anda untuk memantau proses pengiriman pesan (tekan  untuk membatalkan).

Menerima MMS

Jika ukuran MMS yang akan di-download lebih besar dari pada memori yang tersedia dalam telepon, Anda harus mengosongkan memori dengan menghapus data (gambar, suara, dll.). Lihat “Status memori” halaman 61.

Bila Anda menerima MMS, muncul pesan tanda peringatan pada layar untuk memberitahu Anda. Lihat halaman “Pengaturan” halaman 44 untuk mempelajari tentang modus pengambilan Otomatis atau Manual.

Jika pengirim pesan meminta [Baca laporan](#), Anda akan diminta untuk menekan  untuk mengirim laporan atau tekan  untuk membatalkan pengiriman laporan.

Setelah MMS di-download, pilih MMS dalam daftar [Inbox](#) dan tekan  untuk menampilkannya. Tekan  untuk mengakses [Pilihan Pemain](#) berikut ini:

[Mainkan](#) Untuk beralih ke modus otomatis: MMS akan ditampilkan sebagai pertunjukan slide yang berkesinambungan.

[Slide berikut/ sebelum](#) Untuk bergerak ke slide berikutnya atau yang sebelumnya. Anda juga dapat menekan  atau  bila menampilkan MMS dalam modus manual.

[Mencopot gambar](#) Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam [Gambar album](#).

[Mencopot suara](#) Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam [Album Suara](#).

[Tutup](#) Untuk menutup MMS dan kembali ke daftar opsi.

Mengatur folder

Tersedia empat folder yang berbeda. Folder default (aktif) adalah folder terakhir yang Anda pilih.

- Template** Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template. Anda dapat **Mainkan**, **Edit** dan **Hapus** pesan.
- Draft** Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai draft, atau secara otomatis disimpan jika Anda keluar dari menu MMS sebelum menyimpan atau mengirim MMS Anda. Anda dapat **Mainkan**, **Edit**, **Kirim** dan **Hapus** draft.
- Outbox** Mencantumkan pesan Anda yang **Terkirim** atau pesan yang sudah dibuat tetapi **Tdk terkirim**. Anda dapat **Mainkan**, **Hapus** atau menampilkan **Rincian** dari semua pesan ini, **Kirim ulang** atau **Kirim** pesan ke seseorang.
- Inbox** Mencantumkan semua **Pemberitahuan**, **Pengiriman** dan **Baca Laporan**, **MMS Dibaca** dan **Belum dibaca**. Anda dapat **Baca** atau **Hapus** pemberitahuan dan laporan. Anda dapat **Mainkan**, **Kirim** atau **Balas MMS**, menampilkan **Rincian** atau meng-**Hapus**-nya.

Pemberitahuan secara otomatis dihapus setelah Anda menerima MMS selengkapny. JANGAN menghapus pemberitahuan sebelum Anda mengambil MMS, atau, Anda tidak akan dapat lagi mengambil pesannya.

Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder **Draft** atau **Outbox**. Anda TIDAK dapat memperoleh kembali item (apakah itu pesan, pemberitahuan atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan  untuk membatalkan penghapusan.

Pengaturan

Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan. Jika tidak, hubungi operator Anda untuk menerima item informasi yang diuraikan dalam bagian ini dan masukkan informasi yang diberikan operator. Pada sejumlah operator, parameter akses dapat disetel "melalui udara".

Tersedia sejumlah pengaturan berikut:

Mode pengambilan Anda dapat memilih dari:
Manual: Anda menghubungkan secara manual ke server dengan memilih pemberitahuan dalam **Inbox**, memilih **Baca** untuk men-download, kemudian **Mainkan**.
Otomatis: akan menempatkan MMS yang diterima dalam **Inbox**. Pilih MMS dan tekan  untuk memutarkannya.

Modus ini dilumpuhkan bila sedang roaming.

Periode Untuk memilih masa waktu penyimpanan MMS Anda pada server, yaitu dari **1 jam** hingga **1 minggu** (maksimum). Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Baca Laporan

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) bila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah statusnya dibaca atau dihapus.

Laporan Kirim

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) tentang status pengiriman, apakah MMS Anda sudah diterima atau ditolak.

Simpan otomatis

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan dengan ini Anda dapat secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim dari menu **Outbox**.

Durasi slide

Anda dapat memilih batas waktu di antara setiap slide MMS.

Pengaturan jaringan

Account jaringan digunakan untuk memilih profil sambungan dari sejumlah sambungan yang sudah Anda setel (lihat “Pengaturan akses” halaman 26).

Dengan **Jaringan**, Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan sambungan. **GSM**, **GPRS** atau **GPRS pilihan**.

Pilih **Pusat MMS** untuk memasukkan alamat MMS server yang ingin Anda hubungkan.

Dengan **Alamat gateway** dan **Port gateway** ini Anda dapat memasukkan nomor IP dan nomor Port gateway server.

8 • Memotret

Ponsel Anda dilengkapi dengan kamera digital yang meleluaskan Anda untuk memotret, menyimpan potret dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai wall paper atau mengirim potret kepada teman dan kerabat.

Cara...

Mengaktifkan/ melumpuhkan kamera	Tekan tombol samping kamera untuk mengaktifkan kamera ATAU tekan  dan pilih Kamera. Tekan  agak lama untuk melumpuhkan atau menutup clamshell.
Zoom in/out	Tekan  atau  .
Ubah modus penglihatan	Tekan  untuk bergantian di antara modus Malam dan modus Normal.
Ubah modus kamera	Tekan  untuk beralih dari VGA ke Wall paper ke Klip ke Panggilan foto.

Ubah efek khusus	Tekan  atau  untuk beralih dari efek khusus (sepia, biru, dll.) ke efek yang lain.
Mengakses pengaturan kamera	Tekan  bila kamera sedang aktif.
Memotret	Tekan tombol samping kamera bila kamera sedang aktif.
Menyimpan gambar	Tekan tombol samping kamera, segera setelah membidik.
Menghapus gambar	Tekan  setelah membidik.
Mengakses opsi bidik	Tekan  setelah membidik.
Mengaktifkan/ menon-aktifkan self-timer	Tekan  .

Dalam menu apapun, tekan  agak lama untuk membatalkan tindakan yang sekarang dan kembali ke modus siaga.

Bidikan gambar

Pengaturan modus pratayang

Tekan tombol samping kamera untuk menampilkan layar pratayang kamera. Lensa kamera secara otomatis

terfokus dan ikon ditampilkan: Zoom, Efek, Mode, kamera, Bidik, Self-timer, Penglihatan.

Semua opsi dan tekanan tombol yang diuraikan dalam bab ini berlaku hanya bila modus kamera sedang aktif, yaitu, bila pratayang ditampilkan pada layar. Anda juga dapat menekan  untuk mengakses opsi yang manapun (lihat “Pengaturan” halaman 50).

Mode kamera Ukuran gambar default format standar adalah **VGA** 640 x 480 piksel.



Untuk semua modus lainnya, pegang ponsel secara vertikal dan tekan  untuk beralih ke **Wallpaper** (128 x 160 piksel) ke **Klip** (128 x 128 piksel) ke **Fotocall** (96 x 64 piksel). Ikon **Mode Kamera** yang Anda pilih ditampilkan di bagian bawah layar.

Dengan mode Klip, Anda dapat merekam pesan suara setelah Anda membidik gambar. lihat “Foto Talk: menggunakan modus Klip” halaman 49 untuk rinciannya.

Efek Anda dapat memilih salah satu efek yang tersedia (lihat halaman 51).

Atur Self-timer Anda dapat menyetel opsi **Atur Self-timer** ke **Hidupkan** atau **Matikan** (lihat halaman 49).

Modus penglihatan Tersedia dua modus penglihatan: **Modus Normal** and **Mode malam** (direfleksikan oleh ikon bulan di bagian atas layar). Sesuai dengan tingkat pencahayaan lingkungan, tekan  untuk bergantian di antara modus.

Modus zoom Opsi ini tersedia dalam semua modus:

- zoom satu-tingkat (x2) dalam modus **Klip** dan **Wall paper** (tekan tombol navigasi  atau  untuk zoom in atau zoom out),
- zoom dua-tingkat (x2 dan x4) dalam modus **VGA**.

Memotret

1. Jika opsi Atur Self-timer disetel ke **Matikan**, dan setelah kamera diaktifkan, tekan tombol Kamera untuk memotret.
2. Nomor yang muncul menunjukkan barisnya. Tekan:

 Untuk mengabaikan gambar yang baru saja Anda ambil dan kembali ke modus pratayang.

Tombol Kamera Untuk menyimpan gambar dalam **Gambar album**.

 Untuk mengakses daftar opsi yang tersedia: **Kirim** (lewat MMS, Email atau Infra merah), **Simpan** potret di dalam **Gambar album**, **Ubah** potret, atau **Ambil gambar baru**.

Jumlah gambar yang dapat Anda simpan bervariasi, menurut pengaturannya: semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran arsipnya. Ada pesan yang akan memperingatkan Anda jika memori tidak cukup. Dalam hal ini, Anda harus menghapus data sebelum menyimpan gambar yang baru (lihat “Status memori” halaman 61).

Bila gambar disimpan dalam Gambar album, gambar diberi nama "img_0001.jpg", dll, hingga 9999. Ini tidak berarti, bahwa Anda dapat menampung hingga 9999 gambar, tetapi, gambar yang disimpan diberi nomor hingga 9999. Setelah itu, penomoran akan dimulai lagi dari 1.

Menggunakan Self-timer

1. Setel opsi atur self-timer ke **Hidupkan**, kemudian tekan tombol Kamera untuk mengaktifkannya (atau tekan  jika opsi disetel ke **Matikan**).
2. Hitung mundur dimulai 10 detik (nilai ini tidak dapat diubah). Bunyi diperdengarkan 3 detik sebelum gambar diambil, kemudian dibunyikan lagi bila gambar sudah dibidik.

Tekan  untuk menghentikan timer dan kembali ke modus pratayang atau tekan  untuk menghentikan timer-nya saja.

3. Setelah gambar dibidik, ikuti petunjuk mulai dari nomor 2 yang diuraikan dalam “Memotret”.

Foto Talk: menggunakan modus Klip

Dengan modus **Klip**, Anda dapat membuat klip yang terdiri dari gambar dan suara.

1. Pilih modus **Klip**, kemudian tekan tombol Kamera untuk memotret.
2. Jendela **Rekam suara** secara otomatis terbuka: rekam suara/bunyi atau pesan pilihan Anda (tekan  untuk membatalkan,  untuk menghentikan rekaman, atau tunggu sampai mencapai waktu rekaman maksimum 30 detik).
3. Tekan  untuk mengakses opsi berikut:

Kirim dgn MMS Untuk **Kirim** klip Anda melalui MMS.

Memutar klip Untuk **Putar** klip.

Simpan klip Untuk **Simpan** klip yang sudah Anda buat: gambar dalam **Gambar album** dan rekaman suara dalam **Album Suara**.

Mengubah klip Untuk **Ubah** klip yang sudah Anda buat.

Panggilan foto: melihat siapa yang memanggil

Dengan modus **Panggilan Foto**, Anda dapat memotret dan menautkannya ke grup. Bila nama dalam grup itu memanggil, gambar yang bersangkutan akan muncul. lihat “Panggilan foto: melihat & mendengar siapa yang memanggil” halaman 18 untuk rinciannya.

Meninjau gambar

Gambar yang Anda simpan, secara otomatis ditempatkan dalam menu **Multimedia > Gambar album**. Lihat “Gambar album” halaman 58 untuk rinciannya.

Menerima dan membuat panggilan

Bila menerima panggilan saat sedang menggunakan kamera:

- menjawab panggilan akan mengakhiri konteks kamera dan telepon Anda akan kembali ke siaga bila Anda menutup telepon,
- menolak panggilan pun akan mengakhiri konteks kamera, dan membawa Anda kembali ke layar pratayang.

Untuk membuat panggilan, Anda harus kembali dulu ke layar siaga.

Pengaturan

Tekan  sewaktu modus kamera aktif, untuk mengakses pengaturan lebih lanjut dari pengaturan yang tersedia secara langsung dalam layar pratayang.

Pengaturan yang Anda tetapkan terakhir, disimpan dan tersedia bila menggunakan kembali kamera atau sampai Anda mengubahnya lagi.

Pengaturan umum

Tanggal & Waktu Untuk memilih apa yang akan ditampilkan pada gambar: **Waktu & Tanggal**, **Hanya tanggal**, atau tidak ada yang ditampilkan.

Mode kamera Anda dapat beralih dari mode kamera ke mode yang lain: lihat “Pengaturan mode pratayang” halaman 47.

Kualitas gambar Untuk memilih mutu yang tersedia di antara yang berikut ini: **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**.

Pengaturan suara Untuk menyetel bunyi **Pertanda** dan bunyi **Tendang** Yang pertama dibunyikan 3 detik sebelum gambar dibidik, yang kedua dibunyikan bila gambar sudah dibidik. Pilih **Standar** atau salah satu bunyi/suara yang tersedia, kemudian tekan **ON** untuk mengaktifkannya.

Menyetel ulang pengaturan Untuk menyetel ulang semua nilai ke setelan default.

Bingkai

Untuk memilih bingkai dan menerapkannya ke gambar yang Anda ambil (ini otomatis menyetel gambar ke 128 x 160 piksel).

Modus Efek

Untuk memilih efek dan menerapkannya ke gambar yang Anda ambil: **Normal**, **Hitam & putih**, **Sepia**, **Digital**, **Embossed**, **warna Negatif**, **Edge** dan **Edge 2**.

Modus penglihatan

Untuk memilih salah satu dari dua mode yang tersedia: **Normal** dan **Malam**. Mode default adalah **Normal**.

Self-timer

Setel opsi ini ke **Hidupkan** untuk mengaktifkannya dan tekan **C** untuk kembali ke pratayang kamera dan mengambil gambar (lihat halaman 49).

9 • BeDJ

Dengan BeDJ, Anda dapat menciptakan sendiri berbagai bunyian dengan menggunakan corak nada dering, atau SP-MIDI atau MIDI dan disimpan dalam telepon Anda. Selanjutnya, Anda dapat mengirim mix Anda sendiri ke teman dan kerabat, menggunakannya sebagai pendering atau alarm, dll.

Cara...

Menghidupkan/
Mematikan BeDJ

Tekan  atau emilih **Multimedia** > BeDJ.
Tekan dan tahan  untuk mematikan.

Mengaktifkan/
melumpuhkan trek

Tekan tombol dari  hingga .

Tekan  untuk melumpuhkan semua trek sekaligus.

Merekam mix
(mulai dan berhenti)

Tekan .

Bila Anda berhenti merekam, opsi yang berkaitan dengan perekaman akan muncul (lihat halaman 54).

Mengaktifkan
kolom **Tempo**

Tekan .

Membuka daftar
trek pilihan

Tekan dan tahan tombol dari  hingga .

Membuka Layar
Bantuan

Tekan .

Membuka daftar
BeDJ **Opsi**

Tekan  sebelum merekam.

Dalam BeDJ, warna jingga selalu menunjukkan informasi yang digunakan sekarang, atau item yang dipilih.

Persiapan awal

Mengaktifkan trek

1. Luncurkan BeDJ dengan memilih **Multimedia** > **BeDJ** atau tekan  dalam modus siaga.
2. Di bagian kiri atas layar BeDJ, gaya default yang dipilih (misalnya, Groovy, Techno, dll), nilai tempo yang sekarang berlaku, status rekaman dan nama trek, ditampilkan.
3. Di bagian bawah layar, 9 trek dapat di mix, ditautkan ke tombol  hingga : tekan tombol yang berkaitan ke trek yang akan diaktifkan.

Tersedia hingga 9 trek: tekan dan tahan tombol  hingga  untuk membuka daftar pilihan trek. Tombol  selalu diperuntukkan untuk trek suara.

Mengubah melodi & alat musik trek

Sebelum mengaktifkan trek, tekan dan tahan tombol  hingga  untuk mengubah melodi dan alat musik default:

Melodi

Melodi yang digunakan dalam trek yang dipilih adalah yang ditonjolkan dalam daftar. Gerakkan  atau  untuk memilih yang lainnya, kemudian tekan  atau  untuk mengakses daftar alat musik yang digunakan dalam melodi ini.

Alat musik

Alat musik yang saat itu digunakan dalam melodi yang dipilih adalah yang pertama ditonjolkan dalam daftar. Gerakkan  atau  untuk memilih yang lainnya, kemudian tekan  untuk kembali ke layar utama.

Mengubah tempo

1. Tekan  untuk mengaktifkan kolom **Tempo**, yang ditampilkan dalam bmp (atau «hentikan per menit») dan berlaku untuk semua trek.
2. Tekan tombol  atau  yang ditonjolkan untuk menambah atau mengurangnya, kemudian tekan  atau  untuk mundur satu layar.

Anda tidak dapat mengubah Tempo sewaktu memainkan trek atau sewaktu merekam mix. Anda tidak perlu menyimpan Tempo, karena secara otomatis tempo sudah diperhitungkan.

Merekam mix

Memulai rekaman

1. Bila sudah siap untuk merekam mix Anda, tekan . Timer dimulai dan ikon merah bertuliskan **On air** dipilih.
2. Sewaktu merekam mix, Anda dapat:

Mengaktifkan trek Tekan tombol  hingga 

Menambah/mengurangi volume trek yang sekarang Gerakkan  atau  atau gunakan pena jarum dan sentuh tanda +/- di bagian atas dan bawah trek yang aktif.

Menonjolkan trek sebelumnya atau yang berikutnya Gerakkan ◀ atau ▶ : jika trek sedang aktif, Anda dapat mengubah volumenya yang sekarang (lihat di atas).

Menghentikan rekaman Tekan .

Perekaman akan berhenti secara otomatis bila mix mencapai 50 KB (sekitar 2 mn). Kapasitas tergantung pada memori yang tersedia dalam telepon Anda: pilih Multimedia > Status Memori untuk mengetahui informasi memori.

Opsi rekaman

Bila Anda berhenti merekam mix, suatu jendela akan terbuka dan menampilkan opsi berikut:

Remix Untuk merekam mix baru dengan menggunakan trek yang sama.

Putar-ulang Mix Memutar mix yang baru saja Anda rekam.

Simpan Mix Menamai dan menyimpan mix Anda.

Kirim dgn MMS Untuk mengirim mix Anda sebagai bagian dari pesan multimedia.

Kirim dgn IRDA Untuk mengirim mix Anda melalui IrDA.

Kirim dgn email Untuk mengirim mix Anda melalui Email.

Rekaman yang Anda simpan akan muncul di bawah nama pilihan Anda dalam Pengaturan > Bunyi > daftar jenis dering, maupun dalam Multimedia > Album suara. Anda dapat memilihnya sebagai pendering/jenis dering untuk panggilan masuk dan peristiwa baru.

Menciptakan gaya dan mix Anda sendiri

Dengan opsi lanjutan Anda dapat menciptakan dan me-mix gaya musik Anda sendiri, baik secara langsung dari gaya BeDJ yang tersedia (misalnya, Grove, Techno, Disco, dll.), atau dari daftar jenis dering (misalnya, Bach, Cool, Dream, dll.)

Daftar jenis dering menyertakan arsip MIDI yang mungkin sudah Anda download lewat e-mail, IrDA, dll.

Dari arsip yang ada

1. Bila layar BeDJ aktif, tekan  untuk mengakses daftar **Opsi**.
2. Bila memilih **Jenis dering Mix** atau **Gaya BeDJ**, cukup pilih salah satu melodi yang tersedia dalam daftar dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

3. Telepon secara otomatis kembali ke layar BeDJ, dan melodi yang terkait ke jenis dering yang sudah Anda pilih dibagi-bagi ke dalam sejumlah trek.
4. Seperti yang diuraikan di atas, selanjutnya Anda dapat mengaktifkan dan melumpuhkan trek, merekam mix Anda, dsb.

Jumlah trek aktif tergantung pada melodi yang sudah Anda pilih.

Dari nol

1. Bila memilih [Lanjutan](#), BeDJ membuka seperangkat trek kosong yang lengkap.
2. Tekan dan tahan : daftar seluruh arsip MIDI yang ada dalam telepon Anda, muncul pada layar. Pilih salah satu arsip dan tekan .
3. Muncul daftar baru yang menunjukkan semua trek arsip MIDI yang dipilih (maks. 16). Gerakkan  atau  untuk memilih salah satu, kemudian tekan  untuk memberlakukannya pada tombol .
4. Ulangi kedua langkah ini untuk menerapkan sejumlah trek pilihan Anda ke tombol telepon  hingga .
5. Bila sudah siap, rekam mix Anda, (lihat halaman 53).

6. Tekan  dua kali untuk kembali ke modus normal.

Selamat berasyik dan ber-mix ria: Anda dapat menerapkan trek manapun dari 16 trek jenis dering apa saja yang menjadi pilihan Anda, ke tombol  hingga  telepon Anda! Dengan begitu, Anda memiliki ribuan kemungkinan untuk memberikan sentuhan pribadi seutuhnya pada mix karya Anda sendiri.

Menyimpan gaya pribadi Anda

Anda dapat menyimpan [Gaya](#) pribadi Anda dalam menu gaya BeDJ, dan menggunakannya kembali nanti untuk menciptakan mix yang lain. Gaya baru ini akan memuat semua trek yang sudah Anda mix, tetapi tanpa efek yang diterapkan ke mix.

Menerima panggilan

Bila menerima panggilan sewaktu BeDJ diaktifkan, HP Anda akan secara otomatis meredam suara.

1. Menjawab panggilan akan mengakhiri BeDJ dan telepon Anda akan kembali ke siaga bila Anda menutup telepon.
2. Menolak atau mengabaikan panggilan akan meleluaskan Anda untuk tetap berada pada layar BeDJ.

10 • Inframerah

HP Anda memadukan teknologi inframerah (juga disebut IrDA), dengan ini Anda dapat mengirim atau menerima data ke dan dari piranti selaras-IrDA melalui tautan nirkabel (misalnya, HP lain, PC atau PDA, printer, dll.).

Arsip yang dilindungi hak cipta, tidak dapat dikirim. Bila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda telah mengaktifkan opsi Inframerah.

Posisi piranti

Sebelum mengirim atau menerima data, ke dan dari piranti lain, piranti tersebut harus diposisikan dengan benar sesuai dengan posisi HP Anda. Pastikan, bahwa port IrDA masing-masing HP saling berhadapan dan berjarak maksimum 50 cm (lihat diagram). Juga pastikan tidak ada yang menghalangi sorotan IrDA.



Mengirim data

Untuk mengirim data melalui IrDA dari HP, Anda harus memilih dulu item yang akan dikirim: bila memilih gambar, suara, nama atau peristiwa, submenu akan memberi Anda akses ke opsi **Kirim**.

Segera setelah telepon Anda menemukan piranti selaras IrDA yang lain untuk berkomunikasi, pengiriman secara otomatis dilakukan. Pesan ditampilkan pada layar agar Anda dapat menyimak prosesnya.

Jika telepon menemukan beberapa piranti IrDA, daftar ditampilkan pada layar untuk Anda pilih. Tekan **OK** untuk mengkonfirmasi dan mengirim data yang dipilih.

Pengiriman dibatalkan jika telepon Anda tidak dapat menemukan piranti lainnya sebelum batas waktu habis, jika hubungan inframerah terputus, atau jika Anda membatalkan proses.

Menerima data

Mengaktifkan IrDA



Web dgn suara

Untuk menerima data, pilih **Web dgn suara** > **Terima**. Telepon Anda siap menerima item dan menunggu piranti

IrDA yang lain untuk mengirimkannya. Sama seperti pengiriman, pesan ditampilkan pada layar dan Anda dapat menyimak proses penerimaannya.

Penerimaan dibatalkan jika telepon Anda tidak terhubung oleh piranti lain sebelum batas waktu habis, jika hubungan Web dgn suara terputus, jika ukuran arsip yang dikirim terlalu besar atau jika Anda membatalkan proses.

Menyimpan data yang diterima

Tekan  untuk mengakses opsi berikut:

- Simpan** Untuk menyimpan data, kemudian kembali ke siaga. Item yang Anda sudah terima akan disimpan di bawah nama defaultnya, yang dapat Anda ubah dengan memilih namanya pada menu terkait.
- Lihat** Untuk menampilkan rincian data yang sudah Anda terima (memutarakan atau membunyikan atau menampilkan gambar).
- Buang** Untuk mengabaikan data yang diterima.

Menggunakan telepon sebagai modem



Data

Anda juga dapat menggunakan HP Anda bersama dengan PC atau PDA, misalnya, untuk mengarungi Internet atau mengirim fax.

Untuk menarik manfaat sepenuhnya dari layanan yang tersedia melalui IrDA (mengirim dan menerima SMS, e-mail dan fax, upload gambar dan bunyi MIDI dalam telepon Anda, penyetaraan buku telepon, GPRS Wizard, dll) Anda harus menginstal Mobile Phone Tools pada PC Anda. Aplikasi perangkat lunak ini tersedia pada CD-Rom yang disertakan dengan telepon Anda.

Perangkat lunak yang ada pada CD-rom tidak kompatibel dengan komputer Apple® Macintosh®. Perangkat lunak ini hanya mendukung Windows® 98 SE, ME, XP dan 2000 (Service Pack 3 dan up mandatory dalam hal ini).

Sejumlah modul perangkat lunak tertentu untuk Lotus Notes, Lotus Organizer dan Microsoft Outlook dirancang agar dapat melakukan penyetaraan dari HP Philips Anda ke sejumlah aplikasi ini (rujuk ke panduan pengguna masing-masing untuk mendapatkan informasi selengkapnya).

11 • Multimedia

Album Suara



Album Suara

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur dan mendengarkan suara yang disimpan dalam HP Anda, **Melo. Pribadi**, **Melodi standar** atau **Rekaman**. Bila masuk ke salah satu sub-menu yang tersedia, pilih suara dan tekan **OK** untuk mengakses opsi berikut:

Hapus

Untuk meng-**Hapus** bunyi yang dipilih.

Bunyi dalam folder Melodi standar tidak dapat dihapus.

Kirim oleh...

Untuk mengirim suara yang dipilih melalui E-mail (lihat halaman 33), melalui IrDA (lihat halaman 56) atau MMS (lihat halaman 40).

Anda tidak dapat mengirimkan bunyi/suara yang dilindungi hak cipta.

Setel sebagai jenis dering

Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai **Jenis dering**.

Sebagai jenis dering SMS/MMS

Untuk menyetel bunyi yang dipilih sebagai **Nada pesan baru** (opsi ini harus disetel ke **Hidupkan** dalam **Atur Pesan > Bunyi**, lihat halaman 20).

Ubah nama

Untuk meng-**Ubah nama** suara yang dipilih.

Gambar album

Gambar JPEG harus memiliki ukuran dan format yang tepat agar HP Anda dapat menyimpan dan menampilkannya dengan benar (lihat halaman 40).



Gambar album

Dengan menu ini Anda dapat mengatur dan menampilkan gambar yang disimpan dalam HP Anda.

Bila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia, gambar yang disimpan dalam telepon Anda akan ditampilkan sebagai daftar teks. Untuk mengakses tampilan grafik, pilih gambar dalam daftar dan tekan **.** Tekan **OK** untuk mengakses opsi yang diuraikan selanjutnya di sini (dalam setiap hal, tekan **ESC** untuk mundur satu langkah, atau **OK** untuk validasi dan bergerak ke opsi berikutnya).

Ubah gambar

Tambah teks

Untuk menambah teks ke gambar yang dipilih. Tekan tombol navigasi teks untuk memindahkannya ke layar.

Tekan sekilas untuk menggerakkan 1 piksel setiap kali, tekan agak lama untuk 5 piksel.

Tekan  untuk kembali ke editor teks, atau  untuk membenarkan dan menuju ke opsi berikutnya.

Tbh bingkai/ikon

Untuk menambah bingkai atau ikon ke gambar yang dipilih.

Penghapus

Untuk **Undo** (mengurungkan) modifikasi yang terakhir dibuat pada gambar, atau untuk **Atur Ulang**, yaitu, membatalkan semua perubahan, sekaligus. Tekan  untuk membatalkan, atau  untuk membenarkan.

Kirim

Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui IrDA, E-mail atau MMS.

Simpan

Untuk menyimpan gambar dengan semua perubahan yang sudah Anda terapkan.

Untuk meng-**Hapus** halaman yang dipilih.

Gambar dalam folder Gambar Standar tidak dapat dihapus. Jika tempatnya tidak cukup untuk menyimpan gambar baru, Anda harus menghapus beberapa gambar untuk membebaskan memori.

Hapus

Ubah nama

Untuk meng-**Ubah nama** gambar yang dipilih: tekan , masukkan nama dan tekan lagi .

Kirim oleh... Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui E-mail (lihat halaman 33), melalui IrDA (lihat halaman 56) atau MMS (lihat halaman 40).

Anda tidak dapat mengirimkan gambar yang dilindungi hak cipta.

Putar Untuk merotasi gambar 90° atau 180°, tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Set sbg wallpaper Untuk menyetel gambar yang dipilih sebagai **Wall paper** (opsi ini harus disetel ke **Hidupkan** dalam **Pengaturan** > **Tampilan**, lihat halaman 22).

Tayangan slide TV



Tayangan slide TV

Fitur ini memungkinkan Anda untuk menampilkan gambar-gambar Anda yang terdaftar di dalam **Gambar album** (secara otomatis dalam tayangan slide, atau secara manual, satu-per-satu) pada layar TV melalui aksesoris TV Link (lihat halaman 90), atau pada layar utama (internal) telepon Anda.

TV Link mungkin tidak disediakan dengan telepon Anda. Jika demikian, Anda harus membelinya secara terpisah. Libat “Aksesoris asli Philips” halaman 90 untuk rinciannya.

Manual

Pilih **Tayangan slide TV**, kemudian **Manual**, dan tekan . Rambang (browse) daftar gambar selengkapnya dengan menekan  atau .

Tekan  untuk mengaktifkan tampilan grafik sepenuh layar dan mengirimkannya ke TV, tekan  untuk kembali ke daftar.

Otomatis

1. Pilih **Tayangan slide TV** dan tekan , kemudian pilih nilai yang akan diterapkan di antara setiap gambar tayangan slide (5, 7 atau 10 detik) dan tekan .

2. Dalam daftar yang muncul:
 - Pilih (Jgn)cek Semua dengan menekan ◀ atau ▶ untuk memilih semua gambar sekaligus, atau
 - Ramban daftar dan pilih/urung-pilih gambar pilihan Anda dengan menekan ◀ atau ▶ (gambar terpilih menampilkan kotak bertanda).Apapun yang dipilih, tekan  untuk memulai tayangan slide dan  untuk menghentikannya.
3. Pilih (Jgn)cek Semua untuk sekaligus mengurungkan pilihan semua gambar.

Pemilihan terakhir / tayangan slide yang dilakukan akan secara otomatis disimpan dan dapat dimainkan beberapa kali, walaupun bila Anda keluar dari menu Tayangan slide TV.

Bila meramban secara manual atau sewaktu tayangan slide otomatis, tekan  untuk membuka opsi rotasi (90°, 180° atau 270°), tentukan opsi pilihan Anda dan tekan . Perubahan secara otomatis disimpan.

Mode demo



Tekan  untuk meluncurkan film Demo.

Jika Anda menghidupkan telepon tanpa menyisipkan kartu SIM, menu ini tersedia dalam tingkat menu pertama.

Status memori



Status memori

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan jumlah persen dari memori yang tersedia dalam telepon Anda. Beberapa fitur berbagi kapasitas HP: gambar album dan bunyi, rekaman memo dan label suara untuk perintah suara, pesan yang sudah Anda simpan dalam telepon, buku telepon dan entri agenda, game, dll.

HP Anda dilengkapi dengan bunyian/suara dan gambar yang banyak. Anda hanya dapat menghapus bunyi/suara atau gambar dalam folder Gambar Sendiri atau folder Melo. Pribadi, misalnya, membebaskan ruang memori untuk menyimpan bunyi/suara dan gambar Anda sendiri.

Tekan  untuk memeriksa status memori. Layar menampilkan jumlah persen dari memori yang masih kosong dan total memori telepon Anda dalam satuan KB. Tekan lagi  dan akses rincian daftar memori yang digunakan oleh setiap fitur.

Jika “Daftar penuh” muncul ketika menyimpan item baru atau mengosongkan ruang memori, Anda harus menghapus suatu item agar dapat membuat atau menambahkan yang baru.

12 • Game & Aplikasi

Brick game

Menu ini mungkin merupakan ketergantungan kepelangangan. Karena itu, ikon dan isinya dapat beragam.

 Dari menu ini Anda dapat mengakses brick game, permainan yang tujuannya menghancurkan bata dengan menghantamnya dengan bola. Setelah semua bata dihancurkan, Anda mendapat akses ke tingkat berikutnya. Berikut adalah tombol-tombol yang digunakan:

 dan  Untuk menggerakkan raket ke kiri atau ke kanan.

 dan  Untuk memulai game, dengan melontarkan bola ke kiri atau ke kanan.

 Untuk menunda permainan hingga 2 menit, (setelah itu layar kembali ke modus siaga dan game/permainan hilang).

JAVA



Ponsel Anda menampilkan JAVA, sehingga Anda dapat menjalankan aplikasi selaras-JAVA, seperti game yang di-download pada jaringan.

Pengaturan

Akses jaringan

Jaringan

Untuk memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan penyambungan, dan untuk mengkonfigurasi pengaturan yang bersangkutan.

- **GSM** atau **GPRS**: Ponsel Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.
- **GPRS pilihan**: Ponsel Anda akan mencoba menghubungi dulu jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia.

Dengan memilih opsi ini, berarti Anda harus sudah mengkonfigurasi kedua pengaturan, GSM dan GPRS. lihat halaman 26 untuk rinciannya.

Alamat DNS Anda dapat memasukkan alamat DNS jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi.

Account jaringan Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan** > **Atur Akses** (lihat halaman 26).

Luncur-Otomatis

Anda dapat menyetel peluncuran otomatis JAVA ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, aplikasi JAVA akan segera diluncurkan secara otomatis setelah diinstal.

Aplikasi Java

Dengan menu ini, Anda dapat meluncurkan aplikasi Java.

Pilih folder, kemudian tekan **OK** untuk mengakses daftar aplikasi. Gunakan tombol **Menu** dan **Back** untuk memilih menu atau opsi, kemudian ikuti petunjuk pada layar. Dalam hal apapun, tekan **C** agak lama untuk keluar.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

13 • Ekstra

Kalkulator



Menu ini menyediakan sejumlah fungsi berikut:

- Menambah** Tekan tombol \blacktriangleright atau ⊕ .
- Pengurangan** Tekan tombol \blacktriangleleft atau ⊖ 2 kali.
- Perkalian** Tekan tombol \blacktriangleup atau ⊗ 3 kali.
- Membagi** Tekan tombol \blacktriangledown atau ⊘ 4 kali.
- Sama dengan** Tekan tombol ⊞ atau ⊞ .

Masukkan angka dengan menggunakan tombol. Ketepatan kalkulator adalah 2 angka di belakang koma dan dibulatkan ke angka puluhan yang lebih besar. Tekan dan tahan ⓪.⓪ untuk mendapatkan tanda titik.

Jam internasional



Dengan menu ini, Anda dapat menyetel waktu lokal dan waktu zona tertentu dan ditampilkan pada layar siaga.

Tampilan jam internasional

Anda dapat menampilkan waktu lokal maupun waktu dari zona pilihan pada layar siaga dengan wallpaper yang sudah ditetapkan. Tekan \blacktriangleup atau \blacktriangledown untuk mengaktifkan atau melumpuhkan opsi ini.

Fitur ini tidak tersedia bila tampilan Tdk ada jam yang dipilih (lihat "Layar jam" halaman 27) atau bila opsi Pesan instan disetel ke hidupkan.

Pengaturan lokal

Zona waktu

Gerakkan \blacktriangleup atau \blacktriangledown untuk memilih zona waktu yang sesuai dengan wilayah Anda.

Setel waktu

Anda dapat menyetel waktu dengan menekan tombol yang sesuai. Anda juga dapat menambah atau mengurangi waktu semenit-semenit dengan menekan \blacktriangleup atau \blacktriangledown .

Daylight saving lokal

Anda dapat menyetel opsi daylight saving ke **Hidupkan** atau **Matikan** untuk zona waktu lokal. Lihat halaman 27 untuk rinciannya.

Pengaturan waktu asing

Zona waktu asing

Gerakkan ▲ atau ▼ untuk menentukan zona waktu pilihan Anda.

Daylight saving asing

Anda dapat menyetel opsi daylight saving ke **Hidupkan** atau **Matikan** untuk zona waktu asing. lihat halaman 27 untuk rinciannya.

Jam alarm



Jam alarm

Dengan menu ini Anda dapat menyetel jam alarm (hingga 3 alarm). Untuk menyetel alarm:

1. Pilih alarm dan tekan ▲ atau ▼ untuk menyetel opsi ke **Hidupkan** atau **Matikan**.
2. Bila disetel ke **Hidupkan**, masukkan waktunya dan tekan **OK**.
3. Kemudian pilih frekuensi: **Sekali**, **Setiap hari**, **On weekday**.
4. Kemudian pilih salah satu tanda alarm: Tekan **OK** untuk konfirmasi.

Ulangi langkah di atas untuk menyetel alarm yang lain.

Jam alarm akan berdering walaupun telepon dimatikan, dan bahkan jika kuat dering disetel ke Sunyi. Bila alarm berdering, tekan tombol apa saja untuk menghentikannya.

Modus snooze



Snooze

Anda dapat menyetel modus snooze ke **Hidupkan** atau **Matikan**.

Pengaturan modus snooze berlaku untuk semua alarm yang Anda setel.

Bila alarm berdering dan modus snooze disetel ke **Hidupkan**, tekan tombol apa saja (kecuali **OK**) untuk menghentikan deringan sementara atau tunggu sampai waktu deringan sudah habis. Alarm akan berdering lagi sekitar 7 menit kemudian. Untuk menghentikan pengulangan alarm, tekan **OK** dua kali bila alarm berdering.

Modus snooze secara otomatis dilumpuhkan setelah 9 kali pengulangan alarm.

Agenda

Agenda berbagi kapasitas ponsel dan memori dengan fitur lainnya (buku telepon, album gambar, bunyi/ suara, dll). Untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon, pilih Multimedia > Status memori.

Membuat peristiwa baru



Agenda

Dengan menu ini Anda dapat mencatat berbagai peristiwa dan menyimpannya dalam agenda Anda. Bila peringatan agenda disetel ke **Hidupkan** (lihat halaman 21), terdengar bunyi bip untuk mengingatkan Anda bila waktunya sudah tiba.

1. Pilih **<Baru>**, kemudian jenis peristiwa yang akan dibuat (**Libur**, **Pertemuan**, **Melakukan**).
2. Masukkan awal dan akhir tanggal dan waktu dari suatu peristiwa, dan berikan nama (mis., "Pertemuan dengan Smith").
3. Setel pengingat dan frekuensi: tanda peringatan akan dipicu pada waktu yang sudah ditetapkan.

Pengingat ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan dan Melakukan. Pengingat akan diperbarui bila mengubah zona waktu (lihat "Waktu dan tanggal" halaman 27).

Menghapus peristiwa lama

Dengan menu ini Anda dapat menghapus peristiwa lalu. Masukkan tanggal mulai (yang lalu atau yang mendatang) pada semua peristiwa lalu yang akan dihapus dan tekan **OK** dua kali untuk menghapus semua peristiwa yang terjadi sebelum tanggal ini.

Untuk menghapus semua peristiwa yang disetel dalam agenda Anda, masukkan tanggal mulai untuk beberapa tahun mendatang (mis., 3 Desember 2010) untuk memastikan semua peristiwa sebelum tanggal ini dihapus sekaligus.

Mengatur peristiwa

Pilih peristiwa dalam daftar dan tekan **OK** untuk mengakses opsi berikut:

Hapus Menghapus peristiwa yang dipilih.

Ganti Mengubah peristiwa yang dipilih.

Mengganti/mengubah peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi semua kejadian peristiwa ini.

Kirim melalui Infra merah Untuk mentransfer peristiwa yang dipilih ke piranti selaras-IrDA yang lain.

Tinjauan peristiwa

Peristiwa dapat ditampilkan dalam **View hari**, **View minggu** atau **View bulan**. Pilih view (tunjukkan) dan tekan **OK**, kemudian gerakkan **◀** atau **▶** untuk menampilkan hari, minggu, bulan sebelumnya atau yang berikutnya.

Perhatikan, bahwa pengubahan zona waktu akan berdampak pada semua pengingat agenda: alarm peristiwa akan diperbarui, tergantung pada waktu yang ditampilkan pada layar.

Memo suara



Memo suara

Dengan menu ini, Anda dapat merekam bunyi/suara selama maksimum 1 menit, dan merekam hingga 20 bunyi yang berbeda, tergantung status Memori.

Pilih <Baru> untuk merekam bunyi/suara baru. Ikuti petunjuk pada layar dan tekan  setelah bunyi/suara Anda direkam. Pilih suara/bunyi dalam daftar untuk memutarkannya, atau tekan  untuk Hapus atau Ubah nama suara/bunyi.

Rekaman yang disimpan tidak dapat dikirim melalui MMS.

14 • Informasi panggilan

Pengaturan panggilan



Pengaturan call

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel semua opsi panggilan (pengalihan, nada sela, dll) dan memberi Anda akses ke menu yang diuraikan kemudian, di sini:

Flip aktif

Dengan opsi ini, Anda dapat menjawab panggilan masuk hanya dengan membuka telepon. Menutup telepon, akan selalu mengakhiri komunikasi yang sedang berlangsung.

Pengalihan

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke mailbox Anda atau ke suatu nomor (apakah ke nomor yang ada dalam Kontak atau tidak) dan memberlakukannya untuk: [Panggilan data](#), [Telepon suara](#) dan [Panggilan fax](#).

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasukkan nomor mailbox Anda (lihat di bawah). Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangangan, dan berbeda dari transfer call (memindahkan panggilan), yang dapat dilakukan bila satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

Seluruhnya

Akan mengalihkan semua panggilan masuk.

Peringatan! Bila memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda melumpuhkan opsinya.

Bersyarat

Dengan opsi ini Anda dapat memilih situasi di mana Anda ingin mengalihkan panggilan masuk: [Tak dijawab](#), [Di luar area](#) atau [Bila sibuk](#). Masing-masing opsi dapat disetel tersendiri.

Status

Akan menampilkan status semua alihan panggilan.

Kotak surat

Untuk memasukkan nomor kotak surat suara Anda (jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda).

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan kotak surat Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan. Silakan menghubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai subyek ini.

Otomatis

Untuk menyetel sambung-ulang otomatis ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila otomatis disetel ke **Hidupkan** dan orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi bip satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu bip khusus jika sambungan berhasil.

Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

Tombol Jawab cepat

Untuk menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol, kecuali , karena tombol ini digunakan untuk menolak panggilan.

Menunggu (nada sela)

Dengan GSM Berlaku untuk **Semua panggilan, Panggilan suara, Panggilan fax dan Panggilan data**. Bila opsi ini aktif, Anda mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Pilih opsi **Status** untuk mengetahui apakah nada sela GSM sedang aktif atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan. Hubungi operator jaringan Anda.

Dengan GPRS Anda dapat **Aktifkan** atau **Non-aktifkan** nada sela untuk panggilan suara yang masuk sewaktu sambungan GPRS sedang berlangsung.

Identifikasi/ID Penelepon

Untuk **Lihat** atau **Simpan** identitas Anda kepada lawan bicara/koresponden Anda. Opsi **Status** akan memberitahu Anda apakah fungsi ini diaktifkan atau tidak.

Call list (Daftar panggilan)



Call List

Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Panggilan (yang telah dilakukan, tak terjawab dan diterima) akan ditampilkan menurut kejadiannya, di mana kejadian yang terbaru dicantumkan paling atas dalam daftar.

Call list

Pilih item dan tekan untuk melihat status tanggal, waktu, nomor, panggilan yang dipilih dan untuk mengetahui apakah panggilan itu sudah dikirim atau sudah diterima.

Tekan untuk mengakses sejumlah opsi: **Panggilan** atau **Telp. handsfree** koresponden ini, **Kirim pesan**, **Kirim MMS**, **Hapus** panggilan yang dipilih atau **Simpan** nomor terkait (jika belum ada dalam buku telepon).

Set Ulg

Untuk menyetel ulang seluruh daftar sekaligus.

Jika nomor juga tercantum dalam Buku Telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan. Gerakkan atau untuk memilih nomor yang akan disambungkan ulang dan tekan . Tekan untuk mengakhiri.

Gerai biaya



Gerai biaya

Dengan menu ini Anda dapat mengatur biaya dan durasi semua panggilan Anda.

Gerai GSM

Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut seperti diuraikan di bawah.

Gerai Panggilan GSM tidak menyertakan hubungan WAP. Sebagian besar opsi yang disebut di bawah merupakan ketergantungan kepelangganan.

Total durasi

Untuk **Lihat** atau **Set Ulg** durasi waktu panggilan **Keluar/Masuk**.

Last call info

Untuk menampilkan rincian panggilan yang terakhir kali Anda lakukan.

Info at call end

Untuk menyetel tampilan durasi dan/atau biaya setiap panggilan secara sistematis ke **Hidupkan** atau **Matikan**, bila menutup telepon.

Total biaya

Untuk menampilkan akumulasi biaya dan untuk menyetel gerai ke nol (mungkin dilindungi kode PIN/PIN2).

- **Tampilkan** akan menunjukkan berapa banyak yang sudah dikeluarkan setelah menentukan tarif biayanya.
- **Set Ulg** dapat menyetel ulang **current Total biaya** yang sekarang ke 0.
- **Sisa dana** memungkinkan Anda untuk memeriksa sisa kredit (dibandingkan dengan batasan yang sudah ditentukan sebelumnya).
- **Cancel call limit** memungkinkan Anda untuk membatalkan total biaya.
- **Cost limit** memungkinkan Anda untuk memasukkan total biaya yang digunakan dalam menu Sisa dana.
- **Ubah tarif** memungkinkan Anda untuk menyetel atau mengubah tarif per unit. Pertama-tama masukkan mata uang yang digunakan (maksimal tiga karakter), kemudian masukkan biaya per unit.

15 • Jasa Operator

Sebagian besar item menu ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan spesifik bagi operator. Secara konsekuen, sejumlah menu yang ditunjukkan berikut ini, mungkin tersedia, mungkin juga tidak. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan rincian selengkapnya.

Sejumlah jasa yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman SMS yang akan dikenakan biaya.

WAP



WAP

Dengan menu ini Anda dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

Jika telepon Anda sudah dipra-konfigurasi, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan dalam bagian ini. Dengan sejumlah operator, pengaturan dapat disetel dari jarak jauh.

Untuk meluncurkan sesi WAP, pilih [Jasa Operator > WAP > Homepage](#).

Gerakkan ▲ atau ▼ Untuk meramban halaman online.

Tekan Untuk memilih item yang ditonjolkan.

Tekan Untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Tekan dan tahan Untuk mengakhiri sesi WAP.

Anda juga dapat memilih Opsi > Keluar dari WAP.

HP Anda akan menghubungkan ke jaringan sesuai dengan Atur akses yang sudah Anda tetapkan dalam menu Pengaturan > Jaringan (lihat halaman 25).

Rumah URL (Homepage)

Ini adalah tautan ke situs WAP pertama yang Anda akses ketika meluncurkan sesi WAP. Pada umumnya, item menu ini sudah dipra-konfigurasi dan akan menghubungkan ke rumah URL WAP operator Anda. Untuk mengubah rumah URL default ini, lihat “Ops” halaman 75.

Bookmark

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya jika dikehendaki dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Tekan  sewaktu meramban, kemudian pilih Bookmark: kolom Nama dan URL akan otomatis diisi dengan informasi yang tertera pada halaman yang Anda ramban.

Pilih **Tambah bookmark** dan mulai masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit. Tekan , kemudian lanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat URL.

Dengan menu **Atur bookmarks** ini Anda dapat **Hapus** atau **Edit** bookmark yang dipilih.

Memasukkan alamat

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan alamat situs WAP, yang Anda hubung secara langsung bila memilihnya (cara cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark).

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan Anda hubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar. Pilih salah satu item dan tekan  untuk menghubungkan kembali ke halaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

Pengaturan

Edit homepage Untuk mengubah nama dan alamat Homepage.

Mulai masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit.

Pilih Profil Untuk memilih salah satu profil yang tersedia, kemudian menetapkan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil (tekan  /  untuk memilih / batal-pilih).

Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah, berlaku untuk profil yang dipilih.

Keamanan Untuk menampilkan daftar **Sertifikat** Pengaman yang diinstal (kemudian menampilkan rinciannya atau menghapusnya), **Info sesi** atau **Sert. Aktif**.

Ubah nama Profil Untuk mengubah nama profil yang sekarang dipilih (mulailah masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit).

Opsi Browser Untuk mengaktifkan/melumpuhkan proses download gambar yang dilampirkan ke halaman WAP.

Dengan memilih Tak pernah akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang diramban.

Cache Untuk mengosongkan memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang diramban selama sesi WAP.

Penyambungan Pilih sambungan akan memungkinkan Anda untuk memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam Pengaturan > Atur Akses (lihat halaman 26).

Jaringan memungkinkan Anda untuk memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih ketika meluncurkan sambungan (lihat halaman 25).

Alamat Proxy dan Port Proxy memungkinkan Anda untuk menetapkan alamat dan nomor port gateway yang akan digunakan bila meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih.

Tekan dan tahan  untuk memasukkan "."

Push inbox

Dengan menu ini Anda dapat membaca dan mengatur pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan / atau operator Anda. Jika pesan berisi alamat WAP, tekan  untuk menghubungkan ke situs WAP.

Opsi

Sewaktu meramban, tekan  atau tombol  untuk mengakses:

Homepage Untuk mengakses rumah URL default.

Kembali Mengembalikan Anda ke halaman yang diramban sebelumnya.

Maju Mengembalikan Anda ke halaman yang diramban sebelumnya.

- Kirim** Membawa Anda ke halaman berikutnya yang sudah diramban.
- Refresh** Untuk memuatkan kembali halaman yang sudah diramban sekarang dari server asalnya.
- Simpan sebagai rumah URL** Untuk menyimpan halaman WAP yang sekarang diramban sebagai rumah URL default.
- Simpan sebagai...** Untuk menyimpan gambar yang termuat dalam halaman yang ditampilkan dalam [Gambar album](#).
- Keluar dari WAP** Untuk mengakhiri sesi WAP.

Untaian GSM

Telepon mendukung untaian GSM standar yang dapat digunakan, misalnya untuk mengaktifkan layanan berikut:

     Untuk mengaktifkan nada sela.

     Untuk mengaktifkan fitur alihan panggilan jika tidak dijawab.

     Untuk mengaktifkan alihan panggilan jika di luar area jangkauan.

Nada DTMF

Anda dapat mengirim nada DTMF (atau “nada sentuh”) ke beberapa layanan telepon setiap saat selama panggilan berlangsung dengan menekan salah satu tombol  hingga ,  dan .

Anda juga dapat menyertakan urutan DTMF ke nomor telepon sebelum menghubunginya (atau menyimpannya dalam [Buku Telepon](#)). Nomor telepon dan bagian DTMF harus dipisahkan dengan karakter tunggu (wait characters).

Untuk mendapatkan karakter jeda atau karakter tunggu, tekan dan tahan . Layar menunjukkan **w** untuk tunggu dan **p** untuk jeda. Sebagai contoh, untuk mendengarkan pesan (misalnya, kode 3) pada mesin penjawab milik Anda (sandi 8421) pada nomor telepon 12345678, Anda dapat menekan: **12345678w8421p3**.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau selama panggilan ditunda. Sambung nomor atau pilih nama dalam buku telepon, kemudian tekan  sewaktu hubungan telepon sudah berlangsung. Panggilan pertama ditunda dan nomornya ditampilkan di bagian bawah layar. Kemudian, nomor kedua disambung. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk memilih **Bertukar** untuk bergantian di antara panggilan (satu panggilan ditunda dan kemudian, satunya lagi diaktifkan).

Tekan  Untuk mengakhiri saluran aktif (panggilan yang ditunda, tetap tertunda).

Menjawab panggilan kedua

Ketergantungan kepelanggan.

Bila Anda menerima panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan **Menunggu**. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda). Kemudian tekan  dan pilih:

- **Bertukar** untuk bergantian di antara panggilan (satu panggilan ditunda dan kemudian, satunya lagi diaktifkan),
- **Konferensi** untuk memperkenalkan pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  Untuk memilih **End call** (akhiri panggilan), guna mengakhiri panggilan yang sekarang aktif, kemudian menjawab panggilan masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus melumpuhkan Pengalihan untuk panggilan suara (lihat halaman 69) dan aktifkan Menunggu (lihat halaman 70).

Menjawab panggilan ketiga

Ketergantungan kepelangganan.

Sementara komunikasi sedang berlangsung dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menerima panggilan ketiga. Anda dapat mengakhiri salah satu panggilan sebelum dapat menjawab panggilan ketiga atau menyertakan pihak yang memanggil ke dalam Konferensi (lihat di bawah). Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).

Panggilan konferensi

Ketergantungan kepelangganan.



Konferensi

Anda dapat mengaktifkan panggilan konferensi dengan melakukan beberapa panggilan keluar, atau menciptakannya dari konteks panggilan multi-partai. Anda dapat menyertakan hingga lima peserta pada saat yang sama dan memutuskan hubungan semua panggilan sekaligus dengan .

Buatlah panggilan pertama dengan seseorang, kemudian lakukan panggilan kedua (lihat “Melakukan panggilan kedua” halaman 77). Tekan  dan pilih **Konferensi**. Ulangi proses ini hingga terhubung lima orang peserta.

Jika ada panggilan masuk sewaktu panggilan konferensi sedang berlangsung dan pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan baru ini dan menambahkan peserta ini ke panggilan **Konferensi** (jika lima peserta sudah terhubung, Anda hanya dapat menjawab panggilan itu tetapi tidak dapat menyertakannya ke panggilan konferensi).

Opsi **Anggota** memungkinkan Anda untuk memutuskan hubungan anggota konferensi dengan memilih **Keluarkan**, atau pilih **Panggilan pribadi** untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan anggota ini (anggota lainnya ditunda).

Pengalihan Panggilan Eksplisit

Ketergantungan kepelangganan.

Anda dapat menghubungkan panggilan aktif dan panggilan tunda dengan memilih opsi **Transfer**. Bila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.

Fitur ini berbeda dari pengalihan Panggilan, yang terlaksana sebelum Anda menjawab panggilan (lihat halaman 69).

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Bila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio.

Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900/1800/1900MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah **tanggung jawab** Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa

saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab atas telepon Anda:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama. Gunakan menu **Pengaman** untuk mengubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pencegahan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun telepon Anda dapat mengganggu piranti elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda patut mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** bila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan

telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan atau bila menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk-produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Pengguna alat pacu jantung

Jika Anda seorang pengguna **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (bila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesoris bebas-pegang):

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apapun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.

- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga bila tetap berada di tempat yang sama. Bila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi yang tertera pada baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.

- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda-benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.

- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu panas (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena bila menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan telepon sewaktu mengemudi



Mengemudikan kendaraan sambil menggunakan telepon, menurunkan konsentrasi yang dapat membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.

Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.

Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang khusus

dirancang untuk maksud tersebut, namun tetap curahkan perhatian sepenuhnya pada pengemudian Anda.

Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti Pengaman lainnya yang dipasang dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan-jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, ambil telepon Anda dengan sangat hati-hati dan hindarkan juga penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan daur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Tempat sampah yang diberi tanda silang menandakan bahwa baterai jangan dibuang bersama limbah rumah-tangga pada umumnya.



Simbol ikal mobile menandakan bahan kemasan berlabel ini dapat didaur-ulang.



Simbol titik hijau menandakan bahwa ada sumbangan dana kepada sistem pemulihan kemasan nasional yang terkait (*misalnya*, EcoEmballage di Perancis).



Simbol panah yang saling memburu pada baki plastik dan kantung plastik menandakan bahwa bahan tersebut dapat didaur-ulang dan bahan plastik itu pun dikenali.

Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan serempak, baik pada layar eksternal atau layar utama.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.



Sunyi - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.



Getaran - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.



GPRS dipasang - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



Pesan SMS - Anda telah menerima pesan yang baru.



Voice mail - Anda telah menerima pesan suara yang baru.



Baterai - Balok-balok menandakan level baterai (4 balok = penuh, 1 balok = lemah).



Jam alarm diaktifkan.



Roaming - Ditampilkan bila Anda menggunakan jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda (khususnya bila Anda di luar negeri).



Pesan penuh - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.



Pengalihan Panggilan ke pos pesan suara - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.



Zona Induk - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelangganan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



Jaringan GSM:telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



SMS Chat - opsi disetel ke **Hidupkan**.



Memori penuh - Memori telepon sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.



Pesan MMS - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.



Pesan Wap - Anda sudah menerima pesan dalam kotak masuk wap push.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan baterai dan kemudian pasang kembali (lihat halaman 6). Pastikan Anda sudah mencolokkan jack pengisi baterai ke dalam konektor yang benar (lihat “Mengisi baterai” page 7). Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Terakhir, lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan **BLOCKED (DIBLOKIR)** bila Anda menghidupkan telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi operator Anda.

Layar menampilkan **IMSI gagal**

Masalah ini berkaitan dengan kepelanggaran Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Simbol tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar jangkauan area. Cobalah dari tempat yang lain, coba menyambung lagi ke jaringan (khususnya bila di luar negeri), periksa apakah antena sudah dipasang jika ponsel Anda memiliki antena luar, atau hubungi operator jaringan Anda untuk minta bantuan/informasi mengenai jaringan.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lambat) bila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi.

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan dan tahan , atau matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon I** atau **Withheld** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika nama arsip terlalu panjang, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Lihat halaman 43 untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F). Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 5). Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TAK DIIZINKAN

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Untuk menerima semua panggilan, pastikan bahwa tidak satupun fitur "Pengalihan panggilan bersyarat" atau "Pengalihan seluruh panggilan", diaktifkan (lihat halaman 69).

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelanggan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 5). Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna

Telepon tidak berfungsi baik dalam mobil Anda

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bila mana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

Mobil mengandung sejumlah benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pejabat lokal yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Telepon Anda tidak mengisi

Pastikan Anda sudah mencolokkan jack pengisi baterai ke dalam konektor yang benar (lihat “Mengisi baterai” page 7). Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesori asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai standar dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori lainnya dijual dalam kemasan komersial (sesuai standar operator atau pengecer), atau dijual secara terpisah. Sebagai konsekuensinya, isi kemasan dapat beragam.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apapun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Charger

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Adaptor pemantik rokok

Mengisi baterai dan dapat dicolokkan ke outlet daya kendaraan apapun.

Piranti mobil deluxe

Dirancang untuk mengoperasikan HP handsfree Philips dan mudah digunakan, solusi handsfree ringkas ini menyajikan mutu audio yang tinggi. Cukup colokkan piranti ke outlet auxiliary kendaraan.

Sejumlah negara tertentu melarang penggunaan telepon selagi mengemudi. Untuk instalasi yang aman dan tidak merepotkan, kami rekomendasikan agar instalasi piranti mobil dilakukan oleh para teknisi khusus.

Headset deluxe

Tombol jawab in-line menawarkan alternatif praktis untuk mencari telepon: Anda dapat menjawab panggilan masuk hanya dengan menekan tombol. Dalam modus siaga, tekan tombol ini untuk mengaktifkan penyambungan dengan suara.

TV Link

Dengan kabel data ini, Anda dapat menampilkan tayangan slide pada TV Anda. Hubungkan ujung kabel data ke konektor headset telepon Anda, kemudian hubungkan ujung kabel video ke konektor video IN pada TV atau VCR Anda.

Lihat “Tayangan slide TV” halaman 60 untuk informasi selengkapnya tentang cara memilih gambar dan menampilkannya dalam pertunjukan slide.

Piranti hubungan data

Penghubungan data yang mudah ke HP Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Cukup hubungkan telepon Anda ke kabel untuk menyinkronkan agenda dan buku telepon Anda secara otomatis dalam beberapa detik. Dengan perangkat lunak ini Anda dapat mengirim fax dan SMS, men-download gambar dan melodi.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam 'Jaminan Terbatas' ini?

Philips Consumer Communications ('Philips') menjamin pembeli eceran pertama ('Konsumen' atau 'Anda') bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan ('Produk'), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini? Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

- a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
- b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- g) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- h) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - i) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - j) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian.
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG

(BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU,

KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut. Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.