

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。为了让您能充分享受飞利浦提供的支持,请到下面的网址注册您的产品:

www.philips.com/mobilephones

 **注意:**

- 在使用手机前,请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。

 **提示:**

- 飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新,本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利,如有更改,恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

商标

Android™	Android 标识是 Google Inc. 的注册商标。
Bluetooth™	Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。
Philips	飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦有限公司的注册商标,经皇家飞利浦有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。
其他商标	其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

 **注意:**

- 本快速入门指南受版权法保护,未经许可,不得以任何形式复制、分发或转译。

了解你的手机




待机屏

待机屏由以下部分组成：



安装与充电

插入 SIM 卡和 SD 卡（最大支持 128G）

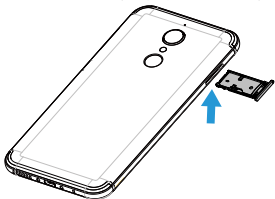

为电池充电



注意：






- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 该款手机使用内置电池。
- 如果已完全充电的手机搁置不用，手机本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新手机或长时间未使用的手机，需要较长时间充电。

第一次使用

开机和关机

- 1 按住电源键直到手机开机。
- 2 如欲关机，请长按电源键直到弹出手机选项菜单，点击关机。

按键

按键	描述	功能
	电源 / 锁定键	<ul style="list-style-type: none">• 长按开启、关闭手机；• 短按点亮、熄灭屏幕；• 长按打开选项菜单，可选择进行关机操作。
	主屏幕键	<ul style="list-style-type: none">• 短按返回到待机屏幕。
	选项键	<ul style="list-style-type: none">• 点击可开启多任务功能，用户可通过此功能快速关闭或选择已打开的应用。
	返回键	<ul style="list-style-type: none">• 返回到上一屏幕或退出；• 如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。
	音量键	<ul style="list-style-type: none">• 通话时，调节听筒音量；• 当有来电时，按下键可以将来电铃声调至静音。• 调节手机播放音量大小。

待机屏

设备处于待机模式时，可看到待机屏幕。从待机屏幕中，可以看到状态图标、窗口小部件、应用程序快捷方式及其他项目。



待机屏为扩展屏幕，你可以通过左右滑动显示不同的界面。

状态栏


屏幕顶部为状态栏，显示系统当前的通知。

- 按住状态栏向下滑动，即可打开状态栏下拉菜单及通知栏。用户可以在状态下拉菜单中进行 **WLAN**、移动数据网络、手电筒等操作。用户也可自行设置该下拉菜单栏的内容。用户可在通知栏查阅通知，点住通知向左滑动即可删除该条通知。
- 如需隐藏状态栏下拉菜单，向上拖动菜单的下边框。
- 按住状态栏向下滑动，在右上角也可编辑修改（添加或移除）图块。同时也可以由此进入设置，自行设置该下拉菜单栏的内容。





访问应用程序


- 向左或向右滑动页面，选择一项应用。
- 点击  返回上一个屏幕，按  返回待机屏幕。

管理应用程序


- 点击主菜单设置  > 应用。
- 进入程序后，点击 **停用/卸载** 或 **强制停止** 并可获取该程序的存储、流量使用情况、权限等信息。


拨打电话


- 1 在应用程序中，点击  > ，打开拨号键盘。
- 2 直接输入电话号码或从通话记录、联系人中选择号码。
- 3 点击  拨出语音电话。
- 4 点击  旁边的按键，可进入免费电话功能。

5 如欲结束通话，点击  挂机。

发送短信

1 在应用列表中点击  进入消息界面。

2 点击  开始编辑信息。

3 输入收件人姓名或号码，或点击  从通讯录中选择联系人。

4 点击编辑框中的发送信息，输入文字信息。

5 点击  添加多媒体内容（照片、音频、或视频等）。

6 点击  发送。

注意：

- 受版权保护的图片或音频文件无法通过 MMS 发送。

通讯录

通过点击“通讯录”图标，进入联系人功能。

联系人：界面可管理您的联系人信息，您可查看联系人列表以及详情，拨打电话，发送短信，分享联系人等。

联系人导入：在联系人列表界面，按菜单键后，选择“导入/导出”选择您所需要导入/导出联系人的方式；

新增联系人：在通讯录列表界面，按右下角新建按钮，新建联系人，联系人可以添加至你的手机或手机卡上，输入姓名和号码后按右上角的“√”即成功添加为联系人。

联系人列表：联系人列表中点击联系人图像进入详情界面可以快速拨打电话或者发送短消息。

搜索联系人：联系人列表界面，按“查找联系人”按钮，输入搜索内容，在列表中搜索联系人。

电子邮件

通过点击电子邮件图标，进入邮箱界面，用手机收发您的电子邮件。

第一次使用时需要输入邮箱账户和密码设置新账户。

另外您可以设置多个邮箱账户，统一管理您的电子邮件。

图库

图库功能将保存您通过相机拍摄、网络下载、接收彩信保存附件等方式获取到的图片，并进行管理。

待机界面下，通过点击“图库”图标，进入图片界面，管理手机里的所有图片。

打开图片后点击下方的分享按钮，可通过蓝牙、短信等方式分享您的图片。

时钟

通过点击时钟图标，进入闹钟界面。

设置闹钟：点击左上角的闹钟图标，进入闹钟设置界面。

新建闹钟：在“闹钟”界面，点击“+”号添加闹钟，进入编辑闹钟区域，设置好后按“确定”即可。设置闹钟时间时在时钟刻度盘上先选择时，再选择分，如：12小时格式下，设置上午八点闹钟，只要时针选择**8**，分针选择**0**，再按“上午”即可。

文件管理

您可以对SD卡或手机存储内的文件进行属性、选择、删除、重命名、创建副本、添加到书签、添加快捷方式、设置为主页等操作。

多媒体功能

本手机还为您提供了：照相机、音乐、录音机等多媒体功能。您可以通过点击相应图标运行这些功能。

远程协助


“远程协助”APP操作指引请扫描以下二维码：



安全与注意事项

安全警告

切勿让儿童接触手机

 手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

无线电波

 您的手机以

4G: TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(100M)

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8


3G: WCDMA/DC-HSDPA: B1/B2/B5/B8

TD-SCDMA: B34/B39


CDMA2000/EVDO: BC0(800MHz)


2G: GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz


CDMA: BC0(800MHz) 及传输 / 接收无线电波。

 咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。


在下列情况下请保持关机

 乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。


 在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。

 在含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区

您的手机与您的汽车


 驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

谨慎使用您的手机

 为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。


- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。


保护电池以防损坏

 您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。


- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。
- 禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中；若出现严重鼓胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中。

环保责任


 请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

: 表明包装材料可回收。

: 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

: 塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

听力保护

 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

系统更新安全

本手机通常执行授权的操作系统更新。

请勿使用非官方或者第三方发布的系统升级，否则会使您的手机系统存在安全风险、安全危险。

使用建议

起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁；关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装，然后为电池充电（建议等待至少半小时以上，并留意是否有电池无法取出的情况），直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。

不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条或闪电符号

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或不超过 55°C(131°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

注意：

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待一段时间（建议等待至少半小时以上），充电图标才会在手机屏幕上显示。

手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

证书信息（比吸收率）

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 2.0W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

客户服务条例声明

当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。符合其中保修规定的可选择最近的产品制造商授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏/不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔掉、非法拆装等原因造成的损坏；
- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
- 因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明在保证内容以及法律和不可排除的内容以外，产品制造商不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

产品制造商对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，产品制造商将不负任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论产品制造商是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与产品制造商之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括产品制造商的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。

热线服务时间周一至周日 8:00-18:00，

非工作时间有语音信箱自动留言。

热线服务电话：4008 868 001

* 产品制造商对以上内容保留最终解释权。

环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

注意：

○: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11364-2014 标准规定的限量要求以下。

x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11364-2014 标准规定的限量要求。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

