


Seu telefone



A Philips busca continuamente aperfeiçoar seus produtos. Devido à atualização de software, o conteúdo neste guia do usuário pode ser diferente do seu produto. A Philips reserva o direito de revisar este guia do usuário ou de cancelá-lo a qualquer momento sem aviso prévio. Considere o seu produto como padrão.

Tela principal

A tela principal do seu telefone inclui as seguintes áreas:

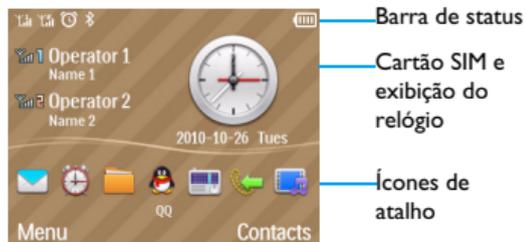

Teclas

Saiba mais sobre as teclas principais.

Tecla	Definição	Função
	Discar	Faz ou responde a uma chamada.
	Confirmar	Seleciona ou confirma uma opção.
	Desligar/ Ligar Sair	Encerra uma chamada; Liga/desliga o telefone; Retorna à tela principal.

	Tecla de seleção esquerda	Seleciona as opções na tela.
	Tecla de seleção direita	Seleciona as opções na tela.
	Bloquear	Na tela principal, pressione por alguns segundos para bloquear as teclas; pressione por alguns segundos novamente para desbloqueá-las.
	Lanterna	Na tela principal, mantenha pressionado para ativar a lanterna; mantenha pressionado novamente para desativá-la.
	Mensagem	Na tela principal, pressione a tecla para entrar no menu de mensagens.
	Câmera	Na tela principal, pressione a tecla para usar a câmera.

Menu de Atalhos

O atalho na tela principal pode abrir os aplicativos que você usa com frequência.

Introdução de aplicativos de atalhos

Definição	Função
Caixa de entrada	Abrir pasta Caixa de entrada de SMS.
Reprodutor de áudio	Usar o reprodutor de áudio.
UCWEB	Usar o browser UCWEB.
Alarme	Ajustar o alarme.
Calendário	Verificar o calendário e a lista de tarefas.
Calculadora	Usar a calculadora.
Opções de chamada	Selecionar as opções de chamada.
Câmera	Usar a câmera para tirar uma foto ou gravar um vídeo.
Contatos	Ir para a lista Contatos.

Criar mensagem	Criar uma nova SMS ou MMS.
Chamada falsa	Ativar chamada virtual.
Meus arquivos	Abrir meus arquivos.
Rádio FM	Ouvir programas FM.
Perfis	Alterar perfil do usuário.

Definir o menu de atalho:

- 1 Vá para **Menu > Configurações > Configurações do telefone > Atalhos** para entrar na lista de atalhos.
- 2 Pressione **⊙ Opções > Editar** para alterar o menu de atalhos.
- 3 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar o atalho e pressione **⊙** para adicionar o aplicativo à lista de atalhos.
- 4 Pressione **⊙ Opções > Alterar ordem** para alterar a ordem da lista de atalhos.
- 5 Pressione **⊙ OK** para terminar as configurações.

Ícones e símbolos

Saiba mais sobre os ícones e símbolos na tela.

Ícones	Definição	Função
	Silencioso	Seu telefone não irá tocar ao receber uma chamada.
	Somente vibração	Seu telefone irá vibrar ao receber uma chamada.
	Bateria	As barras indicam o nível da bateria.
	SMS	Você tem uma nova mensagem.
	MMS	Você tem uma nova mensagem de multimídia.
	Mensagem Wap	Você recebeu uma mensagem de envio de Wap.
	Chamada perdida	Você não atendeu uma chamada.
	Desvio de chamadas	Todas as suas chamadas de voz recebidas são encaminhadas a um número.
	Bluetooth	O Bluetooth está ativado.
	Fone de ouvido Bluetooth	O fone de ouvido Bluetooth está conectado.

	Fone de ouvido	O fone de ouvido está conectado ao telefone.
	Alarme	O relógio de alarme é ativado.
	Roaming	Exibido quando seu telefone está registrado a uma rede que não seja a sua (especialmente, quando estiver viajando).
	Zona doméstica	Uma zona designada pela sua operadora de rede. Entre em contato com o seu prestador de serviços para obter detalhes.
	Rede GSM	Seu telefone está conectado a uma rede GSM. Quanto mais barras forem exibidas, melhor será a recepção.
	Anexo GPRS	O seu telefone está conectado a uma rede GPRS.
	Lista negra	Indica que o recurso de lista negra está ativado.
	Bloqueio de tecla	O teclado foi bloqueado.
	Cartão de memória	O cartão de memória está em uso.

Sumário

Instruções iniciais	5	Backup de SMS	24
Insira um cartão SIM e carregue a bateria	5	Chamada virtual	24
Inserir um cartão Micro SD (cartão de memória)	7	Calculadora	24
Remova o SIM e o cartão Micro SD	7	Conversor de moeda	24
Conectar ao seu PC	8	Aplicativos da Web e Java	25
Personalizar seu telefone	9	Browser	25
Função básica	10	Aplicativos Java	25
Usar as funções de chamada básicas	10	Configurações	27
Receber e enviar mensagens	11	Configuração de SIM	27
Digitar o texto	11	Configuração do telefone	27
Gerencie sua agenda do telefone	13	Configuração de exibição	28
Multimídia	15	Configuração de som	28
Media player	15	Conectividade	28
Câmera	16	Segurança e precaução	30
Gravador de vídeo	17	Precaução	30
Rádio FM	18	Dicas	31
Aplicativos de negócios	20	Solução de problemas	31
Gerenciar seu calendário	20	Declaração de marca comercial	33
Alarme	20	Informações sobre taxa de absorção específica	33
Bluetooth	21	Garantia limitada	33
Ler E-books	21	Declaração de conformidade	35
Gerenciamento de arquivos	22	Dicas e truques	36
Usar lista negra	23	Otimizando o desempenho da bateria do seu Philips Xenium	36
Verificar relógio mundial	23		

Instruções iniciais

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips!
Para aproveitar ao máximo seu produto e desfrutar de tudo que a Philips tem a oferecer, registre seu produto em:

www.philips.com/mobilephones

Mais detalhes sobre seu produto, acesse:

www.philips.com/support

Observação:

- Leia as instruções de segurança na seção "Segurança e precaução" antes de usar.


Insira um cartão SIM e carregue a bateria

Saiba mais sobre como instalar o cartão SIM e carregar a bateria para o primeiro uso.

Inserir o cartão SIM

Siga as etapas abaixo para inserir o cartão SIM.
Lembre-se de desligar seu telefone celular antes de remover a tampa traseira.

- 1 Remova a tampa traseira.

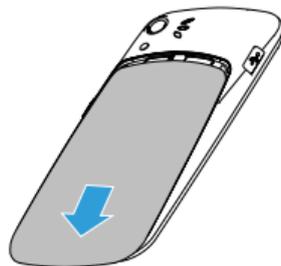

- 2 Retire a bateria.



3 Insira o SIM 1/SIM 2.



4 Instale a bateria.




5 Recoloque a tampa traseira.



Carregar a bateria

Uma nova bateria está parcialmente carregada. O ícone de bateria no canto direito superior mostra o nível da bateria do status de carregamento.

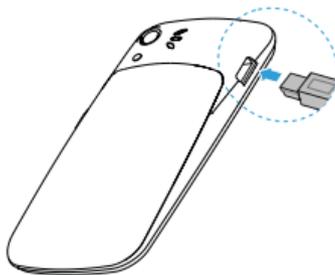

Dicas:

- Você pode usar o telefone enquanto ele estiver carregando.
- Manter o carregador conectado ao celular quando a bateria estiver totalmente carregada não danifica a bateria. A única maneira de desligar o carregador é desconectá-lo, portanto, é recomendável usar uma tomada de acesso fácil.
- Se você não pretende utilizar seu telefone durante vários dias, recomendamos que remova a bateria.
- Se uma bateria totalmente carregada permanecer sem utilização, ela perderá a sua carga no decorrer do tempo.
- Se uma bateria estiver sendo usada pela primeira vez, ou se ela não tiver sido usada por um longo período, pode demorar mais para recarregar.

Inserir um cartão Micro SD (cartão de memória)

Você pode aumentar a memória do seu telefone ao adicionar um cartão Micro SD.


- 1 Destrave a tampa do cartão de memória.
- 2 Alinhe o seu cartão Micro SD com o slot. Coloque-o no lugar correto.




Remove o SIM e o cartão Micro SD

Saiba mais sobre como remover o cartão SIM e o Micro SD do seu telefone.


- 1 Remova a tampa traseira e retire a bateria.
- 2 Remova o SIM.

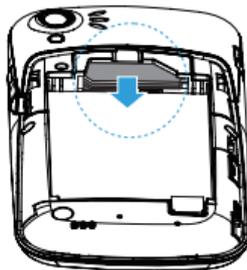

- 3 Puxe o suporte de metal e retire o SIM2.

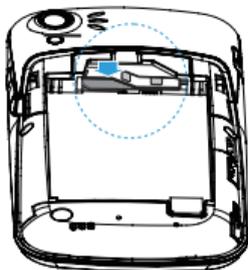

- 4 Remova o cartão Micro SD.

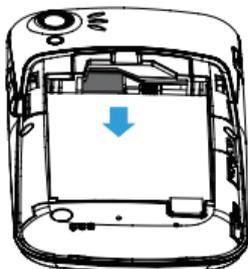

Conectar ao seu PC

O software de comunicação de dados (Mobile Phone Tools) oferece sincronização instantânea entre o telefone e seu computador. Você pode usar o software para a sincronização de dados entre o telefone e o PC, como agenda telefônica, calendário, mensagens SMS e arquivos de áudio/vídeo/imagens.

Instalar o MobilePhoneTools no seu PC

- 1 Insira o software de comunicação de dados fornecido na unidade de CD.
- 2 Execute o programa autorun.exe.
- 3 Faça as seleções conforme solicitado, e a instalação iniciará automaticamente.

Conectando seu telefone ao PC

- 1 Conecte o telefone ao PC usando o cabo USB fornecido ou pelo Bluetooth.
- 2 Ao usar o cabo USB para conexão, selecione a **porta COM** do telefone.
- 3 No PC, clique duas vezes no ícone do MobilePhoneTools e, em seguida, o ícone de conectado será exibido.

Personalizar seu telefone

Personalize seu telefone para corresponder às suas preferências.

Definir hora e data

- 1 Na tela principal, vá para **Menu**>
Configurações>**Configurações do telefone**>
Hora e data.
- 2 Selecione **Definir hora/data**: Insira os dígitos ou pressione por alguns segundos a tecla de navegação ▲ ou ▼ até conseguir os dígitos desejados.

Configurações de SIM

- 1 Verifique se o seu telefone está ligado. Digite o código PIN, se necessário.
- 2 Vá para **Configurações**>**Configurações de SIM**>**Nome do SIM1/SIM2**, dê um nome ao cartão SIM.
- 3 Vá para **Configurações de SIM**>**Configurações de SIM duplo**, selecione as opções desejadas.

Observação:

- O código PIN é pré-configurado e fornecido a você pela sua operadora de rede ou revendedor.
- Se você digitar um código PIN incorreto por três vezes seguidas, o seu cartão SIM será bloqueado. Para desbloqueá-lo, você deve solicitar o código PUK à sua operadora.
- Se você digitar um código PUK incorreto por dez vezes seguidas, o seu cartão SIM será bloqueado de modo permanente. Quando isso acontecer, entre em contato com a sua operadora de rede ou revendedor.

Perfis

Os perfis são definidos para vários cenários. Eles consistem em configurações de toque, volume, entre outras. Com perfis predefinidos, você pode ajustar facilmente as configurações para as chamadas recebidas e mensagens, conforme desejado.

- 1 Vá para **Perfis do usuário**, pressione  **Ativar** para ativar o perfil.
- 2 Pressione  **Modificar** para modificar o toque, volume, entre outros.
Para ativar o modo **Silencioso**, mantenha  pressionado na tela ociosa.

Observação:

- Se você selecionar o modo de voo, a conexão entre o telefone e a rede móvel será desativada.

Função básica

Usar as funções de chamada básicas

Aprender a fazer ou atender uma chamada e usar funções básicas de chamadas.

Fazer uma chamada

- 1 Digite o número do telefone.
- 2 Pressione  para discar o número.
- 3 Pressione  para desligar.

Dicas:

- Em chamadas internacionais, pressione  para inserir o sinal "+" do prefixo internacional.
- Para discar o número usando o SIM 2, pressione  **Opções**, selecione **Discagem (SIM2)**.

Atender ou encerrar uma chamada

- 1 Pressione  para atender a chamada (Pressione a tecla lateral de volume para ajustá-lo).
- 2 Pressione  para selecionar o modo automático.
- 3 Pressione  para desligar.

Dicas:

- Você pode usar os fones de ouvido fornecidos para atender ou encerrar uma chamada.

Fazer uma conferência

Se for aplicável à rede, você pode fazer duas ou mais chamadas, ou fazer uma conferência.

- 1 Durante uma chamada, digite um número de telefone e, em seguida, pressione  para discar o número. O segundo número é discado.
- 2 A primeira chamada é colocada em espera neste momento.
- 3 Você pode pressionar  **Trocar** para alternar entre 2 chamadas.
- 4 Para encerrar a chamada, selecione **Opções>Encerrar chamada** ou **Encerrar todas as chamadas**.

Usar a discagem rápida

Na tela principal, você pode chamar um número ao pressionar por alguns segundos um ícone numérico.

Para designar um contato a uma tecla de discagem rápida:

- 1 Selecione **Configurações>Configurações do telefone>Discagem rápida>Definir números.**
- 2 Escolha uma tecla numérica.
- 3 Pressione  para adicionar um número de telefone.

Fazer uma chamada de emergência

Sem um cartão SIM no telefone, você pode pressionar  para fazer a chamada de emergência.

Na Europa, o número de emergência padrão é 112; no RU, é 999.

Receber e enviar mensagens

Você pode usar o menu **Mensagens** para enviar mensagens de texto, mensagens de multimídia e E-mails.

Enviar uma mensagem SMS

- 1 Selecione **Menu> Mensagens> Criar mensagem>Mensagem de texto.**
- 2 Redija sua mensagem de texto.
- 3 Pressione  para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem MMS

- 1 Selecione **Menu> Mensagens> Criar mensagem>Mensagem multimídia.**
- 2 Edite o conteúdo e pressione  **Opções** para adicionar o conteúdo de multimídia (foto, áudio, anexo ou marcador de texto).
- 3 Pressione  para adicionar um contato.
- 4 Pressione  **Opções>Enviar** para enviar a mensagem de multimídia.

Observação:

- Figuras protegidas por Copyright e o som não podem ser enviados por MMS.

Digitar o texto

Seu celular aceita vários métodos de entrada de texto, incluindo entrada em T9, inglês, numérica e de símbolo.

Teclado virtual:

Teclado virtual	Função
	Altera idioma de entrada.
	Seleciona um método de entrada.
	Digita símbolos e pontuações.
	Insere um espaço.
	Entra em uma nova linha.
	Exclui o caractere anterior.
	Tecla Shift.
	Entrada de A-Z.
	Entrada de 0-9. (Você deve pressionar a tecla shift primeiro e, em seguida, pressionar a tecla numérica)
	Selecione ou confirme um caractere.

Observação:

- Dependendo do idioma que você selecionou para o seu telefone, os métodos de entrada aceitos podem variar.

Introdução dos métodos de entrada:

Método de entrada	Função
Entrada em inglês	Pressione as teclas que estão marcadas com a letra que você deseja digitar. Pressione uma vez para obter a primeira letra na tecla, pressione duas vezes rapidamente para obter a segunda letra e assim por diante até que a letra desejada seja exibida na tela.
Entrada T9 [®] de texto previsto	Você necessita pressionar somente uma vez a tecla correspondente a cada letra, para formar uma palavra: Os toques de tecla são analisados e a palavra sugerida pelo T9 [®] é exibida na janela pop-up.
Entrada numérica	Pressione a tecla numérica para digitar um número.

Gerencie sua agenda do telefone

Saiba mais sobre a função básica de agenda do telefone.

Adicionar novo contato

Método um:

- 1 Na tela principal, digite um número, selecione um local. (**Para SIM1/Para SIM2/Para o telefone**).
- 2 Salve o número e adicione os detalhes, conforme desejado.
- 3 Pressione  para terminar de salvar.

Método dois:

- 1 Vá para **Contatos**.
- 2 Pressione  **Opções** > **Adicionar** para adicionar um novo contato.

Dicas:

- Em contatos na agenda do telefone inteligente, você pode adicionar as informações detalhadas, como número da residência, número do escritório, imagens de contato e toques.

Pesquisar um contato

- 1 Vá para **Contatos**.
- 2 Há quatro agendas telefônicas acima da lista: todas, telefone, SIM1 e SIM2.
- 3 Pressione ◀ ou ▶ para selecionar uma agenda telefônica desejada.
- 4 Digite as primeiras letras do nome na barra de pesquisa. (Por exemplo, em “João Silva” digite JS)
- 5 Selecione o contato na lista.

Gerenciar seus contatos

Você pode copiar ou mover os contatos do cartão SIM para o telefone, ou excluir os contatos. Vá para **Contatos**>**Opções** para selecionar a opção desejada.

1 Definir grupo:

Você pode agrupar seus contatos em diferentes grupos. Para diferentes grupos, você pode usar diferentes toques para identificação e enviar mensagens a um grupo.

- 2 Adicionar contatos a um grupo:
 - Vá para **Contatos**, pressione ◀ ou ▶ para selecionar **Exibir grupos**.
 - Entre em um grupo.
 - Em **Membros do grupo**, pressione  para adicionar membros ao grupo.

Fazer backup de seus contatos

Você pode salvar os contatos importantes como arquivos .udx no seu telefone ou cartão de memória.

Fazer backup de informações de contato:

- 1 Em **Ferramentas > Backup e restauração > Backup e restauração da Agenda telefônica**, selecione **Backup**.
- 2 Pressione para selecionar os contatos desejados.
- 3 Pressione **Opções > Concluído**. Em **Telefone** ou **Cartão de memória**, selecione uma pasta.
- 4 Digite um nome de arquivo e pressione para terminar de fazer backup do arquivo.

Restaurar informações de contato:

- 1 Em **Ferramentas > Backup e restauração > Backup e restauração da Agenda telefônica**, selecione **Restauração**.
- 2 Em **Meus arquivos**, localize o arquivo de backup.
- 3 Pressione para restaurar o contato para a agenda telefônica desejada.

Números especiais

Você pode manter uma lista de números úteis no seu telefone, como seus próprios números, números de serviços, correio de voz e números de emergência.

Vá para **Agenda telefônica > Opções > Números especiais**:

Função	Definição
Números do proprietário	Edite o número do telefone e o nome.
Números de SOS	Edite o número de telefone de emergência.
Configurações de correio de voz	Definir o número do servidor de correio de voz e recuperar mensagens do correio de voz. Consulte a operadora da rede para obter as informações da conta. Na tela principal, pressione por alguns segundos para discar o número do correio de voz.
Números de serviços	Entre em contato com a operadora da rede para obter mais informações.

Multimídia

Media player

Salve arquivos de música AMR, MP3, MIDI, WMA, WAV, AAC e AAC⁺ na pasta **Áudio** no seu telefone e cartão de memória.

Tocar música

- 1 Vá para **Multimídia>Reprodutor de áudio>Faixas**, selecione a música desejada na pasta.
- 2 Usando as seguintes teclas para controlar a reprodução:

Função	Definição
	Pausar e retomar reprodução.
	Selecionar faixa anterior.
	Selecionar próxima faixa.
	Pressione a tecla lateral de volume para ajustá-lo.
	Retorna ao menu anterior.
	Vai para a tela principal.

Configurações do reprodutor

Vá para **Reprodutor de áudio>Configurações**:

- **Origem da música:** Reproduzir arquivos de áudio do seu telefone ou do cartão de memória.
- **Tocar no plano de fundo:** Continuar tocando música após sair do reprodutor de músicas.
- **Misturar:** Toca de modo aleatório os arquivos de música na pasta.
- **Repetir: Uma** (tocar arquivo atual repetidamente); **Todos** (tocar todos os arquivos da pasta repetidamente).
- **Equalizador:** Selecione o estilo adequado às suas músicas.
- **Atualizar lista:** Atualiza todas as músicas da lista.

Para desligar o reprodutor de música na tela principal. Pressione e, em seguida, pressione .

Observação:

- Enquanto ouve música, ajuste o volume para um nível moderado. A exposição contínua ao alto volume pode prejudicar a audição.

Câmera

Saiba mais sobre a função da câmera. Permite que você fotografe conforme o desejado, usando o telefone.

Tirar uma foto

- 1 Vá para **Menu>Câmera** e selecione o modo de câmera.
- 2 Foque a lente no objeto a ser fotografado.
 - Pressione a tecla lateral de volume para ampliar ou reduzir o zoom.
 - Pressione a tecla de navegação ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o brilho.
- 3 Pressione  para tirar uma foto.
- 4 Pressione  para sair.

Dicas:

- Todas as fotos tiradas são salvas em **Meus arquivos>Telefone** ou **Cartão de memória>Imagens**.

Exibir fotos

Vá para  > **Exibir imagem**,

- 1 Exibir fotos: pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para selecionar uma foto.

- 2 Ampliar e reduzir o zoom em fotos: pressione a tecla lateral de volume para ampliar ou reduzir o zoom de uma foto. Após aplicar zoom em uma foto, pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para rolar a tela.
- 3 Definir como papel de parede em tela inteira: pressione .

Configurações da câmera

Ao utilizar a câmera, pressione  para selecionar as configurações:

Ícone	Opção	Função
	Exibir imagem	Exibe as fotos que você tirou.
	Tamanho da imagem	Seleciona o tamanho da imagem.
	Qualidade	Define a qualidade da imagem.
	Contador	Seleciona um intervalo de tempo para fotografia automática.
	Foto contínua	Define para tirar fotos continuamente.

	Modo de fotos	Troca o modo da foto.
	Cenas	Seleciona uma cena para tirar uma foto.
	Armazenamento	Seleciona o local padrão de armazenamento.
	Efeitos	Adiciona efeitos especiais às fotos.
	EV	Seleciona um valor de exposição.
	Disparador	Ajusta o som do disparador.
	Banda	Seleciona uma banda para evitar os impactos em fotos provocados por tremulações de fontes de luz.
	Flash	Usa o flash para aumentar o brilho.
	Restaurar	Restaura as configurações padrão.

 **Dicas:**

- Para ampliar ou reduzir o zoom de uma foto, verifique se a foto foi tirada em um tamanho maior ou igual a 640x480.

Gravador de vídeo

Saiba mais sobre a função do gravador de vídeo. Permite que você grave um vídeo conforme o desejado, usando o telefone.

Gravar um vídeo

- 1 Vá para **Menu>Câmera** e selecione o modo de gravador de vídeo.
- 2 Foque a lente no objeto a ser fotografado.
- 3 Pressione  para gravar um vídeo.
- 4 Pressione  para sair.

 **Dicas:**

- Todos os vídeos gravados são salvos em **Meus arquivos>Telefone** ou **Cartão de memória>Vídeos**.

Reproduzir um vídeo

Vá para  >**Exibir vídeo**,

- 1 Pressione  para iniciar ou pausar a reprodução de um vídeo.
- 2 Pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para avançar ou retroceder.
- 3 Pressione a tecla lateral de volume para ajustá-lo.
- 4 Pressione  para sair.

Configurações do gravador de vídeo

Ao utilizar o gravador de vídeo, pressione  para selecionar as configurações:

Ícone	Opção	Função
	Exibir vídeo	Exibe os vídeos que você gravou.
	Gravar áudio	Ativar ou desativar a gravação de áudio.
	Limite de tamanho	Seleciona o limite de tamanho do arquivo.
	Limite de tempo	Seleciona o limite de tempo para gravação.

Outras configurações, consulte Configurações da câmera na página 16.

Dicas:

- Para enviar um vídeo por E-mail, o tamanho do arquivo deve ser menor ou igual a 100K.

Rádio FM

Saiba mais sobre sintonizar programas de rádio usando um rádio FM.

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Conecte o fone de ouvido fornecido no seu telefone.
- 2 Vá para **Multimídia**>**Rádio FM**, pressione  **Opções**>**Pesquisa automática**. Ele começa a varredura automaticamente e salva os canais disponíveis.
- 3 Pressione ◀ ou ▶ para selecionar um canal.
- 4 Pressione a tecla de navegação ▼ para desativar o rádio FM.

Configurações de rádio FM

Vá para **Opções**>**Configurações**:

- **Som de fundo**: Continua a reprodução após sair da rádio FM.
- **Alto-falante**: permite ouvir o rádio pelo alto-falante.
- **RDS**: Ativa serviços RDS (depende do serviço da estação de rádio).
Quando você estiver ouvindo uma estação RDS, o telefone exibirá os seguintes detalhes: nome da estação, tipo de programa (por exemplo, Notícias, Esportes e Informações) e a frequência.

- **Armazenamento da gravação:** Selecciona o local padrão de armazenamento do arquivo da gravação.

Para desligar o rádio FM na tela principal

Pressione  e, em seguida, pressione .

Grava programas de rádio

Você pode gravar um programa de rádio enquanto o ouve.

- 1 Vá para **Opções>Gravar** para começar a gravar.
- 2 Pressione  para parar a gravação.
- 3 Pressione  para salvar o arquivo.

Dicas:

- Os arquivos gravados são salvos em **Meus arquivos>Telefone** ou **Cartão de memória>Áudio**.

Aplicativos de negócios

Gerenciar seu calendário

Você pode criar a sua lista de tarefas e realizar um planejamento no seu calendário.

Criar a sua lista de tarefas

- 1 Vá para **Ferramentas>Calendário** selecione uma data e pressione  **Opções>Adicionar evento**.
- 2 Editar configurações do lembrete.
- 3 Pressione  **Concluído** para salvar a tarefa.
- 4 Para alterar a sua lista de tarefas, selecione a tarefa e, em seguida, pressione  **Opções** para editar a tarefa.

Verificar sua lista de tarefas

Você pode verificar sua lista de tarefas em exibições semanais ou mensais. Vá para

Ferramentas>Calendário, pressione  **Exibir** para verificar sua lista de tarefas.

Verificar o calendário

Vá para **Ferramentas>Calendário**, você pode verificar o calendário.

Alarme

Saiba mais sobre como definir e usar um alarme. Você pode definir até cinco alarmes.

Definir um alarme

- 1 Vá para **Ferramentas>Alarme**.
- 2 Selecione um alarme e pressione  para editá-lo.
- 3 Pressione  para terminar de definir o alarme.

Desativar um alarme

- 1 Vá para **Ferramentas>Alarme**.
- 2 Selecione o alarme que você deseja desativar.
- 3 Pressione  para selecionar **Inativo**.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Selecione **Parar**: o alarme será interrompido. Ou vire seu telefone para silenciar o alarme.
- Selecione **Soneca**: o alarme soará novamente após o intervalo de **Soneca** definido.

Bluetooth

Seu telefone pode se conectar a um dispositivo Bluetooth compatível para troca de dados.

Conectar-se a um dispositivo Bluetooth

- 1 Vá para **Bluetooth>Liga/Desliga** e ative a função Bluetooth.
- 2 Selecione **Localizar dispositivos**, uma lista de dispositivos Bluetooth disponíveis será exibida.
- 3 Selecione o dispositivo ao qual deseja se conectar.
- 4 Digite a sua senha Bluetooth para iniciar o emparelhamento (0000, como padrão). O emparelhamento é realizado se a sua solicitação de emparelhamento for aceita pela outra parte.

Enviar arquivos por Bluetooth

- 1 Vá para **Meus arquivos**, selecione o arquivo que deseja enviar.
- 2 Pressione  **Opções>Enviar>Via Bluetooth**.
- 3 Selecione um dispositivo.
- 4 Pressione  para iniciar o envio do arquivo.

Receber arquivos pelo Bluetooth

- 1 Vá para **Bluetooth>Configuração>Visibilidade**, faça com que seu telefone fique visível a outros dispositivos Bluetooth.
- 2 Digite a senha e aceite a solicitação.
- 3 Pressione  para começar a receber o arquivo. Todos os arquivos recebidos são salvos em **Meus arquivos>Telefone** ou **Cartão de memória>Outros**.

Dicas:

- Se você não usar o recurso Bluetooth por algum tempo, deve desativá-lo para economizar bateria.

Ler E-books

Você pode ler E-books (arquivo .txt) no seu telefone.

Começar a ler um E-book

- 1 Vá para **Ferramentas>Leitor de texto**.
 - 2 Selecione o arquivo .txt que você deseja ler.
 - 3 Pressione  para começar a ler.
- Vá para **Opções>Configurações>Codificação**, selecione a codificação adequada ao seu idioma.

Configuração de leitura

Vá para **Opções**, você pode configurar o seguinte:

- **Localizar:** localizar palavras específicas no arquivo.
- **Adicionar favorito:** adicionar página atual ao favorito.
- **Ir para o favorito:** leia a página salva como favorito.
- **Configurações:** definir tamanho da fonte, rolar tela automaticamente ou ler E-book em tela inteira.

Gerenciamento de arquivos

Saiba mais sobre como usar e gerenciar seus arquivos e pastas.

Usar seus arquivos

- 1 Definir uma foto como uma imagem de contato:
 - Abra **Meus arquivos>Figuras**, selecione uma foto.
 - Pressione  **Opções>Usar como>Papel de parede ou Imagem do contato**.
- 2 Definir um arquivo de áudio como toque:
 - Selecione um arquivo de áudio.
 - Pressione  **Opções>Definir como toque**.

* Dicas:

- Para definir fotos que você tirou como imagem de um contato, selecione **320x240** em **Tamanho da imagem**.

Compartilhar seus arquivos

Você pode compartilhar seus arquivos de fotos, áudio ou vídeo com outras pessoas via MMS, e-mail ou Bluetooth.

- 1 Selecione seus arquivos de fotos, áudio ou vídeo desejados.
- 2 Pressione  **Opções>Enviar**.

* Dicas:

- Para enviar arquivos por E-mail, o tamanho do arquivo deve ser menor que 90K.

Gerenciar seus arquivos

Você pode copiar, transferir ou excluir um arquivo em uma pasta.

- 1 Abra uma pasta, pressione  **Opções**>**Selecionar vários** para entrar na lista de várias seleções.
- 2 pressione  **Marcar** ou **Desmarcar**.
- 3 Vá para **Opções** para concluir a cópia, transferência ou exclusão.

Observação:

- Os arquivos de vídeo e de áudio, bem como imagens, inseguros não devem ser salvos no seu telefone.

Usar lista negra

Saiba mais sobre como definir a lista negra; você pode rejeitar as chamadas ou mensagens recebidas dos itens incluídos na lista negra.

Ativar lista negra

- 1 Vá para **Ferramentas**>**Lista negra**>**Modo**.
- 2 Pressione  **Ativado** para ativar a função de lista negra.

Adicionar um número de telefone à lista negra

- 1 Vá para **Lista negra**>**Números da lista negra**.
- 2 Edite a lista negra, adicione contatos inserindo um número de telefone ou selecione um contato da agenda.

Verificar relógio mundial

Saiba mais sobre como verificar a hora e data de cidades de outros países.

Ajustar relógio mundial

Selecione **Ferramentas**>**Relógio mundial**,

- 1 Em **Configurações locais/Configurações estrangeiras**, pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para selecionar uma cidade.
- 2 Pressione  **Opções** para ativar/desativar o **Horário de verão**.
- 3 Em **Alternar local/estrangeiro**, alterne o relógio.

Observação:

- Alarmes, lembretes, eventos programados dependem do fuso horário.

Backup de SMS

Você pode salvar as mensagens como arquivos .txt no seu telefone ou cartão de memória.

Fazer backup de mensagens

- 1 Em **Ferramentas > Backup e restauração > Backup de SMS**, selecione a pasta de SMS desejada.
- 2 Em **Telefone** ou **Cartão de memória**, selecione uma pasta.
- 3 Pressione  para terminar de fazer backup das mensagens.

Verificar o arquivo de backup de SMS

Vá para **Meus arquivos**, localize a pasta SMS_Backup e abra o arquivo .txt para ler o SMS.

Chamada virtual

Você pode tornar virtual uma chamada recebida em algumas circunstâncias especiais. Na tela principal, pressione  por alguns segundos para ativar a chamada virtual.

Selecione toque para chamada virtual

- 1 Vá para **Ferramentas>Chamada falsa**.
- 2 Pressione a tecla de navegação  ou  para escolher o toque desejado.

Calculadora

Use as teclas numéricas para calcular no telefone.

Conversor de moeda

- 1 Vá para **Ferramentas>Conversor de moeda**, insira a taxa.
- 2 Digite a soma de dinheiro em **Local**. Pressione  **Concluído** para confirmar.



Observação:

- O resultado da calculadora é somente indicativo.

Aplicativos da Web e Java

Browser

Você pode usar esta função para navegar na Internet. Consulte o operador da rede para obter a inscrição no serviço, informações da conta de dados e configurações de WAP.

Acessar sites da Web

- 1 Vá para **Browser>WAP**.
- 2 Selecione **Inserir endereço** e digite os sites desejados.
- 3 Pressione  **OK** para acessar o site da Web.

Definir página inicial

- 1 Vá para **Browser>WAP**, navegue até um site da Web.
- 2 Selecione **Página inicial**, você pode navegar na página inicial.

Adicionar favoritos

- 1 Vá para **Browser>WAP**, navegue até um site da Web.

- 2 Selecione **Opções**, adicione o site atual aos favoritos. Você pode adicionar seus sites prediletos aos favoritos.

Aplicativos Java

Saiba como usar aplicativos e jogos Java. Seu telefone é pré-carregado com alguns jogos e aplicativos Java.

Instalar jogos Java

- 1 Conecte seu telefone a um PC pelo cabo USB fornecido.
- 2 Salve o arquivo .jar em **Meus arquivos>Outros**.
- 3 Instale os jogos Java.

Jogar com jogos Java

- 1 Vá para **Aplicativos>Java**
- 2 Selecione um jogo na lista.
- 3 Pressione  **Iniciar** para começar a jogar.

Observação:

- Para executar alguns aplicativos Java (software terceiro confiável) no seu telefone, pode ser que você precise ajustar as configurações Java. Vá para **Opções>Configurações**.

Configurações Java

Vá para **Configurações>Conectividade>Configurações Java**,

Função	Definição
Áudio Java	Defina o nível o volume.
Vibração Java	Ativar ou desativar a vibração.
Selecionar SIM	Selecionar SIM1 ou SIM2.
Perfil do SIM1/SIM2 Java	Selecione uma rede Java (dependente de inscrição no serviço).
Tamanho de heap	Exibir o tamanho máximo permitido para a memória Java.

Configurações

Configuração de SIM

Função	Definição
Nome do SIM1/ SIM2	Defina o nome do cartão SIM.
Configurações de SIM duplo	Selecione o modo ativo para receber chamadas ou uma mensagem de um cartão SIM.
Perguntar quando ligado	Exibir tela de configuração do SIM ou não ao ligar o telefone.

Configuração do telefone

Função	Definição
Idioma	Seleciona um idioma para o seu telefone.
Hora e data	Define o relógio do telefone.
Atalhos	Define o menu de atalhos na tela principal.
Discagem rápida	Chama um contato pressionando por alguns segundos uma tecla numérica.

Configurações de segurança

Este menu permite que você use senhas para proteger seu cartão SIM, telefone e informações armazenadas no telefone.

Proteção do PIN	Define a proteção com senha do PIN ou PIN2 do seu cartão SIM. (O PIN ou PIN2 é fornecido pela operadora da rede.)
Alterar PIN/PIN2	Altera as senhas do PIN e PIN2 conforme desejado.
Bloqueio do telefone	Define a proteção de senha para o seu telefone. Você deve digitar a senha sempre que ligar o telefone (1122 como padrão).
Salvaguarda	Define a proteção com senha para as informações armazenadas no seu telefone.

Status da memória

Verificar o volume de informações da memória de outro armazenamento de memória.

Bloqueio automático do teclado

Define um intervalo de tempo para que o teclado seja bloqueado automaticamente.

Restaurar padrões de fábrica

Restaura suas configurações de telefone aos valores padrão. Você deve digitar a senha de bloqueio do telefone (1122 como padrão).

Configuração de exibição

Função	Definição
Papel de parede	Seleciona uma imagem como o papel de parede do seu telefone.
Temas	Define o tema do seu telefone.
Nível da luz de fundo	Seleciona o brilho da luz de fundo.
Duração da luz de fundo	Seleciona a duração da luz de fundo.
Texto de saudação	Seleciona se a saudação será mostrada quando o telefone for ligado.
Mostrar nome da operadora	Seleciona se o nome da operadora será mostrado na tela principal.

Configuração de som

Função	Definição
Tipo de alerta	Seleciona tipos de alerta.
Configurações de toque	Seleciona um toque para chamadas e mensagens recebidas.
Toque	Ajusta o volume de toques.

Teclado	Seleciona se as teclas emitem sons quando pressionadas.
Som do disparador	Seleciona sons do disparador da câmera.
Bateria fraca	Seleciona se um tom de aviso é emitido quando o nível da bateria estiver baixo.

Conectividade

Função	Definição
Opções de chamada	Seleciona opções de chamada do seu telefone.
Disagem prevista	Faz uma pesquisa rápida e lista o número do telefone ao inserir um número na tela principal.
Atender pelo fone de ouvido	Usa o fone de ouvido para atender uma chamada.
Atender com qualquer tecla	Atende uma chamada pressionando qualquer tecla (exceto \angle e \square).
Lembrete da hora da chamada	Envia um lembrete uma vez ou repetidamente, após o intervalo de tempo da chamada.
Serviços de chamada	Define serviços de chamada.
Desvio de chamadas	Desvia chamadas recebidas para a sua caixa postal ou outro número de telefone.

Bloqueio de chamadas	Define limites para a suas chamadas recebidas e efetuadas.
Rediscagem automática	Continua rediscando o número que falhou ao completar a ligação.
Discagem fixa	Restringe suas chamadas a determinados números (é necessário o código PIN2).
Rejeitar por SMS	Rejeita a chamada enviando um SMS para o número.
Configurações de mensagens	Define configurações de SMS e MMS.
Configurações de rede	Define configurações de rede para o seu telefone.
Seleção de rede	Selecione a rede para o seu telefone (dependente da assinatura do serviço). Automático é recomendado.
Preferências	Seleciona a sua rede desejada.
Browser	Consulte “Browser” na página 25.
Conexões	O menu permite definir os perfis de acesso à Internet do seu telefone. Consulte a operadora da rede para obter detalhes.
Configurações Java	Consulte “Configurações Java” na página 26.

Segurança e precaução

Precaução

Mantenha seu telefone fora do alcance de crianças.



Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças. Pequenas peças podem provocar sufocamento ou lesões sérias, se ingeridas.

Ondas de rádio



Seu telefone transmite/recebe ondas de rádio na frequência GSM (900/1.800/1.900MHz).



Verifique com o fabricante do seu veículo se o equipamento eletrônico usado no veículo não será afetado pela energia de rádio.

Sempre desligue o telefone...



Desligue o telefone quando estiver em uma aeronave. O uso de telefones celulares em uma aeronave pode colocar a operação da aeronave em risco, pode interferir na rede de telefonia móvel e também pode ser ilegal.



Em hospitais, clínicas, outros centros médicos e qualquer local em que você esteja próximo a equipamentos médicos.



Em áreas com um ambiente potencialmente explosivo (por exemplo, postos de gasolina e também áreas em que o ar contenha partículas de pó, como pó metálico). Em um veículo transportando produtos inflamáveis ou em um veículo movido a GLP (gás liquefeito de petróleo). Em áreas como pedreiras ou outras áreas onde operações de dinamitação estejam em andamento.

O telefone celular e seu carro



Evite utilizar seu telefone enquanto dirige e siga todas as regulamentações que restringem o uso de celulares enquanto dirige. Use acessórios de modo que as mãos estejam livres para aumentar a sua segurança, quando possível. Verifique se seu telefone e o kit de carro não estão bloqueando air bags ou outros dispositivos de segurança acoplados ao seu carro.

Manipule seu telefone cuidadosamente e de modo sensato



Para obter uma operação ideal e satisfatória do telefone, recomenda-se usá-lo na posição operacional normal.

- Não exponha o telefone a temperaturas altas.
- Não mergulhe o telefone em líquido; se o telefone estiver úmido, desligue-o, remova a bateria e deixe-os secar por 24 horas antes de reutilizá-los.
- Para limpar o telefone, utilize um pano macio.
- Sob calor intenso ou após um período prolongado de exposição ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou de um para-brisa), a temperatura da tampa do seu telefone poderá aumentar. Nesse caso, tome cuidado ao pegar o telefone e também evite usá-lo em um ambiente com temperatura acima de 40°C.

Proteja as baterias contra danos



Use apenas Acessórios Originais da Philips, pois o uso de qualquer outro acessório pode danificar seu telefone e representar riscos, além de anular ou invalidar todas as garantias do seu telefone Philips. O uso de um tipo incorreto de bateria também pode causar uma explosão.

Assegure-se de que as peças danificadas sejam logo substituídas por um técnico qualificado e que elas sejam substituídas por peças originais da Philips.

- Seu telefone funciona com bateria recarregável.
- Use somente o carregador especificado.
- Não incinere as baterias.
- Não deforme nem abra a bateria.
- Não permita que objetos metálicos (como chaves no bolso) provoquem curto-circuito nos contatos da bateria.
- Evite a exposição a ambientes com calor excessivo (>60°C ou 140°F), alto índice de umidade ou corrosão.

Cuidado ambiental



Lembre-se de observar a regulamentação local a respeito do descarte de material de embalagem, baterias gastas e telefones usados e procure encaminhá-los para reciclagem. A Philips marca a bateria e a embalagem com símbolos padronizados, visando promover a reciclagem e o descarte apropriado do lixo final.

: O material de embalagem com este símbolo é reciclável.

: Uma contribuição financeira foi feita para o sistema nacional associado de recuperação e reciclagem de embalagens.

: O material plástico é reciclável (também identifica o tipo de plástico).

Marcação WEEE no DFU: “Informações ao consumidor”

Descarte do seu produto usado

Seu produto foi projetado e fabricado com material e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de lixeira com rodas cortado por um "X" estiver anexado a um produto, significa que o produto é regido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC.

Informe-se sobre o sistema de coleta separada local para produtos elétricos e eletrônicos.

Siga a regulamentação local e não descarte os produtos usados junto com o restante do lixo comum. O descarte correto de produtos usados ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde dos seres humanos.

Este dispositivo pode conter materiais, tecnologia ou software sujeitos a legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer desvio contrário à legislação vigente.

Dicas

Marcapassos

Se você tiver um marcapasso:

- Mantenha sempre o telefone a mais de 15 cm do seu marcapasso quando o telefone estiver ligado, assim, você evitará possíveis interferências.
- Não coloque o telefone no bolso da camisa.
- Use o ouvido do lado oposto ao marcapasso para minimizar uma potencial interferência.
- Desligue o telefone se suspeitar de interferência.

Aparelhos auditivos

Se você for usuário de um aparelho auditivo, consulte seu médico e o fabricante do aparelho auditivo para saber se seu dispositivo é suscetível a interferências de telefone celular.

Como prolongar a vida útil da bateria do seu telefone

Para que o seu celular funcione corretamente, é fundamental haver carga suficiente da bateria. Para fins de economia de energia, faça o seguinte, se aplicável:

- Desligue a função de Bluetooth do seu telefone.

- Defina o nível e a duração de luz de fundo do seu telefone para um valor baixo.
- Ative o bloqueio de teclado automático, desative os sons de tecla, vibração por choque ou alertas de vibração.
- Estabeleça a conexão GPRS quando necessário. Caso contrário, seu telefone continuará a procurar a conexão GPRS e gastará toda a sua bateria.
- Desligue seu telefone se não houver cobertura. Caso contrário, o telefone continuará a procurar a rede e gastará toda a sua bateria.

Solução de problemas

O telefone não liga

Remova/reinstale a bateria. Em seguida, carregue o telefone até que o ícone da bateria pare de pesquisar. Desconecte o carregador e tente ligar o celular.

O mostrador exibe BLOQUEADO quando você liga o telefone

Alguém tentou usar o seu telefone mas desconhecia o código PIN e o código de desbloqueio (PUK). Entre em contato com o seu prestador de serviços.

O mostrador exibe falha de IMSI

Este problema está relacionado à sua assinatura. Entre em contato com a sua operadora.

Seu telefone não retorna para a tela inativa

Pressione por alguns segundos a tecla de desligar ou desligue o telefone, verifique se o cartão SIM e a bateria estão instalados corretamente e ligue-o novamente.

O símbolo de rede não é exibido

A conexão com a rede foi perdida. Ou você está em uma área de sombra de rádio (em um túnel ou entre edifícios altos) ou está fora da área de cobertura da rede. Tente de outro lugar, tente se conectar novamente à rede (especialmente quando estiver fora do país), verifique se a antena está no local, caso o seu celular tenha uma antena externa, entre em contato com a sua operadora de rede para obter assistência/informações.

O mostrador não responde (ou o mostrador responde lentamente) aos pressionamentos de tecla

O mostrador responde mais lentamente a temperaturas muito baixas. Isso é normal e não afeta a operação do telefone. Dirija-se a um local mais quente e tente novamente. Se não for este o caso, entre em contato com o fornecedor do seu telefone.

A bateria parece estar esquentando demais

Você pode estar usando um carregador que não foi projetado para uso com o seu telefone. Certifique-se de usar os acessórios originais da Philips fornecidos com o seu telefone.

Seu telefone não exhibe os números das chamadas recebidas

Este recurso depende de rede e assinatura. Se a rede não envia o número da pessoa que chamou, o telefone exibirá Chamada I ou Retido. Entre em contato com a sua operadora para obter informações detalhadas sobre este assunto.

Você não consegue enviar mensagens de texto

Algumas redes não permitem trocas de mensagem com outras redes. Primeiro, verifique se você inseriu o número da sua central de SMS, ou entre em contato com a operadora para obter informações detalhadas sobre esse assunto.

Você não consegue receber e/ou armazenar imagens JPEG

Uma imagem pode não ser aceita pelo seu celular se for muito grande, se o nome for muito longo ou se não estiver no formato de arquivo correto.

Parece que você perdeu algumas chamadas

Verifique as suas opções de desvio.

Ao carregar a bateria, o ícone de bateria não exhibe barra e o contorno está piscando

Carregue a bateria somente em um ambiente em que a temperatura não esteja abaixo de 0°C (32°F) ou acima de 50°C (113°F).

Se não for este o caso, entre em contato com o fornecedor do seu telefone.

O mostrador exhibe falha de SIM

Verifique se o cartão SIM foi inserido corretamente. Se o problema persistir, seu cartão SIM pode estar danificado. Entre em contato com a sua operadora.

Ao tentar usar um recurso no menu, o mostrador exhibe NÃO PERMITIDO

Alguns recursos dependem da rede. Portanto, eles estarão disponíveis somente se a sua rede ou assinatura aceitá-los. Entre em contato com a sua operadora para obter informações detalhadas sobre este assunto.

O mostrador exhibe INSIRA SEU CARTÃO SIM

Verifique se o cartão SIM foi inserido corretamente. Se o problema persistir, seu cartão SIM pode estar danificado. Entre em contato com a sua operadora.

A autonomia do seu telefone parece ser menor do que a indicada no guia do usuário

A autonomia está vinculada às suas configurações (por exemplo, volume da campanha, duração da luz de fundo) e aos recursos que você usa. Para aumentar a autonomia, e sempre que possível, você deve desativar os recursos que não utiliza.

Seu telefone não funciona bem no seu carro

Um carro contém peças metálicas que absorvem ondas eletromagnéticas que podem afetar o desempenho do telefone. Um kit para carro é disponibilizado com uma antena externa e permite que você faça chamadas sem manusear o aparelho.

Observação:

- Verifique com as autoridades locais se você pode ou não usar o telefone enquanto dirige.

Seu telefone não está carregando

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos para pré-carregar (até 5 minutos em alguns casos), antes do ícone de carregamento ser exibido na tela.

A imagem capturada com a câmera do telefone não está nítida

Certifique-se de que ambos os lados da lente da câmera estejam limpos.

Declaração de marca comercial

T9®	T9® é uma marca registrada da Nuance Communications, Inc..
JAVA	JAVA é marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ é uma marca registrada de Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Suécia, e licenciada para Philips.
Philips	PHILIPS e PHILIPS' Shield Emblem são marcas registradas de Koninklijke Philips Electronics N.V., fabricadas pela Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Sob licença da Koninklijke Philips Electronics N.V..

Informações sobre taxa de absorção específica

Normas internacionais

ESTE CELULAR ATENDE ÀS RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de radiofrequência (RF) definidos pelas normas internacionais. Tais recomendações foram estabelecidas pela Comissão Internacional sobre Proteção contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP) e pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), que preveem uma margem de segurança substancial para assegurar a proteção de todas as pessoas, sem importar idade e condição de saúde.

As recomendações de exposição para celulares usam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite de SAR recomendado pelo ICNIRP para celulares usados pelo público em geral é de **2,0 W/kg em média por 10 gramas de tecido e de 1,6 W/kg em média por 1 grama de tecido** segundo a norma IEEE 1528 para a cabeça.

Foram realizados testes de SAR usando as posições de operação recomendadas com o celular transmitindo sob seu maior nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Embora

a SAR seja determinada no maior nível de potência certificado, os níveis reais de SAR do celular durante a operação estão em geral abaixo do valor mínimo de SAR. Isso se deve ao fato de que o telefone é projetado para operar em diversos níveis de potência usando apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais perto o usuário estiver de uma antena de estação base, menor será a saída de potência. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR dos diversos telefones e nas diversas posições, todos eles atendem às normas de proteção internacionais relacionadas à exposição a ondas de rádio.

O maior valor de SAR para este modelo Xenium F322 no teste de conformidade com a norma foi de 0,874 W/kg, segundo a recomendação da ICNIRP.

A fim de limitar a exposição a ondas de rádio, recomenda-se reduzir a duração das chamadas de celulares ou usar um fone de ouvido. A finalidade dessas precauções é afastar o celular da cabeça e do corpo.

Garantia limitada

1. O que esta garantia limitada cobre?

A Philips garante ao comprador de varejo original ("Consumidor" ou "Você") que este é um produto de telefonia celular da Philips e que todos os acessórios originalmente fornecidos pela Philips no pacote de vendas ("Produto") não apresentam defeitos nas peças, no modelo e no acabamento sob condições de uso normais em conformidade com as instruções operacionais e de acordo com os termos e as condições a seguir. Esta garantia limitada se estende apenas ao Consumidor de Produtos adquiridos e usados no país original da compra. A garantia limitada é válida somente no país determinado pela Philips para venda do produto.

2. Qual é o período de garantia limitada?

O período de garantia limitada do Produto se estende por 1 (UM) ANO a partir da data da compra do Produto documentada pelo recibo de compra. A garantia limitada da bateria recarregável original da Philips se estende por 6 (seis) meses a partir da data da compra.

3. Como a Philips procederá se o produto não estiver isento de defeitos nas peças e no acabamento durante o período de garantia limitada?

Durante o período de garantia limitada, a Philips ou seu representante autorizado, a seu critério, reparará ou substituirá, sem cobrança adicional pelas peças ou pelo serviço prestado, um Produto com defeito material por peças novas ou reparadas ou por um Produto novo, e devolverá esse Produto reparado ou substituído ao Consumidor em perfeitas condições de uso. A Philips reterá as peças, os módulos ou os equipamentos com defeito.

O Produto reparado ou substituído estará coberto por esta garantia limitada para o saldo do período de garantia limitada original ou por 90 (noventa) dias a partir da data de reparo ou substituição, considerando-se o período mais longo. O reparo ou substituição do Produto, a critério da Philips, é sua única solução.

4. O que não é coberto por esta garantia limitada?

Esta garantia limitada não cobre:

- a) Produtos sujeitos a mal uso, acidentes, despacho ou outros danos físicos, instalação inadequada, manuseio operacional anormal, negligência, inundação, incêndio, entrada de água ou outro líquido; ou
- b) Produtos danificados devido a reparos, alterações ou modificações por qualquer pessoa não autorizada pela Philips; ou
- c) Produtos com problemas de recepção ou operação causados por condições de sinal, confiabilidade da rede ou sistemas de cabos ou antena; ou
- d) Defeitos ou problemas em produtos causados por utilização com produtos ou acessórios que não sejam da Philips; ou
- e) Produtos em que as etiquetas de garantia/qualidade, o número de série do produto ou o número de série eletrônico tenham sido removidos, alterados ou considerados ilegíveis; ou
- f) Produtos adquiridos, usados, vistoriados ou enviados para reparo fora do país original da compra, ou usados para fins comerciais ou institucionais (incluindo, entre outros, Produtos usados para fins de aluguel); ou
- g) Produtos devolvidos sem recibo válido de compra ou cujo recibo foi alterado ou está ilegível.
- h) Desgaste normal pelo uso ou Força Maior.

5. Como obter o serviço coberto pela garantia?

- a) Devolva o Produto a um centro de serviço autorizado da Philips. Entre em contato com o escritório local da Philips para saber a localização do centro de serviço autorizado mais próximo.
 - b) Remova o cartão SIM antes de entregar o Produto à Philips. A Philips não se responsabiliza por danos ou perda do cartão SIM ou de dados contidos nele.
 - c) Se a falha no Produto não estiver incluída na cobertura desta garantia limitada, ou caso esta garantia limitada não seja aplicável, seja nula ou inválida devido a termos e condições nela definidos, o Consumidor será cobrado pelo custo do reparo ou da substituição do Produto e de todos os outros custos relacionados incorridos no reparo ou na substituição do Produto.
 - d) **IMPORTANTE** - ao devolver o Produto, inclua um recibo válido de compra que identifique claramente o local de compra, a data de compra, o modelo do Produto e o número de série do Produto.
6. Outras limitações: Esta garantia é o acordo integral.

EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE DEFINIDO NAS GARANTIAS ANTERIORES E NAQUELAS DETERMINADAS POR LEI E QUE NÃO POSSAM SER EXCLUÍDAS NEM MODIFICADAS PELO ACORDO, A PHILIPS NÃO OFERECE NENHUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA (POR ESTATUTO, LEGISLAÇÃO OU OUTRO MEIO) E ESPECIALMENTE RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA DE CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUAÇÃO COM DETERMINADO FIM. A RESPONSABILIDADE TOTAL DA PHILIPS POR DANOS RELATIVOS A OU ORIUNDOS DA COMPRA OU DO USO DO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO OU DA CAUSA DESSE DANO OU DA FORMA OU CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO REIVINDICADO (POR EXEMPLO, CONTRATO OU ATO ILÍCITO), NÃO DEVE EXCEDER O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL PAGO PELO PRODUTO.

ENTRETANTO, EM HIPÓTESE ALGUMA A PHILIPS SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS PUNITIVOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A PERDA DE USO, PERDA DE TEMPO, INCONVENIÊNCIA, PERDA COMERCIAL, PERDA DE LUCRO, PERDA DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS, INVESTIMENTOS, DANOS AO BEM-ESTAR OU À REPUTAÇÃO, OU PERDA DE DADOS, E RECLAMAÇÕES POR PARTE DE TERCEIROS) RESULTANDO DE COMPRA OU USO DO PRODUTO, NA MEDIDA DO PERMITIDO POR LEI, ESTANDO A PHILIPS CIENTE OU NÃO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. ESTAS LIMITAÇÕES DEVEM SER APLICADAS NÃO OBSTANTE A FALHA DO PROPÓSITO ESSENCIAL DE QUALQUER SOLUÇÃO LIMITADA.

Esta garantia limitada representa o acordo completo e exclusivo entre o Consumidor e a Philips no que diz respeito a este Produto de telefonia celular, e anula todos os acordos anteriores entre as partes, verbais ou por escrito, e todas as outras formas de comunicação entre as partes com relação ao assunto desta garantia limitada. Nenhuma operadora, varejista, representante, comerciante, empregado, desta, ou empregado da Philips está autorizado a fazer modificações nesta garantia limitada e você não deve confiar em tais representações.

Esta garantia limitada não afeta os direitos estatutários do Consumidor sob a legislação nacional aplicável em vigor.

Declaração de conformidade

Nós,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

declaramos sob nossa total responsabilidade que o produto

Xenium F322

Philips GSM/GPRS 900/1800/1900

Número TAC: 35704804

ao qual esta declaração está relacionada, se encontra em conformidade com os seguintes Padrões:

SEGURANÇA: EN 60950-1:2006/A11:2009

SAÚDE: EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EMC: EN301 489-1 v1.8.1

EN 301 489-7 v1.3.1

EN 301 489-17 v2.1.1

EN 55013:2001+A2:2006, EN 55020:2007

Rádio: EN 301 511 v9.0.2

EN 300 328 v1.7.1


Declaramos no presente instrumento que todas as suítes de testes de rádio essenciais foram realizadas e que o produto acima denominado está em conformidade com todas as exigências essenciais da Diretiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referenciado no Artigo 10 e detalhado no Anexo IV da Diretiva 1999/5/EC foi adotado com o envolvimento do seguinte Órgão Notificado:

British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group
Balfour House Churchfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT1 2TD
Reino Unido

Marca de identificação: **CE0168**

22 de fevereiro de 2011



Gerente de qualidade

Dicas e truques

Otimizando o desempenho da bateria do seu Philips Xenium

Aqui você encontra algumas medidas para ajudá-lo a otimizar o desempenho da bateria do seu Philips Xenium.

Como otimizar o tempo de espera e de conversação do seu telefone?

- Verifique sempre se o perfil do seu telefone está configurado adequadamente para atender o uso real. A configuração do perfil tem influência direta no desempenho da bateria do telefone. Em geral, o Modo Externo é a configuração que consome mais energia, enquanto o Modo Silencioso consome a menor quantidade de energia.
- Se você estiver usando um telefone Xenium com um recurso SIM duplo, tente ativar os 2 cartões SIM apenas quando for extremamente necessário. Caso esteja em um país com cobertura única, desative o SIM sem cobertura para prolongar a vida útil da bateria.

- Se não estiver usando aplicativos como Bluetooth, WIFI, GPS e JAVA, desligue-os. E lembre-se de usar o recurso de autobloqueio para bloquear o telefone a fim de evitar que as teclas sejam pressionadas por engano.
- Ajuste a intensidade e a duração da luz de fundo da tela do seu mostrador para o nível baixo ou médio, e para a menor duração. Em geral, quanto menor é o nível e a duração da luz de fundo, maior é a economia de energia.
- Evite usar ou colocar o telefone perto de objetos magnéticos (como rádio ou TV) ou sobre superfícies metálicas, que afetarão a conexão de rede e acabarão consumindo energia da sua bateria.

Como prolongar a vida útil da bateria?

- A carga ou descarga total da bateria prolongará sua vida útil. Carregue a bateria assim que aparecer o aviso de bateria baixa.
- A temperatura afetará o uso da bateria. Com o tempo, o calor prejudicará o desempenho da bateria. Mantenha o telefone fora da exposição solar ou de um carro exposto ao calor. Em ambientes com temperatura baixa, coloque o telefone em um local mais aquecido (dentro do bolso, por exemplo), pois a capacidade da bateria diminui quando a temperatura cai.
- Sempre utilize acessórios originais pois eles promovem o melhor desempenho da bateria. Acessórios não originais (como carregadores) podem danificar a bateria e até mesmo o telefone.