

Kenali Telepon Anda



Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini “apa adanya” dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan

pengguna ini dan produk yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan agak lama  .
Menyimpan Nomor dalam Buku Telepon	Masukkan nomor telepon dan tekan  untuk menyimpan.
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.
Mengakses Log panggilan	Tekan  dalam modus siaga. Log panggilan menampilkan Panggilan Tak Dijwb , Panggilan Disambung dan Panggilan diterima .
Melakukan panggilan IP	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan agak lama  untuk menyambung dengan awalan IP.

Menjawab panggilan	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
Mengakhiri panggilan	Tekan  .
Menolak panggilan	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
Menyesuaikan volume sisi dengar	Tekan tombol volume atas atau bawah sewaktu panggilan berlangsung.
Menyesuaikan volume nada dering	Tekan tombol volume atas atau bawah sewaktu dalam modus siaga.
Mengakses daftar <i>Buku Telepon</i>	Tekan  dalam modus siaga.
Mengakses <i>Menu Utama</i>	Tekan  <i>Menu</i> dalam modus siaga.
Tukar ke modus tenang	Tekan  agak lama dalam modus siaga.
Mengaktifkan kamera	Tekan  dalam modus siaga.

Mengambil foto	Tekan  atau  sewaktu kamera aktif.
Mengakses WAP	Tekan  agak lama dalam modus siaga.
Mengakses <i>Pintasan</i>	Tekan  dalam modus siaga.
Buka <i>Pemutar Audio</i>	Tekan  dalam modus siaga.
Mengakses <i>Tulis Pesan</i>	Tekan  dalam modus siaga.
Mengakses <i>Pengaturan Nada</i>	Tekan  dalam modus siaga.
Mengakses <i>Multimedia</i>	Tekan  agak lama dalam modus siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  .
Cepat kembali ke modus siaga	Tekan  .

Tombol lunak

Tombol lunak kiri dan kanan  dan  terletak di bagian atas bantalan tombol yang memungkinkan Anda untuk memilih opsi yang sesuai, yang muncul pada layar, persis di atas opsi tersebut, termasuk saat panggilan sedang berlangsung. Berbagai fungsi yang terkait dengan tombol-tombol ini akan beragam menurut konteks yang sekarang aktif.

Menu Utama

<i>Buku Telepon</i>	<i>Pesan</i>	<i>Catatan Panggilan</i>
<i>Pengaturan</i>	<i>Multimedia</i>	<i>File Manager</i>
<i>Hiburan & Game</i>	<i>Profil Pengguna</i>	<i>Agenda</i>
<i>Layanan</i>	<i>Ekstra</i>	<i>Pintasan</i>

Menu Utama memberi Anda akses ke semua fitur ponsel yang berbeda, yang disampaikan dalam bentuk kisi-kisi. Tabel di atas meringkas pengaturan *Menu Utama*.

Tekan  untuk mengakses *Menu Utama* sewaktu dalam modus siaga, kemudian gunakan tombol navigasi tengah - yang arahnya bisa dilihat dalam panduan ini yang diberi tanda ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk meramban ikon dan daftar. Dalam daftar, tekan  untuk mengakses opsi yang berkaitan dengan item yang dipilih, tekan  *Kembali* untuk mundur satu tingkat.

Isi Kandungan

1. Persiapan Awal	5	Menyimpan nomor telepon berikut nama	12
Menyisipkan kartu SIM dan Baterai	5	Menyalin buku telepon	12
Menghidupkan telepon	6	Menyalin atau memindahkan entri buku	
Mengisi baterai	6	telepon	13
Fungsi pintasan	6	Menghapus kontak	13
2. Memanggil	7	Grup Pemanggil	13
Melakukan panggilan	7	Nomor Ekstra	14
Menjawab dan mengakhiri panggilan	7	Pengaturan	14
Telepon handsfree	7	5. Pesan	15
Opsi sewaktu panggilan berlangsung	8	SMS	15
Menyesuaikan volume sisi dengar	8	MMS	19
Quickcall	8	Obrolan	22
Melakukan panggilan darurat	9	Pesan Siaran	22
Menangani beberapa panggilan	9	6. Catatan Panggilan	24
3. Entri teks atau nomor	10	Panggilan Tak Dijawab	24
Tombol fungsi	10	Panggilan Disambung	24
Masukan Multitap ABC/abc	10	Panggilan Diterima	24
Masukan ABC/abc Cerdas	11	Hapus Log Panggilan	24
Masukan angka	11	Waktu Panggilan	24
4. Buku Telepon	12	Biaya Panggilan	25
Mencari kontak di buku telepon	12	Penghitung SMS	25
Mengatur kontak	12	Penghitung GPRS	25

7. Pengaturan	26	13. Layanan	45
Pengaturan Telepon	26	STK	45
Pengaturan Panggilan	28	WAP	45
Pengaturan Jaringan	30	Account Data	46
Pengaturan Keamanan	31	14. Ekstra	47
Kembali ke Pengaturan Pabrik.	33	Kalkulator	47
8. Multimedia	34	Pengkonversi Unit	47
Kamera	34	Pengkonversi Mata Uang	47
Penampil Gambar	35	Kesehatan	47
Perekam Video	36	15. Pintasan	48
Pemutar Video	36	Mengubah item dalam Pintasan	48
Pemutar Audio	37	Ikun & simbol	49
Perekam Suara	38	Pencegahan	50
Komposer Melodi	38	Menyelesaikan masalah	55
9. File Manager	40	Aksesori Asli Philips	57
10. Hiburan & Game	41	Informasi Tingkat Penyerapan	
Game	41	Spesifik	58
Tema	41	Jaminan Terbatas	60
Pengaturan Game	41	Deklarasi kepatuhan	63
11. Profil Pengguna	42		
12. Agenda	43		
Kalender	43		
Daftar Kerja	43		
Alarm	44		
Jam Dunia	44		

I. Persiapan Awal

Bacalah petunjuk keselamatan dalam bagian “Kewaspadaan” sebelum menggunakan telepon.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan Anda, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan berbagai nomor telepon dan pesan (untuk informasi selengkapnya, lihat “Buku Telepon”).


Menyisipkan kartu SIM dan Baterai

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menyisipkan kartu SIM baru Anda. Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum melepaskan penutup belakang.

Mengeluarkan baterai


Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus mengeluarkan dulu baterainya. Tekan tombol pada penutup belakang dan sorong ke bawah untuk melepaskannya.

Pegang selot untuk mengangkat baterai.

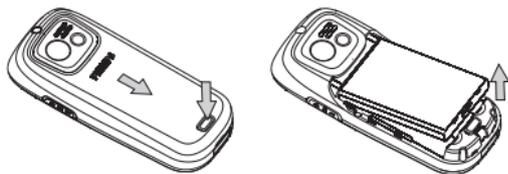

Menyisipkan kartu SIM

Letakkan kartu SIM di tempat yang disediakan, pastikan bahwa sudut kartu yang terpotong berada di sudut yang benar dan kontak warna emas menghadap ke bawah.

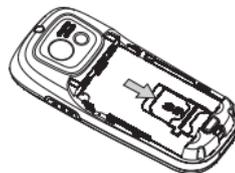

Kembalikan baterai ke slotnya, bagian kontak emas menghadap ke bawah sampai menghentak masuk ke dalam tempatnya.



Tutup kembali wadah baterai dengan menyorong penutup ke dalam slotnya, sampai berhenti.

Menghidupkan telepon


Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol  agak lama. Masukkan kode PIN jika diperlukan. PIN adalah kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri atas 4- hingga 8-digit. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN, lihat “Pengaturan Keamanan” halaman 31.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan akan mengeluarkan bunyi untuk mengingatkan Anda apabila baterai hampir habis.

Setelah baterai berada kembali di tempatnya, Anda dapat mengisi daya baterai telepon. Colokkan konektor seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik).

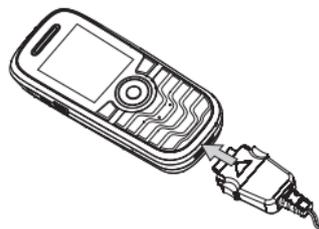

Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu mengisi, indikator pengisian akan bergulir. Apabila semua bar tidak bergulir lagi, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai.

Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau.

Fungsi pintasan

Telepon Anda menyediakan sepuluh item fungsi yang selalu aktif. Anda dapat mengubahnya sesuai kebutuhan. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Pintasan” halaman 48.

2. Memanggil

Melakukan panggilan

Dari layar siaga

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Untuk panggilan internasional, tekan sekilas tombol  dua kali untuk memasukkan tanda “+” sebagai awalan internasional.

Menggunakan buku telepon

1. Tekan  dalam modus siaga.
2. Pilih kontak dalam daftar dan tekan , nomor yang dipilih akan diputar. Untuk memilih nomor yang berbeda, tekan  atau  (lihat “Buku Telepon” untuk informasi selengkapnya).
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Sewaktu menerima panggilan, nomor si pemanggil dapat ditampilkan, tergantung apakah orang yang memanggil itu sudah memilih untuk menampilkan ID-nya atau tidak. Jika nomornya tersimpan dalam buku

telepon yang dipilih, maka nama yang bersangkutan yang akan ditampilkan, bukan nomornya.

- Menjawab panggilan: tekan .
- Menolak panggilan: tekan  (atau tekan agak lama tombol volume bawah). Jika Anda sudah mengaktifkan *Pengalihan Panggilan*, panggilan itu akan dialihkan ke nomor itu atau ke voice mail (pesan suara).
- Menutup telepon: tekan .

Telepon tidak akan berdering jika dalam modus diam.

Jika Anda sudah memilih *Jawab Cepat*, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali  dan .

Telepon handsfree

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijaubkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama apabila menambah volume.

Tekan  *H-Free* sewaktu panggilan berlangsung untuk mengaktifkan handsfree. Untuk membatalkan handsfree Anda dapat menekan lagi  *H-Held* untuk menonaktifkannya.

Opsi sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut ini.

Mute (On/Off)

Dengan opsi ini Anda dapat meredam (mute) atau membunyikan (unmute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda.

Perekam Suara

Di kebanyakan negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan.

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, pilih **Perekam Suara** dan tekan . Sewaktu perekaman Anda dapat menekan  **Jeda/Lanjut**. Untuk menghentikan perekaman, tekan , masukkan nama dan tekan  untuk menyimpan.

Fitur lainnya selama panggilan berlangsung

Tekan  **Opsi** agar dapat melakukan tugas berikut ini sewaktu panggilan sedang berlangsung.

Akses **Buku Telepon** untuk mencari entri, pilih **Selesai** untuk menutup telepon, mengirim atau membaca pesan.

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, gerakkan tombol volume ke atas atau ke bawah untuk menambah atau mengurangi volume.

Quickcall

Quickcall dari buku telepon SIM

Jika Anda memiliki nomor seri (misalnya: 5) dari kontak yang ingin Anda sambungkan dalam SIM, Anda dapat memasukkan 5# dalam modus siaga. Telepon akan menunjukkan nama yang bersangkutan yang disimpan dalam SIM, tekan  untuk memanggil nomor tersebut.

Quickcall dari log panggilan

Dalam modus siaga, tekan  untuk mengakses daftar **Log Panggilan**. Pilih nomor dan tekan  untuk memutar nomor tersebut.

Melakukan panggilan darurat

Tanpa kartu SIM

Hidupkan telepon Anda, layar akan menunjukkan informasi untuk mengingatkan Anda agar menyisipkan SIM, tekan  **SOS** untuk melakukan panggilan darurat.

Dengan kartu SIM

Dalam modus siaga, masukkan 112, lalu tekan  untuk memutar nomor itu.

Menangani beberapa panggilan

Anda dapat menangani dua atau lebih dari dua panggilan sekaligus dan melangsungkan panggilan konferensi, tergantung pada operator dan/atau kepelangganan Anda.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau jika ada panggilan yang ditunda. Sewaktu berbicara di telepon, sambung nomor (atau pilih kontak di buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama ditunda dan nomor yang kedua disambung. Selanjutnya Anda dapat menekan  untuk mengakses opsi berikut ini:

- **Tukar** untuk bergantian di antara 2 panggilan.
- **Konferensi** adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

Menjawab panggilan kedua

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi petanda dan layar menampilkan informasi panggilan. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda).

Tekan  atau  Untuk menolak panggilan.

Tekan  **Opsi** Untuk membuka daftar opsi. Anda dapat memilih **Selesai** untuk menyudahi panggilan yang sekarang aktif, kemudian menjawab panggilan masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan dulu Pengalihan Panggilan dan mengaktifkan Panggilan Tunggu.

3. Entri teks atau nomor

Anda dapat memilih metode masukan untuk memasukkan huruf dalam bahasa Inggris, kata, simbol dan angka. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan modus teks yang aktif.

Tombol fungsi

-  Untuk menghapus karakter atau mengakhiri modus edit.
-  Untuk menggerakkan kursor, memilih huruf, monogram, kata atau simbol dari daftar, gulir ke bawah daftar.
-  Untuk kembali ke modus siaga.
-  Untuk memilih kata yang disorot dari daftar atau masuk ke menu opsi.
-  Untuk memasukkan simbol
-  Untuk memilih metode masukan.

Masukan Multitap ABC/abc

Untuk memilih metode masukan multitap, tekan  sampai "ABC" atau "abc" muncul di layar. Dengan cara ini Anda harus menekan tombol lebih dari satu

kali untuk mencapai karakter yang dikehendaki: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol , jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk memasukkan "h". Jika huruf yang ingin Anda masukkan dan huruf yang baru saja Anda masukkan, berada pada tombol yang sama, tunggulah beberapa detik sampai kursor muncul kembali.

Anda dapat menekan tombol  untuk menyisipkan spasi dalam masukan multitap ABC/abc.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan tombol ,  (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF).

Huruf, angka dan simbol dilokasikan pada setiap tombol seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tombol	Urutan tampilan karakter
	. , - ? ! , @ : # \$ / _ 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7

	t u v 8
	w x y z 9
	0

Masukan ABC/abc Cerdas

Ini adalah modus edit cerdas untuk membuat pesan, disertai kamus yang lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat lebih cepat memasukkan teks. Untuk memilih metode masukan Smart, tekan  sampai “eZi ABC” atau “eZi abc” muncul di layar. Tekan sekali saja tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan dari penekanan tombol kemudian dianalisa dan kata yang disarankan ditampilkan. Jika tersedia beberapa kata menurut tombol yang digunakan, Anda dapat menekan  atau  untuk memilih kata yang diusulkan oleh kamus built-in ABC/abc Cerdas (lihat contoh di bawah).

Contoh: cara memasukkan kata “home”:

1. Tekan tombol , , ,  secara berurutan.
Layar menampilkan kata : *good*.
2. Tekan  untuk menggeser dan memilih *home*.
3. Tekan  untuk mengkonfirmasi kata *home*.

Masukan angka

Dengan metode ini Anda dapat menekan tombol yang bersangkutan untuk memasukkan angka.

4. Buku Telepon

Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: di dalam kartu SIM (jumlah entri tergantung pada kapasitas) atau di dalam ponsel Anda (hingga 200 nama). Apabila memasukkan nama baru, nama itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Mencari kontak di buku telepon

Opsi Pencarian Entri

1. Masuk ke **Buku Telepon** dalam modus siaga dan pilih **Cari Entri**.
2. Masukkan nama, kemudian tekan  **Opsi**, tekan .

Daftar Buku Telepon

Tekan  dalam modus siaga untuk mengakses daftar buku telepon, tekan tombol untuk huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (yaitu, tekan tombol  tiga kali untuk mengakses huruf Y). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dari daftar.

Mengatur kontak

Pilih nama dari daftar buku telepon dan tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut ini.

Sambung IP

Lihat

Hapus

Pindah

Kirim SMS

Edit

Salin

Duplikat

Menyimpan nomor telepon berikut nama

1. Masuk ke **Buku Telepon** dalam modus siaga, kemudian pilih **Tambah Entri Baru**. Pilih tempat penyimpanan dan tekan .
2. Jika Anda memilih **Ke SIM**, Anda harus memasukkan **Nama** dan **Nomor**. Setelah selesai memasukkan nama, tekan  dan masukkan nomornya kemudian tekan .
3. Jika Anda memilih **Ke Telepon**, prosedurnya sama seperti diuraikan di atas. Anda dapat memasukkan **Nama**, **Nomor**, **Nomor Rumah**, **Nama Perusahaan**, **Alamat Email**, **Nomor Kantor**, **Nomor Faks** dan pilih **Gambar Terkait**, **Suara Terkait** dan **Grup Pemanggil**. Tekan  untuk konfirmasi. Telepon akan memberitahu Anda bahwa nama itu sudah disimpan.

Menyalin buku telepon

Anda dapat menyalin semua kontak dalam telepon ke kartu SIM dan sebaliknya.

1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam modus siaga, pilih *Salin Semua*, kemudian tekan .
2. Pilih *Dari SIM* atau *Dari Telepon*, tekan .
3. Pesan saran ditampilkan di layar. Pilih *Ya/Tidak* untuk mengkonfirmasi/membatalkan operasi.

Menyalin atau memindahkan entri buku telepon

1. Pilih kontak dalam Daftar *Buku Telepon*, tekan 
Opsi.
2. Pilih *Salin/Pindah/Duplikat*, kemudian tekan .

Salin Untuk menyalin kontak ke memori yang lain.

Pindah Untuk memindahkan kontak ke memori yang lain.

Duplikat Untuk menyalin kontak ke memori yang sama.

Menghapus kontak

Menghapus kontak satu per satu

Metode A:

1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam modus siaga, pilih *Hapus Semua*.

2. Pilih *Satu Per Satu*, kemudian pilih kontak yang ingin Anda hapus dari daftar buku telepon dan tekan .

Metode B:

1. Masuk ke *Daftar Buku Telepon* dalam modus siaga.
2. Pilih entri yang ingin Anda hapus dan tekan , kemudian pilih *Hapus* dan tekan .

Hapus semua

1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam modus siaga.
2. Pilih *Hapus Semua*. Anda harus memilih, *Dari SIM* atau *Dari Telepon*.

Grup Pemanggil

Melalui opsi ini Anda dapat mengelompokkan kontak dalam buku telepon agar memudahkan bagi pengguna.

1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam modus siaga, pilih *Grup Pemanggil*.
2. Pilih grup dan tekan .
3. Pilih opsi yang bersangkutan untuk dimodifikasi. Anda dapat mengatur opsi berikut ini:

Jenis dering Untuk menetapkan nada dering panggilan dari kontak di dalam grup.

<i>Jenis peringatan</i>	Untuk menetapkan nada dering panggilan dari kontak di dalam grup.
<i>Gambar</i>	Untuk mengatur penampilan gambar di layar sewaktu ada panggilan masuk dari kontak dalam grup.
<i>Nama grup</i>	Untuk mengatur nama grup.
<i>Daftar Anggota</i>	Untuk menambah atau menghapus anggota grup.

Nomor Ekstra

Nomor Pemilik

Pada item *Nomor Pemilik*, Anda dapat menyimpan nomor telepon milik Anda. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomor ponsel dan informasi terkait lainnya.

Walaupun semua kolom bisa dibiarkan kosong, item Nomor Pemilik tidak dapat dibapus.

Nomor Sambung Layanan

Ini adalah jenis layanan yang disediakan oleh operator jaringan. Untuk fungsi yang berkaitan, tanyakanlah kepada penyedia jaringan.

Nomor SOS

Nomor SOS akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun seandainya Anda belum menyisipkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.

Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di Inggris, 999.

Pengaturan

Status Memori

Pilih menu ini untuk menampilkan jumlah kontak yang sudah Anda simpan dalam masing-masing buku telepon, dari seluruh jumlah yang tersedia.

Penyimpanan Pilihan

Pilih menu ini untuk mengatur tempat penyimpanan standar untuk menyimpan kontak.

Kolom

Pilih menu ini untuk mengatur item yang ditampilkan dalam memori telepon.

5. Pesan

SMS

Dengan menu ini Anda dapat mengirim pesan teks dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS) dan mengatur pesan yang Anda kirim dan terima.

Tulis Pesan

Untuk membuat dan mengirim SMS, ikuti rincian langkah di bawah ini:

1. Pilih *Tulis Pesan*, masukkan teks Anda dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

<i>Selesai</i>	Untuk menyelesaikan pesan.
<i>Gunakan Template</i>	Untuk memilih pesan pra-konfigurasi.
<i>Masukkan Objek</i>	Menyisipkan gambar, animasi, melodi dan suara ke pesan Anda.
<i>Format Teks</i>	Untuk menyetel <i>Model Teks</i> , <i>Perataan</i> dan perataan <i>Paragraf Baru</i> .
<i>Metode Masukan</i>	Untuk memilih metode masukan.

2. Pilih *Selesai*, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikutnya:

<i>Kirim Saja</i>	Untuk mengirim pesan.
<i>Simpan dan Kirim</i>	Untuk menyimpan pesan ke kotak keluar kemudian mengirimkan pesan.
<i>Simpan</i>	Untuk menyimpan pesan ke kotak keluar.
<i>Kirim ke Banyak</i>	Untuk mengirim pesan ke banyak orang.
<i>Kirim Per Grup</i>	Mengirim pesan kepada semua kontak dalam grup pemanggil.

3. Masukkan Nomor: tekan , masukkan nomor atau pilih kontak dan tekan .

Apabila Anda mengirim pesan melalui jaringan SMS, mungkin telepon Anda akan memperlihatkan "Dikirim". Ini menunjukkan, bahwa pesan sudah dikirim ke pusat SMS yang telah Anda atur dalam kartu SIM, tetapi tidak berarti bahwa pesan itu sudah dikirimkan ke tempat tujuan.

Kotak Masuk

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS yang sudah Anda terima. Pesan ditampilkan dalam daftar. Apabila pesan ditampilkan, tekan  untuk membacanya, kemudian tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi menu yang tercantum di bawah ini.

Balas Untuk membalas kepada pengirim.

Teruskan ke Untuk mengirim/meneruskan pesan yang dipilih.

Obrol Mengobrol dengan pengirim.

Edit Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim ulang pesan SMS ke

Hapus Untuk menghapus pesan yang dipilih.

Hapus Semua Untuk menghapus semua pesan di dalam kotak masuk.

Gunakan Nomor Untuk mengeluarkan nomor pengirim atau yang ditampilkan dalam pesan, menyimpan nomor di kartu SIM atau telepon, atau menyambung ke nomor tersebut.

Simpan Objek Untuk menyimpan item multimedia seperti gambar dalam pesan ke telepon Anda.

Salin SMS ke Tlp/SIM Untuk menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

SMS Pindah ke Tlp/SIM Untuk memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Salin Semua SMS Untuk menyalin semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Pindah Semua SMS Untuk memindahkan semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Kotak Keluar

Hanya apabila Anda mengirim pesan dengan memilih *Simpan dan Kirim* atau *Simpan*, maka pesan itu dapat disimpan di dalam kotak keluar.

Apabila pesan ditampilkan, tekan  untuk membacanya, kemudian tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi menu yang tercantum di bawah ini.

Kirim Untuk mengirim pesan yang dipilih.

Edit Untuk mengirim secara langsung atau mengedit ulang kemudian mengirimkannya kepada orang lain.

Hapus Untuk menghapus pesan yang dipilih.

Hapus Semua Menghapus semua pesan di dalam kotak keluar.

Gunakan Nomor Untuk mengeluarkan nomor pengirim atau yang ditampilkan dalam pesan, menyimpan nomor di kartu SIM atau telepon, atau menyambung ke nomor tersebut.

Salin SMS ke Tlp/SIM Untuk menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

SMS Pindah ke Tlp/SIM Untuk memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Salin Semua SMS Untuk menyalin semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Pindah Semua SMS Untuk memindahkan semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

Template

Melalui menu ini Anda dapat menentukan terlebih dulu hingga sepuluh pesan yang paling sering digunakan. Pilih pesan dan tekan  untuk mengakses opsi berikutnya.

Edit Untuk menulis pesan baru atau mengedit pesan pradefinisi yang dipilih.

Hapus Untuk menghapus pesan pradefinisi yang dipilih.

Pengaturan Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan SMS Anda. Opsi yang tersedia:

Pengaturan Profil

Alamat SC Untuk memilih pusat SMS standar Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS Anda.

Periode tak berlaku

Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat pesan SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karena itu tidak dapat segera menerima pesan Anda). **Fitur ini bergantung pada kepelanggan.**

Jenis Pesan

Untuk memilih jenis pesan Anda. Opsi ini merupakan ketergantungan jaringan.

Nama Profil

Untuk mengatur nama profil.

Pengaturan Umum

Laporan Pengiriman

Apabila disetel ke *Hidup*, opsi ini akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah SMS Anda sudah diterima atau belum. **Fitur ini bergantung pada kepelanggan.**

Jalur Balasan

Apabila disetel ke *Hidup*, opsi ini meleluaskan Anda untuk mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesannya. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman. **Fitur ini bergantung pada kepelanggan.**

Status Memori

Opsi ini digunakan untuk menampilkan status penyimpanan pesan yang disimpan dalam kartu SIM dan telepon.

Penyimpanan Pilihan

Dengan opsi ini Anda dapat menentukan tempat penyimpanan pilihan untuk menyimpan pesan yang diterima.

Bearer Pilihan

Dengan opsi ini Anda dapat mengatur modus transmisi pilihan. Untuk rincian lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

MMS

Ponsel Anda pun dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Dengan MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisikan gambar, suara/bunyi dan teks.

Apabila mengirim pesan MMS, penerima Anda pun harus memiliki telepon berkemampuan MMS agar dapat menampilkan pesan Anda.

Tulis Pesan

Untuk membuat dan mengirim MMS, ikuti rincian langkah di bawah ini:

1. Pilih *Tulis Pesan*, kemudian masukkan pesan berikut ini:

Ke Untuk mencantumkan nomor atau E-mail penerima.

Cc Untuk mencantumkan nomor atau E-mail penerima yang akan dikirim pesan pada waktu yang sama.

Bcc Untuk mencantumkan nomor atau E-mail penerima yang akan dikirim pesan yang sama secara rahasia.

Subjek Untuk memilih jenis pesan.

Edit isi Untuk mengedit isi pesan. Anda dapat menambahkan teks, gambar, suara dan lampiran.

2. Tekan  untuk menyelesaikan penyuntingan dan mengakses opsi berikutnya.

Kirim Saja Untuk mengirim pesan.

Simpan dan Kirim Untuk menyimpan pesan ke kotak keluar kemudian mengirimkan pesan.

Simpan ke Draf Untuk menyimpan pesan ke draf untuk dikirim nanti.

Opsi Kirim Untuk mengatur opsi pengiriman.

Keluar Untuk keluar dari modus edit. Pesan yang berisi saran akan ditampilkan untuk menanyakan, apakah Anda mau menyimpan pesan tersebut.

Kotak Masuk

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan MMS yang sudah Anda terima. Pilih pesan, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikut.

- Lihat** Sewaktu melihat pesan, Anda dapat menekan  untuk mengakses menu opsi dan memilih *Putar/Simpan gambar Sbg/Simpan audio Sbg* untuk memutar atau menyimpan item multimedia.
- Properti** Untuk melihat pengirim, subjek, tanggal dan ukuran.
- Balas** Untuk membalas kepada pengirim.
- Balas ke semua** Untuk membalas kepada pengirim dan semua nama yang ada dalam kolom Ke dan Cc.
- Teruskan ke** Untuk mengirim pesan kepada orang lain.
- Hapus** Untuk menghapus pesan.
- Hapus Semua** Untuk menghapus semua pesan di dalam kotak masuk.
- Gunakan Nomor** Untuk mengeluarkan nomor yang tercantum di dalam pesan.

Kotak Keluar

Menu ini digunakan untuk menyimpan semua pesan dengan memilih *Simpan dan Kirim*. Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini:

- Lihat** Untuk melihat pesan.
- Properti** Untuk melihat pengirim, subjek, tanggal dan ukuran.
- Krm ke Lainnya/Kirim Ulang** Untuk mengirim pesan kepada orang lain. Jika pesan belum berhasil dikirim, pesan itu akan menampilkan *Kirim Kembali*.
- Hapus** Untuk menghapus pesan.
- Hapus Semua** Untuk menghapus semua pesan di dalam kotak keluar.
- Gunakan Nomor** Untuk mengeluarkan nomor yang tercantum di dalam pesan.

Draf

Mencantumkan semua pesan dengan memilih *Simpan ke Draf*. Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini:

<i>Lihat</i>	Untuk melihat pesan.
<i>Properti</i>	Untuk melihat pengirim, subjek, tanggal dan ukuran.
<i>Kirim</i>	Untuk mengirim pesan.
<i>Edit pesan</i>	Untuk mengedit pesan.
<i>Hapus</i>	Untuk menghapus pesan.
<i>Hapus Semua</i>	Untuk menghapus semua pesan di dalam draf.
<i>Gunakan Nomor</i>	Untuk mengeluarkan nomor yang tercantum di dalam pesan.

Jika Anda belum menetapkan penerima untuk pesan dalam draf, opsi Kirim tidak akan ditampilkan dalam menu opsi.

Template

Mencantumkan lima pesan yang sering digunakan. Anda dapat menggunakan pesan-pesan ini sewaktu

membuat pesan baru. Pilih pesan, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikut.

<i>Lihat</i>	Untuk melihat isi pesan.
<i>Properti</i>	Untuk melihat pengirim, Cc, subjek dan ukuran.
<i>Tulis Pesan</i>	Untuk mengambil template sebagai pesan baru. Anda dapat mengeditnya.

Pengaturan Pesan

Pada menu ini Anda dapat mengatur konfigurasi MMS untuk mengirim atau menerima pesan.

<i>Mengirim</i>	Untuk mengatur opsi <i>Masa Berlaku</i> , <i>Laporan pengiriman</i> , <i>Laporan Baca</i> , <i>Prioritas</i> , <i>Waktu Slide</i> dan <i>Waktu pengiriman</i> untuk mengirim MMS.
<i>Menerima</i>	Untuk mengatur opsi <i>Jaringan induk</i> , <i>Roaming</i> , <i>Laporan Baca</i> dan <i>Laporan Pengiriman</i> untuk menerima MMS.
<i>Filter</i>	Untuk mengatur opsi <i>Anonim</i> , <i>Ukuran Maks.</i> dan <i>Iklan</i> .

- Edit Profil** Untuk mengatur konfigurasi jaringan. Anda dapat menghubungi operator jaringan.
- Ttd Otomatis** Opsi ini dapat diatur ke **Hidup** atau **Mati** dan Anda dapat secara otomatis menandatangani nama Anda atau isi lainnya dalam pesan Anda.
- Status Memori** Untuk melihat status penyimpanan MMS.

Obrolan

Pada menu ini Anda dapat mengobrol dengan kontak Anda lewat SMS.

1. Pilih ruang obrol, kemudian tekan .
2. Pilih **Info Ruang Obrol**, masukkan **Nama Panggilan-Ku** dan **Nomor Tujuan**, lalu tekan .
3. Pilih **Mulai Baru**, masukkan pesan dan kirimkan untuk mulai mengobrol.

Server Pesan Suara

Menu ini digunakan untuk menetapkan nomor server pesan dan mendengarkan pesan suara. Apabila Anda menerima pesan suara, operator jaringan Anda akan mengirim pesan ke telepon Anda.

Anda dapat menetapkan dua grup nomor server pesan suara. Penyedia layanan jaringan menyediakan nomornya. Pilih suatu item, kemudian  untuk mengakses opsi berikut ini.

- Edit** Mengedit nomor server pesan suara.
- Mengubungi ke Suara** Untuk mendengarkan pesan suara.

Anda dapat dengan cepat mengakses server pesan suara Anda dengan menekan agak lama tombol  dalam modus siaga.

Pesan Siaran

Ini adalah jenis pesan publik yang disiarkan kepada grup pengguna ponsel. Pesan disiarkan pada saluran bernomor. Pada umumnya, setiap saluran siaran dapat memancarkan satu jenis pesan. Silakan menghubungi operator jaringan Anda dan mereka akan memberikan daftar saluran dan info yang dapat digunakan.

Modus Terima

Menu ini digunakan untuk mengatur fungsi pesan siaran. Apabila disetel ke **Hidup**, Anda dapat menerima pesan siaran. Apabila disetel ke **Mati**, Anda tidak dapat menerima pesan siaran.

Membaca Pesan

Untuk membaca pesan siaran setelah mengaktifkan modus terima.

Bahasa

Untuk mengatur bahasa pesan yang dapat diterima.

Pengaturan Saluran

Tekan  untuk mengatur saluran, Anda dapat memilih [Pilih](#), [Tambah](#), [Edit](#) atau [Hapus](#).

6. Catatan Panggilan

Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Jenis panggilan yang berbeda ([Panggilan Disambung](#), [Panggilan Tak Dijwb](#) dan [Panggilan Diterima](#)) dilambangkan oleh ikon yang berlainan. Semua ikon ditampilkan secara kronologis dan yang paling terbaru dicantumkan paling atas. Jika koresponden itu tercantum dan tersimpan dalam kontak Anda, nama yang bersangkutan akan ditampilkan.

Panggilan Tak Dijawab

Dengan menu ini Anda dapat melihat panggilan yang tidak terjawab baru-baru ini. Anda dapat melihat tanggal, waktu dan semua waktu dari panggilan yang tak terjawab.

Pilih satu item dan tekan  untuk melihat tanggal, waktu dan waktu serta nomor. Tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

- [Simpan ke Buku Telepon](#) Menyimpan nomor telepon.
- [Hapus](#) Menghapus nomor telepon.

[Sambung](#) Menyambungkan nomor telepon.

[Edit](#) Mengedit nomor dan menyimpannya ke buku telepon.

Panggilan Disambung

Dengan menu ini Anda dapat melihat panggilan yang disambung baru-baru ini, termasuk panggilan yang Anda coba sambung atau panggilan yang berhasil disambung.

Panggilan Diterima

Dengan menu ini Anda dapat melihat panggilan yang diterima belum lama ini.

Hapus Log Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat menghapus [Panggilan Tak Dijwb](#), [Panggilan Disambung](#), [Panggilan Diterima](#) atau [Hapus Semua](#).

Waktu Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat melihat [Jumlah Dikirim](#), [Jumlah Diterima](#) dan [Waktu Panggilan Terakhir](#) (format: jam, menit, detik). Anda dapat memilih [Atur Ulang Semua Waktu](#) untuk menyetel ulang semua waktu panggilan.

Waktu aktual yang ditagih untuk panggilan dan layanan oleh penyedia layanan Anda dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Biaya Panggilan

Biaya Panggilan Terakhir

Menu ini digunakan untuk menampilkan biaya panggilan terakhir.

Jumlah Biaya

Untuk menampilkan jumlah biaya semua panggilan yang dilakukan sejak penghitungan biaya terakhir kali diatur ulang. Jika jumlah biaya melampaui biaya maksimum yang sudah ditetapkan dalam opsi *Biaya Maks.*, Anda tidak dapat lagi melakukan panggilan sampai Anda mengatur-ulang penghitungannya.

Atur-Ulang Biaya

Untuk mengatur ulang penghitung biaya, Anda harus memasukkan dulu PIN2 Anda.

Biaya Maksimum

Untuk menetapkan biaya maksimum panggilan Anda (harus memasukkan PIN2).

Harga Per Unit

Anda dapat menetapkan satu unit untuk biaya, dan harga per unit ini digunakan untuk menghitung biaya panggilan Anda (harus memasukkan PIN2).

Penghitung SMS

Menu ini digunakan untuk menampilkan jumlah pesan yang sudah dikirim dan diterima.

Penghitung GPRS

Menu ini digunakan untuk menghitung jumlah tanggal yang dikirim dan diterima melalui GPRS. Anda juga dapat mengatur ulang penghitung tersebut. Unit dihitung dalam satuan Byte.

7. Pengaturan

Dengan menu ini, Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait ke setiap opsi yang tersedia (waktu dan tanggal, keamanan, pengalihan panggilan, dsb.) dan menyesuaikan telepon sekehendak Anda.

Pengaturan Telepon

Waktu dan Tanggal

Anda dapat menyetel waktu dan tanggal dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi. Anda dapat menyetel:

- Pilih Kota Asal** Pilih kota di mana Anda berada.
- Atur Waktu/Tanggal** Masukkan angka dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi.
- Atur Format** Termasuk mengatur **Format Waktu** dan **Format Tanggal**.

Jadwal Daya Hidup/Mati

Dengan menu ini Anda dapat mengatur waktu untuk menghidupkan dan mematikan telepon Anda secara otomatis. Pilih suatu item, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikut.

- Status** Anda dapat memilih **Aktif** (pengaturan berlaku) atau **Nonaktif** (pengaturan tidak berlaku).

Daya Hidup/Mati Pilih, apakah akan menghidupkan atau mematikan daya.

Waktu Masukkan angka untuk menyetel waktu.

Bahasa

Dengan menu ini Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Gunakan **▲** atau **▼** untuk meramban daftar dan memilih bahasa dengan menekan .

Metode Masukan Pilihan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur metode masukan standar.

Karakteristik Tampilan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur opsi yang ditampilkan dalam modus siaga.

Wallpaper

Menetapkan gambar latar belakang pada layar utama yang ditampilkan dalam modus siaga.

Sistem Pilih gambar pradefinisi atau yang sudah ditentukan sebelumnya.

Ketentuan Pengguna Memilih gambar yang di-download.

Screen Saver

Mengatur gambar yang ditampilkan setelah berada dalam modus siaga untuk waktu tertentu.

Pengaturan Mengatur *Status (Hidup/Mati)* dan *Menunggu* (mengatur waktu untuk kemunculan gambar screen saver).

Pilih Memilih gambar untuk screen saver.

Tampilan Sewaktu Daya Hidup

Anda dapat mengatur gambar yang ditampilkan sewaktu daya telepon dihidupkan.

Sistem Pilih gambar pradeфинisi atau yang sudah ditentukan sebelumnya.

Ketentuan Pengguna Memilih gambar yang di-download.

Tampilan Sewaktu Daya Mati

Anda dapat mengatur gambar yang ditampilkan sewaktu daya telepon dimatikan.

Sistem Pilih gambar pradeфинisi atau yang sudah ditentukan sebelumnya.

Ketentuan Pengguna Memilih gambar yang di-download.

Tunjukkan Tanggal dan Waktu

Anda dapat mengatur, apakah akan menampilkan tanggal dan waktu dalam modus siaga.

Tunjukkan Nomor Pemilik

Anda dapat mengatur, apakah akan menampilkan nomor telepon pemilik dalam modus siaga.

Kontras

Dengan menu ini Anda dapat menyesuaikan kontras layar utama.

Anda dapat menekan ◀ atau ▶ untuk menyesuaikan kontras.

Efek Suara

Equalizer

Menu ini digunakan untuk mengatur frekuensi audio dalam memutar musik.

Teks Ucapan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur teks sambutan satu per satu dan ditampilkan saat Anda menghidupkan telepon. Anda harus mengatur opsi berikut ini kemudian menekan  *Selesai*.

Status Mengaktifkan/Menonaktifkan tampilan teks ucapan.

Kata Ucapan Menetapkan isi teks ucapan.

Sambung Cepat

Dengan menu ini Anda dapat dengan cepat menyambungkan nomor yang tersimpan dalam buku telepon Anda. Anda dapat mengatur hingga delapan nomor sambung cepat dan Anda harus menyetelnya ke [Aktifkan Sambung Cepat](#) dan [Atur Nomor](#).

Tombol khusus

Dalam modus siaga, Anda dapat dengan cepat mengakses sejumlah fungsi prasetel dengan menekan tombol navigasi. Dengan menu ini Anda dapat memodifikasi fungsi prasetel menurut kebutuhan Anda.

Update otomatis tanggal dan waktu

Dengan menu ini Anda dapat memperbarui waktu dalam telepon Anda secara otomatis.

Pengaturan Panggilan

ID Panggilan

Dengan dukungan jaringan, Anda dapat memilih [Diatur Jaringan](#), [Sembunyikan ID](#) atau [Kirim ID](#) untuk menunjukkan atau menyembunyikan identitas Anda kepada lawan bicara Anda.

Panggilan Tunggu

Opsi ini digunakan untuk [Aktifkan](#) atau [Nonaktifkan](#) panggilan tunggu. Apabila opsi ini aktif, Anda

mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Jika opsi ini tidak aktif, telepon tidak akan memberitahu Anda dan orang yang mencoba memanggil Anda akan mendengar bunyi nada sibuk atau panggilan akan dialihkan ke nomor telepon yang lain (Anda harus menyetel ke [Alihkan Jika Sibuk](#)). Pilih [Status Keterangan](#) untuk mengetahui status opsi ini.

Pengalihan Panggilan

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara Anda atau ke nomor lain (baik tercantum dalam buku telepon atau tidak).

[Alihkan Semua Panggilan Suara](#)

Akan mengalihkan semua panggilan masuk. Jika memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda menonaktifkan opsinya.

[Alihkan Jika Sibuk](#)

Mengalihkan panggilan apabila Anda sedang menangani panggilan.

[Alihkan Jika Tdk dijawab](#)

Mengalihkan panggilan apabila Anda tidak menjawabnya.

Alihkan Jika Tdk Terjangkau Mengalihkan panggilan apabila telepon Anda dimatikan atau di luar area layanan.

Alihkan Semua Panggilan Data Mengalihkan semua panggilan data.

Batalkan Semua Pengalihan Membatalkan semua opsi pengalihan panggilan.

Pilih **Aktifkan** dan masukkan nomornya. Pilih **Status Keterangan** untuk mengetahui status opsi pengalihan yang bersangkutan.

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasukkan nomor kotak suara Anda. Fitur ini bergantung pada kepelangangan.

Pencegahan Panggilan

Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke panggilan tertentu. Ini dapat diberlakukan untuk **Pgln Keluar** (**Semua Panggilan**, **Panggilan Internasional** atau **Internasional Kecuali Rumah**) dan/atau untuk **Pgln Masuk** (**Semua Panggilan** atau **Ketika Roaming**). Dalam semua hal, opsi **Batalkan Semua** berlaku untuk semua panggilan sekaligus. **Ubah Sandi Pencegahan** digunakan

untuk mengubah sandi pencegahan panggilan. Dengan opsi **Status Keterangan**, Anda dapat mengetahui apakah jenis panggilan dicegah atau tidak.

Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.

Bertukar Jalur

Beberapa kartu SIM membolehkan Anda untuk menggunakan dua nomor pelanggan (layanan jaringan). Fungsi ini hanya tersedia apabila kartu SIM mendukungnya.

Untuk menukar jalur, Anda dapat menekan  dan memilih jalurnya.

Pengingat Waktu Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur, apakah telepon akan membunyikan bip sesuai dengan waktu panggilan yang sudah ditetapkan. Anda dapat memilih **Mati** (tidak membunyikan bip), **Sekali** (pilih dari 1 hingga 3000 detik untuk jangka waktu bunyi bip) atau **Berkala** (pilih dari 30 hingga 60 detik untuk jangka waktu bunyi bip berkala. Telepon Anda akan membunyikan bip dalam jangka waktu berkala ini pada setiap menit).

Tampilan Waktu Panggilan

Menu ini digunakan untuk mengatur, apakah akan menampilkan waktu panggilan saat panggilan berlangsung.

Sambung Ulang Otomatis

Jika panggilan yang sudah Anda sambungkan tidak dijawab, telepon akan secara otomatis menyambung ulang nomor ini pada selang waktu tertentu. Untuk mengakhiri panggilan ulang, Anda dapat menekan  atau  untuk membatalkan.

Grup Pengguna Tertutup

Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan. Hanya setelah telepon Anda diatur oleh penyedia jaringan, barulah Anda dapat menggunakan opsi ini. Pada umumnya ini digunakan untuk membatasi koresponden/lawan bicara Anda. Jika opsi ini diaktifkan, Anda hanya dapat berbicara dengan pengguna dalam grup.

Nomor IP

Untuk mengatur nomor IP agar dapat melakukan panggilan IP. Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan parameter konfigurasi.

Daftar Hitam

Dengan menu ini Anda dapat menolak panggilan masuk yang ditentukan dalam daftar hitam.

Mode Anda dapat mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*. Jika Anda pilih *Hidup*, telepon Anda akan menolak semua panggilan dari pemanggil yang ada dalam daftar hitam.

Nomor Daftar Hitam Menentukan nomor yang akan ditolak.

Pengaturan Jaringan

Pemilihan Jaringan

Dengan menu ini Anda dapat memilih jaringan layanan (kami anjurkan agar Anda memilih *Otomatis*).

Otomatis Telepon Anda akan secara otomatis memilih dan mendaftar ke jaringan yang dapat digunakan.

Manual Menyediakan daftar jaringan yang tersedia di area. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan  untuk konfirmasi.

Anda dapat memilih jaringan lain di luar jaringan induk Anda, hanya jika ada perjanjian roaming yang berlaku dengan jaringan induk Anda. Jika Anda mengubah jaringan, mungkin timbul sejumlah masalah sewaktu pengoperasian telepon Anda.

Jaringan Pilihan

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan, sesuai urutan pilihan Anda.

Pemilihan Jalur

Menu ini digunakan untuk memilih jalur jaringan panggilan.

Koneksi GPRS

Menu ini digunakan untuk mengatur modus koneksi. Anda dapat memilih *Selalu* atau *Jika Diperlukan*.

Pengaturan Keamanan

Kunci SIM

Apabila Kunci SIM diaktifkan, Anda harus memasukkan kode PIN (kode PIN disediakan oleh penyedia jaringan Anda berikut kartu SIM). Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah, tiga kali berturut-turut, Anda harus memasukkan kode PUK (kode pembuka PIN). Kode PUK digunakan untuk

membuka atau mengubah kode PIN yang terkunci. Jika kode PUK tidak ada atau hilang, Anda dapat menghubungi penyedia jaringan.

Masukkan kode PIN, kemudian tekan . Jika status *Kunci SIM* adalah *Mati*, maka statusnya akan berubah menjadi *Hidup*, atau, kalau tidak berubah, maka statusnya akan tetap *Mati*.

Kunci Telepon

Menu ini digunakan untuk menetapkan sandi telepon Anda dan status standarnya yaitu *Mati*. Setelah Anda menetapkan *Kunci Telepon*, Anda harus memasukkan sandi setiap kali Anda menghidupkan telepon.

Masukkan sandi, kemudian tekan . Jika status *Kunci Telepon* adalah *Mati*, maka statusnya akan berubah menjadi *Hidup*, atau, kalau tidak berubah, maka statusnya akan tetap *Mati*.

Kunci Tombol Otomatis

Menu ini digunakan untuk mengunci tombol secara otomatis.

Pilih selang waktu penguncian tombol, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Untuk membuka kunci tombol, Anda dapat menekan  *Aktifkan* dalam modus siaga. Tekan  sewaktu layar menampilkan “Tekan  untuk Buka Kunci Tombol”.

Sambungan Tetap

Menu ini digunakan untuk membatasi panggilan keluar. Anda harus memasukkan kode PIN2. Operator jaringan menyediakan kode PIN2.

Mode

Terdapat dua modus: *Hidup* (Anda dapat menyambung ke nomor apa pun) dan *Mati* (Anda hanya dapat menyambung ke nomor yang tersimpan dalam *Daftar Sambungan Tetap*).

Untuk mengakses daftar sambungan tetap. Anda dapat menekan  *Tambah*, kemudian masukkan nama dan nomor telepon, tekan  dan masukkan kode PIN2, kemudian tekan .

Daftar Sambungan Tetap

Untuk mengakses daftar sambungan tetap. Anda dapat menekan  *Tambah*, kemudian masukkan nama dan nomor telepon, tekan  dan masukkan kode PIN2, kemudian tekan .

Tidak semua kartu SIM memiliki PIN2. Jika kartu SIM Anda tidak memilikinya, opsi ini tidak dapat digunakan.

Sambungan Dicegah

Dengan menu ini Anda dapat membatasi panggilan keluar yang berbeda-beda.

Dengan dukungan kartu SIM, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi ini.

Ubah Sandi

Menu ini digunakan untuk mengubah kode *PIN*, kode *PIN2* dan *Sandi Kunci Telepon*.

PIN

PIN disediakan bersama kartu SIM. Penyedia layanan menyediakan nomor kode standar.

Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah tiga kali berturut-turut, kode PIN kartu SIM Anda akan mengunci secara otomatis dan Anda akan diperintahkan untuk memasukkan kode PUK untuk membuka/mengaktifkan PIN. Anda bisa memperoleh kode dari penyedia layanan. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci selamanya.

PIN2

PIN2 digunakan untuk mengakses fungsi jaringan tertentu seperti biaya panggilan atau sambungan tetap, dsb. Jika Anda memasukkan kode PIN2 yang salah tiga kali berturut-turut, kode PIN2 kartu SIM Anda akan dikunci. Untuk membuka kunci kode PIN2 Anda harus meminta kode PUK2 dari penyedia layanan. Jika Anda memasukkan kode PUK2 yang salah sebanyak sepuluh kali berturut-turut, semua fungsi yang terkait dengan kode PIN2 tidak dapat digunakan lagi.

Sandi Kunci Telepon

Kunci ini melindungi telepon Anda terhadap penggunaan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Sandi diperlukan apabila Anda memulihkan pengaturan pabrik. Sandi kunci telepon awal yaitu 1122.

Kembali ke Pengaturan Pabrik.

Menu ini digunakan untuk mengatur ulang telepon Anda ke konfigurasi pabrik.

Masukkan sandi, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Setelah Anda memasukkan sandi yang benar (sandi ini sama seperti Sandi Kunci Telepon, nomor standarnya 1122), telepon akan kembali ke konfigurasi pabrik.

8. Multimedia

Kamera

Telepon Anda dilengkapi kamera digital built-in. Anda dapat mengambil gambar, menyimpannya di telepon Anda atau mentransfer ke PC melalui jalur kabel, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya ke teman Anda melalui MMS.

Mengaktifkan kamera

Pilih **Kamera** dan tekan  atau tekan tombol lunak kiri dalam modus siaga untuk mengaktifkan kamera. Apabila kamera aktif, layar pratinjau ditampilkan. Tabel di bawah menguraikan secara terperinci mengenai pengoperasian berbagai tombol dalam modus kamera.

	Zoom in/out
	Menambah / mengurangi kompensasi pencahayaan
 atau 	Memotret
	Keluar dari modus Kamera dan kembali ke layar utama
	Mengakses menu Opsi



Kembali ke layar sebelumnya



Atur **Imbangan Putih**



Pengaturan Efek



Atur **Waktu Tunda**



Mengaktifkan / menonaktifkan **Bidik Bersambung**



Atur **Kualitas Gambar**



Atur **Ukuran Gambar**

Memotret

1. Bingkai gambar Anda dan tekan  atau  untuk memotret.
2. Setelah memotret, layar tayangan akan ditampilkan. Tekan  untuk menyimpan gambar atau tekan  untuk mengabaikan gambar.

Menu opsi dalam Kamera

Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai menu **Opsi** dalam **Kamera**.

Ke **Penampil Gambar**

Mengakses **Penampil Gambar**.
Mengatur **Imbangan Putih**, **Bunyi Rana**.

<i>Pengaturan Kamera</i>	<i>Pencahayaan</i> dan <i>Banding</i> .
<i>Pengaturan Gambar</i>	Atur <i>Ukuran Gambar</i> dan <i>Kualitas Gambar</i> .
<i>Pengaturan Efek</i>	Atur efek khusus untuk gambar.
<i>Tambah Bingkai</i>	Menambahkan bingkai ke gambar. Sejumlah bingkai hanya dapat digunakan untuk beberapa ukuran khusus.
<i>Bidik Bersambung</i>	Memotret secara berkesinambungan.
<i>Waktu Tunda</i>	Mengatur waktu tunda. Apabila Anda menekan tombol fungsi untuk memotret, gambar hanya akan diambil setelah selang waktu yang Anda tetapkan.
<i>Kembali ke Standar</i>	Mengatur ulang pengaturan kamera ke nilai standarnya.

Penampil Gambar

Apabila Anda memotret dan menyimpan fotonya, file foto disimpan dalam folder *Penampil Gambar*. Apabila Anda membuka menu, foto Anda ditampilkan sebagai thumbnail. Gunakan tombol navigasi \blacktriangle dan \blacktriangledown untuk bergerak melintasi daftar. Tekan \square *Opsi* untuk mengakses opsi berikut.

<i>Lihat</i>	Menampilkan gambar/foto.
<i>Lihat Mode</i>	Mengatur gaya browse sebagai <i>Mode Daftar</i> atau <i>Mode Matriks</i> .
<i>Teruskan ke</i>	Memberlakukan gambar ke opsi yang lain.
<i>Ubah Nama</i>	Mengubah nama gambar.
<i>Hapus</i>	Menghapus gambar.
<i>Hapus Semua File</i>	Menghapus semua gambar.
<i>Urutkan</i>	Anda dapat mengurut semua gambar secara terpisah berdasarkan nama, jenis, waktu atau ukuran.


Perekam Video

Menu ini digunakan untuk merekam video dan format video adalah AVI.

Mengaktifkan Perekam Video

Pilih *Perekam Video* dan tekan  untuk mengaktifkannya.

Tabel di bawah menguraikan secara terperinci mengenai pengoperasian berbagai tombol dalam modus perekaman video.

	Zoom in/out
	Menambah / mengurangi kompensasi pencahayaan
	Mulai / Stop perekaman
	Keluar dari modus video dan kembali ke layar utama
	Mengakses menu <i>Opsi</i>
	Kembali ke layar sebelumnya
	Pengaturan Efek
	Mengatur <i>Imbangan Putih</i>

Merekam video

Bingkai foto Anda dan tekan  atau  untuk mulai merekam. Sewaktu perekaman Anda dapat menekan  *Jeda/Lanjut*. Tekan ,  atau  untuk menghentikan rekaman dan menyimpan video.

Menu opsi dalam Perekam Video

Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai menu *Opsi* dalam *Perekam Video*.

<i>Ke Pemutar</i>	Mengakses Pemutar Video.
<i>Pengaturan CamCoder</i>	Mengatur <i>Imbangan Putih</i> , <i>EV</i> , <i>Frekuensi</i> dan <i>Kualitas Video</i> .
<i>Pengaturan Efek</i>	Mengatur efek khusus untuk video.
<i>Kembali ke Standar</i>	Mengatur ulang pengaturan perekam ke nilai standarnya.

Pemutar Video

Anda dapat menggunakan opsi ini untuk melihat video yang Anda rekam atau yang disimpan sebelumnya di telepon Anda.

Pilih video kemudian tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

<i>Putar</i>	Memutar video.
<i>Ubah Nama</i>	Mengubah nama video.
<i>Hapus</i>	Menghapus video.
<i>Hapus Semua File</i>	Menghapus semua video.
<i>Urutkan</i>	Anda dapat mengurut semua video secara terpisah berdasarkan nama, jenis, waktu atau ukuran.

Pemutar Audio

Dengan menu ini Anda dapat memutar musik. Musik yang disimpan dalam folder pemutar akan secara otomatis terdeteksi dan ditambahkan ke daftar putar. Anda dapat menyambung atau menjawab panggilan selama musik diputar dan pemutar akan diberhentikan sejenak.

Mengaktifkan Pemutar Audio

Tekan  dalam modus siaga atau pilih *Pemutar Audio*. Tabel di bawah ini mencantumkan pengoperasian berbagai tombol dalam pemutaran musik.

	Putar/Jeda
	Stop
	Langsung ke musik sebelumnya
	Langsung ke musik berikutnya
	Tombol Menyesuaikan volume musik
	Keluar dari modus <i>Pemutar Audio</i> dan kembali ke layar utama
	Mengakses <i>Daftar Putar</i> , tekan  untuk mengakses menu <i>Opsi</i> .
	Kembali ke layar sebelumnya

Menu opsi dalam Pemutar Audio

<i>Putar</i>	Memutarkan musik.
<i>Rincian</i>	Menampilkan info musik.
<i>Tambah Ke Dering</i>	Mengatur musik sebagai nada dering.
<i>Refresh Daftar</i>	Me-refresh daftar putar pada Pemutar Audio.

Pengaturan Antara lain, *Daftar Gen Otomatis*, *Ulang* (Modus pengulangan musik dalam pemutaran), *Kocok* (Urutan pemutaran), *Putar di Latar belakang* (Untuk menentukan, apakah akan terus memutar musik sewaktu Anda keluar dari pemutar audio) dan *Equalizer*.

Menambah/Menghapus musik

1. Matikan telepon Anda.
2. Hubungkan telepon dengan komputer melalui jalur kabel USB. Setelah komputer mengenali telepon, Anda dapat menyalin musik ke telepon atau menghapus musik dalam telepon Anda.

Semua musik yang akan diputar harus disimpan di direktori akar. Ini adalah lokasi yang ditunjuk dan Anda tidak boleh mengubahnya.

Perekam Suara

Dengan menu ini Anda dapat merekam suara. Anda juga dapat memutar, mengubah nama dan menghapus memo yang sudah Anda rekam.

Pilih memo kemudian tekan  atau tekan  secara langsung untuk mengakses menu *Opsi*.

Rekam Tekan  untuk mulai merekam, tekan  untuk *Jeda* atau *Lanjut* perekaman. Untuk menyelesaikan perekaman, tekan  *Stop*. Masukkan nama, kemudian tekan .

Pengaturan Mengatur format memo.

Putar Memutar memo.

Tambah Menambahkan suara ke memo.

Ubah Nama Mengubah nama memo.

Hapus Menghapus memo.

Hapus Semua Menghapus semua memo.

Teruskan ke Memberlakukan memo ke opsi yang lain.

Komposer Melodi

Dengan menu ini Anda dapat mengedit melodi dan mengaturnya sebagai nada dering.

Jika tidak ada melodi, Anda dapat menekan  *Tambah* untuk membuat melodi dan tekan  untuk mengakses menu *Opsi* sewaktu mengubah melodi.

Jika memilih satu melodi, Anda dapat menekan  untuk mengakses menu *Opsi*.

Pengoperasian tombol dalam pengubahan

-  Menyisipkan tanda diam.
-  Masukkan Do-Si.
-  Sisipkan efek getar.
-  Menyisipkan efek lampu latar.
- ▲ ▼ Mengubah pitch nada ke tinggi, tengah atau rendah.
-  Menukar status nada ke tinggi, normal atau rendah.
-  Mengubah tempo.

Tekan tombol navigasi untuk memilih simbol getaran atau lampu latar, kemudian tekan tombol ▲ atau ▼ untuk mengaktifkan atau menonaktifkan efek.

Menu opsi dalam pengubahan

- Putar* Memutar melodi.
- Kecepatan Putar* Memilih kecepatan pemutaran melodi.

- Pilih Alat Musik* Memilih alat musik.
- Simpan* Menyimpan melodi.
- Bantuan* Menampilkan informasi bantuan.

Menu opsi melodi

- Putar* Memutar melodi.
- Edit* Mengedit melodi.
- Tambah* Membuat melodi baru.
- Ub. Nama* Mengubah nama melodi.
- Hapus* Menghapus melodi.
- Hapus Semua File* Menghapus semua melodi.
- Teruskan ke* Memberlakukan melodi ke opsi yang lain.
- Bantuan* Menampilkan informasi bantuan.

9. File Manager

Dengan menu ini Anda dapat mengatur gambar, perekam suara, nada dering dan musik di telepon Anda.

Pilih *Disk D*, tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut ini.

Buka

Anda dapat membuka folder. Anda dapat memilih file atau folder untuk melakukan pengoperasian berikut.

• Pengoperasian file

Putar (untuk file musik), *Lihat* (untuk file gambar), *Teruskan ke*, *Rincian*, *Ubah Nama*, *Salin*, *Pindah*, *Hapus*, *Hapus Semua File* dan *Urut*.

• Pengoperasian folder

Buka, *Buat Folder*, *Ubah Nama*, *Hapus* dan *Urut*.

Buat Folder

Membuat folder baru di dalam folder file.

Format

Memformat folder. (Hanya berlaku untuk direktori akar).

Sudut kanan atas layar dalam file manager menunjukkan info file yang menempati ruang penyimpanan. Jika Anda memilih folder atau file dalam file manager, layar akan menunjukkan info tanggal dan ukuran tentang folder atau file tersebut di sudut yang sama.

10. Hiburan & Game

Game

Pilih game, tekan . Untuk mendapatkan rincian dari setiap game, Anda dapat merujuknya sesuai arah layar.

Tema

Dengan menu ini Anda dapat mengatur skema warna layar. Terdapat tiga jenis tema untuk Anda pilih. Pilih skema, tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

- Aktifkan* Mengaktifkan tema yang dipilih.
- Update Periode* Mengatur frekuensi pembaruan warna.
- Atur Urutan* Mengatur urutan pembaruan warna.

Opsi apa pun yang Anda atur dalam Update Periode atau Atur Urutan, Anda harus memilih Aktifkan setelah melakukan pengaturan.

Pengaturan Game

Dengan menu ini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan audio dan efek getaran permainan. Pilih *Audio Game* atau *Getaran Game*, tekan tombol navigasi untuk memilih *Hidup* atau *Mati*, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

11. Profil Pengguna

Pada menu ini Anda dapat mengatur dering panggilan masuk, pesan baru dan sebagainya. Anda juga dapat mengatur jenis tanda peringatan, volume dering dan modus jawab serta lampu latar, dsb., sehingga telepon Anda dapat menyesuaikan dengan segala macam lingkungan.

Pilih *Umum*, *Pertemuan*, *Luar Ruangan*, *Dalam Ruangan* atau *Headset*, tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

Aktifkan Modus yang Anda pilih bisa dioperasikan.

Sesuaikan Anda dapat mengatur modus yang dipilih, antara lain *Pengaturan Nada* (Panggilan Masuk, Alarm, Daya Hidup, Daya Mati, Nada Pesan dan Nada Tombol), *Volume* (Nada Dering dan Nada Tombol), *Jenis Peringatan* (Dering, Hanya Getaran, Getar dan Dering atau Getar Kemudian Dering), *Jenis Dering* (Sekali, Berulang atau Memuncak), *Nada Ekstra* (Peringatan, Error, Camp Hidup dan Hubung), *Modus Jawab* (Sembarang Tombol) dan *Lampu latar LCD* (5, 15, 30 atau 45 Detik).

Opsi Otomatis dalam Modus Jawab hanya ditunjukkan dalam Modus Headset.

Modus Headset tidak perlu diaktifkan. Selama Anda memasang earphone, telepon Anda akan beralih ke modus Headset secara otomatis.

12. Agenda

Menu ini berisi sejumlah fitur dan opsi yang didesain untuk membantu agar Anda dapat mengatur segalanya dan terinformasi sewaktu ada di perjalanan.

Kalender

Dengan menu ini Anda dapat melihat kalender, mengakses atau mengedit *Daftar Kerja*.

Anda dapat menekan tombol navigasi untuk melihat kalender. Pilih tanggal yang akan dilihat dan tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut ini.

Lihat Tugas Anda dapat mengatur Tanggal, waktu, catatan dan alarm jadwal. Tekan  untuk menambahkan tugas baru, mengedit atau melihat tugas yang dipilih. (Untuk rinciannya, silakan merujuk ke “Daftar Kerja”).

Lompat Ke Tanggal Anda dapat dengan cepat melihat tanggal yang ditunjuk. Masukkan tanggal kemudian tekan .

Tanggal yang berisi tugas ditampilkan dalam warna merah.

Daftar Kerja

Menu ini membantu Anda mengatur segala sesuatu dalam pekerjaan atau kehidupan Anda. Anda dapat mengatur isi, rincian waktu dan alarm *Daftar Kerja*.

Jika tidak ada tugas dalam telepon Anda, layar menampilkan kosong. Anda dapat menekan  *Tambah* untuk membuat tugas baru. Setelah mengedit tugas, Anda dapat menekan  *Selesai*.

Jika memilih suatu tugas, Anda dapat menekan  *Opsi* untuk mengakses menu opsi.

Membuat tugas

Tgl Anda dapat memasukkan tanggal tugas.

Waktu Anda dapat memasukkan waktu tugas.

Format waktu yang Anda masukkan harus dalam sistem 24-jam.

Catatan Anda dapat memasukkan tanggal tugas. Tekan  *Edit*, masukkan isinya kemudian tekan  untuk menyimpan.

Alarm Tekan tombol navigasi untuk menetapkan status alarm.

Ulang Anda dapat mengatur frekuensi: *Sekali*, *Setiap Hari*, *Hari*, *Mingguan* atau *Bulanan*.

Menu opsi tugas

Lihat Melihat pengaturan dari tugas yang dipilih.

Tambah Menambah tugas baru.

Edit Tugas Mengedit tugas yang dipilih.

Hapus Tugas Menghapus tugas yang dipilih.

Hapus Semua Menghapus semua tugas dalam Daftar Kerja.

Alarm

Ponsel Anda dilengkapi dengan jam alarm built-in. Anda dapat menyetel hingga tiga alarm secara terpisah.

Untuk menyetel alarm, ikuti langkah di bawah ini:

1. Pilih alarm dan tekan  *Edit*.
2. Atur status ke *Hidup*.
3. Masukkan waktu.

4. Pilih *Ulang*, *Sekali*, *Setiap Hari* atau *Bbrp Hari*. Setelah pengaturan selesai, tekan  *Selesai*.

Untuk menggunakan modus Bbrp Hari Anda dapat memilih baris minggu kemudian menetapkan status dari masing-masing hari dalam seminggu, satu per satu. Anda dapat beralih antara Hidup dan Mati dengan menekan tombol lunak kiri.

Jam Dunia

Dengan menu ini Anda dapat mengecek waktu di kota-kota besar di seluruh dunia.

Tekan tombol navigasi untuk memilih sejumlah kota, tanggal dan waktu setempat akan diperlihatkan di bagian bawah layar.

13. Layanan

Menu ini berisi layanan STK dan WAP.

STK

Fungsi item menu ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan spesifik bagi operator. Jika kartu SIM yang Anda sisipkan memiliki fungsi STK, maka menu STK akan tampil di layar.

WAP

Dengan opsi ini Anda dapat mengakses jaringan. Telepon ini membekali Anda dengan sejumlah modus untuk mengakses jaringan. Anda dapat meramban jaringan setelah mengaktifkan modus yang bersangkutan.

Homepage

Anda dapat menyimpan homepage untuk setiap modus. Sewaktu Anda mengakses WAP, maka homepage modus yang pertama kali akan dikunjungi.

Bookmark

Anda dapat menyimpan alamat sebagai penunjuk dalam telepon Anda.

Pilih bookmark kemudian tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut.

Ke Mengakses situs web dari bookmark yang dipilih.

Edit Mengedit penunjuk yang dipilih.

Hapus Menghapus penunjuk yang dipilih.

Hapus semua Menghapus semua bookmark.

Tambah Bookmark Masukkan *Judul* dan *Alamat* untuk membuat bookmark baru.

Halaman Terbaru

Anda dapat melihat situs web yang Anda kunjungi baru-baru ini.

Memasukkan Alamat

Anda dapat memasukkan alamat untuk menghubungkan telepon ke jaringan.

Kotak Masuk Layanan

Pesan WAP yang Anda terima disimpan dalam *Kotak Masuk Layanan*, operator layanan akan mengirimkan pesan WAP secara aktif ke telepon Anda.

Pengaturan

Edit Profil

Opsi ini digunakan untuk mengatur sejumlah properti dari semua modus akses WAP. Silakan menghubungi operator jaringan untuk mendapatkan pengaturan yang benar.

Pilih modus dalam daftar profil, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikut ini.

Aktifkan Profil Mengaktifkan modus akses WAP yang dipilih.

Edit Profil Mengedit properti modus akses WAP.

Opsi Browser

Batas waktu Mengatur waktu tunggu browser. Jika tidak ada respons di akhir waktu tunggu, browser akan memutuskan koneksi dengan situs web.

Tunjukkan Gambar Mengatur apakah akan menunjukkan gambar sewaktu mengunjungi situs web.

Pesan Layanan

Menu ini digunakan untuk mengatur apakah akan menerima pesan layanan. Pesan layanan disimpan dalam *Kotak Masuk Layanan*.

Bersihkan Cache

Informasi dan data yang Anda akses disimpan dalam cache telepon Anda. Opsi ini digunakan untuk menghapus informasi dalam cache.

Menghapus Cookie

Menu ini digunakan untuk menghapus cookie.

Apabila Anda mengakses situs web, beberapa info akan disimpan. Anda disarankan untuk menghapus info yang sensitif ini demi menjaga agar data pribadi tidak sampai terungkap kalau telepon Anda hilang.

Sertifikat Terpercaya

Sejumlah layanan memerlukan sertifikat terpercaya, seperti layanan bank. Apabila Anda men-download sertifikat yang benar, Anda dapat menyimpan atau menghapusnya. Jika Anda memilih opsi simpan, sertifikat akan ditambahkan ke sertifikat terpercaya.

Account Data

Menu ini digunakan untuk mengatur info account, account yang berlaku disediakan oleh produsen.

Data GSM

Anda dapat menyetel: *Nama Account*, *Nomor*, *Nama Pengguna*, *Sandi*, *Jenis Jalur*, *Kecepatan* dan *DNS*.

GPRS

Anda dapat menyetel: *Nama Account*, *APN*, *Nama Pengguna*, *Sandi*, *Jenis Otorisasi*.

14. Ekstra

Menu ini memuat berbagai fitur dan opsi yang didesain untuk penggunaan pribadi.

Kalkulator

Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar. Angka dimasukkan dengan tombol dan tanda penghitungan dimasukkan dengan tombol navigasi sebagaimana diindikasikan dalam tabel di bawah ini:

-  Tambah atau M+
-  Pengurangan atau M-
-  Perkalian atau MC
-  Pembagian atau MR
-  Hapus angka
-  Titik desimal
-  atau  Hasil pengoperasian

Pengkonversi Unit

Dengan menu ini Anda dapat menggunakan fungsi konversi unit panjang dan berat.

Tekan tombol  untuk memasukkan titik desimal.

Pengkonversi Mata Uang

Dengan menu ini Anda dapat mengkonversi jumlah dari satu mata uang ke dalam mata uang yang lain dengan menggunakan nilai tukar pilihan Anda. Anda dapat mengkonversi dari mata uang *Lokal* ke mata uang *Asing* atau sebaliknya. Masukkan nilai tukar dalam kolom Kurs, tekan , pilih *Representasi Kurs* (Baris pertama pada layar), masukkan jumlah dalam kolom *Lokal* atau *Asing* dan tekan  untuk mendapatkan nilai konversi.

Pada opsi Representasi Kurs Anda dapat memilih Kurs yang Anda masukkan adalah rasio Lokal ke Asing atau Asing ke Lokal.

Anda dapat memasukkan titik desimal dengan menekan tombol .

Kesehatan

Menu ini membekali Anda dengan referensi Body Mass Index dan waktu Haid kaum wanita.

BMI

Pilih *Seks* kemudian masukkan *Tinggi* dan *Berat*, tekan  untuk mendapatkan hasilnya.

Haid

Metode yang digunakan sama seperti “BMI” Masukkan data yang bersangkutan kemudian tekan  untuk mendapatkan hasilnya.

15. Pintasan

Dengan menu ini Anda dapat dengan cepat memasukkan sepuluh item dengan menekan ▾ dalam modus siaga. Anda juga dapat memodifikasi item standar menurut kebutuhan yang sesungguhnya.

Mengubah item dalam Pintasan

Pilih item yang ingin Anda modifikasi kemudian tekan  untuk masuk ke modus edit. Pilih item pengganti, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.



Baterai - Balok-balok menandakan tingkat daya baterai (3 balok =penuh, 0 balok=lemah).



Jaringan GSM - telepon Anda terhubung ke jaringan GSM. Kualitas penerimaan-semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



Kunci tombol diaktifkan.



Alarm diaktifkan.



Dering - Jenis peringatan berupa deringan.



Hanya getaran - Jenis peringatan hanya getaran.



Getar dan dering - Jenis peringatan berupa getaran dan deringan.



Getar lalu dering - Jenis peringatan berupa getaran kemudian diikuti deringan.



Raung Obrol1 dalam status mengobrol.



GPRS attach – Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



Pesan suara - Anda telah menerima pesan suara yang baru.



Penerusan panggilan - Telepon Anda dalam status penerusan panggilan.



Panggilan tdk dijawab - Ada panggilan yang terlewatkan dan tidak Anda jawab.



Pesan SMS - Anda telah menerima pesan yang baru.



Jalur - Jalur yang aktif.



Pesan MMS - Anda telah menerima pesan MMS yang baru.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah pemancar/penerima radio berkekuatan rendah. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya,

untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang

lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan

telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesoris bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.

- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi



Berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.

- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparakan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah daur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk

mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait (misalnya EcoEmballage di Prancis).



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan agak lama tombol , atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) apabila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon 1** atau **Ditahan** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

Layar menampilkan SISIPKAN SIM

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesori Asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Pengisi Baterai

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Kabel USB

Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Anda dapat mengatur informasi yang disimpan dalam telepon seperti, gambar, animasi, foto, video dan musik. Anda juga dapat menggunakan kabel untuk

mengisi baterai (Modus pengisian ini bisa diterapkan pada hampir semua PC).

Headset

Telepon Anda akan mengaktifkan modus headset secara otomatis saat Anda mencolokkan earphone. Dan Anda juga bisa memilih opsi **Otomatis** dalam modus jawab. Jika status opsi ini **Hidup**, telepon akan secara otomatis menjawab panggilan dalam 2 detik.

CD driver USB

Jika komputer Anda menjalankan sistem operasi Windows 98, Anda dapat menggunakan CD ini pada drive komputer untuk menghubungkan telepon Anda ke komputer untuk menyalin, memindahkan atau menghapus gambar atau musik, dsb.

Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik

Standar internasional

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Ini dirancang dan dimanufaktur sedemikian rupa sehingga tidak melampaui batas paparan ke energi frekuensi radio (RF) yang didefinisikan oleh standar-standar internasional. Semua rekomendasi ini sudah ditetapkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan, Institute of Electrical and Electronics Engineers - Standards Associations (IEEE-SA) yang meramalkan marjin keamanan yang substansial yang menjamin perlindungan bagi semua orang, berapapun usia dan bagaimanapun kesehatannya.

Rekomendasi paparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu 2,0 W/kg dalam 10g jaringan dan 1,6W/kg dalam 1g jaringan oleh IEEE-SA (IEEE Std 1528) untuk bagian kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk telepon Philips model S660 sewaktu diuji kesesuaian terhadap standar tersebut adalah 0,693W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 1,047W/kg untuk Standar IEEE.

Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
 - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- kewenangan oleh Philips; atau
- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS

PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBatasan ini BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

Deklarasi kepatuhan

Kami,
Philips (China) Investment Co., Ltd.
BU Wireless China
21F, Tower 1 Kerry Everbright City
218 Tian Mu Xi Road
Shanghai, P.R.C200010

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab
sepenuhnya, bahwa produk

Philips S660
GSM/GPRS Dualband Digital Mobile Phone
TAC: 352422 01

yang berkaitan dengan deklarasi ini, mematuhi
Standar-Standar berikut ini:

Keselamatan: EN 60950/2001
SAR: EN 50360:2001/EN 50361:2001
R&TTE: EN301-511 V9.0.2
EMC: EN301489-1 V1.5.1 dan
EN301489-7 V1.2.1

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua rangkaian pengujian penting atas radio, telah dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan penting dari Directive 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kesesuaian merujuk ke Article 10 dan rinciannya dalam Annex III atau IV dari Directive 1999/5/EC telah dipatuhi dengan melibatkan Dinas Yang Ditunjuk:

BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanda pengenal: **0168**

08 Agustus, 2006



Manajer kualiti