

Mobile Phone E-GSM 900/1800/1900

Xenium
9@9c



PHILIPS

Telefonunuzu keşfedin

Telefonun
arka tarafı:
dış ekran



(1) Gezinme tuşları kılavuzda aşağıdaki işaretlerle gösterilecektir: sol ◀ / ▶ sağ, yukarı ▲ / ▼ aşağı.

(2) İsteğe bağlı kamera bir aksesuardır, standart paket içinde yer almayıp, ayrıca satılır.

Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüğünde önceden bildirmeksizin bu kullanma kılavuzunu gözden geçirme veya kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar. Philips bu kullanım gerektirdikleri dışında bu kullanma kılavuzu ile açıklanan ürün arasındaki herhangi bir hata, atılma veya uyumsuzluktan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telefon, GSM-/GPRS sebekesinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

Nasıl yapılır...

Telefonu Açma/ Kapama

⏻ tuşuna basıp, basılı tutun.

PIN kodunu girme





PIN kodunuzu, tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için **OK** veya **# =** tuşuna basın.













Arama yapma

Tuşları kullanarak telefon numarasını girin ve aramak için **Ç** tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

Telefonunuz çaldığında **Ç** tuşuna basın.

Aramayı sona erdirmeye	 tuşuna basın.
Aramayı reddetme	 tuşuna basın veya yan tuşlardan birine basıp basılı tutun (bu durumda telefonun kapatılması gerekir).
Zil seviyesini ayarlama	Hazır modundayken ve telefon açıkken yan tuşlardan birine basın ve basılı tutun. <i><u>Yan tuşa kısa basma, bir arama aldığımızda zili sessiz moda geçirir.</u></i>
Görüşme sesini ayarlama	Arama sırasında yan tuşlardan birine basın.
Ana menüye erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Rehber'e erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.

Rehber kullanma	 veya  tuşlarıyla ileri geri giderek listeyi tarayın ve seçtiğiniz ismi aramak için  tuşuna basın.
Arama Listesi'ne erişme	Hazır modunda  veya  tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	 tuşuna basın.
Menüleri tararken hızla hazır moduna dönme	 tuşuna basın ve basılı tutun veya  tuşuna basın.
Programlanmış Sesle komut özelliğini etkinleştirme	 tuşuna basın ve basılı tutun.
Hızla MMS menüsünü açma	Hazır modunda  tuşuna basın.
Hızla SMS menüsünü açma	Hazır modunda  tuşuna basın.
WAP'ı başlatma	 tuşuna basıp basılı tutun.

Hesap Makinesi seçeneğine erişme	Hazır modunda tuşuna basın. ◀
Ajanda seçeneğine erişme	Hazır modunda tuşuna basın. ▶

Menülere erişme

Ana menüye erişmek için, hazır modundayken tuşuna basın. Menülere göz atmamak için gezinme tuşlarını kullanın ve özellik veya seçenek seçmek için tuşuna basın; iptal etmek için de tuşuna basın. Bu durumda başka bir alt menü veya liste belirir.

▲ veya ▼ tuşuna bastığınızda iki seçenek arasında geçiş yapılır. Aktif/Pasif, Açık/Kapalı, bir değeri Artırma/Azaltma vb.

Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğu listede bulunduğunuz yeri gösterir. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarını gezinme tuşuyla seçebilir veya bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi ayarlayabilirsiniz.

Etkinlikler

Bazı etkinlikler hazır modundaki ekranı değiştirebilir (cevapsız arama, yeni mesaj, vb.). İlişkili menüye erişmek için tuşuna basın veya yeniden hazır modu ekranına dönmek için tuşuna basın.

İçindekiler

1. Başlarken	1	5. Rehber	12
SIM kartı takın	1	Ayarlar	12
Telefonu açma	2	Rehbere kişi ekleme	13
Tarih ve saat ayarlama	2	FotoCall: arayanı görme ve duyma	13
SIM kart rehberini kopyalama	2	Rehberi düzeltme ve yönetme	14
Pili şarj etme	2	6. Ayarlar	16
2. Temel özellikler	4	Sesler	16
Rehbere erişme ve görüntüleme	4	Ekran	17
Arama yapma	4	Hızlı erişim	18
Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye	4	Güvenlik	19
Ahizesiz arama	4	Şebeke	20
Zil değiştirme	5	Saat ve tarih	22
Telefonu sessiz moduna alma	5	Otomatik açılma ve kapanma	23
Telefonu titreşim moduna alma	5	Dil	23
Cep telefonu numaranızı okuma	5	Hızlı Ayar	24
Kulaklık seviyesini ayarlama	6	7. Mesajlar	25
Mikrofonun sesini kapatma/açma	6	SMS	25
Görüşmeyi kaydetme	6	E-posta	28
Arama listesini silme	6	Yayın mesajı	33
SMS listesini silme	6	Hızlı mesaj	34
Rehberi silme	6	MMS	34
3. Menü ağacı	7	8. Kızılötesi	40
4. Metin veya sayı girişi	10	Cihazların konumu	40
T9® Metin girişi	10	Veri gönderme	40
Standart metin girişi	11	Veri alma	40

Telefonu modem olarak	41	Arama sayacı	54
9. Multimedya	42	13. Operatör servisleri	56
Ses albümü	42	WAP	56
Resim albümü	42	DTMF tonları	59
TV Slayt gösterisi	44	İkinci bir çağrı yapma	59
Demo modu	45	İkinci aramayı cevaplama	60
Hafıza durumu	45	Üçüncü aramayı yanıtlama	60
Kamera	45	Konferans araması	60
10. Eğlence	46	Açık arama aktarma	61
Duvar oyunu	46	14. Resim çekme	62
JAVA	46	Nasıl yapılır...	62
11. İş	48	Resim çekme	63
Hesap makinesi	48	Ayarlar	65
Uluslararası saat	48	Simgeler ve semboller	67
Çalar saat	49	Sorun giderme	68
Ajanda	49	Uyarılar	71
Memo	51	Philips orijinal aksesuarları	75
Euro dönüştürücüsü	51	Tüketici için SAR Bilgileri	77
12. Arama Bilgisi	52		
Arama ayarları	52		
Arama listesi	53		

1 - Başlarken

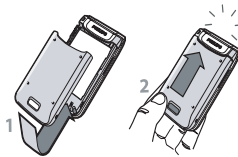
Kullanmadan önce "Uyarılar" bölümündeki güvenlik maddelerini okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satıcınızın sağladığı geçerli bir SIM kartı takmalısınız. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon numaralarını ve mesajları kaydedebildiğiniz bir hafızayı içerir (bkz. "Rehber" sayfa 12).

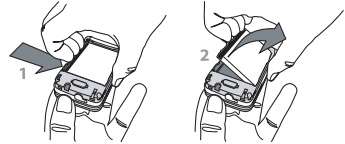
SIM kartı takın

Pili çıkarmadan önce telefonun kapalı olmasına dikkat edin.

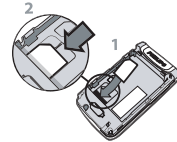
1. Telefonun arka kapak klipsine basıp kapağı aşağı yönde kaydırın ve çıkarmak üzere kaldırın.



2. Aşağıda gösterildiği gibi, siyah tırnakları kullanıp pili sağ tarafa doğru kaldırarak çıkarın.



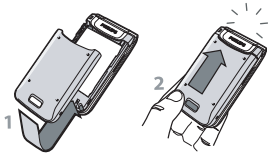
3. SIM kartı kabından çıkarıp durana kadar yuvasında kaydırın. Bağlantıların aşağı yöne bakmasına ve kartın kesik köşesinin doğru köşede olmasına dikkat edin.







4. Pilleri takın: önce sağ tarafını (bağlantılar aşağı yönde) telefonun sağına gelecek biçimde yerleştirin ve sonra yerine oturana kadar itin.



5. Pil kapağını durana kadar yuvalarının içine kaydırarak takın. Telefonu kullanmadan önce ekranı kapatan koruyucu tabakayı kaldırın.




Telefonu açma

1. Telefonu açmak için  tuşuna basın.
2. Gerekliyorsa PIN kodunu girin (SIM kartınızın 4 – 8 basamak arası gizli kodu). Bu önceden yapılandırılıp, operatörünüz veya satıcınız tarafından size verilir. PIN kodunu özelleştirmek için bkz. sayfa 43. Onaylamak için  veya  tuşuna basın (hata yaparsanız  tuşuna basın).

PIN kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokeyi kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.



Tarih ve saat ayarlama

İlk açışta girmeniz istendiğinde, tarihi ayarlamak için uygun sayı tuşlarına basın (girdiğiniz bir numarayı silmek için  tuşuna basın), sonra saati ayarlayın.

Bütün tarih ve saat seçenekleri için bkz. sayfa 46.

SIM kart rehberini kopyalama

İlk açışta SIM kart rehberinizin içeriğini kopyalamazsanız, bkz. "Telefona kopyala" sayfa 12.

Cep telefonu önceden isimlerin yer aldığı SIM kartı algılar ve görüntülenen bir mesajla SIM kart rehberinizi yerleşik rehberine kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. İptal etmek için  tuşuna, kabul etmek için de  tuşuna basın.

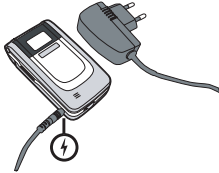
Pili şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir pille çalışır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pil zayıfladığında bir uyarı sesi sizi uyacaktır. Pil tamamen boşsa, pil

göstergesinin yeniden görünmesi için 2 veya 3 dakika şarj edilmesi gerekir.

Telefon açıkken pili çıkartırsanız, tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

1. Pil ve kapak telefona takıldıktan sonra, şarj cihazı bağlantısını (kutuda telefonla birlikte verilir) bir ucunu telefonun altında, sol taraftaki yuvaya, diğer ucunu da kolay erişilebilen AC elektrik prizine takın.



2. Pil göstergesi şarj durumunu gösterir:
 - şarj sırasında, 4 şarj göstergesi değişir; cep telefonunuzun tamamen dolması 1 saat 45 dakika kadar sürer.
 - 4 çubuğun hepsi de hareketsiz hale geldiğinde pil tam olarak şarj olmuştur: şarj cihazını prizden çıkarabilirsiniz. Şebekeye ve kullanma koşullarına bağlı olarak görüşme süresi 2 - 8,5 saat arasında, bekleme süresi ise 200 - 850 saat arasında değişir.




Pil tam olarak şarj edildikten sonra şarj cihazını cep telefonunuza bağlı bırakmak, telefonunuza zarar vermez. Şarj cihazını kapamanın tek yolu prizden çekmek olduğundan, kolay erişilebilir bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına takabilirsiniz (yalnızca Belçika'da).



2 · Temel özellikler

Rehbere erişme ve görüntüleme







Hazır modunda ▾ tuşuna basın. Seçilen rehber (SIM veya telefon) bağlı olarak ekranda görüntülenen içerik değişebilir: Ayrıntılar için bkz. "Rehber" sayfa 12.

Görüşme sırasında rehberi görüntülemek için,  tuşuna basıp **İsim listesi** seçeneğini belirleyip  tuşuna basın ve ▾ veya ▲ tuşlarına basarak girişler arasında dolaşın. Arama ekranına dönmek için  tuşuna iki defa basın.

Rehberde  tuşuna basın, **aradığınız ismin ilk harflerini girin ve doğrudan söz konusu isme ulaşmak için**  tuşuna basın.




Arama yapma

1. Hazır modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için  tuşuna, kapatmak için  tuşuna basın.

Uluslararası çağrılarda, normal uluslararası kod yerine "+" işaretini girmek için  tuşuna basıp basılı tutun.

Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye




Arandığınızda, arayanın numarası görüntülenebilir. Numara, seçilen cep telefonunda kayıtlıysa, numara yerine kişinin ismi görüntülenir.


1. Aramaya cevap vermek için,  tuşuna basın veya **Etkin kapak** seçeneği **Açık** durumundaysa telefonu açın (bkz. sayfa 52).
2. Aramayı reddetmek için  tuşuna basın. "Yönlendirme" seçeneğini etkinleştirdiyse (bkz. sayfa 52), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Kapatmak için  tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Sessiz modundaysa telefon çalmaz (bkz. sonraki sayfa). Her Tuşla Cevap özelliğini seçtiyseniz (bkz. sayfa 53), aramayı herhangi bir tuşa ( hariç) basarak cevaplayabilirsiniz.



Ahizesiz arama

Kendi rahatınız ve güvenliğiniz için ahizesiz arama yaparken, telefonu kulağınızdan uzaklaştırın, özellikle de seviyeyi artırırken.

1. SIM karttaki rehberi seçtiyseniz: bir kayıt seçip, sonraki menüye geçmek için  tuşuna iki kez basın; ardından [Ahizesiz ara](#) seçeneğini belirleyip çevirmek için de  tuşuna basın.
2. Telefonunuza entegre edilmiş olan rehberi etkin kıldıysanız, standart numarayı aramak için aynı yöntemi izleyiniz. Bir ad altında birden fazla numara kaydettiyseniz, ▲ tuşuna veya ▼ tuşuna basabınız, listeden yeni bir numara seçiniz, ardından  tuşuna basarak [Ahizesiz ara](#) tercihinizi yapınız.

Telefonda önceden varsa, ahizesiz moduna geçip geri dönmek için  tuşuna uzun basın.

Zil değiştirme

[Ayarlar](#) > [Sesler](#) > [Melodi](#)'yi seçin,  tuşuna basın ve listedeki zillerden birini seçmek için ▲ veya ▼ ile hareket edin. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Telefonu sessiz moduna alma



Sessiz

Bir arama aldığınızda telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, zili sessiz moda getirmek üzere [Ayarlar](#) > [Sesler](#) > [Sessiz](#)'i ve sonra [Açık](#) seçeneğini seçiniz.

Arama aldığınızda yan tuşu aşağı bastırarak da zili sessiz hale getirebilirsiniz.

Telefonu titreşim moduna alma



Titreşim

Bir arama aldığınızda telefonunuzun titreşmesini istiyorsanız, titreşim modunu aktif hale getirmek üzere. [Ayarlar](#) > [Sesler](#) > [Titreşim](#)'i ve sonra da [Açık](#) seçeneğini seçiniz.

Titreşimin etkinleştirilmesi, zili sessiz moda almaz. Hem sessiz moda geçmek hem de titreşimi Açık tutmak istiyorsanız, yukarıda anlatıldığı şekilde Sessiz moduna geçin.

Şarj cihazını taktığınızda titreşim otomatik olarak Kapalı seçeneğine ayarlanır.

Cep telefonu numaranızı okuma

Kendi cep telefonu numaranızı okumak için, hazır modundayken ▼ tuşuna basın ve [Numaralar](#) > [Göster](#)'i seçin. SIM kartta bulunuyorsa numaranız görüntülenir. Yoksa, [Yeni](#)'yi seçip yönergeleri izleyin.

Kendi numaranız rehberde kayıtlıysa, bir arama sırasında bunu okuyabilirsiniz. Bkz. "Rehbere erişme ve görüntüleme" sayfa 4.

Kulaklık seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses düzeyini yükseltmek veya azaltmak için yandaki tuşu yukarı hareket ettirin.

Mikrofonun sesini kapatma/açma

Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karşınızdaki sizi duymaz. Arama sırasında tuşuna basın, **Sessiz**'i seçin ve tuşuna tekrar basın.

Arama sırasında mikrofonun sesini açmak için tuşuna basın, **Sessiz iptal**'i seçip tuşuna basarak onaylayın.

Görüşmeyi kaydetme



Görüşmeyi kaydetme

Çoğu ülkede, görüşme kaydı yasal düzenlemelere tabidir. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve yalnızca o kabul ettiğinde kaydetmenizi öneririz. Ayrıca, tüm kayıtları gizli tutmanız gerekir. Kayıt süresi en çok 1 dakika olabilir (bkz. "Memo" sayfa 51).

Bir görüşme sırasında görüşmeyi kaydetmek için tuşuna basın, **Konuşmayı kaydet**'i seçin ve tuşuna basın. Kaydı sona erdirmek için tuşlarına basın veya görüşmeyi bitirin: Bir düzenleme penceresi kaydı adlandırabilmenizi sağlar; bu pencereye **Multimedya > Ses Albümü**'nden ulaşabilirsiniz.

Önce Sessiz öğesini, sonra Konuşmayı kaydet'i seçerseniz, sadece arayan kişinin sesi kaydedilir.

Arama listesini silme



Sil

Arama listenizi silmek için tuşuna basın ve **Arama Bilgileri > Arama listesi > Sil**'i seçin. Arama listesini silmek için tuşuna iki kez basın.

SMS listesini silme

Bir kerede tüm mesaj listesini silmek için, tuşuna basın ve **Mesajlar > SMS > SMS oku > Tümünü sil**'i seçin. SMS listesini silmek için tuşuna iki kez basın.

Tüm SMS mesajlarını SMS arşivi menüsünden de silebilirsiniz. Yeni mesajların alınabilmesi için hafızada yer açmak üzere SMS listenizi silmeniz gerekebilir.

Rehberi silme

Bir kerede rehberinizin tüm içeriğini silmek için tuşuna basın ve **Rehber > Ayarlar > Rehberi sil**'i seçin. Rehber içeriğini silmek için tuşuna basın.

Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEĞİL, yalnızca telefonunuzdaki rehberine uygulanır.

3 - Menü ağacı

Aşağıdaki tabloda cep telefonunuzun tam menü ağacıyla, her özellik ve ayarla ilgili daha fazla bilgi için başvurmanız gereken sayfa başvurusu açıklanıyor.



Ayarlar s16

Sesler s16



Sessiz / Zil seviyesi / Ziller / Mesaj uyarısı / Ekolayzer / Tuş tonları / Alarm sesleri / Titreşim

Ekran s17



Animasyon / Aydınlatma / Duvar Kağıdı / Kontrast



Hızlı erişim s18

Hızlı tuşlar / Ses komutu / Sesli arama



Güvenlik s19

Sabit no listesi / Arama engelleme / Kodları değiştir / PIN koruma



Şebeke s20

GPRS ekle / Şebekeye kayıt / Tercihler / Erişim ayarları



Saat ve tarih s22

Saat ekranı / Tarih ayarı / Yerel zaman dilimi / Yaz saati / Saat ayarı



Dil s23

Varolan dillerin listesi



Otomatik açılma ve kapanma s23



Hızlı Ayar s24



Mesajlar s25



SMS s25

SMS Gönder / Değişik adreslere SMS yolla / SMS oku / SMS ayarları / SMS Arşivi



E-posta s28

Varolan her posta kutusu için:
Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder



Yayın mesajı s33

Alış / Konular / Bölge kodları



Hızlı mesaj s34



MMS s34

Yeni MMS / Gelen kutusu / Taslaklar /
Örnekler / Giden kutusu / Ayarlar



Rehber s12



İsim listesini s4



Ayarlar s12

Rehberi sil / Rehber seç / Grup ayarları /
Telefona kopyala



Eğlence s46



Duvar oyunu s46



JAVA s46



İş s48



Hesap makinesi s48



Uluslararası saat s48

Yerel ayarlar / Yabancı ayarlar /
Uluslararası saat görüntüsü



Çalar saat s49



Euro dönüştürücüsü s51




Ajanda s49





Memo s51



Arama Bilgisi s52

 **Arama ayarları s52**
Etkin kapak / Yönlendirme / Mesaj kutusu
/ Otomatik arama / Her tuşla cevap / Arama
bekletme / Arayan Kimliği

 **Arama listesi s53**
Arama Listesi / Sil

 **Arama sayacı s54**
GSM sayacı / GPRS sayacı

 **Kızılötesi s40**

 **Multimedya s42**


 **Resim albümü s42**
Varolan resimlerin listesi

 **Ses albümü s42**
Varolan seslerin listesi


 **Demo modu s45**

 **Hafıza durumu s45**


 **TV Slayt gösterisi s44**

 **Kamera s45**
*Bu menü yalnızca kamera takılıken
kullanılabilir.*

 **Operatör servisleri s56**

Servis numaraları
 *Bu menüdeki numaralar operatöre ve
aboneliğe bağlıdır, lütfen operatörünüze
danışın.*

 **WAP s56**

Servisler +
 *Bu menü operatöre ve aboneliğe bağlıdır,
lütfen operatörünüze danışın.*

4 · Metin veya sayı girişi

Metin, ekranda iki farklı yöntem kullanılarak girilebilir: T9® Metin Girişi veya standart metin girişi kullanılarak. Bunlara ek olarak sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir.

T9® Metin girişi

T9® Metin Girişi, mesajlar için kapsamlı bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur. Kolayca metin girmenize olanak sağlar. Bir sözcüğü yazmak için gereken her harfe karşılık gelen tuşa yalnızca bir kez basılır: tuş vuruşları ile yapılan giriş takip edilir ve T9® tarafından önerilen sözcük düzeltme ekranında görüntülenir. Kullanılan tuşlara göre birden çok sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeyi taramak için ◀ veya ▶ tuşuna basın ve T9® yerleşik sözlüğü tarafından önerilen sözcüklerden istediğinizi seçin (aşağıdaki örneğe bakın).

Nasıl kullanılır?

Her tuşun temsil ettiği harf ve simgeler aşağıda gösterilmiştir:

 -  Harf girme.

◀ veya ▶ Olası sözcükler listesini tarama.

 veya  Girişi onaylama.



Bir girişi silmek için kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basın.



Standarttan küçük/BÜYÜK harfe geç.









T9®, dan standart moda, sayısal moda geçme.





Simgeler ve noktalama işaretleri moduna geçme. Kaydırmak için ▶ 'e basınız.











Örnek: "home" sözcüğünü girme:

1.     tuşlarına basın. Ekranda listenin ilk sözcüğü görüntülenir: **Good**.
2. Sözcükleri tarayıp **Home** sözcüğünü seçmek için ▶ tuşuna basın.
3. **Home** sözcüğü seçimini onaylamak için  veya  tuşuna basın.

Standart metin giriři

Standart metin giriřine ulařmak isterseniz,  tuřuna basın. Bu yntemde, istenen karaktere ulařmak iin birden fazla tuřa basılır: "h" harfi  tuřunun ikinci harfidir, bu nedenle "h" girmek iin tuřa iki kez basmanız gerekir.











rnek: "home" szcğn girme:

  (GH),    (MNO),   (MNO),   (DEF) tuřlarına basın. Mesaj tamamlandığında  tuřuna basın.

Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuř üzerinde řu řekilde bulunur:

Kısa basma

Uzun basma

	bořluk ., @ / : ; " ' ' ! ; ? ; ı # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à á â æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ İ	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	stkarakter tuřu (Shift)	0

5 · Rehber

Rehber menüsü iki rehberden birini seçmenize olanak verir: bunlardan biri SIM kartınızda (sayısı kapasitesine bağlıdır), diğeri ise telefonunuzda (999 isme kadar) yer alır. **Rehber** menüsüne yeni isimler girildiğinde, bunlar yalnızca seçtiğiniz rehber eklenir.

Toplam 999 isim veya etkinlik kartının sığması için, diğer özelliklerin (notlar, sesler, resimler, vb.) telefonun hafızasında önemli bir yer kullanmıyor olması gerekir.

Ayarlar

Rehber seç



Rehber seç

Bu menü kullanacağınız telefon rehberini **SIM kartta** ya da **Telefonda** seçeneğine ayarlamayı olanaklı kılar. Rehber seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Seçilen rehber eklenen **Rehber** kişileri, **SIM e kopyala** veya **Telefona kopyala** seçenekleri aracılığıyla birbirlerine kopyalanabilirler.

Cep telefonunuz aynı anda yalnızca tek bir rehberi yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri gözardı eder; örneğin, "Salim" ismi her iki rehberde de varsa ve

telefonunuzdaki silerseniz, **SIM** kartta değişmeden kalmaya devam eder.

Rehberi sil



Rehberi sil

Tüm rehberi bir kerede silmek için. Bu seçenek, **SIM** kart rehberinize **DEĞİL**, yalnızca telefondaki rehber uygulanır.

Telefona kopyala



Telefona kopyala

İlk açışta **SIM** rehberinin otomatik olarak kopyalanmasını iptal ettiyseniz ya da durdurduysanız, bunu bu seçenekle manuel olarak yapabilirsiniz.

Telefona kopyala seçeneği, SIM kartınızın tüm içeriğini telefonunuza kopyalar. Bu seçenek iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.

Grup ayarları



Grup ayarları

Grupları yönetmenizi, bunlara yeniden isim vermenizi ve belirli bir melodi veya resmin arasında gruplarla bağlantı kurmanızı sağlar.

İsimler ve gruplara arasında bağlantıyı isim listesi listesinden kurabilirsiniz. Bkz. "FotoCall: arayanı görme ve duyma" sayfa 13.

Rehbere kişi ekleme

SIM rehberinde

1. Hazır modunda ▼ tuşuna basıp <Yeni> ögesini seçin.
2. Önce ismi ve numarayı, sonra da isme ayrılmış numarayı (Telefon, Faks veya Veri) girip, bu adı rehberde kaydetmek için tuşuna basın.

Numara, SIM kartınıza bağlı olarak 40 basamakla sınırlıdır. Uluslararası, ülke ve alan kodlarını girme her yerden numarayı çevirmenizi sağlar.

Telefon rehberinde

1. Hazır modunda ▼ tuşuna basıp <Yeni> ögesini seçin. Önce ismi ve soyadını (en çok 20 latin karakteri) girin; bu alanlardan biri boş bırakılabilir de, ikisi birden bırakılamaz.
2. Daha sonra, No tip'ni seçin. Sayısal alanlarda en çok 50 basamak ve bir "+" işareti, alfasayısal alanlarda da (e-posta ve not) 50 latin karakteri olabilir. Her kişi en çok 5 sayısal alana (örneğin, 2 cep telefonu numarası, 3 iş telefonu numarası, bir e-posta adresi ve bir metin notu) sahip olabilir.
3. Gerekliyse, bu kişinin eklenmesini istediğiniz grubu seçin.

Numaram

Her rehberde görüntülenen Numaram seçeneğinde kendi telefon numaranızın olması gerekir. Yoksa, cep telefonu numaranızı ve gerekli tüm diğer bilgileri girmenizi öneririz.

Tüm alanları boş bile olsa, Numaram maddesi silinemez.

Acil arama no



Acil Arama

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum merkezine bağlanır. Çoğu durumda, PIN'i henüz girmemiş olsanız bile bu numarayı arayabilirsiniz.



Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de ise 999'dur.

FotoCall: arayanı görme ve duyma


Bu özellik, SIM kart rehberi DEĞİL, yalnızca cep telefonunuzun rehberi seçildiğinde kullanılabilir.

Bu özellik, isimleri olan grupları ("Arkadaşlar", "Ofis", vb.), belirli bir resmi (Resim albümü içinden) ve belirli bir melodiyi (Ziller listesinden) kişiselleştirmenize olanak sağlar. Artık, bir veya birkaç ismi bir gruba bağlayabilirsiniz: gruptaki


isimlerden biri aradığınızda, ilişkili resimle birlikte gösterilir ve bu grup için tanımlanmış melodi çalınır.

1. **Rehber** > **Ayarlar** > **Grup ayarları**'nı seçin. Tanımlanacak grubun ("Arkadaşlar", "Çocuklar" vb.) ismini değiştirin ve bu grupta ilişkilendirilecek **Melodyi** ve **Resmi** seçin.
2. Hazır moduna geri dönmek için  tuşuna uzunca basın, sonra,  tuşuna basıp rehbera erişin.
3. Bu grupta ilişkilendirmek istediğiniz kişiyi seçip, **Grup seç**'i ve seçiminizin grubunu seçin.



Rehberi düzeltme ve yönetme

Kaydettiğiniz rehbera erişmek için, hazır modundayken  tuşuna basın. Verilen ismi aramak için:




Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örneğin, "U" harfi için  tuşuna iki kez basın). Listede bu harfle başlayan ilk kayıt seçilir.




 tuşuna basın, aradığınız ismin ilk harflerini girin ve doğrudan söz konusu isme atlamak için  tuşuna basın.

SIM kartta


SIM kart rehberinden bir kişi seçip aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  tuşuna basın:

- Ahizesiz ara
- Ara
- SMS gönder
- MMS gönder
- Sesle arama
- Hızlı arama
- Telefona kopyala
- Sil
- Değiştir

Telefonda

Telefon rehberinden bir kişi seçip aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  tuşuna basın:

- İsmi değiştir
- Ara
- Ahizesiz ara
- SMS gönder
- MMS gönder
- Göster
- K.ötesi ile Gönder
- Aktar
- Sil

Bu kişi için kaydedilen tüm numara ve alanların listesine erişmek için **Göster**'i, ardından, bu kişi için yeni alan oluşturmak için de **<Yeni>**'yi seçin. Alanlardan birini seçip, ikinci bir seçenek grubuna erişmek için  tuşuna basın; bu seçenekler:

Varsayılan yap

Girdiğiniz ilk numara standart numara olur: Listenin başında yer alıp çağrı tuşuna basıldığında otomatik olarak çevrilir. Bu seçenekle başka bir numarayı varsayılan yapabilirsiniz.

SIM karta kopyala

Telefon rehberindeki bir kişiyi SIM karta kopyalamak için (böylece, rehberleri değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda rehber her zaman güncel kalır).

Göster

Seçilen alanın detaylarını görüntülemek için.

Tipi Değiştir

Seçilen numaranın alan tipini değiştirmek veya tanımlamak için.

Alfasayısal alanlar (not ve e-posta) yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.

6 · Ayarlar

Ayarlar menüsü, telefonunuzu özelleştirmenize ve kullanılabilen her seçeneğin (sesler, saat ve tarih, güvenlik, vb.) ayarlarını değiştirmenize olanak verir. **Hızlı Ayar** menüsü, bir kerede birkaç ayarı değiştirmenize olanak verir (bkz. sayfa 24).

Sesler

Sessiz



Sessiz

Sessiz modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak sağlar. Ayar **Açık** olduğunda, tüm uyarılar devre dışı bırakılır ve titreşim etkinleştirilir.

Sessiz modunda tuş tonları da sessiz duruma geçer.

Zil seviyesi



Zil seviyesi

Zil seviyesi varsayılan olarak **Orta** değerine ayarlanabilir. Zilinizin seviyesini **Sessiz - Artan** arasında bir değere ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Ziller



Ziller

Zil sesi seçmenizi sağlar. Listede sizin kaydettiğiniz sesler ve melodiler de görüntülenir. Listeyi tarayın ve seçilen melodinin çalmasını bekleyin.

Zil sesi Kapalı ayarındaysa veya Sessiz mod etkinleştirilmişse melodiyi duyamazsınız (bkz. yukarıda).

Mesaj uyarısı



Mesaj Uyarısı

Her yeni mesaj aldığınızda duyulacak uyarı sesini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, ziller listesinden istediğiniz uyarıyı seçmenize de olanak verir.

Ekolayzer



Ekolayzer

Bu seçenek farklı ses seçenekleri arasından seçim yapmaya olanak sağlar ve bir görüşme sürerken de kullanılabilir (bu durumda listeyi tarayın ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin).

Tuş tonları



Tuş tonları

Tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Kapalı** olarak ayarlansa bile, çağrılar sırasında DTMF tonları çalınır (bkz. sayfa 59).

Alarm sesleri



Alarm Sesleri

Aşağıdaki durumlar için uyarı sinyallerini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar:

- **Ajandanızda** programladığımız bir etkinliğin zamanı geldiğinde,
- **Cevapsız çağrı** söz konusu olduğunda,
- **Pil uyarısı** şarj gerektiğini gösterdiğinde,
- aramalarınızın süresini **Dakika uyarısı** ile yönetmek için (araman taraf uyarıyı duymaz).

Bu menü, uyarıları değil yalnızca uyarı seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Örneğin, Ajanda uyarısının Kapalı olarak ayarlanması telefonunuzun Hatırlatıcı ekranını (programladıysanız) görüntülemesini engellemez, ancak buna karşılık gelen ses duyulmaz.

Titreşim



Titreşim

Arama alındığında, ajandada ayarlanan bir etkinliğin zamanı geldiğinde, bir mesaj aldığınızda ve

alarm çaldığında titreşimi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Şarj cihazını veya Çakmak Şarj Cihazı'nı bağladığınızda titreşim her zaman Kapalı'dır.

Ekran

Animasyon



Animasyon

Menülerin animasyonunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçeneği **Açık** olarak ayarlandığında, örneğin **SMS oku** menüsünde seçilen mesajlar gibi metinleri de tarar.

Bu işlevin devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Aydınlatma



Aydınlatma

Sağlanan değerlerden birini seçerek aydınlatma **Süresini** ayarlamınıza olanak sağlar. Gelen çağrıları veya mesajları alırken, menülerde gezinirken aydınlatma aktif hale gelir.

Bu işlevi devre dışı bırakmak pil ömrünü uzatır.

Duvar Kağıdı



Duvar Kağıdı

Ana ekranın duvar kağıdını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Eğer **Açık** ise, seçtiğiniz resim beklemede **Normal** modunda, başka

kontekstlerde **Azalan** modunda görüntülenir.

Yalnızca JPEG türünde resimler Duvar Kağıdı olarak kullanılabilir. Eğer Uluslararası saat seçeneği Açık ise, bekleme modunda seçilen duvar kağıdı görüntülenmez.

Kontrast



Kontrast

Farklı kontrast seviyelerinden seçim yapmanızı sağlar.

Hızlı erişim

Hızlı tuşlar







Hızlı tuşlar


Belirli bir işlevi bir tuşa bağlayarak bu işleve doğrudan erişmenize olanak sağlar. Bu durumda belirli bir tuşa uzun süre basılması işlevi etkinleşir

veya tuşla ilişkili numarayı çevirir (**Hızlı arama**).

***Yalnızca**  -  **arası tuşları programlayabilirsiniz. Aşağıdaki tuşlar önceden programlanmıştır:**  (telesekreter ara) ve *

(uluslararası arama yap). Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, başka hızlı tuşlar da önceden tanımlanmış ve kilitlemiş olabilir.

 -  arası tuşlardan birini seçip  tuşuna basın. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz menüyü seçmek için listeye göz atın ve  tuşuna basın. Seçeneklerin çoğu bir menü açar (örneğin, **Mesaj gönder** veya **E-posta**), veya bir işlevi başlatır (örneğin, **Hesap makinesi** veya **Kayıt**).

Seçilen tuş zaten atanmışsa, onu yeniden programlayabilirsiniz:**  tuşuna iki kez basın ve **Değiştir'i** seçin. **Bu sizi kullanılabilir seçenekler listesine getirir.

Hızlı tuşları kullanmak için, hazır modundayken başlatmak veya etkinleştirmek istediğiniz işlevin veya çevirmek istediğiniz numaranın karşılığı olan tuşu basılı tutmanız yeterlidir.



Ses komutu




Ses Komutu

Belirli bir işlevi bir ses etiketine bağlayarak bu işleve doğrudan erişmenize olanak sağlar.

Hızlı tuşlar tarafından desteklenen çoğu işlevle ses komutlarını ilişkilendirebilirsiniz.

1. <Yeni>'yi seçin, istediğiniz seçeneği seçmek için listeyi gözden geçirin ve  tuşuna basın.
2. **OKe basıp konuşun** ifadesi belirlediğinde, ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya, kısa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.
3. Sonraki menü, **Sil, Ses komutu çal, İşlevi değiştir ve Ses kaydı değiştir** seçeneklerine erişmenizi sağlar. Başka bir ses komutu oluşturmak için  tuşuna basın.


Ses komutunu kullanmak için hazır modundayken  tuşuna basıp basılı tutun, sonra kayıtlı ses etiketini söyleyin.

Sesli arama





Sesli Arama

Söylenildiğinde buna karşılık gelen ismi arayacak kelimeyi kaydederek bir ses etiketi ayarlamanıza olanak sağlar.

Önceki bölümde açıklandığı gibi devam edin, listeden istediğiniz kişiyi seçin, sonra da  tuşuna basın.

Telefondaki rehber seçildiğinde, görüntülenen listeden istediğiniz numarayı seçin.

Ses komutu için olduğu gibi Ses komutu ekle? sorusu görüntülendiğinde de  tuşuna basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Sesli aramayı kullanmak için, hazır modundayken  tuşuna basıp basılı tutun, sonra aramak istediğiniz numaranın ses komutunu söyleyin.

En çok 15 ses komutu tanımlanabilir ve sesli arama ve ses komutu arasında paylaşılabilir. Kayıtlı ses komutları ilgili menüde yer alır ve bunlar silinebilir, çalınabilir veya değiştirilebilir.

Güvenlik

Sabit no listesi



Sabit no listesi

Sabit No Listesi olarak tanımlanan sabit isimler listesini yönetmenize ve **Arama kısıtlama** seçeneği ile aramaları bu listeye göre kısıtlamanıza olanak sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN 2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 20).

Arama kısıtlama

Aramaları **Sabit No Listesi** ile sınırlamanızı sağlar. Bu durumda, ana menüdeki **Rehber**'e değil, yalnızca **Sabit no listesindeki** isimlere erişebilirsiniz.

Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve PIN 2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 20). Bu seçenek GPRS üzerinden WAP ve e-posta bağlantılarına da uygulanabilir.

Sabit no listesi

PIN 2 kodunu kullanarak Sabit no Listesi'ni değerlendirmenize, düzeltmenize ve değiştirmenize olanak sağlar.

Arama engelleme



Arama engelleme

Hem gelen hem giden aramaları engellemizi sağlayarak, telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla sınırlamanıza olanak verir.

Bu işlev şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcımızın belirli bir arama kısıtlama şifresini vermesi gerekir. Arama engelleme hem Gelen aramalara (Tüm aramalar veya Dolayışında), hem de Giden aramalara (Tüm aramalar, Uluslararası aramalar ve Ana Hariç Ulusl.) uygulanabilir.

Her durumda, bu menülerin iptal seçeneği bir kerede tüm aramalar için geçerli olur. Durum menüsü, belirli bir tipteki aramanın kısıtlanıp kısıtlanmadığını öğrenmenizi sağlar.

Kodları değiştir



Kodları değiştir

PIN ve PIN 2 kodlarının yanı sıra Engelleme kodu'nu da değiştirmenizi sağlar. SIM karta bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından size verilen PIN2 gizli kodunu gerektirebilir.

PIN 2 kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Bloğu kaldırmak için operatörünüzden veya satıcıdan PUK 2 kodunu isteyin. Arka arkaya 10 kez yanlış bir PUK kodu girerseniz, SIM kart bloke olur ve kullanılamaz hale gelir. Böyle bir durumda operatörünüze veya satıcınıza başvurun.

PIN koruma



PIN koruma

PIN korumayı Açık veya Kapalı olarak ayarlamınızı sağlar. Açık olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

Bu seçenek Kapalı olarak ayarlandıysa PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.

Şebeke

Telefon operatörünüzün şebekesindeki GPRS servisi ve bu servise abonelik hakkında ayrıntılı

bilgi için operatörünüze başvurun. Operatörünüzün vereceği GPRS ayarlarını ve bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak telefonunuzu yapılandırmanız da gerekebilir. Kullanılacak her uygulamanın (WAP, MMS, e-posta, vb.) menülerinde taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) da seçin.

GPRS ekle



Bu menü telefonunuzun GPRS servisine bağlanma modunu tanımlamanıza olanak verir.

Daima açık

Telefonunuz her zaman GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek daha hızlı bir GPRS bağlantısı sağlar. Ancak enerji tüketimini artırır.

Veri aramaları için

Telefonunuz yalnızca gerektiğinde otomatik olarak GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek enerjiden tasarruf etse de, bağlanmada gecikmeyi artırır.

Şebekeye kayıt



Manuel mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede varolan şebekelerin listesini verir. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tercihler



Tercih sırasına göre bir şebeke listesi oluşturmanıza olanak verir. Tanımlandıktan sonra, telefon, yaptığınız tercihlere göre bir şebekeye kaydolmaya çalışır.

Erişim ayarları



Bu menü birkaç veri profili oluşturmanıza olanak sağlar: WAP kullanırken veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.

Aşağıda açıklanan seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: bazı durumlarda SMS yoluyla da alabileceğiniz doğru ayarları edinmek için, ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurun. Bazı önceden yapılandırılmış profiller, yeniden

programlanmayı veya yeniden adlandırılmayı önleyecek biçimde kilitli olabilir.

Listeden bir öge seçin, sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için **OK** tuşuna basın:

İsmi değiştir Seçilen profilin ismini değiştirmek için.

Göster Seçilen profilin tüm parametrelerini göstermek için.

GSM Ayarları GSM ayarlarını değiştirmek için:

- **Kullanıcı adı**,
- **Şifre**,
- Operatörünüz tarafından sağlanan ve bağlantı kurmak için gereken **telefon numarası** (ISDN veya Analog),
- **Boşta kalma süresi**; belirtilen süre dolduğunda telefonun otomatik olarak kesildiği (bağlantı sürüyorsa), 30 saniyeden uzun bir süre değeri.

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmek için (GSM ayarlarıyla aynı alanlar). **APN** menüsü, bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini (bağlantı kurmak için gereken metin dizesi) girmenize olanak sağlar.

Saat ve tarih

Saat ekranı



Saat ekranı

Hazır modunda gösterildiğinde, **Analog**, **Dijital/ortada**, **Dijital/köşede** veya **Saat yok** saat biçimlerinden birini seçmenizi sağlar.

Tarih ayarı



Tarih ayarı

Uygun sayısal tuşlara basarak tarihi ayarlamanıza olanak sağlar. ▲ veya ▼ tuşuna basarak da tarihi ayarlayabilirsiniz.

Yerel zaman dilimi

Önce saat dilimi ve yaz saati özelliği ayarlanmalıdır (tarih ve saat önceden ayarlanmışsa bir kez daha kontrol edin).



GMT'ye (Greenwich Ortalama Saati) göre bulunduğunuz saat dilimini ayarlamaya olanak sağlar.

Yaz saati

Bu ayar, yalnızca saatin yaz/kış saatine göre ayarlandığı ülkelerde geçerlidir (örneğin, Greenwich Ortalama Saati/Angiliz Yaz Saati).



Yaz saati

Yaz saati uygulamasını **Açık** (yazın) veya **Kapalı** (kışın) olarak ayarlamaya olanak sağlar. Yaz saati **Açık** seçeneğindeyse ve saati 12:00

olarak ayarlarsanız, seçeneği **Kapalı** seçeneğine getirdiğinizde saat otomatik olarak 13:00 olur.

Saat ayarı



Saat ayarı

Uygun tuşlara basarak saati ayarlamaya olanak sağlar. Ayrıca ▲ veya ▼ tuşuna basarak saat değerini dakika temelinde artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Otomatik açılma ve kapanma



Otomatik açma ve kapama

Bu menü telefonunuzu otomatik açmak ve kapamak için saat ayarlamaya olanak sağlar.

Otomatik açma

1. Bu seçeneği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
2. Cep telefonunun otomatik olarak açılacağı zamanı girip tuşuna basın.
3. Ardından sıklığı seçin: **Bir kere**, **Her gün**, **İş günleri**. Onaylamak için tuşuna basın.

PIN koruması Açık olduğunda, otomatik açılmada PIN kodu (bkz. sayfa 2) girmeniz istenecektir. Telefon zaten açıksa otomatik açılma devreye girmez.

Otomatik kapanma

Telefonunuzun otomatik olarak kapanması için yukarıdaki adımları tekrarlayın.


Otomatik kapanma yalnızca telefon hazır modundayken devreye girer.







Dil

Bu menü, tüm menü metinleri için bir dil seçmenize olanak verir. Tercih ettiğiniz dili seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın, sonra onaylamak için tuşuna basın.

Hızlı Ayar


Bu menü, birkaç ayarı birden değiştirerek telefonunuzu ortamınıza kolayca uydurmanızı sağlayacak, önceden tanımlanmış bir grup ayara erişmenizi sağlar. Örneğin, **Toplantı**'yı seçtiğinizde, zil sesi sessize gelir, titreşim açılır ve tuş tonları kapatılır (diğer öğeler, sizin tanımladığınız ayarlara göre belirlenir). Toplantınız bittiğinde **Kişisel** seçeneğini belirlerseniz, her zamanki ayarlarınız yeniden etkinleşir. Hızlı ayar seçildiğinde her ayarın ayrıntıları görüntülenir.

Bir profile hızlı tuş atadığınızda (örneğin, Sessiz ayarını etkinleştirmek için  tuşuna uzun basın, bkz. "Hızlı erişim" sayfa 18), bu tuşa uzun

Hızlı Ayar	 Kişisel	 Otonomi	 Dış mekan	 Toplantı	 Kulaklık	 Araç
Titreşim	Açık	Kapalı		Açık		
Zil seviyesi	Orta	Orta	Yüksek	Sessiz	Orta	Yüksek
Aydınlatma	10 sn.	Kapalı				Açık
Tuş tonları	Açık			Kapalı		
Animasyon	Açık	Kapalı				

süre bastığınızda tuş devre dışı kalır ve Kişisel ayarına dönersiniz.

Aşağıdaki tabloda **Kişisel** sütunundaki ayarlar, üretim sırasında ayarlanmış olan standart ayarlardır. Bunları değiştirebildiğinizden, telefonunuzdaki ayarlar tablodakinden farklı olabilir.

Tablodaki her  kutu **Kişisel** menüsünde kayıtlı olan ayarlara karşılık gelir (değiştirmiş veya değiştirmemiş olabilirsiniz).

Bir aksesuarı bağladığınızda, **Kulaklık** ve **Araç** ayarları da etkinleşir. Aksesuarı çıkardığınızda, telefon **Kişisel** ayarına geri döner.

7 · Mesajlar

SMS



SMS

Bu menü sizin ses, animasyon veya resim içeren kısa mesajlar (SMS) göndermenize ve aldığınız mesajları yönetmenize olanak sağlar.

Hızlı Mesaj özelliği Açık olduğunda, hazır modundayken SMS gönderilemez (bkz. sayfa 34). Bu durumda yalnızca Cevapla seçeneğine erişebilirsiniz.

SMS Gönder



SMS gönder

Bu menü istediğiniz kişiye SMS göndermenize olanak sağlar.

1. Rehberden bir bağlantı adresi seçiniz ya da <Yeni>'ye basınız ve yeni bir numara giriniz.

Telefondaki rehber seçildiğinde, varsayılan numaraya SMS göndermek için tuşuna basın veya istediğiniz başka bir numarayı seçin (bkz. "Rehberi düzeltme ve yönetme" sayfa 14).

2. Üç farklı tür mesajdan birini seçiniz:

<Yeni>

Yeni bir mesaj göndermek için.

Son mesaj

Gönderdiğiniz son mesajı düzenleyip değiştirerek yeniden göndermek için.

Standart

Beni şu numaradan geri arar mısın: gibi önceden yapılandırılmış bir mesajı seçip, Numaram seçeneğindeki ilk numara olan numaranızı eklemek için (bkz. sayfa 13).

3. Sonraki seçenek grubuna ulaşmak için tuşuna basınız:

Kaydet

Geçerli mesajı ve varsa bu mesajla ilişkili simge ve melodiyi SMS Arşivi menüsüne kaydetmek için.

Gönder

Geçerli mesajı göndermek için.

Ses ekle

Melodi eklemek için.

Grafik ekle

Bitmap resmi veya animasyon eklemek için.

SMS'iniz ile birlikte 2 farklı türde en fazla 2 ek gönderebilirsiniz. Animasyonlar ve resimlerde özel bir durum geçerlidir: önce bir animasyon, sonra bir resim seçerseniz, yalnızca resim dikkate alınır. Bunun tersi de geçerlidir.

Onceden tanımlı bazı öğeler cep telefonunuzla birlikte standart olarak sağlanır. İlgili menülere kaydettiğiniz kişisel resim ve sesler, telif hakkıyla korunuyorsa gönderilemez.

Değişik adreslere SMS yolla



Çok alıcıya gönd.

Bu menü bir ya da birden fazla bağlantı adresine SMS göndermenize olanak sağlar.

Alicı ekle

Mesajınızı alacak olan(lar)ı isimler listesinden seçmek için. Alıcıları ekledikten sonra bunlardan birini seçiniz ve numarayı **Değiştir**mek ya da listeden **Çıkarmak** için tuşuna basınız.

Listeyi
onayla

Mesajınızı tasarladığınızda olanak sağlar. "SMS Gönder" bölümünün 2. ve 3. adımlarını tekrarlayınızlar.

SMS oku



SMS oku

Bu menü gönderilen, alınan, okunan ve/veya kaydedilen her tür SMS'i okumanıza olanak sağlar. İlk

seviyedeki **Tümünü sil** girişi bir kerede tüm mesajları silmenizi sağlar. Mesaj görüntülendiğinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için tuşuna basın:

Sil

Seçili mesajı silmek için.

Arşive git

Mesajları telefonun hafızasına kaydetmek için. Daha sonra **Mesajlar > SMS Arşivi** altında bunları gözden geçirebilirsiniz.

Bir mesaj arşiv listesine taşındığında okunmuş SMS'ler listesinden silinir.

SMS
düzelt

SMS'i düzeltmek, değiştirmek ve birine yeniden göndermek için (resim veya ses ekleyebilirsiniz).

Düzeltiltiğiniz mesaja resim veya ses ekliyse, önce bunu ayırıp Resim albümü'nde veya Ses Albümü'nde kaydetmeniz gerekir. Sonra bunu mesajınıza yeniden ekleyin (bkz. sayfa 25).

Cevap
ver

Göndereni cevaplandırmak için.

Grafiği
kaydet

Mesajla birlikte gönderilmiş olan grafiği ve/veya animasyonu kaydetmek için.

Mesajı ilet	Seçilen mesajı iletmek için (alıcıyı rehberden seçin veya kendiniz bir telefon numarası girin).
No. yu kaydet	Gönderen kişinin numarası mesaja eklenmişse, bu numarayı kaydetmek için.
Ahizesiz ara	Mesajı göndereni ahize kullanmadan aramak için.
Geri ara	Mesajı göndereni aramak için (operatöre bağlı).
Alınan numara	Mesaj çift tırnak içinde bir numara içeriyorsa, bu numarayı almak için (mesaj birden çok numara içeriyorsa, hepsi alınabilir).
Melodiyi kaydet	SMS'le birlikte gönderilen melodiyi kaydetmek için.

SMS ayarları



SMS ayarları

SMS merkezi	Bu menü, SMS'lerinizi aşağıdaki seçeneklerle özelleştirmenize olanak sağlar: Varsayılan SMS merkezini seçmeniz için. SIM kartınızda yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.
-------------	---

İmza Standart olarak imzanız, mesajınızın sonuna eklenen telefon numaranızdır (sonuçta mesaj kısaltılır). İmzayı düzeltmek, değiştirmek ve kaydetmek için **Düzeltil**, **Değiştir** ve **Kaydet** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Geçerlilik süresi Mesajınızın SMS merkezinde ne kadar süreyle saklanacağını seçmek için. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Cevap şebekesi SMS merkezinizin numarasını mesajla birlikte aktarmanıza olanak veren bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak verir. Mesajınızı alacak olan kişi kendisinin değil sizin SMS merkezini kullanarak sizi cevaplayabilir. Böylece aktarım daha hızlı yapılır.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Teslim raporu

SMS'inizin alınıp alınmadığını size bir SMS aracılığıyla otomatik olarak bildiren bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak verir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

SMS otom. kaydet

Gönderilen mesajları otomatik olarak **SMS Arşivi** menüsünde kaydetmenizi sağlayan bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak verir.

SMS Arşivi



SMS Arşivi

Bu menü kaydettiğiniz tüm okunmuş mesajları gözden geçirmenizi ve arşivlenmiş mesajların tümünü bir kerede **Silmenizi** sağlar. Mesajları, **SMS otom. kaydet** seçeneğini etkinleştirerek (yukarıya bakın) veya alınan mesajı seçip tuşuna iki kez bastıktan sonra **Arşive Git**'i seçerek kaydedebilirsiniz.

E-posta

E-posta hesabı telefon aboneliğinize dahil değilse, e-posta hesabına abone olmaz ve sağlayıcımızdan ayar bilgilerini almanız gerekir. Böylece, sağlayıcımız ve/veya operatörünüz tüm parametreleri, aşağıda anlatıldığı gibi size bildirir;

siz de bunları gerekli alanlara girersiniz. Bazı durumlarda, operatörünüz aynı zamanda e-posta servisi sağlayıcınız olabilir.



E-posta

Bu menü, eki olan veya olmayan e-postalar göndermenizi ve almanızı sağlar. Telefonunuz önceden yapılandırıldıysa, e-posta hesabını oluştururken sizin girdiğiniz **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **E-posta adresi** hariç, çoğu parametre zaten ayarlı durumdadır; değiştirmeniz gerekmez.

@ veya % gibi belirli işaretleri girmek için, bkz. sayfa 11.

Ayarlar

tuşuna basın, **Mesajlar > E-posta > E-posta 1**'i seçin ve tuşuna basın. Daha sonra, aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **Ayarlar**'ı seçin ve tuşuna basın:

Kullanıcı adı

E-posta 1 ve **E-posta 2** kutularının ismini değiştirmek için.

Bir e-posta hesabı, isminin değiştirilmesi engellenecek şekilde önceden yapılandırılmış ve kilitlenmiş olabilir.

E-posta sunucusu

İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISS) e-posta sunucusuna bağlanırken gereken ayarları yapılandırmak için. Bazı durumlarda, bir hesaba abone olduğunuzda **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **E-posta adresi** size bağlıdır. Bunları tanımlandığı gibi girin. **POP3 adresi** e-postaları **almak** için kullanılırken, **SMTP adresi** e-postaları **göndermek** için kullanılır.

DİKKAT! GPRS yoluyla e-posta bağlantısı kurmak için, telefon operatörünüz aynı zamanda e-posta sağlayıcınız DEĞİLSE, SMTP sunucusunun doğru adresini almak üzere operatörünüze başvurun.

Gelişmiş

Bu menüde, değiştirmeniz gereken gelişmiş ayarlar yer alır.

Bu menülerin alanları boşsa veya bağlantı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, ISS'nize başvurun.

Avrupa ülkelerinin çoğunda **SMTP Doğrulama** menüsü **Kapalı** olmalıdır: **Açık** olarak ayarlanmışsa, e-postalarınız **GÖNDERİLMEZ**. Ayrıntılı bilgi için sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke erişimi

Bağlantıyı başlatırken kullanılan şebekenin türünü seçmek ve buna karşılık gelen ayarları yapılandırmak için.

Taşıyıcı

- **GSM** veya **GPRS**: cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca **GSM** veya **GPRS** şebekesini kullanacaktır.
- **Önce GPRS**: cep telefonunuz önce **GPRS** şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra **GPRS** şebekesi bulunamazsa **GSM** şebekesine bağlanacaktır.

Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmalısınız.

GSM Ayarları

GSM ayarlarını değiştirmek için:

- **Kullanıcı adı** ve **Şifre**,
- Bağlantıyı kurmak için gereken ve operatörünüz tarafından sağlanan **telefon numarası** (**ISDN** veya **Analog**),

- **Otomatik kes**; belirtilen süre dolduğunda telefonun otomatik olarak kesildiği (bağlantı sürüyorsa), 30 saniyeden uzun bir süre değeri.

Şebekeyle herhangi bir iletişim yoksa, ne kadar süre çalışılmadığında bağlantının otomatik olarak kesileceğini belirtir.

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmek için (GSM ayarlarıyla aynı alanlar). **APN** menüsü bağlanacağımız harici şebekenin adresini girmenize olanak sağlar.

Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: ilk kullanımdan önce gerekirse doğru ayarları almak için operatörünüze başvurun.

Mesaj gönder



Bu menü, bir defada bir veya birkaç alıcıya jpeg resmi gibi bir ekle birlikte e-posta göndermenize olanak verir. Bir mesaj aldığınızda, bunu

başkalarına iletebilirsiniz, ekler ise uygun bir yazılım yoluyla görülür hale getirilir.

E-postanızı göndermeden E-posta Gönder menüsünden çıkarsanız veya işlem sürerken göndermeyi iptal ederseniz, e-postanın içeriği kaydedilmeden silinir.

Alıcı ekle

Telefondaki rehberinizde kayıt olan alıcıların e-posta adreslerini girdiyse (bkz. "Rehber kişisi ekleme" sayfa 13), bu menü **Rehber** listesinde buna karşılık gelen ismi seçmenize olanak sağlar. Alıcıları ekledikten sonra, bunlardan birini seçin ve e-posta adresini **değiştirmek** için tuşuna basın, adresi listeden **çkarın** veya başka alıcılar ekleyin.

"SIM karttaki" rehberi seçerseniz, e-posta adresini girebileceğiniz bir düzenleme penceresi sağlanır.

Listeyi Onayla

Mesajımızı tasarlamana olanak sağlar: **Konu** ve **Metin** girin, ardından sonraki seçeneklere erişmek için tuşuna basın:

- E-postanıza ses veya resim eklemek için [Ses ekle](#) veya [Grafik ekle](#),
- Seçilen alıcılara mesajı göndermek için [Gönder](#),
- E-postanızı sıfırdan yeniden tasarlamak için [Değiştir](#).

Bir kerede tek bir JPEG dosyası ekleyebilirsiniz. Metin girmeyi öğrenmek için bkz. "Metin veya sayı girişi" sayfa 10. E-posta yazarken bir gelen çağrı alırsanız, menü kapanır ve telefonu kapattığımızda yeniden hazır moduna döner.

Mesaj kutusunu aç



Mesaj kutusunu aç

Bu menü mesaj kutunuza bağlanmanızı ve sunucudan e-posta başlıklarını indirip sonra da bunlara karşılık gelen e-postaları almanızı sağlar.

Her iki mesaj kutusu özelliğinde de aynı ayar ve seçenekler sağlanır. Bunları birbirinden farklı yapılandırırsanız, cep telefonunuzdan iki farklı e-posta adresiniz olur.

1. [Mesaj kutusunu aç](#)'ı seçin: telefonunuz otomatik olarak e-posta sunucusuna bağlanır

ve varsa e-posta başlıkları listesini indirir (bir kerede beş tane).

2. Listenin sonunda (veya başında) [Sonraki](#) (veya [Önceki](#)) ifadesi görüntülenirse, diğer e-posta başlıkları beklemededir: varolan seçeneklerden birini seçin ve almak için tuşuna basın.

Herhangi bir ek içermeyen e-posta ayrıntı ekranında otomatik olarak görüntülenebilir.

3. Bir başlık seçin ve [Detaylar](#)'ını görüntülemek için tuşuna basın. Başlıklar için aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:

[Simge yok]

E-posta indirilebilir.



E-posta boyutu çok büyük, indirilemiyor.



E-posta silinmek üzere işaretlendi.

4. E-postayı indirmek için tuşuna basın ve [Mesaj al](#) öğesini seçin. Seçilen her başlığa karşılık gelen e-postayı indirmek için bu işlemi tekrarlayın.

E-posta çok büyükse (50 KB'den fazla ise), reddedilir ve indirme iptal edilir.

5. Aldığınız e-posta ekler (resim, metin veya başka bir e-posta) içeriyorsa, bunlar belirli bir simgeyle gösterilir:



E-posta başlığının ayrıntılarını (tarih ve saati, gönderenin e-posta adresini, vb.) içerir; bu ayrıntıları görüntülemek için tuşuna basın.



E-postanın kendisinin metni eklenti olarak görüntülenebilir; okumak için tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenek yoktur).



E-postaya bir metin dosyası (yalnızca metin, ".txt" biçimi) eklenmiştir; okumak için tuşuna basın (bu durumda gelişmiş seçenek yoktur).



Bu eklentiyi yönetmek için gereken uygulama telefonunuzda yoktur veya e-posta, karşıya yüklenemeyecek kadar büyüktür.



Aldığımız e-postaya başka bir e-posta eklenmiştir (biri ardınca en fazla beş adet e-posta eklenebilir, bu durumda gelişmiş seçenek yoktur).




Bu e-postaya bir resim eklenmiştir. Listeden resmi seçin ve bunu telefonunuza kaydetmek için tuşuna iki kez basın (isterseniz ismini değiştirebilirsiniz).

Resmi Resim albümü menüsünde görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. "Resim albümü" sayfa 42. Yeni resmi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa, yeni öğeyi kaydetmek için gereken hafızayı elde etmek için diğer öğeleri (isim, etkinlik veya resim) silmeniz gerekir.

Resim çok büyükse veya uygun dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. E-posta aracılığıyla resim alırken, en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki yolu izleyin:

- Alınan resmin JPEG, BMP veya GIF biçiminde kaydedilmiş olması gerekir.
- Resim dosyasının boyutu 50 KB'yi geçmemelidir.
- Düzgün görüntülenebilmesi için en iyi boyut 128 x 160 pikseldir (resmi istediğiniz boyutta oluşturmak için standart bir resim düzenleme yazılımı kullanın).
- Gireceğiniz dosya ismi en fazla 10 karakter içerebilir. Daha sonra buna ".jpg" gibi bir uzanti ekleyebilirsiniz.

6. Bir e-posta başlığı seçin, sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

Telefon
rehberine
ekle

Henüz e-postasını indirmemiş bile olsanız, gönderenin e-posta adresini rehberinize eklemek için Yeni alıcı oluşturmak için <Yeni>'yiveya e-posta adresini eklemek veya değiştirmek için listeden bir ismi seçin.

Bu durumda telefondaki rehberi seçmiş olmanız gerekir; SIM rehberini seçtiyseniz bu menü ögesi görüntülenmez.

Sil

E-postayı silmek üzere işaretlemek için (işaretini kaldırmak için seçeneği yeniden seçin). E-posta menüsünden çıktığımızda, seçilen öğelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir.

Cevap
ver

Adresi listeye otomatik olarak eklenen göndereni cevaplamak için. "Mesaj gönder" sayfa 30 bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

İlet

İndirilen e-postayı başka birine yönlendirmek için. "Mesaj gönder" sayfa 30 bölümünde anlatıldığı gibi devam edin.

Yayın mesajı

Yayın mesajı özelliği şebekeye bağlıdır.



Yayın mesajı

Bu menü, şebekedeki aboneler düzenli olarak iletilen yayın mesajlarını alma özelliğini yönetmenize olanak sağlar. Aşağıdaki seçeneklere erişmenize olanak verir:

Alış

Hücre yayını mesajlarının alınmasını Açık veya Kapalı olarak ayarlamak için.

Konular

Almak istediğiniz mesajların türünü belirlemeniz için.

- <Yeni>'yi seçin, operatör tarafından sağlanan kodu girin ve isterseniz bir isimle ilişkilendirin, veya
- Listedeki değiştirebileceğiniz veya silebileceğiniz mevcut türlerden birini seçin.

Listeye en fazla 15 farklı tür girebilirsiniz. Farklı türlerle ilişkili kodları edinmek için operatörünüze başvurun.

Bölge kodları

Hazır ekranında sürekli görüntülenmesini istediğiniz mesajların türünü seçmek için (bu durumda, türü hem Bölge kodu hem de Konular menüsüne girin).

Hızlı mesaj



Hızlı Mesaj

Bu menü Hızlı mesaj özelliğini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Açık olarak ayarlandığında, aldığımız tüm kısa mesajlar (SMS)

otomatik olarak hazır modunda görüntülenir. Okumak için ekranı kaydırın ve **OK** tuşuna iki kez basarak hemen cevap verin: ilkinde düzeltme ekranına girmek, diğeri ise mesajınızı göndermek için basılır. Telefon otomatik olarak hazır ekrana dönecektir.

*Bir SMS'i okurken başka bir SMS alırsanız, ilkinde cevap verin veya çıkmak için **C** tuşuna basın. Daha sonra cep telefonu ikinci mesajı görüntüler.*

MMS



MMS

Bu menü, MMS olarak isimlendirilen ve metin, resim ve ses de içerebilen multimedya mesajlarını (MMS) göndermenizi ve almanızı sağlar. Bunlar bir veya birkaç slayttan oluşabilir. MMS'i ister bir e-posta adresine gönderin ister bir cep telefonuna, MMS slayt gösterisinde oynatılır. Hazır modunda **MMS** tuşuna uzun basarak doğrudan MMS menüsüne ulaşabilirsiniz.

"Haftıza dolu" mesajı görüntülenirse, mesajları (standart, taslak, alınan mesaj, vb.) silmeniz gerekir.

Yeni MMS

Alıcı ekle Rehber listesinde bir isim seçmek veya <Yeni> bir numara ya da e-posta adresi eklemek için. İsimle ilişkilendirilmiş birkaç numara veya adres varsa, birini seçin. Bir kişi seçin ve bunu düzenlemek veya listeden kaldırmak için **OK** tuşuna basın ya da başka kişiler ekleyin.

E-posta adreslerine ulaşabilmek için "Telefondaki" rehberi seçmiş olmalısınız (bkz. "Rehber seç" sayfa 12).

Listeyi Onayla

Mesajınızı tasarlamaya olanak sağlar:

1. **Resim**, **Metin** ve/veya **Ses** ekleyin (otomatik olarak seçilmezse sonraki veya önceki simgelere ilerlemek için ▲ veya ▼ tuşuna basın, ilgili menüye erişmek için de tuşuna basın) ve ▶ tuşuna basarak başka slaytlar oluşturun.
2. Seçilen alıcılara MMS göndermek için **Gönder**'i seçin.
3. **MMS Seçenekleri**'ne erişin.

MMS oluşturulurken resmin **önizlemesinin** boyutları (genişlik) 105 x (yükseklik) 55 piksel olsa da, **gönderebileceğiniz** en büyük boyutlu resim (genişlik) 640 x (yükseklik) 640 pikseldir.

Telif hakkıyla korunan bir resim gönderilemez.

Sesler **Ses Albümü**'nden seçilebilir veya MMS'i oluştururken kaydettiğiniz bir ses kaydı kullanılabilir: bu durumda, <Kayıtlar>'ı ve <Yeni>'yi seçip ekrandaki yönergeyi izleyin.

Varolan sesli kaydı ekleyemezsiniz.

MMS seçenekleri

Aşağıdaki seçenekler vardır:

Slayt ekle

Yeni bir slayt oluşturup slayt gösterinize eklemek için. Birkaç slayt oluşturduktan sonra bunlara göz atmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Tasarlamakta olduğunuz mesajın son sayfası seçiliyken ▶ tuşuna da basabilirsiniz.

Sonraki slayt/ Önceki slayt

Sonraki/önceki slayta gitmek için.

Konuyu değiştir

Mesajınızın konusunu düzeltmek ve değiştirmek veya girmek için.

Slayt sil

Seçilen sayfayı silmek için (mesajda birden çok sayfa varsa).

MMS'i taslak olarak kaydet

Mesajınızı, daha sonra düzeltmek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydetmek için (bkz. sayfa 37).

Örnek
olarak
kaydet

Mesajınızı, diğer MMS'lerde kullanabileceğiniz bir örnek olarak kaydetmek için ("Doğum günün kutlu olsun" gibi mesajlar, bkz. sayfa 37).

MMS göster

Oluşturduğunuz slayt gösterisini gözden geçirmek için.

Slayt süresi

Ayarlar > Uygulama ayarları seçeneğinde ayarlanmış slayt süresini değiştirmek (bkz. sayfa 38) ve slaytlar arasında bir gecikme süresi ayarlamak için.

MMS gönderme

Mesajınız tamamlandığında, MMS gönder'i seçip tuşuna basmanız yeterlidir. MMS'inizi taslak olarak kaydettiyseniz, bu seçenek **Taslaklar** menüsünden de seçilebilir. MMS'i daha önce gönderdiyseniz, **Giden kutusu** menüsünden seçin ve sonra da **Tekrar gönder**'i seçin.

Taslak mesajı gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj Giden kutusu menüsüne taşınır.

Her durumda, bir ilerleme çubuğu, mesajınızı gönderme işlemi izlemenize olanak verir (iptal etmek için tuşuna basın).

MMS alma

İndirmek istediğiniz MMS'in boyutu telefonunuzda bulunan hafızayı aşıyorsa, verileri (resim, ses, vb.) silerek hafızada yer açmalısınız. Bkz. "Hafıza durumu" sayfa 45.

MMS aldığımızda, ekranda bunu bildiren bir uyarı mesajı görüntülenir. **Otomatik** veya **Manuel** alma modları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bkz. sayfa "Ayarlar" sayfa 38.

Mesajı gönderen **Okuma raporu** isterse, bunu göndermeniz için tuşuna, iptal etmeniz için de tuşuna basmanız istenecektir.

MMS yüklendiğinde, oynatmak için, gelen MMS'i **Gelen kutusu** listesinden seçin ve tuşuna basın. Aşağıdaki **Oynatıcı ayarları** seçeneklerine erişmek için tuşuna basın:

Çal

Otomatik moda dönmek için: MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

Sonraki/önceki slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek için. MMS'i manuel moda izlerken veya tuşlarına da basabilirsiniz.

Resmi kaydet Geçerli slayt görüntüsünü alıp **Resim albümü** konumuna kaydetmek için.

Sesi kaydet Geçerli slayt sesini alıp **Ses albümü** konumuna kaydetmek için.

Kapat MMS'i kapatıp seçenekler listesine dönmek için.

Klasörleri yönetme

Dört farklı klasör vardır. Varsayılan (etkin) klasör seçtiğiniz son klasördür.


Örnekler Örnek olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Bunları **Oynatabilir**, **Düzeltebilir** ve **Silebilirsiniz**.

Taslaklar Taslak olarak kaydedilen veya MMS'i kaydetmeden ya da göndermeden önce MMS menüsünden çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslakları **Oynatabilir**, **Düzeltebilir**, **Gönderebilir** ve **Silebilirsiniz**.

Giden kutusu **Gönderdiğiniz** veya oluşturduğunuz ancak henüz **Göndermediğiniz** mesajları listeler. Tüm bu mesajları **Oynatabilir**, **Silebilir** veya **Detayları** görüntüleyebilirsiniz; bunları birine **Tekrar Gönderebilir** veya **Yönlendirebilirsiniz**.

Gelen kutusu **Hatırlatmalar**, **Teslim** ve **Okuma raporları**, **Okunan** ve **Okunmayan MMS** öğelerinin tümünü listeler. **Hatırlatma** ve raporları **Okuyabilir** veya **Silebilirsiniz**. **MMS Oynatabilir**, **İletebilir** veya **Cevaplayabilir**; **Detaylarını** görüntüleyebilir veya bunu **Silebilirsiniz**.

Tam MMS aldığınızda hatırlatmalar otomatik olarak silinir. MMS'i almadan önce hatırlatmaları silmeyin; yoksa MMS'i almayı asla başaramazsınız.

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca **Taslak** veya **Giden kutusu** klasöründen gönderilebilir. Sildiğiniz öğeleri (mesaj, hatırlatma veya rapor) kurtaramazsınız. Silme işlemi iptal etmek için  tuşuna basın.

Ayarlar

Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer değilse ayarların yapılandırılması "atmosfer üzerinden", Philips kulübünün İnternet sitesi yardımıyla da gerçekleştirilebilir. www.club.philips.com sayfasını açınız ve oradan kendi ülkenizi seçiniz.

Eğer ülkeniz ve / veya cep telefonunuz bu listede yoksa, bu servis sunulmuyor demektir. Bu durumda operatörünüzü arayarak bilgi isteyiniz.

Aşağıdaki ayarlar sağlanmıştır:

Alım
modu

Aşağıdakiler arasından seçim yapmanızı sağlar:

- **Manuel:** sunucuya manuel olarak bağlanırsınız; **Gelen kutusu**'nda bir hatırlatma seçer, indirmek için **Oku** seçeneğini kullanır ve sonra bunları **Oynatırsınız**.
- **Otomatik:** alınan MMS'i Gelen Kutusu'na yerleştirir. MMS'i seçin ve oynatmak için ▶ tuşuna basın.

Dolaşımdayken bu mod devre dışı bırakılır.

Geçerlilik
süresi

MMS'inizin sunucuda ne kadar süreyle saklanacağını (1 saat ile 1 hafta (en çok) arasında bir süre) seçmek için. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Okuma
raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS'in durumunun değiştiğini (örneğin, okunduğunu veya silindiğini) size (SMS aracılığıyla) bildirir.

Teslim
raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve MMS'inizin teslim durumunu (alındığını veya reddedildiğini) bir SMS aracılığıyla size bildirir.

Otomatik
kayıt

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve **Giden kutusu** menüsünden gönderilen tüm mesajları otomatik olarak kaydetmenizi sağlar.

Slayt
süresi

MMS'in her slaytı arasındaki süreyi seçmenize olanak sağlar.

Şebeke ayarları

Şebeke seçimi ayarladığınız bağlantı profillerinden birini seçmek için kullanılır (bkz. "Erişim ayarları" sayfa 21).

Taşıyıcı, bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir: GSM, GPRS veya Önce GPRS.

Bağlanacağınız sunucunun MMS adresini girmek için MMS Merkezi'ni seçin.

Ağ geçidi adresi ve Ağ geçidi portu, sunucu ağ geçidinin hem IP hem de Port numaralarını girmenize olanak sağlar.

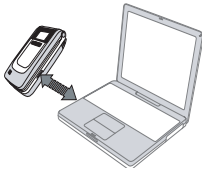
8 · Kızılötesi

Cep telefonunuza, kablosuz bağlantı üzerinden kızılötesi uyumlu cihazlara ve bu cihazlardan (örn. başka bir cep telefonu, PC veya PDA, yazıcı, vb.) veri gönderip almanıza olanak sağlayan kızılötesi teknoloji (İrDA olarak da adlandırılır) entegre edilmiştir.

Telif hakkıyla korunan dosyalar gönderilemez. PC'yle bağlantı kurduğunuzda, PC'nin kızılötesi seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Cihazların konumu

Başka bir cihaza veri gönderir veya cihazdan veri alırken, bunların sizin cep telefonunuza göre doğru konumlarda olması gerekir. Kızılötesi portlarının birbirini gördüğünden ve aralarında en çok 50 cm mesafe bulunduğundan emin olun (bkz. çizim). Ayrıca, kızılötesi ışını engelleyen bir şey olmamasına da dikkat edin.



Veri gönderme

Cep telefonunuzdan kızılötesi aracılığıyla veri göndermek için önce gönderilecek öğeyi seçmelisiniz: resim, ses, isim veya etkinlik seçin, sonra bir alt menü aracılığıyla **Gönder** seçeneğine erişebilirsiniz.

Telefonunuz iletişim kuracağı kızılötesi uyumlu bir cihaz bulduğunda gönderme işlemi otomatik olarak hemen yapılır. Mesajlar, izleyebilmeniz için ekranda görüntülenir.

Telefon birden çok kızılötesi cihaz bulursa, aralarından seçim yapabilemeniz için cihazların listesi ekranda görünür. Seçilen verileri göndermeyi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Telefonunuz zaman aşımı süresine ulaşmadan başka bir aygıt bulamazsa, kızılötesi bağlantısı kesilirse veya işlemi iptal ederseniz, gönderme iptal edilir.

Veri alma

Kızılötesini Etkinleştirme



Kızılötesi

Veri almak için **Kızılötesi** > **Al** seçeneğini seçin. Artık telefonunuz öğeyi almaya hazırdır ve diğer kızılötesi cihazının göndermesini

bekler. Gönderirken olduğu gibi, mesajlar ekranda görüntülenir ve işlemleri izlemeniz sağlanır.

Zaman aşımı süresine ulaşmadan başka bir cihaz telefonunuzla bağlantı kurmazsa, kızılotesi bağlantı kesilirse, gönderilen dosyanın boyutu fazla büyükse veya işlemi iptal ederseniz, alma işlemi iptal edilir.

Alınan verileri kaydetme

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için tuşuna basın.

Kaydet

Verileri kaydetmek için; sonra hazır moduna geri dönülür. Aldığınız öğeler standart isimleriyle kaydedilir; ilgili menülerde bu öğeleri seçerek isimlerini değiştirebilirsiniz.

Göster

Aldığınız verilerin detaylarını görüntülemek için (sesi çalmak veya resmi görüntülemek için).

Sil

Gelen verileri yok saymak.

Telefonu modem olarak



Veri

Cep telefonunuzu bir PC veya PDA ile birlikte, örneğin Internet'te sörf yapmak veya faks göndermek için de kullanabilirsiniz.

Kızılotesi aracılığıyla sağlanan servislerden (SMS, e-posta ve faks gönderme/alma, telefonunuza resim ve MIDI sesleri yükleme, rehber eşitleme, GPRS Sihirbazı, vb.) tam olarak yararlanmak için PC'nize Mobile Phone Tools'u yüklemelisiniz. Bu yazılım, telefonunuzla birlikte gelen CD-Rom'da bulunur.

CD-Rom'da verilen yazılım Apple® Macintosh® bilgisayarlarla uyumlu değildir. Yalnızca Windows® 98 SE, ME, XP ve 2000'i (bu durumda SP 3 veya daha yukarısı olmalıdır) destekler.

Philips cep telefonunuzdan bu uygulamalara eşitlemeye olanak vermek üzere, Lotus Notes, Lotus Organizer ve Microsoft Outlook için belirli yazılım modülleri tasarlanmıştır (detaylı bilgi için bu uygulamaların kullanım kılavuzlarına bakın).

9 - Multimedya

Ses albümü



Ses Albümü

Bu menü, cep telefonunuzda, **Melodilerim**, **Standart Melodiler** ve **Kayıtlar** konumunda kayıtlı sesleri yönetmenize ve dinlemenize olanak verir. Kullanılabilir alt menülerden biri girildiğinde, bir ses seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için tuşuna basın.

Sil Seçili sesi **Silmek** için.

Standart Melodiler *klasöründeki sesler silinemez.*

Gönderme biçimi

Seçilen sesi E-posta (bkz. sayfa 28), Kızılılötesi (bkz. sayfa 40) veya MMS (bkz. sayfa 34) aracılığıyla göndermek için.

Telif hakkıyla korunan sesleri gönderemezsiniz.

Zil olarak ayarla

Seçili sesi **Zil** olarak ayarlamak için.

SMS/MMS zil olarak

Seçilen sesi **Mesaj Uyarısı** olarak ayarlamak için (bu seçeneğin **Ayarlar > Sesler**'de **Açık** olması gerekir, bkz. sayfa 16).

İsim değiştir

Seçili sesin **İsmini** değiştirmek için.

Resim albümü

JPEG resimlerin düzgün şekilde kaydedilebilmesi ve görüntülenebilmesi için cep telefonunuza uygun boyutta ve biçimde olması gerekir (bkz. sayfa 32).



Resim Albümü

Bu menü cep telefonunuzda saklanan resimlerin görüntülenmesini ve yönetilmesini sağlar.



Kullanılabilir alt menülerden birini girerken, telefonunuzda kayıtlı resimler bir metin listesi olarak görüntülenir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip tuşuna basın. Aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için tuşuna basın (her seferinde, bir adım geri gitmek için tuşuna veya onaylayıp bir sonraki seçeneğe geçmek için tuşuna basın).

Resmi değiştir

Metin ekle

Seçili resme **metin** eklemek için. Ekrandaki metni taşımak için **gezinti tuşlarına** basın.



Bir kerede 1 piksel taşımak için kısa, 5 piksel taşımak için ise uzun basın.

Metin düzenleyiciye geri dönmek için  tuşuna veya onaylayıp bir sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın.

Frame/İkon ekle

Seçilen resme çerçeve veya simge eklemek için.

Sil

Resimde yapılan son değişikliği **Geri almak** veya **Silmek**, diğer bir deyişle bir kerede tüm değişiklikleri iptal etmek için  tuşuna, onaylamak için  tuşuna basın.

Gönder

Seçilen sesi kızılötesi, e-posta veya MMS aracılığıyla göndermek için.

Kaydet



Resmi uyguladığımız tüm değişikliklerle birlikte kaydetmek için.

Sil

Seçili resmi **Silmek** için.

Standart Resimler klasöründeki resimler silinemez. Yeni bir resmi kaydetmek için yeterli alan yoksa, hafızada yer açmak için birkaç resmi silmeniz gerekir.

İsim değiştir


Seçili resmin **İsmini değiştirmek** için.  tuşuna basın, bir isim girin ve  tuşuna yeniden basın.

Gönderme biçimi

Seçilen resmi E-posta (bkz. sayfa 28), Kızılötesi (bkz. sayfa 40) veya MMS (bkz. sayfa 34) aracılığıyla göndermek için.

Telif hakkıyla korunan resimleri gönderemezsiniz.

Çevir

Resmi 90° veya 180° çevirmek için; seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Duvar kağıdı yap

Seçilen resmi **Duvar kağıdı** olarak ayarlamak için (bu seçeneğin **Ayarlar > Görüntüle**'de **Açık** olması gerekir, bkz. sayfa 18).

TV Slayt gösterisi



TV Slayt gösterisi

Bu özellik, **Resim Albümü**'nde listelenen resimlerinizi (slayt gösterisi biçiminde otomatik olarak veya teker teker manuel olarak) TV Bağlantısı aksesuarıyla TV ekranında (bkz. sayfa 75) veya telefonunuzun ana (dahili) ekranında görüntülemenize olanak sağlar.

TV Bağlantısı ürünüünüzle birlikte verilmeyebilir. Bu durumda, ayrıca satın almanız gerekir. Detaylar için bkz. "Philips orijinal aksesuarları" sayfa 75.

Manuel

TV Slayt gösterisi'ni, sonra da Manuel'i seçin ve **OK** tuşuna basın. **▲** veya **▼** tuşuna basarak tüm resimlerin bulunduğu listeye göz atın.

*Grafik tam ekran görüntüsünü etkinleştirmek için **▶** tuşuna basıp bunu TV'ye gönderin; listeye dönmek için **◀** tuşuna basın.*

Otomatik

1. **TV Slayt gösterisi**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın, sonra slayt gösterisindeki her resim arasında bırakılacak süre değerini seçin (5, 7 veya 10 saniye) ve **OK** tuşuna basın.
 2. Görüntülenen listede:
 - Bir kerede tüm resimleri seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basarak **İşaretle/Temizle**'yi seçin veya
 - Listeyi tarayıp seçtiğiniz resimleri **◀** veya **▶** tuşlarına basarak seçin/seçimleri kaldırın (seçili resimlerin onay kutuları işaretlidir).
- Her iki durumda da, slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna, durdurmak için de **C** tuşuna basın.
3. Bir kerede tüm resimlerin seçimini kaldırmak için **İşaretle/Temizle**'yi seçin.

Yapılan son seçim/slayt gösterisi otomatik olarak kaydedilir ve TV Slayt gösterisi menüsünden çıktığımızda bile aynı sırada birçok kez yürütülebilir.

Manuel olarak tarandığında veya otomatik slayt gösterisi sırasında, yönlendirme seçeneklerini açmak için (90°, 180° veya 270°) tuşuna basıp seçiminizi yapın ve tuşuna basın. Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

Demo modu



Demo modu

Demo filmi başlatmak için tuşuna basın.

SIM kartı takmadan telefonu açarsanız, bu menü, ilk menü seviyesinde görüntülenir.

Hafıza durumu



Hafıza durumu

Bu menü, telefonunuzda kalan hafıza oranını görüntülemenizi sağlar. Cep telefonunun kapasitesi birkaç özellik tarafından paylaşılır: resimler ve ses albümü, kayıtlı memolar ve ses komutları, telefonda sakladığınız mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.

Cep telefonunuzda birçok ses ve resim vardır. Örneğin, kendi ses ve resimlerinize hafızada alan açmak amacıyla yalnızca Resimlerim veya Melodilerim klasöründeki ses ve resimleri silebilirsiniz.

Hafıza durumunu denetlemek için tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası KB cinsinden gösterilir. tuşuna yeniden basın ve her özellik tarafından kullanılan hafızanın detaylı listesine ulaşın.

Yeni bir öğe kaydederken "Liste dolu" ifadesi görüntülenirse veya hafıza alanı boşaltmak isterseniz, yeni öğe oluşturmak veya eklemek için önce bir öğe silmeniz gerekir.

Kamera



Kamera

Kamerayı takmış olmanız koşuluyla, bu menü kamera modunu etkinleştirmenizi sağlar. Detaylar için bkz. "Resim çekme" sayfa 62.

Bu menü ancak bir kamera takılı olduğunda kullanılabilir.

10 · Eğlence


Duvar oyunu

Bu menü operatöre bağlıdır. Aynı şekilde, simgesi ve içeriği de değişebilir.




Duvar Oyunu

Bu menü, amacı topla vurarak duvarın tuğlalarını yıkmak olan duvar oyununa erişmenizi sağlar. Tüm tuğlaları yok ettiğinizde sonraki seviyeye geçersiniz. Kullanılan tuşlar şunlardır:



Raketi sola veya sağa hareket ettirmek için.



Topu sola veya sağa atarak oyunu başlatmak için.



Oyunu en çok 2 dakika duraklatmak için (bu sürenin sonunda ekran hazır moduna geçer ve oyun bitirilir).

JAVA



JAVA

Cep telefonunuzda, şebekeden yüklediğiniz oyunlar gibi JAVA

uyumlu uygulamaları çalıştırmanızı sağlayan JAVA vardır.

Ayarlar

Oto. başlatma

JAVA'nın otomatik başlatılmasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, JAVA uygulaması yüklendikten hemen sonra otomatik olarak başlatılacaktır.

Şebeke

Taşıyıcı

Bağlantıyı başlatırken kullanılan şebekenin türünü seçmek ve buna karşılık gelen ayarları yapılandırmak için.

- **GSM** veya **GPRS**: cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.
- **Önce GPRS**: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapılandırmış olmanız gerekir. Detaylar için bkz. sayfa 20.

DNS adresi Bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girmenize olanak verir.

Şebeke hesabı Ayarlar > Erişim Ayarları altında tanımlanmış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (bkz. sayfa 21).

Şebeke erişimi

Operatöre ve ağa bağl.

Bu menü size, DNS ve vekil adresler de dahil olmak üzere, operatöre özgü ayarlara ulaşma olanağını sağlar. Bu menü eğer kullanıma açıksa, bütün maddeleri önceden yapılandırılmış olacak, değiştirmeniz gerekmeyecektir.

Java Uygulmları

Bir mesaj, ilk kurma işleminin bir iki dakika süreceği yolunda sizi uyaracaktır. [OK] 'ye basınız ve dosyaların kurulmasını bekleyiniz.

Eğer JAVA penceresi görüntülenmişse, kullanılabilir oyunların listesine ulaşmak için [OK] 'ye basınız. Bir oyun seçiniz ve ardından bir kez daha [OK] 'ye basınız. Ekranda görüntülenen menüyü seçmek üzere [A] ve [P] 'i elektronik tuş olarak kullanınız. JAVA kullanımından çıkmak için Çıkışa, yeni klasörler oluşturmak ve bunları yönetmek üzere erişilebilir seçeneklerin listesine ulaşmak için Menü'ye basınız.

11 · İş

Hesap makinesi



Hesap makinesi

Bu menü, aşağıdaki işlevleri sunar:

Toplama

▶ veya tuşuna basın.

Çıkarma

◀ veya tuşuna iki kez basın.

Çarpma

▲ veya tuşuna 3 kez basın.

Bölme

▼ veya tuşuna 4 kez basın.

Eşit

veya tuşuna basın.

Tuş takımını kullanarak rakamları girin. Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en fazla 2 ondalık basamak kullanılır ve sonuç yüksek olan ondalık rakama yuvarlanır. Ondalık basamak ayırıcı için 'a basıp basılı tutun.

Uluslararası saat



Uluslararası saat

Bu menü hem yerel saati hem de seçilen zaman dilimindeki saati ayarlamanıza ve görüntülemenize olanak sağlar.

Uluslararası saat görüntüsü

Hazır modunda hem yerel saati hem de seçilen başka bir zaman dilimindeki saati görüntülemenize olanak sağlar. Bu seçeneği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Eğer Saat yok modu seçilmişse (bkz. sayfa 22) ya da Hızlı mesaj seçeneği açıksa (bkz. sayfa 34) bu özellik kullanılamaz.

Yerel ayarlar

Yerel zaman dilimi

Bulduğunuz bölgenin zaman dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basarak hareket edin.

Saati ayarla

Uygun tuşlara basarak saati ayarlamanıza olanak sağlar. Ayrıca ▲ veya ▼ tuşuna basarak saat değerini dakika temelinde artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Yerel yaz saati

Yerel zaman dilimi için yaz saati seçeneğini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanıza olanak sağlar. Detaylar için bkz. sayfa 23.

Yabancı ayarlar

Yabancı zaman dilimi İstedığınız zaman dilimini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basarak hareket edin.

Yabancı yaz saati Yabancı zaman dilimi için yaz saati seçeneğini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanıza olanak sağlar. Detaylar için bkz. sayfa 23.

Çalar saat



Çalar saat

Bu menü saat alarmlarını ayarlamanıza (en çok 3 alarm) olanak sağlar. Alarm ayarlamak için:

1. Bir alarm seçin ve seçeneği Açık veya Kapalı olarak ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
2. Açık olarak ayarlandıysa, saati girin ve tuşuna basın.
3. Daha sonra sıklığı seçin: Bir kere, Her gün, İş günler.
4. Aşağıdaki alarm uyarılarından birini seçin: zil veya melodi. Onaylamak için tuşuna basın.

Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Çalar saat, telefonunuz kapalıyken ve hatta zil sesi Sessiz olarak ayarlandıysa bile çalar. Alarm çaldığında durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Kapalı modu



Kapalı

Bu menü kapalı modunu Açık veya Kapalı olarak ayarlamanıza olanak sağlar.

Kapalı modu uyarı, ayarlanmış olduğunuz tüm alarmlara uygulanır.

Kapalı modu Açık olarak ayarlanırsa, herhangi bir tuşa bastığımızda veya çalma süresi zaman aşımına uğradığında alarmın çalması geçici olarak durdurulur (dışında), yaklaşık 7 dakika sonra ise yeniden çalar. Alarmın tekrarlanmasını durdurmak için, çaldığı sırada tuşuna iki kez basın.

Kapalı modu, 6 alarm tekrarından sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

Ajanda

Ajanda cep telefonunun kapasitesini ve hafızasını diğer özelliklerle (rehber, resim albümü, ses, vb.)

paylaşır. Telefonunuzdaki boş hafıza miktarını öğrenmek için **Multimedya > Hafıza durumu**'nu seçin.

Yeni bir etkinlik oluşturma



Ajanda

Bu menü, etkinlikler oluşturup bunları ajandanıza kaydetmenize olanak verir. Ajanda uyarısı **Açık** olarak ayarlanırsa (bkz. sayfa 17), bir etkinliğin zamanı geldiğinde uyarı sesiyle uyarılırsınız.

1. **<Yeni>**'yi ve sonra da oluşturmak istediğiniz etkinliğin tipini (**Tatil**, **Toplantı**, **Yapılacak İşler**) seçin.
2. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihiyle saatini girin ve etkinliğe bir isim verin (örn. "Ahmet'le Toplantı").
3. Hatırlatma ve sıklık ayarlayın: uyarılar seçilen zamanda tetiklenir.

Hatırlatma yalnızca Toplantı ve Yapılacak İşler etkinliklerinde geçerlidir. Zaman dilimleri değiştirildiğinde bunlar da güncellenecektir (bkz. "Saat ve tarih" sayfa 22).

Geçmiş sil

Bu menü geçmiş etkinlikleri silmenizi sağlar. Etkinliklerin hangi tarihten itibaren silinmesini istiyorsanız o başlangıç tarihini (geçmişte veya gelecekte) girin ve söz konusu tarihten önceki tüm

etkinliklerin silinmesi için tuşuna iki kez basın.

Ajandanızda ayarlanmış olan tüm etkinlikleri silmek isterseniz, bu tarihten önceki tüm etkinliklerin bir kerede silinmesini sağlamak için başlangıç tarihi olarak birkaç yıl sonrasının tarihini girin (örneğin, 3 Aralık 2010).

Etkinlikleri yönetme

Listeden bir etkinlik seçin, sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için tuşuna basın.

Sil

Seçili etkinliği silmek için.

Değiştir

Seçili etkinliği değiştirmek için.

Tekrarlanan bir etkinliği değiştirdiğinizde bu etkinliğin tüm örnekleri de değiştirilir.

K.ötesi ile Gönder

Seçilen etkinliği başka bir kı zilötesi uyumlu cihaza aktarmak için.

Etkinlik görünümüleri

Günlük, **Haftalık** ve **Aylık görünüm**, ajandanızda saklı tüm etkinlikleri ilgili biçimde görüntüler. Etkinlikleri bu biçimlerde görüntülemek için, yalnızca seçiminizin biçimini belirleyip

tuşuna basın, ardından önceki veya sonraki günü, haftayı ya da ayı görüntülemek için ◀ veya ▶ tuşunu hareket ettirin.

Zaman dilimini değiştirmenin tüm ajanda hatırlatmalarını etkileyeceğini unutmayın. etkinlik alarmları, ekranda görüntülenen saate göre güncellenecektir (bkz. "Saat ve tarih" sayfa 22).

Memo



Memo

Bu menü, en çok 1 dakikalık ve Hafıza durumuna bağlı olarak en çok 20 farklı ses kaydetmenize olanak sağlar.

Yeni bir ses kaydetmek için <Yeni>'yi seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve ses kaydınızı bittikten sonra [OK] tuşuna basın. Çalmak için sesi listeden seçin veya Silmek ya da İsmi değiştirme için [OK] tuşuna basın.

Saklanmış olan kayıtlar MMS ile gönderilemez.

Hazır modunda [OK] tuşuna uzun basarak da bu menüye ulaşabilirsiniz.

Euro dönüştürücüsü



-> Euro

Bu menüler, miktarı girip [OK] tuşuna basarak, belirli bir toplamı Euro'dan başka bir para birimine veya başka bir para biriminden Euro'ya dönüştürmenizi sağlar.

Dönüştürme işleminde kullanılan para birimi, abone olduğunuz ülkeye göre belirlenir. Abone olunca Euro dönüştürücüsünü kullanmaya başlayabilirsiniz; yalnızca Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.

12 · Arama Bilgisi

Arama ayarları



Arama ayarları

Bu menü, tüm arama seçeneklerini (arama yönlendirme, bekletme, vb.) ayarlamaya olanak verir ve aşağıda açıklanan menülere erişim sağlar.

Etkin kapak

Bu seçenek, gelen bir aramayı sadece telefonu açarak almanıza olanak verir. Telefonun kapatılması sürmekte olan bir görüşmeyi her zaman sona erdirir.

Yönlendirme

Gelen aramaları telesekreterinize veya (rehberinizde bulunan veya bulunmayan) bir numaraya yönlendirmenize olanak sağlar ve şunlara uygulanır: [Veri aramaları](#), [Sesli aramalar](#) ve [Faks aramaları](#).

Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, telesekreter numaralarınızı girin (bkz. aşağıda). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve bir/birkaç görüşme devam ederken yapılan arama aktarma işleminden farklıdır.

Koşulsuz

Gelen aramaların tümünü çevirir.

Dikkat ! Bu seçeneği seçtiğinizde, işlevi devre dışı bırakana kadar hiçbir arama almazsınız.

Koşullu

Gelen aramaları hangi durumlarda yönlendireceğinizi seçmenize olanak verir. [Cevap yoksa](#), [Ulaşılmazsa](#) veya [Meşgulse](#). Her seçenek ayrı ayrı ayarlanabilir.

Durum

Yönlendirilen tüm aramaların durumunu görüntüler.

Mesaj kutusu

SIM kartınızda yoksa, telesekreter numaralarınızı girmek için.

Bazı durumlarda, iki numara girmeniz gerekebilir: biri sesli mesajınızı dinlemek, diğeri ise aramaları yönlendirmek için. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.


Otomatik arama

Otomatik aramayı [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamak için. [Açık](#) olarak ayarlandığında, aradığınız hat meşgulse, telefonunuz bağlantı

yapılana veya yeniden arama işlemi için belirlenmiş deneme sayısına (10 defa) ulaşıncaya kadar otomatik olarak bu numarayı yeniden arar. Telefon her denemenin başında bir uyarı sesi, bağlantı başarılı olduğunda ise farklı bir uyarı sesi verecektir.

Yeniden arama denemelerinin arasındaki süre her deneme ile birlikte artar.

Her tuşla cevap

Aramayı, arama reddetme işleminde kullanılan  tuşu dışında herhangi bir tuşla cevaplamak için.

Arama bekletme

GSM araması ile

Tüm aramalar, Sesli aramalar, Faks aramaları ve Veri aramaları'na uygulanır. Bu seçenek etkin olduğunda, siz telefonda konuşurken biri sizi aramaya çalıştığında bir uyarı sesi duyarsınız. GSM arama bekletmenin etkin olup olmadığını öğrenmek için **Durum** seçeneğini kullanın.

Bu işlem aboneliğe bağlıdır. Operatörünüze başvurun.

GPRS araması ile

Bir GPRS bağlantısı sürerken gelen sesli aramalarda, aramayı **Etkin** veya **Devre Dışı** duruma getirmenizi sağlar.

Arayan Kimliği

Kimliğinizin karşı tarafta **Gösterilmesini** veya **Gizlenmesini** sağlamak için. **Durum** seçeneği size bu işlevin etkin olup olmadığını bildirir.

Arama listesi




Arama Listesi

Bu menü, hem giden ve gelen aramaların listesini hem de otomatik arama girişimlerini ve arama detaylarını sağlar. Aramalar (yapılan, cevapsız ve alınan aramalar), en yenişi en başta olacak şekilde tarih sırasıyla görüntülenir.



Arama listesi

Bir öge seçip, seçilen herhangi bir aramanın tarihine, saatine, numarasına, arama durumuna bakmak ve giden arama mı yoksa gelen arama mı olduğunu öğrenmek için **OK** tuşuna basın.

Yeniden  tuşuna basarak şu seçeneklere erişin: Karşı tarafı **Ara** veya **Ahizesiz ara**, **SMS gönder**, **MMS ile gönder**, seçili aramayı **Sil** veya ilişkili numarayı **Kaydet** seçenekleri.

Sil

Bir kerede tüm listeyi silmek için.

Listelenen bir numara aynı zamanda Rehber'de de varsa, ilgili isim görüntülenir. Tekrar arama sayısını seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu hareket ettirin ve  tuşuna basın. Kapatmak için  tuşuna basın.

Arama sayacı



Arama sayacı

Bu menü, yaptığınız aramaların ücretlerini ve süresini kontrol etmenize olanak verir.

GSM sayaçları

Bu menü, aşağıda açıklanan seçeneklere erişmenizi sağlar.

GSM Arama Sayaçları WAP bağlantılarını içermez. Aşağıda sözü edilen çoğu seçenek aboneliğe bağlıdır.

Arama süresi

Giden veya Gelen aramaların süresini Göstermek veya Silmek için.

Son arama bilgisi

Yaptığınız en son aramanın ücretini ve/veya süresini görüntülemek için.

Aramasonu bilgisi

Görüşme bittiği zaman her aramanın süresini ve/veya ücretini görüntüleme işlevini Açık veya Kapalı olarak ayarlamak için.

Arama ücreti

Arama ücretini görüntülemek ve sayacı sıfırlamak için (PIN/PIN 2 kodlarıyla korunabilir).

- Ücret tarifesi ayarlandıysa, Göster seçeneği ne kadar harcandığını gösterir.
- Sil, geçerli Arama ücretinin 0 olarak yeniden ayarlamasını sağlar.
- Kalan bakiye, daha önce ayarlanmış olan sınıra göre kalan kredinin görüntülenmesini sağlar.
- Ücret limiti iptal ücret limitinin iptal edilmesini sağlar.

- **Ücret limiti**, **Kalan bakiye** menüsünde kullanılan ücret limitini girmenizi sağlar.
- **Ücretlendirme** birim başına ücreti ayarlamanızı veya değiştirmenizi sağlar. Önce kullanılan para birimini (en fazla üç karakter), sonra da birim başına ücreti girin.

GPRS sayaçları

Bu işlev aboneliğe ve şebekeye bağlıdır.

Son mobil oturum

Bu seçenek cep telefonunuzdan yaptığınız en son bağlantı oturumu veya aktarım miktarı bilgilerini görüntüler (örneğin, GPRS yoluyla bir WAP bağlantısından sonra).

Son PC oturumu

Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC iletiminizdeki aktarma hacmini gösterir.

Telefonunuz tarafından yönetilen arama sayaçları operatörünüzün kullandıklarından farklı olabilir. Bu nedenle, ekranda görüntülenen arama sayaçlarını gerçek ücretlendirme olarak değil, bilgi verici öğeler olarak kabul etmelisiniz.

13 · Operatör servisleri

Bu menüdeki öğelerin çoğu abonelikle ilgili ve operatörlere özeldir. Sonuç olarak, aşağıda gösterilen menüler kullanılabilir veya kullanılamaz. Detaylar için şebeke operatörünüze başvurun.

Verilen hizmetler arasında arama yapma veya ücretli de olabilen SMS gönderme olabilir.

WAP



WAP

Bu menü şebekenizin verdiği hizmetlere erişmenize olanak sağlar (örneğin, haberler, spor, hava durumu, vb.).

Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer değilse ayarların yapılandırılması "atmosfer üzerinden", Philips kulübünün İnternet sitesi yardımıyla da gerçekleştirilebilir. www.club.philips.com sayfasını açınız ve oradan kendi ülkenizi seçiniz. Eğer ülkeniz ve / veya cep telefonunuz bu listede yoksa, bu servis sunulmuyor demektir. Bu durumda operatörünüzü arayarak bilgi isteyiniz.

WAP oturumu başlatmak için, **Oper. Servisleri > WAP > Ana Sayfa** seçeneğini belirleyin.

▲ veya ▼
tuşunu hareket
ettirin

tuşuna basın

tuşuna basın

tuşuna basın
ve basılı tutun

Çevrimiçi sayfaları taramak için.

Vurgulanan öğeyi seçmek için.

Önceki sayfaya dönmek için.

WAP oturumunu sona erdirmek için.

Ayrıca, Seçenekler > Bitir 'i seçip tuşuna basabilirsiniz.

Cep telefonunuz Ayarlar > Şebeke menüsünde tanımlanan Erişim Ayarları'na uygun olarak şebekeye bağlanır (bkz. sayfa 21).

Ana sayfa

Bu, WAP oturumunuzu başlattığınızda eriştiğiniz ilk WAP sitesinin bağlantısıdır. Çoğu durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlanır. Bu varsayılan ana sayfayı değiştirmek için bkz. "Seçenekler" sayfa 58.

Yer işaretleri

Bu menü sık kullanılan WAP sitelerinin adreslerini kaydetmenize, isimlerini değiştirmenize ve listeden bunlara hızla erişmenize olanak sağlar.

Tarama yaparken [t] tuşuna basın ve Yer işaretleri'ni seçin: İsim ve URL alanları tarama yaptığınız sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.

Düzeltilme ekranının görüntülenmesi için Yer işareti ekle'yi seçin ve yeni ismi girmeye başlayın. [OK] tuşuna basın ve URL adresini girmek için de aynı yöntemi izleyin.

Yer işaretlerini yönet menüsü, seçili yer işareti için Sil veya Düzelt işlemlerini gerçekleştirmenize olanak sağlar.

Adresi girin

Bu menü, adresi seçtiğinizde doğrudan bağlanabileceğiniz bir WAP sitesi adresi girmenize olanak sağlar (WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeksizin bu adreslere erişmenin hızlı bir yolu).

Bu menüye girdiğiniz ve en az bir kez bağlandığınız tüm adresler listede gösterilir. Öğelerden birini seçin ve adresin tamamını tekrar girmeden bu öğeyle ilişkili sayfaya yeniden bağlanmak için [OK] tuşuna basın.

Ayarlar

Ana sayfa düzenle

Ana sayfa ismini ve adresini değiştirmek için.

Düzeltilme ekranının görüntülenmesi için yeni ismi girmeye başlayın.

Profil seç

Kullanılabilir profillerden birini seçip tümünün tek tek bağlantı ayarlarını tanımlamak için (seçmek / seçimi kaldırmak için ◀ / ▶ tuşlarına basın).

Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları seçilen profile uygulanır.

Güvenlik

Yüklü güvenlik Sertifikaları listesi (sonra detaylarını görüntüleyebilir veya silebilirsiniz), Oturum bilgisi veya Geçerli sertifika'ya görüntülemek için.

Profile yeni isim ver

Seçili durumdaki profilin ismini değiştirmek için (düzeltilme ekranının görüntülenmesi için yeni ismi girmeye başlayın).

Tarayıcı
seçenekleri

WAP sayfalarına ekli resimlerin indirilmesi işlevini aktif/pasif hale getirmek için.

Hiçbir Zaman seçilmesi, göz atılan sayfaların daha hızlı indirilmesini sağlar.

Önbellek

Telefonun hafızasında WAP oturumu sırasında taranan sayfaların saklandığı alanı boşaltmak için.

Bağlantı

Bağlantı seç, Ayarlar > Erişim Ayarları altında tanımladığınız veri profillerinden birini seçmenizi sağlar (bkz. sayfa 21).



Taşıyıcı, seçilen profil tarafından bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir (bkz. sayfa 21).

Proxy Adresi ve *Proxy Portu*, seçilen profile kurulacak WAP bağlantısını başlatırken kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını tanımlamanıza olanak sağlar.

"." girmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.

Otomatik dağıtım gelen kutusu



Bu menü, şebeke ve / veya operatörünüz tarafından gönderilen mesajları okumanıza ve yönetmenize olanak sağlar.

Bazı durumlarda ekranda kırmızı bir "@" görüntülenerek size yeni bir otomatik dağıtım mesajınız olduğunu bildirir. Mesajı okumak üzere  'ye, ya da bekleme moduna dönmek üzere  'ye basınız.

Otomatik dağıtım mesajları, ilgili WAP servislerine süratle ulaşma amacıyla URL kısa yolları da içerirler: Kısa yolu sadece bir tıklamakla WAP sitesine bağlanabilir, oradaki multimedya dosyalarına göz atabilir ya da bunları el cihazınıza indirebilirsiniz.





Otomatik dağıtım gelen kutunuz dolmuşsa, bir mesaj size WAP > Oto. Dağ. Gel. Kut.'dan bazı mesajları silmenizi önerir.

Seçenekler


Tarama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için  veya  tuşuna basın:

Ana sayfa	Standart ana sayfaya erişmek için.
Geri	Gözden geçirdiğiniz bir önceki sayfaya döndürür.
İleri	Gözden geçirdiğiniz bir sonraki sayfaya götürür.
Yenile	Gözden geçirilmekte olan sayfayı özgün sunucusundan yeniden yüklemek için.
Ana sayfa yap	Gözden geçirilmekte olan WAP sayfasını standart ana sayfa olarak kaydetmek için.
Farklı kaydet...	Görüntülenen sayfadaki resimleri Resim albümü 'ne kaydetmek için.
Çıkış	WAP oturumunu sona erdirmek için.


DTMF tonları


Bir çağrı sırasında istediğiniz zaman,  - ,  ve  tuşlarından herhangi birine basarak bazı telefon servislerine DTMF tonları (veya "tonlar") gönderebilirsiniz. Ayrıca, bir telefon numarasını aramadan (veya numarayı [Rehber](#)'e kaydetmeden) önce de o numaraya bir DTMF dizisi ekleyebilirsiniz. Telefon


numarası ve DTMF kısmı bir bekleme karakteri ile ayrılmalıdır.

Bir duraklama veya bekleme karakteri elde etmek için  tuşuna basıp basılı tutun. Ekranda bekleme için **w**, duraklama için **p** görünür. Örneğin, telesekreterdeki (şifre 8421) mesajların tümünü (örneğin, kod 3) 12345678 numaralı telefonda dinlemek için şu numarayı ararsınız: [12345678w8421p3](tel:12345678w8421p3).

İkinci bir çağrı yapma

Süren bir arama sırasında veya bekletilen bir arama varken ikinci bir arama yapabilir; Zaten telefondaiken bir numara çevirin veya rehberden bir isim seçin, sonra da  tuşuna basın. İlk görüşme beklemeye alınır ve numara, ekranın alt tarafında görüntülenir. Sonra, ikinci numara aranır. Daha sonra şunları yapabilirsiniz:



 tuşuna basın
Aramalar arasında geçiş yapmak amacıyla [Aramayı değiştir](#)'i seçmek için (biri beklemeye alınır, diğeri etkinleşir).

 tuşuna basın
Etkin hattı kapatmak için (beklemedeki arama olduğu gibi kalır).

İkinci aramayı cevaplama


Aboneliğe bađl.

Zaten telefodayken ikinci bir arama geldiğinde, telefon bir uyarı sesi verir ve ekranda **Bekleyen arama** yazısı görüntülenir. Daha sonra şunları yapabilirsiniz:

 tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilki beklemeye alınır). Sonra  tuşuna basın ve aşağıdakilerden birini seçin:

- Aramalar arasında geçiş yapmak için **Aramayı değiştir** (biri beklemeyen alınır ve diğeri etkinleşir),
- Yeni arayanı bir konferans aramasına eklemek için **Konferans**.

 tuşuna basın Aramayı reddetmek için.

 tuşuna basın Süren görüşmeyi sona erdirip, gelen aramayı cevaplamak üzere **Kapat**'ı seçmek için.

İkinci aramayı kabul edebilmeniz için, sesli aramalarda Yönlendirme seçeneğini pasif (bkz.

sayfa 52), Arama bekleme seçeneğini ise aktif hale getirmiş olmalısınız (bkz. sayfa 53).

Üçüncü aramayı yanıtlama

Aboneliğe bađl.



Bir görüşme sürenken ve bir aramanız da beklemede tutuluyorken, üçüncü bir aramaya cevap verebilirsiniz. Üçüncüye cevap vermeden önce aramalardan birini sona erdirebilir veya arayan tarafı konferansa davet edebilirsiniz (aşağıya bakın). Bu servis, biri etkin, diğeri ise beklemede olmak üzere, aynı anda iki arama ile sınırlıdır.

Konferans araması

Aboneliğe bađl.



Konferans

Birkaç arama yaparak konferansı etkinleştirebilir veya birden fazla aramadan konferans oluşturabilirsiniz. Konferansa aynı anda en çok beş kişi katılabilir ve  tuşuna basarak tüm aramaların bağlantısını kesebilirsiniz. Önce bir kişiyle görüşmeyi başlatın, sonra ikincisini ekleyin (bkz. yukarıda).  tuşuna basıp **Konferans**'ı seçin. Beş katılımcı bağlanana kadar işlemi tekrar edin.

Konferans sırasında gelen arama olursa ve konferanstaki kiři sayısı beřten azsa, yeni aramayı kabul edebilir ve bu katılımcıyı da [Konferans](#) aramasına ekleyebilirsiniz (zaten beř katılımcı bağlantıdaysa, aramaya cevap verebilir ancak bunu konferansa ekleyemezsiniz).

[Konf. katılımcıları](#) seçenekleri konferanstaki bir katılımcının bağlantısını kesmenize olanak sağlar; [Katılımcıyı çıkar](#)'ı seçebileceğiniz gibi, bu katılımcıyla özel görüşme yapmak için [Özel arama](#)'yı da seçebilirsiniz (diđer katılımcılar beklemeye alınır).

Açık arama aktarma

Aboneliğe bađlı.

[Aktarıyor](#) seçeneđini seçerek bir etkin, bir de beklemede olan aramaya bağlanabilirsiniz. Aktarım tamamlandığında bağlantınız kesilir.

[Bu işlev, çağrıyı kabul etmenizden sonra yapılan Yönlendirme işlevinden farklıdır \(bkz. sayfa 52\).](#)

14 · Resim çekme

Kamera bir aksesuardır, telefonu aldığınız standart paketin içinde BULUNMAZ. Kamerayı satın almak için yerel satıcınıza başvurun. Telefonunuzla birlikte kamera kullanmıyorsanız, bu bölümde anlatılan ayarlardan, özelliklerden ve seçeneklerden hiçbiri kullanılamaz.

Cep telefonunuz, resim çekmenizi, çektiğiniz resimleri telefonunuza kaydetmenizi, resimleri duvar kağıdı olarak kullanmanızı ve arkadaşlarınıza göndermenizi sağlayan dijital kamerayı destekler.

Nasıl yapılır...

Kamerayı etkinleştirme/ devre dışı bırakma


Kamerayı bağlantıya takın/ çıkarın (bkz. sonraki sayfa).

Eğer kamera daha önceden takılmışsa,  'e uzunca basmakla yeniden aktifleştiriniz


Yakınlaştırma/ Uzaklaştırma

▲ veya ▼ tuşuna basın.

Görüntü modunu değiştirme

Gece ve Normal modları arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.


Kamera modunu değiştirme

VGA - Q VGA - Duvar kağıdı - Klip - FotoCall arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.


Özel efekti değiştirme

Bir özel efektten diğerine (sepya, mavi, vb.) geçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.


Kamera ayarlarına erişme

Kamera aktif olduğunda  tuşuna basın.


Resim çekme

Kamera aktif olduğunda  tuşuna basın.


Resmi kaydetme


Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.

Resmi silme

Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.

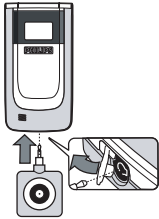
Çekme seçeneklerine erişme

Resmi çektikten hemen sonra  tuşuna basın.

Herhangi bir menüde, geçerli eylemi iptal etmek ve hazır moduna dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Resim çekme

Önizleme modu ayarları



Kamera önizleme ekranını görüntülemek için kamerayı bağlayın: Kamera merceği otomatik olarak odaklanır ve alt bölümde simgeler görüntülenir: **Yakınlaştırma**, **Efektler**, **Kamera modu**, **Resim çekme**.

*Bu bölümde anlatılan tüm seçenekler ve tuş basmaları yalnızca kamera modu etkinken, yani ekranda resim görüntülediğinde geçerlidir. Bunlardan birine ulaşmak için **[OK]** tuşuna da basabilirsiniz (bkz. "Ayarlar" sayfa 65).*

Kamera modu Standart biçimin varsayılan resim boyutu **VGA** (640 x 480 pikseldir). **QVGA** (320 x 240 piksel) - **Duvar kağıdı** (128 x 160 piksel) - **Klip** (128 x 128 pixels) - **FotoCall** (96 x 64 piksel) arasında geçiş için **[# =]** tuşuna basın. Seçtiğiniz **Kamera modu** simgesi ekranın alt bölümünde görüntülenir.

Klip modu, resim çektikten hemen sonra bir ses mesajı kaydetmenize olanak sağlar. Bu modla ilgili ayrıntılar için bkz. "FotoTalk: Klip modunu kullanma" sayfa 64.

Efektler Kullanılabilen efektlerden birini seçmenize olanak verir, bkz. "Efekt modu" sayfa 66.

Otomatik çekim Otomatik çekim seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak sağlar (bkz. "Otomatik çekimi kullanma" sayfa 64).

Görüş modu İki görüş modu vardır: **Normal** ve **Gece modu** (ekranın üstünde ay simgesiyle belirtilir). Ortamdaki ışık düzeyine bağlı olarak, modlar arasında geçiş yapmak için **[*+]** tuşuna basın.

Yakınlaştırma modu Büyütmek ve küçültmek için **[▲]** veya **[▼]** gezinme tuşuna basın.

Resim çekme

- Otomatik çekim seçeneği **Kapalı**, kamera da aktif hale getirildiyse, resim çekmek için **[a]** tuşuna basın.

2. Görüntülenen sayı, resmin sırasını gösterir. Şu tuşlara basın:



Son çektiğiniz resmi göz ardı etmek ve önizleme moduna dönmek için.



Resmi **Resim albümünde** saklamak için.



Kullanılabilir seçenekler listesine ulaşmak için: **Gönder** (MMS, E-posta veya kızılotesi), **Resim Albümü**'nde **Kaydet**, **Değiştir** veya **Yeni resim çek**.

Saklayabileceğiniz resimlerin sayısı ayarlara göre değişir: çözünürlük ne kadar büyükse dosya boyutu da o kadar büyük olur. Yeterli hafıza kalmadığında, sizi uyarın bir mesaj gösterilir. Bu durumda, yeni bir resim kaydetmeden önce verileri silmeniz gerekir (bkz. "Hafıza durumu" sayfa 45).

Resimler Resim albümü'ne kaydedildiğinde "img_0001.jpg" ile başlayarak 9999'a kadar adlandırılır. Bu, 9999 resminizin olacağı anlamına gelmez yalnızca resimlerin 9999'a kadar numaralanacağını gösterir. Daha sonra numaralama yeniden 1'den başlar.

Otomatik çekimi kullanma

1. Otomatik çekim seçeneğini **Açık** olarak ayarlayıp, bunu etkinleştirmek için tuşuna basın (veya seçenek **Kapalı** olarak ayarlanmışsa tuşuna basın).
2. Geri sayma 10 saniyede başlar (bu değer değiştirilemez). Resim çekilmeden 3 saniye önce bir bip sesi, resim gerçekten çekildiğinde de bir bip sesi daha duyulur.

Otomatik çekimi durdurup önizleme moduna geri dönmek için tuşuna basın veya **yalnızca çekimi durdurmak için** tuşuna basın.

3. Resim çekildikten sonra "Resim çekme" bölümünün 2. maddesinden başlayan yönergeleri izleyin.

FotoTalk: Klip modunu kullanma

Klip modu resim ve sestem oluşan bir klip hazırlamanıza olanak sağlar.

1. **Klip** modunu seçip, resim çekmek için tuşuna basın.
2. **Kayıt sesi** penceresi otomatik olarak açılır: İstedığınız ses veya mesajı kaydedin (kayıdı iptal etmek için tuşuna, durdurmak için ise tuşuna basın veya kayıt süresi üst sınırı olan 30 saniyenin dolmasını bekleyin).

3. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için tuşuna basın.

MMS ile Klibinizi MMS yoluyla
yolla göndermek için.

Klip oynat Klipi oynatmak için.

Klip kaydı Oluşturduğunuz klipi kaydetmek
için: resim Resim Albümü'ne, ses
de Ses Albümü'ne kaydedilir.

Klibi Hazırladığınız klipi değiştirmek
değiştir için.

FotoCall: arayanı görme

FotoCall modu resim hazırlamanıza ve bu resmi bir gruba bağlamanıza olanak sağlar. Bu gruptan bir isim aradığınızda, ilgili resim belirir. Ayrıntılar için bkz. "FotoCall: arayanı görme ve duyma" sayfa 13.

Resimlere göz atma

Kaydettiğiniz resimler otomatik olarak **Multimedya** > **Resim albümü** menüsüne kaydedilir. Ayrıntılar için bkz. "Resim albümü" sayfa 42.

Arama ve aranma

Kamerayı kullanırken arandığınızda:

- Aramaya cevap vermek kamera modundan çıkılmasına neden olur ve kapattığınızda telefonunuz hazır moduna döner.

- Aramayı reddetmek de kamera modunda çıkılmasına neden olur ve sizi özizleme ekranına geri döndürür.

Aramak için önce hazır ekranına geri dönmelisiniz.

Ayarlar

Doğrudan özizleme ekranından ulaşılabilenler dışındaki ayarlara da ulaşmak için, kamera modundayken tuşuna basın.

Son tanımladığınız ayarlar kaydedilir ve kamera yeniden kullanıldığında veya siz ayarları yeniden değiştirmedığınız sürece kullanılır.

Genel ayarlar

Kamera modu Bir kamera modundan diğerine geçmenize olanak sağlar. bkz. "Özizleme modu ayarları" sayfa 63.

Resim kalitesi Şu ayarlar arasından bir kalite ayarı seçmek için: **Düşük**, **Orta**, **Yüksek**.

Ses ayarları **Uyarı** ve **Resim çekme** seslerini ayarlamak için. İlki resmi çekmeden 3 saniye önce, ikincisi ise resim çekildiğinde duyulur. **Standart**'ı veya kullanılabilir seslerden birini seçin, sonra da aktif hale getirmek için tuşuna basın.

[Ayarları silme](#) Tüm deęerleri standart deęerlere döndürmek için.


Efekt modu

Bir efekt seçip çektiğiniz resme uygulamak için: [Normal](#), [Gri](#), [Sepya](#) ve [Mavi](#).

Görüş modu

Kullanılabilir iki moddan birini seçmek için: [Normal](#) ve [Gece](#). Standart mod [Normal](#)'dir.

Otomatik çekim

Bu seçeneęi aktif hale getirmek için [Açık](#) olarak ayarlayın ve kamera önizlemesine geri dönüp resim çekmek için  tuşuna basın (bkz. sayfa 64).

Simgeler ve semboller

Hazır modunda, harici ve ana ekranın ikisinde birden eşzamanlı bazı simge ve semboller görüntülenir.

Şebeke göstergesi görüntülenmezse şebeke kullanılamaz. Kapsama alanı dışında olabilirsiniz; yer değiştirmek yararlı olabilir.



Sessiz - Arandığında telefonunuz çalmayacaktır.



Titreşim - Arandığında telefonunuz titreyecektir.



GPRS ekle - Cep telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı - Yeni mesajınız var.



Sesli mesaj - Yeni sesli mesajınız var.



Pil - Çubuklar pilin doluluk düzeyini gösterir (4 çubuk = tam, 1 çubuk = az).



Çalar saat etkin.



Dolaşımında - Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı durumdaysa (özellikle yurt dışındayken) görüntülenir.



SMS dolu - Mesaj hafızası dolmuş. Yeni mesajları almak için eskilerini silin.



Numaraya Koşulsuz Yönlendirme - Size gelen tüm sesli aramaları telesekreterden başka bir numaraya yönlendirilir.



Telesekretere Yönlendirme - Tüm aramalarınızı telesekretere yönlendirilir.



Ana bölge - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen bir bölge. Aboneliğe bağlı; ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.



GSM Şebekesi: telefonunuz bir GSM şebekesine bağlıdır.
Alış kalitesi: ne kadar çubuk görüntüleniyorsa, alış da o kadar iyidir.



Hızlı Mesaj - seçenek **Açık** olarak ayarlanmış.



Hafıza dolu - Telefon hafızası dolu. Yenilerini kaydetmek için bazı öğeleri silin.



MMS mesajı - Yeni mesajınız var.



WAP mesaj - WAP Oto. Dağ. Gel. Kut.'na yeni bir mesaj aldınız.



Soru - Telefonun bir sorusu var. ayrıntıları görmek için telefonu açınız.

Sorun giderme

Telefon
açılmıyor

Pili çıkarın ve yeniden takın (bkz. sayfa 1). Şarj cihazının prizini doğru bağlantıya taktığımızdan emin olun (bkz. "Pili şarj etme" sayfa 2). Pil simgesinin kayması durana kadar pili şarj edin. Son olarak, şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Açıldığında
ekranda BLOKE
ifadesi
gösteriliyor

Başka birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş, PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilememiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekranında IMSI
hatası ifadesi
gösteriliyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle görüşün.


Sembol
görüntülenmiyor

Şebekeyle bağlantı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamda (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışında bulunuyorsunuz. Başka bir yerden daha deneyin, şebekeye yeniden bağlanmayı deneyin (özellikle yurtdışındayken), telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya şebeke hakkında destek/yardım için şebeke operatörünüze başvurun.

Tuşlara
basıldığında
ekranında
herhangi bir
değişiklik
olmuyor (veya
çok yavaş
oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin. Aksi durumda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Telefonunuz hazır moduna dönmüyor

 tuşunu basılı tutun veya telefonu kapatın; SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin; telefonu yeniden açın.

Telefonunuz arayanların telefon numaralarını göstermiyor

Bu işlem şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermezse, telefon bunun yerine **Özel numara** veya **Gizli no** ifadesini görüntüler. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. Önce SMS merkezinizin numarasını girip girmediğinizi kontrol edin veya bu konuda detaylı bilgi için operatörünüze başvurun.

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya depolayamıyorsunuz

Resim fazla büyükse, ismi fazla uzunsa veya doğru dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. Bu konu hakkında tam bilgi için bkz. sayfa 32.

Pilin şarj edilmesi sırasında, pil simgesinde çubuk görünmüyor ve dış hattı yanıp sönüyor

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine de çıkmamalıdır. Aksi durumda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ekranda SIM hatası ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaların size ulaşmadığını düşünüyorsunuz

Tüm aramaları alabilmeniz için "Koşullu yönlendirme" ve "koşulsuz yönlendirme" işlevlerinin hiçbiri etkin olmamalıdır (bkz. sayfa 52).

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda İZİN YOK ifadesi görüntüleniyor

Ekranında SIM KARTINIZI TAKIN ifadesi görüntüleniyor

Telefonunuzun şarjı kullanım kılavuzunda belirtilenden daha az dayanıyor

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüzle görüşün.

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Şarjın dayanma süresi ayarlarımıza (örneğin, zil seviyesi, aydınlatma süresi) ve kullandığınız özelliklere bağlıdır. Bu süreyi artırmak için, kullandığınız özellikleri mümkün olduğunca devre dışı bırakmanız gerekir.

Telefonunuz arabanızın içinde düzgün çalışmıyor

Telefonunuz şarj olmuyor

Arabalarda pek çok metal kısım vardır ve bunlar telefonun çalışmasını etkileyebilecek elektromanyetik dalgaları emerler. Araç kitiyle birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapıp alabilirsiniz.

Araba kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililere danışın.

Şarj cihazının prizini doğru bağlantıya taktığımızdan emin olun (bkz. "Pili şarj etme" sayfa 2). Piliniz tamamen boşalmışsa, pil göstergesinin ekranda görüntülenmesi için önce birkaç dakika (bazı durumlarda en çok 5) şarj olması gerekir.

Uyarılar

Radio dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir

ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon GSM 900 ve GSM 1800 ve GSM 1900 bandında çalışır.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 - 2 vat).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun **sorumluluğu** size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona zarar gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu hiçbir yere yazmayın. Bunun yerine, aklınızda tutmaya çalışın. Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için **Güvenlik** menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla manyetik etkileşime girebilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı risklerin olduğuna dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz **ilgili tüm güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve

Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi
1999/5/EC'ye uygundur.

Telefonunuzu her zaman kapatın

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenbilir. Bu etkilenme kazalara yol açabilir.



Uçağa binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlike yaratabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi cihazların** bulunduğu yerlerde telefonunuzu kapatın.



Tehlikeli patlayıcı madde bulunan ortamlarda (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda) telefonunuzu kapatın.

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde dahi olsa) veya sıvı petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya

patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

Kalp cihazı kullananlar

Bir kalp cihazı kullanıyorsanız:

- Cep telefonu açıkken, kalp cihazınızı etkilememesi için telefonu cihazdan az 15 cm uzakta tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Telefonu kullanırken, olası bir etkileşimi önlemek için kalp cihazının bulunduğu taraftaki değil diğer taraftaki kulağınıza götürün.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Bir **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine danışarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

Performansı artırmak için

Telefonunuzun performansını artırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, **pil tüketimini**

düşürmek ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelere uyun:



Telefonun en iyi şekilde ve beklentinizi karşılayacak düzeyde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıcağa maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine daldırılmamasına dikkat edin; telefon ıslanırsa kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat süreyle kurumasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modundayken, siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen yer bilgisini şebekeye iletmek için belirli miktarda bir enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre yanık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil hakkında görüntülenen bilgiler

Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.

- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıcağa (>60° C) ve neme maruz bırakmayın veya yanıcı madde bulunan ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın; başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçaların yerine, yetkili bir teknisyen tarafından hemen Orijinal Philips parçaları takılmalıdır.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki yönergelere uyun:

Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin.

Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.

Araba kullanırken GSM telefonu kullandığınız ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun.

Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, elleriniz kullanmadan görüşme yapabilmemiz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın; ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin.

Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren uyarı sistemini kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemelere dikkat edin.

EN 60950 Norm

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, pencere kenarında veya ön camın gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımlar ısınabilir. Böyle durumlarda, telefonunuzu alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde bir çevre sıcaklığında da kullanmaktan kaçının.

Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, işe yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart sembollerle işaretlemiştir.



Üstü çizili çöp kutusu simgesi pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.



Döngü simgesi, üzerinde bulunduğu ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.



Yeşil nokta simgesi, ilgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir (örneğin, Fransa'da EcoEmballage).



Plastik tabladaki ve çantadaki birbirini izleyen oklar simgesi, bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, ayrıca plastik malzemeyi belirtir.

Philips orijinal aksesuarları

Örneğin standart batarya ve bir şarj birimi gibi bazı donanımlar cep telefonunuzun standart teslimat kapsamına dahildir. Başka donanımlar (operatöre ya da satıcıya bağlı olarak) ticari paketin kapsamında olabilir veya ayrıca satılabilir. Bunların sonucunda paketin içeriği değişken olabilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Şarj cihazı

Pilinizi AC prizleri yoluyla şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

Çakmak adaptörü

Pil şarj eder ve araçların güç çıkışına bağlanır.

Evrensel HF araç kiti

Philips cep telefonlarını ahizesiz ve kolayca kullanmanız için tasarlanmış bu az yer tutan ahizesiz çözüm, yüksek ses kalitesi sağlar. Yapmanız gereken tek şey kompakt HF araç kitinin kablosunu güç kaynağına bağlamaktır.

Bazı ülkelerde, araç kullanırken telefonla görüşmek yasaktır. Araç kitinin araç içine güvenli ve sorunsuz bir şekilde takılması için yetkili bir uzmanı çağırmanızı öneririz.

Komple HF kulaklıklılı mikrofon seti

Üzerindeki yanıtama düğmesi, telefonunuzu aramanıza kolaylık getiren bir alternatif sunar. Gelen aramayı yalnızca bu düğmeye basarak cevaplırsınız. Hazır modundayken sesli aramayı etkinleştirmek için düğmeye basın.

Taşıma çantası

Siyah deri bir taşıma çantası telefonunuzu darbe ve çiziklerden korur.

Dijital kamera

360° dönen kamera ile resim çekip bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz. Özel taşıma çantasıyla verilir.

TV Bağlantısı

Bu veri kablosu TV'nizde slayt gösterisi görüntülemenize olanak sağlar. Kablonun veri ucunu telefonunuzun kulaklık bağlantısına, video ucunu ise TV veya VCR cihazınızın video IN bağlantısına takmanız yeterlidir.

Resim seçme ve bunları slayt gösterisinde görüntüleme hakkında detaylı bilgi için, bkz. "TV Slayt gösterisi" sayfa 44.

Veri bağlantısı ekipmanı

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı: USB kablosu, telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızda bağlantı sağlar. Birkaç saniyede otomatik ajanda ve rehber eşitleme için telefonunuzu kabloya bağlayın. Yazılım faks ve SMS göndermenize, resim ve melodileri indirmenize olanak verir.

Tüketici İçin SAR Bilgileri

BU CEP TELEFONU, TELSİZ DALGALARININ ETKİSİ BAKIMINDAN ULUSLARARASI YÖNETMELİKLERE VE FCC YÖNETMELİKLERİNE UYGUNDUR

Cep telefonunuz telsiz dalgaları yayan ve alan bir araçtır. Cep telefonunuz uluslararası esaslarında (ICNIRP) tavsiye edilen telsiz frekansına maruz bırakma sınırlarını aşmayacak biçimde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu esaslarda önemli miktarda güvenlik payı bulunmaktadır.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. Uluslar arası esaslarda belirlenmiş SAR limiti 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bandlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıktısı azalır.

Philips Xenium 9@9c / CT 6508 modeli telefonun kulakta kullanımı için test edildiğinde sahip olduğu en yüksek SAR değeri 0,740 W/kg'dır. Değişik telefonların değişik pozisyonlarda sahip oldukları SAR değerleri arasında fark olabilse de hepsi uluslararası telsiz frekansına maruz bırakma esaslarını yerine getirir.

Aksesuarla işletim (bedende): Test edilmiş olan bu telefon, teslimat kapsamındaki orijinal Philips aksesuarla birlikte kullanıldığında radyo dalgalarının etkisi bakımından Federal Communications Commission kurumunun yönetmeliklerine uygundur. Başka aksesuarlar kullanıldığında, telefonun radyo dalgalarının etkisine dair FCC yönetmeliklerine uygunluğu taahhüt edilemez. ABD hükümetinin Federal Communications Commission kurumu tarafından belirlenen SAR limit değeri 1,6 W/kg'dir.

Bildirilen en yüksek SAR değerleri şöyledir: Baş: 0,671 W/kg; Beden: 0,065 W/kg.



JAVA, Sun Microsystems Inc.
in bir ticari simgesidir.



T9[®], Tegic Communications
Inc. in bir ticari simgesidir.



In-Fusio ve ExEn oyun
yönetimi, Fransa'da In-Fusio
nun ticari simgeleridir.

Uyumluluk bildirimi

Biz,

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANSA

sorumluluęu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu

Philips Xenium 9@9c
CT 6508

Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352774 00

aygıtının ařaęıdaki Standartlara uygunluęunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

İřbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldıęını ve yukarıda adı geen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel kořullara uygun olduęunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk deęerlendirme iřlemleri, ařaęıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine baęlı olarak yerine getirilmiřtir:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme iřareti: **0168**

Le Mans, 18 Mayıs 2004

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüz doęru biçimde alıřmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldıęınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Servis merkezleri ve aygıtınızla ilgili teknik belgeler hakkında bilgi edinmek için kutuda gönderilen Uluslararası Garanti'ye bakın.