

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların

gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/Kapama	 tuşuna uzunca basın ve bırakın.
PIN kodunuzu girin	Tuş takımı tuşlarını kullanarak PIN kodunuzu girin ve  veya  tuşlarına basarak onaylayın.
Tuş takımını Kilitleme/Kilit açma	 tuşuna uzun basın.
Arama yapma	Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.
Aramayı bitirme	 tuşuna basın.
Arama cevaplama	Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

Eller serbest modunu aktifleştirme/devreden çıkartma	Boş modda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bir irtibat seçin. ☎ veya ☐ Seçenekler tuşuna basın, sonra ahizesiz arama seçin ve ☎ tuşuna basın. Arama sırasında ☎ veya ☐ Seçenekler basarak eller serbest seçeneğine erişin. Gelen arama olduğunda ☐ tuşuna uzun basın.
Aramayı sessizleştirme	Telefon çaldığında, ☐ tuşuna basın.
Aramayı reddetme	Telefon çaldığında, ☐ tuşuna basın.
Konuşma ses yüksekliğini ayarlama	Arama sırasında ses yüksekliğini ayarlamak için yandaki ses tuşlarına basın.
Zil sesini ayarlama	Telefon boş moddayken, gelen arama için zil sesi yüksekliğini ayarlamak amacıyla ☎ > Ayarlar > Sesler > Zil sesi yüksekliği tuşuna basın.

Tüm aramalar listesine erişim	Boş moddayken ☐ tuşuna basın.
WAP tarayıcı'ya erişim	Boş modda iken ▲ tuşuna basın.
Kişiler'e erişim	Boş moddayken ▼ tuşuna basın.
Dosyalarım'a Erişim	Boş modda iken ▲ tuşuna basın.
Mesaj Yaz'a Erişim	Boş modda iken ► tuşuna basın.
Ana Menü'ye Erişim	Boş moddayken ☎ veya ☐ tuşuna basın.
Müzik çalar'e Erişim	Boş moddayken ☐ tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	Menüde gezinirken veya düzenleme modundayken ☐ Geri tuşuna basın.
Menülerde gezinirken hızla boş moda dönme	☐ tuşuna kısa basın.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ fonksiyon tuşları (⇐ ve ⇨) tuş takımı alanının üst kısmında bulunur. Fonksiyon tuşlarına basmak, arama sırasındaki seçenekler de dahil olmak üzere ekranda bu tuşların hemen üzerinde görüntülenen seçeneklerin seçilmesini sağlar. Fonksiyon tuşlarının işlevleri geçerli içeriğe göre değişir.

Kulaklığın çalışması

Aşağıdaki işlemler tek tuşlu kulaklıklar içindir. Boş moddayken telefon numarası girdiğinizde, kulaklık tuşuna kısa basmak numarayı arar. Aramayı durdurmak için, kulaklık tuşuna uzun basın. Arama sırasında, kulaklık tuşuna kısa basış kaydı başlatır veya durdurur; uzun basış aramayı bitirir. Arama geldiğinde, kulaklık tuşuna basmak aramayı cevaplar, uzun basmak aramayı reddeder.

Ana Menü

Xenium 9@9k telefonunuzun farklı özelliklerine ana menüden erişebilirsiniz. Aşağıdaki tablo Ana menü'nün yapısını, simgelerin ne anlama geldiğini ve bu menü fonksiyonları ile ilgili daha fazla bilgiyi hangi sayfada bulabileceğinizi özetlemektedir.

<i>Eğlence</i>  sayfa 20	<i>Tarayıcı</i>  sayfa 21	<i>Multimedya</i>  sayfa 24
<i>Kişiler</i>  sayfa 29	<i>Mesajlar</i>  sayfa 33	<i>Dosyalarım</i>  sayfa 43
<i>Araçlar</i>  sayfa 47	<i>Aramalar</i>  sayfa 53	<i>Ayarlar</i>  sayfa 63

Ana menüye erişmek için boş moddayken Ⓜ tuşuna basın, simgeler ve listelerde gezinmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ tuşuna basın ya da seçeneklere ve fonksiyonlara doğrudan erişim için [0+] - [9-] tuşlarına, ve [Call] veya [End] tuşlarına basın. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kayan çubuk liste içerisindeki konumunuzu gösterecektir. Listedeki seçtiğiniz öğenin ilgili seçeneklerine erişmek için ⇐ Seç veya Ⓜ tuşuna basın. Önceki menüye geri dönmek için ⇨ Geri tuşuna basın.

SIM olmadan Menü

Eğer SIM kartınız yoksa, SIM kart olmadan kullanılmayan menü öğeleri gri olarak gözükecektir ve kullanılamayacaktır.

Bu kılavuz nasıl kullanılmalı

Bu kullanıcı kılavuzu Xenium 9@9k telefonunuz ile ilgili olarak doğru ve eksiksiz bilgi sağlamaktadır. Aşağıdakileri içerir:

Telefonunuzu keşfedin Bu bölüm cep telefonunuzla ilgili genel bakış sağlar ve en çok kullanılan özellikleri açıklar.

Bölüm 1: Başlarken SIM kartın, pilin takılması gibi, cep telefonunuzu ilk sefer için nasıl ayarlayacağınız ile ilgili bilgiler.

Bölüm 2: Temel özellikler Sıklıkla kullanılan arama fonksiyonları ile birlikte nasıl arama yapılacağı ve gelen aramaların nasıl cevaplanacağını açıklar.

Bölüm 3: Metin girişi Alfanümerik tuş takımı ile metin girişinin nasıl yapılacağını açıklar.

Bölüm 4 ile 12 Bu telefonunun temel özelliklerini açıklar.

Diğer bölümler

Simgeler ve Semboller, Uyarılar, Sorun Giderme, Philips Orijinal Aksesuarları, SAR Bilgisi (yayın tarihinde mevcutsa, aksi takdirde ayrı olarak sağlanır) ve son olarak Sınırlı Garanti bölümleri yer alır.

Yeni Olaylar

Bazı olaylar boş ekranı değiştirebilir (mesela cevapsız aramalar, yeni SMS, yeni MMS gibi). Yeni bir olay olduğunda, telefon duyulabilir bir ses çıkartır (hücrel yayın mesajlarının alımı dışında). Cevapsız aramalar listesini görüntülemek, okunmamış SMS veya MMS listesine girmek için  **Görüntüle** tuşuna basabilirsiniz. Yeni olay ekranından çıkmak için  **Geri** tuşuna basın.

Yeni olayların boş ekrandayken silinmesi için,  **Geri tuşuna basın.**

İçindekiler

1. Başlarken	7	IP Arama (Sadece Çin ve HK)	15
SIM Kartı Takma	7	Arama cevaplama	15
Telefonu açma	9	Aramayı reddetme	15
Pili şarj etme	9	İkinci aramayı cevaplama (Şebeke özelliği)	15
Mikro SD kart takma	10	Kişi Resmi	16
Hızlı tuşları ayarlama	10	2. Metin ve sayı girme	17
2. Arama	12	Giriş metodu	17
Telefonu açma	12	Metin ve sayı girme	17
Telefonu kapatma	12	Sembolleri girme	17
Arama yapma	12	Büyük harf	17
Arama sırasındaki seçenekler	12	Sil	17
Aramayı sessiz veya sesli yapma	13	T9® metin girişi	18
Hoparlör/kulaklık sesini ayarlama	13	Temel metin girişi	19
Aramayı kaydetme	13	3. Eğlence	20
Aramayı bitirme	13	Oyunlar	20
Uluslararası arama yapma	13	4. Tarayıcı	21
Acil durum araması yapma	13	WAP	21
İkinci aramayı yapma (Şebeke özelliği)	14	Push Gelen Kutusu	23
Konferans Arama Yapma (Şebeke özelliği)	14	5. Multimedya	24
İki arama arasında geçiş yapma (Şebeke özelliği)	14	Kamera	24
Ahizesiz Arama	15	Video kaydedici	26

Müzik çalar	28
FM Radyo	31
7. Mesajlar	33
SMS	33
MMS (şebeke özelliği)	34
Gelen kutusu	35
Giden kutusu	36
Taslak	37
Sık kullandıklarım	37
SIM arşiv	39
Şablonlar	39
Telesekreter	39
Hücre yayın	40
Mesaj Ayarları	40
8. Dosyalarım	43
Resimler	43
Videolar	44
Sesler	45
Bellek durumu	46
9. Araçlar	47
Ajanda	47
Alarm	48
Görev Listesi	48
Hesap makinesi	49
Ses kaydedici	50

Uluslararası saat	50
Kronometre	51
Birim dönüştürücü	51
Geri sayım	51
Firewall	51
10. Kişiler	53
Kişi oluşturun	53
Grubu görüntüle	54
Özel numaralar	55
Hızlı arama	55
Gelişmiş	56
11. Aramalar	57
Arama listesi	57
Geçmişi temizle	57
Arama ayarları	57
12. Ayarlar	60
Genel	60
Profil seçimi	61
Ayarları kişiselleştir	62
Ekran	63
Sesler	64
Bağlantılar	64

Simgeler ve Semboller	69
Uyarılar	71
Sorun Giderme	76
Philips Orijinal Aksesuarları	78
Ticari marka deklarasyonu	79
SAR Bilgisi	80
Uygunluk Beyanı	81

I. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (daha fazla bilgi için, bkz: “Kişiler” sayfa 53).

Hafıza kartı da takabilirsiniz. Bu size bellek artırımı sağlar, bu sayede daha fazla müzik, fotoğraf ve video dosyasını telefonunuzun dahili belleğine bağlı kalmadan saklayabilirsiniz.

SIM Kartı Takma


Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Baş parmağınız ile arka kapağa bastırın ve kapağı aşağı kaydırın. Arka kapağı aşağıdaki şekilde çıkartmak için boştaki elinizi kullanın.



Pili çıkartın


Parmağınızı pilin üstüne koyun ve pili yuvasından kaldırın.

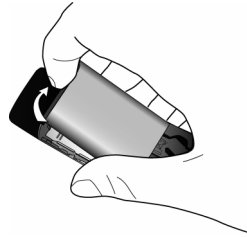

Telefon açıkken pili çıkarttığınızda kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.


SIM kartı takın

SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan (kesik köşe sol üst tarafa) ve metal kısımların aşağı baktığından emin olun. SIM kartı iterek yuvasına yerleştirin. SIM kartınızı ilk çıkartışınızda, kenarları pürüzsüzleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde kartı kaydırırken sorun yaşayabilirsiniz.

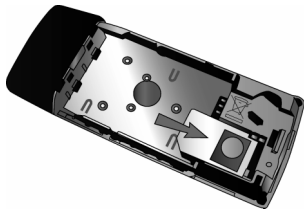

Pili yerine takın

Metal kontaktlar aşağı bakacak şekilde pili yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.

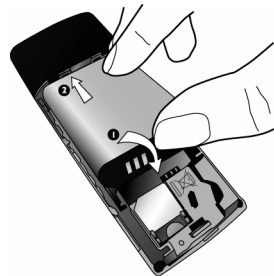

Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya dek yukarı kaydırarak yerine takın.



Pili takarken, SIM kart yuvasının metal konnektörlerine zarar vermemeye dikkat edin.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın ve bırakın. Gerekliyse PIN kodunu girin (örn. SIM kartınızın 4 ile 8 hane arasındaki gizli kodu). Bu kod şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik” sayfa 63.

Arka arkaya 3 kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır. Pil zayıfladığında sesli bir uyarı duyarsınız.

Telefon açıkken pili çıkartmamanızı öneririz, aksi takdirde tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz. Eğer çıkartırsanız sadece tarih ve saat ayarı kısa bir süre için hatırlanır. Bu gibi bir durumda pili geri taktıktan sonra bilgileri yeniden girmeniz gerekir.

Pil ve pil kapağı yerine takıldığında, telefonu şarj edebilirsiniz. Konnektörü gösterilen şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu elektrik prizine takın.



Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında, şarj göstergesi hareket eder, cep telefonunuzun tam şarj olması yaklaşık 4 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Şebeke ve kullanma şekline bağlı olarak, konuşma süresi 17 saat* ve bekleme süresi 1440 saat (2 ay)* kadar olabilir.

**Şebeke koşullarına, kullanıcı ayarlarına, kullanma şekline vs. bağlı olarak gerçek sonuçlar farklı olabilir.*

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksınız, pili çıkartmanızı tavsiye ederiz.

Telefon şarj olurken kullanılabilir. Pil tamamen boşaldığında, şarj simgesi ancak birkaç dakika şarj olduktan görünür.

Mikro SD kart takma

1. Telefonunuzun sağ tarafındaki mikro SD kart kapağını açın. Doğru tutulduğunda kartın altın kontakları aşağı bakacaktır.
2. Kartı mikro SD kart yuvasına yavaşça itin ve kart yerine tamamen oturuncaya kadar itirmeye devam edin.

Mikro SD kartı çıkartmak için, kartı yuvasına doğru itin ve bırakın. Kart yuvadan dışarı doğru çıkacaktır.

Hızlı tuşları ayarlama

Nümerik tuşlar , , , , ,  ve  tuşlarını sık kullandığınız özelliklere erişmek için yapılandırabilirsiniz. Ayarlandıklarında, ilgili özelliğe erişmek için tuşa uzun basmanız yeterlidir. Hızlı tuşların çoğu önceden ayarlanmış ve yapılandırılmıştır. Hızlı tuş ayarlarını kontrol etmek için, [Ayarlar](#) > [Genel](#) > [Kısayollar](#) > [Hızlı tuş](#) seçeneğine gidin. Hızlı tuş ayarlarını değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz sayı tuşuna basın ve [Seçenekler](#) > [Değiştir](#) seçin, daha sonra aşağıdaki listeden bu tuşa atanmasını istediğiniz özelliği seçin:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| • Alarm | • Uçak modu |
| • Takvim | • Oyunlar |
| • Tarayıcı | • Ana sayfa |
| • Gelen kutusu | • Menü |
| • Bluetooth | • Mesajlar |
| • Hesap makinesi | • Müzik |
| • Firewall | • Dosyalarım |
| • Diller | • Profiller |
| • Arama listesi | • Zil sesleri |
| • Kamera | • Kısayollar |

- Mesaj oluştur
- SMS oluştur
- MMS Oluştur
- Birim dönüştürücü
- Kişiler
- Hızlı arama
- Ses kaydedici

Nümerik tuşlar , ,  ve  “+” girmek, telesekretere erişmek, Toplantı profilini aktifleştirmek ve tuş takımı kilidini açmak için önceden yapılandırılmışlardır ve değiştirilemezler.

2. Arama

Bu bölüm arama yapma ve cevaplama işlevi ile ilgili özellikleri ve seçenekleri açıklayacaktır.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun basın.

Telefonunuzu yetkisiz kullanımlardan korumak için bir güvenlik kodu (PIN kod) ayarlayabilirsiniz. Güvenlik kodu ayarladığınızda, telefon açıldığında sizden bu kodu girmeniz istenir.

1. PIN kodunu girin. Güvenlik sebebiyle girdiğiniz sayılar “*” şeklinde gösterilir. Yanlış bir sayı girdiğinizde silmek için,  *Temizle* tuşuna basın.
2.  *Tamam* tuşuna basın. Telefon PIN kodunu doğrulayarak şebeke erişimine izin verecektir.
3. Ekranda şebeke ismi görüntülendiğinde, arama yapmaya veya cevaplamaya hazırsınız demektir. Eğer ekranda şebeke ismi gözükmezse, tekrar şebeke bağlantısı gereklidir.

PIN kodunu arka arkaya 3 kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir. PIN kodunu arka arkaya 10 kez yanlış girerseniz, SIM kart kalıcı şekilde bloke olur ve bir daha kullanılamaz. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Telefonu kapatma

Herhangi bir anda, telefonu kapatmak için  tuşuna uzun basabilirsiniz.

Arama yapma

Arama yapabilmemiz için ekranda şebeke ismi gözükmelidir.

1. Telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için  tuşuna basın; veya  *Seçenekler* tuşuna basarak seçenekler menüsüne girin, sonra *Ara > IP Ara, Ahizesiz arama*, veya *IP Ahizesiz arama* seçin.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  *Seçenekler* tuşuna basabilirsiniz:

- Ahizesiz konuşmayı aktifleştirme/iptal etme
- Bluetooth kulaklığı aktifleştirme (varsa)
- Arama sırasında Sessiz/Sessiz İptal.
- Aramayı beklemeye alma
- Yeni numara arama
- Aramayı bitirme
- SMS Gönderme
- Telefon görüşmesini kaydetme (3 alt seçeneği vardır: *Her ikisini kaydet*, *Karşı tarafı kaydet* ve *Kendini kaydet*)
- *Kişiler* listesine erişim

Aramayı sessiz veya sesli yapma

Arama sırasında,  **Seçenekler** tuşuna basın ve **Sessiz** veya **Sessiz iptal** seçin. Eğer **Sessiz** seçerseniz, mikrofon devre dışı kalacaktır.

Bir aramadan diğerine geçtiğinizde sessiz iptal olur.

Hoparlör/kulaklık sesini ayarlama

Arama, aramayı beklemeye alma veya bekleyen arama sırasında ses yüksekliğini artırmak veya azaltmak için +/- tuşuna basabilirsiniz (eğer arama seçenekleri menüsünde değilseniz).

Ses yüksekliği ayarlandığında, arama ses yüksekliği hemen etkin olur ve ayar sonraki tüm aramalarda kullanılır.

Aramayı kaydetme

Arama sırasında,  **Seçenekler** tuşuna basın ve **Kaydet** seçin bu şekilde 3 kayıt seçeneğine ulaşırsınız, bunlar, **Her ikisini kaydet** (varsayılan), **Karşı tarafı kaydet** ve **Kendini kaydet** (iki veya daha fazla kişinin bulunduğu aramalar için) şeklindedir.

Kaydetmeye başladığınızda, ekranda bir kayıt simgesi görüntülenir. Aramayı bitirdiğinizde, kayıt durur ve otomatik olarak AMR formatında **Dosyalarım > Sesler** konumuna kaydedilir.

Kayıt için süre sınırlaması yoktur; kayıt sadece  tuşuna bastığınızda, bellek yetersiz olduğunda veya arama sona erdiğinde durur.

Aramayı bitirme

Aramayı bitirmek için  **Bitir** veya  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapma

1. Ekranda "+" gözüken kadar  tuşuna basın.
2. Ülke kodunu girin.
3. Alan kodunu girin (önündeki 0 olmadan), sonrada telefon numarasını girin.
4. Hemen aramak için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

Herhangi bir anda acil durum araması yapabilirsiniz, cep telefonunun şebekeye bağlı olup olmaması önemli değildir.

1. Boş moddayken, acil durum numarasını girin (bulunduğunuz ülkedeki özel numara)
2.  basın.

Acil durum aramasının arama kaydında saklanmayacağını unutmayın.

3. Alternati folarak, cep telefonunu açtıktan ve PIN kodunu girdikten sonra, acil durum arama ekranına gitmek için **SOS** tuşuna basın. Eğer SIM kart yoksa, **SOS** tuşuna basmak sizi acil durum arama ekranına getirecektir, aranacak numara görüntülenir. Sonra doğrudan acil durum araması yapmak için **veya Tamam** fonksiyon tuşuna basın, arama animasyonu görüntülenecektir.

İkinci aramayı yapma (Şebeke özelliği)

Devam eden aramayı beklemeye alarak ikinci bir arama yapabilirsiniz:

1. A kişisi ile konuşurken, tuş takımını kullanarak B kişinin telefon numarasını girebilirsiniz.
2. B Kişisinin numarasını çevirmek için **veya** tuşuna basın. A kişisi otomatik olarak beklemeye alınacaktır.

Konferans Arama Yapma (Şebeke özelliği)

Telefonunuz beş kişiye kadar çoklu görüşmeleri destekler. Çoklu görüşmelerde telefonunuz **Konferans arama** görüntüler.

Telefondayken bekleyen arama olduğunda, çoklu görüşmeyi oluşturmak için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için **veya** tuşuna basabilirsiniz. İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınacaktır.
2. Arama menüsünden **Konferans Arama** seçin. İki arama birleştirilir ve konferans arama oluşturulur.

Çoklu görüşme sırasında, gelen yeni aramayı cevaplayabilir veya yeni numarayı arayarak aramaya yeni bir üye ekleyebilirsiniz (devam eden çoklu arama otomatik olarak beklemeye alınır). Bağlantı kurulduğunda, yeni üyeyi çoklu görüşmeye dahil etmek için arama menüsünden **Konferans arama oluştur** seçin (beş kişiye kadar ekleyebilirsiniz).

Eğer numaralardan birini aramadan ayırmak isterseniz, çoklu arama sırasında **Konferans arama ayır** seçebilirsiniz. Kişilerden birini aramadan ayırmak için, **Konferanstaki aramayı bitir** seçin.

İki arama arasında geçiş yapma (Şebeke özelliği)

Bir aktif bir tanede beklemede arama olduğunda, **veya Seçenekler** tuşuna basabilir sonra 2 arama arasında geçiş yapmak için **Takas** seçebilirsiniz.

Ahizesiz Arama

Arama sırasında  **Seçenekler** tuşuna basın ve **Ahizesiz** seçin.

Telefona kulaklık takılıyken, ahizesiz modu açamazsınız.

IP Arama (Sadece Çin ve HK)

IP arama seçebilirsiniz. **IP arama** seçeneğini seçtiğinizde, cep telefonu sizin tarafınızdan önceden ayarlanmış IP özel servis numarasını otomatik olarak numaranın başına ekler ve IP arama yapar. IP aramayı aktifleştirmek için  tuşuna uzun basabilirsiniz.

Çeşitli IP özel servis numaraları girdiğinizde, tekrar girilmelerini önlemek için bunları doğrulamanız istenecektir.

Arama cevaplama

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama (Şebeke özelliği)

Eğer **Bekleyen arama** aktifse, ikinci bir arama geldiğinde uyarılırsınız. Yapabilecekleriniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için  tuşuna basabilirsiniz. Devam eden görüşme otomatik olarak beklemeye alınacaktır.
2. İkinci aramayı reddetmek ve görüşmenize devam etmek için  tuşuna basabilirsiniz.
3. Bir aktif bir tanede beklemede arama olduğunda,  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Takas**
- **Konferans arama oluştur**
- **Ses cihazı (eğer varsa)**
- **Sessiz**
- **Aktif aramayı bitir**
- **SMS Gönderme**
- **Ahizesiz arama oluştur**
- **Tutulan aramaları bitir**
- **Kaydet**
- **Kişileri görüntüle**

Eğer sayı tuşlarına basarsanız bekleyen arama modunda not defteri editörü açılır.

Kişi Resmi

Bu özellik telefon rehberinizdeki bir kişiyi Kamera özelliği ile çektiğiniz bir fotoğraf veya WAP ya da veri kablosu ile yüklediğiniz bir resim ile bağlantılandırmanızı sağlar. Arama sırasında, diğer kişinin ismi bir resim ile bağlantılıysa, gelen arama arka planında bu resim görüntülenecektir. Bu özellik *Kişi resmi* olarak bilinir.

Kişi resmi sadece telefon hafızasında kullanılabilir. Fotoğrafın boyutu 128 x 160 pikselden büyük olmamalıdır.

3. Metin ve sayı girme

Giriş metodu

Cep telefonunuz çeşitli giriş metodlarını destekler, bunlar:

- T9 İngilizce (T9eng/T9Eng): T9 İngilizce kullanılarak İngilizce metinler girilir;
- Multi-Tap (abc/Abc/ABC): Girmek istediğiniz harfe karşılık gelen tuşlara basın. Tuşun üzerindeki ilk harf için bir kez basın, ikinci harf için hızla iki kez basın, istediğiniz harf ekranda görünene kadar bu şekilde devam edin.
- 123: Sayılar girilir

*Metin düzenleme sırasında, giriş modunu değiştirmek için  tuşuna basabilirsiniz; ekranın altındaki durum çubuğu kullanmakta olduğunuz giriş modunu gösterecektir. 『en』 T9 İngilizce giriş modunu gösterir; 『abc』 İngilizce alfabe giriş modunu gösterir; 『123』 sayı giriş modunu gösterir. Bunlara ek olarak, noktalama işaretlerini girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Metin editörü metin düzenleme ekranından çıktığınızda kullandığınız son giriş metodunu hatırlar. Editöre tekrar girdiğinizde, kullanmış olduğunuz son giriş metodunu otomatik olarak seçer.

Metin ve sayı girme

Editör ile aşağıdakilerden birini kullanarak metin girebilirsiniz: T9 İngilizce giriş, İngilizce alfabe. Buna ek olarak, sayıları ve noktalama işaretlerini girmeni için iki giriş metodu vardır. Ekran üzerindeki simge kullanılan giriş metodunu gösterir. Bir moddan diğerine geçmek için  tuşuna basabilirsiniz. T9 aktifleştirme veya devre dışı bırakmak için uzun basın. Noktalama girmek için  tuşuna kısa basın veya dil seçmek için uzun basın.

Sembolleri girme

Tüm giriş modlarında sembol giriş ekranını açmak/kapatmak için  tuşuna basın. Eğer semboller bir ekrandan fazlaysa, sayfalar arasında aşağı/yukarı kaydırmak için  tuşuna basın. Sembol girişini onaylamak için  tuşuna basın.

Büyük harf

İngilizce giriş editöründe büyük harf için  tuşuna basın.

Sil

Giriş satırında içerik varken, en sağdaki karakteri veya sembolü silmek için  **Temizle** tuşuna basın.

Giriş satırı temizlenene kadar imlecin olduğu alan gereken şekilde güncellenir. Giriş satırının tümünü silmek için  **Temizle** tuşuna uzun basın.

Giriş satırı boşken,  **Temizle** tuşuna basmak metin alanında imlecin solunda karakteri siler. Metin alanındaki içeriği silmek için  **Temizle** tuşuna uzun basın.

T9® metin girişi

Bu nedir?

T9® Akıllı Metin Girişi mesajlar için kapsamlı bir sözlük içeren akıllı giriş modudur. Metni hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına sadece bir kez basmanız yeterlidir: girişler analiz edilir ve T9® tarafından önerilen kelime açılan pencerede gösterilir. Eğer 3'den fazla kelime varsa, bir kaydırma çubuğu gösterilir, listede gezinmek ve T9® sözlüğü tarafından önerilenler arasından istediğinizi seçmek için  veya  tuşlarına basın (bkz aşağıdaki örnek). Kelimeyi girdikten sonra, onaylamak için  veya  tuşuna basın.

Nasıl kullanılır?

Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:

-  ile  Harfleri girmek için
- ▲ veya ▼ Son veya sonraki aday kelimeler arasında gezinmek için.
-  **Tamam** Harf veya kelimeyi onaylamak için.
-  **Temizle** Kısa basıldığında bir harfi, uzun basıldığında girişin tamamını siler.
-  Büyük harf, giriş modunu seçer. T9 özelliğini açmak/kapatmak için uzun basın.
-  Noktalama modunu aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için kısa basın, girişi dilini seçmek için uzun basın.

Örnek: "İnme" sözcüğü nasıl yazılır

1.     tuşlarına basın, ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir: **İnme**.
2.  **Tamam** tuşuna basarak **İnme** sözcüğünü onaylayın

Temel metin girişı

Temel metin giriş modunu kullanmak istiyorsanız, "ABC" temel metin girişni seçmek için  tuşuna basın. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir: "i" harfi  tuşu üzerindeki üçüncü harftir, bu yüzden "i" girmek için  tuşuna 3 kez basmanız gerekir. Bu modun kullanılması, tuşun üzerindeki harfin sırası gelinceye kadar tuşa basmanızı gerektirir.

«İnme» kelimesini temel metin giriş modunda yazmak için basmanız gereken tuşlar , ,  (GHI)  (MNO),  (MNO), ,  (DEF) şeklindedir.

Harfler, sayılar ve semboller her tuşun üzerinde aşağıdaki şekilde yer alır.

Tuş

























Harfler ve sayılar

Boşluk 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥

a b c 2 à ä å æ ç

d e f 3 é è Δ Φ

g h i 4 Γ ì

j k l 5 Λ

m n o 6 ñ ò ö ø

p q r s 7 β Π Θ Σ

t u v 8 ü ù

w x y z 9 Ω Ξ Ψ

Boşluk girme

Metin giriş modunu değiştirme

Sembol girme

4. Eğlence



Bu bölüm oyunları ve cep telefonunuza yüklü ilave araçları açıklar.

Burada açıklanan özelliklerden bazıları cep telefonunuzun yapılandırmasına, satın aldığınız ülkeye ve/veya servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Oyunlar

Varsayılan oyunlar

Bu menü telefonunuzda yüklü olan oyunları gösterir. Boş moddayken ana menüye girmek için **OK** tuşuna basın ve **Eğlence** > **Oyunlar** seçin.

5. Tarayıcı



Telefonunuz bir WAP tarayıcıya sahiptir. WAP tarayıcı ile internet servisleri yanı sıra haberler, spor ve hava durumu bilgileri alabilirsiniz.

Bu özellik sadece aboneliğiniz WAP servislerine erişim içeriyorsa kullanılabilir. Ayarlar önceden yapılandırılmıştır (ülke şartlarına bağlıdır) ve bunları değiştirmenize gerek yoktur. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

WAP

Normalde, telefon önceden yapılandırılmış olmalıdır. Eğer yapılandırma parametreleri eklemek veya değiştirmek isterseniz, devam etmeden önce şebeke operatörünüzden gerekli bilgileri edinmelisiniz. Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Ana sayfa

Ana sayfaya doğrudan erişmek için bu menüyü seçin. Ana sayfa adresini ayarlar menüsünden de ayarlayabilirsiniz.

Yer imi

Yer imi listesine o anki web sayfasını veya sık sık gezdiğiniz web sayfalarını kaydedebilir, bunları yönetebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Menüye girdiğinizde, yer imi girişlerinin listesi görüntülenir. Belirli bir yer imi girişinin web adresine bağlanmak için, ▲ veya ▼ kullanarak giriş seçin ve Ⓜ tuşuna basın.

Eğer mevcut giriş yoksa, yer imlerini eklemek ve yönetmek için aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <i>Yer imi ekle</i> | Başlığı ve web adresini düzenler. |
| <i>Yer imlerini yönet</i> | Yer imi girişini siler veya düzenler. |

Yeni yer imi eklemek için:

- | | |
|-------------------------------|--|
| <i>Yer imi</i> menüsüne gidin | Boş moddayken ana menüye girmek için Ⓜ tuşuna basın ve <i>Tarayıcı > Yer imi</i> seçin. |
| <i>Yer imi ekle</i> seçin | Ⓜ tuşuna basın. |

Yeni yer imi ekleme

Yeni yer imi için **Adres** ve **Başlık** girin ve  **Kaydet** tuşuna basın.

Yer imi düzenlemek için:

Yer imi menüsüne gidin

Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın ve **Tarayıcı** > **Yer imi** seçin.

Yer imlerini yönet seçin

▲ veya ▼ tuşuna basın ve .

Düzenlemek istediğiniz yer imini seçin

▲ veya ▼ tuşuna basın ve .

Düzenle seçin

▲ veya ▼ tuşuna basın ve  **Seç** tuşuna basın.

Yer imi düzenleme

Yer imi için **Adres** ve **Başlık** düzenleyin ve  **Kaydet** tuşuna basın.

Geçmiş

Bu menü ziyaret ettiğiniz son web sayfasına hızlı erişiminizi sağlar.

1. Eğer bu menüyü seçerseniz, daha önceden gezdiğiniz web sayfaları listelenir.

2. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Ana sayfa

Farklı kaydet

Geri

MMS olarak gönder

İlet

Ana sayfa olarak kaydet

Yenile

Çıkış

Yer imi

Ayar

Adres gir

Adres gir

Web adresini girin ve bağlanmak için  veya  tuşuna basın, önceki web sayfasına dönmek için  **Geri** tuşuna basın.

Ayarlar

Bu menü web'de gezinmek için web ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Telefonunuz belirli bir şebeke operatörünün ayarları ile yapılandırılmış olabilir. Eğer bir şebeke operatörünün abonesiyseniz, WAP tarayıcınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarları yeniden yapılandırmanız gereklidir.

Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin, WAP adreslerinde veya içeriklerinde internet sağlayıcıların yapacağı değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze ve internet içerik sağlayıcınıza danışın.

Seçenekler şunlardır:

Tarayıcı seçenekleri Tarayıcı parametrelerini yapılandırmanıza izin verir, *Resimleri göster*, *Yenileme Etkin*, vs gibi.

Önbellek *Önbelleği temizle* ayarlamanıza izin verir.

Cookie'ler *Cookie'ler serbest* veya *Cookie'leri temizle* izin verir.

Push Gelen Kutusu

Push mesajlarınızı kontrol etmenizi, Push mesaj alma veya almama, push mesajları silme gibi Push ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

6. Multimedya



Kamera

Cep telefonunuz fotoğraf çekmenize, video kaydetmenize, bunları telefonunuza ve hafıza kartına kaydetmenize, duvar kağıdı olarak kullanmanıza ve arkadaşlarınıza göndermenize izin veren 300k dijital kameraya sahiptir.

Küçük tozlar sonucu olumsuz etkileyeceği için çekim yapmadan önce kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

Kamera modu

Kameranızı nasıl kullanacağınıza ilişkin bilgiler için aşağıdaki tabloya bakın.

Nasıl...

Kamerayı
Çalıştırma

Boş moddayken ana menüye girmek için tuşuna basın ve *Multimedya > Kamera* seçin.

Zoom arttır/azalt

Yan tuşa +/- basın.

*176*220 veya daha düşük resim çözünürlüğü için geçerlidir.*

Parlaklığı
ayarlama

tuşuna basın.

Parlaklık seviyesi -3 ile +3 arasındadır. Varsayılan seviye 0.

Fotoğraf çekme

tuşuna basın.

Fotoğraf otomatik olarak Dosyalarım > Resimler içine kaydedilir.

Kameran çıkma
ve boş moda geri
dönme

tuşuna veya *Geri* tuşuna iki kez basın.

Herhangi bir anda, geçerli işlemi iptal etmek ve boş moda dönmek için tuşuna basabilirsiniz.

Kamera seçenekleri menüsü

Kamera modu aktifleştikten sonra ve fotoğraf çekilmeden önce, bazı ayarları  **Seçenekler** tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.

Seçenekler Tanımı

Videoya Geç

Kamera modundan çıkar ve Video moduna geçer.

Fotoğraf çözünürlüğü

Resim boyutunu seçin: **640x480**, **176x220** ve **128x160**.

Fotoğraf Kalitesi

Görüntü kalitesi seçin: **Süper hassas**, **Hassas** ve **Normal**.

Son seçilen değer siz değiştirene kadar aktif kalır.

Resmi görüntüle

Çekilen fotoğrafları görüntülemek için **Dosyalarım > Resimler** klasörüne girin.

Mod

Renk efekti: **Kapalı** (varsayılan), **Siyah Beyaz**, **Sepia** veya **Mavi**.

Seçilen renk efekti gerçek zamanlı olarak ekranda görüntülenir.

Gece modu: **Açık** veya **Kapalı**
Zamanlayıcı: **Açık** veya **Kapalı**

Zaman limiti 8 saniyedir.

Çoklu çekim: **Açık** veya **Kapalı**

Arka arkaya üç fotoğraf çekilebilir.

Gelişmiş

Kaydetme konumu: **Telefon belleği** veya **Hafıza kartı**

Varsayılan ad: fotoğrafın varsayılan adını değiştirir

Titreme önleme: **50HZ** veya **60HZ**

Fotoğraf önizleme seçenek menüsü

Kamerayı aktifleştirdiğinizde, fotoğraf çekmek için  tuşuna basmanız yeterlidir. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir ve ekranda gösterilir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz:

Seenekler	Tanımı
Gönder	Resim gönder: <i>Bluetooth ile</i> veya <i>MMS ile</i> .
Sil	Geçerli fotoğrafı siler.
Çekim	Yeni fotoğraf çekmek için vizör ekranına geri döner.
Kişi resmi olarak ayarla	Fotoğrafi cep telefonunuzdaki bir kişi ile ilişkilendirir böylelikle kişi aradığında fotoğrafı görüntülenir. <i>Sadece 176 x 220 çözünürlük için geçerlidir.</i>
Duvarkağıdı yap	Fotoğrafi boş ekranda duvar kağıdı olarak ayarlar.

Yeterli bellek olmadığında, fotoğraf kaydedemezsiniz ve bir uyarı mesajı alırsınız. Yenileri kaydetmeden önce mevcut resimlerden bazılarını silmeniz gerekir.

Video kaydedici

Bu seçenek kısa videolar kaydetmenize izin verir. Videoyu oynatabilir, telefon veya hafıza kartında saklayabilirsiniz. Videoyu MMS veya Bluetooth ile arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.

Nasıl...

Video kaydedici çalıştırma

Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın ve *Multimedya > Video kaydedici* seçin.

Parlaklığı ayarlama

▲/▼ tuşuna basın.

Parlaklık seviyesi -3 ile +3 arasındadır. Varsayılan seviye 0.

Video kaydeder

 tuşuna bir kez basın. Kaydı durdurmak için bir kez daha basın.

Video otomatik olarak Dosyalarım > Videolar içine kaydedilir.

Video modundan çıkma ve boş moda geri dönme

 tuşuna veya  *Geri* tuşuna iki kez basın.

Video seçenekleri menüsü

Video modu aktifleştikten sonra ve kayda başlamadan önce, bazı ayarları  *Seenekler* tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.

Seenekler	Tanımı
<i>Kameraya Ge</i>	Video modundan ıkar ve Kamera moduna geer.
<i>Video kalitesi</i>	Video kalitesi sein: <i>Hassas</i> veya <i>Normal</i> <i>Son seilen deėer siz deėiřtirenene kadar aktif kalır.</i>
<i>Videoları grntle</i>	Kaydedilen videoları grntlemek iin <i>Dosyalarım</i> > <i>Resimler</i> klasrne girin.
<i>Mod</i>	<i>Renk efekti: Kapalı</i> (varsayılan), <i>Siyah Beyaz</i> , <i>Sepia</i> veya <i>Mavi</i> <i>Seilen renk efekti ekranda gsterilir.</i> <i>Video formatı: MPEG-4</i> veya <i>H263</i> <i>FPS: 5, 10</i> veya <i>15</i> kare/saniye

Geliřmiř

Kaydetme konumu: Telefon belleėi veya Hafıza kartı
Varsayılan ad: videonun varsayılan adını deėiřtirir
Sessiz: Aık veya *Kapalı*

Eėer Aık seerseniz, ses kaydedilmez.

Video uzunluėu: MMS (varsayılan) veya *Sınırsız*.

Eėer MMS seerseniz, kaydedilen ses dosyasının boyutu belirlenen maksimum MMS boyut limitinden kk olacaktır. Maksimum MMS boyutuna ulařıldığında kayıt durur ve video otomatik olarak kaydedilir. Eėer Sınırsız seerseniz, kaydedilen videonun boyutu ile ilgili sınırlama olmaz. Maksimum boyut cep telefonunuzun veya hafıza kartının bellek kapasitesi ile belirlenir.

Video Oynatma

Video modunu aktifleřtirdiđinizde, kaydı bařlatmak için  tuřuna basmanız yeterlidir. Kaydı durdurmak için bir kez daha basın. Video otomatik olarak kaydedilir ve son kaydedilen sahne ekranda gösterilir. Ařađıdaki iřlemleri gerekleřtirmek için  **Seenekler** tuřuna basabilirsiniz:

Seenekler

Tanımı

Oynat

Kaydedilen videoyu oynatır.

Oynatırken, řunları yapabilirsiniz:

 **Duraklat** tuřuna basarak duraklatabilir veya  **Tam ekr.** ile ekranı büyütebilirsiniz.

Oynatmaya devam etmek için  veya  **Oynat** tuřuna basın.

Ses ayarı için  tuřuna basın.

Hızlı geri sarmak için  tuřunu basılı tutun.

Hızlı ileri sarmak için  tuřunu basılı tutun.

Önceki menü seviyesine gitmek için  tuřuna basın.

Boř ekrana dönmek için  tuřuna basın.

Gönder

Kaydedilen videoyu gönderir:

Bluetooth ile ve **MMS ile**.

Sil

Kaydedilen videoyu siler.

Yeni kaydet

Yeni videolar kaydetmek için video moduna döner.

Yeterli bellek olmadığında, fotoğraf kaydedemezsiniz ve bir uyarı mesajı alırsınız. Yeni resimleri kaydetmek için eski resimlerden bazılarını silmeniz gerekir.

Müzik alar

Bu özellik řebekeden müzik indirmenize, ses dosyalarını kaydetmenize, alma listelerinizi düzenlemenize ve müzik dinlemenize izin verir. Telefon MP3 ve AAC biçimlerinde ses dosyalarını destekler. Ancak, bluetooth kulaklık ile sadece MP3 biçimi desteklenir.

Paralar

Bu özellik ile indirilmiř müzikleri **Telefon belleđi** ya da **Hafıza kartı** (Sesler klasörü altında) üzerinden dinleyebilirsiniz. Listelenen paralardan, dinlemek istediđimiz müzik dosyasını seçmek için  tuřlarını kullanın ve sonra  **Seenekler** tuřuna basın.

Seenekler	Tanımı
A	Seilen parayı almak iin mzik aları aar.
alma listesine ekle	alma listesini aar, alma listesi seer ve seilen parayı alma listesine ekler.
İz sil	Seilen parayı siler.
Detaylar	Seilen paranın detaylarını grntler.

Sanatılar

arkıcı isimlerinin listesi ekranda grntlenir. Bir sanatıyı semek iin ▲/▼ tuşlarına basabilir ve seilen sanatının tm paraları iin ☐ veya ⊕ basabilirsiniz.

Listelenen paralardan, dinlemek istediėimiz mzik dosyasını semek iin ▲/▼ tuşlarını kullanın ve sonra ☐ **Seenekler** tuşuna basın.

Seenekler	Tanımı
A	Seilen parayı almak iin mzik aları aar.
alma listesine ekle	alma listesini aar, alma listesi seer ve seilen parayı alma listesine ekler.

İz sil	Seilen parayı siler.
Sanatı sil	Aynı sanatının tm paralarını siler.
Detaylar	Seilen paranın detaylarını grntler.

alma listeleri

Kaydedilmiş alma listeleri ekranda grntlenir. Yeni alma listesi oluřturmak iin, **Yeni alma listesi** sein. alma listesinin adını girin ve ⊕ tuşuna basın. Daha sonra alma listesi semek iin ▲/▼ kullanın, ⊕, ve sonra ☐ **Seenek** tuşuna basın, **alma listesi dzenle** sein ve ⊕ tuşuna basarak alma listenize eklemek istediėiniz paraları sein. Yukarı veya ařaėı tařımak iin ▲/▼ tuşuna basabilirsiniz. alma listesinde řarkıları onaylamak ve kaydetmek iin ☐ **Bitti** tuşuna basın.

10 taneye kadar alma listesi oluřturabilirsiniz. Seenekler ařaėıdaki gibidir:

Seenekler	Tanımı
A	O anda seilen parayı almak iin mzik aları aar.
alma listesi dzenle	alma listesini dzenle

*Çalma listesi
yeniden
adlandır*

Çalma listesini değiştir

*Çalma
listesi sil*

Geçerli çalma listesini siler.

İz dizisi

Geçerli çalma listesinin çalma sırasını değiştirir.

Detaylar

Seçilen dosyanın detaylarını görüntüler.

Son çalınan

Çaldığınız en son 10 parçayı görüntüler ve en son çalınan parça listenin en başındadır.

Şimdi çalıyor

Ekranda çalınan en son şarkı görüntülenir. Bu fonksiyon dinlemekte olduğunuz şarkıyı çalmaya devam etmenizi sağlar.

Tuşların işlevleri

Müzik çalma sırasındaki tuş işlevleri aşağıdaki gibidir:

Tuş	İşlevi
⏮ tuşu	Kısa basış müzik çalma Başlat/ Duraklat/serbest bırak. Uzun basış çalmayı durdur.

◀ veya ▶

Kısa basış önceki/sonraki şarkıyı seçer. Uzun basış çalma sırasında parçayı hızlı ileri/geri sarar.

+ veya -

Ses ayarı. Sesi ayarladığınızda, bu ayar bir dahaki değiştirmenize kadar kaydedilir.



Seçenekler

Seçenekler menüsünü açar.



Durdur

Çalmayı durdurur.



Geri

Önceki menüye döner. Müzik player'dan çıktığınızda, müzik çalması duracaktır.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için *Seçenekler* tuşuna basın:

Çal/Duraklat

Seçilen ses dosyasını Çal/
Duraklat.

*Çalma
listesine
ekle*

Çalma listesini açar, çalma listesi seçer ve seçilen dosyayı çalma listesine ekler.

Çalma modu

Karıştır: Açık veya *Kapalı*
Tekrarla: Hiçbiri, Birini tekrarla veya
Çalma listesini tekrarla.

Ekolayzır

Normal, Hip-hop, Pop, R&B veya
Rock seçin.

Detay Seçilen ses dosyasının detaylarını görüntüler.

Ayarlar

Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Seçenekler	Tanımı
Ekolayzır	<i>Bass boost, Dans, Hip-hop, Pop, R&B</i> veya <i>Rock</i> seçin.
3D surround	3D surround ses aktifleştirmek için (sadece uygun ses cihazlarında kullanılabilir).
Çalma modu	<i>Karıştır: Açık</i> veya <i>Kapalı Tekrarla: Hiçbiri, Birini tekrarla</i> veya <i>Çalma listesini tekrarla</i> .
Yardım	Müzik çalar kullanımı hakkında bilgi görüntüler.
Tüm listeleri yenile	Telefon belleği ve hafıza kartında kayıtlı tüm parçalar yenilenir.

FM Radyo

Bu menü telefonunuzda radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığınızı telefonunuza takın. İstasyon ayarlamanın 2 yolu vardır: *Manuel Ayar* ve *Otomatik Ayar*.

Manuel Ayar

Manul ayar ve radyo istasyonlarını aramak için ▲ veya ▼ tuşunu kullanabilirsiniz. ▲ veya ▼ tuşuna kısa basış radyo frekansını değiştirir.

Otomatik Ayar

▲ veya ▼ tuşuna uzun basmak rasyo istasyonlarını arar. En yakın istasyon bulunduğunda arama durur ve ekranda aramanın durduğu frekans gösterilir.

Otomatik Ayar seçtiğinizde, kanal otomatik olarak ayarlanır. Otomatik ayar sırasında  ve  tuşları dışındaki diğer tuşlar kullanılamaz.

Tuşların işlevleri

Radyo yayını sırasında tuşların işlevleri aşağıdaki gibidir:

Tuş	İşlevi
 tuşu	Kısa basış radyo çalmayı Başlatır/ durdurur.
 tuşu	Radyo menüsünden çıkar ve boş moda döner.
◀ veya ▶	Hafızadaki listeden önceki veya sonraki radyo istasyonunu seçmek için kısa basın.

Yan ses tuşları Ses ayarı. Sesi ayarladığınızda, bu ayar bir dahaki değiştirmenize kadar kaydedilir.

☐ Seçenekler menüsünü açar.

Seçenekler

☐ **Geri** Önceki menüye döner.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için ☐ **Seçenekler** tuşuna basın:

Dinletme/ Durdurma Radyoyu çalar/durdurur.

Hafızaya kaydet Geçerli radyo frekansını seçilen hafıza konumuna kaydeder.

Hafızadaki istasyonlar Hafızadaki radyo frekanslarının listesini gösterir. Hafızada kayıtlı bir istasyon seçtiğinizde, **Çal**, **Yeniden adlandır** veya **Temizle** seçebilirsiniz.

Arka planda çal Radyo uygulamasından çıktığınızda radyo istasyonunu dinlemek isteyip istemediğinizi seçmek için **İlk seferde** sor, **Asla** veya **Her zaman** seçin.

Otomatik hafıza Radyo frekanslarını otomatik olarak arar ve 20 hafıza konumuna otomatik olarak kaydeder.

Radyo Hafızasındaki kanallar ile radyo değiştirme

Bu menü, ◀ veya ▶ ile hafızadaki radyo kanallarında dolaşmanızı sağlar. Eğer hafızada olmayan bir kanal dinliyorsanız, hafızadaki en yakın istasyona gitmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın. Ayrıca ☐ **Seçenekler** tuşuna basıp **Radyo hafızası** seçerek istasyon listesini görüntüleyebilirsiniz

Arka planda çal

Radyo dinlerken başka bir uygulamayı çalıştırmanız gerekirse, ☐ **Seçenekler** tuşuna basıp **Arka planda çal** seçebilirsiniz. Bundan sonra arka planda radyo dinlerken diğer menülere girebilirsiniz. Radyoyu devre dışı bırakmak için ☐ tuşuna basın.

Radyoyu durdur

Radyo menüsünden çıkmak için ☐ veya ☐ tuşuna basın.

Radyo dinlerkenki olaylar

Radyo dinlerken bir arama gelirse, siz aramayı cevaplayana veya red edene kadar radyo çalmayı durdurur. Radyo dinlerken bir mesaj gelirse, radyo çalmaya devam eder, mesaj uyarısı olarak bir bip sesi duyarsınız.

7. Mesajlar



SMS

SMS diğer kişilere yazılı mesaj göndermenizi sağlayan uygun ve ekonomik bir yoldur. **SMS** menüsünü kullanarak başka bir cep telefonuna veya SMS alma özelliğine sahip başka bir cihaza mesaj gönderebilirsiniz.

Telefonunuz 300 mesaja kadar saklayabilir. 300 mesaja ulaştığınızda, ekranda bir simge yanıp sönerek sizi uyaracaktır. Yeni mesaj alabilmek için bazı eski mesajları silmeniz gerekir.

SMS oluştur, düzenle ve gönder

SMS gönderebilmek için mesaj merkezi numarasını doğru şekilde girmeniz gerekir. Numarayı şebeke operatörünüzden edinebilirsiniz.

1. Boş modda, ana menüye girmek için **☰** tuşuna basın.
2. **Mesajlar > Mesaj Oluştur > SMS** seçin ve **☰** tuşuna basın. SMS düzenleme ekranı açılır.

3. SMS editöründe SMS mesajınızın içeriğini düzenleyin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **☑** **Seçenekler** tuşuna basın:

Devam **Telefon numarası** seçerek alıcının telefon numarasını girin. Bunu **Kişiler** listesi veya **Gruplar** içinden de seçebilirsiniz. SMS'i göndermek için **☑** tuşuna basın.

Taslak olarak kaydet SMS'i taslak olarak kaydet.

Şablon olarak kaydet SMS'i şablon olarak kaydet.

Eğer SMS başarı ile gönderilemezse, tekrar gönderebilirsiniz. Eğer birkaç denemeden sonra SMS başarı ile gönderilemezse, lütfen SMS merkezi numaranızın doğru olup olmadığını kontrol edin.

SMS düzenlerken, çeşitli sebeplerden dolayı (gelen arama veya pilin bitmesi gibi), mesajınızı başarı ile göndermeden veya kaydetmeden önce SMS düzenleme ekranından çıkmanız gerekir, bu gibi durumlarda düzenlenmekte olan mesaj otomatik olarak kaydedilir. SMS editörüne bir sonraki girişinizde, mesaj ekranda görüntülenir.

MMS (şebeke özelliği)

Telefonunuz MMS olarak bilinen metin, resim, ses ve video klip özelliklerine sahip multimedya mesajlar almanızı ve göndermenizi sağlar. MMS bir veya daha fazla slayttan oluşabilir. İster e-posta adresine gönderin ister başka bir cep telefonuna gönderin MMS mesajlar slayt show şeklinde görüntülenir.

Telefonunuz 50 MMS destekler (maksimum 100KB). Maksimum 50 MMS sayısına ulaşıldığında, ekranda sizi uyarmak için MMS simgesi gösterilir. Yenilerini alabilmek için bazı eski MMS'leri silmeniz gerekir.

MMS göndermeden önce, doğru MMS merkez numarasını girerek şebeke MMS profilinizin doğru yapılandırıldığından emin olmalısınız. Numarayı şebeke operatörünüzden edinebilirsiniz.

MMS oluşturun, düzenleyin ve gönderin

1. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. *Mesajlar* > *Mesaj Oluştur* > *MMS* seçin ve  tuşuna basın. MMS düzenleme ekranı açılır.

3. MMS editöründe MMS mesajınızın içeriğini düzenleyin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Devam

MMS için detay girin:

Kime: Alıcının telefon numarasını girmek için  *Ekle* seçin, telefon numarasını *Kişiler* ve *Gruplar* listesinden seçebilirsiniz.

Konu: Mesaj için konu girin.

Cc: Diğer alıcılara bir kopyasını gönderir.

Bcc: Adresler gizli olacak şekilde diğer alıcılara kopyasını gönderir.

Nesne ekle

Resim, video, melodi, sayfa veya nesne ekleyin.

Bir sayfaya sadece bir resim, melodi veya video eklenebilir. Eğer 3 tanesi aynı anda varsa sadece bir tanesi kaydedilebilir.

Nesne değiştir

Nesneleri ekledikten sonra gözükür. BU eklenmiş nesneleri değiştirebilirsiniz.

Nesneyi sil

Eklenen nesneleri sil.

- Önizleme** Geçerli MMS önizle.
- Sayfa süresi** MMS slaytlarının süresini ayarla. Varsayılan değer 30 saniyedir.
- Taslak olarak kaydet** MMS'i taslak olarak kaydet.
- Şablon olarak kaydet** MMS'i **Şablonlar** olarak kaydet.

Birden fazla sayfa olduğunda farklı MMS sayfalarını görüntülemek için **↔** tuşuna basabilirsiniz. Aynı anda, ekranın üstündeki başlık çubuğu izlemekte olduğunuz sayfayı ve MMS içindeki toplam sayfa sayısını görüntüler.

Gelen kutusu

Gelen kutusu size gelen mesajları saklar.

1. Boş modda, ana menüye girmek için **⌂** tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Gelen kutusu** seçin ve **⌂** tuşuna basın.
3. Eğer **Gelen kutusu** içinde mesajlar varsa, alındıkları sıra ile ekranda listelenirler (en yeni mesaj listenin en üstündedir).
4. Mesaj seçmek için **↔** tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **☑** **Seçenekler** tuşuna basın:

- Görüntüle** Seçilen mesajı görüntüler.
- Cevapla** Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.
- İlet** **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.
- Sil** **Gelen kutusu** içinde mesajı siler.
- Tümünü sil** **Gelen kutusu** içindeki tüm mesajları siler.
- SİM'e Arşivle** Seçilen mesajı SIM karta ekler.
- Sık kullandıklarına taşı** Seçilen mesajı **Sık kullandıklarına** içine taşır.
- Detaylar** Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.
- Ara** Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

İşaretle

Çeşitli mesajları tek tek veya hepsini bir seferde seçebilirsiniz. Çoklu mesajlarda işlemleri seçmek/iptal etmek için ⊕ tuşuna basabilirsiniz. Seçilen mesajın solundaki işaret kutuları işaretlenecektir. Seçilen mesajları silmek için ☐ **Seçenekler** tuşuna basın, veya bunları **Sık kullandıklarım** içine taşıyabilirsiniz.

5. Mesaj detaylarının görüntüleneceği bir sonraki ekrana geçmek için ⊕ tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için ☐ **Seçenekler** tuşuna basın:

Cevapla

Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve SMS veya MMS ile cevaplamayı seçebilirsiniz. Editörde cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.

İlet

İlet seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil

Gelen kutusu içinde mesajı siler.

Numaraları al

Mesaj içindeki numaraların listesini açar. Bu listede, ☐ seçeneği aşağıdaki seçenekleri gösteren bir açılır pencere açar:

- **Kaydet**
- **Ara**
- **Mesaj gönder**

SİM'e Arşivle

Seçilen mesajı SİM karta ekler.

Sık kullandıklarım taşı

Seçilen mesajı **Sık kullandıklarım** içine taşır.

Detaylar

Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.

Ara

Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

Giden kutusu

Giden kutusu başarı ile gönderilen mesajları kaydetmenizi sağlar.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ⊕ tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Giden kutusu** seçin ve ⊕ tuşuna basın.
3. Eğer **Giden kutusu** içinde mesaj varsa, ekranda listelenirler.
4. Mesaj seçmek için ▲/▼ tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

- Görüntüle** Seçilen mesajı görüntüler.
- Tekrar Gönder** Mesajı başka alıcıya tekrar gönderir.
- İlet** **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.
- Sil** **Giden kutusu** içinden mesajı siler.
- Tümünü sil** **Giden kutusu** içindeki tüm mesajları siler.
- Detaylar** Mesajın tarih ve saat gibi bilgilerini görüntüler.
- İşaretle** Çeşitli mesajları tek tek veya hepsini bir seferde seçebilirsiniz. Çoklu mesajlarda işlemleri seçmek/iptal etmek için  tuşuna basabilirsiniz. Seçilen mesajın solundaki işaret kutuları işaretlenecektir. Seçilen mesajları silmek için  **Seçenekler** tuşuna basın.

5. Detayların görüntüleneceği bir sonraki ekrana geçmek için  tuşuna basın.

- Tekrar Gönder** Mesajı başka alıcıya tekrar gönderir.
- İlet** **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.
- Sil** **Giden kutusu** içinden mesajı siler.
- Detaylar** Mesajın tarih ve saat gibi bilgilerini görüntüler.

Taslak

Oluşturulmuş ve kaydedilmiş ancak gönderilmemiş mesajları ve mesaj editöründen çıkmadan önce kaydetmeye veya göndermeye fırsat bulamadığınız otomatik olarak kaydedilmiş mesajları listeler. Taslak kutusundan bir mesaj seçin ve  **Seçenekler** tuşuna basarak: **Görüntüle**, **Gönder**, **Düzenle**, **Sil**, **Tümünü sil**, **Detaylar**, **İşaretle**. Eğer **Görüntüle** seçerseniz, bunu izleyen işlemler Gelen kutusu ile aynı olacaktır.

Sık kullandıklarım

Bu menü alınan ve **Sık kullandıklarım** taşı seçeneği ile telefon belleğine kaydedilen tüm mesajları içerir.

1. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. [Mesajlar](#) > [Sık Kullandıklarım](#) seçin ve  tuşuna basın.
3. Eğer [Sık kullandıklarım](#) içinde mesaj varsa, ekranda listelenirler.
4. Mesaj seçmek için  tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  [Seçenekler](#) tuşuna basın:

[Görüntüle](#) Seçilen mesajı görüntüler.

[Cevapla](#) Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.

[İlet](#) [İlet](#) seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

[Sil](#) [Sık kullandıklarım](#) içindeki mesajı siler.

[Tümünü sil](#) [Sık kullandıklarım](#) içindeki tüm mesajları siler.

[Detaylar](#)

[Ara](#)

[İşaretle](#)

Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.

Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

Çeşitli mesajları tek tek veya hepsini bir seferde seçebilirsiniz. Çoklu mesajlarda işlemleri seçmek/iptal etmek için  tuşuna basabilirsiniz. Seçilen mesajın solundaki işaret kutuları işaretlenecektir. Seçilen mesajları silmek için  [Seçenekler](#) tuşuna basın.

5. Detayların görüntüleneceği bir sonraki ekrana geçmek için  tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  [Seçenekler](#) tuşuna basın:

[Cevapla](#)

Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.

[İlet](#)

[İlet](#) seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

<i>Sil</i>	<i>Sık kullandıklarım</i> içindeki mesajı siler.
<i>Detaylar</i>	Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.
<i>Ara</i>	Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

SIM arşiv

Menüde, SIM Kart içindeki okunmuş ve okunmamış mesajları görebilirsiniz. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Seçenekler Tanımı

<i>Görüntüle</i>	Geçerli mesajı açın ve mesajın detaylı içeriğini görüntüleyin.
<i>Cevapla</i>	Mesajı yanıtlayın.
<i>İlet</i>	Mesajı başka alıcılara iletir.
<i>Sil</i>	Mesajı siler.
<i>Tümünü sil</i>	Mesajların hepsini siler.
<i>Detaylar</i>	Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.
<i>Ara</i>	Mesajı göndereni arar.

İşaretle Çoklu mesajlarda işlemleri seçmek/iptal etmek için ☹ tuşuna basabilirsiniz. Seçilen mesajın solundaki işaret kutuları işaretlenecektir. Seçilen mesajları silebilirsiniz.

Şablonlar

Bu menü SMS veya MMS şablonu olarak kaydedilmiş bir mesajı seçmenizi sağlar. Önceden ayarlanmış mesajlarınızı oluşturabilir, gönderebilir, değiştirebilirsiniz.

Telesekreter

Bu menü sesli posta kutusu numaranızı ayarlamanızı ve sizi arayanların bıraktığı sesli mesajları dinlemenizi sağlar.

Aramaları Arama yönlendirme özelliği ile telesekreterinize yönlendirebilirsiniz (arayanların mesaj bırakabilecekleri telefon numarası).

Telesekreteri arama

Telsekreterinizde mesaj olduğunda telefonunuz sizi uyarır. Mesajı dinlemek için telesekreterinizi arayabilirsiniz.

Boş moddayken telesekreteri doğrudan aramak için  tuşuna uzun basın. Eğer numara boşsa, numara girmeniz istenir.

Telesekreter numarası

Genellikle şebeke sağlayıcınız iki dizi numara sağlar:

- arayanların mesaj bırakabilecekleri numara (bu numara Arama Yönlendirme için kullanılabilir)
- sizin mesajlarınızı dinleyebileceğiniz numara

Hücre yayın

Bu ahber, trafik, hava durumu gibi çeşitli içeriklerde yazılı mesaj almanısı sağlayan bir şebeke özelliğidir. Bu mesajlar şebeke tarafından abonelere belirli şebeke alanları içerisinde sağlanır. Eğer bu hizmet varsa, şebeke size yayın kanbal numarasını sağlayacaktır. Size aşağıdaki seçeneklere erişim sağlar.

Seçenekler Tanımı

Alış Yeni gelen hücresel yayın mesajlarının alımını açar/kapatar.

Konular Kanal ekle, değiştir veya sil.
<Yeni ekle>: Yeni kanal eklemek için  **Ekle** tuşuna basın.
Değiştir: Kanal numarası düzenler.
Sil: Kanal listesindeki bir kanalı siler.

Alış

Hücresel yayın mesajlarının alımını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Eğer **Kapalı** seçerseniz, ilgili kanal numarasını ayarlamış olsanız bile yayın mesajlarını almazsınız.

Yayın mesajı aldığınızda,  **Geri** tuşuna basıncaya dek mesaj içeriği ekranda kalır. Yayın mesajları telefonunuz veya SIM kartınızda kaydedilmez. Mesaj ekranından çıktıktan sonra tekrar okuyamazsınız.

Farklı tiplere ait kodları edinmek için, operatörünüzle görüşün.

Mesaj Ayarları

SMS

SMS hesaplarının listesini açmak için **Mesajlar** > **Ayarlar** > **SMS** seçin. SMS ayarlarını düzenlemek için  **Seçenekler** > **Düzenle** tuşuna basın:

Servis merkezi numarası

Bu menü kullandığınız şebeke için SMS servis merkezi numarasını kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Eğer servis numarası boşsa, SMS gönderemezsiniz.

Geçerlilik süresi

Mesajınızın servis merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. Seçenekler: **1 saat**, **12 saat**, **1**

gün, 1 hafta ve *Maksimum* (varsayılan). Bir değer seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.

Bu seçenek alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır bu yüzden mesajınızı o anda alamadığında kullanışlıdır.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Teslim raporu

☑ *Açık* veya *Kapalı* seçebilirsiniz. Bu seçenek mesajınızın gönderilip gönderilmediğinin size bildirilip bildirilmemesini ayarlar: alıcıya başarıyla gönderildi veya başarıyla gönderilmedi.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

İmza

☑ *Açık* veya *Kapalı* seçebilirsiniz (Varsayılan *Kapalı*). Eğer *Açık* olarak ayarlanırsa, imzanızı girebileceğiniz bir editör açar. Mesajınız alıcıya gönderilmeden önce sonuna imzanız eklenir.

Eğer imza eklendikten sonra mesaj çok uzunsa, imza gözardı edilir.

Kaydetme konumu

Mesajlarınız için tercih ettiğiniz saklama konumunu seçmek için ☑ *Değiştir* tuşuna basabilirsiniz: *SİM* kart (Varsayılan) veya *Cep telefonu*.

MMS

Bu menü MMS merkezi ayarlamanızı ve MMS ayarlarınızı kişiselleştirmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

Profiller

Parametreleri seçebilir ve değiştirebilirsiniz.

Gönderici görünürlüğü

☑ *Değiştir* tuşuna basarak bu seçeneği *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlayabilirsiniz. MMS gönderildiğinde kimliğinizin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Öncelik

Bu seçenek MMS öncelik seviyesini belirlemenizi sağlar. *Düşük*, *Normal* (varsayılan) veya *Yüksek* ayarlayabilirsiniz.

Teslim raporu

☑ *Değiştir* tuşuna basarak bu seçeneği *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlayabilirsiniz. *Açık* olarak ayarlandığında, MMS'in alıcıya ulaştırıldığında dair bir rapor gönderilecektir.

Okuma Raporu

☑ *Değiştir* tuşuna basarak bu seçeneği *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlayabilirsiniz. *Açık* olarak ayarlandığında, alıcının MMS'i okuduğuna dair bir rapor gönderilecektir.

Sona erme zamanı

MMS'in MMS merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. *6 saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta* veya *Maksimum* (varsayılan) seçebilirsiniz.

Geri alma

MMS mesajları indirirken *Otomatik, Ertelemeli, Kendi şebekende otomatik* seçmenize izin verir.

8. Dosyalarım



Bu menü telefonunuzdaki ve hafıza kartındaki dosyaların daha verimli yönetilebilmesi için dosyaları farklı klasörlere (*Resimler*, *Videolar*, *Sesler*, *Diğerleri*) kaydetmenize izin verir. İlâveten, telefonunuzla ve hafıza kartınızla ilgili olarak, dosya sayısı, kullanılmış olan hafıza, *Bellek durumu* seçeneği ile kullanılmış olan hafıza yüzdesi gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Resimler

Bu menüye girdiğinizde, telefonun kamerası ile çektiğinizin dışında MMS, WAP, BT veya USB ile indirdiğiniz resimler listelenir.

1. *Dosyalarım* > *Resimler* seçin ve tuşuna basarak menüye girin.
2. Seçilen dosya üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için *Seçenekler* tuşuna basın:

Seçenekler Tanımı

Görüntüle Fotoğrafı tam ekran görüntüler.

Gönder Seçilen dosyayı gönderir: *Bluetooth ile* ve *MMS ile*.

Gelişmiş

Kopyala: Seçilen dosyayı başka bir klasöre kopyalar.

Kes: Kopyalamaya benzer ancak orijinal dosya silinecektir.

Yeniden adlandır: Seçilen dosyanın adını değiştirir.

Detaylar: Seçilen fotoğrafın son değiştirilme tarihi, dosya boyutu gibi bilgilerini görüntüler.

Çerçeve ekle: Seçilen resme tuşuna basarak çerçeve ekler. Sadece resim boyutu 176*220 olduğunda kullanılabilir.

Kullan

Kişi kimliği olarak: Eğer bu seçeneği seçerseniz, telefon rehberi listesi görüntülenir. Telefon rehberinden bir kişi seçtikten sonra, resmi seçilen kişi ile ilişkilendirmek için *Seç* tuşuna basın.

*Sadece 176*220 veya daha küçük resimler için kullanılabilir.*

Duvar kağıdı olarak: Eğer seçilen fotoğraf 176*220 veya daha küçükse, orijinal boyutunda duvar kağıdı olarak görüntülenir. Eğer boyut 176*220'den büyükse, uygun şekilde yeniden boyutlandırılacaktır.

Sil Seçilen resmi siler.

Slayt show Bu seçeneği seçerseniz, ekran tüm resimlerin tam ekran görünümünü her 4 saniyede bir görüntüler. Slayt show modundan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Görünüm değiştir Resimleri *Liste görünümü*, *Izgara görünümü* veya *Tam ekran* görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Sırala Resimleri ve klasörleri isim, tarih veya boyuta göre sıralar.

İşaretle *Tek tek seç:* resimleri tek tek seçin ve *Kes*, *Kopyala* veya *Sil* uygulayın. *Tümünü seç:* tüm resimleri seçin ve *Kes*, *Kopyala* veya *Sil* uygulayın.

3. Klasör seçenekleri şunlardır:

Aç Seçilen klasöre göz at.

Gelişmiş *Yeniden adlandır:* Seçilen klasörün adını değiştir.

Detaylar: Seçilen klasörün detaylarını görüntüler.

Sil Seçilen klasörü siler.

Görünüm değiştir *Liste görünümü* veya *Izgara görünümü* seçin.

Sırala Resimleri ve klasörleri isim veya tarihe göre sıralar.

Videolar

Bu menüye girdiğinizde, telefonun kamerası ile kaydettiklerinizin dışında MMS, WAP, BT veya USB ile indirdiğiniz videolar listelenir.

1. *Dosyalarım* > *Videolar* seçin ve  tuşuna basarak menüye girin.
2. Seçilen dosya üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Seenekler	Tanımı
<i>al</i>	Seilen videoyu oynatır.
<i>Gönder</i>	Seilen dosyayı gönderir: <i>Bluetooth ile</i> ve <i>MMS ile</i> .
<i>Gelişmiş</i>	<i>Kopyala</i> : Seilen dosyayı başka bir klasöre kopyalar. <i>Kes</i> : Kopyalamaya benzer ancak orijinal dosya silinecektir. <i>Yeniden adlandır</i> : Seilen dosyanın adını değiştirir. <i>Detaylar</i> : Seilen videonun son değiştirilme tarihi, dosya boyutu gibi bilgilerini görüntüler.
<i>Sil</i>	Seilen videoyu siler.
<i>Görünüm değiştir</i>	Videoları <i>Liste görünümü</i> , <i>İzgara görünümü</i> ile görüntülemeyi seçebilirsiniz.
<i>Sırala</i>	Videoları ve klasörleri isim, tarih veya boyuta göre sıralar.
<i>İşaretle</i>	<i>Tek tek seç</i> : videoları tek tek seçin ve <i>Kes</i> , <i>Kopyala</i> veya <i>Sil</i> uygulayın. <i>Tümünü seç</i> : tüm videoları seçin ve <i>Kes</i> , <i>Kopyala</i> veya <i>Sil</i> uygulayın.

3. Klasör seçenekleri ve işlevleri *Resimler* menüsü ile aynıdır.

Videolar ekranın ortasında oynatılır. Ekranın üstünde bir durum çubuğu görüntülenir. Video oynatma sırasındaki tuş fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

Tuş	İşlevi
	Oynatmayı başlat.
	Geri sarmak için uzun basın.
	Hızlı ileri sarmak için uzun basın.
	Çıkış/üst menü seviyesine dönüř.
	Boř ekrana döner.

Sesler

Bu menüye girdiğinizde, MMS, WAP, BT veya USB ile kaydedilen ya da indirilen sesler liste halinde görüntülenir.

1. *Dosyalarım* > *Sesler* seçin ve  tuşuna basarak menüye girin.
2. Seilen dosya üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleřtirmek için  *Seenekler* tuşuna basın:

<i>al</i>	Seilen ses dosyasını alar.
<i>Gönder</i>	Seenekler řunlardır: <i>Bluetooth ile</i> ve <i>MMS ile</i> .

Gelişmiş	Kopyala: Seçilen dosyayı başka bir klasöre kopyalar Kes: Kopyalamaya benzer ancak orijinal dosya silinecektir. Yeniden adlandır: Seçilen dosyanın adını değiştirir Detaylar: Seçilen ses dosyasının son değiştirilme tarihi, dosya boyutu gibi bilgilerini görüntüler.
Kullan	Ses dosyasını aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz: Zil sesi olarak veya Kişi Kimliği Olarak .
Sil	Seçilen ses dosyasını siler.
Görünüm değiştir	Liste görünümü veya Izgara görünümü seçin.
Sırala	Sesleri ve klasörleri isim veya tarihe göre sıralar.
İşaretle	Tek tek seç: ses dosyalarını tek tek seçin ve Kes, Kopyala veya Sil uygulayın. Tümünü seç: tüm ses dosyalarını seçin ve Kes, Kopyala veya Sil uygulayın.

3. Klasör seçenekleri ve işlevleri **Resimler** menüsü ile aynıdır.

Bellek durumu

Tüm bellek kapasitesi, kullanılmış bellek kapasitesi ve boş bellek kapasitesi, mevcut tüm bellek kapasitesi, telefon belleği veya hafıza kartı şeklinde görüntülenecektir.

Hafıza kartı

Telefon hafızasını arttırmak için telefonda bir micro SD kart yuvası vardır. Telefon 1 GB kapasite için FAT16 ve FAT32 formatını, 2 GB kapasite için FAT32 formatını destekler. Hafıza kartını telefondan güvenle çıkartmak için **Kaldır**, formatlamak için **Formatla** seçebilirsiniz. 2GB kapasite için, kartın telefon tarafından tanınmasını garanti etmek amacıyla, 9@9k ile ilk kullanımdan önce kartı FAT32 biçiminde formatlayın.

9. Araçlar



Ajanda

Bu menü takvimi görüntüler. Günlük görünüm, Haftalık görünüm veya Aylık görünüm seçebilirsiniz. Yeni randevular oluşturabilir, randevu listesini görüntüleyebilir takvimdeki randevuları silebilir veya değiştirebilirsiniz. Takvim her etkinliğin alarm tarih ve saatini kaydeder. Eğer o anki tarih ve saat etkinlik tarih ve saati ile çakışıyorsa, telefon ajanda uyarısı verir (gerekliyse) ve ekranda yeni etkinlik zamanının geldiği gösterilir.

Maksimum 30 etkinlik oluşturabilirsiniz. Liste içeriğin bir bölümünü gösterir. Etkinliği seçtiğinizde, detaylı bilgiyi ⓘ tuşuna basarak görüntüleyebilirsiniz.

1. Menüye girer.
2. Seçenekler şunlardır: *Günü görüntüle*, *Haftayı görüntüle*, *Yeni etkinlik*, *Tarihe git*, *Gelişmiş*.

Etkinlik ekle

Etkinlik listesi görüntülenir. Yeni bir etkinlik eklediğinizde, etkinlikle ilgili konu, yer, başlangıç tarihi, başlangıç saati, bitiş tarihi, bitiş saati,

hatırlatıcı ve tekrar metodu gibi ilgili bilgileri girmeniz gerekir.

Eğer etkinlikler için hafıza alanı doluysa, telefon sizi yer kalmadığı konusunda uyaracaktır.

Tarih ve saati düzenlerken, telefon varsayılan veya seçilen tarih ve saati görüntüler. Değiştirebilir veya doğrudan onaylayabilirsiniz.

Etkinliğin uzunluğu maksimum 40 karakterdir.

Hatırlatıcı

Hatırlatıcı yok, Zamanında, 5 dakika önce, 15 dakika önce, 1 saat önce, 1 gün önce ve diğer (hatırlatıcı saati sizin tarafınızdan ayarlanabilir).

Tekrar metodu

Telefon aşağıdaki tekrar metodlarını sağlar: *Bir kere, Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık.*

Telefonunuzun tarih ve saatini değiştirdiğinizde, bir sonraki uyarı telefonun değiştirilmiş tarih ve saatine göre yapılır.

Telefonu kapattığınızda, ajanda uyarısı telefon tekrar açılana kadar ertelenir. Tekrarlanan olaylar için sadece en son uyarı verilir.

Alarm

Bu telefon 24-saat alarm destekler.

Seenekler řunlardır:

Seenekler	Tanımı
<i>Basit alarm</i>	Basit alarm sadece bir kez alar. Alarm durumunu <i>Aık</i> veya <i>Kapalı</i> yapmak için ☐ <i>Deėiřtir</i> tuřuna basın. <i>Aık</i> olarak ayarlandığında, alarm saatini belirlemeniz ve onaylamak için ☐ veya ☐ <i>Tamam</i> tuřuna basmanız gerekir.
<i>Tekrarlayan alarm</i>	Tekrarlanan alarm haftanın sizin belirlediėiniz gnnde tekrar alar. rneėin, eėer Pazar ve Pazartesi semek için ☐ tuřuna bastıysanız, alarm her Pazar ve Pazartesi alar.
<i>Alarm tonu</i>	Alarm tonu sein.
<i>Snooze</i>	<i>Aık</i> veya <i>Kapalı</i> sein.

Eėer kendi zil sesinizi indirdiyseniz ve byle bir zil sesini alarm uyarısı olarak setiyseniz, alarmı ayarlayıp, telefonu kapattıktan sonra uyarı tonu orijinal fabrika ayarına geri dner. Eėer

setiėiniz zil sesi telefonunuz ile gelenlerden biriye bu olmaz.

Grev Listesi

Bu men grev listenizde etkinler yaratmanızı, saklamanızı ve ynetmenizi saėlar.

Grev Oluřtur

Bu men yeni grev oluřturmanızı saėlar. 2 tip grev vardır: *Telefon Araması* ve *Grev*. *<Yeni Grev>* sein ve ařaėıdaki seenekleri eklemek için ☐ *Ekle* dėmesine basın:

Arama/Grev *Telefon Araması* veya *Grev* oluřturmanıza izin verir.

Konu Greviniz iin bir konu oluřturun.

Telefon numarası (Sadece Telefon araması iin) Telefon numarasını doėrudan girmek iin *Tamam* tuřuna veya ařaėıdaki seenekler iin ☐ *Seenekler* tuřuna basın:

- *Kiři arama*: Arama iin kiřilerin listesini gsterir.
- *Kaydet*: Grevi kaydeder.

Ekran bořta Olayın boř ekranda grntlenip grntlenmeyeceėini semek iin *Aık* veya *Kapalı* sein.

Hatırlatıcı Ayarla

Hatırlatıcı tarihini girmek için Tamam tuşuna veya aşağıdaki seçenekler için  *Seçenekler* tuşuna basın:

- *Ayarla*: Uyarı tarihini ve saatini ayarla
- *Kaydet*: Hatırlatıcıyı kaydet.

Hatırlatıcı Tarih

Uyarı tarihini ayarla.

Hatırlatıcı Saat

Uyarı saatini ayarla.

Düzenlemeyi bitirdikten sonra, yeni görevinizi Kaydet için  tuşuna basın ve  *Tamam* tuşuna basarak çıkın.

Görevi Yönet

Bu menü görevlerinizi yönetmenize izin verir. Bir görev seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenekler* düğmesine basın:

Görüntüle/ Ara

Görevi *Görüntüle* veya *Görev* ya da *Telefon Ataması* olup olmadığına bağlı olarak işi *Ara*.

Yapıl(ma)dı

Görev yapıldığında işaretleyin veya yapılmamış için işareti kaldırın.

Düzenle

Seçilen görevi düzenler.

Sil

Seçilen görevi siler.

Hesap makinesi

Cep telefonunuzda bir hesap makinesi bulunmaktadır. Numaraları tuş takımı ile girin.

Seçenekler

Tanımı

- Toplama
- Çıkartma
- Çarpma
- Bölme

 veya 

Eşit.

Seçenekler >
Hesapla



Negatif ve pozitif sayılar arasında geçiş yapar.



Yüzde sembolü ekler.

Seçenekler >
%

☐ **Seçenekler** Bölmenin kalanını hesaplar.
> **Modüler**

☐ **Ondalık noktası ekler.**

Sayı ve sonuç için maksimum uzunluk 7 hanedir.
Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir.

Ses kaydedici

Bu menü sesli not kaydetmenizi sağlar.
Ana menüden **Araçlar** > **Ses kaydedici** seçin.
Kayda başlamak için, ☐ **Seçenek** tuşuna basın ve **Yeni bölüm** veya 🎵 seçin. İşlem sırasında, kaydedilen süre gerçek zamanlı olarak gösterilir. Kaydı durdurmak için, ☐ tuşuna basın, dosya **Dosyalarım** > **Sesler** içine kaydedilecektir.

Uluslararası saat

Uluslararası saat dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini kontrol edebilmenizi sağlar. Saati aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Saat durumu** alt menüsünde ☐ **Değiştir** tuşuna basarak **Açık** ve **Kapalı** değiştirebilirsiniz.

Yerel ayarlar

Yerel saat dilimini ayarlamak için. Ekranda geçerli tarih ve saat ile dünya haritası görüntülenir. Yeşil

dikey işaret harita üzerindeki geçerli dilimi gösterir ve metin çubuğu 'GMT' ile diğer şehirleri gösterir. Diğer bilgileri gerçek zamanlı olarak değiştirmek için işareti ◀ / ▶ tuşu ile hareket ettirin. Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Seç	Yerel ayar olarak geçerli saat dilimini seçin.
Saati ayarla	Saat editör ekranını açın.
Gün ışığı tasarrufu	Yaz saatini açın veya kapatın.
Şehir listesi	Geçerli olarak seçilmiş saat diliminde şehirlerin listesini içeren bilgi ekranını açın.

Yabancı ayarlar

Yabancı saat dilimini ayarlamak için. İşlemler ve seçenekler Yerel saat dilimi ile aynıdır. Bununla birlikte, **Saat ayarla** seçeneği menüde yoktur.

Yerel / yabancı değiştir

☐ **Değiştir** seçin. Saati yerel ve yabancı saatler arasında değiştirmek için ☐ veya **Tamam** tuşuna basın.

Kronometre

Telefonunuzda en küçük birimi 0.1 saniye olan bir kronometre bulunur.

Başlangıç 00:00.0, “dd:ss.n” formatındadır, burada dd saatin dakikalarını gösterir 0 ile 59 arasında olabilir; ss saniyeleri gösterir 0 ile 59 arasında olabilir; n 0.x saniye gösterir, x 0 ile 9 arasında herhangi bir sayıdır. Kronometre siz [Başlat](#) veya [Geri sayım](#) tuşuna basınca çalışmaya başlar. Zamanlamayı duraklatabilirsiniz, [Duraklat](#) tuşuna basın, sürdürmek için [Git](#) tuşuna basın, zamanlamayı durdurmak için [Durdur](#) tuşuna basın.

Birim dönüştürücü

Bu uygulama para birimleri, alan, enerji, kütle, güç, basınç, sıcaklık ve hacim gibi bir çok birimi dönüştürmenizi sağlar.

Dönüşüm için [Tip](#), [Miktar 1](#), [Miktar 2](#), [Birim 1](#) ve [Birim 2](#) girmelisiniz. Giriş alanları arasında geçiş yapmak için [◀](#) veya [▶](#) tuşlarını kullanın.

Geri sayım

Bu özellik çalar saate çok benzer, farkı kalan süre hakkında uyarılacak olmanız ve geri sayım bittiğinde telefonun sesli uyarı vermesidir. Alarm zili çalar saatinkiyle aynıdır.

Minimum süre 1 dakikadır. Süre formatı [ss:dd:ss](#) şeklindedir, maksimum girilebilecek süre 23 saat 59 dakika 59 saniyedir.

Geri sayıma başlamak için [⏻](#) tuşuna basabilir veya [Seçenek](#) ile başlatabilir veya değiştirebilirsiniz. Geri saymayı durdurmak için, [Duraklat](#) tuşuna basın, sıfırlamak için [Seçenek](#) ile devam edin veya sıfırlayın. menüden çıkmak için [Geri](#) tuşuna basın.

Telefonunuz boş modda olsa bile geri sayma sayacı otomatik olarak açılır ve geri saymanın sonunda alarm uyarısı verir.

Firewall

Bu fonksiyon rahatsız edici aramalardan ve SMS’lerden kurtulmanız için basit ve hızlı bir yol sağlar. Kara liste arama veya SMS gelmesini istemediğiniz telefon numaralarından oluşur.

[Araçlar](#) > [Firewall](#) > [Etkin](#) seçin ve aşağıdaki seçeneklerden seçin:

- SMS
- Gelen arama
- SMS ve gelen arama
- Kapalı

Telefon numaralarını kara listeye eklemek için, [Kara liste](#) seçin, [Ekle](#) tuşuna basın veya [Yeni](#)

ekle'de *Tamam* tuşuna basın, sonra aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Seçenek	İşlevi
----------------	---------------

<i>Yeni numara</i>	Telefon numarası editörünü açın, yeni numarayı girin ve numarayı kara listeye kaydedin.
--------------------	---

<i>Kişiler</i>	Telefon rehberi listesini açın ve kara listeye kaydedilecek telefon numarasını seçin.
----------------	---

Kara listeden belirli bir numara seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basabilirsiniz, sonra aşağıdaki işlemler için ☐ *Seçenekler* tuşuna basın:

<i>Değiştir</i>	Kara listeden seçilen numarayı düzenlemek için telefon numarası editörünü açar.
-----------------	---

<i>Sil</i>	Kara listeden seçilen numarayı siler.
------------	---------------------------------------

10. Kişiler



Telefonunuzda iki telefon rehberi vardır. SIM telefon rehberi SIM kartınızda bulunur ve telefon rehberine kaydedebileceğiniz giriş sayısı SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır. İkinci telefon rehberi (Akıllı telefon rehberi) telefon hafızasındadır ve kaydedebileceğiniz maksimum isim kartı sayısı 1000'dir. (isim kartı bir isim, 4 telefon numarası, gruplar, eposta adresi, adres ve posta kodu oluşabilir).

SIM kart varsayılan telefon rehberidir, ancak iki rehberdeki girişler birleştirilir, sıralanır ve liste halinde görüntülenir. Telefon rehberine yeni bir kişi eklediğinizde, yeni kişi sadece seçtiğiniz telefon rehberine eklenir.

Ajanda, Randevular, Sesler, Fotoğraflar ve Videolar telefon belleğinin çok fazla kısmını kullanmadığı takdirde en fazla 1000 isim kartı kaydedebilirsiniz.

Kişi oluşturun

Yeni SIM/telefon kişisi oluşturmak için:

Yeni Kişi Girin  tuşuna basın ve [Kişiler > Kişileri Görüntüle > <Yeni ekle>](#) seçin

Kişi detaylarını girme SIM kart kişiler için aşağıdakileri girin.

- [İsim](#)
- [Numara](#)

Telefon rehberi kişileri için aşağıdaki detayları girin:

- [İsim](#)
- [Cep](#)
- [Ev](#)
- [Ofis](#) ve vs

Yeni kişi kaydetme  [Kaydet](#) tuşuna basın.

Unutmayın, kişi oluşturmak için en azından telefon numarası girmelisiniz.

Alanların çoğu serbest metindir, bunun anlamı cep telefonunuzun metin giriş fonksiyonunu kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz (metin girişi

hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Metin ve sayı girme” sayfa 17).

Telefon Rehberi Seçenekleri

Telefon rehberinde, daha fazla detay görüntülemek için kişiyi seçin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Seçenekler Tanımı

Görüntüle	Seçilen kişinin detaylarını görüntüler.
Mesaj gönder	Kişiye SMS veya MMS gönderir.
Ara	Kişiyi arar.
IP ahizesiz arama	Kişiyi ahizesiz modda arar.
Sil	Kişiyi siler
Kara listeye ekle	Kişiyi kara listeye ekler.
Git	Kayıttaki web sitesine gider (varsa).
Varsayılan numara	Varsayılan numara olarak Cep numarası , Ev numarası veya Ofis numarası ayarlayın (eğer kayıt telefondaysa).

Kişi gönder

SIM'e Kopyala

Telefona kopyala

SIM'e Taşı

Telefona taşı

Resim

İşaretle

Seçilen kaydı gönderir: **SMS ile** veya **Bluetooth ile**.

Telefon girişini SIM karta kopyalar.

SIM girişini telefona kopyalar.

Kopyalamaya benzer ancak kaynak kayıt kopyalamadan sonra silinecektir.

Kopyalamaya benzer ancak kaynak kayıt kopyalamadan sonra silinecektir.

Kişiye resim ekler. Bu seçenek sadece telefon rehberindeki kişiler için kullanılabilir.

Bir seferde bir kişi seçer veya tüm kişileri seçer.

Grubu görüntüle

Grup Görüntüle özelliği kişilerinizi düzenlemenize izin verir, böylelikle gruptaki tüm kişilere mesaj gönderebilirsiniz. **Kişiler** menüsünden **Grubu görüntüle** seçin, grupların listesi görüntülenir.

Görüntüle

Bir grup seçin ve grubun üyelerini görüntülemek için  **Seçenekler** > **Görüntüle** tuşuna basın.

Grup Seçenekleri

Seçenekler Tanımı

Görüntüle Grup üyelerini görüntüler.

Yeniden adlandır Grubu yeniden adlandırır.

Mesaj gönder Grubun üyelerine SMS veya MMS gönderir.

Sıfırla Grubu varsayılan ayarlarına döndürün.

Özel numaralar

Bu menü, kendi numaralarınız, servis numaraları, sesli posta ve Acil Durum numaraları gibi yararlı numaraların listesini saklamanızı sağlar.

Seçenekler Tanımı

Numaram Kendi telefon numaranızı görüntüle, düzenle veya sil .

Servis numaraları

Bu SIM telefon rehberi girişi operatörünüz tarafından sağlanan servislerden birini seçmenizi ve seçilen telefon rehberine kopyalamanızı sağlar.

Telesekreter numarası

Servis sağlayıcınızın sesli posta numarasını arar.

SOS

Acil durum telefon numaralarını görüntüler.

IP numarası (Sadece Çin ve HK)

Şebeke operatörünüzün IP ön ekini çevirin.

Hızlı arama

Bu özellik en sık aradığınız veya tercih ettiğiniz 4 numarayı ayarlamamanızı sağlar. Daha sonra bu numaralardan istediğinizi ekrandaki simge ile hızlı şekilde arayabilirsiniz, bu sayede kişiler listesinde girip gezinmeniz gerekmez.

Hızlı arama listesini düzenleyebilirsiniz.

Hızlı arama menüsüne girer

Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın ve **Kişiler** > **Hızlı arama** seçin.

İstedığınız simge konumuna gider.	Gezinme tuşlarına basın.	<i>SIM'e Kopyala</i>	Tüm girişleri SIM'e kopyalar.
Seçilen yere numara ekler ve sonra tüm kişileri görüntüler veya ana menüye geri döner	 <i>Ekle</i> veya  <i>Geri</i>	<i>Telefona kopyala</i>	Tüm girişleri telefona kopyalar.
Telefon rehberinden kişi seçer.	▲ veya ▼ tuşuna basın.	<i>SIM'e Taşı</i>	Tüm girişleri SIM'e taşır.
Eklenen kişiyi onaylar ve resim ekler veya iptal eder.	 <i>Seç</i> veya  <i>Geri</i> tuşuna basın.	<i>Telefona taşı</i>	Tüm girişleri telefona taşır.
		<i>Tüm kişileri sil</i>	Tüm kişileri siler.

Gelişmiş

Bu menünün sağladığı gelişmiş özelliklerle kişilerinizi görüntüleyebilir, düzenleyebilirsiniz:

Seçenekler Tanımı

Kişi listesinden seç

- Varsayılan kişi listesi: Kişi listesini SIM, Telefon veya Tüm arasında değiştirir.
- Varsayılan kişi konumu: SIM veya telefon hafızasında kayıtlı yeni kişi girişini seçin.

11. Aramalar



Bu bölümde açıklanan seçeneklerin çoğu operatör ve/veya aboneliğe bağlıdır ve ya PIN2 kodu ya da telefon kodu gerektirir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik” sayfa 63.

Arama listesi

Bu menü cevaplamadığınız, cevapladığınız ve yaptığınız aramaların bir listesini sağlar. Aramalar *Tüm aramalar*, *Cevapsız aramalar*, *Cevaplanan arama* ve *Yapılan aramalar* şeklindedir, en yenisi listenin en üstünde olacak şekilde kronolojik olarak dizilmiştir. Listelerin birinden bir arama seçin ve *Tamam* tuşuna basın, sonra aşağıdaki seçeneklere erişim için *Seçenekler* tuşuna basın:

Seçenekler Tanımı

<i>Kaydet</i>	Numara Kişiler listesinde kayıtlı değilse numarayı kaydeder.
<i>Sil</i>	Seçilen numarayı listeden siler.
<i>Ara</i>	Seçilen numarayı arar.

Mesaj gönder

Seçtiğiniz kişiye mesaj gönderir. *SMS* veya *MMS* gönderebilirsiniz.

Numarayı düzenle

Kişiler listesini açar ve eğer kişiler listesinde mevcutsa numarayı düzenler.

Kara listeye ekle

Telefon numarasını kara listeye eklemek için, bkz “Firewall” sayfa 51.

Geçmişi temizle

Bu menü arama geçmişini temizlemenize izin verir: *Yapılan/Cevaplanan/Cevapsız/Tümünü sil*. Silmeyi onaylamak için *Seç* tuşuna basın, silmeyi iptal etmek için *Geri* tuşuna basın.

Arama ayarları

Bu menü arama ayarlarını yapılandırmanıza izin verir:

Seçenekler Tanımı

<i>Otomatik cevap</i>	<i>Otomatik cevap</i> açar/kapatar. Bu fonksiyon açık olduğunda, gelen arama 10 saniye sonra otomatik olarak cevaplanır.
-----------------------	--

Her tuşla yanıt

Her tuşla yanıt açar/kapatar. Bu fonksiyon açık olduğunda, gelen aramaları $\angle$, ∇ ve dış kapaktaki üç kontrol dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Dakika hatırlatıcı

Arama sırasında dakika hatırlatıcısı aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için *Açık* veya *Kapalı* seçin. Varsayılan *Kapalı* şeklindedir ve varsayılan ayar 45 saniyedir.

Arama servisleri

Seçenekler aşağıdaki gibidir:

- *Arama süresi*: Aramanızın süresini ve maliyetini gösterir: *Son arama*, *Gelen tüm aramalar*, *Yapılan tüm aramalar* ve *Tüm aramalar*.
- *Bekleyen arama*: *Etkin* veya *İptal* seçin ya da *Durum* kontrolü yapın.

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır.

- *Kimliğim*: *Kimlik göster* veya *Kimlik gizle* veya *Şebeke ayarlı* seçerek telefon numaranızın aradığınız kişiye görünüp görünmeyeceğini belirleyin.

- *Arayanın kimliği*: Arayanın kimliğini görüntülemek amacıyla şebeke ayarlarını kontrol etmek için.

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır.

- *Ücret ayarları*: Bu seçenek sadece ücret bilgisi SIM kartınızda mevcutsa kullanılabilir. Geçerli aramanın ve tüm son aramaların bilgisini görüntüleyebilirsiniz. Maksimum ücret kredisi ve birim fiyat yönetimi için PIN2 kodunuzu girmeniz gereklidir.

Arama yönlendirme

Aşağıdaki arama yönlendirme seçeneklerini ayarlar: *Tüm sesli aramalar*, *Ulaşılamıyorsa*, *Cevap yoksa*, *Meşgulse*.

- *Tüm sesli aramalar* seçildiğinde, gelen tüm aramalar hatırlatma yapılmaksızın önceden belirlenmiş numaraya yönlendirilecektir.
- *Ulaşılamıyorsa* seçildiğinde, kullanıcı şebekeye bağlı değilken gelen tüm aramalar önceden belirlenmiş numaraya yönlendirilecektir.
- *Cevap yoksa* seçildiğinde, kullanıcı cevaplamadığında gelen aramalar önceden belirlenmiş numaraya yönlendirilecektir.
- *Meşgulse* seçildiğinde, kullanıcı meşgulse veya arama reddedildiyse gelen arama önceden belirlenmiş numaraya yönlendirilecektir.
- Arama yönlendirme için *Durum* kontrolü yapabilir veya *Tümünü iptal et* ile arama yönlendirmeyi iptal edebilirsiniz.

Arama engelleme

Bu menü telefonunuzun kullanımını, farklı tiplerde aramaların yapılmasını veya alınmasını engelleyerek belirlenmiş aramalar ile sınırlandırmaya izin verir. Arama engellemeyi aktifleştirmek için, haberleşme sınırlama kodunu girmeniz gereklidir. PIN2 kodu onay için şebekeye iletilir.

Bu işlemin sadece GSM aramaları desteklediğini unutmayın.

Engelleyebileceğiniz arama tipleri aşağıdakilerdir:

- *Tüm yapılan aramalar*
- *Tüm uluslararası aramalar*
- *Yalnızca burası & ev*
- *Tüm gelen aramalar*
- *Yurtdışındayken gelen*

Arama engelleme için *Durum* kontrolü yapabilir veya *Tümünü iptal et* ile arama engellemeyi iptal edebilirsiniz.

Otomatik tekrar arama

Otomatik tekrar arama seçeneğini *Açık* veya *Kapalı* seçebilirsiniz. *Açık* olarak ayarlandığında ve aranan kişi meşgulse, telefonunuz numarayı otomatik olarak tekrar arar.

12. Ayarlar



Xenium 9@9k cep telefonunuzu ihtiyaçlarınıza en iyi cevap verecek şekilde yapılandırılabilir. Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz: [Genel](#), [Ekran](#), [Sesler](#) ve [Bağlantılar](#).

Menüye girme Boş moddayken ana menüye girmek için tuşuna basın ve [Ayarlar](#) seçin.

Ayarlar • veya • tuşuna basın.

Seçenekler • veya • tuşuna basın.

Seçenekler
menüsüne
girme

Genel

Profiller

Cep telefonunuz aşağıdaki modlar ile önceden yapılandırılmıştır:

- [Kişisel](#) • [Araba](#) • [Uçak](#)
(varsayılan)
- [Ev](#) • [Toplantı](#) • [Açık hava](#)
- [Sessiz](#)

Tüm modları aktifleştirebilir ve [Uçak](#) modu ile [Sessiz](#) mod dışındaki tüm modları değiştirebilirsiniz. Bu iki mod sadece aktifleştirilebilir ve görüntülenebilir.

Profiller ve ilgili parametreleri aşağıdaki gibidir:

Kişisel	Zil sesi yüksekliği	Seviye 9
	Zil sesleri	Varsayılan
	Uyarı tipi	Zil
	Tuş sesi	Açık
	Aydınlatma seviyesi	Yüksek
Araba	Zil sesi yüksekliği	Seviye 8
	Zil sesleri	Varsayılan
	Uyarı tipi	Çaldır ve Titret
	Tuş sesi	Kapalı
	Aydınlatma seviyesi	Maksimum

Uçak	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Sessiz
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Kapalı
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Yüksek
Ev	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 4
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Zil
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Yüksek
Toplantı	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Sessiz
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titret
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Orta

Açık hava	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 9
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Çaldır ve Titret
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Maksimum
Sessiz	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Sessiz
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Hiçbiri
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Orta

Profil seçimi

Farklı bir profil seçmek için:

Profiller Boş moddayken ana menüye
menüsüne girmek için ⊖ tuşuna basın ve
gidin *Ayarlar* > *Genel* > *Profiller* seçin.
İstediğiniz ▲ veya ▼ tuşuna basın.
profilini seçin.

Seenekler
menüsüne
girin.

- ☐ **Seenekler** tuşuna basın.
Seebileceğiniz:
- **Aktifleştir**: Profili aktifleştirmek için.
 - **Kişiselleştir**: Profil ayarlarını değiştirmek için.

Ayarları kişiselleştir

Seenekler aşağıdaki gibidir:

Seenekler	Tanımı
Zil sesi yüksekliği	9 ses seviyesi vardır.
Melodi	<i>Kişiler, Ara, Diğer aramalar, Alarm, Takvim, Mesajlar</i> veya <i>Hücre bilgisi</i> için melodi sein.
Uyarı tipi	Bir uyarı tipi sein: <i>Sadece zil, Sadece titreşim, Çaldır ve Titret, Titret sonra çaldır</i> veya <i>Hiçbiri</i> .
Tuş sesi	Tuş sesini <i>Açık</i> veya <i>Kapalı</i> hale getirir.
Aydınlatma seviyesi	Bir aydınlatma seviyesi sein: <i>Maksimum, Yüksek, Orta, Düşük</i>

Bu menü bazı genel ayarları yapılandırmanıza izin verir:

Seenekler Tanımı

Diller

Telefonun dilini ayarlar.

Saat ve tarih

- **Saati görüntüle**: *Açık* veya *Kapalı* sein. *Açık* setiğinizde, boş ekranda saat bilgisi görüntülenir.
- **Saat Dilimi**: Uluslararası saat menüsüne gidin ve saat dilimini değiştirin.
- **Saati ayarla**: Saat biçimini ayarlayın *SS:DD*.
- **Tarih ayar**: Tarihi ayarlar.
- **Saat biçimi**: Saat biçimini *24 saat* veya *12 saat* olarak ayarlayın.
- **Tarih biçimi**: Tarih biçimini *YYYY/AA/GG, YYYY.AA.GG, GG.AA.YYYY, YYYY-AA-GG* veya *GG-AA-YYYY* olarak ayarlayın.
- **Açma saati**: Telefonun açılması için saat girin. *Açık* veya *Kapalı* seebilirsiniz. *Açık* setiğinizde, telefonunuzun açılmasını istediğiniz saati girmeniz gerekir.
- **Kapatma saati**: yukarıdaki ile aynı.

Güvenlik

- **PIN koruma:** Açık veya Kapalı seçin. Açık seçtiğinizde, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

Varsayılan PIN servisi sağlayıcınıza bağlıdır. PIN bilgisi için lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

- **PIN değiştir:** PIN kodunu değiştirir.
- **PIN2 değiştir:** PIN2 kodunu değiştirir.
- **Koruyucu:** Koruyucuyu aktifleştirerek mesajlar, kişiler gibi telefonunuzdaki önemli bilgileri koruyabilirsiniz. Koruyucu şifresini de değiştirebilirsiniz.

Varsayılan koruyucu şifresi 0000'dir.

Kısayollar

Kısayol özelliklerinin listesini görüntüler. Belirli bir özellik ile sayı veya gezinme tuşu arasında bağlantı kurarak yeni kısayol oluşturun. Ayrıca mevcut kısayol tuşunu değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Varsayılan saklama

Bellek durumu

Varsayılan kayıt yerini ayarlayın: **Telefon belleği** veya **Hafıza kartı**.

Kişiler, **Mesajlar** ve **Dosyalarım** için bellek durumunu kontrol edebilirsiniz. Eğer takılı ise hafıza kartının da bellek durumunu kontrol edebilirsiniz.

Otomatik tuş takımı kilidi

Bu özelliği aktifleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.

Varsayılan ayarlar

Telefon ayarlarını varsayılan değerlerine döndürür.

Ekran

Telefonunuzu farklı ekran ayarları ile yapılandırabilirsiniz:

Seçenekler Tanımı

Duvar kağıdı Duvar kağıdı görüntülemeyi **Açık** veya **Kapalı** hale getirir.

Aydınlatma seviyesi

4 aydınlatma seviyesi vardır. Aydınlatma seviyesini ▲ veya ▼ tuşları ile seçebilirsiniz. Onaylamak için ⊙ veya ☐ tuşuna basın.

Aydınlatma süresi Aydınlatma süresini *60 saniye*, *30 saniye* ve *15 saniye* arasından seçin.

Karşılama Karşılamayı *Açık* veya *Kapalı* hale getirir. *Açık* seçtiğinizde, karşılama mesajını değiştirebilirsiniz.

Karşılama için maksimum uzunluk 20 Çince karakter veya 50 İngilizce karakterdir.

Sesler

Telefonunuzu farklı ses profilleri ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Detaylar için, bkz “Profiller” sayfa 63.

Seçenekler Tanımı

Uyarı tipi *Sadece zil*, *Sadece titreşim*, *Çaldır ve Titret*, *Titret sonra çaldır* veya *Hiçbiri* seçebilirsiniz.

Zil sesleri *Kişilerin aramaları*, *Takvim*, *Mesajlar*, *Hücre bilgisi*, *Alarm* ve *Diğer aramalar* için melodi seçin.

Zil sesi yüksekliği 9 ses seviyesi vardır.

Tuş sesi Tuş sesini *Açık* veya *Kapalı* hale getirir.

Çekim sesi 3 farklı çekim sesi arasından seçebilirsiniz. Ayrıca *Kapalı* da seçebilirsiniz.

Zayıf pil Uyarıyı *Açık* veya *Kapalı* hale getirir.

Eğer kendi zil sesinizi indirdiyseniz ve böyle bir zil sesini alarm uyarısı olarak seçtiyseniz, alarmı ayarlayıp, telefonu kapattıktan sonra uyarı tonu orijinal fabrika ayarına geri döner. Eğer seçtiğiniz zil sesi telefonunuz ile gelenlerden biriye bu olmaz.

Bağlantılar

Bluetooth

Telefonunuz Bluetooth kablolu bağlantıyı destekler, bu sayede uyumlu Bluetooth cihazlara bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarla çalıştığından emin olmak için, lütfen diğer cihaz üreticilerinden kontrol edin. Bluetooth bağlantı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin interferansına maruz kalabilir.

Bluetooth bağlantı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz Bluetooth uyumlu olmalıdır. Lütfen cihaz üreticisine danışın veya dokümanlarına bakın.

Bluetooth bağlantı oluşturma

Aktifleştirmek için,  tuşuna basarak boş maddayken ana menüye girin ve sonra *Bağlantılar* > *Bluetooth* seçin Bluetooth ekranında, *Aktifleştir* seçin. Sonra, *Cihaz ara* seçin. Cihazların listesi belirdiğinde, bağlantı kurmak istediğiniz cihazı seçmek için  tuşuna basın.

Bluetooth özelliğini bir süre kullanmayacaksanız, pil gücünü korumak için devre dışı bırakmanız önerilir.

Bluetooth menüsü

Seçenekler	Tanımı
------------	--------

<i>Aktifleştir</i>	Bluetooth özeliğini <i>Açık</i> veya <i>Kapalı</i> hale getirir.
--------------------	--

<i>Cihaz ara</i>	Bağlanabileceğiniz harici cihazları arar.
------------------	---

Cihazlarım

Bağlanabileceğiniz cihazları gösterir. İsteddiğiniz cihazı cihaz listesinde  tuşuna basarak seçebilirsiniz. Ayrıca cihazın *Seçenekler* menüsünü de açabilirsiniz. Seçenekler şunlardır:

Bağlan/Bağlantıyı kes (varsa)

Dosyalara göz at (varsa)

Aktifleştir/Stereo devre dışı bırak

(varsa)

Yeniden adlandır

Sil

Ayarlar

Daha fazla özellik görüntülemeyi seçer:

- *İsmi değiştir*: cihazın adını düzenler.
- *Görülebilir*: cihazı göstermek veya gizlemek için *Açık* veya *Kapalı* seçin
- *Profillerim*: telefondaki profilleri listeler

Aygıt ararken, Bluetooth etkin telefonunuzun kapsama alanı içerisinde bulunan aygıtın bir listesi size gösterilir. Siz bir aygıt seçtikten ve bağlantı kurulduktan sonra, aygıt ile eşleşmek için sizden şifre girmeniz istenir. Bu şifre Bluetooth cihazın üreticisi tarafından sağlanır. Daha fazla

bilgi için dokümantasyonlara bakın. Şifre özelliği cihazınızla veya diğer cihazla sadece onaylanan bağlantıların yapılmasına izin verilmesini sağlar.

Arama ayarları

Daha fazla bilgi için, bkz “Arama ayarları” sayfa 57.

Mesaj ayarları

Daha fazla bilgi için, bkz “Mesaj Ayarları” sayfa 40.

USB fonksiyonu

Telefonunuzu PC’ye USB kablo ile bağlayın, telefonunuz USB sürücü olarak davranacaktır. Telefona takılı hafıza kartınıza erişebilirsiniz. USB kablo ile müzik, video ve resimler indirebilir ve yükleyebilirsiniz, hafıza kartınız dolana kadar dosya transferi için boyut sınırı yoktur.

Bunun yanında, Mobile Phone Tools ile de PC bağlantıları sağlayabilirsiniz. Bunun yanında, Mobile Phone Tools ile de PC bağlantıları sağlayabilirsiniz. Ana menüden, **Bağlantılar > USB fonksiyonu > PC senk** seçin, telefonunuzu bilgisayara Bluetooth veya kızılötesi ile bağlayabilirsiniz; **USB** seçin, telefonunuzu bilgisayara Bluetooth, Kızılötesi veya USB kablo ile bağlayabilirsiniz. PC yazılımı telefonunuz ile bilgisayarınız arasında anında senkronizasyon sunar, cep telefonu verilerinizi yedeklemenizi ve bilgisayara kaydettiğiniz veriler geri yüklemenizi, SMS

almanızı ve cep telefonu kişilerinizi düzenlemenizi sağlar.

Aktarım tamamlandığında, cihazı bilgisayarınızdaki talimatlar doğrultusunda güvenli bir şekilde çıkardığınızdan emin olun.

Şebeke ayarları

Şebeke adı boş ekranda gösterilir. Eğer telefon şebeke adını belirleyemiyorsa, ülke kodunu ve bilinmeyen şebekenin şebeke kodunu görüntüler.

Şebeke seç

Seçtiğiniz arama moduna göre değişiklik gösterir. Eğer **Otomatik** seçerseniz, şebeke otomatik olarak aranacaktır. Eğer **Manuel** seçtiyseniz, arama sadece siz başlatmayı onayladığınızda başlar.

Arama modu

Otomatik veya **Manuel** seçebilirsiniz.

Tercihli Şebekeler

Tercihli şebeke listesi SIM kartında saklanır. Otomatik bağlanma sırasında telefonun şebekeleri arayacağı sırayı belirler.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. **Ayarlar > Bağlantılar > Şebeke ayarları > Tercihli şebekeler** seçin ve ☺ tuşuna basın.

3. Tercihli şebeke listesine girmek için  veya  **Seç** tuşuna basın. En tercihli şebeke listenin en üstünde yer alacaktır. 
4. Belirli bir şebekeyi seçmek için  **Seçenekler** tuşuna basın.
5. Daha sonra seçilen şebeke için **Ekle**, **Bitirmek için ekle** veya **Sil** seçebilirsiniz.

GPRS ekle

Bu seçenek PDP oturumu sırasında GPRS ekle modunu ayarlamanızı sağlar. Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- Her zaman ekli
- PDP oturumu süresince ekli

Tarayıcı

Tarayıcı ile ilgili WAP parametreleri ve Push mesaj gibi çeşitli parametreler bu seçenek altında ayarlanabilir.

WAP profilleri

En fazla 5 grup WAP profili ayarlayabilirsiniz. Profillerden birini aktifleştirebilir ve kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, düzenleyebilir veya adrese doğrudan bağlanabilirsiniz. Aşağıdaki ayarlara erişmek için **Düzenle** seçin:

- **Profil adı:** Sunucuyu tanımlayacak bir isim.
- **IP adresi:** Sunucunun nnn.nnn.nnn.nnn formatındaki nümerik adresi

- **Port:** Sunucunun port numarası Sayı genellikle 0 (=9201) şeklindedir.
- **Ana sayfa:** Anasayfa URL'si.
- **Kesinti süre sonu:** Telefonunuzun WAP'a bağlı kalacağı süre.
- **Bağlantı:** **HTTP** veya **WSP** bağlantı seçin.
- **CSD profilleri:** **CSD** profillerden birini seçin.
- **GPRS profilleri:** **GPRS** profillerden birini seçin.
- **Taşıyıcı:** Seç **CSD** veya **GPRS**.

Bağlantılar

CSD profilleri

Bu menü şebeke ile CSD (devre anahtarlamalı veri) bağlantısı yapılandırmanızı sağlar. Mevcut CSD ayarları şunlardır:

Seçenekler

Tanımı

Ad

Geçerli profili isimlendirmek için

Arama tipi

Analog veya **ISDN** seçin.

Numarayı ara

WAP servisinizin çevirmeli numarasını girmek için.

Oturum aç

Oturum açma adı girmek için.

Şifre

Şifre girmek için.

GPRS profilleri

Bu menü şebeke ile GPRS (Genel Paket Radyo Servisi) bağlantısı yapılandırmanızı sağlar. Mevcut GPRS ayarları şunlardır:

Seçenekler	Tanımı
<i>Ad</i>	Geçerli profili isimlendirmek için
<i>APN</i>	GPRS APN girmek için.
<i>Oturum aç</i>	Oturum açma adı girmek için.
<i>Şifre</i>	Şifre girmek için.
<i>Yetkilendirme</i>	Özelliği aktifleştirme / devreden çıkartma için.

GPRS bilgi

- Bu özellik GPRS oturumu sırasında aktarılan veri miktarını izlemenizi sağlar.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, telefonun ana ekrnında bir kaç simge ve sembol görüntülenebilir. Durum, şebeke ve pil simgeleri sürekli görüntülenir. Kalan simgeler sadece özellik kullanılabilir olduğunda görüntülenir ve özellik kullanılabilir olmadığında görüntülenmez.

Eğer şebeke sembolü görüntülenmezse, bu şebekenin o an için kullanılamadığını gösterir. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Şebeke - Şebeke simgesi 2 bölümden oluşur. Sol kısım telefonunuzun şebekeye bağlanıp bağlanmadığını gösterir, sağ kısım sinyal gücünü 5 seviyeli bir ölçek ile gösterir (sinyal yoktan en güçlü sinyale).



Pil - Pil seviyesini 5 şarj seviye gösterge çubuğu ile gösterir. Şarj sırasında hareketli simge görülür.



Uluslararası dolaşım - Telefonunuz kendi şebekeniz dışında bir şebeke kullandığında görüntülenir.



GPRS bağlanıp bağlanmama - birbirinden bağımsız 2 GPRS durumu vardır: GPRS şebekesi var ancak kullanımda değil; veya GPRS şebekesi var ve kullanımda. Simge sadece GPRS bağlantısı yaptığınızda görüntülenir.



MMS - MMS mesaj olduğunu gösterir.



WAP Push mesajı – WAP push mesaj olduğunu gösterir. Kontrol etmek için **Tarayıcı > Push Gelen Kutusu**'na gidin.



Sesli posta- Dinlenmemiş sesli mesaj olduğunu gösterir.



Çalar Saat - Çalar saatin aktif olduğunu gösterir.



Titreşim - Gelen arama olduğunda veya bir etkinlik ya da alarm zamanı geldiğinde telefonunuzun titreyeceğini gösterir.



Firewall - Firewall özelliğinin aktif olduğunu gösterir.



Cevapsız arama - Cevapsız arama olduğunu gösterir.

	Arama yönlendirme - Arama yönlendirme fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.
	Sessiz - Sessiz modun aktif olduğunu gösterir.
	Otomatik cevap - Otomatik cevabın açık olduğunu gösterir.
	Tuş takımı kilitli - Tuşunun kilitli olduğunu gösterir.
	Hafıza kartı - Hafıza kartının kullanıldığını gösterir.
	Bluetooth - Özelliğin aktif olduğunu gösterir.
	Kamera Çoklu Çekim - Kameranın arka arkaya 3 poz çekeceğini gösterir.
	Kamera gece modu - Kamera gece modunun açık olduğunu gösterir.
	Kamera zamanlayıcı - Kamera zamanlayıcının açık olduğunu gösterir.
	Çekim - Tamam tuşuna basıldığında fotoğraf çekileceğini gösterir.

	Kamera zoom - Kamera zoom özelliğinin açık olduğunu gösterir.
	Kaydı başlat - Tamam tuşuna basıldığında video kaydının başlayacağını gösterir.
	Kaydı durdur - Tamam tuşuna basıldığında video kaydının duracağını gösterir.
	Video MMS açık - MMS boyutunda video kaydının açık olduğunu gösterir.
	Video MMS kapalı - MMS boyutunda video kaydının kapalı olduğunu gösterir.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra **Güvenlik** menüsünü kullanarak PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojiside dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları

ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçahta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.

Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığınızın cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde

gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya sebep olabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda

telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage).



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

DFU'da WEEE işareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekrana tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekrana düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon **Arama 1** veya **Bekliyor** gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 10 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Data bağlantı kiti

Philips cep telefonunuza kolay data bağlantısı sağlar. USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Sağlanmış olan yazılım resimler ve melodiler indirmenizi, irtibatlarınızı ve randevularınızı senkronize etmenizi sağlar.

Deluxe Kulaklık

Entegre cevaplama düğmesi gelen aramaları cevaplamanızı kolaylaştırır. Gelen aramayı cevaplamak için düğmeye basmanız veya reddetmek için uzun basmanız yeterlidir.

Ticari marka deklarasyonu



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır



Bluetooth™, sahibi
telefonaktiebolaget L M
Ericsson İsveç olan ve
lisansı Philips'e verilen
ticari markadır.

SAR Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama **1 g doku için 1,6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikası verilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips Xenium 9@9k cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0.59 W/kg ve IEEE std 1528 göre 0.467 W/kg dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
**Shenzhen Sang Fri Consumer
Communications Co., Ltd**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,
CT9@9k
GSM 900/1800/1900 Cep Telefonu
TAC: 35779401

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

EMNİYET : EN 60950-1: 2001+A11:2004
SAĞLIK: EN50360: 2001
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN
301 489-17 v1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;
ETSI EN 300 328 v1.6.1

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri
yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik
1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel
gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik
1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek III veya
IV ile açıklanan şekilde ve aşağıdaki Onaylanmış
Kurumun gözetiminde yapılmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Wal-
tonon- Thames, KT12 2TQ. UK

Tanımla işareti: **0168**

24 Ekim 2007



Kalite Yöneticisi

PHILIPS GSM YETKİLİ SERVİSLERİ

Servis hizmeti Başarı Teknik Servis Hizmetleri ve Tic AŞ' nin aşağıdaki servis noktaları tarafından verilmektedir.

Ankara : Cumhuriyet Mah. Sakarya Caddesi 1/8 Kızılay

İstanbul : İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:6 Bostancı

Dikilitaş Incirli Cad. No: 81/1-4 Bakırköy

İzmir : Şair Eşref Blv. Uz İş Merkezi No:3/3 Çankaya

Antalya : Kızılsaray Mah. 86.sok. No: 8/2 Antalya

Adana : Reşat Bey Mah. 5. Sok. Özler Apt. No:5 Seyhan

Bursa : Fevzi Çakmak Cad. Fomara İş Mrk. No:79 Z-11 16200

Diyarbakır : Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat: 3 No: 4 Yenişehir

Erzurum : Bosna Cad. Bosna İş Merkezi Giriş Kat No:4

Eskişehir : İstiklal Mah. İki Eylül Cad. No: 8/6

Samsun : Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. Gelişen Han 10/1

Trabzon : Kemer kaya Mah. Gazipaşa Cad.Saruhan İş Merkezi No:12/B

Tel: +90 312 430 56 65

Tel: +90 216 578 37 37

Tel: +90 216 578 37 00

Tel: +90 212 660 25 02

Tel: +90 232 483 40 40

Tel: +90 242 248 73 73

Tel: +90 322 457 59 00

Tel: +90 224 271 82 66

Tel: +90 412 229 67 00

Tel: +90 442 235 32 32

Tel: +90 222 221 67 85

Tel: +90 362 431 64 11

Tel: +90 462 326 94 84

Faks: +90 312 430 43 22

Faks: +90 216 578 37 99

Faks: +90 216 578 37 11

Faks: +90 212 570 54 88

Faks: +90 232 482 15 14

Faks: +90 242 247 47 03

Faks: +90 322 457 88 60

Faks: +90 224 271 82 70

Faks: +90 412 229 67 01

Faks: +90 442 235 01 82

Faks: +90 222 221 67 95

Faks: +90 362 431 64 22

Faks: +90 462 326 60 55

PHILIPS

WAP ve GPRS ayarları için <http://philips.wdsglobal.com/wap> ve <http://philips.wdsglobal.com/mms> sitelerini ziyaret edebilirsiniz.