

了解您的手机

手机背面: 200 万像素
照相机

调节音量

Micro SD 卡槽

光学触摸板 / 光学鼠标

接听键

重启键



电源开关键

26万色TFT触摸屏

挂机键

照相机 / 摄像机键

耳机, 充电器及
USB 数据线插口

话筒

飞利浦将不断努力改善产品性能。因此, 飞利浦保留修改本用户指南的权利, 如有更改, 恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息准确性, 但不承担用户指南与产品之间存在任何错误、遗漏或差异的责任。本手机用于连接 EVDO/CDMA1X 网络。

如何操作 ...

手机开机	长按手机顶部的电源键  。
手机关机	长按手机顶部的电源键  ，在弹出的警告窗口中，点击是关机。
锁定 / 解锁屏幕	在待机屏幕，点击  或长按  键锁定屏幕。如需为屏幕解锁，点击解锁，然后点击图标  。
拨打电话	在待机屏幕，点击电话打开模拟键盘，输入电话号码，按  键拨号。
接听电话	来电时，按  键接听。
结束通话	通话时，按  键结束正在进行的通话。
调节音量	滑动音量侧键。
开启 / 关闭免提模式	通话时，点击扬声器打开 / 扬声器关闭。
查看新短信 / 未接电话	在待机屏幕，点击未读短信 / 未接电话。
查看通话记录	在待机屏幕，点击呼叫记录。
打开开始菜单	点击  开始打开开始菜单。
访问互联网	在待机屏幕，长按互联网，登录到服务器。

查看任务管理器

在待机界面，点击 ，打开**任务管理器**。您可以查看正在运行的程序，以及监督该程序运行所占用的内存和 CPU。

更改情景模式

在待机界面，点击  > **情景模式**，设置手机为正常、振动或静音模式。

快速返回待机屏幕

按 。

选择输入方式

在编辑界面，点击屏幕下方的输入面板图标 ，然后点击  打开可用输入法列表以选择输入法：**A4 智能输入**、**拼音输入**、**全屏手写输入**及**手写输入**。

今日屏幕

今日屏幕上显示的应用程序图标可让您访问手机的各种不同功能。

本说明书以手机默认提供的**AnyToday**主题作为今天屏幕，向您介绍手机功能的操作使用。

显示今日屏幕

点击  **开始** > **今日**，或在待机界面点击图标

 显示今日屏幕，如下图所示：



快捷图标

今日屏幕上的 **4** 个快捷图标可让您快速进入相应功能操作：

-  ：显示今日屏幕。
-  ：显示中国电信服务图标。
-  ：添加应用程序图标。
-  ：进入快捷设置屏幕。

在今日屏幕添加应用程序图标

您可将您经常使用的程序图标，添加到今日屏幕，以便更快捷的进入相应功能操作。

1. 在今日屏幕，点击  。
2. 任意点击一个  。
3. 选择一个程序，然后点击**选择**完成。

完成设置后，便可以在今日屏幕，点击  ，然后点击相应程序图标进入相应操作。

删除已添加的应用程序图标

1. 在今日屏幕，点击  。

2. 点击 ，然后点击程序图标以删除此程序图标。

设置今日屏幕

您可以为今日屏幕选择一个主题、背景以及出现在今日屏幕上的项目。

1. 在今日屏幕，点击  > 今日。
或点击  开始 > 设置，点击个人选项卡，然后点击今日。
2. 点击外观选项卡，选择一个主题。如需修改背景图片，选中使用此图片作为背景复选框，然后点击浏览来查看图片文件的列表，在文件夹中，选择包含要使用的图片的文件夹，在类型中，选择该图片的文件类型，点击要使用的图片的文件名。
3. 点击项目选项卡，选择希望出现在今日屏幕上的项目。要为某项目设置选项，请突出显示该项目然后点击选项，不是所有的项目都有选项可设置。若要更改显示在今日屏幕上的项目顺序，请点击相应的项目，再点击上移或下移。

4. 完成设置后，点击 ok。

主人信息

您可以将您的个人信息存储在手机上并将其显示在今日屏幕上，当手机丢失时，可便于其他人将手机返还。

设置主人信息

1. 点击  开始 > 设置。
2. 点击个人选项卡，然后点击主人信息。
3. 点击标识选项卡，输入姓名、公司、地址、电话及电子邮件。（见第 14 页“选择输入法”）
4. 点击附注选项卡，输入附注信息。
5. 点击选项选项卡，选择打开设备时显示标识信息。
6. 完成设置后，点击 ok。

在今日屏幕显示主人信息

在  开始 > 设置 > 今日，点击项目选项卡（见“设置今日屏幕”步骤 3），选中主人信息。

开始菜单

本款手机是支持 Windows 移动 6.1 软件的智能手机，此处的开始菜单的含义等同于 Windows 操作系统中的开始菜单。

设置开始菜单

您最多可以选择 7 个程序，将它们始终显示在开始菜单上。

无法删除开始菜单顶部指向今日屏幕的链接。此链接不包含在始终显示在开始菜单上的 7 个程序。

1. 点击  **开始** > **设置**。
2. 点击 **个人** 选项卡，然后点击 **菜单**。
3. 选择需要显示在开始菜单上的程序并清除不想显示的程序。
4. 点击 **ok**。

手写笔

在本机的触摸屏上，您可直接在屏幕上书写输入文本，或点击选择所需选项。本机随机所附的手写笔使得上述操作更为简便。

首次开机时，您会被要求校准手写笔，以便手写笔的点击或输入可在屏幕上准确显示。

您也可进入  **开始** > **设置**，点击 **系统** 选项卡然后选择 **屏幕** > **常规** > **调整屏幕**，按屏幕指示进行校准。

光学触摸板

用手指拖动本机的触摸板，可以移动光标选择所需选项，按触摸板进入相应功能进行操作。

您可以在任意模式，连续按两次电源键  选择打开或关闭鼠标指针；或进入  **开始** > **设置**，点击 **系统** 选项卡然后选择 **触摸板**，选择触摸板为 **导航键** 或 **鼠标指针**。并对其进行如下设置：

- **按键重复**：设置为导航键时，选择允许，导航键会随着您拖动手指重复输入。

- **按键灵敏度**: 设置导航键或鼠标指针的灵敏度。

省电模式

在待机状态，本机在设置时长后会自动关闭屏幕显示，进入省电模式。按电源键可退出省电模式。在今日屏幕，点击  > **背光**，请将**亮度**及**当手机闲置时关闭背光**设为低数值，以便电池节电。

自动屏幕锁

在待机状态，本机在设置时长后会自动锁定屏幕。

设置自动屏幕锁

点击  **开始** > **设置**，点击**个人**选项卡，然后点击**锁定**进行设置。

为屏幕解锁

点击**解锁**，然后点击 。

手动锁定屏幕

在待机屏幕，点击  >  或长按  键锁定屏幕。

目录

1	第一次使用	10	处理多个电话（需网络支持）	19	
	插入 UIM 卡	10	拨打紧急电话	20	
	为电池充电	12	4	智能手机同步化	21
	设置时钟	12	安装和设置 ActiveSync	21	
	插入 Micro SD 卡（存储卡）	13	同步信息	21	
2	文本输入	14	通过蓝牙同步	23	
	选择输入法	14	同步音乐、视频和图片	23	
	拼音输入	14	5	信息	24
	全屏手写输入	14	写信息	24	
	手写输入	15	电子邮件	27	
	A4 智能输入	15	管理信息和电子邮件	28	
	编辑文本	16	设置信息	29	
3	呼叫	18	6	联系人	32
	拨打电话	18	添加和编辑联系人	32	
	接听电话及挂机	19	查找联系人	33	
	通话选项	19	管理联系人	33	

共享联系人信息	34	接入互联网	41
7 商务领航与移动办公	35	Internet Explorer Mobile	41
商务管家		使用 Internet 共享	42
创建待办事件	35	使用无线管理器	44
查看日历	35	使用无线局域网 (Wi-Fi/WAPI)	44
编辑待办事件	36	蓝牙	45
备忘录		9 多媒体	47
创建新任务	36	照相机	47
便签	37	摄像机	48
时钟		使用 Window Media 播放器	50
闹钟	37	10 管理移动设备	52
商务助理		添加或删除程序	52
计算器	38	内存管理	52
移动办公		复位	53
Excel Mobile	38	11 资源管理器	55
OneNote Mobile	39	查找文件	55
PowerPoint Mobile	39		
Word Mobile	39		
8 连接设置	41		

管理文件	55	商标声明	74
共享文件	56	证书信息（比吸收率）	75
使用照片	56	客户服务条例声明	76
将音频文件设为铃声	57	环保说明	78
GPS 导航	57		
12 设置	58		
个人设置	58		
系统设置	59		
连接设置	60		
图标与符号	61		
注意事项	63		
使用建议	68		
故障排除	69		
飞利浦原厂配件	72		

I 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在下面的页面注册您的产品：
www.philips.com/welcome。


在使用手机前，请先阅读“注意事项”章节内的安全指导。

使用手机时，须插入一张由网络运营商或零售商提供的有效的 UIM 卡。UIM 卡内含有您所购买的服务信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与信息的存储器。


插入 UIM 卡

请按以下步骤插入 UIM 卡。在卸下手机后盖之前，请务必关闭手机。

1. 按住手机后盖，往如图所示方向推开。

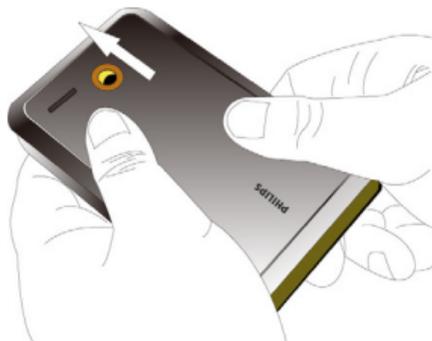

2. 如图示，取出电池。

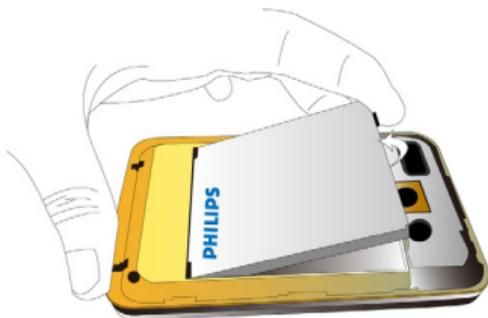


请不要在开机状态取出电池，因为这可能导致您丢失所有的个人设置。

3. 如图示，将 UIM 卡与卡槽对齐，缺角朝外且金属触点朝下。然后将 UIM 卡推入金属卡夹下。



4. 如图示，将电池上的金属触点与电池槽的金属触点对齐。然后将电池装入电池槽，使其卡定。

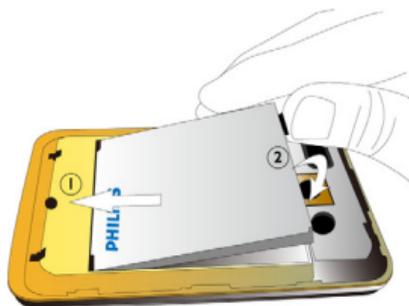

5. 如图示，将手机后盖对准槽口推入，直至其卡定。




使用手机前，请揭下屏幕及照相机镜头的保护膜。

为电池充电

手机由充电电池提供电源。新电池已部分充电。点击手机屏幕上的图标显示充电状态。

为电池充电时，如下图所示插上充电连接器，然后将连接器的另一端插入电源插座。

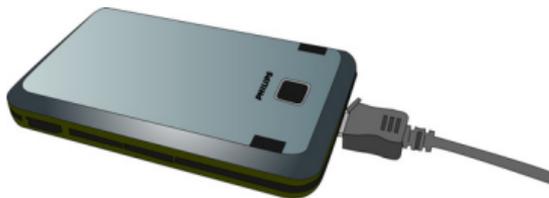

电池完全充电后，将充电器继续连接在手机不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。

如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。

充电时，您仍可以使用手机。在开机 / 关机状态下充电，充电时手机顶部的电源指示灯为红色，充电完成后手机顶部的电源指示灯为蓝色。

设置时钟

1. 确认手机已开机。
必要时，长按手机顶部的电源键 。
2. 点击  **开始** > **设置**，点击 **系统** 选项卡，然后点击 **时钟与闹铃**。
或在今日屏幕点击此区域 。
3. 点击选中 **常住城市** 或 **访问城市**，然后选择正确的时区。
 - 调整时间：点击相应数字区。调整数字时，重复点击 **▲** 或 **▼**，或长按 **▲** 或 **▼** 直至出现所需数字。
 - 调整日期：点击相应数字区。调整数字时，点击 **▼** 打开日历屏幕，然后点击 **◀** 或 **▶** 选择日期。
4. 点击 **ok**。选择 **是** 将更改保存到时钟设置。

在今日屏幕显示时钟

您可在今日屏幕上显示时钟。


在 **开始** > **设置** > **今日**，点击**项目**选项卡（见第 4 页“设置今日屏幕”步骤 3），选中**日期**。

插入 Micro SD 卡（存储卡）

您可以插入一张 Micro SD 卡以扩展手机存储容量。

最大支持容量：**8 GB**

将 **Micro SD** 卡与卡槽对齐，金属触点朝上，往里推进直至卡定。

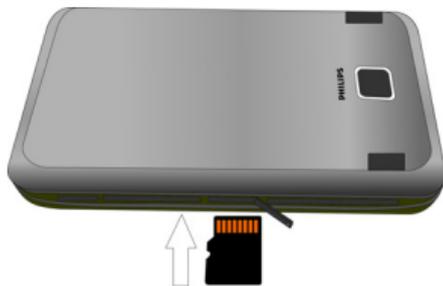

2 文本输入


在本机上，您可通过四种输入方式输入文本信息：**A4** 智能输入、拼音输入、全屏手写输入以及手写输入。

选择输入法

在编辑屏幕，可点击输入面板图标  以显示或隐藏输入面板；点击  打开可用输入法列表以选择输入法。

拼音输入

在编辑屏幕，点击  打开可用输入法列表，然后选择**拼音输入**。

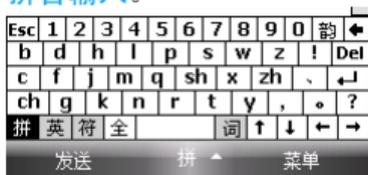

输入文本

1. 点击选择：

：使用拼音输入简体中文

：输入英文

：输入符号

2. 点击键盘上的图标输入所需文字、数字或字母。

：点击移至下一行的开头。

：点击删除光标前一个字符。

：点击输入空格。

：点击切换大小写。

全屏手写输入

在编辑屏幕，点击  打开可用输入法列表，然后选择**全屏手写输入**。



输入文本

1. 点击选择:

: 输入全部字符

: 输入英文

: 输入数字

2. 使用随机所附的手写笔在屏幕上写字, 就如同您用笔在纸上写字一样。当输入完成后点击选择您所需要的字符。

: 点击移至下一行的开头。

: 点击删除光标前一个字符。

: 点击输入空格。

: 点击输入符号。

手写输入

在编辑屏幕, 点击  打开可用输入法列表, 然后选择 **手写输入**。



输入文本

1. 点击选择:

: 输入全部字符

: 输入英文

: 输入数字

2. 使用随机所附的手写笔在屏幕上写字, 就如同您用笔在纸上写字一样。当输入完成后点击选择您所需要的字符。

: 点击移至下一行的开头。

: 点击删除光标前一个字符。

: 点击输入空格。

: 点击输入符号。

A4 智能输入

在编辑屏幕, 点击  打开可用输入法列表, 然后选择 **A4 智能输入**。

A4 输入法是新一代智能手机输入法，快捷的词句输入、自动记忆功能、丰富的设置，让手机输入更加随心所欲。



输入文本

1. 点击选择：

拼音：使用拼音输入简体中文

笔画：使用笔画输入简体中文

abc：输入英文

123：输入数字

编辑：对文本进行编辑

2. 点击键盘上的图标输入所需文字、数字或字母。

：点击移至下一行的开头。

：点击删除光标前一个字符。

：点击输入空格。

笔画输入

笔划输入的原理是将中文字按其笔划顺序一笔一划拆开分解。输入时，参照 A4 输入法模拟键盘对应的各种笔划，将笔划按顺序输入，即可得到需输入的中文字。A4 输入法的笔划输入法将中文字的笔划分成五个基本笔划：（即横，竖，撇，捺及折），再加上一个特殊笔划。当所需笔划不属于以上五种笔划时，可使用特殊笔划 ? 代替。

编辑文本

输入文本后，您可对已输入的文本进行编辑。您只需用手写笔拖住需要编辑的文本，然后长按此编辑区域数秒后，会弹出以下选项：

清除 清除所选文本。

全选 选中全部文本。

粘贴 粘贴已复制内容。

- 复制 复制所选文本。
- 剪切 剪切所选文本。
- 撤销 撤销当前操作。

3 呼叫

拨打电话

在待机屏幕

1. 点击**电话**屏幕上显示拨号键盘，点击输入电话号码。
或点击  **开始** > **程序** > **电话** 显示拨号屏幕。
2. 按  拨打该号码。
3. 按  挂机。

如需拨打国际长途，长按拨号键盘上的 ，输入国际前缀“+”。

使用通讯录（见第 32 页“联系人”）

1. 在待机屏幕，点击**通讯录**打开联系人列表。
或点击  **开始** > **程序** > **通讯录** 打开联系人列表。

如需查找联系人，点击 。选择一个接近的拼音或字母排序。

2. 按  拨打所选号码。
3. 按  挂机。

快速拨号

在待机屏幕，点击**电话**进入拨号屏幕。您可以长按数字键拨打预设的速拨电话号码。

在使用快速拨号功能前，请预先设置您的速拨电话号码。

为联系人或电话号码设置快速拨号键：

1. 点击  **开始** > **联系人** 打开联系人列表，选择所需联系人。
2. 点击 **菜单** > **添加到快速拨号**。
3. 在**地点**栏，点击  或  选择位置。
4. 点击 **ok** 完成设置。

接听电话及挂机

来电时，如果呼叫方选择显示其 ID，您的手机将显示来电号码。如果该号码已存储在电话簿中，则会显示相应的联系人姓名。

- **接听电话**：按  或点击**接听**。
- **挂机**：按 。
- 如需使用随机所附的单键耳机接听电话或挂机，见第 72 页“耳机”。

在静音模式下，手机既不响铃也不振动。

通话选项

通话时，点击**键区** / **隐藏键盘**选择显示或隐藏键盘。

- **扬声器打开**：打开或关闭扬声器。
- **静音**：将电话设置为静音 / 取消静音。
- **便签**：编辑文本备忘录。
- **联系人**：查看联系人列表。
- **结束**：结束通话并挂机。

通话时，点击**菜单**进入下列选项：

- **保存为联系人 / 查看联系人**：将通话中号码保存为联系人或查看联系人。
- **通话记录**：查看通话记录。
- **快速拨号**：查看快速拨号列表。
- **选项**：进入电话设置。

静音或取消静音

通话时，点击**静音**，选择打开 / 关闭**静音**功能。打开**静音**时，话筒将关闭。

调节音量

通话时，拨动音量侧键提高或降低音量。

处理多个电话（需网络支持）

您可同时处理多个电话，或召开电话会议。此功能取决于网络运营商和/或您所购买的服务。

接听第二通电话

通话时，如果您接到第二通来电，手机会发出提示音且屏幕上会显示来电信息。您可以：

按  或点击 **接听来电**（第一通电话被保持）。

按  或点击 **拒接来电**。
等待

如需接听第二通电话，应先关闭 **呼叫转接** 且开启 **呼叫等待**（见第 58 页“个人设置”）。

拨打紧急电话

在待机屏幕点击 **电话** 屏幕上显示拨号键盘，输入紧急号码，然后按 。

4 智能手机同步化

ActiveSync 提供了一种简便易行的方法，可以将 Windows 电脑上的数据与智能手机进行同步。

这样，您便可以将电子邮件、联系人、日历约会、任务、Web 收藏夹以及媒体文件从电脑传输到智能手机或从智能手机传输到电脑。

安装和设置 ActiveSync

建立同步

1. 使用随附的光盘，将 ActiveSync 安装到您的电脑。（见第 73 页“在电脑上安装 ActiveSync”）
2. 使用随机提供的 USB 数据线将手机连接到电脑。
3. 使用 USB 数据线连接电脑与手机，同步就会自动开始。

ActiveSync 同步设置

1. 当使用 USB 数据线连接电脑与手机后，电脑上会弹出[同步设置向导](#)，点击[下一步](#)。
2. 勾选您想要同步的选项，然后点击[下一步](#)。
3. 选择是否允许无线连接，然后点击[下一步](#)。
4. 点击[完成](#)完成同步设置。
当设置完成，ActiveSync 就会自动进行同步，当同步结束后 Outlook 的电子邮件和其它信息就会显示在手机上。

同步信息

开始和停止同步

您可以在手机或电脑上进行手动同步。

使用 USB 数据线连接电脑与手机。

- 在设备上手动开始和停止同步：

点击  [开始](#) > [程序](#) > [ActiveSync](#)，点击[同步](#)，开始同步，如需停止同步，点击[停止](#)。

- 在电脑上手动开始和停止同步：

当手机与电脑连接后，ActiveSync 会自动打开界面。点击  手动开始同步，点击  停止同步。

更改同步信息类型

此操作可以选择或更改同步的项目信息。在更改设备的同步设定前，请先断开手机与电脑的连接。

1. 点击  **开始** > **程序** > **ActiveSync**。
2. 点击 **菜单** > **选项**。
3. 勾选需要同步的项目。
如需更改某一项同步项目，点击此项目，然后点击 **设置**。

一些项目类型，如收藏夹、文件和 Media，无法在设备的 ActiveSync 的选项中被选择。只有在电脑上的 ActiveSync 才可以被选择。

Outlook 电子邮件只能和一台电脑同步。

直接与 Exchange Server 同步

通过您公司或无线服务供应商，您可以直接与 Exchange Server 建立同步，这样可以保证电子邮件和日程等及时更新。

在使用此功能前，您需要向您的网络管理员获取以下信息：**Exchange 服务器名、域名您的网络用户名及密码**。

1. 在手机ActiveSync屏幕，点击**菜单**>**添加源服务器**。
2. 输入服务器地址，然后点击**下一步**。
3. 输入您的用户名、密码和域，然后点击**下一步**。
4. 选择您要与Exchange Server同步的信息类型。
如需更改某一项同步项目，点击此项目，然后点击**设置**。
5. 点击**完成**。

通过蓝牙同步

您可以通过蓝牙把您的手机与电脑之间建立同步。

1. 点击  **开始** > **程序** > **ActiveSync**。
2. 点击 **菜单** > **通过蓝牙连接**。在开始连接前，请确保手机和电脑的蓝牙已打开，且两者距离相近。
3. 如该设备是第一次通过蓝牙与这台电脑建立连接，您必须先建立该设备与电脑的蓝牙配对关系（见第 45 页“接入蓝牙设备”）。

同步音乐、视频和图片

您可以通过电脑上的 **Microsoft Windows Media Player** 把音频或视频文件同步到您的手机上去。

在开始同步多媒体文件前，请确保：

- 电脑上已安装 **Windows Media Player 10** 或之后的版本。

- 使用 **USB** 数据线连接手机与电脑。如果当前设备正在通过蓝牙连接电脑，务必在多媒体同步前结束蓝牙连接。
- 手机已插入 **Micro SD** 卡（建议卡的容量大于或等于 **32M**）

建立与存储卡的同步关系

1. 在电脑上，打开 **Windows Media Player**，然后单击 **同步** 选项。
2. 选择存储卡，然后单击 **设置同步**。
3. 选择同步方式。

如需了解更多您手机上的 **Windows Media** 播放器的相关信息，请见第 50 页“使用 **Windows Media** 播放器”。

更改多媒体同步设置

在选择 **ActiveSync** 同步中的多媒体信息类型后，您可以在电脑上的 **Windows Media Player** 播放列表中同步您最喜爱的音乐、视频和图片文件。

5 信息

写信息

短信

短信服务 (SMS) 让您可向对方发送文本信息。您可以使用**信息**菜单向其它手机或可接收短信的设备发送信息。按照以下步骤，编辑和发送短信：

1. 点击  **开始** > **信息**。
2. 点击**信息**，然后点击**菜单** > **新建**，编辑短信。
3. 点击**菜单**进入下列选项：

添加收件人 点击打开联系人列表，为所编辑的短信添加收件人。见第 32 页“联系人”）

检查姓名 检查联系人的姓名。

插入 插入**音频**、**图片**或**视频**等多媒体信息。

常用短语 插入预设信息。

保存到草稿 将信息保存至草稿箱。

拼写检查 检查文本的拼写。

取消邮件 退出短信编辑器。

消息选项 **要求获得消息送达通知**：若选择此选项，手机将以短信提示您的信息是否发送成功。

此功能取决于您所购买的服务。

优先级：设置信息优先级为**中**或**高**。

4. 点击**发送**将信息发送给联系人（见第 32 页“联系人”）。

彩信

您的手机支持**MMS**（多媒体信息服务）。通过多媒体信息服务，您可以接收或发送含有图片、声音和文本的彩信。

发送彩信时，请确认您的收件人的电话支持彩信功能以便查看您的彩信。按照以下步骤，编辑和发送彩信：

1. 点击  **开始** > **信息**。
2. 点击 **彩信**，然后点击 **菜单** > **新建** > **彩信**，选择一个彩信模板或空白彩信，编辑短信。
3. 在邮件输入以下信息：

抄送 输入您希望同时收到本信息的其它收件人的号码或电子邮件地址。

密送 输入您希望同时收到本信息的其它收件人的号码或电子邮件。其它收件人看不到密送列表中的收件人。

收件人 输入收件人的号码或电子邮件地址。

主题 输入彩信主题。

4. 在编辑内容时，点击 **菜单** 进入下列选项：
如需插入多媒体幻灯片，选择

幻灯片 **添加**、**删除** 或 **重排列** 幻灯片。点击 **幻灯片设置**，选择幻灯片持续时间以及字体类型。

插入 在彩信中插入图像或视频、音频、录制、文本、相框或模板

预览 预览插入的幻灯片。点击 ◀ 或 ▶ 预览上一张或下一张幻灯片。

如需添加文件附件，选择

插入 > **附件** 在信息中插入文件附件。

如需插入文本信息，选择

插入 > 文本 插入表情、书签（保存为书签的网站信息）或联系人等文本信息。

我的文本 插入文本信息。

其他操作，选择

删除 删除图片、音频或文本等信息。

优先级 设置彩信优先级为**高**、**正常**或**低**。

另存为 将彩信另存为草稿或模板。

取消信息 退出彩信编辑器。

5. 点击**发送**将信息发送给联系人或群组（见第 32 页“联系人”）。

受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。

语音彩信

您还可以通过您的智能手机发送语音彩信。

发送语音彩信时，请确认您的收件人的电话支持彩信功能以便查看您的彩信。按照以下步骤，编辑和发送语音彩信：

1. 点击  **开始 > 信息**。
2. 点击**彩信**，然后点击**菜单 > 新建 > 语音彩信**。
3. 输入**收件人**及**主题**。
4. 点击**录音**，开始录制语音信息；点击**停止**，停止录音。
5. 点击**发送**将语音彩信发送给联系人或群组。

使用信息模板

您可使用预置信息写信息。模板文件夹中已经预设了 9 条文本信息。

1. 在短信/彩信编辑屏幕，点击选择**菜单 > 常用短语**或**我的文本**。
2. 选择所需模板。编辑屏幕上显示预置信息。如需编辑模板，点击**编辑常用短语**或**编辑我的文本**，对模板进行编辑。

电子邮件

您需要购买相关服务以便发送和接收电子邮件。请联系运营商购买服务和了解配置信息。

您可以一次性给一个或多个收件人发送电子邮件，并可包含附件，如 JPEG 图片。您的信息在收到后可被转发，其附件可通过相应软件读取。

设置电子邮件帐户

您可进入  **开始** > **信息** > **设置电子邮件** 激活或编辑已有的电子邮件帐户，也可创建新的电子邮件帐户。有关帐户信息，请咨询网络运营商。如必要，请联系邮件服务提供商了解邮件服务器配置。

1. 进入  **开始** > **信息**，点击 **设置电子邮件** 创建帐户。
2. 根据提示输入帐户信息。
 - 点击输入面板图标    ，然后点击  打开可用输入法列表以选择

输入法。如需输入符号如 @ 和 _ 时，在各输入法中点击相应图标。（见第 14 页“文本输入”）

3. 选择 **尝试从 Internet 自动获取电子邮件设置**，如果不选择，则进行手动设置。
 - 选择你的电子邮件提供商，输入你的姓名及账户显示名称。
 - 输入邮件接收服务器。
 - 输入你的用户名和密码。
 - 输入邮件发送服务器的地址。
 - 请咨询您的邮件服务提供商，了解邮件服务器配置。
4. 设置 **自动发送 / 接收** 间隔。
5. 点击 **完成**，完成创建电子邮件账户。

编辑电子邮件

您可进入  **开始** > **信息**，点击相应的邮箱帐户，然后点击 **菜单** > **新建** 编辑电子邮件。点击输入邮件地址（**收件人**）、复本（**抄送**），密件（**密件抄送**）、主题及邮件内容。点击 **菜单**，进入相应选项。编辑结束后，点击 **发送**。

发送及接收电子邮件

您可进入 **开始** > **信息**，点击相应的邮箱账户，然后点击 **菜单** > **发送 / 接收** 用手机发送电子邮件到互联网，并从互联网接收邮件到手机预设的邮箱。

管理信息和电子邮件

手机和 UIM 卡中存储的信息和电子邮件分类保存在以下文件夹中：

草稿： 保存为草稿的信息和电子邮件

发件箱： 未能成功发送的信息和电子邮件

收件箱： 收到的信息和电子邮件

已发送的邮件： 已发出的信息和电子邮件

已删除的邮件： 已删除的信息和电子邮件

查找信息

- 点击 **▼** 打开下拉列表，选择所需查找的信息。

管理信息

- 在所选信息处长按，会弹出以下选项：

对于短信、彩信、电子邮件，或不同文件夹，功能选项可能有所不同。

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 删除 | 删除所选信息。 |
| 答复 | 答复发件人。 |
| 全部答复 | 答复全部发件人。 |
| 转发 | 转发所选信息。 |
| 标记为未读 | 将所选邮件标识为未读。 |
| 移动 | 将所选信息移动到草稿、发件箱、收件箱、已发送的邮件或已删除的邮件等文件夹。 |
| 下载邮件 | 下载所选邮件。 |

- 在查看信息屏幕，点击 **菜单**，打开如下选项：

对于短信、彩信、电子邮件，或不同文件夹，功能选项可能有所不同。

- | | |
|-----------|---------------|
| 转到 | 将选择信息转到其他文件夹。 |
|-----------|---------------|

工具

排序依据：选择信息排序依据。

管理文件夹：创建或修改文件夹。

清空已删除的邮件：清空已删除的邮件和信息。

清除“短息”/“彩信”：清除收件箱和已发送的邮件文件夹中的所有邮件。

新建帐户：新建邮箱帐户。

选项：打开信息和邮件相关设置选项。

选择邮件

选择**全部**、**下面全部**或**多个**邮件。

发送 / 接收

发送 / 接收邮件。

彩信设置

进入彩信设置。

删除所有信息

删除当前文件夹的所有信息。

设置信息

部分信息设置取决于您向网络运营商申请的服务。

点击  **开始** > **信息**，然后点击 **菜单** > **选项** 进入：

- 点击**帐户**选项卡，进行以下选项：
 - 点击**安全**，选择在访问非设备上的 URL 或文件链接前发出警告。
 - 点击**签名**，选择帐户并为该帐户输入签名。
 - 打开信息时显示账户选取器。
- 点击**信息**选项卡，进行以下选项：
 - 答复电子邮件时，包括正文。
 - 将已发送邮件的副本保存在“已发送的邮件”文件夹中。
 - 删除邮件列表中的邮件时发出警告。
 - 选择删除或移动邮件后，返回邮件列表、显示下一封邮件或显示上一封邮件。
- 点击**地址**选项卡，点击添加选择电子邮件地址来自的通讯簿姓名。

- 点击**存储**选项卡，查看存储信息，并选择存储位置。选择清空已删除的邮件，立即、手动或在连接 / 断开时，清空已删除的邮件。

点击  **开始** > **信息**，然后点击**彩信** > **菜单** > **彩信设置**进入：

发送选项 **有效期**：选择您的短信保存在短消息中心的时间。当您的收件人没有接入网络，不能及时收到短信时，此功能可在有效期内、在收件人接入网络时将短信转发给收件人。此功能取决于您所购买的服务。

延迟发送：设置彩信延迟发送的时间。

信息大小：设置彩信信息大小。

发送报告：若选择此选项，手机将以短信提示您的信息是否发送成功。

此功能取决于您所购买的服务。

阅读报告：若选择此选项，手机将以短信提示您的信息是否已被收件人阅读。

此功能取决于您所购买的服务。

接收选项

设置**本地接收**、**漫游接收**、**阅读报告**以及**允许的信息类型**。

彩信配置表	设置彩信配置表。 点击新建，设置配置名称、彩信服务器、数据连接、网关、IP 地址以及端口。
	<hr/> <p>请咨询您的服务提供商，了解彩信配置。</p> <hr/>
设置	设置重发次数以及图片分辨率。
关于	查看彩信版本。

6 联系人

您的联系人信息保存在 2 个通讯录中：**UIM 卡联系人**（位于 **UIM 卡** 中，可保存的条目数依卡的容量而定）及 **Outlook 联系人**（位于手机中，您可以同步到您的电脑，或者 **Exchange** 服务器来保存联系人信息）。新增联系人将添加到您选定的通讯录中。

添加和编辑联系人

将联系人加入 Outlook 联系人

对于 **Outlook** 中的联系人，您可额外加入详细信息，如电子邮件，即时信息，工作地址和住宅地址，职务相关信息以及生日，或识别功能，如添加照片和设置铃声。

1. 点击  **开始** > **联系人**，然后点击 **新建** > **Outlook 联系人**。
或点击  **开始** > **程序** > **通讯录**，然后点击图标  > **Outlook 联系人**。

2. 输入以下信息：

姓名：点击图标    进入编辑屏幕。点击  选择所需输入法（见第 14 页“选择输入法”）。必要时，再次点击    退出输入模式。

移动电话：输入手机号码。

3. 继续添加其它详细信息。
选择图片或铃声来电群组时，点击 **选择图片** 打开资源管理器选择图片；点击 **铃声** 打开下拉列表选择铃声（如需将照片设为大头贴，见第 56 页“将照片设为大头贴”）。
4. 点击 **ok** 保存输入。

将联系人加入 UIM 卡通讯录中

1. 点击  **开始** > **联系人**，然后点击 **新建** > **UIM 卡联系人**。
或点击  **开始** > **程序** > **通讯录**，然后点击图标  > **UIM 联系人**。
2. 参照“将联系人加入 Outlook 联系人”步骤 2 进行操作。

编辑联系人

1. 打开  **开始** > **联系人**。
2. 选择所需联系人（见“查找联系人”）。
3. 点击 **菜单** > **编辑** 编辑联系人信息。
对于 UIM 卡通讯录中的联系人，只有姓名和手机号码可编辑。

在通讯录编辑联系人

1. 打开  **开始** > **程序** > **通讯录**。
或在今日屏幕点击 **通讯录**。
2. 选择所需联系人（见“查找联系人”）。
3. 点击图标  编辑联系人信息。
对于 UIM 卡通讯录中的联系人，只有姓名和手机号码可编辑。

查找联系人

1. 进入  **开始** > **联系人**。
2. 点击 **菜单** > **查找依据**。
3. 选择查找依据为 **姓名** 或 **公司**。
如需在 **通讯录** 查找联系人，请点击图标

，选择联系人相近的首字母或拼音排序。

管理联系人

您可以在2个通讯录之间复制或移动联系人。

复制或删除一位联系人

1. 进入  **开始** > **联系人**。
2. 选择所需联系人（见“查找联系人”）。
3. 点击 **菜单**，选择 **删除联系人** 或 **复制联系人**（**至 UIM/ 至联系人**）。
如需在 **通讯录** 删除联系人，选择所需联系人然后点击图标 ，选择 **是** 以删除联系人。

复制或删除多位联系人

1. 进入  **开始** > **联系人**。
2. 点击 **菜单** > **选择联系人**。点击 **若干** 进入多选列表。
3. 点击联系人以选择或取消选择。
4. 点击 **菜单**，选择 **删除联系人** 或 **复制联系人**（**至 UIM/ 至联系人**）。

复制或删除全部联系人

1. 进入  **开始** > **联系人**。
2. 点击 **菜单** > **选择联系人**。点击 **全部** 选择全部联系人。
3. 点击联系人以选择或取消选择。
4. 点击 **菜单**，选择 **删除联系人** 或 **复制联系人**（**至 UIM/ 至联系人**）。

共享联系人信息

您可以与他人共享通讯录中的联系人信息。您也可以通过无线或彩信发送联系人信息。

1. 进入  **开始** > **联系人**，选择所需联系人（见“查找联系人”）。
2. 点击 **菜单** > **发送联系人**，通过 **无线发送** 发送联系人信息。
或点击 **菜单** > **作为名片发送**，通过彩信发送联系人信息。

在无线发送之前，请确保蓝牙设备已开启，且设备被设置为蓝牙可见模式。（见第 45 页“蓝牙”）

7 商务领航与移动办公

商务管家

您可在手机中添加待办事件。待办事件会在日历中被标记出来。您可查看日历了解自己的待办事件。

创建待办事件

1. 点击  **开始** > **日历**，进入日历屏幕。
2. 点击 **菜单** > **新约会**，添加新约会。
3. 您可进行如下提醒设置：

主题 选择或输入主题。

地点 编辑地点。

开始时间及**结束时间** 添加约会的开始时间以及结束时间。

全天 如特殊的场合，例如生日或一整天的活动，设置**全天**选项为**是**。

出现规律 设置约会出现的规律。选择或点击**编辑模式**以设置出现规律。

提醒 设置是否提醒主人以及提醒的时间。

类别 特殊类别的约会您可以分组到相关的约会中。点击类别，选择已有的类别（个人，季节，假日和商务）或者点击新建输入新的类别。

与会者 点击添加与会者。

状态 设置状态。

敏感性 设置敏感性。

4. 点击 **ok** 保存任务。
新事件将在指定日期显示在日历屏幕上。

查看日历

创建待办事件后，您可以按天、周或月查看日历。在  **开始** > **日历** 中，点击**天 / 周 / 月**切换不同查看模式。

在日历的不同查看模式下，您同样可创建待办事件。

如需查看当日任务列表

- 选择所需日期。

如需在日历中显示农历

- 点击**菜单** > **查看** > **农历**。

编辑待办事件

1. 选择所需任务列表（见“查看日历”）。
2. 选择任务，点击**菜单**进入：

编辑	编辑所选任务。
无线发送	将任务利用无线方式作为信息发送。
删除	删除所选任务。

备忘录

您可以使用手机记录待办任务、文本或语音备忘录。

创建新任务

您可以在手机中记录待办任务，以便提醒您完成该任务。

1. 点击  **开始** > **程序** > **任务**。
2. 点击**菜单** > **新任务**，添加新任务。
3. 您可进行如下提醒设置：

主题	选择或输入主题。
优先级	设置任务的优先等级。
状态	设置任务完成状态。
开始日期及截止日期	添加约会的开始日期以及截止日期。
出现规律	设置约会出现的规律。选择或点击 编辑模式 以设置出现规律。
提醒	设置是否提醒主人以及提醒的时间。

类别

特殊类别的约会您可以分组到相关的约会中。点击类别，选择已有的类别（个人，季节，假日和商务）或者点击新建输入新的类别。

敏感性

设置敏感性。

4. 点击 **ok** 保存任务。

新任务将显示在任务屏幕上。

便签

使用便签可以快速捕捉想法，记录提醒内容、观点、图画和电话号码。您可以创建一个手写的便笺。您也可以将录音添加到便笺中。

1. 点击 **开始** > **程序** > **便笺**。
2. 点击 **新建**，开始书写便笺。您可以使用手写笔在屏幕上直接书写，或点击  选择输入法输入文本。

如需添加语音信息

- 点击 **菜单** > **查看录音工具栏**，点击  开始录音，点击  暂停录音，点击  播放录音。

如需发送便签文本

- 点击 **菜单** > **工具** > **发送 / 无线收发**。

时钟

闹钟

您可设置 3 个闹钟。

设置闹钟

1. 检查时钟是否正确设置（见第 12 页“设置时钟”）。
2. 点击  **开始** > **设置**，点击 **系统** 选项卡，然后点击 **时钟与闹铃**。
或在今日屏幕点击此区域 。
3. 选择闹钟，进行如下设置：
点击时间区域：设置闹钟时间。
点击 ：设置 **播放声音**、**重播声音**、**指示灯闪烁** 以及 **振动**。
点击星期区域：指定单个或多个工作日或

周末闹铃。

点击**说明**：为闹铃添加说明。

4. 设置完成后，点击复选框激活闹铃。
5. 点击 **ok** 保存。

在设定闹钟时间，闹钟会响铃或振动，取决于您所选择的播放声音、重复声音、指示灯闪烁以及振动（见“设置闹钟”）。

手机关机或设为静音模式时，闹钟仍会在设定时间响铃或振动。

商务助理

计算器

点击  **开始** > **程序** > **计算器**。使用屏幕数字键盘输入数字和运算符进行计算。

移动办公

使用手机上的 **Excel Mobile**、**OneNote Mobile**、**PowerPoint Mobile** 和 **Word Mobile**，你可以轻松地在手机上进行移动办公。点击  **开始** > **Office Mobile**，打开移动办公选项。

Excel Mobile

通过移动 **Excel** 表格，您可以轻松地打开、编辑您电脑中的 **excel** 数据及表格模板，也可以在手机上创建新的数据及模板。

创建 Excel 文件

1. 点击 **Excel Mobile**，根据手机已选择的默认模式，您可以进入空白表格或表格模板。
2. 选中表格中任一单元格进行编辑，输入数据，然后点击 。
3. 点击 **菜单** > **插入**，选择插入单元格、图表、符号或者函数。
4. 点击 **ok** 保存并关闭文件。

手机“Excel”表格可能不支持电脑上的原Excel表格中的某些属性，如函数、批注等。在手机上保存Excel表格时，表格中的某些数据或格式可能会遗失。

OneNote Mobile

OneNote Mobile，提供了许多基本功能，使您更方便地在手机上做笔记或备忘录。

创建新的笔记

1. 点击 **OneNote Mobile**，然后点击**新建**。
2. 在空白页面输入文本内容。
3. 点击**菜单 > 照相、插入图片及插入录音**，选择插入使用照相机拍摄的图片、我的图片或者插入录音文件。
4. 点击**菜单 > 格式**，对输入的内容进行编辑，选择加粗、倾斜、下划线或删除线。
5. 点击 **ok** 保存并关闭文件。

PowerPoint Mobile

使用 PowerPoint Mobile，你可以查看电脑上的演示文稿。您可以查看 PPT， pps 和 pptx 格式创建的演示文稿。

电脑上的 PowerPoint 演示文稿可在手机上查看，但不能在手机上对其进行编辑。

查看幻灯片放映演示文稿

1. 点击 **PowerPoint Mobile**，选择一个文件。
2. 点击屏幕浏览下一张幻灯片。
3. 长按屏幕，在弹出的选项中，选择**放大/缩小**以放大或缩小幻灯片。您还可以在弹出的选项中进行相应选择。
4. 在弹出的选项中，选择**结束放映**以退出放映模式。

Word Mobile

使用 Word Mobile，您可以打开、编辑您电脑中的 Word 文件。你可以打开 doc， rtf， txt， docx 和 dot 格式保存的文件。

使用 Word Mobile 只可打开一个文件，而且当您打开第二个手机 Word 文件时，手机会自动关闭并保存前一个文件。

创建 Word 文档

1. 点击 **Word Mobile**，据手机已选择的默认模式，您可以进入空白文档。
2. 输入文本内容。
3. 点击**菜单**打开选项。

4. 点击 **ok** 保存并关闭文件。关闭新建文件时，手机会自动进行保存并以文件内容前几个字进行命名，并列入手机 **word** 模式的 **word** 文件清单中。您可以对文件进行重命名，并将文件移动至其他文件夹或储存卡中。（见第 55 页“管理文件”）

手机 **word** 模式不支持微软 **word** 文件的某些属性，如修订模式、密码保护。在手机上保存 **word** 文件时，表格中的某些数据或格式可能会遗失。

8 连接设置

接入互联网

建立一个拨号连接

您可以通过 Wi - Fi/WAPI 或移动电话网络连接到互联网。在本设备上向 Internet 服务提供商 (ISP) 建立一个拨号连接，需要输入 ISP 服务器的电话号码以及您的用户名和密码。

1. 点击  **开始** > **设置**，选择**连接**选项卡，然后点击**连接**。
2. 点击 **Internet 设置**下的**添加新调制解调器连接**。
3. 在新建连接页面，输入连接名称。在选择调制解调器栏，选择**电话线路**，然后点击**下一步**。
4. 输入 Internet 服务提供商 (ISP) 服务器电话号码，然后点击**下一步**。
5. 如有必要请输入用户名和密码，以及其他 ISP 指定需要的信息。
6. 点击**完成**。

开始数据连接

当手机完成一个数据连接后，您便可以通过手机接入 Internet。当您启动 Internet Explorer Mobile 访问 Internet 时，连接会自动启用。

1. 点击  **开始** > **设置**，选择**连接**选项卡，然后点击**连接**。
2. 点击**管理现有连接**。
3. 长按想要启用的连接，在弹出的选项中点击**连接**。

Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile 是一款功能强大的 Internet 浏览器。

浏览网页

如需浏览网页，请按以下操作：

1. 点击  **开始** > **Internet Explorer**。
2. 在地址栏输入网址，然后点击图标 。
3. 点击**菜单**，打开选项。

如需刷新网页

- 点击 **菜单** > **刷新**。

如需将网页添加到收藏夹

- 点击 **菜单** > **添加到收藏夹**。

如需设置主页

- 点击 **菜单** > **工具** > **选项**，点击 **常规** 选项卡，选择使用默认页或当前页作为主页。

如需放大或缩小网页

- 点击 **菜单** > **视图** > **缩放级别**，点击选择 **最大**、**较大**、**默认**、**较小** 或 **最小**。

如需清除历史记录、**Cookies** 和删除文件

- 点击 **菜单** > **工具** > **选项**，点击 **内存** 选项卡，选择清除历史记录和删除文件；点击 **安全** 选项卡，选择清除 **Cookies**。

如需设置浏览器安全设置

- 点击 **菜单** > **工具** > **选项**，点击 **安全** 选项卡，进行安全设置。

使用 Internet 共享

Internet 共享：通过本设备的数据连接功能使您的电脑通过 **USB** 或者蓝牙连接至 **Internet**。

请确保已安装 **UIM** 卡，并且手机具有拨号的功能。如果设备还没有设定数据连接，请在 **Internet 共享** 页面，点击 **菜单** > **连接设置**。

如需使用 **USB** 数据线进行连接，请确保电脑上已安装 **Microsoft ActiveSync 4.5** 或更新的版本。

如需使用蓝牙进行连接，请确保您的电脑具备蓝牙功能。如果您的电脑不具备蓝牙功能，您可以在电脑上使用蓝牙适配器来和本机建立连接。

在使用 **Internet 共享** 之前，请断开手机与 **Windows Mobile** 设备中心或者 **ActiveSync** 的连接。

设置设备作为一个 USB 调制解调器

1. 点击  **开始** > **程序** > **Internet 共享**。
2. 在电脑连接中，选择 **USB** 接口。

请确保手机与电脑之间的 **USB 数据线** 已连接。

3. 点击 **连接**。

设置设备作为一个蓝牙调制解调器

1. 点击  **开始** > **设置**，点击 **连接** 选项卡，然后点击 **蓝牙**，打开蓝牙，并且使此设备对其他设备可见。
2. 通过 **添加新设备**，建立一个蓝牙配对关系。
3. 点击  **开始** > **程序** > **Internet 共享**。
4. 在电脑连接中，选择 **蓝牙 PAN**。
5. 在网络连接中，选择手机当前使用的 **Internet** 连接。
6. 点击 **连接**。
7. 在手机上完成设置后，请在电脑上连接 **蓝牙 PAN**。

- 如果您的电脑是 **Windows Vista** 系统：
 - 点击 **开始** > **控制面板** > **网络和共享中心**。
 - 在个人局域网下面，点击 **管理网络连接**，双击 **蓝牙网络连接**。
 - 在 **蓝牙 PAN** 设备对话框中，双击您的电话号码，然后点击 **连接**。
 - 如果您的电脑是 **Windows XP** 系统：
 - 点击 **开始** > **设置** > **控制面板** > **网络连接**。
 - 在个人局域网下面，点击 **蓝牙网络连接** 图标。
 - 右键点击查看 **Bluetooth** 网络设备。
 - 在 **Bluetooth** 设备列表中，选择您的设备，然后点击 **连接**。
8. 在手机的 **Internet 共享** 屏幕上，检查连接状态是否显示。如果显示成功，则表明了您的电脑通过本设备 **蓝牙调制解调器** 连接 **Internet** 成功。

断开连接

如需断开连接，在 **Internet 共享** 屏幕，点击 **断开连接**。

使用无线管理器

无线管理器让您可以启用或禁用手机功能，以便比较容易地管理您的数据连接。

1. 点击 **开始** > **设置**，选择 **连接** 选项卡，然后点击 **无线管理器**。
2. 点击 **Wi-Fi**、**蓝牙** 或 **电话**，以启用或禁用此功能。

使用无线局域网 (Wi-Fi/WAPI)

通过使用 **Wi-Fi**，您可以将手机连接到无线网络。

Wi-Fi 与 WAPI 切换

1. 点击 **开始** > **设置**，选择 **连接** 选项卡，然后点击 **WLAN 模式切换**。
2. 点击选择 **Wi-Fi** 或 **WAPI**。
3. 点击 **确认**，由于改变设置，手机会重启。

连接到无线网络

如需使用 **Wi-Fi**，请将 **WLAN 模式** 切换至 **Wi-Fi**。

1. 点击 **开始** > **设置**，选择 **连接** 选项卡，然后点击 **无线管理器** 打开无线管理器。点击 **Wi-Fi** 启用此功能。
或，点击 **开始** > **设置**，选择 **连接** 选项卡，然后点击 **Wi-Fi**。
2. 该设备会开始扫描可用的无线网络。扫描完成后，屏幕会弹出检测到无线网络的通知信息，选择所需的无线网络，然后点击 **确定**。
3. 选择默认 **Internet** 设置或默认单位设置。
4. 如有需要，输入网络密钥，然后点击 **连接**。

配置无线网络

点击 **开始** > **设置**，选择 **连接** 选项卡，然后点击 **Wi-Fi** 打开配置无线网络屏幕。

- 如需连接到无线网络列表中的网络，长按此网络，然后在弹出的选项中点击**连接**。
- 如需配置列表中的无线网络，点击该网络，进入配置无线网络屏幕。
- 如需添加新的无线网络，点击**添加新的…**。

蓝牙

您的手机支持无线蓝牙技术，可以连接 10 米内兼容的蓝牙设备。墙壁或其它电子设备可能干扰蓝牙连接。

在您使用蓝牙功能前，请查阅其它设备附带的说明文件，确保其支持蓝牙功能。

接入蓝牙设备

查阅需连接的蓝牙设备的用户文件。使该设备处于等待配对的状态。

1. 点击  **开始** > **设置**，选择**连接**选项卡，然后点击**蓝牙**打开蓝牙屏幕。在**模式**选项卡中，勾选**打开蓝牙**和**使此设备对其他设备可见**复选框。

2. 在蓝牙屏幕，选择**设备**选项卡，点击**添加新设备**，开始搜索可建立连接的蓝牙设备。搜索完成后，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
3. 选择需建立连接的蓝牙设备，点击**下一步**。
4. 输入蓝牙密码（默认为 0000）开始配对。当对方设备接受了您的配对请求时，配对成功。

接入连接过的设备

1. 确认需连接的设备已开启蓝牙功能。
2. 开启手机上的蓝牙功能。
3. 进入手机上的**蓝牙** > **设备**选项卡。确认列表中包含该设备。连接建立成功。必要时，选择该设备，点击**下一步**，设置合作关系，更改显示名称及从此设备中选择要使用的服务。

使用蓝牙免提或立体声耳机

先确认您的移动设备的蓝牙已经打开，然后把蓝牙耳机开启到被发现的状态并处于被搜

索的有效范围内。如何开启蓝牙耳机被发现模式，请查阅蓝牙耳机的说明书。

1. 在蓝牙屏幕，选择**设备**选项卡，点击**添加新设备**，开始搜索可建立连接的蓝牙设备。
搜索完成后，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
2. 在搜索到的蓝牙设备列表中，选择需绑定的蓝牙耳机，点击**下一步**。
3. 输入蓝牙耳机的PIN码（默认为**0000**），点击**下一步**。
4. 确保蓝牙**免提**复选框已打勾。如果您有蓝牙立体声耳机，选择**无线立体声**复选框。
5. 点击**完成**。

如需通过蓝牙耳机控制音乐播放

查阅您的蓝牙耳机的用户文件。确认您的蓝牙耳机支持 **AVRCP** 协议（影音远程控制服务）。

被其它蓝牙设备接入

- 打开蓝牙屏幕，在**模式**选项卡中：
打开蓝牙：激活蓝牙。
使此设备对其他设备可见：开启以便其它蓝牙设备搜索到本机。
如果您收到并接受配对请求，配对成功（必要时输入密码**0000**）。

编辑设备列表

所有您连接过的设备均保存在蓝牙屏幕**模式**选项卡的列表中。

如需编辑设备列表，

1. 选择**蓝牙 > 设备**选项卡。
2. 如需对设备重命名或删除设备，长按该设备，在弹出的选项中点击选择相应选项。

如果您在一段时间内不会使用蓝牙功能，建议您关闭蓝牙功能以减少电池能耗。

9 多媒体

您可使用手机拍摄照片（可达 200 万像素）、录制视频短片或使用 Windows Media 播放器播放音频和视频文件。

照相机

拍照

进入照相机模式，

- 长按照相机侧键 ；
- 或，点击  **开始** > **程序** > **相机**。
必要时，点击  /  /  切换至拍照模式。
- 按  或  键拍照；
- 点击  上的  和  提高或降低亮度；
- 点击  上的  和  放大或缩小焦距；
- 拍照前，点击  >  > **存储**，选择照片存储位置。

拍照后

拍摄的照片保存在 **My Documents** > **我的图片** 中。

- 点击  删除照片。
- 点击  打开选项，选择查看图片与视频、照片浏览、设为壁纸或保存为联系人。
- 点击  通过彩信（文件大小不超过 100k）、电子邮件（文件大小不超过 200k）、或蓝牙发送照片。
- 点击  退出并继续拍照。

选择设置

- 点击  打开设置选项。点击选项选定。再次点击  退出。

如需设置分辨率

- 点击 ，选择分辨率。

如需添加特效

- 点击 ，选择 **正常**、**棕褐**、**红色**、**蓝色**、**底片** 以及 **黑白**。

色彩设置

- 如需减少环境对色彩的影响，点击  **白平衡**，选择与当前场景相近的场景选项。

如需选择图像质量

- 较低的图像品质会降低照片清晰度，但也可使文件变小。点击 ，选择图像质量。

查看照片

1. 点击  **开始** > **程序** > **相机**。
2. 点击  **查看照片**。
3. 选择所需照片。必要时，拖动滚动条查看上一页或下一页。
4. 浏览照片时，点击 **菜单** 打开如下选项：

缩放 选择放大或缩小照片。

放映幻灯片 播放幻灯片。

设为今日背景 将选中照片设置为今日背景。

无线发送图片 无线发送选中照片。

保存 将选中照片保存为联系人来电照片，或另存照片。

编辑 编辑照片。

属性 查看照片属性。

选项 打开选项设置。

发送至共享空间 将选中照片发送至共享空间。

摄像机

摄像

进入摄像机模式，

- 长按照相机侧键 ；
- 或，点击  **开始** > **程序** > **相机**。
必要时，点击  /  /  切换至摄像模式。

- 按  或  键开始摄像；
- 拍照前，点击  >  > **存储**，选择照片存储位置。

摄像后

录制的视频文件保存在 **My Documents** > **我的图片** 中。

- 点击  删除录制的视频文件。

- 点击  打开选项，选择查看图片与视频、照片浏览或播放视频。
- 点击  通过彩信（文件大小不超过 100k）、电子邮件（文件大小不超过 200k）、或蓝牙发送照片。
- 点击  退出并继续摄像。

选择设置

- 点击  打开设置选项。点击选项选定。再次点击  退出。

如需设置分辨率

- 点击 ，选择分辨率。

如需添加特效

- 点击 ，选择 **正常**、**棕褐**、**红色**、**蓝色**、**底片** 以及 **黑白**。

如需摄像时开启 / 关闭录制音频

- 点击  > **音频**，选择 **ON** 或 **OFF**。

如需控制视频时间

- 点击 ，点击选项选择。

播放视频

1. 点击  **开始** > **程序** > **相机**。
2. 点击  查看视频文件。
3. 选择所需视频文件。必要时，拖动滚动条查看上一页或下一页。
4. 播放视频时：
 - 点击  / ，开始 / 暂停播放；
 - 点击  / ，调节音量；
 - 点击  / ，播放上一段 / 下一段视频；
5. 浏览视频文件时，点击 **菜单** 打开如下选项：

媒体库

打开媒体库。

播放 / 暂停

播放 / 暂停播放视频。

停止

停止播放视频。

无序播放 / 重复播放

选择无序播放或重复播放。

全屏	选择全屏播放。 <hr/> 在全屏播放时，点击屏幕可退出全屏播放。 <hr/>
选项	打开选项设置。
属性	查看视频文件的属性。
关于	查看视频播放器的相关信息。

使用 Windows Media 播放器

您可以使用 **Windows Media** 播放器播放存储在手机上的音频和视频文件。您可将 **WMV**、**WMA**、**MP3**、及 **WAV** 格式的视频及音乐文件保存在存储卡和手机内存的**我的文档**文件夹中。您可以用手机播放视频和音乐。

创建媒体库

将视频 / 音乐文件从电脑传送到手机

1. 使用随机提供的 **USB** 数据线将手机连接到电脑。手机与电脑开始同步。

2. 将视频 / 音乐文件从电脑拷贝到**移动设备**的文件夹中。

在拷贝视频 / 音频文件前，请插入 **Micro SD** 卡。（见第 13 页“插入 **Micro SD** 卡（存储卡）”）

3. 将手机（**USB** 储存装置）从电脑上安全移除。
音乐文件已传送到手机中。
进入**资源管理器**查看传送到存储卡中的视频 / 音乐文件。

播放视频 / 音乐文件

点击  **开始** > **程序** > **Windows Media** 打开 **Windows Media** 播放器。

查找视频 / 音乐文件

- 点击**我的音乐**，按所有音乐、艺术家、唱片集和流派查找音乐。
- 点击**我的视频**，按所有视频和流派查找视频文件。
- 点击**我的电视**，查看电视节目。

播放视频 / 音乐文件

选择所需视频 / 音乐文件，点击**播放**开始播放。

- 点击  / ，开始 / 暂停播放；
- 点击  / ，调节音量；
- 点击  / ，播放上一首 / 下一首。

播放视频 / 音乐文件时，点击**菜单**打开选项（见“播放视频”步骤 5）。

创建播放列表

您可以创建并重命名一个新的播放列表。

1. 点击  **开始** > **程序** > **Windows Media** 打开 Windows Media 播放器。
2. 点击**菜单** > **媒体库**，在我的音乐、我的视频或我的电视中，选择您想要的多媒体文件。
3. 点击**菜单** > **加入队列**。

您不可以同时选择多个文件一起添加。

4. 添加完成，点击**菜单** > **媒体库** > **正在播放**。
5. 点击**菜单** > **保存播放列表**。

6. 输入播放列表名称，点击**完成**。
下次进入媒体库，点击**我的播放列表**，选择一个播放列表，然后点击**播放**即可。

使用蓝牙立体声耳机播放音乐

请确认您已经开启了蓝牙耳机功能，且您的蓝牙耳机支持 A2DP 协议。

更多详情请参见第 45 页“接入蓝牙设备”。

10 管理移动设备

添加或删除程序

添加程序

通过使用 ActiveSync，您可以通过电脑为本设备安装软件。

1. 使用 ActiveSync 在我的移动设备和电脑之间建立连接。
2. 在电脑上运行安装文件，或把安装文件复制到移动设备上安装。
3. 在本设备上选择要安装的位置。
4. 系统提示安装成功后，即告结束。

删除程序

1. 点击  **开始** > **设置**，选择 **系统** 选项卡，点击 **删除程序**。
2. 在程序列表中，选择您需要删除的程序，点击 **删除**。

内存管理

您的 CDMA 智能手机，支持微软 Windows 移动 6.1 软件，如同电脑一样，通过 **任务管理器**，您可以结束正在运行的程序，还可以查看所有运行中的程序并监督记忆卡和 CPU 的使用情况。

查看正在运行的程序

在待机界面，点击  >  或点击  **开始** > **程序** > ，打开 **任务管理器**。您可以查看正在运行的程序，以及监督该程序运行所占用的内存和 CPU。

管理内存

通过 **任务管理器**，您还可以结束正在运行的程序。

如需结束单个程序

- 点击需要结束的程序，点击 **结束任务**。

如需结束所有任务

- 点击 **菜单** > **结束所有任务**。

如果设备内存过低，请释放设备中的内

存:

- 结束不经常和长时间未使用的程序。
- 把电子邮件附件移动到存储卡中。
- 删除不需要的文件。
- 删除过大的文件。
- 在 Internet Explorer 程序中，删除临时 Internet 文件和清除历史信息。

复位

软复位

如果您的设备运行过慢或者一个程序运行得不太正常，可以使用软复位来解决。通过软复位，可以释放移动设备的所有活动程序的内存和结束所有活动程序。

在安装了某些程序之后可能也需要软复位，这时没有保存的工作将会丢失。

使用触笔点击在设备底部的重启键，将会软复位。

使用软复位会丢失最近收到的短信和设置等，建议用户使用正常关机。

硬复位

如果软复位没有解决系统问题就需要进行硬复位。使用硬复位，移动设备将恢复到出厂默认设置。您安装的任何程序，设置的日期，以及个人的资料和数据都将丢失。

在进行硬复位前，请做好数据备份。在设备出厂时，厂家会将随机光盘中的部分程序预安装到设备中，此类程序会在设备硬复位后丢失，请您自行从随机光盘中选择安装。

1. 拔出手机里的内置手写笔。
2. 在按下  的同时还要按下  键和  键，然后再用手写笔按下手机底部右侧的重启键。
3. 按下所有键后等待数秒。直到您看到手机屏幕出现“Clearing...”文字后放开按键。

4. 成功完成硬复位后，则会出现初始化 Windows 移动屏幕。遵照开始导向继续设置。

11 资源管理器

手机中的文件存在在手机或存储卡中，如需扩大内存，请插入 Micro SD 卡（见第 13 页“插入 Micro SD 卡（存储卡）”）。

查找文件

1. 点击  **开始** > **程序** > **资源管理器** 打开 **My Documents**。
2. 选择文件夹。
 - 个人**：储存个人及其它文件。
 - 模板**：储存手机预设的模板 word、excel 及便签等文件。
 - 商务**：储存商务及其它文件。
 - 通话**：查看通话记录文件。
 - 我的铃声**：储存铃声及其他文件。
 - 我的图片**：储存照片、摄像等多媒体文件及其他文件。
 - 我的音乐**：储存音频及其它文件。

3. 如必要，点击 **菜单** > **排序依据** 选择浏览设置：按文件名称、日期、文件大小或类型排序显示文件。

管理文件

创建子文件夹

您可在文件夹（如 **个人**、**模板**、**商务**、**通话**、**我的铃声**、**我的图片** 及 **我的音乐**）或现有子文件夹下创建子文件夹。

1. 选择需创建子文件夹的文件夹或子文件夹。
2. 点击 **菜单** > **新建文件夹**。
3. 在编辑屏幕，输入文件名。如必要，点击  打开可用输入法列表，选择输入法。子文件夹创建完成。

管理文件

您可以在文件夹内复制剪切文件，删除、重命名文件，或发送文件。

1. 从文件夹中选择文件。

2. 点击**菜单**选择：**重命名**、**复制**、**移动**、**删除**或**删除全部文件**。

发送 通过彩信或电子邮件方式发送选中文件。

无线发送 使用无线方式发送选中文件。

重命名 重命名文件或文件夹名称。

删除 删除选中文件。

编辑 **剪切**：剪切选中文件。

复制：复制选择文件。

粘贴：粘贴已复制文件。

粘贴快捷方式：粘贴已复制文件为快捷方式。

全选：全部选中该文件夹中的文件。

共享文件

您可以通过彩信、电子邮件或蓝牙与他人共享文件。

1. 选择所需文件，点击**菜单** > **发送**或**无线发送**。

2. 选择通过彩信、电子邮件或蓝牙发送文件。
选择蓝牙发送时，需首先建立蓝牙连接（见第 45 页“蓝牙”）。

使用照片

将照片设为今日背景

1. 打开**资源管理器** > **我的图片**文件夹，选择照片。
2. 点击**菜单** > **设为“今日背景”**。

将照片设为大头贴

您可将照片设为智能电话簿中联系人的大头贴（见第 32 页“将联系人加入 Outlook 联系人”）。

1. 打开**资源管理器** > **我的图片**文件夹，选择照片。
2. 点击**菜单** > **保存** > **保存为联系人**。

3. 选择所需联系人或群组（位于手机的智能电话簿中，见第 32 页“将联系人加入 Outlook 联系人”）。

将音频文件设为铃声

1. 打开[我的音乐](#)文件夹。
2. 长按您所需要的音频文件，在弹出的选项中选择[设为铃声](#)。

GPS 导航

该手机支持 GPS 导航功能，您可以通过电脑下载适合 WindowsMobile 6.1 操作系统的 GPS 卫星地图。

如需使用 GPS 导航功能，请将下载的 GPS 卫星地图保存到 Micro SD 存储卡上。

安装 GPS 卫星地图

点击  [开始](#) > [程序](#) > [资源管理器](#) > [Storage Card](#)，点击相应的下载文件后安装即可。

启动 GPS 卫星地图

安装好地图后，可以在  [开始](#) > [程序](#) 找到地图图标，点击地图图标即可进入。

[GPS 定位的时候必须要有 3 个以上卫星信号。建议在空旷的环境下使用。](#)

12 设置

个人设置

主人信息

输入主人信息（见第 4 页“设置主人信息”）。

今日

设置今日屏幕（见第 4 页“设置今日屏幕”）。

声音和提醒

为各类通知设置声音。为各类事件设置铃声类型和铃声。

按键

设置按键快捷程序。

电话

电话：设置铃声类型、铃声以及键区。

安全：为您的 UIM 卡设定一个 PIN 码。

网络：设置网络。

服务：设置**呼叫转接**（将来电转接到语音信箱或其他号码）、**呼叫等待**（通话时如有来电，手机会发出提示音，此功能需网络支持）及编辑**语音邮件**。

数据呼叫：当手机在休眠状态时，允许 / 禁止数据连接。

其他：设置**LED**灯闪烁间隔、首选模式以及允许网络同步时间。

菜单

设置开始菜单中的程序（见第 5 页“设置开始菜单”）。

输入

设置多种输入法。

锁定

为手机设置密码，如果设备闲置超过一定时间，提醒用户输入密码。

系统设置

Windows Update Windows 移动服务升级程序可以让 Windows 移动终端用户保证机器的稳定以及固件的及时更新。

任务管理器 使用任务管理器，您可以结束正在运行的程序，还可以查看所有运行中的程序并监督记忆卡和 CPU 的使用情况。

关于 查看 Windows 版本和版权所有的信息。输入设备 ID。

其他参数设置 设置 **USB 连接到电脑**、**USB 充电**、**麦克风音量自动控制** 以及 **唤醒键**。

内存 查看手机主内存和存储卡的内存使用情况，便于您停止正在运行的程序。

删除程序 删除安装在手机内的程序（见第 52 页“删除程序”）。

加密 加密存储在存储卡中的文件。

区域设置 调整区域性号码、数字、货币、时间和日期。

外部 GPS 设置外部 GPS。

客户反馈 您可以通过参加客户体验改进活动来帮助改善 Windows 移动软件。

屏幕 更改屏幕方向、重新校准屏幕、并改变屏幕字体大小。

托管程序 允许系统管理员在手机里远程安装应用程序。

时钟和闹铃 设置手机当地时钟及设置闹铃（见第 12 页“设置时钟”和见第 37 页“设置闹钟”）。

版本信息 显示加载在手机上的 **BOOT**、**OS**、**无线电** 和 **CDMA** 的版本信息。

电源 点击 **电池** 选项卡查看当前电池电量状态。点击 **高级** 选项卡设置设备闲置后自动关闭的时长。

背光 设置背光的时长和亮度以便电池节电（见第 6 页“省电模式”）。

触摸板 设置光学触摸板（见第 5 页“光学触摸板”）。

证书 输入安装在手机上的认证信息。

错误报告 设置手机的错误报告功能。如果您激活该功能，当程序出错时，有关情况的技术数据以及计算机会上网到文本文件。然后您可以选择是否需要将其发送给微软技术支持小组。

连接设置

WiFi 手机可以搜索到可用的无线网络。点击**无线**选项卡配置无线网络，点击**网络适配器**选项卡配置网络适配器。

域注册 在域中注册之后，您的设备将能够访问公司资源。需要系统管理员提供注册密码。若要注册此设备，请点击**注册**。

恢复网络设置 恢复默认的网络设置。

无线收发 接收所有无线数据交换内容。

无线管理器 查看并设置 Wi-Fi、蓝牙和电话的连接状态。

蓝牙 激活蓝牙并将手机设置成可见模式。同时还能监测到其他蓝牙设备。

连接 设置一种或多种调制解调器的连接方式。能够让手机接入互联网或私人局域网。

图标与符号

在待机模式下，主屏幕上可同时显示多个符号。点击某些状态图标时，屏幕上显示相应菜单。

如果没有显示网络符号，说明当前网络不可用。您可能处在接收效果不佳的地方；请移到另一个位置。

 **静音** - 来电时手机不响铃。

 **振动** - 来电时手机会振动。

 **电池** - 指示条显示电量状态（4 条为满，1 条为低）。

 **短信** - 您收到一条新短信。

 **邮件** - 您收到一封新邮件。

 **语音信息** - 您收到一条新的语音信息。

 **MSN 信息** - 您收到一条新的 MSN 信息。

 **通知** - 有多个通知，点击查看全部。

 **未接电话** - 您有一个未接电话。

 **电话** - 电话功能已关闭。

 **CDMA 网络** - 手机已连接到 CDMA 网络。
接收质量 - 指示条越多，接收质量越好。

 **3G 网络** - 3G 网络可用。

 **漫游** - 在手机注册到非本网的网络时显示（特别是在国外时）。

 **连接** - 已连接。

 **连接** - 未连接。

 **同步** - 手机与电脑已同步。

 **WiFi** - WiFi 功能已激活，但手机还未接入无线网络。



WiFi - 探测到无线网络。



蓝牙耳机 - 已连接到蓝牙耳机。。



闹钟 - 闹钟已响。



UIM 卡 - 未安装 UIM 卡。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 **CDMA 800MHz** 传输/接收无线电波。
- **CDMA** 网络控制传输率 (不超过 **0.2 瓦**)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 **CE** 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 **89/336/EEC**) 和低电压规定 (参考 **73/23/EEC**)。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手

机的任何人士。此外，预防未经授权使用手机的行为：



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 **PIN** 码。请记住此密码。

如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

请在购买本手机后更改您的 **PIN** 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 **CDMA** 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波

的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在登机及 / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



含有潜在爆炸性气体的地区(如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区)。

运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了24小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。

- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池信息

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（ $>60^{\circ}\text{C}$ 或 140°F ），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有

的飞利浦手机担保无效。使用不正确型号的电池也可能将导致爆炸。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车



据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
- 请遵守开车及使用 CDMA 手机所在地的法令。
- 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。
- 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
- 某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

- 至于手机，插座应当安装在靠近手机并易取的地方。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。



塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品，技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

使用建议

如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

1. 关闭手机的蓝牙功能。
2. 调低手机的背光级别。或者，开启手机的光感应器。
3. 调短手机的背光持续时间。
4. 开启自动键盘锁。键盘锁住时，手机进入省电模式。
5. 关闭按键音、点击振动或振动提示。
6. 仅在需要时建立EVDO/CDMA1X连接。否则，您的手机会不断搜索EVDO/CDMA1X连接，消耗电池电量。
7. 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 UIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，请与您的运营商联系。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

屏幕上显示 UIM 出错

请检查 UIM 卡是否正确插入。如果问题仍然存在，您的 UIM 卡可能已损坏。请与您的网络运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

屏幕显示“插入 UIM 卡”

请检查 UIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 UIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

手机的省电能力似乎比本用户手册所指定的来得低

手机的省电能力与您所做的设定，（例如：铃声音量、背景光时间）以及您所使用的功能息息相关。请尽量关闭您所不要使用的功能以提高手机的省电能力。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

飞利浦原厂配件

某些配件，如标准电池、耳机、USB 数据线和充电器，是您手机包装的标准配件。我们还可能会向您提供或出售额外的配件。因此，手机包装中的内容可能有所不同。

为了最大程度地发挥飞利浦手机的性能并且不至于使保修单无效，请购买专为您手机的使用而设计的飞利浦原厂配件。飞利浦消费电子公司对由于使用未授权配件而造成的任何损害不承担责任。

充电器

使用电源插座给电池充电。小巧的设计便于放在公文包或手袋中携带。

耳机

插入耳机后，手机将自动激活耳机模式。使用随机所附的单键耳机时，短按耳机上的按钮接听来电，长按拒接来电或挂机。

USB 充电线

通过 USB 数据线（与大部分电脑兼容）将手机和电脑连接后，手机可作为：

充电器 对手机上的电池充电。

USB 数据线

通过 USB 数据线（与大部分电脑兼容）将手机和电脑连接后，手机可作为：

大容量储存设备 可在电脑和手机或插入手机中的存储卡之间进行数据传输，并在电脑上对手机或存储卡上的数据进行管理。

与电脑建立同步

可以将 Windows 电脑上数据与智能手机进行同步。您便可以将电子邮件、联系人、日历约会、任务、Web 收藏夹以及媒体文件从电脑传输到智能手机或从智能手机传输到电脑。

为此，您需在电脑上安装随机提供的数据同步软件 (ActiveSync) (见下文“数据同步软件”)。

传输结束后，请确保您根据电脑的指示安全移除设备。

数据同步软件

数据同步软件 (ActiveSync) 可以在手机和电脑之间提供即时同步，使您能够在电脑和手机之间实现数据同步，如电子邮件、联系人、日历约会、任务、Web 收藏夹以及媒体文件。通过数据同步软件和 EVDO/CDMA 1X 服务，您也可使用手机将电脑连接到互联网。

在电脑上安装 ActiveSync

1. 将随机所附的数据通讯软件插入光驱。
2. 运行 ActiveSync.exe 安装程序。
3. 按屏幕提示选择，安装自动运行。

将手机与电脑连接

1. 使用随机所附 USB 数据线或通过蓝牙将手机与电脑连接。
通过 USB 数据线连接时，同步就会自动开始。您需要根据屏幕提示完成同步设置向导。
2. 双击电脑上的 ActiveSync 图标 。
在 ActiveSync 菜单的左下方显示“Philips D900 is connected (Philips D900 已连接)”。

商标声明



Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。

PHILIPS



飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通讯有限公司生产制造。

证书信息（比吸收率）

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。

在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异，但是它们都满足射频辐射的相关规范。

该款 D900 型号的手机最高比吸收率值为 0.245 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 1.5 厘米。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。
符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。
2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。
3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。
 - 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
 - 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；

- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏/不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
 - 手机浸液（如：入水/手汗/使用环境潮湿）、摔掉、非法拆装等原因造成的损坏；
 - 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。
4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明在保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。
飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不負責任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户

投诉。

热线服务时间周一至周日 8:00-18:00，
非工作时间有语音信箱自动留言。

热线服务电话：4008 868 001

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。

环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

○ 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

x 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

