

535



PHILIPS


Spoznajte svoj telefon





Philips se trudi stalno izboljševati svoje izdelke. Zato si Philips pridržuje pravico do popravkov v teh navodilih za uporabo ali njihovega umika brez predhodnega obvestila. Philips zagotavlja pravilnost vseh podatkov v teh navodilih, vendar ne sprejema nobene odgovornosti za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti ali odstopanja med temi navodili za uporabo in opisanim izdelkom.

Če želite ...

Vklopiti/izklopiti telefon

Dlje časa držite .


Vnesti kodo PIN

Vnesite vašo kodo PIN na tipkovnici in potrdite s pritiskom na  ali .

Nastaviti glasnost zvon.

V stanju pripravljenosti telefona pritisnite stransko tipko navzgor ali navzdol.

Klicati

Na tipkovnici vnesite telefonsko številko in za klicanje pritisnite .


Odgovoriti na klic

Ko vaš telefon zveni, pritisnite .


Nastaviti glasnost pogovora

Med klicem pritisnite stransko tipko navzgor ali navzdol.


Končati pogovor









Pritisnite .



Vstopiti v glavni meni


V stanju pripravljenosti telefona pritisnite .


Vstopiti v Imenik

V stanju pripravljenosti telefona pritisnite .

Uporabiti Imenik	Pomikajte se po spisku s pritiski na \triangle ali ∇ in pritisnite  , če želite poklicati izbrano ime.
Vstopiti v BeDJ	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  .
Vstopiti v Spisek klicev	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite \triangle .
V prejšnji meni	Pritisnite  .
Med brskanjem nazaj v stanje pripravljenosti	Pritisnite in zadržite  .
Zakleniti/odkleniti tipkovnico	Pritisnite in zadržite  , ko je telefon v stanju pripravljenosti.
Videti zadnjo klicano številko	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  .
Zamenjati jezik	Pritisnite in zadržite  , pomaknite se \triangle ali ∇ , da izberete jezik, in pritisnite  .

Do funkcije v meniju Pritisnite , pomaknite se \triangleleft ali \triangleright , da izberete funkcijo, in za vstop v podmeni pritisnite . Ponovite, da pridete do zelene funkcije.




Vključite programiran Ukaz z glasom Pritisnite in zadržite .

Zagnati WAP Pritisnite in zadržite .

Vrtiljak

Vrtiljak je na zaslonu prikazana krožna zanka ikon. V njem vsaka ikona predstavlja možnost ali postopek na telefonu.

Vse ikone ne morejo biti hkrati prikazane na zaslonu; skrite ikone se prikažejo med premikanjem s tipkama \triangleleft ali \triangleright .



V glavni vrtiljak vstopite s pritiskom na , ko je telefon v stanju pripravljenosti. Premaknite se \triangleleft (v nasprotni smeri urnega kazalca) ali \triangleright (v smeri urnega kazalca) in pritisnite , ko je označena zelena izbira, ali  za preklic. Prikazal se bo nov vrtiljak ali spisek.

S pritiski na \triangle ali ∇ lahko izbirate med dvema možnostma, na primer med vklopljeno/izklopljeno ali povečanje/zmanjšanje vrednosti in podobno.

Brskajte po vrtiljakih in spiskih, dokler ne pridete do zelene možnosti ali izbire. Pri brskanju po seznamu vam vaš položaj v spisku kaže drsnik na desni strani zaslona. Tako lahko z navigacijsko tipko izberete ali prilagodite vse funkcije vašega telefona, kot je

opisano v ustreznih poglavjih teh navodil za uporabo.

Dogodki

Nekateri dogodki lahko spremenijo zaslon v pripravljenosti (neodgovorjen klic, novo sporočilo in drugo). Pritisnite  za dostop do ustreznega menija ali dlje časa držite , da se vrnete na zaslon v pripravljenosti.

Vsebina

1. Kako začeti	7	Brisanje spiska klicev	14
Vstavljanje kartice SIM	7	Brisanje spiska sporočil SMS	14
Vklon telefona	8	Brisanje telefonskega imenika	14
Nastavljanje datuma in ure	8	Hitro pomikanje po seznamu	14
Kopiranje imenika kartice SIM	8	Druge možnosti med klicem	14
Polnjenje baterije	9	3. Meniji	15
2. Glavne funkcije	10	4. Vnos besedila in števil	18
Opiranje telefonskega imenika	10	Vnos besedila T9®	18
Klicanje	10	<i>Kaj je to?</i>	18
Sprejem in končanje klica	10	<i>Kako se uporablja?</i>	18
Prostoročno klicanje	10	Osnovni vnos besedila	19
Spreminjanje zvonca	11	5. Fotografiranje	20
Zaklepanje/odklepanje tipkovnice	11	Če želite...	20
Vklon tihega načina	11	Fotografije	20
Vklon opozarjanja s tresenjem	11	<i>Predogled stanja nastavitve</i>	20
FotoTalk: pošiljanje zvočnih zapisov		<i>Fotografiranje</i>	21
s slikami	12	FotoTalk: dodajte posnetku zvok	22
FotoCall: najava klica z zvokom in		<i>Pregledovanje slik</i>	23
sliko	12	<i>Sprejem klica</i>	23
Vaša telefonska številka	12	<i>Klicanje</i>	23
Nastavitev glasnosti slušalke	13	Nastavitve	23
Izklop mikrofona	13	<i>Barvni način</i>	24
Vklon mikrofona	13	<i>Način fotoaparata</i>	24
Snemanje pogovora	13	<i>Zvok nastavitve</i>	24
		<i>Ločljivost slike</i>	24
		<i>Kakovost slike</i>	24
		<i>Samosprožilec</i>	24

6. Glasba in mešanje	25	<i>Na kartici SIM</i>	33
Če želite.....	25	<i>V telefonu</i>	33
Kako začeti	25	Klicanje	35
<i>Aktiviranje skladb</i>	25	<i>Številka za klic v sili</i>	35
<i>Spreminjanje melodij in</i>		<i>Druga številka</i>	35
<i>inštrumentov skladbe</i>	26	8. Nastavitve	37
<i>Spreminjanje tempa</i>	26	Zvoki	37
Snemanje sestavljenega posnetka	27	<i>Neslišno</i>	37
<i>Začetek snemanja</i>	27	<i>Glasnost zvonjenja</i>	37
<i>Delo s posnetki</i>	27	<i>Zvonec</i>	37
Ustvarjanje lastnega sloga in posnetka	27	<i>Ton sporočila</i>	37
<i>Iz obstoječe datoteke</i>	28	<i>Izenačevalnik</i>	37
<i>Od začetka</i>	28	<i>Zvoki tipk</i>	38
Shranjevanje lastnih slogov	28	<i>Zvoč. opozorila</i>	38
Sprejem klica	29	<i>Tresenje</i>	38
7. Telefonski imenik	30	Zaslon	38
Imenik na kartici SIM	30	<i>Ohranjevalnik zaslona</i>	38
Imenik v telefonu	31	<i>Animacija</i>	39
Dodajanje imen v imenik	31	<i>Osvetlitev</i>	39
<i>Na kartici SIM</i>	31	<i>Ozadje</i>	39
<i>V telefonu</i>	31	Bližnjice	39
<i>Dodajanje vpisa v imenik</i>		Ukaz z glasom	42
<i>telefona</i>	31	Izbiranje z glasom	42
<i>Lastna številka</i>	32	Varnost	43
FotoCall: najava klica z zvokom in		<i>Zaklepanje tipk</i>	43
sliko	32	<i>Prednastavljene številke</i>	43
Urejanje imen	33	<i>Zapora klicanja</i>	44
		<i>Spremeni kode</i>	44
		<i>Zaščita s kodo PIN</i>	45

Omrežje	45	<i>Delo z mapami</i>	66
<i>GPRS povezava</i>	45	<i>Nastavitve</i>	67
<i>Ponovi prijavo</i>	45	10. Infrardeča povezava	70
<i>Seznam najljubših</i>	45	Položaj naprav	70
<i>Nastavitve dostopa</i>	46	Pošiljanje podatkov	70
Ura in datum	47	<i>Izbiranje možnosti</i>	70
<i>Prikaz ure</i>	47	<i>Pošiljanje izbranega elementa</i>	71
<i>Nastavi datum</i>	47	Prejemanje podatkov	71
<i>Oblika datuma</i>	47	<i>Aktiviranje povezave IrDA</i>	71
<i>Časovni pas</i>	47	<i>Shranjevanje prejetih podatkov</i>	71
<i>Poletni čas</i>	47	<i>Uporaba telefona kot modema</i>	72
<i>Nastavi uro</i>	48	11. Večpredstavnost	73
Jezik	48	Album slik	73
Hitre nastavitve	48	Zvočni album	73
9. Sporočila	50	Predstavitev	74
SMS	50	Stanje pomnilnika	74
<i>Pošiljanje sporočila SMS</i>	50	Snemanje zvokov	75
<i>Branje sporočila SMS</i>	51	BeDJ	75
<i>Nastavitve SMS</i>	52	Kamera	75
<i>Arhiv SMS</i>	53	12. Zabava	76
E-pošta	53	Pretvornik v evre	76
<i>Nastavitve</i>	54	Kalkulator	76
<i>Pisanje in pošiljanje e-pošte</i>	56	Budilka	76
<i>Prejemanje in branje e-pošte</i>	58	Organizator	77
Področno sporočilo	61	<i>Dodajanje dogodka</i>	77
Neposredno sporočilo	62	<i>Spreminjanje dogodka</i>	77
MMS	62	Igra z opekami	79
<i>Ustvarjanje sporočila MMS</i>	62		
<i>Prejemanje sporočila MMS</i>	65		

13. Podatki o klicih	80	<i>Naprej</i>	88
Nastavitve klicev	80	<i>Osveži</i>	88
<i>Preusmeritve klicev</i>	80	<i>Shrani kot domačo stran</i>	88
<i>Telefonski predali</i>	80	<i>Shrani kot...</i>	88
<i>Samodejno ponavljanje klicev</i>	80	<i>Izhod</i>	89
<i>Odgovor s katero koli tipko</i>	81	<i>Sprejem klica</i>	89
<i>Čakajoči klic</i>	81	15. Storitve ponudnika	90
<i>Številka klicatelja</i>	81	GSM ukazi	90
Spisek klicev	81	Toni DTMF	90
<i>Spisek klicev</i>	81	<i>Znaka za premor in čakanje</i>	90
<i>Ponastavitev</i>	82	<i>Na primer: dostop do vašega</i>	
Števci klicev	82	<i>elektronskega odzivnika</i>	91
<i>Števci GSM</i>	82	Nov klic med pogovorom	91
<i>Števci GPRS</i>	83	Odgovor na klic med pogovorom	91
14. WAP	84	Odgovor na tretji klic	92
Internetne storitve	84	Konferenčna zveza	92
<i>Zagon brskalnika WAP</i>	84	Prevezava klica	93
<i>Zapiranje brskalnika WAP</i>	84	Varnostna navodila	94
<i>Domača stran</i>	84	Odpravljanje napak	98
<i>Zaznamki</i>	85	Ikone in simboli	101
<i>Vnašanje naslova</i>	85	Originalna oprema Philips	102
<i>Nastavitve</i>	85	Izjava o ustreznosti	103
<i>Potisni nabiralnik</i>	87		
Možnosti	88		
<i>Domača stran</i>	88		
<i>Nazaj</i>	88		

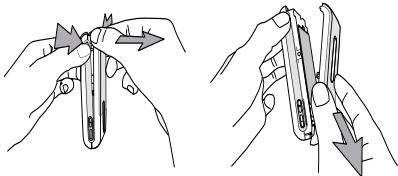
1 • Kako začeti

Pred uporabo preberite varnostne napotke v poglavju »Opozorila«.

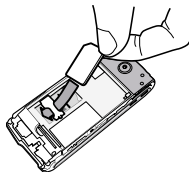
Za uporabo telefona morate vstaviti veljavno kartico SIM svojega ponudnika storitev GSM. Kartica SIM vsebuje vaše naročniško razmerje, vašo telefonsko številko in pomnilnik, v katerega lahko shranjujete telefonske številke in sporočila SMS (glejte »Telefonski imenik« str. 30).

Vstavljanje kartice SIM

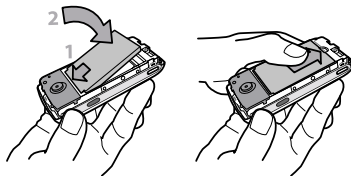
1. Pritisnite na sponki za sprostitvev pokrova na obeh straneh zadnjega dela telefona, kot je prikazano spodaj, in odstranite pokrov.



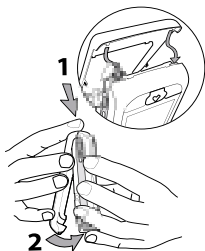
2. Odstranite kartico SIM iz držala in jo potisnite pod kovinsko držalo, da se ustavi. Poskrbite, da je odrezani del nameščen v ustrezen vogal.



3. Potisnite baterijo vse do konca reže; pri tem morajo biti kovinski kontakti obrnjeni navzdol. Nato jo potisnite navzdol, da se zaskoči.




4. Namestite zadnji pokrov telefona: sprednji del ohišja nastavite na zatiča na zgornjem delu telefona in nato spodnji del potiskajte navzdol, dokler se kljukica ne zaskoči.






5. Pred uporabo telefona odstranite z zaslona zaščitno folijo.



Vklop telefona

1. Telefon vklopite tako, da pritisnete .
2. Ko vklopite telefon, vas ta lahko opozori, da morate vnesti kodo PIN. To je 4- do 8-mestna skrivna koda, ki vašo kartico SIM varuje pred nepooblaščenno uporabo. Koda PIN je prednastavljena in ste jo dobili od svojega ponudnika storitev. Za prilagoditev kode PIN glejte str. 44.

Če trikrat vnesete napačno kodo PIN, se bo vaša kartica SIM zaklenila. Za odklepanje boste morali od svojega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK.

3. Vnesite kodo PIN. Če se zmotite, pritisnite . Za potrditev pritisnite  ali .



Nastavljanje datuma in ure


Telefon vas ob prvem vklopu opozori, da morate nastaviti datum, kar naredite s pritiskanjem ustreznih numeričnih tipk (za brisanje številke pritisnite ). Za potrditev pritisnite . Na enak način nastavite še uro.

Za vse možnosti nastavitve datuma in ure glejte str. 47.

Kopiranje imenika kartice SIM

Če že ob prvem vklopu telefona ne prekopirate telefonskega imenika kartice SIM, lahko to storite neposredno iz menija telefonskega imenika (glejte str. 30).

Če ste že prej imeli mobilni telefon in uporabljate isto kartico SIM, lahko kartica vsebuje vaš celoten trenutni telefonski imenik ali le njegov del. Mobilni telefon to zazna in vas vpraša, ali želite prekopirati telefonski imenik vaše kartice SIM v vgrajeni telefonski imenik. Pritisnite  za preklic oziroma  za potrditev.

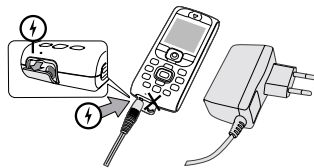
Če kopiranje sprejmete, prekinete ali prekličete, je telefonski imenik v telefonu samodejno privzet. Za preklop nazaj na telefonski imenik kartice SIM pritisnite  in izberite *Imena > Nast. tel. imenika > Izb. tel. imen. > V SIM kartici*.

Polnjenje baterije

Vaš telefon napaja akumulatorska baterija. Nova baterija je delno napolnjena. Ko bo skoraj izpraznjena, vas bo na to opozoril zvočni signal.

Priporočamo vam, da ne odstranjujete baterije, ko je telefon vklopljen: izbršejo se lahko vse osebne nastavitve (glejte varnostne napotke za baterijo, str. 96).

1. Ko sta baterija in pokrov baterije nameščena na telefon, priključite polnilec (dobili ste ga zraven telefona v škatli) v **LEVO** vtičnico na spodnjem delu telefona na eni strani in lahko dostopno vtičnico električnega omrežja na drugi strani.
2. Symbol baterije kaže stanje polnjenja:
 - Med polnjenjem se spreminjajo 4 črtice indikatorja, vsaka črtica pa pomeni približno 25 % kapacitete. Mobilni telefon se povsem napolni v približno 1 uri in 45 minutah.



- Ko vse štiri črtice obmirujejo, je baterija napolnjena in lahko odklopite polnilec. Telefon lahko uporabljate za pogovor do 6 ur, v stanju pripravljenosti pa je lahko do 300 ur – oboje je odvisno od omrežja in pogojev uporabe.

Če ostane polnilec priključen na mobilni telefon tudi, ko je baterija že napolnjena, se baterija ne bo poškodovala. Edini način za izklop polnilca je ta, da ga potegnete iz vtičnice električnega omrežja. Zato uporabljajte lahko dostopno vtičnico. Polnilec lahko priključite na napajanje IT (samo v Belgiji).

3. Če telefona nekaj dni ne nameravate uporabljati, vam priporočamo, da baterijo odstranite.

Telefon lahko uporabljate tudi med polnjenjem (ko je polnilec priključen, je opozarjanje s tresenjem izključeno). Če je baterija povsem prazna, se bo znak za baterijo ponovno pojavil šele po dveh do treh minutah polnjenja.

2 • Glavne funkcije

Odpiranje telefonskega imenika



V stanju pripravljenosti telefona pritisnite . Vsebina, ki se prikaže na zaslonu, je odvisna od izbranega telefonskega imenika (na kartici SIM ali v telefonu): za podrobnejše informacije o tem glejte »Telefonski imenik« str. 30.

Če želite pregledati telefonski imenik med pogovorom, pritisnite , izberite **Glej spis. imen**, pritisnite in se s pritiski na ali pomikajte po vnosih. Nato dvakrat pritisnite , da se vrnete na klicni zaslon.

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti na tipkovnici vnesite številko. Napako lahko popravite s pritiskom na tipko .
2. Številko pokličete s pritiskom na tipko . Odložite s pritiskom na tipko .

Pri mednarodnih klicih lahko namesto običajne predpone za mednarodni klic vnesete znak »+« tako, da pritisnete in zadržite tipko . Če želite

izvedeti več o klicanju iz telefonskega imenika, glejte »Klicanje« str. 35.

Sprejem in končanje klica






Ko sprejmete klic, se lahko izpiše tudi številka klicalca, če ta to dovoli in če vaše naročniško razmerje to omogoča. Če je številka shranjena v izbranem telefonskem imeniku (glejte str. 30), se namesto številke izpiše ustrezno ime.


1. Na klic odgovorite s pritiskom na tipko .
2. Klic zavrnete s pritiskom na . Če imate vključeno »Preusmeritve klicev« (glejte str. 80), bo klic preusmerjen v telefonski predal oziroma na drugo telefonsko številko.
3. Klic končate s pritiskom na tipko .

Telefon ne bo zvonil, če je v načinu Tih (glejte str. 11). Če imate nastavljen Odg.s kat. tipko (glejte str. 81), lahko sprejmete klic s pritiskom na katero koli tipko (razen tipke).






Prostoročno klicanje

Kadar uporabljate prostoročno telefoniranje, telefon zaradi varnosti odmaknite od ušes, še posebej, če povečate glasnost.

1. Če ste izbrali telefonski imenik kartice SIM, izberite vpis, dvakrat pritisnite  za dostop do naslednjega vrtiljaka, izberite **Prostoroč. klic.** in za klicanje pritisnite .
2. Če ste izbrali telefonski imenik na telefonu, na enak način pokličete privzeto številko, če želite poklicati drugo številko, pritisnite  ali , izberite drugo številko na seznamu, pritisnite  in izberite **Prostoroč. klic.**

Ce ste že v pogovoru, dvakrat pritisnite , če želite preklapljati med načinom prostoročnega klicanja in nazaj.

Spreminjanje zvonca


1. Pritisnite , izberite **Nastavitve > Zvoki > Zvonec** in ponovno pritisnite .
2. S tipko  ali  izberite zvonec s seznama in za potrditev izbire pritisnite .


Zaklepanje/odklepanje tipkovnice



Zaklepanje tipk

Tipkovnico lahko zaklenete in jo tako zaščitite pred nenamernim pritiskanjem tipk (na primer, ko imate telefon v žepu).

Za zaklepanje tipkovnice pritisnite in zadržite , ko je telefon v stanju pripravljenosti. Tipkovnico


odklenete tako, da ponovno pritisnite in zadržite tipko .


Vklop tihega načina



Neslišno

Če želite, da vaš telefon ob sprejemu klica ne zazvoni, lahko zvonjenje izklopite takole:

Pritisnite , izberite **Nastavitve >**

Zvoki > Neslišno in pritisnite , dokler ni zvonec nastavljen na **Vklop**.

Glasnost lahko nastavite na neslišno tudi s pritiski na stransko tipko, ko je telefon v stanju pripravljenosti.






Glasnost lahko nastavite na neslišno tudi, ko sprejemate klice in to s pritiskom na stransko tipko nazdol.

Vklop opozarjanja s tresenjem



Tresenje

Če želite, da vas telefon na sprejem klica opozori s tresenjem, lahko opozarjanje s tresenjem vklopite takole:







1. Pritisnite , izberite **Nastavitve > Zvoki > Tresenje** in pritisnite .
2. S tipko  ali  izberite **Vklop** ali **Izklop** in za potrditev pritisnite .

Vklop opozarjanja s tresenjem ne izklopi zvonjenja. Če želite zvonjenje izklopiti in obdržati opozarjanje s tresenjem vklopljeno, vklopite način Neslišno, kot je opisano zgoraj.

Opozarjanje s tresenjem se samodejno izklopi, ko priklopite polnilec.

FotoTalk: pošiljanje zvočnih zapisov s slikami

Ta lastnost, ki je na razpolago, ko uporabljate kamero in tudi v [Albumu slik](#), vam omogoča hitro pošiljanje sporočil narejenih iz slike in zvoka.






1. V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  za vklop kamere.
2. Pritisnite  za izdelavo slike, nato pritisnite  za pristop do možnosti in izberite [Pošlji po MMS](#).
3. Ponovno pritisnite  za pristop do okna beležka posnetega.
4. Pritisnite , izberite osebo, kateri želite poslati in potrdite spisek. Za pošiljanje vašega sporočila pritisnite dvakrat .

Pošlje eno sporočilo eni osebi, brez besedila. Za podrobnosti o tej lastnosti glejte str. 62.


FotoCall: najava klica z zvokom in sliko



Ta lastnost je na razpolago le, ko imena izbirate v telefonu (in ne na SIM kartici).

Ta lastnost vam omogoča, da povežete eno ali več imen v skupino. Ko se ime nahaja v tej skupini, se s klici pojavita ustrezna slika in glasba, ki določata katera skupina zvonil.

1. V stanju pripravljenosti telefona pritisnite za vklop kamere  in pritisnite , da dobite sliko vašega prijatelja.
2. Izberite [Večpredstavn.](#) > [Beležka](#) > [Nov.](#) Posnemite želeno in shranite v [Zvočni album](#).
3. Izberite [Imena](#) > [Nast.tel.imenika](#) > [Nast. skupin](#) > [Skupine](#). Preimenujte skupino skupino in izberite glas prijatelja, nato njegovo sliko.
4. Pritisnite , izberite ime v imenih in pritisnite . Pritisnite  in izvolite [Izberi skupino](#), da to ime povežete s skupino, ki ste jo preimenovali.

Vaša telefonska številka

Če želite prebrati na telefonu svojo telefonsko številko, pritisnite , ko je telefon v stanju

pripravljenosti, izberite **Lastna št.**, nato pritisnite , izberite **Prikaži** in ponovno pritisnite . Prikaže se vaša telefonska številka, če je vpisana na kartici SIM. Če ni, izberite **Nov** in sledite navodilom.

Ce je vaša številka vpisana v telefonskem imeniku, jo lahko preberete med telefonskim pogovorom. Glejte »Odpiranje telefonskega imenika« str. 10.

Nastavitev glasnosti slušalke

Med klicem pomikajte stransko tipko navzgor ali navzdol in tako povečate ali zmanjšate glasnost.

Izklop mikrofona



Izkl. mikrof.



Mikrofon lahko izklopite, tako da vas vaš sogovornik ne sliši.

Med pogovorom pritisnite , izberite **Izkl. mikrof.** in nastavitev potrdite s pritiskom .

Vklop mikrofona



Vkl. mikrof.

Za ponovni vklop mikrofona med pogovorom pritisnite , izberite **Vkl. mikrof.** in nastavitev potrdite s pritiskom na . Mikrofon je ponovno vklopljen.


Snemanje pogovora







Snem. pogov.

V večini držav snemanje pogovora ureja zakon. Priporočamo, da o nameravanem snemanju pogovora obvestite sogovornika in snemate le, če se ta s tem strinja. Vsak posnetek bi moral ostati zaseben. Posnamete lahko največ 1 minuto dolg pogovor (glejte »Snemanje zvokov« str. 75).

Snemanje pogovora med klicem:

1. Ko se pogovarjate z enim ali več sogovorniki hkrati, pritisnite  za dostop do vrtiljaka menija možnosti med klicem.

Ce najprej izberete Izkl. mikrof. in potem Snem. pogov., bo posnet samo glas sogovornika.

2. Izberite **Snem. pogov.** in pritisnete . Pritisnete ,  ali odložite slušalko za konec snemanja.
3. V vsakem primeru in ko dvignete telefon vam okno ureditve ponudi snemanje.
4. Za shranitev posnetka pritisnite ; posnetek je nato na voljo v meniju **Večpredstavn.** > **Zvočni album.**

Brisanje spiska klicev



Ponastavitev

Spisek klicev izbrišete tako, da pritisnete **[OK]** in izberete **Podatki o klicu** > **Spisek klicev** > **Ponastavitev**. Za brisanje spiska klicev dvakrat pritisnete **[OK]**.

Brisanje spiska sporočil SMS

Če želite naenkrat izbrisati celoten spisek sporočil SMS, pritisnite **[OK]** in izberite **Sporočila** > **SMS** > **Beri SMS** > **Zbriši vse**. Za brisanje spiska sporočil SMS dvakrat pritisnete **[OK]**.

Vsa sporočila SMS lahko izbrišete tudi v meniju Arhiviraj SMS. Če izbrišete seznam sporočil SMS, sprostite pomnilnik za shranjevanje novih sporočil SMS.

Brisanje telefonskega imenika

Če želite naenkrat izbrisati vsebino telefonskega

imenika, pritisnite **[OK]** in izberite **Imena** > **Nast. tel. imenika** > **Izbr. tel. imen..** Za brisanje vsebine telefonskega imenika pritisnite **[OK]**.

To možnost ima samo telefonski imenik v vašem telefonu. Imenik na kartici SIM te možnosti nima.

Hitro pomikanje po seznamu

Če se želite pri pregledovanju seznama (zvoncev, dogodkov itd.) pomikati po straneh in ne posameznih elementih, pritisnite **[↔]**.

Druge možnosti med klicem

- Spreminjanje nastavitve zvočnega izenačevalnika (glejte str. 37),
- Dodajanje imena v telefonski imenik (glejte str. 31),
- Pisanje in pošiljanje sporočila (glejte str. 50),
- Branje sporočila SMS (glejte str. 51),
- Pregledovanje spiska klicev (glejte str. 81),
- Pregledovanje organizatorja (glejte str. 77),
- Nov klic med pogovorom (glejte str. 91).

3 • Meniji

V spodnji tabeli so opisani vsi meniji v telefonu (od prve do tretje ravni) z dodanimi številkami strani, na katerih najdete več informacij o opisani možnosti ali nastavitvi..



Nastavitve str. 37



Zvoki str. 37

Neslišno / Glasnost zvonjenja / Zvonec / Ton sporočila / Izenačevalnik / Zvoki tipk / Zvoč. opozorila / Tresenje



Zaslon str. 38

Ohranjevalnik zaslona / Animacija / Osvetlitev / Ozadje



Bližnjice str. 39

Spisek razpoložljivih bližnjic



Ukaz z glasom str. 42

Spisek razpoložljivih glasovnih ukazov



Izbiranje z glasom str. 42



Varnost str. 43

Zaklepanje tipk / Prednastavljene številke / Zapora klicanja / Spremeni kode / Zaščita s kodo PIN



Omrežje str. 45

GPRS povezava / Ponovi prijavo / Seznam najljubših / Nastavitve dostopa



Ura in datum str. 47

Prikaz ure / Nastavi datum / Oblika datuma / Časovni pas / Poletni čas / Nastavi uro



Jezik str. 48

Spisek razpoložljivih jezikov



Hitre nastavitve str. 48



Sporočila str. 50



SMS str. 50

Pošiljanje sporočila SMS / Branje sporočila SMS / Nastavitve SMS / Arhiv SMS



E-pošta str. 53

Za vsak razpoložljiv telefonski predal
Nastavitve / Odpri nabiralnik / Pošlji sporočilo



Področno sporočilo str. 61

Sprejem / Teme / Kode okolišev



Neposredno sporočilo str. 62



MMS str. 62

Ustvarjanje sporočila MMS / Prejemanje sporočila MMS / Delo z mapami / Nastavitve



Večpredstavnost str. 73



Kamera str. 75



Album slik str. 73

Spisek razpoložljivih slik



Zvočni album str. 73

Spisek razpoložljivih zvokov



Predstavitev str. 74



Stanje pomnilnika str. 74



Snemanje zvokov str. 75



BeDJ str. 75



Zabava str. 76



Pretvornik v evre str. 76



Kalkulator str. 76



Budilka str. 76



Organizator str. 77



Igra z opekami str. 79



Infrardeča povezava str. 70

Podatki / Sprejem



Podatki o klicih str. 80



Nastavitve ključev str. 80

Preusmeritve klicev / Telefonski predali /
Samodejno ponavljanje klicev / Odgovor s
katero koli tipko / Čakajoči klic / Številka
klicatelja



Spisek ključev str. 81

Spisek ključev / Ponastavitev



Števci ključev str. 82

Števci GSM / Števci GPRS



Telefonski imenik str. 30



Pregledovanje spiska imen



Nastavitve telefonskega imenika

Izbr. tel. imen. / Izb. tel. imen. / Nastavitve
skupin / Prepiši v telefon



Storitve ponudnika str. 90



Številke storitev

*Številke v tem meniju so odvisne od ponudnika in
naročniškega razmerja, zato jih preverite pri
svojem ponudniku.*



WAP str. 84



Storitve +

*Ta meni je odvisen od ponudnika in
naročniškega razmerja, zato preverite pri
svojem ponudniku.*

4 • Vnos besedila in številk


Besedilo lahko v ustrezna polja na zaslonu vnašate na dva različna načina: z uporabo vnosa besedila s predvidevanjem T9® ali uporabo osnovnega vnosa besedila. Na voljo sta še dva načina, primerna za vnos številk in ločil. Na zaslonu prikazani simboli kažejo način vnosa, ki se trenutno uporablja.

Vnos besedila T9®

Kaj je to?




Tegic Evro. Pat.
App. 0842463

Vnos besedila s predvidevanjem T9® je inteligenten način vnosa besedila za sporočila, ki vključuje obsežen slovar. Omogoča vam hitro vnašanje besedila. Za vsako črko, ki je potrebna za črkovanje besede, samo enkrat pritisnite ustrezno tipko: vneseni pritiski na tipke so analizirani in T9® predlaga besedo, ki se izpiše na dnu zaslona za urejanje. Če je glede na uporabljene tipke na voljo več besed, je vnesena beseda označena: pritisnite , za brskanje po seznamu in izbiro zelene besede med predlaganimi iz slovarja T9® (glejte spodnji primer).

Kako se uporablja?

Črke in simboli na tipkah so:



Za vnašanje črk.



Kratek pritisk za izbiranje iz spiska možnih besed, dolg pritisk za pomikanje po spisku nazaj.



Za potrditev vnosa.



Kratek pritisk za brisanje enega znaka, dolg pritisk za brisanje celotnega besedila.











Preklapljanje med standardnimi, malimi in velikimi črkami.














Preklapljanje med osnovnim načinom, numeričnim načinom in načinom za vnašanje ločil.












Primer: Kako vnesti besedo »home«:

1. Pritisnite    . Na zaslonu se prikaže prva beseda s spiska: [Good](#).
2. Pritisnite , da se pomaknete naprej, in izberite [Home](#).
3. Pritisnete lahko  ali , da potrdite izbiro besede [Home](#). S pritiskom na  potrdite izbiro besede in vstavite presledek, da lahko nadaljujete z vnosom naslednje besede.

Osnovni vnos besedila

Za dostop do osnovnega vnosa besedila s tipko  izberite način osnovnega vnosa besedila »Abc«. Ta način zahteva za vpis zelenega znaka večkratni pritisk na tipko: črka »h« je druga črka na tipki , zato jo morate za vnos črke »h« pritisniti dvakrat. Pri tem načinu je število pritiskov na tipko za vnos znaka enako temu, kateri po vrsti je znak na tipki. Za vnos besede "Home" v osnovnem načinu vnosa morate tako vtipkati ,  (GH) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Ko ste s pisanjem sporočila končali, pritisnite .









Položaji črk, številčk in simbolov na tipkah:





  presledek 1 @ _ # = < > () & £ \$ À	 abc a b c 2 f ä í ç
 def d e f 3 é ç Δ Φ	 ghi g h i 4 Γ ě
 jkl j k l 5 Λ	 mno m n o 6 ň ŋ ö
 pqr 7 β Π Θ Σ	 tuv 8 ü û
 wxyz 9 ř Ω Ξ Ψ	 . 0 . 0 . 0 , / : ; » ' ! ~ ? ž * + - %


5 • Fotografiranje

Vaš mobilni telefon podpira digitalni fotoaparati, ki vam omogoča slikanje, shranjevanje slik v telefon, uporabo slik za ozadje, lahko pa jih tudi pošiljate sorodnikom in prijateljem.

Če želite...


Vklopiti/izklopiti fotoaparata	Pritisnite  tipko za vklop in za izklop na dolgo pritisnite  .
Povečati/pomanjšati sliko	Potisnite igralno paličico  (navzgor) ali  (navzdol).
Spremeniti način fotoaparata	Pritisnite  za pomik med načinoma Nočno in Normalno .
Spremeniti ločljivost zaslona	Pritisnite  za pomik med VGA ter Q VGA ter SQ VGA ter 128 x 128 .
Odpreti nastavitve fotoaparata	Pritisnite  ko je fotoaparati vključen.
Fotografirati	Pritisnite  , ko je fotoaparati vklopljen.

Shraniti sliko	Pritisnite  takoj po posnetku.
Izbrisati sliko	Pritisnite  takoj po posnetku.
Odpreti možnosti posnetka	Pritisnite  takoj po fotografiranju.
Aktivirati/deaktivirati samosprožilec	Pritisnite  .

V katerem koli meniju, povezanem s fotoaparatom, bo dolg pritisk tipke  preklical trenutno dejanje in fotoaparati vrnil v stanje pripravljenosti.

Fotografije


Predogled stanja nastavitve

Pritisnite  za prikaz predogleda zaslona kamere: objektiv kamere se samodejno osredotoči. Ikone, ki so na zgornjem in spodnjem delu zaslona, vam omogočajo, da preverite različna Stanja ter da nastavite vklop **Samosprožilca**.


Vse možnosti in pritiski tipk, opisani v tem razdelku bodo delovali samo, če je fotoaparati vključen, to pomeni, da je na zaslonu prikazan predogled.

Pritisnite  **za pristop do le-teh.**



Način fotoaparata

Na voljo sta dva načina fotoaparata: **Normalno** in **Nočno**. V skladu s trenutno količino svetlobe lahko načina zamenjate s pritiskom , izbrani način pa je označen z ustrežno ikono na dnu zaslona (sonce in luna).

Ločljivost slike

Privzeta velikost slike standardnega formata je **128 x 128**. Pritisnite  za preklp na **VGA** (640 x 480 pik), na **Q VGA** (320 x 240 pik), na **SQ VGA** (320 x 240 pik) ali na **128 x 128**. Izbrana **Ločljivost slike** je prikazana v spodnjem levem kotu zaslona.

Povečava

Ta možnost je na razpolago za vse načine: enostopenjska povečava (x2) v **128 x 128** načinu, dvostopenjska povečava (x2 in x4) za vse ostale načine. V vsakem načinu, pritisnite navigacijsko tipko  ali  za približevanje ali oddaljevanje slike.


Ko je možnost povečave vklopljena, je ikona zoom označena. Oddaljevanje slike je na voljo samo po približanju.

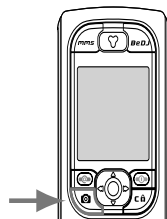
Samosprožilec

Ta možnost vam omogoča, da možnost **Samosprožilec** **Vklopite** ali **Izklopite** (za podrobnosti glejte naslednje poglavje).

Fotografiranje

S tipko

1. Če je možnost samosprožilca **izklopljena**, in je bila kamera že enkrat vklopljena, za fotografiranje pritisnite tipko , slika bo samodejno prikazana na zaslonu.








2. Številka v zgornji črni vrstici zaslona označuje vrsto slike. Slike bodo poimenovane v meniju **Lastne slike** »img_1.jpg« itd. – do številke 9999.

To ne pomeni, da lahko posnamete do 9999 posnetkov (glejte »Število slik« spodaj), ampak, da so lahko slike, tudi tiste, ki jih izbrišete, označene s



Številčkami do 9999. Potem se številčenje ponovno začne od 1.

Nato lahko:

- Pritisnite  Za brisanje posnetka.
- Pritisnite  Za shranjevanje.
- Pritisnite  Za dostop do spiska možnosti, ki so:
- Shrani posnetke v Album slik,
 - Prilagodi,
 - Pošlji preko Večpr. sporoč., IR ali E-pošta,
 - Naredite novo sliko, s čimer se vrnete v okno predogleda.

Pritisnite  ali  Da se vrnete v način predogleda.

S pomočjo samosprožilca

1. Če je možnost samosprožilca **Vklopljena**, za aktiviranje pritisnite  (ali pa pritisnite , če je možnost **Izklopljena**).
2. Odštevanje se začne pri -10 sekundah (te vrednosti ne morete spremeniti). Aparat zapiska 2 sekundi pred fotografiranjem in še enkrat prav med posnetkom.

Piske lahko prilagodite v nastavitvah fotoaparata. Kadar koli pritisnete , če želite zaustaviti samosprožilec in se vrniti v način predogleda. Če

želite zgolj zaustaviti samosprožilec pritisnite  .

3. Po posnetku sledite navodilom, ki se začnejo pod drugo točko prejšnjega razdelka.

Število slik




Število slik, ki jih lahko shranite v telefon, je odvisno od nastavitvev: zaradi višje ločljivosti so tudi datoteke večje.




Če vam za shranjevanje pravkar nastalega posnetka zmanjka pomnilnika, vas bo na to opozorilo sporočilo. V tem primeru morate pred shranjevanjem novega posnetka izbrisati nekaj podatkov (zvokov, slik itd). Če želite preveriti pomnilnik, ki je še na voljo, izberite Večpredstavn. > Stanje pomniln..

FotoTalk: dodajte posnetku zvok

Ta lastnost, ki je na razpolago, ko uporabljate kamero in tudi v **Albumu slik**, vam omogoča hitro pošiljanje sporočil narejenih iz slike in zvoka.






Največja velikost MMS je 50 KB.

1. V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  za vklop kamere.
2. Pritisnite  za izdelavo slike, nato pritisnite  za pristop do možnosti in izberite **Pošlji po MMS**.

3. Ponovno pritisnite  za pristop do okna beležka posnetega.
4. Pritisnite , izberite osebo, kateri želite poslati in potrdite spisek. Za pošiljanje vašega sporočila pritisnite dvakrat .

Pošlje eno sporočilo eni osebi, brez besedila. Za podrobnosti glejte str. 62.

Pregledovanje slik

Slike, ki jih želite shraniti, se samodejno shranijo v meni [Večpredstavn.](#) > [Album slik](#) > [Lastne slike](#). Za dostop do grafičnega prikaza izberite sliko s seznama in pritisnite . Potem pritisnite  ali  za skok na prejšnjo ali naslednjo sliko ali  za [Pošiljanje](#), [Brisanje](#) ali [Preimenovanje](#) slike. Pritisnite , če se želite vrniti na spisek.

Kot smo že omenili je FotoTalk na razpolago tudi v meniju Album slik.

Sprejem klica




Sprejemanje klicev med uporabo fotoaparata:

1. Ko na klic odgovorite, bo vsako dejanje, povezano s fotoaparatom, preklicano: predogled slike, fotografiranje, samosprožilec, brskanje po možnostih itd. Ko klic končate se


bo telefon vrnil v stanje pripravljenosti. Če ste naredili posnetek in ga še niste shranili, je izgubljen.



2. Zavračanje klica bo prav tako prekinilo vsako dejanje, povezano s fotoaparatom, in vas vrnilo na zaslon za predogled.

Klicanje

Če želite opraviti klic, pritisnite in zadržite  ali izključite fotoaparat, kar telefon vrne v stanje pripravljenosti. Nato vnesite številko ali izberite ime iz imenika in pritisnite  za vzpostavitev zveze ter  za prekinitvev.

Nastavitve

Poleg nastavitvev, ki so na voljo neposredno na zaslonu za predogled, kot je opisano zgoraj, vam mnogi meniji omogočajo nastavitve drugih možnosti. Za dostop do njih pritisnite , ko je fotoaparat vključen.

V vseh primerih izberite možnost in pritisnite  za naslednji posnetek v tem načinu ali  za preklic.

Ko koncate z delom v aplikaciji kamera, se vaše nastavitve vedno shranijo in bodo na razpolago do naslednje uporabe kamere ali pa dokler le-teh ne spremenite.


Barvni način


Ta možnost vam omogoča, da izberete enega od načinov: [Barva](#), [Črno-bela](#), [Sipina](#) in [Modra](#). Učinek bo viden na posnetku v skladu z načinom, ki ste ga izbrali (npr. [Sipina](#) omogoča posnetek v rjavih tonih, kar daje videz stare fotografije). Privzeti način je [Barva](#).

Način fotoaparata

Izberite enega od dveh dostopnih načinov: [Običajni](#) in [Nočni](#) način. Privzeti način je [Običajni](#).

Zvok nastavitve

[Zvočno opozorilo](#) in [Zvok posnetka](#) lahko nastavite v tem meniju. Prvi zvok se pojavi 2 sekundi pred posnetkom, drugi pa ob samem posnetku. V obeh primerih izberite [Vklop](#) in pritisnite  za dostop do

seznama možnih zvokov. Izberite zvok ali pa izberite [<Nov>](#) in ustvarite nov zvok, nato pa pritisnite  in ga aktivirajte.

Ločljivost slike

Ta možnost vam omogoča, da med naštetimi izberete: [VGA](#) (640 x 480 pik), [Q VGA](#) (320 x 240 pik), [SQ VGA](#) (160 x 120 pik) ali [128 x 128](#). Privzeti način je [128 x 128](#).

Kakovost slike

Ta možnost vam omogoča, da med naštetimi izberete: [Nizka](#), [Srednja](#), [Visoka](#). Privzeti način je [Srednja](#).

Samosprožilec





Glejte »Samosprožilec« str. 21.

6 • Glasba in mešanje



Aplikacija BeDJ omogoča, da s prednastavljenimi slogi BeDJ (razlaga spodaj), melodijami MIDI ali SP-MIDI v telefonu ali tistimi, ki jih prenesete prek povezave WAP ali infrardeče povezave, ustvarite lastne zvoke (natančnejše informacije najdete v ustreznih poglavjih v teh navodilih). Posnetek, ki ga ustvarite, lahko nato pošljete prijateljem ali ga uporabite za zvonec, alarm ali podobno.

Če želite...

Vklopiti/izklopiti BeDJ

Pritisnite  za vklop **ALI** Pritisnite  in izberite **Večpredstavn. > BeDJ**. Za izklop pritisnite in zadržite  ali pa .

Aktivirati/deaktivirati skladbo


Pritisnite eno od tipk  do .

Če želite deaktivirati vse zapise naenkrat, pritisnite .



Posneti sestavljeni posnetek

Pritisnite .

Aktivirati polje Tempo

Pritisnite .


Odpreti seznam skladb

Pritisnite in zadržite eno od tipk  do .

Odpreti Pomoč

Pritisnite .


Odpreti spisek Možnosti

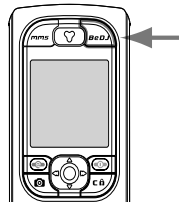
Pritisnite .






V aplikaciji BeDJ je z oranžno barvo označena tista informacija, ki jo trenutno uporabljate, ali element, ki ste ga izbrali.

Kako začeti



Aktiviranje skladb

1. S pritiskom na  na zgornji desni strani prenosnega telefona zaženete aplikacijo BeDJ.




2. Pojavi se zaslon BeDJ, na katerem je izbran privzet glasbeni slog (npr. Groovy, Techno itd.).
3. Na zgornji levi strani zaslona so v tabeli prikazani trenutni tempo, stanje posnetka (privzeto **izkl.**) in ime skladbe.
4. Na spodnjem delu zaslona je na voljo 9 skladb, ki so povezane s tipkami od  do  in jih lahko mešate: pritisnite tipko, ki ustreza skladbi, ki jo želite mešati. Na voljo je 16 skladb: če želite odpreti seznam skladb, pritisnite in zadržite tipke od  do . Tipka  je vedno namenjena glasovnemu posnetku.
5. Skladba, ki ste jo aktivirali, je obarvana oranžno, v zgornji tabeli pa se prikažejo ime melodije in inštrumenti.

Spreminjanje melodij in inštrumentov skladbe

Pritisnite in zadržite eno od tipk  do , odvisno od skladbe, ki jo želite spremeniti. V seznamu, ki se prikaže, lahko najprej spremenite melodijo izbrane skladbe, nato pa še inštrumente v melodiji.


Melodija

1. Trenutna melodija izbrane skladbe je na seznamu označena prva. Pomaknite se \triangle ali




∇ , da izberete drugo melodijo (ki se samodejno predvaja, ko jo izberete), in za potrditev izbire pritisnite .

2. Ime izbrane melodije se prikaže na zgornjem delu zaslona. Za dostop do seznama inštrumentov, uporabljenih v melodiji, pritisnite \triangleright .

Inštrumenti

1. Trenutni inštrumenti izbrane skladbe so na seznamu označeni prvi.
2. Pomaknite se ∇ ali \triangle , da izberete naslednji ali prejšnji inštrument, in pritisnite , da ga izberete.


Spreminjanje tempa

1. Pritisnite , da aktivirate polje **Tempo**.
2. Izbrani **Tempo** (prikazan v bmp ali "udarcih na minuto") velja za vse skladbe. Pritisnite označeni tipki \triangleleft ali \triangleright , če želite tempo zvišati ali znižati. Nastavitve **Tempo**, ni treba shraniti, saj jo telefon samodejno upošteva.
3. Pritisnite  ali , če se želite pomakniti zaslon nazaj.


Nastavitve Tempo ne morete spreminjati med predvajanjem skladbe ali med snemanjem sestavljenega posnetka.

Snemanje sestavljenega posnetka

Začetek snemanja


1. Ko ste pripravljeni na snemanje, pritisnite  .
Vklopi se števec in izbran je rdeč simbol **V** etru.
2. Med snemanjem posnetka lahko:

Pritisnete tipke od Aktivirate določeno skladbo.



Se pomaknete Zvišate/znižate glasnost
△ ali ▽ trenutne skladbe.

Se pomaknete Označite prejšnjo ali naslednjo
◀ ali ▶ skladbo.

3. Pritisnite  , če želite snemanje končati.

Snemanje se samodejno ustavi, ko ima posnetek velikost 50 KB (približno 2 min.). Zmogljivost je odvisna od pomnilnika telefona: če želite informacije o pomnilniku, izberite Večpredstavn. > Stanje pomniln..

Delo s posnetki

Ko končate s snemanjem posnetka, se samodejno odpre okno in prikažejo se naslednje možnosti izbire:

Remiks Za snemanje novega sestavljenega posnetka z uporabo istih skladb.

Predvajaj Predvaja se posnetek, ki ste ga pravkar posneli.

Shrani Odpre se okno **Shrani**, kjer lahko poimenujete in shranite svoj posnetek.

Pošlji po MMS Za pošiljanje vašega posnetka kot dela sporočila MMS.

Pošlji po IrDA Aktivira se IrDA, da lahko pošljete svoj posnetek drugi napravi IrDA.

Pošlji po e-pošti Odpre se meni za e-pošto, da lahko pošljete svoj posnetek po e-pošti.

Shranjeni posnetek se pod zelenim imenom pojavi v seznamu Nastavitve > Zvoki > Zvonec in meniju Večpredstavn. > Zvočni album. Izberete ga lahko za zvonec, ki vas opozarja na dohodne klice in nove dogodke.



Ustvarjanje lastnega sloga in posnetka

Napredne možnosti vam omogočajo ustvarjanje in mešanje lastnih glasbenih zvokov neposredno iz slogov BeDJ, ki so na voljo (npr. Groovy, Techno,

Disco itd.), ali seznama zvoncev (npr. Bach, Cool, Dream itd.).



Seznam zvoncev vključuje datoteke MIDI, ki ste jih prenesli po e-pošti, povezavi WAP, IrDA ali drugačni povezavi.






Iz obstoječe datoteke

1. Ko je zaslon BeDJ aktiven, pritisnite  za dostop do seznama možnosti.
2. Ko izberete **Mešanje zvoncev** ali **Slogi BeDJ**, izberite eno od melodij, ki so na voljo na seznamu, in za potrditev izbire pritisnite .
3. Samodejno se vrnete na zaslon BeDJ in melodija, ki je povezana z izbranim zvoncec, se razdeli v skladbe.
4. Nato lahko aktivirate ali deaktivirate skladbe, posnamete sestavljen posnetek itd.

Število aktiviranih skladb je odvisno od melodije, ki ste jo izbrali.

Od začetka

1. Ko izberete **Napredno**, se odpre popolnoma nov niz praznih skladb.
2. Pritisnite in zadržite  . na zaslonu se prikaže seznam vseh datotek MIDI na telefonu. Izberite eno od njih in pritisnite .

3. Prikaže se nov seznam, na katerem so vse skladbe v izbrani datoteki MIDI (največ 16). Pomaknite se \triangle ali ∇ , da izberete eno od njih, in izberite  , da jo povežete s tipko .
4. Ponovite ta dva koraka, če želite povezati zelene skladbe od tipk  k  na telefonu.
5. Ko ste pripravljeni, posnemite sestavljeni posnetek (glejte str. 27).
6. Pritisnite dvakrat  , če se želite vrniti v običajen način.

Zabavajte se in mešajte: s posamezno tipko na telefonu lahko povežete katero koli od 16 skladb posameznega zvonca po vaši izbiri. Tako lahko svoj sestavljeni posnetek na ogromno načinov povsem prilagodite svojim željam.

Shranjevanje lastnih slogov

Lasten Slog lahko shranite v meniju slogov BeDJ in ga kasneje uporabite za nov sestavljeni posnetek. Ta nov slog vsebuje vse skladbe, ki ste jih zmešali, a brez učinkov sestavljenega posnetka.

Sprejem klica

Ko sprejmete klic, medtem ko uporabljate BeDJ, telefon samodejno izklopi zvok.

1. Če na klic odgovorite, se izklopi BeDJ in telefon se vrne v stanje pripravljenosti.
2. Če se na klic ne oglasite ali ga zavrnete, ostanete na zaslonu BeDJ.

7 • Telefonski imenik

Če želite izvesti operacije, opisane v tem poglavju, morate izbrati telefonski imenik na kartici SIM ali v telefonu.

Vaš mobilni telefon ima dva telefonska imenika. Telefonski imenik kartice SIM je na kartici SIM, njegovo število vnosov pa je odvisno od zmogljivosti kartice. Drugi telefonski imenik je vgrajen v pomnilnik telefona, vanj pa lahko shranite do 299 imen.

Zmogljivost kartice SIM je odvisna od vrste kartice. Več informacij dobite pri svojem prodajalcu. Imenik v telefonu si deli pomnilnik z drugimi funkcijami. Zato so soodvisne: če shranite več imen, lahko shranite manj dogodkov, in obratno. največje število kartic z imeni in dogodki je 299, če druge funkcije (beležke, zvoki, slike in podobno) ne zasedajo preveč pomnilnika telefona.

V meniju **Imena** lahko izberete enega od dveh imenikov, ki sta na voljo: imenik na kartici SIM in imenik v telefonu. Imena, ki jih vnesete v enega od **Imenikov**, bodo vključena samo v izbrani imenik.

Možnost Izbris tel. imenika ne velja za telefonski imenik na kartici SIM.

Možnost Kopiraj vse v tel. omogoča kopiranje vsebine na kartici SIM v telefon. Če to možnost izberete dvakrat, se imena podvojijo.

Imenik na kartici SIM

Če kartico SIM uporabljate prvič, sledite standardnim navodilom za vstavljanje kartice SIM, kot so opisana na str. 7, in potem preberite spodnji razdelek »Dodajanje imen v imenik«.



Izb. tel. imen.

Pritisnite **OK** in izberite **Imena, Nast. tel. imenika, Izb. tel. imen.** Nato pritisnite **Δ** ali **▽**, da izberete telefonski imenik na kartici SIM.

Imena, dodana v ta imenik, lahko potem prekopirate v imenik telefona.

*Če prekličete ali prekinete samodejno kopiranje vašega imenika kartice SIM kot prvotno, lahko leto izvedete ročno: pritisnite **OK** in izberete Imena > Nast. tel. imenika, nato Prep. v telefon.*



V SIM kartici

Ko prekopirate imenik s kartice SIM v telefon, lahko še vedno uporabljate imenik na kartici, kljub temu, da ponuja manj polj za informacije.

Imenik v telefonu

Telefon naenkrat upravlja le en imenik in informacij o drugem ne upošteva: če imate na primer v obeh imenikih shranjen priimek »Novak« in ga izbršete iz telefona, bo ostal na kartici SIM nespremenjen.



V telefonu

Privzeto je izbran imenik telefona. Hrani lahko do 299 imen, ki jih je vse mogoče izbrisati z možnostjo **Izbris tel. imenika**. Če je na kartici SIM dovolj prostora, lahko imena iz tega imenika prekopirate na kartico SIM (glejte »Kopiranje na kartico SIM« str. 35).

Dodajanje imen v imenik

Na kartici SIM

Če želite dodati ime v telefonski imenik na kartici SIM:

1. Pritisnite ∇ za vstop v imenik, izberite **Nov** in pritisnite OK .
2. Vpišite ime in številko, nato pritisnite OK .

Številka ima lahko največ 40 mest, odvisno od kartice SIM.

Če vse številke shranite s kodo države in območno kodo, jih boste lahko klicali tudi iz tujine.

3. Izberite vrsto številke, ki je določena imenu: **Telefon**, **Faks** ali **Podatki**, in pritisnite OK , da ime potrdite in shranite v imenik.

V telefonu

Imenik v telefonu vsebuje več polj za informacije kot imenik na kartici SIM. Vanj so vključena (v latinici)

Polja za ime in priimek	do 20 znakov
Polja za številke (mobilno, službeno in podobno)	največ 40-mestne in 1 »+«
Dodatna polja (e-pošta in opomba)	do 50 znakov
Izbiranje skupin	20 skupin

Ustvarite lahko do 299 zapisov z največ 7 informacijskimi polji za vsak zapis, pri čemer je polj za številke lahko največ 5. Na primer: za eno osebo lahko shranite 2 številki mobilnega telefona, 3 službene številke, e-poštni naslov in besedilno beležko.



Dodajanje vpisa v imenik telefona

Dodajanje polja za ime

1. Pritisnite ∇ za vstop v meni **Imena**, izberite **<Nov>** in pritisnite OK .
2. Vnesite priimek stika in za potrditev pritisnite OK , nato vnesite ime in za potrditev pritisnite OK .

Eno od polj lahko pustite prazno, ne pa obeh. Na prejšnje polje se premaknete s pritiskom na .

Dodajanje polja za številke/besedilo

1. Ko vnesete ime stika, boste prišli v meni *Vrsta številke*. Izberete lahko med polji za številke (mobilna, faks, podatki, pozivnik, domača, službena) ali črkovnimi polji (beležka, e-pošta). Izberite in vnesite ustrezno številko ali ime. Potem pritisnite , da shranite novi zapis.
2. Nato lahko izberete možnost *Skupina*: izberite skupino, v katero želite uvrstiti ime, in za potrditev pritisnite . Zapis se nato shrani v telefonski imenik v telefonu.
3. Za vsako skupino lahko izberete posebno *Melodijo* in *Sliko*, uporabite lahko tudi ukaz *Preimenuj*. Izberite *Imena > Nast. tel. imenika > Nast. skupin* (glejte »FotoCall: najava klica z zvokom in sliko« str. 32) za več informacij. Kadar prejmete klic od osebe iz imenika, ki je določena skupini, se na zaslonu pokaže slika skupine, telefon pa zazvoni z zanjo značilno melodijo.

Lastna številka

Polje *Lastna št.* v telefonskem imeniku mora vsebovati vašo telefonsko številko. Če je ne, jo

vpišite skupaj z drugimi pomembnimi informacijami.

Čeprav so lahko druga polja prazna, polja »Lastna št.« ne morete izbrisati.

FotoCall: najava klica z zvokom in sliko

Ta možnost je dostopna samo, ko imate izbran telefonski imenik vašega telefona. Če imate izbran telefonski imenik SIM kartice, ta možnost NI dostopna.

Prilagodite lahko skupine s svojim imenom (»Prijetelji«, »Služba« in podobno), sliko (s seznama *Album slik*) in melodijo (s seznama *Zvonci*).

V skupino lahko dodate enega ali več oseb iz telefonskega imenika. Ko vas kliče oseba iz skupine, se na zaslonu prikažeta njeno ime in ustrezna slika. Zvonila bo tudi melodija, ki je določena za to skupino.

Zakaj ne bi ustvarili tudi skupine za pomembne osebe. Uporabite fotoaparata in shranite sliko v Album slik, na seznam Beležka pa zvok, ki ga uporabite kot zvonec. Ko vas ta oseba pokliče, jo boste tako lahko videli in slišali (za fotoaparata glejte str. 20, za beležke pa str. 73).

1. Za FotoCall morate uporabiti telefonski imenik v telefonu; če ga ne, glejte »Kopiranje imenika kartice SIM« str. 8.
2. Nato izberite **Nast. skupin**, pritisnite **OK** in izberite zeleno skupino.
3. Preimenujte skupino tako, da jo boste lahko prepoznali (»Prijatelj«, »Otroci« in podobno), ter izberite **Melodijo** in **Slika** za to skupino.
4. Za dlje časa pritisnite **CA**, da se telefon vrne v stanje pripravljenosti, in nato še **▽** za prikaz vsebine telefonskega imenika. Izberite ime, ki ga želite dodati tej skupini, in pritisnite **OK**. Potem izberite **Izberi skupino** in izberite zeleno skupino.
Ko vas bo ta oseba poklicala, bo zazvonila **Melodija** in se prikazala **Slika** skupine, v kateri je ta oseba.

Urejanje imen

Ko v imenik shranite imena, v stanju pripravljenosti pritisnite **▽**, da se prikaže meni **Imena**. Ime v imeniku lahko poiščete s pritiskom na ustrezno tipko s črko, na katero se želite pomakniti v seznamu (npr. dvakrat pritisnite **STWU** za dostop do črke »u«). Označen je prvi zapis na seznamu, ki se začne s to črko. Glede na izbrani meni telefonskega imenika so na voljo vse ali samo nekatere od teh možnosti:

- Izbriši
- Prikaži
- Prepiši v SIM
- Hitro klicanje
- Spremeni
- Vrsto
- Klic
- Izbr. tel. imen.
- Pošlji SMS
- Pošlji MMS
- Ponastavi
- Prepiši v telefon
- Prostorčno klicanje
- Spremeni ime
- Vključi v skupino
- Določi izbiro z glasom
- Pošlji prek IrDA

Na kartici SIM


Izberite ime v imeniku na kartici SIM in pritisnite **OK** za dostop do naslednjih možnosti:


- **Izbriši** izbriše izbrano ime in številko,
- **Spremeni** spremeni izbrano ime in z njim povezane informacije,
- **Prep. v telefon** kopira izbrano ime in z njim povezane informacije v imenik telefona.
- Če preključite samodejno kopiranje imenika kartice SIM kot prvotno na vašem telefonu, morate le-to izvesti ročno.

V telefonu

Dodajanje polja






1. Če želite obstoječemu vpisu dodati novo polje, izberite zeleno ime, izberite **Prikaži** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **<Nov>** in pritisnite **OK**. Izberite vrsto dodanega polja in pritisnite **OK**. Vpišite

številko ali besedilo in pritisnite , da shranite spremembe.

3. Če želite vpisu dodati do 6 polj, ponovite 1. in 2. korak. Hitro pritisnite , če se želite vrniti v prejšnji meni, ali držite za dalj časa, če se želite vrniti v stanje pripravljenosti.

Številke in besedilo se izpišejo v enakem vrstnem redu, kot ste jih vpisali. Prva telefonska ali faks številka postane privzeta. Privzeta številka je prva na seznamu. Če želite privzeti drugo številko, glejte »Privzete številke« str. 34. Alfanumerična polja (beležka in e-pošta) lahko le spreminjate in brišete.

Spreminjanje vsebine polja


1. Če želite spremeniti vsebino polja v obstoječem vpisu, izberite zeleno ime, pritisnite , izberite **Prikaži** in ponovno pritisnite .
2. Na seznamu izberite polje, ki ga želite spremeniti in pritisnite .
3. V prikazanem vrtljaku izberite **Spremeni** in pritisnite . Spremenite, kar želite, in pritisnite , da spremembe shranite.

Spreminjanje vrste polja



Spremeni vrsto

Če želite spremeniti polje v obstoječem vpisu, ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«.


Potem v vrtljaku izberite **Spremeni vrsto**, izberite drugo vrsto številke in za potrditev izbire pritisnite .

Če ste vsebino imenika na kartici SIM prekopirali v telefon, bodo nekatera polja označena kot »Ni vrste« in ne bodo imela ikone. Številke »ni vrste« lahko spreminjate: Če želite določiti vrsto teh števil, sledite prej opisanim navodilom.

Brisanje polja





Izbriši

Če želite izbrisati polje v obstoječem vpisu, ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«. Potem v vrtljaku menija izberite **Izbriši** in za potrditev pritisnite .

Privzete številke



Ponastavi


Prva številka, ki jo shranite za vpis, postane privzeta številka: prikazana je kot prva na seznamu in jo samodejno pokličete, če pritisnete tipko za klic ali če pritisnete  in izberete **Klic**, **Prostoroč. klic.** ali **Pošlji SMS**. Če želite spremeniti privzeto številko (npr. namesto domače hočete privzeti službeno številko), ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«. Potem v vrtljaku menija izberite **Ponastavi** in za potrditev pritisnite .

Kopiranje na kartico SIM



Prepiši v SIM

Kot smo omenili prej, je kopiranje imen na kartico SIM priročno, če pogosto menjate telefone. Če imate številke shranjene na kartici SIM, bo imenik vedno točen, tudi če preklopite imenik ali zamenjate telefon.

Če želite številko prekopirati v imenik na kartici SIM, ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«. Nato izberite [Prepiši v SIM](#) in pritisnite .

Klicanje

Kadar uporabljate prostoročno telefoniranje, telefon zaradi varnosti odmaknite od ušes, še posebej, če povečate glasnost.




Številka za klic v sili



Klic v sili

S številko za klic v sili pokličete službo za klic v sili v vaši državi. V večini primerov lahko to številko pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena in če niste vpisali svoje kode PIN.

Če to omogoča operater omrežja, je mogoč celo klic brez vstavljenе kartice SIM. V Evropi je standardna številka za klic v sili 112, v Veliki Britaniji pa 999.


1. Če želite poklicati to številko, jo vpišite v stanju pripravljenosti **ali** pritisnite  in izberite [Imena](#) > [Glej. spis. imen](#) > [Klic v sili](#).
2. Pokličete s tipko , odložite s pritiskom na tipko .


Druga številka

Vnos številke











Klic



V stanju pripravljenosti vtipkajte številko. Pritisnite , če želite poklicati in , če želite odložiti.

S pritiskom na  odprete vrtiljak, s katerim številko pokličete, jo shranite ali nanjo pošljete SMS.

Izbira imena

1. Pritisnite  in izberite zeleni vnos.
2. Če ste izbrali imenik na kartici SIM:
 - ko je vpis izbran, pokličete s pritiskom na  **ali**
 - dvakrat pritisnite  za dostop do naslednjega vrtiljaka, nato izberite [Klic](#) ali [Prostoroč. klic.](#) in pritisnite , da pokličete številko.
3. Če ste izbrali imenik v telefonu:
 - Za klicanje **privzete** številke:
 - ko je vpis izbran, pokličete s pritiskom na  **ali**
 - pritisnite  za dostop do vrtiljaka, izberite [Klic](#) ali [Prostoroč. klic.](#)




- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Prikaži**, ko zapis izberete; nato izberite vrsto številke na seznamu (mobilna, domača in podobno). Pritisnite  za dostop do naslednjega vrtiljaka in izberite **Klic** ali **Prostorč. klic.**
- 4. Za prekinitev klica vedno pritisnite .

Na način prostoročnega klicanja lahko preklopite tudi med standardnim klicem: pritisnite , izberite Vkl. prostoroč. in za potrditev pritisnite .

Hitro klicanje





Hitro klicanje

V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko od  do , da pokličete ustrezni vpis (glejte »Bližnjice« str. 39): vzpostavi se povezava. Za prekinitev klica pritisnite .

Izbiranje z glasom



Izbir. z glasom

V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko  ter izgovorite shranjeno oznako (glejte »Izbiranje z glasom« str. 42). Če telefon oznako prepozna, pokliče ustrezno številko. Za prekinitev klica pritisnite .

8 • Nastavitve

Meni **Nastavitve** vam omogoča prilagajanje telefona in spreminjanje nastavitvev za posamezne možnosti (zvoki, ura in datum, varnost in podobno). V meniju **Hitre nastav.** lahko spreminjate več nastavitvev hkrati (glejte str. 48).

Zvoki

Neslišno



Neslišno

Omogoča vam, da za funkcijo **Tiho** izberete **Vklop** ali **Izklop**. Ko je za funkcijo izbrana nastavev **Vklop**, so vsi načini opozarjanja razen opozarjanja s tresenjem izklopljeni.

Način Neslišno velja tudi za zvoke tipk.

Glasnost zvonjenja



Glasnost zvon.

Glasnost zvonjenja je privzeto nastavljena na **Srednje**. Pritisnite Δ ali ∇ , da nastavite glasnost zvonjenja na želeno stopnjo od **Neslišno** do **Naraščajoče**.

Zvonec



Zvonec

Omogoča vam, da izmed številnih možnosti izberete melodijo zvonca. Na seznamu je tudi sestavljeni posnetek, ki ga ustvarite v aplikaciji BeDJ (glejte str. 75), in posneti zvoki in melodije, ki ste jih prejeli v sporočilih kot pripombe (e-pošta, SMS in podobno).

Pomikajte se po seznamu s tipkama Δ ali ∇ in počakajte, da se začne predvajati izbrana melodija. Pritisnite OK , da izberete to melodijo za zvonec, CA pa za preklic ali skok na naslednjo melodijo.

Melodije ne boste slišali, če je zvonec nastavljen na Izklop ali če je vključen način Tiho (glejte str. 11).

Ton sporočila



Ton sporočila



Omogoča vam, da opozorilni pisk za sprejem vsakega novega sporočila nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Če izberete možnost **Vklop**, lahko opozorilni pisk izberete tudi s seznama zvoncev.

Izenačevalnik



Izenačevalnik

Ta možnost vam omogoča izbiro različnih nastavitvev zvoka in je na voljo tudi med klicem. V tem primeru

pritisnite , izberite **Izenačevalnik**, pomaknite se po seznamu in počakajte nekaj sekund, da zaslišite spremembo. Svojo izbiro potrdite s tipko .

Zvoki tipk



Zvoki tipk

Omogoča vam, da zvoke tipk nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Če so zvoki tipk nastavljeni na **Izklop**, med klici vseeno delujejo toni DTMF (glejte str. 90).

Zvoč. opozorila



Zvoč. opozorila

Omogoča nastavev opozorilnih piskov na **Vklop** ali **Izklop**, in sicer za naslednje možnosti:

- ko je čas za **Dogodek**, shranjen v Organizatorju,
- ko imate neodgovorjen klic,
- ko je **Baterija** skoraj prazna in jo morate napolniti,
- da nadzorujete dolžino svojih klicev, prvi pisk zaslišite po 45 sekundah, nato pa vsako minuto med klicem (sogovornik piska ne sliši).

V tem meniju lahko samo vklopite ali izklopite zvoke za opozorila in NE opozorila sama. Če na primer opozorila za dogodke nastavite na Izklop, se bo na zaslonu še vedno prikazalo obvestilo za Opomnik (če ste ga programirali), ustrezen zvok pa se ne bo predvajal.

Tresenje



Tresenje

Tresenje lahko nastavite na **Vklop** ali **Izklop**, opozori vas na prejem klica, dogodek v Organizatorju, sprejem sporočila in ko se vklopi alarm.

Tresenje je vedno izklopljeno, če je priključen običajni ali avtomobilski polnilec.

Zaslon




Ohranjevalnik zaslona




Ohranj. zaslon.


Za nastavev ohranjevalnika zaslona lahko izberete **Vklop** ali **Izklop**. Če je **Vklopljen**, se med neaktivnostjo telefona prikaže niz slik, ki so shranjene v vašem telefonu in so bile izbrane.

Če ohranjevalnik zaslona nastavite na Izklop, se samodejno aktivira Ekonomično delovanje, kar pomeni, da je na črnem ozadju prikazan trenutni čas. V tem načinu se podaljša čas delovanja telefona (podaljša se delovanje baterije).

1. Ohranjevalnik zaslona **Vklopite** tako, da na seznamu izberete sliko, ki se prikaže s pritiskom na  ali  (izbiro prekličete s pritiski na iste tipke), nato pritisnete , da se

pomaknete do naslednje slike. Ko izberete želeno sliko, pritisnite , da aktivirate ohranjevalnik zaslona.

Ce želite zaporedni prikaz različnih slik, izberite več slik (do 10). Če izberete le eno sliko, bo ta prikazana stalno.

2. Izberite **Zakasn. začetka** in pritisnite Δ ali ∇ , da izberete vrednost. V pripravljenosti se ohranjevalnik zaslona vključi po izbrani zakasnitvi.
3. Nato izberite **Čas pon. prik.** in pritisnite . Slike se bodo izmenjevale po izbranem času.

Animacija



Animacija

Omogoča vam, da animacijo v vrtljakih nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Ko to možnost **Vklopite**, se bo animacija pomikala po besedilu, na primer po izbranem sporočilu v meniju **Beri SMS**.


Izklop te funkcije podaljša čas delovanja telefona.

Osvetlitev



Osvetlitev

Osvetlitev se vklopi, ko sprejmete dohodni klic ali sporočilo, ko brskate po seznamih in menijih ter podobno. Pritisnite Δ ali ∇ , da nastavite

trajanje osvetlitve **Trajanje**, in sicer tako, da izberete eno od razpoložljivih vrednosti in za potrditev pritisnete .

Izklop te funkcije podaljša čas delovanja telefona.

Ozadje








Ozadje

Ozadje lahko nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Ko je ozadje **Vklopljeno**, so izbrane slike v stanju pripravljenosti telefona prikazane v načinu **Običajen** ali **Spremen.**, če niste aktivirali zaporednega prikaza slik.





Za ozadje lahko uporabite le slike JPEG.



Bližnjice

Namesto dolgotrajnega brskanja po menijih in seznamih lahko želene funkcije povežete z **Bližnjico**. Z dolgim pritiskom na tipko samodejno aktivirate funkcijo ali pokličete ustrezno številko (hitro klicanje).



Programirate lahko le tipke od  do  in tipko , ker sta tipki  (izbira jezika) in  (klicanje telefonskega predala) prednastavljeni in zaklenjeni, da ju ne morete spremeniti. Operater lahko programira svoje bližnjice, ki jih potem ne

morete spreminjati.

1. Izberite tipko od  do  in pritisnite .
2. Na seznamu poiščite funkcijo, ki jo želite dodeliti bližnjici (glejte naslednji seznam). Svojo izbiro potrdite s tipko .

Če je tipka že zasedena, jo lahko na novo programirate: izberite Nastavitve > Bližnjice > in bližnjico na seznamu. Dvakrat pritisnite , izberite Spremeni in pritisnite . Potem se izpiše seznam razpoložljivih funkcij.

3. Bližnjice uporabite tako, da v stanju pripravljenosti telefona dlje časa držite tipko, ki ustreza zeleni funkciji ali številki.

Tipke  do  lahko določite funkcijam v naslednji tabeli:



Hitro klicanje

Klic izbrane številke iz telefonskega imenika.



Pošlji SMS

Odpre se meni [Pošlji sporočilo](#).



Beri SMS

Odpre se meni [Beri SMS](#).



Neposr. sporoč.

Vključi se funkcija [Neposr. sporoč.](#) za hiter [Odgovor](#) pošiljatelju prejetega sporočila.



Zaklepanje tipk

Hitro zaklepanje ali odklepanje tipkovnice.



Omogoči Tiho

Vklop hitrih nastavitev [Tiho](#) (tresenje vklopljeno, zvonjenje izklopljeno).



Omogoči Avto

Vklop hitrih nastavitev [Avto](#) (glasno zvonjenje, sprejem s katero koli tipko).



Vkl. Slušalke

Vklop hitrih nastavitev [Slušalke](#) (srednje glasno zvonjenje, sprejem s katero koli tipko).



Sestanek

Vklop hitrih nastavitev [Sestanek](#) (tresenje vključeno, zvonec in zvoki tipk izključeni).



Vkl. Zunaj

Vklop hitrih nastavitev [Zunaj](#) (glasno zvonjenje).



Vkl. Zasebno

Vklop hitrih nastavitev [Zasebno](#).



Vkl. Varčen

Vklop hitrih nastavitev [Varčen](#), kar podaljša delovanje baterije (animacije, tresenje in osvetlitev izključeni, srednja glasnost zvonjenja).



Računalo

Neposreden dostop do [Računalna](#).



Ponovi zad. klic

Ponoven klic zadnje klicane številke.



Odg. na zad. št.

Ponoven klic številke zadnjega prejetega klica.



Klic v sili

Pokliče številko za klic v sili.



E-pošta

Odpri se meni [E-pošta](#) za dostop do nabiralnikov.



Prikaži ostanek

Prikaže se znesek denarja, ki je še na voljo.

[Odvisno od naročnine.](#)



Stroški klicev

Prikaz [Stroški klicev](#) odhodnih klicev.

[Odvisno od naročnine.](#)



Dodaj dogodek

Odpri se meni [Dodaj dogodek](#) v Organizatorju.



Prikaz dogodkov

Odpri se seznam [Dogodki](#) v meniju Organizatorja.



Budilka

Odpri se meni [Alarm](#).



Posnemi belezko

Za snemanje novih zvokov.



WAP

Zagon brskalnika [WAP](#).



Ohranj. zaslon

Odpri se meni za [Vklop/izklop ohranjevalnika zaslona](#).



Na tel. predal

Preusmeritev **VSEH** klicev na telefonski predal.



Igra z opekami

Neposreden dostop do [Igre z opekami](#).



Telefonski predal

Klic telefonskega predala.



Igre

Odpri se meni [Igre](#).



->Evro

[Odvisno od naročnine](#)

Neposreden dostop do pretvornika v evre (iz valute).



Neposreden dostop do pretvornika v evre (v valuto).

Pretvornik evrov je na voljo, če imate sklenjeno naročnino in le v državah, ki uporabljajo evro.

Ukaz z glasom



Ukaz z glasom

Namesto brskanja po menijih in seznamih lahko nastavite glasovni ukaz, s katerim vključite posamezno možnost (npr. zaženete Računalo).

Ukaz z glasom je mogoče določiti vsem funkcijam, ki lahko uporabljajo Bližnjice (glejte str. 39), razen za »Poberi sporočila« in »Budilko«.

1. Izberite **Nastavitve** > **Ukaz z glasom** > **<Nov>**, pritisnite **OK** in se pomaknite po seznamu, da izberete funkcijo, ki jo želite določiti govornemu ukazu. Svojo izbiro potrdite s tipko **OK**.
2. Ko se izpiše **Pritisni OK in govori**, sledite navodilom na zaslonu. Ko telefon zahteva, da posnamete glasovni ukaz, poskrbite, da ste v tihem okolju, izberite kratko in preprosto besedo ter jo jasno izgovorite.

3. Pritisnite **CA** in ponovite zgoraj opisane korake, če želite dodati več ukazov z glasom.

Če želite uporabiti ukaz z glasom v pripravljenosti telefona, pritisnite in zadržite tipko **OK** in nato izgovorite posneti govorni ukaz. Glasovne ukaze lahko kadar koli poslušate, spreminjate ali brišete.

Izbiranje z glasom





Izbir. z glasom

Izbiranje z glasom vam prav tako omogoča hitro klicanje številke iz vašega telefonskega imenika: glasovni ukaz nastavite tako, da posnamete besedo, ki bo, ko jo izgovorite, sprožila klic ustrezne številke.

1. Izberite **Nastavitve** > **Izbir. z glasom** > **<Nov>** in pritisnite **OK**.
2. Na seznamu poiščite telefonsko številko, ki ji boste priredili glasovno oznako. Glede na izbrani telefonski imenik (glejte »Telefonski imenik« str. 30):
 - telefonski imenik na kartici SIM: izberite ime na seznamu in pritisnite **OK**,
 - imenik v telefonu na seznamu izberite ime in zeleno številko, če ste za izbrano ime shranili več števil, in pritisnite **OK**.
3. Ko se prikaže **Dod. glas. ukaz?**, pritisnite **OK** in sledite navodilom na zaslonu. Ko telefon

zahteva, da posnamete glasovni ukaz, poskrbite, da ste v tihem okolju, izberite kratko in preprosto besedo in jo jasno izgovorite.

Če želite uporabiti ukaz z glasom, v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko  ter nato izgovorite govorni ukaz, ki ustreza številki, ki jo želite poklicati.

Za prikaz seznama glasovnih ukazov, ki ste jih nastavili, izberite [Nastavitve](#) > [Ukaz z glasom](#) ali [Izbir. z glasom](#) in pritisnite . Glasovne ukaze lahko kadar koli poslušate, spreminjate ali brišete.


Posnamete lahko do 15 glasovnih ukazov, med katere spadajo ukazi za klicanje in ukazi za dostop do funkcij telefona.



Varnost

Zaklepanje tipk




Zaklepanje tipk

Tipkovnico lahko zaklenete, če v stanju pripravljenosti pritisnete iz zadržite tipko . Tipkovnica se ob sprejemu klica samodejno odklene.

Izberete lahko tudi takojšnje ali zakasnjeno zaklepanje tako, da izberete [Nastavitve](#) > [Varnost](#) > [Zaklepanje tipk](#) in s pritiski na  ali  izberete eno od ponujenih možnosti. Tipkovnica se zaklene.

Nastavitve

Če jo odklenete s pritiskom na gumb , se bo začasno odklenila in bo med uporabo telefona odklenjena, potem pa se bo po preteku nastavljenega časovnega zamika ponovno zaklenila.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko še vedno vzpostavite klic v sili (glejte str. 35).

Prednastavljene številke



Prednastav. št.

Tu lahko urejate seznam [Prednastavljenih števil](#) in z možnostjo [Omej. klicanja](#) omejite klice le na številke s tega seznama.

Ta možnost je odvisna od naročnine, vključite pa jo lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 45).

Omejevanje klicanja



Omej. klicanja

Omogoča vam omejitev klicev na številke s seznama [Prednastav. št.](#). V tem primeru lahko dostopate le do imen s seznama [Prednastav. št.](#) in ne do tistih s seznama [Imena](#).

Ta funkcija je odvisna od naročnine, vključite pa jo lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 45). Ko vključite to možnost, vedite, da lahko vpliva tudi na [WAP](#) in [e-poštne povezave](#) prek [GPRS](#).

Prednastavljene številke



Prednastav. št.

Tu lahko pregledujete in spreminjate svoj seznam **Prednastav. št.** Vnesete lahko novo ime in spremenite ali izbrisate obstoječega, pri čemer potrebujete kodo PIN2. Z možnostjo **<Nov>** vpišite ime in številko, nato izberite vrsto številke: **Telefon**, **Faks** ali **Podatki**. Imena na tem seznamu lahko potem spremenite ali izbrisate.

Zapora klicanja



Zapora klicanja

V tem meniju lahko onemogočite dohodne in odhodne klice ter tako omejite uporabo telefona. Ta funkcija je odvisna od omrežja in zahteva posebno geslo za zapore, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Odhodni klici



Odhodni

Meni **Odhodni** omogoča izbiranje med **Vsi klici**, **Mednarodnimi klici** in klici **Medn.brez dom.** (zadnja možnost vam omogoča klicanje v domovino, ko ste na tujem). Za zaporo odhodnih klicev lahko izberete tudi možnost **Preklicano**. V teh menijih lahko preprečite **Vsi klici**, **Glasovne klice**, **Podatk. klice** ali **Faks klice**.

Dohodni klici



Dohodni

V meniju **Dohodni** lahko izberete možnost **Vsi klici** ali **V tujini**. Na voljo je tudi meni **Prekliči**, s katerim lahko odstranite zapore dohodnih klicev.

V teh menijih lahko preprečite **Vsi klici**, **Glasovne klice**, **Podatk. klice** ali **Faks klice**.

Stanje



Stanje

V posameznih podmenijih (**Vsi klici**, **V tujini** itd.) lahko z možnostjo **Stanje** preverite, ali je zapora vključena ali ne.

Spremeni kode



Spremeni kode

Omogoča spreminjanje kod **PIN** in **PIN 2** ter **Kodo omrežja**.

Če to omogoča vaša kartica SIM, lahko zahtevajo nekatere funkcije kodo PIN2. Je 4 do 8-mestna, dobite pa jo pri operaterju.

Če trikrat vnesete napačno kodo PIN2, se bo kartica SIM zaklenila. Za odklepanje boste morali od vašega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK2. Če desetkrat zaporedoma vnesete napačno kodo PUK, se bo kartica SIM trajno zaklenila in bo neuporabna. V tem primeru se obrnite na svojega operaterja ali prodajalca.

Zaščita s kodo PIN



Za nastavev zaščite s kodo PIN lahko izberete **Vklop** ali **Izklop**. Če ste za zaščito s kodo PIN izbrali **Vklop**, jo bo telefon zahteval ob vsakem vklopu.

Ce je ta možnost izklopljena, kode PIN ne morete spremeniti.

Omrežje

V tem meniju lahko nastavljate povezavo med telefonom in omrežjem, ročno registrirate omrežja, ki so na voljo, in urejate prednostna omrežja.

GPRS povezava



Telefon vsebuje funkcije, ki uporabljajo GPRS – storitev za hiter prenos podatkov in neprekinjeno priključitev na omrežje (t. j. stalno povezavo z internetom in storitvami WAP).

Podrobne informacije o dostopnosti storitve GPRS in naročnini dobite pri svojem operaterju. Telefon boste morali v menijih, opisanih v tem razdelku, nastaviti skladno z nastavitvami, ki jih dobite pri operaterju.

V tem meniju lahko določite način prijave telefona za storitev GPRS:

Stalno vkl.

Telefon bo vedno priključen na storitev GPRS. Ta možnost omogoča hitrejšo vzpostavitev povezave GPRS. Rahlo pa se poveča poraba energije.

Za podat. klice

Telefon se bo samodejno prijavil na storitev GPRS, ko jo potrebujete. S to možnostjo zmanjšate porabo energije, vzpostavljanje povezave pa traja dlje.

Ne glede na te nastavitve morate še vedno za vsako aplikacijo (WAP ali prenos podatkov) posebej izbrati nosilec podatkov (npr., WAP, MMS, e-pošta in podobno).

Ponovi prijavo



Prikaže se seznam omrežij, ki so na voljo, ko je izbran **Ročni** način. Izberite eno od omrežij in za potrditev pritisnite **OK**.

Seznam najljubših



Tu lahko sestavite prednostni seznam omrežij. Ko je določen, se telefon priključi v omrežje v skladu z vašimi željami.

Nastavitve dostopa



Nastavitve dostopa



V tem meniju lahko ustvarite več podatkovnih profilov: če uporabite WAP ali pošljete sporočilo MMS, bo za povezavo na omrežje GSM ali GPRS uporabljen izbrani profil.

Vse spodaj opisane možnosti so odvisne od operaterja in/ali naročniškega razmerja. Nekateri operaterji vam lahko pošljejo SMS z novimi nastavitvami dostopa WAP, ki bodo samodejno shranjene. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja omrežja.

Spremeni ime



Spremeni ime

Omogoča vam vnos ali spremembo imena izbranega profila. Pritisnite , vnesite zeleno ime in potrdite s pritiskom na .

Nekateri prednastavljeni profili so lahko zaklenjeni in jih ni mogoče spreminjati in preimenovati.

Prikaži



Prikaži


Omogoča pregled vseh nastavitve izbranega profila (številka ponudnika internetnih storitev (ISP), APN in podobno), tako za GSM kot za GPRS.




GSM nastavitve



GSM nastavitve


Omogoča vam vnos ali spreminjanje nastavitve GSM in vam nudi dostop do naslednjih izbir:

Prijava in **Geslo** vam omogočata vnos ustreznega uporabniškega imena in gesla. V obeh primerih vnesite podatke in potrdite s pritiskom na .



Telef. številka omogoča vnos telefonske številke, ki jo potrebujete za vzpostavitev povezave. Izberite **Telef. številko** in pritisnite , nato pritisnite  ali  in izberite:

- **ISDN št.** za vnos številke ISDN ponudnika internetnih storitev **ALI**

- **Analogna št.** za vnos analogne številke.

V obeh primerih vnesite znak »+«, za njim pa številko, ki ste jo dobili pri svojem operaterju, in pritisnite .

O vrsti številke, ki jo morate izbrati, povprašajte svojega ponudnika internetnih storitev.

Trajanje neakt. omogoča vnos, s katerim določite trajanje neaktivnosti, po katerem telefon samodejno prekine povezavo (če je ta vzpostavljena) in se vrne v stanje pripravljenosti. Izberite **Trajanje neakt.** in pritisnite , vnesite vrednost (v sekundah), večjo od 30 sekund, in pritisnite .

GPRS nastavitve



GPRS nastavitve

Spreminjate lahko nastavitve GPRS, kot so [Prijava](#), [Geslo](#) in [Trajanje neakt.](#) (informacije o enakih poljih in navodilih kot pri nastavitvah GSM najdete v prejšnjem razdelku).

[APN](#) omogoča vnos naslova zunanjega podatkovnega omrežja, s katerim bi se radi povezali, vrstice besedila (ali naslova IP, na primer wap.imeoperaterja.si), ki se uporablja za vzpostavitev povezave. Izberite [APN](#), pritisnite **OK**, vpišite ustrezní naslov in pritisnite **OK**.

Do opozoril o napakah med povezovanjem navadno pride zaradi napačnih nastavitvev: pred prvo uporabo pridobite pri svojem operaterju ustrezne nastavitve. Nekateri operaterji omogočajo nastavitvev dostopnih parametrov na daljavo. Prosimo, preverite pri svojem operaterju.

Ura in datum

V tem meniju lahko nastavite uro in datum, časovno cono, zimski/poletni čas in prikaz ure.

Prikaz ure



Prikaz ure

Načine prikaza ure v stanju pripravljenosti [Analogno](#), [Digitalno](#) ali [Majhno](#) nastavite tako, da pritisnete Δ ali ∇ . V vseh

primerih izbiro potrdite s tipko **OK**.

Nastavi datum



Nastavi datum

Datum lahko nastavite s tipkami za vpisovanje številok (datum lahko nastavite tudi s tipkama Δ ali ∇). Svojo izbiro potrdite s tipko **OK**.

Oblika datuma



Oblika datuma

Izberete lahko eno od oblik, in sicer [Zahodni](#) ali [Tajski](#). Svojo izbiro potrdite s tipko **OK**.

Časovni pas

Najprej morate nastaviti časovni pas in poletni/zimski čas. Potem preverite še datum in uro, če sta že nastavljena. Če ne veste, v katerem časovnem pasu ste, pogledjte v atlas ali enciklopedijo.



Časovna cona

Možnost [Časovna cona](#) vam omogoča, da izberete svoj časovni pas glede na pas GMT. Pomaknite se Δ ali ∇ , da izberete ustrezno nastavitvev.

Poletni čas

Ta nastavitvev je smiselna le v državah, kjer ločijo med zimskim in poletnim časom.



Poletni čas

Poletni čas lahko **Vklopite** (v poletnem času) ali **Izklopite** (v zimskem času) tako, da se pomaknete Δ ali ∇ . Ker ta nastavitev vpliva na uro in datum, jo nastavite najprej. Če je nastavitev poletnega časa **Vklopljena** in je ura nastavljena na 12.00, se s spremembo nastavitve poletnega časa na **Izklop** samodejno nastavi na 13.00.


Nastavi uro



Nastavi uro

Uro lahko nastavite s pritiskom na ustrezne tipke ali s tipkama Δ in ∇ tako, da jo spreminjate po minutah navzgor ali navzdol.


Jezik


V tem meniju lahko izberete jezik za obvestila v menijih. Z dolgim pritiskom na , ko je telefon v pripravljenosti, se samodejno prikaže ta meni.

Hitre nastavitve

V tem meniju lahko uporabljate skupine že pripravljenih nastavitvev, s katerimi lahko telefon hitro prilagodite razmeram okoli vas. Na primer, če izberete **Sestanek**, se izključi zvonjenje, vključi tresenje in izključijo zvoki tipk (druge nastavitve ostanejo nespremenjene). Ko je sestanka konec, izberite

Zasebno, da se vključijo vse običajne nastavitve.


Če določite blrznjico za hitro nastavitev (npr., z dolgim pritiskom na  se vključi Sestanek, glejte »Bližnjice« str. 39), jo s ponovnim dolgim pritiskom na isto tipko izključite in ponovno vzpostavite nastavitvev Zasebno.

V naslednji tabeli so nastavitve v stolpcu **Zasebno** privzete nastavitve. Ker jih lahko spremenite, se lahko vaše osebne nastavitve razlikujejo od naštetih v tabeli. Vsaka  obarvana celica v tabeli se navezuje na nastavitve, ki so shranjene v meniju **Zasebno** (ne glede na to, ali ste nastavitve spremenili ali ne).

	 * Zasebno	 Varčen	 Zunaj	 Sestanek
Hitre nastavitve				
Tresenje	Vključeno*	Izključeno		Vključeno
Glasnost zvonjenja	Srednje*	Srednje	Visoko	Neslišno
Zvoki tipk	Vključeno*			Izključeno
Opozorila Organizatorja	Vključeno*			
Opozorilo ob prazni bateriji	Vključeno*			
Nov SMS ton	Vključeno*			
Osvetlitev	10 s*	Izključeno		
Odgovor s katero koli tipko	Izključeno*			
Animacija	Vključeno*	Izključeno		

* osebna nastavitvev

Ko priključite pribor, so na voljo tudi nastavitve iz spodnje tabele. Ko pribor izključite, se ponovno vzpostavijo hitre nastavitve [Zasebno](#).

Pripor Hitre nastavitve	 Slušalke	 Napajalnik	 Omogoči Avto
Tresenje		Izključeno	Izključeno
Glasnost zvonjenja	Srednje		Visoko
Zvoki tipk			
Opozorila Organizatorja			
Opozorilo ob prazni bateriji			
Nov SMS ton			
Osvetlitev			Vključeno
Odgovor s katero koli tipko	Vključeno		Vključeno
Animacija			

9 • Sporočila

SMS



Pošlji SMS

Možnost **Pošlji SMS** v meniju **Sporočila** vam omogoča:

- pošiljanje standardnih ali prilagojenih sporočil SMS,
- urejanje zadnjega poslanega sporočila, ki ga lahko ponovno pošljete,
- dodajanje iMelodij, prej določenih zvokov, animacij ali slik v sporočilo.

*Zgoraj omenjene funkcije niso na voljo v stanju v pripravljenosti, ko je funkcija **Neposredno sporočanje vključena** (glejte str. 62). V tem primeru imate dostop le do možnosti **Odgovor**.*

Standardna sporočila SMS so prikazana na seznamu. Pritisnite \triangle ali ∇ , da poiščete: **Pokličite me nazaj...** vam na primer omogoča, da izberete že sestavljeno sporočilo s svojo številko, če je ta shranjena v prvem polju **Lastna št.** (glejte str. 32).

Pošiljanje sporočila SMS

Imenu s spiska

Na privzeto številko, če jih je shranjenih več (v imeniku telefona) ali na eno številko (imenik na kartici SIM)

1. Pritisnite ∇ , izberite želeno ime in pritisnite OK .
2. Izberite **Pošlji SMS** in pritisnite OK , nato izberite vrsto sporočila, ki ga želite poslati, in pritisnite OK . Vnesite sporočilo, pripnite želeno grafiko ali zvok, nato pa izberite **Pošlji sedaj** ali **Shrani** (glejte spodaj).



Na zeleno številko (samo imenik telefona)

1. Pritisnite ∇ in izberite zeleni zapis, nato pritisnite OK , izberite **Prikaži** in pritisnite OK .
2. Izberite zeleno številko in pritisnite OK .
3. Nadaljujte tako, kot je navedeno v 2. koraku v prejšnjem odstavku.

Drugemu prejemniku

Če želite poslati sporočilo prejemniku, ki ni v imeniku, pritisnite OK in izberite **Sporočila, SMS** potem **Pošlji SMS** in **Nov**. Vpišite telefonsko številko za sporočilo in pritisnite OK . Nato sledite spodaj podanim navodilom za pošiljanje sporočila.

Skupaj s pripenko

Ta možnost vam omogoča, da pripnete zvok, ikono ali animacijo svojemu sporočilu in pritisnete , da izbrani element potrdite in ga pripnete svojemu sporočilu. Izberite **Dodaj grafiko**, če želite pripeti sliko ali animacijo, ali **Dodaj zvok**, če želite pripeti melodijo. Izberite zeleni podmeni, nato eno od možnosti in pritisnite , da jo potrdite in pripnete sporočilu.

V sporočilih SMS lahko pošiljate do 2 pripenki različnih vrst. Animacij in slik ne morete pošiljati skupaj: če najprej izberete animacijo in potem sliko, bo izbrana le slika. Velja tudi obratno.


Nekatere ikone, animacije in zvoki so vnaprej določeni in so standardni del telefona. Osebnostne slike in zvoki, ki ste jih prejeli prek SMS ali e-pošte in potem shranili v ustrezne menije, se samodejno pojavijo v podmenjih »Moje« (Moje melodije, Moje animacije itd.). Predmetov z zaščito avtorskih pravic ne morete pošiljati prek SMS-ov.

Pošlji sedaj



Pošlji sedaj


To vam omogoča, da pošljete trenutno sporočilo, ki ste ga vnesli (če se želite naučiti vnašati besedilo in številke, glejte »Vnos besedila in številke«

str. 18). Svojo izbiro potrdite s tipko .

Shrani



Shrani

Tu lahko trenutno sporočilo in morebitne pripenke shranite. Svojo izbiro potrdite s tipko .




Branje sporočila SMS




Beri SMS

Možnost **Beri SMS** v meniju **Sporočila** vam omogoča pregledovanje spiska sporočil SMS, ki ste jih shranili in prejeli, in da se ta sporočila najprej shranijo na kartico SIM. Več možnosti vam nato omogoča neposredno urejanje sporočil v mobilnem telefonu.

Prejeta sporočila

- Prejeta in prebrana sporočila so označena z . Prejeta, vendar še ne prebrana sporočila so označena z ikono zapečatenе ovojnice. Izberite sporočilo in pritisnite , da ga preberete. Ko se prikaže sporočilo, pritisnite  za dostop do naslednjih možnosti:
- **Odgovori** pošiljatelju,
- **Posreduj** izbrano sporočilo (izberite prejemnika v imeniku ali ročno vnesite telefonsko številko),
- **Izbriši** izbrano sporočilo,
- **Shrani številko** pošiljatelja, če je sporočilu pripeta,
- **Shrani melodijo**, če je melodija poslana skupaj s sporočilom SMS,




- **Shrani grafike**, če je sporočilu pripeta slika in/ali animacija,
- **Izloči** vzame številko iz sporočila, če je znotraj dvojnih narekovajev (vključite in izločite lahko več številke),
- **Klic pokliče pošiljatelja** (odvisno od operaterja),
- **Premak. v arhiv** vam omogoča, da shranite prebrana sporočila v pomnilnik telefona. Shranjena sporočila lahko pregledujete tako, da pritisnete  in izberete **Sporočila**, **Arhiviraj SMS**,

Če sporočilo premaknete na arhivski spisek, ga izbrišete s spiska sporočil SMS.

- **Uredi** sporočilo v mapi **Beri** ali **Arhiviraj** – sporočilo spremenite in ga pošljete poljubni osebi (dodate lahko zvok ali sliko).

Če ste sporočilu, ki ga urejate, pripeli sliko ali zvok, morate sliko ali zvok najprej odstraniti in jo shraniti v Album slik ali v meni **Moje melodije seznama zvoncev. Nato sliko ali zvok ponovno pripnite sporočilu (glejte str. 51).**

Shranjena sporočila

Poslana sporočila so označena z  v običajnem načinu ali z ikono nabiralnika, če so bila samodejno shranjena (glejte str. 53). Izberite sporočilo in pritisnite , da ga preberete. Ko je prikazano, pritisnite  za dostop do istih možnosti, vključno s

shranjevanjem številke klicatelja.

Izbriši vse

Omogoča vam, da izbrišete vsa sporočila s spiska **Beri SMS** (sporočila na kartici SIM) ali **Arhiviraj SMS** (sporočila v telefonu) v meniju **Sporočila**.

Nastavitve SMS



SMS nastavitve

V tem meniju lahko prilagajate svoja sporočila SMS spodaj opisanim možnostim.

SMS center



SMS center

Tu lahko izberete privzeti center za sporočila SMS. **Če ga še ni na kartici SIM, morate vpisati številko centra SMS.**

Podpis



Podpis

Tu lahko podpišete svoja sporočila SMS. Privzeto je vaš podpis telefonska številka številka vašega telefona, dodana na koncu vašega sporočila (katerega dolžina je posledično skrajšana). Podpis lahko **Uredite**, **Spremenite** in ga **Shranite**.

Doba veljavnosti

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Doba veljav.

Omogoča vam, da izberete, koliko časa naj bo sporočilo shranjeno v vašem centru SMS. To je priročno, če

prejemnik trenutno ni v dosegu omrežja (in zato sporočila ne more sprejeti takoj).

Pot za odgovor

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Pot za odgovor

Omogoča vam, da pot za odgovor **Vklopite** ali **Izklopite**. Če jo **Vklopite**, lahko pošljete številko vašega centra za sporočila SMS skupaj s sporočilom. Sogovornik lahko potem odgovori prek vašega centra SMS. S tem prenos pospešite.

Poročilo o dostavi

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Por. o dostavi

S sporočilo SMS vas obvesti, ali je bilo sporočilo SMS prejeto ali ne. To možnost lahko **Vklopite** ali **Izklopite**.

Samodejno shranjevanje sporočil SMS



Samoshran.SMS


Omogoča vam, da **Vklopite** ali **Izklopite** možnost samodejnega shranjevanja sporočil in njihovo pošiljanje v meni **Arhiv**.

Arhiv SMS



Arhiviraj SMS

Omogoča vam, da pregledate vsa prebrana sporočila, ki ste jih shranili, in da **Ponastavite** vsa arhivirana sporočila

hkrati. Sporočilo shranite tako, da aktivirate možnost **Samoshran.SMS** (glejte zgoraj) ali tako, da izberete prejeto sporočilo, dvakrat pritisnete  in izberete **Premak. v arhiv**.

E-pošta

Če uporabniški račun elektronske pošte ni vključen v vaše naročniško razmerje, se morate nanj naročiti (prek telefona ali prek interneta) in od ponudnika dobiti podatke o nastavitvah. V tem primeru vam bo vse nastavitve sporočil ponudnik storitev ali omrežni operater in jih morate take vnesti v telefon. Če je uporabniški račun e-pošte vključen v naročniško razmerje, morate vnesti samo svoje uporabniško ime, geslo in e-poštni naslov. V nekaterih primerih je operater omrežja hkrati tudi ponudnik storitev e-pošte.

Vaš telefon je morda že konfiguriran. V tem primeru je večina nastavitvev že nastavljenih in jih ni treba spreminjati (razen za **Prijavo**, **Geslo** in **E-poštni naslov**, ki si jih poljubno izberete, ko ustvarjate e-poštni račun).




Za vnos besedila in števil, tudi posebnih znakov, kot so @ ali %, glejte tabelo znakov, opisano na str. 19.

Nastavitve

Dostop do omrežja

V tem meniju lahko nastavite povezavo GSM ali GPRS z ustreznim strežnikom, prek katerega lahko nato pošiljate in prejimate sporočila e-pošte.

Vse spodaj opisane možnosti so odvisne od operaterja in/ali naročniškega razmerja.

1. Pritisnite , izberite **Sporočila** > **E-pošta** > **E-pošta 1** > **Nastavitve** in pritisnite .
2. Izberite **Dost. do omrež.** in pritisnite .

Način prenosa



Način prenosa

Ta meni vam omogoča izbiro vrste omrežja, ki se uporablja pri vzpostavljanju povezave.

GSM ali **GPRS**: mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS samo za e-poštne povezave.

Najprej GPRS: mobilni telefon najprej poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem GPRS, šele nato z omrežjem GSM, če omrežje GPRS ob vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS.

Nastavitve GPRS



GPRS nastavitve

Ta meni vam omogoča vnos ali spreminjanje nastavitve GPRS, ki ste jih dobili od svojega operaterja: **APN**, **Prijava** in **Geslo**. Vnesti morate natančno take nastavitve, kot vam jih poslal operater.

Opozorila o napakah med povezovanjem so navadno zaradi napačnih nastavitve: pred prvo uporabo morate od svojega operaterja zahtevati podatke o ustreznih nastavitvah GPRS.


Nastavitve GSM



GSM nastavitve

Ta meni vam omogoča vnos ali spreminjanje nastavitve GSM, ki ste jih dobili od svojega operaterja in so: **Telef. številka**, **Samoprekinitev**, **Prijava** in **Geslo**. Vnesite jih tako, kot so določene.

Telefonska številka: omogoča vam vpis telefonske številke, ki jo dobite od svojega ponudnika internetnih storitev in ki je potrebna za vzpostavitev povezave. Pritisnite Δ ali ∇ in izberite:

- **ISDN št.** in vnesite številko ISDN ponudnika internetnih storitev **ALI**
- **Analogna št.** in vpišite analogno številko. Potem pritisnite .

O vrsti številke, ki jo morate izbrati, povprašajte

svojega ponudnika internetnih storitev.

Samoprekinitiv: omogoča vam nastavljanje trajanja nedejavnosti, po katerem telefon samodejno prekine povezavo z omrežjem (če je ta vzpostavljena). Pritisnite \triangle ali ∇ in izberite vrednost od 3 do 10 min. ter pritisnite OK za potrditev.

Če ni prenosa podatkov med telefonom in omrežjem (povezovanje, pošiljanje e-sporočil, prekinjanje), se to šteje kot interval nedejavnosti, po katerem se povezava samodejno prekine.

Možnosti **Prijava** (uporabniško ime) in **Geslo** ste določili, ko ste naredili svoj uporabniški račun elektronske pošte. Vnesite jih tako, kot so določene.

Dostop do E-poštnega strežnika

Z meniji, opisanimi v tem delu, določite nastavitve, ki so potrebne za povezavo mobilnega telefona z e-poštnim strežnikom ponudnika internetnih storitev. Večino nastavitev dobite od svojega ponudnika storitev in jih morate vnesti take, kot ste jih dobili.

1. Pritisnite OK , izberite **Sporočila** > **E-pošta** > **E-pošta 1** > **Nastavitve** in pritisnite OK .
2. Izberite **E-pošt. strežnik** in pritisnite OK . Podatke morate vnesti v polja: **POP3 naslov**, **SMTP naslov**, **Prijava**, **Geslo** in **E-poštni naslov**.

- **POP3 naslov:** omogoča vam, da vnesete naslov IP ali DNS strežnika POP3, ki se uporablja za **prejemanje** e-pošte.
- **SMTP naslov:** omogoča vam, da vnesete naslov IP ali DNS strežnika SMTP, ki se uporablja za **pošiljanje** e-pošte.

***OPOZORILO!** Odvisno od omrežja! Če e-poštno povezavo vzpostavljate prek GPRS in vaš operater omrežja ni hkrati vaš ponudnik storitev e-pošte, vprašajte operaterja za pravičen naslov njegovega strežnika SMTP in ga vnesite v to polje.*

V nekaterih primerih nastavitve za **Prijavo**, **Geslo** in **E-naslov** določite sami, ko naredite svoj uporabniški račun. Vnesite jih tako, kot so določene.

Ime računa

Ta meni vam omogoča, da preimenujete veljavne račune E-pošte.

Račun E-pošte naj bi bil vnaprej nastavljen z imenom vašega operatorja. V tem primeru se ime ne more spremeniti.

1. Pritisnite OK , izberite **Sporočila** > **E-pošta** > **E-pošta 1** > **Nastavitve** > **Ime računa** in pritisnite OK .
2. V prikazanem oknu za urejanje vložite novo ime in pritisnite OK .

Napredno

Spodaj opisani meniji omogočajo napredne nastavitve. Te so lahko že nastavljene in jih v tem primeru ni treba spreminjati.

Če so polja v teh menijih prazna oziroma če imate pri povezovanju težave, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

POP3 vrata: omogoča, da vnesete številko vrat POP3, ki se jo uporablja za **prejemanje** e-pošte.

SMTP vrata: omogoča, da vnesete številko vrat SMTP, ki se jih uporablja za **pošiljanje** e-pošte.

DNS naslov: omogoča, da vnesete DNS naslov zunanjega podatkovnega omrežja, s katerim se želite povezati.

SMTP avtentik.: omogoča, da aktivirate/deaktivirate postopek avtentifikacije strežnika SMTP.

Ta meni bi moral biti v večini evropskih držav izklopljen: če je Vkllopljen, e-pošte NE boste mogli pošiljati. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pisanje in pošiljanje e-pošte



Meni **Pošlji sporočilo** vam omogoča pošiljanje e-pošte enemu ali več prejemnikom hkrati, tudi s priponko –

na primer sliko JPEG. Ko so sporočila sprejeta, jih je mogoče posredovati naprej, priponke pa je mogoče pogledati s pomočjo ustreznih programov.

Enemu ali več prejemnikom

1. Pritisnite **OK**, izberite **Sporočila > E-pošta**, nato **E-pošta 1** ali **E-pošta 2**, odvisno pač od tega, katerega želite uporabiti. Izberite **Pošlji sporočilo** in pritisnite **OK**.
2. Premaknite se **▽** in izberite **Dodaj naslov** in pritisnite **OK** za dostop do spiska.

Če ste izbrali telefonski imenik na kartici SIM, ne boste imeli dostopa do e-poštnih naslovov, lahko pa boste ročno vnesli naslov v okno za pisanje. Glejte »Telefonski imenik« str. 30 za navodila za izbiro telefonskega imenika.

3. Izberite ime s spiska in pritisnite **OK**, da ga dodate na spisek naslovnikov, ali pa pritisnite **CA**, da prekličete postopek in se vrnete v prejšnji podmeni.
4. Na spisku **Naslovi** pritisnite **OK**, da **Spremenite** e-poštni naslov ali da ga **Odstranite** s spiska oz. izberite **Dodaj naslov**, pritisnite **OK** za ponoven dostop do imenika in dodajte nova imena na spisek naslovnikov.
5. S ponavljanjem korakov od 2 do 4 lahko dodate poljubno število naslovnikov.

- Izberite **Potrdi spisek** in pritisnite **OK** . Vnesite zadevo e-poštnega sporočila (to polje lahko pustite prazno) in pritisnite **OK** .
- V naslednjem oknu vpišite besedilo e-sporočila (tudi to polje lahko pustite prazno). Ko ste pripravljeni za pošiljanje e-sporočila, pritisnite **OK** .

Za navodila za vnos besedila glejte »Vnos besedila in številka« str. 18. Če iz menija Pošlji e-pošto izstopite, preden pošljete sporočilo, se e-sporočilo (skupaj s priponko) nepovratno izbriše.

- Če želite spremeniti vsebino e-sporočila, izberite **Sprem. sporoč.** in pritisnite **OK** . To vas vrne nazaj na korak 2: od tam naprej sledite navodilom, izpolnite spisek naslovnikov in pošljite e-sporočilo.
- Izberite **Pošlji sedaj** in pritisnite **OK** za pošiljanje e-sporočila. Mobilni telefon se bo povezal z internetnim strežnikom, poslal e-sporočilo na naslove iz spiska naslovnikov in prekinil povezavo.

*Postopek lahko prekinete tako, da pritisnete in držite tipko **CA** . Mobilni telefon bo prekinil povezavo, izstopil iz menija e-pošte in se vrnil nazaj v stanje pripravljenosti. Do prekinitve povezave*

pride tudi, če vstopite v meni Nastavitve, medtem ko je povezava v teku. V tem primeru sporočilo izgubite.

Glede na nastavitve (glejte »Čakajoči klic« str. 81) lahko med e-pošno povezavo tudi sprejemate dohodne klice. Če tako sprejmete klic, bo telefon preklupil zaslon na zaslon med klicanjem, meni e-pošte se bo zaprl, po končanem pogovoru pa se bo telefon vrnil v stanje pripravljenosti.

Z zvokom ali s sliko

- Ponovite zgoraj opisane korake od 1 do 7. Izberite **Dodaj zvok** ali **Dodaj grafiko** in pritisnite **OK** .
- V obeh primerih se prikaže spisek razpoložljivih datotek JPEG, BMP, GIF ali Midi. Izberite želeno sliko in/ali zvok ter pritisnite **OK** .

Pripnete lahko samo eno JPEG datoteko naenkrat. Če iz menija Pošlji e-pošto izstopite, preden sporočilo pošljete, se e-sporočilo (skupaj s priponko) nepovratno izbriše.

- Izberite **Sprem. sporoč.** ali **Pošlji sedaj** in potrdite s pritiskom na **OK** .

Prejemanje in branje e-pošte





Odpri nabiralnik

Sporočila e-pošte sprejema strežnik, s katerim se morate povezati, da jih lahko prenesete v svoj mobilni telefon (nekateri operaterji vas o prihodu novega e-sporočila obvestijo z SMS sporočilom). Iz strežnika morate najprej pobrati glave sporočil, da lahko potem prenesete pripadajoča e-sporočila.


Povezava s strežnikom

Postopek povezovanja

1. Pritisnite , izberite [Sporočila](#) > [E-pošta](#), nato [E-pošta 1](#) ali [E-pošta 2](#), odvisno pač od tega, katerega želite uporabiti. Izberite [Odpri nabiralnik](#) in pritisnite .



Poštna nabiralnika 1 in 2 imata enake nastavitve in možnosti. Če ju nastavite različno, lahko v telefonu uporabljate dva različna e-poštna naslova.

2. Mobilni telefon se avtomatsko poveže s strežnikom e-pošte in prenese glave e-sporočil. Če niste prejeli nobenih e-sporočil, se na zaslonu prikaže napis [Ni vsebine](#). V nasprotnem primeru se izpiše seznam z glavami e-sporočil.
3. Skupno število sprejetih sporočil na strežniku je izpisano na vrhu zaslona. Tu je tudi število strani, potrebnih za prikaz vseh glav sporočil.

4. Mobilni telefon lahko naenkrat pobere s strežnika po pet glav e-sporočil. Če se na začetku oziroma koncu seznama prikažeta [Naslednji](#) oziroma [Prejšnji](#), je na strežniku še več čakajočih e-sporočil: izberite eno od možnosti in pritisnite  za prenos.

E-sporočilo brez priponk se lahko samodejno prikaže v oknu »Podrobnosti«.

Podatki v glavi sporočila

Izberite glavo sporočila, pritisnite , izberite [Podrobnosti](#) in pritisnite  za prikaz naslova, s katerega je bilo sporočilo poslano, datuma in ure pošiljanja, zadeve sporočila in velikosti priponk, če so te pripete. Ob posamezni glavi se lahko pojavijo te statusne ikone:

[brez ikone]

E-sporočilo lahko prenesete.



E-sporočilo je preveliko, prenos ni mogoč.



E-sporočilo je označeno za izbris (glejte str. 60).

Prenos sporočil e-pošte



Poberi sporoč.

Preprosto izberite eno od prenesenih glav e-sporočil in pritisnite . Nato izberite **Poberi spor.** in pritisnite za prenos e-pošte. Ta postopek ponovite za prenos e-sporočila vsake izbrane glave.

Pritisnete lahko tudi za vstop v vrtljak menija glav e-sporočil in med ponujenimi možnostmi izberete Poberi spor.. Če je e-sporočilo preveliko (več kot 50 KB), je zavrnjeno in prenos se prekine.

Pobiranje in shranjevanje priponk

Če ima prejeto e-sporočilo priponke (JPEG sliko, datoteko z besedilom ali drugo e-sporočilo), je to označeno s posebnimi ikonami:

Vsebuje podrobnosti glave e-sporočila (datum in uro, e-poštni naslov pošiljatelja in podobno). Za prikaz teh podatkov pritisnite .

Besedilo samega e-sporočila se lahko prikaže kot priponka, ki jo lahko preberete s pritiskom na . V tem primeru napredne možnosti niso dostopne: lahko ga preberete, ne morete pa ga shraniti ali posredovati naprej.



E-sporočilu je pripeta datoteka z besedilom (samo besedilo, v obliki ».txt«). Besedilo lahko preberete s pritiskom na . Tudi v tem primeru napredne možnosti niso na voljo.



Program, potreben za obravnavo pripete datoteke, ni na voljo v telefonu, ali pa je e-sporočilo preveliko in prenos ni mogoč.



Prejetemu sporočilu je pripeto drugo e-sporočilo (eno za drugim je lahko pripetih do pet e-sporočil). Za pripeto e-sporočilo niso na voljo napredne možnosti: lahko ga preberete, ne morete pa ga shraniti ali posredovati naprej.



E-sporočilu je pripeta slika v obliki JPEG, BMP ali GIF. Označite pripeto sliko na seznamu in dvakrat pritisnite , da jo shranite v pomnilnik mobilnega telefona (po želji lahko sliko tudi preimenujete).

Preden jo lahko pogledate prek menija Album slik, jo morate shraniti. Glejte »Album slik« str. 73 za več podrobnosti. Če za shranjevanje nove slike ni dovolj prostora, morate prej iz pomnilnika nekaj izbrisati (ime, dogodek ali sliko) in tako sprostiti dovolj pomnilnika za shranjevanje nove slike.

Če je slika prevelika ali če ni v pravem formatu, jo lahko mobilni telefon zavrne. Za uspešno prejemanje slike po e-pošti upoštevajte ta navodila:

- Prejeta slika mora biti shranjena v obliki JPEG, BMP ali GIF.
- Velikost slike ne sme presegati 50 KB.
- Optimalna velikost za pravilen prikaz je 128 x 128 pik. Priporočamo, da za prirejanje velikosti slike uporabite običajen program za obdelavo slik.
- Ime datoteke naj bo dolgo največ 10 znakov. Temu lahko dodate končnico, npr. ».jpg«.

Dodajanje e-poštnega naslova v imenik

Za dodajanje e-poštnega naslova morate imeti izbran imenik v telefonu; če imate izbran telefonski imenik na kartici SIM, se ta izbira v meniju NE BO pojavila.



Dodaj v imenik

E-poštni naslov pošiljatelja lahko shranite v telefonski imenik, tudi če njegovega e-sporočila še niste prenesli (za dostop do e-naslova zadostuje glava sporočila).

1. Izberite glavo e-sporočila in pritisnite **Ⓜ** za dostop do možnosti v vrtljaku.
2. Izberite **Dodaj v imenik** in pritisnite **Ⓜ**. Potem izberite:

- <Nov> za vnos novega imena, vnesite ime in priimek in dodajte pripadajoč e-naslov, **ali**
- ime na spisku in pritisnite **Ⓜ**, če želite dodati e-naslov tej kartici z imenom. Če ime že vsebuje e-naslov, vas bo telefon vprašal, ali ga želite zamenjati. Pritisnite **Ⓜ** za zamenjavo.

Brisanje sporočil e-pošte

1. Izberite e-sporočilo, ki ga želite izbrisati, in pritisnite **Ⓜ** za dostop do možnosti.
2. Izberite **Izbriši** in s pritiskom na **Ⓜ** označite e-sporočilo, ki ga želite izbrisati. Glava e-sporočila, ki bo izbrisano, je označena z majhno ikono in jo je tako lažje opaziti.

Če želite oznako za brisanje e-pošte odstraniti, ponovno izberite to možnost.

3. Ob izhodu iz menija **E-pošta** vas bo telefon prosil za potrditev brisanja označenih predmetov iz strežnika e-pošte. Pritisnite **Ⓜ** za potrditev ali **⌫** za preklic (v slednjem primeru ostanejo označena e-sporočila na spisku in niso več označena za brisanje).

Odgovarjanje na e-sporočilo

1. Izberite glavo e-sporočila, na katerega želite odgovoriti, pritisnite **Ⓜ** za dostop do menija

- možnosti, izberite **Odgovori** in pritisnite **OK** .
- Naslov pošiljatelja, ki ga lahko tudi spremenite (glejte »Enemu ali več prejemnikom« str. 56), bo samodejno dodan na spisek **Naslovi**. Izberite **Potrdi spisek** in pritisnite **OK** .
 - Pojavi se nov zaslón, ki vsebuje naslov prejetega e-sporočila s predpono **Odgovor**: Pritisnite **OK** .
 - Vpišite besedilo in za pošiljanje pritisnite **OK** : izberite **Pošlji sedaj** in pritisnite **OK** za pošiljanje vašega odgovora.

Posredovanje e-sporočila

Če želite posredovati e-sporočilo drugemu naslovníku, ga morate najprej prenesti v telefon (glejte »Prenos sporočil e-pošte« str. 59). Izberite možnost **Posreduj na** in nadaljujte, kot je opisano zgoraj v razdelku »Odgovarjanje na e-sporočilo«.

V obeh primerih (odgovarjanje ali posredovanje e-sporočila) bo telefon samodejno prekinil zvezo s strežnikom, ko bo pretekel čas nedejavnosti, nastavljen v meniju Samodejna prekinitiv (glejte »Način prenosa« str. 54). Ko bo pošiljal e-sporočilo, se bo s tem strežnikom spet povezal.

Področno sporočilo

Možnost sprejemanja področnih sporočil SMS je odvisna od omrežja.



Področni SMS

Prejemanje področnih sporočil SMS, ki jih omrežje redno pošilja vsem naročnikom, lahko **Omogočite** ali **Prekličete**.

Sprejem



Sprejem

Omogoča vam, da za prejemanje področnih sporočil izberete **Vklop** ali **Izklop**. Ko izberete **Vklop**, morate izbrati vsaj eno temo, kot je opisano spodaj.

Teme



Teme

Tu lahko določite vrste sporočil, ki jih želite prejemati. Novo vrsto določite tako, da izberete **<Nov>**, vpišete kodo, ki jo dobite od operaterja, in ji, če želite, določite ime. Če izberete obstoječo vrsto, jo lahko spremenite ali zbršete. Vpišete lahko do 15 različnih vrst. Za kode za različne vrste sporočil se obrnite na operaterja.

Kode okolišev




Koda okoliša


Tu lahko izberete vrsto sporočil, ki se trajno izpisujejo na zaslonu v pripravljenosti. Za takšno posebno obdelavo sporočila morate vpisati vrsto

tako v nastavitvev [Koda okoliša](#) kot v meni [Teme](#).

Neposredno sporočilo

Omogoča vam, da za funkcijo [Neposr. sporoč.](#) izberete [Vkllop](#) ali [Izklop](#). Če izberete [Vkllop](#), se vsako kratko sporočilo (SMS), ki ga prejmete, v stanju pripravljenosti samodejno prikaže.

Pomaknite se dol, če ga želite prebrati, in dvakrat pritisnite , če želite hitro odgovoriti nanj: najprej se premaknete v zaslon za urejanje, nato pa pošljete sporočilo. Telefon se samodejno vrne v stanje pripravljenosti.

Če med branjem SMS-a prejmete še drugi SMS, pritisnite , če želite zapreti prvega ali odgovoriti nanj. Mobilni telefon bo nato prikazal še drugo sporočilo.

MMS







Vaš mobilni telefon omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil MMS (večpredstavnostnih sporočil), ki vsebujejo besedilo, slike in zvoke, vključno s sestavljenimi posnetki, ki ste jih ustvarili v aplikaciji BeDJ, ali beležkami, ki ste jih posneli. Večpredstavnostno sporočilo je lahko sestavljeno iz



enega diapozitiva (vključno z besedilom, zvokom in sliko) ali iz več diapozitivov: v tem primeru se sporočilo predvaja kot diaproyekcija, ne glede na to, ali ga pošljete na e-poštni naslov ali v drug mobilni telefon.


Ustvarjanje sporočila MMS


Izbiranje naslovnikov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite .
2. Izberite [Nova MMS](#) in pritisnite .
3. Na spisku izberite ime in pritisnite , če ga želite spisku naslovnikov, **ALI** izberite [<Nov>](#) in vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov, kamor želite poslati sporočilo. Nato pritisnite .



Za dostop do e-poštne naslovov morate izbrati telefonski imenik »V telefonu«. Glejte »Telefonski imenik« str. 30 za navodila za izbiro telefonskega imenika.

4. Če želite poslati sporočilo samo tej osebi, izberite [Potrdi spisek](#) in pritisnite . Če ga želite poslati več osebam, izberite [Vstavi ime](#), pritisnite  za ponoven dostop do imenika in na spisek naslovnikov dodajte nova imena (do 20 imen).




5. Dodajte zelene prejemnike, nato pa izberite **Potrdi spispek** in pritisnite .

Ce želite urediti ali izbrisati e-poštni naslov ali telefonsko številko, na spisku izberite Uredi ali Izbrisi in pritisnite .


Oblikovanje sporočila

1. Na levi strani zaslona je na voljo 5 ikon, s katerimi lahko dodate **Sliko**, dodate **Besedilo**, dodate **Zvok**, **Pošljete** sporočilo ali odprete meni **Možnosti**. Pomaknite se Δ ali ∇ , če želite izbrati prejšnjo ali naslednjo ikono.
2. Pritisnite , če želite odpreti **Album slik**, izberite sliko in pritisnite  ter jo tako dodajte v svoj MMS. Prikaže se prvo okno sporočila, v katerem je izbrana slika, ki je po potrebi zmanjšana, da se prilaga zaslону.

Ceprav je predogled slike, ko ustvarite MMS, velik (Š) 105 x (V) 55 pik, je največja slika, ki jo lahko pošljete, velika (Š) 640 x (V) 640 pik, in naj. velikost MMS (poslanega ali sprejetega) je 50 KB. Opozorilo! Večja ko je slika, dlje bo trajalo pošiljanje. Slike, ki je zaščitene z avtorskimi pravicami, ne morete poslati. Če ne želite vstaviti slike, izberite Nič.


3. Ikona **Besedilo** je samodejno izbrana: pritisnite , če želite odpreti zaslon za urejanje besedila, in vnesite besedilo sporočila (glejte »Vnos besedila in števil« str. 18 za pomoč).
4. Naslednja ikona je **Zvok**: pritisnite , če želite odpreti **Zvočni album**, izberite zvok in pritisnite  ter ga tako dodajte v svoj MMS.

Zvoki so lahko datoteke v Albumu ali pa zvočne beležke, ki ste jih prej posneli, posnamete jih lahko tudi, ko ustvarjate MMS: v tem primeru izberite <Posnetek>, podem <Nov> in sledite postopku na zaslonu. Ne morete pripeti že obstoječe beležke. Ikona elementa, ki ste ga dodali (slike ali zvoka), spremeni barvo, da jo lažje opazite.

5. Če želite poslati sporočilo, pritisnite  ali se pomaknite ∇ za dostop do možnosti.

Ce zaprete meni MMS in niste dokončali pisanja sporočila, se bo samodejno shranilo v meni Predloga (glejte spodaj).

Dostop do možnosti

Pomaknite se ∇ , če želite poiskati ikono **Možnosti**, in pritisnite .

Dodaj

diapozitiv

Če želite ustvariti diapozitiv in ga dodati v diaproyekcijo.

Dodaj
diapozitiv

Lahko tudi pritisnete ▷ , ko je izbrana zadnja stran sporočila, ki ga trenutno oblikujete.

Ko ste ustvarili več strani, si jih lahko ogledujete s pritiskanjem tipk ◀ ali ▷ .

Zbriši
diapozitiv

Če želite izbrisati izbrano stran.

Ta možnost je na voljo samo, če je v sporočilu več kot en diapozitiv.

Naslednji
diapozitiv
Prejšnji
diapozitiv

Če se želite pomakniti na naslednji ali prejšnji diapozitiv.

Trajanje strani

Če želite spremeniti trajanje diapozitiva, ki ste ga nastavili v meniju [Nastavitve](#) > [Nastavitve aplikac.](#) (glejte str. 69), in nastaviti zakasnitev med posameznimi diapozitivi.

Shrani MMS
kot osnutek

Če želite shraniti sporočilo kot osnutek, ki ga lahko pozneje uredite, dokončate in odpošljete. MMS, ki ga shranite kot osnutek, se shrani v meni [MMS](#) > [Osnutke](#) (glejte »Delo z mapami« str. 66).

Shrani MMS
kot osnutek

Sporočila, ki jih shranite kot osnutke, morajo imeti vpisano zadevo.

Shrani kot
predlogo

Če želite shraniti sporočilo kot predlogo, ki jo lahko uporabljate kot podlago za nova sporočila MMS (npr. sporočila za «rojstni dan»). MMS, ki ga shranite kot predlogo, se shrani v meni [MMS](#) > [Predloge](#) (glejte »Delo z mapami« spodaj).

Predogled
MMS

Če si želite predogledati diaprojekcijo, ki ste jo ustvarili iz zadnjega diapozitiva, vključno z zvoki in slikami.



Dodaj zadevo

Če želite urediti in spremeniti ali vnesti zadevo sporočila.


Med pregledovanjem spiskov določene ikone prikazujejo vrsto izbranega sporočila (prebrano sporočilo x MMS, poročilo o dostavi, predloga itd.). Ko je sporočilo izbrano, podatki o njem (pošiljatelj, prejemnik, zadeva) samodejno tečejo po zaslonu.



Pošiljanje sporočila

Kot je opisano zgoraj, lahko:

- Pošljete sporočilo takoj, ko ga dokončate: izberite **Pošlji MMS** in pritisnite .
- Shranite sporočilo kot **Osnutek** in ga dokončate ter pošljete pozneje: za pošiljanje izberite sporočilo v meniju **Osnutke** izberite **Pošlji MMS** in pritisnite . Ko je sporočilo poslano, se **MMS** izbriše s spiska osnutkov.

Ce pošiljanje osnutka ne uspe, bo sporočilo premaknjeno v meni Poslana in označeno kot neposlano.





- Izberite ga v meniju **Poslana** in ga pošljite: v meniju izberite sporočilo, ki ga želite poslati, izberite **Re-Pošlji MMS** in pritisnite . Ko je MMS poslan, je na spisku označen kot poslano sporočilo.

V zadnjih dveh primerih izberete sporočilo, ki ga želite poslati v ustreznih mapi. V drugih primerih izberite **Pošlji MMS** in pritisnite : na vrstici poteka lahko spremljate pošiljanje sporočila. Pritisnite , če želite preklicati pošiljanje sporočila.

Prejemanje sporočila MMS



Prenos in predvajanje sporočila MMS

Ko prejmete MMS, se na zaslonu pojavi opozorilno sporočilo.

1. Če ste aktivirali **Avtomatsko** prenašanje (glejte str. 68), se sporočilo samodejno prenese v meni **Prejeta**. Izberite sporočilo na seznamu **Prejeta** in pritisnite , če ga želite predvajati.
2. Če je aktiviran način **Ročno**:
 - pritisnite , da pridete nazaj do stanja pripravljenosti in shranite obvestilo v meni **Prejeta, ALI**
 - pritisnite , da pregledate podrobnosti obvestila, in nato izberite **Naloži** ter pritisnite  za dejanski prenos sporočila. Prenašanje sporočila lahko spremljate na vrstici poteka.

Obvestilo ni MMS, ampak je le informacijsko okno, v katerem so zbrane podrobnosti o pošiljatelju, času in datumu prejema, zadevi ipd. NE BRIŠITE OBVESTIL, DOKLER NISTE PRENESLI SAMEGA SPOROČILA, sicer tega ne boste mogli več storiti.

Tako v samodejnem kot v ročnem načinu vas bo sporočilo obvestilo, ali je velikost MMS-a, ki ga nameravate prenesti, prevelika za pomnilnik telefona. V tem primeru morate sprostiti pomnilnik tako, da izbrišete nekaj podatkov (slik, zvokov itd.). Glejte »Stanje pomnilnika« str. 74.

- Če je pošiljatelj sporočila zahteval **Poročilo o branju**, se bo pojavil pozivnik. Pritisnite , če ga želite poslati, ali , če sporočila ne želite poslati.

3. Ko je MMS prenesen, ga izberite na spisku **Prejeta** in pritisnite **▷**, če ga želite predvajati.

Za preklop med obema načinoma pritisnite ◀ ali ▷ . V ročnem načinu, pritisnite ◀ ali ▷ , če želite prikazati prejšnji ali naslednji diapozitiv.

Pobiranje in shranjevanje priponk

Ko predvajate MMS, kot je opisano v prejšnjem razdelku, pritisnite **Ⓜ** za dostop do naslednjih **Možnosti predvajalnika**:

Predvajaj sporočilo Če želite preklopiti nazaj v samodejni način: MMS se predvaja kot neprekinjena diaproyekcija.

Naslednja (ali prejšnja) stran Če se želite pomakniti na naslednji ali prejšnji diapozitiv. Ko pregledujete MMS v ročnem načinu, lahko pritisnete tudi ◀ ali ▷ .

Ta možnost ni na voljo, ko izberete zadnji (oz. prvi) diapozitiv.

Nazaj Če želite previti MMS nazaj na prvi diapozitiv.

Izloči sliko Če želite izločiti sliko s trenutnega diapozitiva in jo shraniti v **Album slik**.

Izloči zvok Če želite izločiti zvok s trenutnega diapozitiva in ga shraniti v **Zvočni album**.

Delo z mapami

Meni MMS omogoča delo s sporočili v 4 različnih mapah. Privzeta (dejavna) mapa je tista, ki ste jo izbrali nazadnje. Če želite spremeniti dejavno mapo, pritisnite **CA**, da se vrnete v glavni meni MMS, in izberite zeleno mapo:

Prejeta Vsebuje vsa **Obvestila**, **Poročila o dostavi**, **Poročila o branju**, **Prebrane** in **Neprebrane MMS-e**.

- Obvestila in poročila lahko **Preberete** ali **Izbrišete**.

- MMS lahko **Predvajate**, **Posredujete** ali **Odgovorite** nanj, prikazete njegove **Podrobnosti** ali ga **Izbrišete**.


Ko prejmete celoten MMS, se se obvestila samodejno izbrišejo. NE brišete obvestil, dokler niste prenesli MMS-a, sicer tega ne boste mogli več storiti.

Poslana Vsebuje **Poslana** sporočila ali ustvarjena in še **Neposlana** (npr. če ste preklicali pošiljanje s pritiskom tipke **CA**).

Poslana - Ta sporočila lahko [Odprete](#), [Izbrišete](#) ali pregledate njihove [Podrobnosti](#).
- MMS, ki ga še niste poslali, lahko tudi [Ponovno pošljete](#), že poslan MMS pa lahko tudi [Posredujete](#).

Predloge Vsebuje vsa sporočila, ki ste jih po izdelavi shranili kot predloge.
Predloge lahko [Uredite](#), [Spremenite](#) in [Izbrišete](#).

Osnutke Vsebuje vsa sporočila, ki ste jih po izdelavi shranili kot osnutke ali ki so se samodejno shranila, če ste zaprli meni MMS, preden ste sporočilo shranili ali poslali.
Osnutke lahko [Predvajate](#), [Uredite](#), [Pošljete](#) in [Izbrišete](#).

Sporočila, ki ste jih shranili, lahko pošljete samo iz map Osnutek ali Poslana. Elementa (sporočila, obvestila, poročila), ki ste ga izbrisali, NI mogoče obnoviti. Pritisnite , če želite preklicati brisanje.

Nastavitve

Lahko, da je vaš telefon že prednastavljen za neposreden dostop do ponujenih storitev. Če ni, ste

verjetno od operaterja prejeli podatke, ki so opisani v tem razdelki, in jih lahko vnesete.

Nekateri operaterji omogočajo nastavitve dostopnih parametrov na daljavo. Prosimo, da se obrnete neposredno na svojega operaterja.

Omrežni račun

Omogoča izbiro enega od nastavljenih podatkovnih profilov (glejte »Nastavitve dostopa« str. 46 za popolne informacije o konfiguraciji in spreminjanju podatkovnega profila). Ta profil in parametri, ki jih vsebuje, bodo nato uporabljeni za povezavo.

Način prenosa

Ta meni vam omogoča izbiro vrste omrežja, ki se uporablja pri vzpostavljanju povezave.

GSM Mobilni telefon bo za povezave uporabljal samo omrežje GSM.

GPRS Mobilni telefon bo za povezave uporabljal samo omrežje GPRS.

Najprej GPRS Mobilni telefon najprej poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem GPRS in šele nato z omrežjem GSM, če omrežje GPRS ob vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Če izberete Najprej GPRS morate konfigurirati nastavitve GSM in GPRS (glejte »Nastavitve dostopa« str. 46).

Center MMS

Omogoča vnos ali spremembo naslova MMS za strežnik, s katerim bo telefon vzpostavil povezavo.

Naslov prehoda

Omogoča vnos ali spremembo naslova IP za strežnik prehoda.


Vrata prehoda

Omogoča vnos ali spremembo številke vrat za strežnik prehoda.

Informacije za zgornje tri točke vam mora posredovati operater. Vnesti jih morate natančno tako kot piše.

Nastavitve aplikacij.







Način prenosa

Avtomatsko Vsak nov MMS, ki ga prejmete, se samodejno prenese iz strežnika in shrani v mapo [Prejeta](#), ne da bi vam bilo treba vzpostaviti povezavo. Izberite sporočilo, ki ste ga prejeli v mapo [Prejeta](#), in pritisnite .

V tujini se ta način izklopi.

Ročno

Sporočila so shranjena v strežniku MMS. Če jih želite prenesti, morate ročno vzpostaviti povezavo:

1. Pritisnite  za dostop do mape [Prejeta](#).
2. Izberite obvestilo za sporočilo, ki ga želite prenesti, in pritisnite .
3. Izberite [Beri](#) in pritisnite .
4. Ko se prikažejo [Podrobnosti](#) sporočila, pritisnite , da vzpostavite povezavo in ga prenesete.
5. Ko je sporočilo v telefonu, pritisnite , izberite [Predvajaj sporočilo](#) in pritisnite .

Poročilo o dostavi

To možnost lahko [Vklopite](#) ali [Izklopite](#), da vas po SMS-u obvesti (via an SMS), ali je bil MMS sprejet ali zavrnjen. Poročilo o dostavi vsebuje pošiljateljevo identiteto, datum in čas prejema, zadevo MMS-a in stanje dostave.

Poročilo o branju

To možnost lahko [Vklopite](#) ali [Izklopite](#), da vas po SMS-u obvesti (via an SMS), kdaj se je stanje poslanega MMS-a spremenilo, se pravi, kdaj je bilo prebrano oz. izbrisano, ne da bi bilo prebrano.

Samodejno shranjevanje

To možnost lahko [Vklopite](#) ali [Izklopite](#). Omogoča vam samodejno shranjevanje sporočil, ki jih pošljete iz mape [Poslana](#). Shranjena sporočila se prikažejo v mapi [Poslana](#).

Doba veljavnosti

Tu lahko izberete, koliko časa naj bo sporočilo

shranjeno v strežniku: od [1 ure](#) do [1 tedna](#) (največ). To je priročno, če prejemnik trenutno ni v dosegu omrežja (in zato sporočila ne more sprejeti takoj).

Trajanje diapozitiva

Omogoča izbiranje trajanja premora med posameznimi diapozitivi v MMS-u, od [1 s](#) do [60 s](#).

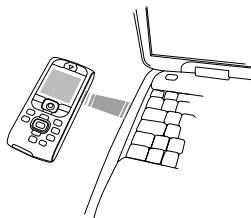
10 • Infrardeča povezava

V vaš mobilni telefon je vgrajena infrardeča tehnologija (imenovana IrDA), ki vam po brezžični povezavi omogoča prejemanje ali pošiljanje podatkov v druge naprave, ki imajo prav tako vgrajeno tehnologijo IrDA (na primer drug mobilni telefon, osebni računalnik ali dlančnik, tiskalnik itd.). Namesto da pošiljate sporočilo, se lahko odločite za tehnologijo IrDA in prijatelju na mobilni telefon hitro pošljete melodijo, ki ste jo pravkar ustvarili, ali pa prejmete slike iz njegovega dlančnika.

Datoteke, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, ne morete pošiljati. Ko se povezujete z osebnim računalnikom, poskrbite, da je njegova možnost IrDA vključena.

Položaj naprav

Preden podatke pošiljate v druge naprave ali jih prejmete iz njih, mora biti ta naprava glede na vaš mobilni telefon pravilno postavljena. Poskrbite, da bodo vrata IrDA obrnjena ena proti drugim, razdalja med njimi pa naj ne bo večja od 50 cm (kot na sliki). Prav tako poskrbite, da nič ne bo oviralo žarka IrDA.



Pošiljanje podatkov

Izbiranje možnosti

Če želite po povezavi IrDA pošiljati podatke iz vašega mobilnega telefona, je najprej treba izbrati element, ki ga želite poslati: za vsako kategorijo vam podmeni nudi možnost **Pošlji**; pritisnite **OK** in izbrani podatki bodo poslani v drugo napravo.

Podatki, ki jih

lahko pošljete [Kje jih najdete v menijih telefona](#)

Slike (BMP, GIF, JPEG) [Večpredstavn. > Album slik](#)


Zvoki (datoteke MIDI in zvonci) [Večpredstavn. > Zvočni album](#)
(ali iz programa BeDJ, ko mešate glasbo, glejte »Glasba in mešanje« str. 25).

Podatki, ki jih lahko pošljete Kje jih najdete v menijih telefona


Imena Imena > Glej spis. imen
(ali pritisnite ▾ v stanju pripravljenosti).

Dogodki Zabava > Organizator > Dogodki

Pošiljanje izbranega elementa

Kakor hitro vaš mobilni telefon zazna drugo napravo IrDA, bo samodejno prišlo do pošiljanja. Postopek spremljate po sporočilih, ki so prikazana na zaslonu. Če telefon zazna več naprav IrDA, boste lahko pravo izbrali s seznama na zaslonu. Pritisnite , da potrdite in pošljete izbrane podatke.

Postopek pošiljanja je prekinjen v primerih:



- ko telefon ne zazna nobene druge naprave in je časovna omejitev prekoračena, preden je prišlo do pošiljanja kakršnih koli podatkov,
- ko je infrardeča povezava prekinjena,
- ko pritisnete tipko , s katero prekličete postopek.

Prejemanje podatkov

Aktiviranje povezave IrDA




IR

Za prejem podatkov pritisnite , in izberite IR > Prejem ter pritisnite .

Vaš mobilni telefon je tako pripravljen za prejem podatkov in čaka drugo napravo IrDA, da jih pošlje. Kakor pri pošiljanju, so tudi pri prejemanju podatkov prikazana sporočila, prek katerih spremljate postopek.


Postopek prejemanja je prekinjen v primerih:

- ko telefon ni v povezavi z drugo napravo in je časovna omejitev prekoračena, preden je prišlo do prejema kakršnih koli podatkov,
- ko je infrardeča povezava prekinjena,
- ko je velikost poslani datoteke prevelika za vaš telefon,
- ko pritisnete tipko , s katero prekličete postopek.

Shranjevanje prejetih podatkov

Ko prejimate podatke od druge naprave IrDA, vam je na voljo več možnosti:

Pritisnite .

S tem prekličete postopek: Če izbiri potrdite s pritiskom , se telefon vrne v stanje pripravljenosti, prejeti podatki pa niso shranjeni.

Pritisnite .

S tem dobite dostop do menija možnosti, v katerem so vam na voljo možnosti:


Shrani

Ta možnost shrani podatke v ustreznem meni (kartice, ki vsebujejo **Ime** v **Imenik**, kartice z **Dogodki** v **Organizator**, itd.), telefon pa se vrne v stanje pripravljenosti.

Če gre za kartico **Ime**, bo na zaslону okno <Nov>, kjer lahko shranite novi zapis.



Uporabljena so privzeta imena datotek, ta pa lahko v ustreznem meniju po mili volji spreminjate (na primer v meniju **Večpredstavn.** > **Zvoki**, če ste shranili zvonec, ki ga želite preimenovali).

Prikaži

Prikaže podrobnosti o podatkih, ki ste jih prejeli: pritisnite , če se želite pomakniti zaslon nazaj.

Podatke lahko spreminjate šele, ko ste jih shranili.

Če ste prejeli **Slika**, bo prikazana v celozaslonskem načinu.

Če ste prejeli **Zvok**, ga bo telefon enkrat predvajal. Pritisnite  ali , če želite zaustaviti predvajanje, ali stranske tipke pomikajte navzgor ali navzdol, če želite spremeniti glasnost.

Uporaba telefona kot modema



Podatki

Vaš mobilni telefon lahko skupaj z osebnim računalnikom ali dlančnikom uporabljate za brskanje po internetu ali pošiljanje faksov.

Za večjo korist od storitev, ki jih nudi povezava IrDA (pošiljanje in prejemanje SMS sporočil, e-pošte in faksov, nalaganje slik in melodij MIDI v vaš telefon, sinhronizacijo telefonskega imenika, čarovnika za GPRS itd.), morate v vaš osebni računalnik namestiti Mobile Phone Tools (Orodja za mobilni telefon). To programsko orodje je na voljo na CD-ROM-u, ki ste ga dobili skupaj z vašim telefonom.

Programska oprema na CD-ROM-u ni združljiva z računalniki Apple® Macintosh®. Podprti so samo operacijski sistemi Windows® 98 SE, ME, 2000 in XP.

Posebni programski moduli za Lotus Notes, Lotus Organizer in Microsoft Outlook omogočajo sinhronizacijo teh programov z vašim mobilnim telefonom Philips: podrobnejša navodila za namestitev in nastavitve najdete v njihovih navodilih za uporabo.

11 • Večpredstavnost

Album slik

Slike JPEG morajo biti ustrezne velikosti in v ustreznem zapisu, da jih lahko pravilno shranite in prikažete. Poglavje »Pobiranje in shranjevanje priponek« str. 59 ponuja vse podatke o tej temi.



Album slik

V tem meniju lahko slike, shranjene v mobilnem telefonu.

Ko vstopite v enega od podmenijev, se slike, shranjene v telefonu, izpišejo na spisku. Za dostop do grafičnega prikaza izberite sliko s spiska in pritisnite \triangleright . Potem pritisnite \triangle ali ∇ za skok na prejšnjo ali naslednjo sliko, za vrnitev na spisek slik pa \triangleleft . Za naslednje možnosti pritisnite \odot :

Preimenuj Za preimenovanje pritisnite \odot , vložite ime in ponovno pritisnite \odot .

Izbris Za brisanje izbrane slike.

Pošlji po MMS Za pošiljanje izbrane slike po MMS (za podrobnosti glejte »MMS« str. 62).

Pošlji po IR Za pošiljanje izbrane slike po infrardeči ali drugi IrDA napravi (za podrobnosti glejte »Infrardeča povezava« str. 70).

Pošlji po pošti Za pošiljanje izbrane slike po E-pošti (za podrobnosti glejte »E-pošta« str. 53).

Nastavi kot ozadje Za nastavitve izbrane slike kot ozadja (za to možnost morate nastaviti **Vklop in Nastavitve** > **Zaslona**, glejte str. 39).

Slike v mapi Standardne slike se ne morejo izbrisati. Nove slike so shranjene v Lastne slike. Če za shranjevanje nove slike ni dovolj prostora, morate za sprostitev pomnilnika izbrisati druge slike.



Zvočni album



Zvočni album

V tem meniju lahko zvoke, shranjene v mobilnem telefonu.

Ko vstopite v enega od podmenijev, se zvoki, ki so shranjeni v telefonu, izpišejo na seznamu. Pritisnite \triangle ali ∇ če se želite pomakniti k drugemu zvoku, potem pa nekaj sekund počakajte in zvok bo predvajan. Izberite zvok in pritisnite \odot za naslednje možnosti:


Preimenuj	Za preimenovanje pritisnite  , vložite ime in ponovno pritisnite  .
Izbris	Za brisanje izbrane zvoka.
Pošlji po MMS	Za pošiljanje izbranega zvoka po MMS (za podrobnosti glejte »MMS« str. 62).
Pošlji po IR	Za pošiljanje izbranega zvoka po infrardeči ali drugi IrDA napravi (za podrobnosti glejte »Infrardeča povezava« str. 70).
Pošlji po pošti	Za pošiljanje izbranega zvoka po E-pošti (za podrobnosti glejte »E-pošta« str. 53).
Nastavi kot zvonec	Za nastavitve izbranega zvoka kot običajnega zvonca.
Nastavi kot zvonec SMS/MMS sporočil	Za nastavitve izbranega zvoka kot zvonca sporočil (za to možnost morate nastaviti Vklop in Nastavitve > Zvoki , glejte str. 37).

Zvokov, ki imajo zaščitene avtorske pravice, ne morete pošiljati. Zvoki v mapi Običajne melodije se ne morejo izbrisati.

Predstavitvev



Predstavitvev

Pritisnite , če želite zagnati Predstavitveni film.

Ce ste telefon vklopili brez vstavljene kartice SIM, je ta meni na voljo na prvi stopnji menija.



Stanje pomnilnika



Stanje pomnilnika

V tem meniju lahko preverite, kolikšen delež pomnilnika telefona je še na voljo. Pomnilnik si deli več funkcij: slike in zvočni album, posnete beležke ter glasovne oznake za glasovne ukaze, shranjene slike, vnosi v imenik in organizator, igre itd.

Vaš mobilni telefon je opremljen s številnimi zvoki in slikami. V mapah Lastne slike ali Moje melodije lahko izbrišete zvoke ali slike; tako sprostite pomnilnik in pridobite prostor za lastne zvoke ali slike.

Pritisnite , če želite preveriti stanje pomnilnika. Na zaslonu bo prikazan odstotek prostega pomnilnika in celotna velikost pomnilnika v KB. Pritisnite  še enkrat, če želite dostop do podatkov

o tem, koliko pomnilnika zasedajo posamezne funkcije.

Ce se med shranjevanjem novega elementa prikaže sporočilo »Spisek je poln«, je treba kakšen element izbrisati, da lahko shranite novega.

Snemanje zvokov



Beležka

Ta meni vam omogoča snemanje zvoka, ki ni daljši od 1 min in lahko glede na stanje pomnilnika vsebuje do 20 različnih zvokov.

Pritisnite **OK** in izberite **Večpredstavn.** > **Beležka**, nato ponovno pritisnite **OK**. Za nov posnetek izberite **<Nov>**. Sledite navodilom na zaslonu in pritisnite **OK**, ko zvok posnamete. Potem ga lahko **izbrišete** ali **Preimenujete**.

Takšne zvočne beležke lahko uporabite kot budilko ali zvonec za vhodne klice, jih pošljete skupaj s sporočilom itd. Beležk, ki so bile že enkrat shranjene, ne morete poslati po MMS.

BeDJ



BeDJ

Ta meni omogoča sprožiti BeDJ: pritisnite **OK** (glejte »Glasba in mešanje« str. 25 za več podrobnosti).

Kamera



Kamera

Ta meni omogoča vklop kamere: pritisnite **OK** (glejte »Fotografiranje« str. 20 za več podrobnosti).

12 • Zabava

Pretvornik v evre



-> Evro

Meni > **Evro** vam omogoča preračunavanje vsote v evre tako, da vpišete znesek in pritisnete **OK**.



Evro ->

Meni < **Evro** vam omogoča preračunavanje vsote iz evrov, tako da vpišete znesek in pritisnete **OK**.

Valuta za pretvorbo je določena z državo, kjer imate sklenjeno naročnino. Pretvornik evrov je na voljo, če imate sklenjeno naročnino in le v državah, ki uporabljajo evro.

Kalkulator



Kalkulator

V tem meniju so na voljo naslednje funkcije:

Seštevanje	S pritiskom na + .
Odštevanje	Z dvakratnim pritiskom na - .
Množenje	S trikratnim pritiskom na * .
Deljenje	S štirikratnim pritiskom na / .
Rezultat	S pritiskom na = .

Številke vpišite s tipkovnico. Kalkulator računa z natančnostjo dveh decimalnih mest in zaokrožuje na višjo vrednost. Če želite številko popraviti, pritisnite **CA**. Za vpis decimalne vejice pritisnite in zadržite **0,5**. Če želite, da se telefon vrne v stanje pripravljenosti, dvakrat pritisnite in zadržite **CA**.

Budilka



Budilka

V tem meniju lahko nastavite budilko. Pritisnite **OK** in izberite možnost **Zabava > Budilka**, nato pritisnite **Δ** ali **∇**, če jo želite aktivirati. Vpišite čas, pritisnite **Δ** in izberite:

- **Enkrat** vključi budilko na nastavljeni dan v tednu ob nastavljeni uri,
- **Vsak dan** vključi budilko vsak dan ob nastavljeni uri,
- **Na dan v tednu** vključi budilko ob delavnikih ob nastavljeni uri.

Potem izberite enega od načinov zvonjenja: brenčač, melodija ali zvočni posnetek (ta je predvajan samo enkrat). Če je treba, na seznamu izberite element in pritisnite **OK**. S tem potrdite izbiro.

Budilka zveni tudi pri izklopljenem telefonu, četudi je zvonec izklopljen (glejte str. 37). Zvonjenje budilke ustavite s katero koli tipko.

Organizator

Dodajanje dogodka



Organizator

V meniju **Dogodki** lahko ustvarjate dogodke in jih shranjujete v organizator. Dogodki so lahko **Sestanki**, **Počitnice** ali **Opravila**. Ko so opozorila organizatorja vključena (glejte str. 38), vas na dogodke opozori pisk.

1. Izberite **Organizator** > **Dogodki** > <Nov> in pritisnite **OK**.
2. Izberite vrsto dogodka, ki ga želite ustvariti (**Počitnice**, **Sestanek**, **Opravilo**) in pritisnite **OK**.
3. Vpišite začetni in končni datum ter čas dogodka in pritisnite **OK**, potem vpišite opis dogodka (npr. »Sestanek z Novakom«) in pritisnite **OK**.
4. Meni **Nast. opomnik** vas opozarja na dogodke z opozorili, ki se sprožijo ob izbranem času. Premaknite **◀** ali **▶** nastavite **Opomnik** za ta dogodek in pritisnite **OK**.

Ta meni je na voljo le za dogodka Sestanek in Opravilo. Opomnik je odvisen od nastavljenega časa, ki se izpiše na zaslonu. Nanj zato vplivajo spremembe časovnih pasov (glejte »Ura in datum« str. 47).

5. Pritisnite **◀** ali **▶**, da za dogodek nastavite možnost **Ponovi dogodek**, in pritisnite **OK**.
6. Dogodki so razvrščeni po začetnem času in datumu. Na spisku dogodkov
 - pritisnite in zadržite **CA**, če želite, da se telefon vrne v stanje pripravljenosti.
 - več dogodkov ustvarite tako, da ponovite korake od 2 do 5.

Organizator si deli pomnilnik telefona z drugimi funkcijami (imenik, album slik, zvok, itd.). Funkcije so zato soodvisne: če shranite več dogodkov, lahko shranite manj imen, beležnic ali slik in obratno. 299 je največje skupno število imen in dogodkov, ki jih lahko shranite.

*Če se izpiše obvestilo »Seznam poln«, zbršite dogodek ali ime, da lahko ustvarite novega. Če želite preveriti pomnilnik, ki je še na voljo, pritisnite **OK** in izberite Večpredstavn. > Stanje pomniln..*




Spreminjanje dogodka

Sprememba dogodka



Spremeni

Ko ustvarjate dogodek, vam vsa polja niso na voljo. Zato je postopek ustvarjanja novega dogodka krajši. Ko spreminjate dogodek, vam bodo na voljo vse možnosti.



1. Če želite spremeniti dogodek, izberite dogodek in pritisnite .
2. Ko telefon izpiše podrobnosti izbranega dogodka, pritisnite , izberite **Spremeni** in ponovno pritisnite .

Spreminjanje ponovljenega dogodka bo spremenilo tudi vse ponovljene dogodke: svojo izbiro potrdite s tipko .







3. Spremenite zelene informacije, kot je opisano zgoraj.

Brisanje dogodka

Brisanje enega dogodka

Izberite dogodek in dvakrat pritisnite . Nato izberite **Izbriši** in pritisnite  za potrditev.


Brisanje ponovljenega dogodka

- Z izbiro minule ponovitve: izberite minulo ponovitev dogodka in pritisnite . Ko telefon izpiše podrobnosti izbranega dogodka, pritisnite , izberite **Izbriši** in za potrditev pritisnite : izbrišejo se le minule ponovitve dogodka.
- Z izbiro prihodnje ponovitve: izberite prihodnjo ponovitev dogodka in pritisnite . Ko telefon izpiše podrobnosti izbranega dogodka, pritisnite , izberite **Izbriši** in za potrditev pritisnite : zbrisejo se vse ponovitve dogodka.

Brisanje minulih dogodkov







Izbis starih dogodkov

Minule dogodke izbrišete tudi z možnostjo **Izbis starih dogodkov** na prvi ravni menija Organizator. V tem primeru vnesite začetni datum (minuli ali prihodnji), od katerega bodo izbrisani vsi prejšnji dogodki, in dvakrat pritisnite , če želite izbrišati vse dogodke pred tem datumom.

Če želite izbrišati vse dogodke v organizatorju, izberite začetni album daleč v prihodnosti (npr. 3. december 2010). Vsi dogodki pred tem datumom se izbrišejo.

Pogledi na dogodke

Pregled dneva, **Pregled tedna** in **Pregled meseca** prikažejo dogodke, shranjene v organizatorju. Za prikaz dogodkov v teh načinih storite tole:

1. Izberite pogled in pritisnite .
2. Ko vnesete izbrani pogled, se pomaknite  ali , če si želite ogledati prikaz naslednjega dne, tedna ali meseca.
3. Pritisnite , če si želite ogledati prikaz seznama ustreznih dogodkov ali če želite ustvariti novega.

Časovni pas



Časovni pas

Spreminjanje časovnih pasov je potrebno pri potovanjih, vedite pa, da bo vplivalo na vse dogodke organizatorja: opozorila bodo spremenjena v skladu z na zaslonu prikazanim časom (glejte »Ura in datum« str. 47).

Igra z opekami

Ta meni je odvisen od naročnine. Njegova ikona in vsebina se lahko zato razlikujeta.



Igra z opekami

Ta meni vam nudi dostop do igre z opekami. Cilj igre je, da z žogico zadenete čimveč opek in jih tako uničite.

Ko razbijete zadnjo opeko, preidete na naslednjo stopnjo. Uporabljajte te tipke:



za pomik loparja v levo ali desno
za met žoge v levo in desno Za
začetek igre pritisnite katero koli od
teh tipk.



Prekinitev igre lahko traja največ
2 minuti. Po tem času se zaslon vrne
v pripravljenost, igra pa je
izgubljena.

13 • Podatki o klicih

Nastavitve klicev



Nastavitve klic.

V tem meniju lahko nastavite klicne nastavitve (preusmeritve, čakajoči klic itd.).

Preusmeritve klicev



Preusmer. klic.

Tu lahko preusmerite dohodne klice na telefonski predal ali drugo številko (če je v *Imeniku* ali ne), nanaša pa se na: [Podatkovne klice](#), [Glasovne klice](#) in [Faks klice](#).

Pred vklopom te funkcije morate vpisati številke telefonskih predalov (glejte »Telefonski predali« str. 80). Ta funkcija je odvisna od naročnine in se razlikuje od prevezovanja klicev, ki se dogaja, ko je vzpostavljenih več klicev.

Brezpogojno

Brezpogojna preusmeritev preusmeri vse dohodne klice.

Opozorilo! Če izberete to možnost, klicev ne boste prejeli, dokler je ne izklopite.

Pogojno

Ta možnost vam omogoča, da določite pogoje, pod katerimi se dohodni klici preusmerijo. Na voljo so tri možnosti: *Če ni odgovora* (na klic niste odgovorili), *Če ni dosegljiv* (omrežje ni v dosegu) ali *Če je zasedeno* (klic je že vzpostavljen, vaša naročnina pa ne vključuje čakajočih klicev ali ti niso vključeni). Vsako možnost lahko nastavite posebej.

Ko izberete [Pogojno](#) ali [Brezpogojno](#), izberite tudi, ali želite preusmerjati klice na telefonski predal ali na drugo telefonsko številko, preusmeritev pa lahko tudi prekličete.

Stanje



Stanje

Tu lahko prikazete stanje preusmeritve.

Telefonski predali



Telef. predali

Ta meni vam omogoča, da vpišete številko telefonskega predala (če ta ni že shranjena na kartici SIM).

V nekaterih primerih morate vpisati dve številki: eno za poslušanje sporočil in eno za preusmeritev. Obrnite se na operaterja.

Samodejno ponavljanje klicev



Samo. ponav. kl.

Omogoča vam, da samodejno ponovno klicanje nastavite na [Vklop](#) ali na [Izklop](#).


Če je [Vklopljeno](#) in je klicana številka zasedena, jo bo telefon samodejno klical, dokler je ne dobi (poklical bo do desetkrat). Ob vsakem poskusu telefon zapiska; ko uspe, zapiska še enkrat.

[Po vsakem poskusu je zakasnitev daljša.](#)

Odgovor s katero koli tipko



Odg. s kat. tipko

Ta možnost vam omogoča, da sprejmete klic s pritiskom na katero koli tipko, razen , s katero klic zavrnete.

Čakajoči klic



Čakajoči klic

Čakajoči klic deluje različno v različnih vrstah omrežij (GSM ali GPRS).

Z GSM klicem



Z GSM klicem

Tu lahko [Aktivirate](#) ali [Deaktivirate](#) čakajoči klic, nanaša pa se na: [Vse klice](#), [Glasovne klice](#), [Faks klice](#) in [Podatkovne klice](#).

Če med klicem prejmete nov klic in je ta možnost vključena, zaslišite pisk. Izberite možnost [Stanje](#) če vas zanima, ali je čakajoči klic vključen ali ne.

[Ta funkcija je odvisna od naročnine. Obrnite se na svojega operaterja.](#)

Z GPRS klicem



Z GPRS klicem

Omogoča vam, da [Aktivirate](#) ali [Deaktivirate](#) možnost čakajočega klica za dohodne glasovne klice med potekom povezave GPRS.

Številka klicatelja



Št. klicatelja

Tu lahko svojo identiteto sogovorniku [Prikažete](#) ali jo pred njim [Skrijete](#). Možnost [Stanje](#) prikazuje, ali je funkcija vklopljena.

Spisek klicev







Spisek klicev


V tem meniju najdete spisek vseh oddanih in prejetih klicev, poskuse samodejnega ponovnega klicanja in stroške klicev. Klici (opravljeni, neodgovorjeni in prejeti klici) se izpišejo v časovnem zaporedju, na vrhu spiska so zadnji klici. Ko je [Spisek klicev](#) prazen, se izpiše [Ni vsebine](#).

Spisek klicev



Spisek klicev



V glavnem vrtljaku pritisnete , nato izberite [Podatki o klicu](#) > [Spisek klicev](#) > [Spisek klicev](#), če želite prikazati spisek klicev. S puščicama  in  lahko drsite po spisku. Če še enkrat pritisnete ,






vam bodo na voljo podatki o datumu, času in stanju klica katerega koli klica ter o tem, ali je šlo za dohodni ali odhodni klic. Pritisnite  za dostop do vrtiljaka, ki vam omogoča, da za določeno številko izberete **Klic** ali **Prostorč. klic**, **Pošlji SMS**, **Zbriši** ali **Shrani**.

Ponastavitev



Ponastavitev

Pritisnite , izberite **Podatki o klicu** > **Spisek klicev**, nato **Ponastavitev**. Za ponastavitev dvakrat pritisnite .

Telefon shrani zadnjih 30 števil v Spisek klicev, na prvem mestu spiska je številka zadnjega klica. Katero koli številko s tega spiska lahko neposredno pokličete. V stanju pripravljenosti pritisnite , če želite odpreti Spisek klicev. Če je številka s spiska klicev tudi v vašem Telefonskem imeniku, bo prikazano ustrezno ime. Pritisnite  ali , tako izberite številko za ponovno klicanje in pritisnite . Pritisnite , če želite klic končati.

Števci klicev



Števci klicev

V tem meniju lahko nadzorujete stroške in dolžino svojih klicev.

Števci GSM



GSM števci


V tem meniju imate dostop do spodaj opisanih možnosti.

Števec klicev GSM ne šteje povezav WAP. Večina spodaj opisanih možnosti je odvisnih od naročnine.

Trajanja klicev



Trajanje klicev

Izberite to možnost in pritisnite  za **Prikaz** ali **Ponastavitev** trajanja **Odhodnih** ali **Dohodnih** klicev.

Podatki o zadnjem klicu

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Zadnji klic

V tem meniju lahko preverite trajanje in stroške zadnjega klica.

Podatki po koncu klica

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Po koncu klica

Tu lahko vklopite ali izklopite kratko obvestilo o trajanju oziroma stroških klica, ki se izpiše, ko končate klic.

Stroški klicev

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Stroški klicev

Tu lahko prikažete stroške klicev in izbrišete števec. Števec je lahko zaščiten s kodo PIN ali PIN2.



Prikaži

Prikaže porabljeni znesek, če ste vpisali ceno enote.



Ponastavitev

Tu lahko **stroške klicev** ponastavite na 0. Za to potrebujete kodo PIN2.



Prikaži ostanek

Tu lahko preverite, koliko denarja je še na voljo za klice (do prej nastavljene omejitve).



Brez omej. por.

Tu lahko prekličete omejitve porabe. Omejitve je lahko zaščiten s kodama PIN ali PIN2 (odvisno od naročnine).



Omejitev stroškov

Tu lahko vpišete omejitev stroškov, ki se uporablja v meniju **Prikaži ostanek**.



Vrednost tarife

Tu lahko nastavite ali spremenite tarifo za enoto. Najprej vpišite uporabljeno valuto (najmanj trije znaki) in potem ceno enote.

Števci GPRS

Ta možnost je odvisna od naročniškega razmerja in omrežja.



GPRS števec

V tem meniju lahko izberete eno od teh možnosti:

Zadnja seja mobilnika



Seja mobilnika

Ta možnost izpiše količino prenesenih podatkov v zadnji mobilni seji (npr. povezava WAP prek GPRS).

Zadnja seja računalnika



Seja PC

Ta možnost izpiše količino prenesenih podatkov v zadnji povezavi z računalnikom.

Števci klicev na mobilnem telefonu lahko izmerijo drugačne podatke kot vaš operater. Števec klicev zato upoštevajte le kot informativno vrednost.

14 • WAP



Vaš mobilni telefon podpira storitve na osnovi protokola WAP (Wireless Application Protocol). Vgrajen brskalnik WAP vam omogoča dostop do storitev, ki jih ponuja vaše omrežje, npr. novice, šport, vremenska napoved in drugo.


Vaš mobilni telefon že podpira možnost WAP, če je ta vključena v naročnino; če je telefon že nastavljen, v tem odseku opisane spremembe najbrž ne bodo potrebne.

Nekateri operaterji omogočajo nastavitve dostopnih parametrov WAP na daljavo. Za podrobne informacije se obrnite na operaterja.





Internetne storitve

Glavni meni brskalnika WAP vam omogoča, da nastavite nastavitve v zvezi z WAP-om, se povežete z domačo stranjo svojega operaterja, določite zaznamke za neposredne in hitrejše povezave itd.

Zagon brskalnika WAP

1. Če želite zagnati brskalnik WAP, pritisnite in zadržite tipko , ko je telefon v stanju pripravljenosti.

Lahko izberete tudi [Stor.ponudnika > WAP > Domača stran in pritisnete](#)  .

2. Telefon se bo z omrežjem povezal v skladu z [Nastavitvami dostopa](#), kot ste jih nastavili v meniju [Nastavitve > Omrežje](#) (glejte str. 46).
3. Zagnal se bo brskalnik, na zaslonu pa vam bo animacija sporočala, da se telefon povezuje z domačo stranjo vašega operaterja.
4. Pritisnite  ali  za pomikanje po spletnih straneh, nato pritisnite , če želite izbrati označen element.
5. Pritisnite  za vrnitev na prejšnjo stran.

Zapiranje brskalnika WAP

Če želite zaključiti z brskanjem, pritisnite in zadržite , ali izberite [Možnosti > Izhod](#) in za potrditev pritisnite  .

Domača stran


[Domača stran](#) je povezava s prvo stranjo WAP, ki vam bo na voljo, ko boste v stanju pripravljenosti zagnali brskalnik WAP. V večini primerov je ta možnost v meniju [Storitve WAP](#) prednastavljena in vas bo neposredno povezala z domačo stranjo operaterja.

Privzeto domačo stran lahko spremenite tako, da




določite ime in URL naslov druge domače strani, ki bo nadomestila trenutno (glejte »Shrani kot domačo stran« str. 88).

Zaznamki

Ta meni vam omogoča, da shranite naslove najljubših strani WAP, jih po želji preimenujete in iz seznama do njih hitreje dostopate.

To lahko storite tudi med brskanjem: Pritisnite  za dostop do Možnosti, nato izberite Zaznamki. V tem primeru bosta polji Ime in URL samodejno zapolnjeni s podatki strani, po kateri brskate.


Dodajanje zaznamkov

1. Izberite WAP > Zaznamki > Dodaj zaznamek in pritisnite .
2. Začnete vnašati novo ime: samodejno se prikaže zaslon za urejanje.
3. Pritisnite , če želite shraniti vneseno ime.
4. Pritisnite , če se želite pomakniti v polje za naslov ter nadaljevati z vnašanjem naslova WAP.


Urejanje zaznamkov



V tem meniju lahko **Izbrišete** shranjene zaznamke ali jih **Uredite**, na primer spremenite ime ali naslov. V obeh primerih izbiro potrdite s tipko .


Uporaba zaznamkov

Če se želite povezati s stranjo WAP, ki ste jo shranili kot zaznamek, jo preprosto izberete v seznamu in za povezavo pritisnete .

Vnašanje naslova

V tem meniju lahko vnesete naslov strani WAP, s katero se lahko neposredno povežete tako, da jo izberete in pritisnete . To je hiter način dostopa do naslovov WAP, ne da bi jih bilo treba shraniti kot zaznamke.


1. Pritisnite  in vnesite URL naslov zelene strani.
2. Za povezavo s to stranjo pritisnite .

Vsi naslovi, ki jih v ta meni vnesete in se z njimi povežete vsaj enkrat, se bodo pojavili na spisku: izberite enega od elementov na spisku in pritisnite , če se želite ponovno povezati z ustrežno stranjo, ne da bi vam bilo treba ponovno vnašati celoten naslov.

Nastavitve

Urejanje domače strani

Omogoča vam, da spremenite ime in naslov **Domače strani**:

1. Pritisnite  in začnete vnašati novo ime. Samodejno se prikaže zaslon za urejanje.

2. Pritisnite **OK** , če želite shraniti vneseno ime.
3. V meniju **Uredi domačo stran** pritisnite **▽** , če se želite pomakniti v polje za naslov in na enak način spremeniti še naslov.

Izbira profila

V tem meniju lahko izberete enega od profilov, ki so na voljo, potem pa za vsakega od njih določite nastavitve povezave: s pomikanjem **△** ali **▽** izberete profil, nato pritisnete **◀** ali **▶** za izbiro / opustitev in **OK** za potrditev.

Vse spodaj opisane nastavitve povezave se bodo nanašale na izbrani profil, ki ga lahko za lažje prepoznavanje preimenujete.

Povezava

Izbiranje povezave

Vam omogoča, da izberete enega od podatkovnih profilov, ki ste jih določili v meniju **Nastavitve > Nastavitve dostopa** (glejte str. 46 za podrobne podatke o tej temi).

Na prikazanem spisku izberite nastavitve povezave in za potrditev pritisnite **OK** .

Način prenosa

Omogoča vam izbiro vrste omrežja, ki ga uporablja izbrani profil pri vzpostavljanju povezave.

GSM ali **GPRS**: mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS samo za povezave WAP.

Najprej GPRS: mobilni telefon najprej poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem GPRS, šele nato z omrežjem GSM, če omrežje GPRS ob vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS. Glejte str. 46 za več podrobnosti.

Naslov proxyja

Omogoča vam, da določite naslov posredniškega prehoda, ki bo uporabljen pri vzpostavljanju povezave WAP z izbranim profilom. Pritisnite **OK** in vnesite naslov, ki ste ga izbrali, in izbiro potrdite s pritiskom na **OK** .

*Pritisnite in zadržite **OK** za piko ».«*



Vrata proxyja

Ta možnost vam omogoča, da določite številko vrat posredniškega strežnika, v primeru, da posredniški strežnik, ki ga uporabljate, zahteva drugačno številko vrat. Pritisnite **OK** in vnesite izbrano številko ter izbiro potrdite s pritiskom na **OK** .


Izbira Nikoli pospeši nalaganje strani, po katerih brskate.

Varnost


Certifikati

Izberite ta meni in pritisnite  za prikaz seznama nameščenih varnostnih certifikatov. Izberite enega od elementov seznama in pritisnite  za prikaz podrobnosti ali izbris.


Informacije o seji

Ta možnost vam omogoča prikaz podatkov o trenutni seji WAP: vrsta zaščite, razred itd. Pritisnite , če se želite pomakniti stran nazaj.


Trenutni certifikat

Ta možnost vam omogoča prikaz certifikata, ki je trenutno v uporabi. Pritisnite , če se želite pomakniti stran nazaj.

Preimenuj profil


V tem meniju lahko preimenujete trenutni izbrani profil: vnesite novo ime (samodejno se bo pojavil zaslon za urejanje), nato pritisnite , če želite shraniti vneseno ime.

Možnosti brskalnika

V tem meniju lahko vklopite/izklopite nalaganje slik, ki so pripete k WAP stranem. Izberite [Nikoli](#) ali [Vedno](#) in s pritiskom na  potrdite izbiro.



Predpomnilnik

V tem meniju lahko spraznite del pomnilnika telefona, kjer se shranjujejo strani, po katerih ste







brskali med sejo WAP. Izberite [Počisti predpomn.](#) in pritisnite  za potrditev.

Potisni nabiralnik


V tem meniju lahko berete in urejate sporočila, ki vam jih je samodejno poslalo omrežje in / ali vaš operater.

1. Če ste prejeli obvestilo o prejetem potisnjem sporočilu, pritisnite , če ga želite prebrati.
2. V nasprotnem primeru izberite [Stor.ponudnika](#) > [WAP](#) > [Internetne storitve](#) > [Potisni nabiralnik](#) in pritisnite  za dostop do seznama sporočil.

Pomembna sporočila imajo poleg ikone za prebrano / neprebrano še klicaj.

3. Pritisnite  ali  za brskanje po spisku. Ko izberete sporočilo, za branje pritisnite .
4. Če sporočilo vsebuje naslov WAP (ali URL), pritisnite  za vzpostavitev povezave z ustrežno stranjo.
5. Če želite izbrisati potisnjeno sporočilo, izberite [Potisni nabiralnik](#) > [Uredi](#) sporočila in pritisnite .
6. Izberite sporočilo, ki bo izbrisano, in za potrditev pritisnite .

Možnosti

Med brskanjem po spletnih straneh lahko za dostop do spodaj naštetih možnosti pritisnete tipko .

Meniji, ki so skupni menjema Internetne storitve in Možnosti, so opisani v zgornjem razdelku.

Domača stran

Ta možnost vam omogoča neposreden dostop do domače strani mesta WAP, ki ga trenutno pregledujete.

Nazaj

Vas vrne na stran, po kateri ste brskali pred trenutno stranjo.

Da ta možnost deluje, je pred tem treba brskati po vsaj dveh straneh.

Naprej




Vas vrne na naslednjo prebrskano stran (če ste pred tem že izbrali [Nazaj](#)).

Osveži

Ta možnost ponovno naloži stran, po kateri trenutno brskate, iz njenega izvirnega strežnika.






Shrani kot domačo stran

Ta možnost menija vam omogoča, da stran WAP, po kateri trenutno brskate, shranite kot privzeto domačo stran.


1. Izberite [Shrani kot dom. str.](#) in pritisnite  . URL naslov strani, po kateri brskate, se samodejno pojavi v polju [Naslov](#).
2. Vnesite ime za to domačo stran in pritisnite  .
3. Ko se vrnete v meni [Internetne storitve](#), bo ime domače strani prvi element seznama. Če želite, da se samodejno vzpostavi povezava s to stranjo, pritisnite tipko , ko je telefon v stanju pripravljenosti.

Shrani kot...

Med brskanjem po straneh WAP vam ta možnost omogoča shranjevanje slik iz strani, po katerih brskate.

1. Med brskanjem izberete slike s pritiskom na tipko  ali  .
2. Ko je slika označena, pritisnite  za dostop do [Možnosti](#). Izberite [Shrani kot...](#) in pritisnite  .
3. Po potrebi sliko preimenujte in pritisnite  , če jo želite shraniti v [Album slik](#).

Izhod

Omogoča vam, da zaključite sejo WAP: za potrditev izhoda pritisnite  .

Sprejem klica

Ko prejmete klic med povezavo WAP:

1. Sprejem klica bo povzročil izhod iz programa WAP in prekinitvev trenutne seje. Ko klic končate, se bo telefon vrnil na stran, po kateri ste brskali nazadnje, povezava pa bo izgubljena.
2. Če klic zavrnete, se boste vrnili na zaslon za predogled.

15 • Storitve ponudnika

Večina storitev v meniju Storitve ponudnika (npr. Številke storitev, Storitve +) je odvisna od naročniškega razmerja in vezana na določenega ponudnika: če so storitve vključene v vaše naročniško razmerje, jih vaš mobilni telefon brez težav podpira. Zaradi tega ni nujno, da bodo naslednji prikazani meniji na voljo. Za podrobnejše podatke o razpoložljivosti in cenah se obrnite na svojega operaterja.

Ponujene storitve lahko vključujejo telefonske klice ali pošiljanje SMS sporočil, ki jih je mogoče obračunati.







GSM ukazi

Telefon podpira standardne GSM ukaze, ki jih lahko omrežju oddate prek tipkovnice in se uporabljajo za omogočanje storitev, ki jih nudi omrežje.

• Primer št. 1

Pritisnite     in nato , da omogočite storitev Čakajoči klic.

• Primer št. 2

Pritisnite      in nato , da izveste, ali je bila poslana vaša številka (CLIP).

• Primer št. 3

Pritisnite     in nato , da omogočite funkcijo Preusmerjanje, če ni odgovora.




• Primer št. 4

Pritisnite     in nato , da omogočite funkcijo Preusmerjanje, če ni v dosegu.

Za podrobnejše podatke o GSM ukazih se obrnite na svojega operaterja omrežja.

Toni DTMF

Nekatere telekomunikacijske storitve (npr. elektronske tajnice in odzivniki) zahtevajo, da iz svojega telefona oddate tone DTMF. Uporabljajo se za oddajanje gesel, številke za povratni klic, izbiro med različnimi možnostmi in podobno.

Zaporedje tonov DTMF lahko oddate kadar koli med klicem s pritiski na tipke od  do ,  in icon" data-bbox="895 575 920 600"/>. Zaporedje tonov DTMF lahko tudi priplete k telefonski številki, preden jo pokličete (ali shranite v **Telefonski imenik**). Telefonska številka in DTMF zaporedje morata biti ločena z znakom za premor.

Znaka za premor in čakanje

Znak za premor ali čakanje dobite tako, da pritisnete in držite icon" data-bbox="575 805 600 830"/>. Na zaslonu se prikaže **w** za čakanje oziroma **p** za premor. Telefon bo prvi znak za premor

vedno razumel kot znak za čakanje. Ko kličete številko, ki vsebuje znak za čakanje, odda vaš telefon prvi del številke (telefonsko številko) in počaka na povezavo, potem pa pošlje ostale znake kot tone DTMF. Vsak nadaljnji znak za premor bo navaden premor, ki bo povzročil 2,5 sekunde zakasnitve.

Na primer: dostop do vašega elektronskega odzivnika





Za poslušanje vseh sporočil (recimo, da to pomeni kodo 3) na vaši elektronski tajnici (geslo 8421) na telefonski številki 12345678 bi lahko klicali: [12345678w8421p3](tel:12345678w8421p3).

Telefon pokliče 12345678 in čaka na vzpostavitev zveze. Ko se zveza vzpostavi, odda 8421(geslo), počaka 2,5 sekunde in odda še zadnjo številko. Če se vam zdi 2,5 sekunde prekratka zakasnitev za vaše potrebe, lahko drugega za drugim vnesete več znakov za premor in tako trajanje zakasnitve podaljšate.

Nov klic med pogovorom

Med pogovorom ali med tem, ko je klic na čakanju, lahko povežete še drug klic. Kasneje lahko med obema pogovoroma preklapljate (cena na zaslonu bo odvisna od lokalne tarife pogovorov v mobilnem

omrežju).

1. Med klicem lahko pokličete številko in pritisnete . Prvotni klic bo zadržan, številka pa bo izpisana na dnu zaslona. Nato bo telefon poklical še drugo številko.
2. Za preklapljanje med obema pogovoroma pritisnete  in izberite **Prekl. med klici**. Vsakič, ko preklopite z enega klica na drugega, telefon trenutno aktivni klic postavi na čakanje in aktivira tistega, ki je bil na čakanju.
3. Aktivni klic končate s pritiskom na tipko . Aktivni klic se konča, klic na čakanju pa ostane na čakanju.
4. Klic na čakanju končate tako, da ga aktivirate z izbiro **Prekl. med klici** in pritisnete .

Opombe:

Drugo številko lahko vnesete s tipkovnico ali:

- ***jo priključite iz telefonskega imenika s pritiskom na ▽ in izbiro imena osebe, ki jo želite poklicati;***
- ***jo priključite iz spiska klicev s pritiskom na △ in izbiro številke osebe, ki jo želite poklicati;***


Odgovor na klic med pogovorom



Med pogovorom lahko sprejmete še drug klic (če to omogoča vaše naročniško razmerje). Ko sprejmete

še drug klic, vas telefon opozori s piskom in na zaslonu izpiše **Klic čaka**.



Za sprejem klica med pogovorom morate imeti:

- to funkcijo v naročniškem razmerju,
- izključeno možnost »Preusmerjanje klicev« za govorne klice (glejte str. 80),
- vključeno možnost »Čakajoč klic« (glejte str. 81).

Ko sprejmete drug klic, pritisnite . Potem lahko:

- sprejmete drugi klic; prvi je dan na čakanje, drugi postane aktiven. Za preklapljanje med obema pogovoroma pritisnite  in izberite **Prekl. med klici** Vsakič, ko preklopite z enega klica na drugega, telefon trenutno aktivni klic postavi na čakanje in aktivira tistega, ki je bil na čakanju. Za vključitev novega kličočega v konferenčno zvezo pritisnite  in izberite **Konferenca**.
- zavrnete drugi klic.
- končate aktivni klic in dohodni klic bo začel zvoniti.

Opombe:

- Če želite na ta klic odgovoriti, pritisnite . S pritiskom na  ga zavrnete.
- Če imate omogočeno preusmerjanje klicev »Če je zasedeno« (glejte »Preusmeritve klicev« str. 80), ne

boste nikoli sprejeli drugega klica, ker bo ta ob zasedeni liniji vedno preusmerjen.

Odgovor na tretji klic


Odvisno od naročnine.

Ko se pogovarjate in imate en klic že na čakanju, lahko sprejmete še tretji klic. Telefon vas opozori s piskom. Preden lahko na tretji klic odgovorite, morate enega od klicev končati. Lahko pa vzpostavite konferenčno zvezo, ki vključuje tretjega kličočega (glejte spodaj). Ta možnost je omejena na dva hkratna pogovora (enega aktivnega in enega na čakanju).

Konferenčna zveza

Odvisno od naročnine.



Konferenčno zvezo lahko vzpostavite z zaporednimi odhodnimi klici, lahko pa jo naredite iz več zvez, ki jih že imate vzpostavljene. V konferenčni zvezi imate lahko do pet udeležencev hkrati. Končate jo s pritiskom na . S tem se vse zveze prekinajo. Pri zaporednih odhodnih klicih vzpostavite najprej normalno zvezo s prvim udeležencem konferenčne

zveze. Ko je ta vzpostavljena, pokličite drugega udeleženca, kot je opisano zgoraj v razdelku »Nov klic med pogovorom« str. 91. Ko je vzpostavljena še druga zveza, pritisnite **☎** in izberite **Konferenca**. Postopek ponavljajte, dokler niso priključeni vsi udeleženci.

Če med konferenčno zvezo sprejmete dohodni klic in je v konferenčni zvezi manj kot pet udeležencev, lahko novi klic sprejmete s pritiskom na **☎**. Ponovno pritisnite **☎**, izberite **Konferenca** in novi udeleženec bo priključen konferenčni zvezi. Če sprejmete dohodni klic med konferenčno zvezo, ki že ima pet udeležencev, lahko nanj odgovorite, ne morete pa ga vključiti v konferenco.

Za vstop v meni **Sogovorniki**, ko je konferenčna zveza v teku, pritisnite **☎**. Udeleženca konference lahko

izključite z izbiro **Odstr. udelež.** in pritiskom na **☎** za potrditev, ali izbiro **Zasebni klic** pa lahko s tem udeležencem vzpostavite zaseben pogovor (ostali udeleženci so na čakanju).

Prevezava klica

Odvisno od naročnine.

Povežete lahko aktivni klic in klic, ki ga imate na čakanju. Ko bo prenos povezave opravljen, boste vi iz nje izključeni. Med klicem pritisnite **☎**, izberite **Prenos** in pritisnite **☎**.

Ta možnost se razlikuje od preusmerjanja klicev, ki poteka, še preden vi na klic odgovorite (glejte str. 80).

Varnostna navodila

Radijski valovi



Vaš mobilni telefon je **radijski oddajnik in sprejemnik nizke moči**. Med delovanjem oddaja in sprejema radijske valove. Ti radijski valovi prenašajo vaš govor ali podatkovni signal do bazne postaje, ki je povezana s telefonskim omrežjem. Oddajna moč vašega telefona je pod nadzorom omrežja.

- Vaš telefon oddaja in sprejema radijske valove na frekvenčnem območju GSM (900 / 1800MHz).
- Oddajno moč (0,01 do 2 W) nadzoruje omrežje GSM.
- Vaš telefon ustreza vsem zahtevanim varnostnim standardom.
- Oznaka CE na vašem telefonu označuje, da ta ustreza evropskim direktivam glede elektromagnetne ustreznosti (Ref. 89/336/EEC) in direktivam za nizko napetost (Ref. 73/23/EEC).

Za vaš mobilni telefon **odgovarjate** sami. Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in jih razložite vsem, ki si bodo vaš telefon izposodili. Tako se boste

izognili poškodbam sebe, drugih ali vašega telefona. Za preprečitev nedovoljene uporabe vašega telefona upoštevajte naslednje napotke:



Imejte svoj telefon na varnem mestu in izven dosega otrok.

Poskusite se izogniti shranjevanju zapisane kode PIN. Namesto tega si jo poskusite zapomniti.

Če telefona dolgo ne boste uporabljali, ga izključite in iz njega odstranite baterijo.

Po nakupu telefona uporabite meni **Varnost** in spremenite prednastavljeno kodo PIN. Uporabite možnosti, ki vam omogočajo omejevanje klicev.



Vaš mobilni telefon je zasnovan v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Kljub temu pa lahko povzroča motnje na drugih elektronskih napravah. Zaradi tega morate pri uporabi upoštevati vsa **lokalna priporočila in predpise**, tako doma kot na poti. **Posebej strogi so predpisi za uporabo mobilnih telefonov v vozilih in letalih.**

Javnost je že nekaj časa zaskrbljena zaradi možnosti zdravstvenega tveganja za uporabnike mobilnih telefonov. Na podlagi sodobnih raziskav radijske tehnike, vključno s tehnologijo GSM, so bili postavljeni varnostni standardi, ki zagotavljajo

zaščito pred izpostavljenostjo elektromagnetnemu sevanju. Vaš mobilni telefon **ustreza vsem veljavnim varnostnim standardom** in Direktivi o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/EC.

Vedno izklopite svoj telefon

Energija elektromagnetnega sevanja lahko vpliva na nezadostno zaščitene ali **občutljive elektronske naprave**. Te motnje lahko povzročijo nesreče.



Pred vstopom v **letalo** ali ko spravljate telefon v prtljago: uporaba mobilnih telefonov v letalu je lahko nevarna za delovanje letala, lahko povzroči motnje v omrežjih mobilnih telefonov in je lahko nezakonita.



V **bolnišnicah**, klinikah, drugih zdravstvenih zavodih in povsod drugod, kjer obstaja možnost, da ste v bližini **medicinskih aparatov**.



Na področjih, ki imajo lahko **eksplozivno atmosfero** (bencinske črpalke ali prostori, kjer zrak vsebuje prašne delce, na primer kovinski prah).

V vozilu, ki prevažala lahko vnetljive snovi (tudi če je vozilo parkirano) ali v vozilu, ki ga poganja utekočinjeni zemeljski plin; najprej preverite, ali vozilo ustreza veljavnim varnostnim predpisom.

V območjih, kjer se zahteva izklop vseh naprav, ki oddajajo radijske valove – na primer v kamnolomih ali na drugih področjih, kjer poteka razstreljevanje.



Pri proizvajalcu svojega vozila se pozanimajte, če je **elektronska oprema** v njem neobčutljiva na radijske motnje.

Uporabniki srčnih spodbujevalnikov

Če ste uporabnik **srčnega spodbujevalnika**:

- Ko je telefon vklopljen, ga vedno držite vsaj 15 cm stran od spodbujevalnika, da ne bi prišlo do interference.
- Ne nosite telefona v žepu na prsih.
- Uporabljajte uho na nasprotni strani spodbujevalnika, da boste zmanjšali možnost interference.
- Izklopite telefon, če sumite, da prihaja do interference.

Uporabniki slušnih aparatov

Če ste uporabnik **slušnega aparata**, vprašajte zdravnika in izdelovalca slušnega aparata, ali je vaša naprava občutljiva na motnje, ki jih povzročajo mobilni telefoni.

Izboljšanje delovanja

Upoštevajte naslednja priporočila za **boljše delovanje**, manjše oddajanje elektromagnetnega sevanja, **manjšo porabo energije in varno delovanje vašega telefona**:



Za kar najbolj učinkovito delovanje vašega telefona vam priporočamo uporabo telefona v normalnem položaju (t. j. ko ne uporabljate prostoročnega načina ali pripomočka za prostoročno telefoniranje).

- Telefona ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Pazite na svoj telefon. Vsaka nepravilna uporaba bo izničila mednarodno garancijo.
- Ne potaplajte telefona v nobeno tekočino. Če je vaš telefon vlažen, ga izklopite, odstranite baterijo in ga pred nadaljnjo uporabo pustite 24 ur, da se posuši.
- Telefon čistite tako, da ga obrišete z mehko krpo.
- Klicanje in sprejemanje klicev porablja enako količino energije. Telefon porablja v stanju pripravljenosti manj energije, če miruje na istem mestu. V stanju pripravljenosti telefon med premikanjem porablja energijo za

sporočanje spremembe lokacije omrežju. Nastavitev osvetlitve zaslona na krajši čas in izogibanje nepotrebni iskanju po menijih prav tako pomagata pri varčevanju z baterijo in podaljšata trajanje pogovora in pripravljenosti.

Podatki o bateriji

- Vaš telefon napaja akumulatorska baterija.
- Uporabljajte samo priporočeni polnilec.
- Baterije ne zažigajte.
- Baterije ne zvijajte in ne odpirajte.
- Pazite, da kovinski predmeti (na primer ključki v vašem žepu) ne povzročijo kratkega stika na priključkih baterije.
- Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam (>60 °C), vlagi ali jedkim okoljem.



Uporabljajte samo originalno dodatno opremo Philips. Uporaba druge opreme lahko poškoduje vaš mobilni telefon Philips in bo izničila vse garancije zanj.

Poškodovane dele naj vam čim prej zamenja pooblaščen serviser. Pazite, da jih zamenja z originalnimi rezervnimi deli Philips.

Ne uporabljajte telefona med vožnjo



To zmanjšuje vašo koncentracijo, kar je lahko nevarno. Držite se naslednjih navodil: Osredotočite se na vožnjo. Pred uporabo telefona zapeljite s ceste in parkirajte.

Upoštevajte lokalne predpise držav, v katerih se vozite in uporabljate vaš GSM telefon.

Če želite uporabljati vaš telefon v vozilu, si namestite avtomobilski komplet za prostoročno telefoniranje. Ta je zasnovan prav v ta namen in omogoča, da se med telefoniranjem osredotočite na vožnjo.

Poskrbite, da vaš telefon in avtomobilski komplet ne ovirata zračnih blazin in drugih varnostnih naprav vašega avtomobila.

Uporaba alarmnega sistema, ki signalizira dohodne klice z lučko ali trobljo vozila, je v nekaterih državah na javnih cestah prepovedana. Preverite lokalne predpise.

Standard EN 60950





Ob vročem vremenu ali dolgem izpostavljanju soncu (na primer pred oknom ali vetrobranskim steklom) se lahko temperatura ohišja vašega telefona dvigne, še posebej, če je telefon kovinske barve. V takem primeru se dotikajte vašega telefona zelo previdno. Izogibajte se njegovi uporabi, če je temperatura okolice višja kot 40 °C.

Skrb za okolje



Pri odlaganju embalaže, izpraznjenih baterij in starih telefonov ne pozabite upoštevati lokalnih predpisov. Prosimo, podpirajte njihovo recikliranje.

Philips je označil baterijo in embalažo s standardnimi simboli, ki so namenjeni spodbujanju recikliranja in ustreznega deponiranja vaših morebitnih odpadkov.

 Baterija:	Prečrtan koš za odpadke opozarja, da baterije ne smete odvreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.
 Embalaža:	Mobiusov trak označuje, da je embalaža primerna za recikliranje.
	Zelena pika označuje, da je bil dan finančni prispevek nacionalnemu sistemu za recikliranje in ponovno uporabo (na primer EcoEmballage v Franciji).
	Trikotne puščice na plastičnem pladnju in vrečki označujejo, kateri material je uporabljen in da ga je mogoče reciklirati.

Odpravljanje napak

Telefon se ne vklopi

Odstranite in ponovno namestite baterijo (glejte str. 7). Potem priključite telefon na polnilec in ga polnite tako dolgo, da simbol za baterijo neha utripati. Zdaj odklopite telefon s polnilca in ga poskusite ponovno vklopiti.

Ob vklopu telefona se na zaslonu izpiše SIM je blokiran

Nekdo, ki ni poznal vaše kode PIN oziroma PUK, je poskušal uporabljati vaš telefon. Obrnite se na svojega ponudnika storitev.


Simbola in se ne prikažeta

Telefon je izgubil povezavo z omrežjem. Lahko da ste v radijski senci (v tunelu ali med visokimi stavbami) ali izven območja, ki ga pokriva vaše omrežje. Poskusite se povezati na drugem kraju oziroma prosite svojega operaterja za pomoč ali informacije o pokritosti vašega omrežja.

Zaslon se na pritiske tipk ne odziva (oziroma se odziva prepočasi)

Pri zelo nizkih temperaturah se zaslon odziva počasneje. To je normalno in ne vpliva na delovanje telefona. Nesite telefon v toplejši prostor in poskusite znova. V drugih primerih se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

Telefon se noče vrniti v stanje pripravljenosti

Pritisnite in držite  ali telefon izklopite in preverite, ali sta kartica SIM in baterija pravilno nameščeni, nato ga znova vklopite.

Telefon ne prikazuje telefonskih številok dohodnih klicev

Ta možnost je odvisna od omrežja in naročniškega razmerja. Če omrežje ne pošlje številke klicalca, bo telefon namesto nje prikazal [Klic 1](#). Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Ne morete pošiljati besedilnih sporočil

Nekatera omrežja ne dovoljujejo izmenjave sporočil z drugimi omrežji. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Na zaslonu se izpiše IMSI zavrnen

Ta težava je povezana z vašim naročniškim razmerjem. Obrnite se na svojega operaterja.

Ne morete sprejemati in/ali shranjevati slik JPEG

Če je slika prevelika ali če ni v pravem formatu, jo lahko vaš mobilni telefon zavrne. Za podrobnejše informacije o tem pogledjte str. 59.

Med polnjenjem baterije simbol za baterijo ne kaže črtic, obris pa utripa

Vedno polnite baterijo v okolju, kjer se temperatura ne spusti pod 0 °C in se ne dvigne nad 50 °C. V drugih primerih se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

Na zaslonu se izpiše Napaka na SIM

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 7). Če težava ostane, je možno, da je vaša kartica SIM poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

Niste prepričani, da pravilno sprejemate klice

Za navadno sprejemanje klicev se prepričajte, da sta možnosti »Pogojno preusmerjanje klicev« in »Brezpogojno preusmerjanje klicev« izklopljeni (glejte stran str. 80).

Ko želite uporabiti možnost iz menija, se na zaslonu izpiše Ni dovoljeno

Nekatere možnosti so odvisne od omrežja. Zato so dostopne samo, če jih omrežje in vaše naročniško razmerje omogočata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Na zaslonu se izpiše Vstavi SIM

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 7). Če težava ostane, je vaša kartica SIM morda poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

Telefon v avtomobilu ne deluje dobro

Avtomobil ima veliko kovinskih delov, ki vpijajo elektromagnetne valove, kar lahko vpliva na delovanje telefona. Na razpolago je avtomobilski komplet z zunanjo anteno, ki vam omogoča prostoročno telefoniranje.

Pri lokalnih oblasteh preverite, ali je uporaba telefona med vožnjo dovoljena.

Ikone in simboli

V stanju pripravljenosti je lahko na zaslonu hkrati prikazano več simbolov.

Ce simbol omrežja ni prikazan, potem omrežje trenutno ni dostopno. Morda ste na območju s slabim sprejemom: premaknite se drugam.



Neslišno – Ob sprejemu klica telefon ne bo zvonil.



Tresenje – Ob sprejemu klica vas bo telefon opozoril s tresenjem.



GPRS povezava – Vaš telefon je povezan z omrežjem GPRS.



Sporočilo SMS – Prejeli ste novo sporočilo.



Telefonski predal – V telefonski predal ste prejeli novo sporočilo.



Baterija – Črtice označujejo napolnjenost baterije (4 črtice = polna, 1 črtica = prazna).



Budilka je aktivirana.



Sledenje (roaming) – Simbol je prikazan, ko je vaš telefon prijavljen v tujem omrežju (predvsem, ko ste v tujini).



SMS pomnilnik poln – Pomnilnik za SMS sporočila je poln. Izbršite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.



Brezpogojna preusmeritev klicev na telefonsko številko – Vsi vaši dohodni klici so preusmerjeni na telefonsko številko, ki ni številka telefonskega predala.



Brezpogojna preusmeritev klicev v telefonski predal – Vsi vaši klici so preusmerjeni v telefonski predal.



Domače področje – Področje, ki ga določi vaš operater omrežja. Odvisno je od naročniškega razmerja. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.



Omrežje GSM: vaš telefon je prijavljen v omrežje GSM.

Kakovost sprejema: več ko je prikazanih črtic, boljši je sprejem.



Neposredna sporočila – Možnost neposrednih sporočil je **Vklopljena**.



Pomnilnik je poln - Pomnilnik telefona je poln. Izbršite postavke, da lahko shranite nove.



MMS sporočilo - Prejeli ste novo večpredstavn. sporočilo).

Originalna oprema Philips

Polnilec

Baterijo lahko polnite v vseh električnih omrežjih. Dovolj majhen je, da ga lahko nosite v aktovki/torbici.

Univerzalni avtomobilski komplet

Ta kompaktna rešitev je namenjena prostoročnemu delovanju vašega mobilnega telefona Philips, je preprosta za uporabo ter prinaša visoko kakovost zvoka. Komplet le priključite na pomožno vtičnico v vozilu.

Stereo slušalke

Posebni gumb za odgovor najdete mnogo lažje kot telefon. Ko prejmete klic, nanj odgovorite preprosto s pritiskom na ta gumb. Ko je telefon v mirovanju, pritisk na gumb sproži glasovno izbiro.

V nekaterih državah je uporaba telefona med vožnjo prepovedana. Priporočamo vam, da za varno in zanesljivo uporabo namestitev avtomobilskega kompleta zaupate specializiranemu tehniku.

Nosilna torbica

Nosilna torbica iz prozorne in mehke plastične mase omogoča preprosto pritiskanje na gumbe, hkrati pa je telefon zaščiten pred udarci in praskami. Dobite jo z obratno vrvico.

Za uporabo telefona, kot je bila opisana zgoraj, in veljavnost garancije vedno uporabljajte originalno opremo Philips, ki je bila oblikovana posebej za vaš telefon. Philips Consumer Electronics ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo povzročila uporaba nepooblaščenih dodatnih opreme. Za originalno opremo Philips povprašajte pri svojem prodajalcu.

Izjava o ustreznosti

Mi
Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek

Philips 535
CT 5358
Celični mobilni radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352751

na katerega se nanaša ta izjava, ustreza naslednjim standardom:

EN 60950, EN 50360 in EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Izjavljamo, da je izdelek preizkušen v skladu s predpisi in da je zgoraj imenovani izdelek v skladu z zahtevami Direktive 1999/5/EC.

Postopek za ugotavljanje ustreznosti, omenjen v členu 10 in opisan v dodatku V Direktive 1999/5/EC smo upoštevali v skladu z členi 3.1 in 3.2 v sodelovanju z naslednjim obveščenim telesom:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Wilton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identifikacijska oznaka: **0168**

Tehnična dokumentacija za zgoraj omenjeno opremo bo shranjena pri:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 13. November 2003

Jean-Omer Kifouani

Direktor za zagotavljanje kakovosti

Ce vaš izdelek Philips ne deluje pravilno ali je pokvarjen, vrnite telefon prodajalcu ali Philipsovemu pooblaščenemu servisu. Če potrebujete servis, ko ste v drugi državi, vam lahko Philipsova pisarna za pomoč uporabnikom posreduje naslov servisa.
