

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda

yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapama

$\square$ tuşuna uzun basın.

Tuş takımını Kilitleme/kilit açma

Önce $\square$ tuşuna, sonra $\square$ tuşuna basın.

Telefon Rehberine Numara Kaydetme

Telefon numarasını girin ve kaydetmek için $\square$ tuşuna basın.

Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için $\square$ tuşuna basın.

Arama kaydı'na Erişim

Boş moddayken $\square$ tuşuna basın. *Arama kaydı* en son *Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar* ve *Gelen Aramalar*'ı listeler.

Arama cevaplama	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
Aramayı bitirme	 tuşuna basın.
Aramayı reddetme	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
Hoparlör sesini ayarlayın	Arama sırasında + veya - yan ses tuşlarına basın.
Zil sesi yüksekliğini ayarlama	Boş moddayken yandaki + veya - ses tuşlarına basın.
Ana Menü'ye Erişim	Boş moddayken  Menü
Sessiz moda geçme	Boş moddayken  tuşuna uzun basın.
Erişim Telefon Rehberi Listesi	Boş moddayken  tuşuna basın.
Erişim Internet Servisleri	Boş modda iken  tuşuna basın.
SMS erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.


Kısayollar Erişimi	Boş modda iken  tuşuna basın.
Müzik çalara erişim	Yan müzik tuşuna basın.
Müzik arka planda çalarken Müzik çalardan çıkma	 tuşuna basın veya  tuşuna uzun basın.
Müzik arka planda çalarken Müzik çalara tekrar girme	Yan müzik tuşuna basın.
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın.
Boş moda hızlı dönme	 tuşuna basın.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ programlanabilir tuşlar  ve  arama sırasındakiler de dahil olmak üzere tuş takımının üst tarafında yer alan ve ekranda adı beliren seçeneği seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilgili fonksiyonlar mevcut içeriğe bağlı olarak değişebilir.

Gezinme tuşları

Telefonunuz, seçenekler arasında seçim yaparken kullanabileceğiniz 5 yönlü bir navigasyon tuşuna sahiptir.

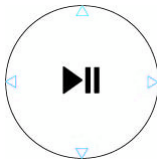

Ana Menü

<i>Eğlence ve Oyunlar</i>  sayfa 17	<i>Tarayıcı</i>  sayfa 18	<i>Multimedya</i>  sayfa 20
<i>Müziklerim</i>  sayfa 24	<i>Mesajlar</i>  sayfa 28	<i>Dosya Yöneticisi</i>  sayfa 37
<i>Ajanda</i>  sayfa 38	<i>Telefon Rehberi</i>  sayfa 42	<i>Kullanıcı Profili</i>  sayfa 46
<i>Bağlantılar</i>  sayfa 47	<i>Arama Geçmişi</i>  sayfa 49	<i>Ayarlar</i>  sayfa 51

Izgara düzeninde sunulan Ana Menü cep telefonunuzun çeşitli özelliklerine erişmenizi sağlar. Yukarıdaki tablo *Ana Menü* düzenini özetlemektedir.

Boş moddayken  tuşuna basarak *Ana Menü*'ye girin ve yönleri bu kullanıcı kılavuzunda ▼, ▲, ◀ veya ▶ simgeleri ve listeleri taramak için açıklanmış olan navigasyon tuşlarını kullanın veya  -  tuşlarına basarak seçeneklere ve fonksiyonlara doğrudan ulaşın. Listelerin içinde, seçilen öğe ile ilgili seçeneklere erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  *Geri* seçin.

İçindekiler

1. Başlarken	7	4. Eğlence ve Oyunlar	17
SIM Kartı ve Pili Takma	7	Java	17
Telefonu açma	9	Java Ayarları	17
Pili şarj edin	9	Oyunlar	17
Mikro-SD kartı takma	10	5. Tarayıcı	18
Kısayol fonksiyonları	10	WAP	18
2. Arama	11	Veri Hesapları	19
Arama yapma	11	6. Multimedya	20
Arama cevaplama ve sonlandırma	11	Kamera	20
Ahizesiz ara	11	Resim Görüntüleyici	21
Arama sırasındaki seçenekler	12	Video Kaydedici	22
Konuşma sesini ayarlama	12	Video Oynatıcı	23
Hızlı Arama	12	Ses Kaydedici	23
Acil durum araması yapma	13	7. Müziklerim	24
Birden fazla arama (Şebeke Özelliği)	13	Tüm şarkılar	25
3. Metin veya sayı girme	15	Çalma listeleri	26
Giriş Metodu	15	Sanatçılar	26
Fonksiyon tuşları	15	Albümler	27
Multitap ABC/abc Giriş	15	8. Mesajlar	28
T9® metin girişi	16	SMS	28
Sembol Giriş	16	MMS	32
		Sesli Posta	35
		Hücre Yayın	35

9. Dosya Yöneticisi	37
10. Ajanda	38
STK	38
Takvim	38
Yapılacak Listesi	38
Alarm	39
Dünya Saati	40
Kronometre	40
Hesap makinesi	40
Birim Dönüştürücü	41
Para Birimi Dönüştürücü	41
11. Telefon Rehberi	42
Telefon defterinde kişi arama	42
Kişileri yönet	42
Yeni giriş ekle	42
Tümünü kopyala	43
Sil	43
Arayan Grubu	43
Ekstra Numara	44
Arayanın Resmi	44
Arayanın Zil Sesi	44
Ayarlar	44

12. Kullanıcı Profili	46
13. Bağlantılar	47
Bluetooth	47
14. Arama Geçmişi	49
Cevapsız Aramalar	49
Yapılan Aramalar	49
Arayan Num.	49
Arama Kaydı Silme	49
Arama Süresi	49
Arama Ücreti (Şebeke özelliği)	50
SMS Sayaç	50
GPRS Sayacı	50
15. Ayarlar	51
Telefon Ayarları	51
Arama Ayarları	53
Şebeke Ayarları	55
Güvenlik Ayarları	56
Fabrika Ayarlarına Döndür	57

Simgeler ve Semboller	58
Uyarılar	59
Sorun Giderme	64
Philips Orijinal Aksesuarları	66
Ticari marka deklarasyonu	68
Özel Soğurma Oranı Bilgisi	69
Uygunluk Beyanı	70

I. Başlarken

Ürünümüzü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoşgeldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak faydalanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır. Daha fazla bilgi için, bkz “Telefon Rehberi” sayfa 42.

SIM Kartı ve Pili Takma

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.


Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Baş parmağınız ile arka kapağa bastırın ve kapağı yukarı kaydırın. Daha sonra boştaki eliniz ile pil yuvası kapağını aşağıda gösterilen şekilde çıkartın.




Pili çıkarma

Pili çıkartmak için üstten kaldırın.

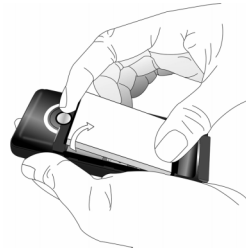

SIM kartı yerleştirme

SIM kartı SIM kart yuvasına kaydırın, kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve altın renkli kontakların aşağı baktığından emin olun.

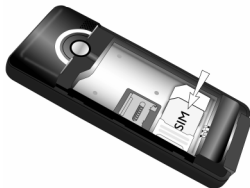

Pili yerine takın

Pilin altın renkli kontakları telefonun altındaki altın renkli kontaklara karşılık gelecek şekilde pili takın. Telefondaki altın rengi kontaklar, SIM kart yuvasının yanındadır.



Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın .



Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu kod şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Arama Ayarları” sayfa 53.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj edin

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Pili taktıktan sonra, telefonu şarj etmeye başlayabilirsiniz.

Şarj cihazının konektörünü gösterilen şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu AC elektrik prizine takın.




Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder. Pilin tamamen şarj olması 3 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Mikro-SD kartı takma

1. Aşağıda gösterilen mikro-SD kart yuvasını açın.
2. Mikro-SD kartı altın renkli kontaklar aşağı bakacak şekilde yuvasına yerleştirin.

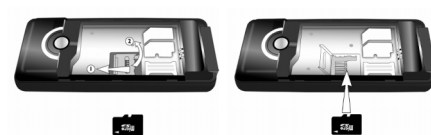

Telefonunuz 2GB kapasiteye kadar mikro-SD kartları destekler.

Standartlara uygun olmayan mikro-SD kartın kullanımından doğacak sonuçlardan Philips sorumlu değildir.

Kısayol fonksiyonları

Telefonunuzdaki fonksiyonlar için 10 hızlı erişim yolu sağlanmıştır. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz “Kısayollar” sayfa 52.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
 2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
 3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.
- Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki "+" yerleştirmek için  tuşuna uzun basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedenden bir kişi seçin, aramak için  tuşuna basın. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz "Telefon Rehberi").
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

IP Arama (sadece Çin)

IP ara opsiyonunu seçtiğinizde, cep telefonu telefon numarasının önündeki sizin tarafınızdan önceden ayarlanmış olan IP özel servis numarasını otomatik olarak ekleyecektir ve sonra IP aramasını yapacaktır. Bir IP numarası ayarlamak için lütfen **Ayarlar > Arama ayarı > IP numarası** bölümüne bakınız.

Çeşitli IP özel servis numarası girdiyseniz, sizden, onları tekrar tekrar eklemenizi önlemek için doğrulanması istenilecektir.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplamak için:**  tuşuna basın.
- **Aramayı reddetmek için:**  tuşuna basın. Eğer Arama yönlendirme aktifse, arama başka bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın.

Telefon sessiz moddayken çalmaz.

Eğer **Her Tuşla** seçtiyseniz, aramayı cevaplamak için  ve  tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Ahizesiz ara

Konfor ve güvenliğiniz için, eller serbest arama yaparken özellikle sesi arttırdığınızda telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.

Eller serbest modu aktifleřtirmek için arama sırasında  **Ahizesiz** tuřuna basın. Eller serbesti devre dıřı bırakmak için  **Beklet** tuřuna tekrar basın.

Arama sırasındaki seenekler

Arama sırasında ařağıdaki seeneklere eriřmek için

 **Seenekler** tuřuna basın:

- Aramayı **Beklet**
- Aramayı **bitir**
- Yeni arama **Yeni Arama**
- **Telefon Rehberi**'ne eriřme
- **Mesaj** Gönderme ve Alma
- **Ses Kaydedici**
- Arama Sessiz/Sesli
- **DTMF** etkinleřtirme (dokunma tonu arama sistemi)

Ses Kaydedici

Bir ok lkede, telefon konuřmalarının kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon konuřmalarınızı kaydetmek istediėiniz takdirde, bunu karřı tarafa bildirmenizi ve karřı taraf onayladıėı takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz. Bu kayıtların gizli kalmasını saėlamanız gereklidir.

Arama sırasında konuřmayı kaydetmek için,  tuřuna basın ve **Ses Kaydedici** sein. Kaydedilen ses *.amr formatındadır ve **Multimedya** menüsünün **Ses Kaydedici** seeneėi altında kaydedilir. (bkz. “Ses Kaydedici” sayfa 23).

Aramayı sessiz veya sesli yapma

Arama sırasında,  **Seenekler** tuřuna basın ve **Sessiz** veya **Sessiz iptal** sein. Eėer **Sessiz** seerseniz, mikrofon devre dıřı kalacaktır.

Bir aramadan diėerine getiėinizde sessiz iptal olur.

Konuřma sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için yandaki ses "+" veya "-" tuřlarına basın.

Hızlı Arama

SIM telefon rehberinden hızlı arama

Aramak istediėiniz kiřinin kayıt yeri numarasını biliyorsanız (örneėin: kayıt yeri 5), boř ekrandayken 5# girerek önceden ayarlanmış kiřiyi görüntüleyebilir ve  tuřu ile arayabilirsiniz.

Arama kayıtlarından hızlı arama

Boş moddayken **Arama Kaydı**'na erişmek için  tuşuna basın. Aramak istediğiniz kişiyi ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Hızlı Aramanın varsayılan uyarı Kapalı olarak ayarlanmıştır. Bu fonksiyonu telefon ayarları menüsünden etkinleştirebilirsiniz.

Acil durum araması yapma

Her zaman acil arama yapabilirsiniz, cep telefonunun ağa kaydedilip edilmediği önemli değildir.

1. Boş moddayken, acil arama numarasını girin (arayan kişinin ülkesinde belli bir numaradır).
2.  basın.

Acil aramanın arama kaydında saklanmayacağını unutmayın.

3. Buna alternatif olarak, eğer SIM kartı yoksa  **SOS** tuşuna basmak arama numarasını görüntüleyerek sizi acil arama ekranına getirebilir. Sonra, direkt olarak bir acil arama yapmak için  veya **Tamam** fonksiyon tuşuna basın ve arama animasyonu görüntülenecektir.

Birden fazla arama (Şebeke Özelliği)

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondaiken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- **Takas** aramalar arasında geçiş için.
- **Konferans** arayanı konferansa dahil etmek için.
- **Aktar** iki aramayı bağlamak için. Aktarma tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.
- **Tekini Bitir** katılımcılardan birini konuşmadan çıkarmak için.
- **Tümünü Bitir** tüm arama bağlantılarını sonlandırmak için
- **Telefon Rehberi** kişi listesine erişim için.
- **Mesaj** mesaj göndermek ve almak için.
- **Ses Kaydedici** telefon görüşmesini kaydetmek için.

- Mikrofonu devre dışı bırakmak için sessiz moda alma.
- Dokunma tonu arama sistemini etkinleştirmek için [DTMF](#).

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

 tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).

 veya  tuşuna basın Aramayı reddetmek için.

 [Seçenekler](#) tuşuna basın Seçenekler listesine erişmek için. Mevcut aramayı bekletmek veya sonlandırmak ve gelen bir aramayı cevaplamak için [Cevapla](#), [Aktifi tut](#), [Aktifi Bitir](#)'i seçebilirsiniz.

İkinci aramanın gelebilmesi için, Arama Yönlendirme iptal edilmeli (bkz “Arama Yönlendirme” sayfa 53) ve Bekleyen Arama aktifleştirilmelidir (bkz “Bekleyen Arama” sayfa 53).

3. Metin veya sayı girme

Giriş Metodu

Telefon 4 tip giriş metodu destekler:

Multitap ABC/abc

T9 ABC/Abc/abc

Nümerik

Semboller

Seçenek listesinden İngilizce kelimeler, harfler, semboller ve sayılar girmek için uygun giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge aktif giriş modunu gösterir.

Fonksiyon tuşları

-  İmlecin solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.
-  İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.
-  Boş moda döner.
-  Listedten vurgulanmış kelimeyi seçer veya Seçenekler menüsüne girer.
-  Sembolleri girer.
-  Giriş modunu değiştirir.

Multitap ABC/abc Giriş

- Nümerik tuşa bir kez basarak ( ile  tuşun üstündeki ilk harfi girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

Örnek: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

,  (GH), ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF) basın. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın.

ABC/abc Multitap giriş modunda boşluk girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ () 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5

6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8
9	w x y z 9
0	0

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
Baş. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve T9® bastığınız harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. ▲/▼ tuşlarına basarak listede gezinebilir ve Ⓜ tuşuna basarak kelimeyi ekleyebilirsiniz.

T9 ABC/Abc/abc Giriş

Akıllı İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar.

1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına (2 ile 9) sadece bir kez basmanız

yeterlidir: Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler güncellenir.

2. İmlecın solundaki girişleri silmek için ▢ tuşuna basın.
3. İstedığınız kelimeyi seçmek için ▲ ve ▼ gezinme tuşlarını kullanın ve ▢ veya Ⓜ tuşuna basarak girin.

Örnekler: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

1. 4, 6, 6, 3 tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. *Good*.
2. ▼ tuşuna basarak *Home* seçin.
3. Onaylamak için ▢ veya Ⓜ tuşuna basın.

Nümerik giriş

1. Üzerlerindeki sayıları girmek için ilgili nümerik tuşlara (0 ile 9) basın.
2. Bir sayıyı silmek için, ▢ tuşuna basın.

Sembol Giriş

Giriş metodu listesinden *Sembol Giriş* seçin veya noktalama ya da sembolleri girmek için * tuşuna basın. İsteddiğiniz noktalama veya sembolü seçmek için gezinme tuşu kullanın ve ▢ tuşuna basarak girin. Noktalama ve sembol listesinde gezinmek için ▼ tuşuna basın.

4. Eğlence ve Oyunlar



Java

Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke üzerinden indirilebilir.

Java ilk kez çalıştırıldığında, Java yüklenmesinin ve yapılandırılmasının biraz zaman alacağı bir mesaj ile size bildirilir. Bu sadece bir kez olur.

Bu telefon sadece bu telefonun modeline uygun olarak şebeke sağlayıcıdan indirilen Java oyunlarını destekler.

Java Ayarları

Java yüklendikten sonra, aşağıdaki ayarlar ile devam edebilirsiniz:

Java Ses Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Java titreşimi Otomatik Java çalıştırmayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza izin verir.

Java Network Tercih ettiğiniz şebeke bağlantısını seçmenizi sağlar.

Yığın Boyutu İzin verilen minimum Java hafıza boyutunu görüntüler.

Oyunlar

Oyunu seçin ve  tuşuna basın. Belirli bir oyun ile ilgili detaylar için, ekrandaki talimatlara bakın.

Oyun Ayarları

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

Arka Plan Müzik, **Ses Efektleri** veya **Oyun Titreşimi** seçeneklerini seçin, ardından  tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

5. Tarayıcı



Bu menü Wap ve Veri Hesaplarını içerir.

WAP

Bu seçenek internete erişmenize izin verir. Telefonunuzda çeşitli internet erişim modları önceden yapılandırılmıştır. Erişim modunu aktifleştirdikten sonra internette gezinmeye başlayabilirsiniz.

Ana sayfa

Her erişim modu için ana sayfa kaydedebilirsiniz. İnternete WAP tarayıcı ile eriştiğinizde ilk olarak seçtiğiniz erişim modunun ana sayfası görüntülenir.

Yer imleri

URL'yi telefonunuzda yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

- Git** Seçilen yer iminin web sayfasına erişir.
- Düzenle** Seçilen yer imini düzenler.
- Gönder** Seçilen yer imini gönderin.
- Sil** Seçilen yer imini siler.

Tümünü sil Tüm yer imlerini siler

Yer İmi Ekle Yeni yer imi oluşturmak için başlık ve URL girin.

Son gezilen sayfalar

Bu menü en son gezdiğiniz web sitelerini görüntülemenize izin verir.

Çevrimdışı sayfalar

Bu menü en son gezdiğiniz ve çevrimdışı sayfa olarak kaydettiğiniz web sayfalarını görüntülemenize izin verir.

Adres gir

Web adresini girin ve web sitesine bağlantıyı onaylayın.

Push gelen kutusu

Bu menü şebekeniz ve / veya operatörünüz tarafından size otomatik olarak gönderilen mesajları okumanız ve yönetmenize izin verir.

Ayarlar

Bu menü web'de gezinmek için web ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Telefonunuz belirli bir şebeke operatörünün ayar parametreleri ile önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer bir şebeke operatörünün abonesiyseniz, tarayıcınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarları yeniden yapılandırmanız gereklidir.

Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Web ayarları için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Profil Düzenle O sırada seçili profilin yapılandırmasında değişiklik yapmanızı sağlar.

Tarayıcı seçenekleri **Zaman Aşımı'nı** ayarlama ve **Resimleri Göster** fonksiyonunu devreye alma veya devreden çıkarma gibi tarayıcı parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.

Servis Mesaj Ayarları Servis mesaj ayarlarını devreye almanızı veya devreden çıkarmanızı sağlar.

Önbelleği sil Ön belleği devreye alabilir, devreden çıkarabilir veya temizleyebilirsiniz.

Cookie'leri Temizle

Çerezleri devreye alabilir, devreden çıkarabilir ve temizleyebilirsiniz. Çerez bir web sitesini gezerken tarayıcınıza gönderilen bilgidir.

Güvenli Sertifikalar

Kurulu **Güvenli Sertifikalar** listesini görüntüleyin.

Veri Hesapları

Bu menü hesap bilgilerinizi yönetmenize izin verir. Mevcut hesap bilgisi üretici tarafından sağlanır.

GSM Veri

Ayarlayabilecekleriniz: **Hesap Adı**, **Numara**, **Kullanıcı Adı**, **Şifre**, **Hat Tipi**, **Hız** ve **DNS**.

GPRS

Ayarlayabilecekleriniz: **Hesap Adı**, **APN**, **Kullanıcı Adı**, **Şifre**, **Onay Tipi**.

6. Multimedya



Kamera

Cep telefonunuzun dahili dijital kamerası vardır. Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya data kablosu ile PC'nize aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da MMS ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Kamerayı aktifleştirme

Multimedya > **Kamera** seçerek Kameraya gidebilirsiniz.

Aşağıdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

- ▲ / ▼ Zoom artır/azalt
- ◀ / ▶ Pozlama telafisini artır/azalt
- ⊕ Resim çek/MMS ile gönder
- ⌂ **Kamera** modundan çık ve boş moda dön.
- ☐ **Seçenekler** menüsüne erişir.
- ◀ Önceki ekrana döner
- 1= Efekt Ayarları



Beyaz Dengesi Ayarla



Gecikme Zamanlayıcı Ayarla.



Sürekli çekimi aktifleştirin /devreden çıkartın.



Sahne Modu ayarını yapın.



Resim Kalitesi ayarını yapın.



Resim Boyutu ayarını yapın.

Fotoğraf çekme

1. Çekeceğiniz fotoğrafı belirleyin ve çekmek için ⊕ tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekildiğinde, görüntüleme ekranı açılır. Fotoğrafı kaydetmek için ☐ tuşuna, silmek için ◀ tuşuna veya MMS göndermek için ⊕ tuşuna basın.

Kamera seçenekleri menüsü

Bu bölüm Kameranın **Seçenekler** menüsünü açıklar.

Albüm

Resim Görüntüleyici erişimi.

Kamera Ayarları

Çekim Sesi, EV, Bantlama, Gecikme Zamanlayıcı, ve Sürekli Çekim ayarlarını yapın.

Resim Ayarları **Resim Boyutu** (176x220, 160x120, 320x240, 640x480 veya 1280x1024) ve **Resim Kalitesi** (**Normal**, **Yüksek** veya **Zayıf**) ayarlarını yapın.

Beyaz Dengesi Farklı konumlar için **Beyaz Dengesi**'ni seçin: **Oto**, **Gün ışığı**, **Tungsten**, **Fluoran**, **Bulut** veya **Parlaklık**.

Sahne Modu Sahne modunu **Oto** veya **Gece** olarak ayarlayın.

Efekt Ayarları Resim için özel efekt ayarlayın.

Çerçeve Ekle Fotoğrafa çerçeve ekler. Bazı çerçeveler sadece belirli resim boyutları için kullanılabilir.

Saklama Yeri Kaydetme konumunu **Telefon** veya **Hafıza kartı** olarak ayarlayın.

Varsayılanları Yükle Tüm kamera ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için.

Resim Görüntüleyici

Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde **Resim Görüntüleyici** klasörüne kaydedilir. Menüü ilk kez açtığınızda, fotoğraflarınız küçük resim olarak görüntülenir. Listede gezinmek için **▲** ve **▼** gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ **Seçenekler** tuşuna basın:

Görüntüle Resmi görüntüler.

Tarama Stili Tarama stilini **Liste Stili** veya **Matrix Stili** seçebilirsiniz.

İlet Seçilen resmi **Duvar Kağıdına**, **Ekran Koruyucuya**, **Telefon Rehberine**, **MMS'e** ve **Bluetooth'a** uygulamalarında kullanabilirsiniz.

Yeniden adlandır Seçilen resmi yeniden adlandırır.

Sil Seçilen resmi siler.

Tüm Dosyaları Sil Tüm resimleri siler.

Sırala Tüm resimleri isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.

Kaydetme Konumu Kaydetme konumunu **Telefon**, veya **Hafıza kartı** olarak ayarlayın.

Video Kaydedici

Bu menü 3GP formatında video kaydetmenizi sağlar.

Video Kaydediciyi Aktifleştir

Video Kaydedici seçin ve aktifleştirmek için  tuşuna basın.

Aşağıdaki tablo video kaydedici modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

-  Zoom artır/azalt
-  Pozlama telafisini artır/azalt
-  Kaydı Başlat / Duraklat
-  Video kayıt modundan çıkar ve boş moda döner
-  **Seçenekler** menüsüne erişir.
-  Önceki ekrana döner
-  Efekt Ayarları



Beyaz Dengesini Ayarlar



Gece Modu seçeneğini ayarlayın

Video kaydetme

Kadrajınızı belirleyin ve kayda başlamak için  tuşuna basın. Kayıt sırasında  **Duraklat/Devam et** tuşlarına basabilirsiniz. Kaydı durdurmak ve videoyu kaydetmek için  tuşuna basın.

Video Kaydedici seçenekleri menüsü

Bu bölüm Video Kaydedicinin **Seçenekler** menüsünü açıklar.

Video kaydedici Ayarları **Beyaz Dengesini**, **EV**, **Gece Modu** ve **Bantlama** seçeneklerini ayarlayın.

Video Ayarları **Video Boyutu**, **Video Kalitesi**, **Dosya Boyutu Limiti**, **Kayıt Süresi Limiti**, **Ses Kaydet** ve **Format Kodlama** seçeneklerini ayarlayın.

Efekt Ayarları Video için özel efekt ayarlar.

Saklama Yeri Kaydetme konumunu **Telefon**, veya **Hafıza kartı** olarak ayarlayın.

Varsayılanları Yükle Tüm video kaydedici ayarlarını varsayılan değerlere döndürür.

Video Oynatıcı

Bu seçenek kaydetmiş olduğunuz veya telefonunuzda bulunan videoları izlemenizi sağlar. Bir video seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Çal	Seçilen videoyu oynatır.
İlet	Seçilen videoyu MMS'e ve Bluetooth'a gibi diğer seçeneklere uygulayın.
Yeniden adlandır	Seçilen videoyu yeniden adlandırır.
Sil	Seçilen videoyu siler.
Tüm Dosyaları Sil	Tüm videoları siler.
Sırala	Tüm videoları isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.
Saklama Yeri	Kaydetme konumunu Telefon veya Hafıza kartı olarak ayarlayın.

Film oynatılırken,  tuşuna basarak hızı ayarlayabilirsiniz. Filmi tam ekran/manzara modunda oynatmak için  tuşuna basın.

Ses Kaydedici

Bu menü ses kaydetmenize izin verir. Kaydettiğiniz sesi çalabilir, yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz. Kaydetmeyi seçin ve  tuşuna basın veya  tuşuna doğrudan basarak **Seçenekler** menüsüne girin.

Kaydet Kaydetmeyi başlatmak için  tuşuna basın,  tuşuna basarak **Duraklat** veya **Devam et**'i seçebilirsiniz. Kaydı bitirmek için,  **Durdur** tuşuna basın. kayıt için dosya ismi girin ve  tuşuna basın.

Çal	Kaydı dinle.
İlave et	Kayda ses ilave et.
Yeniden adlandır	Kaydı yeniden adlandırır.
Sil	Kaydı sil.
Tümünü Sil	Tüm kayıtları sil.
Ayarlar	Konumu, biçimi ve kaydın kalitesini ayarlar.
İlet	Kaydı diğer seçeneklere uygular.

7. Müziklerim



Telefonunuz, size olağanüstü bir müzik deneyimi yaşatacak gelişmiş bir müzik işlemcisiyle tasarlanmıştır. 3.5mm girişli kendi kulaklığınızla da müziğin tadını çıkarabilirsiniz. MP3 ve WMA dosyaları desteklenmektedir.

Ayrıca telefonunuz 'WOW' ve SRS ses teknolojilerini kombine ederek mono veya stereo ses kaynaklarından zengin ve derin baslarla inanılmaz bir surround ses deneyimi yaratmaktadır. Artık tüm sesler daha net, zengin ve geniş... WOW, küçük hoparlörlerle dinleme sırasında veya ses sıkıştırma işleminde genellikle kaybedilen mekansal ipuçlarını yeniden yaratır.

3.5mm'lik normal kulaklıklar mikrofonsuz olduğundan, telefonunuz arama yapmak/cevaplamak istediğinizde kulaklığınızı çıkartmanız veya değiştirmeniz gerektiğini söyleyecektir.

Telefonunuzda ► gösterildiğinde mikro-SD kartı kullanılmaktadır. Mikro-SD kartındaki belgelerde arama yapmak istiyorsanız lütfen bekleyin.

Müzik çalma: Telefonunuzda müzik çalara birçok farklı yolla girebilirsiniz. Müzik çaları açmak için yandaki belirlenmiş müzik tuşuna basabilir veya ana menüden seçebilirsiniz.

Arka planda çalma: Müzik çalarınızdaki müzik çalma veya duraklatma sırasında, [Geri](#) veya tuşuna basarsanız telefonunuz, varsayılan olarak, boş moda dönecek ve müzik çalar arka planda çalmaya devam edecektir. Boş modda müziği duraklatmak veya devam ettirmek için tuşuna, tekrar müzik çalara dönmek için ise müzik tuşuna basabilirsiniz. Boş moddayken müziğin arka planda çalmasını durdurmak ve müzik çalardan tamamen çıkmak için tuşuna uzun basın veya tuşuna normal basın.

Telefonunuzun arka planda müzik çalmasına izin vermiyorsanız, lütfen [Müziklerim](#)'e gidin. tuşuna basın ve [Ayarlar](#)'ı seçin. Sonra [Arka Plan Çalma](#) altında [Hiçbir zaman](#)'ı seçin.

Müzik kitaplığı: Müzik çalarınız, normal MP3 çalarlardaki gibi dahili bir müzik kitaplığına sahiptir. Boş moddayken yandaki müzik tuşuna bastığınızda, müzik çalar altındaki müzik kitaplığı açılır. Dosyalarınızı [Tüm şarkılar](#), [Çalma listeleri](#), [Albümler](#) ve [Sanatçılar](#) klasörleri altında düzenleyebilirsiniz. Müzik kitaplığınız, mikro-SD kartınızda kayıtlı şarkıları otomatik olarak

senkronize ederek tüm şarkılarınızı *Tüm şarkılar* altında görüntülemenizi sağlar.

Bir klasör seçip  tuşuna basarak şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Şçnklr	Tanım
<i>Menü stili</i>	<i>İkon</i> <i>görünümü</i> veya <i>Liste</i> <i>görünümü</i> 'nü seçin.
<i>Çalma miktarı sıfırla</i>	Sıfırlamak için  <i>Evet</i> 'i, işlemi iptal etmek içinse  <i>Hayır</i> 'ı seçin.
<i>Ayarlar</i>	<i>Karıştır</i> (Çalma sırası), <i>Tekrarla</i> (Tekrarlama modu), <i>Arka Plan Çalma</i> (ses çalardan çıktığınızda müziğin çalmaya devam edip etmeyeceği), <i>Çalma ışığı bilgisi</i> , <i>BT Stereo Çıkışı</i> , <i>BT Stereo Kulaklık</i> ve <i>Ekolayzır</i> 'ı içerir.

Şarkı isimleri 160 kelimeyle sınırlıdır (yol uzunluğu).

Superplay: Müzik çalarda  tuşuna uzun basarak tüm şarkıları doğrudan çalabilirsiniz.

Tüm şarkılar

Bu özellik müzik çalmanıza izin verir: Ana menüde *Müziklerim* > *Tüm şarkılar*'ı seçin. Parça listesini

görüntülemek için ▶ tuşuna basın. Çalmak istediğiniz müzik dosyasını ▲/▼ ile seçin. Ardından parçayı çalmak için  tuşuna, seçenekler menüsüne gitmek içinse  tuşuna basın. Şarkıları çalarken, çalma işlemini göstermek için ekranda bir iz belirir. Ekranda şarkının toplam süresi, geçen süre ve çalma ses yüksekliği gösterilir.

Müzik çalma sırasındaki tuş fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

Tuş	İşlevi
 tuşu	Müzik çalmayı Başlatmak/Duraklatmak/devam etmek için kısa basın. Uzun basış çalmayı durdur.
◀ veya ▶	Kısa basış önceki/sonraki şarkıyı seçer.
▲	Ekolayzır ayarları seçilir. Telefonunuz 6 farklı ekolayzır ayarına sahiptir: <i>SRS WOW</i> , <i>Pop</i> , <i>Klasik</i> , <i>Rock</i> , <i>Jazz</i> ve <i>Normal</i> .
▼	Müzik çalmayı durdurur. Boş moddayken ses çalardan çıkılır.
yan +/- tuşları	Sesi ayarlama.
 <i>Seçenekler</i>	Seçenekler menüsünü açar.
 <i>Geri</i>	Önceki menüye döner.

Müzik çalma seçenekler menüsü

Sçnklr	Tanım
Çalma listesine ekle	Seçilen parçayı çalma listesine ekler.
Bilgi	Seçilen parçanın detaylarını görüntüler.
Ayarlar	Karıştır (Çalma sırası), Tekrarla (Tekrarlama modu), Arka Plan Çalma (ses çalardan çıktığınızda müziğin çalmaya devam edip etmeyeceği), Çalma ışığı bilgisi , BT Stereo Çıkışı , BT Stereo Kulaklık ve Ekolayzır 'ı içerir.

Çalma listeleri

Telefonunuz kullanıcı tanımlı 4 çalma listesine ve önceden ayarlanmış 2 çalma listesine sahiptir - [En çok çalınan](#) ve [Son çalınan](#). Bu menüde, [Son çalınan](#), [En çok çalınan](#) ve kendi çalma listelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ana menüde [Müziklerim](#) > [Çalma listeleri](#)'ni seçin ve  tuşuna basın.

En çok dinlenen

Sık sık çaldığınız 10 parçayı listeler. En sık çalınan parça listenin en üstündedir.

Hafıza

Çaldığınız son 10 parçayı listeler. En son çalınan parça listenin en üstündedir.

Kendi çalma listenizi oluşturmak veya düzenlemek için, [Çalma listem](#)'i seçin ve 'ye basın. En fazla 4 çalma listesi oluşturabilirsiniz. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Sçnklr	Tanım
Şarkı ekle	Çalma listesine parça ekler.
Şarkı çıkart	Çalma listesinden parça çıkartır.
Çalma Listesi'ni Temizle	Güncel çalma listesini siler.
Ayarlar	Karıştır (Çalma sırası), Tekrarla (Tekrarlama modu), Arka Plan Çalma (ses çalardan çıktığınızda müziğin çalmaya devam edip etmeyeceği), Çalma ışığı bilgisi , BT Stereo Çıkışı , BT Stereo Kulaklık ve Ekolayzır 'ı içerir.

Sanatçılar

Bu menüde sanatçı isimlerinin bir listesi görüntülenir. Ana menüde [Müziklerim](#) > [Sanatçılar](#)'ı

seçin. ▲/▼ ile bir sanatçıyı seçebilirsiniz ve □ ile seçilen sanatçının tüm parçalarını görüntüleyebilirsiniz. Listelenen parçalar arasından çalmak istediğiniz müzik dosyasını ▲/▼ ile seçin ve □ **Seçenekler**'e basın.

Sçnklr

Tanım

Çalma
listesine ekle

Seçilen parçayı çalma listesine ekler.

Ayarlar

Karıştır (Çalma sırası), **Tekrarla** (Tekrarlama modu), **Arka Plan Çalma** (ses çalardan çıktığınızda müziğin çalmaya devam edip etmeyeceği), **Çalma ışığı bilgisi**, **BT Stereo Çıkışı**, **BT Stereo Kulaklık** ve **Ekolayzır**'ı içerir.

Albümler

Bu menüde albümlerin bir listesi görüntülenir. Ana menüde **Müziklerim** > **Albümler**'i seçin. ▲/▼ ile bir albüm seçebilirsiniz ve □ ile seçilen albümdeki tüm parçaları görüntüleyebilirsiniz. Listelenen parçalar arasından çalmak istediğiniz müzik dosyasını ▲/▼ ile seçin ve □ **Seçenekler**'e basın.

Sçnklr

Çalma
listesine ekle

Bilgi

Ayarlar

Tanım

Seçilen parçayı çalma listesine ekler.

Seçilen parçanın detaylarını görüntüler.

Karıştır (Çalma sırası), **Tekrarla** (Tekrarlama modu), **Arka Plan Çalma** (ses çalardan çıktığınızda müziğin çalmaya devam edip etmeyeceği), **Çalma ışığı bilgisi**, **BT Stereo Çıkışı**, **BT Stereo Kulaklık** ve **Ekolayzır**'ı içerir.

Parça eklemek veya silmek için, USB data kablosu ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayar telefonunuzu tanıdıktan sonra, müzik izlerini telefonunuza kopyalayabilir veya telefonunuzdakileri silebilirsiniz.

Eğer telefona bluetooth kulaklık bağladıktan sonra hala müzik dinleyemiyorsanız. Müzik menüsüne girerek □ Seçenekler'e basabilir, Ayarlar'ı seçebilir, ardından BT Stereo Çıkış'ını seçip aktifleştirebilirsiniz.

8. Mesajlar



Bu menü metin mesajları veya multimedya mesajları göndermenizi ve almanızı, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın. Sonra [Mesajlar](#) seçin ve mesaj yazmak, düzenlemek ve göndermek için [Tamam](#) tuşuna basın.

Mesaj yazarken tuşuna basarak T9 giriş, multitap ve nümerik arasında geçiş yapabilirsiniz.

SMS

SMS, Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak diğer bir kişiye metin mesajı göndermenizi sağlar. [SMS](#) menüsünü kullanarak başka bir cep telefonuna veya SMS alma özelliğine sahip başka bir cihaza mesaj gönderebilirsiniz. Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için açıklanan adımları uygulayın:

1. [Mesaj Yaz](#) seçeneğini seçin, metni girin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

[Bitti](#)

[Şablon Kullan](#)

[Nesne Ekle](#)

[Metni](#)

[Biçimlendir](#)

Mesaj gönderilir.

Önceden ayarlanmış bir mesaj eklenir.

Mesajınıza resim, animasyon ve ses eklersiniz.

[Metin Stili](#), [Metin Boyutu](#) (sadece İngilizce metin, rakam ve semboller için), [Hizalama](#) ve [Yeni Paragraf](#) hizalama için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

[Bu özellik ayarlar metni girilmeden önce yapılmışsa geçerlidir.](#)

[PHB Numarası Gir](#)

[PHB İsmi Gir](#)

[Yer imi Ekle](#)

[Giriş Metodu](#)

Telefon rehberi listesinden bir numara girin.

Telefon rehberi listesinden bir isim girin.

Listeden bir yer imi girin.

Giriş metodu seçilir.

2. **Bitti** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

Sadece Gönder Mesaj bir alıcıya gönderilir.

Kaydet ve Gönder Mesaj Giden Kutusuna kaydedilir ve gönderilir.

Kaydet Mesajınızı daha sonra düzenlemek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydedin.

Birden Fazla Gönder Mesaj birden fazla alıcıya gönderilir.

Grup ile Gönder Mesaj, bir arama grubundaki tüm numaralara gönderilir.

3. Telefon numarasını girin.

Numarayı doğrudan girin veya 'ye basın, telefon numarasını girin veya bir kişi seçerek tekrar 'ye basın.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “Gönderildi” gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.

Gelen Kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için  veya  tuşuna, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın:

Cevapla Gönderen cevaplanır.

Ara Gönderini arar.

Sil Seçilen mesaj silinir.

Düzenle Seçili SMS'i düzenler.

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Telefon/ SIM'e kopyala SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.

Telefon/ SIM'e Taşı SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.

Tümünü sil Gelen kutusundaki tüm mesajları siler.

Tümünü Kopyala SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar

Tümünü Taşı SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Numara Kullan Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

URL kullan Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Giden Kutusu

Bir mesajı göndermeden önce **Kaydet ve Gönder** veya **Kaydet**'i seçtiğiniz takdirde, mesaj giden kutusuna kaydedilir

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için  veya  tuşuna, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın:

Gönder Seçili SMS'i gönderir.

Düzenle Seçili SMS'i düzenler.

Sil Seçili SMS'i siler.

Telefon/ SIM'e kopyala SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.

Telefon/ SIM'e Taşı SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.

Tümünü Sil Taslak kutusundaki tüm SMS'leri siler.

Tümünü Kopyala SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar

Tümünü Taşı SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Numara Kullan Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

URL kullan Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Şablon

Bu menü, en sık kullandığınız 10 adede kadar SMS mesajını önceden hazırlamanızı sağlar. **Şablon**'u seçtiğinizde,  tuşuna basarak şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Düzenle Seçili önceden ayarlanmış mesajı düzenleme.

Sil Seçilen önceden ayarlanmış bir mesajı silersiniz.

Mesaj Oluştur Yeni mesaj oluşturma.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. **Mesaj Ayarları**'nı seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girmek için  tuşuna basabilirsiniz:

Hesap Ayarları

Bir profil seçin ve aşağıdaki seçeneklere girin:

Profil Adı Güncel profilin adını düzenleyebilirsiniz.

SC Adresi Varsayılan SMS merkezini seçin. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

Geçerli Periyot Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçersiniz. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Mesaj Tipi Gönderilen mesajların formatını seçersiniz. Bu seçenek şebekeye bağlıdır.

Genel Ayarlar

Teslim Raporu **Açık** olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verilecektir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Cevap Yolu Bu seçenek **Açık** iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Hafıza Durumu

Bu seçenek SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu gösterebilir.

Tercih Edilen Saklama

Mesajlarınızı **Telefon**'a veya **SIM**'e kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Tercih Edilen Taşıyıcı

Bu seçenek tercih edilen aktarım modunu ayarlamana sağlar. **Tercih Edilen GPRS**, **Tercih Edilen GSM** veya **Sadece GSM** seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz. MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajını görebilmesi için alıcının da MMS özellikli bir telefona sahip olması gereklidir. MMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda tarif edilen adımları izleyin:

1. *Mesaj Yaz*'ı seçin ve şunları girin:

Kime Alıcının telefon numarasını veya E-posta adresini ayarlayın.

Cc Mesajın bir kopyasını göndermek istediğiniz diğer alıcıların telefon numarasını ve E-posta adresini girin.

Bcc Mesajın kopyasını göndermek istediğiniz alıcının numarasını veya e-posta adresini ayarlarsınız, BCC listesindeki alıcıları diğerleri göremezler.

Konu MMS'in konusu ayarlanır.

İçeriği düzenle MMS'in içeriği düzenlenir.

2. Düzenlemeyi bitirdiğinizde aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Bitti MMS gönderilir.

Giriş Metodu Giriş metodu seçilir.

Resim Ekle MMS'inize resim eklemek için resim listesini açın.

Ses Ekle MMS'inize ses eklemek için ses listesini açın.

Video ekle MMS'inize video klip eklemek için video listesini açın.

Ek Ekle Mesajınıza bir dosya (txt, jar vb) ekleyin.

Önce Slayt Ekle MMS'iniz 1'den fazla slayda sahipse geçerlidir. Başka bir slayttan önce bir slayt ekleyin.

Sonra Slayt Ekle MMS'iniz 1'den fazla slayda sahipse geçerlidir. Başka bir slayttan sonra bir slayt ekleyin

Yer İmi Metni Ekle Yer iminiz için bir konu ekleyin.

Önizleme Geçerli MMS'e ön izleme yapın.

Slayt Süresi MMS slaytlarının görüntülenme süresini ayarlayın. Varsayılan değer 3 saniyedir.

3. **Bitti** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

Sadece Gönder Sadece MMS gönderilir.

Kaydet ve Gönder MMS kaydedilir ve gönderilir.

Taslaklara kaydet MMS Taslaklar içine kaydedilir.

Gönderme Seçenekleri Geçerlilik süresi, Teslim raporu, Okundu raporu, Öncelik ayarlayın.

Çıkış Çıkış

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için  veya  tuşuna, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın:

Cevapla Gönderen cevaplanır.

Ara Gönderini arar.

IP Ara Göndereni IP araması ile arayabilirsiniz.

Sil Seçilen mesaj silinir.

Düzenle Seçili SMS'i düzenler.

İlet

Seçilen mesaj iletilir.

Telefon/SIM'e kopyala

SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.

Telefon/SIM'e Taşı

SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.

Sohbet

Gönderen ile SMS kullanarak sohbet edersiniz.

Tümünü sil

Gelen kutusundaki tüm mesajları siler.

Tümünü Kopyala

SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar

Tümünü Taşı

SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Numara Kullan

Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

URL kullan

Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Giden Kutusu

Bir mesajı göndermeden önce [Gönder ve Kaydet](#) veya [Kaydet](#)'i seçtiğiniz takdirde, mesaj giden kutusuna kaydedilir

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için  veya  tuşuna, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  [Seçenekler](#) tuşuna basın:

Gönder	Seçili SMS'i gönderir.
Düzenle	Seçili SMS'i düzenler.
Sil	Seçili SMS'i siler.
Telefon/SIM'e kopyala	SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.
Telefon/SIM'e Taşı	SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.
Tümünü Sil	Taslak kutusundaki tüm SMS'leri siler.
Tümünü Kopyala	SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar
Tümünü Taşı	SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

[Numara Kullan](#) Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

[URL kullan](#) Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Şablon

Bu menü, en sık kullandığınız 5 adede kadar MMS mesajını önceden hazırlamanızı sağlar. [Şablon](#)'u seçtiğinizde,  tuşuna basarak şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Görüntüle	Şablonu görüntüler.
Mesaj Yaz	Şablonu düzenler.
Özellikler	MMS'i gönderen, konusu ve boyutu görüntülenir.

Mesaj Ayarları

Bu menü MMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. [Mesaj Ayarları](#)'nı seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girmek için  tuşuna basabilirsiniz:

<i>Oluştur</i>	<i>Oluşturma Modu, Resim Yeniden Boyutlama ve Otomatik İmza</i> ayarlar.
<i>Gönder</i>	MMS göndermek için <i>Geçerlilik süresi, Teslim raporu, Okuma Raporu, Öncelik, Slayt Süresi</i> ve <i>İletim zamanı</i> seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
<i>Al</i>	MMS almak için <i>Asıl şebeke, Dolaşım, Okuma Raporu</i> ve <i>Teslim Raporu</i> seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
<i>Filtre</i>	MMS veya eposta mesajlarını filtre etmek istediğiniz kişiler için <i>İsimsiz</i> ve <i>Reklam</i> seçeneklerini ayarlayın.
<i>Sunucu Profili</i>	Şebeke yapılandırması ayarlanır. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.
<i>Hafıza Durumu</i>	MMS hafıza durumu görüntülenir.

Sesli Posta

Bu menü telesekreter sunucu numarasını ayarlamanızı ve sesli postalarınızı dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, şebeke operatörünüz telefonunuza bir mesaj gönderir.

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan iki adet telesekreter sunucu numarası girebilirsiniz.

Bir sesli posta kutusu seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ☐'ye basın:

Düzenle Telesekreter sunucu numarası düzenlenir.

Telesekretere Bağlan Sesli posta alınır.

Boş modda ☐ *tuşuna uzun basarak telesekreter sunucusuna hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.*

Hücre Yayın

Yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

Alma Modu

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar. **Açık** seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

Mesaj Oku

Bu menü, alma modunu etkinleştirdikten sonra yayın mesajlarını okumanızı sağlar.

Diller

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar.

Kanal Ayarları

Kanal ayarlarına ulaşmak için 'ye basın. Ayrıca kanallar için **Seç**, **Ekle**, **Düzenle** veya **Sil** seçenekleri de sunulmaktadır.

9. Dosya Yöneticisi



Bu menü telefonun toplam hafıza ve boş hafıza kapasitesini, DRM haklarını ve hafıza kartını görüntülemenizi sağlar. Telefonunuzdaki resimleri, kaydedilmiş sesleri, zil seslerini ve müzik dosyalarını yönetmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Aç

Klasörü açar. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için dosya veya klasör seçebilirsiniz:

- **Klasör işlemleri**

Aç, **Klasör oluştur**, **Yeniden Adlandır**, **Sil** ve **Sırala**.

- **Dosya işlemleri**

Çal (müzik dosyaları için), **Görüntüle** (resim dosyaları için), **İlet**, **Detay**, **Yeniden adlandır**, **Kopyala**, **Düzenle**, **Taşı**, **Sil**, **Tüm Dosyaları Sil** ve **Sırala**.

Klasör oluştur Yeni klasör oluşturur.

Dosyalarınızı alt klasörlerde de organize edebilirsiniz. Altında alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörü seçin.  Düzenle tuşuna basın ve Klasör oluştur seçin. Dosyalarınızı alt klasörlerde saklayabilirsiniz.

Biçimlendir

Klasörü biçimlendirir. (Sadece kök dizinde geçerlidir).

Dosya yöneticisi ekranının üst sağ köşesi kullanılan saklama belleğini gösterir. Dosya yöneticisinde bir dosya veya klasör seçtiğinizde, sağ üst köşede dosya/klasörün tarih ve boyutu görüntülenir.

DRM haklarında saklanan dosyaların kullanım veya erişim kısıtlaması vardır. Bunları üçüncü kişilerle paylaşamazsınız.

10. Ajanda



Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

STK

Bu menüdeki özelliklerin kullanılabilirliği SIM kartınızın STK destekli olup olmamasına bağlıdır. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir.

Takvim

Bu menü takvimi görüntülemenizi, Yapılacak Listesine görev eklemenizi sağlar.

Takvimi görüntülemek için gezinme tuşlarına basabilirsiniz.

Görüntülemek istediğiniz tarihi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Seçenekler** tuşuna basın:

Görevleri Görüntüle

Görev için tarih, saat, notlar ve alarm ayarlamanızı sağlar. Yeni görev eklemek için tuşuna basın, veya mevcut görevleri görüntüleyin ve düzenleyin (Detaylar için lütfen “Yapılacak Listesine” bakın).

Görev Ekle

Görev için görev tipi, tarih, saat, notlar, alarm, yer, öncelik ayarlamanızı sağlar. Girişi kaydetmek için **Bitti** tuşuna basın.

Tarihe Atla

Belirli bir günü hızlı şekilde görüntülemenizi sağlar. Tarihi girin ve tuşuna basın.

Haftalık/Aylık Görünüme Git

Belirli bir haftayı/ayı görüntülemenizi sağlar.

Belirli bir gün için programlanmış görev olduğunda, gün kırmızı ile vurgulanır.

Yapılacak Listesi

Be menü iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. Yapılacak Listeniz için görev tanımı, zamanlama ve alarm ayarlayabilirsiniz.

Eğer telefonunuzda görev yoksa, ekran **Boş** gösterir. Yeni bir görev eklemek için **☐ Ekle** tuşuna basabilir ve görev tipini seçebilirsiniz. Görevi düzenledikten sonra **☐ Bitti** tuşuna basın.

Görev ekleme

Tarih Görevin tarihini girmenizi sağlar.

Saat Görevin saatini girmenizi sağlar.

Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.

Not Görev tanımını girmenizi sağlar.
☐ Düzenle tuşuna basın, tanımı girin ve kaydetmek için **☐** tuşuna basın.

Alarm Alarm durumunu ayarlamak için gezinme tuşlarını kullanın.

Tekrarla Görev sıklığını ayarlar: **Bir kere**, **Hergün**, **Günler**, **Haftalık** veya **Aylık**.

Yer Görevin yerini girmenizi sağlar.

Öncelik Görevin önceliğini ayarlamanızı sağlar.

Mevcut bir görevi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için **☐ Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz.

Mevcut bir görevin seçenek menüsü

Görüntüle Seçilen görevin ayarlarını görüntüler.

Ekle Yeni görev ekler.

Görev Düzenle Seçilen görevi düzenler.

Görev Sil Seçilen görevi siler.

Tümünü Sil Yapılacaklar Listesindeki tüm görevleri siler.

Alarm

Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadır. Maksimum 5 farklı alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve **☐ Düzenle** tuşuna basın.
2. Durumu **Açık** olarak ayarlayın.
3. Saat girin.
4. **Tekrarla** seçin: **Bir kez**, **Hergün** veya **Günler**. Ayarları bitirdikten sonra, **☐ Bitti** tuşuna basın.
5. **Snooze** modunu ayarlayın: **Varsayılan** veya 1 dakikadan 10 dakikaya kadar.
6. **Uyarı Tipi**'ni seçin: **Zil**, **Sadece Titreşim** veya **Titreşim ve Zil**.

Eğer “Gün” modunu seçerseniz, hafta satırını seçebilirsiniz, sonra haftanın her günü için alarmı ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Açık ve Kapalı arasında $\square$ tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.

Dünya Saati

Dünya saati dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini kontrol edebilmenizi sağlar.

Şehri seçmek için gezinme tuşlarına basın. Ekranın altında yerel tarih ve saat görüntülenir.

Kronometre

Telefonunuz kronometre fonksiyonuna sahiptir. Mevcut iki tip kronometre vardır: *Tipik Kronometre* ve *nYol Kronometresi*. *Tipik Kronometre* seçtiğinizde, aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Ara Zaman Başlatmak/durdurmak/devam ettirmek için $\square$ *Başlat/Durdur/Devam et* tuşlarına basın, ara zaman için $\square$ *Ara zaman* tuşuna basın. *Ara zaman*, seçtiğinizde kronometre sürekli olarak sayar.

Tur Zamanı

Başlatmak/durdurmak/devam ettirmek için $\square$ *Başlat/Durdur/Devam et* tuşlarına basın, tur zamanı için $\square$ *Tur* tuşuna basın. $\square$ *Tur* tuşuna bastığınızda, kronometre baştan saymaya başlar.

Kaydı görüntüle

Kaydedilen kaydı görüntüle

nYol Kronometresi seçtiğinizde, sürenizi kaydetmek için $\square$ *Başlat* tuşuna basabilirsiniz. Dört süre tipi vardır. Bunlar $\blacktriangle$, $\blacktriangledown$, $\blacktriangleleft$ ve $\blacktriangleright$ navigasyon tuşları ile gösterilir. Seçilen süre kırmızı renk ile gösterilir. Kronometreyi sıfırlamak için $\square$ *Devam et*'e uzun basın.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

- ▲ Toplama veya M+
- ▼ Çıkartma veya M-
- Çarpma veya MC
- ◄ Bölme veya MR

-  Sayıyı sil
-  Ondalık nokta
-  Sonuç

Hesap makinesinin sonucu sadece bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti 10 ondalık basamaktır. 10ncu basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

Birim Dönüştürücü

Bu menü uzunluk ve ağırlık için birim dönüştürücü işlevi görür.

Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.

Para Birimi Dönüştürücü

Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* den *Yabancı* para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. *Oran* alanına oranı girin,  tuşuna basın, ve miktarı ya *Yerel* ya da *Yabancı* alanına girin sonra dönüştürme değerini almak için  tuşuna basın.

Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.

11. Telefon Rehberi



Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon rehberi (SIM kartınızda bulunur, saklayabileceğiniz numaraların sayısı kartın kapasitesi ile sınırlıdır) veya Akıllı Telefon Rehberi (telefonunuzda bulunur, 500 isme kadar kayıt imkanı sağlar). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Telefon defterinde kişi arama

Hızlı Arama seçeneği

1. Ana menüden **Telefon Rehberi**'ni ve sonra **Hızlı Arama**'yı seçerek Telefon Rehberi Listesine girebilirsiniz.
2. Kişi adı girin.

Giriş Ara seçeneği

1. Ana menüden **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Giriş Ara**'yı.
2. Kişinin adını girin, **Seçenekler** tuşuna basın ve **Seçenekler** tuşuna basın.

Telefon Rehberi Listesi

Telefon rehberi listesine erişmek için boş moddayken **V** tuşuna basın ve aramak istediğiniz harfe karşılık gelen tuşa basın (örn. V harfi için **V** tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

Kişileri yönet

Telefon rehberi listesinden bir isim seçin ve numarayı aramak için **V** tuşuna basın veya aşağıdaki seçeneklere girmek için **Seçenekler** tuşuna basın:

Ara

SMS gönder

Görüntüle

Sil

Taşı

vKart Gönder

IP Ara

MMS Gönder

Düzenle

Kopyala

Çöğalt

Yeni giriş ekle

1. Ana menüden **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Yeni Giriş Ekle**'yi seçin. Kaydetme konumunu seçin ve **Seçenekler** tuşuna basın.

2. Eğer **SIM'e** seçerseniz, İsim ve Numara girmeniz gerekir. İsmi girdikten sonra, ☐ tuşuna basın. Daha sonra telefon numarasını girin ve ☐ tuşuna basın.
3. Eğer **Telefona** seçerseniz, işlem yukarıdaki ile aynı olacaktır. Kişinin İsmi, Numarasını, Ev Numarasını, Şirket İsmi, E-posta Adresini, Ofis Numarasını ve Faks Numarasını ve Doğum Gününü girebilirsiniz.

@, /, . vb semboller için ☐ tuşuna basın.

Tümünü kopyala

Telefonunuzdaki tüm kişileri SIM karta kopyalayabilirsiniz veya tam tersi.

1. Ana Menü'de **Telefon Rehberi**'ni seçin, **Tümünü Kopyala** seçin ve ☐ tuşuna basın.
2. **SIM'den** veya **Telefondan** seçin ve ☐ tuşuna basın.
3. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için ☐ **Evet** seçin veya işlemi iptal etmek için ☐ **Hayır** seçin.

Telefon numarası girişlerini cep telefonunuzdan SIM kartınıza kopyaladığınızda, sadece isimler ve telefon numaraları kopyalanır.

Sil

SIM karttaki veya cep telefonu rehberindeki bütün girişleri silmek için **SIM'den** veya **Telefondan** seçeneğini seçebilirsiniz. Telefon numarasını silmek için **Tek Tek** seçin.

SIM karttaki veya telefondaki tüm girişleri silebilmeniz için önce bir şifre girmeniz gereklidir. Varsayılan şifre "0000" dir.

Arayan Grubu

Bu seçenek kişilerin daha etkili yönetilmesi için telefon rehberindeki kişilerin gruplanmasını sağlar.

1. Ana menüde **Telefon Rehberi**'ni seçin ve **Arayan Grubu**'nu seçin.
2. Grubu seçin ve ☐ tuşuna basın.
3. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz seçeneği seçin.

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Grup adı

Grup ismini ayarla.

Zil tipi

Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde çalacak zil tonunu ayarlar.

Resim Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde ekranda görüntülenecek simgeyi ayarlar.

Üye Listesi Arayan grubuna üye ekler veya çıkarır.

Ekstra Numara

Numaram

Kendi Numaram seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

Servis Arama Numarası

Bu hizmet şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanır. Bu fonksiyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

SOS Numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

Şebeke operatörünüze bağlı olarak, SIM kartınızı takmadan bile acil durum araması yapabilirsiniz.

Arayanın Resmi

Arayan resmi olarak **Dosya Yöneticisi** menüsündeki resimler klasörü içindeki resimlerden birini atamanıza izin verir.

Arayanın Zil Sesi

Cep telefonunuzda kayıtlı olan veya size gönderilmiş ve **Kullanıcı Profilleri** menüsüne kaydedilmiş zil seslerinden birini arayanın zil sesi olarak belirlemenizi sağlar.

Ayarlar

Hafıza Durumu

Her bir telefon rehberinde kayıtlı olan toplam kişi sayısını ve kullanılan toplam hafızayı gösterir.

Tercih Edilen Saklama

Kişileri kaydetmek için tercih ettiğiniz telefon rehberini belirlemenizi sağlar.

Alanlar

Ev Numarası, Şirket Adı, Eposta Adresi, Ofis Numarası, Faks Numarası, Doğum günü, İlgili Resim/Ses ve **Arayan Grubu** gibi öğeleri Akıllı Telefon Rehberinde görüntülenmek üzere seçmenizi sağlar.

vKartım

Kişisel detaylarınızı düzenlemenizi veya göndermenizi sağlar.

vKart sürümü

Kartvizitin yazılım sürümünü görüntüler.

12. Kullanıcı Profili



Bu menü, gelen aramalar veya gelen yeni mesajlar için farklı ortamlara uygun şekilde uyarlayabileceğiniz zil sesi, uyarı tipi, zil sesi yüksekliği, cevaplama modu, zil tipi ve ekstra ton gibi ayarları düzenlemenizi sağlar.

Genel, *Toplantı*, *Açık hava*, *İç mekan*, *Kulaklık* veya *Bluetooth* ve *Uçak Modu* seçeneklerinden birini seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için *Tamam*'a basın:

- | | |
|--------------------|---|
| <i>Aktifleştir</i> | Seçilen profili aktifleştirir. |
| <i>Özelleştir</i> | Uçak modu hariç seçilen modu ayarlamanızı sağlar. |

Cevaplama Modundaki “Oto” seçeneği telefon sadece Kulaklık Modundayken kullanılabilir. Kulaklık modunun aktif olması gerekmez. Kulaklığı telefona taktığınızda kulaklık modu otomatik olarak aktifleşir.

Uçak Modu

Bu menü, menünüzü *Normal Mod* veya *Uçak Modu* olarak ayarlamanıza izin verir. *Açılıştaki Sorgula* da seçebilirsiniz, böylelikle telefonunuzu açtığınızda size hangi modu seçmek istediğiniz sorulur. Eğer *Uçak Modu* aktifse, şebeke fonksiyonu kapatılır ve ilgili tüm şebeke işlemleri engellenir.

Bu profilden ancak menüde Uçak Modu'nu devre dışı bırakarak çıkabilirsiniz.

13. Bağlantılar



Telefonunuz Bluetooth, USB, veya Ağ ile çeşitli harici cihazlara bağlanabilirlik sağlar. Bu menü bu harici cihazlarla bağlantıyı ayarlamak için daha fazla özellik sağlamaktadır.

Bluetooth

Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantıyı destekler, bu sayede 10 metre mesafe içerisindeki Bluetooth cihazlara bağlanabilir. Bluetooth bağlantı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin interferansına maruz kalabilir.

Bluetooth uygulamadan önce, diğer cihazın Bluetooth uyumlu olduğunu üreticisinden veya dokümanlarından kontrol edin.

Bluetooth menüsü

Sçnklr	Tanım
Güç	Bluetooth özelliğini açar/kapatar.
Ses Cihazı İsteği	Kullanılabilir cihazları arar.

Cihazım

Önceden tanımladığınız cihazlara bağlanmayı seçer.

Aktif Cihaz

Seçilen cihazı aktifleştirir.

Ayarlar

Size şu seçenekleri ayarlama fırsatı sunar: [Görünürlük](#), [Cihaz İsmi](#), [Değiştir](#), [Yetkilendirme](#), [Ses Yolu](#) ve [FTP Ayarı](#).

Hakkında

Bluetooth kullanma bilgisini gösterir.

Bluetooth bağlantı yapmak

Bluetooth bağlantısı yapmak için, ilk önce [Açık/Kapalı](#) seçeneğinden Bluetooth özelliğini açtığınızdan emin olun. Sonra [Cihazlarım](#) seçin.

Ses cihazı ile bağlantı

[<Ses Cihazı İsteği>](#) seçin. Cihaz listesi görüntülendiğinde, bağlantı kurmak için bir tanesini seçin. Siz bir aygıt seçtikten ve bağlantı kurulduktan sonra, aygıt ile eşleşmek için sizden şifre girmeniz istenir. Bu şifre diğer Bluetooth aygıtın üreticisi tarafından sağlanır, daha fazla bilgi için dokümanlarına bakın. Şifre özelliği cihazınızla veya diğer cihazla sadece onaylanan bağlantıların yapılmasına izin verilmesini sağlar.

Bluetooth özelliği bir süre kullanılmadığında, pil gücünü korumak için devre dışı bırakmanız önerilir.

14. Arama Geçmişi



Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (*Yapılan Aramalar*, *Cevapsız Aramalar* ve *Gelen Aramalar*) farklı simgelerle gösterilir. En son yapılan arama en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Cevapsız Aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir: Her bir aramanın tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığı görüntülenir.

Tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığını görmek için 'ye basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için .

Seçenekler tuşuna basın:

<i>Sil</i>	Seçilen numarayı siler.
<i>Telefon Rehberine Kaydet</i>	Seçilen numara kaydedilir.
<i>Ara</i>	Seçilen numarayı arar.
<i>Düzenle</i>	Cevapsız numarayı düzenler.

SMS gönder

Cevapsız numaraya SMS gönderir.

MMS Gönder

Cevapsız numaraya MMS gönderir.

Yapılan Aramalar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

Arayan Num.

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

Arama Kaydı Silme

Bu menü *Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar*, *Gelen Aramalar*'ı veya *Tümünü Sil* ile tüm aramaları silmenizi mümkün kılar.

Arama Süresi

Bu menü *Son Arama Süresi*, *Toplam Giden* ve *Toplam Alınan* (saat, dakika ve saniye olarak gösterilir) görüntülemenize izin verir. Tüm arama sürelerini sıfırlamak için *Tüm Süreyi Sıfırla* seçeneğini seçebilirsiniz.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.

Arama Ücreti (Şebeke özelliği)

Son Arama Ücreti

Son aramanın ücretini gösterir.

Toplam Ücret

Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların ücretini gösterir. Eğer toplam ücret **Maks Ücret** seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar başka arama yapamazsınız.

Ücret Sıfırla

Ücret sayacını sıfırlamanızı sağlar. Bunun için PIN2 kodunu girmeniz ve onaylamanız gereklidir.

Maks Ücret

Aramalarınız için maksimum ücreti ayarlamanıza izin verir (PIN2 kodu gereklidir).

Birim Başı Fiyat

Aramalar için birim fiyatı ayarlamanızı sağlar. Bu birim fiyatı, arama ücretinin hesaplanmasında kullanılacaktır (PIN2 kodu gereklidir).

SMS Sayaç

Gönderilen ve alınan mesajların sayısını gösterir.

GPRS Sayacı

GPRS ile gönderilen ve alınan veri miktarını listeler. Sayacı sıfırlayabilirsiniz. Ölçü birimi Byte'dır.

15. Ayarlar



Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, arama yönlendirme vb.) sağlar.

Telefon Ayarları

Saat ve Tarih

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamanızı sağlar. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

Şehrini Ayarla Bulunduğunuz şehri seçin.

Saat/Tarih Ayarla Tuş takımı veya gezinti tuşları ile tarihi/saati girin.

Biçim Ayarla **Saat Biçimi** ve **Tarih Biçimi** ayarlanır.

Programlı Açma/Kapama

Bu menü telefonunuzun otomatik olarak açılacağı ve kapanacağı saati ayarlamanızı sağlar. Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

Durum

Etkin (ayarı etkinleştirir) veya **Devre Dışı** (ayarı devre dışı bırakır) olarak ayarlayabilirsiniz.

Güç Açık/Kapalı

Gücün belirli bir saatte açılmasını veya kapanmasını talep edebilirsiniz.

Saat

Tuş takımını kullanarak saati girebilirsiniz.

Dil

Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın ve seçmek için tuşuna basın.

Tercih Edilen Giriş Metotları

Bu menü, varsayılan giriş metodunu ayarlamanızı sağlar.

Ekran

Duvar kağıdı

Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz. Önceden tanımlı resimlerden seçmek için **Sistem**'i seçin veya indirdiğiniz resimlerden seçmek için **Kullanıcı Tanımlı** seçin.

Ekran Koruyucu

Ekran koruyucu durumunu ve bekleme süresini ayarlamak için **Ayarlar** seçin. **Seç** içine girerek **Varsayılan** veya **Kullanıcı Tanımlı** seçin. Bu fonksiyonun işlevi Duvar Kağıdı ile aynıdır.

Tarih ve Saat Göster

Bekleme modunda tarih ve saati göstermek veya göstermemek için bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Kendi Numaramı Göster

Kendi numaranızın gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir.

Operatör İsmi Görüntüle

Bekleme modunda şebeke operatörünün adını göstermek veya göstermemek için bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Otomatik Tuş Takımı Kildi

Bu menü tuş takımınızı otomatik kilitlemenizi sağlar. Varsayılan ayar **Kapalı** şeklindedir.

Tuş takımının kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin ve onaylamak için ☐ tuşuna basın.

Karşılama Metni

Açık veya **Kapalı** olarak ayarlayın ve telefonun karşılama metnini düzenleyin.

Hızlı Arama

Bu menü, telefon rehberinizde kayıtlı bulunan bir numarayı hızlı aramanızı sağlar. Yapılandırmak için listeden bir numara (2-9 arası) seçin. En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır. Bunun için **Hızlı Arama Etkin** ve **Numara Ayarla** seçeneklerini ayarlamanız gereklidir.

Kısayollar

Bu menü önceden ayarlanmış 10 menü öğesini hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Kısayollar menüsüne erişmek için boş moddayken **•** tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ **Seçenekler** tuşuna basın:

Ekle Yeni bir kısayol eklemek.

Düzenle Varolan bir kısayolu düzenlemek.

Sil Varolan bir kısayolu silmek.

Tümünü Sil Bütün kısayolları silmek.

Devre Dışı Kısayolu devre dışı bırakmak. Kısayolu devre dışı bırakmak için bu seçeneğe bir saniyeliğine basabilirsiniz.

Sırasını Değiştir Kısayolların sırasını değiştirmek. Örneğin, listedeki ilk kısayolu üçüncü sıraya alabilirsiniz.

Hızlı tuşlar

Boş modda, gezinti tuşlarına basarak önceden ayarlanmış bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu menü, önceden ayarlanmış fonksiyonları ihtiyacınıza göre değiştirmenize izin verir.

Otomatik Tarih ve Saat Güncellemesi

Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** yaparak tarih ve saati otomatik olarak güncellemeyi ayarlayın.

LCD Aydınlatma

Bu menü ile LCD Aydınlatmasının parlaklığını ve süresini 5-60 saniye arasında ayarlayabilirsiniz.

Arama Ayarları

Arayanın kimliği

Şebekenize bağlı olarak, **Şebeke Ayarlı**, **Kimlik Gizle** veya **Kimlik Gönder** seçeneklerinden birini seçmek suretiyle kimliğinizi aradığınız kişiye gösterebilir veya o kişiden gizleyebilirsiniz.

Bekleyen Arama

Bu seçenek, Arama Bekletme fonksiyonu için **Aktifleştir** veya **Devre dışı** ayarlarını sunar. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. Bu seçenek devrede değilken, telefonunuz herhangi bir uyarı vermeyecek ve araya kişi meşgul sesi duyacaktır. **Meşgulse Yönlendir** seçeneğini etkinleştirdiyseniz, arama başka bir telefona yönlendirilecektir. Arama Bekletme seçeneğinin durumunu kontrol etmek için **Durum**'u seçin.

Arama Yönlendirme

Gelen aramaları telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

Tüm Sesli Aramaları Yönlendir

Tüm gelen aramalar yönlendirilir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

Ulaşılamıyorsa Yönlendir

Telefonunuz kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken gelen aramalar yönlendirilir.

Cevap Yoksa Yönlendir

Bir aramaya cevap vermediğinizde arama yönlendirilir.

Mesgulse Yönlendir Görüşme yaparken gelen aramalar yönlendirilir

Tüm Sesli Aramaları Yönlendir Tüm veri aramaları yönlendirilir.

Tüm Yönlendirmeler İptal Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

Aktifleştir seçin ve aramalarınızın iletileceği numarayı girin. Arama yönlendirme seçeneklerinin durumunu kontrol etmek için **Durum** 'u seçin. Aramalarınızı telesekretere yönlendirmeden önce, telesekreter numaranızı girmeniz gerekir. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Arama Engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu **Aranan Numaralar** (**Tüm Aramalar**, **Uluslararası Aramalar** veya **Ülken Hariç Uluslararası PLMN**) ve/veya **Gelen Aramalar** (**Tüm Aramalar** ya da **Dolaşımda İken**) için uygulanabilir. Her iki durumda, **Tümünü İptal Et** seçeneği tüm aramalara bir seferde uygulanır.

Engelleme Şifresi Değiştir engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.

Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Hat Değiştirme

Bu menü 2 arama arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Arama Süresi Hatırlatıcı

Bu menü telefonun belirli süreden son bipleyip biplemeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Kapalı** (bip sesi çıkmaz), **Tek** (1 ile 3000 saniye arasında bir değer seçin, telefonun bip sesini çıkartacağı süre) veya **Periyodik** seçin (30 ile 60 saniye arasında bir değer seçin, bu telefonun bip sesini çıkartacağı periyodik süredir. Telefon her periyodik sürenin sonunda bip sesi çıkartacaktır).

Arama Süresi Ekranı

Bu menü arama sırasında arama süresinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Otomatik Tekrar Arama

Eğer yaptığınız arama cevaplanmazsa, telefonunuz belirli aralıklarla bu numarayı otomatik olarak tekrar arar. Otomatik tekrar aramayı iptal etmek için $\sqrt{\square}$ veya $\square$ tuşuna basın.

IP Numarası

Bu menü 3 grup IP numarasını kaydetmenizi sağlar, böylelikle IP arama yapmadan önce numara girmenize gerek kalmaz. [☑ Seçenek](#) tuşuna basarak IP Numarasını [Aktifleştir](#) veya [Düzenle](#) seçin.

IP araması yapmadan önce IP numarası şebeke operatörünüz tarafından desteklenmelidir. Yeni SIM kart değiştirdiğinizde, kaydettiğiniz IP numarası silinir. Telefon girdiğiniz IP numarasını doğrulamaz. Bu yüzden, lütfen numaranın doğru olmasına dikkat edin.

Kara liste

Bu menü aramaları ve SMS'leri reddedilecek kişileri görüntüler. [Kara Liste Modu](#)'nu devreye alabilir veya devreden çıkarabilirsiniz. Karşılık gelen numarayı listeye eklemek [Kara Liste Numarası](#) seçin ve girin sonra kaydederek onaylayın.

Kara listeye Telefon Rehberi, Arama listesi ve SMS Gelen kutusu içinden doğrudan isim ekleyemezsiniz.

Şebeke Ayarları

Şebeke Seç

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir

[Yeni Arama](#) Mevcut şebekeyi arar.

[Şebeke Seç](#) Kullanmak üzere tercih edilen şebekeyi seçer.

[Seçim Modu](#) **Otomatik:** telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

Manuel: size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için [☑](#) tuşuna basın.

Otomatik seçmeniz önerilir.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Tercihli Şebekeler

Bu menü tercih sıranıza göre şebeke listenizi oluşturmanızı sağlar. Bir kez tanımlandığında, telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya çalışacaktır.

Bant Seçimi

Bu menü 900, 1800 veya 900/1800'den bant seçmenizi sağlar.

GPRS Bağlantısı

Bu seçenek GPRS bağlantı modunu ayarlamınızı sağlar. Her zaman veya Gerekliğinde seçebilirsiniz.

Güvenlik Ayarları

PIN Kodu

Bu menü PIN kodunu Açık veya Kapalı olarak ayarlamınızı sağlar. Varsayılan ayar Kapalı şeklindedir. Açık olarak ayarlandığında telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir. Yanlış PIN kodu girilirse telefonun birçok özelliğini kullanamazsınız. Etkinleştirmek için ☹ tuşuna basın. Bu özelliği etkinleştirmeden önce doğru PIN kodu girdiğinizden emin olun.

Telefon Kilidi

Bu menü telefonunuz için şifre ayarlama imkanı sağlar. Varsayılan ayar Kapalı şeklindedir. Durumu Açık olarak ayarladığınızda, telefonun her

açılışında şifreyi girmeniz gerekir.

Şifreyi girin ve ☐ tuşuna basın. Eğer Telefon kilidi Kapalı ise, durum Açık olur ya da tam tersi.

Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dır.

Sabit Arama

Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. PIN2 kodunu girmeniz gerekir, bu şebeke operatörünüz tarafından sağlanmalıdır.

Mod

İki mod mevcuttur: Açık (sadece Sabit Arama Listesinde kayıtlı numaraları arayabilirsiniz) ve Kapalı (tüm numaraları arayabilirsiniz).

Sabit Arama Listesi

Sabit arama listesini görüntüler. ☐ Ekle tuşuna basın, isim ve telefon numarasını girin sonra ☐ tuşuna basın, PIN2 kodunu girin ve ☐ tuşuna basın.

Tüm SIM kartlarda PIN2 bulunmaz. Eğer SIM kartınızda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanılamaz.

Engeli Arama

Bu menü farklı tiplerdeki aramaları kısıtlamanıza izin verir. SIM kartınız destekliyorsa bu özelliği aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Şifre Değiştir

Bu menü **PIN** kodunu, **PIN2** kodunu ve **Telefon Kilidi Şifresi**'sini değiştirmenizi sağlar.

PIN

PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Varsayılan PIN servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız otomatik olarak bloke olur ve açılması için sizden PUK kodunu girmeniz istenir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Arka arkaya üç kez yanlış PUK kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

PIN2

Arama ücretleri veya sabit arama gibi belli şebeke fonksiyonlarına girmek için kullanılır. Eğer üç kere yanlış bir PIN2 kodu girerseniz SIM kartınızın PIN2 kodu kilitlenir. PIN2 kodunu açmak için servis sağlayıcınızdan edineceğiniz PUK2 kodu gerekir. Arka arkaya üç kez yanlış PUK2 kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Telefon Kilidi Şifresi

Telefonunuzu başka kişilerin kullanmasını önler. Verinizi korumak için fabrika ayarlarına dönmeyen önce telefon kilidi şifresini girmeniz gerekir. Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dır.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Bu menü telefonunuzdaki bazı ayarları fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar.

Telefon kilidi şifresini girin ve onaylamak için ☐ tuşuna basın.

Doğru şifreyi girdiğinizde, (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan değer 0000 şeklindedir) telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülür.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.



Pil - Çubukların pilin şarj seviyesini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



GSM Şebekesi - Telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.

Çekme kalitesi - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



Tuş takımı kilidi - Tuş takımı kilitlenmiştir.



Bluetooth - Özelliği aktif.



Alarm - Çalar saat aktiftir.



Zil - Gelen arama olduğunda telefon çalar.



Sadece titreşim - Gelen arama olduğunda telefon titrer.



Arama yönlendirme - Gelen tüm aramalar belirlediğiniz numaraya yönlendirilir.



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



Şebeke alanınız - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen alan. Aboneliğe bağlıdır, detaylar için servis sağlayıcınızla konuşun.



GPRS bağlı - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS - Yeni SMS mesaj aldığınızı gösterir.



SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini alabilmek için eski mesajları silin.



Kulaklık - Kulaklık telefona takılıdır.



Kaydediyor - Arama sırasında ses kayıt modu aktif.



Mikro-SD kartı meşgul - Mikro-SD kartına girilemez.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Aşınmış gövde çalışmaları için, bu telefon test edilmiş, metal içermeyen ve telefonu vücuttan en az 1.5 cm uzakta konumlandırın bir aksesuarla kullanıldığında FCC RF maruz kalma yönetmeliklerini karşılamıştır. Diğer aksesuarlarla kullanım FCC RF maruz kalma yönetmeliklerine uyumu garanti etmez.

Uyarı: Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı interferansa sebep olamaz, ve
- Bu cihaz istenmeyen almalara sebep olabilecekler de dahil ald tm interferanslar kabul etmelidir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep**

telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisinde dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıcısıysanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığınızın cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.

- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya sebep olabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orjinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde veya 5°C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının. Telefonunuz için priz yakın ve erişilebilir bir yerde bulunmalıdır.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlamıştır.



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

DFU'da WEEE işareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Bekliyor](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Resimleri görüntüleyemiyorsunuz

Eğer bir resmin boyutu çok büyükse, ismi çok uzunsa veya resim doru dosya formatına sahip değilse telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz MbMunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eer piliniz tamamen bo ise, arj oluyor simgesinin ekranda gözükmesi için bir kaç dakika geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir.

kulaklığı taktığınızda. Cevaplama modunda "otomatik" seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu "açık" ise telefonunuz gelen aramaları 5 veya 10 saniye içinde cevaplar.

USB Kablosu

USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Resim, animasyon, fotoğraf, video ve müzik gibi telefonunuzda kayıtlı bilgileri yönetebilirsiniz. Kabloyu telefonunuzu bir Webcam'e bağlamak veya şarj etmek için kullanabilirsiniz (bu şarj modu çoğu bilgisayar ile uyumludur). Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Toplu Kayıt

Bilgisayardaki cep telefonu verileriniz için toplu kayıt alanı olarak görev görür, bilgisayardaki kurtarılan veriler yeniden oluşturulur, dosya yüklenir ve indirilir, dahili hafızaya ve mikro SD kartına (eğer varsa) erişim sağlar; transfer boyutu hafızanız dolana kadar sınırsızdır.

Webcam

PC'niz için webcam olarak kullanılabilir.

COM portu

Telefonunuz ile PC bağlantısı için modem olarak görev yapar. Cep telefonu kişilerinizi, resimleri ve melodileri düzenlemek için sunulan yazılımı kullanabilirsiniz.

Aktarım tamamlandığında, cihazı bilgisayarınızdaki talimatlar doğrultusunda güvenli bir şekilde çıkardığınızdan emin olun.

Mobile Phone Tools'u Kullanmak

Mobile Phone Tools, Mobile Phone Tools yazılımı ile veri ve doküman transferi için cep telefonunuzu en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. Mobile Phone Tools yazılımıyla, dosya indirebilir veya yükleyebilir, SMS gönderebilir ve alabilir, tüm cep telefonu kişilerinizi düzenleyebilirsiniz. Bu seçeneği etkinleştirebilmek için Mobile Phone Tools'u yükleyip açmanız gerekmektedir. Daha sonra telefona USB kablosu üzerinden bağlanın. **Bağlantılar** menüsüne girin ve **Com port**'u seçin Ana ekrandayken **M600**'ü seçin ve **Bağlan** tuşuna basın.

Data bağlantı kiti

Philips cep telefonunuza kolay data bağlantısı sağlar. USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Sağlanan yazılım resimler ve melodileri kopyalama, taşıma ve silme imkanı sağlar.

Ticari marka deklarasyonu



T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır



Bluetooth™, sahibi
telefonaktiebolaget L M
Ericsson İsveç olan ve
lisansı Philips'e verilen
ticari markadır.



SRS WOW logo, SRS Labs,
Inc. Ticari Markasıdır.
WOW teknolojisi SRS Labs
Inc. lisansı altındadır.

Özel Soğurma Oranı Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti **ortalama on gram doku için 2.0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde **ortalama bir gram doku için 1.6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikalı edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Philips M600 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değeri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,464W/kg'dır.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**

**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin.**

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,

Philips M600

Cep Telefonu GSM 900/1800

TAC: 35216202

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1: 2001+A11:2004

SAĞLIK: EN50360: 2001;EN50361: 2001-7

**EMC: ETSI EN 301 489 v 1.4.1; ETSI
EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN 301 489-17 v
1.2.1**

**SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;
ETSI EN 300 328 v1.6.1**

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek V ile açıklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır. BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- Thames, KT12 2TQ. İngiltere Tanımlama işareti: **0168**

Haziran 12, 2007



Kalite Yöneticisi

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Ankara	: Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No.1/8 Çankaya - ANKARA	Tel: +90 312 430 56 65	Faks: +90 312 430 43 22
İstanbul	: E-5 Karayolu Bostancı Kavşağı Yeşilvadi Sok. No:6 Kadıköy / İSTANBUL	Tel: +90 216 575 50 50	Faks: +90 216 578 37 99/ +90 216 575 50 52
İzmir	: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkez No:3/2 Kat: 1 No:101 ÇANKAYA / İZMİR	Tel: +90 232 483 40 40	Faks: + 90 232 482 14 14 / +90 232 482 15 14
Adana	: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5/A Seyhan / ADANA	Tel: +90 322 457 59 00	Faks: +90 322 457 88 60
Diyarbakır	: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir / DİYARBAKIR	Tel: +90 412 229 67 00	Faks: +90 412 229 67 01
Erzurum	: Muratpaşa Mah. Vani Efendi İş Merkezi Kat.1 / ERZURUM	Tel: +90 442 235 32 32	Faks: +90 442 235 01 82
Samsun	: Kale Mah. Gazi Caddesi 10/1 Gelişenhan / SAMSUN	Tel: +90 362 431 64 11	Faks: +90 362 431 64 22

