

535











PHILIPS











Tutustu puhelimeesi




Philips pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan. Philips pidättää oikeuden muokata tätä käyttöopasta tai vetää sen pois myynnistä milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta. Philips tarjoaa tämän käyttöoppaan "sellaisenaan" eikä vastaa virheistä, puutteista tai eroista oppaan ja kuvatun tuotteen välillä muuten kuin lain vaatimassa määrin.

Kuinka...

Avaan ja suljen puhelimen	Paina ja pidä painettuna  .
Syötän PIN-koodin	Syötä PIN-koodi näppäimistön avulla ja vahvista painamalla  tai  .
Asetan soittoäänen voimakkuuden	Paina perustilassa sivunäppäimiä ylös tai alas.
Soitan puhelun	Syötä numero näppäimistön avulla ja soita painamalla  .
Vastaan puheluun	Paina  , kun puhelin soi.
Asetan puheen voimakkuuden	Paina sivunäppäimiä puhelun aikana.
Lopetan puhelun	Paina  .
Pääsen päävalikkoon	Paina perustilassa  .
Pääsen Puhelinmuistioon	Paina perustilassa  .

Käytän Puhelinmuistiota	Selaa luetteloa painamalla Δ tai ∇ ja soita painamalla  .
Käytän BeDJ:tä	Paina perustilassa  .
Käytän Puhelulistaa	Paina perustilassa Δ .
Siirryn edelliseen valikkoon	Paina  .
Palaan valikoista nopeasti perustilaan	Paina ja pidä painettuna  .
Lukitsen/avaan näppäimistön	Paina ja pidä painettuna perustilassa  .
Katson viimeksi soitetun puhelun	Paina perustilassa  .
Vaihdan käytettyä kieltä	Paina ja pidä painettuna  , valitse kieli siirtymällä Δ tai ∇ ja paina  .
Käytän valikkotoimintoa	Paina  , valitse siirtymällä \Leftarrow tai \Rightarrow ja siirry alivalikkoon painamalla  .




Aktivoin ohjelmoidun äänikomennon Paina ja pidä painettuna .

Käynnistä WAPin Paina ja pidä painettuna .

Karuselli

Karuselli on näytöllä näkyvä pyöreä kuvakesilmukka. Jokainen kuvake edustaa jotakin puhelimen ominaisuutta tai toimintoa.



Kaikki kuvakkeet eivät mahdu ruuudulle; kätkeytyy näkyviin selaamalla \Leftarrow tai \Rightarrow .

Pääkaruselliin pääsee painamalla perustilassa  . Siirry \Leftarrow (vastapäivään) tai \Rightarrow (myötäpäivään) ja paina  , kun haluamasi ominaisuus tai toiminto on valittuna, tai peruuta painamalla  . Näkyviin tulee alikaruselli tai luettelo.

Painamalla Δ tai ∇ voidaan vaihtaa kahden vaihtoehdon välillä, kuten Pälle/Pois päältä, Lisää/Vähennä jne.

Selaa karuselleja ja luetteloita, kunnes löydät haluamasi ominaisuuden tai toiminnon. Selatessasi näytön oikealla puolella oleva vierityspalkki näyttää sijaintisi luettelossa. Navigointinäppäimen avulla voit valita tai säätää kaikkia puhelimen toimintoja tämän käyttöoppaan eri luvuissa kuvatuilla tavoilla.

Tapahtumat

Jotkin tapahtumat saattavat muokata perusnäyttöä (vastaamaton puhelu, uusi viesti jne.). Siirry kyseiseen valikkoon painamalla  tai siirry perusnäyttöön painamalla pitkään .

Sisällysluettelo

1. Alkutoimet	7	Puhelinmuistion tyhjentäminen	14
SIM-kortin syöttäminen	7	Luettelon selaaminen nopeasti	14
Puhelimen laittaminen päälle	8	Muut puhelunaikaiset toiminnot	14
Päiväyksen ja ajan asettaminen	8	3. Valikkorakenne	15
SIM-kortin puhelinmuistion kopioiminen	8	4. Tekstin tai numeroiden syöttö	18
Akun lataaminen	9	T9®-tekstinsyöttö	18
2. Pääominaisuudet	10	<i>Mikä se on?</i>	18
Puhelinmuistion käyttäminen	10	<i>Miten sitä käytetään?</i>	18
Puhelun soittaminen	10	Normaali tekstinsyöttö	19
Vastaaminen ja puhelun lopettaminen	10	5. Kuvien ottaminen	20
Soittaminen handsfree-toiminnolla	10	Kuinka... ..	20
Soittoäänien vaihtaminen	11	Kuvat	20
Näppäimistön lukitseminen ja avaaminen ..	11	<i>Esikatselutilan asetukset</i>	20
Äänettömyyden laittaminen päälle	11	<i>Kuvan ottaminen</i>	21
Värinähälytyksen laittaminen päälle	11	<i>Foto Talk: lisää ääntä kuviin</i>	22
Foto Talk: lisää kuviin ääntä	12	<i>Kuvien katseleminen</i>	23
Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa	12	<i>Puhelun vastaanottaminen</i>	23
Oman puhelinnumeron tarkistaminen	12	<i>Puhelun soittaminen</i>	23
Mikrofonin mykistäminen	13	Asetukset	23
Mikrofonin mykistykseen poistaminen	13	<i>Väritila</i>	24
Keskustelun äänittäminen	13	<i>Kameratila</i>	24
Kuulokkeen voimakkuuden säätäminen	13	<i>Ääniasetukset</i>	24
Puhelulistan tyhjentäminen	13	<i>Kuvan tarkkuus</i>	24
Viestilistan tyhjentäminen	13	<i>Kuvan laatu</i>	24
		<i>Itselaukaisu</i>	24
		6. Musiikki ja miksaus	25
		Kuinka... ..	25

Alkutoimet	25	8. Asetukset	36
<i>Raitojen valitseminen</i>	25	Äänet	36
<i>Sävelmien ja soittimien muuttaminen</i> ..	26	<i>Äänetön</i>	36
<i>Tempon muuttaminen</i>	26	<i>Soittoäänien voimakkuus</i>	36
Miksauksen äänittäminen	26	<i>Soittoään</i>	36
<i>Äänityksen aloittaminen</i>	26	<i>Viestiääni</i>	36
<i>Äänitteen käyttäminen</i>	27	<i>Taajuuskorjain</i>	36
Oman tyylin ja miksauksen luominen	27	<i>Näppäinäänet</i>	36
<i>Olemassa olevista tiedostoista</i>	27	<i>Äänihälytykset</i>	37
<i>Tyhjästä</i>	28	<i>Värinähälytys</i>	37
Omien tyylien tallentaminen	28	Näyttö	37
Puhelun vastaanottaminen	28	<i>Näytönsäästäjä</i>	37
7. Puhelinmuistio	29	<i>Animaatio</i>	38
SIM-kortin puhelinmuistio	29	<i>Taustavalo</i>	38
Puhelimen puhelinmuistio	30	<i>Taustakuva</i>	38
Nimien lisääminen puhelinmuistioon	30	Pikanäppäimet	38
<i>SIM-kortille</i>	30	Äänikomennot	40
<i>Puhelimeen</i>	30	Äänivalinta	41
<i>Tietueen lisääminen muistioon</i>	31	<i>Näppäimistöluikko</i>	42
<i>Oma numero</i>	31	<i>Julkiset nimet</i>	42
Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa	31	Turvallisuusseikat	42
Nimien muokkaaminen ja hallinta	32	<i>Puheluiden estot</i>	42
<i>SIM-kortilla</i>	32	<i>Muuta koodit</i>	43
<i>Puhelimessa</i>	33	<i>PIN-koodi</i>	43
Puheluiden soittaminen	34	<i>GPRS käyttöön</i>	44
<i>Hätänumero</i>	34	Verkko	44
<i>Muut numerot</i>	35	<i>Uusi rekisteröinti</i>	44
		<i>Mieleiset verkot</i>	44

<i>Parametrit</i>	44	Laitteiden sijainti	68
Aika ja päivä	46	Tietojen lähettäminen	68
<i>Ajan näyttö</i>	46	<i>Kohteen valitseminen</i>	68
<i>Aseta päivä</i>	46	<i>Valitun kohteen lähettäminen</i>	69
<i>Päivämäärän muoto</i>	46	Tietojen vastaanottaminen	69
<i>Aikavyöhyke</i>	46	<i>IrDA:n laittaminen päälle</i>	69
<i>Kesäaika</i>	46	<i>Vastaanotettujen tietojen tallentaminen</i>	69
<i>Aseta aika</i>	47	<i>Puhelimen käyttäminen modeemina</i>	70
Kielet	47	11. Multimedia	71
Esisäätö	47	Kuva-albumi	71
9. Viestit	49	Äänialbumi	71
Tekstiviestit	49	Esittely	72
<i>Tekstiviestin lähettäminen</i>	49	Muistin tila	72
<i>Lue viestit</i>	50	Äänimuistio	73
<i>Asetukset</i>	51	BeDJ	73
<i>SMS-arkisto</i>	52	Kamera	73
Sähköposti	52	12. Viihde	74
<i>Asetukset</i>	53	Euromuunnin	74
<i>Kirjoittaminen ja lähettäminen</i>	55	Laskin	74
<i>Vastaanottaminen ja lukeminen</i>	56	Herätyskello	74
Jakelu	60	<i>Uuden tapahtuman luominen</i>	75
Pikaviesti	60	Kalenteri	75
<i>Multimediaviestin luominen</i>	61	<i>Tapahtuman muokkaaminen</i>	75
Multimediaviestit	61	Tiilipeli	77
<i>Multimediaviestin vastaanottaminen</i>	64	13. Puhelutiedot	78
<i>Kansioiden hallinta</i>	65	Puheluasetukset	78
<i>Asetukset</i>	66		
10. Infrapuna	68		

<i>Puhelun siirto</i>	78	<i>Edelleen</i>	86
<i>Postilaatikat</i>	78	<i>Virkistä</i>	86
<i>Automaattinen toisto</i>	78	<i>Tallenna kotisivuksi</i>	86
<i>Joka näppäin vastaa</i>	79	<i>Tallenna nimellä</i>	86
<i>Puhelu odottaa</i>	79	<i>Poistu</i>	86
<i>Soittajan tunniste</i>	79	<i>Puhelun vastaanottaminen</i>	86
Puhelulista	79	15. Operaattorin palvelut	87
<i>Puhelulista</i>	79	GSM-merkkijonot	87
<i>Nollaa</i>	80	DTMF-signaalit	87
Laskimet	80	<i>Tauko- ja odotusmerkit</i>	87
<i>GSM-laskurit</i>	80	<i>Esimerkki: puhelinvastaajan käyttö</i>	88
<i>GPRS-laskurit</i>	81	Toisen puhelun soittaminen	88
14. WAP	82	Toiseen puheluun vastaaminen	88
Internet-palvelut	82	Kolmanteen puheluun vastaaminen	89
<i>WAP-istunnon aloittaminen</i>	82	Neuvottelu	89
<i>WAP-istunnon lopettaminen</i>	82	Manuaalinen soitonsiirto	90
<i>Kotisivu</i>	82	Varotoimet	91
<i>Kirjanmerkit</i>	82	Vianmääritys	95
<i>Anna osoite</i>	83	Kuvakkeet	98
<i>Asetukset</i>	83	Philipsin lisälaitteet	99
<i>Autom. viestit</i>	85	Vaatimustenmukaisuus	100
Asetukset	85		
<i>Kotisivu</i>	85		
<i>Takaisin</i>	85		

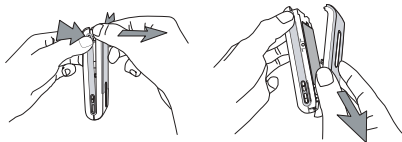
1 • Alkutoimet

Lue turvallisuusohjeet "Varotoimet"-kappaleesta ennen käyttöä.

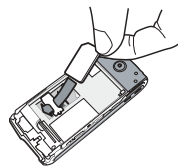
Jotta puhelinta voidaan käyttää, siihen on syötettävä operaattorilta tai jälleenmyyjältä hankittu toimiva SIM-kortti, joka sisältää liittymän tiedot, oman puhelinnumerosi ja muistin, johon voit tallentaa puhelinnumeroita ja viestejä (katso "Puhelinmuistio" sivulta 29).

SIM-kortin syöttäminen

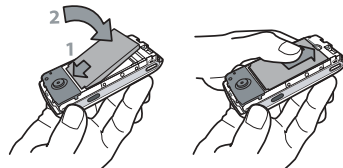
1. Paina puhelimen takakannen molemmissa reunoissa olevia kiinnikkeitä kuvan osoittamalla tavalla ja poista kansi.



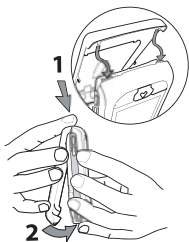
2. Poista SIM-kortti kotelostaan ja työnnä se pohjaan asti metallisen pidikkeen alle. Varmista, että kortin leikattu kulma tulee oikeaan kohtaan.



3. Liu'uta akku uraansa pohjaan asti metalliset liittimet alaspäin. Lukitse akku sitten paikalleen työntämällä sitä alaspäin.




4. Laita puhelimen takakansi paikalleen: ripusta kannen yläosa puhelimen yläreunassa oleviin saranoihin ja paina alaosaa, kunnes salpa lukkiutuu.






5. Poista näyttöä suojaava kalvo ennen puhelimen käyttöä.



Puhelimen laittaminen päälle

1. Laita puhelin päälle painamalla  -näppäintä.
2. Kun laitat puhelimen päälle, sinulta kysytään PIN-koodia, joka on SIM-kortin luvattoman käytön estävä, 4 - 8 merkin pituinen salainen koodi. Operaattori tai jälleenmyyjä on asettanut PIN-koodin valmiiksi puhelimeen. Jos haluat muuttaa PIN-koodia, katso sivu 43.

Jos syötät PIN-koodin väärin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Lukkiutuneen SIM-kortin voi avata operaattorilta saatavan PUK-koodin avulla.

3. Syötä PIN-koodi. Jos teet virheen, paina  .
Vahvista koodi painamalla  tai  .



Päiväyksen ja ajan asettaminen


Kun laitat puhelimen päälle ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään päiväystä. Aseta päiväys painamalla numeronäppäimiä (poista numero painamalla ) ja vahvista painamalla  . Toimi samoin ajan kanssa.

Jos haluat tietää kaikki päiväyksen ja aikaan liittyvät valinnat, katso sivu 46.

SIM-kortin puhelinmuistion kopioiminen

Jos et kopioi SIM-kortin puhelinmuistiota ensimmäisellä käyttökerralla, voit tehdä sen myöhemmin puhelinmuistion valikosta (katso sivu 29).

Jos sinulla on ennestään matkapuhelin ja käytät samaa SIM-korttia, kortti saattaa sisältää puhelinmuistiosi kokonaan tai osittain. Puhelin havaitsee tämän ja kysyy, haluatko kopioida SIM-kortin puhelinmuistion sisäiseen puhelinmuistioon. Peruuta painamalla  tai hyväksy painamalla  . Riippumatta siitä hyväksyitkö, keskeytitkö vai

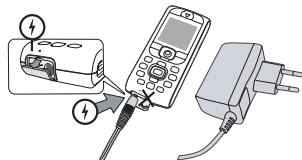
peruutitko kopioinnin, puhelimessa oleva muistio asetetaan aina automaattisesti oletusmuistioksi. Jos haluat vaihtaa takaisin SIM-kortin puhelinmuistioon, paina  ja valitse [Puhelinmuistio](#) > [Puh.muistion as.](#) > [Puhelinluettelo](#) > [SIM-kortilla](#).

Akun lataaminen

Puhelin toimii ladattavan akun avulla. Uusi akku on vain osittain ladattu ja hälytys ilmoittaa, kun akku on lähes tyhjä.

Akun poistaminen puhelimen ollessa päällä ei ole suositeltavaa: saatat menettää kaikki henkilökohtaiset asetukset. (Jos haluat tietoja akkuun liittyvistä turvallisuusseikoista, katso sivu 93.)

1. Kun akku ja akun suojus ovat paikallaan puhelimessa, liitä laturin (tulee puhelimen mukana) liitin puhelimen pohjassa olevaan VASEMMANPUOLEISEEN liitäntään ja kytke laturi pistorasiaan.
2. Akkukuvake osoittaa akun varauksen:
 - Latauksen aikana 4 varausta osoittavaa palkkia muuttuvat. Kukin palkki edustaa noin 25 % varauksesta ja akun lataaminen täyteen kestää noin tunnin ja 45 minuuttia.



- Kun kaikki 4 palkkia pysyvät paikallaan, akku on täysin ladattu ja voit irrottaa laturin. Verkosta ja käyttöolosuhteista riippuen puheaika voi olla jopa 6 tuntia ja valmiusaika jopa 300 tuntia.

Laturin pitäminen liitettynä puhelimeen akun ollessa täysi ei vahingoita akkua. Laturi voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla se pistorasiasta, joten käytä helposti saatavilla olevaa pistorasiaa. Laturi voidaan kytkeä ATK-laitteille tarkoitettuun virtalähteeseen (vain Belgiassa).

3. Jos puhelin on käyttämättömänä usean päivän ajan, suosittelemme irrottamaan akun.

Puhelinta voidaan käyttää sen ollessa latauksessa (värinäilytys menee pois päältä, kun laturi liitetään puhelimeen). Jos akku on täysin tyhjä, akkukuvake ilmestyy näkyviin vasta 2 - 3 min. latauksen jälkeen.

2 • Pääominaisuudet

Puhelinmuistion käyttäminen



Paina perustilassa ▾ . Näytön sisältö saattaa vaihdella valitusta puhelinmuistiosta riippuen (SIM-sisäinen): katso ”Puhelinmuistio” sivulla 29, jos haluat lisätietoja asiasta. Jos haluat selata puhelinmuistiota puhelun aikana, paina ☎ , valitse [Katso luettelosta](#), paina ☎ ja selaa nimiä painamalla ▾ tai . Palaa puhelinnäyttöön painamalla kahdesti .

Puhelun soittaminen

1. Syötä perustilassa puhelinnumero näppäimistön avulla. Jos haluat korjata virheen, paina .
2. Valitse numero painamalla ja katkaise puhelu painamalla .

Ulkomaanpuheluissa syötä normaalin etuliitteen sijasta +-merkki painamalla ja pitämällä painettuna . Jos haluat oppia soittamaan puhelinmuistion avulla, katso ”Puheluiden soittaminen” sivulla 34.

Vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Kun saat puhelun, näet soittajan puhelinnumeron, jos liittymä tukee kyseistä toimintoa ja soittaja on sallinut tiedon lähettämisen. Jos numero on tallennettu valittuun puhelinmuistioon (katso sivu 29), numeron sijasta näkyy sitä vastaava nimi.

1. Vastaa puheluun painamalla .
2. Hylkää puhelu painamalla . Jos olet aktivoinut ”Puhelun siirto” -toiminnon (katso sivu 78), puhelu siirretään toiseen numeroon tai äänipostiin.
3. Lopeta puhelu painamalla .




Puhelin ei soi, jos se on Hiljennä-tilassa (katso sivu 11). Jos olet valinnut Joka näpp. v. (katso sivu 79), voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi).

Soittaminen handsfree-toiminnolla

Siirrä puhelin oman mukavuutesi ja turvallisuutesi vuoksi pois korvan läheisyydestä, kun käytät handsfree-ominaisuutta, erityisesti lisätessä äänenvoimakkuutta.






1. Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion, valitse nimi, siirry seuraavaan karuselliin painamalla

kahdesti , valitse **Soita handsf.** ja valitse numero painamalla .

2. Jos valitsit sisäisen puhelinmuistion, toimi samalla tavalla soittaaksesi oletusnumeroon tai paina  tai , valitse jokin muu numero luettelosta, paina  ja valitse **Soita handsf.**

Jos puhut jo puhelua, vaihda handsfree-toimintoon ja takaisin painamalla kahdesti .



Soittoäänien vaihtaminen

1. Paina , valitse **Asetukset > Äänet > Soittoäänet** ja paina uudelleen .
2. Valitse soittoääni luettelosta siirtymällä  tai  ja vahvista valinta painamalla .

Näppäimistön lukitseminen ja avaaminen



Näppäimistön lukko

Voit estää näppäimen painamisen vahingossa (esim. puhelimen ollessa taskussa) lukitsemalla näppäimistön. Jos haluat lukita näppäimistön, paina ja pidä painettuna perustilassa . Kun haluat avata sen, paina ja pidä painettuna  uudelleen.

Äänettömyyden laittaminen päälle



Äänetön

Jos et halua, että puhelin soi, kun saat puhelun, voit ottaa soittoäänien pois päältä seuraavalla tavalla:

Paina  ja valitse **Asetukset > Äänet > Äänetön** ja paina , kunnes soittoääni on **Päällä**.

Perustilassa voit myös painaa sivunäppäintä, kunnes soittoääni on mykistetty.






Soittoääni voidaan mykistää myös puhelimen soidessa painamalla sivunäppäintä alas.

Värinähälytyksen laittaminen päälle



Värinä

Jos haluat puhelimen värisevän puhelun saapuessa, voit laittaa värinähälytyksen päälle seuraavasti:







1. Paina , valitse **Asetukset > Äänet > Värinä** ja paina .
2. Valitse **Päällä** tai **Pois päältä** siirtymällä  tai  ja vahvista painamalla .

*Värinähälytyksen laittaminen päälle ei mykistä soittoääntä. Jos haluat mykistää soittoäänien ja laittaa värinähälytyksen päälle, valitse **Äänetön-tila edellä kuvatulla tavalla.***

Värinäilytys poistuu automaattisesti käytöstä, kun lauri liitetään puhelimeen.

Foto Talk: lisää kuviin ääntä

Tämä kameraa käytettäessä ja myös [Kuva-albumissa](#) saatavilla oleva ominaisuus mahdollistaa kuvasta ja äänestä koostuvien viestien nopean lähettämisen.






1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa .
2. Ota kuva painamalla , siirry valintoihin painamalla  ja valitse [Lähetä MMS](#).
3. Siirry äänimuistion tallennusikkunaan painamalla uudelleen .
4. Paina , valitse vastaanottaja ja vahvista luettelo. Lähetä viesti painamalla kahdesti .

Tämä lähettää yhden tekstittömän viestin yhdelle henkilölle. Katso "Multimediaviestit" sivulla 61, jos haluat lisätietoja tästä ominaisuudesta.




Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain sisäisen puhelinmuistion kanssa, eikä toimi SIM-kortilla olevan puhelinmuistion kanssa.

Tämän ominaisuuden avulla voit tehdä yhdestä tai useammasta nimestä ryhmän. Kun ryhmän jäsen soittaa, se näkyy yhdessä ryhmää vastaavan kuvan kanssa ja ryhmälle valittu soittoääni kuuluu.

1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa  ja ota kuva ystävästäsi painamalla .
2. Valitse [Multimedia](#) > [Äänimuistio](#) > [Uusi](#). Äänitä henkilön puhetta ja tallenna se [Äänialbumiin](#).
3. Valitse [Puhelinmuistio](#) > [Asetukset](#) > [Ryhmäasetukset](#) > [Ryhmät](#). Nimeä ryhmä uudelleen ja valitse ystäväsi ääni ja kuva.
4. Paina , valitse nimi puhelinmuistiosta ja paina . Paina , ja liitä nimi uudelleen nimeämäsi ryhmään valitsemalla [Valitse ryhmä](#).

Oman puhelinnumeron tarkistaminen

Jos haluat tarkistaa oman puhelinnumerosi, paina perustilassa  ja valitse [Oma numero](#), paina , valitse [Näytä](#) ja paina uudelleen . Puhelinnumerosi näkyy, jos se on SIM-kortilla. Jos se ei ole, valitse [Uusi](#) ja seuraa ohjeita.

Jos oma numerosi on tallennettu puhelinmuistioon, voit tarkistaa sen puhelun aikana. Katso "Puhelinmuistion käyttäminen" sivulla 10.

Kuulokkeen voimakkuuden säätäminen



Puhelun aikana voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla sivunäppäintä ylös tai alas.

Mikrofonin mykistäminen



Mykistys



Voit mykistää mikrofonin niin, että soittaja ei kuule sinua.

Paina puhelun aikana , valitse [Mykistys](#) ja vahvista painamalla .

Mikrofonin mykistyksen poistaminen



Puhe

Jos haluat poistaa mikrofonin mykistyksen puhelun aikana, paina , valitse [Puhe](#) ja vahvista painamalla . Mykistys poistuu.


Keskustelun äänittäminen







Äänitä puhelu

Useimmissa maissa keskustelun äänittämisestä on säädetty laissa. Kehotamme pyytämään äänittämiseen luvan soittajalta. Äänite tulisi myös säilyttää luottamuksellisenä. Äänityksen enimmäispituus on 1 minuutti (katso "Äänimuistio" sivulla 73).

Jos haluat äänittää puhelun:

1. Kun yksi tai useampi samanaikainen puhelu on käynnissä, siirry puhelukaruselliin painamalla .



Jos valitset Mykistys ja Äänitä puhelu, vain soittajan puhe äänitetään.

2. Valitse [Äänitä puhelu](#) ja paina . Lopeta äänitys painamalla ,  tai lopettamalla puhelu.
3. Kun lopetat äänittämisen, muokkausikkuna antaa sinun nimetä äänitteen.
4. Tallenna äänite painamalla . Äänite on nyt [Multimedia > Äänialbumi](#) -valikossa.



Puhelulistan tyhjentäminen



Nollaa



Jos haluat tyhjentää puhelulistan, paina  ja valitse [Kutsutiedot > Puhelulista > Nollaa](#). Nollaa puhelulista painamalla kahdesti .

Viestilistan tyhjentäminen

Jos haluat tyhjentää koko viestilistan kerralla, paina  ja valitse [Viestit > SMS > Lue viestit > Poista kaikki](#). Nollaa viestilista painamalla kahdesti .


Voit poistaa kaikki viestit myös SMS-arkisto-valikosta. Viestilistan tyhjentäminen on hyödyllistä, koska se vapauttaa muistia uusia viestejä varten.

Puhelinmuistion tyhjentäminen

Jos haluat tyhjentää puhelinmuistion sisällön kerralla, paina  ja valitse [Puhelinmuistio](#) > [Asetukset](#) > [Tyhj. puh.muistio](#). Nollaa puhelinmuistion sisältö painamalla .

Tämä toiminto koskee vain sisäistä puhelinmuistiota, EI SIM-kortin puhelinmuistiota.

Luettelon selaaminen nopeasti

Kun selaat luetteloa (soittoäänistä, tapahtumista jne.), voit kohde kerrallaan selaamisen sijasta selata sivu kerrallaan painamalla .

Muut puhelunaikaiset toiminnot

- Taajuuskorjaimen asetusten muuttaminen (katso sivu 36),
- Nimen lisääminen puhelinmuistioon (katso sivu 30),
- Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen (katso sivu 49),
- Viestin lukeminen (katso sivu 50),
- Puhelulistan selaaminen (katso sivu 79),
- Kalenterin selaaminen (katso sivu 75),
- Toisen puhelun soittaminen (katso sivu 88).

3 • Valikkorakenne

Alla olevassa taulukossa kuvataan matkapuhelimen valikkorakenne (kolme ensimmäistä tasoa) ja ilmoitetaan sivu, jolta löydät lisätietoja kyseisestä ominaisuudesta tai asetuksesta.



Asetukset s. 36

Äänet s. 36



Äänetön / Soittoäänen voimakkuus /
Soittoäänet / Viestääni / Taajuuskorjain /
Näppäinäänet / Äänihälytykset /
Värinähälytys



Näyttö s. 37

Näytönsäästäjä / Animaatio / Taustavalo /
Taustakuva



Pikanäppäimet s. 38

Luettelo pikanäppäimistä



Äänikomennot s. 40

Luettelo äänikomennoista



Äänivalinta s. 41

Turvallisuusseikat s. 42



Näppäimistölukko / Julkiset nimet /
Puheluiden estot / Muuta koodit / PIN-
koodi



Verkko s. 44

GPRS käyttöön / Uusi rekisteröinti /
Mieleiset verkot / Parametrit



Aika ja päivä s. 46

Ajan näyttö / Aseta päivä / Päivämäärän
muoto / Aikavyöhyke / Kesäaika / Aseta aika



Kielet s. 47

Luettelo kielistä



Esisäätö s. 47



Viestit s. 49

Tekstiviestit s. 49



Tekstiviestin lähettäminen / Lue viestit /
Asetukset / SMS-arkisto

Sähköposti s. 52



Jokaiselle postilaatikolle

Asetukset / Avaa postilaat. / Lähetä



Jakelu s. 60

Vastaanotto / Otsikko / Aluekoodi



Pikaviesti s. 60

Multimediaviestit s. 61



Multimediaviestin luominen /
Multimediaviestin vastaanottaminen /
Kansioiden hallinta / Asetukset



Multimedia s. 71



Kamera s. 73



Kuva-albumi s. 71

Luettelo kuvista



Äänialbumi s. 71

Luettelo äänistä



Esittely s. 72



Muistin tila s. 72



Äänimuistio s. 73



BeDJ s. 73



Viihde s. 74



Euromuunnin s. 74



Laskin s. 74

 Herätyskello s. 74


 Kalenteri s. 75

 Tiilipeli s. 77

 **Infrapuna s. 68**
Data / Vastaanota

 **Puhelutiedot s. 78**

Puheluasetukset s. 78


 Puhelun siirto / Postilaatikon /
Automaattinen toisto / Joka näppäin vastaa /
Puhelu odottaa / Soittajan tunniste

 **Puhelulista s. 79**
Puhelulista / Nollaa

 **Laskimet s. 80**
GSM-laskurit / GPRS-laskurit


 **Puhelinmuistio s. 29**

 **Katso luettelosta**

Puh.muistion as.
 Tyhj. puh.muistio / Puhelinluettelo /
Ryhmäasetukset / Kopioi kaikki


 **Operaattorin palvelut s. 87**

Palvelunro

 *Tässä valikossa olevat numerot riippuvat
operaattorista ja liittymästä, tarkista tiedot
operaattoriltasi.*

 **WAP s. 82**

Palvelut

 *Tämä valikko riippuu operaattorista ja
liittymästä, tarkista asia operaattoriltasi.*

4 • Tekstin tai numeroiden syöttö

Tekstiä voidaan syöttää muokkausnäyttöihin kahdella eri tavalla: käyttämällä ennakoivaa T9[®]-tekstinsyöttöä tai normaalia tekstinsyöttöä. Numeroiden ja välimerkkien syöttämiseen on tarjolla kaksi lisätapaa. Näytöllä näkyvät kuvakkeet osoittavat aktiivisen tekstitilan.

T9[®]-tekstinsyöttö

Mikä se on?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Ennakoiva T9[®]-tekstinsyöttö on älykäs, kattavaa sanakirjaa käyttävä tapa muokata viestejä. Se mahdollistaa tekstin syöttämisen nopeasti. Paina kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran: näppäinpainallukset analysoidaan ja T9[®]:n ehdottama sana näkyy muokkausnäytöllä. Jos näppäinpainalluksia vastaavia sanoja on useita, syötetty sana korostetaan: selaa luetteloa painamalla ja valitse jokin T9[®]:n sisäisen sanakirjan ehdottamista sanoista (katso edempänä oleva esimerkki).

Miten sitä käytetään?

Näppäimet vastaavat kirjaimia ja symboleita seuraavalla tavalla:



Syötä kirjaimia.



Selaa ehdotettuja sanoja painamalla lyhyesti, selaa taaksepäin painamalla pitkään.



Vahvista syöte.



Poista yksi sana painamalla lyhyesti, poista kaikki teksti painamalla pitkään.



Vaihda normaaleista pieniin ja pienistä isoihin kirjaimiin.







Vaihda normaalitilasta numeroiden tai välimerkkien syöttötilaan.








Esimerkki: kuinka syötät sanan "home":

1. Paina . Näytöllä näkyy ensimmäinen luettelossa oleva sana: **Good**.
2. Selaa painamalla ja valitse **Home**.
3. Voit vahvistaa sanan **Home** valinnan painamalla joko tai . Näppäintä painamalla voidaan myös vahvistaa sana ja lisätä välilyönti, jolloin voidaan syöttää viestin seuraava sana.











Normaali tekstinsyöttö

Jos haluat käyttää normaalia "Abc"-tekstinsyöttöä, valitse se painamalla . Tässä menetelmässä halutun merkin kirjoittaminen edellyttää useita näppäinpainalluksia: h on -näppäimen toinen kirjain, joten sitä on painettava kahdesti, jos haluat syöttää h-kirjaimen. Tässä tilassa näppäintä painetaan yhtä monta kertaa kuin on kirjaimen sijainti näppäimessä.

Jos haluat syöttää sanan "Home" normaalissa tekstinsyöttötilassa, sinun on painettava , 

 ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Kun viesti on valmis, paina .

Kirjaimet, numerot ja symbolit löytyvät näppäimistä seuraavasti:



 väli 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥	 a b c 2 à ä å æ ç
 d e f 3 é è ù Δ Φ	 g h i 4 Γ ì
 j k l 5 Λ	 m n o 6 ñ ò ö
 p q r s 7 β Π Θ Σ	 t u v 8 ü ù
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	 . 0 , / : ; » ' ! ; ? ; * + - %

5 • Kuvien ottaminen



Tässä matkapuhelimessa olevan digitaalikameran avulla voit ottaa valokuvia, joita voit sitten tallentaa puhelimeesi, käyttää taustakuvina tai lähettää ystäville ja sukulaisille.

Kuinka...


Laitan kameras
päälle ja pois päältä

Laita kamera päälle painamalla  ja pois päältä painamalla  pitkään.

Zoomaan lähemmäksi / kauemmaksi

Paina navigointinäppäintä  (ylös) tai  (alas).


Vaihdan kameratila

Vaihda **Yö-** ja **Normaali-**tilojen välillä painamalla .


Vaihdan kuvan tarkkuutta

Vaihda **VGA-**, **QVGA-**, **SOVGA-** ja **128 x 128** -tilojen välillä painamalla #.


Käytän kameras
asetuksia

Paina  kameras
päällä.


Otan kuvan

Paina  kameras
päällä.


Tallennan kuvan

Paina  heti kuvan ottamisen jälkeen.


Poistan kuvan

Paina  heti kuvan ottamisen jälkeen.

Käytän kuvan
asetuksia

Paina  heti kuvan ottamisen jälkeen.


Laitan ajastimen
päälle ja pois päältä


Paina .

Voit perua nykyisen toiminnon ja palata takaisin perustilaan mistä tahansa kameraan liittyvästä valikosta painamalla pitkään .


Kuvat

Esikatselutilan asetukset

Kameran esikatselunäyttö saadaan näkyviin painamalla : kameras
linsi tarkentuu automaattisesti kohteeseen. Näytön ylä- ja alareunassa olevat kuvakkeet mahdollistavat eri **Tilojen** tarkistamisen sekä **Itselaukaisun asettamisen**.

Kaikki tässä osiossa kuvatut asetukset ja näppäinpainallukset toimivat vain puhelimen ollessa kameratilassa eli kun näytöllä näkyy esikatselu. Voit käyttää niitä painamalla  .


Kameratila

Käytettävissä on kaksi tilaa: **Normaali-** ja **Yötila**. Vaihda tilojen välillä ympäristön valoisuuden mukaan painamalla  . Näytön alareunassa olevat kuvakkeet (aurinko ja kuu) osoittavat käytössä olevan tilan.

Kuvan tarkkuus

Standardimuodon oletusarvoinen kuvakoko on **128 x 128**. Vaihda **VGA-** (640 x 480), **Q VGA-** (320 x 240), **SQ VGA-** (160 x 120) ja **128 x 128** -tilojen välillä painamalla **#**. Valitsemasi **Kuvan resoluutio** näkyy näytön oikeassa alakulmassa.

Zoomaustila

Tämä asetus on saatavilla kaikissa tiloissa: yksitasoinen zoomaus (x2) **128 x 128** -tilassa ja kaksitasoinen zoomaus (x2 ja x4) kaikissa muissa tiloissa. Kaikissa tiloissa voit zoomata lähemmäksi tai kauemmaksi painamalla navigointinäppäintä  tai

 .


Zoomauskuvake korostetaan, kun zoomaus on päällä. Zoomaaminen kauemmaksi on käytettävissä vasta, kun on ensin zoomattu lähemmäksi.

Itselaukaisu

Tämän asetuksen avulla voit laittaa **Itselaukaisu-** ominaisuuden **Päälle** tai **Pois** (katso yksityiskohdat seuraavasta osiosta).

Kuvan ottaminen

 -näppäimen avulla

1. Jos itselaukaisuominaisuus on **pois päältä** ja kamera on päällä, voit ottaa kuvan painamalla  . Kuva näkyy automaattisesti ruudulla.



2. Numero näytön ylemmässä mustassa palkissa on kuvan numero. Kuvat nimetään **Omat kuvat** -valikossa "img_1.jpg" jne. aina 9999:ään asti.


Tämä ei tarkoita sitä, että voit tallentaa 9999 kuvaa (katso "Kuvien määrä" edempänä), vaan sitä, että

kuvat (mukaanlukien poistetut) numeroidaan 9999:ään asti. Sitten numerointi alkaa uudelleen 1:stä.



Sitten voit:

Painaa  ja Poistaa ottamasi kuvan.



Painaa  ja Tallentaa kuvan.

Painaa  ja käyttää valintoja, jotka ovat:

- Tallenna kuva Kuva-albumiin,
- Muokkaa kuvaa,
- Lähetä kuva MMS:n, Infrapunan tai S-postin välityksellä,
- Ota uusi kuvan, jolloin siirryt takaisin esikatseluikkunaan.

Painaa  ja palata takaisin esikatselutilaan.
tai 

Itselaukaisun avulla

1. Jos itselaukaisu on Päällä, käytä sitä painamalla  (tai jos se on Pois päältä, paina ).
2. Ajastin odottaa 10 sekuntia ennen kuvan ottamista (aikaa ei voi muuttaa). Kaksi sekuntia ennen kuvan ottamista kuuluu merkkiäni ja uudelleen silloin, kun kuva otetaan.

Merkkiääniä voidaan muokata kameran asetuksista. Voit milloin tahansa pysäyttää ajastuksen ja palata

esikatselutilaan painamalla  tai vain pysäyttää ajastuksen painamalla .

3. Kun kuva on otettu, noudata edellisen osion kohdasta 2 alkavia ohjeita.

Kuvien määrä


Puhelimeen tallennettavien kuvien määrä vaihtelee määrittelemiesi asetusten mukaan: mitä suurempi tarkkuus, sitä suurempi tiedostokoko.






Näet varoitusviestin, jos puhelimessa ei ole tarpeeksi vapaata muistia juuri ottamasi kuvan tallentamiseen. Tässä tapauksessa dataa (ääniä, kuvia jne.) on poistettava ennen kuvan tallentamista. Tarkista käytössä olevan muistin määrä valitsemalla Multimedia > Muistin tila.

Foto Talk: lisää ääntä kuviin

Tämä ominaisuus, joka on saatavilla kameraa käytettäessä ja myös Kuva-albumissa, mahdollistaa kuvasta ja äänestä koostuvien viestien nopean lähettämisen.






Multimediamiestin suurin mahdollinen koko on 50 kt.

1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa .

- Ota kuva painamalla , siirry valintoihin painamalla  ja valitse **Lähetä MMS**.
- Siirry äänimuistion tallennusikkunaan painamalla uudelleen .
- Valitse vastaanottaja painamalla  ja vahvista luettelo. Lähetä viesti painamalla kahdesti .

Tämä toiminto lähettää yhden tekstittömän viestin yhdelle henkilölle. Katso "Multimediaviestit" sivu 61, jos haluat lisätietoja tästä ominaisuudesta.

Kuvien katseleminen

Tallentamiasi kuvia säilytetään **Multimedia** > **Kuva-albumi** > **Omat kuvat** -valikossa. Valitse luettelosta kuva ja siirry graafiseen näyttöön painamalla . Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla  tai  tai **Lähetä**, **Poista** tai **Nimeä uud.** painamalla . Palaa tekstiluetteloon painamalla .

Kuten edellä mainittiin, Foto Talk on käytettävissä myös Kuva-albumi-valikosta.

Puhelun vastaanottaminen




Kun saat puhelun kameraa käyttäessäsi:

- Puheluun vastaaminen peruu kaikki kameratoiminnot: kuvan esikatselun ja ottamisen, itselaukaisun jne. Puhelin palaa


perustilaan, kun lopetat puhelun. Tallentamattomat kuvat menetetään.



- Myös puhelun hylkääminen peruu kaikki kameratoiminnot ja palauttaa tilan esikatselunäyttöön.

Puhelun soittaminen

Jos haluat soittaa puhelun, palaa perustilaan painamalla pitkään . Syötä numero tai valitse nimi puhelinmuistiosta ja soita painamalla  ja lopeta puhelu painamalla .

Asetukset

Suoraan esikatselunäytöstä käytettävien, edellä kuvattujen asetusten lisäksi asetuksia voidaan tehdä myös useiden valikoiden avulla. Valikkoihin pääsee painamalla , kun kamera on päällä.

Valitse asetukset ja aseta seuraava kuva otettavaksi tätä tilaa käyttäen painamalla  tai peruuta painamalla .

Kun lopetat kamerasäätöjen käytön, tekemäsi asetukset tallennetaan. Ne ovat käytössä aina käyttäessäsi kameraa tai kunnes muutat niitä uudelleen.

Väritila



Voit valita jonkin seuraavista tiloista: [Väri](#), [Mustavalk.](#), [Seepia](#) tai [Sininen](#). Tehoste tulee käyttöön kuvaan valitsemasi tilan perusteella (esim. [Seepia](#) ottaa ruskean ja kellertävän kuvan saaden kuvan vaikuttamaan vanhalta). Oletustila on [Väri](#).

Kameratila

Voit valita jommankumman seuraavista tiloista: [Normaali](#) ja [Yö](#). Oletustila on [Normaali](#).

Ääniasetukset

Sekä [Hälytys](#)- että [Laukaisu](#)-äänet voidaan asettaa tästä valikosta. Hälytysääni kuuluu 2 sekuntia ennen kuvan ottamista, laukaisuääni silloin, kun kuva otetaan. Valitse molemmissa tapauksissa [Päällä](#) ja siirry

käytettävissä olevien äänien luetteloon painamalla  . Valitse joku äänistä tai luo uusi ääni valitsemalla [<Uusi>](#) ja ota se käyttöön painamalla  .

Kuvan tarkkuus

Voit valita jonkin seuraavista tarkkuuksista: [VGA](#) (640 x 480 pikseliä), [Q VGA](#) (320 x 240 pikseliä), [SQ VGA](#) (160 x 120 pikseliä) tai [128 x 128](#). Oletustila on [128 x 128](#).

Kuvan laatu

Voit valita jonkin seuraavista kuvanlaaduista: [Matala](#), [Keskitaso](#), [Korkea](#). Oletustila on [Keskitaso](#).

Itselaukaisu





Katso "Itselaukaisu" sivu 21.

6 • Musiikki ja miksaus



BeDJ:n avulla voit luoda omia ääniä käyttämällä esimääriteltyjä tyylejä (selitys edempänä) tai puhelimesta olevia tai WAPin, infrapunan tms. avulla haettuja SP-MIDI- tai MIDI-soittoääniä. (Tarkemmat tiedot löytyvät kyseisistä luvuista.) Voit lähettää oman miksausesi ystäville tai käyttää sitä soittoääninä tai hälytyksenä jne.

Kuinka...

**Kytken BeDJ:n
päälle ja pois päältä**


Paina  TAI paina  ja valitse **Multimedia** > **BeDJ**. Kytke pois päältä painamalla ja pitämällä painettuna  tai .

**Valitsen raidan ja
poistan valinnan**



Paina näppäintä  - .

*Poista kaikkien raitojen
valinta painamalla .*

**Äänitän
miksauksen**

Paina .

**Valitsen
Tempo-kentän** Paina .

**Avaan raidan-
valintaluettelon** Paina ja pidä painettuna näppäintä  - .

**Avaan
Apu-näytön** Paina .

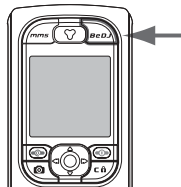
**Avaan
Asetukset-luettelon** Paina .




BeDJ:ssä oranssi väri osoittaa aina käytössä olevan tiedon tai valitun kohteen.

Alkutoimet



Raitojen valitseminen

1. Käynnistä BeDJ painamalla puhelimen oikeassa yläkulmassa olevaa -painiketta.




2. BeDJ-näyttö tulee näkyviin oletusarvoinen musiikkityyli valittuna (esim. Groovy, Tekno).
3. Näytön vasemmassa yläkulmassa oleva taulukko näyttää tempon, äänityksen tilan (oletuksena **Pois päältä**) ja raidan nimen.
4. Näytön alaosassa on 9 miksattavaa raitaa, jotka on liitetty näppäimiin  : valitse haluamasi raita painamalla sitä vastaavaa näppäintä. Käytettävissä on kaikkiaan 16 raitaa: avaa raidanvalintaluettelo painamalla ja pitämällä painettuna näppäintä  . Näppäin  on varattu vokaaliraidalle.
5. Valittu raita näkyy oranssina ja yläosan taulukko näyttää sävelmän nimen ja soittimen.


Sävelmien ja soittimien muuttaminen

Paina ja pidä painettuna näppäimiä  -  muokattavan raidan mukaan. Avautuvasta luettelosta voit vaihtaa raidan sävelmän ja sävelmän soittimet.




Sävelmä

1. Valitun raidan sävelmä on luettelon ensimmäinen korostettu sävelmä. Valitse toinen (automaattisesti soiva) sävelmä siirtymällä \triangle tai ∇ ja vahvista valintasi painamalla  .
2. Valitun sävelmän nimi näkyy näytön yläosassa. Siirry tässä sävelmässä käytettyjen soittimien luetteloon painamalla \triangleright .

Soittimet

1. Valitun sävelmän soitin on luettelon ensimmäinen korostettu soitin.
2. Valitse soitin painamalla ∇ tai \triangle ja vahvista valinta painamalla  .


Tempon muuttaminen

1. Valitse **Tempo**-kenttä painamalla  .
2. **Tempo** (yksikkönä bpm eli "iskua minuutissa") koskee kaikkia raitoja. Lisää tai vähennä tempoä painamalla korostettuja \triangleleft tai \triangleright . **Tempo**-asetusta ei tarvitse tallentaa. Se huomioidaan automaattisesti.
3. Palaa edelliseen näyttöön painamalla  tai  .

Tempoa ei voida muuttaa raitojen soittamisen tai miksausken äänittämisen aikana.

Miksauksen äänittäminen

Äänityksen aloittaminen

1. Kun haluat äänittää miksausken, paina  . Ajastin käynnistyy ja punainen **On air** -kuvake korostetaan.

2. Miksausksen äänittämisen aikana voit:

Painaa ja valita haluamasi raidan.



Siirtyä Δ tai ja lisätä tai vähentää valitun raidan äänenvoimakkuutta.



Siirtyä \Leftarrow tai ja korostaa edellisen tai seuraavan raidan.



3. Lopeta äänittäminen painamalla .

Äänitys loppuu automaattisesti, kun miksausksen koko saavuttaa 50 kt (noin 2 min.). Tallennustila riippuu puhelimen käytettävissä olevasta muistista: katso muistin tiedot valitsemalla Multimedia > Muistin tila.

Äänitteen käyttäminen

Kun lopetat miksausksen äänittämisen, seuraavat vaihtoehdot sisältävä ikkuna aukeaa automaattisesti:

Remix Mahdollistaa uuden miksausksen äänittämisen samoja raitoja käyttäen.

Toista Toistaa juuri äänitetyn miksausksen.

Tallenna Avaa Tallenna-ikkunan, jonka avulla voit nimetä ja tallentaa miksausksen.

Lähetä MMS Mahdollistaa miksausksen lähettämisen multimediamiaviestin (MMS) osana.

Lähetä infrapuna Aktivoi IrDA:n, jolloin voit lähettää miksausksen toiseen IrDA-laitteeseen.

Lähetä sähköposti Avaa sähköpostivalikon, jolloin voit lähettää miksausksen sähköpostilla.


Tallennettu äänite näkyy valitsemallasi nimellä
Asetukset > Äänet > Soittoäänet- ja Multimedia > Äänialbumi -valikoissa. ***Voit valita sen saapuvien puheluiden tai uusien tapahtumien ääneksi.***


Oman tyylin ja miksausksen luominen

Lisäasetukset mahdollistavat omien musiikkityylien luomisen ja miksaamisen, joko suoraan BeDJ:n tyyleistä (esim. Groove, Tekno, Disco jne.) tai soittoäänistä (esim. Bach, Cool, Dream jne.).

Soittoääniluettelo sisältää MIDI-tiedostot, jotka olet ladannut sähköpostin, WAPin, IrDAn jne. avulla.









Olemassa olevista tiedostoista


1. Kun BeDJ-näyttö on valittuna, siirry asetusluetteloon painamalla .



2. Kun valitset **Soittoäänimiksaus** tai **Be DJ styles**, valitse yksi luettelon sävelmistä ja vahvista valintasi painamalla  .
3. Puhelin siirtyy automaattisesti BeDJ-näyttöön, ja soittoäänien sävelmä jaetaan raidoiksi.
4. Sitten voit yllä kuvatun mukaisesti valita ja poistaa raitoja, äänittää miksausksen jne.

Valittujen raitojen lukumäärä riippuu valitsemastasi sävelmästä.

Tyhjästä

1. Kun valitset **Edistynyt**, BeDJ avaa joukon tyhjiä raitoja.
2. Paina ja pidä painettuna  : luettelo kaikista puhelimessasi olevista MIDI-tiedostoista tulee näkyviin näytölle. Valitse yksi ja paina  .
3. Näkyviin tulee uusi luettelo, jossa on kaikki valitun MIDI-tiedoston raidat (enintään 16). Valitse yksi siirtymällä  tai  ja liitä se näppäimeen  painamalla  .
4. Liitä haluamasi raidat näppäimiin  -  toistamalla nämä kaksi vaihetta.

5. Kun olet valmis, äänitä miksauskesi (katso sivu 26).
6. Palaa normaalitilaan painamalla kahdesti  .

Pidä hauskaa ja miksaa: voit valita minkä tahansa soittoäänien ja minkä tahansa sen 16 raidasta ja liittää sen puhelimen näppäimiin  -  ! Tämä tarjoaa sinulle tuhansia mahdollisuuksia luoda omia miksausiasi.

Omien tyylien tallentaminen

Voit tallentaa oman **tyylin** BeDJ:n tyylivalikkoon ja käyttää sitä myöhemmin uuden miksausksen luomiseen. Tämä uusi tyyli sisältää kaikki miksaamasi raidat, mutta ei miksausksessa käytettyjä tehosteita.

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun BeDJ:tä käyttäessäsi, puhelin mykistää musiikin automaattisesti.

1. Puheluun vastaaminen lopettaa BeDJ:n käytön ja lopetettuasi puhelun palaat perustilaan.
2. Puhelun hylkääminen tai huomiotta jättäminen mahdollistaa BeDJ-näytössä pysymisen.

7 • Puhelinmuistio

Luvun toiminnot edellyttävät, että valittuna on oikea, joko SIM-kortin tai puhelimen puhelinmuistio.

Matkapuhelimessa on kaksi puhelinmuistiota. SIM-kortin puhelinmuistio sijaitsee SIM-kortilla ja sen tietueiden määrä riippuu kortin kapasiteetista. Toinen puhelinmuistio sijaitsee puhelimen muistissa ja siihen mahtuu enintään 299 nimeä.

SIM-kortin kapasiteetti riippuu kortin tyypistä. Kysy tarkemmat tiedot tästä asiasta jälleenmyyjältäsi.

Puhelimen puhelinmuistio jakaa puhelimen kapasiteetin ja muistin muiden toimintojen kanssa. Tästä johtuen toiminnot riippuvat toisistaan: mitä enemmän nimiä tallennat, sitä vähemmän puhelimeen mahtuu tapahtumia ja päinvastoin. Nimien ja tapahtumien enimmäismäärä on 299 edellyttäen, että muut toiminnot (muistiot, äänet, kuvat jne.) eivät vie kaikkea puhelimen muistia.

Puhelinmuistio-valikosta voit valita jommankumman kahdesta puhelinmuistiosta: joko SIM-kortilla tai puhelimesta olevan. Kun lisäät uusia nimiä

Puhelinmuistioon, ne lisätään vain valitsemaasi muistioon.

Nollaa puhelinmuistio -asetus EI koske SIM-kortin puhelinmuistiota.

Kopioi kaikki kopioi SIM-kortin sisällön puhelimeen. Tämän valitseminen kahdesti aiheuttaa sen, että kaikista nimistä tulee muistiin kaksoiskappaleet.

SIM-kortin puhelinmuistio

Jos käytät SIM-korttia ensimmäistä kertaa, noudata SIM-kortin normaalia asennustapaa (katso sivu 7) ja jatka sitten edempänä olevaan kohtaan "Nimien lisääminen puhelinmuistioon".







Puhelinluettelo



tai



Paina  ja valitse Puhelinmuistio, Asetukset, Puhelinluettelo. Valitse sitten SIM-kortin puhelinmuistio painamalla  tai  . Tähän puhelinmuistioon lisätyt nimet voidaan sitten kopioida puhelimesta sijaitsevaan muistioon.

Jos peruutit tai keskeytit SIM-kortin puhelinmuistion automaattisen kopioinnin puhelimen ensimmäisen käyttökerran aikana, voit tehdä sen nyt manuaalisesti: paina  ja valitse Puhelinmuistio, Asetukset ja Kopioi puh:een.



SIM-kortilla

Kun olet kopioinut SIM-kortin puhelinmuistion puhelimeen, voit edelleen käyttää sitä, vaikka se sisältää vähemmän tietokenttiä kuin puhelimen muistio.

Puhelimen puhelinmuistio

Puhelin käyttää vain yhtä puhelinmuistiota kerrallaan ja jättää toiset tiedot huomioimatta: jos esimerkiksi "Virtanen" on molemmissa puhelinmuistioissa ja poistat sen puhelimesta, se jää edelleen SIM-kortin muistioon.



Puhelimesta

Puhelimesta sijaitseva muistio on oletusarvoisesti valittuna. Siihen mahtuu enintään 299 nimeä ja voit tyhjentää sen Tyhj. puh.muistio -toiminnolla. SIM-kortin kapasiteetista riippuen tähän puhelinmuistioon lisätyt nimet voidaan kopioida SIM-kortin muistioon (katso "SIM-kortille kopioiminen", sivu 34).

Nimien lisääminen puhelinmuistioon

SIM-kortille

Jos haluat lisätä nimen SIM-kortin puhelinmuistioon:

1. Siirry puhelinmuistioon painamalla ▾ , valitse Uusi ja paina .

2. Syötä haluamasi nimi ja numero ja paina .

Numero voi sisältää SIM-kortista riippuen enintään 40 merkkiä.

Jos lisäät kaikkiin numeroihin (myös paikallisiin) ulkomaanpuhelun tunnuksen, maatumnuksen ja suuntanumeron, voit soittaa numeroihin kaikkialta maailmasta.

3. Valitse nimeen liittyvän numeron tyyppi: Puhelin, Fax tai Data ja vahvista ja tallenna nimi puhelinmuistioon painamalla .

Puhelimeen

Puhelimen muistioon mahtuu enemmän tietokenttiä kuin SIM-kortin muistioon. Näitä ovat:





Etu- ja sukunimi-kentät	enintään 20 merkkiä
Numerokentät (Matkapuhelin, Työ jne.)	enintään 40 merkkiä ja yksi +
Lisäkentät (sähköposti ja viesti)	enintään 50 merkkiä
Ryhmävalinta	käytettävissä 20 ryhmää

Voit luoda enintään 299 tietuetta, joista jokainen voi sisältää 7 tietokenttää ja 5 numerokenttää. Voit esimerkiksi tallentaa 2 matkapuhelinnumeroa, 3

työnumeroa, sähköpostiosoitteen ja tekstikommentin, kaikki samaan henkilöön liittyen.

Tietueen lisääminen muistioon



Nimikentän lisääminen

1. Siirry [Puhelinmuistioon](#) painamalla , valitse [<Uusi>](#) ja paina  .
2. Syötä henkilön sukunimi ja vahvista painamalla  . Syötä sitten henkilön etunimi ja vahvista painamalla  .

[Toinen kentistä voi olla tyhjä, mutta ei molemmat.](#)
[Jos haluat siirtyä takaisin edelliseen kenttään, paina](#)



Numero- tai tekstikentän lisääminen

1. Kun olet syöttänyt henkilön nimen, tulet [Puhelutyppi](#)-valikkoon. Voit valita numerokentistä (Matkapuhelin, Fax, Data, Hakulaite, Koti, Työ) tai tekstikentistä (Viesti, Sähköposti). Valitse kenttä ja syötä sitä vastaava numero tai teksti. Tallenna tietue painamalla  .
2. Tämän jälkeen puhelin kysyy sinulta [Ryhmä](#): valitse ryhmä, johon haluat nimen kuuluvan, ja vahvista painamalla  . Tietue tallennetaan puhelimen muistioon.

3. Voit yhdistää ryhmään [Sävelmän](#) ja [Kuvan](#) ja [Nimetä uudelleen](#) ryhmän. Valitse [Puhelinmuistio > Asetukset > Ryhmäasetukset](#). Katso tarkemmat tiedot kohdasta "Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa", sivu 31. Kun saat puhelun ryhmään kuuluvalta henkilöltä, ryhmään liittyvä sävelmä kuuluu ja/tai kuva tulee näkyviin.

Oma numero

Puhelinmuistiossa olevan [Oma numero](#) -kohdan tulisi sisältää oma puhelinnumerosi. Jos näin ei ole, suosittelemme, että syötät numerosi sekä muut oleelliset tiedot.

[Vaikka kaikki "Oma numero" -kohteen kentät voivat olla tyhjiä, sitä ei voida poistaa.](#)





Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa

[Tämä ominaisuus on käytössä vain, kun valitset puhelimen muistion. Se ei toimi SIM-kortin muistion kanssa.](#)



Fotocall-ominaisuuden avulla voit nimetä ryhmät haluamallasi tavalla (Ystävät, Työpaikka jne.), liittää niihin kuvan [Kuva-albumista](#) ja sävelmän [Soittoääniluettelosta](#).

Voit sijoittaa ryhmiin yhden tai useamman henkilön. Kun ryhmän jäsen soittaa, hänen nimensä näkyy ruudulla yhdessä ryhmälle määritellyn kuvan kanssa. Lisäksi ryhmälle määritelty sävelmä alkaa soida.

Mikspä et tekisi omaa ryhmää sille kaikkein lähimmälle ihmiselle. Tallenna hänen kuvansa Kuva-albumiin kameran avulla ja äänitä hänen puhettaan soittoääneksi Äänimuistion avulla. Kun hän soittaa, voit todella nähdä ja kuulla hänet (lisätietoja kameran käytöstä, katso sivu 20, ja puheen äänittämisestä, katso sivu 71).


1. Jotta Fotocall-ominaisuutta voidaan käyttää, käytössä on oltava puhelimen muistio. Jos se ei ole käytössä, katso "SIM-kortin puhelinmuistion kopiointinen", sivu 8.
2. Valitse sitten [Ryhmäasetukset](#), paina  ja valitse haluamasi ryhmä.
3. Nimeä ryhmä uudelleen (Ystävät, Lapset jne.) ja valitse ryhmään liittyvä [Sävelmä](#) ja [Kuva](#).
4. Palaa perustilaan painamalla pitkään  ja selaa puhelinmuistiota painamalla . Valitse henkilö, jonka haluat liittää ryhmään, ja paina . Valitse sitten [Valitse Ryhmä](#) ja valitse haluamasi ryhmä.
Kun kyseinen henkilö soittaa sinulle, ryhmään liittyvä [Sävelmä](#) soi ja [Kuva](#) näkyy näytöllä.

Nimien muokkaaminen ja hallinta

Kun olet tallentanut puhelinmuistioon nimiä, voit käyttää [Puhelinmuistiota](#) painamalla perustilassa . Voit etsiä nimen puhelinmuistiosta painamalla sitä kirjainta vastaavaa näppäintä, johon haluat siirtyä (jos esimerkiksi haluat siirtyä kirjaimen "U", paina kahdesti ). Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava tietue valitaan luettelosta. Riippuen valitsemastasi puhelinmuistion valikosta voit käyttää joitakin tai kaikkia seuraavista vaihtoehdoista:

- Poista
- Näytä
- Kopioi
- Pikavalinta
- Muuta lajia
- Soita
- Tyhj. puh.muistio
- Lähetä viesti
- Lähetä MMS
- Oletusasetukseksi
- Kopioi kaikki
- Soita handsf.
- Muuta nimeä
- Sisällytä ryhmään
- Liitä äänivalinta
- Lähetä infrapuna

SIM-kortilla






Valitse nimi SIM-kortin puhelinmuistiosta ja käytä seuraavia vaihtoehtoja painamalla :

- [Poista](#) poistaa valitun nimen ja numeron,
- [Muuta](#) muuttaa valittua nimeä ja sen tietoja,
- [Kopioi puh:een](#) kopioi valitun nimen ja kaikki sen tiedot puhelimen muistioon.

- Jos peruit SIM-kortin puhelinmuistion automaattisen kopioinnin puhelimen ensimmäisen käyttökerran aikana, voit tehdä sen nyt manuaalisesti.






Puhelimessa

Kentän lisääminen

1. Jos haluat lisätä uuden kentän olemassa olevaan tietueeseen, valitse haluamasi nimi, sitten **Näytä** ja paina .
2. Valitse **<Uusi>** ja paina . Valitse lisättävän kentän tyyppi ja paina . Syötä numero tai teksti ja tallenna muutokset painamalla .
3. Toista vaiheet 1 ja 2 enintään kuudelle saman tietueen kentälle. Palaa edelliseen valikkoon painamalla -näppäintä lyhyesti tai palaa perustilaan painamalla näppäintä pitkään.


Numerot ja teksti näkyvät luontiajan mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäisestä syöttämästäsi faksi- tai puhelinnumerosta tulee oletusnumero. Oletusnumero näkyy luettelon ensimmäisenä. Jos haluat toisesta numerosta oletusnumeron, katso "Oletukseksi asettaminen", sivu 34. Tekstikenttiä (viesti ja sähköposti) voidaan vain muuttaa ja poistaa.

Kentän sisällön muuttaminen

1. Jos haluat muuttaa olemassa olevan tietueen kentän sisältöä, paina , valitse **Näytä** ja paina uudelleen .
2. Valitse luettelosta muutettava kenttä ja paina .
3. Valitse näkyviin tulevasta karusellista **Muuta** ja paina . Tee haluamasi muutokset ja tallenna ne painamalla .

Kentän lajin muuttaminen




Jos haluat muuttaa jonkin tietueen kentän lajia, toista kappaleen "Kentän sisällön muuttaminen" kohdat 1 - 3. Valitse karusellivalikosta **Muuta lajia**, valitse numerolle uusi laji ja vahvista valintasi painamalla .

Jos kopioit SIM-kortin puhelinmuistion puhelimeesi, joissakin numeroissa ei välttämättä ole lajia eikä kuvaketta. Tällaiset numerot voidaan muuttaa: määrittele näiden numeroiden laji noudattamalla edellä kuvattua menettelyä.




Kentän poistaminen




Jos haluat poistaa kentän olemassa olevasta tietueesta, toista kappaleen "Kentän sisällön muuttaminen" kohdat


1 - 3. Valitse sitten karusellivalikosta [Poista](#) ja vahvista painamalla  .

Oletukseksi asettaminen

 Ensimmäistä uutta tietuetta luodessa Oletusasetukseksi syötetystä numerosta tulee oletusnumero: se näkyy ensimmäisenä kenttäluettelossa ja siihen soitetaan, kun painetaan vastausnäppäintä tai  ja kun valitaan [Soita](#), [Soita handsf.](#) tai [Lähetä viesti](#). Jos haluat muuttaa oletusnumeroa (esim. tehdä työnumerosta oletusnumeron kotinumeron sijasta), toista kappaleen ”Kentän sisällön muuttaminen” kohdat 1 - 3. Valitse sitten karusellivalikosta [Oletusasetukseksi](#) ja vahvista painamalla  .

SIM-kortille kopioiminen


 Nimien tallentaminen SIM-kortille on hyödyllistä, jos vaihdat puhelinta usein. Jos kopioit puhelinnumerot SIM-kortille, puhelinmuistiosi on aina ajan tasalla, kun vaihdat muistioita tai käytät toista puhelinta. Jos haluat kopioida numeron SIM-kortin muistioon, toista kappaleen ”Kentän sisällön muuttaminen”


kohdat 1 - 3. Valitse sitten [Kopioi SIMille](#) ja paina  .

Puheluiden soittaminen

Siirrä puhelin oman mukavuutesi ja turvallisuutesi vuoksi pois korvan läheisyydestä, kun käytät handsfree-ominaisuutta, erityisesti äänenvoimakkuutta lisätessäsi.

Hätänumero

 Hätänumeron valitseminen yhdistää puhelun hätäkeskukseen. Tähän numeroon voi yleensä soittaa, vaikka näppäimistö olisi lukittu tai vaikka PIN-koodia ei olisi vielä syötetty.



1. [Operaattorista riippuen hätänumeroon voidaan soittaa ilman SIM-korttia. Euroopassa yleinen hätänumero on 112, Isossa-Britanniassa se on 999.](#) Jos haluat soittaa tähän numeroon, syötä se perustilassa painamalla vastaavia näppäimiä **tai** paina  ja valitse [Puhelinmuistio](#) > [Katso luettelosta](#) > [Hätänumero](#).
2. Soita puhelu painamalla  ja katkaise puhelu painamalla  .


Muut numerot

Numeron syöttäminen











Soita

Syötä numero perustilassa painamalla sitä vastaavia näppäimiä. Soita puhelu painamalla  ja katkaise puhelu painamalla .

Jos painat , pääset karuselliin, josta voit soittaa numeroon, tallentaa sen tai lähettää siihen viestin.

Nimen valitseminen

1. Paina  ja valitse haluamasi tietue.
2. Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuiston:
 - kun tietue on valittuna, soita siihen painamalla  tai
 - siirry seuraavaan karuselliin painamalla kahdesti  ja valitse **Soita** tai **Soita handsf.** ja soita numeroon painamalla .
3. Jos valitsit puhelimen puhelinmuiston:
 - ja haluat soittaa oletusnumeroon:
 - paina , kun tietue on valittuna tai
 - siirry seuraavaan karuselliin painamalla  ja valitse **Soita** tai **Soita handsf.**




- ja haluat soittaa johonkin muuhun numeroon, valitse **Näytä** tietueen ollessa valittuna, ja valitse numeron laji (Matkapuhelin, Koti jne.) luettelosta. Siirry seuraavaan karuselliin painamalla  ja valitse **Soita** tai **Soita handsf.**
4. Voit aina lopettaa puhelun painamalla .

Voit myös vaihtaa handsfree-tilaan puhelun ollessa käynnissä: paina , valitse Handsfree ok ja vahvista painamalla .

Pikavalinnan käyttäminen





Pikavalinta

Soita näppäimiin  -  liitettyihin numeroihin painamalla ja pitämällä painettuna perustilassa kyseistä näppäintä (katso "Pikanäppäimet", sivu 38): yhteys muodostetaan. Lopeta puhelu painamalla .

Äänivalinnan käyttäminen



Äänivalinta

Paina ja pidä painettuna perustilassa  ja lausu tallennettu valintääni (katso "Äänivalinta", sivu 41). Jos puhelin tunnistaa valintäänen, se valitsee siihen liittyvän numeron. Lopeta puhelu painamalla .

8 • Asetukset

Asetukset-valikolla voidaan muokata puhelimen toimintaa ja eri toimintojen asetuksia. **Esisäätö**-valikon avulla voit muuttaa useita asetuksia kerralla (katso sivu 47).

Äänet

Äänetön



Äänetön

Asetus mahdollistaa **Äänetön**-tilan laittamisen **Päälle** tai **Pois**, ja sen ollessa **Päällä**, äänihälytykset ovat pois käytöstä ja värinäilytys on päällä.

Äänetön-tila koskee myös näppäinääniä.

Soittoäänien voimakkuus



Soiton voim.

Oletusasetus on **Normaali**. Säädä soiton voimakkuutta **Äänettömästä Kasvavaksi** painamalla \triangle tai ∇ .

Soittoäänet



Soittoäänet

Mahdollistaa soittoäänien valinnan. Luettelo sisältää normaalien soittoäänien ohella BeDJ:llä luodut miksaukset (katso sivu 73), äänitetyt äänet ja

vastaanotettujen viestien (sähköposti, tekstiviesti jne.) sävelmät. Selaa luetteloa painamalla \triangle ja ∇ ja odota valitun sävelmän soimista. Valitse sävelmä soittoääneksi painamalla **ON**, peru painamalla **CA** tai siirry seuraavaan sävelmään.

Sävelmää ei kuulu, jos äänenvoimakkuus on Pois päältä tai jos Äänetön-tila on päällä (katso sivu 11).

Viestiääni



Viestiääni

Mahdollistaa uuden viestin merkkiäänien laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Asetuksen ollessa **Päällä** voit valita merkkiäänien luettelosta.

Taajuuskorjain



Taajuuskorjain

Tämän asetuksen avulla voit valita ääniasetuksen, myös puhelun aikana. Paina **ON**, valitse **Taajuuskorjain**, selaa luetteloa ja odota hetki kuullaksesi eron. Vahvista valinta painamalla **ON**.

Näppäinäänet



Näppäinääni

Mahdollistaa näppäinääniä laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Äänitaajuussignaalit kuuluvat myös **Pois päältä** -tilassa (katso sivu 87).

Äänihälytykset



Äänihälytykset

Mahdollistaa seuraavien tapahtumien äänihälytysten laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**:

- kun on kalenteriin lisäämäsi **Tapahtuman** aika,
- kun olet jättänyt vastaamatta puhelun,
- kun **Akku** on lähes tyhjä,
- kun puhelu on kestänyt 45 sekuntia ja sen jälkeen minuutin välein puhelun keston hallitsemiseksi (soittaja ei kuule ääntä).

Valikon avulla voidaan kytkeä päälle ja pois päältä vain hälytysäänet, EI itse hälytyksiä. Esim. tapahtumahälytyksen laittaminen pois päältä ei estä Hälytys-näytön näkymistä, vain sen ääntä ei kuulu.

Värihälytykset



Värihälytykset

Mahdollistaa värihälytyksen laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**, kun saat puhelun, kun on kalenterissa olevan tapahtuman aika, kun saat viestin ja kun hälytys soi.

Värihälytys on aina Pois päältä, kun kytket laturin tai tupakansytyntinsovitin puhelimeen.

Näyttö

Näytönsäästäjä



Näytönsäästäjä

Mahdollistaa näytönsäästäjän laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Ollessaan **Päällä** näytönsäästäjä näyttää kuvaesityksen valitsemistasi jpeg-tiedostoista.

Näytönsäästäjän laittaminen Pois päältä aktivoi kellonajan mustalla taustalla näyttävän säästötilan. Tämä tila säästää puhelimen virtaa.

1. Kun näytönsäästäjä asetetaan **Päälle**, valitse näkyviin tulevasta luettelosta kuva painamalla ◀ tai ▶ (näppäimillä voidaan myös poistaa valinta) ja siirry seuraavaan kuvaan painamalla ▽ . Valittuasi haluamasi kuvat laita näytönsäästäjä päälle painamalla Ⓞ .

Jos haluat nähdä kuvaesityksen, sinun on valittava enintään 10 kuvaa. Kun valitset näytönsäästäjäksi yhden kuvan, vain kyseinen kuva näytetään.

2. Valitse **Aloitussivue** ja arvo painamalla △ tai ▽ . Perustilassa näytönsäästäjä käynnistyy asetetun ajan kuluttua.

3. Valitse **Näyttöaika** ja paina **OK** . Aika määrää kunkin yksittäisen kuvaesityksen kuvan näyttämisaajan.

Animaatio



Animaatio

Mahdollistaa karusellivalikoiden animaation laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. **Päällä** ollessaan asetus myös rullaa tekstejä, kuten **Lue viestit** -valikossa valittuja viestejä.

Tämän toiminnon laittaminen pois päältä säästää puhelimen virtaa.

Taustavalo



Taustavalo

Taustavalo syttyy, kun saat puheluita tai viestejä, kun selaat valikoita jne. Valitse valikosta taustavalon **kesto** painamalla **△** tai **▽** . Vahvista painamalla **OK** .

Tämän toiminnon laittaminen pois päältä säästää puhelimen virtaa.

Taustakuva



Taustakuva

Mahdollistaa taustakuvan laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Jos **Päällä**, kuvat näytetään perustilassa **Normaali-** tai **Himmennys-**tilassa, jos kuvaesitys ei ole päällä.

Vain JPEG-kuvia voidaan käyttää taustakuvina.

Pikanäppäimet



Valikoiden ja luetteloiden käytön sijaan voit asettaa nopean pääsyn tiettyyn toimintoon liittämällä sen **Pikanäppäimeen**. Näppäimen pitkä painallus aktivoi toiminnon tai valitsee vastaavan numeron (pikavalinta).

*Voit liittää toimintoja vain näppäimiin **[2nbc]** - **[9w]** ja **[*#]** , koska näppäimet **[0-9]** (kielen valinta) ja **[1-9]** (soita äänipostilaatikkoon) ovat lukittuja. **Palveluntarjoajasta riippuen muutkin pikanäppäimet saattavat olla lukittuja.***

1. Valitse näppäin **[2nbc]** - **[9w]** ja paina **OK** .
2. Valitse luettelosta näppäimeen liitettävä toiminto (katso edempänä oleva luettelo). Vahvista valintasi painamalla **OK** .

*Valitussa näppäimessä jo olevan toiminnon voi korvata: valitse Asetukset > Pikanäpp. > **pikanäppäin** luettelosta. **Paina kahdesti OK** , valitse **Muuta ja paina OK** . **Päiset saatavilla olevien toimintojen luetteloon.***

3. Voit käyttää pikanäppäimiä perustilassa painamalla ja pitämällä painettuna haluamaasi toimintoon tai numeroon liitettyä pikanäppäintä.

Voit liittää pikinäppäimet  -  seuraavan taulukon toimintoihin:



Pikavalinta

Soittaa haluamaasi puhelinmuistion numeroon.



Lähetä viesti

Avaa **Lähetä viesti** -valikon.



Lue viestit

Avaa **Lue viestit** -valikon.



Pikaviestit

Kytke **Pikaviestit**-ominaisuuden päälle, jolloin voit nopeasti **Vastata** viestin lähettäjälle.



Näpp. lukko

Lukitsee tai avaa näppäimistön heti.



Äänetön päälle

Kytke **Äänetön**-esisäädön päälle (värinä päällä, soittoääni pois päältä).



Auto päälle

Kytke **Auto**-esisäädön päälle (voimakas soittoääni, joka näppäin vastaa).



Kuuloke päälle

Kytke **Kuulokkeet**-esisäädön päälle (normaali soittoääni, joka näppäin vastaa).



Kokous

Kytke **Kokous**-esisäädön päälle (värinä päällä, soittoääni ja näppäinäänet pois päältä).



Ulkona päälle

Kytke **Ulkona**-esisäädön päälle (voimakas soittoääni).



Henk.k. päälle

Kytke **Henk.koht.**-esisäädön päälle.



Akkut. päälle

Kytke **Akkutoiminto**-esisäädön päälle, mikä pidentää akun kestoa (animaatio, värinä ja taustavalo pois päältä, soittoääni normaali).



Laskin

Siirtyy suoraan **Laskimeen**.



Soita uud.

Soittaa uudelleen viimeksi soitetuun numeroon.



Vastaa

Soittaa uudelleen viimeksi vastaanotettuun numeroon.



Hätäpuhelu

Soittaa hätänumeroon.



S-posti

Avaa **S-posti**-valikon sähköpostin käyttämistä varten.



Sykäykset

Näyttää jäljellä olevan saldon.

Riippuu liittymästä



Hinta yht.

Näyttää soitettujen puheluiden Yhteishinnan.

Riippuu liittymästä



Lisää tapahtuma

Avaa kalenterin Uusi tapahtuma-valikon.



Tapahtumat

Näyttää kalenterin Tapahtumat-luettelon.



Herätys

Avaa Hälytys-valikon.



Tallenna

Mahdollistaa uuden äänen äänittämisen.



WAP

Avaa WAP-istunnon.

Riippuu liittymästä



Näytönsäästäjä

Avaa Näytönsäästäjän päälle/pois päältä-valikon.



Äänipostiin

Ohjaa **KAIKKI** puhelu äänipostiin.



Tiilipeli

Siirtyy suoraan Tiilipeliin.



Ääniposti

Soittaa äänipostiin.



Pelit

Avaa Pelit-valikon.

Riippuu liittymästä



-> Euro

Siirtyy suoraan euromuuntimeen (muunnos muusta valuutasta).

Siirtyy suoraan euromuuntimeen (muunnos muuhun valuuttaan).



Euro ->

Euromuunnin on saatavilla erikseen maissa, jotka käyttävät euroa.

Äänikomennot







Äänikomento

Valikoiden ja luetteloiden käytön sijaan voit asettaa äänitunnisteen, joka aktivoi toiminnon (esim. käynnistää

Laskimen).

Voit liittää äänikomennon mihin tahansa pikanäppäimien tukemaan toimintoon (katso sivu 38), paitsi "Hae posti"- ja "Herätyskello"-toimintoihin.

1. Valitse **Asetukset** > **Äänikomento** > **<Uusi>**, paina  ja valitse luettelosta äänitunnisteeseen liitettävä toiminto. Vahvista valintasi painamalla .
2. Kun **Paina OK ja puhu** tulee näkyviin, seuraa näytön ohjeita. Äänityskehotuksen jälkeen valitse lyhyt, yksinkertainen sana ja lausu se selkeästi rauhallisessa ympäristössä.
3. Paina  ja aseta lisää äänikomentoja toistamalla yllä olevat vaiheet.


Käytä äänikomentoa painamalla ja pitämällä painettuna perustilassa  ja lausumalla äänittämiä tunniste. Äänitunnisteiksi asetettuja sanoja voidaan halutessa toistaa, muuttaa ja poistaa.

Äänivalinta







Äänivalinta


Äänivalinnan avulla voit nopeasti soittaa puhelinmuistiossasi oleville henkilöille: aseta äänitunniste äänittämällä sana, jonka lausuminen saa puhelimen soittamaan vastaavaan numeroon.

1. Valitse **Asetukset** > **Äänivalinta** > **<Uusi>** ja paina .
2. Valitse luettelosta äänitunnisteeseen liitettävä puhelinnumero. Riippuen valitusta

puhelinmuistiosta (katso ”Puhelinmuistio” sivu 29) toimi seuraavasti:

- SIM-puhelinmuistio: valitse nimi ja paina .
 - Puhelimen puhelinmuistio: valitse nimi ja puhelinnumero, jos kyseiselle nimelle on tallennettu useita numeroita, ja paina .
3. Kun **Ääniv. nro?** tulee näkyviin, paina  ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Äänityskehotuksen jälkeen valitse lyhyt, yksinkertainen sana ja lausu se selkeästi rauhallisessa ympäristössä.

Käytä äänikomentoa painamalla ja pitämällä painettuna perustilassa  ja lausumalla haluamaasi numeroa vastaava äänitunniste.

Jos haluat nähdä luettelon määrittelemistäsi äänitunnisteista, valitse **Asetukset** > **Äänikomennot** tai **Äänivalinta** ja paina . Äänitunnisteiksi asetettuja sanoja voidaan halutessa toistaa, muuttaa ja poistaa.


Äänivalinnalle ja äänikomennolle voidaan määritellä enintään 15 äänitunnistetta.


Turvallisuusseikat

Näppäimistölukko



Näpp. lukko

Mahdollistaa näppäimistön lukitsemisen ja avaamisen painamalla ja pitämällä painattuna perustilassa . Näppäimistö avautuu automaattisesti puhelun saapuessa.

Voit asettaa näppäimistön lukkiutumaan välittömästi tai tietyn ajan kuluttua valitsemalla Asetukset > Turvallisuus > Näpp. lukko ja sitten jonkin arvon painamalla Δ tai ∇ . Näppäimistö pysyy jatkuvasti lukittuna. Jos avaat näppäimistön painamalla , se avataan puhelimen käytön ajaksi ja lukitaan taas valitsemasi ajan kuluttua.

Huomaa, että vaikka näppäimistö on lukittuna, voit silti soittaa hätäpuhelun (katso sivu 34).

Julkiset nimet



Julkiset nimet

Mahdollistaa erityisen **Julkiset nimet** -nimiluettelon ylläpidon ja puheluiden rajoittamisen luettelon numeroihin **Nimiin pääsy** -asetuksen avulla.

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä ja edellyttää PIN2-koodia (katso sivu 43).

Nimiin pääsy



Nimiin pääsy

Mahdollistaa puheluiden rajoittamiseen **Julkiset nimet** -luettelon nimiin. Tällöin voit käyttää vain **Julkiset nimet** -luettelon nimiä **Puhelinmuiston** päävalikon sijasta.

Toiminto riippuu liittymästä ja edellyttää PIN2-koodia (katso sivu 43). Toiminto koskee myös GPRS:n kautta kulkevia WAP- ja sähköposti yhteyksiä.

Julkiset nimet



Julkiset nimet

Mahdollistaa **Julkiset nimet** -luettelon selaamisen ja muokkaamisen. Voit syöttää uuden nimen, poistaa nimen tai muokata nimeä PIN2-koodin avulla. Syötä nimi ja numero **<Uusi>**-asetuksen avulla ja valitse numeron laji: **Puhelin**, **Fax** tai **Data**. Luettelon nimiä voidaan muuttaa tai poistaa.

Puheluiden estot



Puh. estot

Valikko mahdollistaa puhelimen käytön rajoittamisen sallimalla sekä lähtevien että saapuvien puheluiden eston. Tämä toiminto riippuu verkosta ja edellyttää palveluntarjoajalta saatavaa puhelunestosalasanaa.

Lähtevät puhelut



Lähtevät

Valikko mahdollistaa valitsemisen Kaikkien puheluiden, Kansainvälisten puheluiden ja Paitsi kotiv. -puheluiden väliltä (viimeinen sallii soittamisen kotimaahan ulkomailta). Voit myös ottaa lähtevien puheluiden eston Pois päältä. Nämä valikot mahdollistavat Kaikkien puheluiden, Äänipuheluiden, Data-puheluiden tai Fax-puheluiden estämisen kussakin ryhmässä.

Saapuvat puhelut



Saapuvat

Valikko mahdollistaa valitsemisen Kaikkien puheluiden tai Kun ei kotiv. -puheluiden väliltä. Siitä pääsee myös Peruuta-valikkoon, jossa saapuvien puheluiden eston voi poistaa. Nämä valikot mahdollistavat Kaikkien puheluiden, Äänipuheluiden, Data-puheluiden tai Fax-puheluiden estämisen kussakin ryhmässä.

Tilanne



Tilanne

Kaikissa alivalikoissa (Kaikki puhelut, Kun ei kotiv. jne.) olevan Tilanne-vaihtoehdon avulla voit tarkistaa, ovatko tietyn tyyppiset puhelut estettyjä vai ei.

Muuta koodit



Muuta koodit

Mahdollistaa PIN- ja PIN 2-koodien sekä puheluiden Estokoodin muuttamisen.

SIM-kortista riippuen jotkin ominaisuudet tai toiminnot saattavat edellyttää PIN2-koodia. Tämän toisen 4 - 8 merkin koodin saat operaattoriltasi.

Jos syötät PIN2-koodin väärin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Lukkiutuneen SIM-kortin voi avata operaattorilta tai jälleenmyyjältä saatavan PUK2-koodin avulla.

Jos syötät PUK-koodin väärin 10 kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu pysyvästi ja muuttuu käyttökeltottomaksi. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä operaattoriin tai jälleenmyyjään.

PIN-koodi



PIN-koodi

Mahdollistaa PIN-koodin laittamisen Päälle tai Pois päältä. Kun se on Päällä, sinulta kysytään PIN-koodia, kun laitat puhelimen päälle.

Et voi muuttaa PIN-koodia, jos tämä vaihtoehto on Pois päältä.

Verkko

Tämä valikko mahdollistaa puhelimen ja verkon välisen yhteyden käsittelyn, manuaalisen rekisteröitymisen käytettävissä oleviin verkkoihin ja valitun verkon hallinnan.

GPRS käyttöön



GPRS käyttöön

Matkapuhelin sisältää tuen GPRS:lle (Global Packet Radio Service), joka mahdollistaa datan lähettämisen suurella nopeudella ja yhteyden pitämisen aina auki (kiinteä internet- ja WAP-yhteys).

Tarkemmat tiedot GPRS:n saatavuudesta ja sopivasta liittymästä saat operaattoriltasi. Saatat joutua muokkaamaan puhelimesi GPRS-asetuksia operaattorilta saamiesi ohjeiden mukaisesti tässä osiossa kuvattujen valikoiden avulla.

Tässä valikossa voit määritellä GPRS-yhteyden tilan:

Aina päällä

Puhelin rekisteröityy aina GPRS-palveluun. Tämä vaihtoehto mahdollistaa nopeamman GPRS-yhteyden, mutta lisää virran kulutusta.

Data-puheluille


Puhelin rekisteröityy GPRS-palveluun tarvittaessa. Tämä vaihtoehto vähentää virran kulutusta, mutta lisää yhteydenmuodostuksen viivettä.

Näistä asetuksista riippumatta sinun on valittava verkko (GSM tai GPRS) jokaiselle käyttämällesi palvelulle (esim. WAP, MMS, sähköposti jne.).

Uusi rekisteröinti



Uusi rekisteröinti

Tarjoaa luettelon alueen verkoista **Manuaalinen**-tilan ollessa valittuna. Valitse verkko, johon haluat rekisteröityä, ja vahvista painamalla .

Mieleiset verkot



Miel. verkot

Mahdollistaa verkkojen laittamisen haluttuun järjestykseen. Määrittelyn jälkeen puhelin muodostaa yhteyden verkkoihin halutussa järjestyksessä.

Parametrit



Parametrit



Valikko mahdollistaa useiden data-esisäätöjen luomisen. Kun käytät WAPia tai kun lähetät multimediaviestin (MMS), valittua esisäätöä käytetään muodostettaessa yhteys GSM- tai GPRS-verkkoon.

Kaikki alla kuvatut vaihtoehdot riippuvat operaattorista ja/tai liittymästä. Jotkin operaattorit saattavat lähettää parametrit tekstiviestinä, josta ne tallentuvat automaattisesti. Lisätietoja aiheesta saat operaattoriltasi.

Muuta nimeä



Muuta nimeä

Mahdollistaa nimen syöttämisen valitulle esisädölle. Paina , syötä haluamasi nimi ja vahvista painamalla .

Jotkin esisäädöt voivat olla lukittuja, eikä niitä voida muokata tai nimetä uudelleen.

Näytä



Näytä

Mahdollistaa valitun esisäädön parametrien (palveluntarjoajan numero, APN jne.) tarkistamisen, joko


GSM:n tai GPRS:n kanssa.

GSM-asetukset






GSM-asetukset


Mahdollistaa GSM-asetusten tekemisen ja tarjoaa pääsyn seuraaviin kohteisiin:

Login ja **Salasana** mahdollistavat tarvittavan tunnuksen ja salasanan syöttämisen. Syötä tiedot ja vahvista painamalla .



Puhelinnumero mahdollistaa yhteyden muodostamiseen tarvittavan numeron syöttämisen.

Valitse **Puhelinnumerot**, paina  ja valitse seuraavista painamalla  tai .

- **ISDN-numero** ja syötä ISDN-palveluntarjoajan numero **TAI**
- **Analoginen nro.** ja syötä analoginen numero.

Syötä molemmissa tapauksissa +-merkki ja sen perään operaattorilta saamasi numero ja paina .

Kysy valittava numero operaattoriltasi.



Tauko aika mahdollistaa sen ajan syöttämisen, jonka jälkeen puhelin automaattisesti katkaisee yhteyden ja palaa perustilaan. Valitse **Tauko aika**, paina , syötä 30 sekuntia suurempi arvo ja paina .

GPRS-asetukset



GPRS-asetukset

Tämä mahdollistaa GPRS-asetusten **Login**, **Salasana** ja **Tauko aika** muuttamisen (kentät ja ohjeet samat kuin GSM-asetuksissa, katso edellinen osio).

APN mahdollistaa ulkoisen tietoverkon osoitteen syöttämisen. Tätä merkijonoa (tai IP-osoitetta, esim. wap.operattorinimi.fi) käytetään yhteyden muodostamiseen. Valitse **APN**, paina , syötä haluamasi osoite ja paina .

Yhteydenaikaiset virheilmoitukset johtuvat usein vääristä parametreistä: oikeat asetukset kannattaa varmistaa operaattorilta ennen yhteyden

muodostamista. Tarkista operaattoriltasi parametrien etäasetuksen mahdollisuus

Aika ja päivä

Tämä valikko mahdollistaa ajan, päiväyksen, aikavyöhykkeen, kesäajan ja ajan näyttötilan asettamisen.

Ajan näyttö



Ajan näyttö

Mahdollistaa perustilassa näytettävän ajan muodon valitsemisen vaihtoehdoista **Analoginen**, **Digitaalinen** tai **Digit. mini** painamalla Δ tai ∇ .

Vahvasta vaihtoehdoista painamalla OK .

Aseta päivä



Aseta päivä

Mahdollistaa päivän asettamisen numeronäppäimillä (voidaan asettaa myös Δ tai ∇ -näppäimillä).

Vahvasta painamalla OK .

Päivämäärän muoto



Pvm-muoto

Voit valita kahden päivämäärämuodon väliltä: **Läntinen** tai **Thai**. Vahvasta painamalla OK .

Aikavyöhyke

Aikavyöhyke ja kesäajan asetukset on asetettava ensin. Aiemmin asetettu päiväys ja aika kannattaa tarkistaa. Aikavyöhykkeen saat selville kartta- tai tietosanakirjasta.



Aikavyöhyke

Tämä vaihtoehto mahdollistaa aikavyöhykkeen asettamisen suhteessa GMT:hen (Greenwichin keskiaika).

Valitse alueesi aikavyöhyke siirtymällä Δ tai ∇ .

Kesäaika

Tämä asetus koskee vain maita, joissa kello asetetaan kesä- ja talviaikaan.



Kesäaika

Tämä vaihtoehto mahdollistaa kesäajan laittamisen **Päälle** (kesällä) tai **Pois päältä** (talvella) siirtymällä Δ tai ∇ . Koska asetus vaikuttaa päiväykseen ja aikaan, se kannattaa asettaa ensin. Jos kesäaika on **Päällä** ja asetat kellonajaksi 12:00, kellonaika muuttuu automaattisesti 13:00:ksi, kun otat asetuksen **Pois päältä**.


Aseta aika



Aseta aika


Mahdollistaa ajan asettamisen joko numeronäppäimillä tai minuutti kerrallaan painamalla Δ tai ∇ .

Kielet

Tämä valikko mahdollistaa kaikkien valikkotekstien kielen asettamisen. Pääset valikkoon painamalla perustilassa pitkään .


Esisäätö





Valikko mahdollistaa pääsyn useisiin esimääritelyihin asetuksiin, joiden avulla voit nopeasti sopeuttaa puhelimen uuteen ympäristöön vaihtamalla useita asetuksia kerralla. Jos esimerkiksi valitsit **Kokous**, soittoaani ja näppäinäännet laitetaan pois päältä ja värinäilytys laitetaan päälle (muut asetukset tehdään valintasi mukaan). Kokouksen päätyttyä voit valita **Henk.koht.** ja asetukset palaavat normaaleiksi.

Kun liität esisäätöön pikanäppäimen (esim. näppäimen  pitkä painallus kytkee Kokous-esisäädön päälle, katso "Pikanäppäimet" sivu 38), saman näppäimen toinen pitkä painallus kytkee

esisäädön pois päältä ja palauttaa Henk.koht.-asetukset.



Alla olevan taulukon **Henk.koht.**-sarakkeen asetukset ovat tehtaalla tehtyjä oletusasetuksia. Koska niitä voidaan muuttaa, puhelimesi henkilökohtaiset asetukset saattavat erota taulukossa olevista.



Taulukon jokainen -kohta tarkoittaa **Henk.koht.**-valikkoon tallennettua asetusta (oletpa sitten muuttanut sitä tai et).

Esisäädöt	 * Päällä	 Päällä	 Ulkona	 Kokous
Värinäilytys	Päällä*	Pois		Päällä
Soiton voim.	Normaali *	Normaali	Korkea	Äänetön
Näppäinäännet	Päällä*			Pois
Kalent. hälytys	Päällä*			
Lataa akku	Päällä*			
Viestiaani	Päällä*			
Taustavalo	10 sek*	Pois		
Joka näpp. v.	Pois*			
Animaatio	Päällä*	Pois		

* henkilökohtainen asetus

Alla olevassa taulukossa kuvatut asetukset tulevat käyttöön, kun liität lisälaitteen. Kun irrotat lisälaitteen, puhelin palaa [Henk.koht.](#)-esisäätöön.

Lisälaitesäädöt	 Päällä	Laturi	 Auto paalle
Värinähälytys		Pois	Pois
Soiton voim.	Normaali		Korkea
Näppäinäänet			
Kalent. hälytys			

Lisälaitesäädöt	 Päällä	Laturi	 Auto paalle
Lataa akku			
Viestiäni			
Taustavalo			Päällä
Joka näpp. v.	Päällä		Päällä
Animaatio			

9 • Viestit

Tekstiviestit



Lähetä viesti

Viestit-valikossa olevan **Lähetä viesti**-toiminnon avulla voit:

- lähettää normaalin tai muokatun tekstiviestin,
- muokata viimeksi lähetettyä viestiä ja lähettää sen uudelleen,
- lisätä viestiin iMelodyn, esimääritellyn äänen, animaation tai kuvan.

Edellä mainitut ominaisuudet eivät ole käytettävissä, jos Pikaviesti-ominaisuus on Päällä (katso sivu 60). Tällöin voit käyttää vain Vastaa-vaihtoehtoa.

Normaalit tekstiviestit näytetään luettelossa. Voit selata luetteloa painamalla Δ tai ∇ : esimerkiksi **Soita takaisin** mahdollistaa esimääritellyn viestin ja numeron valitsemisen, jos numero on ensimmäisenä **Oma nro** -kohdassa (katso sivu 31).

Tekstiviestin lähettäminen

Luettelossa olevalle henkilölle

Oletusnumeroon, jos useita (puhelimien muistiossa), tai ainoaan numeroon (SIM-kortin muistiossa)

1. Paina ∇ , valitse haluamasi nimi ja paina OK .
2. Valitse **Lähetä viesti**, paina OK , valitse lähetettävän viestin tyyppi ja paina OK . Kirjoita viesti, liitä halutessasi kuva tai ääni ja valitse **Lähetä** tai **Tallenna** (katso alta).

Vapaavalintaiseen numeroon (puhelinmuistiossa)



1. Paina ∇ , valitse haluamasi tietue, paina OK , valitse **Näytä** ja paina OK .
2. Valitse haluamasi numero ja paina OK .
3. Jatka edellisen kappaleen kohdassa 2 kuvatulla tavalla.

Muulle henkilölle

Jos haluat lähettää tekstiviestin henkilölle, jonka numero ei ole puhelinmuistiossa, paina OK , valitse **Viestit**, **SMS**, **Lähetä viesti** ja **Uusi**. Syötä numero, johon viesti lähetetään, ja paina OK . Lähetä viesti yllä olevien ohjeiden mukaan.

Liitteen kanssa

Tämän toiminnon avulla voit liittää viestiin äänen, kuvan tai animaation. Vahvista liittäminen

painamalla  . Jos haluat liittää kuvan tai animaation, valitse **Lisää kuva** ja/tai jos haluat liittää sävelmän, valitse **Lisää ääni**. Valitse haluamasi alivalikko, valitse kohde näkyviin tulevasta luettelosta ja vahvista liittämisen painamalla  .


Tekstiviestin mukana voidaan lähettää enintään kaksi erityyppistä liitettä. Animaatiot ja kuvat ovat toisensa poissulkevia: jos valitset ensin animaation ja sitten kuvan, vain kuva otetaan huomioon ja päinvastoin.

Jotkin kuvat, animaatiot ja äänet ovat esimääriteltyjä ja tulevat puhelimen mukana. Omat kuvat ja äänet (tekstiviestien tai sähköpostin välityksellä saadut ja omiin valikoihinsa tallennetut) näkyvät automaattisesti Omat-alivalikoissa (Omat sävelmät, Omat animaatiot jne.). Omia tiedostoja ei voida lähettää tekstiviestien välityksellä, jos ne ovat kopiosuojattuja.

Lähetä




Lähetä

Toiminto lähettää syöttämäsi viestin (halutessasi lisätietoja tekstin ja numeroiden syötöstä katso ”Tekstin tai numeroiden syöttö” sivulla 18). Vahvista painamalla  .

Tallenna



Tallenna

Toiminto tallentaa syöttämäsi viestin ja siihen mahdollisesti liitetyn kuvan ja sävelmän. Vahvista painamalla  .




Lue viestit




Lue viestit

Viestit-valikon **Lue viestit** -toiminnolla voit selata tallennettuja, vastaanotettuja ja SIM-kortilla olevia tekstiviestejä. Sen jälkeen voit käsitellä niitä matkapuhelimessa useiden eri toimintojen avulla.

Vastaanotetut viestit

- Vastaanotetut ja luetut viestit on merkitty  . Vastaanotetut, mutta lukematta olevat viestit on merkitty suljetun kirjekuoren kuvalla. Valitse viesti ja lue se painamalla  . Kun viesti on näkyvässä, voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla  :
 - **Vastaa** lähettäjälle,
 - **Edelleenlähetä** valittu viesti (valitse vastaanottaja puhelinmuistiosta tai syötä puhelinnumero käsin),
 - **Poista** valittu viesti,
 - **Tallenna nro**, jos se on liitetty viestiin,
 - **Tall. sävelmä**, jos viestin mukana tuli sävelmä,
 - **Tallenna kuva**, jos viestin mukana tuli yksi tai useampi kuva tai animaatio,
 - **Hae nro** viestistä itsestään, jos numero on lainausmerkeissä (viestiin voidaan sisällyttää ja siitä poimia useita numeroita),




- Soita** viestin lähettäjälle (toiminto riippuu operaattorista),
- Siirrä arkistoon** mahdollistaa luettujen viestien tallentamisen puhelimen muistiin. Tallennettuja viestejä voidaan selata painamalla  ja valitsemalla **Viestit**, **SMS-arkisto**.

Viestin siirtäminen arkistoon poistaa sen Lue viestit -luettelosta.

- Muokkaa Lue-** tai **Arkisto-**kansiossa olevaa viestiä ja lähetä se eteenpäin (voit lisätä kuvan tai äänen).

Jos muokattavaan viestiin on liitetty kuva tai ääni, se on ensin irrotettava ja tallennettava Kuva-albumiin tai soittoaäniluettelon Omat sävelmät -valikkoon. Tämän jälkeen voit liittää sen takaisin viestiin (katso sivu 49).

Tallennetut viestit

Lähtämäsi viestit merkitään normaalitilassa -merkillä tai automaattisessa viestintallennustilassa postilaatikon kuvalla (katso sivu 52). Valitse haluamasi viesti ja lue se painamalla . Kun viesti on näkyvissä, pääset samoihin toimintoihin (mukaan lukien soittajan numeron tallentaminen) painamalla .

Poista kaikki viestit

Mahdollistaa kaikkien **Viestit**-valikon joko **Lue viestit**- (SIM-kortilla olevat viestit) tai **SMS-arkisto** (puhelimessa olevat viestit) -luetteloissa olevien viestien poistamisen.

Asetukset



Asetukset

Tässä valikossa voit muokata tekstiviestiasetuksia edempänä kuvatulla tavalla.

Keskus



Keskus

Toiminto mahdollistaa oletusarvoisen tekstiviestikeskuksen valinnan. **Jos tietoa ei ole SIM-kortilla, tekstiviestikeskuksen numero on syötettävä.**

Allekirjoitus



Allekirjoitus

Toiminto mahdollistaa tekstiviestien allekirjoittamisen. Allekirjoitus lisätään viestin loppuun ja se lyhentää viestiä. Allekirjoituksena on oletusarvoisesti puhelinnumerosi. Voit **Muokata** ja **Vaihtaa** allekirjoitustasi ja **Tallentaa** sen.

Voimassa

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Voimassa

Toiminnolla voit määrittellä, kuinka kauan viestiäsi säilytetään viestikeskuksessa. Tästä on hyötyä, jos vastaanottaja ei ole yhteydessä verkkoon (eikä voi vastaanottaa viestiä välittömästi).

Vastepolku

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Vastepolku

Mahdollistaa vastepolkuominaisuuden laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, tekstiviestikeskuksen numero lähetetään yhdessä viestin kanssa. Vastaanottaja voi tämän jälkeen vastata käyttäen sinun viestikeskustasi omansa sijasta. Tämä nopeuttaa viestintää.

Viestiselvitys

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Viestiselvit.

Ilmoittaa tekstiviestillä, otettiinko viesti vastaan vai ei. Tämä ominaisuus voi olla **Päällä** tai **Pois päältä**.

Viestin tallennus



Viestin tall.

Voit asettaa **Päälle** tai **Pois päältä** viestien automaattisen tallennuksen **SMS-arkisto**-valikkoon.

SMS-arkisto



SMS-arkisto

Mahdollistaa luettujen ja tallennettujen viestien selaamisen ja kaikkien arkistoitujen viestien **Nollaamisen**. Viestin voi tallentaa valitsemalla **Viestin tall.**-vaihtoehdon (katso edellinen kohta) tai valitsemalla vastaanotetun viestin, painamalla kahdesti **ON** ja valitsemalla **Siirrä arkistoon**.

Sähköposti

Jos liittymän mukana ei tullut sähköpostitunnusta, se on hankittava erikseen. Tunnuksen mukana tulevat tarvittavat asetustiedot. Tässä tapauksessa operaattorilta ja/tai palveluntarjoajalta saadut parametrit on syötettävä alla kuvatulla tavalla. Jos liittymä sisältää sähköpostitunnuksen, vain tunnus, salasana ja sähköpostiosoite on syötettävä. Joissakin tapauksissa operaattori saattaa olla myös sähköpostipalveluntarjoaja.

Puhelimesi asetukset on saatettu tehdä valmiiksi. Tässä tapauksessa useimmat parametrit on jo asetettu, eikä sinun tarvitse muuttaa niitä (paitsi **Login**, **Salasana** ja **Sähköp.os.**, jotka voit päättää sähköpostitunnusta luodessasi).




Jos haluat ohjeita tekstin, numeroiden ja erikoismerkkien (kuten @ tai %) syöttämiseen, katso sivu 19.

Asetukset

Pääsy verkkoon

Tämä valikko mahdollistaa puhelimen asetusten tekemisen ja GSM- ja GPRS-verkkoyhteyksien hallinnan. Verkkoyhteyksien avulla voit muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimelle.

Kaikki alla kuvatut asetukset riippuvat operaattorista ja/tai liittymästä.

1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** > **S-posti 1** > **Asetukset** ja paina .
2. Valitse **Verkkoon** ja paina .

Verkko



Verkko

Valikon avulla voit määritellä yhteyden muodostamiseen käytettävän verkon. **GSM** tai **GPRS**: puhelin käyttää sähköpostiyhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa. **GPRS ensin**: puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkkoon ei saada yhteyttä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä GSM- että GPRS-asetusten on oltava määritelty.

GPRS-asetukset



GPRS-asetukset

Tämän valikon avulla voit syöttää tai muuttaa operaattorilta saamiasi seuraavia GPRS-asetuksia: **APN**, **Login** ja **Salasana**. Kaikki asetukset on syötettävä operaattorilta saadussa muodossa.

Yhteydenaikaiset virheilmoitukset johtuvat usein vääristä parametreistä: oikeat GPRS-asetukset kannattaa varmistaa operaattorilta ennen yhteyden muodostamista.

GSM-asetukset




GSM-asetukset




Valikon avulla voit syöttää tai muuttaa operaattorilta saamiasi GSM-asetuksia: **Puh.nro**, **Autom.katk.**, **Login** ja **Salasana**. Syötä ne annetussa muodossa.

Puh.nro: mahdollistaa yhteyden muodostamiseen tarvittavan palveluntarjoajalta saadun puhelinnumeron syöttämisen. Valitse painamalla Δ tai ∇ :

- **ISDN-numero** ja syötä ISDN-palveluntarjoajan numero, **TAI**

- Analoginen nro ja syötä analoginen numero. Paina sitten .

Kysy palveluntarjoajalta, kumpi numero sinun tulee valita.

Autom.katk.: tällä toiminnolla voit valita ajan, jonka kuluttua puhelin katkaisee käyttämättömän verkkoyhteyden. Valitse arvo väliltä 3 - 10 minuuttia painamalla  tai  ja vahvista painamalla .


Automaattiseen katkaisuun johtava käyttämättömyys määritellään verkkoliikenteen (palvelimelle kirjautuminen, sähköpostin lähettäminen, palvelimelta uloskirjautuminen) mukaan.

Login ja Salasana olivat määriteltävissäsi, kun hankit tunnuksen. Syötä myös ne annetussa muodossa.

Sähköpostipalvelimelle pääseminen

Tämän osion valikot sisältävät asetukset, joiden avulla matkapuhelin voi kirjautua internet-palveluntarjoajan sähköpostipalvelimelle. Useimmat asetukset saat palveluntarjoajalta ja ne on syötettävä annetussa muodossa.

1. Paina , valitse **Viestit > Sähköposti > S-posti 1 > Asetukset** ja paina .

2. Valitse **Sähköp.palv.** ja paina . Seuraavat kentät on täytettävä: **POP3-osoite**, **SMTP-osoite**, **Login**, **Salasana** ja **Sähköp.os.**
 - **POP3-osoite:** mahdollistaa POP3-palvelimen IP- tai DNS-osoitteen syöttämisen. POP3-palvelinta käytetään sähköpostin vastaanottamiseen.
 - **SMTP-osoite:** mahdollistaa SMTP-palvelimen IP- tai DNS-osoitteen syöttämisen. SMTP-palvelinta käytetään sähköpostin lähettämiseen.




VAROITUS! Riippuu verkosta! Jos muodostat sähköpostiyhteyden GPRS:n kautta ja operaattorisi ei ole sama kuin sähköpostipalveluntarjoajasi, kysy SMTP-palvelimen osoite palveluntarjoajalta ja syötä se tähän kenttään.

Joissakin tapauksissa Login, Salasana ja Sähköp.os. ovat määriteltävissäsi, kun hankit tunnuksen. Syötä ne annetussa muodossa.

Tunnusnimi

Tämän valikon avulla nimetään käytettävät sähköpostitunnukset.

Sähköpostitunnuksen nimeksi on saatettu esimääritellä operaattorin nimi. Siinä tapauksessa nimeä ei voida muuttaa.

1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** > **S-posti 1** > **Asetukset** > **Tunnusnimi** ja paina  .
2. Syötä avautuvaan ikkunaan uusi nimi ja paina  .

Edistynyt

Tässä osiossa kuvatut valikot sisältävät edistyneitä asetuksia, jotka on saatettu määritellä ennakkoon, eikä niitä yleensä ole tarpeen muuttaa.

Jos jokin näiden valikoiden kenttä on tyhjä tai jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

POP3-portti: mahdollistaa POP3-porttinumeron syöttämisen. Porttinumeroa käytetään sähköpostin vastaanottamiseen.

SMTP-portti: mahdollistaa SMTP-porttinumeron syöttämisen. Porttinumeroa käytetään sähköpostin lähettämiseen.

DNS-osoite: mahdollistaa ulkoisen tietoverkon DNS-osoitteen syöttämisen.

SMTP-tunnistus: mahdollistaa SMTP-palvelimelle tunnistautumisen kytkemisen päälle tai pois päältä.

Useimmissa Euroopan maissa tämän valikon tulisi olla Pois päältä: sähköpostejasi EI lähetetä, jos se asetetaan Päälle. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.




Kirjoittaminen ja lähettäminen







Lähetä




Lähetä-valikon avulla voit lähettää sähköpostia ja sen mukana liitteitä (kuten jpeg-kuvia). Vastaanotetut viestit voidaan lähettää edelleen ja niiden liitteet voidaan avata sopivalla ohjelmalla.

Yhdelle tai useammalle vastaanottajalle



1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** ja sitten **S-posti 1** tai **S-posti 2** riippuen siitä, kumpaa haluat käyttää. Valitse **Lähetä** ja paina  .
2. Valitse **Lisää nimi** siirtymällä ▾ ja siirry luetteloon painamalla  .


Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion, et voi käyttää sähköpostiosoitteita, mutta voit syöttää osoitteen ikkunaan (tietoja puhelinmuistion valinnasta, katso "Puhelinmuistio" sivulla 29).

3. Valitse luettelosta nimi ja lisää se postituslistaan painamalla  tai peru ja palaa edelliseen alivalikkoon painamalla  .
4. Palaa **Vast.ottajat**-luetteloon, **Vaihda** sähköpostiosoitetta tai **Poista** se luettelosta painamalla  tai valitse **Lisää nimi** ja siirry takaisin puhelinmuistioon painamalla  ja lisää uusia nimiä postituslistaan.
5. Toista kohdat 2 - 4 kaikille vastaanottajille.

6. Valitse **Tark.** ja paina  . Syötä viestin aihe (voit myös jättää pois) ja paina  .
7. Syötä seuraavaan ikkunaan viestin teksti (voit myös jättää ikkunan tyhjäksi). Kun haluat lähettää sähköpostin, paina  .



Tietoja tekstinsyötöstä saat kohdasta ”Tekstin tai numeroiden syöttö” sivulla 18. Jos poistut Läheta-valikosta ennen viestin lähettämistä, viestin sisältö poistetaan tallentamatta.

8. Halutessasi muuttaa sähköpostin sisältöä valitse **Muuta viestiä** ja paina  . Tällöin siirryt takaisin kohtaan 2: viimeistelee vastaanottajaluettelo ja lähetä sähköposti seuraamalla ohjeita tästä kohdasta eteenpäin.
9. Lähetä sähköposti valitsemalla **Lähetä** ja painamalla  . Matkapuhelin kirjautuu sisään palvelimelle, lähettää sähköpostin postituslistassa oleville henkilöille ja kirjautuu ulos palvelimelta.

Voit perua toiminnon painamalla ja pitämällä painettuna  . Puhelin kirjautuu ulos palvelimelta, poistuu sähköpostivalikosta ja palaa perustilaan. Yhteys katkeaa myös aina siirtyessä Asetukset-valikkoon yhteyden ollessa päällä. Tällöin sähköpostiviesti menetetään.

Määrittelemistäsi puheluasetuksista riippuen (katso ”Puhelu odottaa” sivulla 79) voit vastaanottaa puheluita sähköpostiyhteyden ollessa päällä. Jos hyväksyt tällöin saapuvan puhelun, puhelin siirtyy puhelunäyttöön ja sähköpostivalikko sulkeutuu. Puhelun loputtua puhelin palaa perustilaan.

Äänellä tai kuvalla varustettuna

1. Toista kohdat 1 - 7 kuten yllä. Valitse **Lisää ääni** tai **Lisää kuva** ja paina  .
2. Molemmissa tapauksissa näkyviin tulee luettelo, josta voit valita JPEG-, BMP-, GIF- tai MIDI-tiedoston. Valitse haluamasi kuva ja/tai ääni ja paina  .

Voit liittää vain yhden JPEG-tiedoston kerrallaan. Jos poistut Läheta-valikosta ennen sähköpostin lähettämistä, sähköpostin sisältö (liite mukaan lukien) poistetaan.

3. Valitse **Muokkaa viestiä** tai **Lähetä** ja vahvista painamalla  .

Vastaanottaminen ja lukeminen



Avaa postilaat.

Sähköpostit saapuvat palvelimelle, johon täytyy muodostaa yhteys sähköpostien puhelimeen hakemista varten (jotkin operaattorit ilmoittavat uudesta sähköpostista tekstiviestillä). Sähköpostien otsakkeet


on haettava palvelimelta ennen vastaavien viestien hakemista.

Yhteyden muodostaminen palvelimelle

Yhteysprosessi



1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** ja sitten **S-posti 1** tai **S-posti 2** riippuen siitä, kumpaa haluat käyttää. Valitse **Avaa postilaat.** ja paina .

Postilaatikoissa 1 ja 2 on samat asetukset ja toiminnot. Jos määrittelet ne erilaisiksi, voit käyttää puhelimestasi kahta eri sähköpostiosoitetta.

2. Puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden sähköpostipalvelimelle ja hakee viestien otsakkeet. Jos sähköpostia ei ole, näytöllä näkyy **Lista tyhjä**. Jos on, viestien otsakkeet näkyvät luettelona.
3. Näytön yläreunassa näkyy vastaanotettujen ja palvelimella odottavien sähköpostien sekä otsakkeiden näyttämiseen tarvittavien sivujen määrä.
4. Puhelin hakee viisi otsaketta kerrallaan. Jos luettelon lopussa näkyy **Seuraava** (tai alussa **Edellinen**), lisää otsakkeita on odottamassa: valitse jokin vaihtoehtoista ja hae ne painamalla .

Sähköposti, joka ei sisällä liitteitä, voidaan näyttää automaattisesti tietonäytössä.

Otsaketiedot

Valitse otsake, paina , valitse **Tiedot** ja paina uudelleen , niin näet lähettäjän osoitteen, lähetyspäivän ja -ajan, viestin aiheen ja mahdollisen liitteen koon. Seuraavat tilakuvakkeet saattavat näkyä otsakkeiden ohessa:

[Tyhjä] Sähköposti voidaan hakea.



Sähköposti on liian suuri haettavaksi.






Sähköposti on merkitty poistettavaksi (katso sivu 59).

Sähköpostin hakeminen





Hae



Valitse jokin haetuista otsakkeista ja paina . Valitse **Hae** ja hae sähköposti painamalla . Hae kaikki sähköpostit toistamalla toiminto jokaisen otsakkeen kohdalla.



*Voit myös siirtyä otsakekaruselliin painamalla  ja valitsemalla **Hae**. Jos sähköposti on liian suuri (yli 50 kt), viestin hakeminen perutaan.*


Liitteiden hakeminen ja tallentaminen


Jos saamasi sähköposti sisältää liitteitä (JPEG-kuvia, tekstitiedostoja tai muita sähköposteja), ne merkitään seuraavilla kuvakkeilla:

 Sisältää viestin otsakkeen yksityiskohdat (päiväyksen ja ajan, lähettäjän sähköpostiosoitteen jne.). Katso nämä tiedot painamalla .


 Itse viestin teksti voidaan katsoa liitteenä. Lue se painamalla . Tähän vaihtoehtoon ei sisälly lisävalintoja: se voidaan lukea, mutta sitä ei voida tallentaa tai lähettää edelleen.

 Viestiin on liitetty tekstitiedosto (.txt). Lue se painamalla . Tähänkään vaihtoehtoon ei sisälly lisävalintoja.

 Liitteen käsittelyyn tarvittava ohjelmaa puuttuu tai viesti on liian suuri haettavaksi.

 Vastaanottamaasi viestiin on liitetty toinen viesti (enintään viisi viestiä voidaan ketjuttaa näin). Ketjutettuun viestiin ei sisälly lisävalintoja: se voidaan lukea, mutta sitä ei voida tallentaa tai lähettää edelleen.



Viestiin on liitetty JPEG-, BMP- tai GIF-muodossa oleva kuva. Valitse liitetty kuva luettelosta ja tallenna se painamalla kahdesti . (Voit halutessasi nimetä sen uudelleen.)

Kuva on tallennettava ennen kuin se voidaan katsoa Kuva-albumi-valikossa. Jos haluat lisätietoja, katso "Kuva-albumi" sivulla 71. Jos kuvan tallentamiseen ei ole tarpeeksi muistia, vapauta muistia poistamalla muita kohteita (nimiä, tapahtumia tai kuvia).

Puhelin ei hyväksy liian suurta tai väärässä tiedostomuodossa olevaa kuvaa. Kun saat kuvan sähköpostin välityksellä, toimi seuraavalla tavalla:

- Vastaanotetun kuvan tulee olla tallennettu JPEG-, BMP- tai GIF-muodossa.
- Kuvan koko ei saa ylittää 50 kilotavua.
- Optimaalinen koko kuvan katselemisen kannalta on 128 x 128 pikseliä. Suosittelemme kuvan muuntamista haluttuun kokoon kuvankäsittely-ohjelmalla.
- Käytä enintään 10 merkin mittaista tiedostonimeä. Voit lisätä nimeen päätteen (kuten ".jpg").

Sähköpostiosoitteen lisääminen puhelinmuistioon

Osoitteita voidaan lisätä puhelinmuistioon vain puhelimen muistion ollessa valittuna. Tätä valikkoa EI näy, jos olet valinnut SIM-kortin puhelinmuistioon.



Lisää puh.luett.

Lähetäjän sähköpostiosoite voidaan lisätä puhelinmuistioon, vaikka hänen lähettämänsä viestiä ei olisi vielä haettu (otsakkeen hakeminen riittää osoitteen saamiseen).

1. Valitse otsake ja siirry karusellin asetuksiin painamalla **OK**.
2. Valitse **Lisää puh.luett.** ja paina **OK**. Valitse:
 - <uusi>, jos haluat luoda uuden nimen, ja syötä ensin etu- ja sukunimi ja sitten sähköpostiosoite, tai
 - nimi luettelosta ja lisää nimeen sähköpostiosoite painamalla **OK**. Jos se sisältää jo sähköpostiosoitteen, voit korvata sen painamalla **OK**.

Sähköpostin poistaminen

1. Valitse poistettava sähköposti ja siirry valintoihin painamalla **OK**.
2. Merkitse viesti poistettavaksi valitsemalla **Poista** ja vahvista painamalla **OK**. Pieni kuvake osoittaa poistettavien sähköpostien otsakkeet.

Jos haluat poistaa merkinnän, valitse tämä vaihtoehto uudelleen.

3. **Sähköposti**-valikosta poistuessasi sinua pyydetään vahvistamaan merkittyjen viestien poistaminen palvelimelta. Vahvista painamalla **OK** tai peru painamalla **CSÄ** (jolloin merkityt viestit jäävät luetteloon ja niiden merkintä poistetaan).

Sähköpostiin vastaaminen

1. Valitse sen viestin otsake, johon haluat vastata, siirry valikkoon painamalla **OK**, valitse **Vastaus** ja paina **OK**.
2. Lähetäjän osoite, jota voit muokata (katso "Yhdelle tai useammalle vastaanottajalle" sivulla 55), lisätään automaattisesti **Vast.ottajat**-luetteloon. Valitse **Tark.** ja paina **OK**.
3. Avautuva uusi näyttö sisältää vastaanotetun viestin aiheen, jonka edessä on **Re:**. Tämä tarkoittaa vastausta. Paina **OK**.
4. Syötä viestin teksti ja lähetä se painamalla **OK**: lähetä vastaus valitsemalla **Lähetä** ja painamalla **OK**.

Sähköpostin lähettäminen edelleen

Ennen edelleenlähetystä viesti on haettava (katso "Sähköpostin hakeminen" sivulla 57). Jatka **Edelleen-**

vaihtoehdosta kohdan ”Sähköpostiin vastaaminen” mukaisesti.

Puhelin kirjautuu ulos palvelimelta sekä vastattaessa että edelleenlähetettäessä, kun Autom.katk.-valikon käyttämättäoloaika on kulunut (katso ”Verkko” sivulla 53). Yhteys muodostetaan uudelleen sähköpostia lähetettäessä.

Jakelu

Jakeluominaisuus riippuu verkosta.



Jakelu

Voit asettaa kaikille verkon käyttäjille säännöllisesti lähetettyjen tekstiviestien vastaanottamisen **Päälle** tai **Pois päältä**.

Vastaanotto



Vastaanotto

Mahdollistaa jakeluviestien vastaanoton laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. **Päällä** olo edellyttää yhden tai useamman alla olevan kohdan määrittelyä.

Otsikko



Otsikko

Voit määrittellä vastaanotettavien viestien tyyppin. Määrittele uusi tyyppi valitsemalla **<Uusi>**, syöttämällä operaattoriltasi saatu koodi ja halutessasi nimi. Luettelossa jo olevan tyyppin voit muuttaa tai poistaa.

Voit syöttää luetteloon enintään 15 tyyppiä. Eri tyyppien koodit saat operaattorilta.

Aluekoodi



Aluekoodi

Voit valita perusnäytössä pysyvästi näytettävien viestien tyyppin. Tätä viestin erikoiskäyttöä varten sinun on syötettävä viestin tyyppi sekä **Aluekoodi-** että **Otsikot-**valikkoon.

Pikaviesti

Toiminto mahdollistaa **Pikaviesti**-ominaisuuden laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, saadut tekstiviestit näytetään perustilassa automaattisesti näytöllä.

Lue tekstiviesti selaamalla alaspäin ja vastaa nopeasti painamalla kahdesti **OK**: ensin päästäksesi muokkausnäyttöön ja sitten lähettääksesi viestin. Puhelin palaa automaattisesti perustilaan.

*Jos saat toisen tekstiviestin edellistä lukiessasi, poistu ensimmäisestä viestistä painamalla **CB** tai vastaa siihen. Toinen viesti näytetään tämän jälkeen.*

Multimediaviestit







Multimediaviestit

Puhelimesi voi lähettää ja vastaanottaa multimediaviestejä (MMS), jotka voivat sisältää tekstiä, kuvia ja ääntä (mukaan lukien BeDJ:n avulla luomiasi miksausia ja äänittämiä muistioita).




Multimediaviestit voi koostua yhdestä ruudusta (joka voi sisältää tekstiä, ääntä ja kuvan) tai useasta ruudusta. Tällöin viesti näytetään kuvaesityksenä, lähetitpä sen sitten sähköpostiosoitteeseen tai toiseen matkapuhelimeen.

Multimediaviestin luominen

Vastaanottajien valitseminen



1. Paina perustilassa .
2. Valitse **Uusi MMS** ja paina .
3. Valitse luettelosta nimi ja lisää se postituslistaan painamalla  **TAI** Valitse **<Uusi>** ja syötä vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Paina sitten .

Sähköpostiosoitteiden käyttöä varten on valittava puhelimen puhelinmuistio (tietoja puhelinmuistion valinnasta, katso "Puhelinmuistio" sivulla 29).

4. Jos haluat lähettää viestin vain tälle henkilölle, valitse **Tark.** ja paina  . Jos haluat lähettää viestin usealle henkilölle, valitse **Lisää nimi**, siirry puhelinmuistioon uudelleen painamalla  ja lisää postituslistaan uusia nimiä (enintään 20 nimeä).
5. Lisää haluamasi vastaanottajat, valitse **Tark.** ja paina .

Voit valita kohteen ja Muokata sen sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa tai Poistaa sen listasta painamalla .




Viestin suunnitteleminen

1. Näytön vasemmassa reunassa olevan 5 kuvakkeen avulla voit lisätä **Kuvan**, **Tekstin** tai **Äänen**, **Lähettää** viestin tai käyttää **Asetukset**-valikkoo. Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvakkeeseen painamalla \triangle tai ∇ .
2. Siirry **Kuva-albumiin** painamalla , valitse kuva ja lisää se multimediaviestiin painamalla  . Näkyviin tuleva viestin ensimmäinen ruutu sisältää valitun kuvan tarvittaessa pienennettynä.

Vaikka esikatselukuvan koko multimediaviestiä luotaessa on 105 x 55 pikseliä, lähetettävän kuvan



enimmäiskoko on 640 x 640 pikseliä ja multimediasivun enimmäiskoko on 50 kt.

Varoitus! Mitä suurempi kuva, sen kauemmin sen lähettäminen kestää. Kopiosuojattua kuvaa ei voida lähettää. Valitse Ei mitään, jos et halua liittää kuvaa.

3. Teksti-kuvake on automaattisesti valittuna: siirry seuraavaan muokkausruutuun painamalla  ja syötä viestin teksti (katso "Tekstin tai numeroiden syöttö" sivulla 18).
4. Ääni-kuvake on seuraavaksi valittuna: siirry Äänialbumiin painamalla , valitse ääni ja lisää se multimediasivustoon painamalla .



Ääni voi olla jokin albumin tiedostoista tai multimediasivustoa luotaessa äänitetty muistio: valitse tällöin <Äänitetty>, <Uusi> ja seuraa näytön ohjeita. Aiemmin äänitettyä muistiotietoa ei voida liittää.

Lisäämäsi kohteen (kuvan tai äänen) kuvakkeen väri muuttuu osoittaen, että se on lisätty.

5. Lähetä viesti painamalla  tai käytä asetuksia painamalla .



Jos poistut multimediasivustovalikosta ennen viestin valmistumista, se tallennetaan automaattisesti Luonnos-valikkoon (katso edempänä).

Asetusten käyttäminen

Siirry Asetukset-kuvakkeeseen painamalla  ja paina . Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Lisää dia Luo uuden kuvan ja lisää sen kuvaesitykseen.

Kun suunnittelemasi viestin viimeinen sivu on valittuna, voit painaa myös .

Kun olet luonut useita sivuja, selaa kuvia painamalla  tai .

Poista dia Poistaa valitun sivun.

Vaihtoehto on käytettävissä vain, jos viestissä on useampi kuin yksi kuva.

Seuraava dia Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kuvaan.

Dian kesto Muuttaa Asetukset > Sovellusasetukset -kohdassa asetettua kuvan kesto (katso sivu 67) ja asettaa kuvien välisen viiveen.

Tallenna
luonnos

Tallentaa viestin luonnoksena myöhempää muokkaamista ja lähettämistä varten. Luonnoksena tallennetut multimediaviestit tallentuvat [Multimediaviestit](#) > [Luonnokset](#) -valikkoon (katso "Kansioiden hallinta" sivulla 65).

[Luonnoksena tallennetuissa viesteissä on oltava aihe.](#)

Tallenna
malliksi

Tallentaa viestin muiden multimediaviestien pohjana käytettäväksi malliksi (esim. "Hyvää syntymäpäivää" -viesti). Malliksi tallennetut multimediaviestit löytyvät [Multimediaviestit](#) > [Mallit](#) -valikosta (katso "Kansioiden hallinta" edempänä).

Näytä MMS

Näyttää luodun kuvaesityksen ensimmäisestä viimeiseen kuvaan.

Muokkaa aihe



Muokkaa viestin aihetta tai syöttää sen.

[Luetteloita selattaessa kuvakkeet osoittavat valitun viestin tyyppin \(luettu viesti, toimitusraportti, malli\).](#)


[Viestin ollessa valittuna tiedot \(lähettäjä, vastaanottajat, aihe\) rullaavat automaattisesti vaakatasossa.](#)



Viestin lähettäminen

Kuten edellä on kuvattu, voit joko:

- Lähettää viestin heti, kun se on valmis: valitse [Lähetä MMS](#) ja paina  .
- Tallentaa sen [Luonnoksena](#) ja lähettää viimeistelynä myöhemmin. Lähetystä varten valitse viesti [Luonnokset](#)-valikosta, valitse [Lähetä MMS](#) ja paina  . Lähetetty viesti poistuu luonnosluettelosta.

[Jos luonnosviestin lähettäminen epäonnistuu, se siirretään Lähtevät-valikkoon ja merkitään Ei lähetetyksi.](#)





- Voit valita viestin [Lähtevät](#)-valikosta ja lähettää sen: valitse viesti, valitse [Lähetä uud. MMS](#) ja paina  . Lähetetty viesti merkitään luettelossa lähetetyksi.

Valitse kahdessa viimeisimmässä tapauksessa viesti oikeasta kansioista. Voit kaikissa tapauksissa valita [Lähetä MMS](#) ja painaa  : edistymispalkin avulla voit seurata viestin lähettämistä. Voit perua viestin lähettämisen painamalla  .

Multimediaviestin vastaanottaminen




Multimediaviestin hakeminen ja toistaminen

Kun saat multimediaviestin, siitä ilmoittava viesti tulee näkyviin näytölle.

1. Jos olet laittanut **Automaattinen**-hakutilan päälle (katso sivu 67), viesti haetaan automaattisesti **Postilaatikko**-kansioon. Valitse se **Postilaatikko**-luettelosta ja toista se painamalla  .
2. Jos **Manuaalinen**-tila on päällä:
 - Palaa perustilaan painamalla  ja tallenna ilmoitus **Postilaatikkoon TAI**
 - Katso ilmoituksen yksityiskohdat painamalla  , valitse **Lataa** ja hae itse viesti painamalla  . Voit seurata viestin hakemista edistymispalkin avulla aivan kuten lähettäessäkin.


Ilmoitus ei ole itse multimediaviestin, vaan tietojen lähettäjältä, vastaanoton ajankohdasta, aiheesta jne. sisältävä tietoikkuna. ÄLÄ POISTA ILMOITUSTA ENNEN VIESTIN HAKEMISTA tai et voi enää hakea viestiä.



Sekä automaattisessa että manuaalisessa tilassa sinulle ilmoitetaan, jos multimediaviestin ei mahdu puhelimen muistiin. Tällöin sinun on vapautettava muistia poistamalla dataa (kuvia, ääniä jne.). Katso "Muistin tila" sivulla 72.

- Jos viestin lähettäjä on pyytänyt **Lukuraporttia**, sinua pyydetään joko lähettämään raportti painamalla  tai kieltäytymään siitä painamalla  .
- 3. Kun multimediaviestin on haettu, valitse se **Postilaatikossa** ja toista se painamalla  .

Painamalla  tai  voit vaihtaa automaattisesta manuaaliseen tilaan, jossa näet edellisen tai seuraavan kuvan painamalla  tai  .

Liitteiden hakeminen ja tallentaminen

Kun toistat multimediaviestin aiemmassa osiossa kuvatulla tavalla, voit käyttää seuraavia **Toistoasetuksia** painamalla  :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Toista viesti | Vaihtaa takaisin automaattiseen tilaan: multimediaviestin toistetaan jatkuvana kuvaesityksenä. |
| Seuraava tai Edellinen dia | Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kuvaan. Voit myös painaa  tai  , kun katselet multimediaviestin manuaalisessa tilassa. |


Vaihtoehto ei ole käytettävissä valittuasi viimeisen tai ensimmäisen kuvan.

Takaisinpäin Siirtyy multimediaviestin ensimmäiseen kuvaan.

Irrota kuva Irrottaa valitun kuvan ja tallentaa sen Kuva-albumiin.

Irrota ääni Irrottaa äänen valitusta kuvasta ja tallentaa sen Äänialbumiin.


Kansioden hallinta

Multimediaviestivalikko mahdollistaa viestien hallinnan neljän kansion avulla. Oletuskansio (aktiivinen kansio) on viimeksi valitsemasi kansio. Jos haluat vaihtaa aktiivista kansiota, palaa multimediaviestien päävalikkoon painamalla  ja valitse haluamasi kansio:

Posti- Luettelo kaikki Ilmoitukset, Toimitus- ja laatikko Lukuraportit ja Luetut ja Lukemattomat multimediaviestit.

- Voit Lukea tai Poistaa ilmoituksia ja raportteja.
- Voit Toistaa tai Kelata multimediaviestiä tai Vastata siihen, katsoa sen Tiedot tai Poistaa sen.

Ilmoitukset poistuvat automaattisesti viestin hakemisen jälkeen. ÄLÄ poista ilmoituksia ennen viestin hakemista, sillä muuten et voi hakea viestejä.

Lähtevät Luettelo viestit, jotka olet Lähettänyt tai luonut, mutta Et lähettänyt vielä (jos olet esim. perunut lähettämisen painamalla ).

- Voit Avata tai Poistaa näitä viestejä tai katsella niiden Tietoja.
- Lisäksi vielä lähettämätön viesti voidaan lähettää uudelleen tai jo lähetetty viesti voidaan lähettää Edelleen.

Mallit Luettelo malleiksi tallennetut viestit. Voit Toistaa, Muokata ja Poistaa malleja.

Luonnokset Luettelo kaikki luonnoksina tallennetut viestit tai viestit, jotka on tallennettu automaattisesti, jos olet poistunut multimediaviestivalikosta tallentamatta tai lähettämättä viestiä. Voit Toistaa, Muokata, Lähettää ja Poistaa luonnoksia.

Tallennetut viestit voidaan lähettää vain Luonnokset- tai Lähtevät-kansioista. Et voi palauttaa poistettua

kohdetta (viestiä, ilmoitusta tai raporttia). Peru poistaminen painamalla .

Asetukset

Puhelin on ehkä esimääritely käyttämään tarjottuja palveluita. Jos näin ei ole, olet saanut operaattorilta tässä osiossa kuvatut tiedot ja voit syöttää ne.

Tarkista operaattoriltasi parametrien etäasetuksen mahdollisuus.

Verkkotunnus

Mahdollistaa valmiiksi asetetun esisäädön valinnan (tietoja esisäätöjen tekemisestä ja muokkaamisesta, katso "Parametrit" sivulla 44). Esisäätöä ja sen sisältämiä parametrejä käytetään yhteyden aikana.

Verkko

Tämän valikon avulla voit määritellä yhteyden muodostamiseen käytettävän verkon.

GSM Puhelin käyttää yhteyksiin vain GSM-verkkoa.

GPRS Puhelin käyttää yhteyksiin vain GPRS-verkkoa.

GPRS ensin Puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkkoon ei saada yhteyttä.

*Jos valitset GPRS ensin, **sinun on tehtävä sekä GSM-että GPRS-asetukset (katso "Parametrit" sivulla 44).***

Viestikeskus

Mahdollistaa viestikeskuksen osoitteen asettamisen ja muuttamisen.

Yhdyskäytävän osoite

Mahdollistaa palvelimen yhdyskäytävän IP-osoitteen asettamisen tai muuttamisen.


Yhdyskäytävän portti

Mahdollistaa palvelimen yhdyskäytävän porttinumeron asettamisen tai muuttamisen.

Nämä kolme välttämätöntä tietoa saat operaattoriltasi ja ne on syötettävä annetussa muodossa.

Sovellusasetukset







Hakutila

Auto-maattinen (oletus) Saamasi multimediaviestit haetaan automaattisesti ja sijoitetaan Postilaatikkoon ilman, että sinun tarvitsee muodostaa yhteyttä. Valitse saamasi viesti Postilaatikosta ja paina  .

Tämä tila otetaan pois päältä verkkovierailun aikana.

Manuaalinen

Viestit tallennetaan MMS-palvelimelle ja ne on haettava manuaalisesti:

1. Siirry Postilaatikkoon painamalla  .
2. Valitse viestin ilmoitus ja paina  .
3. Valitse Lue ja paina  .
4. Kun viestin Tiedot ovat näkyvissä, muodosta yhteys ja hae viesti painamalla  .
5. Kun viesti on puhelimessasi, paina  , valitse Toista viesti ja paina  .

Toimitusraportti

Tämä asetus voi olla Päällä tai Pois päältä ja se ilmoittaa sinulle tekstiviestillä multimediaviestisi

hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Toimitusraportissa näkyy lähettäjän henkilöllisyys, vastaanoton ajankohta, viestin aihe ja toimituksen tila.

Lukuraportti

Tämä vaihtoehto voidaan laittaa Päälle tai Pois päältä ja se ilmoittaa (tekstiviestin välityksellä) multimediaviestin muuttuneesta tilasta (eli luettiin vai poistettiin se lukematta).

Automaattitallennus

Tämä asetus voidaan laittaa Päälle tai Pois päältä ja se mahdollistaa Lähtevät-valikosta lähetettyjen viestien automaattisen tallentamisen. Tallennetut viestit näkyvät Lähtevät-kansiossa.

Voimassa

Voit asettaa viestin säilytysajan palvelimella välillä 1 tunti - 1 viikko (maksimi). Tästä on hyötyä, jos vastaanottaja ei ole yhteydessä verkkoon (eikä voi vastaanottaa viestiä välittömästi).

Dian kesto

Mahdollistaa multimediaviestien kuvien välisen ajan asettamisen välillä 1 - 60 sekuntia.

10 • Infrapuna

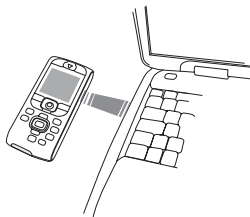
Matkapuhelin sisältää infrapuna-tekniikkaa (tunnetaan nimellä IrDA), joka mahdollistaa tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen langattomasti toisen IrDA-yhteensopivan laitteen (esim. toisen matkapuhelimen, pöytä- tai kämmentietokoneen tai tulostimen) kanssa. IrDA:n avulla voit viestin lähettämisen sijaan lähettää miksaamasi äänen nopeasti ystäväsi matkapuhelimeen tai vastaanottaa kuvia hänen kämmentietokoneestaan.

Kopiosuojattuja tiedostoja ei voida lähettää. Kun muodostat yhteyttä tietokoneen kanssa, varmista, että olet kytkenyt infrapuna-asetuksen päälle.

Laitteiden sijainti

Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa tietoja toisesta laitteesta, laite tulee sijoittaa oikein matkapuhelimeen nähden. Varmista, että laitteiden IrDA-portit ovat vastakkain ja enintään 50 cm:n

etäisyydellä toisistaan (katso kuva). Varmista myös, että IrDA-säteen tiellä ei ole mitään.



Tietojen lähettäminen

Kohteen valitseminen

Jos halutaan lähettää tietoja matkapuhelimesta IrDA:n avulla, ensin on valittava lähetettävä kohde: jokaisessa kategoriassa on alivalikko, joka mahdollistaa pääsyn **Lähetä**-vaihtoehtoon. Lähetä valittu kohde toiseen laitteeseen painamalla **OK**.

Mitä voit lähettää

Mistä se löytyy puhelimen valikoista

Kuvia (BMP, GIF, JPEG)

Multimedia > Kuva-albumi

Ääniä (MIDI-tiedostot ja soittoäänet)

Multimedia > Äänialbumi (tai musiikkia miksatessa suoraan BeDJ:stä, katso "Musiikki ja miksaus" sivu 25).

Nimiä


Puhelinmuistio > Katso luettelosta (tai paina perustilassa ▾).

Tapahtumia


Viihde > Kalenteri > Tapahtumat

Valitun kohteen lähettäminen

Lähettäminen käynnistyy heti, kun puhelin löytää toisen IrDA-yhteensopivan laitteen, jonka kanssa kommunikoida. Voit seurata prosessia näytöllä näkyvien viestien avulla.

Jos puhelin löytää useita IrDA-laitteita, näytölle tulee näkyviin luettelo, josta voit valita oikean laitteen. Vahvista ja lähetä valittu data painamalla .

Lähettäminen perutaan seuraavissa tapauksissa:



- puhelin ei löydä toista laitetta ja aikakatkaistu saavutetaan ennen tietojen lähettämistä,
- infrapunalinkki katkaistaan,
- jos peruutat lähettämisen painamalla .

Tietojen vastaanottaminen


IrDA:n laittaminen päälle



Infrapuna

Jos haluat vastaanottaa tietoja, paina , valitse Infrapuna > Vastaanota ja paina . Puhelin on nyt valmis vastaanottamaan kohteen ja odottaa, että toinen IrDA-laite lähettää sen. Voit seurata prosessia näytöllä näkyvien viestien avulla aivan kuten lähetettäessäkin.


Vastaanottaminen perutaan seuraavissa tapauksissa:

- toinen laite ei ota yhteyttä puhelimeen ja aikakatkaistu saavutetaan ennen tietojen vastaanottamista,
- infrapunalinkki katkaistaan,
- tiedosto on liian suuri puhelimen käsiteltäväksi,
- peruutat vastaanottamisen painamalla .

Vastaanotettujen tietojen tallentaminen

Tietojen vastaanottamiseen toisesta IrDA-laitteesta liittyy useita vaihtoehtoja:

Paina .

Peruuttaa prosessin: jos varmistat valinnan painamalla , puhelin palaa perustilaan eikä vastaanottamaasi tietoa tallenneta.

Paina 

Siirtyy toimintovalikkoon, jossa on käytettävissä seuraavat toiminnot:


Tallenna

Tallentaa tiedon sopivaan valikkoon (Nimet Puhelinmuistioon, Tapahtumat Kalenteriin jne.) ja palaa perustilaan.

Jos tallennat Nimeä, <Uusi>-näyttö avataan tämän uuden tietueen tallentamista varten.




Tallentamisessa käytetään tiedostojen oletusnimiä, mutta voit nimetä niitä uudelleen sopivien valikoiden kautta (esim. Multimedia > Äänet, jos haluat muuttaa soittoäänen nimeä).

Näytä

Näyttää vastaanottamasi tiedot: palaa edelliseen näyttöön painamalla .

Tieto on tallennettava ennen muokkaamista.

Jos vastaanotit Kuvan, se näytetään näytöllä.

Jos vastaanotit Äänen, se toistetaan kerran. Voit lopettaa toistamisen painamalla  tai  tai muuttaa äänenvoimakkuutta  painamalla sivunäppäimiä ylös tai alas.

Puhelimen käyttäminen modeemina



Data

Voit käyttää matkapuhelinta yhdessä pöytä- tai kämmentietokoneen kanssa internetissä surffaamiseen tai faksien

lähettämiseen.

Jotta voisit täysin hyödyntää IrDA:n tarjoamia mahdollisuuksia (tekstiviestien, sähköpostin ja faksien lähettämistä ja vastaanottamista, kuvien ja MIDI-äniien siirtämistä puhelimeen, puhelinmuistion synkronointia, ohjattua GPRS-toimintoa jne.), Mobile Phone Tools -ohjelmisto on asennettava tietokoneeseen. Ohjelmisto löytyy puhelimen mukana tulleella CD-ROM-levyltä.

CD-ROM-levyllä oleva ohjelmisto ei ole yhteensopiva Apple® Macintosh® -tietokoneiden kanssa. Se tukee ainoastaan Windows® 98 SE, ME, 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiä.

Erityiset Lotus Notes-, Lotus Organizer- ja Microsoft Outlook -ohjelmia varten suunnitellut moduulit mahdollistavat Philips-matkapuhelimen synkronoinnin näiden ohjelmien kanssa. Katso niiden käyttöoppaista asennusta ja määrittelyä koskevat tiedot.

11 • Multimedia

Kuva-albumi

JPEG-kuvien on oltava oikean kokoisia ja muotoisia, jotta puhelin osaa tallentaa ja näyttää ne oikein. Jos haluat tarkempia tietoja aiheesta, katso "Liitteiden hakeminen ja tallentaminen" sivulla 58.



Kuva-albumi

Tämän valikon avulla voit hallita ja katsella puhelimeen tallennettuja kuvia. Kun menet johonkin alivalikoista, puhelimeen tallennetut kuvat näkyvät tekstiluettelona. Valitse luettelosta kuva ja siirry graafiseen näyttöön painamalla . Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla tai tai palaa tekstiluetteloon painamalla . Painamalla voit käyttää seuraavia toimintoja:

Nimeä uud. Jos haluat **Nimetä uudelleen** tiedoston: paina , syötä nimi ja paina uudelleen .

Poista **Poistaa** valitun kuvan.

Lähetä MMS Lähettää kuvan multimediaviestinä (katso "Multimediaviestit" sivulla 61).

Lähetä infrapuna Lähettää kuvan infrapunavälityksellä toiseen IrDA-laitteeseen (katso "Infrapuna" sivulla 68).

Lähetä sähköposti Lähettää kuvan sähköpostin välityksellä (katso "Sähköposti" sivulla 52).

Taustaksi Asettaa kuvan **Taustakuvaksi** (tämä asetus on asetettava **Päälle Asetukset > Näyttö** -kohdasta, katso sivu 38).

Vakiokuvat -kansiossa olevia kuvia ei voida poistaa. Uudet kuvat tallennetaan Omat kuvat -kansioon. Jos uuden kuvan tallentamista varten ei ole tarpeeksi muistia, vapauta muistia poistamalla muita kuvia.

Äänialbumi





Äänialbumi

Tämän valikon avulla voit hallita ja kuunnella puhelimeen tallennettuja ääniä. Kun siirryt johonkin alivalikoista, äänet näkyvät tekstiluettelona. Siirry seuraavaan tai edelliseen ääneen painamalla tai ja odota hetki, että ääni toistetaan. Voit käyttää

seuraavia toimintoja valitsemalla kuvan ja painamalla



Nimeä uud. Jos haluat **Nimetä uudelleen** tiedoston: paina , syötä nimi ja paina uudelleen .

Poista Poistaa valitun äänen.

Lähetä MMS Lähettää äänen multimediamiestinä (katso "Multimediamiestit" sivulla 61).

Lähetä infrapuna Lähettää äänen infrapunavälityksellä toiseen IrDA-laitteeseen (katso "Infrapuna" sivulla 68).

Lähetä sähköposti Lähettää äänen sähköpostin välityksellä (katso "Sähköposti" sivulla 52).


Aseta soitoksi Asettaa valitun äänen uudeksi **Soittoääneksi**.

Viestiääneksi Asettaa äänen **Viestiääneksi** (tämä asetus on laitettava **Päälle Asetukset > Äänet** -kohdasta, katso sivu 36).

Kopiosuojattuja ääniä ei voida lähettää. Vakiosävelmät -kansiossa olevia ääniä ei voida poistaa.

Esittely



Katso **Esittely** painamalla .

Jos kytkit puhelimen päälle syöttämättä SIM-korttia, tämä valikko löytyy ensimmäiseltä valikkotasolta.



Muistin tila



Muistin tila

Valikon avulla voit katsoa puhelimen muistin vapaana olevan osuuden. Useat toiminnot käyttävät puhelimen muistia: kuva- ja äänialbumit, äänitetyt muistiot ja äänikomentojen tunnisteet, tallennetut viestit, puhelinmuistio ja kalenterin tapahtumat, pelit jne.

Puhelin sisältää paljon ääniä ja kuvia. Voit poistaa ääniä ja kuvia vain Omat kuvat- ja Omat sävelmät -kansioista, jos esimerkiksi haluat vapauttaa muistia uusille äänille ja kuville.

Tarkista muistin tila painamalla . Näytöllä näkyy vapaana oleva muisti prosentteina ja puhelimen kokonaisuusti kilotavuina. Jos haluat nähdä yksityiskohtaisen luettelon eri ominaisuuksien käyttämästä muistista, paina uudelleen .


Jos saat "Lista täynnä" -ilmoituksen, kun yrität tallentaa uutta kohdetta, vapauta muistia poistamalla vanhoja kohteita.



Äänimuistio



Äänimuistio

Tämän valikon avulla voit äänittää muistin tilasta riippuen enintään 20 minuutin pituista ääntä.

Paina , valitse **Multimedia** >


Äänimuistio ja paina uudelleen . Äänitä uusi ääni valitsemalla **<Uusi>**. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita ja paina , kun äänitys on valmis. Sitten voit **Poistaa** tai **Nimetä uudelleen** äänityksen.

Äänimuistioita voidaan käyttää hälytyksinä, soittoääninä jne. Tallennettuja äänimuistioita ei voida lähettää multimediaviesteinä.

BeDJ




BeDJ

Tästä valikosta voit käynnistää BeDJ:n: paina  (katso "Musiikki ja miksaus" sivulla 25).

Kamera



Kamera


Tästä valikosta voit käyttää kameraa: paina  (katso "Kuvien ottaminen" sivulla 20).

12 • Viihde

Euromuunnin




-> Euro

-> Euro -valikossa voit muuntaa summia euroiksi syöttämällä summan ja painamalla .



Euro ->

<- Euro -valikossa voit muuntaa summia euroista syöttämällä summan ja painamalla .






Muunnoksessa käytetty valuutta määräytyy liittymän hankintamaan mukaan. Euromuunnin on erikseen saatavilla maissa, joissa käytetään euroa.




Laskin



Laskin

Tämä valikko sisältää seuraavat toiminnot:




- Yhteenlasku Painamalla .
- Vähennyslasku Painamalla kahdesti .
- Kertolasku Painamalla kolmesti .
- Jakolasku Painamalla neljästi .
- Yhtä kuin Painamalla .


Syötä numerot näppäimistön avulla. Laskimen tarkkuus on kaksi desimaalia ja pyöristys tehdään ylöspäin. Korjaa numeroita painamalla . Pilkun saat painamalla ja pitämällä painettuna . Perustilaan voit palata painamalla ja pitämällä painettuna .

Herätyskello




Herätys

Tästä valikosta voit asettaa herätyksen. Paina , valitse **Viihde** > **Herätys** ja aseta se päälle painamalla  tai .

Syötä aika, paina  ja valitse:

- **Kerran** asettaa hälytyksen tiettyyn aikaan tiettyinä päivinä,
- **Päivittäin** asettaa hälytyksen tiettyyn aikaan viikon jokaisena päivänä,
- **Ei viikonlopp.** asettaa hälytyksen tiettyyn aikaan arkipäivinä.

Valitse jokin hälytyksistä: summeri, sävelmä tai äänimuistio (viimeksi mainittu toistetaan vain kerran). Valitse kohde luettelosta ja vahvista tarvittaessa valintasi painamalla .

Herätyskello soi vaikka laittaisit puhelimen pois päältä tai asettaisit soittoäänen Pois päältä (katso sivu 36). Voit lopettaa hälytyksen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen



Kalenteri

Tapahtumat-valikon avulla voit tallentaa tapahtumia kalenteriin. Tapahtumat voivat olla **Kokouksia**, **Lomia** tai **Tehtäviä**.

Kun kalenterin hälytys on Päällä (katso sivu 37), kuulet hälytyksen, kun on tapahtuman aika.

1. Valitse **Kalenteri** > **Tapahtumat** > <Uusi> ja paina **OK**.
2. Valitse luotavan tapahtuman tyyppi (**Loma**, **Kokous**, **Tehtävä**) ja paina **OK**.
3. Syötä tapahtuman alkamis- ja loppumisaika ja paina **OK**. Syötä tapahtuman teksti (esim. "Kokous Virtasen kanssa") ja paina **OK**.
4. **Hälytys**-valikko muistuttaa sinua tapahtumasta valitsemanasi aikana tapahtuvalla hälytyksellä. Siirry **◀** tai **▶**, aseta tapahtumalle **Hälytys** ja paina **OK**.

Tämä valikko toimii myös Kokous- ja Tehtävä-tyyppisten tapahtumien kanssa. Huomioi, että hälytys riippuu puhelimeen asetetusta ja näytöllä näkyvästä ajasta. Näin ollen se päivitetään aikavyöhykkeitä vaihdettaessa (katso "Aika ja päivä" sivu 46).

5. Aseta tapahtumalle **Toista**-toiminto siirtymällä **◀** tai **▶** ja paina **OK**.
6. Tapahtumat luetteloidaan alkamisajan mukaan. Tapahtumaluettelosta voit
 - palata perustilaan painamalla ja pitämällä painettuna **CA**,
 - lisätä uusia tapahtua toistamalla kohdat 2 - 5.

Kalenteri jakaa puhelin muistin muiden toimintojen (puhelinmuistion, kuva-albumin, äänten jne.) kanssa. Tämän vuoksi toiminnot ovat toisistaan riippuvaisia: mitä enemmän tapahtumia luot, sitä vähemmän puhelimeen mahtuu nimiä, muistioita ja kuvia ja päinvastoin. Tapahtumien ja nimien enimmäismäärä on 299.

*Jos saat "Lista täynnä" -ilmoituksen, poista tarpeettomia tapahtumia (tai nimiä), jotta voit luoda uusia. Jos haluat tarkistaa puhelimesa vapaana olevan muistin, paina **OK** ja valitse Multimedia > Muistin tila.*

Tapahtuman muokkaaminen




Tapahtuman muuttaminen




Muuta

Kaikki kentät eivät ole käytettävissä tapahtumaa luotaessa, jotta uuden

tapahtuman luominen kävisi nopeammin. Kun muutat tapahtumaa, nämä lisävalinnat tulevat käyttöön.



1. Jos haluat muuttaa tapahtumaa, valitse haluamasi tapahtuma ja paina .
2. Kun puhelin näyttää valitun tapahtuman tiedot, paina , valitse **Muuta** ja paina uudelleen .

Toistuvan tapahtuman muuttaminen muokkaa tapahtuman kaikkia esiintymiä: vahvista tällöin painamalla .





3. Muuta haluamasi tietoja edellä kuvatulla tavalla.



Tapahtuman poistaminen

Yksittäisen tapahtuman poistaminen

Valitse haluamasi tapahtuma ja paina kahdesti  .
Valitse **Poista** ja vahvista painamalla .

Toistuvan tapahtuman poistaminen


- Menneen esiintymän avulla: valitse tapahtuman mennyt esiintymä ja paina  . Kun tapahtuman tiedot tulevat näkyviin, paina , valitse **Poista** ja vahvista painamalla  . Vain valitun tapahtuman menneet esiintymät poistetaan.
- Tulevan esiintymän avulla: valitse tapahtuman tuleva esiintymä ja paina  . Kun tapahtuman

tiedot tulevat näkyviin, paina , valitse **Poista** ja vahvista painamalla  . Valitun tapahtuman kaikki esiintymät poistetaan.

Menneiden tapahtumien poistaminen






Poista vanhat


Menneet tapahtumat voidaan poistaa myös valitsemalla **Kalenteri**-valikon ensimmäiseltä tasolta **Poista vanhat**.
Syötä päivämäärä (mennyt tai tuleva), jota edeltävät tapahtumat poistetaan, ja poista tapahtumat painamalla kahdesti .

Jos haluat poistaa kalenterista kaikki tapahtumat, syötä useiden vuosien päässä tulevaisuudessa oleva päivämäärä (esim. 31. joulukuuta 2020). Näin varmistat, että kaikki päivämäärää edeltävät tapahtumat poistetaan kerralla.

Tapahtumakatsaukset

Päiväkatsaus, **Viikkokatsaus** ja **Kk-katsaus** näyttävät kaikki kalenteriin tallennetut tapahtumat vastaavissa muodoissa. Jos haluat selata tapahtumia näiden katsauksien avulla, toimi seuraavasti:

1. Valitse haluamasi katsaus ja paina .
2. Kun olet haluamassasi katsauksessa, katso edellinen tai seuraava päivä, viikko tai kuukausi siirtymällä  tai .

3. Katso luettelo vastaavista tapahtumista tai luo uusi tapahtuma painamalla  .

Aikavyöhyke



Aikavyöhyke

Vaikka aikavyöhykkeiden vaihtaminen on välttämätöntä paljon matkustavalle, kannattaa huomioida, että se vaikuttaa kalenterin kaikkiin tapahtumiin: tapahtumahälytykset päivitetään näytöllä näkyvän kellonajan mukaan (katso "Aika ja päivä" sivu 46).

Tiilipeli

Tämä valikko voi riippua liittymästä. Sen kuvake ja sisältö voivat vaihdella.



Tiilipeli

Tämän valikon avulla voit pelata tiilipeliä. Tavoitteena pelissä on tuhota tiilet osumalla niihin pallolla.

Kun olet tuhonnut viimeisen tiilen, pääset seuraavalle tasolle. Käytettävät näppäimet ovat:



Siirrä mailaa vasemmalle ja oikealle.

Lyö palloa vasemmalle tai oikealle. Aloita peli painamalla kumpaa tahansa näistä näppäimistä.



Keskeytä peli. Keskeytys voi olla korkeintaan 2 minuutin pituinen, jonka jälkeen puhelin palaa perustilaan ja peli menetetään.

13 • Puhelutiedot

Puheluasetukset



Puh.asetukset

Tämän valikon avulla voit tehdä kaikki puheluihin liittyvät asetukset (puhelunsiirto, jonotus jne.).

Puhelun siirto



Puh. siirto

Mahdollistaa saapuvien puheluiden siirtämisen äänipostiin tai toiseen numeroon (Puhelinmuistiossa olevaan tai syötettyyn) ja koskee Data-, Ääni- ja Fax-puheluita.

Toiminnon käyttämiseksi on syötettävä äänipostilaatikoiden numerot (katso "Postilaatikot" sivu 78). Toiminto riippuu liittymästä ja eroaa puhelunaikaisesta puhelunsiirrosta.

Ehdoton

Ehdoton-vaihtoehto siirtää kaikki saapuvat puhelut.

Varoitus! Kun valitset tämän vaihtoehdon, et saa lainkaan puheluita ennen kuin poistat sen käytöstä.

Ehdollinen

Tämän vaihtoehdon avulla voit valita, missä tilanteissa puhelut siirretään: *Jos ei vastaa* (et ole

vastannut puheluuun), *Jos ei tavoiteta* (verkko ei ole käytettävissä) tai *Jos varattu* (puhuttiin jo puhelua eikä käytössä ole puhelu odottaa -palvelua). Vaihtoehdot voidaan asettaa itsenäisesti. Kun olet valinnut joko *Ehdollisen* tai *Ehdottoman*, valitse haluatko puhelujen siirron äänipostiin vai toiseen puhelinumeroon vai haluatko peruuttaa soitonsiirron.

Tilanne



Tilanne

Mahdollistaa kaikkien soitonsiirtojen tilan tarkistamisen.

Postilaatikot



Postilaatikot

Tämän valikon avulla voit syöttää äänipostilaatikoiden numerot (jos ne eivät ole SIM-kortilla).

Joissakin tapauksissa on tarpeen syöttää kaksi numeroa: yksi postilaatikon kuuntelemiseen ja toinen puheluiden siirtämiseen. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattoriltasi.

Automaattinen toisto



Autom. toisto

Mahdollistaa automaattisen toiston laittamisen *Päälle* tai *Pois päältä*. Kun se on *Päällä* ja tavoiteltu henkilö on varattu, puhelin jatkaa numeron valintaa, kunnes


puhelu onnistuu tai kunnes saavutetaan soittoyritysten enimmäismäärä (10). Puhelin antaa äänimerkin jokaisen yrityksen alussa ja erilaisen äänimerkin, kun puhelu onnistuu.

Soittoyritysten välinen aika kasvaa jokaisella yrityksellä.

Joka näppäin vastaa



Joka näpp. v.

Mahdollistaa puheluun vastaamisen mitä tahansa näppäintä painamalla, lukuun ottamatta , jota käytetään puhelun hylkäämiseen.

Puhelu odottaa



Puh. odottaa

Puhelu odottaa -toimintoa käytetään eri tavoin valitun verkon tyypistä (GSM tai GPRS) riippuen.

GSM:n kanssa



GSM:n kanssa

Mahdollistaa puhelu odottaa -toiminnon laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä** seuraavien puheluiden kohdalla: **Kaikki puh.**, **Äänipuhelut**, **Fax-puhelut** ja **Data-puhelut**. Toiminnon ollessa päällä kuulet äänimerkin, jos joku yrittää soittaa sinulle puhelun aikana. Valitsemalla **Tilanne** näet, onko GSM:n puhelu odottaa -toiminto päällä vai pois päältä.

Tämä toiminto riippuu liittymästä. Ota yhteyttä operaattoriisi.

GPRS:n kanssa



GPRS:n kanssa

Mahdollistaa puhelu odottaa -toiminnon laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä** saapuville äänipuheluille GPRS-yhteyden ollessa käytössä.

Soittajan tunniste



Tunniste

Sallii sinun **Näyttää** tai **Piilottaa** henkilöllisyytesi vastaanottajalta. **Tilanne**-vaihtoehto näyttää, onko tämä toiminto päällä vai pois päältä.

Puhelulista



Puhelulista





Tämä valikko sisältää luettelon lähteneistä ja saapuneista puheluisista, automaattisista uudelleenvalinta-yrityksistä ja puheluiden tiedoista. Puhelut (soitetut, vastatut ja vastaamatta jääneet) näytetään aikajärjestyksessä niin, että viimeisin on ylimpänä. Kun **Puhelulista** on tyhjä, näytöllä lukee **Lista tyhjä**.

Puhelulista



Puhelulista

Paina pääkarusellissa  ja katsele puhelulistaa valitsemalla **Kutsutiedot** >






[Puhelulista](#) > [Puhelulista](#). Selaa luetteloa painamalla  ja  ja katso valitun puhelun ajankohta, numero ja tila painamalla uudelleen . Paina , jos haluat siirtyä karuselliin, josta voit [Soittaa](#), [Soittaa handsf.](#) tai [Lähtettää viestin](#), [Poistaa](#) valitun puhelun tai [Tallentaa](#) siihen liittyvän numeron.

Nollaa



Nollaa

Paina , valitse [Kutsutiedot](#) > [Puhelulista](#) ja [Nollaa](#). Nollaa painamalla kahdesti .

*[Puhelin tallentaa](#) Puhelulistaan **30 viimeisintä puhelua siten, että viimeisin on ensimmäisenä. Voit soittaa näihin numeroihin uudestaan suoraan listasta. Siirry Puhelulistaan [painamalla perustilassa](#) . *Jos numero on myös Puhelinmuistiossa, sitä vastaava nimi näytetään. Valitse numero siirtymällä*  *tai*  *ja soita uudelleen painamalla* . [Lopeta puhelu painamalla](#) .***

Laskimet



Laskimet

Tämän valikon avulla voit hallita puheluiden kustannuksia ja kestoa.

GSM-laskurit



GSM-laskurit

Tämän valikon avulla voit käyttää alla kuvattuja toimintoja.

[GSM-laskurit eivät sisällä WAP-yhteyksiä. Useimmat alla mainitut toiminnot riippuvat operaattorista.](#)

Kesto aika



Kesto aika

Näytä tai Nollaa Lähtevien tai Saapuvien puheluiden kestot valitsemalla tämä toiminto ja painamalla .

Viimeisen puhelun tiedot

[Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.](#)



Viim. puhelu

Tämän valikon avulla voit katsoa viimeisen puhelun keston ja/tai hinnan.

Puhelun jälkeinen info

[Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.](#)



Puh. jälk. info

Tämän valikon avulla voit laittaa puhelun keston ja/tai hinnan näyttämisen puhelun loputtua päälle tai

pois päältä.

Hinta yhteensä

[Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.](#)



Hinta yht.

Mahdollistaa puheluiden kokonaishinnan tarkistamisen ja laskureiden nollaamisen. Toiminto on saatettu suojata PIN- tai PIN2-koodilla.



Näytä

Näyttää paljonko puhelut ovat maksaneet, kunhan niiden hinta on määritetty.



Nollaa

Mahdollistaa nykyisen [Hinta yht.](#)-arvon nollaamisen; edellyttää PIN2-koodia.



Sykäykset

Mahdollistaa jäljellä olevan saldon tarkistamisen (vertaamalla aiemmin asetettuun rajaan).



Peruuta hintaraja

Mahdollistaa saldorajoituksen peruuttamisen. Toiminto saattaa olla suojattu PIN- tai PIN2-koodilla (riippuu liittymästä).



Hintaraja

Mahdollistaa [Sykäykset](#)-valikossa käytetyn saldorajan syöttämisen.



Syötä hinta

Mahdollistaa yksikkökohtaisen hinnan syöttämisen. Syötä ensin käytetty valuutta (enintään kolme merkkiä) ja sitten yksikkökohtainen hinta.

GPRS-laskurit

Tämä toiminto riippuu liittymästä ja verkosta.



GPRS-laskurit

Tämän valikon avulla voit valita toisen seuraavista vaihtoehdoista:

Viimeisin puhelu



Puhelu

Tämä toiminto näyttää viimeisimmän puhelun tai siirtomäärän (esim. GPRS:n kautta muodostetun WAP-yhteyden jälkeen).

Viimeisin PC-puhelu



PC-puhelu

Tämä toiminto näyttää viimeisimmän PC-puhelun tai siirtomäärän.

Puhelimen käyttämät laskurit saattavat erota operaattorin käyttämistä. Näytöllä näkyvät laskurit ovat tarkoitettu vain omaksi tiedoksesi, eikä niitä käytetä laskutuksen perustana.

14 • WAP



WAP

Matkapuhelin tukee WAP-palveluja. Sisäänrakennettu WAP-selain mahdollistaa verkon tarjoamien palveluiden (kuten uutisten, urheilutulosten ja säätietojen) käyttämisen.


Puhelin tukee WAP-toimintoa, jos sellainen sisältyy liittymääsi. Jos puhelimen asetukset on tehty valmiiksi, ei tässä osiossa kuvattuja asetuksia yleensä ole tarpeen muuttaa.

Jotkin operaattorit voivat asettaa WAP-parametrit helposti etäältä. Lisätietoja saat operaattoriltasi.





Internet-palvelut

Tämä WAP-selaimen päävalikko mahdollistaa WAPiin liittyvien asetusten tekemisen, operaattorin kotisivuille siirtymisen, kirjanmerkkien määrittämisen nopeampaa käyttöä varten jne.



WAP-istunnon aloittaminen

1. Jos haluat käynnistää WAP-istunnon, paina perustilassa .

Voit myös valita Oper. palvelut > WAP > Kotisivu ja painaa .

2. Puhelin muodostaa yhteyden verkkoon [Asetukset](#) > [Verkko](#) -valikossa määriteltujen [Parametrien](#) mukaan (katso sivu 44).
3. Selain käynnistyy ja siirtyy operaattorin kotisivuille.
4. Selaa verkkosivuja painamalla  TAI  ja valitse korostettu kohde painamalla .
5. Palaa edelliselle sivulle painamalla .

WAP-istunnon lopettaminen

Kun haluat lopettaa WAP-istunnon, paina ja pidä painettuna  TAI valitse [Asetukset](#) > [Lopeta](#) ja vahvista painamalla .

Kotisivu




[Kotisivu](#) on linkki ensimmäiselle WAP-sivulle, jolle siirryt, kun aloitat WAPin käytön perustilasta. Tämä [WAP-palvelut](#)-valikon kohta on yleensä esimääriteltä ja muodostaa yhteyden operaattorin WAP-sivuille. Voit vaihtaa oletussivua syöttämällä toisen kotisivun nimen ja osoitteen (katso "Tallenna kotisivuksi" sivulla 86).

Kirjanmerkit


Tämän valikon avulla voit tallentaa suosikki-WAP-sivujesi osoitteita, halutessasi nimetä niitä uudelleen ja siirtyä niille nopeasti.

Tämä voidaan tehdä myös selatessa: siirry Asetukset-valikkoon painamalla  ja valitse Kirjanmerkit. Nimi- ja URL-kentät täytetään automaattisesti selaamasi sivun tiedoilla.


Kirjanmerkkien lisääminen

1. Valitse WAP > Kirjanmerkit > Lisää kirj.m. ja paina .
2. Aloita uuden nimen syöttäminen: muokausnäyttö tulee automaattisesti näkyviin.
3. Tallenna syöttämäsi nimi painamalla .
4. Siirry osoitekenttään painamalla  ja syötä WAP-osoite vastaavalla tavalla.


Kirjanmerkkien hallinta


Tämän valikon avulla voit Poistaa tallennettuja kirjanmerkkejä tai Muokata niiden nimeä tai osoitetta. Vahvista muutokset painamalla .


Kirjanmerkkien käyttäminen

Jos haluat siirtyä kirjanmerkkiin tallennetulle WAP-sivulle, valitse kirjanmerkki luettelosta ja paina .

Anna osoite

Tämän valikon avulla voit syöttää WAP-sivun osoitteen ja siirtyä sivulle painamalla . Tällä tavalla voit käyttää WAP-sivuja tallentamatta niitä kirjanmerkeiksi.

1. Paina  ja syötä haluamasi kotisivun osoite.




2. Siirry sivulle painamalla .

Kaikki tähän valikkoon syötetyt osoitteet näkyvät luettelossa: siirry uudelleen samalle sivulle valitsemalla osoite ja painamalla .






Asetukset

Muokkaa kotisivua

Mahdollistaa Kotisivun nimen ja osoitteen muokkaamisen:

1. Paina  ja aloita uuden nimen syöttäminen. Muokausnäyttö tulee automaattisesti näkyviin.
2. Tallenna syöttämäsi nimi painamalla .
3. Palaa Muokkaa kotisivua -valikkoon, siirry osoitekenttään painamalla  ja muuta osoitetta vastaavalla tavalla.

Valitse Profiili


Tämän valikon avulla voit valita jonkun käytettävissä olevista profiileista ja sitten määritellä niiden yhteysasetukset: valitse haluamasi profiili selaamalla  tai , valitse profiili tai poista sen valinta painamalla  tai  ja vahvista painamalla .

Kaikki alla kuvatut yhteysasetukset koskevat valittua profiilia, jonka voit nimetä uudelleen helpompaa tunnistamista varten.

Yhteys

Valitse yhteys

Mahdollistaa [Asetukset](#) > [Parametrit](#) -valikkoon määrittelyn profiiliin valitsemisen (jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso sivu 44).

Valitse näkyviin tulevasta luettelosta haluamasi yhteysasetus ja vahvista painamalla .

Verkko



Tämän valikon avulla voit määrittellä verkon, jota valittu profiili käyttää yhteyden muodostamiseen.

GSM tai **GPRS**: puhelin käyttää WAP-yhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa.

GPRS ensin: Puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkkoon ei saada yhteyttä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä GSM- että GPRS-asetusten on oltava määritelty. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 44.



Proxy-os.

Tämän avulla voit valita välipalvelimen yhdyskäytävän osoitteen, jota valittu profiili käyttää WAP-yhteyden muodostamiseen. Paina , syötä haluamasi osoite ja vahvista painamalla .

Piste syötetään painamalla ja pitämällä painettuna





Proxy-portti


Mahdollistaa välipalvelimen porttinumeron syöttämisen siltä varalta, että käyttämäsi välipalvelin käyttää tavallisesta poikkeavaa porttia. Paina , syötä haluamasi numero ja vahvista painamalla .

Turvallisuus


Sertifikaatit

Katsele asennettujen turvallisuussertifikaattien luetteloa valitsemalla tämä valikko ja painamalla . Jos haluat katsoa jonkin sertifikaatin tietoja tai poistaa sen, valitse sertifikaatti ja paina .

Istunnon tiedot


Valikon avulla voit katsella nykyisen WAP-istunnon tietoja: turvallisuustyyppi, luokka jne. Palaa edelliselle sivulle painamalla .

Nyk. sertifikaatti


Valikon avulla voit nähdä käytetyn turvallisuussertifikaatin. Palaa edelliselle sivulle painamalla .

Uud.nimeä profiili

Valikon avulla voit nimetä valitun profiilin uudelleen: syötä uusi nimi (muokkausnäyttö tulee


automaattisesti näkyviin) ja tallenna nimi painamalla  .

Selainasetukset

Tämän valikon avulla voit kytkeä WAP-sivuilla olevien kuvien lataamisen päälle ja pois päältä. Valitse [Ei koskaan](#) tai [Aina](#) ja vahvista painamalla  .



Ei koskaan -vaihtoehdon valitseminen nopeuttaa sivujen lataamista.

Välimuisti







Valikon avulla voit tyhjentää puhelimen muistista alueen, johon tallennetaan WAP-istunnon aikana katsotut sivut. Valitse [Tyhj. välimuisti](#) ja vahvista valintasi painamalla  .

Autom. viestit


Tämän valikon avulla voit lukea ja hallita verkon ja/tai operaattorin automaattisesti lähettämiä viestejä.

1. Jos saat automaattisen viestin, voit lukea sen painamalla  .
2. Muussa tapauksessa valitse [Oper. palvelut](#) > [WAP](#) > [Oper. palvelut](#) > [Autom. viestit](#) ja katso viestiluettelo painamalla  .

Tärkeissä viesteissä on luettu/lukematon-kuvakkeen ohessa huutomerkki.

3. Selaa luettelo painamalla  tai  , valitse haluamasi viesti ja lue se painamalla  .
4. Jos viesti sisältää WAP-osoitteen (tai URLin), siirry vastaavalle WAP-sivulle painamalla  .
5. Jos haluat poistaa automaattisen viestin, valitse [Autom. viestit](#) > [Järjestä](#) viestejä ja paina  .
6. Valitse poistettavat viestit ja vahvista painamalla  .

Asetukset

Kun selaat internet-sivuja, voit käyttää alla kuvattuja asetuksia painamalla  .

Oper. palvelut- ja Asetukset-valikoille yhteiset asetukset on kuvattu edellä olevassa osiossa.

Kotisivu

Toiminnolla siirrytään suoraan selaamasi WAP-sivun kotisivuille.

Takaisin

Toiminnolla siirrytään edelliselle sivulle.

Sinun on täytynyt käyttää ainakin kahta sivua ennen kuin tämä vaihtoehto tulee käyttöön.

Edelleen




Toiminnolla siirrytään seuraavalle sivulle (eli sivulle jossa olit, ennen kuin valitsit [Takaisin](#)).

Virkistä

Toiminto lataa nykyisen sivun uudelleen palvelimelta.






Tallenna kotisivuksi

Valikon avulla voit tallentaa nykyisen WAP-sivun oletussivuksi.


1. Valitse [Tallenna kotisivuksi](#) ja paina  . Selaamasi sivun osoite tulee automaattisesti näkyviin [Osoite](#)-kenttään.
2. Syötä kotisivun nimi ja paina  .
3. Kotisivun nimi on ensimmäisenä [Oper. palvelut](#) -valikon luettelossa. Voit siirtyä suoraan tälle sivulle painamalla perustilassa  .

Tallenna nimellä

Valikon avulla voit tallentaa WAP-sivuilla olevia kuvia.

1. Valitse selatessa kuva painamalla  tai  .
2. Kun kuva on korostettuna, käytä [Asetuksia](#) painamalla  . Valitse [Tallenna nimellä](#) ja paina  .
3. Nimeä kuva halutessasi uudelleen ja tallenna se [Kuva-albumiin](#) painamalla  .

Poistu

Lopettaa WAP-istunnon: vahvasta painamalla  .

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun WAPia käyttäessä:

1. Puheluun vastaaminen lopettaa WAP-sovelluksen ja nykyisen istunnon. Puhelun jälkeen puhelin palaa viimeksi selaamallesi sivulle, mutta itse yhteys on katkaistu.
2. Puhelun hylkääminen palauttaa sinut esikatselunäyttöön.

15 • Operaattorin palvelut




Useimmat Oper. palvelut -valikon kohteista (esim. Palvelunro, Palvelut) riippuvat liittymästä ja ovat operaattorikohtaisia: puhelimesi tukee palveluja, jos ne kuuluvat liittymääsi. Tästä johtuen seuraavat valikot saattavat näkyä tai olla näkymättä. Kysy tarkemmat tiedot saatavuudesta ja hinnoista operaattorilta.

Palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää puhelun soittamista tai tekstiviestin lähettämistä, mistä voidaan periä maksu.

GSM-merkkijonot

Puhelin tukee normaaleja GSM-merkkijonoja, jotka voidaan syöttää näppäimistöltä verkon tarjoamien palveluiden käyttöönottoa varten.






- Esimerkki 1

Laita puhelu odottaa -palvelu päälle painamalla     ja .

- Esimerkki 2

Selvitä onko tunnustiedot lähetetty painamalla     ja .

- Esimerkki 3

Laita puhelunsiirto, jos ei vastausta -toiminto päälle painamalla     ja .





- Esimerkki 4

Laita puhelunsiirto, jos tavoittamattomissa -toiminto päälle painamalla     ja .


[Kysy tarkemmat tiedot GSM-merkkijonoista operaattoriltasi.](#)

DTMF-signaalit

Jotkin palvelut (kuten puhelinvastaajat ja hakulaitteet) edellyttävät, että puhelin lähettää DTMF-signaaleja, jotka tunnetaan myös nimellä äänitaajuussignaalit. Näitä käytetään salasanojen, takaisinsoitonnumeroiden, soittajan valintojen jne. lähettämiseen.

Voit lähettää DTMF-signaaleja puhelun aikana painamalla näppäimiä  - ,  ja . Voit myös liittää DTMF-signaaleja puhelinnumeroon ennen sen valintaa (ja tallentaa numeron [Puhelinmuistioon](#)). Puhelinnumero ja DTMF-osa on erotettava toisistaan odotusmerkillä.

Tauko- ja odotusmerkit

Jos haluat syöttää tauko- tai odotusmerkin, paina ja pidä painettuna . Näytöllä näkyvä w on

odotusmerkki ja **p** on taukomerkki. Puhelin tulkitsee ensimmäisen taukomerkin odotusmerkiksi. Kun soitat numeroon, jossa on odotusmerkki, puhelin valitsee ensimmäisen osan (puhelinnumeron) ja odottaa puhelun yhdistymistä, ennen kuin lähettää loput numerot DTMF-signaaleina. Ensimmäistä seuraavat taukomerkit ovat normaaleja taukomerkkejä, jotka aiheuttavat 2,5 sekunnin tauon.


Esimerkki: puhelinvastaajan käyttö

Jos haluat kuulla puhelinnumerossa 12345678 olevan puhelinvastaajasi (salasana esim. 8421) kaikki viestit (koodi esim. 3), voit soittaa: [12345678w8421p3](tel:12345678w8421p3).




Puhelin soittaa numeroon 12345678 ja odottaa, että puhelu yhdistyy. Kun puhelu on yhdistynyt, puhelin lähettää 8421 (salasana), odottaa 2,5 sekuntia ja lähettää viimeisen numeron. Jos 2,5 sekunnin tauko ei ole riittävän pitkä tarkoitukseesi, voit lisätä tauon pituutta laittamalla useita taukomerkkejä peräkkäin.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun käynnissä olevan tai odottavan puhelun aikana. Voit vaihdella kahden puhelun välillä (näytöllä näkyvä hinta riippuu operaattorisi hinnoista).

1. Kun puhelu on käynnissä, näppäile numero ja paina . Ensimmäinen puhelu laitetaan

odottamaan ja sen numero näkyy näytön alareunassa. Toiseen numeroon soitetaan.

2. Jos haluat vaihtaa puheluiden välillä, paina  ja valitse **Vaihda**. Aina kun vaihdat puheluiden välillä, käynnissä oleva puhelu laitetaan odottamaan ja odottamassa olevaa jatketaan.
3. Jos haluat lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina . Käynnissä oleva puhelu lopetaan ja odottamassa oleva odottaa edelleen.
4. Jos haluat lopettaa odottamassa olevan puhelun, vaihda siihen valitsemalla **Vaihda** ja paina .

Huomaa:

Toinen numero voidaan valita näppäimistön avulla tai:

- puhelinmuistiosta painamalla ▽ ja valitsemalla nimi,


- puhelulistasta painamalla △ ja valitsemalla numero.



Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastaanottaa toisen puhelun ensimmäistä puhuessasi (jos liittymässäsi on tämä toiminto). Kun saat toisen puhelun, puhelin antaa merkkiäänän ja näytöllä näkyy **Puh. odottaa**.

Jotta voit vastaanottaa toisen puhelun, sinun täytyy:

- hankkia liittymääsi tämä toiminto,
- asettaa äänipuheluiden soitonsiirto pois päältä (sivu 78),
- asettaa puhelu odottaa -toiminto päälle (sivu 79).

Jos saat toisen puhelun, paina  , jonka jälkeen voit:

- vastata toiseen puheluun: ensimmäinen laitetaan odottamaan ja voit puhua toista puhelua. Jos haluat vaihtaa puheluiden välillä, paina  ja valitse **Vaihda**. Aina kun vaihdat puheluiden välillä, käynnissä oleva puhelu laitetaan odottamaan ja odottamassa olevaa jatketaan. Jos haluat tuoda uuden soittajan neuvotteluun, paina  ja valitse **Neuvottelu**.
- hylätä toisen puhelun
- lopettaa ensimmäisen puhelun, jolloin toinen alkaa soida.

Huomaa:

- Jos haluat vastata puheluun, paina  ; jos haluat hylätä sen, paina .

- Jos olet laittanut 'Jos varattu' -soitonsiirron päälle (katso "Puhelun siirto" sivu 78), et saa lainkaan muita puheluita, koska ne siirretään aina, kun linja on varattu.

Kolmanteen puheluun vastaaminen

Riippuu liittymästä


Kun puhut yhtä puhelua ja toinen odottaa, voit vastaanottaa kolmannen puhelun. Puhelin antaa merkkiään. Voit joko lopettaa toisen aiemmista puhelusta ennen kolmanteen vastaamista tai tuoda soittajan mukaan neuvotteluun (katso alta). Tämä palvelu rajoittuu kahteen samanaikaiseen yhteyteen (yksi käynnissä ja yksi odottaa).

Neuvottelu



Riippuu liittymästä





Neuvottelu

Voit käyttää neuvottelua soittamalla useita samanaikaisia puheluita tai luoda neuvottelun useasta meneillään olevasta puhelusta. Neuvottelussa voi olla enintään viisi henkilöä samaan aikaan ja se voidaan lopettaa painamalla  . Tällöin kaikki puhelut katkaistaan. Kun haluat soittaa samanaikaisia puheluita, soita ensin normaalisti neuvottelun ensimmäiselle henkilölle. Kun ensimmäinen henkilö vastaa, aloita toinen puhelu kohdassa "Toisen puhelun soittaminen" kuvatulla tavalla. Kun toinen henkilö

vastaa, paina  ja valitse [Neuvottelu](#). Toista prosessi, kunnes viisi henkilöä ovat puhelimessa.



Jos saat neuvottelun aikana puhelun ja neuvottelussa on vähemmän kuin viisi henkilöä, voit hyväksyä uuden puhelun painamalla . Paina uudelleen  ja lisää uusi henkilö neuvotteluun valitsemalla [Neuvottelu](#). Jos saat neuvottelun aikana puhelun ja neuvottelussa on jo viisi henkilöä, voit vastata puheluun, mutta et lisätä henkilöä neuvotteluun.

Voit käyttää neuvottelun aikana [Osallistujat](#)-asetuksia painamalla . Poista osallistuja neuvottelusta valitsemalla [Poista osall.](#) ja vahvista painamalla  tai valitse [Yksityinen](#), jos haluat puhua vain tämän

henkilön kanssa (muut osallistujat laitetaan odottamaan).

Manuaalinen soitinsiirto

Riippuu liittymästä

Voit siirtää meneillään olevan tai odottavan puhelun. Voit katkaista puhelun, kun siirto on tehty. Paina puhelun aikana , valitse [Siirto](#) ja paina .

Tämä toiminto eroaa puhelun siirrosta, joka tapahtuu ennen puheluun vastaamista (katso sivu 78).

Varotoimet

Radioaallot



Matkapuhelin on **matalatehoinen radiolähetin ja -vastaotin**. Käytettäessä se lähettää ja vastaanottaa radioaalloja. Radioaallot kuljettavat äänen tai datan tukiasemaan, joka on kytketty puhelinverkkoon. Verkko säätelee puhelimen lähetystehoä.

- Puhelin lähettää ja vastaanottaa radioaalloja GSM-taajuudella (900/1800 MHz).
- GSM-verkko säätelee lähetystehoä (0,01 - 2 W).
- Puhelin on kaikkien tärkeiden turvallisuusstandardien mukainen.
- Puhelimessa oleva CE-merkki osoittaa puhelimen vastaavan eurooppalaisia sähkömagneettisuutta (Viite 89/336/EEC) ja heikkovirtalaitteita (Viite 73/23/EEC) koskevia direktiivejä.

Puhelimesi on sinun **vastuullasi**. Jotta itsellesi, muille tai puhelimelle ei aiheudu vahinkoa, lue kaikki turvallisuusohjeet, noudata niitä ja tee ne selväksi kaikille, jotka lainaavat puhelintasi. Estääksesi asiattoman käytön voit:



Säilyttää puhelinta turvallisessa paikassa ja poissa pienten lasten ulottuvilta.

Olla kirjoittamatta PIN-koodia ylös. Pyri muistamaan se ulkoa.

Sulkee puhelimen ja irrottaa sen akun, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

Vaihtaa PIN-koodin puhelimen ostamisen jälkeen ja laittaa puhelurajoituksia päälle **Turvallisuus**-valikosta.



Puhelimen suunnittelussa on noudatettu soveltuvia lakeja ja säännöksiä. Se saattaa kuitenkin aiheuttaa häiriötä muille sähkölaitteille. Siksi on hyvä noudattaa kaikkia puhelimen käyttöä koskevia **paikallisia suosituksia ja säännöksiä**. **Säännökset puhelimen käytöstä ajoneuvoissa ja lentokoneissa ovat erityisen tiukkoja**.

Matkapuhelimien mahdollisista terveysvaikutuksista on kannettu huolta julkisuudessa. Turvallisuusstandardit on laadittu suojaamaan radioaaltoenergialle altistumiselta nykyisten radioaalto- ja GSM-teknologiaa koskevien tutkimustulosten perusteella. **Matkapuhelimesi noudattaa kaikkia voimassa olevia**

turvallisuusstandardeja ja radio- ja telepäätelaitteita koskevaa direktiiviä 1999/5/EC.

Sulje aina puhelimesi

Huonosti suojatut tai **herkät sähkölaitteet** saattavat häiriintyä radioaalloista. Tämä häiriö saattaa aiheuttaa onnettomuuksia.



Ennen kuin nouse **lentokoneeseen** ja/tai pakkaat puhelimen matkatavaroihisi: matkapuhelimen käyttö lentokoneessa saattaa olla vaaraksi koneelle, häiritä matkapuhelinverkkoa ja olla laitonta.



Sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa paikoissa, joissa on **lääketieteellistä laitteistoa**.



Räjähdysalttiissa **ympäristöissä** (esim. huoltoasemilla tai paikoissa, joiden ilmassa on hiukkasia, kuten metallipölyä).

Palavia tuotteita kuljettavissa ajoneuvoissa (silloinkin kun ajoneuvo on pysäköity) tai maakaasuautoissa. Varmista ensin, että ajoneuvo noudattaa soveltuvia turvallisuusvaatimuksia.

Paikoissa, joissa neuvotaan sulkemaan radiolähettimet, kuten louhoksilla ja muissa paikoissa, joissa on käynnissä räjäytystöitä.



Tarkista ajoneuvon valmistajalta, että ajoneuvossa käytettävät **sähkölaitteet** eivät häiriinny radioaalloista.

Sydämentahdistimen käyttäjät

Jos käytät **sydämentahdistinta**:

- Pidä päällä oleva puhelin aina vähintään 15 senttimetrin päästä sydämentahdistimesta mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Älä pidä puhelinta rintataskussa.
- Älä käytä puhelinta sydämentahdistimen puolella olevalla korvalla.
- Sulje puhelin, jos epäilet sen aiheuttavan häiriötä.

Kuulolaitteiden käyttäjät

Jos käytät **kuulolaitetta**, tarkista lääkäriltä ja kuulolaitteen valmistajalta, onko kyseinen laite herkkä matkapuhelimen aiheuttamalla häiriöllä.

Suorituskyvyn parantaminen

Kun seuraavia ohjeita noudatetaan, **puhelimen suorituskyky** ja akun kesto paranevat, radiosäteily vähenee ja käytön turvallisuus varmistuu:



Parhaimman käyttömukavuuden saavuttamiseksi puhelinta suositellaan käytettäväksi normaalissa käyttöasennossa (silloin kun käytössä ei ole handsfree-tila tai -lisälaite).

- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille.
- Käsittele puhelinta varoen. Väärinkäyttö mitätöi takuun.
- Älä upota puhelinta nesteeseen; jos puhelin kastuu, kytke se pois päältä, poista akku ja anna kuivua 24 tuntia ennen käyttöä.
- Puhdista puhelin pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
- Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen kuluttaa saman verran energiaa. Puhelin kuluttaa kuitenkin vähemmän energiaa perustilassa, kun sitä pidetään samassa paikassa. Kun liikut puhelimen ollessa päällä, puhelin kuluttaa enemmän energiaa, koska sen täytyy lähettää päivitettyjä sijantitietoja verkkoon. Akkua voidaan säästää myös asettamalla taustavalon päälläoloaika lyhyemmäksi ja välttämällä turhaa valikkojen selaamista.

Akun tiedot

- Puhelin toimii ladattavan akun avulla.

- Käytä vain puhelimen omaa laturia.
- Älä hävitä akkua polttamalla.
- Älä taivuta tai avaa akkua.
- Älä anna metalliesineiden (kuten avaimien) aiheuttaa oikosulkua akun liittimien välille.
- Vältä altistumista kuumuudelle (yli +60°C), kosteudelle tai syövyttävälle aineille.



Käytä vain Philipsin lisälaitteita, koska muiden lisälaitteiden käyttäminen saattaa vahingoittaa puhelintasi ja mitätöidä sen takuun.

Varmista, että valtuutettu teknikko vaihtaa vahingoittuneet osat välittömästi Philipsin varaosilla.

Älä käytä puhelinta ajaessasi



Puhelimen käyttäminen ajaessasi häiritsee keskittymistä, mikä saattaa olla vaarallista. Noudata seuraavia ohjeita:

Keskitä kaikki huomiosi ajamiseen. Pysäköi auto ennen puhelimen käyttämistä.

Noudata ajaessasi ja puhelinta käyttäessäsi maakohtaisia säännöksiä.

Jos haluat käyttää puhelinta autossa, asenna tähän tarkoitukseen suunniteltu handsfree-sarja ja keskitä silti kaikki huomiosi ajamiseen.

Varmista, että puhelin ja autotarvikesarja eivät estä auton turvatyynyjen tai muiden turvalaitteiden toimintaa.

Auton äänitorven tai valojen käyttämisen osoittamaan saapuvaa puhelua on kielletty joissakin maissa. Tarkista paikalliset säännökset.

EN 60950 -normi

Kuumalla säällä tai pitkittyneen auringon valolle altistumisen jälkeen (esim ikkuna- tai kojelaudalla) puhelimen kotelon lämpötila saattaa nousta varsinkin, jos siinä on metallinen pinta. Käsittele puhelinta varovasti ja vältä sen käyttöä, kun ympäristön lämpötila on yli 40°C.

Ympäristönsuojelu



Noudata paikallisia puhelimen pakkauksen, loppuun kuluneiden akkujen ja vanhan

puhelimen hävittämistä koskevia säännöksiä ja suosi kierrätystä.

Philips on merkinnyt akut ja pakkausmateriaalit kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä edesauttavilla symboleilla.

Akku: 	Roskalaatikko, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että akkua ei saa hävittää tavallisen sekajätteen seassa.
Pakkaus: 	Silmukkasyntoli osoittaa, että pakkausmateriaali on kierrätettävissä.
	Vihreä pistesymboli osoittaa, että kansallista pakkausten talteenotto- ja kierrätysjärjestelmää on tuettu taloudellisesti.
	Muovilaatikossa ja -pussissa oleva, kiertävistä nuolista muodostuva symboli osoittaa materiaalien kierrätettävyyden ja ilmoittaa valmistusmateriaalin.

Vianmääritys

Puhelin ei mene päälle

Poista ja asenna akku uudelleen (katso sivu 7). Lataa akkua, kunnes akkukuvake lakkaa vilkkumasta. Irrota laturi ja yritä laittaa puhelin päälle.

Näytöllä näkyy SIM estynyt, kun laitat puhelimen päälle

Puhelinta on yrittänyt käyttää joku, joka ei tiennyt PIN- tai PUK-koodeja. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan.




- ja -
kuvakkeet eivät näy

Yhteys verkkoon on katkennut. Joko olet katvealueella (tunnelissa tai korkeiden rakennusten välissä) tai verkon kantavuusalueen ulkopuolella. Kokeile toista paikkaa tai ota yhteyttä operaattoriin avun tai tietojen saamiseksi verkosta.

Näyttö ei reagoi (tai reagoi hitaasti)
näppäinpainalluksiin

Näyttö reagoi hitaasti alhaisissa lämpötiloissa. Tämä on normaalia eikä vaikuta puhelimen toimintaan. Vie puhelin lämpimämpään paikkaan ja yritä uudelleen. Muussa tapauksessa ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Puhelin ei palaa perustilaan

Paina ja pidä painettuna  tai sulje puhelin, tarkista, että SIM-kortti ja akku on asennettu oikein, ja laita puhelin takaisin päälle.

Puhelin ei näytä saapuvien puheluiden numeroita

Tämä toiminto riippuu verkosta ja liittymästä. Jos verkko ei lähetä soittajan numeroa, puhelimesta näkyy sen sijaan teksti [Puhelu 1](#). Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattorilta.

Tekstiviestien lähettäminen ei onnistu

Jotkin verkot eivät salli viestien lähettämistä muihin verkkoihin. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattorilta.

Näytöllä lukee IMSI-häiriö

JPEG-kuvien vastaanottaminen ja/tai tallentaminen ei onnistu

Akkua ladataessa akkukuvakkeessa ei näy palkkeja ja ulkoreuna vilkkuu

Näytöllä lukee SIM-virhe

Puheluiden vastaanottaminen ei onnistu

Ongelma on liittymässä. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puhelin ei hyväksy kuvaa, jos se on liian suuri tai väärässä tiedostomuodossa. Jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso sivu 58.

Lataa akkua vain ympäristössä, jonka lämpötila on 0°C - 50°C.

Muussa tapauksessa ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Tarkista, että SIM-kortti on syötetty oikeassa asennossa (katso sivu 7). Jos ongelma ei poistu, SIM-kortti saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä operaattoriin.

Varmista, että "ehdollinen soitonsiirto"- tai "ehdoton soitonsiirto" -ominaisuudet eivät ole päällä (katso sivu 78).

Yritettäessä käyttää valikon ominaisuutta puhelin näyttää Ei sallittu

Näytöllä lukee Asenna SIM

Jotkut ominaisuudet riippuvat verkosta. Ne ovat saatavilla vain, jos verkko ja liittymäsi tukevat niitä. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattorilta.

Tarkista, että SIM-kortti on syötetty oikeassa asennossa (katso sivu 7). Jos ongelma ei poistu, SIM-kortti saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puhelin ei toimi
kunnolla autossa

Autossa on paljon sähkömagneettisia aaltoja vaimentavia metalliosia, jotka saattavat vaikuttaa puhelimen toimintaan. Saatavilla oleva autotarvikesarja sisältää ulkoisen antennin ja mahdollistaa puheluiden soittamisen ja niihin vastaamisen puhelimeen koskematta.

Tarkista paikallisilta viranomaisilta, onko puhelimen käyttö ajaessa sallittu.

Kuvakkeet

Perustilassa ulkoisella tai päänäytöllä näkyy samanaikaisesti useita kuvakkeita.

Jos verkkokuvaketta ei näy, verkko ei ole saatavilla. Saatat olla katvealueella. Siirry toiseen paikkaan.



Ääneton - Puhelin ei soi, kun saat puhelun.



Värinä - Puhelin värisee, kun saat puhelun.



GPRS käyttöön - Puhelin on yhteydessä GPRS-verkkoon.



Tekstiviesti - Olet saanut uuden viestin.



Ääniposti - Olet saanut äänipostia.



Akku - Palkit osoittavat akun varauksen (4 palkkia = täynnä, 1 palkki = lähes tyhjä).



Herätyskello on päällä.



Verkkovierailu - Puhelin käyttää muuta kuin omaa verkkoa (erityisesti ulkomailla).



Viestit täynnä - Viesteille varattu muisti on täynnä. Poista vanhoja viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia.



Ehdoton soitonsiirto numeroon - Kaikki saapuvat puhelut ohjataan numeroon, joka ei ole ääniposti.



Soitonsiirto äänipostiin - Kaikki puhelut ohjataan äänipostiin.



Kotikenttä - Operaattorin suunnittelema vyöhyke. Riippuu liittymästä, kysy lisätietoja operaattorilta.



GSM-verkko: puhelin on yhteydessä GSM-verkkoon.

Vastaanoton laatu: mitä useampi palkki näkyy, sitä parempi on vastaanoton laatu.



Pikaviestivaihtoehto on Päällä.



Muisti täynnä - Puhelimen muisti on täynnä. Poista kohteita, jotta uusille tulee tilaa.



Multimediaiviesti - Olet saanut uuden multimediaiviestin.

Philipsin lisälaitteet

Laturi

Lataa akun virtalähteestä. Riittävän pieni mahtuakseen salkkuun tai käsilaukkuun.

Autotarvikesarja

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen handsfree-järjestelmä, joka tarjoaa korkean äänenlaadun. Sarjan voi liittää ajoneuvon lisälaiteliitäntään.

Stereokuulokkeet

Johdossa oleva vastauspainike tarjoaa helpon vaihtoehdon puhelimen etsimiselle. Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla painiketta ja perustilassa asettaa äänivalinnan päälle.

Joissain maissa puhelimen käyttö ajaessa on kielletty. Turvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme, että autotarvikesarjan asentaa erikoistunut teknikko.

Suojalaukku

Läpinäkyvä ja pehmeästä muovista tehty suojalaukku, joka mahdollistaa näppäimien painamisen, mutta suojaa puhelinta kolhuilta ja naarmuilta. Sisältää kantohihnan.

Jotta saat täyden hyödyn Philips-puhelimestasi ja vältät takuun raukeamisen, hanki aina Philipsin lisälaitteita, jotka on suunniteltu toimimaan puhelimesi kanssa. Philips ei ole vastuussa valtuuttamattomien lisälaitteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Kysy Philipsin lisälaitteita paikasta, josta ostit puhelimesi.

Vaatimustenmukaisuus

Me,
Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
RANSKA

vakuutamme, että tuote

Philips 535
CT 5358
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352751

jota tämä vakuutus koskee, on seuraavien standardien mukainen:

EN 60950, EN 50360 ja EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vakuutamme täten, että kaikki oleelliset testausmenpiteet on suoritettu ja että yllä mainittu tuote on kaikkien direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC pykälässä 10 mainittua ja liitteessä V kuvattua vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyä on noudatettu liittyen pykäliin 3.1 ja 3.2 yhteistyössä seuraavan ilmoitetun laitoksen kanssa:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tuntomerkki: **0168**

Edellä mainittuun laitteeseen liittyvää teknistä dokumentaatiota säilytetään osoitteessa:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
RANSKA

Le Mans, 13. marraskuuta 2003

Jean-Omer Kifouani
Laatujohtaja

Jos Philips-tuotteesi ei toimi oikein tai on viallinen, palauta se ostopaikkaan tai Philipsin huoltokeskukseen. Jos tarvitset huoltopalveluja ulkomailla, saat huollon yhteystiedot Philipsin kyseisen maan tukikeskuksesta.
