

## Kenali Telepon Anda



*Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini “apa adanya” dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang*

*tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.*

## Cara...

<b>Menghidupkan/ Mematikan telepon</b>	Tekan agak lama  .
<b>Masukkan kode PIN Anda</b>	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  atau  untuk konfirmasi.
<b>Melakukan panggilan</b>	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.
<b>Mengakhiri panggilan</b>	Tekan  .
<b>Menjawab panggilan</b>	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
<b>Menolak panggilan</b>	Tekan  apabila telepon Anda berdering.

Luncurkan <i>Sekretaris Aktif</i> (untuk informasi selengkapnya, lihat halaman 27)	Tekan ▲.
Mengaktifkan/ menonaktifkan pengeras suara	Tekan agak lama  sewaktu panggilan berlangsung.
Mengakses <i>Daftar Nama</i>	Tekan ▼ dalam modus siaga.
Mengakses <i>Daftar panggilan</i>	Tekan  dalam modus siaga. <i>Daftar panggilan</i> menampilkan <i>Panggilan tak terjawab</i> , <i>Panggilan yang diterima</i> dan <i>Panggilan yang disambung</i> .
Mengakses <i>Menu Utama</i>	Tekan  atau  <i>Menu</i> dalam modus siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  .
Kembali dengan cepat ke siaga	Tekan  .

## Tombol lunak

Tombol lunak kiri dan kanan  dan  terletak di bagian atas bantalan tombol yang memungkinkan Anda untuk memilih opsi yang sesuai, yang muncul pada layar, persis di atas opsi tersebut, termasuk saat panggilan sedang berlangsung. Berbagai fungsi yang terkait dengan tombol-tombol ini akan beragam menurut konteks yang sekarang aktif.

## Layar Sentuh

*Peringatan! Pena jarum yang disediakan dengan produk Anda hanyalah alat yang dapat Anda gunakan ketika menyentuh layar sentuh. JANGAN menggunakan alat yang lain pada layar sentuh.*

Ponsel Anda dilengkapi layar sentuh yang dapat dipilih dengan pena jarum. Anda dapat memilih item, bergerak ke atas dan ke bawah atau memilih beberapa item secara serempak.

## Kartu Mini-SD

Telepon Anda mendukung kartu Mini-SD. Anda dapat menyisipkan kartu dan meramban isinya atau mengelola file pada telepon Anda.

Namun, jangan mengeluarkan kartu Mini-SD Anda sewaktu kartu masih aktif atau ketika Anda meramban file dalam kartu, karena ini dapat mengakibatkan data hilang. Untuk mengeluarkan kartu, Anda harus mengakhiri dulu operasi yang aktif, kemudian sentuh ikon kartu SD pada bagian atas layar dengan pena jarum untuk melepaskannya. Selanjutnya, Anda dapat dengan aman mengeluarkan kartu setelah hubungan diputuskan.

<p><i>Bisnis</i></p>  <p>halaman 20</p>	<p><i>Multimedia</i></p>  <p>halaman 28</p>	<p><i>Hiburan</i></p>  <p>halaman 32</p>
<p><i>Operator</i></p>  <p>halaman 36</p>	<p><i>Pesan</i></p>  <p>halaman 40</p>	<p><i>Pengaturan</i></p>  <p>halaman 40</p>
<p><i>Kamera</i></p>  <p>halaman 64</p>	<p><i>Buku Telepon</i></p>  <p>halaman 69</p>	<p><i>Info Panggilan</i></p>  <p>halaman 73</p>

## Menu Utama

Menu Utama memberi Anda akses ke semua fitur ponsel yang berbeda, yang disampaikan dalam bentuk kisi-kisi. Tabel di atas merangkum susunan *Menu Utama*, makna berbagai ikon yang ditemukan di sana, dan halaman dalam buku petunjuk ini, yang memuat rincian informasi mengenai subjeknya.

Tekan  untuk mengakses *Menu Utama* sewaktu dalam modus siaga, kemudian gunakan tombol navigasi tengah – yang semua arahnya dilambangkan dalam panduan ini dengan tanda ▲, ▼, ◀ atau ▶ untuk meramban ikon dan daftar. Apabila menavigasi dalam daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar menunjukkan posisi Anda sekarang di dalam daftar. Dalam daftar, tekan  untuk mengakses opsi yang berkaitan dengan item yang dipilih, tekan pilih  *Kembali* untuk mundur satu tingkat.

## Cara menggunakan buku petunjuk ini

Buku petunjuk ini disusun sebagai berikut:

*Kenali telepon Anda* Bagian ini menyampaikan tinjauan umum ponsel Anda dan informasi mengenai sejumlah fitur yang paling sering digunakan.

*Bab 1: Persiapan awal* Informasi tentang cara menyetel ponsel Anda pertama kali: memasang kartu SIM, baterai, dsb.

*Bab 2: Memanggil* Informasi tentang cara untuk membuat dan menerima panggilan.

*Bab 3: Entri teks* Informasi tentang cara memasukkan teks dengan menggunakan tombol numerik.

*Bab 4 s/d 12* Berbagai bab ini menanggapi setiap elemen *Menu Utama* satu per satu.

*Bagian lainnya* Setelah Bab 12, muncul bagian untuk Ikon & Simbol, Kewaspadaan, aksesori asli Philips, informasi SAR (jika tersedia pada saat publikasi, kalau tidak tersedia, topik ini akan disertakan sebagai dokumen tersendiri), dan yang terakhir, Jaminan Terbatas.

# Isi Kandungan

1. Persiapan Awal .....	6	Agenda .....	20
Menyisipkan kartu SIM .....	6	Jam dunia .....	22
Memasang kartu mini-SD .....	8	Rekaman suara .....	23
Menghidupkan telepon .....	8	Jam alarm .....	23
Mengisi baterai .....	9	Modus Snooze .....	24
Pengaturan Hotkeys (Tmbol Cepat) .....	9	Firewall .....	24
2. Memanggil .....	10	Infra merah .....	25
Melakukan panggilan .....	10	Sakelar otomatis On (Hidup) / Off (Mati) .....	27
Menjawab dan mengakhiri panggilan .....	10	Sekretaris Aktif .....	27
Telepon handsfree .....	11	5. Multimedia .....	28
Opsi sewaktu panggilan berlangsung .....	11	Status memori .....	28
Menyesuaikan volume sisi dengar .....	12	Album bunyi .....	28
Panggilan cepat .....	12	Album gambar .....	29
MMS Foto talk .....	12	Tayangan slide TV .....	31
Menangani beberapa panggilan .....	13	Modus demo .....	31
3. Entri Teks .....	15	6. Hiburan .....	32
Masukan teks T9® .....	15	Horoskop Barat .....	32
Masukan teks dasar .....	16	Kalender Lunar .....	32
Pengenalan tulisan tangan .....	17	Festival Cina .....	32
4. Bisnis .....	20	Java .....	33
Kalkulator .....	20	Brick Game .....	34
Pengkonversi uang .....	20	MP3 .....	34

7. Operator .....	36	11. Buku telepon .....	69
Lay. operator .....	36	Pengaturan .....	69
WAP .....	36	Daftar nama .....	70
8. Pesan .....	40	Mengedit dan mengatur kontak .....	71
SMS Siaran .....	40	12. Info Panggilan .....	73
E-Mail .....	40	Counter .....	73
SMS .....	45	Pengaturan .....	74
MMS .....	49	Daftar panggilan .....	76
Kamus .....	54	Ikon & simbol .....	77
9. Pengaturan .....	55	Pencegahan .....	79
Waktu dan tanggal .....	55	Menyelesaikan masalah .....	84
Suara .....	55	Aksesori Asli Philips .....	87
Keamanan .....	57	Pernyataan Merek Dagang .....	88
Profil .....	58	Jaminan Terbatas .....	89
Otonomi .....	59		
Layar .....	59		
Jaringan .....	60		
Pintasan .....	62		
Bahasa .....	63		
10. Kamera .....	64		
Cara... ..	64		
Menu kamera .....	65		
Pengaturan .....	68		
Bantuan .....	68		

## I. Persiapan Awal

*Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Pencegahan" sebelum menggunakan telepon.*

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan Anda, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan berbagai nomor dan pesan telepon (untuk informasi selengkapnya, lihat "Buku telepon" halaman 69).

### Menyisipkan kartu SIM

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menyisipkan kartu SIM baru Anda. Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum melepaskan penutup belakang.

#### **Melepaskan penutup belakang**

Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus melepaskan dulu penutup belakang. Tekan penutup belakang kemudian sorong penutupnya ke arah bawah seperti ditunjukkan di bawah.



### Mengeluarkan baterai

Untuk mengeluarkan baterai, tarik baterai ke atas dari sudut kiri atas.



*Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi yang sudah Anda buat jika Anda mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.*

### **Menyisipkan kartu SIM**

Masukkan kartu SIM Anda di bawah wadah jepitan logam, sampai berhenti. Pastikan, bahwa sudut kartu yang terpotong berada di sudut yang sesuai dan kontak emasnya menghadap ke bawah.



### **Mengganti baterai**

Sorong baterai ke dalam slotnya sampai berhenti, konektor logam mengarah ke bawah. Kemudian kuncilah dengan menyorongnya ke arah bawah.



### **Melepaskan penutup belakang**

Tutup kembali penutup baterai dengan menyorongnya ke dalam slotnya, sampai berhenti.



Lepaskan film pelindung yang menutupi layar dan lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

## Memasang kartu mini-SD

1. Ungkit ke arah luar cover kartu mini-SD di samping kiri telepon Anda. Jika dipegang dengan benar, bagian kontak emas kartu akan menghadap Anda dari sisi bawah kartu.
2. Dengan hati-hati selipkan kartu mini-SD ke dalam slotnya dan tekan ke bawah sampai kartu terkunci di dalam tempatnya.



*Untuk mengeluarkan kartu mini-SD, tekan kartu ke bawah ke dalam slot dan lepaskan. Kartu akan terlontar keluar slot.*

## Menghidupkan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan agak lama tombol . Masukkan kode PIN jika diperlukan. PIN adalah kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri atas 4-

hingga 8-digit. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN, lihat “Keamanan” halaman 57.

*Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.*

Apabila Anda menghidupkan ponsel dengan kartu SIM baru untuk pertama kali, Anda akan diminta melakukan hal berikut ini:

**Setel tanggal** Untuk menyetel tanggal sekarang.

**Setel waktu** Untuk menyetel waktu sekarang.

**Zona waktu** Untuk memilih zona waktu Anda.

*Lihat “Pengaturan” halaman 55 untuk rincian tentang ketiga item ini.*

**Menyalin nama dari SIM ke telepon?**

Jika telepon Anda mendeteksi nama dan nomor telepon apa pun dalam buku telepon kartu SIM, Anda akan ditanya, apakah Anda ingin menyalinnya ke dalam buku telepon ponsel. Jika Anda ingin menyalin nomor, tekan **OK**, kalau tidak, tekan **Batal**.

## Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru hanya terisi sebagian dan akan terdengar bunyi yang akan memperingatkan Anda sewaktu baterai hampir kosong, jika nada baterai disetel ke *Hidupkan* (lihat “Bunyi petanda” halaman 56).

Setelah baterai dan penutup baterai dipasang kembali, Anda dapat mengisi baterai telepon. Tarik sungkup karet pelindung yang menutupi konektor pengisi daya baterai. Colokkan konektor seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik).



Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu pengisian, indikatornya bergulir; dan pengisian berlangsung sekitar 2,5 jam hingga baterai ponsel Anda terisi ulang sepenuhnya. Apabila semua bar tidak bergulir lagi, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan hingga 8,5 jam dan waktu siaga hingga 1 bulan.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai.

Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).

## Pengaturan Hotkeys (Tombol Cepat)

Anda dapat mengkonfigurasi tombol numerik  hingga  untuk mengakses fitur favorit Anda, cukup dengan menekan agak lama pada tombolnya. Sejumlah pintasan tombol cepat /hotkey sudah diprakonfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Pintasan” halaman 62.

## 2. Memanggil

### Melakukan panggilan

---

#### Dari layar siaga

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan  C.
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  atau  **Akhir panggilan** untuk menyudahi pembicaraan.

Untuk panggilan internasional, tekan agak lama  untuk memasukkan tanda “+” sebagai awalan kode internasional.

#### Menggunakan buku telepon

1. Tekan  dalam modus siaga.
2. Pilih kontak dalam daftar dan tekan : nomor yang dipilih akan diputar. Jika Anda menggunakan buku telepon ponsel dan kontak yang dipilih menampilkan lebih dari satu nomor, maka nomor yang diindikasikan sebagai nomor standar yang akan secara otomatis dipilih. Untuk memilih nomor yang berbeda, tekan  atau  (lihat “Buku telepon” halaman 69 untuk informasi selengkapnya).

3. Tekan  atau  **Akhir panggilan** untuk menyudahi pembicaraan.

### Menjawab dan mengakhiri panggilan

---

Sewaktu menerima panggilan, nomor si pemanggil dapat ditampilkan, tergantung apakah orang yang memanggil itu sudah memilih untuk menampilkan ID-nya atau tidak. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon yang dipilih, maka nama yang bersangkutan yang akan ditampilkan, bukan nomornya.

- **Menjawab panggilan:** tekan  atau pilih dari opsi menu.
- **Menolak panggilan:** tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan **Pengalihan**, (lihat halaman 75), panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke pesan suara.
- **Menutup telepon:** tekan  atau tutup telepon.

*Telepon tidak akan berdering jika dalam modus Sunyi (lihat halaman 57).*

---

Jika Anda sudah memilih **Jawab Cepat**, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali  (lihat halaman 74).

## Telepon handsfree

---

*Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijauhkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama apabila menambah volume.*

---

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol atau pilih kontak dalam buku telepon.
  2. Tekan  atau  **Opsi** kemudian pilih **Tlp. Handsfree** atau tekan .
- 

*Jika Anda sedang berbicara di telepon, tekan  agak lama untuk beralih ke modus handsfree dan sebaliknya.*

---

## Opsi sewaktu panggilan berlangsung

---

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  atau  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut.

### Aktifkan h/free

Dengan opsi ini, Anda dapat menggunakan opsi hands-free [bebas pegang] ponsel Anda.

## Meredam (Mute) / Membunyikan (Unmute)

Anda dapat meredam (mute) atau membunyikan (unmute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda.

## Rekam dialog

---

*Di kebanyakan negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan.*

---

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, pilih **Rekam dialog** dan tekan . Tekan  lagi atau  **Simpan** untuk mengakhiri rekaman: pada jendela edit, Anda dapat memberikan nama rekaman, yang akan menjadi tersedia dalam **Multimedia** > **Album suara**.

Tergantung kapasitas memori (lihat “Status memori” halaman 28), rekaman bisa berlangsung hingga 30 menit seluruhnya.

*Jika Anda memilih Mute, kemudian Rekam dialog, yang terekam hanyalah suara lawan bicara Anda.*

---

## Catatan

Anda dapat mencatat nomor telepon. Selanjutnya, Anda dapat menyimpannya di dalam buku telepon, memanggil atau mengirim pesan ke nomor ini.

## Fitur lainnya selama panggilan berlangsung

Tekan  *Opsi* agar dapat melakukan tugas berikut ini sewaktu panggilan sedang berlangsung: Anda dapat mengakses dan melihat *Daftar nama* atau *Daftar panggilan*, menyudahi panggilan dengan memilih *Akhiri panggilan*, mengubah pengaturan *Equalizer*, mengirim atau membaca *SMS*, atau melihat dan mengatur aktivitas *Agenda*.

## Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan sedang berlangsung, tekan  atau  untuk menambah atau mengurangi volume.

## Panggilan cepat

Dengan fitur *Pgln cepat*, Anda dapat menyetel empat nomor yang paling sering dihubungi. Anda dapat dengan cepat memanggil salah satu dari mereka dengan memilih ikon atau gambar yang bersangkutan pada layar.

## Mengatur kontak Panggilan Cepat

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk mengakses layar *Pgln cepat*. Pilih thumbnail untuk mengkonfigurasi dan tekan  atau  *Setel*.
2. Pilih nama dalam daftar kontak dan tekan  lagi untuk mengakses *Album gambar* dan memilih gambar. Lanjutkan dengan cara yang sama untuk setiap thumbnail.

## Memanggil kontak Panggilan Cepat

Untuk melakukan panggilan, tekan  ketika dalam modus siaga, kemudian tentukan thumbnail pilihan Anda dan tekan .

Untuk mengkonfigurasi ulang thumbnail, pilih thumbnail dan tekan  hingga *Ganti* nama dan/atau gambar.

Jika gambar sudah terkait ke satu kontak, gambar itu ditampilkan dalam layar *Pgln cepat*. Mengganti gambar dalam salah satu menu akan juga meng-update gambar itu di menu lainnya.

## MMS Foto talk

Dengan fitur ini Anda dapat mengirim gambar melalui MMS dan menambahkan rekaman suara ke gambarnya. Gambar dapat dipilih dari *Album gambar* atau gambar yang baru saja Anda ambil dengan kamera Anda.

1. Ambil gambar, kemudian tekan **Menu**, atau pilih gambar dari **Album gambar** kemudian tekan  atau  **Ops**. Pada keduanya, pilih **Kirim oleh... > MMS**
2. Apabila pesan **Tambah suara?** muncul, tekan  **Ya** untuk mulai merekam. Kemudian tekan  **Simpan** untuk menghentikan dan menyimpan rekaman, atau  **Batal**.
3. Ubah nama gambar jika dikehendaki, atau tekan  **OK**.
4. Pilih kontak dalam daftar yang muncul, kemudian **Tambah media** untuk ke layar kreasi MMS. Tekan  **Kirim** untuk mengirim pesan Anda, atau memodifikasinya sekehendak Anda sebelum mengirimkannya (lihat “MMS Baru” halaman 50 untuk informasi selengkapnya).

## Menangani beberapa panggilan

Kemampuan untuk menangani dua panggilan atau lebih dari dua panggilan sekaligus dan untuk melangsungkan panggilan konferensi, tergantung pada operator dan/atau kepelangganan Anda.

### Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau jika ada panggilan yang ditunda. Sewaktu sedang bercakap di telepon, putar nomornya (atau pilih kontak dalam buku

telepon) dan tekan . Panggilan pertama akan ditunda (nomornya ditampilkan di bagian bawah layar) dan panggilan kedua disambung. Selanjutnya Anda dapat menekan **OK** untuk mengakses sejumlah opsi antara lain:

- **Bertukar** untuk bergantian di antara dua panggilan (Anda juga dapat menekan ◀ atau ▶ untuk menukar panggilan).
- **Transfer** untuk menghubungkan dua panggilan. Apabila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.
- **Konferensi** adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

### Menjawab panggilan kedua

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan **Menunggu**. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda).

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  atau  **Ops** Untuk membuka daftar opsi. Anda dapat memilih **Pgln usai** untuk menyudahi panggilan yang sekarang aktif, kemudian menjawab panggilan masuk.

---

*Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan Pengalihan untuk panggilan suara (lihat halaman 75) dan aktifkan Menunggu (lihat halaman 75).*

---

### **Menjawab panggilan ketiga**

Jika Anda sedang menangani panggilan aktif dan satu panggilan lainnya sedang ditunda, Anda juga dapat menerima panggilan ketiga. Untuk melakukannya, Anda harus mengakhiri salah satu panggilan atau membawa pemanggil baru ke panggilan konferensi.

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  Untuk membuka daftar opsi. Anda atau  *Opsi* dapat memilih *Terima* untuk menjawab panggilan masuk, atau *Akhir panggilan* untuk mengakhiri panggilan aktif, kemudian menjawab panggilan yang masuk.

---

*Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).*

---

### **Panggilan konferensi**

*Ketergantungan kepelangganan.*

---

Panggilan konferensi diaktifkan dengan melakukan beberapa panggilan keluar atau dari konteks panggilan multipel. Melalui panggilan konferensi, Anda dapat berbicara hingga dengan lima orang sekaligus.

1. Buatlah panggilan pertama dengan seseorang, kemudian lakukan panggilan kedua (lihat di atas).
2. Tekan  atau *Opsi* dan pilih *Konferensi*. Ulangi proses ini hingga terhubung lima orang peserta.
3. Pilih *Keluarkan* untuk memutuskan peserta dari konferensi, atau pilih *Panggilan pribadi* untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan peserta ini (peserta yang lain ditunda dulu).
4. Tekan  untuk memutuskan hubungan semua panggilan sekaligus.

Jika ada panggilan masuk sewaktu panggilan konferensi sedang berlangsung dan pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan baru ini dan menambahkan peserta ini ke panggilan *Konferensi* (jika lima peserta sudah terhubung, Anda hanya dapat menjawab panggilan itu tetapi tidak dapat menambahnya ke panggilan konferensi).

### 3. Entri Teks

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan Teks prediktif T9<sup>®</sup> atau masukan teks dasar. Cara menggunakan kedua metode ini, dibahas di bawah.

#### Masukan teks T9<sup>®</sup>



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

Masukan Teks Prediktif T9<sup>®</sup> adalah modus edit cerdas untuk memasukkan teks di ponsel. Dengan fitur ini Anda dapat memasukkan teks lebih cepat dengan memperkirakan kata yang ingin Anda masukkan berdasarkan tombol yang Anda tekan. Anda menekan satu kali pada tombol yang berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata dan T9<sup>®</sup> akan menyarankan kata berdasarkan tekanan tombol yang Anda lakukan. Jika tersedia beberapa kata, maka kata pertama dalam daftar akan ditampilkan dan disorot. Tekan atau untuk meramban daftar dan tekan untuk menyisipkan kata.

#### Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan simbol dilambangkan oleh setiap tombol sebagai berikut:

- hingga Untuk memasukkan huruf.
- 
- atau Untuk meramban daftar kata kandidat.
- ▶ Tekan salah satu dari ketiga tombol ini untuk menyisipkan kata yang dipilih, diikuti dengan spasi.
- 
- 
- Tekan sekilas untuk mundur satu spasi, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.
- Untuk menukar huruf besar/huruf kecil: Huruf standar, huruf kecil atau HURUF BESAR.
- Untuk melihat tabel simbol dan tanda baca.
- Untuk mengubah modus, dari T9<sup>®</sup> ke masukan teks dasar dan ke masukan angka/numerik.

#### Contoh: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan . Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: *Good*.
2. Tekan atau untuk bergulir dan memilih *Home*.
3. Tekan atau untuk mengkonfirmasi pilihan kata *Home*.

## Bahasa

Anda dapat menukar bahasa masukan sewaktu sedang menulis pesan dengan menekan tombol  agak lama. Bahasa yang tersedia akan tergantung pada tempat Anda membeli ponsel Anda.

## Masukan teks dasar

Tekan  untuk beralih dari masukan teks T9<sup>®</sup> ke masukan teks dasar. Dengan cara ini Anda harus menekan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang dikehendaki: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol 4, jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk memasukkan "h". Tekan sekilas  *Batal* untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.

### Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan ,  (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Tekan  apabila pesan sudah selesai.

Huruf, angka dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:

## Tekan sekilas

## Tekan agak lama

	spasi 1. , @ / : ; " ' ! , j , ? , ç # + - * = % < > ( ) & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Æ Ø	3
	g h i 4 Γ ï	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 ß Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	Untuk menukar huruf besar/huruf kecil: Huruf standar, huruf kecil atau HURUF BESAR.	0
	Untuk membuka modus simbol dan tanda baca.	Mengubah bahasa yang digunakan untuk edisi teks
	Untuk menukar modus: T9 <sup>®</sup> , dasar atau numerik.	N/A

## Pengenalan tulisan tangan

Dalam modus pengenalan tulisan tangan, Anda dapat memasukkan aksara Cina, huruf, angka dan simbol dalam bahasa Inggris (termasuk tanda baca) dengan sarana pengenalan tulisan tangan.

1. Ketuk  pada layar sentuh untuk masuk ke modus pengenalan tulisan tangan.
2. Ketuk ikon yang bersangkutan pada layar sentuh untuk bergantian di antara modus masukan aksara Cina, modus masukan huruf Inggris, modus masukan simbol dan modus masukan angka.
3. Menulis teks dengan pena jarum Anda. Sistem dapat mengenali tulisan tangan Anda secara otomatis dan menunjukkan hasil yang dikenalnya dalam area masukan dan menampilkan karakter kandidat yang diusulkan.
4. Jika hasil yang dikenali bukan karakter yang Anda kehendaki, harap memilih satu dari karakter kandidat dan sentuh karakternya untuk menggantikan karakter yang ada di dalam bidang masukan.
5. Setelah Anda selesai menulis, tekan  untuk menyimpan. Anda dapat menekan  untuk menghapus karakter atau simbol di kiri kursor dalam area teks. Jika menekan agak lama pada

, akan menghapus semua isi di kiri kursor dalam area teks.

Pada contoh layar berikut ini, ditampilkan proses pengenalan tulisan tangan untuk aksara Cina, huruf Inggris, simbol dan angka.


### Memasukkan aksara Cina

1. Tekan  untuk masuk ke modus masukan aksara Cina.
2. Tulis aksara Cina dengan pena jarum Anda pada layar sentuh.
3. Anda akan melihat hasil pengenalannya pada area masukan.
4. Untuk mengecek lagi aksara Cina, tekan  atau . Pilih salah satu kandidat dari garis masukan dan ketuk aksara itu untuk menggantikan yang ada dalam area masukan.



## Memasukkan huruf Inggris

1. Tekan **Ha** untuk masuk ke modus masukan huruf Inggris.
2. Tulis huruf dalam bahasa Inggris dengan pena jarum Anda pada layar sentuh. Sistem dapat membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Anda tidak perlu menekan tombol pergantian huruf besar-huruf kecil sebelum menulis.
3. Anda akan melihat hasil pengenalannya pada area masukan.
4. Untuk mengecek lagi huruf dalam bahasa Inggris, tekan **□** atau **◀** atau **▶**. Pilih salah satu kandidat dari garis masukan dan ketuk aksara itu untuk menggantinya yang ada dalam area masukan.

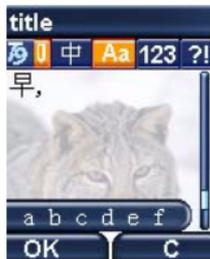


## Memasukkan simbol

1. Tekan **?!** untuk masuk ke modus masukan simbol.
2. Tulis simbol dengan pena jarum Anda pada layar sentuh.
3. Anda akan melihat hasil pengenalannya pada area masukan.
4. Untuk mengecek lagi simbol, tekan **◀** atau **▶**. Pilih salah satu kandidat dari garis masukan dan ketuk simbol itu untuk menggantinya yang ada dalam area masukan.



### **Masukan nomor**

1. Tekan  untuk masuk ke modus masukan angka.
2. Tulis angka dengan pena jarum Anda pada layar sentuh.
3. Anda akan melihat hasil pengenalannya pada area masukan.
4. Untuk mengecek lagi angka, tekan ◀ atau ▶. Pilih salah satu kandidat dari garis masukan dan ketuk angka itu untuk menggantikan yang ada dalam area masukan.

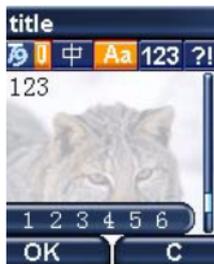

## 4. Bisnis



Menu ini berisi sejumlah fitur dan opsi yang didesain untuk membantu agar Anda dapat mengatur segalanya dan terinformasi sewaktu ada di perjalanan.

### Kalkulator



Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar. Angka dimasukkan dengan tombol dan tanda penghitungan dimasukkan dengan tombol navigasi sebagaimana diindikasikan dalam tabel di bawah ini:

<i>Menambah</i>	Tekan $\blacktriangleright$ atau tombol $\boxed{+}$ .
<i>Mengurang</i>	Tekan $\blacktriangleleft$ atau tombol $\boxed{-}$ 2 kali.
<i>Perkalian</i>	Tekan $\blacktriangleright$ atau tombol $\boxed{\times}$ 3 kali.
<i>Membagi</i>	Tekan $\blacktriangledown$ atau tombol $\boxed{\div}$ 4 kali.
<i>Sama dengan</i>	Tekan $\boxed{=}$ atau $\boxed{=}$ .

Ikon di bagian atas layar menunjukkan tombol navigasi apa yang digunakan untuk memasukkan tanda penghitungan.

Tekan terus  $\boxed{0.}$  untuk mendapatkan titik desimal. Ketepatan Kalkulator adalah 2 angka di belakang koma dan dibulatkan ke angka puluhan yang lebih besar.

### Pengkonversi uang



Dengan menu ini, Anda dapat mengkonversi jumlah dari satu mata uang ke dalam mata uang yang lain dengan menggunakan nilai tukar pilihan Anda. Anda dapat mengkonversi dari mata uang *Lokal* ke mata uang *Asing* atau sebaliknya. Masukkan kurs dalam kolom *Nilai tukar* dan jumlahnya dalam salah satu kolom, *Lokal* atau *Asing*: jumlah dihitung secara otomatis.

### Agenda



Dengan menu ini Anda dapat membuat, menyimpan dan mengatur berbagai peristiwa dalam agenda Anda. Apabila tanda peringatan agenda disetel ke *Hidupkan* (lihat “Bunyi petanda” halaman 56), bunyi bip atau suara lain yang direkam melalui fitur Sekretaris Aktif (lihat pada halaman 27) akan mengingatkan Anda bilamana waktu untuk melakukan suatu aktivitas sudah tiba.

---

*Agenda berbagi kapasitas memori ponsel dengan fitur lainnya (buku telepon, album gambar, bunyi/suara, dsb). Untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon, pilih Multimedia > Status memori.*

---

### **Membuat peristiwa baru**

1. Dalam **Peristiwa**, pilih **<Baru>**, kemudian jenis peristiwa yang akan dibuat (**Hari libur**, **Pertemuan**, **Melakukan**).
2. Masukkan tanggal dan waktu awal dan akhir dari suatu peristiwa, dan berikan nama (mis., “Pertemuan dengan Smith”).
3. Setel pengingat dan frekuensi: tanda peringatan akan dipicu pada waktu yang sudah ditetapkan.

---

*Pengingat ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan dan Melakukan. Pengingat akan diperbarui sewaktu mengubah zona waktu (lihat “Jam dunia” di bawah).*

---

### **Menghapus peristiwa lama**

Dengan menu ini Anda dapat menghapus peristiwa lalu. Masukkan tanggal mulai (yang lalu atau yang mendatang) pada semua peristiwa lalu yang akan dihapus dan tekan  dua kali untuk menghapus semua peristiwa yang terjadi sebelum tanggal ini.

---

*Untuk menghapus semua peristiwa yang disetel dalam agenda Anda, masukkan tanggal mulai untuk beberapa tahun mendatang (mis., 31 Desember 2010) untuk memastikan semua peristiwa sebelum tanggal ini dihapus sekaligus.*

---

### **Mengatur peristiwa**

Pilih peristiwa dalam daftar dan tekan  atau 

*Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <i>Hapus</i>               | Menghapus peristiwa yang dipilih.   |
| <i>Ubah</i>                | Mengubah peristiwa yang dipilih.  |
| <i>Kirim dgn infra mrh</i> | Untuk mengirim peristiwa yang dipilih ke piranti selaras-inframerah yang lain.          |
| <i>Ganti suara</i>         | Untuk mengubah suara/bunyi yang terkait dengan jenis alarm dari peristiwa yang dipilih. |
| <i>Putarkan bunyi</i>      | Memutar melodi yang dipilih.  |

---

*Mengganti/mengubah peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi semua kejadian peristiwa ini.*

---

## Tinjauan peristiwa

Peristiwa yang tersimpan di agenda Anda dapat ditampilkan dalam [View hari](#), [View minggu](#) dan [View bulan](#). Pilih format lihat dan tekan , kemudian gunakan ◀ atau ▶ untuk menampilkan hari, minggu, bulan sebelumnya atau yang berikutnya.

## Jam dunia



Dengan menu ini Anda dapat menyetel dan menampilkan waktu lokal maupun waktu di zona asing pilihan Anda. Harap diingat, bahwa jika Anda memilih untuk menampilkan waktu lokal dan waktu internasional pada layar utama Anda, gambar yang Anda pilih sebagai wallpaper tidak akan dapat lagi ditampilkan di sana, tetapi akan digantikan dengan wallpaper jam Internasional.

### Jam dunia

Aktifkan opsi ini jika Anda ingin menampilkan waktu lokal dan waktu dari zona lainnya pada layar siaga. Tekan ▲ atau ▼ untuk menyetel opsi ini ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#). Apabila disetel ke [Hidupkan](#), item menu baru [Tukar lokal dan asing](#) memungkinkan Anda untuk menampilkan zona pilihan Anda.

*Fitur ini tidak tersedia apabila opsi Tdk ada jam dipilih dalam "Layar jam" halaman 55.*

## Pengaturan lokal

### Setel waktu

Anda dapat menyetel waktu dengan menekan tombol yang sesuai.

### Zona waktu lokal

Gerakkan ▲ atau ▼ untuk memilih zona waktu yang sesuai dengan wilayah Anda.

### Daylight saving

Anda dapat menyetel opsi daylight saving ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#) untuk zona waktu lokal.

## Pengaturan waktu asing

### Zona waktu asing

Gerakkan ▲ atau ▼ untuk menetapkan zona waktu pilihan Anda.

### Daylight saving

Anda dapat menyetel opsi daylight saving ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#) untuk zona waktu asing.

---

*Alarm, pengingat dan peristiwa terprogram tidak terikat pada zona waktu! Jika Anda menyetel alarm atau peristiwa pada Pk. 09:00 di zona A, alarm tetap akan berdering atau memiliki tenggat waktu pada Pk. 09:00 jika Anda berganti ke zona waktu B.*

---

## Rekaman suara



Dengan menu ini Anda dapat membuat rekaman hingga selama 12 menit, tergantung pada status memori (lihat “Status memori” halaman 28).

Pilih **<Baru>** untuk mulai merekam. Pesan **Bicara sekarang** muncul berikut palang progres. Apabila Anda sudah selesai merekam, tekan **[ ] Simpan** untuk menghentikan rekaman. Anda dapat memasukkan nama untuk file suara yang baru atau menerima nama standar yang diusulkan dengan menekan **[OK]**. Kemudian, Anda kembali ke daftar **Rekam suara** dan rekaman yang baru akan ditampilkan dalam daftar. Apabila Anda memilih file suara, file ini diputar secara otomatis dalam suatu loop. Tekan **[OK]** untuk mengakses sejumlah opsi. Anda dapat **Setel pengingat**, **Putar rekaman**, **Ubah nama** atau **Hapus**, **Kirim lewat Email**, **Infra merah** atau **MMS** (lihat “Album bunyi” halaman 28 untuk rincian), **Setel sbg pendering** atau **Sbg dering SMS/MMS**.

---

*Tanda peringatan yang berkedip-kedip menandakan, bahwa rekaman Anda akan segera mencapai batas maksimum yang diperbolehkan. Jika Anda tidak menghentikan rekaman, akan ada ikon amplop merah yang memberitahu, bahwa rekaman Anda terlalu panjang untuk dikirim melalui MMS.*

---

## Jam alarm



Ponsel Anda dilengkapi jam alarm built-in dengan fitur snooze. Anda dapat menyetel tiga alarm terpisah dan memilih, apakah alarm perlu pengulangan atau tidak. Untuk menyetel alarm, ikuti langkah di bawah ini:

1. Pilih alarm dan setel ke **Hidupkan**.
2. Kemudian masukkan waktu dan tekan **[OK]**.
3. Kemudian pilih frekuensi: **Sekali**, **Setiap hari**, **Pd hari kerja**.
4. Terakhir, pilih jenis alarm: **Melodi**, **Rekaman suara**, atau **Buzzer** dan tekan **[OK]**.

Ulangi langkah di atas untuk menyetel alarm yang lain.

---

*Jam alarm akan berdering walaupun ponsel dimatikan, dan/atau jika kuat dering disetel ke Sunyi. Apabila alarm berdering, tekan sembarang tombol untuk menghentikannya atau tutup telepon (kecuali jika modus snooze dihidupkan, lihat di bawah).*

---

## Modus Snooze

---

Anda dapat menyetel modus snooze ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Ketika alarm berdering dan modus snooze disetel ke *Hidupkan*:

- tekan sembarang tombol (kecuali  *Stop*) untuk sementara menghentikan deringan atau tutup telepon. Alarm akan berdering lagi sekitar 7 menit kemudian.
- tekan  *Stop* untuk menghentikan deringan dan pengulangan alarm.

Modus snooze secara otomatis dilumpuhkan setelah 9 kali pengulangan alarm.

---

*Pengaturan modus snooze berlaku untuk semua alarm yang sudah Anda setel.*

---

## Firewall

---

Dengan menu ini, Anda dapat menolak semua panggilan dan SMS yang diterima dari orang yang Anda masukkan ke dalam daftar hitam.

### Pengaturan

Pilih item menu ini dan tekan  *Pilih* untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah.

### Pemberitahuan

Untuk memilih cara yang Anda inginkan untuk diberitahu mengenai panggilan atau SMS yang ditolak: dengan *Ikon status* yang ditampilkan di layar siaga atau *Ungkap-balik ikon*. Anda juga dapat memilih *Tak ada notifikasi*.

### Aktivasi

Anda dapat menyetel opsi firewall ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Apabila disetel ke *Hidupkan*, ponsel Anda akan menolak semua panggilan dan SMS yang diterima dari orang yang dimasukkan ke dalam daftar hitam. Panggilan yang ditolak muncul dalam *Daftar panggilan* dan SMS yang ditolak dalam *Kotak SMS spam*.

### Daftar Hitam

Menu ini menampilkan daftar kontak yang panggilan dan SMS-nya akan ditolak. Pilih *<Baru>* untuk menambahkan nama dan nomor yang berkaitan ke daftar, kemudian pilih, apakah Anda ingin menolak *SMS* dan/ atau *Panggilan* yang masuk dari orang ini. Pilih nama dalam daftar dan tekan  atau  *Pilih* untuk *Ubah* informasi terkait atau *Hapus* namanya. Pilih *Rincian* untuk menampilkan rincian daftar hitam.

---

*Anda dapat menambahkan nama ke daftar hitam secara langsung Dari buku telepon, Daftar panggilan dan Kotak Masuk SMS: pilih kontak, panggilan atau pesan dalam daftar terkait, tekan  Opsi dan pilih Tambah ke daftar hitam. Nomor yang terkait akan ditambahkan ke dalam daftar hitam.*

---

## Infra merah



Ponsel Anda memadukan teknologi inframerah, yang meleluaskan Anda untuk mengirim atau menerima data ke dan dari piranti selaras-inframerah melalui tautan nirkabel (misalnya, ponsel lain, komputer, PDA, dsb.).

---

*File yang dilindungi hak cipta, tidak dapat dikirim. Apabila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda telah mengaktifkan opsi infra merah.*

---

### Posisi perangkat

Sebelum mentransmitkan data di antara dua perangkat, kedua perangkat tersebut harus saling diposisikan dengan benar. Pastikan, bahwa:

- port infra merah saling berhadapan,
- jarak di antara keduanya kurang dari 50 cm.
- tidak ada yang menghalangi sorotan infra merah.



## Mengirim data

Untuk mengirim data melalui infra merah dari ponsel, Anda harus memilih dulu item yang akan dikirim: apabila memilih gambar, suara, nama atau peristiwa, sub-menu akan memberi Anda akses ke **Kirim** melalui opsi infra merah.

Segera setelah telepon Anda menemukan perangkat-selaras infra merah yang lain untuk berkomunikasi, pengiriman terjadi secara otomatis. Pesan ditampilkan pada layar agar Anda dapat menyimak prosesnya.

Jika telepon menemukan beberapa piranti inframerah, daftar ditampilkan pada layar untuk Anda pilih. Tekan  untuk mengkonfirmasi dan mengirim data yang dipilih.

---

*Pengiriman dibatalkan jika telepon Anda tidak dapat menemukan perangkat lainnya sebelum batas waktu habis, jika hubungan infra merah terputus, atau jika Anda membatalkan proses.*

---

## Menerima data

Apabila Anda memilih *Menerima*, telepon Anda siap untuk menerima item melalui infra merah dan menunggu perangkat infra merah yang lain untuk mengirimkannya. Sama seperti pengiriman data, pesan ditampilkan pada layar dan Anda dapat menyimak prosesnya.

---

*Penerimaan dibatalkan jika telepon Anda tidak terhubung oleh perangkat lain sebelum batas waktu habis, jika hubungan infra merah terputus, jika ukuran file yang dikirim terlalu besar atau jika Anda membatalkan proses.*

---

## Menyimpan data

Akan muncul pesan untuk memberitahu, bahwa Anda sudah menerima file. Tekan  untuk mengakses sejumlah opsi yang diuraikan di bawah.

**Simpan** Untuk menyimpan data, kemudian kembali ke siaga. Item yang Anda sudah terima akan disimpan di bawah nama standarnya, yang dapat Anda ubah dengan memilih namanya pada menu terkait.

**Tampilkan** Menampilkan rincian data yang sudah Anda terima.

**Buang** Untuk mengabaikan data yang diterima.

## Menggunakan telepon sebagai modem

Pilih *Data* untuk menggunakan telepon Anda sebagai modem. Anda juga dapat menggunakan ponsel bersama dengan PC atau PDA, misalnya, untuk menghubungkan ke Internet atau mengirim fax.

Untuk menarik manfaat sepenuhnya dari layanan yang tersedia melalui infra merah (mengirim dan menerima SMS, e-mail dan fax, upload file gambar dan suara ke telepon Anda, sinkronisasi buku telepon, GPRS Wizard, dsb), Anda harus menginstal perangkat lunak Philips Mobile Phone Tools pada PC Anda. Perangkat lunak ini tersedia pada CD-ROM yang disertakan dengan telepon Anda.

---

*Perangkat lunak yang ada pada CD-rom tidak kompatibel dengan komputer Apple Macintosh. Perangkat lunak ini hanya mendukung Windows 98 SE, ME, XP dan 2000 (Service Pack 3 dan yang lebih baru, adalah keharusan dalam hal ini).*

---

Sejumlah modul perangkat lunak tertentu untuk Lotus Notes, Lotus Organizer dan Microsoft Outlook dirancang agar dapat menyinkronkan ponsel Philips Anda dengan aplikasi ini (rujuk ke panduan pengguna masing-masing untuk mendapatkan informasi selengkapnya).

## **Sakelar otomatis On (Hidup) / Off (Mati)**

---

Kedua menu terpisah ini memungkinkan Anda menyetel ponsel untuk hidup atau mati dengan sendirinya pada waktu yang sudah disetel sebelumnya. Untuk menyetel *Hidupkan suara otomatis*, pilih opsi dan tekan . Pilih *Hidupkan* dan tekan . Masukkan waktu yang Anda inginkan agar ponsel aktif dengan sendirinya dan tekan . Pilih frekuensi yang dikehendaki dari *Sekali*, *Setiap hari*, atau *Pd hari kerja* dan tekan . Muncul pesan untuk mengkonfirmasi pengaktifan.

Lanjutkan dengan cara yang sama untuk opsi *Matikan suara otomatis*.

## **Sekretaris Aktif**

---

Tekan  (tergantung di mana Anda membeli telepon) pada bantalan tombol untuk akses sekali sentuh ke menu *Rekaman suara*. Rekaman suara disimpan di dalam *Multimedia* > *Album suara* atau di dalam *Bisnis* > *Rekaman suara* kemudian digunakan sebagai alarm atau jenis dering (untuk rinciannya, lihat “Rekaman suara” halaman 23).

## 5. Multimedia



Menu ini dan sub-menunya berisi sejumlah opsi yang berkaitan ke berbagai fitur multimedia ponsel Xenium 9@9t Anda.

### Status memori

---



Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan persentase memori yang tersedia dalam telepon Anda. Berbagai fitur berbagai kapasitas memori: gambar, suara/bunyi, rekaman memo dan tag suara untuk perintah suara, menyimpan pesan, buku telepon dan entri agenda, game, dsb.

Tekan  untuk memeriksa status memori. Layar menampilkan persentase memori yang masih belum terpakai dan total memori telepon Anda dalam satuan Kilobyte (Kb). Tekan lagi  untuk mengecek rincian daftar memori yang digunakan oleh setiap fitur.

Ponsel Anda dilengkapi dengan berbagai bunyi/suara dan gambar. Anda hanya dapat menghapus bunyi/suara atau gambar dalam folder *Melodi saya* atau *lmej saya*, misalnya, untuk membebaskan ruang memori untuk menyimpan bunyi dan gambar Anda sendiri.

Jika *Daftar penuh* muncul ketika akan menyimpan item baru, Anda harus menghapus item lama agar dapat membuat atau menambahkan yang baru.

### Album bunyi

---



Dengan menu ini Anda dapat menangani dan mendengarkan file suara yang disimpan dalam ponsel Anda. Opsi yang tersedia:

*Ambil lagi...*

Untuk meluncurkan aplikasi WAP dan men-download file suara yang baru.

*Lihat semua*

Untuk mengakses semua file suara Anda dalam satu daftar.

*Melodi sendiri*

Untuk mengakses file suara yang Anda download.

*Melodi terproteksi*

Untuk mengakses daftar contoh suara/bunyi yang dilindungi hak cipta.

*Merekam*

Untuk mengakses daftar rekaman suara.

Setelah berada di dalam daftar, Anda dapat memilih file suara/bunyi kemudian tekan  untuk mengakses opsi menu yang tercantum di bawah.

**Kirim oleh...** Untuk mengirim file suara/bunyi yang dipilih melalui *E-mail* (lihat halaman 40), melalui *Infra merah* (lihat halaman 25) atau *MMS* (lihat halaman 49). Harap diperhatikan, bahwa file suara dari folder *Merekam* tidak dapat dikirim melalui MMS.

**Setel sbg pendering** Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai pendering.

**Sbg dering SMS/MMS** Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai *Sebagai pendering*. Opsi ini harus diaktifkan dalam menu *Pengaturan* > *Suara* (lihat halaman 55).

**Ubah Nama** Untuk *Ubah nama* file suara yang dipilih.

**Hapus / Hapus semua** Untuk *Hapus* file suara yang dipilih atau semua file sekaligus.

## Album gambar

---



Dengan menu ini Anda dapat menampilkan dan memodifikasi gambar yang disimpan dalam ponsel Anda. Opsi yang tersedia:

**Ambil lagi...** Untuk meluncurkan aplikasi WAP dan men-download file gambar yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat halaman 36.

**Lihat semua** Untuk mengakses semua file gambar Anda dalam satu daftar.

**Fotoku** Untuk mengakses foto yang diambil dengan kamera yang terpasang di telepon.

**Imej saya** Untuk mengakses gambar yang sudah Anda download.

**Imej terproteksi** Untuk mengakses daftar contoh gambar yang hak ciptanya dilindungi.

**Ikon** Untuk mengakses daftar ikon yang sudah Anda download.

Di dalam folder, gambar ditampilkan sebagai daftar teks. Pilih gambar dan tekan  untuk menampilkannya. Tekan  untuk mengakses opsi menu yang tercantum di bawah.

**Kirim oleh...** Untuk mengirim file gambar yang dipilih melalui **E-mail** (lihat halaman 40), melalui **Infra merah** (lihat halaman 25) atau **MMS** (lihat halaman 49). Ingatlah, bahwa Anda tidak dapat mengirim gambar dilindungi hak ciptanya.

**Setel sbg wallpaper** Untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper.

**Modifikasi** Gunakan menu ini untuk mengakses opsi berikut:

- **Tbb teks** Untuk menambah teks ke gambar yang dipilih. Masukkan teks Anda dalam layar edit dan tekan . Gunakan tombol navigasi untuk memindahkan teks pada layar: tekan sekilas untuk memindahkan teks 1 piksel setiap kali, tekan agak lama untuk 5 piksel.

Tekan  **Kembali** untuk kembali ke editor teks, atau  **OK** untuk membenarkan dan menuju ke opsi berikutnya.

• **Bingkai atau Ikon** Untuk menambahkan bingkai atau ikon ke gambar yang dipilih.

• **Undo** Untuk **Urung** (mengurungkan) modifikasi yang terakhir dibuat pada gambar, atau untuk **Set Ulg**, yaitu, membatalkan semua perubahan, sekaligus. Tekan  **Kembali** untuk membatalkan atau  **OK** untuk membenarkan.

• **Kirim** Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui infra merah, E-mail atau MMS.

• **Simpan** Untuk menyimpan gambar dengan semua perubahan yang sudah Anda terapkan.

**Putar** Gunakan opsi ini untuk merotasi gambar yang dipilih, **-90 derajat**, **+90 derajat** atau **+180 derajat**.

**Lihat** Untuk menampilkan file yang dipilih.

<i>Properti</i>	Untuk menampilkan propertinya (ukuran, format, resolusi, dsb.).
<i>Ubah nama</i>	Untuk <b>Ubah nama</b> gambar yang dipilih.
<i>Hapus / Hapus semua</i>	Untuk <b>Hapus</b> file suara yang dipilih atau semua file sekaligus.

*Gambar dalam folder Imej terproteksi tidak dapat dikirim atau dihapus.*

## Tayangan slide TV



Menu ini memungkinkan Anda untuk menampilkan gambar yang terdaftar dalam **Album gambar** (secara otomatis dalam tayangan slide, atau secara manual, satu-per-satu) pada layar internal telepon Anda dan/atau pada layar TV melalui aksesoris TV Link.

*TV Link mungkin tidak disediakan dengan telepon Anda. Jika demikian, Anda harus membelinya secara terpisah. Lihat “Aksesori Asli Philips” halaman 87 untuk rincian.*

### Manual

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan gambar secara manual. Telusuri daftar gambar dengan menekan **▲** atau **▼**. Tekan **▶** untuk mengaktifkan

tampilan grafik sepenuh layar dan mengirimkannya ke TV, tekan **◀** untuk kembali ke daftar. Bilamana gambar sudah dipilih, tekan **⊞** atau **Pilih** untuk membuka opsi rotasi (90° atau 180°).

### Otomatis

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan gambar secara otomatis dalam tayangan slide.

1. Pilih nilai waktu yang akan diterapkan di antara setiap gambar tayangan slide (10, 15 atau 20 detik) dan tekan **⊞** atau **□ Pilih**.
2. Dalam daftar yang muncul, tentukan gambar pilihan Anda dengan menekan **◀** atau **▶**. Pilih **(Jgn) cek** untuk memilih atau urung memilih semua gambar sekaligus.
3. Tekan **⊞** untuk memulai tayangan slide dan **□** untuk menghentikannya.

Dalam kedua modus, pilihan yang terakhir dibuat secara otomatis disimpan dan dapat ditampilkan beberapa kali dalam satu deretan, walaupun Anda keluar dari menu Tayangan slide TV.

### Modus demo



Menu ini menampilkan klip video pendek. Menu ini tersedia meskipun Anda belum menyisipkan kartu SIM.

## 6. Hiburan



---

*Fitur Horoskop Barat, Kalender Lunar dan Festival Cina, hanya tersedia dalam menu berbahasa Cina (lihat halaman 32). Telepon Anda mungkin memiliki atau tidak memiliki menu Bahasa Cina, tergantung di mana Anda membeli teleponnya.*

---

### Horoskop Barat

---

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan horoskop Anda untuk hari tertentu. Untuk melihat horoskop, Anda harus memasukkan dulu bintang atau tanggal lahir Anda. Jika Anda tahu lambang horoskop Anda, pilihlah dari menu *Pilih tanda*, atau pilih *Tgl lahir*, tekan  dan masukkan tanggal lahir Anda. Tekan  untuk menampilkan lambang yang bersangkutan.

Dalam menu *Horoskop*, Anda dapat memilih *Hari ini* atau *Hari lain*, tergantung pada horoskop yang ingin Anda baca (untuk yang terakhir ini, masukkan tanggal yang sesuai sebelum menekan ).

### Kalender Lunar

---

Menu ini menyajikan keterkaitan antara kalender Gregorian dan kalender Cina dengan menampilkan tanggal yang bersangkutan dalam modus lunar dari tanggal Gregorian yang dipilih.

---

*Fitur yang memerlukan informasi tanggal & waktu (misalnya, peristiwa agenda) hanya tergantung pada tanggal Gregorian.*

---

Tekan  untuk mengakses jendela edisi tanggal. Gantilah tanggal jika diperlukan dengan menekan tombol yang sesuai, kemudian tekan  untuk menukar ke modus lunar.

### Lunar dalam keadaan siaga

Dengan opsi ini Anda dapat menampilkan kalender lunar pada layar siaga. Tekan  atau  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan opsi ini.

### Festival Cina

---

Menu ini memberitahu Anda mengenai festival besar Cina yang berikutnya dari suatu tanggal: Pilih *Dari skrg*, atau pilih *Dari tgl* dan masukkan suatu tanggal yang ingin Anda ketahui mengenai festival Cina apa

yang akan terjadi pada tanggal itu. Apa pun yang Anda pilih, tekan  untuk menampilkan enam festival mendatang.

## Java

---



Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-download dari jaringan.

Pertama kali Anda meluncurkan Java, akan muncul pesan untuk memberitahu Anda, bahwa instalasi dan konfigurasi Java akan berlangsung selama beberapa saat. Kejadian ini hanya berlangsung satu kali.

### Pengaturan

Setelah Java diinstal, selanjutnya Anda dapat melakukan konfigurasi.

### Luncur otomatis

Anda dapat menyetel peluncuran otomatis Java ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#). Apabila disetel ke [Hidupkan](#), aplikasi Java akan secara otomatis diluncurkan segera setelah instalasi.

## Jaringan akses

### Bearer

Untuk memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan penyambungan, dan untuk mengkonfigurasi pengaturan yang bersangkutan.

- **GSM** atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.
- **GPRS pilihan**: ponsel Anda akan mencoba menghubungi dulu jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia.

---

*Dengan memilih opsi di atas, berarti Anda harus sudah mengkonfigurasi kedua pengaturan, GSM dan GPRS. Lihat halaman 60 untuk rinciannya.*

---

### Alamat DNS

Anda dapat memasukkan alamat DNS jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi.

### Account jaringan

Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam [Pengaturan](#) > [Jaringan](#) > [Atur Akses](#) (lihat halaman 60).

## Jaringan

Menu ini memberi Anda akses ke pengaturan spesifik-operator, termasuk alamat DNS dan Proxy. Bilamana tersedia, semua item menu ini telah dipra-konfigurasi, sehingga Anda tidak perlu mengubahnya.

*Menu ini merupakan ketergantungan operator. Karena itu, ikon dan isinya dapat beragam.*

## Aplikasi Java

Apabila jendela Java ditampilkan, tekan  untuk mengakses daftar game yang tersedia. Pilih game dan tekan lagi . Gunakan tombol lunak  dan  untuk memilih menu sebagaimana ditampilkan pada layar. Tekan **Keluar** untuk menyudahi aplikasi Java, atau tekan **Menu** untuk mengakses daftar opsi yang tersedia, sehingga Anda dapat membuat dan mengatur folder baru.

## Brick Game



Tujuan game ini adalah menghancurkan batu bata dengan hantaman bola. Setelah semua bata dihancurkan, Anda mendapat akses ke tingkat berikutnya.

Berikut adalah sejumlah tombol yang digunakan:

 dan 	Untuk menggerakkan raket ke kiri atau ke kanan.
 dan 	Untuk memulai game, dengan melontarkan bola ke kiri atau ke kanan.
	Untuk menunda permainan hingga 2 menit, (setelah itu layar kembali ke modus siaga dan game/permainan hilang).

## MP3



Dengan menu ini Anda dapat memutar musik yang di-download dari kartu mini-SD Anda.

*Catatan: Sebelum menggunakan kartu mini-SD, harap menyisipkan dahulu kartu mini-SD yang baru ke ponsel Philips 9@9t untuk mengawalnya.*

Anda dapat memilih opsi berikut dari menu:

<b>Putar</b>	Putar lagu pilihan.
<b>Sekali putar</b>	Memuat ulang lagu pilihan.

<i>Putar semua</i>	Memutar ulang dua lagu atau lebih dari dua lagu pilihan.
<i>Acak</i>	Memutar lagu dalam daftar putar dengan urutan berbeda.
<i>Hapus</i>	Menghapus MP3 yang sekarang diputar.
<i>Pilih Semua</i>	Memilih semua lagu MP3.
<i>Batal pilih semua</i>	Membatalkan pemilihan semua lagu MP3.

## 7. Operator



Menu ini berisi sejumlah layanan dan fitur yang disediakan oleh operator Anda. Konsekuensinya, menu yang ditunjukkan di bawah dapat beragam, mungkin tersedia, mungkin juga tidak, tergantung pada kepelangganan Anda. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan rincian selengkapnya.

*Sejumlah layanan yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman SMS yang akan dikenakan biaya.*

### Lay. operator



Opsi menu ini dicadangkan untuk layanan spesifik operator. Hubungilah operator Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai opsi ini.

### WAP



Dengan menu ini Anda dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

*Jika telepon Anda sudah dipra-konfigurasi, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan dalam bagian ini. Pada sejumlah operator, pengaturan dapat disetel dari jarak jauh.*

Untuk meluncurkan sesi WAP, pilih **Operator** > **WAP** > **Homepage**.

Gunakan **▲** atau **▼** Untuk meramban halaman on-line.

Tekan **OK** atau **[-] Pilih** Untuk memilih item yang disorot.

Tekan **[-]** Untuk kembali ke halaman sebelumnya.  
**Kembali**

Tekan **ESC** atau **[-]** Untuk mengakhiri sesi WAP.  
pilih **Opsi** >  
**Keluar**

Ponsel Anda akan menghubungkan ke jaringan yang sesuai dengan **Atur akses** yang sudah Anda tetapkan dalam menu **Pengaturan** > **Jaringan** (lihat halaman 60). Jika terjadi kesalahan sambungan, layar akan menampilkan “Ke menu”: tekan **[-]** atau **[-]** **Opsi** untuk mengakses opsi WAP (lihat halaman 38).

## Homepage

Ini adalah tautan ke situs WAP pertama yang Anda akses ketika meluncurkan sesi WAP. Pada umumnya, item menu ini sudah dipra-konfigurasi dan akan menghubungkan ke homepage WAP operator Anda. Untuk mengubah homepage default ini, lihat “Opsi” halaman 38.

## Bookmark

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Tekan  *Opsi* sewaktu meramban, kemudian pilih *Bookmark*: kolom nama dan URL akan otomatis diisi dengan informasi halaman yang Anda ramban.

Pilih *Tbh bookmark* dan mulai masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit. Tekan , kemudian lanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat URL.

Dengan menu *Atur bookmark* Anda dapat *Hapus* atau *Edit* bookmark yang dipilih.

## Ke URL

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan alamat situs WAP dan untuk langsung menghubungkan apabila memilihnya (cara cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark).

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan Anda hubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar. Pilih salah satu item dan tekan  untuk menghubungkan kembali ke halaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

## Pengaturan

Agar dapat mengakses situs WAP, Anda harus mengkonfigurasi dulu profil sambungan WAP.

### Pilih profil

Untuk memilih salah satu profil yang tersedia, kemudian menetapkan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil.

---

*Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah, berlaku untuk profil yang dipilih.*

---

### Opsi browser

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan download gambar yang dilampirkan ke halaman WAP.

---

*Dengan memilih Matikan akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang diramban.*

---

### Ubah nama profil

Untuk mengubah nama profil yang sekarang dipilih (masukkanlah nama baru untuk memunculkan layar edit).

## Cache

Untuk mengosongkan memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang diramban selama sesi WAP.

## Jaringan

- **Homepage:** untuk mengubah nama dan alamat homepage (masukkanlah nama baru agar layar edit muncul).
- **Akses jaringan** akan memungkinkan Anda untuk memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Atur Akses** (lihat halaman 60).
- **Bearer** memungkinkan Anda untuk memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih ketika meluncurkan sambungan (lihat halaman 60).
- **Alamat Proxy** dan **Port Proxy** memungkinkan Anda untuk menetapkan alamat gateway dan nomor port yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih.
- **Keamanan:** untuk menampilkan daftar **Sertifikat** pengamanan yang diinstal (kemudian menampilkan rinciannya atau menghapusnya), **Info sesi** atau **Sert. aktif**.

## Kotak masuk push

Dengan menu ini Anda dapat membaca dan mengatur pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan / atau operator Anda.

---

*Dalam sejumlah hal, tanda "@" merah akan ditampilkan pada layar untuk memberitahu Anda, bahwa Anda sudah menerima pesan push yang baru. Tekan  atau  Baca untuk membacanya atau  Kembali untuk kembali ke siaga.*

---

Pesan push bisa berisi tautan URL untuk akses cepat ke layanan WAP yang bersangkutan: satu kali klik pada tautan akan menghubungkan ke situs WAP untuk meramban atau men-download file multimedia ke dalam telepon Anda.

---

*Jika kotak masuk push Anda penuh, akan ada pesan yang meminta Anda untuk menghapus sejumlah pesan di dalam WAP > Kotak Masuk Push.*

---

## Opsi

Sewaktu meramban, tekan  **Opsi** untuk mengakses:

**Homepage** Untuk mengakses homepage standar.

**Kembali** Untuk kembali ke halaman sebelumnya yang sudah diramban.

<i>Teruskan</i>	Untuk ke halaman berikutnya yang sudah diramban.
<i>Refresh</i>	Untuk memuatkan kembali halaman yang baru saja diramban dari server asalnya.
<i>Simpan sbg hpage</i>	Untuk menyimpan halaman WAP yang baru saja diramban sebagai homepage standar.
<i>Simpan sbg...</i>	Untuk menyimpan gambar yang termuat dalam halaman yang ditampilkan dalam <i>Album gambar</i> .
<i>Keluar</i>	Untuk mengakhiri sesi WAP.
<i>Bookmark Ke URL Pengaturan Kotak masuk Push</i>	Lihat halaman 37 untuk deskripsi sejumlah opsi ini.

## 8. Pesan



### SMS Siaran

---



Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan SMS pesan siaran yang secara teratur dikirimkan kepada semua pelanggan pada jaringan. Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut:

#### **Kode Distrik**

Untuk memilih jenis pesan yang ingin Anda tampilkan secara permanen pada layar siaga (dalam hal ini, masukkan jenisnya dalam kedua menu, menu [Kode Distrik](#) dan menu [Judul](#)).

#### **Penerimaan**

Untuk menyetel penerimaan pesan siaran ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#).

#### **Topik**

Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima. Untuk mengkonfigurasi topik, pilih [<Baru>](#), masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan jika diinginkan, kaitkan suatu nama. Anda juga dapat memilih topik yang ada dalam daftar, yang dapat Anda hapus atau ubah namanya

---

*Anda dapat memasukkan hingga 15 topik yang berbeda dalam daftar. Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan topik yang berbeda, hubungi operator Anda.*

---

### E-Mail

---



Dengan menu ini Anda dapat mengakses e-mail dengan ponsel Xenium 9@9t Anda. Anda dapat mengirim dan menerima e-mail dengan lampiran dari dua account e-mail yang berbeda. Tergantung pada penyedia layanan dan kepelangganan Anda, ponsel Anda mungkin sudah diprakonfigurasi dengan account e-mail, dan kalau demikian, berarti parameternya pun sudah disetel. Jika tidak termasuk dalam kontrak ponsel, Anda harus berlangganan layanan e-mail agar dapat mengirim dan menerima e-mail. Dalam hal ini, semua parameter disampaikan kepada Anda oleh penyedia layanan Anda. Bagian di bawah ini menjelaskan secara terperinci mengenai cara mengkonfigurasi ponsel Anda untuk e-mail. Untuk memasukkan karakter khusus seperti @ atau %, silakan lihat “Entri Teks” halaman 15.

## Pengaturan

Untuk mengkonfigurasi account e-mail, pilih satu account dan tekan  untuk mengakses rincian menu di bawah ini.

### Ubah nama profil

Untuk mengubah nama account dari nama standarnya. Jika satu account sudah dipra-konfigurasi, account dapat dikunci sehingga namanya tidak dapat diubah.

### Server E-mail

Untuk mengkonfigurasi pengaturan yang diperlukan untuk menghubungkan ke layanan e-mail Anda.

**Sandi** Sandi untuk mengakses account e-mail Anda.

**Alamat e-mail** Alamat e-mail Anda.

**Alamat SMTP** Alamat Simple Mail Transport Protocol (SMTP). Inilah server untuk mengirimkan e-mail Anda dan biasanya dalam format [smtplib.yourmail.com](mailto:smtplib.yourmail.com).

**Alamat POP3** Alamat Post Office Protocol (POP). Inilah server untuk menerima e-mail Anda dan biasanya dalam format [pop.yourmail.com](mailto:pop.yourmail.com).

**Login** Login (atau nama pengguna) untuk mengakses account e-mail Anda.

---

*Anda harus mendapatkan alamat POP3 dan SMTP dari penyedia layanan e-mail Anda.*

*Jika Anda ingin menggunakan sambungan GPRS untuk mengakses e-mail, Anda harus menggunakan server SMTP dari penyedia layanan ponsel Anda untuk mengirim e-mail.*

---

### Lanjutan

**Port POP3** Nomor port pada server POP3. Ini biasanya port 110.

**Port SMTP** Nomor port pada server SMTP. Ini biasanya port 25.

**Alamat DNS** Alamat IP dari Domain Name Server Anda.

**Otentikasi SMTP** Otentikasi SMTP biasanya disetel ke **Matikan**. Hubungi provider Anda untuk informasi selengkapnya.

### Akses jaringan

Sebelum Anda dapat melihat e-mail, Anda harus mengkonfigurasi dulu hubungan ke internet.

### **Pengaturan GSM**

Apabila Anda menggunakan koneksi GSM untuk menghubungkan ke internet, ponsel Anda akan memutar nomor yang disediakan oleh operator jaringan Anda dan data dikirim serta diterima melalui koneksi ini, seperti koneksi internet dial-up dari PC. Parameter sambungan GSM diuraikan di tabel bawah.

**Nomor telepon** Inilah nomor yang akan dihubungi ponsel Anda untuk menjalin sambungan. Pilihan pertama **Nomor ISDN** atau **Nomor Analog** (tergantung pada operator jaringan Anda) kemudian masukkan **Nomor telepon** yang disediakan oleh operator Anda.

**Login & Sandi** Login dan sandi yang disediakan oleh operator jaringan GSM Anda untuk mengakses layanan ini.

**Diskonesi** Masukkan nilai batas waktu tidak aktif dan setelah batas waktu tercapai, telepon akan secara otomatis mengakhiri panggilan (jika sambungan sedang berlangsung). Nilainya harus di atas 30 detik.

### **Pengaturan GPRS**

Jika menggunakan GSM seperti sambungan internet dial-up, sambungan GPRS akan sama seperti broadband. GPRS (atau Global Packet Radio Service) adalah suatu protokol untuk mengirim data secara beruntun dengan menggunakan sinyal radio.

Untuk mengkonfigurasi sambungan GPRS, Anda harus memberikan nama pengguna dan sandi, walaupun sejumlah sambungan GPRS bisa berfungsi tanpa itu. Anda harus memberikan **APN** (atau Access Point Name).

#### **Bearer**

Dengan menu ini Anda dapat memilih cara untuk menjalin sambungan internet.

- **GSM**: ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GSM untuk koneksi e-mail.
- **GPRS**: ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GPRS untuk koneksi e-mail.
- **GPRS pilihan**: ponsel Anda akan mencoba dulu menghubungkan ke jaringan GPRS. Jika jaringan GPRS tidak tersedia, baru kemudian akan mencoba menghubungkan ke jaringan GSM.

Agar kedua fitur ini berfungsi, Anda harus memasukkan dulu pengaturan yang sesuai.

## Kotak Masuk E-mail

Dengan menu ini Anda dapat menghubungkan ke kotak surat Anda dan men-download judul e-mail (baris pengirim dan subjek) dari server. Anda kemudian dapat memilih untuk mengambil e-mail yang bersangkutan.

1. Pilih **Kotak Masuk E-mail**: telepon Anda secara otomatis menghubungkan ke server e-mail dan men-download daftar judul e-mail, kalau ada (lima judul setiap kali).
2. Jika **Berikut** (atau **Sebelum**) muncul pada akhir (atau awal) daftar, judul e-mail yang lain ditangguhkan: pilih salah satu dari opsi yang tersedia dan tekan  untuk mengambilnya.
3. Pilih judul, dan tekan  untuk menampilkan **Rincian**. Ikon status berikut dapat muncul untuk setiap judulnya:



E-mail terlalu besar (di atas 50 Kb), tidak dapat di-download.



E-mail diberi tanda untuk dihapus (lihat halaman 44).

4. Jika tidak ada ikon di samping judul, Anda dapat menekan  dan memilih **Ambil surat** untuk men-download e-mail. Ulangi pengoperasian ini untuk men-download setiap e-mail yang terkait dengan masing-masing judul yang dipilih.

Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar, file teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:



Memuat rincian judul e-mail (tanggal dan waktu, alamat e-mail pengirim, dll.), tekan  untuk menampilkan rincian ini.



Teks e-mail itu sendiri dapat dilihat sebagai lampiran, tekan  untuk membacanya (tidak ada opsi lanjutan dalam hal ini).



Arsip teks (text only, format ".txt") dilampirkan pada e-mail, tekan  untuk membacanya (tidak ada opsi lanjutan dalam hal ini).



Aplikasi yang diperlukan untuk mengatur lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda, atau e-mail terlalu besar untuk di-upload.



E-mail yang lain dilampirkan pada email yang Anda terima. Anda dapat melampirkan hingga lima e-mail, walaupun tidak ada opsi lanjutan.



Gambar terlampir pada e-mail ini. Pilih lampiran gambar dalam daftar dan tekan  dua kali untuk menyimpannya dalam telepon (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

Anda harus men-download dulu dan menyimpan gambar sebelum Anda dapat menampilkannya dalam **Album gambar**. Jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang baru, Anda harus menghapus item lain (gambar, suara/bunyi, pesan, dsb) untuk menyediakan memori yang cukup agar dapat menyimpan gambar yang baru.

File gambar tidak dapat diterima oleh ponsel jika formatnya tidak sesuai. Gambar harus dalam format JPEG, BMP atau GIF.

---

*Ukuran optimal gambar adalah 128 x 160 piksel (dimensi layar). Jika Anda mentransfer gambar dari komputer di rumah, Anda dapat menggunakan program edit gambar untuk menciptakan gambar dengan ukuran yang tepat.*

---

5. Pilih judul e-mail, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikut ini:

**Tbh ke kontak** Untuk menambah alamat e-mail pengirim ke buku telepon Anda, walaupun Anda belum men-download e-mail ini. Pilih **<Baru>** untuk membuat kontak baru, atau nama dalam daftar untuk menambah atau mengubah alamat e-mail.

---

*Menu ini hanya akan ditampilkan apabila Anda memilih buku telepon ponsel. Item menu ini TIDAK akan muncul jika Anda memilih buku telepon SIM.*

---

**Hapus** Untuk menandai e-mail yang akan dihapus (pilih opsi ini lagi untuk membuang tandanya). Apabila Anda keluar dari menu E-mail, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail.

**Balas** Untuk membalas kepada pengirim (yang alamatnya akan secara otomatis ditambahkan ke dalam daftar). Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam “Kotak Masuk E-mail” halaman 43.

**Teruskan** Untuk meneruskan pengiriman e-mail yang di-download kepada orang lain. Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam “Kotak Masuk E-mail” halaman 43.

## Surat baru

Dengan menu ini Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima sekaligus, termasuk lampiran seperti gambar JPEG. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

---

*Jika Anda keluar dari menu Mail baru sebelum mengirim e-mail Anda atau jika Anda membatalkan pengiriman sewaktu dalam proses pengiriman, isi e-mail dihapus tanpa disimpan.*

---

**Tambah kontak** Untuk memilih penerima e-mail Anda, asalkan Anda sudah memasukkan alamat e-mail kontak yang disimpan dalam buku telepon ponsel (lihat “Buku telepon” halaman 69). Setelah Anda menambahkan kontak, pilih salah satunya dan tekan  untuk **Ubah** alamat e-mail, **Buang** kontak dari daftar.

---

*Jika Anda memilih buku telepon SIM, jendela edit akan meleluaskan Anda untuk memasukkan alamat e-mail.*

---

## Daftar validasi

Anda dapat mendesain pesan Anda. Masukkan subjek dan teks, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikutnya:

- **Tambah suara** atau **Tambah Grafik** untuk melampirkan suara atau gambar ke e-mail Anda,
- **Kirimkan!** untuk mengirim email ke penerima yang sudah dipilih,
- **Modifikasi** untuk mendesain-ulang e-mail Anda.

---

*Anda hanya dapat melampirkan satu gambar (JPEG, GIF atau BMP) atau satu suara setiap kali. Jika Anda dapat menerima panggilan masuk sewaktu menulis e-mail, menu akan ditutup dan telepon kembali ke siaga bila Anda mengakhiri percakapan.*

---

## SMS



Dengan menu ini Anda dapat mengirim pesan teks dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS) dan mengatur pesan yang Anda kirim dan terima.

## SMS Baru

Untuk membuat dan mengirim SMS, ikuti rincian langkah di bawah ini:

1. Pilih **SMS baru**, kemudian **Masukkan no. telepon** atau **Dari daf. kontak** dan tekan  **Pilih** atau .
2. Masukkan nomor dan pilih kontak lalu tekan , kemudian salah satu opsi berikut ini:

- <Baru>** Untuk menulis pesan baru.
- Pesan akhir** Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim-ulang pesan terakhir. Dengan menu ini juga Anda dapat memanggil kembali pesan yang sedang Anda masukkan dan mungkin hilang jika Anda secara tidak sengaja menekan tombol  dan kembali ke layar siaga.
- Standar** Untuk memilih pesan pra-konfigurasi seperti **Bisa telepon balik pada nomor ini?**
3. Masukkan teks Anda dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:
- Simpan** Untuk menyimpan pesan yang sekarang dan lampirannya dalam menu **Arsip SMS**.
- Kirimkan!** Untuk mengirim pesan yang sekarang.

**Tambah suara** Melampirkan melodi.

**Tambah grafik** Untuk melampirkan gambar atau animasi.

**Bahasa** Untuk mengubah bahasa yang akan digunakan.

Anda dapat mengirim hingga dua lampiran dari dua jenis yang berbeda pada SMS Anda. Gambar dan animasi serta gambar dibatasi: jika pertama kali Anda memilih animasi kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.

*Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui SMS.*

## Kotak Masuk SMS

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS yang sudah Anda terima. Pesan ditampilkan dalam daftar. Pada akhir daftar, terdapat item **<Hapus Semua>** yang memungkinkan Anda untuk menghapus semua pesan sekaligus. Menghapus pesan lama berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan yang baru. Apabila pesan ditampilkan, tekan  atau  **Opsi** untuk mengakses opsi yang tercantum di bawah ini:

<i>No. Ekstra</i>	Untuk mengeluarkan nomor yang disertakan dalam pesan, jika nomor ini ditulis dalam tanda petik (beberapa nomor dapat dimasukkan dan dikeluarkan). <b>Menu ini hanya terlihat jika ada nomor yang akan dikeluarkan.</b>	<i>Pindahkan ke Kotak Spam</i>	Untuk memindahkan pesan yang dipilih dalam Kotak Spam (fungsi ini akan menghapus pesan dari Inbox SMS).
<i>Simpan nomor</i>	Untuk menyimpan nomor pengirim jika dilampirkan pada pesan.	<i>Tambah ke daftar hitam</i>	Untuk menambahkan nomor telepon pengirim ke daftar hitam Firewall (lihat halaman 24 untuk rinciannya).
<i>Hapus</i>	Untuk menghapus pesan yang dipilih.	<hr/> <i>Opsinya tidak tersedia jika identitas pengirim (mis. nomor teleponnya) disembunyikan.</i> <hr/>	
<i>Balas dgn SMS</i>	Untuk membalas ke pengirim.	<i>Pindah ke arsip</i>	Untuk menyimpan pesan dalam memori telepon. Selanjutnya, Anda dapat membaca pesan dalam <i>Pesan &gt; SMS &gt; Arsip SMS</i> . Memindahkan pesan ke arsip akan menghapus pesannya dari daftar <i>Kotak Masuk SMS</i> .
<i>Kirim</i>	Untuk mengirim/meneruskan pesan yang dipilih. Perhatikan, bahwa lampiran tidak dapat diteruskan pengirimannya.	<i>Edit SMS</i>	Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim ulang pesan SMS ke seseorang.
<i>Panggil balik</i>	Untuk memanggil pengirim pesan (ketergantungan operator).	<i>Simpan melodi</i>	Untuk menyimpan melodi yang dikirim bersama pesan SMS. Menu ini hanya terlihat jika ada melodi yang akan dikeluarkan.
<i>Tlp. Handsfree</i>	Untuk memanggil pengirim pesan handsfree.		

**Simpan grafik**

Untuk menyimpan grafik dan/atau animasi yang dikirim bersama pesan SMS. Menu ini hanya terlihat jika ada gambar yang akan dikeluarkan.

### **Kotak SMS Spam**

Menu ini mencantumkan semua SMS yang ditolak melalui opsi Firewall (lihat “Firewall” halaman 24 untuk rincian mengenai fitur ini). Pilih pesan dalam daftar dan tekan  **Opsi** untuk mengakses item berikut:

**Tambah ke daftar hitam**

Untuk menambahkan nomor telepon pengirim ke daftar hitam Firewall.

*Opsi ini tidak tersedia jika identitas pengirim (mis. nomor teleponnya) disembunyikan.*

**Pindahkan ke Inbox**

Untuk memindahkan pesan yang dipilih dalam Kotak SMS (fungsi ini akan menghapus pesan dari Inbox Spam).

**Hapus**

Untuk menghapus pesan yang dipilih.

### **Pengaturan**

Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan SMS Anda. Opsi yang tersedia:

**SMS instan**

Apabila disetel ke **Hidupkan**, Anda dapat menampilkan SMS yang diterima pada layar siaga. Selanjutnya, Anda dapat cepat membalas pesan yang diterima dengan menekan , memasukkan pesan Anda dalam layar edit, kemudian menekan lagi .

Jika Anda menerima SMS sewaktu sedang membaca pesan, Anda dapat membalas pesan yang pertama sebelum membaca pesan yang kedua. Cara lainnya, Anda dapat menekan **Kembali** untuk keluar dari pesan yang pertama. Kemudian, pesan kedua akan muncul pada layar Anda.

**Laporan pengiriman**

Apabila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah SMS Anda sudah diterima atau belum. **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaran.**

- Atuosave pesan** Apabila disetel ke *Hidupkan*, opsi ini akan secara otomatis menyimpan pesan yang terkirim ke dalam menu *Arsip SMS*.
- Pusat** Untuk memilih Pusat pesan standar Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat pesan SMS.
- Tanda tangan** Apabila disetel ke *Hidupkan*, Anda dapat menambah tandatangan di akhir pesan Anda. Anda dapat melakukan *Edit*, *Ganti* dan *Simpan* tandatangan.
- Masa berlaku** Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat pesan SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda). **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.**

**Jawab jejak** Apabila disetel ke *Hidupkan*, opsi ini meleluaskan Anda untuk mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesannya. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman. **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.**

### **Arsip**

Dengan menu ini Anda dapat melihat semua pesan yang disimpan dalam memori telepon dengan menggunakan opsi *Autosave Pesan* atau *Pindah ke arsip*. Item *<Hapus semua pesan>* memungkinkan Anda untuk menghapus semua pesan sekaligus. Apabila pesan ditampilkan, tekan  atau  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut: *Hapus*, *Edit SMS*, *Teruskan*, *Panggil balik*, *Tlp. Handsfree*.

### **MMS**



Ponsel Anda pun dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Dengan MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisikan gambar, suara/bunyi dan teks.

Apabila mengirim pesan MMS, penerima Anda pun harus memiliki telepon berkemampuan MMS agar dapat menampilkan pesan Anda.

### **Menerima MMS**

Jika seseorang mengirimkan MMS kepada Anda, muncul ikon dan tanda bunyi yang akan memberitahukannya. Jika pengirim pesan meminta *Laporan baca*, akan ada prompt yang menanyakan, apakah Anda akan mengirim laporan atau tidak. Setelah MMS di-download, MMS itu tersedia di *MMS > Kotak Masuk* (lihat di bawah).

---

*Jika ukuran MMS yang akan di-download lebih besar daripada memori yang tersedia dalam telepon, Anda harus mengosongkan memori dengan menghapus data (gambar, suara, dsb.). Lihat "Status memori" balaman 28.*

---

### **MMS Baru**

Apabila Anda memilih *Buat MMS*, Anda diminta untuk memasukkan dulu kontak yang ingin Anda kirim MMS. Anda dapat memilih satu atau lebih kontak yang ada atau memasukkan nomor ponsel yang baru.

Selanjutnya, Anda akan diminta untuk *Tambah media*. Dalam layar kreasi MMS, ada lima ikon yang meleluaskan Anda untuk menambah *Tambah gambar*, *Tambah teks*, *Tambah suara*, *Kirim* pesan atau mengakses *Pilihan MMS*. Gunakan ◀ atau ▶ untuk pindah dari satu opsi ke opsi berikutnya dan tekan  atau  untuk mengakses menu.

1. Mendesain pesan Anda: *Tambah gambar*, *Tambah teks* dan/atau *Tambah suara*. Tekan ▶ untuk membuat lagi slide.
2. Dengan ikon terakhir di samping kiri Anda dapat mengakses *Pilihan MMS* (lihat di bawah).
3. Pilih *Kirim* untuk mengirim MMS ke penerima yang sudah dipilih.

Gambar dipilih dari *Album gambar*. Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui MMS.

Suara/bunyi dapat dipilih dari melodi *Album Suara*. Jika Anda ingin mengirim memo suara, Anda harus merekamnya ketika membuat MMS. Dalam hal ini, di menu *Bunyi...*, pilih <Rekam> kemudian <Baru>, dan ikuti prosedur yang muncul pada layar. Rekaman yang sebelumnya disimpan, tidak dapat dikirim melalui MMS.

Opsi berikut ini tersedia apabila membuat pesan MMS baru:

**Tambah slide** Untuk membuat slide baru dan menambahkannya ke pertunjukan slide Anda. Tekan ◀ atau ▶ untuk meramban slide setelah Anda membuat beberapa.

**Slide berikut / Slide sebelum** Untuk pindah ke slide berikutnya/ sebelumnya. Perhatikan, bahwa opsi ini hanya muncul jika MMS berisi lebih dari satu slide.

**Edit subjek** Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subjek pesan Anda.

**Hapus slide** Untuk menghapus halaman yang dipilih (jika ada lebih dari satu halaman di dalam pesan).

**Simpan sbg draft** Untuk menyimpan pesan Anda sebagai draft yang dapat Anda edit, Anda selesaikan dan mengirimkannya nanti.

**Simpan sbg template** Untuk menyimpan pesan Anda sebagai template, yang dapat Anda gunakan sebagai pola untuk MMS lainnya (misalnya, jenis pesan “Selamat Ulang Tahun”).

**Lihat MMS** Untuk pratinjau pertunjukan slide yang sudah Anda buat.

**Durasi slide** Untuk mengubah nilai durasi slide yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Pengaturan aplikasi**, dan setelah waktu tunda di antara masing-masing slide.

Setelah pesan Anda selesai, cukup pilih **Kirimkan!** dan tekan . Melalui palang progres, Anda dapat mengikuti proses pengiriman pesan Anda, tekan  **Batal** jika Anda ingin membatalkan pengiriman. Jika Anda menyimpan MMS sebagai draft, MMS itu akan tersedia dalam menu **Draft**. Jika Anda sudah mengirim MMS, MMS itu akan tersedia di dalam **Kotak Keluar**.

### **Kotak masuk**

Inbox MMS Anda mencantumkan semua pesan yang **Notifikasi**, **Pengiriman** dan **Baca laporan**. Untuk membaca pesan, pilih pesannya dan tekan ▶. Tekan  atau  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut:

**Putar** Untuk beralih kembali ke modus otomatis: MMS akan diputar sebagai pertunjukan slide yang berkesinambungan.

<i>Slide berikut/ sebelum</i>	Untuk bergerak ke slide berikutnya atau yang sebelumnya. Anda juga dapat menekan ◀ atau ▶ apabila menampilkan MMS dalam modus manual. Perhatikan, bahwa opsi ini hanya muncul jika MMS berisi lebih dari satu slide.
<i>Simpan gambar</i>	Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam <i>Album gambar</i> .
<i>Simpan suara</i>	Untuk mencopot suara/bunyi dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam <i>Album suara</i> .
<i>Tutup</i>	Untuk menutup MMS dan kembali ke daftar opsi.

---

*JANGAN menghapus pemberitahuan sebelum Anda mengambil MMS atau, Anda tidak akan dapat lagi mengambil pesannya. Pemberitahuan atau notifikasi secara otomatis dihapus setelah Anda menerima MMS selengkapnya.*

---

## **Draft**

Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai draft, atau secara otomatis disimpan jika Anda keluar dari menu MMS sebelum menyimpan atau mengirim MMS Anda. Anda dapat *Mainkan*, *Edit*, *Kirim*, lihat *Rincian* dan *Hapus* draft.

## **Template**

Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template. Anda dapat *Mainkan*, *Edit* dan *Hapus* pesan.

## **Kotak keluar**

Mencantumkan pesan Anda yang *Terkirim* atau pesan yang sudah dibuat tetapi *Belum terkirim*. Anda dapat *Mainkan*, *Hapus* atau menampilkan *Rincian* semua pesan ini, *Kirim* atau *Teruskan*, pesan tersebut kepada seseorang.

---

*Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder Draft atau Kotak keluar. Anda TIDAK dapat memperoleh kembali item (apakah itu pesan, notifikasi atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan  Kembali untuk membatalkan penghapusan.*

---

## Pengaturan

*Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan. Jika tidak, hubungi operator Anda untuk menerima item informasi yang diuraikan dalam bagian ini dan masukkan informasi ini sebagaimana yang diberikan operator. Pada sejumlah operator, parameter akses dapat disetel «melalui udara».*

Pilih profil MMS dalam daftar dan pilih [Modifikasi](#) untuk mengakses pengaturan berikut.

### Pengaturan aplikasi

#### Mode

#### [pengambilan](#)

Anda dapat memilih dari:

- **Manual:** Anda menghubungkan secara manual ke server dengan memilih pemberitahuan dalam [Kotak Masuk](#), memilih [Baca](#) untuk mendownload, kemudian [Mainkan](#).
- **Otomatis:** MMS baru langsung ditempatkan dalam [Kotak Masuk](#). Pilih MMS dan tekan ▶ untuk memutarinya.

*[Modus ini dinonaktifkan apabila sedang roaming.](#)*

#### Masa Berlaku

Untuk memilih lamanya penyimpanan MMS Anda pada server, yaitu dari [1 jam](#) hingga [1 minggu](#) (maksimum). Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

#### Laporan baca

Opsi ini dapat disetel ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#) dan memberitahu Anda (melalui SMS) apabila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah statusnya dibaca atau dihapus.

#### Laporan pengiriman

Opsi ini dapat disetel ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#) dan memberitahu Anda (melalui SMS) tentang status pengiriman, apakah MMS Anda sudah diterima atau ditolak.

#### Simpan otomatis

Opsi ini dapat disetel ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#) dan meluaskan Anda untuk secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim dari menu [Kotak Keluar](#).

#### Durasi slide

Anda dapat memilih durasi di antara setiap slide MMS.

## Pengaturan jaringan

**Akses jaringan** Untuk memilih profil koneksi dari koneksi yang sudah Anda tetapkan (lihat “Pengaturan akses” halaman 60).

**Bearer** Untuk memilih jenis jaringan yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan: **GSM**, **GPRS** atau **GPRS pilihan**.

**Pusat MMS** Untuk memasukkan alamat MMS server yang ingin Anda hubungkan.

**Alamat gateway Port gateway** Untuk memasukkan nomor IP dan nomor Port gerbang server.

## Kamus



Fitur ini memungkinkan Anda untuk menambah kamus T9 yang digunakan untuk menulis pesan. Pilih **<Baru>**, masukkan kata pilihan Anda dan cukup tekan  untuk menyimpannya. Untuk rincian informasi tentang memasukkan huruf yang menggunakan T9, silakan lihat “Masukan teks T9®” halaman 15).

## 9. Pengaturan



Dengan menu ini, Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait ke setiap opsi yang tersedia (bunyi/suara, waktu dan tanggal, pengamananan, dsb) dan menyesuaikan telepon sekehendak Anda.

### Waktu dan tanggal

---

#### Setel waktu



Anda dapat menyetel waktu dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi. Anda harus memilih *Zona waktu* Anda dan mengaktifkan *Daylight saving* (jika berlaku) sebelum menyetel waktu.

#### Layar jam

Anda dapat memilih format waktu *Analog*, *Digital*, *Kecil* atau *Tdk ada jam* apabila ditunjukkan dalam modus siaga.

#### Setel tanggal

Anda dapat menyetel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai atau tombol navigasi.

### Zona lokal

Anda dapat memilih zona waktu Anda yang berlaku sekarang. Apabila Anda masuk ke menu, Anda mendapatkan tampilan peta dunia yang dapat Anda navigasikan dengan tombol navigasi atas dan bawah. Setiap zona waktu diidentifikasi menurut posisinya yang relatif pada Greenwich Mean Time (GMT) dan menurut kota utama dalam zona waktu itu.

#### Daylight saving

Anda dapat menyetel daylight savings ke *Hidupkan* (di musim panas) atau *Matikan* (di musim dingin). Jika daylight saving disetel ke *Hidupkan* dan Anda menyetel waktu ke Pk. 12:00, secara otomatis waktu akan disetel ke Pk.13:00 apabila opsi disetel ke *Matikan*.

### Suara

---

#### Volume pendering



Dengan opsi ini Anda dapat menyesuaikan kuat dering. Tekan  $\blacktriangle$  atau  $\blacktriangledown$  untuk menyetel kuat dering Anda dari *Sunyi* ke *Meningkat*.

## **Nada dering**

Anda dapat memilih nada jenis dering. Daftar ini juga menyertakan rekaman bunyi/suara dan melodi yang Anda simpan. Gulir melintasi daftar dan tunggu untuk mendengar melodi pilihan diputarkan.

## **Bunyi pesan**

Tanda peringatan yang memberitahu setiap kali Anda menerima pesan baru, dapat Anda setel ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Apabila disetel ke **Hidupkan**, Anda dapat memilih tanda peringatan yang Anda tentukan dari daftar jenis dering.

## **Equalizer**

Dengan opsi ini Anda dapat memilih dari pengaturan audio yang berbeda. Menu ini hanya tersedia apabila ada panggilan yang sedang berlangsung. Gulir melintasi daftar, dan tunggu beberapa detik untuk mendengar perbedaannya.

## **Sakelar otomatis on (hidup) & off (mati)**

Anda dapat menyetel suara ponsel Anda ke **Hidupkan** atau **Matikan** sewaktu Anda menghidupkan atau mematikan ponsel.

## **Nada tombol**

Anda dapat mengatur nada tombol ke **Hidupkan** atau **Matikan**.

## **Bunyi petanda**

Anda dapat menetapkan bunyi petanda untuk item berikut ini:

- **Agenda**: apabila peristiwa yang Anda program dalam Agenda sudah jatuh tempo,
- **Tdk terjawab**: apabila ada panggilan yang tidak terjawab.
- **Nada baterai**: apabila baterai lemah dan perlu diisi ulang,
- **Nada menit**: Nada menit untuk membunyikan tanda bip setiap menit selama panggilan berlangsung untuk membantu Anda mengatur durasi panggilan (bunyi bip tidak dapat didengar oleh lawan bicara Anda).

Pilih atau urungkan item pilihan Anda dengan menekan ◀ atau ▶.

---

*Dengan menu ini, Anda dapat menyetel bunyi peringatan ke Hidupkan atau Matikan, tapi BUKAN untuk menyetel peringatan itu sendiri. Misalnya, penyetelan tanda peringatan Agenda ke Matikan tidak akan menghalangi telepon Anda untuk menampilkan layar Pengingat (jika Anda sudah memprogramnya), tetapi bunyi yang terkait tidak akan diputarkan.*

---

## Getaran

Anda dapat menyetel getaran ke **Hidupkan** atau **Matikan** apabila menerima panggilan, apabila peristiwa yang disetel dalam agenda sudah jatuh tempo, apabila Anda menerima pesan dan apabila alarm berdering.

Getaran selalu disetel ke **Matikan** apabila Anda menghubungkan pengisi baterai ke Adaptor Pemantik Rokok.

## Sunyi

Apabila modus ini disetel ke **Hidupkan**, semua tanda peringatan dinonaktifkan dan tanda getar menjadi aktif.

---

*Modus Sunyi juga berlaku untuk nada tumbol.*

---

## Keamanan



Dengan menu ini Anda dapat mengakses berbagai fitur yang berkaitan dengan pengamanan ponsel Anda dan data yang Anda simpan di sini.

## Ubah kode

Anda dapat mengubah kode **PIN** dan **PIN 2** Anda, maupun kode Cegah panggilan. Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beberapa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia PIN2, yang diberikan kepada Anda oleh operator.

---

*Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu akan diblokir sama sekali dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.*

---

## Proteksi PIN

Anda dapat mengatur proteksi PIN ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Jika disetel ke **Hidupkan**, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

---

*Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika opsi ini disetel ke Matikan.*

---

## Nama umum

Anda dapat mengatur daftar nama tertentu, yang disebut, daftar **Nama Umum**, dan membatasi panggilan ke daftar ini melalui opsi **Akses nama**.

---

*Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 57).*

---

**Nama umum** Anda dapat melihat, mengedit dan memodifikasi daftar **Nama Umum** melalui kode PIN2.

**Akses Nama (Pembatasan panggilan)** Anda dapat membatasi panggilan ke daftar **Nama umum** apabila **Hanya publik** yang dipilih.

---

*Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 57). Opsi ini juga mungkin berlaku pada koneksi WAP dan e-mail melalui GPRS.*

---

### **Cegah panggilan**

Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke panggilan tertentu. Fitur ini dapat diberlakukan untuk **Panggilan Masuk** (*Semua panggilan* atau *Bila roaming*) dan/atau untuk **Panggilan Keluar** (*Semua panggilan*, *Internasional* dan *Kecuali home*). Dalam semua hal, opsi **Batal** dari menu ini berlaku untuk semua panggilan sekaligus. Dengan menu **Status**, Anda dapat mengetahui apakah jenis panggilan dicegah atau tidak.

---

*Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.*

---

### **Profil**



Profil adalah pengaturan pratetap yang memungkinkan Anda untuk cepat menyesuaikan telepon dengan lingkungan Anda. Sebagai contoh, dengan memilih **Pertemuan**, maka hal ini akan menyetel volume kuat dering ke **Sunyi**, mengaktifkan getaran dan menonaktifkan nada tombol (item yang lain disetel menurut pengaturan **Personal**). Apabila pertemuan sudah selesai, dengan memilih **Personal**, Anda akan mengaktifkan kembali semua pengaturan yang biasa digunakan. Rincian setiap profil ditampilkan apabila Anda memilih profil.

Anda juga dapat mengaitkan tombol cepat dengan profil (misalnya, tekan agak lama tombol  untuk mengaktifkan **Di luar**). Dengan menekan agak lama, tombol yang sama akan menonaktifkannya dan mengembalikan Anda ke pengaturan **Personal**. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Tombol Cepat” halaman 62.

<b>Personal</b>	Informasi yang muncul di sini akan tergantung pada konfigurasi ponsel Anda.	
<b>Otonomi</b>	<i>Getaran</i>	Hidup
	<i>Nada dering</i>	Sedang
	<i>Lampu latar</i>	10 det
	<i>Animasi</i>	Mati
<b>Headset</b>	<i>Nada dering</i>	Sedang
<b>Mobil</b>	<i>Nada dering</i>	Meningkat
	<i>Lampu latar</i>	Hidup
<b>Luar ruang</b>	<i>Nada dering</i>	Meningkat
<b>Rapat</b>	<i>Getaran</i>	Hidup
	<i>Nada dering</i>	Sunyi
	<i>Nada tombol</i>	Mati

## Otonomi

Menu ini memberi Anda akses langsung ke berbagai fitur yang mengkonsumsi energi paling banyak dan memungkinkan Anda untuk meningkatkan masa pakai baterai Anda dengan secepatnya mengubah setiap pengaturan.

## Layar



Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi cara penampilan menu di layar.

*Dengan menonaktifkan sebagian besar fungsi dalam menu ini akan menambah masa pakai baterai (lihat "Otonomi" di atas).*

## Intensitas lampu latar

Anda dapat memilih dari beberapa tingkat intensitas lampu latar.

## Wallpaper

Anda dapat menyetel wallpaper layar utama ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Wallpaper tidak ditampilkan dalam modus siaga apabila opsi *Zona waktu* disetel ke *Hidupkan* (lihat halaman 22).

## Lampu Eksternal

Anda dapat mengatur fitur ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Apabila disetel ke *Hidupkan*, LED di atas sub-layar akan berkedip:

- apabila menerima panggilan,
- apabila alarm berbunyi,
- saat ada kejadian (panggilan tak terjawab, menerima SMS, dsb.),
- sesuai dengan ketersediaan jaringan.

## Kontras

Anda dapat memilih dari beberapa tingkat kontras.

## Lampu latar

Lampu latar diaktifkan apabila menerima panggilan atau pesan, meramban menu, dsb. Pilih salah satu dari nilai yang tersedia.

## Jaringan



Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelanggaan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda, dengan menggunakan berbagai menu yang diuraikan dalam bagian ini. Selanjutnya, pilih jaringan (GSM atau

GPRS) dalam menu dari setiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS, e-mail, dsb.).

## Pengaturan akses

Dengan menu ini Anda dapat membuat profil data yang berbeda, yang dapat digunakan untuk menghubungkan ke berbagai layanan: contohnya, apabila menggunakan WAP atau mengirim pesan MMS, profil yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelanggaan. Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: sebelum menggunakan untuk yang pertama kali, hubungi operator Anda untuk mendapatkan pengaturan yang benar, yang dalam kasus tertentu, dapat Anda terima melalui SMS. Beberapa profil pra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemrograman ulang dan perubahan nama.

Pilih item dalam daftar dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

*Ubah Nama*

Untuk mengubah nama profil yang dipilih.

*Tampilkan*

Untuk menampilkan semua parameter dari profil yang dipilih.

## Pengaturan GSM

Untuk mengubah pengaturan GSM:

- *Login & Sandi*,
- *Nomor telepon* yang diperlukan untuk melangsungkan koneksi dan disediakan oleh operator Anda (*Nomor ISDN* atau *Nomor Analog*),
- *Masa tidak aktif*, suatu nilai di atas 30 detik yang mana sesudah itu, telepon otomatis terputus (jika sambungan sedang berlangsung).

## P'aturan GPRS

Untuk mengubah pengaturan GPRS:

- *Login*,
- *Sandi*,
- *Masa tidak aktif*
- Dengan menu *APN*, Anda dapat memasukkan alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi dan untaian teks yang digunakan untuk menjalin koneksi.

## GPRS dipasang

Dengan menu ini Anda dapat menentukan cara ponsel Anda menghubungkan ke layanan GPRS.

### *Selalu aktif*

Telepon Anda secara otomatis menghubungkan ke layanan GPRS (jika tersedia). Dengan opsi ini Anda dapat mengakses fitur GPRS lebih cepat, tetapi meningkatkan pemakaian energi.

### *Panggilan data*

Telepon Anda akan menghubungkan ke layanan GPRS, hanya apabila diminta. Opsi ini mengurangi pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi lebih lama.

## **Daftar baru**

Anda mendapatkan daftar jaringan yang tersedia di area apabila memilih modus *Manual*. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan  untuk konfirmasi.

## **Daftar pilihan**

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan, sesuai urutan pilihan Anda.

## Pintasan

---



Dengan fitur ini Anda dapat mengkonfigurasi langkah cepat dan opsi yang sering Anda akses.

### Tombl Cepat

Anda dapat mengatur akses langsung ke fungsi atau kontak tertentu dengan menautkannya ke suatu tombol. Tekanan agak lama pada tombol dalamodus siaga akan otomatis mengaktifkan fungsinya atau memanggil nomor yang terkait (*Tombl cepat*). Tombl cepat (Hotkeys) sudah dipra-konfigurasi, misalnya **[6]** untuk Diam, tetapi Anda dapat memprogram ulang tombol ini (hanya tombol **[2]** hingga **[97]**). Tombl cepat berikut ini dikunci:

- [1]** Memanggil kotak pesan suara.
- [\*9]** Menyambung panggilan internasional.
- [#6]** Mengubah bahasa yang digunakan.

---

*Tergantung pada penyedia layanan Anda, tombl.cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.*

---

1. Dalam daftar, pilih tombol dari **[2]** hingga **[97]** dan tekan **[M]**. Jika tombol sudah diprogram, pilih *Ubah*.

2. Ramban daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol ini dan tekan **[M]** atau **[Pilih]**. Jika Anda memilih *Tombl cepat*, Anda akan diminta untuk memilih kontak dalam daftar kontak.
3. Untuk menggunakan tombl cepat, tekan terus tombol yang sudah diprogram sewaktu di modus siaga.

### Perintah suara

Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkan fungsi itu ke tag suara.

---

*Anda dapat mengaitkan voice command (perintah suara) ke sebagian besar fungsi yang didukung oleh Tombl Cepat.*

---

1. Pilih *<Baru>*, kemudian ramban daftar untuk memilih fungsi dan tekan **[M]** atau **[Pilih]**.
2. Apabila muncul *Tekan [M] dan bicaralah*, rekam tag suara Anda. Pastikan Anda berada di lingkungan yang senyap, pilih kata yang singkat dan sederhana, lalu ucapkan dengan jelas.
3. Menu berikutnya memberi Anda akses ke opsi *Hapus, Putar, Ubah fungsi* dan *Ubah suara*. Tekan **[Kembali]** untuk membuat tag suara yang lain.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan terus  ketika berada dalam modus siaga, kemudian ucapkan tag suara yang sudah direkam.

Untuk memprogram ulang perintah suara: pilih fungsinya, tekan  OK dan pilih **Rubah fungsi**. Langkah ini akan membawa Anda ke daftar fungsi yang tersedia.

### **Telepon dengan suara**

Anda dapat menetapkan tag suara yang akan memutar nomor standar untuk kontak yang bersangkutan hanya dengan mengucapkan tag suara. Untuk menyiapkan panggilan telepon dengan suara, lanjutkan seperti berikut:

1. Pilih **<Baru>**, kemudian kontak dalam daftar, lalu tekan  atau  **Opsi**.

---

*Apabila yang dipilih adalah buku telepon ponsel, tentukan nomor pilihan Anda dalam daftar yang ditampilkan.*

---

2. Apabila **Tambah tag suara?** muncul, ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.

Untuk menggunakan telepon dengan suara, tekan dan tahan  ketika dalam modus siaga, kemudian ucapkan tag suara yang berkaitan dengan nomor yang ingin Anda sambung.

---

*Hingga sebanyak 15 tag suara dapat ditentukan dan dipakai bersama, antara voice dial (telepon dengan suara) dan voice command (perintah suara). Tag rekaman suara tersedia dalam menu masing-masing dan dapat dihapus, diputar atau diubah.*

---

### **Panggilan cepat**

Dengan fitur ini, Anda dapat menetapkan empat nomor pilihan atau yang sering kali disambung. Selanjutnya, Anda dapat dengan cepat memanggil salah satu nomor itu dengan menyentuh dua kali ikon atau gambar yang bersangkutan pada layar, tanpa memasuki dan meramban daftar nama **Buku telepon**. Lihat “Panggilan cepat” halaman 12 untuk rinciannya.

### **Bahasa**



Dengan menu ini, Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Gunakan **•** atau **•** untuk meramban daftar dan memilih bahasa dengan menekan  atau  **Pilih**.

## 10. Kamera



Ponsel Xenium 9@9t Anda dilengkapi kamera digital built-in. Anda dapat memotret, menyimpan fotonya dalam telepon Anda atau mentransfernya ke PC melalui *Infra merah*, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman Anda lewat *MMS* atau *E-mail*. Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang cara menggunakan kamera.

### Cara...

Bagian ini menjelaskan cara melakukan pengoperasian yang paling umum pada kamera Anda.

#### **Mengaktifkan kamera**

Untuk mengaktifkan modus kamera, cukup dengan menekan tombol samping kamera: aplikasi kamera secara otomatis diluncurkan.

*Setelah masa tidak aktif, modus kamera akan secara otomatis menutup.*

Apabila kamera sedang aktif, layar pratinjau ditampilkan dan lensa secara otomatis terfokus.

Tabel di bawah menguraikan secara terperinci mengenai pengoperasian berbagai tombol dalam modus kamera.

▲ ▼	Zoom in/out
◀ ▶	Menambah / mengurangi kompensasi pencahayaan
 atau tombol samping kamera	Memotret
 atau 	Keluar dari modus <i>Kamera</i> dan kembali ke layar utama
	Mengaktifkan/menonaktifkan self-timer
	Mengaktifkan/menonaktifkan modus pembukaan (burst)
	Toggle [bergantian] ke seluruh resolusi gambar
	Mengakses menu <i>Opsi</i>
	Kembali ke layar sebelumnya

#### **Memotret**

1. Membingkai foto Anda dan tekan  atau tombol samping kamera untuk memotret.

- Setelah memotret, layar tayangan akan ditampilkan. Tekan  untuk mengabaikan gambar, atau tekan  untuk mengakses opsi berikut ini (lihat “Menu kamera” di bawah untuk rinciannya).

**Simpan** Untuk menyimpan foto dalam folder foto pribadi Anda dengan menggunakan penomoran standar (selanjutnya Anda dapat mengubah namanya dari folder itu sendiri).

**Kirim oleh...** Untuk mengirim gambar melalui MMS, E-mail atau Inframerah.

**Modifikasi** Untuk menyimpan gambar dan memodifikasinya (lihat “Album gambar” halaman 29).

**Buang** Untuk mengabaikan gambar dan kembali ke modus pratinjau.

---

*Jika tidak melakukan apapun sebelum waktu layar tayangan habis, gambar secara otomatis disimpan.*

---

Gambar/foto diberi nama dengan tanggal pembidikan, yaitu "0410\_154157.jpg" untuk gambar/foto yang diambil tanggal 4 Oktober, pada Pk. 15.00: 41:57.

Jumlah gambar/foto yang dapat Anda simpan bervariasi, menurut pengaturannya: semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran file-nya. Ada pesan yang akan memperingatkan Anda jika memori tidak cukup. Dalam hal ini, Anda harus menghapus data sebelum menyimpan gambar yang baru.

### **Menggunakan self-timer**

- Dalam modus *Kamera*, tekan .
- Sesuaikan gambar Anda dan tekan  untuk meluncurkan hitungan mundur yang dimulai dalam 10 detik (nilai ini tidak dapat diubah).

---

*Tekan  untuk menghentikan timer dan kembali ke modus pratinjau.*

---

- Bunyi diperdengarkan tiga detik sebelum gambar diambil, kemudian dibunyikan lagi saat gambar dibidik.

### **Menu kamera**

Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai opsi menu *Kamera*.

#### **Foto saya**

Apabila Anda memotret dan menyimpan fotonya, file disimpan dalam folder *Fotoku*. Apabila Anda memubak menu, foto Anda ditampilkan sebagai

thumbnail. Gunakan tombol navigasi atas dan bawah untuk bergerak melintasi daftar.

Untuk menampilkan gambar sepenuh layar, tekan . Gunakan tombol navigasi atas dan bawah untuk bergerak melintasi daftar gambar. Tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut:

**Kirim oleh...** Gunakan menu ini untuk mentransfer gambar ke perangkat lain. Opsi yang tersedia: *MMS*, *Email* dan *Infra merah*.

**Setel sbg wallpaper** Untuk menyetel foto yang dipilih sebagai gambar yang ditampilkan di latar belakang layar Anda.

**Modifikasi** Opsi ini meluncurkan program edit gambar (lihat “Album gambar” halaman 29).

**Properti** Memilih opsi ini akan menampilkan properti gambar yang dipilih berikut ini: *Nama*, *Ukuran* (dalam Kb), *Resolusi* dan *Format*.

**Rotasi** Dengan opsi ini Anda dapat merotasi gambar; Opsi yang tersedia adalah: *- 90 derajat*, *+ 90 derajat*, *+ 180 derajat*.  
Perubahan secara otomatis diterapkan.

**Lihat gambar**

Untuk menampilkan gambar sepenuh layar.

**Ubah nama**

Gunakan opsi ini untuk mengubah nama file gambar.

**Hapus semua**

Gunakan opsi ini untuk menghapus semua file dalam folder *Fotoku*. Muncul pesan peringatan: *Anda yakin utk hapus?* Tekan  *Ya* untuk menghapus semua atau  *Tidak* untuk kembali ke layar sebelumnya.

**Hapus**

Gunakan opsi ini hanya untuk menghapus file yang dipilih dari folder *Fotoku*. Muncul pesan peringatan: *Anda yakin utk hapus?* Tekan  *Ya* untuk menghapus semua atau  *Tidak* untuk kembali ke layar sebelumnya.

### **Tayangan slide**

Memilih opsi ini akan meluncurkan tayangan slide isi folder *Fotoku*. Selama tayangan slide, setiap foto akan ditampilkan sekilas pada layar. Tekan sembarang tombol untuk mengakhiri tayangan slide dan kembali ke layar sebelumnya.

## **Terus bidik**

Dengan mengaktifkan opsi menu ini, Anda dapat mengambil “pembukaan” (burst) sebanyak 9 foto secara beruntun dengan satu kali menekan tombol. Perhatikan, bahwa untuk menggunakan modus *Terus bidik*, resolusi harus disetel ke *Ukuran layar* (untuk informasi selengkapnya, lihat “Resolusi” halaman 68).

Apabila kamera sudah selesai memproses gambar, gambar ditampilkan pada layar sebagai thumbnail. Selanjutnya, Anda dapat menekan *Opsi*  untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah.

*Simpan* Untuk menyimpan gambar yang dipilih.

*Simpan semua* Untuk menyimpan semua gambar dalam grup.

*Kirim oleh...* Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui MMS, Email atau Inframerah.

*Hapus* Untuk menyimpan gambar yang dipilih.

*Hapus semua* Untuk menghapus semua gambar dalam grup.

Apabila Anda menyimpan atau menghapus gambar dari grup, gambar dihapus dari tampilan thumbnail dan disimpan dalam folder *Fotoku*.

## **Orientasi gambar**

Dengan fitur ini Anda dapat memilih cara penampilan foto dalam album foto Anda agar foto dapat ditampilkan dengan benar. Opsi yang tersedia: *Membentang* & *Potret*.

## **Bingkai**

Dengan fitur ini Anda dapat memotret dengan bingkai dekoratif. Folder *Bingkai standar* berisi bingkai yang dimuatkan ke ponsel Anda sewaktu Anda membelinya.

## **Modus warna**

Dengan fitur *Mode warna*, Anda dapat menerapkan sejumlah efek visual yang berbeda-beda ke gambar Anda. Opsi yang tersedia:

- *Tidak ada*
- *Embossed*
- *Tepi*
- *Hitam & Putih*
- *Negative*
- *Tepi2*
- *Sepia*
- *Digital*

## **Modus malam**

Apabila diaktifkan, fitur ini memungkinkan Anda untuk memotret dalam keadaan cahaya redup.

## Self-timer

Dengan fitur ini Anda dapat menunda waktu pemotretan agar Anda dapat ikut juga ke dalam bingkai. Untuk menggunakan *Mode self-Timer*, pilih *Hidupkan* dalam menu ini, kembali ke modus jendela intip, bingkai foto Anda, kemudian tekan .

## Kecerahan

Gunakan opsi menu ini untuk menyesuaikan kompensasi pencahayaan layar ponsel Anda.

## Pengaturan

---

### Resolusi

Gunakan opsi menu ini untuk memilih ukuran foto yang Anda ambil. Opsi yang tersedia:

- *SXGA - 1,3 Megapixels (1280 x 1024)*
- *VGA (640 x 480)*
- *QVGA (320 x 240)*
- *Ukuran layar – Wallpaper (128 x 160)*

Harap diperhatikan, bahwa semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran file-nya.

### Mutu gambar

Dengan menu ini Anda dapat menyesuaikan kualitas foto yang diambil dengan kamera Anda: *Rendah*, *Sedang*, *Tinggi*.

Semakin rendah mutunya, semakin kecil file gambar yang dihasilkan, oleh karena itu Anda dapat menyimpan lebih banyak foto pada ponsel Anda.

### Pengaturan bunyi

Untuk menyetel bunyi *Peringatan* dan bunyi *Bukaan rana*. Yang pertama dibunyikan sebelum gambar dibidik, yang kedua dibunyikan bila gambar sudah dibidik. Pilih *Standar* atau salah satu suara/bunyi yang tersedia.

### Setel ulang pengaturan

Untuk menyetel ulang pengaturan kamera ke nilai standarnya. Muncul pesan peringatan: *Apakah Anda benar-benar ingin menyetel ulang semua parameter?* Pilih *Ya* atau *Tidak*.

## Bantuan

---

Opsi menu ini membekali Anda dengan bantuan pada layar untuk pengambilan gambar dengan ponsel Anda.

## 11. Buku telepon



Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: di dalam kartu SIM (jumlah entri tergantung pada kapasitas) atau di dalam ponsel Anda (hingga 999 nama). Apabila memasukkan nama baru, nama itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

### Pengaturan

---



Menu ini berisi pengaturan untuk mengkonfigurasi buku telepon ponsel Anda.

### Hapus semua

Untuk menghapus semua nama dalam buku telepon sekaligus. Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam ponsel, bukan buku telepon SIM.

### Pilihan Kontak

Dengan menu ini, Anda dapat memilih buku telepon yang akan digunakan, apakah yang ada dalam [Kartu SIM](#) atau [Ponsel](#). Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih buku telepon. Kontak yang ditambahkan ke buku telepon

pilihan dapat disalin ke dalam buku telepon lainnya, melalui opsi [Copy ke SIM](#) atau [Copy ke telepon](#).

Ponsel Anda hanya mengatur satu buku telepon setiap kali dan akan mengabaikan informasi yang berkaitan ke buku telepon lainnya, misalnya, jika “Smith” ada dalam kedua buku telepon dan jika Anda menghapus nama yang ada dalam buku telepon ponsel, nama itu tidak akan berubah dalam buku telepon SIM.

### Status

Pilih menu ini untuk menampilkan jumlah kontak yang sudah Anda simpan dalam masing-masing buku telepon, dari seluruh jumlah yang tersedia.

### Salin ke telepon

Opsi ini akan menyalin isi kartu SIM Anda ke dalam telepon Anda. Jika Anda membatalkan atau mengurungkan penyalinan otomatis buku telepon SIM Anda pada saat menghidupkan telepon untuk yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual dengan opsi ini.

---

*Dengan memilih opsi ini dua kali, akan menduplikatkan semua nama.*

---

## Daftar nama

---



Dalam menu ini Anda dapat mengatur nama, nomor telepon dan alamat e-mail kontak Anda. Anda juga dapat mengakses **Daftar nama** secara langsung dari layar utama dengan menekan ▾.

### Menambah kontak ke buku telepon SIM

1. Pilih **<Baru>** dalam daftar.
2. Masukkan nama dan nomor pilihan Anda, kemudian jenis panggilan yang dialokasikan ke nama (**Telepon**, **Fax** atau **Data**) dan tekan  untuk menyimpan nama ini dalam buku telepon Anda.

---

*Nomor dibatasi hingga 40 digit, tergantung pada kartu SIM Anda. Dengan memasukkan kode awalan internasional, kode negara dan kode area, Anda dapat menyambung nomor dari lokasi mana saja.*

---

### Menambahkan kontak dalam buku telepon ponsel

1. Pilih **<Baru>** dalam daftar.
2. Masukkan nama depan, kemudian nama belakang (hingga 20 karakter latin); salah satu kolom isian dapat dibiarkan kosong, tetapi jangan keduanya.

3. Kemudian pilih **Jenis Panggilan**. Kolom angka dapat menyimpan hingga 40 digit dan satu tanda “+”, dan kolom alfanumerik (e-mail dan catatan) menampilkan hingga 50 karakter latin. Setiap kontak dapat menampilkan maksimum 5 kolom angka (yaitu, 2 nomor ponsel, 3 nomor kantor, alamat e-mail dan catatan teks).

Jika Anda ingin memberi sentuhan pribadi pada kontak dengan melampirkan gambar dan/atau suara, lihatlah di bawah ini.

### Nomor Sendiri

Item **No. sendiri** yang muncul dalam daftar nama, harus memuat nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomor ponsel dan informasi terkait lainnya.

---

*Walaupun semua kolom kosong, item No. sendiri tidak dapat dihapus.*

---

### Nomor darurat

Nomor darurat akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun Anda belum menyisipkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.

---

*Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di Inggris, 999.*

---

## Mengedit dan mengatur kontak

Tekan  ketika dalam modus siaga untuk mengakses buku telepon. Mencari nama tertentu:

 hingga  dan  Tekan tombol untuk huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (misalnya, tekan  dua kali untuk mengakses huruf "U"). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dari daftar.

 Tekan tombol ini, kemudian masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari, dan tekan  untuk langsung menuju ke nama itu.

*Anda juga dapat menggunakan item <Cari> yang muncul dalam buku telepon.*

## Dalam buku telepon kartu SIM

Pilih kontak dalam buku telepon SIM dan tekan **OK** atau **Opsi** untuk mengakses opsi berikut ini:

- Panggilan
- Tlp.
- Kirim pesan
- Kirim MMS
- Telepon dgn suara
- Tombol cepat
- Hapus
- Ubah
- Tambah ke daftar hitam
- Copy ke telepon
- Rincian

## Dalam buku telepon ponsel

Pilih kontak dalam buku telepon ponsel dan tekan **OK** atau **Opsi** untuk mengakses opsi berikut ini:

- Tlp.
- Kirim pesan
- Kirim MMS
- Kirim dgn infra mrh
- Panggilan Handsfree
- Tampilkan
- Hapus
- Tambah ke daftar hitam
- Ubah Nama
- Pilih gambar
- Pilih suara

Pilih **Tampilkan** untuk mengakses daftar nomor atau kolom yang disimpan untuk kontak ini. Pilih **<Baru>** untuk membuat kolom baru atau pilih salah satu nomor dan tekan  untuk mengakses pasangan opsi tambahan kedua, yang antara lain adalah:

**Setting standar (default)**

Nomor pertama yang Anda masukkan menjadi nomor standar yang secara otomatis akan dihubungi ketika menekan . Dengan opsi ini Anda dapat menetapkan nomor standar yang lain.

**Salin ke kartu SIM**

Untuk menyalin kontak buku telepon ponsel Anda ke dalam buku telepon kartu SIM (kontak ini selanjutnya akan selalu di-update bila bertukar buku telepon atau bila menggunakan telepon yang lain).

**Tampilkan**

Untuk menampilkan rincian kolom yang dipilih.

**Ubah tipe**

Untuk mengubah atau menentukan jenis kolom dari nomor yang dipilih.

**Ubah**

Untuk mengubah nomor dari kolom yang dipilih.

**Telepon dgn suara**

Untuk menetapkan tag suara yang akan memanggil kontak ketika namanya diucapkan (lihat halaman 63).

**Tombol cepat**

Untuk menetapkan akses langsung ke kontak ini dengan mengaitkan ke suatu tombol (lihat halaman 63).

---

*Kolom alfanumerik (catatan dan e-mail) hanya dapat diubah atau dihapus.*

---

**Menambahkan gambar dan suara ke kontak**

Kontak yang disimpan dalam buku telepon ponsel dapat diberikan sentuhan pribadi dengan melampirkan gambar dan/atau suara.

---

*Fitur ini hanya tersedia apabila Anda memilih buku telepon ponsel.*

---

1. Pilih kontak dan tekan  atau  **Opsi**.
2. Dalam daftar, pilih **Pilih gambar** untuk menambahkan gambar dari the **Album gambar** dan pilih **Pilih melodi** untuk membuka daftar jenis dering dan menambahkan melodi.

Apabila ada kontak yang memanggil, gambar dan/atau suara yang terkait dengan kontak ini akan ditampilkan/diputar.

---

*Gambar yang terkait dengan kontak, juga digunakan untuk fitur Pgl'n cepat. Apabila Anda menggantinya, gambar ini juga di-update dalam Pengaturan Pgl'n cepat.*

---

## 12. Info Panggilan



Menu yang diuraikan dalam bagian ini, digunakan untuk mengatur bagaimana ponsel Xenium 9@9t Anda menangani panggilan dan biaya yang terkait.

### Counter



Dengan menu ini Anda dapat melacak biaya dan durasi semua panggilan Anda. Sebagian besar opsi yang disebut di bawah merupakan ketergantungan kepelanggan.

### Counter GPRS

Dengan counter GPRS Anda dapat memantau jumlah data yang diterima melalui sesi GPRS. Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggan dan jaringan.

#### Sesi mobile

Opsi ini akan menampilkan sesi hubungan terakhir atau volume transfer ponsel Anda (misalnya, setelah sambungan WAP melalui GPRS).

#### Sesi PC

Opsi ini akan menampilkan sesi sambungan terakhir atau volume transfer transmisi PC Anda.

---

*Counter panggilan yang ditangani oleh telepon Anda bisa berbeda dari yang digunakan oleh operator Anda. Karena itu, Anda sebaiknya mempertimbangkan tampilan counter biaya pada layar sebagai bahan informasi, BUKAN sebagai dasar tarif biaya yang sebenarnya.*

---

### Counter GSM

Fitur ini digunakan untuk melacak panggilan GSM Anda yang masuk dan yang keluar. Harap dicatat, bahwa [Counter panggilan GSM](#) tidak menyertakan sambungan WAP.

#### Info pgl terakhir

Untuk menampilkan durasi dan/atau biaya panggilan terakhir.

#### Total durasi

Untuk [Tampilkan](#) atau [Set Ulg](#) durasi waktu [Outgoing](#) atau [Panggilan msk.](#)

## Total biaya

Untuk menampilkan akumulasi biaya dan untuk menyetel counter ke nol (mungkin dilindungi kode PIN/PIN2).

- **Tampilkan** akan menampilkan berapa banyak yang sudah digunakan berdasarkan **Tarif**.
- **Set Ulg** total biaya yang sekarang.
- **Sisa dana** untuk mengecek sisa kredit (berdasarkan pada **Batas biaya**).
- **Batas biaya mati**
- **Batas biaya** untuk memasukkan batas biaya yang digunakan dalam menu Sisa dana.
- **Tarif** untuk menetapkan tarif per unit. Pertama-tama masukkan mata uang yang digunakan (maksimal 3 karakter), kemudian masukkan biaya per unit.

## Pengaturan

---

Dengan menu ini Anda dapat menyetel semua opsi yang berkaitan ke panggilan: pengalihan panggilan, panggilan menunggu, dll.

### Info di akhir panggilan

Untuk menyetel tampilan durasi dan/atau biaya setiap panggilan secara sistematis ke **Hidupkan** atau **Matikan**, apabila menutup telepon.

### Jawab cepat

Apabila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini meleluaskan Anda untuk menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol, kecuali  (digunakan untuk menolak panggilan).

### Panggilan menunggu

#### Dengan GSM

Berlaku untuk **Semua panggilan**, **Panggilan Suara**, **Panggilan Fax** dan **Panggilan Data**. Apabila opsi ini aktif, Anda mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Pilih opsi **Status** untuk mengetahui apakah panggilan menunggu GSM sedang aktif atau tidak.

**Dengan GPRS** Anda dapat menyetel panggilan menunggu ke *Hidupkan* atau *Matikan* untuk panggilan suara yang masuk sewaktu sambungan GPRS sedang berlangsung.

### **ID Pemanggil**

Untuk *Tampilkan* atau *Tutup* identitas Anda kepada lawan bicara/koresponden Anda. *Status* akan memberitahu Anda mengenai opsi mana yang diaktifkan.

### **Pengalihan panggilan**

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke mailbox Anda atau ke suatu nomor (apakah ke nomor yang ada dalam Buku Telepon atau tidak) dan memberlakukannya untuk: *Panggilan Data*, *Panggilan Suara* dan *Panggilan Fax*.

**Seluruhnya** Akan mengalihkan semua panggilan masuk. Jika memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda menonaktifkan opsinya.

**Bersyarat** Memungkinkan Anda untuk memilih, kapan Anda ingin mengalihkan panggilan masuk: *Tak dijawab*, *Diluar area* atau *Bila sibuk*. Masing-masing opsi dapat disetel tersendiri.

**Status** Akan menampilkan status semua alihan panggilan.

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasukkan nomor mailbox suara Anda (lihat di bagian berikutnya). Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan, dan berbeda dari transfer call (memindahkan panggilan), yang dapat dilakukan bila satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

### **Kotak surat**

Untuk memasukkan nomor kotak surat suara Anda (jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda).

---

*Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan kotak surat Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.*

---

## Awalan IP

Untuk menyetel awalan yang disediakan oleh operator Anda (dapat disimpan hingga 10 digit) agar Anda dapat melakukan panggilan IP. Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan parameter konfigurasi.

## Sambung ulang otomatis

Apabila disetel ke *Hidupkan* dan jika orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi bip satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu bip khusus jika sambungan berhasil. Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

## Daftar panggilan

Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Jenis panggilan yang berbeda – panggilan yang dilakukan, panggilan tidak terjawab dan panggilan yang diterima – semuanya dilambangkan oleh ikon yang berlainan.

Semua ikon ditampilkan secara kronologis dan yang paling terbaru dicantumkan paling atas. Jika koresponden itu tercantum dan tersimpan dalam kontak Anda, nama yang bersangkutan akan ditampilkan.

## Setel ulang

Untuk menyetel ulang seluruh daftar sekaligus dan menghapus semua panggilan yang terdaftar.

## Daftar panggilan

Pilih nomor dalam daftar, dan tekan  untuk menyambung ulang nomornya atau tekan  atau  *Opsi* untuk mengakses sejumlah opsi: *Rincian*, *Panggilan* atau *Tlp. Handsfree* koresponden ini, *Kirim pesan*, *Kirim MMS*, *Hapus* panggilan yang dipilih atau *Simpan* nomor terkait (jika belum ada dalam buku telepon). Dengan opsi *Tambah ke daftar hitam* Anda dapat menambahkan nomor telepon pengirim ke daftar hitam Firewall (lihat halaman 24).

---

*Opsi ini tidak tersedia jika identitas pengirim (mis. nomor teleponnya) disembunyikan.*

---

Menu *Tolak panggilan* mencantumkan semua panggilan yang sudah ditolak melalui opsi *Firewall* (lihat “Firewall” halaman 24 untuk rincian mengenai fitur ini).

## Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.

*Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.*



**Sunyi** - Telepon Anda tidak akan berdering apabila menerima panggilan.



**Getar** - Telepon Anda akan bergetar apabila menerima panggilan.



**GPRS attach** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



**Pesan SMS** - Anda telah menerima pesan yang baru.



**Pesan suara** - Anda telah menerima pesan suara yang baru.



**Baterai** - Balok menunjukkan tingkat isian baterai (4 balok = penuh, 1 bar = lemah).



**Jam alarm** diaktifkan.



**Roaming** - Ditampilkan apabila Anda menggunakan jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda (khususnya apabila Anda di luar negeri).



**Pesan penuh** - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



**Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor** - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.



**Pengalihan Panggilan ke pos pesan suara** - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.



**Zona Induk** - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelangganan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



**Jaringan GSM:** telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

**Mutu penerimaan:** semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



**SMS Chat** - opsi disetel ke **Hidupkan**.

---



**Memori penuh** - Memori telepon sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.

---



**Pesan MMS** - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.

---



**Pesan Wap** - Anda telah menerima pesan dalam push inbox wap.

---



**Matikan/Hidupkan otomatis** - opsi disetel ke **Hidupkan**.

---

# Pencegahan

## Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah pemancar/penerima radio berkekuatan rendah. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya,

untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua rekomendasi dan peraturan setempat apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan

telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

## Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

## Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

## Alat bantu dengar

---

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

## Peningkatan kinerja

---

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.

- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

## Informasi baterai

---

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

## Ponsel dan mobil Anda

---



Studi telah menunjukkan, bahwa berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengaman lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

## EN 60950 Norm

---

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

## Pemeliharaan lingkungan

---



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.

---



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.

---



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait.

---



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

---

## Menyelesaikan masalah

### **Telepon tidak mau hidup**

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

### **Layar menampilkan BLOCKED (DIBLOKIR) bila Anda menghidupkan telepon**

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

### **Layar menampilkan IMSI gagal**

Masalah ini berkaitan dengan kepelanggaran Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

### **Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga**

Tekan agak lama tombol hangup, atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

### **Simbol jaringan tidak ditampilkan**

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

### **Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) apabila tombol ditekan**

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

### **Baterai Anda mungkin terlalu panas**

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

### **Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk**

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon 1** atau **Ditahan** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

### **Anda tidak dapat mengirim pesan teks**

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

### **Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG**

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format file yang tidak sesuai.

### **Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab**

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

### **Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip**

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

### **Layar menampilkan SIM gagal**

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

### **Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN**

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

### **Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA**

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

### **Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna**

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

### **Telepon tidak berfungsi baik di dalam mobil Anda**

Mobil mengandung banyak benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

---

*Tanyakan kepada pihak setempat yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.*

---

### **Telepon Anda tidak mengisi**

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

## Aksesori Asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

---

*Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.*

---

### Pengisi Baterai

---

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

### Tas jinjing

---

Melindungi telepon Anda dari goresan dan goresan

## Piranti hubungan data

---

Memudahkan hubungan data ke ponsel Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Dengan perangkat lunak yang disediakan, Anda dapat men-download gambar dan melodi serta menyinkronkan kontak serta waktu perjanjian Anda.

---

*Apabila ponsel Anda dihubungkan ke PC melalui kabel data USB, kabel ini pun berfungsi sebagai charger untuk mengisi baterai telepon Anda (pengisian 9@9t USB kompatibel dengan sebagian besar PC).*

---

# Pernyataan Merek Dagang



JAVA adalah merek dagang  
Sun Microsystems, Inc.



T9® adalah merek dagang  
Tegic Communications Inc.



In-Fusio dan mesin  
permainan Exen adalah  
merek dagang In-Fusio  
France.

# Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?  
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?  
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?  
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
  - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, kemasukkan air atau cairan lain; atau
  - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- kewenangan oleh Philips; atau
- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
  - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
  - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
  - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
  - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca.
  - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
  - b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
  - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
  - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian.
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS

PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.