


Jūsų telefonas



"Philips" nuolat siekia tobulinti savo produktus. Dėl programinės įrangos atnaujinimų tam tikras šios instrukcijos turinys gali skirtis nuo produkto. "Philips" pasilieka teisę keisti šią naudojimosi instrukciją arba ją atšaukti bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Manykite, kad Jūsų produktas yra standartinis.

Pradžios ekranas

Telefono pradžios ekraną sudaro:

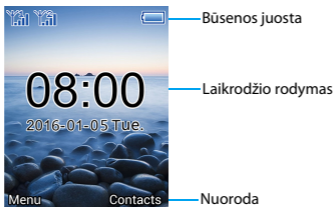

Mygtukai

Informacija apie pagrindinius mygtukus.

Piktogramos	Aprašymas	Funkcija
	Rinkti numerį	Skambinti arba atsiliepti.
	Patvirtinimo ir naršymo mygtukas	Pasirinkimo ar patvirtinimo parinktis.
	Baigti pokalbį/ Išeiti/ Maitinimas	Pabaigti pokalbį; Grįžti į pradžios ekraną; Palaikykite, norėdami įjungti/ išjungti telefoną.
	Kairysis funkcinis mygtukas	Pasirinkite parinktis ekrane.
	Dešinysis funkcinis mygtukas	Pasirinkite parinktis ekrane.
	Užrakinti/atrakinti	Palaikykite nuspaudę , kad atrakintumėte mygtukus pradžios ekrane; Paspauskite , o tada , kad atrakintumėte mygtukus.

Piktogramos ir simboliai

Sužinokite daugiau apie piktogramas ir simbolius ekrane.

Piktogramos	Aprašymas	Funkcija
	Tik vibravimas	Jūsų telefonas vibruos, kai gausite skambutį.
	Tylus	Jūsų telefonas neskambės, kai gausite skambutį.
	Baterija	Juostose rodo baterijos įkrovimo lygį.
	SMS	Jūs gavote naują žinutę.
	Praleistas skambutis	Jūs praleidote skambutį.
	Peradresavimas	Visi įeinantys balso skambučiai yra persiunčiami į nurodytą numerį.
	Ausinės	Ausinės prijungtos prie telefono.
	Žadintuvas	Žadintuvas įjungtas.
	GSM tinklas	Jūsų telefonas prijungtas prie GSM tinklo. Kuo daugiau rodoma juostų, tuo geresnis priėmimas.


Naudojimosi pradžia

Įdėkite SIM kortelę ir įkraukite bateriją


Sužinokite apie SIM kortelės įdiegimą ir baterijos įkrovimą pirmą kartą.

SIM kortelės įdėjimas


1 Nuimkite galinį dangtelį.

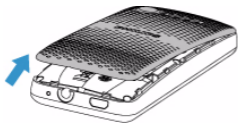


2 Išimkite bateriją.

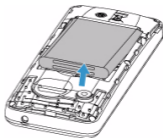

3 Įdėkite SIM kortelę.

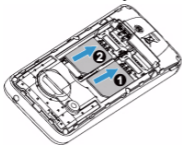


4 Įdėkite bateriją.

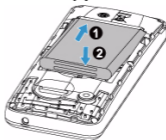


Prietaisas leidžia veikti dvių SIM kortelių režimui parengties būsenoje, tačiau vienu metu veikia tik viena SIM kortelė.

5 Uždėkite galinį dangtelį.

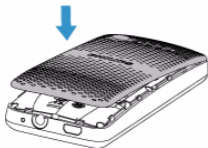

Įkraukite bateriją

Nauja baterija yra iš dalies įkrauta. Baterijos piktograma viršutiniame dešiniajame kampe rodo baterijos įkrovimo būklę.

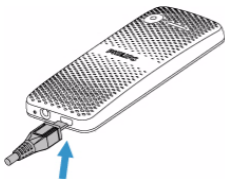


* Patarimai:

- Galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.
- Jei laikysite įkroviklį pajungę prie telefono su įkrauta baterija, baterijos tai nesugadins. Vienintelis būdas išjungti įkroviklį yra jį ištraukti, todėl patartina naudoti lengvai pasiekiamą elektros lizdą.
- Jei telefonu ketinate nesinaudoti kelias dienas, išimkite bateriją.
- Jei pilnai pakrautą bateriją paliksite nenaudojamą, ji po truputį išsikraus.
- Jei baterija įkraudinėjama pirmą kartą arba jei ji nebuvo naudojama ilgesnį laiką, įkrovimas užtruks kiek ilgiau.

Įdėkite mikro SD kortelę (atminties kortelę: iki 16 GB)

Naudodami mikro SD kortelę galite gerokai padidinti telefono atmintį.

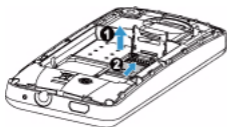

- 1 Pastumkite kortelės laikiklį žemyn ir jį pakelkite. Sulygiuokite mikro SD kortelę su anga. Įstatykite ją į vietą.
- 2 Paspauskite kortelių laikiklį žemyn ir traukite, kol užsifiksuos.

Telefono tinkimas

Tinkinkite telefoną pagal savo pageidavimus.

Laikrodžio nustatymas

- 1 Pradžios ekrane eikite į **Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Laikas ir data**.
- 2 Pasirinkite **Nustatyti laiką/datą**: naudokite skaitinį mygtuką, kad įvestumėte skaičius.

SIM kortelės nustatymai

- 1 Įsitinkinkite, kad telefonas yra įjungtas. Jei reikia, įveskite PIN kodą.
- 2 Eikite į **Meniu > Nustatymai > Dvi SIM kortelės Nustatymai**, kad aktyvintumėte dviejų ar vienos kortelės režimą.



Pastaba:

- PIN kodą iš anksto sukonfigūruoja ir pateikia tinklo operatorius arba pardavėjas.
- Jei įvesite PIN kodą neteisingai tris kartus iš eilės, SIM kortelė bus užblokuota. Kad jį atblokuotumėte, kreipkitės į savo paslaugų tiekėją, kuris pateiks PUK kodą.
- Neteisingai įvedus PUK kodą dešimt kartų iš eilės, SIM kortelė bus užblokuota visam laikui. Tokiu atveju, kreipkitės į tinklo operatorių ar pardavėją.

Telefono naudojimas

Pagrindinės skambučio funkcijos




Skambinimas

- 1 Įveskite telefono numerį.
- 2 Paspauskite , kad surinktumėte numerį.
- 3 Paspauskite , kad pabaigtumėte pokalbį.

Patarimai:

- Tarptautiniams pokalbiams spauskite , norėdami įvesti ženklą "+" kaip tarptautinį prefiksą.

Atsiliepimas ir pokalbio baigimas

- 1 Paspauskite , kad atsilieptumėte.
- 2 Paspauskite , kad pasirinktumėte laisvųjų rankų režimą.
- 3 Paspauskite , kad baigtumėte pokalbį.

Spartusis rinkimas

Galite skambinti numeriu palaikę nuspaudę skaitinį mygtuką pradžios ekrane.

Norėdami priskirti kontaktą prie sparčiojo rinkimo mygtuko:

- 1 Pasirinkite **Telefonų knyga > Parinktys > Telefonų knygos nustatymai > Spartusis rinkimas**, kad įjungtumėte funkciją.
- 2 Paspauskite **Nustatyti numerius**, norėdami pasirinkti skaitinį mygtuką, kad pridėtumėte numerį.


Skambučiai pagalbos tarnyboms

Jei SIM kortelės nėra telefone, galite spausti skaitinius mygtukus, kad paskambintumėte pagalbos tarnyboms. Europoje pagalbos tarnybos bendrasis telefonas yra 112; D. Britanijoje 999.

Žinučių gavimas ir siuntimas

Norėdami siųsti žinutes, naudokite **Žinučių siuntimo** meniu.




Nauja SMS

- 1 Pasirinkite **Žinučių siuntimas > Rašyti žinutę**.
- 2 Parašykite žinutę.
- 3 Paspauskite  kad išsiųstumėte žinutę.

Teksto įvedimas

Jūsų mobilusis telefonas palaiko kelis teksto įvedimo būdus bei anglišių raidžių, skaitmenų ir simbolių įvestis.

Mygtukai:

Mygtukai	Funkcija
	Įveskite simbolius ir skyrybos ženklus.
	Pašalinkite ankstesnį simbolį.
	Pasirinkite simbolį ekrane.



Pasirinkite ar patvirtinkite simbolį.



Naršykite norimus simbolius ankstesniajame ar kitame puslapyje.




Pastaba:

- Atsižvelgiant į tai, kokią kalbą pasirinkote telefone, palaikomi įvesties būdai gali skirtis.

Telefonų knygos tvarkymas

Sužinokite daugiau apie pagrindinę telefonų knygos funkciją.

Naujo kontakto pridėjimas

- 1 Eikite į **Telefonų knygą**, pasirinkite **Pridėti naują kontaktą**.
- 2 Pasirinkite vietą. (**SIM1/ SIM2/Telefone**).
- 3 Išsaugokite numerį ir, jei pageidaujate, pridėkite papildomos informacijos.
- 4 Paspauskite  > **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte įrašą.

Kontakto paieška

- 1 Eikite į **Telefonų knygą**.
- 2 Įveskite pirmąsias kelias vardo raides paieškos juostoje.
- 3 Pasirinkite kontaktą sąrašė.

Kontaktų tvarkymas

Galite kopijuoti ar perkelti kontaktus iš SIM kortelės į telefoną ir atvirkščiai arba pašalinti kontaktus. Eikite į **Telefonų knygą** > **Parinkty** > **Telefonų knygos nustatymai**, paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte norimą parinktį.

Multimedija




Medijos įrašų leistuvai

Išsaugokite MP3 muzikos failus aplanke **Muzika** atminties kortelėje.

Paleisti muziką

- 1 Eikite į **Multimedija** > **Garso įrašų leistuvai**, kad pasirinktumėte norimą dainą aplanke.

- 2 Paspauskite **Parinkty** > **Nustatymai** > **Pakartoti**, kad įjungtumėte pakartotinį įrašo grojimą.
- 3 Grojimą valdykite šiais mygtukais:



Funkcija	Aprašymas
	Pristabdyti ir atnaujinti grojimą.
◀ arba ▶	Paspauskite naršymo mygtuką, kad pasirinktumėte ankstesnį ar kitą garso takelį.
▲ arba ▼	Paspauskite naršymo mygtuką ▲ arba ▼, sureguliuotumėte garsą.
	Grįžkite į ankstesnįjį meniu.
	Grįžkite į pradžios ekraną.

Pastaba:

- Klausydamiesi muzikos, nustatykite vidutinį garso stiprumą. Dėl dažno klausymosi dideliu garsu galite pakenkti klausai.

Vaizdo kamera


Galite filmuoti vaizdo įrašus telefonu.

- 1 Eikite į **Multimedija** > **Vaizdo kamera**.
- 2 Spustelėkite  kad pradėtumėte kurti vaizdo įrašą.
- 3 Paspauskite  **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte įrašymą, ir failas bus automatiškai išsaugotas telefone.

Patarimai:

- Įrašas išsaugomas tik AVI formatu.

Vaizdo įrašų leistuvai

- 1 Eikite į **Multimedija** > **Vaizdo įrašų leistuvai**.
- 2 Paspauskite  kad paleistumėte pasirinktus vaizdo įrašus.


Patarimai:

- Telefone galima leisti tik mažos gebos 3GP vaizdo įrašus, suderinamus su telefono ekrano dydžiu (1,77 colių, 128x160 pikselių).

Fotoaparatas

Sužinokite daugiau apie fotoaparato funkciją. Darykite norimas nuotraukas telefonu.

Fotografuokite

- 1 Programų sąrašė pasirinkite .
- 2 Paliesti ▲/▼, kad priartintumėte ir nutolintumėte.
- 3 Paliesti Ⓞ kad padarytumėte nuotrauką, kurią telefonas automatiškai išsaugos.

FM radijas

Radijo stoties klausymasis

- 1 Prijunkite pridėtas ausines prie telefono.
- 2 Eikite į **Multimedija > FM radijas > Parinktys > Automatinė paieška**. Prasidės automatinis nuskaitymas ir bus išsaugoti galimi kanalai.
- 3 Paspauskite naršymo kanalą ◀ arba ▶, kad pasirinktumėte kanalą.
- 4 Paspauskite naršymo mygtuką ▲ arba ▼, kad sureguliuotumėte garsą.
- 5 Paspauskite ▶, kad išjungtumėte FM radiją.

Įrankiai

Žadintuvas

Sužinokite, kaip nustatyti ir naudoti žadintuvą. Galima nustatyti iki penkių žadintuvus.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Eikite į **Užrašinė > Žadintuvas**.
- 2 Pasirinkite žadintuvą, paspauskite Ⓞ kad galėtumėte redaguoti žadintuvą.
- 3 Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką ☐, kad išsaugotumėte jį.

Žadintuvo išjungimas

- 1 Eikite į **Užrašinė > Žadintuvas**.
- 2 Pasirinkite žadintuvą, kurį norite išjungti, ir paspauskite ☐ **Sustabdyti**.

Žadintuvo sustabdymas

Suskambėjus žadintuvui,

- pasirinkite **Išjungti**: Žadintuvas išsijungs.
- Pasirinkite **Snausti**: Žadintuvas vėl suskambės nustačius **Snausti (nustatydami žadintuvą, galite pasirinkti snaudimo laiką)** intervalą.

Nustatymai

Dviguba-SIM ir Profiliai

Žiūrėti "Telefono tinkimas" 6 puslapyje.

Skambučio nustatymai

Funkcija	Aprašymas
SIM 1/2 skambučio nustatymai	
Skambučio laukimas	Būsime informuoti apie įeinantį skambutį, kalbėdami telefonu (priklauso nuo tinklo).
Peradresavimas	Peradresuokite įeinančius skambučius į savo balso paštą ar kitą telefono numerį.
Skambučių uždraudimas	Apriboja įeinančius ir išeinančius skambučius.
Linijų perjungimas	Pereikite nuo 1 linijos iki 2 ir atvirkščiai.
Pažangūs nustatymai	
Juodasis sąrašas	Ijunkite/išjunkite juodąjį sąrašą ir nustatykite atmetamus numerius.
Automatinis pakartotinis rinkimas	Nepavykus prisiskambinti, pakartotinai renka numerį.
Skambučio laiko priminimas	Nustatykite priminimą skambučio laikui pasiekus nustatytą laiką.
Atsiliepimo režimas	Nustatykite atsakymo režimą (bet kuris mygtukas ar automatinis atsiliepimas telefonui veikiant ausinių režimu).

Telefono nustatymai

Funkcija	Aprašymas
Laikas ir data	Nustatykite telefono laikrodį.
Tvarkaraščio įjungimas/išjungimas	Nustatykite laiką, kada telefonas įsijungs/išsijungs automatiškai.
Kalba	Pasirinkite telefono kalbą.
Pageid. įvesties būdas	Pasirinkite pageidaujama įvesties būdą.
Ekranas	
Ekranas užsklanda	Pasirinkite paveikslėlį kaip telefono ekraną užsklandą.
Automatinis ekrano užraktas	Įjunkite automatinį ekrano užraktą ir nustatykite trukmę.
Rodyti datą ir laiką	Pasirinkite rodyti arba nerodyti datos ir laiko ekrane.
Nuorodos	Pasirinkite naršymo mygtuką kaip tiesioginę prieigą prie meniu.
Paskirtieji mygtukai	Nustatykite paskirtuosius mygtukus.
Skrydžio režimas	Įjungti/išjungti lėktuvo režimą.
Įvairūs nustatymai	
LCD ekrano apšvietimas	Nustatykite ekrano apšvietimo ryškumą ir trukmę.
Mygtuko apšvietimas	Įjunkite mygtuko apšvietimą ir nustatykite trukmę.

Kiti nustatymai

Funkcija	Aprašymas
Saugos nustatymai	Šis meniu punktas leidžia naudoti slaptažodžius ar PIN kodą, kad apsaugotumėte savo telefoną.
Tinklo nustatymai	Pasirinkite telefono tinklą (priklauso nuo paslaugos tiekėjo abonentu). Rekomenduojama naudoti automatinį paieškos režimą.
Nustatymų atkūrimas	Atkurkite telefono nustatymus į numatytuosius. Turite įvesti telefono užrakto slaptažodį (1122 pagal numatytuosius parametrus).

Sauga ir atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės

Saugokite telefoną nuo vaikų



Laikykite telefoną ir jo priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali užspringti ir rimtai susižaloti mažomis telefono dalimis, jas prarijus.

Radijo bangos



Šis telefonas siunčia/priima radijo GSM bangas.



Pasitikslinkite su transporto priemonės gamintoju, ar elektroninė įranga, naudojama jūsų automobilyje, negali būti paveikta radijo energijos.

Išjunkite telefoną...



Skrisdami lėktuvu, išjunkite telefoną. Naudojimas mobiliu telefonu lėktuve gali būti pavojingas, nes jis gali sutrikdyti lėktuvo radijo įrangos veikimą ir dėl to gali užtraukti atsakomybę.



Ligoninėse, klinikose, kitose sveikatos apsaugos įstaigose ir ten, kur galite būti netoli medicininių įrangos.



Vietose, kuriose yra potencialiai sprogį atmosfera (pvz., benzino kolonėlėse ir vietose, kur ore yra dulkių dalelių, tokių, kaip metalo milteliai). Transporto priemonėje, kuri transportuoja degius produktus arba transporto priemonėje, kuri transportuoja automobilių dujas (LPG). Karjeruose ar kitokiose vietose, kur atliekami sprogdinimo darbai.

Jūsų mobilusis telefonas ir automobilis



Venkite naudotis telefonu vairuodami ir laikykitės visų taisyklių bei reikalavimų, kurie susiję su naudojimu mobiliaisiais telefonais vairuojant. Naudokite laisvų rankų įrangą norėdami kiek įmanoma padidinti saugumą. Užtikrinkite, kad Jūsų automobilio telefono komplektas neužblokuoja automobilio oro pagalvių ar kitos įrangos.

Naudokitės telefonu atsakingai ir saugiai



Tam, kad telefonas veiktų optimaliai ir patenkinamai, rekomenduojame telefoną naudoti įprastoje darbinėje jo padėtyje.

- Nelaikykite telefono ekstremaliose temperatūrose.
- Nemerkite telefono į jokį skystį; jei telefonas sudrėktų, išjunkite jį, išimkite bateriją ir palikite džiūti 24 valandoms prieš vėl naudojantis.
- Telefoną valykite minkštu skudurėliu.
- karštame ore arba ilgai telefoną palaikius saulėje (ant palangės, ant mašinos lango), jo korpuso temperatūra gali padidėti. Tokiais atvejais būkite labai atsargūs naudodamiesi telefonu, ypač, kada naudojimosi aplinkos temperatūra yra aukščiau 40°C arba žemiau -10°C.

Apsaugokite baterijas nuo apgadinimo




Naudokite tik originalius gamintojo priedus, nes kitų priedų naudojimas gali pakenkti telefonui ir panaikinti jūsų "Phillips" telefono garantiją. Neoriginalios baterijos naudojimas gali sukelti sprogimą.


Užtikrinkite, kad apgadintas dalis nedelsiant pakeistų kvalifikuotas technikas ir kad jos būtų keičiamos tik originaliomis gamintojo dalimis.

- Jūsų telefonas maitinamas įkraunama baterija.
- Naudokite tik nurodyto tipo įkroviklį.
- Nedeginkite baterijų.
- Neardykite baterijų.
- Saugokite, kad smulkūs metaliniai daiktai (tokie, kaip raktai Jūsų kišenėje) neužtrumpintų baterijos kontaktų.
- Nelaikykite prietaiso ir jo baterijos ekstremaliose temperatūrose (žemiau -20°C arba aukščiau 60°C), drėgmėje arba kaustinėje aplinkoje.

Rūpinimasis aplinka

 Laikykitės visų vietinių su aplinkos apsauga ir atliekų bei pakuočių, atitarnavusių baterijų ir telefono išmetimo bei perdirbimo reikalavimų. Gamintojas pažymėjo bateriją ir pakuotę standartiniais simboliais, kurie skirti informuoti apie tinkamą perdirbimą ir tinkamą atitarnavusių įrangos išmetimą.

 : Atitinkamai pažymėta pakuotės medžiaga yra perdirbama.

 : Buvo padarytas finansinis indėlis į asocijuotą nacionalinę pakuočių surinkimo ir perdirbimo sistemą.

 : Plastikinė medžiaga yra perdirbama (taip pat identifikuoja plastiko tipą).

Klausos apsauga



Klausydamiesi muzikos, nustatykite vidutinį garso stiprumą.

Jei ilgai klausysitės dideliu garsu, galite pakenkti klausiai. Patartina laikyti atokiau nuo kūno ir galvos, mažiausiai 15 mm atstumu veikimo metu.

WEEE ženklas ir DFU: "Informacija vartotojui"

Atitarnavusio produkto išmetimas

Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB

Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl atitarnavusių elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo sistemų.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite atitarnavusių gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Šiame prietaise gali būti dalių, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi JAV ir kitų šalių eksporto įstatymai bei reglamentai. Jų nesilaikymas neleistinas.

Patarimai

Širdies stimulatorius

Jei turite širdies stimuliatorių:

- Visuomet laikykite telefoną 15 cm ir toliau nuo širdies stimulatoriaus tada, kai telefonas įjungtas tam, kad telefonas nepaveiktų stimulatoriaus.
- Nenešiotkite telefono marškinių priekinėje kišenėje.
- Naudokite stimuliatoriui priešingą ausį, norėdami "sumažinti galimus".
- Išjunkite telefoną, jei manote, kad jis kelia trikdžius stimuliatoriui.

Klausos aparatai

Jei naudojate klausos aparatus, pasikonsultuokite su gydytoju arba klausos aparato gamintoju apie tai, kaip šis aparatas turi būti naudojamas su mobiliuoju telefonu.

Kaip pailginti telefono baterijos veikimo laiką

Tam, kad Jūsų mobilusis telefonas veiktų tinkamai, būtinas tinkamas jo maitinimas iš baterijos. Tam, kad taupytumėte baterijos energiją, rekomenduojame:

- Išjungti "Bluetooth" funkciją telefone tada, kai ji nenaudojama.
- Telefono ekrano apšvietimą sumažinti iki mažiausio lygmens.
- Išjungti automatinio ekrano užrakinimo funkciją, išjungti klaviatūros garsus, vibraciją, įspėjimus su vibracijos funkcija.
- Nustatyti GPRS ryšį tik tada, kai jo reikia. Priešingu atveju Jūsų telefonas nuolatos ieškos GPRS tinklo, dėl ko bereikalingai naudosis baterija.
- Išjunkite telefoną jei esate ne ryšio zonoje. Priešingu atveju telefonas nuolat ieško tinklo ir eikvos bateriją.

Trikčių diagnostika

Telefonas neįsijungia

Išimkite ir vėl įdėkite bateriją. Įkraukite telefono bateriją, kol įkrovimo piktograma nustos mirksėti. Išjunkite įkroviklį ir bandykite įjungti telefoną.

Ekране rodomas užrašas "BLOCKED" ("užblokuota") įjungus telefoną

Kažkas bandė naudotis telefonu, tačiau neįvedė PIN kodo arba PUK kodo. Susisiekite su ryšio paslaugos teikėju.

Ekране rodomas užrašas "IMSI failure" ("IMSI triktis")

Ši problema yra susijusi su jūsų abonemento planu. Kreipkitės į savo operatorių.

Telefonas nepersijungia į laisvo veikimo režimą

Paspauskite kiek ilgiau palaikykite skambučio atmetimo funkcijos mygtuką, patikrinkite SIM kortelę ir ar teisingai įdėta baterija; tada bandykite įjungti dar kartą.

Nerodomas tinklo simbolis

Nėra ryšio su tinklu. Gali būti, kad esate ryšio blokavimo zonoje (tunelyje, tarp aukštų pastatų), arba ne ryšio zonoje. Pabandykite nustatyti ryšį iš kitos vietos, iš naujo pasijungti prie tinklo (ypač tada, jei esate užsienyje), patikrinkite, ar prietaiso antena savo vietoje (jei telefonas turi išorinę anteną), arba susisiekite su savo ryšio operatoriumi dėl pagalbos/informacijos.

Ekranas nereaguoja (arba reagoja lėtai) į klavišų paspaudimus

Žemoje aplinkos temperatūroje telefono ekranas gali reaguoti lėčiau. Tai normalu ir nereiškia telefono gedimo. Perneškite telefoną į šiltesnę vietą ir bandykite dar kartą. Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju.

Kaista telefono baterija

Baterijai įkrauti naudojate netinkamų techninių parametų įkroviklį. Įsitinkinkite, kad visada naudojate originalius, gamintojo rekomenduojamus priedus, kurie yra pridėti kartu su telefonu.

Telefonas nerodo įeinančių skambučių numerių

Ši funkcija priklauso nuo konkretaus tinklo ir plano. Jei tinklas nerodo įeinančio skambučio telefono numerio, vietoje jo bus rodomas užrašas "Call 1" ("skambutis 1") arba "Withheld" ("užlaikyta"). Kreipkitės į savo operatorių dėl išsamesnės informacijos šiuo klausimu.

Nepavyksta išsiųsti tekstinių pranešimų

Tam tikrų tinklų operatoriai neleidžia siųsti tekstinių pranešimų. Taip pat patikrinkite, ar teisingai įvedėte SMS pranešimų centro numerį, arba susisiekite su savo operatoriumi dėl išsamesnės informacijos.

Negaunate ir/arba negalite išsaugoti JPEG paveikslėlių

Jei paveikslėlio failas labai didelis arba jei labai ilgas jo pavadinimas, neteisingas formatas, jo telefonas gali nepriimti.

Manote, kad praleidote tam tikrus skambučius

Pasitikrinkite telefono skambučių nukreipimo nustatymus.

Baterijos įkrovimo metu piktograma nerodo brūkšnelių, jos fonas mirksi

Bateriją įkraudinėkite tik tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nėra žemiau 0°C (32°F) arba aukščiau 50°C (113°F).

Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju.

Ekране rodoma "SIM failure" ("SIM triktis")

Patikrinkite, ar SIM kortelė tinkamai įdėta. Jei problema neišnyksta, jūsų SIM kortelė gali būti sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.

Bandant naudotis funkcija iš meniu, rodomas užrašas "NOT ALLOWED" ("neleidžiama")

Kai kurios funkcijos priklauso nuo tinklo. Jos prieinamos tik tada, kai Jūsų abonento sąlygos tai leidžia. Kreipkitės į savo operatorių dėl išsamesnės informacijos šiuo klausimu.

Ekране rodomas užrašas "INSERT YOUR SIM CARD" ("įdėkite savo SIM kortelę")

Patikrinkite, ar SIM kortelė tinkamai įdėta. Jei problema neišnyksta, jūsų SIM kortelė gali būti sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.

Jūsų telefono autonomija atrodo žemesnė, nei nurodoma naudojimosi instrukcijoje

Autonomija susijusi su Jūsų nustatymais (t.y. skambučio garsumu, ekrano fono apšvietimu) ir naudojamomis funkcijomis. Norint padidinti autonomiją, kai tik įmanoma, išjunkite visas nenaudojamas funkcijas.

Telefonas tinkamai neveikia automobilyje

Automobilyje yra daug metalinių detalių, kurios sugeria elektromagnetines bangas ir tai gali turėti įtakos telefono veikimui. Šiam telefonui galite įsigyti automobilinį komplektą su išorine antena, kuri pagerina signalo priėmimą ir siuntimą.

Pastaba:

- Pasitikrinkite vietos valdžios institucijų pateiktose taisyklėse, ar leidžiama naudotis telefonu vairuojant.

Neįsiskrauna telefono baterija

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali prireikti kelių minučių (dažniausia iki 5 minučių) norint iš kraunamos baterijos paleisti telefono ekraną arba matyti baterijos piktogramą ekrane.

Telefono fotoaparatu padaryta nuotrauka neryški

Patikrinkite, ar fotoaparato optika iš abiejų pusių yra švari.

Specifinės sugerties spartos informacija

Tarptautiniai standartai

ŠIS MOBILUSIS TELEFONAS ATITINKA VISUS GALIOJANČIUS TARPTAUTINIUS STANDARTUS DĖL RADIJO BANGŲ POVEIKIO

Jūsų mobilusis telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad nebūtų viršijamos radijo dažnių (RD) poveikio ribos, kurios nustatytos pagal tarptautinius standartus. Šias rekomendacijas nustatė Tarptautinė nejonizuojančiojo spinduliuavimo apsaugos komisija (ICNIRP) ir Elektros bei elektronikos inžinierių institutas (IEEE), kuris nustato esminius asmenų saugos standartus nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos būklės.

Mobiliojo telefono bangų poveikis ir susijusios rekomendacijos vertinamos pagal specifinį absorbcijos lygį (SAR). ICNIRP rekomenduoja SAR metodiką mobiliesiems telefonams, skirtiems bendrajam naudojimui matuojant **2,0 W/kg vidurkį dešimčiai gramų audinio ir 1,6 W/kg vidurkį vienam gramui audinio** pagal IEEE standartą 1528 vienam asmeniui.

SAR bandymai atliekami naudojant rekomenduojamas naudojimo padėtis su mobiliuoju telefonu, kuris spinduliuoja didžiausią lygį pagal testuojamus dažnius. Nors SAR bandymai atliekami naudojant didžiausią bangų galią, faktiniai SAR lygmenys naudojantis mobiliuoju telefonu dažniausiai būna žymiai mažesni už maksimalią SAR reikšmę. Taip yra dėl to, kad telefonas sukurtas veikti įvairiais galios lygmenimis ir kad naudotų tik tiek energijos, kiek reikia pasiekti tinklą. Kalbant apibendrintai - kuo arčiau esate stoties antenos, tuo mažesnė galia naudojama telefonui.

Nor skirtingų telefonų SAR lygiai gali skirtis skirtingose padėtyse, jie visi atitinka tarptautinius apsaugos nuo radijo bangų poveikio standartus.

Didžiausia SAR reikšmė, kuri nustatyta Philips E103 modelio telefonui testavimo metu ties ausimi buvo 1,32 W/kg, o tinkamai dėvint ant kūno buvo 1,07 W/kg, pagal ICNIRP rekomendaciją.

SAR reikšmė matuojama ties galva ir kada prietaisas yra 15 mm nuo kūno transliuojant didžiausią leistiną galią pagal mobiliojo telefono dažnio juostas.

Norint apribot radijo bangų poveikį, rekomenduojame sumažinti pokalbių mobiliuoju telefonu laiką arba naudoti laisvų rankų įrangą. Šių apsaugos priemonių tikslas - kad mobilusis telefonas būtų kuo toliau nuo galvos ir nuo kūno.

Atitikties deklaracija

Mes,

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Kinija**

pareiškiamo, kad išskirtinai atsakome už šį produktą

Philips E103

Philips GSM

TAC numeris: 8656 5602

ir patvirtiname, kad šis produktas pagamintas laikantis bei atitinka šių standartų reikalavimus:

SAUGA: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011+A2:2013

SVEIKATA: EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010

EN 50566:2013; EN 62479:2010

EN 50360:2001/A1:2012

EMS: EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-3 v1.6.1

EN 301 489-7 v1.3.1; EN 55013:2013

EN 55020:2007/A11:2011

EN 55022:2010; EN 55024:2010

RD: EN 301 511 v9.0.2

Pareiškiamo, kad (visi būtini radijo bandymai buvo atlikti) aukščiau nurodyta įranga atitinka visus pagrindinius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus.

Žymėjimo ženklas: CE2200

2015 m. gruodžio 1 d.



Kokybės vadybininkas