

639



**PHILIPS**

# Telefonunuzu keşfedin




\* İsteğe bağlı, kamera bir aksesuardır, standart paket içinde yer almaz ve ayrıca satılır.

*Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüğünde önceden bildirmeksizin bu kullanma kılavuzunu gözden geçirme veya kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar. Philips bu kullanma kılavuzunu «olduğu gibi» sağlar ve ilgili yasanın gerektirdikleri dışında bu kullanma kılavuzu ile*



*açıklanan ürün arasındaki herhangi bir hata, atlama veya uyumsuzluktan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.*

## Nasıl yapılır...


### Telefonu Açma/ Kapama

 tuşunu basılı tutun.


### PIN kodunu girin

PIN kodunuzu, tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için  veya  tuşuna basın.

### Arama yapma

Tuşları kullanarak telefon numarasını girin ve aramak için  tuşuna basın.


### Aramayı cevaplama












Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.











### Görüşme sesini ayarlama

Görüşme esnasında yukarı veya aşağı yan tuşa basın.

### Zil melodisini değiştirme

Zil melodisi listesine ulaşmak için hazır modunda  tuşunu basılı tutun.

<b>Zil seviyesi ayarı</b>	Hazır modunda yukarı veya aşağı yan tuşa basın.
<b>Aramayı sona erdirmeye</b>	 tuşuna basın.
<b>Ana menüye erişme</b>	Hazır modunda  tuşuna basın.
<b>Rehber'e erişme</b>	Hazır modunda  tuşuna basın.
<b>Rehber'i kullanma</b>	 veya  tuşlarıyla ileri geri giderek listeyi tarayın ve seçtiğiniz ismi aramak için  tuşuna basın.
<b>BeDJ'ye erişme</b>	Hazır modunda  tuşuna basın.
<b>Arama Listesi'ne erişme</b>	Hazır modunda  veya  tuşuna basın.
<b>Önceki menüye gitme</b>	 tuşuna basın.
<b>Menüleri gözden geçirirken hızla hazır moduna dönme</b>	 tuşunu basılı tutun.



<b>Kullanılan dili değiştirme</b>	 tuşunu basılı tutun, dili seçmek için  veya  tuşunu kullanın ve  tuşuna basın.
<b>Menüdeki bir işleve erişme</b>	 tuşuna basın, işlev seçmek için  veya  tuşunu kullanın ve sonra alt menüye girmek için  tuşuna basın. İstedığınız işleve ulaşmak için bu adımları tekrarlayın.
<b>Programlanmış bir Ses komutunu etkinleştirme</b>	 tuşunu basılı tutun.
<b>WAP'ı başlatma</b>	 tuşunu basılı tutun.
<b>Dış ekran FX'i etkinleştirme</b>	Yan tuşu basılı tutun (sesi kısma tuşu). <a href="#"><u>Telefonun kapalı ve hazır modunda olması gerekir.</u></a>

## Hayvanat Bahçesi animasyonu erişme

Bu fonksiyon Açık ise yan tuşu basılı tutun (sesi yükseltme tuşu).

*Telefonun kapalı ve hazır modunda olması gerekir.*




## Etkinlikler

Bazı etkinlikler hazır modundaki ekranı değiştirebilir (cevapsız arama, yeni mesaj, vb.). İlişkili menüye erişmek için  tuşuna basın veya yeniden hazır modu ekranına dönmek için  tuşuna bir süre basın.

## Menü gezgini

Menü, ekranda görüntülenen dairesel bir simge döngüsüdür. Her simge telefonunuzun bir özelliğini veya işlemini temsil eder.

*Tüm göstergeler ekrana sığmaz; ekranda görünmeyenler ◀ veya ▶ tuşuyla ekran kaydırılarak görünür.*

Hazır modundayken  tuşuna basarak ana menüye erişebilirsiniz. ◀ (saat yönünün tersine) veya ▶ (saat yönüne) tuşunu kullanın istediğiniz özellik veya işlem seçildiğinde  tuşuna basın ya da iptal etmek için  tuşuna basın. Bu durumda başka bir alt menü veya liste belirir.

*▲ veya ▼ tuşuna bastığınızda iki seçenek arasında geçiş yapılır. Aktif/Pasif, Açık/Kapalı, bir değeri Artırma/Azaltma vb.*

İstediğiniz özellik veya seçeneğe ulaşmaya kadar menü ve listeleri gözden geçirin. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğu listede bulunduğunuz yeri gösterir. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarını menü tuşu ile seçebilir veya bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi ayarlayabilirsiniz.

# İçindekiler

1. Başlarken .....	1
SIM kartı takın .....	1
Telefonu açma .....	2
Tarih ve saati ayarlayın .....	2
SIM kart rehberini kopyalama .....	2
<i>Kopyalamayı kabul etme</i> .....	3
<i>Kopyalamayı reddetme</i> .....	3
<i>Kopyalamayı durdurma</i> .....	3
İlk Çağrı .....	3
Pili şarj etme .....	3
2. Temel özellikler .....	5
Rehbere ulaşma ve danışma .....	5
Arama yapma .....	5
Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye .....	5
Zil değiştirme .....	6
Telefonu sessiz moduna alma .....	6
Dış Ekran FX Mirror FX .....	6
Telefonu titreşim moduna alma .....	6
Hayvanat Bahçesi .....	6
Çılgın Saat .....	7
Cep telefonu numaranızı okuma .....	7
Kulaklık seviyesini ayarlama .....	7
Mikrofonun sesini kapatma .....	7
Mikrofonun sesini açma .....	7

Görüşmeyi kaydetme .....	7
Arama listesini sil .....	8
SMS listesini sil .....	8
Rehberi silme .....	8
Listede hızla dolaşma .....	8
Arama sırasındaki diğer özellikler .....	9
3. Menü ağacı .....	10
4. Multimedya mesajlaşması .....	13
MMS oluşturma .....	13
<i>Adresleri seçme</i> .....	13
<i>Mesajınızı tasarlama</i> .....	13
<i>Seçeneklere erişme</i> .....	14
<i>Mesajınızı gönderme</i> .....	15
MMS alma .....	16
<i>MMS indirme ve oynatma</i> .....	16
<i>Ekleri alma ve kaydetme</i> .....	16
Klasörleri yönetme .....	17
Ayarlar .....	18
<i>Şebeke hesabı</i> .....	18
<i>Taşıyıcı</i> .....	18
<i>MMS Merkezi</i> .....	18
<i>Ağ geçidi adresi</i> .....	19
<i>Ağ geçidi portu</i> .....	19
<i>Uygulama ayarları</i> .....	19
5. Metin veya sayı girme .....	21
T9® metin Girişi .....	21
<i>Bu nedir?</i> .....	21

<i>Nasıl kullanılır?</i> .....	21	<i>Ekran koruyucu</i> .....	31
Standart metin girişi .....	22	<i>Animasyon</i> .....	32
<b>6. Rehber</b> .....	<b>23</b>	<i>Aydınlatma</i> .....	32
SIM kart rehberi .....	23	<i>Duvar Kağıdı</i> .....	32
Telefon rehberi .....	24	Hızlı tuşlar .....	33
Rehbere isim ekleme .....	24	Ses komutu .....	35
<i>SIM kartta</i> .....	24	Sesle arama .....	36
<i>Telefonda</i> .....	24	Güvenlik .....	36
<i>Telefon rehberine kayıt ekleme</i> .....	24	<i>Sabit numaralar listesi</i> .....	36
<i>Numaralar</i> .....	25	<i>Arama kısıtlama</i> .....	37
FotoCall: arayanı görme ve duyma .....	25	<i>Kodları değiştir</i> .....	37
İsimleri düzeltme ve yönetme .....	26	<i>PIN koruması</i> .....	38
<i>SIM kartta</i> .....	26	Şebeke .....	38
<i>Telefonda</i> .....	26	<i>GPRS ekle</i> .....	38
Arama yapma .....	28	<i>Şebekeye kayıt</i> .....	39
<i>Acil numara</i> .....	28	<i>Favoriler</i> .....	39
<i>Başka numara</i> .....	28	<i>Erişim ayarları</i> .....	39
<b>7. Ayarlar</b> .....	<b>30</b>	Saat ve tarih .....	40
Sesler .....	30	<i>Saat ekranı</i> .....	40
<i>Sessiz</i> .....	30	<i>Tarih ayarı</i> .....	40
<i>Zil sesi</i> .....	30	<i>Tarih biçimi</i> .....	41
<i>Ziller</i> .....	30	<i>Saat dilimi</i> .....	41
<i>Mesaj Uyarısı</i> .....	30	<i>Yaz saati</i> .....	41
<i>Ekolayzer</i> .....	30	<i>Saat ayarı</i> .....	41
<i>Tuş tonları</i> .....	31	Dil .....	41
<i>Alarm Sesleri</i> .....	31	Profiller .....	41
<i>Titreşim</i> .....	31	<b>8. Mesajlar</b> .....	<b>43</b>
Ekran .....	31	SMS .....	43

SMS gönderme .....	43	Ses albümü .....	61
SMS oku .....	44	Gösteri .....	62
SMS ayarları .....	45	Hafıza Durumu .....	62
SMS arşivi .....	46	Memo .....	62
E-posta .....	46	BeDJ .....	63
Ayarlar .....	47	11. Eğlence .....	64
E-posta yazma ve gönderme .....	49	Hesap makinesi .....	64
E-posta alma ve okuma .....	51	Çalar Saat .....	64
Yayın Mesajı .....	54	Ajanda .....	64
Hızlı mesaj .....	55	Yeni etkinlik kaydetme .....	64
9. Müzik ve Mix .....	56	Bir etkinlik üzerinde değişiklik yapma .....	65
Nasıl yapılır... .....	56	Hayvanat Bahçesi .....	67
Başlarken .....	56	Çılgın Saat .....	67
Parçaları etkinleştirme .....	56	Euro dönüştürücüsü .....	68
Parçaların melodilerini ve enstrümanlarını değiştirme .....	57	Duvar Oyunu .....	68
Tempoyu değiştirme .....	57	12. Arama bilgileri .....	69
Mix kaydetme .....	58	Arama ayarları .....	69
Kaydı başlatma .....	58	Etkin Kapak .....	69
Kaydı yönetme .....	58	Yönlendirme .....	69
Varolan dosyalardan .....	59	Posta kutuları .....	70
Sıfırdan .....	59	Otomatik arama .....	70
Kendi mix ve stilinizi oluşturma .....	59	Herhangi bir tuşla cevaplama .....	70
Kendi stillerinizi kaydetme .....	59	Bekleyen arama .....	70
Arama alma .....	60	Kimlik .....	70
10. Multimedya .....	61	Arama listesi .....	71
Resim albümü .....	61	Arama listesi .....	71
		Silme .....	71

Arama sayacı .....	71	Üçüncü aramayı yanıtlama .....	82
<i>GSM sayacı</i> .....	71	Konferans araması .....	82
<i>GPRS sayacı</i> .....	72	Açık arama aktarma .....	83
13. WAP .....	74	15. Resim çekme .....	84
Internet servisleri .....	74	Kamera yönetimi .....	84
<i>Bir WAP oturumu başlatma</i> .....	74	<i>Nasıl yapılır...</i> .....	84
<i>WAP oturumunu sona erdirme</i> .....	74	<i>Kamerayı takma</i> .....	85
<i>Ana sayfa</i> .....	74	Resim çekme .....	85
<i>Yer işaretleri</i> .....	75	<i>Genel prensipler</i> .....	85
<i>Adresi girin</i> .....	75	<i>Resim çekme</i> .....	86
<i>Ayarlar</i> .....	75	<i>Resimlere göz atma</i> .....	87
<i>Otomatik dağıtım gelen kutusu</i> .....	77	<i>Arama alma</i> .....	87
Seçenekler .....	78	<i>Arama yapma</i> .....	87
<i>Ana sayfa</i> .....	78	<i>Renk modu</i> .....	88
<i>Geri</i> .....	78	<i>Kamera modu</i> .....	88
<i>İlet</i> .....	78	Ayarlar .....	88
<i>Yenile</i> .....	78	<i>Sesler</i> .....	88
<i>Ana sayfa yap</i> .....	78	<i>Resim çözünürlüğü</i> .....	88
<i>Farklı kaydet...</i> .....	78	<i>Resim kalitesi</i> .....	88
<i>Çıkış</i> .....	79	<i>Zamanlayıcı</i> .....	88
<i>Arama alma</i> .....	79	Simgeler ve göstergeler.....	89
14. Operatör servisleri .....	80	Uyarılar .....	90
GSM dizeleri .....	80	Sorun giderme.....	94
DTMF tonları .....	80	Philips orijinal aksesuarları.....	97
İkinci bir arama yapma .....	81	Uyumluluk bildirimini .....	98
İkinci aramayı cevaplama .....	82		



# 1 • Başlarken

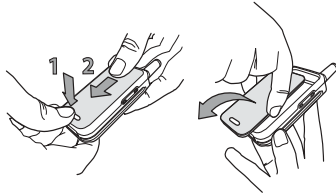
*Kullanmadan önce “Uyarılar” bölümündeki güvenlik maddelerini okuyun.*

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satıcınızın sağladığı geçerli bir SIM kartı takmalısınız. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon numaralarını ve mesajları kaydedebildiğiniz bir hafızayı içerir (bkz. “Rehber” sayfa 23).

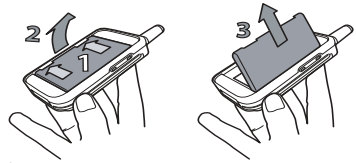
## SIM kartı takın

1. Kilide basın ve batarya kapağını aşağıya sürün.

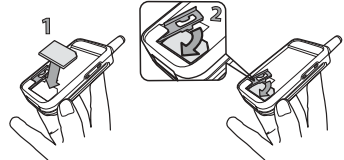
*Bataryayı çıkarmadan önce daima telefonunuzu kapatın.*



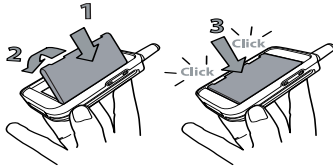
2. Bataryayı çıkarmak için iç kilitleri sırasıyla çözün. Ardından bataryayı sol tarafından kaldırın.



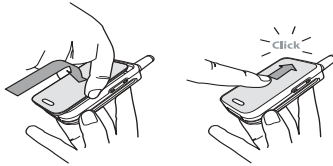
3. SİM kartını taşıyıcı karttan ayırın ve öngörülen kart yuvasına yerleştirin (SİM kartının kesik kenarının doğru pozisyonda olmasına dikkat edin). SİM kartını sabitlemek için plâstik tutucuyu sonuna kadar arkaya sürün.




4. Bataryayı tekrar batarya yuvasına yerleştirin (aşağıdaki şekle bkz.): İlk önce bataryanın sağ tarafını batarya yuvasının sağ tarafına dayayın, ardından bataryayı yerine oturana aşağıya bastırın.






5. Batarya kapağını metal alan aşağıya bakacak şekilde takın ve yerine oturana kadar yukarıya sürün.





## Telefonu açma

1. Telefonu açmak için  tuşuna basın.
2. Telefonu açarken, telefonunuzu izinsiz kullanılmaya karşı korumak için SIM kartın 4 - 8 basamaklı gizli kodu olan PIN kodunu girmeniz istenebilir. Bu önceden belirlenip, operatörünüz veya satıcınız tarafından size bildirilir. PIN kodunu özelleştirmek için bkz. “Kodları değiştir” sayfa 37.

**PIN kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokajı kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.**

3. PIN kodunuzu girin. Hata yaparsanız  tuşuna basın. Sonra, onaylamak için  veya  tuşuna basın.

## Tarih ve saati ayarlayın



İlk açışta tarihi girmeniz istendiğinde, tarihi ayarlamak için uygun sayı tuşlarına basın (girdiğiniz bir numarayı silmek için  tuşuna basın), sonra onaylamak için  tuşuna basın. Saat ayarını aynı şekilde yapın.

**Bütün saat ve tarih seçenekleri için bkz. sayfa 40.**



## SIM kart rehberini kopyalama

**Telefonu ilk kez açtığımızda SIM kart rehberini kopyalamazsanız, bunu sonradan rehber menüsünden yapabilirsiniz (bkz. sayfa 23).**


Önceden bir cep telefonunuz varsa ve aynı SIM kartı kullanıyorsanız, bu kart, rehberinizin tümünü veya bir kısmını içerebilir. Cep telefonunuz bunu algılayıp, görüntülenen bir mesajla SIM kart rehberinizi telefonunuza entegre edilmiş olan

rehbere kopyalamak isteyip istemediđinizi [sorar](#) (ařađıdaki blme bkz.). İptal etmek iin  tuřuna, kabul etmek iin  tuřuna basın.


### ***Kopyalamayı kabul etme***

SİM kart rehberinizi telefonunuza kopyalamak istiyorsanız  tuřuna basın. Kopyalama iřlemi tamamlandıktan sonra telefonunuzun rehberi otomatik olarak standart rehber olur. Tekrar SİM rehberinize dnmek iin  tuřuna basıp [Rehber > Rehber ayarları > Rehber se > SİM kartta seeneklerini belirleyin.](#)

### ***Kopyalamayı reddetme***

İlk defaya mahsus  tuřuyla telefonu aarken SİM kartınızdaki kayıtların telefon rehberine yklenmesini reddederseniz, kopyalama iřlemi gerekleřmez ve rehberler olduđu gibi kalır. SİM kart rehberiniz standart rehberinizdir. [Rehber > Rehber ayarları > Rehber se > Telefonda seeneđiyle telefon rehberine geebilirsiniz.](#)




### ***Kopyalamayı durdurma***

Kopyalama iřlemi bařladıktan sonra fikrinizi deđiřtirirseniz, SİM kart ieriđinin kopyalanmasını durdurmak iin  tuřuna basın.

Kopyalama iřlemi durdurulur ve telefon rehberi sadece iřlem durdurulana kadar kopyalanan kayıtları ierir.

SİM kart rehberi standart rehberinizdir. [Rehber > Rehber ayarları > Rehber se > Telefonda seeneđiyle telefon rehberine geebilirsiniz.](#)

### ***İlk ađrı***

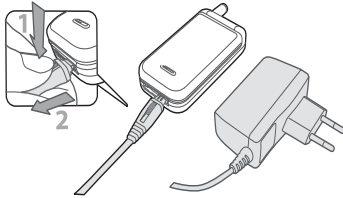
1. Numarayı tuřlayın (yanlıř girildiđinde  tuřuna basın) ve  tuřuna basın.
2. Bađlantı kurulur kurulmaz telefonunuz iki bip sesi verir. Grřmeyi bitirmek iin  tuřuna basın.

### ***Pili řarj etme***

Telefonunuz řarj edilebilir bir pil ile alıřır. Yeni pil kısmen řarj edilmiřtir ve pil zayıfladıđında bir uyarı sesi sizi uyaracaktır.

***Telefon aıkken pili ıkartmamanızı neririz: tm kiřisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz (bkz. pil gvenliđi hakkındaki bilgiler, sayfa 92).***

1. Batarya ve batarya kapađını telefona taktıktan sonra besleme blokunu (teslimat kapsamındadır) ařađıda gsterildiđi gibi telefonun alt kısmında yer alan sađ duya bađlayın.



2. Kablonun diğeri ucunu kolay ulařılabilir bir prize bađlayın. Pil göstergesi řarj durumunu gösterir:
  - řarj sırasında, 4 řarj göstergesi deđiřir; her çubuk, yaklaşık % 25'lik doluluđu temsil eder ve bataryanın tamamen dolması yaklaşık 2 saat 15 dakika sürer.
  - **4 çubuđun hepsi hareketsiz hale geldiđinde pil tam olarak řarj olmuřtur; řarj cihazını artık prizden çekebilirsiniz.**

- řarj iřlemi sona erdiđinde fiřin üst tarafındaki düđmeye basarak telefonun fiřli bađlantısını çözüń.
- řebekeye ve kullanma kořullarına bađlı olarak görüşme süresi 4 saate, bekleme süresiyse 400 saate kadar yükselebilir.

***Pil tam olarak řarj edildikten sonra řarj cihazını cep telefonunuza bađlı bırakmak, telefonunuza bir zarar vermez. řarj cihazını kapamanın tek yolu prizden çekmek olduđundan, kolay eriřilebilir bir AC elektrik prizi kullanın. řarj cihazını bir IT güç kaynađına takabilirsiniz (yalnızca Belçika'da).***

3. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayı düşünmüyorsanız pili çıkarmanızı öneririz.

***řarj sırasında telefon kullanabilirsiniz. Pil tamamen boşalmıřsa, pil göstergesi ancak 2 veya 3 dakika řarjdan sonra belirir.***

## 2 • Temel özellikler

### Rehbere ulaşma ve danışma



Rehber

Hazır modunda ▾ tuşuna basın. Seçilen rehber (SIM veya telefon) bağlı olarak ekranda görüntülenen içerik değişebilir: Bu konu hakkında

ayrıntılı bilgi için bkz. “Rehber” sayfa 23.

Görüşme sırasında rehberle danışmak için, tuşuna basıp **İsim listesi** seçeneğini belirleyip tuşuna basın ve ▾ veya ▲ tuşlarına basarak girişler arasında dolaşın. Arama ekranına dönmek için tuşuna iki defa basın.

### Arama yapma

1. Hazır modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi düzeltmek için tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için tuşuna, kapamak için tuşuna basın.

*Uluslararası aramalar için, tuşuna basıp basılı tutarak, uluslararası kod yerine «+» işareti girin. Rehberden nasıl arama yapılacağını öğrenmek için, bkz. “Rehber” sayfa 23.*

### Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye

Arama alındığında, aboneliğinize bağlı olarak ve arayan bu bilginin iletilmesine izin vermişse, numarası görüntülenebilir. Numara, seçilen cep telefonunda kayıtlıysa (bkz. sayfa 23), numara yerine kişinin ismi görüntülenir.

1. Aramayı cevaplamak için tuşuna basın veya kapalı ise telefonu açın.
2. Aramayı reddetmek için tuşuna basın veya yukarı veya aşağı yan tuşu basılı tutun. Etkinleştirdiyseniz “Yönlendirme” (bkz. sayfa 69), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Görüşmeyi sona erdirmek için tuşuna basın veya telefonu kapatın.

*Sessiz modundaysa telefon çalmaz (bkz. sayfa 6). Herhangi Tuşla Cevap özelliğini seçtiyseniz (bkz. sayfa 70), aramayı herhangi bir tuşa ( hariç) basarak cevaplayabilirsiniz.*

*Gelen aramayı kapağı açarak kabul etme ayarının aktif olup olmadığına bakılmaksızın (bkz. sayfa 69), telefon kapatıldığında aktif görüşme sona erdirilir. Verilen bip sesi bağlantının sona erdiğine işaret eder.*

## Dış Ekran FX

Telefonunuz, aşağı yan tuş basılı tutularak aktive edilebilen bir dış ekranla donatılmıştır. Gelen arama veya yeni etkinlik halinde dış ekran otomatik olarak aktive edilir.

Duruma göre bu ekranda çeşitli bilgiler görüntülenir: Etkinlikler, gelen aramalarda grup sembolleri, hayvanat bahçesi gibi animasyonlar ve çılgın saat (bkz. sayfa 67).

*Telefon kapalıyken dış ekran aydınlatması aşağı yan tuş basılı tutularak aktive edilir. Dış ekran aydınlatması ayarlanan süre sonunda otomatik olarak kapanır.*

## Zil değiştirme

Hazır modunda  tuşunu basılı tutun.

Ayarlar > Sesler > Ziller *menüsünden de bu fonksiyona erişebilirsiniz.*


## Telefonu sessiz moduna alma



Sessiz

Bir arama gelirken telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, zili sessiz moda aşağıdaki gibi getirebilirsiniz:

 tuşuna basıp **Ayarlar** > **Sesler** >






**Sessiz** seçeneklerini seçin ve ses düzeyi ayarı **Açık** konumuna gelene kadar  tuşuna basın.

## Telefonu titreşim moduna alma



Titreşim

Bir arama gelirken telefonunuzun titreşmesini istiyorsanız, zili titreşim moduna aşağıdaki gibi getirebilirsiniz:




-  tuşuna basıp **Ayarlar** > **Sesler** > **Titreşim** seçeneğini seçip  tuşuna basın.
- Açık** veya **Kapalı** seçeneklerini seçmek için  veya  tuşunu oynatın ve onaylamak için  tuşuna basın.

*Titreşimin etkinleştirilmesi, zili sessiz moda almaz. Sessiz moda geçmek ve titreşim işlevini açık tutmak istiyorsanız, yukarıda anlatıldığı şekilde Sessiz modunu etkinleştirin.*

*Şarj cihazını taktığınızda titreşim otomatik olarak devre dışı kalır.*

## Hayvanat Bahçesi

Bu fonksiyonla dış ekranda görüntülenecek bir animasyonu ayarlayabilirsiniz:




-  tuşuna basın, **Eğlence** > **Hayvanat Bahçesi** opsiyonlarını seçin ve tekrar  tuşuna basın.
- Açık** komutunu, ardından istenilen animasyonu seçin ve  tuşuna basın.

3. Telefonunuzu kapatın, yukarı yan tuşa basın ve neticeyi dış ekrandan takip edin.

Bu fonksiyonla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 67.




## Çılgın Saat

Saatin dış ekranda belirlenen aralıklarla otomatik olarak küçük bir animasyonla gösterilmesini istiyorsanız aşağıda yazıldığı gibi ayar yapın:

1.  tuşuna basın, **Eğlence** > **Çılgın Saat** opsiyonlarını seçin ve  tuşuna basın.
2. **Açık** komutunu, ardından bir animasyonu ve frekansı seçin ve  tuşuna basın.
3. Telefonu kapatın ve neticeyi görebilmek için frekans ayarının aktifleşmesini bekleyin.

Bu fonksiyonla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 67.

## Cep telefonu numaranızı okuma

Kendi cep telefonunuzun numarasını okumak için hazır modundayken  tuşuna basın, **Numaram** opsiyonunu seçin,  tuşuna basın, **Göster** opsiyonu seçin ve tekrar  tuşuna basın. SIM kartta bulunuyorsa telefon numaranız görüntülenir. Yoksa, **Yeni**'yi seçip yönergeleri izleyin.

***Kendi numaranız Rehberde kayıtlıysa, görüşme sırasında okuyabilirsiniz. Bkz. "Rehbere ulaşma ve danışma" sayfa 5.***



## Kulaklık seviyesini ayarlama

Bir görüşme esnasında ses düzeyini artırmak veya azaltmak için aşağı veya yukarı yan tuşa basın.

## Mikrofonun sesini kapatma





Sessiz

Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karşınızdaki sizi duyamaz. Arama sırasında  tuşuna basın, **Sessiz**'i seçip  tuşuna basarak onaylayın.

## Mikrofonun sesini açma



Sesli

Arama sırasında mikrofonun sesini açmak için  tuşuna basın, **Sesli**'yi seçip  tuşuna basarak onaylayın. Mikrofon sesli durumdadır.

## Görüşmeyi kaydetme




Görüşmeyi kaydetme





***Çoğu ülkede, görüşme kaydı yasal düzenlemelere tabidir. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve yalnızca o kabul ettiğinde kaydetmenizi öneririz. Ayrıca, tüm kayıtları gizli tutmanız gerekir. Kayıt***

*süresi en çok 1 dakika olabilir (bkz. “Memo” sayfa 62).*

Bir görüşme sırasında görüşmeyi kaydetmek için:

1. Bir veya eşzamanlı olarak birden çok görüşme sürmekteyken, arama menüsüne erişmek için  tuşuna basın.



*Önce Sessiz öğesini, sonra Konuşmayı kaydet'i seçerseniz, sadece arayan kişinin sesi kaydedilir.*

2. Görüşmeyi kaydet öğesini seçip  tuşuna basın. Kaydı sona erdirmek için ,  tuşlarına basın veya görüşmeyi bitirin.
3. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, kayıt bittiğinde kaydı adlandırabileceğiniz bir düzenleme penceresi belirir.
4. Kaydı kaydetmek için  tuşuna basın. Kayda sonradan **Multimedya** > **Ses albümü** menüsünden ulaşabilirsiniz.



## Arama listesini sil



Sil



Arama listenizi silmek için  tuşuna basın ve **Arama Bilgileri** > **Arama listesi** > **Sil**'i seçin. Arama listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.

## SMS listesini sil

Bir kerede tüm mesaj listesini silmek için,  tuşuna basın ve **Mesajlar** > **SMS** > **SMS oku** > **Tümünü sil**'i seçin. SMS listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.


*Tüm SMS mesajlarını SMS arşivi menüsünden de silebilirsiniz. Yeni mesajların alınabilmesi için hafızada yer açmak üzere SMS listenizi silmeniz gerekebilir.*

## Rehberi silme

Bir kerede rehberinizin tüm içeriğini silmek için  tuşuna basın ve **Rehber** > **Rehber ayarları**'ni seçin. > **Hepsini sil** Rehber içeriğini silmek için  tuşuna basın.

*Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEĞİL, yalnızca telefonunuzdaki rehberine uygulanır.*

## Listede hızla dolaşma

Listelerden birini (zil sesleri, etkinlikler, vb.) gözden geçirirken, bir öğeden diğerine geçmek yerine bir sayfadan diğer sayfaya atlamak için  tuşuna basın.



## Arama sırasındaki diğer özellikler

- Ekolayzer ayarlarını deęiřtirme (bkz. sayfa 30),
- Rehber e isim ekleme (bkz. sayfa 24),
- Mesaj yazma ve gönderme (bkz. sayfa 49),
- SMS okuma (bkz. sayfa 44),
- Arama listesine başvurma (bkz. sayfa 71),
- Ajandaya başvurma (bkz. sayfa 64),
- İkinci bir arama yapma (bkz. sayfa 81).

## 3 • Menü ağacı

Aşağıdaki tabloda cep telefonunuzun eksiksiz bir menü ağacının (birinciden üçüncü seviyeye kadar) yanı sıra her özellik veya ayarla ilgili daha fazla bilgi almak için bakabileceğiniz bölümlerin sayfa numaraları açıklanmaktadır.



### Ayarlar s30



#### Sesler s30

Sessiz / Zil sesi / Ziller / Mesaj Uyarısı / Ekolayzer / Tuş tonları / Alarm Sesleri / Titreşim



#### Ekran s31

Ekran koruyucu / Animasyon / Aydınlatma / Duvar Kağıdı



#### Hızlı tuşlar s33

*Varolan hızlı tuşların listesi*



#### Ses komutu s35

*Varolan ses komutlarının listesi*



#### Sesle arama s36



#### Güvenlik s36

Sabit numaralar listesi / Sabit numaralar listesi / Arama kısıtlama / Kodları değiştir / PIN koruması



#### Şebeke s38

GPRS ekle / Şebekeye kayıt / Favoriler / Erişim ayarları



#### Saat ve tarih s40

Saat ekranı / Tarih ayarı / Tarih biçimi / Saat dilimi / Yaz saati / Saat ayarı



#### Dil s41

*Varolan dillerin listesi*



#### Profiller s41



### Mesajlar s43



#### SMS s43

SMS gönderme / SMS oku / SMS ayarları / SMS arşivi



E-posta s46

*Varolan her posta kutusu için*  
Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder



Yayın Mesajı s54

Alış / Konular / Bölge kodları



Hızlı mesaj s55



Multimedya mesajlaşması s13

MMS oluşturma / MMS alma / Klasörleri yönetme / Ayarlar



**Multimedya s61**



Resim albümü s61

*Varolan resimlerin listesi*



Ses albümü s61

*Varolan seslerin listesi*



Gösteri s62



Hafıza Durumu s62



Memo s62



BeDJ s63



**Eğlence s64**



Hesap makinesi s64



Çalar Saat s64



Ajanda s64



Hayvanat Bahçesi s67



Çılgın Saat s67



Euro dönüştürücüsü s68



Duvar Oyunu s68



### Arama bilgileri s69



Arama ayarları s69

Etkin Kapak / Yönlendirme / Posta kutuları  
/ Otomatik arama / Herhangi bir tuşla  
cevaplama / Bekleyen arama / Kimlik



Arama listesi s71

Arama listesi / Silme



Arama sayacı s71

GSM sayaçları / GPRS sayacı



### Rehber s23



İsim listesini göster s23



Rehber ayarları s23

Hepsini sil / Rehber seçme. / Grup ayarları  
/ Telefona kopyala



### Operatör servisleri s80



Servis numaraları

*Bu menüdeki numaralar operatöre ve  
aboneliğe bağlıdır, lütfen operatörünüze  
danışın.*



WAP s74



Servisler +

*Bu menü operatöre ve aboneliğe bağlıdır,  
lütfen operatörünüze danışın.*

## 4 • Multimedya mesajlaşması







MMS

Cep telefonunuz, metin, resimler, sesler ve kaydettiğiniz notlardan oluşabilen MMS (multimedya mesajları) gönderip almanıza olanak verir.

Multimedya mesajı, içinde metin, ses ve resim olabilen bir veya birkaç slayttan oluşabilir: bu durumda mesajı bir e-posta adresine mi yoksa başka bir cep telefonuna mı gönderdiğinizize bakılmaksızın mesaj bir slayt gösterisi olarak görüntülenir.




### MMS oluşturma


#### Adresleri seçme

1. Hazır modunda  tuşuna basın.
2. Yeni MMS'yi seçip  tuşuna basın.
3. Listedeki isim seçin ve bu ismi posta listenize eklemek için  tuşuna basın, VEYA <Yeni> öğesini seçin ve mesajınızı göndermek istediğiniz telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Sonra  tuşuna basın.



*E-posta adreslerine ulaşabilmek için «Telefondaki» rehberi seçmiş olmalısınız. Rehber*

*seçimi hakkında bilgi edinmek için bkz. «Rehber» sayfa 23.*

4. Mesajınızı yalnızca bu kişiye göndermek istiyorsanız, [Listeyi onayla](#) öğesini seçin ve  tuşuna basın.  
Bunu birçok kişiye göndermek isterseniz, [İsim ekle](#) öğesini seçin ve rehberden yeniden erişip yeni isimleri posta listesine eklemek için (en fazla 20 isim)  tuşuna basın.
5. Gereken sayıda alıcı ekleyin, sonra [Listeyi onayla](#) öğesini seçin ve  tuşuna basın.

*Öğelerden birini seçip, e-posta adresini veya telefon numarasını düzeltmek veya listeden kaldırmak için  tuşuna basın.*

#### Mesajınızı tasarlama




1. Ekranın sol tarafındaki 5 simge, [Resim](#) eklemenize, [Metin](#) eklemenize, [Ses](#) eklemenize, mesaj [göndermenize](#) ve [Seçenekler](#) menüsüne erişmenize olanak sağlar. Önceki veya sonraki simgeye gitmek için ▲ veya ▼ tuşuna basarak hareket edin.
2. [Resim albümü](#) listelerine erişmek için  tuşuna basın, bir resim seçin ve MMS'inize eklemek için  tuşuna basın. Mesajınızın ilk

penceresi görüntülenir; burada, seçilen ve ekrana sığması için yeniden boyutlandırılmış olan resim yer alır.

*MMS oluşturulurken resmin özizlemesinin boyutları (genişlik) 105 x (yükseklik)55 piksel olsa da, gönderebileceğimiz en büyük boyutlu resim (genişlik)640 x (yükseklik)640 pikseldir.*



*Dikkat! Resmin boyutu ne kadar büyük olursa gönderme süresi de o kadar uzun olur.*

*Telif hakkıyla korunan resimler gönderilemez. Resim eklemek istemiyorsanız Hiçbiri öğesini seçin.*

3. **Metin** simgesi otomatik olarak seçilir: metin düzeltme ekranına erişmek için  tuşuna basın, mesajınızın metnini yazın (yardım için bkz. “Metin veya sayı girme” sayfa 21).
4. Ardından **Ses** simgesi seçilir: **Ses** albümü listesine erişmek için  tuşuna basın, bir ses seçin ve MMS'inize eklemek için  tuşuna basın.



*Ses, Albümdeki dosyalardan biri veya MMS'yi oluştururken kaydettiğiniz bir ses kaydı olabilir: bu durumda, <Kayıtlar>'ı ve <Yeni>'yu seçip ekrandaki yönergeyi izleyin. Varolan sesli kaydı ekleyemezsiniz.*

*Eklediğiniz öğenin (resim veya ses) simgesi, ekleme işlemini göstermek üzere renk değiştirir.*

5. Mesajınızı göndermek için  tuşuna basın veya seçeneklere erişmek için  tuşuyla hareket edin.


*Mesajınızı yazmayı bitirmeden MMS menüsünden çıkarsanız, mesajınız otomatik olarak Taslak menüsüne kaydedilir (aşağıya bakın).*



### **Seçeneklere erişme**

 tuşuyla hareket edin, **Seçenekler** simgesine gidin ve  tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler vardır:

Slayt ekle

Yeni bir slayt oluşturup slayt gösterinize eklemek için.

*Tasarlamakta olduğunuz mesajın son sayfası seçiliyken  tuşuna da basabilirsiniz.*

Birkaç sayfa oluşturduktan sonra, slaytları gözden geçirmek için  veya  tuşuyla hareket edin.

Slayt sil

Seçili sayfayı silmek için.

*Bu seçenek ancak mesajda birden çok slayt olduğunda kullanılabilir.*

Sonraki slayt  
Önceki slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek için.

Slayt süresi Ayarlar > Uygulama ayarları seçeneğinde ayarlamış olduğunuz slayt süresini değiştirmek (bkz. sayfa 20) ve slaytlar arasında bir gecikme süresi ayarlamak için.

MMS'yi taslak olarak kaydet Mesajınızı, daha sonra düzeltmek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydetmek için. Taslak olarak kaydedilen MMS, MMS > Taslaklar altına kaydedilir (bkz. “Klasörleri yönetme” sayfa 17).

### ***Taslak olarak kaydedilen mesajların konusu olmalıdır.***

Örnek olarak kaydet Mesajınızı, diğer MMS'lerde kullanabileceğiniz bir örnek olarak kaydetmek için («Doğum günün kutlu olsun» gibi mesajlar). Örnek olarak kaydedilen MMS, MMS > Örnekler altına kaydedilir (bkz. aşağıda “Klasörleri yönetme”).



MMS göster Slayt gösterisini, sesleri ve resimleriyle birlikte başından sonuna kadar izlemek için.

Konu ekle Mesajınızın konusunu düzeltmek ve değiştirmek veya girmek için.


***Listeleri gözden geçirirken, belirli simgeler seçilen mesajın tipini gösterir (MMS, teslim raporu, örnek, vb.). Mesaj hakkındaki bilgiler (gönderen, alan, konu), seçildiğinde otomatik olarak yatay yönde kayar.***

### ***Mesajınızı gönderme***

Yukarıda açıklandığı gibi, şunları yapabilirsiniz:

- Mesajınızı tamamladığı anda gönderebilirsiniz: MMS Gönder'i seçin ve  tuşuna basın.
- Daha sonra tamamlayıp göndermek üzere Taslak olarak kaydedebilirsiniz: göndermek için Taslaklar altında mesajı seçin, MMS Gönder'i seçin ve  tuşuna basın. Gönderilen MMS taslaklar listesinden kaldırılır.

***Taslak mesajı gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj Giden kutusu menüsüne taşınır ve Gönderilemedi olarak işaretlenir.***

- Bu mesajı Giden kutusu menüsünden seçin ve gönderin: bu menüden gönderilecek mesajı seçin, Tekrar gönder'i seçin ve  tuşuna basın. Gönderilen MMS listede gönderilen mesaj olarak işaretlenir.

Son iki durumda da, gönderilecek mesajı uygun klasörden seçin. Tüm durumlarda, **MMS Gönder**'i seçin ve **OK** tuşuna basın: bir ilerleme çubuğu, mesajınızı gönderme işlemi izlemenize olanak verir. Mesajınızı göndermeyi iptal etmek için **C** tuşuna basın.

## MMS alma

### **MMS indirme ve oynatma**

MMS aldığımızda, ekranda bunu bildiren bir uyarı mesajı görüntülenir.

1. **Otomatik** alma modunu etkinleştirdiyseniz (bkz. sayfa 19), mesaj otomatik olarak indirilir ve **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. Oynatmak için, gelen MMS'i **Gelen kutusu** listesinden seçin ve **▶** tuşuna basın.
2. **Manüel** modu etkinse:
  - Hazır moduna dönmek ve hatırlatmayı **Gelen kutusu**'na kaydetmek için **C** tuşuna basın, **VEYA**
  - Hatırlatmanın ayrıntılarını görüntülemek için **OK** tuşuna basın, sonra mesajın kendisini indirmek için **İndir**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. Gönderirken olduğu gibi, bir ilerleme çubuğu mesajınızı indirme işlemi izlemenize olanak verir.

**Hatırlatma MMS'in kendisi değildir: gönderenin kimliği, alınma tarihi ve saati, konu gibi ayrıntıları bir araya toplayan bir bilgi penceresidir. MESAJI ALMADAN ÖNCE HATIRLATMALARI SİLMEYİN, yoksa mesajı alamayabilirsiniz. Hem otomatik hem de manüel modda, indirmek istediğiniz MMS'in boyutu telefonunuzda bulunan hafızayı aşıyorsa, bu durumu bildiren bir mesaj alırsınız. Bu durumda, verileri (resim, ses, vb.) silerek hafızada yer açmanız gerekir. Bkz. "Hafıza Durumu" sayfa 62.**

- Mesajı gönderen **Okuma raporu** isterse, bunu göndermeniz için **OK** tuşuna, reddetmeniz için de **C** tuşuna basmanız istenecektir.
3. MMS yüklendiğinde, oynatmak için, gelen MMS'i **Gelen kutusu** listesinden seçin ve **▶** tuşuna basın.

**◀ veya ▶ tuşuna basmak, oynatıcı modunun otomatik ve manüel arasında geçiş yapmasını sağlar. Manüel modunda, önceki ve sonraki slaytı görüntülemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.**

### **Ekleri alma ve kaydetme**

Önceki bölümde açıklandığı biçimde MMS oynatılırken, aşağıdaki **Oynatıcı ayarları** seçeneklerine erişmek için **OK** tuşuna basın:



Mesajı oynat Otomatik moda dönmek için: MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

Sonraki (veya Önceki) slayt Sonraki veya önceki slayta gitmek için. MMS'i manüel modda izlerken ◀ veya ▶ tuşlarına da basabilirsiniz.


***İlk (veya son) slaytı seçtiğinizde bu öge kullanılamaz.***

Başla MMS'i ilk slayta, başla almak için.

Resmi kaydet Geçerli slayt görüntüsünü alıp Resim albümü konumuna kaydetmek için.

Sesi kaydet Geçerli slayt sesini alıp Ses albümü konumuna kaydetmek için.


## Klasörleri yönetme

MMS menüsü, mesajları 4 farklı klasörde yönetmenizi sağlar. Varsayılan (etkin) klasör seçtiğiniz son klasördür. Etkin klasörü değiştirmek için ana MMS'e dönmek üzere  tuşuna basın ve ayrıntıları aşağıda verilen klasörlerden istediğinizi seçin.

Gelen kutusu Hatırlatmalar, Teslim ve Okuma raporları, Okunan ve Okunmayan MMS öğelerinin tümünü listeler.

- Hatırlatma ve raporları Okuyabilir veya Silebilirsiniz.
- MMS Oynatabilir, İletebilir veya Cevaplayabilir; Detaylarını görüntüleyebilir veya bunu Silebilirsiniz.


***Tam MMS aldığınızda hatırlatmalar otomatik olarak silinir. MMS almadan önce hatırlatmaları silmeyin veya bunu yapmaya çalışmayın.***

Giden kutusu Gönderdiğiniz veya oluşturduğunuz, ancak henüz Göndermediğiniz (örneğin,  tuşuna basarak gönderme işlemi iptal ettiğiniz) mesajları listeler.

- Tüm bu mesajları Açabilir, Silebilir veya Ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.
- Buna ek olarak, henüz gönderilmemiş bir MMS birisine Tekrar gönderilebilir ve önceden gönderilmiş bir MMS'i İletebilirsiniz.

**Örnekler** Oluşturulduktan sonra örnek olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Örnekleri [Oynatabilir](#), [Düzeltebilir](#) ve [Silebilirsiniz](#).

**Taslaklar** Oluşturulduktan sonra taslak olarak kaydedilen veya mesajı kaydetmeden ya da göndermeden önce MMS menüsünden çıktığımız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslakları [Oynatabilir](#), [Düzeltebilir](#), [Gönderebilir](#) ve [Silebilirsiniz](#).

***Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya Giden kutusu klasöründen gönderilebilir. Sildiğiniz öğeleri (mesaj, hatırlatma veya rapor) kurtaramazsınız. Silme işlemi iptal etmek için  tuşuna basın.***

## Ayarlar

***Telefonunuz, sunulan servislere doğrudan erişecek şekilde hazır olarak yapılandırılmış olabilir. Böyle değilse, operatörünüzden bu bölümde açıklanan bilgi öğelerini almış olmanız gerekir; bunları değiştirmeden girin.***

***Bazı operatörlerde, erişim parametreleri «uzaktan» ayarlanabilir. Lütfen doğrudan operatörünüzden kontrol edin.***

## Şebeke hesabı

Ayarladığınız veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (veri profilini yapılandırma veya değiştirme konusunda eksiksiz bilgiler için bkz. “Erişim ayarları” sayfa 39). Bu profil ve sağladığı parametreler daha sonra bağlantı için kullanılacaktır.

### Taşıyıcı

Bu menü, bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.

**GSM** Cep telefonunuz bağlantılarda yalnızca GSM şebekesini kullanacaktır.

**GPRS** Cep telefonunuz bağlantılarda yalnızca GPRS şebekesini kullanacaktır.

**önce GPRS** Cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

## MMS Merkezi

Telefonunuzun bağlanacağı sunucunun MMS adresini girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.

## Ağ geçidi adresi

Sunucu ağ geçidinin IP adresini girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.

## Ağ geçidi portu

Sunucu ağ geçidinin Port numarasını girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.

*Yukarıdaki üç nokta konusunda operatörünüzden sağladığınız bilgileriniz olmalıdır ve bunları tam verildiği gibi girmeniz gerekir.*

## Uygulama ayarları

### Alım modu

**Otomatik (standart mod)** Aldığınız her yeni MMS, bağlantıyı başlatmanıza gerek kalmadan otomatik olarak sunucudan indirilir ve **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. **Gelen kutusu**'nda aldığınız mesajı seçin ve **OK** tuşuna basın.

*Dolaşımdayken bu mod devre dışı bırakılır.*

**Manüel** Mesajlar MMS sunucusunda saklanır ve bunları almak için manüel olarak bağlantı kurmanız gerekir:

- Manüel**
1. **Gelen kutusu**'na erişmek için, tuşuna basın.
  2. Bu mesaja karşılık gelen hatırlatma ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
  3. **Oku**'yu seçip **OK** tuşuna basın.
  4. Mesajın görüntülendiğinde, **ayrıntılar** bağlantıyı başlatıp mesajı indirmek için **OK** tuşuna basın.
  5. Mesaj telefonunuza alınınca **OK** tuşuna basın, **Mesajı oyna**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

### Teslim raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve MMS'inizin alındığını veya reddedildiğini (bir SMS aracılığıyla) size bildirir. Raporla gönderenin kimliği, alınma tarihi ve saati, MMS'in konusu ve teslim durumu görüntülenir.

### Okuma raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve gönderdiğiniz MMS'in durumunun değiştiğini (örneğin, okunduğunu veya okunmadan silindiğini) size (bir SMS aracılığıyla) bildirir.

### Otomatik kayıt

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve **Giden kutusu** menüsünden gönderilen tüm mesajları

otomatik olarak kaydetmenizi sağlar. Kaydedilen mesajlar artık **Giden kutusu** klasöründe görüntülenir.

#### **Geçerlilik süresi**

Mesajınızın sunucuda saklanacağı süre olarak **1 saat** ile **1 hafta** arasında bir değer seçmenizi sağlar. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla

mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

#### **Slayt süresi**

MMS'inize eklenen slaytlar arasında geçecek süre olarak **1 saniye** ile **60 saniye** arasında bir değer seçmenizi sağlar.

## 5 • Metin veya sayı girme

Metin, ekranda iki farklı yöntem kullanılarak girilebilir: T9® Metin Girişi veya standart metin girişi kullanılarak. Bunlara ek olarak sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir.

### T9® metin Girişi

#### Bu nedir?




Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9® Metin Girişi, mesajlar için kapsamlı bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur. Kolayca metin girmenize olanak verir. Bir sözcüğü yazmak için gereken her harfe karşılık gelen tuşa yalnızca bir kez basılır: tuş vuruşları ile yapılan giriş takip edilir ve T9® tarafından önerilen sözcük düzeltme ekranında görüntülenir. Kullanılan tuşlara göre birden çok sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeyi taramak için ▶ tuşuna basın ve T9® yerleşik sözlüğü tarafından önerilen sözcüklerden istediğinizi seçin (aşağıdaki örneğe bakın).

#### Nasıl kullanılır?

Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıda verilmiştir:



Harf girme.



Kelime önerileri listesinde gezinme.



Girişi onaylama.



Bir girişi silmek için kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basın.



Standarttan küçük veya büyük harfe geçme.



Standart giriş modundan sayısal giriş moduna geçme.














Sembol ve noktalama işaretleri moduna geçme.

#### Örnek: «home» sözcüğünü girme:







1. tuşlarına basın. Ekranda listenin ilk sözcüğü görüntülenir: [Good](#).
2. 'a basarak sözcükleri tarayın ve [Home](#) sözcüğünü seçin
3. [Home](#) kelimesinin seçimini onaylamak için tuşuna basın.

## Standart metin giriŝi

Temel metin giriŝine eriŝmek istiyorsanız,  tuŝunu kullanarak «Abc» temel metin giriŝini sein. Bu yntemde, istenen karaktere ulaŝmak iin birden fazla tuŝa basılır: «h» harfi  tuŝunun ikinci harfidir, bu nedenle «h» girmek iin tuŝa iki kez basmanız gerekir. Bu yntemi kullandığınızda, bir tuŝa harfin sırası kadar basarsınız.

Dolayısıyla, standart giriŝ modunda «Home» szcgn girmek iin   (GHI),    (MNO),  (MNO),   (DEF) girmeniz gerekir. Mesaj tamamlandıında  tuŝuna basın.

Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuŝ üzerinde ŝu ŝekilde bulunur:

	Kısa basın	Uzun basın
	boŝluk . , @ / : ; “ ’ ! ; ? ; # + - * = % < > ( ) & £ \$ ¥	1
	a b c à á â æ ç	2
	d e f é è Δ Φ	3
	g h i Γ ì	4
	j k l Λ	5
	m n o ñ ò ö	6
	p q r s β Π Θ Σ	7
	t u v ü ù	8
	w x y z ø Ω Ξ Ψ	9
	stkarakter tuŝu (Shift)	0

## 6 • Rehber

*Bu bölümde açıklanan tüm işlemler, SIM karttaki veya telefonunuzdaki uygun Rehberi seçmiş olmanızı gerektirir.*

Cep telefonunuzda iki rehber vardır. SIM rehberi SIM kartta bulunur ve girişlerin sayısı kartın kapasitesine bağlıdır. İkinci rehber cep telefonunun hafızasında yerleşiktir ve en çok 299 isim alabilir.

*SIM kartın kapasitesi kartın türüne göre değişir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki satıcıya başvurun.*

*Telefonunuzdaki rehber, cep telefonunun kapasitesini ve hafızasını, diğer özelliklerle paylaşır. Böyle olduğundan, bunlar birbirine bağlıdır: Ne kadar fazla isim kaydederseniz, o kadar az etkinlik kaydedebilirsiniz. Tersisi de geçerlidir. Toplam 299 isim veya etkinlik kartının sığması için, diğer özelliklerin (notlar, sesler, resimler, vb.) telefonun hafızasında önemli bir yer kullanmıyor olması gerekir.*

Rehber menüsü iki rehberden birini seçmenize olanak verir: SIM karttaki veya telefonunuzdaki. Rehberlerden birine yeni isimler girerken, bunlar yalnızca seçtiğiniz rehberde eklenir.

Hepsini sil seçeneği SIM rehberine UYGULANMAZ.

Tümünü telefona kopyala seçeneği, SIM kartınızın tüm içeriğini telefonunuza kopyalar. Bu seçenek iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.

### SIM kart rehberi

Bir SIM kartı ilk defa kullanıyorsanız, standart SIM kart kurulum yordamını (sayfa 1) izleyin, sonra aşağıdaki “Rehber isim ekleme” başlıklı konuya gidin.



Rehber seçme.



tuşuna basın ve Rehber, Rehber ayarları, Rehber seç'i seçin. Sonra, SIM karttaki rehberi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Bu rehberde eklenen isimler daha sonra telefonunuzdaki rehberde kopyalanabilir.

*İlk açışınızda SIM rehberinizin otomatik kopyasını iptal ettiyseniz bunu manüel olarak yapabilirsiniz:*



tuşuna basıp Rehber, Rehber ayarları'nı ve Telefona kopyala'yı seçin.



SIM kartta

SIM kart rehberinizin içeriğini telefonunuza kopyaladığımızda, SIM kart rehberini (daha az bilgi alanına sahip olsa da) kullanmaya devam edebilirsiniz.

## Telefon rehberi

*Cep telefonunuz aynı anda yalnızca tek bir rehberi yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri göz ardı eder: örneğin, «Salim» ismi her iki rehberde de varsa ve telefonunuzdakini silerseniz, SIM kartta kalmaya devam eder.*





Telefondaki

Standart seçili rehber telefonunuzdakidir. 299 isim içerebilir ve Hepsini sil seçeneği kullanılarak silinebilir. SIM kartın kapasitesine bağlı olarak, bu rehberde eklenen isimler sonradan SIM kart rehberine kopyalanabilir (bkz. “SIM'e kopyala” sayfa 28).

## Rehberde isim ekleme

### **SIM kartta**


SIM kart rehberine isim eklemek için:

1. Rehberde girmek için ▾ tuşuna basın, Yeni'yi seçip  tuşuna basın.
2. İstedığınız ismi, sonra da numarayı girin ve  tuşuna basın.

*Numara, SIM karta bağlı olarak, en fazla 40 basamaklı olabilir.*

*Tüm numaraları uluslararası kod, ülke kodu ve*

*alan kodu ile birlikte girdiğinizde bunları herhangi bir yerden arayabilirsiniz.*

3. İsme ayrılmış olan numarayı seçin: Telefon, Faks veya Veri'yi seçin ve onaylayıp bu ismi rehberinize kaydetmek için  tuşuna basın.

### **Telefondaki**


Telefonunuzda yer alan rehber, SIM kart rehberindekinden daha fazla bilgi alanına sahiptir. Şunları içerir (latin karakterleriyle):

İsim ve soyadı alanları	en fazla 20 karakter
Numara alanları (Cep, İş, vb.)	en fazla 40 basamak ve 1 «+»
Diğer alanlar (e-posta ve not)	en fazla 50 karakter
Grup seçimi	20 grup vardır



Her biri için en çok 7 bilgi alanı (bunların de en çok 5'i sayısal alan) bulunması koşuluyla 299 kayıt oluşturabilirsiniz. Örneğin, aynı kişi için iki cep telefonu numarası, 3 iş numarası, bir e-posta adresi ve bir de metin notu kaydedebilirsiniz.


### **Telefon rehberine kayıt ekleme**

#### **İsim alanı ekleme**



1. Rehber'e girmek için ▾ tuşuna basın, <Yeni>'yi seçin ve  tuşuna basın.



2. Kişinin soyadını girip onaylamak için  tuşuna basın, sonra ismini girip onaylamak için  tuşuna basın.

*İki isim alanından biri boş olabilir, ancak her ikisi de boş olamaz. Önceki alana dönmek için  tuşuna basın.*

### Sayı/metin alanı ekleme

1. Kişinin ismini girdikten sonra **No** tipi menüsünde olacaksınız. Sayısal alanlar (Mobil, Faks, Veri, Arama cihazı, Ev, İş) veya alfasayısal alanlar (Not, e-posta) arasından seçim yapabilirsiniz. Seçiminizi yapın ve uygun numara veya metni girin. Sonra, bu yeni girişi kaydetmek için  tuşuna basın.
2. Daha sonra telefon **Grubu** sorar: bu ismin dahil olmasını istediğiniz grubu seçip onaylamak için  tuşuna basın. Bunun üzerine kayıt telefonunuzun rehberine kaydedilir.
3. Her grupla belirli bir **Melodi**'yi ve **Resim**'i ilişkilendirebilir, ayrıca grupları **yeniden adlandırabilirsiniz**. Rehber > Rehber ayarları > Grup ayarları'nı seçin, sonra eksiksiz bilgiler için, bkz. "FotoCall: arayanı görme ve duyma". Bir grupla ilişkilendirilmiş bir kişi sizi aradığında, o grup için tanımlanmış olan melodi otomatik olarak çalar ve/veya resim iç ekranda görüntülenir.

### Numaralar

Rehberdeki **Numaralar** seçeneği kendi telefon numaranızı içermelidir. Yoksa, cep telefonu numaranızı ve gerekli tüm diğer bilgileri girmenizi öneririz.

*Tüm alanları boş bile olsa, «Numaram» öğesi silinemez.*





### FotoCall: arayanı görme ve duyma

*Bu özellik, SIM kart rehberi DEĞİL, yalnızca cep telefonunuzun rehberi seçildiğinde kullanılabilir.*

FotoCall özelliği, isimleri olan grupları («Arkadaşlar», «Ofis», vb.), belirli bir resmi (**Resim albümü** içinden) ve belirli bir melodiyi (**Ziller** listesinden) kişiselleştirmenize olanak sağlar. Rehberinizdeki bir veya birkaç kişiyi bir gruba bağlayabilirsiniz. Bu gruptan biri aradığında, grup için tanımlanmış resimle birlikte kişinin ismi de görüntülenir. Bu grup için tanımlanan melodi de çalınır.


*Önemli kişiler söz konusu olduğunda, yalnızca bunlar için bir grup ayarlayabilirsiniz. Kamerayı kullanarak resimlerini Resim albümü'ne kaydedin ve Memo'yu kullanarak seslerini zil olarak kaydedin. Aradıklarında, onları gerçekten görebilir*


*ve duyabilirsiniz (kamera için bkz. sayfa 84 ve ses kaydı için bkz. sayfa 62).*

1. FotoCall kullanmak için, telefonunuzun rehberini kullanıyor olmalısınız; henüz bunu yapmadıysanız, bkz. “SIM kart rehberini kopyalama” sayfa 2.
2. Sonra **Grup ayarları**'nı seçin,  tuşuna basın ve istediğiniz grubu seçin.
3. Tanımlanacak grubun («Arkadaşlar», «Çocuklar», vb.) ismini değiştirin ve bu grupla ilişkilendirilecek **Melodi**'yi ve **Resim**'i seçin.
4. Hazır moduna geri dönmek için  tuşuna uzunca basın, sonra,  tuşuna basıp Rehberinizin içeriğini görüntüleyin. Bu grupla ilişkilendirilecek bir kişi seçip  tuşuna basın. Sonra, **Grup seç**'i seçin ve istediğiniz grubu seçin.

Bu kişi sizi aradığında, bu grubun **Melodisi** çalacak ve **Resmi** iç taraf ana ekranda görüntülenecektir. Bu grup için belirlenen sembol (değiştirilmesi mümkün değildir) dış ekranda görülür.


## İsimleri düzeltme ve yönetme

Rehberinize isimler kaydettikten sonra, **Rehber**'e erişmek için  tuşuna basın. Listede ulaşmak istediğiniz harfle ilişkili tuşa basarak rehberde isim

arayabilirsiniz (örn. «U» harfine ulaşmak için  tuşuna iki kez basın). Listede bu harfle başlayan ilk kayıt seçilir. Seçtiğiniz rehber menüsüne bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerin bir bölümüne veya tümüne erişebilirsiniz:

- Sil
- Göster
- SIM'e kopyala
- Hızlı arama
- Değiştir
- Ara
- Hepsini sil
- SMS gönder
- MMS gönder
- Varsayılan yap
- Telefona kopyala
- İsmi değiştir
- Gruba ekle
- Sesle arama ata


## SIM kartta





SIM kart rehberinden bir isim seçin, sonra aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  tuşuna basın:

- Seçili ismi ve numarayı silmek için **Sil**'i kullanın,
- Seçilen ismi ve ilgili tüm bilgileri değiştirmek için **Değiştir**'i kullanın,
- Seçili ismi ve ilgili tüm bilgileri telefonunuzdaki rehberde kopyalamak için **Telefona kopyala**.'yı kullanın.

## Telefonda






### Alan ekle

1. Varolan bir kayda yeni alan eklemek için istediğiniz ismi seçin, **Göster**'i seçin ve  tuşuna basın.

2. <Yeni>'yi seçip  tuşuna basın. Eklenecek alan türünü seçip  tuşuna basın. Numara veya metni girin, sonra, değişiklikleri kaydetmek için  tuşuna basın.
3. Aynı kayıt için en fazla 6 alan eklemek istiyorsanız 1. ve 2. adımı tekrarlayın.  tuşuna kısa basarak önceki menüye veya uzun basarak hazır moduna geri dönün.


*Numaralar veya metinler oluşturuldukları tarihe göre görüntülenir. Girdiğiniz ilk faks veya telefon numarası standart numara olur. Bu şekilde, listede ilk sırada görüntülenir. Başka bir numarayı sabit numara haline getirmek için bkz. "Varsayılan yap" sayfa 27. Alfasayısal alanlar (not ve e-posta) yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.*

### Alan içeriğini değiştir

1. Varolan bir kayıttaki alanlardan birinin içeriğini değiştirmek için istediğiniz ismi seçin,  tuşuna basın, Göster'i seçin ve tekrar  tuşuna basın.
2. Değiştirilecek alanı listeden seçin ve  tuşuna basın.
3. Görüntülenen menüde, Değiştir'i seçin ve  tuşuna basın. İstenen değişiklikleri yapın ve bunları kaydetmek için  tuşuna basın.

### Bir alan türünü değiştir




Varolan bir kayıttaki alan türünü değiştirmek için "Alan içeriğini değiştir" paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde Değiştir'i seçin, yeni numara türünü seçin ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

*SIM kart rehberinizi telefona kopyalarsanız, bazı numaralar "Tipi yok" şeklinde görünebilir ve herhangi bir simgesi bulunmaz. "Tipi yok" ifadesi bulunan numaralar değiştirilebilir; bu numaralara bir tip tanımlamak için daha önce açıklanan yordamı izleyin.*

### Alan sil




Sil


Varolan bir kayıttan alan silmek için "Alan içeriğini değiştir" paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde Sil'i seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

### Varsayılan yap



Varsayılan yap

Yeni bir kayıt oluştururken girdiğiniz ilk numara standart numara olur: alan listesinin başında yer alır ve çağrı tuşuna basıldığında veya  tuşuna basılıp Ara veya SMS gönder seçeneği seçildiğinde otomatik olarak aranır. Standart numarayı

değiřtirmek (örneğin, «Ev» numarası yerine «İř» numarasını standart numara yapmak) için “Alan içeriđini deđiřtir” paragrafının 1’den 3’e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde [Varsayılan yap](#)’ı seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.


### SIM'e kopyala



SIM'e kopyala

Daha önce belirtildiđi gibi, telefonları çok sık deđiřtiriyorsanız isimleri SIM kart rehberine girmek yararlı olabilir.

Telefon numaralarını SIM karta kopyalarsanız, rehberleri deđiřtirdiđinizde veya başka bir telefon kullandıđınızda rehberiniz her zaman güncel kalır.

Bir numarayı SIM kart rehberine kopyalamak için “Alan içeriđini deđiřtir” paragrafının 1’den 3’e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, [SIM'e kopyala](#)’yı seçin ve  tuşuna basın.

## Arama yapma

### Acil numara






Acil Durum

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum merkezine bađlanır. Çođu durumda, tuş takımınız kilitli ve PIN kodunuz henüz girilmemiř olsa da bu numarayı arayabilirsiniz.

*řebeke operatörünüze bađlı olarak, acil numara SIM kart takılı olmadan da aranabilir. Avrupa'da*

*standart acil durum numarası 112, İngiltere'de ise 999'dur.*



1. Bu numarayı aramak için hazır modundayken ilgili tuşlara basarak numarayı girin, **veya**  tuşuna basın ve [Rehber](#) > [İsim listesi](#) > [Acil arama](#)’yı seçin.
2. Aramak için  tuşuna, kapatmak için  tuşuna basın.


### Başka numara

#### Bir numara gir











Ara

Hazır modunda, ilgili tuşlara basarak bir numara girin. Aramak için  tuşuna, kapatmak için  tuşuna basın.

 *tuşuna bastıđınızda, bu numarayı aramanızı, kaydetmenizi veya mesaj göndermenizi sađlayacak bir menüye erişirsiniz.*

#### İsim seçme




1.  tuşuna basın ve istediđiniz kaydı seçin.
2. SIM karttaki rehberi seçtiyseniz:
  - kayıt seçildikten sonra, aramak için  tuşuna basın **veya**
  - bir sonraki menüye erişmek için  tuşuna iki kez basın, sonra [Ara](#) fonksiyonunu seçin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

3. Telefonunuzdaki rehberi seçtiyseniz:
- **Standart** numarayı aramak için:
    - kayıt seçildikten sonra, aramak için  tuşuna basın **veya**
    - kayıt menüsüne erişmek için  tuşuna basın, sonra **Ara**'yı seçin.
  - Başka herhangi bir numarayı aramak için kayıt seçiliyken **Göster**'i seçin ve listeden bir numara tipi (Cep, Ev, vb.) seçin. Sonraki menüye erişmek için  tuşuna basın ve **Ara**'yı seçin.
4. Her durumda, aramayı sona erdirmek için  tuşuna basın.

### Hızlı aramayı kullan





Hızlı arama

Hazır modunda, ilgili kaydı aramak için  'den  'a kadar olan tuşlardan birine basıp basılı tutun (bkz. “Hızlı tuşlar” sayfa 33): bağlantı kurulur. Kapatmak için  tuşuna basın.

### Sesle aramayı kullan



Sesle Arama

Hazır modunda  tuşuna basıp basılı tutun ve sonra kaydedilmiş ses komutunu söyleyin (bkz. “Sesle arama” sayfa 36). Telefon ses komutunu tanırsa, ilgili numarayı arar. Kapatmak için  tuşuna basın.

## 7 • Ayarlar

**Ayarlar** menüsü, telefonunuzu özelleştirmenize ve kullanılabilen her seçeneğin (sesler, saat ve tarih, güvenlik, vb.) ayarlarını değiştirmenize olanak verir. **Hızlı Ayar** menüsü, bir kerede birkaç ayarı değiştirmenize olanak verir (bkz. sayfa 41).

### Sesler

#### Sessiz



Sessiz

**Sessiz** modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak sağlar. Ayar **Açık** olduğunda, tüm uyarılar devre dışı bırakılır ve titreşim etkinleştirilir.

**Sessiz modunda tuş tonları da sessiz duruma geçer.**

#### Zil sesi



Zil sesi

Zil sesi varsayılan olarak **Orta** değerine ayarlanabilir. Zilinizin sesini **Sessiz** ile **Artan** arasında bir değere ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

#### Ziller



Ziller

Varolan melodi seçeneklerinden birini seçmenize olanak sağlar. Listede aldığınız mesajlara (e-posta, SMS, vb.)

ekli melodiler de bulunur.

Listeyi ▲ veya ▼ tuşuna basarak tarayın ve seçilen melodinin çalmasını bekleyin. Bu melodiyi zil sesi olarak seçmek için tuşuna basın; iptal etmek için tuşuna basın veya bir sonraki melodiye geçin.

**Zil sesi Kapalı'daysa veya Sessiz mod aktif hale getirilmişse melodiyi duyamazsınız (bkz. sayfa 6).**

#### Mesaj Uyarısı



Mesaj Uyarısı

Her yeni mesaj aldığımızda duyulacak uyarı sesini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, ziller listesinden istediğiniz uyarıyı seçmenize de olanak verir.

#### Ekolayzer



Ekolayzer

Bu seçenek farklı ses seçenekleri arasından seçim yapmanıza olanak sağlar ve bir görüşme sürerken de kullanılabilir. Böyle bir durumda tuşuna basın, **Ekolayzer** öğesini seçin, listeyi tarayın ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin. Seçiminizi onaylamak için tuşuna basın.

## Tuş tonları



Tuş tonları

Tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Kapalı** olarak ayarlanırsa bile, aramalar sırasında DTMF tonları çalınır (bkz. sayfa 80).

## Alarm Sesleri



Alarm Sesleri

Aşağıdaki durumlar için uyarı sinyallerini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar:

- ajandanızda programladığınız bir **Etkinlik** için zaman geldiğinde,
- cevapsız bir aramanız olduğunda,
- **Pil** zayıfladığında ve şarj etmek gerektiğinde,
- aramalarınızı yönetmek için; ilk olarak süren bir görüşmenin başlangıcından 45 saniye sonra ve bunu izleyen her dakikada (karşı taraf sinyal sesini duyamaz).

***Bu menü, uyarıları değil yalnızca uyarı seslerini etkinleştirmenizi/devre dışı bırakmanızı sağlar. Örneğin, etkinlik uyarısının Kapalı olarak ayarlanması telefonunuzun Hatırlatma ekranını (programladıysanız) görüntülemesini engellemez, ancak buna karşılık gelen ses duyulmaz.***

## Titreşim



Titreşim

Arama alındığında, ajandada ayarlanan bir etkinliğin zamanı geldiğinde, bir mesaj aldığınızda ve alarm çaldığında titreşimi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

***Şarj cihazını veya Çakmak Şarj Cihazı'nı bağladığınızda titreşim her zaman Kapalı'dır.***

## Ekran

### Ekran koruyucu




Ekran koruyucu


Ekran koruyucuyu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olduğunda, telefonunuza kaydettiğiniz ve seçtiğiniz bir veya birden çok jpeg dosyasını kullanarak, hazır modunda bir slayt gösterisi çalıştırır.

***Ekran koruyucu Kapalı olarak ayarlandığında Ekonomi modunu otomatik olarak etkinleştir ve siyah bir arka plan üzerinde saat gösterilir. Bu mod telefonunuzun otonomisini (pil ömrünü) artırır.***

1. Ekran koruyucuyu **Açık** olarak ayarladığınızda, görüntülenen listeden ◀ veya ▶ tuşuna basarak bir resim seçin (yine bu tuşlara basarak

seçiminizi kaldırabilirsiniz) ve bir sonraki resme geçmek için ▼ tuşunu kullanın. İstedığınız resimleri seçtikten sonra, ekran koruyucuyu etkinleştirmek için  tuşuna basın.

***Slayt gösterisi görüntülemek için birkaç (en çok 10) resim seçmeniz gerekir. Ekran koruyucu olarak kullanılmak üzere tek bir resim seçtiğinizde, yalnızca bu resim görüntülenir.***

2. **Başlangıç gecikme**'yi seçin ve bir değer belirlemek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Hazır modunda, ayarladığınız zaman sınırına göre ekran koruyucu başlar.
3. Sonra, **Ekran süresi**'ni seçin ve  tuşuna basın. Belirlediğiniz süre, slayt gösterisinin resimleri arasına uygulanır.

## **Animasyon**



Animasyon


Menülerin animasyonunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, örneğin **SMS oku** menüsünde seçilen mesajlar gibi metinleri de tarar.

***Bu işlevin devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.***

## **Aydınlatma**



Aydınlatma

Gelen arama olduğu zaman veya bir mesaj geldiğinde, listeleri, menüleri, vb. tararken aydınlatmayı aktif hale getirir. Varolan değer seçeneklerden birini seçmek üzere ▲ veya ▼ tuşlarına basarak aydınlatma **Süresini** seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

***Bu işlevin devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.***

## **Duvar Kağıdı**



Duvar Kağıdı

Duvar kağıdını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Fonksiyon **Açık** ise ve animasyon aktive edilmediğinde seçilen resim(ler) **Azalan** modunda menülerde, listelerde ve giriş ekranlarında görüntülenir. Hazır modunda **Resim albümü**'nde gezindiğiniz veya **Ekran Koruyucu** veya **FotoCall** kullandığınız hallerde görüntü **Normal** modda verilir.

***Yalnızca JPEG türünde resimler Duvar Kağıdı olarak kullanılabilir.***



## Hızlı tuşlar

Çeşitli menülere girip listeleri gözden geçirmek yerine, belirli işlevleri **Hızlı tuşlara** bağlayarak bunlara doğrudan erişim ayarlayabilirsiniz. Bu durumda belirli bir tuşa uzun süre basılması işlevi etkinleşir veya tuşla ilişkili numarayı çevirir (Hızlı arama).

**Yalnızca** **[2abc]** 'den **[9uz]** 'a kadar olan tuşları ve **[# =]** tuşunu programlayabilirsiniz, çünkü **[0.☎]** (Dil seçme) ve **[1☎]** (Teleskr. ara) tuşları önceden tanımlanmıştır ve kilitlemiştir; yeniden programlanamaz. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, başka hızlı tuşlar da önceden tanımlanmış ve kilitlemiş olabilir.

1. **[2abc]** 'den **[9uz]** 'a kadar olan tuşlardan birini seçip **[OK]** tuşuna basın.
2. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz menüyü seçmek için listeye göz atın (izleyen listeye bakın). Seçiminizi onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.

**Seçilen tuş zaten atanmışsa, onu yeniden programlayabilirsiniz:** Ayarlar > Hızlı tuşlar > seçeneklerini ve listeden bir hızlı tuşu seçin. **[OK]** tuşuna iki kez basın, Değiştir'i seçin ve **[OK]** tuşuna

**basın. Bu sizi kullanılabilir seçenekler listesine getirir.**

3. Hızlı tuşları kullanmak için, hazır modundayken başlatmak veya etkinleştirmek istediğiniz işlevin veya çevirmek istediğiniz numaranın karşılığı olan tuşu basılı tutmanız yeterlidir.

**[2abc]** 'den **[9uz]** 'a kadar olan hızlı tuşları aşağıdaki tablodaki işlevlerle ilişkilendirebilirsiniz:



Flash Arama

Rehberdeki ilgili numarayı arar.



SMS gönder

Mesajları Gönder menüsünü açar.



SMS oku

Mesajları Oku menüsünü açar.



Hızlı mesaj

Alınan mesajı gönderene hızlı Cevap vermek için Hızlı mesaj özelliğini etkinleştir.



Sessiz Konum

Sessiz ayarını etkinleştirir (titreşim açık, zil seviyesi kapalı).



Araç konumu

Araç ayarını etkinleştirir (zil seviyesi yüksek, tüm tuşlarla cevap).



Aktif Kulaklık

**Kulaklık** ayarını etkinleştirir (zil seviyesi orta, tüm tuşlarla cevap açık).



Toplantı

**Toplantı** ayarını etkinleştirir (titreşim açık, zil ve tüm tuşlar sessize ayarlı).



Dış mekan

**Dış mekan** ayarını etkinleştirir (zil seviyesi yüksek).



Aktif Kişisel

**Kişisel** ayarını etkinleştirir.



Aktif Otonomi

Pil tasarrufu sağlayan **Otonomi** ayarını etkinleştirir (animasyonlar kapalı, titreşim kapalı, aydınlatma kapalı, zil seviyesi orta düzeyde).



Hesap Makinesi

**Hesap makinesine** doğrudan erişim.



Tekrar ara

Aranan son numarayı tekrar arar.



Son numara ara

Alınan son aramanın numarasını yeniden arar.



Acil numara

Acil durum numarasını arar.



E-posta

Posta kutularına erişmeniz için **E-posta** menüsünü açar.



Kalan bakiye

Kalan krediyi gösterir.

**Aboneliğe bağlı**



Toplam ücret

Yapılan aramaların **Toplam ücretini** görüntüler.

**Aboneliğe bağlı**



Yeni etkinlik ekle

Ajandanın **Etkinlik ekle** menüsünü açar.



Etkinlik göster

Ajanda menüsünün **Etkinlik** listesini görüntüler.



Çalar Saat

**Uyarı** menüsünü açar.



Memo kaydet

Yeni bir ses kaydetmenize olanak verir.



WAP

**WAP** oturumunu başlatır.

**Aboneliğe bağlı**



Ekran koruyucu

**Ekran koruyucusu** **Açık/Kapalı** menüsünü açar.



Telesekretere



Sesli posta kutusu



Duvar Oyunu



Oyunlar



> Euro



Euro ->

**TÜM** aramaları sesli mesaj kutusuna iletir.

Sesli posta kutunuzun numarasını çevirir.

Duvar Oyunu'na doğrudan erişim sağlar.

Oyunlar menüsünü açar.

**Aboneliğe bağlı**

Euro dönüştürücüsü'ne (diğer para biriminden) doğrudan erişim sağlar.

Euro dönüştürücüsü'ne (diğer para birimine) doğrudan erişim sağlar.

**Euro dönüştürücüsünü kullanmaya, aboneliğinizle birlikte başlayabilirsiniz; yalnızca, Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.**

## Ses komutu



Ses komutu

Çeşitli menülere girip listelerde dolaşmak yerine, özellikleri

etkinleştirecek (örn. Hesap makinesini başlatacak) ses komutları ayarlayabilirsiniz.

**Ses komutlarını, «Mesaj al» ve «Çalar saat» dışında Hızlı tuşlar tarafından desteklenen tüm işlevlerle (bkz. sayfa 33) ilişkilendirebilirsiniz.**

1. Ayarlar > Ses Komutu > <Yeni> öğelerini seçin ve ses komutuna ayarlanacak işlevi seçmek üzere listeyi gözden geçirmek için **OK** tuşuna basın. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
2. **OK'e basın ve konuşun** ifadesi belirlediğinde, ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya, kısa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.
3. Başka ses komutları da eklemek için **C** tuşuna basın ve yukarıda açıklanan adımları tekrarlayın.

Ses komutunu kullanmak için hazır modundayken **OK** tuşuna basıp basılı tutun, sonra kayıtlı ses etiketini söyleyin. Ses etiketi olarak kaydedilen sözcükleri istediğiniz zaman dinleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

## Sesle arama



Sesle arama, rehberinizden bir ismi hızlı olarak aramanızı sağlar: söylendiğinde buna karşılık gelen ismi arayacak kelimeyi kaydederek bir sesle arama ayarlayın.

1. **Ayarlar** > **Sesle arama** > **<Yeni>** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
  2. Sesle arama için ayarlanacak numarayı seçmek üzere listeyi gözden geçirin. Seçilen rehberle bağlı olarak (bkz. sayfa 23):
    - SIM kart rehberi: listeden bir isim seçin ve **OK** tuşuna basın
    - Telefon rehberi: listeden bir isim seçin, sonra bu isim için birkaç telefon numarası varsa istediğiniz telefon numarasını seçin ve **OK** tuşuna basın.
  3. **Ses komutu ekle?** sorusu görüntülediğinde **OK** tuşuna basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya, kısa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.
- Ses komutunu kullanmak için, hazır modundayken **OK** tuşuna basıp basılı tutun, sonra aramak istediğiniz numaranın ses komutunu söyleyin.

Tanımladığınız sesle aramaların listesini görüntülemek için **Ayarlar** > **Sesli Komutlar** veya **Sesle arama** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ses etiketi olarak kaydedilen sözcükleri istediğiniz zaman dinleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

***En çok 15 ses etiketi tanımlanabilir ve sesle arama ve sesli komut arasında paylaşılabilir.***

## Güvenlik

### Sabit numaralar listesi



Sabit numaralar listesi

**Sabit Numaralar Listesi** denen sabit isimler listesini yönetmenize ve **Arama kısıtlama** seçeneği ile aramaları bu listeye göre engellenize olanak verir.

***Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 38).***

### Arama kısıtlama



Arama kısıtlama

Aramaları **Sabit Numaralar** listesiyle sınırlamanızı sağlar. Bu durumda, ana menüdeki **Rehber**'e değil, yalnızca **Sabit numaralar** listesindeki isimlere erişebilirsiniz.

***Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 38). Bu seçeneği etkinleştirirken, bunun GPRS üzerinden WAP ve e-posta bağlantılarına da uygulanabileceğine dikkat edin.***

### Sabit numaralar listesi



Sabit numaralar listesi

Sabit Numaralar Listesi'ne başvurmanızı ve bu listeyi değiştirmenizi sağlar. PIN2 kodu üzerinden listeye yeni bir isim girebilir, bir ismi değiştirebilir veya silebilirsiniz. İsmi ve telefon numarasını girmek için <Yeni> seçeneğini kullanın ve sonra numara tipini seçin. Telefon, Faks veya Veri. Bu listedeki isimler değiştirilebilir veya silinebilir.

### Arama kısıtlama



Arama kısıtlama

Bu menü, hem gelen hem giden aramaları engellemizi sağlayarak, telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla sınırlamanıza olanak verir. Bu işlev şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınızın belirli bir arama kısıtlama şifresi vermesini gerektirir.

### Giden aramalar



Giden aramalar

Giden menüsünden, Tüm aramalar, Uluslararası aramalar ve Ana bölge hariç uluslararası aramalar arasında seçim yapabilirsiniz (sonucusu, yurt dışında

olduğunuzda kendi ülkenizi aramanıza olanak verir). Giden aramalardaki çubuğu devre dışı bırakmanız da mümkündür. Bu menüler, kullanılabilen her seçenek içinde, Tümü'nü, Sesli aramalar'ı, Veri aramaları'nı veya Faks aramaları'nı engellemize olanak verir.

### Gelen aramalar



Gelen aramalar

Gelen menüsü, Tüm çağrılar veya dolaşımında seçeneğini seçmenize olanak verir. Ayrıca, gelen aramaların engellenmesini kaldırmak için İptal menüsüne de erişmenize sağlar.

Bu menüler, kullanılabilen her seçenek içinde, Tümü'nü, Sesli aramalar'ı, Veri aramaları'nı veya Faks aramaları'nı engellemize olanak verir.

### Durum



Durum

Her alt menüde (Tümü, Dolaşımında, vb.), Durum seçeneği, bir arama türünün engellenip engellenmediğini bilmenizi sağlar.

### Kodları değiştir



Kodları değiştir

PIN ve PIN 2 kodlarını, ayrıca da Engelleme kodu'nu değiştirmenizi sağlar.

SIM karta bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler bir PIN2 gizli kodunu gerektirebilir. Bu, operatörünüzün size verdiği ikinci bir 4 – 8 rakamlı gizli koddur.

***PIN2 kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokajı kaldırmak için operatörünüzden veya satıcıdan PUK2 kodunu isteyin.***

***Arka arkaya 10 kez yanlış bir PUK kodu girerseniz, SIM kart bloke olur ve kullanılamaz hale gelir. Bu durumda operatörünüze veya satıcınıza başvurun.***

### **PIN koruması**



PIN korumasını Açık veya Kapalı olarak ayarlamayı sağlar. Açık olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

***Bu seçenek Kapalı olarak ayarlandıysa PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.***

### **Şebeke**

Bu menü, telefonla şebeke arasındaki bağlantıyı yönetmenize, manüel olarak varolan şebekelere kaydolmanıza ve tercih ettiğiniz şebekeleri yönetmenize olanak verir.

### **GPRS ekle**



Yüksek hızlarda veri alışverişi yapmanıza ve her zaman çevrimiçi kalmanıza (yani, Internet ve WAP ile sürekli bağlantıda olmanıza) olanak

veren GPRS servisi (Global Packet Radio Service; Genelleştirilmiş Paket Yayın Servisi) desteğinin sağlandığı özellikler cep telefonunuzun bünyesinde bütünleştirilmiştir.

***Telefon operatörünüzün şebekesindeki GPRS servisi ve bu servise abonelik hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun. Operatörünüzün vereceği GPRS ayarlarını ve bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak telefonunuzu yapılandırmanız da gerekebilir.***

Bu menü telefonunuzun GPRS servisine bağlanma modunu tanımlamanıza olanak verir:

### **Daima açık**

Telefonunuz her zaman GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek daha hızlı bir GPRS bağlantısı sağlar. Ancak enerji sarfiyatını da artırır.

### **Veri aramaları için**

Telefonunuz yalnızca gerektiğinde otomatik olarak GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek enerjiden tasarruf eder, ancak bağlantıda gecikme oranını artırır.

***Bu ayarların yanı sıra, kullanılacak her uygulamanın (WAP, MMS, e-posta, vb.) menülerindeki taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) da seçmelisiniz.***

## Şebekeye kayıt



Şebekeye kayıt

Manüel mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede varolan şebekelerin listesini verir. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Favoriler



Favoriler

Tercih sırasına göre bir şebeke listesi oluşturmanıza olanak verir. Bu listeyi oluşturduğunuzda telefon, yaptığınız tercihler göre, bir şebekeye kaydolmayı dener.

## Erişim ayarları



Erişim ayarları

Bu menü birkaç veri profili oluşturmanıza olanak sağlar: WAP kullanırken veya multimedya mesajı (MMS) gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.

*Aşağıda açıklanan tüm seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bazı operatörlerde aboneye, otomatik olarak kaydedilen erişim parametrelerini içeren bir SMS gönderilebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen şebeke operatörünüze başvurun.*

## İsmi değiştir



İsmi değiştir

Seçilen profilin ismini girmenize veya değiştirmenize olanak verir.  tuşuna basın, istediğiniz ismi girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

*Bazı önceden yapılandırılmış profiller, yeniden programlanmayı veya yeniden adlandırılmayı önleyecek biçimde kilitli olabilir.*

## Göster



Göster

Seçilen profilin GSM veya GPRS için olan tüm parametrelerini (ISP numarası, APN, vb.) görüntülemenizi sağlar.

## GSM ayarları



GSM ayarları


Erişim ayarlarını girmenize veya değiştirmenize olanak verir ve şu öğelere erişmenizi sağlar:

**Kullanıcı adı** ve **Şifre**, gereken bağlantı ismini ve şifreyi girmenize olanak verir. Her iki durumda da bilgileri girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

**Telefon No**, bağlantı kurmak için gereken telefon numarasını girmenize olanak verir. **Telefon numaraları**'nı seçin ve  tuşuna bastuktan sonra



- ▲ veya ▼ tuşuna basarak
- ISDN No.'yu (bir ISDN ISS numarası girmenizi sağlar) **VEYA**

- Analog No.'yu (analog numara girmenizi sağlar) seçin.

Her iki durumda da, «+» işaretini, ardından operatörünüzün verdiği numarayı girin ve  tuşuna basın.

***Ne tür bir numara seçmeniz gerektiğini öğrenmek için operatörünüze başvurun.***



**Boşta kalma süresi**, telefonun bağlantısının (bağlantı sürüyorsa) otomatik olarak kesilmesine ve hazır moduna dönülmesine kadar geçen boşta kalma süresini girmenize olanak verir.

**Boşta kalma süresi**'ni seçin ve  tuşuna basın, sonra 30 saniyeden büyük bir saniye değeri girin ve  tuşuna basın.

### **GPRS ayarları**



**Kullanıcı adı, Şifre ve Boşta kalma süresi** GPRS ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar (GSM ayarlarıyla aynı alanlar ve aynı yönergeler geçerlidir, lütfen bir önceki bölüme bakın).

**APN**, bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini girmenize olanak verir; bu adres, bağlantı kurmakta kullanılacak bir metin dizesi veya IP adresidir (örneğin, wap.operatöradı.tr). **APN**'yi seçin ve  tuşuna basın, sonra uygun adresi girip  tuşuna basın.


***Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: doğru parametreleri almak için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurmanız gerekir. Bazı operatörlerde, erişim parametreleri uzaktan ayarlanabilir. Lütfen, operatörünüzle kontrol edin.***

### **Saat ve tarih**

Bu menü, saat ve tarih, saat dilimi ve yaz saatini ayarlarını yapmanıza, saat ekranı modunu değiştirmenize olanak verir.


#### **Saat ekranı**



▲ veya ▼ tuşlarına basarak, hazır modunda görüntülenen **Analog, Dijital/ortada** veya **Dijital/köşede** saat biçimini seçmenize olanak verir. Her durumda, onaylamak için  tuşuna basın.

#### **Tarih ayarı**



Sayı tuşlarına basarak tarihi ayarlamaya olanak verir (tarihi ayrıca, ▲ veya ▼ tuşlarına basarak da ayarlayabilirsiniz). Onaylamak için  tuşuna basın.



## Tarih biçimi



Tarih biçimi

Gregoryan ve Budist olan iki tarih biçiminden birini seçmenize olanak verir. Onaylamak için  tuşuna basın.

## Saat dilimi

*Önce saat dilimi ve yaz saati ayarlanmalıdır. Önceden ayarlanmışsa, saat ve tarihi iki kez kontrol etmelisiniz. Hangi saat diliminde olduğunuzu öğrenmek için bir atlas veya ansiklopediye bakmanızı öneririz.*



Saat dilimi

Saat dilimi seçeneği, GMT'ye (Greenwich Ortalama Saati) göre, içinde bulunduğunuz saat dilimini ayarlamana sağlar. Alanınızla ilişkili

ayarı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basarak hareket edin.

## Yaz saati

*Bu ayar, yalnızca saatin yaz/kış saatine göre ayarlandığı ülkelerde geçerlidir (örneğin, Greenwich Ortalama Saati/İngiliz Yaz Saati).*



Yaz saati

Bu seçenek, ▲ veya ▼ tuşları yardımıyla, yaz saati Açık (yaz saati) veya Kapalı (kış saati) duruma

getirmenize olanak verir. Bu ayar saat ve tarih seçeneğini etkilediği için önce o ayarlanmalıdır. Yaz saati Açık seçeneğindeyse ve saati 12:00 olarak ayarlarsanız, seçeneği Kapalı seçeneğine getirdiğinizde saat otomatik olarak 13:00 olur.

## Saat ayarı



Saat ayarı

İlgili tuşlara basarak veya ▲ ve ▼ tuşlarının yardımıyla, saat ayarını dakika dakika artırmanıza veya azaltmanıza olanak verir.

## Dil

Bu menü, tüm menü metinleri için bir dil seçmenize olanak verir. Listede gezinin ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

*Hazır modundayken  tuşuna uzun süre basarsanız otomatik olarak bu menü görüntülenir.*


## Profiller





Bu menü, birkaç ayarı birden değiştirerek telefonunuzu ortamınıza kolayca adapte etmenizi sağlayacak, önceden tanımlanmış bir grup ayara erişmenizi sağlar. Örneğin, **Toplantı**'yı seçtiğinizde, zil sesi sessize gelir, titreşim açılır ve tuş tonları kapatılır (diğer öğeler, sizin tanımladığınız ayarlara





göre belirlenir). Toplantınız bittiğinde **Kişisel** seçeneğini belirlerseniz, her zamanki ayarlarınız yeniden etkinleşir.

**Bir profile hızlı tuş atadığınızda (örneğin, Toplantı ayarını etkinleştirmek için  tuşuna uzun basın, bkz. sayfa 33), bu tuşa uzun süre bastığımızda tuş devre dışı kalır ve Kişisel ayarına dönersiniz.**

Aşağıdaki tabloda **Kişisel** sütunundaki ayarlar, üretim sırasında ayarlanmış olan standart ayarlardır. Bunları değiştirebildiğinizden, telefonunuzdaki ayarlar tablodakinden farklı olabilir.

Tablodaki her  kutu **Kişisel** menüsünde kayıtlı olan ayarlara karşılık gelir (değiştirmiş veya değiştirmemiş olabilirsiniz).

Profiller	 * Kişisel	 Otonomi	 Dış mekan	 Toplantı
<b>Titreşim</b>	Açık	Kapalı		Açık
<b>Zil sesi</b>	Orta	Orta	Yüksek	Sessiz
<b>Tuş tonları</b>	Açık			Kapalı
<b>Ajanda uyarıları</b>	Açık			
<b>Zayıf pil uyarısı</b>	Açık			
<b>Yeni SMS tonu</b>	Açık			

Profiller	 * Kişisel	 Otonomi	 Dış mekan	 Toplantı
<b>Aydınlatma</b>	10 sn.	Kapalı		
<b>Tüm tuşlar cevaplar</b>	Kapalı			
<b>Animasyon</b>	Açık	Kapalı		

Bir aksesuarı bağladığımızda, aşağıdaki tabloda açıklanan ayarlar görünür. Aksesuarı çıkardığımızda, telefon **Kişisel** profiline geri döner.

Aksesuarlar	 Kulaklık	 Çakmak kablolu / Şarj cihazı	 Araç konumu
<b>Titreşim</b>		Kapalı	Kapalı
<b>Zil sesi</b>	Orta		Yüksek
<b>Tuş tonları</b>			
<b>Ajanda uyarıları</b>			
<b>Zayıf pil uyarısı</b>			
<b>Yeni SMS tonu</b>			
<b>Aydınlatma</b>			Açık
<b>Tüm tuşlar cevaplar</b>	Açık		Açık
<b>Animasyon</b>			

## 8 • Mesajlar

### SMS



SMS gönder

Mesajlar menüsünün **Mesaj gönder** öğesi ile:

- bir kişiye standart veya özel, kısa metin mesajı gönderebilirsiniz,
- son gönderilen mesajı düzeltip yeniden gönderebilirsiniz,
- mesajınıza melodi, önceden tanımlanmış sesler, animasyon veya resim ekleyebilirsiniz.

Hızlı mesaj **özelliği** Açık **olduğunda yukarıdaki özellikler hazır modunda kullanılamaz (bkz. sayfa 55). Bu durumda yalnızca Cevapla seçeneğine erişebilirsiniz.**

Standart SMS mesajları bir liste halinde görüntülenir: Gözden geçirmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın: Örneğin **Lütfen beni ...numaradan ara** mesajı, bu numara **Numaram** seçeneğinde ilk sırada yer alıyorsa, önceden yapılandırılmış, numaranızı da içeren bir mesaj seçmenize olanak verir (bkz. sayfa 25).

### SMS gönderme

#### Listedeki bir isme

*Birden çok numara varsa, (telefondaki rehberde) belirlenen numaraya veya (SIM kart rehberindeki) tek bir telefon numarasına*

1. ▼ tuşuna basın, istediğiniz ismi seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. **SMS gönder**'i seçin ve **OK** tuşuna basın, sonra gönderilecek mesajın türünü seçin ve **OK** tuşuna basın. Mesajınızı girin, isterseniz bir grafik veya ses ekleyin, sonra **Gönder** veya **Kaydet**'i seçin (aşağıya bakın).

#### İsteddiğiniz numaraya (yalnızca telefon rehberi)



1. ▼ tuşuna basın ve istediğiniz kaydı seçin, sonra **OK** tuşuna basın, **Göster**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz numarayı seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Yukarıdaki paragrafın 2'nci adımında anlatıldığı şekilde devam edin.

#### Kayıtlı olmayan bir isme

Numarası rehberinizde kayıtlı olmayan birine kısa mesaj göndermek için **OK** tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı, **SMS**'yi sonra da **SMS gönder** ve **Yeni**'yi seçin. Mesajın gönderileceği telefon numarasını girin ve **OK** tuşuna basın. Sonra, mesaj gönderme

konusunda yukarıda ayrıntıları verilen yönergeleri izleyin.

### Bir ekle birlikte

Bu seçenek mesajınıza ses, resim veya animasyon eklemenize olanak sağlar; mesaja ekleyip onaylamak için  tuşuna basın. Eklemek istediğiniz dosyanın türüne göre, bitmap resmi veya animasyon eklemek için [Grafik ekle](#)'yi ve/veya melodi eklemek için [Ses ekle](#)'yi seçin. İsteddiğiniz alt menüyü, sonra görüntülenen listeden bir öğeyi seçin, onaylamak ve mesaja eklemek için  tuşuna basın.


***SMS'iniz ile birlikte 2 farklı türde en fazla 2 ek gönderebilirsiniz. Animasyonlar ve resimlerde özel bir durum vardır: önce bir animasyon, sonra bir resim seçerseniz, yalnızca resim dikkate alınır. Bunun tersi de geçerlidir.***

Bazı resimler, animasyonlar ve sesler önceden tanımlanmıştır ve cep telefonunuzda standart olarak bulunur. Kişisel resimler ve sesler (örneğin, SMS veya e-posta yoluyla aldığınız ve uygun menülere kaydettiğiniz resim ve sesler) ise otomatik olarak ilgili alt menülerde (Melodileriniz, Animasyonlarınız, vb.) görünür. Söz konusu alt menülerdeki öğelerden telif hakkı ile korunanları SMS ile gönderemezsiniz.

### Gönder




Gönder

Bu, girdiğiniz mesajı göndermenizi sağlar (metin ve numara girmeyi öğrenmek için bkz. "Metin veya sayı girme" sayfa 21). Onaylamak için  tuşuna basın.

### Kaydet



Kaydet

Geçerli mesajı, varsa ilgili simgeyi ve melodiyi, kaydetmenize olanak verir. Onaylamak için  tuşuna basın.




### SMS oku




SMS oku

[Mesajlar](#) menüsünün [SMS oku](#) öğesi, kaydettiğiniz ve aldığınız, önce SIM kartınızda kaydedilmiş olan SMS'lerin listesine ulaşmanızı sağlar. Buradaki bazı seçenekler, SMS'leri doğrudan cep telefonunuz üzerinde yönetmenizi sağlar.

### Alınan Mesajlar

Aldığınız ve okumuş olduğunuz mesajlar  ile işaretlenir. Alınan, ancak henüz okunmamış olan mesajlar kapalı zarf simgesiyle işaretlenir. Bir mesaj seçin ve okumak için  tuşuna basın. Görüntülendiğinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- Gönderene [Cevap ver](#),
- Seçilen mesajı [ilet](#) (alıcıyı rehberden seçin veya kendiniz bir telefon numarası girin),
- Seçili mesajı [Sil](#),


- Mesaja eklenmişse, gönderenin [Numarasını kaydet](#),
- SMS ile birlikte melodi gönderilmişse, [Melodiyi kaydet](#),
- Mesajla birlikte bir veya daha fazla resim ve/veya animasyon gönderilmişse, [Grafığı kaydet](#),
- Mesaj, çift turnaklar içinde bir numara içeriyorsa, o numarayı [Çek](#) (mesaj birden çok numara içeriyorsa, hepsi çekilebilir),
- Mesajı göndereni [Ara](#) (operatöre bağlı),
- Okunmuş mesajları telefonun hafızasına kaydetmenizi sağlayan [Arşive git](#). Kaydedilmiş mesajlara  tuşuna basılıp [Mesajlar](#), [SMS arşivi](#) seçilerek ulaşılabilir.



### [Bir mesaj arşiv listesine taşındığında okunmuş SMS'ler listesinden silinir.](#)

- [Oku](#) veya [Arşiv](#) klasöründe bulunan bir mesajı [Düzenleyin](#), değiştirin ve birisine gönderin (resim veya ses de ekleyebilirsiniz).

[Düzeltilmiş mesajı resim veya ses ekliyse, önce bunu ayırıp Resim albümü'nde veya melodiler listesinin Melodilerim menüsünde kaydetmeniz gerekir. Sonra bunu mesajınıza yeniden ekleyin \(bkz. sayfa 44\).](#)

### [Kayıtlı Mesajlar](#)

Gönderdiğiniz mesajlar, normal modda  ile, SMS otom. kaydet modunda (bkz. sayfa 46) posta kutusu

simgesiyle işaretlenir. İstedığınız mesajı seçin ve okumak için  tuşuna basın. Görüntülediğinde, arayanın numarasını kaydetmek de dahil olmak üzere aynı seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

### [Hepsini sil](#)

[Mesajlar](#) menüsünün [SMS Oku](#) listesinde (SIM karttaki mesajlar) veya [SMS arşivi](#) listesinde bulunan (telefondaki mesajlar) tüm mesajları silmenizi sağlar.

### [SMS ayarları](#)



SMS ayarları

Bu menü, aşağıda açıklanan seçenekler yoluyla SMS'lerinizi özelleştirmenize olanak verir.

### [SMS merkezi](#)



SMS merkezi

Standart SMS merkezinizi seçmenize olanak verir. **SIM kartta yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

### [İmza](#)



İmza

SMS'inizi imzalamanıza olanak verir. Standart olarak imzanız, mesajınızın sonuna eklenen telefon numaranızdır (sonuçta mesaj kısaltılır). İmzayı düzeltmek, değiştirmek ve kaydetmek için [Düzeltil](#), [Değiştir](#) ve [Kaydet](#) seçeneklerini kullanabilirsiniz.

## Geçerlilik süresi

### *Bu özellik aboneliğe bağlıdır.*



Geçerlilik süresi

Mesajınızın SMS merkezinde ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenize olanak verir. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

## Cevap şebekesi

### *Bu özellik aboneliğe bağlıdır.*



Cevap şebekesi

Cevap şebekesi seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajla birlikte göndermenize olanak sağlar. Mesajınızı alacak olan kişi kendinin değil sizin SMS merkezini kullanarak sizi cevaplayabilir. Böylece aktarım daha hızlı yapılır.

## Teslim raporu

### *Bu özellik aboneliğe bağlıdır.*



Teslim raporu

SMS'inizin alınıp alınmadığını size bir SMS aracılığıyla bildirir. Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir.

## SMS otom. kaydet



SMS otom. kaydet

Gönderilen mesajları otomatik olarak **Arşiv** menüsünde kaydetme seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

## SMS arşivi



SMS arşivi

Kaydettiğiniz tüm okunmuş mesajları gözden geçirmenizi ve arşivlenmiş mesajların hepsini bir kerede **silmenizi** sağlar. Mesajları, **SMS oto sakla** seçeneğini etkinleştirerek (yukarıya bakın) veya alınan mesajı seçip **OK** tuşuna iki kez bastıktan sonra **Arşive git**'i seçerek kaydedebilirsiniz.

## E-posta

*E-posta hesabı telefon aboneliğinize dahil değilse, telefonla veya bilgisayardan İnternet yoluyla abone olmanız ve sağlayıcınızdan ayar bilgilerini almanız gerekir. Böylece, sağlayıcınız ve/veya operatörünüz tüm parametreleri, aşağıda anlatıldığı gibi, size bildirir, siz de bunları gerekli alanlara girersiniz. Aboneliğinize dahilse, yalnızca e-posta hesabınızın kullanıcı adını, şifresini ve e-posta adresini girmeniz yeterli olacaktır. Bazı durumlarda, operatörünüz aynı zamanda e-posta servisi sağlayıcınız olabilir.*

Bu ayarlar telefonunuzda hazır olarak yapılmış olabilir. Bu durumda, çoğu parametre zaten ayarlı durumdadır, değiştirmenize gerek yoktur (bir e-posta hesabı oluştururken istediğiniz gibi belirleyebileceğiniz **Kullanıcı ismi**, **Şifre** ve **e-posta adresi** hariç).




**@ veya % gibi özel işaretler de dahil olmak üzere metin ve numaraları girmek için karakter tablosuna (sayfa 22) başvurun.**

## Ayarlar

### Şebeke erişimi

Bu menü, *daha sonra* e-posta göndermenizi ve almanızı sağlayacak uygun sunucuya bağlanabilmeniz için telefonunuzu yapılandırmanıza ve GSM veya GPRS şebekesine olan bağlantıyı ayarlamana olanak verir.

**Aşağıda açıklanan tüm seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır.**

1.  tuşuna basın, **Mesajlar > E-posta > E-posta 1 > Ayarlar** öğesini seçin ve  tuşuna basın.
2. **Şebeke Erişimi**'ni seçip  tuşuna basın.

### Taşıyıcı



Taşıyıcı

Bu menü, bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.

**GSM veya GPRS:** cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.

**Önce GPRS:** cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

**Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmalısınız.**

### GPRS ayarları



GPRS Ayarları

Bu menü operatörünüz tarafından size verilen GPRS ayarlarını girebilmenize veya değiştirebilmenize olanak verir, bu ayarlar şunlardır: **APN**, **Kullanıcı adı** ve **Şifre**. Tüm ayarlar operatörünüzün verdiği şekilde girilmelidir.

**Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: doğru GPRS parametrelerini almak için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurmalsınız.**

### GSM ayarları



Erişim Ayarları

Bu menü operatörünüz tarafından size verilen GSM ayarlarını girebilmenize veya değiştirebilmenize olanak verir,

bu ayarlar şunlardır: [Telefon numarası](#), [Otomatik kes](#), [Kullanıcı adı](#) ve [Şifre](#). Bunları tanımlandığı gibi girin.

[Telefon numarası](#): ISS'niz tarafından verilen ve bağlantı kurmanız için gerekli olan telefon numarasını girmenizi sağlar. Seçmek için ▲ veya ▼

- tuşuna basın:
- [ISDN No.](#), bir ISDN ISS numarası girmenizi sağlar **VEYA**
- [Analog No.](#), analog numara girmenizi sağlar; sonra  tuşuna basın.

---

*[Ne tür bir numara seçmeniz gerektiğini öğrenmek için ISS'nize başvurun.](#)*

[Otomatik kes](#): devam eden bir bağlantıda belirli bir süre boşa kaldığında telefonun şebeke ile olan bağlantısının otomatik olarak kesilmesi için boşa kalma süresini seçmenize olanak verir. 3 ile 10 dakika arasında bir değer seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna, onaylamak için de  tuşuna basın.

---

*[Şebeke ile herhangi bir alışveriş yoksa \(bağlanma, e-posta gönderme, bağlantı kesme\), ne kadar süre çalışmadığında bağlantının otomatik olarak kesileceğini belirtir.](#)*

---

[Kullanıcı adı](#) ve [Şifre](#) hesabınıza abone olduğunuzda sizin tarafınızdan belirlenir. Bunları da girin.

## **E-posta sunucusu erişimi**

Bu bölümde açıklanan menüler, cep telefonunuzla Internet Servis Sağlayıcınızın (ISS) e-posta sunucusuna bağlanmak için gereken ayarları içerir. Servis sağlayıcınız parametrelerin çoğunu size bildirir ve bunların verildiği şekilde girilmesi gerekir.

1.  tuşuna basın, [Mesajlar](#) > [E-posta](#) > [E-posta 1](#) > [Ayarlar](#) öğesini seçin ve  tuşuna basın.
2. [E-posta sunucusu](#)'nu seçin ve  tuşuna basın. Doldurulacak alanlar şunlardır: [POP3 adresi](#), [SMTP adresi](#), [Kullanıcı adı](#), [Şifre](#) ve [E-posta adresi](#).
  - [POP3 adresi](#): e-posta **almak** için kullanılan POP3 sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir.
  - [SMTP adresi](#): e-posta **göndermek** için kullanılan SMTP sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir.

---

*[DİKKAT! Şebekeye bağlı! GPRS yoluyla e-posta bağlantısı kurmak için telefon operatörünüz aynı zamanda e-posta sağlayıcınız değilse, bu SMTP sunucusunun doğru adresini almak üzere operatörünüze başvurun ve adresi bu alana girin.](#)*

---

Bazı durumlarda, [Kullanıcı adı](#), [Şifre](#) ve [E-posta adresi](#), bir hesaba abone olduğunuzda size bağlıdır. Bunları tanımlandığı gibi girin.



## Kullanıcı adı

Bu menü varolan e-posta hesap adlarını yeniden adlandırmanızı sağlar.

*Bir e-posta hesabı, şebekenizin adıyla önceden yapılandırılmış olabilir. Bu durumda ad değiştirilemez.*

1.  tuşuna basın, Mesajlar > E-posta > E-posta 1 > Ayarlar > Hesap adı öğesini seçin ve  tuşuna basın.
2. Yeni adı görüntülenen düzeltme penceresine girin ve  tuşuna basın.

## Gelişmiş

Bu bölümde anlatılan menüler, hazır değerlerle tanımlanmış olabilecek gelişmiş ayarları içerir; bunlardan hiçbirini değiştirmeniz gerekir.

*Bu menülerin alanları boşsa veya bağlantı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, ISS'nize başvurun.*

Port POP3: E-posta **almak** için kullanılan POP3 port numarasını girmenize olanak verir.

Port SMTP: E-posta **göndermek** için kullanılan SMTP port numarasını girmenize olanak verir.

DNS adresi: bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girmenize olanak verir.

SMTP doğrulama: SMTP sunucusu ile olan kimlik doğrulama sürecini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak verir.

*Çoğu Avrupa ülkesinde, bu menü Kapalı olarak ayarlanmalıdır: Açık olarak ayarlanmışsa, e-postalarımız GÖNDERİLMEZ. Ayrıntılı bilgi için sağlayıcınıza başvurun.*

## E-posta yazma ve gönderme




Mesaj gönder menüsü, bir defada bir veya birkaç alıcıya jpeg resmi gibi bir ekle birlikte e-posta göndermenize olanak verir. Bir mesaj aldığımızda, bunu başkalarına iletebilirsiniz, ekler ise uygun bir yazılım yoluyla görülür hale getirilir.






### Bir veya birkaç alıcıya

1.  tuşuna basın, Mesajlar > E-posta'yı seçin ve sonra da hangisini kullanmak istediğinize bağlı olarak E-posta 1 veya E-posta 2 öğesini seçin. Mesaj gönder'i seçip  tuşuna basın.
2. Alıcı ekle'yi seçmek için ▼ yardımıyla hareket edin ve listeye erişmek için  tuşuna basın.



*«SIM kartta» yer alan rehberi seçerseniz, herhangi bir e-posta adresine erişemezsiniz ama düzeltme penceresinde adres girebilirsiniz. Rehber seçimi hakkında bilgi edinmek için bkz. «Rehber» sayfa 23.*


3. Listedeki bir isim seçin ve bu ismi posta listenize eklemek için  tuşuna basın veya

iptal edip önceki alt menüye dönmek için  tuşuna basın.

4. Alıcı listesine dönün,  tuşuna basıp e-posta adresini **Değiştirin** veya listeden **Silin** ya da **Adres ekle**'yi seçin,  tuşuna basıp tekrar rehberere erişin ve posta listesine yeni isimler ekleyin.
5. Gerekten diğer alıcıları da eklemek için, 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.
6. **Listeyi onayla**'yı seçin ve  tuşuna basın. Sonra, e-postanızın konusunu girin (bu alanı boş da bırakabilirsiniz) ve  tuşuna basın.
7. Bir sonraki pencerede, e-postanızın metnini girin (bu alanı boş da bırakabilirsiniz). E-postanızı göndermeye hazır olduğunuzda  tuşuna basın.



**Metin girmeyi öğrenmek için bkz. "Metin veya sayı girme" sayfa 21. E-postanızı göndermeden E-posta gönder menüsünden çıkarsanız, posta içeriği kaydedilmeden silinir.**

8. E-postanızın içeriğini değiştirmek isterseniz, **Mesajı değiştir**i seçin ve  tuşuna basın. Bu sizi yeniden 2. adıma götürür: alıcı listesini tamamlamak ve e-postanızı göndermek için oradaki yönergeleri uygulayın.
9. **Gönder**'i seçin ve  tuşuna basıp e-postanızı gönderin. Cep telefonunuz Internet sunucusuna bağlanır, e-postanızı posta listenizdeki alıcılara gönderir ve bağlantıyı keser.


 tuşuna basıp basılı tutarak, bu işlemi iptal edebilirsiniz. Cep telefonunuz daha sonra sunucusuyla olan bağlantıyı keser, e-posta menüsünden çıkar ve hazır konumuna geri döner. Bağlantı devam ederken Ayarlar menüsüne girdiğinizde de bağlantı kesilir. Ve e-postanız iptal olur.

Yapılandırmış olduğunuz arama ayarlarına bağlı olarak (bkz. "Bekleyen arama" sayfa 70), bir e-posta bağlantısı sırasında gelen telefonları cevaplayabilirsiniz. Bu durumlarda, gelen aramayı kabul ederseniz telefonunuz arama ekranına geçer ve e-posta menünüz kapanır, telefonu kapattığınızda ise telefon hazır konumuna geri döner.

### Ses veya resimle

1. Yukarıda açıklanan 1-7 arasındaki adımları tekrarlayın. **Ses ekle** veya **Grafik ekle** öğesini seçin ve  tuşuna basın.
2. Her iki durumda da, varolan JPEG, BMP, GIF, AMR veya Midi dosyalarını gösteren bir liste görüntülenir. İstedığınız resim ve/veya sesi seçin ve  tuşuna basın.

**Her defada yalnızca tek bir JPEG dosyası ekleyebilirsiniz. E-postanızı göndermeden E-posta gönder menüsünden çıkarsanız, posta içeriği kaydedilmeden (ekle birlikte) silinir.**

3. **Mesajı değiştir'i** veya **Gönder'i** seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

### ***E-posta alma ve okuma***





Mesaj kutusunu aç

E-postalar bir sunucu tarafından alınır. E-postalarınızı cep telefonunuza yüklemeniz için bu sunucuya bağlanmanız gerekir (bazı operatörler, yeni bir e-posta aldığınızda size bir mesaj gönderir). Asıl e-postaları almadan önce sunucudan başlıkları indirmeniz gerekir.

### **Sunucuya bağlanma**

#### ***Bağlantı süreci***

1.  tuşuna basın ve **Mesajlar > E-posta**'yı seçin ve sonra da hangisini kullanmak istediğinize bağlı olarak **E-posta 1** veya **E-posta 2** öğesini seçin. **Mesaj kutusunu aç**'ı seçin ve  tuşuna basın.


---

***Posta kutusu 1 ve 2 aynı ayar ve seçeneklere sahiptir. Bunları birbirinden farklı yapılandırırsanız, cep telefonunuzdan iki farklı e-posta adresiniz olur.***

---

2. Cep telefonunuz e-posta sunucusuna otomatik olarak bağlanır ve e-posta başlıklarını indirir. Herhangi bir e-posta almamışsanız, ekranda

**Liste boş** ifadesi görüntülenir. Posta gelmişse, e-posta başlıkları liste halinde görüntülenir.



3. Alınan ve sunucuda bekleyen postaların toplam sayısı ile tüm başlıkların görüntülenmesi için gereken sayfa sayısı ekranın üst kısmında görüntülenir.
4. Cep telefonunuz bir kerede beş e-posta başlığı alır. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) ifadesi görüntülenirse, diğer e-posta başlıkları beklemedir; varolan seçeneklerden birini seçin ve almak için  tuşuna basın.

---

***Herhangi bir ek içermeyen e-posta ayrıntı ekranında otomatik olarak görüntülenebilir.***

---

### ***Başlık bilgileri***

Bir başlık seçin,  tuşuna basın, **Ayrıntılar**'ı seçin ve gönderildiği adresi, tarihi ve saati, konusunu ve varsa eklentisinin boyutunu görmek için  tuşuna tekrar basın. Başlıklar için aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:

[Gösterge yok] E-posta indirilebilir.



E-posta boyutu çok büyük, indirilemiyor.



E-posta silinecek olarak işaretlendi (bkz. sayfa 53).

## E-postaları indirme



Mesaj al

Alınan e-posta başlıklarından birini seçin ve tuşuna basın. Sonra, **Mesaj al**'ı seçin ve tuşuna basıp e-postayı indirin. Seçilen her başlığa karşılık gelen e-postayı indirmek için bu işlemi tekrarlayın.

***E-posta başlığının menüye erişmek için tuşuna basıp, varolan seçenekler arasından Mesaj al'ı da seçebilirsiniz. E-posta çok büyükse (50 KB'den fazla ise), reddedilir ve indirme iptal edilir.***

## Posta eklerini alma ve kaydetme

Aldığınız e-posta ekler (JPEG resmi, metin dosyası veya başka bir e-posta) içeriyorsa, bunlar belirli bir göstergeyle gösterilir:



E-posta başlığının ayrıntılarını (tarih ve saati, gönderenin e-posta adresini, vb.) içerir; bu ayrıntıları görüntülemek için tuşuna basın.



E-postanın kendisinin metni eklenti olarak görüntülenebilir; okumak için tuşuna basın. Bu durumda herhangi bir gelişmiş seçenek kullanılamaz: okunabilir, ancak saklanamaz veya bir başkasına iletilemez.



E-postaya bir metin dosyası (yalnızca metin, «.txt» biçimi) eklenmiştir; okumak için tuşuna basın. Bu durumda da herhangi bir gelişmiş seçenek kullanılamaz.



Bu eklenti yönetmek için gereken uygulama telefonunuzda yoktur veya e-posta, karşıya yüklenemeyecek kadar büyüktür.



Aldığınız e-postaya başka e-posta ekli (birbiri ardınca en fazla beş adet e-posta eklenebilir). Ekli bir e-posta için gelişmiş seçenekler yoktur: okunabilir, ancak saklanamaz veya bir başkasına iletilemez.



Bu e-postaya JPEG, BMP veya GIF biçiminde bir resim ekli. Listede ekli resmi seçin ve bunu cep telefonunuza kaydetmek için tuşuna iki kez basın (isterseniz ismini değiştirebilirsiniz).

***Resmi Resim albümü menüsünde görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. "Resim albümü" sayfa 61. Yeni resmi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa, yeni öğeyi kaydetmek için gereken hafızayı elde etmek için diğer öğeleri (isim, etkinlik veya resim) silmeniz gerekir.***

Resim çok büyükse veya uygun dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. E-posta aracılığıyla resim alırken, en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki yolu izleyin:

- Alınan resmin JPEG, BMP veya GIF biçiminde kaydedilmiş olması gerekir.
- Resim dosyasının boyutu 50 KB'yi geçmemelidir.
- Düzgün görüntülenebilmesi için en iyi boyut 128 x 128 pikseldir. Resmi istediğiniz boyuta ayarlamak için standart resim düzeltme yazılımlarından birini kullanmanızı öneririz.
- Gireceğiniz dosya ismi en fazla 10 karakter içerebilir. Buna «.jpg» gibi bir uzantı ekleyebilirsiniz.

### Rehbere e-posta adresi ekleme

*Bir e-posta adresi ekleyebilmeniz için telefonunuzdaki rehberi seçmiş olmanız gerekir; SIM kart rehberini seçerseniz bu menü öğesi GÖRÜNMEZ.*



Gönderenin e-postasını indirmemiş olsanız da, e-posta adresini rehberinize ekleyebilirsiniz (yalnızca başlığı almak e-posta adresini öğrenmek için yeterlidir).

1. Bir e-posta başlığı seçin, sonra menü seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın.
2. **Telefon rehberine ekle**'yi seçip  tuşuna basın. Sonra:
  - yeni bir isim oluşturmak için <yeni>'yi seçin, ismini ve soyadını girin, ardından ilgili e-posta adresini ekleyin, **veya**
  - bu isim kartına e-posta adresi eklemek için listede bir isim seçin ve  tuşuna basın. Zaten bir e-posta adresi içeriyorsa, onu değiştirmek için  tuşuna basmanız istenir.







### E-posta silme

1. Silinecek e-postayı seçin ve seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.
2. **Sil**'i seçin ve onaylayıp e-postayı silinmek üzere işaretlemek için  tuşuna basın. Küçük bir simge, silinen e-postanın (postaların) başlık (veya başlıklar) listesini bulmanıza olanak verir.

*Silinecek e-postanın işaretini kaldırmak için seçeneği yeniden seçin.*

3. **E-posta** menüsünden çıktığımızda, seçilen öğelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir. Onaylamak için  tuşuna veya iptal etmek için  tuşuna basın (bu durumda, işaretlenen e-postalar listede kalır ve silinmek üzere işaretli olmaktan çıkarlar).

## E-posta cevaplama

1. Cevaplamak istediğiniz e-postanın başlığını seçin, seçenekler menüsüne erişmek için  tuşuna basın, sonra **Cevapla**'yı seçin ve  tuşuna basın.
2. Üzerinde değişiklik yapabileceğiniz gönderici adresi (bkz. “Bir veya birkaç alıcıya” sayfa 49) **Alıcılar** listesine otomatik olarak eklenir. **Listeyi onayla**'yı seçin ve  tuşuna basın.
3. **İlgi:** sözcüğü ile başlayan, alınan e-postanın konusunu içeren yeni bir ekran belirir ve «Cevapla» anlamına gelir.  tuşuna basın.
4. Postanızın metnini girin, sonra postayı göndermek için  tuşuna basın: **Gönder**'i seçin ve cevabınızı göndermek için  tuşuna basın.

## E-posta iletme

Bir e-postayı başka bir alıcıya iletmek için önce postayı indirmelisiniz (bkz. “E-postaları indirme” sayfa 52). **İlet** seçeneğinden, yukarıda “E-posta cevaplama” bölümünde açıklandığı gibi ilerleyin.

**Her iki durumda da, (e-posta yanıtlama veya sevk etme), telefonunuz Otomatik bağlantı kes menüsünde belirtilen boşta kalma süresi dolduğunda (bkz. “Taşıyıcı” sayfa 47) sunucu ile olan bağlantıyı keser. Bu sunucuya tekrar e-posta gönderirken bağlanır.**

## Yayın Mesajı

### Yayın mesajı özelliği şebekeye bağlıdır:



Yayın mesajı

Şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak iletilen Yayın mesajı alma seçeneği için **Etkinleştir** veya **Devre Dışı** **Bırak**'ı seçebilirsiniz.

### Alış



Alış

Hücre yayını mesajlarının alınmasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamınızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, aşağıda açıklanan bir veya birkaç konuyu tanımlamanız gerekir.

### Konular



Konular

Almak istediğiniz mesajların türünü belirlemenize olanak verir. Yeni bir tür belirlemek için **<Yeni>**'yi seçip operatör tarafından verilen kodu girin, istiyorsanız bir de isim girin. Listedeki varolan bir türü seçerseniz, o türü değiştirebilir veya silebilirsiniz. Listeye en fazla 15 farklı tür girebilirsiniz. Farklı türlerle ilişkili kodları edinmek için operatörünüze başvurun.

## Bölge kodları





Hazır modunda her zaman görüntülenmesini istediğiniz mesaj türünü seçmenize olanak verir. Sonuç olarak, bu özel mesaj yönetimi için türü hem **Bölge kodu** menüsüne, hem de **Konular** menüsüne girmeniz gerekir.

## Hızlı mesaj

Hızlı mesaj özelliğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında,

aldığınız tüm kısa mesajlar (SMS) otomatik olarak hazır modunda görüntülenir.

Okumak için ekranı kaydırın ve  tuşuna iki kez basarak hemen yanıtlayın: ilkinde düzeltme ekranına girmek, diğeri ise mesajınızı göndermek için basılır. Telefon otomatik olarak hazır ekrana dönecektir.

***Bir SMS'i okurken başka bir SMS alırsanız, ilkinden çıkmak veya cevap vermek için  tuşuna basın. Daha sonra cep telefonu ikinci mesajı görüntüler.***




## 9 • Müzik ve Mix

Cep telefonunuz BeDJ fonksiyonuyla donatılmıştır. Bu fonksiyonla elektronik müzik oluşturabilir, miks edebilir, ayırabilir ve kendi müzik mikslerinizi zil sesi olarak kullanabilirsiniz.



BeDJ ile, ön tanımlı BeDJ stilini (aşağıda anlatılacağı gibi) veya telefonunuzda olan ya da WAP, Infrared, vb. aracılığıyla yüklediğiniz SP-MIDI veya MIDI zil seslerini kullanarak kendi seslerinizi oluşturabilirsiniz (eksiksiz bilgi için, bu kullanım kılavuzunun ilgili bölümlerine bakın). Oluşturduğunuz mix'i dostunuz veya yakınınızla gönderebilir, zil veya uyarı sesi, vb. olarak kullanabilirsiniz.


### Nasıl yapılır...

#### BeDJ Açma/ Kapama


Açmak için  tuşuna basın VEYA  tuşuna basarak [Multimedya](#) > [BeDJ](#) seçimini yapın.  
Kapatmak için:  tuşunu basılı tutun.

#### Parçayı etkinleştirme/ devre dışı bırakma


 -  arası tuşlardan birine basın.

*Bir kerede tüm parçaları devre dışı bırakmak için  tuşuna basın.*



#### Mix kaydetme (başlatma ve durdurma)

 tuşuna basın.


#### Tempo alanını etkinleştirme

 tuşuna basın.


#### Parça seçim listesini açma

 -  arası tuşlara basıp, basılı tutun.

#### Yardım ekranını açma

 tuşuna basın.


#### Seçenekler listesini açma

 tuşuna basın.


*BeDJ'de turuncu renk her zaman geçerli olarak kullanılan bilgiyi veya seçilen öğeyi gösterir.*



### Başlarken




#### Parçaları etkinleştirme

1. BeDJ fonksiyonunu başlatmak için  tuşuna





basın veya  tuşuna basdıktan sonra [Multimedya > BeDJ](#) opsiyonunu seçin.

2. Görüntülenen BeDJ ekranında standart müzik stili (örneğin, Groovy, Techno vb.) seçilir.
3. Ekranın sol üst bölümünde, küçük bir tabloda geçerli tempo değeri, kayıt durumu (standart olarak [Kapalı](#)) ve parçanın ismi görüntülenir.
4. Ekranın alt bölümünde,  -  arası tuşlarla bağlantılı ve mix edebileceğiniz 9 parça vardır: Etkinleştirmek istediğiniz parçanın tuşuna basın.





Toplam 16 parça vardır: parça seçim listesini açmak için  ile  arasındaki tuşlardan birine basıp basılı tutun.  tuşu her zaman ses parçasına ayrılmıştır.

5. Etkinleştirilen parça kavuniçi görünür ve üstteki tabloda uygun melodi ve enstrümanın ismi görüntülenir.




### ***Parçaların melodilerini ve enstrümanlarını değiştirme***

Değiştirmek istediğiniz parçaya bağlı olarak  ile  arasındaki tuşlardan birine basıp basılı tutun. Görüntülenen listede, önce seçilen parça tarafından kullanılmakta olan melodiyi, sonra da melodide kullanılan enstrümanları değiştirebilirsiniz.







### **Melodi**

1. Seçilen parçada kullanılmakta olan melodi, listede vurgulanan ilk öğedir. Başka birini seçmek için  veya  seçeneklerinde hareket edin (seçilen otomatik olarak çalınır) ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.
2. Seçilen melodinin ismi ekranın üst bölümünde gösterilir. Melodide kullanılan enstrümanların listesine erişmek için  tuşuna basın.

### **Enstrümanlar**

1. Seçilen melodide kullanılmakta olan enstrüman, listede vurgulanan ilk öğedir.
2. Bir önceki veya bir sonraki enstrümanı seçmek için  veya  tuşunu hareket ettirin ve seçimi tamamlamak için  tuşuna basın.





### **Tempoyu değiştirme**

1. [Tempo](#) alanını etkinleştirmek için  tuşuna basın.
2. [Tempo](#) (bmp veya «dakikadaki vuruş sayısı») cinsinden gösterilir) tüm parçalara uygulanır. Tempoyu artırmak veya azaltmak için vurgulanan  veya  tuşuna basın. Seçildiğinde otomatik olarak geçerlilik kazanan [Tempo](#)'yu kaydetmeniz gerekmez.
3. Bir ekran geri gitmek için ,  veya  tuşuna basın.

**Parçaları çalarken veya mix kaydı yaparken Tempo'yu değiştiremezsiniz.**

## Mix kaydetme

### Kaydı başlatma

1. Mix kaydını yapmaya hazır olduğunuzda  tuşuna basın. Zamanlayıcı başlar ve kırmızı **Yayında** simgesi seçili duruma gelir.
2. Mix kaydı sırasında şunları yapabilirsiniz:
  -  -  arası İlgili parçayı etkinleştirmek tuşlara için. basabilirsiniz
  - ▲ veya ▼ Geçerli parçanın ses seviyesini tuşunu hareket artırmak/azaltmak için. ettirebilirsiniz
  - ◀ veya ▶ Önceki veya sonraki parçayı tuşunu hareket vurgulamak için. ettirebilirsiniz
3. Kaydı durdurmak için  tuşuna basın.

**Mix 50 KB'ye (yaklaşık 2 dk) ulaştığında kayıt otomatik olarak durur. Kapasite, telefonunuzun hafızasına bağlıdır: hafızayla ilgili bilgiler için Multimedia > Hafıza durumu öğesini seçin.**

### Kaydı yönetme

Mix kaydınızı durdurduğunuz anda, otomatik olarak bir pencere açılır ve aralarından seçim yapabileceğiniz aşağıdaki seçenekleri görüntüler:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| Remix              | Aynı parçaları kullanarak yeni bir mix kaydetmenizi sağlar.              |
| Mix'i tekrar çal   | Az önce kaydetmiş olduğunuz mix'i çalar.                                 |
| Sakla              | Mix'i adlandırmanız ve kaydetmeniz için <b>Kaydet</b> penceresini açar.  |
| MMS ile gönder     | Mix'i multimedia mesajının (MMS) bir parçası olarak göndermenizi sağlar. |
| E-posta ile gönder | Mix'i e-posta aracılığıyla gönderebilmeniz için E-posta menüsünü açar.   |



**Kaydettiğiniz mix seçtiğiniz isimle** Ayarlar > Sesler > Melodi listesinin altında olduğu gibi, Multimedia > Ses albümü öğesinin altında da görüntülenir. **Bunu, gelen aramalar ve yeni etkinlikler için zil olarak seçebilirsiniz.**

## Kendi mix ve stilinizi oluşturma

Gelişmiş seçenekler, doğrudan varolan BeDJ stillerinden (örn. Groove, Techno, Disco, vb.) veya melodi listesinden (örn. Bach, Cool, Dream, vb.) kendi müzik stillerinizi oluşturmanıza ve mix yapmanıza olanak sağlar.

*Melodi listesi e-posta, WAP, vb. yoluyla indirdiğiniz MIDI dosyalarını içerir.*










### Varolan dosyalardan



1. BeDJ ekranı etkinken, seçenek listesine erişmek için  tuşuna basın.
2. Mix melodileri veya BeDJ stillerini seçerken, listede görüntülenen melodilerden birini seçin seçiminizi onaylamak için  tuşuna basmanız yeterlidir.
3. Telefon otomatik olarak BeDJ ekranına döner ve seçilen zille ilişkili melodi parçalara bölünür.
4. Bunun ardından, yukarıda açıklandığı gibi parçaları etkinleştirme/devre dışı bırakma, mix kaydı yapma gibi işlemlere geçebilirsiniz.

*Aktif parçaların sayısı seçilen melodiye bağlıdır.*

### Sıfırdan

1. Gelişmiş seçildiğinde, BeDJ boş parçalardan oluşan bütünüyle yeni bir grup açar.

2.  tuşuna basıp basılı tutun: Telefonunuzda bulunan tüm MIDI dosyalarının listesi ekranda gösterilir. Bunlardan birini seçip  tuşuna basın.
3. Seçilen MIDI dosyasının tüm parçalarını (en çok 16) gösteren yeni bir liste belirir. Bunlardan birini seçmek için  veya  tuşunu hareket ettirin, sonra bunu  tuşuna uygulamak için  tuşuna basın.
4. Seçtiğiniz diğer parçaları telefonunuzun  ile  arası tuşlarına uygulamak için bu iki adımı tekrarlayın.
5. Hazır olduğunuzda, mix kaydınızı yapın (bkz. sayfa 58).
6. Normal moda dönmek için  tuşuna iki defa basın.

*Mix yapın ve eğlenin: Herhangi bir melodinin 16 parçasından herhangi birini telefonunuzun  ile  tuşlarından herhangi birine uygulayabilirsiniz!*

*Bu, kendi mix'inizi tümüyle kişiselleştirmenize olanak sağlayan binlerce olasılık anlamına gelir.*

## Kendi stillerinizi kaydetme

BeDJ stilleri menüsünde kendi oluşturduğunuz Stil'i kaydedebilir ve daha sonra başka bir mix hazırlamak

için bunu kullanabilirsiniz. Bu yeni stil mix ettiğiniz tüm parçaları içerir ancak mix'e uyguladığınız efektleri içermez.

## Arama alma

BeDj etkinken arama alındığında, cep telefonunuz otomatik olarak sessiz moda geçer.

1. Aramaya cevap vermek BeDJ'den çıkılmasına neden olur ve kapattığınızda telefonunuz hazır moduna döner.
2. Aramanın reddedilmesi veya cevapsız bırakılması BeDJ ekranında kalmanıza olanak sağlar.

## 10 • Multimedya

### Resim albümü

*JPEG resimlerin düzgün şekilde kaydedilebilmesi ve görüntülenebilmesi için cep telefonunuza uygun boyutta ve biçimde olması gerekir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. “Posta eklerini alma ve kaydetme” sayfa 52.*



Resim Albümü

Bu menü cep telefonunuzda saklanan resimlerin görüntülenmesini ve yönetilmesini sağlar.

Kullanılabilir alt menülerden birini girerken, telefonunuzda kayıtlı resimler bir metin listesi olarak görüntülenir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip **►** tuşuna basın. Sonra, bir sonraki veya önceki resme geçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın veya metin listesine dönmek için **◀** tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **OR** tuşuna basın.

Yeniden  
Adlandır

Yeniden adlandırmak için: **OR** tuşuna basın, bir isim girin ve **OR** tuşuna yeniden basın.

Sil

Seçili resmi **Silmek** için.

E-posta ile  
gönder

Seçilen resmi E-posta aracılığıyla göndermek için (ayrıntılar için bkz. “E-posta” sayfa 46).

Duvar kağıdı  
yap

Seçilen resmi **Duvar kağıdı** olarak ayarlamak için (bu seçeneğin **Ayarlar** > **Görüntüle**'de **Açık** olması gerekir, bkz. sayfa 31).

Standart Resimler *klasöründeki resimler silinemez. Yeni resimler Resimlerim'e kaydedilir. Yeni resmi kaydetmek için yeterli alan yoksa, hafızada yer açmak için birkaç resmi silmeniz gerekir.*



### Ses albümü



Ses Albümü

Bu menü cep telefonunuzda saklanan seslerin dinlenmesini ve yönetilmesini sağlar.

Varolan alt menülerden birini girerken, sesler bir metin listesi olarak görüntülenir. Bir sonraki veya önceki sese gitmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın ve sesin çalınması için birkaç saniye bekleyin. Bir ses seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **OR** tuşuna basın.

Yeniden Adlandırma Yeniden adlandırmak için:  tuşuna  
basın, bir isim girin ve  tuşuna  
yeniden basın.

Sil Seçili sesi Silmek için.


Mesaj uyarısı Seçilen sesi Mesaj uyarısı olarak ayarlamak için (bu seçeneğin Ayarlar > yap Sesler'de Açık olması gerekir, bkz. sayfa 30).

**Telif hakkıyla korunan sesleri gönderemezsiniz.**  
Standart melodiler **klasöründeki sesler silinemez.**

## Gösteri



Demo modu

Demo filmi başlatmak için  tuşuna  
basın.

**SIM kartı takmadan telefonu açarsanız, bu menü, ilk menü seviyesinde görüntülenir.**

## Hafıza Durumu





Hafıza durumu

Bu menü, telefonunuzda kalan hafıza oranını görüntülemenizi sağlar. Cep telefonunun kapasitesi birkaç özellik tarafından paylaşılır: resimler ve ses albümü, kayıtlı

memolar ve ses komutları, telefonda sakladığınız mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.

**Cep telefonunuzda birçok ses ve resim vardır. Yalnızca Resimlerim veya Melodileriniz klasörlerindeki ses ve resimleri silebilirsiniz; örn. kendi ses ve resimlerinize hafızada alan açmak için.**



Hafıza durumunu denetlemek için  tuşuna  
basın. Ekranda boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası KB cinsinden gösterilir.  tuşuna  
yeniden basın ve her özellik tarafından kullanılan hafızanın ayrıntılı listesine ulaşın.


**Yeni bir öğe kaydederken «Liste dolu» ifadesi görüntülenirse veya hafıza alanı boşaltmak isterseniz, yeni öğe oluşturmak veya eklemek için önce bir öğe silmeniz gerekir.**

## Memo



Memo


Bu menü, en çok 1 dakikalık ve hafıza durumuna bağlı olarak en çok 20 farklı ses kaydetmenize olanak sağlar.  
 tuşuna basın, **Multimedya** >  
**Memo**'yu seçin ve tekrar  tuşuna basın. Yeni bir ses kaydetmek için <Yeni>'yi seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve ses kaydınız bittikten sonra

 tuşuna basın. Daha sonra bunu [Silebilir](#) veya [Yeniden adlandırabilirsiniz](#).

*Önceden kaydedilen sesli kayıtlar MMS ile gönderilemez.*

## BeDJ



Bu menüyle BeDJ'i başlatabilirsiniz:  tuşuna basın (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Müzik ve Mix” sayfa 56).

# 11 • Eğlence

## Hesap makinesi



Hesap Makinesi

Bu menü, aşağıdaki işlevleri sunar:

Toplama		tuşuna basarak.
Çıkarma		tuşuna iki kere basarak.
Çarpma		tuşuna 3 defa basarak.
Bölme		tuşuna 4 defa basarak.
Eşit		tuşuna basarak.

Tuş takımını kullanarak rakamları girin. Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en fazla 2 ondalık basamak kullanılır ve yüksek olan ondalık rakama yuvarlatma yapılır. Yanlış girdiğiniz sayıları düzeltmek için tuşuna basın. Ondalık basamak ayırıcı için 'a basıp basılı tutun. Hazır moduna dönmek için tuşuna basıp basılı tutun.

## Çalar Saat



Çalar saat

Bu menü, çalar saati ayarlamanızı sağlar. tuşuna basın, Eğlence > Çalar saat'i seçin ve sonra etkinleştirmek için ▲ veya ▼

tuşuna basın. Saati girin, sonra tuşuna basıp seçin:

- Bir kere seçeneği, belirtilen bir saat ve günde alarm çalmasını sağlar.
- Her gün seçeneği, haftanın her günü, belirtilen saatte alarm çalmasını sağlar.
- İş günleri seçeneği, yalnızca iş günlerinde, belirtilen saatte alarm çalmasını sağlar.

Sonra, aşağıdaki alarm uyarılarından birini seçin. Gerekiyorsa listeden bir öğe seçin ve seçiminizi onaylamak için tuşuna basın.

*Çalar saat, telefonunuz kapalıyken bile çalar, ama Zil sesi Kapalı olarak ayarlandıysa çalmaz (bkz. sayfa 30). Etkin uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.*

## Ajanda






### Yeni etkinlik kaydetme





Ajanda

Etkinlikler menüsü, etkinlikler oluşturup bunları ajandanızda saklamanıza olanak verir. Etkinlikler; Toplantılar, Tatiller veya Yapılacak İşler olabilir. Ajanda uyarısı Açık olduğunda, (bkz. sayfa 31), bir etkinliğin zamanı geldiğinde uyarı sesiyle uyarılırsınız.




1. **Ajanda** > **Etkinlikler** > <Yeni>'yi seçin ve  tuşuna basın.
2. Oluşturulacak etkinlik türünü (**Tatil**, **Toplantı**, **Yapılacak İşler**) seçin ve  tuşuna basın.
3. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarih ve saatini girin ve  tuşuna basın, etkinlikle ilgili metni (örneğin, «Selim'le buluşma») girip  tuşuna basın.
4. **Hatırlatma Ayarı** menüsü seçeceğiniz zamanda uyarılar vererek etkinlikleri size hatırlatır. ◀ veya ▶ tuşuyla hareket edip bu etkinlik için **Hatırlatma** ayarına gidin ve  tuşuna basın.

*Bu menü yalnızca Toplantı ve Yapılacak İşler etkinliklerine uygulanır. Hatırlatmanın ayarlanan ve ekranda görüntülenen zamana bağlı olduğunu unutmayın. Aynı şekilde, saat dilimleri değiştirildiğinde güncellenecektir (bkz. “Saat ve tarih” sayfa 40).*

5. ◀ veya ▶ tuşuyla hareket edip bu etkinliğin **Periyodik Tekrar** seçeneğine gidin ve  tuşuna basın.
6. Etkinlikler başlangıç saatleri ve tarihlerine göre listelenir. Etkinlik listesinden
  - hazır moduna dönmek için  tuşuna basıp basılı tutun veya
  - başka etkinlikler kaydetmek için 2 ile 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

*Ajanda cep telefonunun kapasitesini ve hafızasını diğer özelliklerle (rehber, resim albümü, ses, vb.) paylaşır. Sonuç olarak, tüm işlevler birbirine bağlıdır: ne kadar fazla etkinlik kaydederseniz, o kadar az isim, not veya resim kaydedebilirsiniz. Tersisi de geçerlidir. Kaydedebileceğiniz etkinliklerin ve isimlerin toplam sayısı en fazla 299 olabilir.*

*«Liste dolu » ifadesi görüntülenirse, yeni bir etkinlik veya isim kaydedebilmek için listeden bir etkinliği veya ismi silin. Telefonunuzdaki boş hafıza miktarını öğrenmek için  tuşuna basıp Multimedya > Hafıza durumu'nu seçin.*




## **Bir etkinlik üzerinde değişiklik yapma**

### **Bir etkinliği değiştirme**



Değiştir

*Etkinlik oluştururken tüm alanlar görüntülenmez; bunun amacı yeni etkinliğin hızla oluşturulmasını sağlamaktır. Bu ek seçenekler etkinliği değiştirirken görüntülenir.*



1. Etkinliği değiştirmek için, istediğiniz etkinliği seçin ve  tuşuna basın.
2. Telefonunuz, seçilen etkinliğin ayrıntılarını görüntülediğinde,  , **Değiştir**'i seçin ve tekrar  tuşuna basın.

***Tekrarlanan bir etkinliđi deđiřtirdiđinizde bu etkinliđin tm rneklere de deđiřtirilir: bu durumda, onaylamak iin  tuřuna basın.***







3. Bilgileri gerektiđi zaman ve yukarıda aıklandıđı gibi deđiřtirin.

### **Etkinlik silme**

#### ***Tek bir etkinliđi silme***

İstediđiniz etkinliđi sein ve  tuřuna iki kez basın. Sonra **Sil**'i sein ve onaylamak iin  tuřuna basın.


#### ***Tekrarlanan bir etkinliđi silme***

- Gemiřteki bir rneđini seerek: etkinliđin gemiřteki bir rneđini sein ve  tuřuna basın. Etkinlik ayrıntıları belirlediđinde  tuřuna basın, sonra **Sil**'i sein ve onaylamak iin  tuřuna basın: seili etkinliđin yalnızca gemiř rneklere silinir.
- Gelecekteki bir rneđini seerek: etkinliđin gelecekte gerekleřecek bir rneđini sein ve  tuřuna basın. Etkinlik ayrıntıları belirlediđinde  tuřuna basın, sonra **Sil**'i sein ve onaylamak iin  tuřuna basın: seili etkinliđin tm rneklere silinir.

### ***Gemiř etkinlikleri silme***





Gemiř sil

Ajanda mensnn ilk dzeyindeki **Gemiř sil** đesini seerek de gemiř etkinlikleri silebilirsiniz. Bu durumda, etkinliklerin hangi tarihten itibaren silinmesini istiyorsanız o bařlangı tarihini (gemiř veya gelecek) girin ve sz konusu tarihten nceki tm etkinliklerin silinmesi iin  tuřuna iki kez basın.

***Ajandanızda ayarlanmıř olan tm etkinlikleri silmek iin bařlangı tarihini birkaç yıl ileri olarak girin (rneđin, 3 Aralık 2010). Bylece, bu tarihten nceki tm etkinliklerin bir defada silinmesini sađlarsınız.***

### ***Etkinliklerin grnmleri***

**Gnlk**, **Haftalık** ve **Aylık** ajandanızda saklı tm etkinlikleri ilgili biimde grntler. Etkinlikleri bu grnmlerde grntlemek iin ařađıdakileri uygulayın:

1. İstediđiniz grnm sein ve  tuřuna basın.
2. Seilen grnm girdiđinizde, nceki veya sonraki gn, haftayı veya ayı grntlemek iin ◀ veya ▶ tuřuyla hareket edin.
3. İlgili etkinliklerin listesini grntlemek veya yeni etkinlik oluřturmak iin  tuřuna basın.

## Saat dilimi



Saat dilimi


Sık sık seyahat ederken saat dilimlerinin değiştirilmesi zorunlu olsa dahi, bu durumun tüm ajanda uyarıcılarını etkileyeceğine dikkat edin: etkinlik alarmları, ekranda görüntülenen saate göre güncelleştirilecektir (bkz. “Saat ve tarih” sayfa 40).

## Hayvanat Bahçesi



Saat dilimi

Bu menüyle dış ekranda görüntülenen komik bir hayvanat bahçesi animasyonu ayarlayabilirsiniz. Fonksiyon Açık ise, animasyon ancak telefonun kapalı veya hazır modunda olduğunda başlatılabilir.

1. Açık komutunu ve ardından listeden bir animasyon seçin.  tuşuyla onaylayın.

*Hepsi **uyarı yapıldığında Hayvanat Bahçesi fonksiyonu başlatıldığında her seferinde başka bir animasyonu görüntülenir.***



2. Animasyonu başlatmak için telefonu kapatın ve hazır modunda yukarı yan tuşu basılı tutun.
3. Animasyonu durdurmak için herhangi bir tuşa basın veya telefonu açın. Animasyon

devredeyken bir çağrı geldiğinde cep telefonunuz animasyonu otomatik olarak durdurur ve görüşme sona erdikten sonra hazır moduna geçer.

*Animasyonla birlikte duyulan ses ilgili animasyona ait olup değiştirilemez.*

## Çılgın Saat

Bu menüyle saat için dış ekranda görüntülenen komik bir animasyon ayarlayabilirsiniz. Fonksiyon Açık ise, animasyon ancak telefonun kapalı veya hazır modunda olduğunda başlatılabilir.


1. Açık komutunu, ardından listeden animasyonlu bir saati seçin ve  tuşuna basın.
2. Animasyonun frekansını ayarlayın (on beş dakikada, yarım saatte veya saatte bir) ve  tuşuna basın.
3. Animasyon, ayarlanan saatte görüntülenir. Animasyonu durdurmak için herhangi bir tuşa basın veya telefonu açın. Animasyon devredeyken bir çağrı geldiğinde cep telefonunuz animasyonu otomatik olarak durdurur ve görüşme sona erdikten sonra hazır moduna geçer.

*Hayvanat Bahçesi ve Çılgın Saat animasyonları aynı anda görüntülenemez.*

## Euro dönüştürücü




-> Euro

-> Euro menüsü,  tuşuna basarak belirli bir toplamı Euro'ya dönüştürmenize olanak verir.



Euro ->

<- Euro menüsü, miktarı girip  tuşuna basarak belirli bir toplamı Euro'dan başka bir para birimine dönüştürmenize olanak verir.

*Dönüştürme işleminde kullanılan para birimi, abone olduğunuz ülkeye göre belirlenir. Euro dönüştürücüsü abone olunarak ve yalnızca Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.*

## Duvar Oyunu


*Bu menü aboneliğe bağlı olabilir. Aynı şekilde, göstergesi ve içeriği de değişebilir.*



Duvar Oyunu


Bu menü duvar oyununa erişmenizi sağlar. Oyunun amacı topa vurarak duvarın tuğlalarını yıkmaktır.

En son tuğlayı da kırdığınızda, bir sonraki düzeye geçersiniz. Kullanılan tuşlar şunlardır:



ve 

Raketi sola veya sağa hareket ettirmek için.



ve 

Topu sola veya sağa atmak için. Oyunu başlatmak için bu tuşlardan birine basın.



Oyunu duraklatma; duraklama süresi 2 dakika ile sınırlıdır, bu süreden sonra ekran hazır moduna geçer ve oyun bitirilir.

## 12 • Arama bilgileri

### Arama ayarları




Arama ayarları

Bu menü, tüm arama ayarlarını (arama yönlendirme, bekletme, vb.) yapmanızı sağlar.

### Etkin Kapak

Fonksiyon aktive edildiğinde gelen aramayı telefonun kapağını açarak kabul edebilirsiniz. Görüşmenin sona erdiği bip sesiyle onaylanır.

**Fonksiyon aktifken gelen bir çağrının reddedilmesi mümkün değildir. Çağrı reddetmek için kapağın açılması ve  tuşuna basılması gerekir.**

### Yönlendirme



Yönlendirme

Gelen aramaları posta kutunuza veya (Rehberinizde bulunan veya bulunmayan) bir numaraya yönlendirmenize olanak verir ve şunlara uygulanır: Veri aramaları, Sesli aramalar ve Faks aramaları.

**Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, sesli posta kutularınızın numaralarını girin (bkz. “Posta**

**kutuları” sayfa 70). Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve bir/birkaç görüşme devam ederken yapılan arama aktarma işleminden farklıdır.**

### Koşulsuz

Koşulsuz seçeneği gelen tüm aramaları yönlendirir.

**Dikkat! Bu seçeneği seçtiğinizde, işlevi devre dışı bırakana kadar hiçbir arama almazsınız.**

### Koşullu

Bu seçenek gelen aramaları hangi durumlarda yönlendireceğinizi seçmenize olanak verir. Üç seçenek vardır: **Cevap yoksa** (çağrıya cevap vermemişsiniz), **Erişilemiyorsa** (şebekeniz devre dışı) veya **Meşgulse** (telefonda konuşuyor durumdasınız ve aboneliğinizin çağrı bekletme işlevini desteklemiyor veya işlevi aktif hale getirmemişsiniz). Her seçenek ayrı ayrı ayarlanabilir.

**Koşullu** veya **Koşulsuz** seçeneğini belirlediğinizde, aramaların telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına gönderilmesini veya arama yönlendirmeyi iptal etmek isteyip istemediğinizi seçin.

### Durum



Durum

Yönlendirilen tüm aramaların durumunu görüntülemenize olanak verir.

## Posta kutuları



Posta kutuları

Bu menü SIM kartta yoksa, telesekreter numaralarını girmenize olanak verir.

*Bazı durumlarda, iki adet numara girmeniz gerekebilir: biri sesli mesajınızı dinlemek, diğeri ise aramaları yönlendirmek için. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.*

## Otomatik arama



Otomatik arama


Otomatik aramayı Açık veya Kapalı olarak ayarlamayı sağlar. Açık olarak ayarlandığında, aradığınız hat meşgulse, telefonunuz bağlantı yapılamaz veya yeniden arama işlemi için belirlenmiş deneme sayısına (10 defa) ulaşıncaya kadar otomatik olarak bu numarayı yeniden arar. Telefon her denemenin başında bir uyarı sesi, bağlantı başarılı olduğunda ise farklı bir uyarı sesi verecektir.

*Yeniden arama denemelerinin arasındaki süre her deneme ile birlikte artar.*

## Herhangi bir tuşla cevaplama



Herhangi tuşla cevap

Bir aramayı, arama reddetmekte kullanılan  tuşu dışında herhangi bir tuşla cevaplamanızı sağlar.

## Bekleyen arama



Bekleyen arama

Arama bekletme, seçtiğiniz şebekenin türüne bağlı olarak farklı şekillerde işler.

## GSM arama ile



GSM arama ile

Arama bekletme için [Etkinleştir](#) veya [Devre Dışı Bırak](#) seçeneğini belirlemenize olanak verir ve şunlara uygulanır: [Tüm aramalar](#), [Sesli aramalar](#), [Faks aramaları](#) ve [Veri aramaları](#).

Bu seçenek etkin olduğunda, siz telefonda konuşuyorken biri sizi aramaya çalıştığında bir uyarı sesi duyarsınız. GSM arama bekletmenin etkin olup olmadığını öğrenmek için [Durum](#) seçeneğini kullanın.

*Bu işlem aboneliğe bağlıdır. Operatörünüze başvurun.*

## GPRS arama ile



GPRS arama ile

Bir GPRS bağlantısı sürerken sesli gelen aramalarda, aramayı [Etkin](#) veya [Devre Dışı](#) duruma getirmenizi sağlar.

## Kimlik



Kimlik

Kimliğinizin karşı tarafa [Gösterilmesini](#) veya [Gizlenmesini](#) sağlar. [Durum](#) seçeneği size bu işlevin etkin olup olmadığını bildirir.

## Arama listesi



Arama Listesi

Bu menü, hem giden ve gelen aramaların listesini hem de otomatik arama girişimlerini ve arama ayrıntılarını sunar. Cevapsız veya cevaplanmış tüm yapılan aramalar, en yenisi listenin en başında olacak şekilde tarih sırasıyla görüntülenir. **Arama listesi** boş olduğunda ekranda **Liste boş** ifadesi görüntülenir.

### Arama listesi



Arama listesi

Arama listesini görüntülemek için, ana menüde **OK** tuşuna basın ve **Arama Bilgileri > Arama listesi > Arama listesi**'ni seçin. Listede hareket etmek için **▲** ve **▼** tuşlarını kullanın, seçilen herhangi bir çağrının tarihine, saatine, numarasına, çağrı durumuna bakmak ve giden çağrı mı yoksa gelen çağrı mı olduğunu öğrenmek için **OK** tuşuna tekrar basın. Sizi arayan veya aradığınız bu kişiyi **aramanıza**, bu kişiye **mesaj göndermenize**, seçilen çağrıyı **Silmenize** veya numarasını **Kaydetmenize** olarak sağlayacak bir menüye erişmek için **OK** tuşuna basın.

## Silme



Sil

**OK** tuşuna basın ve **Arama Bilgileri > Arama listesi**'ni ardından da **Sil**'i seçin. Silmek için **OK** tuşuna iki kez basın.

**Telefon, en yenisi en üstte olmak üzere son 30 numarayı** Arama listesinde **saklar. Bu numaralardan herhangi birini doğrudan arayabilirsiniz.** Arama listesi'ne ulaşmak için **hazır ekranda ▲ tuşuyla hareket edin. Listelenen bir numara aynı zamanda rehberinizde de varsa, ilgili isim görüntülenir. ▲ veya ▼ tuşlarıyla tekrar aranacak numarayı seçin ve 📞 tuşuna basın. Kapatmak için 🗑️ tuşuna basın.**

## Arama sayacı



Arama sayacı

Bu menü, yaptığımız aramaların ücretlerini ve süresini kontrol etmenize olanak verir.

### GSM sayaçları



GSM sayacı

Bu menü, aşağıda açıklanan seçeneklere erişmenizi sağlar.

**GSM Arama Sayacı WAP bağlantılarını dikkate almaz. Aşağıda sözü edilen çoğu seçenek aboneliğe bağlıdır.**

## Arama süresi



Arama süresi

Giden veya Gelen aramaların zaman süresini Göstermek veya Silmek için bu seçeneği seçip  tuşuna basın.

## Son arama bilgileri

*Bu özellik aboneliğe bağlıdır.*



Son arama bilgileri

Bu menü, yaptığımız en son aramanın ücretini ve/veya süresini görüntülemenize olanak verir.

## Arama sonu bilgileri

*Bu özellik aboneliğe bağlıdır.*



Arama sonu bilgileri

Görüşme bittiği zaman her aramanın süresini ve/veya ücretini görüntüleme işlevini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak verir.

## Toplam ücret

*Bu özellik aboneliğe bağlıdır.*



Toplam ücret

Toplam ücreti görüntülemenize ve sayacı silmenize olanak verir. Bu işlev PIN veya PIN2 kodu ile korunuyor olabilir.



Göster

Fiyat tarifesini vererek, ne kadar harcandığını gösterir.



Sil

Görünen **Toplam ücreti** silmenize olanak verir; PIN2 kodunu girmenizi ister.



Kalan bakiye

Daha önce ayarlanmış olan sınıra göre, kalan kredinizi görmenize olanak verir.



Ücret limiti iptal

Ücret limitini iptal etmenize olanak verir. Bu işlev, aboneliğinize bağlı olarak, PIN veya PIN2 kodu ile korunuyor olabilir.



Ücret limiti

**Kalan bakiye** menüsünde kullanılan ücret limitini girmenize olanak verir.



Tarife değiştir

Birim başına ücreti ayarlamanıza veya değiştirmenize olanak verir. Önce kullanılan para birimini (en fazla üç karakter), sonra da birim başına ücreti girin.

## GPRS sayacı

*Bu işlev aboneliğe ve şebekeye bağlıdır.*



GPRS sayacı

Bu menü, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanmanızı sağlar:



### En son mobil oturumu



Mobil oturumu

Bu seçenek cep telefonunuzdan yaptığınız en son bağlantı oturumu veya aktarım miktarı bilgilerini görüntüler (örneğin, GPRS yoluyla bir WAP bağlantısından sonra).

### En son PC oturumu



PC oturumu

Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC iletiminizdeki aktarma hacmini gösterir.

***Telefonunuz tarafından yönetilen arama sayaçları operatörünüzün kullandıklarından farklı olabilir. Bu nedenle, ekranda görüntülenen arama sayaçlarını gerçek ücretlendirme olarak değil, bilgi verici öğeler olarak kabul etmelisiniz.***

## 13 • WAP



Cep telefonunuz, WAP (Wireless Application Protocol; Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tabanlı servisleri destekler. Yerleşik WAP tarayıcısı şebekenizin verdiği

servislere erişmenize olanak verir (örneğin, haberler, spor, hava durumu, vb.).

*Aboneliğinize eklenmişse, cep telefonunuz WAP işlevini desteklemeye hazırdır; telefonunuz önceden yapılandırıldıysa, bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekmez.*

*Bazı operatörlerde, WAP parametreleri uzaktan ayarlanabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen doğrudan operatörünüze danışın.*

### Internet servisleri

WAP tarayıcısının bu ana menüsü WAP'la ilgili ayarları yapılandırmanıza, operatörünüzün ana sayfasına bağlanmanıza, doğrudan ve hızlı bağlantılar için yer işaretleri tanımlamanıza olanak sağlar.

#### **Bir WAP oturumu başlatma**

1. WAP oturumunu başlatmak için, hazır modundayken tuşuna basıp basılı tutun.

*Ayrıca, Operatör Servisleri > WAP > Ana sayfa'yı seçip tuşuna basabilirsiniz.*

2. Cep telefonunuz **Ayarlar > Şebeke** menüsünde tanımlanan **Erişim Ayarları**'na uygun olarak şebekeye bağlanır (bkz. sayfa 38).
3. Tarayıcı başlatılır ve telefonunuzun operatörün ana sayfasına bağlandığını gösteren bir animasyon görüntülenir.
4. Çevrimiçi sayfalarda dolaşmak için veya tuşuyla hareket edin ve vurgulanan öğeyi seçmek için tuşuna basın.
5. Önceki sayfaya dönmek için tuşuna basın.

#### **WAP oturumunu sona erdirmeye**

WAP oturumunu sona erdirmeye için tuşuna basıp basılı tutun **VEYA** tuşuna basın, **Seçenekler > Çıkış**'ı seçin ve onaylamak için tuşuna basın.


#### **Ana sayfa**

**Ana sayfa**, hazır ekrandan WAP'ı başlattığınızda erişeceğiniz ilk WAP sitesinin bağlantısıdır. Çoğu durumda, **WAP servisleri** menüsünün bu öğesi önceden yapılandırılmıştır ve doğrudan operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlanır. Geçerli olanın yerine geçecek başka bir ana sayfanın ismini ve URL adresini belirterek bu standart ana




sayfayı değiştirebilirsiniz (bkz. “Ana sayfa yap” sayfa 78).

### **Yer işaretleri**


Bu menü favori WAP sitelerinin adreslerini kaydetmenize, isterseniz isimlerini değiştirmenize ve listeden bunlara hızla erişmenize olanak sağlar.

***Bu işlem tarama sırasında da yapılabilir: Seçenekler'e erişmek için  tuşuna basın ve Yer işaretleri'ni seçin. Bu durumda, İsim ve URL alanları tarama yaptığınız sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.***


### **Yer işaretleri ekleme**

1. WAP > Yer işaretleri > Yer işareti ekle'yi seçin ve  tuşuna basın.
2. Yeni ismi girmeye başlayın: otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir.
3. Girdiğiniz ismi kaydetmek için  tuşuna basın.
4. Adres alanına geçmek için  tuşuna basın ve WAP adresini girmek için de aynı yolu izleyin.


### **Yer işaretlerini yönetme**



Bu menü, kaydedilmiş olan yer işaretlerini Silmenize veya adlarını ve/veya adreslerini değiştirmek üzere bunları Düzeltmenize olanak sağlar. Her iki durumda da onaylamak için  tuşuna basın.


### **Yer işaretlerini kullanma**

Yer işareti olarak kaydettiğiniz bir WAP sitesine bağlanmak için, yer işaretini listeden seçmeniz ve bağlantıyı başlatmak için  tuşuna basmanız yeterlidir.

### **Adresi girin**

Bu menü, adresi seçip  tuşuna basarak doğrudan bağlanabileceğiniz bir WAP sitesi adresi girmenize olanak sağlar. Bu, WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeksizin bu adreslere erişmenin hızlı bir yoludur.


1.  tuşuna basın ve istediğiniz ana sayfanın URL adresini girin.
2. Bu sayfaya bağlanmak için  tuşuna basın.



***Bu menüye girdiğiniz ve en az bir kez bağlandığınız tüm adresler listede gösterilir: öğelerden birini seçin ve adresin tamamını tekrar girmeden bu öğeyle ilişkili sayfaya yeniden bağlanmak için  tuşuna basın.***

### **Ayarlar**






#### **Ana Sayfa Düzenle**

Ana sayfanın ismini ve adresini değiştirmenize olanak sağlar:

1.  tuşuna basın ve yeni ismi girmeye başlayın. Otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir.

2. Girdiğiniz ismi kaydetmek için  tuşuna basın.
3. Yeniden [Giriş Sayfası Düzenle](#) menüsünde, adres alanına geçmek için  tuşuna basın ve adresi değiştirmek için de aynı yolu izleyin.

### Profil seç


Bu menü varolan profillerden birini seçmenize ve her biri için bağlantı ayarlarını tanımlamanıza olanak sağlar: İsteddiğiniz profili seçmek için  veya  tuşuyla hareket edin, sonra bunu seçmek / seçimini kaldırmak için  veya  tuşuna ve onaylamak için de  tuşuna basın.

*Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları seçilen profile uygulanır ve daha sonra kolayca tanıyabilmek için bu profilin ismini değiştirebilirsiniz.*

### Bağlantı

#### Bağlantı seç

Ayarlar > Erişim Ayarları altında tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 39).

Görüntülenen listede istediğiniz bağlantı ayarını seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

#### Taşıyıcı



Seçilen profil tarafından bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.


**GSM** veya **GPRS**: cep telefonunuz WAP bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.

**Önce GPRS**: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.



*Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 39.*

### Proxy Adresi

Seçilen profil kullanılarak başlatılan WAP bağlantısında kullanılacak bir proxy ağ geçidi adresi belirlemenize olanak sağlar.  tuşuna basın, istediğiniz adresi girin ve onaylamak için  tuşuna basın.



*Nokta («.») girmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.*

### Proxy Portu


Kullandığınız proxy'nin farklı bir port adresi gerektirdiği durumlar için proxy port numarası belirlemenize olanak sağlar.  tuşuna basın, istediğiniz numarayı girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Güvenlik


### Sertifikalar

Yüklü güvenlik sertifikalarının listesini görüntülemek için bu menüyü seçin ve  tuşuna basın. Listedeki bir öğe seçin ve ayrıntılarını görüntülemek veya öğeyi silmek için  tuşuna basın.


### Oturum bilgisi

Geçerli WAP oturumuyla ilgili bilgileri görüntülemenizi sağlar: güvenlik tipi, sınıfı, vb. Bir sayfa geri gitmek için  tuşuna basın.


### Geçerli Sertifika

Kullanılmakta olan güvenlik sertifikasını görüntülemenize olanak sağlar. Bir sayfa geri gitmek için  tuşuna basın.

### Profile yeni isim ver

Bu menü, seçili durumdaki profilin ismini değiştirmenize olanak sağlar: yeni ismi girin (otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir) ve girdiğiniz ismi kaydetmek için  tuşuna basın.

### Tarayıcı Seçenekleri


Bu menü WAP sayfalarına ekli resimlerin indirilmesi işlevini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. [Hiçbir Zaman](#) veya [Her Zaman](#) öğesini seçin ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

---

*Hiçbir Zaman seçilmesi, göz atılan sayfaların daha hızlı indirilmesini sağlar.*



---

### Önbellek

Bu menü, telefonunuzun hafızasında WAP oturumu sırasında taranan sayfaların saklandığı alanı boşaltmanıza olanak sağlar. [Önbelleği temizle](#)'yi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

### Otomatik dağıtım gelen kutusu



Bu menü, şebeke ve / veya operatörünüz tarafından gönderilen mesajları okumanıza ve yönetmenize olanak sağlar.



1. Otomatik dağıtım mesajı aldığınız bildirilirse, mesajı okumak için  tuşuna basın.
2. Aksi halde, [Operatör Servisleri](#) > [WAP](#) > [İnternet servisleri](#) > [Otomatik Dağıtım Gelen Kutusu](#)'nu seçip, mesaj listesine erişmek için  tuşuna basın.

---

*Yüksek öncelikli iletilerde okundu / okunmadı simgesiyle birlikte bir de ünlem işareti yer alır.*

---

3. Listeyi gözden geçirmek ve istediğiniz mesajı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna, okumak için de  tuşuna basın.
4. Mesaj bir WAP adresi (veya URL) içeriyorsa, ilgili WAP sitesine bağlanmak için  tuşuna basın.

- Otomatik dağıtım mesajlarından birini silmek için **Oto. Dağ. Gel. Kut.** > **Yönet** ögesini seçin ve  tuşuna basın.
- Silinecek mesajı seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Seçenekler

İnternet sayfalarını gözden geçirirken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

*Hem İnternet servisleri hem de Seçenekler menülerinde ortak olan menüler yukarıdaki bölümde açıklanmıştır.*

### Ana sayfa

Gözden geçirmekte olduğunuz WAP sitesinin Ana Sayfasına doğrudan erişim sağlar.

### Geri

Gözden geçirdiğiniz bir önceki sayfaya döndürür.

*Bu seçeneğin kullanılabilmesi için en az 2 sayfayı gözden geçirmiş olmalısınız.*

### İlet




Gözden geçirilen bir sonraki sayfaya götürür (örneğin daha önce **Geri**'yi seçtiğiniz durumlarda).

### Yenile

Gözden geçirilmekte olan sayfayı özgün sunucusundan yeniden yükleyecektir.




### Ana sayfa yap

Bu menü seçeneği, gözden geçirilmekte olan WAP sayfasını standart ana sayfa olarak kaydetmenize olanak sağlar.


- Ana sayfa yap**'ı seçip  tuşuna basın. Gözden geçirmekte olduğunuz sayfanın URL adresi otomatik olarak **Adres** alanında görüntülenir.
- Bu ana sayfa için bir isim girin ve  tuşuna basın.
- İnternet servisleri** menüsüne döndüğünüzde, ana sayfanın ismi listedeki ilk öge olacaktır. Otomatik olarak bu sayfaya bağlanmak için, hazır modundayken  tuşuna basın.

### Farklı kaydet...

WAP sitelerini gözden geçirirken, bu menü seçeneği görüntülenen sayfalarda bulunan resimleri kaydetmenize olanak sağlar.

- Gözden geçirirken, resim seçmek için ▲ veya ▼ tuşuyla hareket edin.
- Resim vurgulandığında, **Seçenekler**'e erişmek için  tuşuna basın. **Farklı kaydet...** ögesini seçin ve  tuşuna basın.
- İsterseniz resmin ismini değiştirin ve **Resim Albümü**'ne kaydetmek için  tuşuna basın.

## ***Çıkış***

WAP oturumunu sona erdirmenizi sağlar: onaylayıp WAP'tan çıkmak için  tuşuna basın.

## ***Arama alma***

WAP'a bağlıyken bir arama aldığınızda:

1. Aramaya cevap verilmesi WAP uygulamasından çıkılmasına ve geçerli oturumun bağlantısının kesilmesine neden olur. Kapattığımızda telefonunuz gözden geçirilen son sayfaya döner ancak bağlantı kesilmiştir.
2. Aramanın reddedilmesi sizi gözden geçirme ekranına döndürür.

## 14 • Operatör servisleri





Operatör Servisleri'nin çoğu (örneğin, Servis numaraları, + Servisler) aboneliğe bağlıdır ve operatör desteklidir; aboneliğinize dahil iseler, cep telefonunuz bunları destekler. Sonuç olarak, aşağıda gösterilen menüler kullanılabilir veya kullanılamaz. Servisin var olup olmadığı ve ücretleri konusunda ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

*Verilen servisler arasında arama yapma veya ücretli olarak SMS gönderme olabilir.*





### GSM dizeleri

Telefon, tuş takımından şebekeye gönderilebilecek ve şebekenin sağladığı servisleri etkinleştirmekte kullanılacak standart GSM dizelerini destekler.





#### • Örnek 1

Arama Bekletme servisini etkinleştirmek için    # =, sonra da  tuşlarına basın.





#### • Örnek 2

Cep telefonu tanımlamasının gönderilip gönderilmediğini öğrenmek için  # =   # =, sonra da  tuşlarına basın.

#### • Örnek 3

Cevap yoksa yönlendirme özelliğini etkinleştirmek için    # =, sonra da  tuşlarına basın.





#### • Örnek 4

Ulaşılamıyorsa yönlendirme özelliğini etkinleştirmek için    # =, sonra da  tuşlarına basın.

*GSM dizeleri konusunda ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.*


### DTMF tonları

Bazı telefon servisleri (örneğin, telesekreter makineleri ve arama cihazları) telefonunuzun DTMF tonları vermesini (Çift Tonlu Çok Frekanslı) gerektirir, buna “tonlu” da denir. Bunlar şifreleri, geri arama numaralarını, arayan seçimlerini, vb. bildirmek için kullanılır.

Bir arama sırasında istediğiniz zaman,  -   ve  tuşlarından herhangi birine basarak DTMF tonları gönderebilirsiniz. Ayrıca, bir telefon numarasını aramadan (veya numarayı Rehber'e kaydetmeden) önce de o numaraya bir DTMF dizisi ekleyebilirsiniz. Telefon numarası ve DTMF kısmı bir bekleme karakteri ile ayrılmalıdır.



## Duraklama ve bekleme karakterleri

Bir duraklama veya bekleme karakteri elde etmek için  tuşuna basıp basılı tutun. Ekranda bekleme için **w**, duraklama için **p** görünür. Telefon her zaman ilk duraklamayı bir bekleme karakteri olarak kabul eder. Bir bekleme karakteri içeren telefon numarası çevirdiğinizde, telefonunuz ilk kısmı (telefon numarasını) çevirir ve sonra, rakamların geri kalanını DTMF tonları olarak göndermeden önce, aramanın bağlanmasını bekler. Sonraki herhangi bir duraklama karakteri, 2,5 saniye süren normal bir duraklamadır.





### Örneğin: telesekretere erişme

Telesekreterdeki (şifre 8421) mesajların tümünü (örneğin, kod 3) 12345678 numaralı telefonda dinlemek için şu numarayı ararsınız: 12345678w8421p3.

Telefon 12345678 numaralı telefonu arar ve aramanın bağlanmasını bekler. Bağlanıldığında, telefon 8421'i (şifre) verir ve 2,5 saniye bekler, sonra son rakamı gönderir. 2,5 saniyenin ihtiyacınıza yetecek kadar uzun olmadığını fark ederseniz, duraklama süresini artırmak için birbiri ardından birkaç duraklama karakteri girebilirsiniz.

## İkinci bir arama yapma

Süren bir arama sırasında veya bekletilen bir arama varken ikinci bir arama yapabilir; iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Telefodayken bir numara arayın ve  tuşuna basın. İlk görüşme beklemeye alınır ve numara ekranın alt tarafında görüntülenir. Sonra, ikinci numara aranır.
2. İki görüşme arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın, sonra **Aramayı kabul et**'i seçin. Bir aramadan diğerine her geçişinizde, etkin arama beklemeye alınır ve beklemedeki arama etkin hale getirilir.
3. Etkin hattı kapatmak için  tuşuna basın. Etkin hat kapatılır ve beklemedeki arama kalır.
4. Beklemedeki aramayı sona erdirmek için **Aramayı değiştir**'i kullanarak o aramaya erişin, sonra  tuşuna basın.

### Notlar:

**İkinci numara tuş takımı kullanılarak çevrilebilir veya:**


- ▾ **tuşuna basılıp aranacak isim seçilerek, rehberden çevrilebilir,**
- ▲ **tuşuna basılıp aranacak numara seçilerek Arama listesinden çevrilebilir.**



## İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme sürerken başka bir aramayı da kabul edebilirsiniz (bu işlevden yararlanabilmeniz aboneliğinize bağlıdır). İkinci bir arama geldiğinde, telefon bir uyarı sesi çıkartır ve ekranda **Bekleyen arama** yazısı görülür.

### İkinci aramayı kabul edebilmeniz için:



- *bu özelliğe abone olmanız,*
- *sesli aramalar için Yönlendirme seçeneğini devre dışı bırakmanız gerekir (bkz. sayfa 69),*
- *Arama bekleme seçeneğini etkinleştirmiş olmanız gerekir (bkz. sayfa 70).*

İkinci bir arama geldiğinde,  tuşuna basın; şunları yapabilirsiniz:

ikinci arama kabul edildiğinde ilk arama beklemeye alınır, ikinci arama etkinleşir. İki görüşme arasında geçiş yapmak istiyorsanız,  tuşuna basın ve **Aramayı değiştir**'i seçin. Bir aramadan diğerine her geçişinizde, etkin arama beklemeye alınır ve beklemedeki arama etkinleşir. Bir konferansa yeni bir arayamı dahil etmek için  tuşuna basın ve **Konferans**'ı seçin.

- ikinci arama reddedildiğinde
- ve etkin arama sona erdirildiğinde, gelen aramanızın zili çalar.

### Notlar:

- Aynı zamanda gelen aramayı da cevaplamak isterseniz,  tuşuna basın; reddetmek için  tuşuna basın.

- 'Meşgul' durumda yönlendirme işlevini etkinleştirmişseniz, (bkz. "Yönlendirme" sayfa 69) ikinci aramaları almazsınız; çünkü hat meşgul olduğunda her zaman yönlendirilirler.

## Üçüncü aramayı yanıtlama


### Aboneliğe bağlı

Bir görüşme sürerken ve bir aramanız da beklemede tutuluyorken, üçüncü bir aramaya cevap verebilirsiniz. Telefon bir uyarı verir. Üçüncüye cevap vermeden önce aramalardan birini sona erdirebilir veya arayan tarafı konferansa davet edebilirsiniz (aşağıya bakın). Bu servis, biri etkin, diğeri ise beklemede olmak üzere, aynı anda iki arama ile sınırlıdır.


## Konferans araması



### Aboneliğe bağlı





Art arda aramalar yaparak konferansı etkinleştirebilir veya birden fazla aramadan meydana getirebilirsiniz. Aynı anda en çok beş kişi katılabilir ve konferansı  tuşuna basarak sona

erdirebilirsiniz. Bu noktada, aramaların tümünün bağlantısı kesilir.

Art arda arama yapmak için önce konferansın ilk numarasını kullanarak normal bir arama yapın. İlk üye hatta geldiğinde, yukarıdaki “İkinci bir arama yapma” bölümünde açıklandığı şekilde ikinci aramayı yapın. İkinci arama da bağlandığında  tuşuna basıp [Konferans](#)'ı seçin. Beş üye bağlanana kadar yukarıdaki işlemi tekrar edin.



Konferans sırasında gelen arama olursa ve konferansta beşten az kişi varsa,  tuşuna basarak bu yeni aramayı kabul edebilirsiniz. Aramayı konferansa eklemek için  tuşuna tekrar basın ve [Konferans](#)'ı seçin. Beş üye bağlıyken devam eden bir konferans sırasında gelen bir arama olursa, bu yeni

gelen aramaya cevap verebilirsiniz, ancak konferansa dahil edemezsiniz.

Bir konferans sırasında [Konferansa katılanlar](#) seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın. Konferansa katılanlardan birinin bağlantısını kesmek için [Katılımcı sil](#)'i seçip  tuşuna basarak onaylayın veya yalnızca o katılımcıyla özel görüşme yapmak için [Özel görüşme](#)'yi seçin (öteki üyeler beklemeye alınır).

## Açık arama aktarma

### *Aboneliğe bağlı*

Bir etkin, bir de beklemede olan aramaya bağlanabilirsiniz. Aktarım tamamlandığında bağlantınız kesilir. Arama sırasında  tuşuna basın, [Aktar](#)'ı seçin ve  tuşuna basın.

***Bu işlev, aramayı kabul etmenizden sonra yapılan Yönlendirme işlevinden farklıdır (bkz. sayfa 69).***

## 15 • Resim çekme

*Kamera bir aksesuardır, telefonu aldığımız standart paketin içinde BULUNMAZ. Kamerayı satın almak alırken yerel satıcınıza başvurun.*

*Telefonunuzla birlikte kamera kullanmıyorsanız, bu bölümde anlatılan ayarlardan, özelliklerden ve seçeneklerden hiçbiri kullanılamaz.*


Cep telefonunuz, resim çekmenizi, çektiğiniz resimleri telefonunuza kaydetmenizi, resimleri duvar kağıdı olarak kullanmanızı ve arkadaş ve akrabalarınıza göndermenizi sağlayan dijital kamerayı destekler.








### Kamera yönetimi

#### Nasıl yapılır...


Kamerayı etkinleştirme/devre dışı bırakma


Kamerayı aşağıda gösterildiği biçimde bağlantıya takın/bağlantıdan çıkarın.

*Kamera takılıysa, yeniden etkinleştirmek için  tuşunu basılı tutun.*


Yakınlaştırma/ Uzaklaştırma	▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) kumanda tuşuna basın.
Kamera modunu değiştirme	Gece ve Normal modları arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
Ekran çözünürlüğünü değiştirme	 tuşuyla VGA, Q VGA, SQ VGA ve 128 x 128 arasında seçim yapabilirsiniz.
Resim çekme	Kamera etkinken  tuşuna basın.
Resmi kaydetme	Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.
Resmi silme	Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.
Poz seçeneklerine erişme	Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.
Kamera ayarlarına erişme	Kamera etkinken  tuşuna basın.

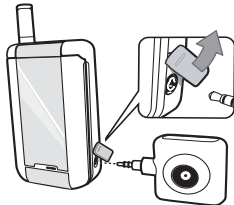
Zamanlayıcıyı  
aktif/pasif hale  
getirme

 tuşuna basın.

*Kamerayla ilişkilendirilmiş menüde  tuşunu basılı tutmak geçerli eylemi iptal eder ve sizi hazır moduna geri götürür.*

### **Kamerayı takma**

Kamerayı cep telefonunun sağ tarafındaki kulaklık girişine aşağıdaki gibi takmak yeterlidir. Kameranın ön izleme ekranını görüntülemek ve istediğiniz pozu yakalamak amacıyla kamerayı yukarıya aşağıya çevirmek için  tuşuna basın.



*Kameranın lensi otomatik olarak odaklanır.*

Ekranın üstündeki ve altındaki simgeler Kamera modu'nu, Resim çözünürlüğü'nü Yakınlaştırma

modu'nu ve Zamanlayıcı aktivasyonu'nu görmenizi sağlar.


*Kamerayı kendi portrenizi çekmek için taktıysanız, vizörle dış ekranda görüntülenen motife merkezleme yapabilirsiniz.*

## Resim çekme


### **Genel prensipler**

*Bu bölümde anlatılan tüm seçenekler ve tuş basmaları yalnızca kamera modu etkinken, yani ekranda resim görüntülendiğinde geçerlidir.*

### **Kamera modu**

İki kamera modu vardır: Normal ve Gece modu. Ortamdaki ışık düzeyine bağlı olarak, kamera modu simgeleri (güneş ve ay) ile gösterilen modlar arasında geçiş yapmak için  düğmesine basın.

### **Resim çözünürlüğü**

Standart biçimin varsayılan resim boyutu 128 x 128 değerindedir. VGA (640 x 480 piksel), Q VGA (320 x 240 piksel) veya SQ VGA (160 x 120 piksel) değerine geçmek için  tuşuna basın. Seçtiğiniz Resim çözünürlüğü ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir.

## Yakınlaştırma modu

Bu tek düzeyli yakınlaştırma seçeneği yalnızca VGA modunda (640 x 480 piksel) kullanılabilir. Bu çözünürlüğü seçtiyseniz ▲ gezinti tuşuna veya yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ▼ tuşuna basın.


*Yakınlaştırma aktive edildiğinde yakınlaştırma simgesi vurgulanır. Uzaklaştırma yalnızca yakınlaştırmadan sonra kullanılabilir.*

## Zamanlayıcı

Bu seçenek Zamanlayıcı seçeneğini Açık veya Kapalı olarak ayarlamana olanak sağlar (ayrıntılar için aşağıya bakın).






## Resim çekme

### tuşu ile



1. Zamanlayıcı seçeneği Kapalı ise, resim çekmek için bu durumda otomatik olarak ekranda görüntülenen  tuşuna basın.
2. Ekranın üst siyah çubuğunda görüntülenen numara satırı gösterir. Resimler, Resimlerim menüsünde «img\_1.jpg», vs.'de 999'a kadar adlandırılır.


*Bu, 999 adet resim çekebileceğiniz anlamına gelmez (bkz. aşağıda “Resim sayısı”) ve resimlerin,*

*sildikleriniz dahil, 999'a kadar numaralandığını gösterir. Bundan sonra numaralandırma 1'den başlar.*

3. Şunları yapmayı seçebilirsiniz:
  - çektiğiniz resmi Silmek için  tuşuna basın.
  - resmi Kaydetmek için  tuşuna basın,
  - çektiğiniz resmi göndermek dahil kullanılabilir seçenekler listesine erişmek için  tuşuna basın.
4. Sonra  tuşuna veya önizleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

## Zamanlayıcı ile

1. Zamanlayıcı seçeneği Açık ise aktive etmek için  tuşuna basın (veya seçenek Kapalı ise  tuşuna basın).
2. Geri sayma -5 saniyede başlar (bu değer değiştirilemez). Resim çekilmeden 2 saniye önce bir bip sesi çıkar, sonra resim gerçekten çekildiğinde de bir daha bip sesi çıkar.

*Bip sesi uyarıları kamera ayarları kullanılarak özelleştirilebilir. Herhangi bir sırada, zamanlayıcıyı durdurup önizleme moduna geri gitmek için  tuşuna basın veya yalnızca zamanlayıcıyı durdurmak için  tuşuna basın.*

3. Resim çekildikten sonra önceki bölümün 2. maddesinden başlayan yönergeleri izleyin.




*Kendi portrenizi çekmek için açık telefonu kendinizden kol uzunluğu kadar mesafede, kamera ve dış ekran size bakacak şekilde tutun, vizörle motifi merkezleyin ve  tuşuna basın.*



### Resim sayısı

Telefona kaydedebileceğiniz resim sayısı yapılandırdığımız ayarlara bağlı olarak değişir: çözünürlük ne kadar büyükse dosya boyutu da o kadar büyüktür.

*Çektiğiniz resmi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa bir mesaj sizi uyarır. Bu durumda, yeni resmi kaydetmeden önce verileri (resim, ses, vb.) silmeniz gerekir. Telefonunuzdaki boş hafıza miktarını öğrenmek için [Multimedya > Hafıza durumu'nu seçin.](#)*

### Resimlere göz atma

Kaydettiğiniz resimler otomatik olarak [Multimedya > Resim albümü](#) > [Resimlerim](#) menüsüne kaydedilir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip  tuşuna basın. Sonra, bir sonraki veya önceki resme geçmek için  veya  tuşuna, resmi [Göndermek](#), [Silmek](#) veya [Yeniden isim vermek](#)





için  tuşuna basın. Metin listesine geri dönmek için  tuşuna basın.

### Arama alma




Kamerayı kullanırken bir arama aldığınızda:

1. Aramaya yanıt vererek kamerada gerçekleştirilen tüm işlemlerden çıkılır: resim önizleme, resim çekme, zamanlayıcı, seçeneklere göz atma, vb. Aramayı bitirdiğinizde telefonunuz hazır moduna döner. Henüz kaydetmediğiniz resimler kaybolur.
2. Aramanın reddedilmesi de kamerayla ilişkili eylemlerden çıkmanızı neden olur ve sizi önizleme ekranına döndürür.

### Arama yapma

1. Arama yapmak için önce  tuşunu basılı tutmanız veya yeniden hazır modu ekranına dönmek için kamerayı çıkartmanız gerekir.
2. Sonra, arama yapmak için numarayı girip veya rehberden isim seçip aramak için  tuşuna basın ve kapatmak için  tuşuna basın.
3. Daha fazla resim çekmek için: kamerayı çıkartmadıysanız, önizleme ekranını aktive etmek için  tuşuna basın; çıkarttıysanız, kamerayı yeniden takın.

## Ayarlar

Yukarıda anlatılan doğrudan önizleme penceresinde yapabileceğiniz ayarların yanı sıra diğer ayarları yapmanızı sağlayan birkaç menü vardır. Bunlara ulaşmak için kamera etkinken  tuşuna basın. Tüm durumlarda bir seçenek belirleyip bu modu kullanarak çekilecek bir sonraki resme geçmek için  tuşuna veya iptal etmek için  tuşuna basın.

### **Renk modu**



Aşağıdaki modlardan birini seçmenize olanak verir. [Renkli](#), [Siyah - beyaz](#), [Sepya](#) ve [Mavi](#). Seçtiğiniz moda göre resme bir efekt uygulanır (ör., [Sepya](#) resme eski zamanlarda çekilmiş izlenimi vermek için resmin kahverengi ve bej tonlarında çekilmesini sağlar Varsayılan mod [Renkli](#)'dir.

### **Kamera modu**

İki moddan birini seçmenize olanak verir: [Normal](#) ve [Gece](#). Varsayılan mod [Normal](#)'dir.

## **Sesler**

Hem [Uyarı](#) hem de [Çekme](#) sesleri bu menüden ayarlanabilir. İlk resim çekilmeden 2 saniye önce, ikinci resim çekilirken duyulur.

Her ikisi için de seslerin bulunduğu listeye erişmek için [Açık](#)'ı seçip  tuşuna basın. Seslerden birini seçin veya yeni bir ses oluşturmak için [<Yeni>](#) öğesine basın ve aktive etmek için  tuşuna basın.

### **Resim çözünürlüğü**

Aşağıdaki çözünürlüklerden birini seçmenize olanak verir. [VGA](#) (640 x 480 piksel), [Q VGA](#) (320 x 240 piksel), [SQ VGA](#) (160 x 120 piksel) ve [128 x 128](#). Standart ayar [128 x 128](#) çözünürlüğüdür.

### **Resim kalitesi**

Aşağıdaki görüntü kalitesi ayarlarından birini seçmenize olanak verir. [Düşük](#), [Orta](#), [Yüksek](#). Varsayılan mod [Orta](#)'dır.

### **Zamanlayıcı**

Bkz. "Zamanlayıcı" sayfa 86.



## Simgeler ve göstergeler

Hazır modunda gerek dış ekranda gerekse iç ekranda olmak üzere çeşitli semboller aynı anda görüntülenebilir.

*Şebeke göstergesi görüntülenmezse şebeke kullanılamaz. Kapsama alanı dışında bulunuyor olabilirsiniz; başka bir yere geçin.*



Sessiz - Arandığında telefonunuz çalmayacaktır.



Titreşim - Arandığında telefonunuz titreyecektir.



GPRS ekle - Cep telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı - Yeni mesajınız var.



Sesli posta - Yeni sesli mesajınız var.



Pil - Çubuklar pilin doluluk düzeyini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



Çalar saat etkin.



Dolaşımda - Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı durumdaysa (özellikle yurt dışındayken) görüntülenir.



SMS dolu - Mesaj hafızası dolmuş. Yeni mesajları almak için eskilerini silin.



Numaraya Koşulsuz Yönlendirme - Size gelen tüm sesli aramaları telesekreterden başka bir numaraya yönlendirilir.



Sesli mesaj kutusuna Koşulsuz Yönlendirme - Size gelen tüm çağrılar telesekretere yönlendirilir.



Ana bölge - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen bir bölge. Aboneliğe bağlı; ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.



GSM Şebekesi: telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı.

Sinyal gücü: ne kadar çok çubuk görüntüleniyorsa, alış o kadar iyidir.



Anında mesaj - seçenek Açık.



Hafıza dolu - Telefon hafızası dolu. Yenilerini kaydetmek için bazı öğeleri silin.



MMS mesajı - Yeni mesajınız var.

# Uyarılar

## Radyo dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon GSM 900 /GSM 1800 bandında çalışır.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 - 2 vat).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73/23/EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun **sorumluluğu** size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu yazmayın. Bunun yerine, aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için [Güvenlik](#) menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla manyetik etkileşime girebilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz **ilgili tüm güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi 1999/5/EC'ye uygundur.

## Telefonunuzu

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



**Uçağa** binerken ve / veya telefonu bagajınıza koyarken: Telefonunuzu kapatın. Çünkü cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



**Hastanelerde**, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi** cihazların bulunduğu yerlerde cep telefonunuzu kapatın.



**Tehlikeli patlayıcı madde bulunan ortamlarda** (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

## Kalp cihazı kullananlar

**Bir kalp cihazı kullanıyorsanız:**

- Cep telefonu açıkken, kalp cihazınızı etkilememesi için telefonu cihazdan az 15 cm. uzakta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Telefonu kullanırken, olası bir etkileşimi önlemek için kalp cihazının bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağımıza götürün.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

## İşitme cihazı kullananlar

Bir **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

## İyi bir performans için

**Telefonunuzun performansını arttırmak**, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, **pil tüketimini azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelere uyun:**



Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısıcağa maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine girmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat boyunca kurummasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modundayken, siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen yer bilgisini şebekeye iletmek için belirli miktarda bir enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre yanık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

## Pil hakkında görüntülenen bilgiler

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısıcağa ( $>60^{\circ}$  C) ve neme maruz bırakmayın veya yakıcı madde bulunan ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından Orijinal Philips parçaları takılmalıdır.

## Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki yönergelere uyun:

Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin. Araba kullanırken GSM telefonu kullandığınızı ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun. Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, elleriniz kullanmadan görüşme yapabilmemiz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın, ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin. Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun. Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

### EN 60950 Norm

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımlar oldukça ısınabilir. Böyle durumlarda, telefonunuzu alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde bir çevre sıcaklığında da kullanmaktan kaçının.

### Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, işe yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.

	<p>Pil: Üstü çizili çöp kutusu simgesi pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.</p>
	<p>Ambalaj: Döngü simgesi, üzerinde bulunduğu ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.</p>
	<p>Yeşil nokta simgesi, ilgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir (örneğin, Fransa'da EcoEmballage).</p>
	<p>Plastik tabladaki ve çantadaki birbirini izleyen oklar simgesi, bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, ayrıca plastik malzemeyi belirtir.</p>

## Sorun giderme

### Telefon açılmıyor

Pili çıkarın ve yeniden takın (bkz. sayfa 1). Pil göstergesinin yanıp sönmesi durana kadar pili şarj edin. Son olarak, şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

### Açıldığında ekranda BLOKE ifadesi görüntüleniyor

Başka birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş, PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilememiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

### ve simgeleri görüntüleniyor


Şebeke ile bağlantı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerden deneyin veya şebeke ile ilgili yardım/bilgi almak için şebeke operatörünüze başvurun.

### Tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor (veya değişiklik çok yavaş oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin.

Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

### Telefonunuz hazır moduna geri gitmiyor

 tuşunu basılı tutun veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu yeniden açın.

### Telefonunuz gelen çağrıların telefon numaralarını göstermiyor

Bu işlem şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde, telefon **Çağrı 1** ifadesini görüntüler. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Ekranında IMSI hatası ifadesi görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya depolayamıyorsunuz

Resim çok büyükse veya doğru dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 52.

Pil şarj edilirken, pil göstergesindeki çubuklar görünmüyor ve dış kısmı yanıp sönüyor

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine de çıkmamalıdır.

Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ekranında SIM hatası ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Tüm aramaları aldığınızdan emin değilsiniz.

Tüm aramaları alabilmeniz için «Koşullu yönlendirme» ve «koşulsuz yönlendirme» işlevlerinin hiçbiri etkin olmamalıdır (bkz. sayfa 69).

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda izinsiz ifadesi görüntüleniyor

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Ekranında SIM kartı takın ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 1). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz  
arabanızın içinde  
düzgün çalışmıyor

Arabalarda pek çok metal kısım vardır ve bunlar telefonun çalışmasını etkileyebilecek elektromanyetik dalgaları emerler. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapıp alabilirsiniz. Araba kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililere danışmanız gerekir.



# Philips orijinal aksesuarları

## Şarj cihazı (Orijinal kutunun içinden çıkar)

Pilinizi AC prizleri yoluyla şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

## Evrensel HF araç kiti

Philips cep telefonlarını ahizesiz ve kolayca kullanmanız için tasarlanmış bu az yer tutan ahizesiz çözüm, yüksek ses kalitesi sağlar.

Yapmanız gereken tek şey kompakt HF araç kitinin kablosunu güç kaynağına bağlamaktır.

## Deluxe Kulaklık Seti

Üzerindeki yanıtlama düğmesi, telefonunuzu aramanıza kolaylık getiren bir alternatif sunar. Gelen aramayı yalnızca bu düğmeye basarak cevaplarız. Hazır modundayken sesli aramayı etkinleştirmek için düğmeye basın.

*Bazı ülkelerde, araç kullanırken telefonla görüşmek yasaktır. Araç kitinin araç içine güvenli ve sorunsuz bir şekilde takılması için yetkili bir uzmanı çağırmanızı öneririz.*

## Dijital kamera

360° dönen kamera ile resim çekip bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz. Özel taşıma çantasıyla verilir.

## Veri bağlantısı ekipmanı

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı: USB kablosu, telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı bağlantı sağlar. Birkaç saniyede otomatik ajanda ve rehber eşitleme için telefonunuzu kabloya bağlayın. Teslimat kapsamındaki yazılımla faks ve SMS gönderebilir, resimler ve melodiler indirebilirsiniz.

## Koruyucu Kılıf

Telefonunuzu darbe ve çiziklere karşı korur. Kemer klipsi sayesinde telefonunuzu rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz.

*Philips telefonunuzun performansını en üst seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Philips Telefonunuzu satın aldığınız yerden Philips Orijinal Aksesuarlarını isteyin.*

# Uyumluluk bildirimi

Biz,  
**Philips France**  
**Cep Telefonu İş Geliştirme Takımı**  
**Route d'Angers**  
**72081 Le Mans cedex 9**  
**FRANSA**

sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu

**Philips 639**  
**CT 6398**  
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800  
TAC: 351669

aygıtının aşağıdaki Standartlara uygunluğunu onaylarız:

**EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07**  
**EN 301 511 v 7.0.1**

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak

açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bağlı olarak yerine getirilmiştir:  
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Belirleme işareti: **0168**

Yukarıdaki cihazla ilgili teknik belgeler şu adreste bulunur:

**Philips France**  
**Cep Telefonu İş Geliştirme Takımı**  
**Route d'Angers**  
**72081 Le Mans cedex 9**  
**FRANSA**

Le Mans, 17 Aralık 2003

**Jean-Omer Kifouani**  
Kalite Müdürü

---

*Philips ürününüz doğru biçimde çalışmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldığınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Başka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyarsanız, o ülkede bulunan Philips Müşteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.*

---