Ваш телефон

Компанія Philips прагне постійно вдосконалювати свою продукцію. Через оновлення програмного забезпечення деякі матеріали цього посібника користувача можуть відрізнятися від вашої продукції. Philips зберігає за собою право переглядати посібник користувача або відкликати його в будь-який час без попередження. Вважайте свій виріб стандартним.

Увімкнення та вимкнення телефону

1 Натисніть та утримуйте клавішу увімкнення, щоб увімкнути телефон.
2 Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу увімкнення, а потім виберіть **Вимкнути**.

Блокування/розблокування сенсорного екрана

Ви можете блокувати сенсорний екран і клавіші для попереджання небажаних операцій з пристроєм.

1 Щоб заблокувати пристрій, натисніть клавішу увімкнення.. .
2 Щоб розблокувати пристрій, перетягніть значок праворуч, на .

Клавіші

Дізнайтеся про основні клавіші.

Клавіша	Визначення	Функція
	Увімкнення	-Натисніть та утримуйте для увімкнення або вимкнення пристрою. -Натисніть для увімкнення або вимкнення екрана. -Утримуйте для доступу до параметрів телефону, оберіть режим "Без звуку" або "Режим польоту".
	Клавіша головного екрана	-Натисніть, щоб повернутися до початкового екрана. -Утримуйте, щоб відкрити список останніх програм.

	Клавіша "Параметри"	-Відкрийте список параметрів, доступних для поточного екрану. -На головному екрані ви можете відкрити налаштування "Шпалери", "Керування програмами" та "Система".
	Клавіша "Назад"	-Повернення до попереднього екрана або вихід. -Сховати екранну клавіатуру, коли вона відкрита.
	Клавіша "Меню"	-Торкніться, щоб увійти до екрана меню та списку віджетів.

Використання сенсорного екрана

Дізнайтеся про базові дії при використанні сенсорного екрана.

Функція	Операція
Торкання	Торкніться один раз, щоб відкрити меню, параметр або запустити програму.
Торкання й утримування	Торкніться елемента й утримуйте його більше 2 секунд.
Перетягування	Торкніться елемента й перетягніть його в інше місце.
Подвійне торкання	Двічі коротко торкніться елемента.
Гортання	Різка прокрутка вгору, вниз, ліворуч або праворуч для пересування списками або екранами.

Щипок	Поставте два пальця на екран на відстані один від одного, а потім зведіть їх разом. В деяких програмах, наприклад, в браузері, ви можете виконувати щипок двома пальцями (наприклад, великим та вказівним) для збільшення або зменшення масштабу під час перегляду зображень або веб-сторінок.

Налаштування головного екрана

Ви можете налаштовувати головний екран за своїми вподобаннями.

Функція	Операція
Додавання елементів	Торкніться , щоб відкрити головний екран або список віджетів, торкніться й утримуйте елемент, а потім перетягніть його на головний екран.
Пересування елементів	Торкніться й утримуйте елемент, потім перетягніть його в інше місце.
Видалення елементів	Торкніться й утримуйте елемент. У нижній частині головного екрана з'явиться кошик. Перетягніть потрібний елемент до кошика. Коли зображення елемента стане червоним, відпустіть елемент.
Вибір шпалер	На головному екрані натисніть >**Шпалери** або торкніться й утримуйте порожню ділянку на головному екрані й виберіть потрібне зображення зі списку варіантів.

Головний екран

На головному екрані ви можете переглядати стан пристрою та відкривати програми.

Головний екран включає декілька панелей. Прокручуйте екран ліворуч або праворуч для перегляду панелей головного екрана. Є 5 додаткових головних екранів, проведіть пальцем горизонтально ліворуч та праворуч, щоб перейти до чергового екрана. Торкніться ⌂, щоб повернутися до центрального головного екрана.

Ви можете додавати улюблені програми, ярлики та віджети для швидкого доступу до них.

Головний екран вашого телефону містить такі області:

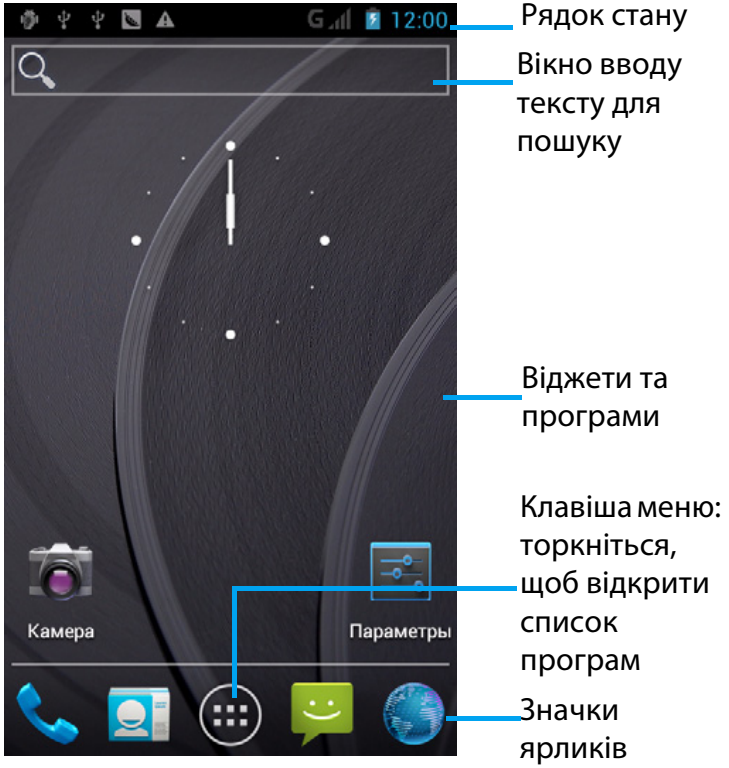

Панель сповіщень

Коли ви отримуєте нове сповіщення, ви можете відкрити панель сповіщень, щоб побачити, які сповіщення про події або яку нову інформацію ви отримали. Панель сповіщень дозволяє швидко перемикатись між останніми відкритими програмами та з легкістю вмикати такі налаштування, як Wi-Fi та Bluetooth.

- Щоб відкрити/приховати панель сповіщень:

Натисніть та утримуйте панель стану, потім проведіть пальцем донизу. Якщо у вас є декілька сповіщень, ви можете прокрутити екран, щоб переглянути всі. Щоб приховати панель, перетягніть нижній край панелі вгору.

- Використання вкладки швидких налаштувань

Вкладка "Швидкі налаштування" дозволяє з легкістю вмикати Wi-Fi, Bluetooth, GPS та інше, а також надає доступ до ярлику для зміни режиму та встановлення яскравості, часу очікування, автообертання, якщо прокрутити вкладку.

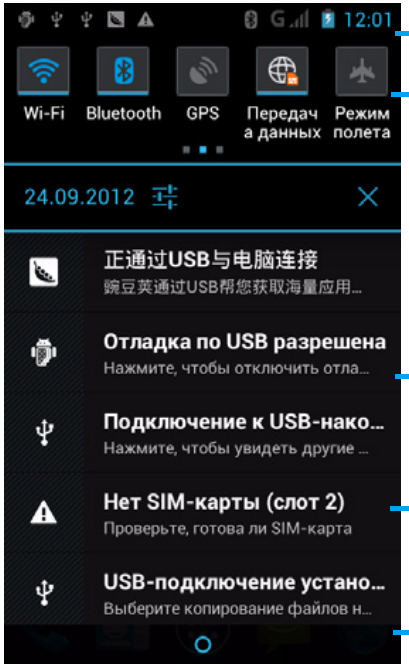

Рядок стану

Вкладка швидких налаштувань

Програма обробки

Сповіщення

Потягніть догори, щоб сховати список

Значки та символи

Дізнайтеся про значки та символи на екрані.

Значки	Функція
	Ваш телефон не буде дзвонити при отриманні виклику.
	Ваш телефон буде вібрувати при отриманні виклику.
	Режим польоту активований.
	Ваш телефон підключений до мережі GSM. Чим більше смужок, тим краще сигнал.
	Ваш телефон підключений до мережі.
	Завантаження даних.
	Передача даних.
	Дзвінок триває.
	Ви пропустили дзвінок.
	Нове SMS або MMS.
	Смужки показують рівень заряду батареї.
	Бездротову мережу активовано.
	Підключення до ПК.
	Bluetooth активовано.
	Гарнітура підключена до телефону.
	Будильник активовано.
	Показує, що картка пам'яті використовується.
	Відбулася помилка або необхідна обережність.
	FM-радіо працює у фоновому режимі.
	Використовується відлагодження через USB.

Зміст

Початок роботи 8
Збирання та заряджання. 8
Встановлення картки Micro SD (картки пам'яті) 10
Служби зв'язку 12
Bluetooth 12
Wi-Fi 13
Віртуальні приватні мережі 13
Надання доступу до мобільної мережі 14
Інтернет 15
Підключення до ПК 15
Синхронізація 16
Налаштування 17
Бездротовий зв'язок і мережі 17
Пристрій 18
Особисте 18
Система. 19
Запобіжні заходи 20
Запобіжні заходи 20
Поради 21
Усунення неполадок 21
Заява про товарні знаки 23
Інформація про питомий коефіцієнт поглинання 23
Сертифікат відповідності. 24

Початок роботи

Вітаємо з придбанням та ласкаво просимо до Philips!

Щоб найкраще використовувати цю продукцію та насолодитися виробом Philips, зареєструйтеся на сайті:

www. philips. com/mobilephones

Додаткову інформацію про продукцію можна отримати на сайті:

www.philips.com/support

Примітка :

- Прочитайте інструкції з безпеки в розділі "Запобіжні заходи" перед використанням.

Збирання та заряджання

Дізнайтеся про встановлення USIM або SIM-картки та зарядження батареї перед першим використанням.

Вставте SIM-картку

Виконайте наведені кроки, щоб вставити USIM або SIM-картку. Пам'ятайте, що перед зняттям задньої кришки треба вимкнути телефон.

1 Зніміть задню кришку.

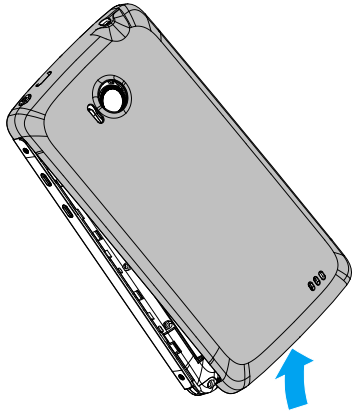

2 Вийміть акумуляторну батарею.

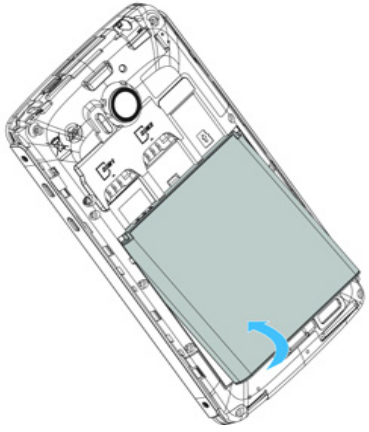

3 Встановіть USIM або SIM-картку.

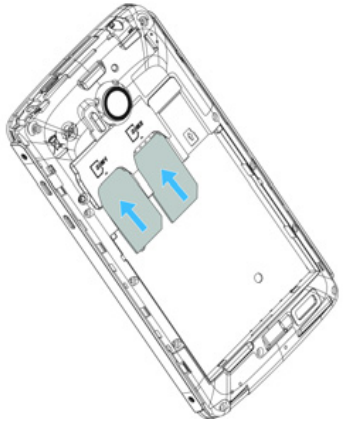

Примітка :

- Обидві картки SIM1/SIM2 підтримують роботу в мережах 3G та 2G. Залежно від налаштувань вашого телефону за замовчанням відбудеться підключення телефону до мережі 3G через картку SIM1. Ви також можете відкрити меню **Налаштування > Бездротовий зв'язок і мережі > Мобільні мережі > Служба 3G** й установити особисті налаштування.

4 Встановіть батарею.

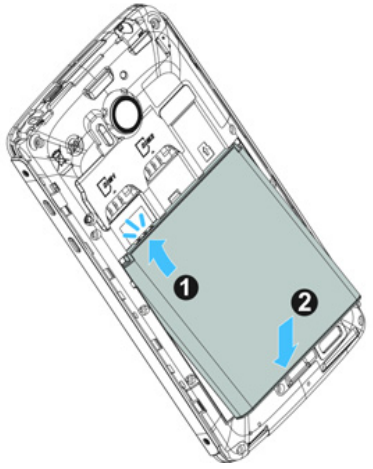

5 Встановіть задню кришку.

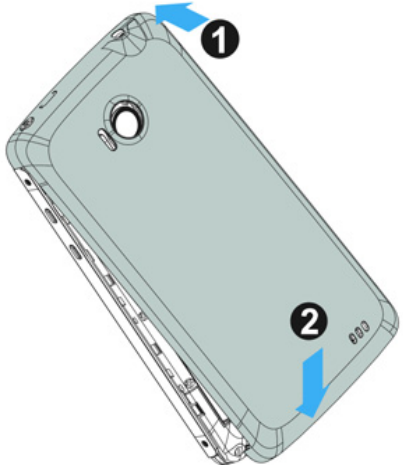

Заряджання батареї

Нова батарея частково заряджена. Індикатор заряду в верхньому правому куті показує стан рівня заряду батареї.

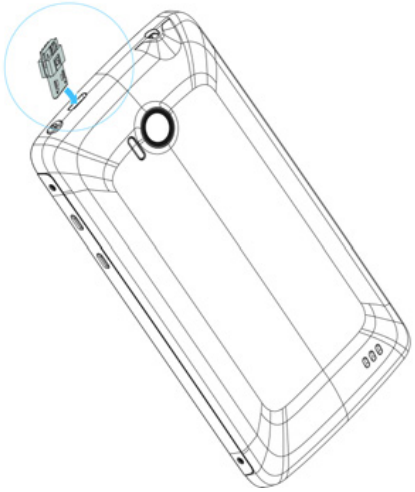

Поради:

- Ви можете користуватися телефоном, коли він заряджається.
- Якщо телефон залишиться заряджатися, коли батарея вже повністю заряджена, це не зашкодить батареї. Єдиним способом вимкнення зарядного пристрою є його відключення, тому рекомендується використовувати розетку з простим доступом.
- Якщо ви не збираєтесь використовувати телефон протягом кількох діб, ми рекомендуємо виймати батарею.
- Якщо залишити повністю заряджену батарею без використання, з часом вона втратить заряд.
- Якщо батарея використовується вперше, або якщо вона не використовувалась протягом тривалого часу, повторне заряджання може тривати довше.

Встановлення картки Micro SD (картки пам'яті)

Встановлення картки пам'яті

Ви можете розширити пам'ять телефону та зберігати більше додаткових мультимедійних файлів, додавши картку micro-SD.

Пристрій підтримує картки пам'яті з максимальною ємністю 32 Гб.

1. Зніміть задню кришку.
2. Порівняйте картку micro-SD зі слотом. Встановіть її.

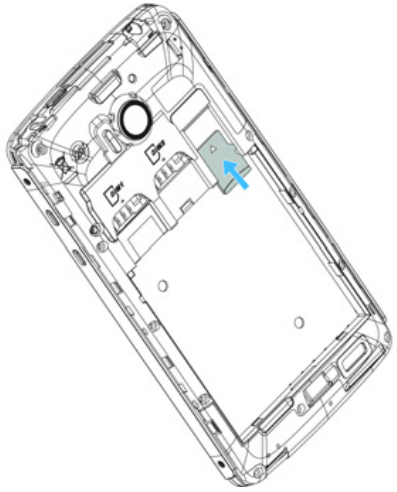

Виймання картки пам'яті

1 М'яко натисніть на картку пам'яті, щоб від'єднати її від телефону.
2 Витягніть картку пам'яті.

Примітка :

- Не виймайте картку пам'яті, коли пристрій передає або отримує інформацію: це допоможе уникнути пошкодження файлів на картці пам'яті.

Форматування картки пам'яті

Форматування картки пам'яті на комп'ютері може призвести до несумісності з вашим пристроєм. Форматуйте картку пам'яті лише на пристрої.

В режимі очікування оберіть > **Налаштування > Пам'ять >Очистити картку SD**.

Примітка :

- Перед форматуванням картки пам'яті не забудьте зробити резервні копії всіх важливих даних, що зберігаються на вашому пристрої. Гарантія виробника не охоплює втрату даних в результаті дій користувача.

Служби зв'язку

Bluetooth

Ваш телефон здатен встановлювати зв'язок з Bluetooth-сумісними пристроями для обміну даними.

Увімкнення/вимкнення Bluetooth

1 На головному екрані торкніться > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Bluetooth**.
2 Встановіть або зніміть прапорець Bluetooth.

Примітка :

- Щоб заощадити заряд батареї, вимикайте Bluetooth, коли ви ним не користуєтеся та в місцях, де користування бездротовими пристроями заборонено, таких як літаки та лікарні.

Отримання даних через Bluetooth

1 Увімкнувши Bluetooth, торкніться > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Bluetooth** , щоб зробити пристрій видимим.
2 Виберіть **Пошук пристроїв**.
3 Виберіть потрібний пристрій, введіть пароль від пари та виберіть "Прийняти", щоб створити пару з іншим пристроєм.
4 Прийміть файл на пристрої, що приймає дані.

Примітка :

- Деякі пристрої, наприклад гарнітури або автомобільні комплекти hands-free (що дозволяють залишити руки вільними), можуть використовувати фіксований PIN-код Bluetooth, такий як 0000. Якщо інший пристрій використовує PIN-код, вам потрібно буде ввести його.
- Отримані дані зберігаються в папці bluetooth. Якщо ви отримали контакт, його буде автоматично збережено в телефонній книзі.

Передавання даних через Bluetooth

1 Виберіть файл або елемент, такий як контакт, подія календаря, нотатку або мультимедійний файл, у відповідній програмі або у службі "Мої файли".
2 Виберіть варіант передачі даних через Bluetooth.

3 Виконайте пошук пристрою, що підтримує Bluetooth, і встановіть пару.

Wi-Fi

Дізнайтеся про використання бездротових мереж у пристрої. Доступність та сила сигналу Wi-Fi може залежати від різноманітних об'єктів, таких як будівлі та стіни між кімнатами, через які має проходити сигнал Wi-Fi.

Увімкніть Wi-Fi та підключіться до бездротової мережі

1 На головному екрані торкніться **>Бездротовий зв'язок і мережі > Wi-Fi**.
2 Увімкніть Wi-Fi.
3 Список знайдених мереж Wi-Fi з'явиться у розділі "Мережі Wi-Fi".
4 Виберіть мережу Wi-Fi, до якої ви бажаєте підключитися, і торкніться **З'єднати**.
5 Якщо ви вибрали захищену мережу, вам буде запропоновано ввести ключ мережі або пароль.

Поради:

- Якщо потрібна вам бездротова мережа відсутня у списку, торкніться "Додати мережу Wi-Fi", щоб додати мережу вручну.

Віртуальні приватні мережі

Дізнайтеся, як створювати віртуальні приватні мережі (VPN) та підключатися до них

Налаштування профілю VPN

1 У списку програм торкніться **>Бездротовий зв'язок і мережі > VPN >Додати мережу VPN**.
2 Введіть ім'я сервера VPN и виберіть тип віртуальної приватної мережі.
3 За необхідності змініть параметри мережі.
4 Закінчивши, виберіть **Зберегти**.

Поради:

- Доступність параметрів може залежати від типу VPN.
- У вашому пристрою має вже бути налаштований доступ до Інтернету. Якщо вам не вдається підключитися до Інтернету, змініть параметрі підключення. Якщо ви не знаєте, яку інформацію вводити, зверніться до адміністратора своєї віртуальної приватної мережі.
- Для користування цією функцією необхідно активувати функцію блокування екрана.

Підключення до віртуальної приватної мережі

1 У списку програм торкніться > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **VPN**.
2 Виберіть потрібну приватну мережу.
3 Введіть ім'я користувача і пароль, а потім виберіть **З'єднати**.

Надання доступу до мобільної мережі

Дізнайтеся, як налаштувати пристрій в якості бездротового модему або бездротової точки доступу для комп'юерів та інших пристроїв, а також як надати іншим пристроям доступ до мобільної мережі вашого пристрою.

Надання доступу до мобільної мережі через бездротову локальну мережу

1 У списку програм виберіть **Налаштування** > **Бездротовий зв'язок і мережі** >**Портативна точка доступу**.
2 Виберіть **Портативна точка доступу WiFi**, щоб активувати функцію бездротового модему.
3 Виберіть **Налаштувати портативну точку доступу WiFi**, щоб налаштувати параметри мережі для використання пристрою в якості точки доступу.
   - **SSID мережі**: перегляд і редагування імені пристрою, яке бачитимуть зовнішні пристрої.
   - **Безпека**: вибір типу захисту.
4 Закінчивши, виберіть **Зберегти**.
5 З іншого пристрою знайдіть ім'я свого пристрою у списку доступних підключень та підключіться до мережі. Ваш пристрій надасть іншому пристрою доступ до мобільної мережі.

Надання доступу до мобільної мережі через USB

1 За допомогою USB-кабелю з'єднайте багатофункціональне гніздо на вашому пристрої з комп'ютером.

2 У списку програм виберіть **Налаштування > Бездротовий зв'язок і мережі >Портативна точка доступу**.
3 Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати функцію USB-модему. Ваш пристрій почне надавати комп'ютеру доступ до мобільної мережі.
4 Щоб припинити доступ до мережі, торкніться екрана, виключивши функцію прив'язки USB.

Поради:

- Спосіб надання доступу до мережі може залежати від операційної системи ПК.

Інтернет

Дізнайтеся, як відкривати веб-сторінки і створювати закладки на них.

Відкриття веб-сторінки

1 У списку програм торкніться .
2 Щоб відкрити потрібну веб-сторінку, виберіть поле URL-адреси і введіть веб-адресу.
3 Переглядайте веб-сторінку.

Під час перегляду веб-сторінку доступні такі параметри:

- Для збільшення або зменшення масштабу зображення поставте два пальця на екран і повільно розведіть або зведіть їх.
- Щоб відкрити/закрити вікно, торкніться .
- Щоб створити закладку на поточну сторінку, натисніть > **Додати закладку**.
- Щоб переглянути історію завантажень, натисніть > **Завантаження**.
- Щоб змінити налаштування браузера, натисніть > **Налаштування**.

Підключення до ПК

Дізнайтеся, як підключити телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB в режимі USB-підключення.

1 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
2 Після підключення виберіть **Увімкнути носій USB**.

3 Ваш телефон виконуватиме роль змінного диску. Якщо ви вставили у пристрій картку пам'яті, ви також зможете відкрити каталог файлів картки пам'яті та використовувати телефон як пристрій для читання карток пам'яті.
4 Копіюйте файли з комп'ютера на картку пам'яті.
5 Закінчивши, виберіть **Вимкнути носій USB**.

Синхронізація

Торкніться >**Облікові записи і синхронізація**, щоб завершити налаштування облікового запису в Інтернеті перед синхронізацією.

Синхронізація з обліковим записом Google

1 Торкніться **> Облікові записи і синхронізація > Додати обліковий запис**.
2 Виконуйте інструкції на екрані для входу в існуючий обліковий запис або створення нового.
3 Якщо вибрати **Фонові дані**, програми зможуть передавати й отримувати інформацію облікових записів в Інтернеті, навіть якщо ви наразі не використовуєте ці програми.
4 Якщо вибрати **Автоматична синхронізація**, програми зможуть використовувати розклад синхронізації, визначений у налаштуваннях облікового запису. Якщо ж цей параметр не встановлено. вам потрібно буде синхронізувати облікові записи вручну.

Налаштування

Бездротовий зв'язок і мережі

Функція	Визначення
Управління SIM-картками	Налаштування двох SIM-карток / вибір SIM-картки для передачі даних, дзвінків, повідомлень.
Wi-Fi	Увімкнення функції Wi-Fi для підключення до точки доступу Wi-Fi і з'єднання з Інтернетом або іншими мережними пристроями.
Bluetooth	Увімкнення функції Bluetooth для обміну інформацією на невеликих відстанях.
Використання даних	Контролювання обсягу переданих та отриманих даних, налаштування обмежень.
Режим "У літаку"	Увімкніть режим "У літаку", щоб вимкнути усі бездротові функції пристрою. Ви зможете користуватися лише тими функціями, що не пов'язані з мережею.
VPN	Налаштування віртуальних приватних мереж (VPN) та керування ними.
Портативна точка доступу	• Використання пристрою в якості бездротового модему шляхом його підключення до комп'ютера через USB. • Використання пристрою в якості бездротової точки доступу для інших пристроїв. • Активація функції прив'язки Bluetooth для надання іншим пристроям доступу до мобільної мережі через Bluetooth.

Мобільні мережі	• Налаштування передачі даних через мобільну мережу. • Налаштування передачі даних у роумінгу.
Вимк. пакетну передачу даних	Увімкнення або вимкнення передачі даних через GPRS.

Пристрій

Функція	Визначення
Аудіопрофілі	• Вибір профілів телефону. • Встановлення гучності та типу мелодій, сигналів та сповіщень.
Екран	Зміна параметрів екрана та підсвічування у пристрої.
Пам'ять	Перегляд інформації про пам'ять пристрою та картку пам'яті. Також ви можете відформатувати картку пам'яті.
Акумулятор	Перегляд даних про споживання пристроєм заряду акумуляторної батареї.
Програми	Керування працюючими програмами, пересування програм на картку пам'яті та з неї, встановлення або видалення програм.

Особисте

Функція	Визначення
Облікові записи та синхронізація	• Налаштування функції автоматичної синхронізації та керування обліковими записами для синхронізації. • Вхід та вихід з облікових записів соціальних мереж, облікового запису Google та Exchange ActiveSync.
Служби визначення місцезнаходження	Вибір засобів для визначення місцезнаходження.

Безпека	Встановлення блокування екрана або керування збереженням облікових даних.
Мова та введення	Встановлення мови операційної системи та регіону. Ви також можете встановити параметри екранної клавіатуи.
Резервне копіювання та скидання	Скидання налаштувань до заводських установок та видалення всіх ваших даних.

Система

Функція	Визначення
Дата та час	• Встановлення часу й дати, часового поясу та формату часу і дати. • Обирайте формат часу та дати, який вас влаштовує.
Вмикати/ вимикати за розкладом	Встановлення часу автоматичного ввімкнення/ вимикання.
Доступність	Використовуйте ці налаштування, якщо ви завантажили та встановили інструмент доступу, такий як програма екранного доступу, яка надає голосовий відгук. Ви можете вмикати та вимикати функції або послуги доступу.
Параметри розробника	Зміна налаштувань для розробки програм.
Про телефон	Перегляд різної інформації про телефон, такої як батарея, юридична інформація, номер моделі, версія програмного забезпечення, версія радіоприймача та номер збирання.

Запобіжні заходи

Запобіжні заходи

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей

Тримайте телефон і приналежності до нього в недоступному для маленьких дітей місці. Дрібні деталі можуть потрапити до дихальних шляхів і викликати важкі ушкодження при проковтуванні.

Радіохвилі

Ваш телефон випромінює/приймає радіохвилі в частотних діапазонах GSM/WCDMA .

Дізнайтеся у виробника вашого автомобіля, чи не впливає радіовипромінювання на електронні системи автомобіля.

Вимикайте свій телефон...

Вимикайте свій мобільний телефон, коли ви знаходитесь у літаку. Використання мобільного телефону в літаку може стати причиною небезпечної ситуації, порушити бездротовий зв'язок, а також може бути незаконним.

У лікарнях, поліклініках, інших лікувальних установах і будь-яких місцях, у яких може бути медичне устаткування.

У місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою (наприклад, на автозаправних станціях і в місцях з наявністю в повітрі пилу, зокрема, металевого). В автомобілі, що перевозить займисті продукти, і в автомобілі, що працює на зрідженому нафтовому газі (СНД). У каменоломнях і інших зонах, де здійснюються підривні роботи.

Мобільний телефон та безпека за кермом

Не використовуйте телефон під час керування автомобілем і дотримуйтесь усіх вимог, що обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Для забезпечення безпеки по можливості використовуйте гарнітуру, що дозволяє залишати руки вільними. Переконайтеся, що телефон і його автомобільні приналежності не загороджують подушок безпеки й інших захисних пристроїв, які установлено в автомобілі.

Поводьтеся з телефоном дбайливо

Для забезпечення оптимальної роботи телефону рекомендуємо використовувати його тільки в нормальному робочому положенні.

- Не піддавайте телефон впливу дуже високої або дуже низької температури.
- Не занурюйте телефон у рідину; якщо ваш телефон став вологим, вимкніть його, вийміть акумулятор і дайте їм висохнути протягом 24 годин перед подальшим використанням.
- Для очищення телефону протирайте його м'якою тканиною.
- У жарку погоду або під тривалим впливом сонячних променів (наприклад, через вікно будівлі або автомобіля) температура корпуса телефону може підвищитися. У цьому випадку будьте дуже обережні, коли ви берете телефон до рук, і уникайте його використання при температурі навколишнього середовища вище за 40°C.

Догляд за акумулятором

Слід використовувати тільки оригінальні приналежності Philips, тому що використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до пошкодження телефону й скасуванню всіх гарантій з боку компанії Philips. Використання акумулятора, тип якого не відповідає технічним умовам виробника, може призвести до вибуху.

Ушкоджені частини слід негайно заміняти оригінальними запасними частинами Philips, і цю роботу повинен виконувати кваліфікований фахівець.

- Ваш телефон працює від акумулятора, що перезаряджається.
- Використовуйте тільки такий зарядний пристрій, який передбачено технічними умовами виробника.
- Не підпалюйте.
- Не деформуйте й не розбирайте акумулятор.
- Не допускайте замикання контактів акумулятора металевими предметами (наприклад, ключами у кишені).
- Не піддавайте телефон впливу високої температури (60°C, або 140°F), вологи або хімічно агресивного середовища.

Охорона навколишнього середовища

Пам'ятайте про необхідність дотримання місцевих правил утилізації пакувального матеріалу відпрацьованих акумуляторів і старих телефонів; будь ласка, сприяйте їх утилізації. Philips позначає акумулятори й пакувальні матеріали стандартними символами для полегшення вторинної переробки й відповідної утилізації відходів.

:Маркований пакувальний матеріал підлягає вторинній переробці.

:Зроблено фінансовий внесок у відповідну національну систему відновлення й переробки пакування.

:Пластмасу можна переробити (також вказується її тип).

Знак WEEE в DFU: "Інформація для споживача"

Утилізація виробу, що відслужив свій термін

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.

Якщо маркування товару містить цей символ перекресленого кошика з колесами, це означає, що виріб відповідає європейській Директиві 2002/96/ЄС.

Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів.

Дійте згідно з місцевими правилами й не утилізуйте ваші старі вироби разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.

Цей виріб може містити елементи, технології або програмне забезпечення, що підпадають під дію експортного законодавства США та інших країн. Недотримання закону не допускається.

Поради

Кардіостимулятори

Якщо ви користуєтесь кардіостимулятором:

- Не тримайте ввімкнений телефон на відстані менш ніж 15 см від електрокардіостимулятора, щоб уникнути можливого взаємного впливу.
- Не носіть телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до того вуха, яке перебуває далі від електрокардіостимулятора, щоб мінімізувати можливість взаємного впливу.
- Вимикайте телефон, якщо підозрюєте, що він створює такий вплив.

Слухові апарати

Якщо ви користуєтесь слуховим апаратом, проконсультуйтесь з вашим лікарем і виробником слухового апарата, щоб довідатись, чи піддається використовуваний вами пристрій впливу перешкод від стільникового телефону.

Як продовжити час роботи телефону від одного заряду акумулятора

Для належної роботи телефону необхідний достатній заряд акумулятора. З метою економії енергії виконуйте наступні рекомендації:

- Вимкніть функцію Bluetooth на телефоні.
- Зменште яскравість і час підсвічування екрана телефону.
- Ввімкніть автоблокування клавіатури, вимкніть сигнал клавіш і вібрацію.
- Встановлюйте GPRS-з'єднання тільки за необхідністю. Інакше телефон буде постійно шукати GPRS-мережу й витрачати заряд акумулятора.
- Вимикайте телефон, перебуваючи поза зоною мережі. Інакше телефон буде продовжувати пошук мережі і акумулятор швидко розрядиться.

Усунення неполадок

Телефон не вмикається

Вийміть і знову встановіть акумулятор. Потім заряджайте телефон доти, поки індикатор заряду не перестане рухатись. Від'єднайте зарядний пристрій і спробуйте ввімкнути телефон.

При вмиканні телефону на дисплеї відображається "ЗАБЛОКОВАНО"

Хтось намагався скористатися вашим телефоном, не знаючи PIN-коду і коду розблокування (PUK). Зверніться до свого стільникового оператора.

На дисплеї відображається повідомлення про помилку IMSI

Проблема пов'язана зі стільниковою мережею. Зверніться до оператора зв'язку.

Телефон не повертається до режиму очікування

Натисніть і утримуйте клавішу "Роз'єднати" або вимкніть телефон, перевірте правильність установлення SIM-катки та акумулятора, а потім знову ввімкніть телефон.

Не відображається значок мережі

Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, ви перебуваєте в радіотіні (у тунелі або між високими будинками) або поза зоною покриття мережі. Спробуйте перемістити в інше місце або повторно з'єднатися з мережею (особливо якщо перебуваєте за кордоном); перевірте надійність підключення зовнішньої антени (при наявності) або зверніться до оператора мережі за допомогою.

Дисплей не реагує (або реагує повільно) на натискання клавіш

В умовах низької температури час реакції екрану збільшується. Це нормальне явище, воно не впливає на робот телефону. Помістіть телефон у тепле місце й повторіть спробу. В інших випадках зверніться до продавця вашого телефону.

Акумулятор перегрівається

Можливо, використовується зарядний пристрій, не призначений для цього телефону. Завжди використовуйте оригінальні приналежності, що входять до комплекту постачання телефону.

На екрані телефону не відображаються номери вхідних дзвінків

Ця функція залежить від параметрів мережі й обслуговування. Якщо мережа не передає номер абонента, на екраі телефону відображатиметься напис "Виклик 1" або "Прихований". За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

Не вдається надіслати текстові повідомлення

Певні мережі не підтримують обміну повідомленнями з іншими мережами. Спочатку перевірте, чи зазначений в налаштуваннях номер SMS-центру, або зверніться до оператора зв'язку за роз'ясненнями щодо цієї проблеми.

Не вдається одержати і/або зберегти зображення JPEG

Якщо картинка занадто велика, має невірний формат або назва занадто довга, ваш мобільний телефон не зможе прийняти її.

Вам здається, що ви пропустили деякі виклики

Перевірте опції переадресації викликів.

Під час зарядки на значку акумулятора не відображаються смужки, а контур акумулятора миготить

Заряджайте акумулятор при температурі навколишнього середовища не нижче за 0°C (32°F) і не вище за 50°C (113°F).

В інших випадках зверніться до продавця вашого телефону.

На екрані відображається повідомлення про помилку SIM

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

При спробі використання пункту меню з'являється напис "НЕ ДОЗВОЛЕНО"

Деякі функції залежать від параметрів мережі. Тому вони доступні за умови, що підтримуються мережею або умвами вашого підключення. За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

На екрані відображається повідомлення "ВСТАВТЕ SIM-КАРТКУ"

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

Рівень автономності телефону нижчий, ніж зазначено в посібнику користувача

Тривалість автономної роботи телефону залежить від установлених налаштувань (наприклад, гучності дзвінка, тривалості підсвічування) і використовуваних функцій. Для збільшення часу автономної роботи слід вимикати невикористовуванні функції.

Телефон не працює належним чином в автомобілі

В автомобілі є багато металевих деталей, що поглинають електромагнітні хвилі, і це може впливати на функціонування телефону. Можна придбати автомобільний комплект із зовнішньою антеною, що дозволить залишати рук вільними при здійсненні й прийманні викликів.

Примітка:

- Переконайтеся в тому, що місцеве законодавство не забороняє використовувати телефон під час керування автомобілем.

Телефон не заряджається

Якщо акумулятор повністю розряджений, може знадобитися кілька хвилин для попередньої зарядки (іноді до 5 хвилин) перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряду.

Нечіткі знімки с камери телефону

Переконайтеся в тому, що об'єктив камери чистий з обох боків.

Заява про товарні знаки

Android	Android є зареєстрованим товарним знаком компанії Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ є товарним знаком, що належить компанії Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеція. Компанія Philips отримала дозвіл на використання цього товарного знаку.
PHILIPS	і PHILIPS' Shield Emblem є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips Electronics N.V., виготовленими компанією Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. за ліцензією Koninklijke Philips Electronics N.V.

Інформація про питомий коефіцієнт поглинання

Міжнародні стандарти

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ.

Ваш мобільний телефон є приймачем і передавачем радіосигналів. Його розроблено і виготовлено так, щоб радіочастотна енергія не перевищувала межових значень, визначених міжнародними стандартами. Ці вимоги були встановлені Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) і Інститутом інженерів з електротехніки (IEEE), які визначають гарантований запас надійності для захисту людей, незалежно від їхнього віку й стану здоров'я.

У рекомендаціях з випромінювання для мобільних телефонів використовується одиниця виміру, названа питомим коефіцієнтом поглинання (SAR). Граничне значення SAR, рекомендоване комісією ICNIRP для мобільних телефонів загального призначення, **становить 2,0 Вт/кг, усереднені на 10 грам тканини, а для голови цей показник становить 1,6 Вт/кг, усереднених на один грам тканини,** згідно зі стандартом IEEE Std 1528.

Випробування щодо SAR здійснюються з використанням рекомендованих робочих положень при роботі телефону на найвищій сертифікованій потужності у всіх використовуваних частотних діапазонах. Хоча значення SAR визначається на найвищій сертифікованій потужності, фактичні рівні SAR працюючого мобільного телефону зазвичай нижче максимального значення SAR. Це зумовлене тим, що телефон розроблено для роботи при різних рівнях потужності, що дозволяє

використовувати мінімальну потужність, необхідну для підключення до мережі. Як правило, чим ближче ви до антени базової станції, тим нижче потужність випромінювання.

Незважаючи на те, що можливі різні рівні SAR для різних телефонів і різних положень, усі телефони відповідають міжнародним стандартам захисту від радіочастотного випромінювання.

Найбільше значення SAR для цієї моделі телефону W732 при випробуванні на відповідність стандартам, які були рекомендовані Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP), дорівнювало 0,384 Вт/кг.

Для обмеження впливу радіочастотного випромінювання рекомендуємо скоротити тривалість розмов по мобільному телефону або використовувати гарнітуру. Суть цих запобіжних заходів полягає в тому, щоб тримати мобільний телефон подалі від голови і тіла.

Сертифікат відповідності

Ми,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Китай

заявляємо виняткову під нашу відповідальність, що виріб

Philips W732
Philips GSM/WCDMA
номер TAC: 86485401

якого стосується ця заява, відповідає наступним стандартам:

БЕЗПЕКА: EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010
IEC 60950-1: 2005+A1: 2010
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я: EN 50360: 2001
EN 62209-1: 2006

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ:
ETSI EN 301 489-1 v1.8.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.1.1
ETSI EN 301 489-24 v1.5.1
Радіо: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 301 908-1 v4.2.1
ETSI EN 301 908-2 v4.2.1
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Цим ми заявляємо про те, що (були виконані всі основні радіотехнічні випробування, і що) вищевказаний виріб відповідає всім суттєвим вимогам Директиви 1999/5/ЄС.

Процедура оцінки відповідності, описана в статті 10 і докладно розглянута в Додатку III або IV Директиви 1999/5/ЄС, виконана із залученням наступного уповноваженого органа:

Британська рада з затвердження засобів телекомунікацій TUV SUD Group Balfour House Churdhfield Road-walton-on-thames Surrey - KT12 2TD Велика Британія

Ідентифікаційне позначення: CE0168 !

4 Вересень 2012 р.

Менеджер з якості