

Telefonunuzu Keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı

kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapama

 tuşuna uzun basın.

PIN kodunu girme

Tuş takımı kullanarak PIN kodunuzu girin ve  veya **Tamam** tuşuna basın.

Tuş takımını kilitleme

Kapak kapatıldığında tuş takımı otomatik olarak kilitlenir (telefonun kapağındaki tuşların kilitlenip kilitlenmeyeceği yaptığınız ayarlara bağlı olacaktır). Telefonun kapağı açıldığında, tuş takımı kilidi otomatik olarak açılırken telefon kapağı üzerindeki tuşlar kilitli kalır.

Arama yapma

Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.

Arama cevaplama	Telefon çaldığında,  tuşuna basın.
Aramayı sona erdirmeye	 tuşuna basın.
Telefonu sessiz moda alma	Telefon çaldığında,  tuşuna uzun basın.
Aramayı reddetme	Telefon çaldığında,  tuşuna basın.
Konuşma ses yüksekliğini ayarlama	Arama sırasında, ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Ana menüye erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Telefon rehberine erişim	Boş moddayken ▼ tuşuna basın.
Telefon rehberi'ni kullanma	Telefon rehberinde gezinmek için ▲ veya ▼ tuşlarına basın, telefon rehberinde seçili kişiyi aramak için  tuşuna basın.
Yapılan arama listesi'ne erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
MP3 çalara erişim	Boş moddayken  MP3 tuşuna basın.

Kadın ajandasını aktifleştirme	Boş moddayken  Kadın ajandası' na basın.
Önceki menü düzeyine dönme	Menüde gezinirken veya düzenleme modundayken  Çıkış tuşuna basın.
Menüde gezinirken boş moda hızlı dönme	 tuşuna basın.
Menü fonksiyonlarına erişim	Bir menü seçmek için  tuşuna basın ve ▲, ▼, ▲ veya ▼ tuşlarından birine basın, sonra alt menüye girmek için  tuşuna basın. İstediğiniz menüye ulaşana kadar işlemi tekrar edin.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ fonksiyon tuşları ( ve ) tuş takımı alanının üst kısmında bulunur. Fonksiyon tuşlarına basmak, arama sırasındaki seçenekler de dahil olmak üzere ekranda bu tuşların hemen üzerinde görüntülenen seçeneklerin seçilmesini sağlar. Fonksiyon tuşlarının işlevleri geçerli içeriğe göre değişir.

Ana menü

Philips 588 telefonunuzun farklı özelliklerine ana menüden erişebilirsiniz. Aşağıdaki tablo *Ana menü*'nün yapısını, simgelerin ne anlama geldiğini ve bu menü fonksiyonları ile ilgili daha fazla bilgiyi hangi sayfada bulabileceğinizi özetlemektedir.

<i>Eğlence</i>  sayfa 65	<i>WAP</i>  sayfa 78	<i>Multimedya</i>  sayfa 18
<i>Telefon Rehberi</i>  sayfa 59	<i>Mesajlar</i>  sayfa 26	<i>Dosyalarım</i>  sayfa 53
<i>Araçlar</i>  sayfa 66	<i>Arama Ayarları</i>  sayfa 46	<i>Telefon Ayarları</i>  sayfa 37

Ana menüye erişmek için boş moddayken  tuşuna basın, simgeler ve listelerde gezinmek için , ,  veya  tuşuna basın ya da seçeneklere ve fonksiyonlara doğrudan erişim için  - 

tuşlarına, ve  veya  tuşlarına basın. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kayan çubuk liste içerisindeki konumunuzu gösterecektir. Listedeki seçtiğiniz öğenin ilgili seçeneklerine erişmek için  *Seç* veya  tuşuna basın. Önceki menüye geri dönmek için  *Çıkış* tuşuna basın.

Bu Kullanıcı Kılavuzu nasıl kullanılmalı

Bu kullanıcı kılavuzu Philips 588 telefonunuz ile ilgili olarak doğru ve eksiksiz bilgi sağlamaktadır. Aşağıdakileri içerir:

Telefonunuzu keşfedin

Kullanıcı kılavuzunun bu bölümü telefonunuzun özelliklerini ve sıklıkla kullanılan özellikleri ile ilgili bilgileri özetler.

Bölüm 1: Başlarken

SIM kart, pil vb şeylerin nasıl takılacağını gösterir.

Bölüm 2: Arama fonksiyonları

Sıklıkla kullanılan arama fonksiyonları ile birlikte nasıl arama yapılacağı ve gelen aramaların nasıl cevaplanacağını açıklar.

Bölüm 3: Metin Girişi

Alfanümerik tuş takımı ile metin girişinin nasıl yapılacağını açıklar.

Bölümler 4-16 Bu telefonunun temel özelliklerini açıklar.

Diğerleri "Simgeler ve Semboller", "Uyarılar", "Sorun Giderme", "Aksesuarlar" ve "Garanti" ile ilgili bilgiler sağlar.

Yeni Olaylar

Bazı olaylar boş ekranı değiştirebilir (mesela cevapsız aramalar, yeni SMS, yeni MMS gibi). Yeni bir olay olduğunda, telefon duyulabilir bir ses çıkartır (hücresel yayın mesajlarının alımı dışında). Cevapsız aramalar listesini görüntülemek, okunmamış SMS veya MMS listesine girmek için  **Görüntüle** tuşuna basabilirsiniz. Yeni olay ekranından çıkmak için  **Çıkış** tuşuna basın.

Yeni olayların boş ekrandayken silinmesi için,
 **Çıkış tuşuna basın.**

İçindekiler

1. Başlarken	7	İkinci aramayı cevaplama (Şebeke özelliği)	13
SIM kartı takma	7	Fotoğraflı arama	14
Telefonu açma	8	Kulaklığın çalışması	14
Tarih ve zaman ayarı	8	Alarm ile Telefonun Açılması	14
Pili şarj etme	9	Bayram ve Yıldönümü hatırlatıcı	14
2. Arama fonksiyonları	11	3. Metin veya sayı girme	15
Telefonu açma	11	Giriş metodu	15
Telefonu kapatma	11	Metin ve sayı girme	15
Arama yapma	11	Semboller ve duygu simgelerini girme	15
Arama sırasındaki seçenekler	11	Büyük harf	16
Aramayı sessiz veya sesli yapma	12	Silme	16
Hoparlör/kulaklık sesini ayarlama	12	T9® İngilizce giriş	16
Aramayı kaydetme	12	Temel metin girişi	17
Aramayı bitirme	12	4. Multimedya	18
Uluslararası arama yapma	12	Dijital kamera	18
İkinci aramayı yapma (Şebeke özelliği)	13	Video kaydedici	20
İki arama arasında geçiş yapma (Şebeke özelliği)	13	MP3 çalar	22
Ahizesiz Arama	13	Ses Kaydedici	24
Aramayı cevaplama	13	5. Mesajlar	26
Aramayı reddetme	13	SMS	26
		MMS (şebeke özelliği)	31

STK	36	Girin	59
E-posta	36	Bul.....	62
6. Telefon Ayarları.....	37	Yeni ekle	62
Hızlı Ayarlar.....	37	Tümünü Sil.....	63
Telefon Ayarları.....	37	Tümünü kopyala.....	63
Ekran Ayarları	40	Tümünü taşı.....	64
Zil Sesi Ayarları.....	41	Grup ayarları	64
Bağlantılar	42	Kaydetme konumu	64
7. Arama Ayarları	46	Bilgilerim	64
Arama listesi	46	Kapasite.....	64
Arama ayarları.....	47	10. Eğlence	65
Arama ölçerler.....	51	JAVA (Üçüncü taraf uygulamaları).....	65
8. Dosyalarım.....	53	Bio-ritm	65
Fotoğraflar	53	11. Araçlar	66
Resim tarayıcı	54	Kadın ajandası	66
Videolar	55	Çalar saat	74
Videolar	56	Hesap makinası	74
MP3.....	56	Birim dönüştürücü	75
Resimler.....	56	Zamanlayıcı	76
Sesler.....	58	Dünya saati	76
Hafıza kapasitesi.....	58	12. WAP	78
9. Telefon Rehberi.....	59	WAP ayarları.....	78
Liste	59	"Push" Gelen Kutusu	80

Simgeler ve Semboller	81
Uyarılar.....	82
Sorun Giderme.....	87
Philips Orijinal Aksesuarları.....	89
Ticari marka deklarasyonu.....	90
SAR Bilgisi - Uluslararası (ICNIRP) ..	91

I. Başlarken


Kullanmadan önce «Uyarılar» bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından sağlanan geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (bkz: “Telefon Rehberi” sayfa 59).

SIM kartı takma

Arka kapağı çıkartma

1. Telefonun kapalı olduğundan emin olun. SIM kartı takabilmeniz için önce telefonunuzun arka kapağını çıkartmanız gereklidir.

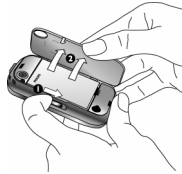

Telefonu çizimde gösterildiği gibi ön tarafı aşağı bakacak şekilde tutun ve telefonun sol tarafında bulunan serbest bırakma mandalına basın. Arka kapak telefondan ayrılacaktır. Arka kapağı yuvasından çıkartın.

Pili çıkartma

2. Parmağınızı kullanarak pili altından kaldırın ve yuvasından çıkartın.




SIM kartı yerleştirme

3. SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve metal kısımların aşağı baktığından emin olun. SIM kartı iterek yuvasına yerleştirin.



Pili takma

4. Metal kontaktlar aşağı bakacak şekilde pili yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.

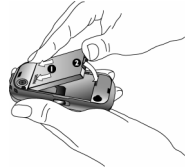

Arka kapağı takma

5. Arka kapağı telefonun sağ tarafı ile hizalayın ve takın, arka kapak telefonun sol tarafına tamamen oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.



Pili takarken, SIM kart yuvasının metal konnektörlerine zarar vermemeye dikkat edin.

6. Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun basın. PIN kodunuzu girmeniz istenebilir (SIM kartınızın 4 – 8 haneli güvenlik kodu). PIN kodu önceden yapılandırılmıştır ve şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından sağlanır. PIN kodu değiştirmek için, bkz “Kod değiştir” sayfa 49.

PIN kodunu arka arkaya 3 kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Tarih ve zaman ayarı

Telefonu ilk açışınızda, telefonda gösterilen saat fabrika ayarlarındaki saat ayarına göre dir. Telefonunuzun tarih ve saatin ayarlamak için telefon ayarlarına girmeniz gerekir. Tuş takımı üzerindeki tuşları kullanarak tarihi ayarlayın (sayı

silme için  **Temizle** tuşuna basın). Daha sonra ayını şekilde saati ayarlayın. Tarih ve saat ayarlama ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen “Saat ayarları” sayfa 38 bölümüne bakın.

Pili şarj etme

Telefonunuzla birlikte standart pil verilmektedir. Pil zayıfladığında telefonunuz sesli bir uyarı verir. Pil tamamen boşaldığında, birkaç dakika şarj olduktan sonra şarj simgesi görünür.

Telefon açıkken pili çıkartmamanızı öneririz, aksi takdirde tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz. Eğer çıkartırsanız sadece tarih ve saat ayarı kısa bir süre için hatırlanır. Bu gibi bir durumda pili geri taktıktan sonra bilgileri yeniden girmeniz gerekir.



1. Pil ve arka kapak telefona takıldıktan sonra, şarj cihazının konektörünü (telefonla birlikte kutunun içinde gelir) telefonun altındaki şarj soketine takın (ok yukarı gelecek şekilde), daha sonra şarj cihazının fişini kolay erişilebilir bir prize takın.
2. Pil simgesi şarj durumunu gösterir: Şarj sırasında, 4 şarj gösterge çubuğu sürekli olarak değişir ve normal şartlarda pilin tam şarj olması yaklaşık 2.5 saat* sürer (telefon kapalıyken şarj edildiğinde, ekranda şarj animasyonu görüntülenir).
3. 4 çubukta sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur ve şarj cihazını çıkartabilirsiniz. Şebeke ve kullanım koşullarına bağlı olarak, standart pilin maksimum konuşma süresi 2 ile 5 saat* arasındadır, bekleme süresi ise yaklaşık 300 saat*.

**Veri Fransa'daki laboratuvarımızda gerçekleştirilen testte pil ilk kez tam şarj edildiğinde elde edilmiştir. Şebeke koşullarına, kullanıcı ayarlarına, kullanma şekline vs. bağlı olarak gerçek sonuçlar farklı olabilir.*

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ederiz.

Telefon şarj olurken kullanılabilir (şarj cihazı takıldığında titreşim uyarısı kapalı hale gelir). Pil tamamen boşaldığında, şarj simgesi ancak birkaç dakika şarj olduktan görünür.

2. Arama fonksiyonları

Telefonu açma

Normalde, telefonu açmak için  tuşuna uzun basabilirsiniz.

Telefonunuzu yetkisiz kullanımlardan korumak için bir güvenlik kodu (PIN kod) ayarlayabilirsiniz. Güvenlik kodu ayarladığınızda, telefon açıldığında sizden bu kodu girmeniz istenir.

1. PIN kodunu girin. Güvenlik sebebiyle girdiğiniz sayılar “*” şeklinde gösterilir. Yanlış bir sayı girdiğinizde silmek için,  **Temizle** tuşuna basın.
2.  **Tamam** tuşuna basın. Telefon PIN kodunu doğrulayarak şebeke erişimine izin verecektir.
3. Ekranda şebeke ismi görüntülendiğinde, arama yapmaya veya cevaplamaya hazırsınız demektir. Eğer ekranda şebeke ismi gözükmezse, tekrar şebeke bağlantısı gereklidir.

PIN kodunu arka arkaya 3 kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir. PIN kodunu arka arkaya 10 kez yanlış girerseniz, SIM kart kalıcı şekilde bloke olur ve bir daha kullanılamaz. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Telefonu kapatma

Herhangi bir anda, telefonu kapatmak için  tuşuna uzun basabilirsiniz.

Arama yapma

Arama yapabilmemiz için ekranda şebeke ismi gözükmelidir.

1. Telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için  tuşuna basın; veya seçenekler menüsüne girmek için  **Seçenekler** tuşuna basın, daha sonra **Ara** > **Ahizesiz arama** seçin.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz:

- Aramayı sessiz/sesli yapma
- Aramayı beklelemeye alma
- SMS gönderme
- Telefon rehberine erişme
- Ahizesiz konuşmayı aktifleştirme/devre dışı bırakma
- Telefon görüşmesini kaydetme (3 alt seçeneği vardır: **Her ikisini kaydet**, **Karşı tarafı kaydet** ve **Kendini kaydet**)

- Kaydı durdurma (Eğer kayıt devam ediyorsa *Kaydı durdur* seçin, kayıt otomatik olarak ses dosyası biçiminde kaydedilecektir).
- Aramayı bitirme

Aramayı sessiz veya sesli yapma

Arama sırasında,  *Seçenekler* tuşuna basın ve *Sessiz* veya *Sessiz iptal* seçin. Eğer *Sessiz* seçerseniz, mikrofon devre dışı kalacaktır.

Bir aramadan diğerine geçtiğinizde sessiz iptal olur.

Hoparlör/kulaklık sesini ayarlama

Arama, aramayı beklemeye alma veya bekleyen arama sırasında ses yüksekliğini artırmak veya azaltmak için Δ/∇ tuşuna basabilirsiniz (eğer arama seçenekleri menüsünde değilseniz).

Ses yüksekliği ayarlandığında, arama ses yüksekliği hemen etkin olur ve ayar sonraki tüm aramalarda kullanılır.

Aramayı kaydetme

Arama sırasında,  *Seçenekler* tuşuna basın ve *Kaydet* seçin bu şekilde 3 kayıt seçeneğine ulaşabilirsiniz, bunlar, *Her ikisini kaydet* (varsayılan), *Karşı tarafı kaydet* ve *Kendini kaydet* (iki veya daha fazla kişinin bulunduğu aramalar için) şeklindedir.

Kaydetme seçeneğini seçtikten sonra, seçiminiz sonraki aramalarda varsayılan kayıt ayarı olarak kullanılacaktır. Seçtiğiniz kaydetme seçeneği onay işareti ile işaretlenir.

Arama sırasında  tuşuna basarak da kaydı *Başlat/Durdur* mümkündür.

Kaydetmeye başladığınızda, ekranda bir kayıt simgesi görüntülenir. Aramayı bitirdiğinizde, kayıt durur ve otomatik olarak AMR formatında *Dosyalarım* > *Sesler* konumuna kaydedilir.

Kayıt için süre sınırlaması yoktur; kayıt sadece  tuşuna bastığınızda, bellek yetersiz olduğunda veya arama sona erdiğinde durur.

Aramayı bitirme

Aramayı bitirmek için  *Bitir* veya  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapma

1. Ekranda "+" gözükeneye kadar  tuşuna basın.
2. Ülke kodunu girin.
3. Alan kodunu girin (önündeki 0 olmadan), sonrada telefon numarasını girin.
4. Hemen aramak için  tuşuna basın veya seçenekler menüsüne girmek için  *Seçenekler* tuşuna basın ve *Ara* veya *Ahizesiz Ara* seçin.

İkinci aramayı yapma (Şebeke özelliği)

Devam eden aramayı beklemeye alarak ikinci bir arama yapabilirsiniz:

1. A kişisi ile konuşurken, tuş takımını kullanarak B kişinin telefon numarasını girebilirsiniz.
2.  tuşuna basın veya  **Seçenekler** tuşuna basın, sonra B kişinin numarasını aramak için **Ara** tuşuna basın. A kişisi otomatik olarak beklemeye alınacaktır.

İki arama arasında geçiş yapma (Şebeke özelliği)

Bir aktif bir tanede beklemede arama olduğunda,  **Seçenekler** tuşuna basabilir sonra 2 arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçebilirsiniz.

Ahizesiz Arama

Arama sırasında  **Seçenekler** tuşuna basın ve ahizesiz **Açık/Kapalı** seçin.

Telefona kulaklık takılıyken, ahizesiz modu açamazsınız.

Aramayı cevaplama

Aramayı cevaplamak için  **Cevapla** veya  tuşuna basın.

Arama fonksiyonları

Aramayı reddetme

Aramayı reddetmek için  **Reddet** veya  tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama (Şebeke özelliği)

Eğer **Bekleyen arama** aktifse, ikinci bir arama geldiğinde uyarılırsınız. Yapabilecekleriniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için  tuşuna basabilirsiniz. Devam eden görüşme otomatik olarak beklemeye alınacaktır.
2. İkinci aramayı reddetmek ve görüşmenize devam etmek için  tuşuna basabilirsiniz.
3. Bir aktif bir tanede beklemede arama olduğunda,  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Seçenekler

Tanım

Bekletme iptal

Bekletmedeki aramanın durumunu aktif olarak değiştirir.

Beklet

Aktif aramanın durumunu beklet olarak değiştirir.

Değiştir

Aktif ve bekletmedeki arama arasındaki geçiş yapar.

Eğer sayı tuşlarına,  veya  tuşlarına basarsanız bekleyen arama modunda not defteri editörü açılır.

Fotoğraflı arama

Bu özellik telefon rehberinizdeki bir kişiyi Kamera özelliği ile çektiğiniz bir fotoğraf veya WAP ya da veri kablosu ile yüklediğiniz bir resim ile bağlantılandırmanızı sağlar. Arama sırasında, diğer kişinin ismi bir resim ile bağlantılıysa, gelen arama arka planında bu resim görüntülenecektir. Bu özellik "Fotoğraflı arama" olarak bilinir.

Fotoğraflı arama sadece telefon hafızasında kullanılabilir. Fotoğrafın boyutu 128 x 160 pikselden büyük olmamalıdır.

Kulaklığın çalışması

Aşağıdaki işlemler tek tuşlu kulaklıklar içindir.

1. Boş moddayken telefon numarası girdiğinizde, kulaklık tuşuna kısa basmak numarayı arar. Aramayı durdurmak için, kulaklık tuşuna uzun basın.
2. Arama sırasında, kulaklık tuşuna kısa basış kaydı başlatır veya durdurur; uzun basış aramayı bitirir.

3. Arama geldiğinde, kulaklık tuşuna basmak aramayı cevaplar, uzun basmak aramayı reddeder.

Alarm ile Telefonun Açılması

Telefon kapalıyken alarm saati geldiğinde, telefon otomatik olarak açılır alarm çalar ve alarm saati ekranı görüntülenir. Alarm süresi dolduğunda, alarm susar ve telefon otomatik olarak kapanır; alarm herhangi bir tuşa basıldığında da kapanır.

Bayram ve Yıldönümü hatırlatıcı

Ajanda menüsünde "Bayram" ve "Yıldönümü" etkinlikleri ekleyebilirsiniz.

Eğer ajandaya bu tür etkinlikler eklediyseniz, günü geldiğinde telefon size hatırlatacaktır.

3. Metin veya sayı girme

Bu bölümde açıklanan metodlar E-posta fonksiyonları için geçerli değildir.

Giriş metodu

Cep telefonunuz üç giriş metodunu destekler, bunlar:

- T9 İngilizce (T9eng/T9Eng): T9 İngilizce kullanılarak İngilizce metinler girilir;
- Çoklu dokunuş (abc/ABC): Girmek istediğiniz harfe karşılık gelen tuşlara basın. Tuşun üzerindeki ilk harf için bir kez basın, ikinci harf için hızla iki kez basın, istediğiniz harf ekranda görünene kadar bu şekilde devam edin.
- 123: Sayılar girilir

***Notlar:** Metin düzenleme sırasında, giriş modunu değiştirmek için  tuşuna basabilirsiniz; ekranın altındaki durum çubuğu kullanmakta olduğunuz giriş modunu gösterecektir. [en] T9 İngilizce giriş modunu gösterir; [abc] İngilizce alfabe giriş modunu gösterir; [123] sayı giriş modunu gösterir. Bunlara ek olarak, noktalama işaretlerini girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Metin editörü metin düzenleme ekranından çıktığınızda kullandığınız son giriş metodunu hatırlar. Editöre tekrar girdiğinizde, kullanmış olduğunuz son giriş metodunu otomatik olarak seçer.

Metin ve sayı girme

Editör ile 2 giriş metodundan birini kullanarak metin girebilirsiniz: T9 İngilizce giriş veya İngilizce alfabe. Buna ek olarak, sayıları ve noktalama işaretlerini girmeni için iki giriş metodu vardır. Ekran üzerindeki simge kullanılan giriş metodunu gösterir. Bir moddan diğerine geçmek için  tuşuna basabilir, noktalama işaretleri için  tuşuna basabilir veya büyük/küçük harf değiştirmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Sayı giriş modunda "." girmek için  tuşuna uzun basın.

Sembolleri ve duygu simgelerini girme

Tüm giriş modlarında sembol giriş ekranını açmak/kapatmak için  tuşuna basın. Sembolü girmek ve daha sonra orijinal giriş moduna dönmek için sol tarafındaki sayıya karşılık gelen tuşa basın. Eğer semboller bir ekrandan fazlaysa, sayfalar arasında aşağı/yukarı kaydırmak için  tuşuna basın.

Büyük harf

İngilizce giriş editöründe büyük harf için  tuşuna basın.

Silme

Giriş satırında içerik varken, en sağdaki karakteri veya sembolü silmek için  **Temizle** tuşuna basın.

Giriş satırı temizlenene kadar imlecin olduğu alan gereken şekilde güncellenir. Giriş satırının tümünü silmek için  **Temizle** tuşuna uzun basın.

Giriş satırı boşken,  **Temizle** tuşuna basmak metin alanında imlecin solunda karakteri siler. İmlecin solunda karakter yoksa, imlecin sağındaki karakter silinir. Metin alanındaki içeriği silmek için  **Temizle** tuşuna uzun basın.

T9® İngilizce giriş

Bu nedir?

T9® Akıllı Metin Girişi mesajlar için kapsamlı bir sözlük içeren akıllı giriş modudur. Metni hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına sadece bir kez basmanız yeterlidir: girişler analiz edilir ve T9® tarafından önerilen kelime ekranın altında gösterilir. Eğer birden fazla kelime varsa listede gezinmek ve T9®

sözlüğü tarafından önerilenler arasından istediğinizi seçmek için ◀ veya ▶ tuşlarına basın (bkz aşağıdaki örnek). Kelimeyi girdikten sonra, boşluk girmek için  veya ▶ tuşuna basın.

Nasıl kullanılır?

Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:

 ile 

Harfleri girmek için.

◀ veya ▶

Son veya sonraki aday kelimeler arasında gezinmek için.

 **Tamam**

Harf veya kelimeyi onaylamak için.

 **Temizle**

Kısa basıldığında bir harfi, uzun basıldığında girişin tamamını siler.



Büyük harf.



Giriş modunu seçer.



Noktalama işaretleri modunu aktifleştirme/devreden çıkartma.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır

1.     tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir: **Sarı**.
2. ▶ tuşuna basarak **Sarı** seçin.
3.  **Tamam** tuşuna basarak **Sarı** kelimesinin seçimini onaylayın.

Temel metin giriři

Temel metin giriř modunu kullanmak istiyorsanız, "ABC" temel metin giriřni seçmek için  tuşuna basın. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir: "s" harfi  tuşu üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden "s" girmek için dört kez basmanız gerekir. Bu modun kullanılması, tuşun üzerindeki harfin sırası gelinceye kadar tuşa basmanızı gerektirir.

«sari» kelimesini temel metin giriř modunda yazmak için basmanız gereken tuşlar , , ,  (PQRS),  (ABC), ,  (PQRS), ,  (GHI) şeklindedir.

Harfler, sayılar ve semboller her tuşun üzerinde aşağıdaki şekilde yer alır:

Tuş	Harfler ve sayılar
	Boşluk 1
	a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö ø
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	Büyük harf
	Metin giriř modunu deęiřtirme
	Sembol girme

4. Multimedya



Dijital kamera

Cep telefonunuz fotoğraf çekmenize (en fazla 1.3 Mega piksel) ve kısa videolar kaydetmenize yarayan bir dijital kameraya sahiptir. Fotoğrafları ve kısa videoları cep telefonunuzda saklayabilir, bunları duvar kağıdı olarak kullanabilir veya arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Küçük tozlar sonucu olumsuz etkileyeceği için çekim yapmadan önce kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

Fotoğraf nasıl çekilir

1. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın.
2. Önizleme moduna girmek için *Multimedya* > *Kamera* tuşuna basın.
3. tuşları ile netliği ayarlayın ve tuşu ile fotoğrafı çekin. Fotoğraf otomatik olarak varsayılan dosya adı ile telefona kaydedilecektir. Fotoğraf çekmeye devam edebileceğiniz önizleme moduna dönmekten önce fotoğraf 2 saniye ekranda kalır.

4. Fotoğraflar *Dosyalarım* > *Fotoğraflar* konumunda kronolojik olarak kaydedilir ve sıralanır.

Ayarlar

Hızlı seçenek çubuğu

Fotoğraf çekmeye başlamadan önce, mod, fotoğraf boyutu, efektler ve diğer parametreleri hızlı seçenek menüsünden ayarlayabilirsiniz. Önizleme modundayken hızlı seçenek çubuğundaki seçenekleri aktifleştirmek için veya tuşuna basın. Seçiminizi yaptıktan sonra seçtiğiniz seçeneğin değerini ayarlamak için veya tuşuna basın. Hızlı seçenek çubuğunu kapatmak için, *Çıkış* tuşuna basın.

Seçenekler

Tanım

Mod

Seçebileceğiniz değerler: *Tek*, *Sürekli* ve *Zamanlayıcı* (*Sürekli* çekim sadece fotoğraf çözünürlüğü 480x640'den düşük olduğunda kullanılabilir).

Fotoğraf Çözünürlüğü

Beş boyuttan birine ayarlayın: 128X88 (Fotoğraflı arama), 128X160, 480X640 (varsayılan), 768X1024 ve 1280X1024.

Kalite

Üç kaliteden birini seçin: *Super fine*, *Fine* (varsayılan) ve *Normal*.

Efekt

Seçebileceğiniz değerler: *Doğa* (varsayılan), *Sıcak*, *Serin*, *Sis*, *Klasik*, *Ay*, *Kahverengi*, *Gri* ve *Negatif*. Seçilen renk hemen etkin olur ve önizleme ekranı seçilen efekt ile yenilenir.

Bu seçenekteki ayarlar siz tekrar değiştirene kadar kaydedilir.

Ortam

Seçebileceğiniz değerler: *Otomatik* (default), *Gece*, *Güneşli*, *Bulutlu*, *Fluorescent* ve *Tungsten*. Seçilen ortam hemen etkin olur ve önizleme ekranı seçilen ortam ile yenilenir.

Bu seçenekteki ayarlar siz tekrar değiştirene kadar kaydedilir.

Pozlama

Seçebileceğiniz değerler: *3*, *2*, *1*, *0* (varsayılan), *-1*, *-2*, *-3*.

Çerçeve

Fotoğrafa çerçeve ekleyebilirsiniz. Bu seçenek sadece fotoğraf çözünürlüğü 128x160 iken kullanılır.

Seçenekler menüsü

Önizleme modunda seçenekler listesini görüntülemek için,  tuşuna basın:

Seçenekler

Tanım

Fotoğraflar

Dosyalarım > *Fotoğraflar* erişir. *Fotoğraflar*'a girdiğinizde kamera otomatik olarak kapanır.

Sürekli ayarlar (sadece 640x 480'den düşük fotoğraf çözünürlüklerin de kullanılabilir)

Sadece mod *Sürekli* olduğunda kullanılabilir. Seçebileceğiniz değerler: *Çekim sayısı* (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ve *Çekim aralığı* 10 ile 60 arasında (0.3 saniye, 0.6 saniye, 0.9 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye).

Bir değer seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Çekim sesi

Farklı çekim sesleri arasından seçebilirsiniz.

Video kaydedici

Video kayıt moduna geçer.

Fotoğraf klasörü dolu olduğunda, bir uyarı mesajı görüntülenir.

Video kaydedici

Telefonunuz bir video kaydediciye sahiptir, bu sayede farklı çözünürlük, kalite ve efektlerde video klipler kaydedebilirsiniz.

Bu özellik telefonunuz ile kısa videolar çekmenizi, kaydetmenizi ve oynatabilmenizi ya da bunları MMS veya eposta ile arkadaşlarınıza gönderebilmenizi sağlar.

Video çözünürlüğü 128 x 96'dır ve formatı H263 ya da MPEG4'dür. Video sesi AMR formatındadır ve dosya uzantısı 3GP'dir.

Video nasıl kaydedilir

1. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. Video kaydedici önizleme moduna girmek için (sadece son kullanılmış özellik Video Kaydedici ise) **Multimedya > Video kaydedici** seçin.
3. Eğer Kamera modundaysanız, seçenekler menüsüne girmek için  tuşuna basın ve **Video Kaydedici** seçin.

Ekranın sol üst köşesindeki simge o anki modu gösterir.

4. Önizleme modunda video kaydını başlatmak için  tuşuna bir kez basın, kaydı durdurmak için  tuşuna basın.

Kaydederken ekrandaki REC sembolü video kaydının devam ettiğini gösterir. Ekran ayrıca geçerli video kaydı için geçen süreyi de gösterir. Kaydınız sona erdiğinde, sembol ve süre bilgisi ekrandan silinir.

5. Kaydetmeyi bitirdiğinizde, video otomatik olarak kaydedilir ve ekran önizleme moduna döner. Bir sonraki videoyu kaydedebilirsiniz. Kaydedildiklerinde videolar **Dosyalarım > Videolar** içerisinde kronolojik sıra ile bulunur.

Ayarlar

Hızlı seçenek çubuğu

Video kaydetmeye başlamadan önce, video boyutunu, efektler ve diğer parametreleri hızlı seçenek menüsünden ayarlayabilirsiniz. Önizleme modundayken hızlı seçenek çubuğundaki seçenekleri aktifleştirmek için  veya  tuşuna basın. Seçiminizi yaptıktan sonra seçtiğiniz seçeneğin değerini ayarlamak için  veya  tuşuna basın. Hızlı seçenek çubuğunu kapatmak için,  tuşuna basın.

Seenekler	Tanım
<i>Renk efekti</i>	Seebileceėiniz deėerler: <i>Doėa</i> (varsayılan), <i>Sıcak</i> , <i>Serin</i> , <i>Sis</i> , <i>Klasik</i> , <i>Ay</i> , <i>Kahverengi</i> , <i>Gri</i> ve <i>Negatif</i> . Seilen renk hemen etkin olur ve nizleme ekranı seilen efekt ile yenilenir. <i>Bu seenekteki ayarlar siz tekrar deėiřtiren e kadar kaydedilir.</i>
<i>Ortam</i>	Seebileceėiniz deėerler: <i>Otomatik</i> (default), <i>Gece</i> , <i>Güneřli</i> , <i>Bulutlu</i> , <i>Fluorescent</i> ve <i>Tungsten</i> . Seilen ortam hemen etkin olur ve nizleme ekranı seilen ortam ile yenilenir. <i>Bu seenekteki ayarlar siz tekrar deėiřtiren e kadar kaydedilir.</i>
<i>Film formatı</i>	Kaydedilecek videonuz iin dosya formatını sein. Ya da <i>Mpeg4</i> (Varsayılan) veya <i>H263</i> seebilirsiniz.
<i>Ses kaydı</i>	Ses kaydetmeyi veya kaydetmemeyi seebilirsiniz: <i>Ses yok</i> , <i>Ses kaydet</i> (Varsayılan).

Seenekler menüsü

nizleme modunda, video kaydetmeye bařlamadan nce, seenekler menüsünü grntlemek iin  *Seenekler* tuřuna basabilirsiniz. Seenekler ařaėıdaki gibidir:

Seenekler	Tanım
<i>MMS boyut</i>	<i>Aık</i> veya <i>Kapalı</i> (Varsayılan) sein. <i>Aık</i> setiėinizde, kaydedilen video MMS ayarlarında ayarladıėınız maksimum MMS boyutundan kk olacaktır. Maksimum MMS boyutuna yaklařıldıėında, kayıt otomatik olarak durur ve kaydedilir.
<i>Videolar</i>	<i>Dosyalarım</i> > <i>Videolar</i> eriřir. <i>Videolar</i> klasrne girdiėinizde video kaydedici otomatik olarak kapanır.
<i>Kamera</i>	Kamera moduna geer.
<i>Video klasr dolu olduėunda, bir uyarı mesajı grntlenir.</i>	
<i>Herhangi bir men iin, geerli iřlemi iptal etmek ve boř moda dnmek iin  tuřuna basabilirsiniz.</i>	

MP3 çalar

MP3 çalara doğrudan erişmek için boş moddayken  **MP3** tuşuna basın. MP3 çalara ilk kez girdiğinizde, varsayılan olarak tüm MP3 şarkıları çalmaya başlar. Eğer MP3 fonksiyonunu ilk kullanışınız değilse, çıkmadan önce son çalınan MP3 şarkısını çalmaya başlar.

MP3 şarkılarını çalarken, çalma işlemini göstermek için ekranda bir iz belirir. Ekranda şarkının toplam süresi, geçen süre ve çalma ses yüksekliği gösterilir. MP3 çalma sırasındaki tuş fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

Tuş	İşlevi
⏮ tuşu	Kısa basış MP3 çalma Başlat/Duraklat/serbest bırak. Uzun basış çalmayı durdur.
◀ veya ▶	Kısa basış önceki/sonraki şarkıyı seçer. Uzun basış hızlı ileri/geri sarar.
⏮ veya ▶	Ses ayarı. Sesi ayarladığınızda, bu ayar bir dahaki değiştirmenize kadar kaydedilir.



Seçenekler

Seçenekler menüsünü açar.



Durdur

Çalmayı durdurur.



Geri

Önceki menüye döner.

MP3 Seçenekler Menüsü

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için seçenekler menüsünü görüntülemek amacıyla  **Seçenekler** tuşuna basın:

Seçenekler

Tanım

Çalma modu

Seçebileceğinizleriniz: **Normal çalma** (Varsayılan) veya **Kanştır**. Seçtiğiniz mod sağ tarafındaki daire ile belirtilecektir. Ayarladığınız mod siz tekrar değiştirene kadar kaydedilir.

Tekrarla

Seçebileceğiniz değerler: **Tekrar yok** (Varsayılan), **Geçerli izi tekrarla** (çalınmakta olan iz veya çalma listesinde işaretlenmiş olan iz için geçerlidir) ve **Tümünü tekrarla**. Seçtiğiniz mod sağ tarafındaki işaret ile belirtilecektir. Ayarladığınız mod siz tekrar değiştirene kadar kaydedilir.

Çalma kontrolü

Şarkı seç

Seçebileceğiniz değerler: **Çal**, **Duraklat**, **Durdur**, **Önceki**, **Sonraki**.

Seçebileceğiniz değerler: **Tümünü çal** (Varsayılan), **Çalma Listesi**. Seçtiğiniz mod sağ tarafındaki işaret ile belirtilecektir. Ayarladığınız mod siz tekrar değiştirene kadar kaydedilir.

Eğer **Tümünü çal** seçerseniz telefonunuzdaki tüm MP3 şarkıları çalma listenizde görünür.

Eğer **Çalma Listesi** seçerseniz, tüm MP3 şarkılarının görüntüleneceği sonraki ekrana geçersiniz.

Dosya seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın ve **Seç/İptal** tuşuna basın, sonra kaydetmek ve MP3 çalar ekranına dönmek için **⊙** tuşuna basın. Önceki ekrana dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Kapak çıkış

Seç: **Açık** veya **Kapalı** (varsayılan). Eğer **Açık** seçerseniz, kapağı kapadığınızda, MP3 çalardan çıkılır.

Sil

Seçtiğiniz şarkıyı siler. Silmeden önce sizden onay istenir. Silmek için **⊙** veya **Tamam** tuşuna basın, silmeyi iptal için **İptal** tuşuna basın.

Yeniden adlandır

MP3 dosyasını yeniden adlandırır. Yeni ismi girin ve yeniden adlandırmak için **⊙** veya **Tamam** tuşuna basın; yeniden adlandırmayı iptal için **İptal** tuşuna basın.

Zil sesi olarak ayarla

Seçilen MP3 şarkısını zil sesi olarak ayarlar.

Detay

Seçilen dosya için, dosya adı, boyutu, ve uzunluğu gibi detaylı bilgileri gösterir.

Gönder

MMS ile gönderildi veya **K.ötesi ile gönder** seçin.

Kapaktaki MP3 kontrol tuşlarını kullanma

MP3 çaların telefonun kapağını kapattığınızda çalmayı durdurup durdurmayaacağı **Kapak çıkış** seçeneğindeki ayarınıza bağlıdır.

Telefonun kapağı kapalıyken, kapağın üstündeki tuşların kullanılıp kullanılmayacağı da ayarınıza bağlıdır.



Kapak kapalıyken, dış tuşların kullanımı aşağıdaki şekildedir:

Tuş	İşlevi
	Uzun basış MP3 çalmayı Başlatır/ Durdurur. Kısa basış MP3 çalma Duraklat/ Serbest bırak. Boş moddayken MP3 menüsüne girmek için bas.

- ◀ veya ▶ Geri/hızlı ileri gitmek için uzun bas.
Kısa basış önceki/sonraki dosyayı seçer.
- ▲ veya ▼ Ses ayarı.

MP3 çalar Duraklat modundayken, güç tüketimi MP3 çalar çalışırkenki ile aynıdır. Bu yüzden, MP3 çalar MP3 çalındıktan 2 dakika sonra otomatik olarak durdurulur.

Ses Kaydedici

Bu menü ses klibi kaydetmenizi sağlar. Kayıttan sonra kaydedilmiş sesi zil sesi olarak kaydedebilir veya eposta ile gönderebilirsiniz.

Ses nasıl kaydedilir

1. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. [Multimedya](#) > [Ses Kaydedici](#) seçin.
3. Kaydetmeyi başlatmak/duraklatmak için  tuşuna basın.
4. Kaydetmeyi bitirmek için  tuşuna uzun basın.

Tuş	İşlevi
 Devam et/ Duraklat	Kaydı devam ettirir / kaydı duraklatır.
 Durdur	Kaydı durdurur ve kaydeder. Kayıt Dosyalarım > Ses Albümü altında varsayılan dosya adı ile kaydedilir.

5. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **Seçenekler** tuşuna da basabilirsiniz:

-  **Seçenekler** Aşağıdakileri sağlar:
- Yeni bölüm:** Yeni ses kaydeder.
 - MMS boyut:** Bu seçenek için **Açık** veya **Kapalı** (Varsayılan) seçebilirsiniz. Eğer **Açık** seçerseniz, kaydedilen ses dosyasının boyutu maksimum MMS boyut limitinden küçük olacaktır. Kaydedilen ses maksimum boyut limitine geldiğinde kayıt otomatik olarak durur.

5. Mesajlar



SMS

SMS diğer kişilere yazılı mesaj göndermenizi sağlayan uygun ve ekonomik bir yoldur. SMS menüsünü kullanarak başka bir cep telefonuna veya SMS alma özelliğine sahip başka bir cihaza mesaj gönderebilirsiniz.

Telefonunuz 1000 mesaja kadar saklayabilir. 1000 mesaja ulaştığınızda, ekranda SMS simgesi yanıp sönerek sizi uyaracaktır. Yeni mesaj alabilmek için bazı eski mesajları silmeniz gerekir.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **SMS** seçin ve ☺ tuşuna basın. Veya boş modda ▶ tuşuna basarak SMS menüsüne doğrudan girebilirsiniz.

Mesaj yazma

SMS gönderebilmek için mesaj merkezi numarasını doğru şekilde girmeniz gerekir. Numarayı şebeke operatörünüzden edinebilirsiniz.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **SMS** > **Mesaj yaz** seçin ve ☺ tuşuna basın. SMS düzenleme ekranı açılır.
3. Alıcının telefon numarasını **Kime** sonrasındaki metin kutusuna girin veya ☺ ya da  **Seçenekler** > **Kişiler** tuşuna basın, veya birden fazla alıcıyı yönetmek için **Seçenekler** > **Gruplar**.
4. Listedeki bir numara seçmek için ▲/▼ tuşuna basın ve seçmek/iptal etmek için  **Seç** tuşuna basın. Daha sonra seçiminizi kaydetmek ve SMS düzenleme ekranına dönmek için ☺ tuşuna basın.
5. Alıcıyı girdikten sonra, SMS editörüne girmek için ▼ tuşuna basın.
6. SMS editöründe SMS mesajınızın içeriğini düzenleyin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için ☺ veya  **Seçenekler** tuşuna basın:

Şimdi gönder

Mesajı Giden kutusu içine kaydetmeden gönderir. Eğer SMS başarı ile gönderilirse, ekran önceki menüye döner; eğer başarı ile gönderilemezse mesaj düzenleme ekranına döner.

Gönder ve kaydet SMS gönderilir ve kaydedilir. Eğer SMS başarı ile gönderilirse, Giden klasörüne kaydedilir ve önceki menüye dönülür, eğer başarı ile gönderilemezse, mesaj düzenleme ekranına geri döner.

Kaydet SMS kaydeder.

Kullanıcı tanımlı olarak kaydet Gelecekte kullanım için SMS kullanıcı tanımlı olarak kaydedilir.

Simge Simge listesini açar, simge seçer ve SMS içine yerleştirir.

Tanımlı SMS Ekle Bu menü "Kullanıcı tanımlı", "Acil durum", "Bilgi", "Sorular", "Randevu" ve "Selamlama" gibi kategorize edebileceğiniz tanımlı SMS mesajları için **Ekle**, **Yerleştir**, **Değiştir**, **Sil** gibi seçenekler sunar. Tanımlı SMS mesajını imleç konumuna yerleştirmenizi sağlar.

Eğer SMS başarı ile gönderilemezse, tekrar gönderebilirsiniz. Eğer birkaç denemeden sonra SMS başarı ile gönderilemezse, lütfen SMS merkezi numaranızın doğru olup olmadığını kontrol edin.

SMS düzenlerken, çeşitli sebeplerden dolayı (gelen arama veya pilin bitmesi gibi), mesajınızı başarı ile göndermeden veya kaydetmeden önce SMS düzenleme ekranında çıkmanız gerekir, bu gibi durumlarda düzenlenmekte olan mesaj otomatik olarak kaydedilir. SMS editörüne bir sonraki girişinizde, mesaj ekranda görüntülenir.

Gelen kutusu

Gelen kutusu size gelen SMS'leri saklar.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **SMS** > **Gelen kutusu** seçin ve ☺ tuşuna basın.
3. Eğer Gelen kutusunda mesajlar varsa, alındıkları sıra ile ekranda listelenirler, (en yeni mesaj listenin en üstündedir).
4. Mesaj seçmek için ▲/▼ tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir.
5.  **Seçenekler** tuşuna basın ve **Sil** veya **Tümünü sil** seçin. Eğer **Sil** seçerseniz, seçilen mesaj silinir; eğer **Tümünü sil** seçerseniz, Gelen kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.
6. Gelen kutusu içinden bir mesaj seçin ve mesajın detaylarının görüntüleneceği bir sonraki ekrana gitmek için ☺ tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Cevapla

Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve SMS editörü aktifleştirilir. Cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.

İlet

İlet seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği SMS editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil

Gelen kutusundan mesaj siler.

Ara

Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

Numarayı kaydet

Eğer gönderenin numarası telefon rehberinde kayıtlı değilse, bu seçenek görünür. İsim girmeniz ve numaranın kaydedileceği yeri seçmeniz gereklidir (SIM veya telefonun telefon rehberi).

Metinden numara kaydet

Eğer bir mesaj 5 veya daha fazla sayıdan oluşan bir dizi içeriyorsa, bu seçenek belirir. Bu menüyü seçtiğinizde, ekranda 5 veya daha fazla sayı içeren sayı dizileri görüntülenecektir (maksimum 10 sayı dizisi). Bir sayı dizisi seçmek için ▲/▼ tuşuna basın, sonra  **Seçenekler** tuşuna basın ve **Kaydet** seçin. Kaydettikten sonra ekran sayı dizisi listesine döner.

Telefona taşı

Eğer SMS SIM kart üzerinde saklıysa, bu seçenek görünür.

Giden kutusu

Giden kutusu başarı ile gönderilen ve göndermeden önce kaydetmeyi seçtiğiniz mesajları kaydetmenizi sağlar.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **SMS** > **Giden kutusu** seçin ve ☺ tuşuna basın.
3. Eğer Giden kutusunda mesaj varsa, ekranda listelenirler.

4. Mesaj seçmek için ▲/▼ tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir.
5.  **Seçenekler** tuşuna basın ve **Sil** ya da **Tümünü sil** seçin. Eğer **Sil** seçtiyseniz, seçilen mesaj silinir; eğer **Tümünü sil** seçerseniz, Giden kutusundaki tüm mesajlar silinir.
6. Giden kutusu içinden bir mesaj seçin ve mesajın detaylarının görüntüleneceği bir sonraki ekrana gitmek için ⊙ tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Şimdi gönder Alıcıya SMS gönderir.

İlet **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği SMS editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil Giden kutusundan mesaj siler.

Gönderilmemiş mesajlar

Gönderilmemiş mesajlar başarıyla gönderilmemiş mesajları veya düzenledikten sonra kaydetmeyi seçmediğiniz mesajları kaydeder.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ⊙ tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **SMS** > **Gönderilmemiş mesajlar** seçin ve ⊙ tuşuna basın.

3. Eğer Gönderilmemiş mesajla varsa, ekranda listelenirler.
4. Mesaj seçmek için ▲/▼ tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir.
5.  **Seçenekler** tuşuna basın ve **Sil** ya da **Tümünü sil** seçin. Eğer **Sil** seçtiyseniz, seçilen mesaj silinir; eğer **Tümünü sil** seçerseniz, Gönderilmemiş mesajla tüm mesajlar silinir.
6. Gönderilmemiş mesajla içinden bir mesaj seçin ve mesajın detaylarının görüntüleneceği bir sonraki ekrana gitmek için ⊙ tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Şimdi gönder Alıcıya SMS gönderir.

İlet **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği SMS editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil Gönderilmemiş mesajla siler.

Ayarlar

Servis merkezi numarası

Bu menü kullandığınız şebeke için SMS servis merkezi numarasını kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Eğer servis numarası boşsa, SMS gönderemezsiniz.

Geçerlilik süresi

Mesajınızın servis merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. Seçenekler: **12 saat**, **1 gün**, **1 hafta** ve **Maksimum** (varsayılan). Bir değer seçmek için ◀ / ▶ tuşuna basın.

Bu seçenek alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır bu yüzden mesajınızı o anda alamadığında kullanışlıdır.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Durum raporu

☞ **Açık** veya **Kapalı** seçebilirsiniz. Bu seçenek mesajınızın gönderilip gönderilmediğinin size bildirilip bildirilmemesini ayarlar: alıcıya başarıyla gönderildi veya başarıyla gönderilmedi.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Yanıt şebekesi

☞ **Açık** veya **Kapalı** seçebilirsiniz. Eğer **Açık** olarak ayarlanırsa, alıcı **Cevapla** seçtiğinde, mesaj onun mesaj merkezi üzerinden değil sizin mesaj merkeziniz üzerinden gönderilir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

İmza

☞ **Açık** veya **Kapalı** (Varsayılan **Kapalı**) seçebilirsiniz. Eğer **Açık** olarak ayarlanırsa, mesajınız alıcıya gönderilmeden önce sonuna imzanız eklenir.

Eğer imza eklendikten sonra mesaj çok uzunsa, imza gözardı edilir.

Hafıza seç

Mesajlarınız için tercih ettiğiniz saklama konumunu seçebilirsiniz: **SİM** kart (Varsayılan) veya **Cep telefonu**.

Kullanıcı tanımlı SMS

En sık kullanılan 10 mesajı ayarlayabilirsiniz. Bu menü önceden hazırlanmış mesajları gönderme, alma, değiştirme ve silme imkanı sağlar.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ☹ tuşuna basın.
2. **Mesajlar > SMS > Kullanıcı Tanımlı SMS** seçin ve ☹ tuşuna basın.
3. Mesaj seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın ve mesajı düzenlemek amacıyla sonraki ekrana gitmek için ☹ tuşuna basın.
4. Kaydetmek için ☹ tuşuna basın veya mesajı temizlemek ve önceki menüye dönmek için ☞ **Temizle/Çıkış** tuşuna basın.

Kapasite

Toplam SMS sayısını, izin verilen maksimum SMS sayısını ve kullanım yüzdesini kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca her kutuda bulunan SMS sayısını da kontrol edebilirsiniz.

Telesekreter

Aramaları Arama yönlendirme özelliği ile telesekreterinize yönlendirebilirsiniz (arayanların mesaj bırakabilecekleri telefon numarası).

Telesekreteri arama

Telsekreterinizde mesaj olduğunda telefonunuz sizi uyarır. Mesajını dinlemek için telesekreterinizi arayabilirsiniz.

Boş moddayken telesekreteri doğrudan aramak için  tuşuna uzun basın. Eğer numara boşsa, numara girmeniz istenir.

Telesekreter numarası

Genellikle şebeke sağlayıcınız iki dizi numara sağlar:

- arayanların mesaj bırakabilecekleri numara (bu numara Arama Yönlendirme için kullanılabilir)
- sizin mesajlarınızı dinleyebileceğiniz numara

SMS yayını

Bu haber, trafik, hava durumu gibi çeşitli içeriklerde yazılı mesaj almanısı sağlayan bir şebeke özelliğidir. Bu mesajlar şebeke tarafından abonelere belirli şebeke alanları içerisinde sağlanır. Eğer bu hizmet varsa, şebeke size yayın kanal numarasını sağlayacaktır.

Alış

Hücresel yayın mesajlarının alımını *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlayabilirsiniz. Eğer *Kapalı* seçerseniz, ilgili kanal numarasını ayarlamış olsanız bile yayın mesajlarını almazsınız.

Yayın mesajı aldığınızda,  *Çıkış* tuşuna basıncaya dek mesaj içeriği ekranda kalır. Yayın mesajları telefonunuz veya SIM kartınızda kaydedilmez. Mesaj ekranından çıktıktan sonra tekrar okuyamazsınız.

Bu seçeneği Açık olarak ayarladığınızda, telefonunuzun bekleme süresi kısalmır.

Konular

Alabileceğiniz yeni yayın mesaj tipleri ekleyebileceğiniz gibi konular listesine yeni kanal numaraları ekleyebilirsiniz. Kod numarası 3 haneden fazla olmayan sayı dizisidir.

MMS (şebeke özelliği)

Telefonunuz MMS olarak bilinen metin, resim, ses ve video klip özelliklerine sahip multimedya mesajlar almanızı ve göndermenizi sağlar. MMS bir veya daha fazla slayttan oluşabilir. İster e-posta adresine gönderin ister başka bir cep telefonuna gönderin MMS mesajlar slayt show şeklinde görüntülenir.

Telefonunuz 50 MMS destekler (maksimum 100KB). Maksimum 50 MMS sayısına ulaşıldığında, ekranda sizi uyarmak için MMS simgesi gösterilir. Yenilerini alabilmek için bazı eski MMS'leri silmeniz gerekir.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. *Mesajlar* > *MMS* seçin ve ☺ tuşuna basın.

MMS göndermeden önce, doğru MMS merkez numarasını girerek şebeke MMS profilinizin doğru yapılandırıldığından emin olmalısınız. Numarayı şebeke operatörünüzden edinebilirsiniz.

Yeni MMS

1. Boş modda, ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. *Mesajlar* > *MMS* > *Yeni* seçin ve MMS editörünü açmak için ☺ tuşuna basın.
3. İmleç *Alıcı* alanında olur. Alıcının telefon numarasını *Alıcı* alanından sonraki metin kutusuna yazın veya ☺ tuşuna basarak telefon rehberine girmek için *Telefon rehberi* seçin.
4. Telefon rehberinden bir alıcı seçmek için ▲/▼ tuşuna basın ve seçmek ya da iptal etmek için ☺ tuşuna basın.

5. Alıcıyı girdikten sonra, konu alanına girmek için ▼ tuşuna basın. 26 karakterden uzun olmayan konu girebilirsiniz.
6. MMS düzenlemek için ☺ veya  *Seçenekler* tuşuna basın. Seçenekler şunlardır:

Önceki sayfa

MMS içinde 2 veya daha fazla sayfa varsa kullanılabilir. Bu menü önceki sayfayı görüntülemenize izin verir.

Sonraki sayfa

MMS içinde 2 veya daha fazla sayfa varsa kullanılabilir. Bu menü sonraki sayfayı görüntülemenize izin verir.

Gönder

MMS Gönder Eğer başarı ile gönderilirse MMS kaydedilmez. Aksi takdirde MMS Giden kutusuna kaydedilir.

Metin ekle/ Metin düzenle

MMS metni eklemenize/ düzenlemenize izin verir. Eğer geçerli MMS metin içermiyorsa, *Metin ekle* seçeneği belirir; eğer MMS metin içeriyorsa, *Metin düzenle* belirir.

<i>Resim ekle/ Resim sil</i>	MMS için resim seçmek ve eklemeniz amacıyla resim listesini açar. MMS içinde resim varsa, <i>Resmi sil</i> seçeneği belirir.
<i>Ses ekle/ Sesi sil</i>	MMS içine eklemeniz için ses veya MP3 klasörünü açar. MMS içinde ses varsa, <i>Sesi sil</i> seçeneği belirir.
<i>Video ekle/ Video sil</i>	MMS içine video eklemeniz için video klasörünü açar. MMS içinde video varsa, <i>Video sil</i> seçeneği belirir.
<i>Slayt ekle</i>	Birden fazla sayfalı MMS oluşturmanızı sağlar.
<i>Sayfayı sil</i>	Bu seçenek sadece MMS birden fazla slayt içeriyorsa belirir. Bu seçenek seçilen slaytı silmenize izin verir.
<i>Önizleme CC:</i>	Geçerli MMS'i önizlemenizi sağlar. Alıcıyı CC listesine ekler. CC listesine en fazla 8 alıcı eklenebilir.
<i>BCC</i>	Alıcıyı BCC listesine ekler. BCC listesine en fazla 8 alıcı eklenebilir.
<i>Sayfa zamanı</i>	Her slayt arasındaki geçiş süresini ayarlar.
<i>Mesaj bilgisi</i>	Konu, Alıcı, CC, BCC ve Nesne gibi MMS bilgilerini kontrol eder.

Birden fazla sayfa olduğunda farklı MMS sayfalarını görüntülemek için  tuşuna basabilirsiniz. Aynı anda, ekranın üstündeki başlık çubuğu izlemekte olduğunuz sayfayı ve MMS içindeki toplam sayfa sayısını görüntüler.

Gelen kutusu

Tüm bildirimlerinizi, gönder/al raporlarınızı ve okundu raporlarınızı içerir. Bildirimleri ve raporları okuyabilir ve silebilirsiniz, aynı zamanda görüntülemek, iletmek, MMS cevaplamak, MMS içeriğini görüntülemek veya MMS silmek de mümkündür.

MMS'in sol tarafındaki simge MMS'in okunup okunmadığını gösterir.

Gelen kutusu içine girin ve MMS seçmek için  tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

<i>Görüntüle</i>	Seçilen MMS'i görüntülemek için.
<i>Cevapla</i>	Göndereni cevaplamak için. Eğer seçilen MMS okunmamışsa, bu seçenek belirmez.
<i>Tümünü cevapla</i>	Bu seçeneği seçerseniz, cevabınız CC listesindekiler de dahil (eğer varsa) tüm alıcılara gönderilecektir. Eğer seçilen MMS okunmamışsa, bu seçenek belirmez.

İlet	Seçilen MMS'i iletmek için.
Ara	Göndereni arar.
Sil	Seçilen MMS'i silmek için.
Tümünü sil	Gelen kutusundaki tüm MMS'leri silmek için.

1. Bir MMS seçtiğinizde, MMS'i okumak amacıyla sonraki ekrana geçmek için  **Görüntüle** veya  tuşuna basın.
2. Ekranda MMS ile ilgili Gönderen, Konu vs temel bilgiler görüntülenir.
3. MMS'in oynatılacağı bir sonraki ekrana geçmek için  veya  tuşuna basın. MMS oynatılırken, oynatmayı durdurmak için  **Durdur** tuşuna basabilir veya MMS bitene kadar bekleyebilirsiniz.
4. Oynatmayı durdurmak için  **Durdur** tuşuna bastıktan sonra, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için seçenekler menüsüne girmek amacıyla  **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz: **Çal**, **Geri sar**, **Önceki sayfa**, **Sonraki sayfa**, **Resmi kaydet**, **Sesi kaydet** veya **Kapat**.

Yukarıdaki seçeneklerin tümü her zaman kullanılmaz. Örneğin Sesi kaydet sadece MMS bir ses nesnesi içeriyorsa ekranda görünür, veya eğer

MMS birden fazla sayfadan oluşuyorsa Önceki sayfa ve Sonraki sayfa seçenekleri belirir.

Giden kutusu

Giden kutusu başarı ile gönderilmemiş MMS'leri içerir.

Giden kutusundan bir MMS seçin ve  **Seçenekler** tuşuna basarak: **Görüntüle**, **Gönder**, **Sil** ve **Tümünü sil**. Eğer **Görüntüle** seçerseniz, bunu izleyen işlemler Gelen kutusu ile aynı olacaktır.

Gönderilmiş

Başarı ile gönderilmiş ve gönderilmeden önce kaydedilmelerini seçtiğiniz MMS'leri listeler. Gönderilmiş kutusundan bir MMS seçin ve  **Seçenekler** tuşuna basarak: **Görüntüle**, **Gönder**, **Sil** ve **Tümünü sil**. Eğer **Görüntüle** seçerseniz, bunu izleyen işlemler Gelen kutusu ile aynı olacaktır.

Taslak

Oluşturulmuş ve kaydedilmiş ancak gönderilmemiş MMS'leri ve MMS editöründen çıkmadan önce kaydetmeye veya göndermeye fırsat bulamadığınız otomatik olarak kaydedilmiş MMS'leri listeler, Taslak kutusundan bir MMS seçin ve  **Seçenekler** tuşuna basarak: **Görüntüle**, **Düzenle**, **Sil** ve **Tümünü sil**. Eğer **Görüntüle** seçerseniz, bunu izleyen işlemler Gelen kutusu ile aynı olacaktır.

Ayarlar

Ayarlar menüsü MMS merkezi ayarlamaları ve MMS ayarlarınızı kişiselleştirmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

Gönder ve otom. kaydet Gönderdiğinizde MMS'in otomatik olarak kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçer.

MMSC MMS merkezi numarasını değiştirmenizi sağlar.

Şebeke Doğru şekilde MMS gönderme/almanız için bağlantı tipi, şebeke hesabı, ağ geçidi, kullanıcı adı, şifre, domain, port vb bir dizi şebeke yapılandırmasını gerçekleştirmenizi sağlar.

Okuma Raporu **Açık** veya **Kapalı** seçebilirsiniz. **Açık** olarak ayarlandığında, alıcının MMS'i okuduğuna dair bir rapor gönderilecektir.

Geçerlilik süresi MMS'in MMS merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. 12 saat ile maksimum arasında seçebilirsiniz. Bu seçenek alıcı şebekeye bağlı değilken ve bu yüzden MMS'inizi o anda alamadığında kullanışlıdır.

Öncelik

Bu seçenek MMS öncelik seviyesini belirlemenizi sağlar. **Düşük**, **Orta** veya **Yüksek** ayarlayabilirsiniz.

Sayfa zamanı

Bu menü her slayt arasındaki süreyi ayarlamayı sağlar.

Mesaj alma

Bu menü kendi şebekenizde değilken MMS mesajların **Hemen** veya **Ertelemeli** indirilmesini ayarlar.

Maksimum mesaj boyutu (KB)

Maksimum MMS mesaj boyutunu ayarlar, varsayılan 100KB.

Maksimum mesaj boyutunu ayarladığınızda, belirlenen boyuttan daha büyük ekler ekleyemezsiniz, belirlenen boyuttan daha büyük MMS yollayamaz ve alamazsınız.

Eğer belirlediğiniz boyuttan daha büyük bir MMS'i daha önceden oluşturmuş ve kaydetmişseniz, MMS mesajı bir sonraki düzenleyişinizde mesaj boyutunun çok büyük olduğu ve düzenleyemeyeceğiniz bildirilecektir.

Kapasite

Bu menü kaydedilmiş MMS sayısını, kullanılan hafızayı ve her bir MMS kutusunun alanını kontrol etmenizi sağlar.

Lütfen resimler, videolar, ajanda ve telefon rehberi girişleri gibi diğer dokümanlar yüzünden MMS saklama alanının azalabileceğini unutmayın.

STK

Kullanılabilir menünün adı ve yapısı şebeke sağlayıcınız tarafından yapılandırılmış olan SIM karta bağlıdır. STK sağlayıcıya bağlı olarak hizmetler değişebilir.

Bu menü bir dizi katma değer hizmeti sağlar ve kullanılabilen hizmetler şebeke operatörüne göre değişir. Detaylar için, lütfen şebeke operatörünüzle görüşün. STK destekleyen telefonlarda ilave STK menüsü bulunur. Menü içeriği SIM kart tarafından belirlenir ve değiştirilemez. Menü seçenekleri STK tipine göre değişir ve sadece şebeke operatörü tarafından değiştirilebilir.

E-posta

Telefonunuz JAVA eposta destekler ve telefonunuz ile arkadaşlarınıza eposta gönderebilirsiniz.

Bu menü eposta oluşturmaya ve göndermenize izin verir. Menüye girdiğinizde eposta özelliği otomatik olarak aktifleşir. Başarıyla aktifleştirildiğinde, bir hesap seçebilirsiniz. Hesabınızı [Hesaplar Tanımla](#) ile yapılandırabilir veya hesap listesinden seçerek varsayılan eposta hesabı olarak atayabilirsiniz. Posta kutusu listesine girdiğinizde, Gelen kutusu, Taslaklar, Gönderilmiş öğeleri görüntüleyebilir veya  [Menü](#) ile menü seçeneklerini açarak eposta oluşturma veya almayı seçebilirsiniz.

6. Telefon Ayarları



Hızlı Ayarlar

Hızlı Ayarlar hızlı şekilde aktifleştirebileceğiniz önceden tanımlı ayarlar setidir. Aktifleştirdiğinde mevcut ayarların yerini alırlar.

Cep telefonunuz aşağıdaki altı varsayılan mod ile önceden yapılandırılmıştır: *Normal* (Varsayılan), *Sessiz*, *Toplantı*, *Açık hava*, *Arabada kullan* ve *Uçak*. Her mod fabrikada ayarlanmış ayarlarına sahiptir ve sadece *Normal* modun ayalrı değiştirilebilir. Diğer 5 mod görüntülenebilir ancak değiştirilemez.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. *Ayarlar* > *Hızlı ayarlar* > *Normal* > *Kişiselleştir* seçin ve ☺ tuşuna basın.
3. Telefonunuz varsayılan mod setleriyle önceden yapılandırılmıştır.
4. Bu modlardan birini aktifleştirebilir veya kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz.
5. Eğer değiştirdiğiniz Hızlı Ayar aktif olan ise, değişiklikler hemen etkili olur.

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

Uyan tipi

Alarm uyarı tipi

Ajanda uyarı tipi

SMS sesi

Kapak sesi

Tuş tonu

Bağlan uyarısı

Pil uyarısı

Telefon Ayarları

Dil

Bu menü telefonunuzun dilini değiştirmenize izin verir.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. *Ayarlar* > *Telefon ayarları* > *Diller* seçin ve ☺ tuşuna basın.
3. Dili seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın ve onaylamak için ☺ tuşuna basın.

Bazı uygulamalar ve menüler için dil değişikliği sadece telefon kapatılıp tekrar açıldıktan sonra etkili olur.

Saat ayarları

Tarih ve saati ayarlayabilirsiniz:

1. Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. **Ayarlar** > **Telefon ayarları** > **Tarih ve saat** seçin ve  tuşuna basın.
3. Tarih ve saat alanlarına gitmek için  veya  tuşuna basın.
4. Tarih ve saati girdikten sonra değişikliklerin etkili olması için  veya  **Tamam** tuşuna basın.

Kısayollar

Bir kısayol tuşu ayarlayabilirsiniz, örneğin bir özellik bir sayı tuşuna ve navigasyon tuşuna atanabilir. Ayrıca kısayol tuşunu değiştirebilir veya silebilirsiniz.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. **Ayarlar** > **Telefon ayarları** > **Kısayollar** seçin ve  tuşuna basın.
3. **Kısayollar** menüsüne girdiğinizde, kısayol tuşu atayabileceğiniz numara listesi göreceksiniz.  -  tuşlarını ve dört navigasyon tuşunu kısayol tuşu olarak atayabilirsiniz (navigasyon tuşları: uzun basış/kısa basış olarak ayarlanabilir) Eğer tuş için kısayol tanımlanmamışsa ekranda **Boş** görüntülenir.

4. Tuş seçmek için  veya  tuşuna basın ve  veya  **Tamam** tuşuna basın.
5. Ekran kısayol tuşu ile hızlı şekilde erişebileceğiniz fonksiyonları listeler. Kısayol tuşuna bağlamak istediğiniz fonksiyonu seçin ve geçerli ayarı kaydetmek için  veya  **Tamam** tuşuna basın.

Kısayol tuşları sadece boş modda kullanılabilir. Eğer telefonunuzun kullanımı kısıtlıysa kısayol tuşları kullanılamaz.

Kısayol tuşları , , ,  önceden tanımlanmıştır, bunları değiştiremez veya silemezsiniz.



Uzun basış "+" girer (değiştirilemez).



Telefonun kapağındaki MP3 tuşlarını kilitlet/kilit açar (değiştirilemez).



Geçerli mod ile Toplantı modu arasında geçiş için. Eğer Toplantı modunda değilseniz, bu tuşa uzun basış toplantı moduna geçer. Eğer Toplantı modundaysanız, bu tuşa uzun basış Toplantı modunu kapatır ve Normal moda geçiş yapar.

Kısayol tuşları için fabrika ayarları aşağıdaki şekildedir:

- 1- Telesekreter (değiştirilemez)
- 2- Çalar saati
- 3- Kızılötesi Açık/Kapalı
- 4- Ajanda
- 5- Hesap makinası
- 6- Ses Kaydı
- 7- Arama filtresi
- 8- Gelen kutusu
- 9- Java

Otomatik Açık/Kapalı

Telefonunuz Otomatik Açık/Kapalı özelliğini destekler. Bu özeliği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. **Ayarlar** > **Telefon ayarları** > **Otomatik Açık/Kapalı** seçin ve ☺ tuşuna basın.
3. **Otomatik kapalı** > **Açık** seçin, imleç **Otomatik açılma saati** alanındadır.

4. **Otomatik açık** > **Açık** seçin, imleç **Otomatik kapanma saati** alanına gidecektir.
5. Bu özelliği kapatmak için **Otomatik açık** > **Kapalı** ve **Otomatik kapalı** > **Kapalı** seçin.
6. Kaydedip çıkmak için ☺ tuşuna basın veya kaydetmeden çıkmak için ☞ **Geri** tuşuna basın.

Güvenlik Ayarları

PIN kodu

PIN koruma özelliğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Eğer bu özelliği açarsanız, telefonu açtığınızda PIN kodunu girmeniz istenir. Doğru PIN kodu olmadan SIM kartınızın kullanımını gerektiren özelliklerin hiç birini kullanamazsınız.

Bu özeliği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için PIN kodunu girmeniz gereklidir.

PIN kodu değiştir

PIN kodunu bu menü ile değiştirebilirsiniz.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. **Ayarlar** > **Telefon ayarları** > **Güvenlik Ayarları** > **PIN Değiştir** seçin ve ☺ tuşuna basın.
3. Eski PIN kodunu girin ve onaylayın.
4. Yeni PIN kodunu girin ve onaylayın.
5. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve onaylayın. PIN değişiminin başarılı olduğu bildirilecektir.

Fabrika Ayarları

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar.

Ekran Ayarları

Boş ekran

Boş ekran tipi

Boş ekranda ne görüntüleneceğini seçebilirsiniz, örneğin *Dijital Saat*, *Analog Saat*, *Aylık Görünüm* veya *Dünya Saati*.

Sözleşmeli boş ekran

Bu seçenek sadece Dijital Saat boş ekran görünümü içindir. Saati göstermek için *Açık* veya saat, tarih ve hafta bilgisini göstermek için *Kapalı* seçin.

Duvar kağıdı

Boş ekranınız için duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz. Üç tip duvar kağıdı arasından aşağıdaki şekilde seçebilirsiniz: (Bu duvar kağıtları sadece Dijital Saat boş ekran görünümü içindir).

Gömülü resimler

Telefonunuzda bulunan statik arka plan resimleri.

Resimlerim

MMS, Kızılötesi, WAP veya USB ile aldığımız ya da indirdiğiniz resimler ve kamera ile çektiğiniz fotoğraflar.

Eğer duvar kağıdı resminiz gif formatındaysa, USB kablo ile bağlandığında telefonunuz resmi tanımayacaktır. Bunun yerine varsayılan telefon resmi gösterilir. USB kablo çıkartıldığında resmi tekrar görebilirsiniz.

Renk teması

Cep telefonu ekranınızın renk temasını ayarlayabilirsiniz. Seçebileceğiniz üç tip renk teması mevcuttur:

1. *Renk teması* menüsüne girin ve renk teması seçmek için $\blacktriangle/\blacktriangledown$ tuşlarına basın.
2. Bu renk temasının seçimini onaylamak için $\odot$ tuşuna basın. Seçtiğiniz renk teması sağ tarafındaki daire ile belirtilecektir.

Parlaklık

Beş parlaklık seviyesinden birini seçebilirsiniz ve parlaklık seviyesini seçmek için $\blacktriangle/\blacktriangledown$ tuşlarına basabilirsiniz. Seçtiğiniz parlaklık seviyesi hemen etkili olur. Daha sonra ayarınızı kaydetmek için $\odot$ veya  *Tamam* tuşuna basabilirsiniz.

Aydınlatma

Aydınlatma süresini 10 saniye, 30 saniye veya 60 saniye olarak ayarlayabilirsiniz.

Selamlama metni

Bu menüyü seçtiğinizde metin editörü aktifleşir. Telefonunuzu açtığınızda açılış animasyonundan sonra gösterilecek metin selamlama mesajını düzenleyebilirsiniz. Metin selamlama için maksimum uzunluk 40 İngilizce harftir.

Zil Sesi Ayarları

Zil tonu listesinden yeni zil tonu seçerek gelen aramalar için varsayılan zil tonunu değiştirebilirsiniz. Telefon rehberinizde altı arama grubu vardır. Her arama grubuna farklı zil tonu atayabilirsiniz böylelikle telefonunuz çaldığında kimin aradığını bilirsiniz.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ☺ tuşuna basın.
2. **Ayarlar** > **Zil sesi ayarları** > **Gelen arama zili** seçin ve ☺ tuşuna basın.
3. Zil tonu atamak istediğiniz arama grubunu seçmek için ☺ tuşuna basın ve sonra **Standart sesler** veya **Seslerim** seçin, mevcut tüm zil tonları görüntülenecektir.
4. Arama grubu, zil sesi tipi ve zil sesi listesi arasında geçiş yapmak için ▲/▼ tuşuna basın.

Zil sesi listesinde gezinirken, seçilen zil sesi geçerli ses yüksekliği uyarı ile belirli bir gecikmenin

ardından çalar. (eğer telefon sessiz olarak ayarlandıysa zil sesi düşük ses seviyesinde çalar).

Alarm tonu

Alarm tonu, alarm tipi ve alarm sesi yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

Telefon kapatıldığında kişiselleştirilmiş alarm zil tonu varsayılan alarm zil tonu ile değiştirilecektir.

SMS uyarısı zil sesi

SMS uyarısı zil sesini ayarlayabilirsiniz.

Değiştir sesi

Telefonu açtığınızda veya kapattığınızda uyarı tonu çıkartmasını veya çıkartmamasını seçebilirsiniz. Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar **Kapalı** şeklindedir.

Zil sesi seviyesi

3 ses seviyesi vardır. Telefon artışı zil sesini de destekler (zil sesi göstergesinin üstünde artışı zil sesi simgesi görüntülenir). Zil sesi yüksekliğini seçtiğinizde, bu ses yüksekliği tüm arama grupları için geçerli olur.

Alarm ses yüksekliği

3 ses seviyesi vardır. Telefon artışı zil sesini de destekler (zil sesi göstergesinin üstünde artışı zil sesi simgesi görüntülenir). Zil sesi yüksekliğini

seçtiğinizde, bu ses yüksekliği tüm alarm grupları için geçerli olur.

Bağlantılar

Şebeke ayarları

Şebeke adı boş ekranda gösterilir. Eğer telefon şebeke adını belirleyemiyorsa, ülke kodunu ve bilinmeyen şebekenin şebeke kodunu görüntüler.

Tercihli Şebeke

Tercihli şebeke listesi SIM kartında saklanır. Otomatik bağlanma sırasında telefonun şebekeleri arayacağı sırayı belirler.

1. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. **Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Şebeke ayarları** > **Tercihli şebeke** seçin ve  tuşuna basın.

Liste göster

1. Tercihli şebeke listesine girmek için  veya  **Tamam** tuşuna basın.
2. En tercihli şebeke listenin en üstünde yer alacaktır.
3. Belirli bir şebekeyi seçmek için  tuşuna basın ve  veya  **Seç** tuşuna basın.
4. Ekranda **PLMN taşındı** görüntülenir ve seçilen şebeke tercihli şebeke listesinin en üstüne taşınır. Bu en çok tercih edilen şebekedir.

Listeyi sil

Tercihli şebekelerin listesini görüntüler. Listedeki bir şebeke seçebilir ve tercihli şebeke listesinden bir şebeke silmek için  veya  **Sil** tuşuna basabilirsiniz.

Mevcut şebekeler

1. Menüye girmek için  veya  **Tamam** tuşuna basın.
2. Telefon mevcut şebekeleri aramaya başlar. Mevcut şebekelerin listesi ekranda gösterilir.
3. Listedeki bir şebeke seçin ve şebekeyi tercihli şebekeler listesinin en altına eklemek için  veya  **Ekle** tuşuna basın.

Mevcut şebekeleri ekle

1. Menüye girmek için  veya  **Tamam** tuşuna basın.
2. Ekranda mevcut şebekelerin listesi görüntülenir. Listedeki bir şebeke seçin ve şebekeyi tercihli şebekeler listesinin en altına eklemek için  veya  **Ekle** tuşuna basın.

Şebeke kodu ekle

1. Menüye girmek için  veya  **Tamam** tuşuna basın.
2. Cep telefonu şebekesinin ülke kodunu ve şebeke kodunu girmeniz için editör aktifleşir.

3. Kodları girdikten sonra şebekeyi tercihlili şebekeler listesinin en altına eklemek için ☺ veya  **Tamam** tuşuna basın.

GPRS ekle

Bu seçenek GPRS ekle modunu ayarlamanızı sağlar: **Her zaman ekli** veya **PDP oturumu süresince ekli**.

Tekrar kayıt ol

1. Eğer bu menüyü seçerseniz, telefon mevcut şebekelerin listesini aramaya başlar ve mevcut şebekelerin listesi ekranda görüntülenir.
2. Bir şebeke seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın ve seçilen şebekeye kaydolmaya başlamak için ☺ veya  **Kaydet** tuşuna basın.
Eğer seçilen şebekeye kayıt başarısız olursa, telefon **PLMN izin verilmez** görüntüler ve kendi şebekenize otomatik olarak kaydolar.

Şebeke hesabı

En fazla 5 tane şebeke hesabı ayarlayabilirsiniz. Şebeke hesaplarından birini aktifleştirebilir ve kullanabilirsiniz. Şebeke hesap ayarlarını değiştirmeniz de mümkündür.

Her şebeke hesabı için ayarlar aşağıdaki şekildedir:

Hesap adı

Hesap ismini ayarlamak için.

Taşıyıcı

WAP erişimi için 2 metod vardır: geleneksel GSM veya GPRS. Ayarlarınızı burada belirleyebilirsiniz:

Sadece GPRS

Sadece GPRS ile bağlanır.

Sadece GSM

Sadece GSM ile bağlanır.

GSM ayarları

Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

Veri araması

ISDN (Dijital) veya analog.

tipi

Telefon

numarası

Aranacak telefon numarasını girin. Telefon çevrimiçi moda geçtiğinde bu numarayı otomatik olarak arayacaktır.

Kullanıcı adı

WAP sunucusunda oturum açmak için kullanıcı adı.

Kullanıcı şifresi

Oturum açmak için gereken şifre.

GPRS ayarları

Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

APN ayarı

Erişim noktası ismini ayarlar.

Kullanıcı adı

WAP sunucusunda oturum açmak için kullanıcı adı.

Kullanıcı şifresi

Oturum açmak için gereken şifre.

Kızılötesi

Cep telefonunuz kızılötesi teknolojiye sahiptir (IrDA da denir), bu sayede kablosuz bağlantı ile diğer IrDA uyumlu cihazlara veri gönderebilir veya veri alabilirsiniz (örn., başka bir cep telefonu, PC veya PDA, yazıcı vs.). IrDA kullanarak arkadaşınızın cep telefonuna resim veya ses kaydını hızlı bir şekilde gönderebilir veya onların PDA'lerinden resim alabilirsiniz.

Telif hakkı ile korunan dosyalar gönderilemez. PC ile bağlantı kurulurken, kızılötesi seçeneğini aktifleştirdiğinizden emin olun.

Cihaz konumlama

Başka bir cihazdan veri almadan veya göndermeden önce, cep telefonunuza göre konumlandırılmaları gerekir. IrDA portlarının birbirlerini gördüklerinden ve birbirlerinden en fazla 1 cm uzakta olduklarından emin olun. IrDA ışığını hiç bir şeyin kesmediğinden emin olun.

Veri gönderme

Cep telefonunuzdan IrDA ile veri göndermek için, önce gönderilecek nesneyi seçmelisiniz: her kategori için (resim, zil tonu vs), bir alt menü size **Gönder** seçeneğine erişim sağlar.

Telefonunuz IrDA uyumlu başka bir cihaz bulduğunda, gönderim otomatik olarak başlar. İşlemi takip edebilmeniz için ekranda mesajlar görüntülenir. Eğer telefon birden fazla IrDA cihaz bulursa, seçim yapmanız için ekranda liste görüntülenir. Onaylamak ve seçilen veriyi göndermek için **☺** tuşuna basın.

Eğer telefonunuz diğer cihazı belirli bir zaman dilimi içinde bulamazsa, kızılötesi bağlantı kesilirse veya siz işlemi iptal ederseniz gönderme iptal edilir.

Veri alma

IrDA Aktifleştir

Veri almak için, **Kızılötesi** > **Al** seçin. Cep telefonunuz alma için hazırdır ve diğer IrDA cihazın göndermeye başlamasını bekler. Veri göndermede olduğu gibi, işlemi takip edebilmeniz için ekranda mesajlar görüntülenir.

Eğer telefonunuz diğer cihazı belirli bir zaman dilimi içinde bulamazsa, kızılötesi bağlantı kesilirse, gönderilen dosyanın boyu çok büyükse veya siz işlemi iptal ederseniz alma iptal edilir.

Alınan veriyi kaydetme

Aşağıdaki seçeneklere girmek için ☺ tuşuna basın:

Kaydet

Alınan veri varsayılan dosya adı ile kaydedilir. Veri dosyasını ilgili menü seçeneği ile yeniden adlandırabilirsiniz.

Görüntüle

Alınan verinin detaylarını görüntüler (müziği çalar veya resmi görüntüler).

İptal

Alınan veriyi siler, silmeyi onaylamak için ☹ tuşuna basın.

Telefonu modem olarak kullanma

Cep telefonunuzu modem olarak kullanabilirsiniz. IrDA veri haberleşme özelliğini aktifleştirin ve PC veya PDA ile bağlantı kurun. PC veya PDA cihazınız harici IrDa modemi algılayabilecek ve siz de bunu kullanmaya başlayabileceksiniz. Örneğin, çevirmeli bağlantı sağlamak (numara şebeke operatörünüz tarafından sağlanmalıdır), PC ile veri senkronizasyonu yapma (özel yazılım gereklidir).

USB şarj cihazı

Telefonunuzun pilini USB kablo ile şarj edebilirsiniz. Pili şarj etmeye başlamadan önce telefonun açık olduğundan emin olun. Eğer veri kablosu bilgisayara takılıysa, bilgisayardan

çıkartmanız ve bu fonksiyonu aktifleştirmeden önce tekrar takmanız gereklidir.

PC Araçları

Bu menü PC Araçları fonksiyonunu aktifleştirme/devre dışı bırakmak için **Açık/Kapalı** (Varsayılan) seçmenizi sağlar. **Açık** seçtiğinizde, telefonun dahili hafızasını saklama alanı olarak kullanabilir ve PC araçları fonksiyonunu aktifleştirebilirsiniz. Bu fonksiyonları kullanmadan önce USB sürücülerini kurduğunuzdan emin olun. Eğer daha önceden USB sürücülerini kurmadıysanız, kurmayı tamamladığınızda "**Bu fonksiyonu etkinleştirmek için lütfen cep telefonunu yeniden başlatın**" mesajını görürsünüz. Eğer **Kapalı** seçerseniz, telefonun dahili hafızası hala saklama alanı olarak kullanılabilir ancak PC Araçları fonksiyonu kullanılamaz.

Telefon USB kablo ile bağlı olduğunda titreşim uyarısı çalışmayacaktır.

7 • Arama Ayarları



Aramalar menüsünde yedi alt menü vardır, bunlar, *Yapılan Aramalar*, *Cevaplanan Aramalar*, *Cevapsız Aramalar*, *Sil*, *Arama Ayarları*, *Arama ölçerler* ve *Arama filtresi*'dir.

Arama listesi

Bu menü size yapılan aramalar, cevapsız aramalar ve cevaplanan aramaların kayıtlarından oluşan bir arama listesi sağlar.

Bu listenin içindekiler: *Cevapsız aramalar*, *Cevaplanan aramalar* ve *Yapılan aramalar*. Belirli bir tipteki aramanın kayıtlarını görüntülemek için bu arama tipini seçin. Cevapsız aramalar, Cevaplanan aramalar ve Yapılan aramalar kronolojik sıra ile en yenisi listenin en üstünde olacak şekilde listelenir.

Telefonunuz her arama kayıt tipi için en fazla 20 telefon numarası kaydedebilir. Her numara için en son 5 arama saati ve tarihi saklanabilir.

1. Arama listesine girin ve listeden bir numara seçin. Numarayı hemen aramak için  tuşuna kısa basın.

2. Seçilen telefon numarasının saat detaylarını görüntülemek için  veya *Tamam* tuşuna basın. Önceki veya sonraki kayda gitmek için  veya  tuşuna basın.
3. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Ara *Ara* veya *Ahizesiz arama* seçebilirsiniz.

SMS gönder SMS editörünü açar ve seçilen telefon numarasına mesaj gönderir.

Aramadan önce numaray düzenle Ön arama ekranı açılır. Seçilen telefon numarası ekranda gösterilir. Numarayı değiştirebilir ve aramak için  tuşuna basabilirsiniz veya aramak, SMS göndermek ya da numaray kaydetmek için  *Seçenekler* tuşuna basabilirsiniz.

Telefon numarası gönder SMS editörünü açar ve telefon numarasını başka bir kişiye SMS ile gönderir.

Sil Seçilen numarayı siler.

Numarayı kontrol et Seçilen numarayı kontrol eder.

Kaydet Seçilen numarayı kaydet.

Arama ayarları

Arama yönlendirme (şebeke özelliği)

Gelen aramaları cevaplamak için müsait olmadığınızda, gelen tüm aramaları başka bir telefon numarasına (veya telesekretere) yönlendirebilirsiniz. Bu menü ile yönlendirme koşullarını ayarlayabilirsiniz. Bu özellik şebekeye bağlıdır.

Koşulsuz

Koşulsuz yönlendirme seçeneği şebeke üzerinden size gelen tüm aramaları belirlediğiniz telefon numarasına yönlendirecektir.

Meşgulse

Bu seçenek gelen aramaları belirlediğiniz telefon numarasına telefonunuz meşgulse yönlendirecektir.

Yanıt yoksa

Bu seçenek gelen aramaları belirlediğiniz telefon numarasına gelen aramayı cevaplamadığınızda yönlendirecektir.

Ulaşılmazsa

Bu seçenek gelen aramaları belirlediğiniz telefon numarasına şebeke size ulaşamadığında yönlendirecektir.

İptal

Menüye girdiğinizde 4 arama yönlendirme seçeneği (yukarıda) liste şeklinde görüntülenir. Bir seçeneği seçin ve onaylayın, telefon şebekeye istek gönderir ve arama yönlendirme seçeneğini iptal eder.

Durum

Bu menü 4 arama yönlendirme seçeneğinin geçerli durumlarını kontrol etmenizi sağlar.

Not: Bu özelliği aktifleştirdiğinizde ekranda arama yönlendirme simgesi görüntülenir

Bekleyen arama (Şebeke özelliği)

GSM araması Bekleyen arama aktifleştirildiğinde, gelen ikinci arama olduğunda telefonunuz arama bekletme ekranını gösterir. Gelen ikinci aramayı cevaplayabilir veya cevaplamayabilirsiniz. Eğer bu özelliği kapalı olarak ayarlarsanız, telefon görüşmesi yaparken biri sizi aradığı takdirde telefon sizi uyarmayacaktır. Arayan kişi meşgul sesi duyar. Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilir veya **Durum** kontrolü yapabilirsiniz.

GPRS araması

GPRS kullanarak bağlandığınızda, ikinci bir arama geldiğinde telefonun sizi sesli uyarı ile uyarıp uyarmayacağı bu menü ile belirlenir. **Açık** veya **Kapalı** seçebilirsiniz.

Hızlı arama ayarla

Dakika hatırlatıcı Dakika hatırlatıcıyı kullanmayı veya kullanmamayı seçebilirsiniz. örn. telefonda olduğunuzda her dakikanın 40/50/55 nci saniyelerinde telefonun uyarı verip vermeyeceğini seçebilirsiniz.

Her tuşa cevap Eğer bu seçeneği **Açık** olarak ayarlarsanız, aramayı cevaplamak için kırmızı tuş dışında herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

Otomatik tekrar arama Otomatik tekrar arama seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** seçebilirsiniz. **Açık** olarak ayarlandığında ve aranan kişiye ulaşamıyorsa, telefonunuz numarayı otomatik olarak tekrar arar. Otomatik tekrar arama sırasında ekranda uyarı vardır.

Kulaklık otomatik cevap Kulaklık otomatik cevap seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** seçebilirsiniz. **Açık** olarak ayarlandığında, telefon gelen aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplar.

Kimlik gönder
(Şebeke özelliği)

Telefon numaranızı aradığınız kişinin görmesini veya görmemesini seçebilirsiniz. Bu seçeneğin durumunu da kontrol edebilirsiniz: **Açık** veya **Kapalı**.

Arama engelleme

Bu menü telefonun arama yapmasını ve arama almasını kısıtlamanızı sağlar. Bu özellik şebeke operatörünüz tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir. Şifre doğrulama amacıyla şebekeye iletilecektir.

Yapılan tüm aramaları engelle

Bu özellik aktifleştirildiğinde tüm aramalar engellenir.

Uluslararası aramaları engelle

Bu özellik aktifleştirildiğinde uluslararası aramalar engellenir.

Sadece yerel aramalar

Sadece yerel aramalar yapılabilir.

Gelen tüm aramaları engelle

Bu özellik aktifleştirildiğinde gelen tüm aramalar engellenir.

*Dolaşımdayken
gelen*

Bu özellik aktifleştirildiğinde, dolaşımdayken gelen tüm aramalar engellenir.

Bu özelliği **Açık** olarak ayarlamak için arama engelleme şifresi gereklidir. Eğer şifre doğruysa, telefon bu özelliği aktifleştirmek için şebekeye bir istek gönderir.

Engelleme iptal

Engelleme iptal menüsündeki seçenekler yukarıdaki ile aynıdır. Eğer bu özellik aktifleştirilirse, devre dışı bırakmak için arama engelleme şifresini girmeniz gerekir. Eğer şifre doğruysa, telefon bu özelliği devre dışı bırakmak için şebekeye bir istek gönderir.

Durum

Durum kontrol menüsündeki seçenekler yukarıdaki ile aynıdır. Kontrol etmek istediğiniz seçeneği seçin. Telefon şebekeye durum kontrol isteği gönderir. Şebekeden alınan durum bilgisi ekranda görüntülenir.

Kod değiştir

Arama engelleme şifresini kontrol etmenizi sağlar.

Arama bekletme

Arama bekletme özelliği şebekenize göre farklılık gösterir. (GSM veya GPRS).

GSM

Arama bekletme **Açık** veya **Kapalı** ayarlamanızı sağlar.

Arama bekletme aktifleştirildiğinde, gelen ikinci arama olduğunda telefonunuz arama bekletme ekranını gösterir ve bir bip sesiyle sizi uyarır. Gelen ikinci aramayı cevaplayabilir veya cevaplamayabilirsiniz. Eğer bu özelliği kapalı olarak ayarlarsanız, telefon görüşmesi yaparken biri sizi aradığı takdirde telefon sizi uyarmayacaktır. Arayan kişi meşgul sesi duyar. Bu seçeneği **Açık**, **Kapalı** olarak ayarlayabilir veya **Durum** kontrolü yapabilirsiniz. Durum kontrolü seçeneği GSM aramalarınız için arama bekletme durumunuzu kontrol etmenizi sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır. Detaylar için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

GPRS

GPRS kullanarak bağlandığınızda, ikinci bir arama geldiğinde telefonun sizi sesli uyarı ile uyarıp uyarmayacağı bu menü ile belirlenir. **Açık** veya **Kapalı** seçebilirsiniz.

Dakika Hatırlatıcı

Arama sürenizi yönetmek için bu menüyü kullanarak telefon konuşmalarınız sırasında telefonun sesli uyarıyla size dakika hatırlatması yapmasını sağlayabilirsiniz (karşı tarftaki kişi bu sesi duymaz). Uyarı için zaman aralığını belirleyebilirsiniz: Kapalı, 40s, 50s, 55s.

Her tuşla cevap

Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz (varsayılan Kapalı). Bu özelliği aktifleştirdiğinizde, gelen arama olduğunda, aramayı cevaplamak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz, sadece  ve  tuşları kullanılamaz, bunlar aramayı reddetmek için kullanılır.

Otomatik tekrar arama

Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. **Açık** olarak ayarlandığında ve aranan kişi meşgulsä, telefonunuz numarayı otomatik olarak tekrar arar. Tekrar arama aralıkları aşağıdaki şekildedir: İlk tekrar arama denemesi 0 saniye, ikincisi 5 saniye, üçüncü ile beşinci arasındakiler 1 dakika, altıncı ile onuncu arasındaki 3 dakikadır. Yedinci tekrar arama denemesinden sonra telefon tekrar aramayı durdurur. Telefon tekrar aramaya başladığında bir bip sesi duyulur. Arama bağlandığında özel bip sesi duyulur.

Gelen arama olduğunda tekrar arama otomatik olarak durur.

Her tekrar arama denemesinden sonra aralık artar.

Otomatik cevap

Otomatik Cevap özelliğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamayı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, telefon gelen aramayı 10 saniye sonra otomatik olarak cevaplar.

Kapağı aktifleştir

Açık olarak ayarlandığında, gelen aramayı cevaplamak için kapağı açmanız yeterlidir. Telefon aramanın sonlandığını göstermek için bir bip sesi çıkartır.

Kimlik gönder (şebeke özelliği)

Telefon numaranızın aradığınız kişi tarafından görülmesini veya görülmemesini ayarlar. Bu seçeneğin durumunu kontrol edebilirsiniz. **Açık** veya **Kapalı**.

Bu menü aşağıdaki kriterleri seçmenize izin verir: **Açık**, **Kapalı**, **Durum**.

1. **Kapalı** veya **Açık** seçmek aradığınız kişinin telefon numaranızı görmesini veya görmemesini sağlar. Eğer seçiminiz şebeke tarafından desteklenmiyorsa, ekranda "Şebeke tarafından desteklenmiyor" mesajı görünür.

Arama ölçerler

Bu menü son aramayı, toplam arama sayaçlarını, otomatik arama ücret bilgisini görüntülemenizi ve arama süresi uyarı tonu ve arama ücret ekranını ayarlamanızı sağlar.

Telefonunuzu kapattığınızda, son arama bilgisi saklanır.

Son arama Son aramanın süresini gösterir.

Son GPRS araması Son GPRS bağlantısının veri aktarım miktarını gösterir.

Arama sayacı Gelen ve yapılan aramalarınızın toplam süresini gösterir. Sayacı sıfırlayabilirsiniz.

Ücret göster Geçerli arama ücret bilgilerinin ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek için **Ücret görüntüleme açık** veya **Ücret görüntüleme kapalı** (varsayılan) seçebilirsiniz. Bu ayar için PIN2 kodu gereklidir.

Topl. ücretler (SIM özelliği)

- **Ücret göster:** Arama ücretlerini gösterir.
- **Sayaç sıfırla:** Arama sayacını sıfırlar. Bu ayar için PIN2 kodu gereklidir.

- **Bakiyeyi göster:** Mevcut arama bakiyesini gösterir (Arama limiti ve Arama ücreti içindeki ayarlara bağlıdır).
- **Limit göster:** Arama limitini gösterir.
- **Limit iptal:** Arama limitini iptal eder. PIN2 kodu gerektirir.
- **Limit ayarla:** Arama ücret limiti ayarlamanızı sağlar. PIN2 kodu gerektirir.

Arama tarifi Birim fiyatı düzenlemenizi sağlar. PIN2 kodu gerektirir.

Telefon arama süresini arama ücret limiti ve birim ücrete göre belirler.

Arama filtresi

Arama filtresi rahatsız edici aramalardan kurtulmanız için basit ve hızlı bir yol sağlar. **Kara liste** arama almak istemediğiniz telefon numaralarını içerir (maksimum 30), **Beyaz liste** ise diğer tüm aramalar reddedilirken arama almayı kabul edeceğiniz telefon numaralarını listeler (maksimum 30).

Kara liste

Kara listeniz için ekle, durum kontrol et, değiştir ve sil seçeneklerine izin verir, iki seçeneği vardır: *Yeni numara ekle* ve *Bul. Yeni numara ekle* seçtiğinizde, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Seçenek	İşlevi
<i>Yeni numara</i>	Telefon numarası editörünü açın, yeni numarayı girin ve numarayı kara listeye kaydedin.
<i>Kişiler</i>	Telefon rehberi listesini açın ve kara listeye kaydedilecek telefon numarasını seçin.

Bul seçeneği kara listeyi gözden geçirmenizi sağlar. Kara listeden belirli bir numara seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basabilirsiniz, sonra aşağıdaki işlemler için  *Seçenekler* tuşuna basın:

<i>Düzenle</i>	Kara listeden seçilen numarayı düzenlemek için telefon numarası editörünü açar.
<i>Sil</i>	Kara listeden seçilen numarayı siler.

Beyaz liste

Çalışma metodu yukarıda anlatılan "Kara liste" ile aynıdır

Arama filtresi ayarları

Kara liste etkin, Beyaz liste etkin veya arama filtresi devre dışı seçebilirsiniz (birbirinden bağımsız).

<i>Kara listeyi etkinleştir</i>	Telefonunuz <i>Kara liste</i> numaralarından gelen aramaları otomatik olarak reddeder.
<i>Beyaz listeyi etkinleştir</i>	Telefonunuz sadece <i>Beyaz liste</i> içindeki telefon numaralarından gelen aramaları cevaplar ve diğer tüm aramaları reddeder.
<i>Filtreyi kapat</i>	Arama filtrelemeyi devre dışı bırakır.

Kara liste/Beyaz liste etkin olduğunda, boş ekranda reddet simgesi/kabul et simgesi görüntülenir.

8. Dosyalarım



Bu menü dosyalarınızı daha etkin yönetebilmeniz için dosyaları farklı klasörlere kaydetmenizi sağlar. İlâveten, telefonunuzla ilgili olarak, dosya sayısı, kullanılmış olan hafıza, **Kapasite** sorgu menüsü ile kullanılmış olan hafıza yüzdesi gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Telefonla birlikte gelen resimler ve zil tonları telif hakkı ile korunmaktadır. Bunları silmeniz, yeniden adlandırmanız, iletmeniz veya yüklemeniz mümkün değildir. Bu resimlerin ve zil tonlarının bulunduğu klasörlere kullanıcı tarafından erişilemez. Telefonda PC Tools ile gezinirken klasörleri göremezsiniz.

Fotoğraflar

Bu menüye girdiğinizde, telefonun kamerası ile çektiklerinizin dışında MMS, WAP, Kızılötesi veya USB ile indirdiğiniz fotoğraflar listelenir.

1. **Dosyalarım** > **Fotoğraflar** seçin © tuşuna basarak **Fotoğraflar** menüsüne girin.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **Seçenekler** tuşuna basın:

Seçenekler	Tanım
Izgara görünümü	Fotoğraflar ızgara görünümünde görüntülenir. Aynı zamanda seçenek Liste görünümü 'ne değişir. Yapmış olduğunuz ayarlar bir sonraki seferde Liste Görünümü 'ne değiştirene kadar kaydedilir.
Önizleme	Resimleri tam ekran izlemek için resim tarayıcıya girer.
Sil	Seçilen fotoğrafı siler. Silmeden önce sizden tekrar onay istenir.
Tümünü Sil	Fotoğraf klasöründeki tüm dosyaları siler.
Yeniden adlandır	Seçilen fotoğrafı yeniden adlandırır.
Slayt show	Bu seçeneği seçerseniz, ekran fotoğrafların tam ekran görünümünü her 4 saniyede bir görüntüler. Slayt show modundan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Büyük resim yap

Bu seçenek sadece seçilen fotoğraf sadece 128 * 160 veya daha küçükse kullanılabilir. Eğer bu seçeneği seçerseniz, telefon rehberi listesi görüntülenir. Telefon rehberinden bir kişi seçtikten sonra, resmi seçilen kişi ile ilişkilendirmek için  veya  **Tamam** tuşuna basın.

Duvarkağıdı yap

Eğer seçilen fotoğraf 128*160 veya daha küçükse, orijinal boyutunda duvar kağıdı olarak görüntülenir. 128*160'dan büyükse, 128*160 olarak yeniden boyutlandırılır.

MMS boyutunda kaydet

Seçilen fotoğrafı 128*160 olarak yeniden boyutlandırır ve yeni fotoğraf olarak kaydeder. Bu orijinal fotoğraf boyutunu etkilemez.

Detay

Seçilen fotoğrafla ilgili dosya adı, dosya boyutu, format ve saklama konumu gibi detay bilgileri gösterir.

Gönder

Seçilen fotoğraf için gönderme metodunu seçebilirsiniz: **MMS** ile gönderildi veya **K.ötesi ile gönder**.

Resim tarayıcı

Fotoğrafı ızgara veya liste modunda seçtikten sonra,  **Seçenekler** tuşuna basın, sonra **Önizleme** seçerek seçilen resim için resim tarayıcıya girin. Önceki/sonraki resim için  /  /  /  tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri yapabileceğiniz seçenekler menüsüne girmek için  veya  **Seçenekler** tuşuna basın:

Seçenekler

Tanım

Zoom

Alt menüden **Büyüt**, **Daralt**, **En uygun** veya **Gerçek boyut** seçebilirsiniz. Büyütme veya gerçek boyut seçtikten sonra fotoğraf ekran için çok büyük hale gelirse hareket ettirmek için  /  /  /  tuşlarını kullanabilirsiniz.

Bu seçenek Gif dosyalar için kullanılamaz.

Ayrıca tuş takımı ile de **Büyüt**, **Daralt**, **En uygun** veya **Gerçek boyut** seçebilirsiniz.  **Büyütme**,  **Daralt**,  **En Uygun**,  **Gerçek Boyut**.

Sil	Seilen fotoęrafı siler. Silmeden nce sizden onay istenir.
Yeniden adlandır	Seilen fotoęrafı yeniden adlandırır.
Slayt show	Fotoęrafları her 4 saniyede bir slayt show olarak gsterir. Slayt show modundan ıkmak iin herhangi bir tuşu basın.
Byk resim yap	Bu seenek sadece seilen fotoęraf sadece 128 * 160 veya daha kkse kullanılabilir. Eęer bu seeneęi seerseniz, telefon rehberi listesi grntlenir. Telefon rehberinden bir kiři setikten sonra, resmi seilen kiři ile iliřkilendirmek iin  veya Tamam tuşuna basın.
Duvarkaęıdı yap	Eęer seilen fotoęraf 128*160 veya daha kkse, orijinal boyutunda duvar kaęıdı olarak grntlenir. 128*160'dan bykse, 128*160 olarak yeniden boyutlandırılır.
Gnder	Seilen resim iin gnderme metodunu seebilirsiniz: MMS ile gnderildi veya K.tesi ile gnder .

Videolar

Bu menye girdięinizde, telefonun kamerası ile kaydettiklerinizin dıřında MMS, WAP, Kızıltesi veya USB ile indirdięiniz videolar listelenir.

1. **Dosyalarım** > **Videolar** sein  tuşuna basarak **Videolar** mensne girin.
2. Ařaęıdaki iřlemleri gerekleřtirmek iin **Seenekler** tuşuna basın:

Seenekler	Tanım
al	Seilen videoyu oynatmak iin video oynatıcıya girer. Videoyu oynatmak iin  tuşuna da basabilirsiniz.
Sil	Seilen videoyu siler. Silmeden nce sizden onay istenir.
Tmn Sil	Video klasrndeki tm dosyaları siler.
Yeniden adlandır	Seilen videoyu yeniden adlandırır.
Detay	Seilen videoyla ilgili dosya adı, dosya boyutu, format ve saklama konumu gibi detay bilgileri gsterir.
Gnder	Seilen video iin gnderme metodunu seebilirsiniz: MMS ile gnderildi veya K.tesi ile gnder .

Videolar

Videolar varsayılan olarak tam ekran olmadan gösterilir. Video tam ekran modunda gösterilmediğinde, ekranın üst kısmında video gösterilirken alt kısımda ilerleme bilgisini, toplam süreyi, ses seviyesini gösteren iz bilgisi yer alır. Tam ekran izlemeye geçmek için  tuşuna basabilirsiniz. Tam ekran izleme sırasında ekran yatay olarak 90 derece döner. Tam ekran izleme sırasındaki tuş işlevleri aşağıdaki gibidir:

Tuş	İşlevi
	Oynatmayı başlat/duraklat.
	Ses seviyesini ayarla Seçilen ses seviyesi kaydedilir.
	Kısa basış önceki/sonraki dosyayı seçer. Uzun basış hızlı ileri/geri sarar.
 fonksiyon tuşu	Normal/Tam ekran, tam ekran izlemeye geçiş.
 fonksiyon tuşu	Durdur/Çıkış

MP3

Tüm MP3 dosyaları ekranda liste olarak görüntülenir (MMS, Kızılötesi veya USB ile indirilen MP3 dosyaları dahil). [Dosyalarım](#) > [MP3](#) seçin ve  tuşuna basarak [MP3](#) menüsüne girin (lütfen bkz “MP3 çalar” sayfa 22).

Resimler

Bu menü 2 alt menü içerir: [Gömülü resimler](#) ve [Resimlerim](#). [Gömülü resimler](#) menüsündeki resimler fabrikada yüklenmiş ve telif hakkı ile korunan resimlerdir. [Resimlerim](#) menüsü MMS, WAP, Kızılötesi ve USB ile indirdiğiniz resimleri içerir.

1. [Dosyalarım](#) > [Resimler](#) seçin ve  tuşuna basarak [Resimler](#) menüsüne girin.
2. [Gömülü resimler](#) veya [Resimlerim](#) seçin. Resimler liste şeklinde gösterilir.
3. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  [Seçenekler](#) tuşuna basın:

Seenekler	Tanım
<i>Izgara grnm</i>	Resimler ızgara grnmnde grntlenir. Aynı zamanda seenek <i>Liste grnm</i> 'ne deėiřir. Yapmıř olduėunuz ayarlar bir sonraki seferde <i>Liste Grnm</i> 'ne deėiřtiren kadar kaydedilir.
<i>nizleme</i>	Resimleri tam ekran izlemek iin resim tarayıcıya girer.
<i>Sil</i>	Seilen resmi siler. Silmeden nce sizden tekrar onay istenir.
<i>Tmn Sil</i>	Resimler klasrndeki tm resimleri siler.
<i>Yeniden adlandır</i>	Seilen resmi yeniden adlandırır.
<i>Slayt show</i>	Bu seeneėi seerseniz, ekran resimlerin tam ekran grnmn her 4 saniyede bir grntler. Slayt show modundan ıkmak iin herhangi bir tuřa basın.

Byk resim yap

Bu seenek sadece seilen resim sadece 128 * 160 veya daha kkkse kullanılabilir. Eėer bu seeneėi seerseniz, telefon rehberi listesi grntlenir. Bir kiři setikten sonra, resmi seilen kiři ile iliřkilendirmek iin  veya  *Tamam* tuřuna basın.

Duvarkaėıdı yap

Eėer seilen resim 128*160 veya daha kkkse, orijinal boyutunda duvar kaėıdı olarak grntlenir. 128*160'dan bykse, 128*160 olarak yeniden boyutlandırılır.

MMS boyutunda kaydet

Seilen resmi 128*160 olarak yeniden boyutlandırır ve yeni resim olarak kaydeder. Bu orijinal resim boyutunu etkilemez.

Detay

Seilen resimle ilgili dosya adı, dosya boyutu, format ve saklama konumu gibi detay bilgileri gsterir.

Gnder

Seilen resim iin gnderme metodunu seebilirsiniz: *MMS ile gnderildi* veya *K.tesi ile gnder*.

Gömülü resim menüsü altındaki seçenekler aşağıdaki gibidir: Önizleme, Duvarkağıdı yap, Büyük resim yap ve Detay.

Sesler

Telefonunuz ses dosyalarını resimleri yönettiği gibi yönetir. Önceden yüklenmiş müzik dosyaları genellikle *Dosyalarım* > *Sesler* > *Standart ses* konumunda saklanırken, MP3 dosyaları genellikle *Dosyalarım* > *Mp3 kütüphanesi* altında ve diğer ses dosyaları *Sesler* > *Seslerim* içinde saklanır.

Bu menü 2 alt menü içerir: *Standart sesler* ve *Seslerim*. *Standart sesler* menüsündeki sesler fabrikada yüklenmiş ve telif hakkı ile korunan seslerdir. İmleci *Standard sesler* listesine getirdiğinizde, telefon sesi çalar. *Seslerim* menüsü MMS, WAP, Kızılötesi ve USB ile indirdiğiniz sesleri içerir.

1. *Dosyalarım* > *Sesler* seçin ve  tuşuna basarak *Sesler* menüsüne girin.
2. *Standart sesler* veya *Seslerim* seçin. Sesler ekranda liste şeklinde görüntülenir.
3. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için *Seçenekler* tuşuna basın: 

Seçenekler

Sil

Tanım

Seçilen sesi siler. Silmeden önce sizden onay istenir.

Tümünü Sil

Seçilen ses klasöründeki tüm dosyaları siler.

Yeniden adlandır

Seçilen sesi yeniden adlandırır.

Zil sesi olarak ayarla

Sesi gelen aramalar için zil sesi olarak ayarlar.

Detay

Seçilen ses için, dosya adı, boyutu, uzunluğu ve formatı gibi detaylı bilgileri gösterir.

Gönder

Seçilen ses için gönderme metodunu seçebilirsiniz: *MMS ile gönderildi* veya *K.ötesi ile gönder*.

Standart sesler menüsü altındaki seçenekler aşağıdaki gibidir: Gelen arama zil sesi olarak ayarla ve Detay.

Hafıza kapasitesi

Bu menüyü telefonun toplam hafıza kapasitesini, kullanılmış hafızayı ve kullanım yüzdesini görüntülemek için kullanın.

9. Telefon Rehberi



Telefonunuzda iki telefon rehberi vardır. SIM telefon rehberi SIM kartınızda bulunur ve telefon rehberine kaydedebileceğiniz giriş sayısı SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır. İkinci telefon rehberi (Akıllı telefon rehberi) telefon hafızasındadır ve kaydedebileceğiniz maksimum isim kartı sayısı 500'dür. (isim kartı bir isim, 5 telefon numarası, eposta adresi, adres, posta kodu ve notta oluşabilir). SIM kart varsayılan telefon rehberidir, ancak iki rehberdeki girişler birleştirilir, sıralanır ve liste halinde görüntülenir. Telefon rehberine yeni bir kişi eklediğinizde, yeni kişi sadece seçtiğiniz telefon rehberine eklenir.

Ajanda, Randevular, Sesler, Fotoğraflar ve Videolar telefon belleğinin çok fazla kısmını kullanmadığı takdirde en fazla 500 isim kartı kaydedebilirsiniz.

Liste

Kişi listesi isimleri listeler. Her ismin yanındaki simge kayıt konumunu gösterir. Eğer SIM kart telefon rehberi girişi ise, SIM kart simgesi olur, eğer Akıllı telefon rehberi kaydı ise varsayılan numara alanı simgesi olur (eğer telefon numarası girmediyseniz, girdiğiniz alanın simgesi görüntülenir).

Girin

1. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. Telefon rehberi listesine doğrudan girmek için boş moddayken  tuşuna basın.
3. Girişi seçmek için  tuşlarına basın, numarayı doğrudan aramak için  tuşuna basın, veya aşağıdaki işlemleri yapmak için  [Seçenekler](#) tuşuna basın:

Seçenek

Tanım

Yeni

Yeni telefon rehberi girişi yaratır

Bul

Bulmak istediğiniz ismin ilk harfini girin.

Ara Seçilen numarayı arar. Seçenekleri aşağıdakilerdir: **Ara** veya **Ahizesiz arama**.

SMS gönder Seçtiğiniz kişiye SMS gönderir.

MMS Gönder Seçtiğiniz kişiye MMS gönderir.

İsim kartı gönder Kaydı metin formatında SMS ile gönderir. (not: SMS uzunluk kısıtlaması olduğu için, kaydın içinde çok fazla numara varsa, tamamı gönderilemeyebilir).

K.ötesi ile gönder İsim kartını IrDA cihaza gönderir.

Düzenle Seçilen kaydı düzenler.

Sil Seçilen kaydı siler.

Hızlı arama Seçilen kayıt için hızlı arama tuşu atar.

Telefona kopyala Eğer kayıt SIM karttaysa, telefona kopyalanır. Telefona kopyalandığında SIM kart kaydındaki telefon numarası varsayılan alanına kopyalanır (otomatik olarak varsayılan telefon numarası olarak atanır).

SIM'e Kopyala

Eğer seçilen kayıt telefondaysa, SIM kart telefon rehberine kopyalanır. Eğer kayıta telefon numarası olmayan alanlar varsa, (eposta, notlar, adres, posta kodu gibi) SIM karta kopyalama sırasında bu alanlar göz ardı edilir.

Telefona taşı

Eğer seçilen kayıt SIM karttaysa. İşlem kopyalamak ile aynıdır, tek fark kaydın taşınmasından sonra kaynak kaydın silinecek olmasıdır.

SIM'e Taşı

Eğer seçilen kayıt telefondaysa. İşlem kopyalamak ile aynıdır, tek fark kaydın taşınmasından sonra kaynak kaydın silinecek olmasıdır.

Telefonunuzu açtığınızda telefon rehberine hemen erişebilirsiniz, çünkü telefon rehberinin başlatılması biraz zaman alır.

SIM telefon rehberi

SIM kart kaydı isim (maksimum 12 karakter) ve telefon numarası (maksimum 40 hane) içerir. Bir giriş seçmek için **↵** tuşuna basın ve girişle ilgili detaylı bilgileri görüntülemek için **⊙** tuşuna basın.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

- **Düzenle**
- **İsim kartı gönder**
- **Kişi sil**
- **Büyük resim iptal**
(eğer büyük resim ayarlamadıysanız bu seçenek kullanılmaz)
- **SMS gönder**
- **Hızlı arama**
- **MMS ile gönderildi**
- **Düzenle**
- **K.ötesi ile gönder**
- **Telefona kopyala**
- **Ara**
- **Telefona taşı**
- **Sil**

Telefonun Telefon Rehberi (Akıllı telefon rehberi)

Akıllı telefon rehberindeki girişlere **İsim kartı** denir. İsim kartı aşağıdaki bilgileri içerir:

- **İsim**
(Maksimum 40 karakter)
- **Faks numarası**
- **Cep numarası**
(Maksimum 40 hane)
- **Çağrı cihazı numarası**

- **E-posta**
(Maksimum 48 karakter)
- **Posta Adresi**
(Maksimum 60 karakter)
- **Ofis numarası**
- **Posta kodu**
(Maksimum 10 hane)
- **Ev numarası**
- **Notlar**
(Maksimum 48 karakter)

Her isim kartı (kullanıcı tarafından oluşturulan) biri isim (zorunlu), ve diğer bilgilerden en az birini içermelidir.

Giriş listesinden bir giriş seçmek için ▲/▼ tuşuna basın ve girişle ilgili detaylı bilgileri görüntülemek için ☺ tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

- **Düzenle**
- **Varsayılan olarak ayarla**
(Seçilen girişin sadece bir numarası varsa bu seçenek görünmez)
- **Sil**
- **Hızlı arama**
- **SMS gönder**
- **SİM'e Kopyala**
- **MMS Gönder**
- **SİM'e Taşı**
- **İsim kartı gönder**
- **K.ötesi ile gönder**
- **Ara**

Bul

SIM kart veya akıllı telefon rehberinde kayıtlı telefon numaralarını **Bul** menüsü ile arayabilirsiniz (İngilizce isimler listenin üstündedir ve alfabetik olarak sıralanmıştır, Çince isimler İngilizce isimlerden sonra gelir ve Pinyin şeklinde sıralanmıştır).

1. Menüye girin ve telefon rehberinde bulmak istediğiniz ismin ilk harflerini girin.
2. Eğer eşleşen kayıtlar varsa, ekranda eşleşen ilk kayıt görüntülenir. Aksi takdirde, telefon rehberindeki ilk kayıt görüntülenir.
3. Veya doğrudan telefon rehberi listesine girmek için  tuşuna basın ve listede gezinmek için  tuşuna basın.

İngilizce aramalarda büyük küçük harf fark etmez. "ABC" veya "abc" şeklinde girmenin farkı yoktur.

Yeni ekle

Yeni girişin kayıt yeri **Kaydetme konumu** menüsündeki ayarlara bağlıdır. Varsayılan olarak, yeni giriş SIM karta kaydedilir. Eğer **Kaydetme konumu** menüsünde tercih ettiğiniz yeri seçtiyseniz, yeni giriş seçtiğiniz konumda kaydedilecektir.

SİM

Eğer geçerli saklama konumu SIM kart ise, **Yeni ekle** büyük resim Ekle/Sil, isim girme (maksimum 12 karakter) ve telefon numarası (maksimum 41 hane) izin verir.

1. İsim ve telefon numarasını girin (Büyük resim, isim ve numara alanları arasında geçiş için  tuşuna basın).
2. İmleç Büyük resim alanında  veya  **Seçenekler** tuşuna **Büyük resim ayarla** seçerek **Dosyalarım** menüsüne girmek için basmak, **Fotoğraflar** ve **Resimler** menüsünden **resim seçmenize izin verir**.
3. İmleç Büyük resim alanında  tuşuna basarak kaydedebilirsiniz, daha sonra çıkmak için  tuşuna basın.
4. İmleç isim ve numara alanlarının üzerindeyken, isim ve numarayı doğrudan girmek için tuş takımını kullanın. İmleci hareket ettirmek için  tuşuna basın.
5. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Seenek	Tanım
Kaydet	Yeni giriři kaydeder.
Büyük resim ayarla	Yeni giriş için zaten bir büyük resim atadıysanız, bu seçenek gözükmez.
Büyük resim düzenle	Yeni giriş için zaten bir büyük resim atamadıysanız, bu seçenek gözükmez.
Büyük resim iptal	Yeni giriş için zaten bir büyük resim atamadıysanız, bu seçenek gözükmez.

Telefon

Eğer geçerli kayıt konumu telefonsa, [Yeni ekle](#) Büyük resim ekle/sil, grup, isim, telefon numarası, eposta, adres, şirket, posta kodu ve notları girmenize izin verir.

1. Farklı giriş alanları arasında geçiş yapmak için [↔](#) tuşuna basarak farklı tipteki bilgileri girin (numara, eposta vb gibi).
2. İsim kartına arama grubu da atayabilirsiniz. Arama grubu alanına geçmek için [↔](#) tuşuna basın ve arama grubunu seçmek için [↔](#) tuşuna basın.
3. Büyük resim alanı üzerindeyken, büyük resim listesini açmak ve isim kartına büyük resim atamak için [⊙](#) tuşuna basın.

4. Tüm bilgileri girmeyi bitirdiğinizde, kaydetmek için [Tamam](#) tuşuna basın.
5. Daha sonra yeni yarattığınız isim kartını düzenleyebilir, silebilir, varsayılan alan ayarlayabilirsiniz.

[İster SIM kartta ister telefonda olsun bir telefon rehberi kaydı en az bir isim ve isim olmayan bir alan içermelidir.](#)

Tümünü Sil

SIM kart ve akıllı telefon rehbernizdeki kayıtların hepsini bir seferde silmek için [Kişiler > İlerle > Tümünü sil](#) seçebilirsiniz. Kayıtlar silindiği takdirde geri alınamaz. Bu yüzden silmeden önce sizden onay istenir.

Tümünü kopyala

SIM'den Telefona

Telefon rehberi hafızası dolu olmadığı sürece, kayıtların tümünün kopyalanması bitene veya telefon hafıza dolana kadar SIM kayıtlarının hepsi akıllı telefon rehberine arka arkaya kopyalanır.

Telefondan SIM'e

SIM kart hafızası dolu olmadığı sürece, kayıtların tümünün kopyalanması bitene veya SIM kart hafızası dolana kadar telefon kayıtlarının hepsi SIM karta arka arkaya kopyalanır.

Akıllı telefon rehberindeki bir isim kartı 5 taneye kadar telefon numarası alabilir. Bu yüzden isim kartındaki tüm telefon numaraları SIM karta kopyalanır, ancak her numara yeni bir kayıt olur. Bu kayıtlardaki isimler isim kartındaki isim alanındakyle aynı olur. Eğer telefon kaydının telefon numarası alanı yoksa, kayıt atlanır.

Tümünü taşı

Tümünü kopyala ile benzerdir, tek fark kayıtların yeni konuma taşınmasından sonra kaynak kayıtların silinmesidir.

Telefon kayıtları için, isim kartındaki telefon numarası olmayan alanlar (eposta, notlar, adresler, posta kodları gibi) SIM karta taşındıktan sonra göz ardı edilirler.

Grup ayarları

Akıllı telefon rehberindeki isim kartlarına grup atayabilirsiniz. Kullanabileceğiniz gruplar: *Varsayılan*, *Aile*, *Arkadaş*, *İş arkadaşı*, *Topluluk* ve *Özel* (grup ismini ve buna karşılık gelen grup simgesini değiştirebilirsiniz). Her grup için farklı zil tonları atayarak grupları birbirinden ayırabilirsiniz.

Kaydetme konumu

Eğer telefon rehberi tipi seçtiyseniz, (SIM veya telefon) kayıt eklediğinizde yeni giriş seçilen telefon rehberine kaydedilecektir.

Bilgilerim

Bu menü kişisel bilgilerinizi girme, gösterme, gönderme, düzenleme veya silme izni verir.

Kapasite

Bu menü SIM kart ve telefon rehberi ile ilgili aşağıdaki bilgileri edinmenizi sağlar:

- Kullanılmış kapasite
- Toplam kapasite
- Kullanılmış yüzde

10. Eğlence



JAVA (Üçüncü taraf uygulamaları)

Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke üzerinden indirilebilir. Mevcut Java oyunlarına erişmek için (Amiral Battı ve Yarış) **JAVA** > **JAVA ön yükle** tuşuna basın.

Bio-ritm

Girdiğiniz doğum tarihine göre, Bio-ritm enerji seviyenizi, IQ ve ruh hali değişikliklerinizi gösteren grafikler çizer. Aynı zamanda önceki günkü (☞), sonraki günkü (☞), geçen ayki (♣) ve sonraki ayki (♣) durumlarınızı da kontrol edebilirsiniz.

1. **Bio-ritm** menüsüne girin ve **Doğum günü** seçerek doğum gününüzü girin.
2. Girdiğiniz doğum gününe göre grafiklerin çizilmesine başlanması için **Bugünün grafiği** seçin. Grafiğin ana sayfasında, tarih düzenleme ekranına girmek için (başlık Herhangi bir gün için grafik olur) ☞ **Tarih gir** tuşuna basın, herhangi bir günün grafiğini kontrol etmek için ☞ veya ☞ tuşuna basın.

I I. Araçlar



Kadın ajandası

Kadın ajandasındaki çeşitli fonksiyonlar ile elde edilen sonuçlar sadece jeneriktir; her bireyin durumu farklı olacağı için kesin olmayabilir. Sonuçlar sağlık, medikal, aile veya hamilelik planlamaları veya herhangi bir durumda karar almak için güvenilir olarak KULLANILMAMALIDIR; ölçümler doktor tarafından yapılan sağlık kontrollerinin yerini alacak şekilde DEĞERLENDİRİLMEMELİDİR. Philips telefonu tıbbi bir cihaz veya alet değildir. Sağlık ve/veya hamilelikle ilgili konularda bireylerin tıbbi tavsiye almaları önerilir.. Kişilerin kadın takvimine güvenerek hamile kalmaları veya kalmamaları konusunda Philips sorumlu tutulamaz.

Kadın takvimi

Bu fonksiyon tahmini menstürel periyodunuzu ve olası yüksek döllenme riski periyotlarınızı kontrol etmeyi sağlar. Boş moddayken tuşuna basarak

Kadın Takvimi'ne girin ve aşağıdaki alanlardaki bilgileri doldurun:

1. *Ortalama döngü*: ovülasyon döngünüzün ortalama gün sayısı (örn. 28 gün).
2. *Ortalama gün*: periyodunuzun ortalama gün sayısı (örn. 5 gün).
3. *Son döngünüzün başlangıç tarihi*: son periyodunuzun başlangıç tarihi (GG/AA/YYYY).
4. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için *Seçenekler* tuşuna basın:

Seçenekler

Tanım

Kontrol et

Olası yüksek döllenme riski ve tahmini menstürel periyotlarınızı göstermek için.

Uyan

Hamile kalmanızın en muhtemel olduğu tarihleri göstermek için.

Lejan

Takvimde gösterilen simgelerin anlamlarını açıklamak için.

5. Takvim görünümünde *Seçenekler* tuşuna basın ve takvimdeki simgelerin anlamlarını göstermek için *Lejan* seçin.

BMI-Vücut Kütle İndeksi

BMI yetişkinler aşırı kilo ölçümü için tavsiye edilen yöntemdir. Aşırı kilo ile obesite arasındaki çizgi vücuttaki yağ oranı ile yakından ilgili olan BMI ile belirlenir. Ağırlık indeksinizi BMI menüsü ile ölçebilirsiniz.

BMI, kilonun boyun karesine bölünmesi ile hesaplanır. Hesaplama ağırlık kilogram uzunluk metre cinsindendir. Formül aşağıdaki gibidir:

$BMI = \frac{\text{[kilo (kg)]}}{[(\text{Boy}) \text{ metre} \times (\text{Boy}) \text{ metre}]}$

1. Menüye girdiğinizde imleç kilo alanında olur. Kilonuzu girmek için tuş takımını kullanın. İmleci kilo ve boy alanları arasında değiştirmek için $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ tuşlarını kullanın.

Kilo ve boy girişi yapmak için, kilo için ağırlık birimi kilogram (kg) ve boy için santimetredir (cm). Ancak BMI hesaplanırken santimetre olarak girilen boy metreye dönüştürülür.

Kilo 10 ile 200 kg. Boy 10 ile 300 cm.

2. Boy ve kiloyu girdikten sonra, hesaplama başlamak için  **Hesapla** veya $\odot$ tuşuna basın. Sonuç ekranın altında öğsterilir. BMI'nizi göstermenin yanında, BMI sonucunuzun yorumlanması da aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

16 veya altı	Cacotrophia
16 - 18.5	Zayıf
18.5 - 24.99	Normal kilo
25 - 29.99	Şişman
30 - 39.99	Obesite
40 veya üstü	Hastalıklı Obesite

3. Hesaplama yaptıktan sonra, giriş alanlarını ve hesaplama sonuçlarını temizlemek için  **Temizle** tuşuna basın, böylelikle yeni bir hesaplama yapabilirsiniz.

Bazal Metabolik Oran (BMR)

Bazal Metabolik Oran, stres, açlık, kas aktivitesi, ortam sıcaklığı ve sağlık koşullarının etkisi altında olmayan dinlenen veya uyuyan bir bireyin hayatını devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu minimum kalori gereksinimidir. Bazal Metabolik Oran bireyin metabolik durumunu yansıtır ve kilo kontrolü ve sağlık bakımı açısından referans olarak kabul edilir.

Cep telefonunuzda BMR hesaplanması için kullanılan formül Harris-Benedict formülüdür ve aşağıdaki şekildedir:

Kadın: $BMR = 655 + (9.6 \times \text{kg cinsinden ağırlık}) + (1.8 \times \text{cm cinsinden boy}) - (4.7 \times \text{yaş})$

Erkek: $BMR = 66 + (13.7 \times \text{kg cinsinden ağırlık}) + (5 \times \text{cm cinsinden boy}) - (6.8 \times \text{yaş})$

Yukarıdaki hesaplamada ağırlık için birim kilogram ve boy için birim santimetredir.

Örneğin 68 kg, 168 cm boyunda, 21 yaşında bir erkeği ele alalım; günlük Bazal Metabolik Oranı (BMR): $66 + (13.7 \times 68) + (5 \times 168) - (6.8 \times 21) = 66 + 932 + 840 - 143 = 1695$ kalori olacaktır.

1. Menüye girdiğinizde imleç cinsiyet seçim alanında olur. Cinsiyet seçmek için (Erkek/Kadın) $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ tuşuna basın, yaş, ağırlık, boy alanları arasında geçiş yapmak ve tuş takımı ile değerleri girmek için $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ tuşuna basın.

Yaş yıl, ağırlık kilogram ve boy santimetre olarak girilir.

Ağırlık aralığı 10 ile 200 kg, yaş aralığı 1 ile 200 ve boy aralığı 10 ile 300 cm.

2. Boy ve kiloyu girdikten sonra, hesaplama başlamak için  **Hesapla** veya $\odot$ tuşuna basın. Sonuç ekranın altında gösterilir. Hesaplamadan sonra, giriş alanlarını ve hesaplama sonucunu temizleyerek yeni bir hesaplama yapmak için  **Temizle** tuşuna basın.

Alışveriş listesi

Alışveriş listesi almak istediğiniz ürünleri kaydetmeniz için kullanışlı bir yol sunar. Alışveriş listesini görüntüleyebilir, ekleme yapabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

1. Menüye girdiğinizde, ekranda listeye eklemiş olduğunuz ürünler gösterilir. Eğer liste boşsa, **Liste boş, şimdi oluştur?** görüntülenir
2. Alışveriş listesi oluşturmak için  **Tamam** tuşuna basın. Geri dönmek için  **İptal** tuşuna basın.
3. Eğer zaten bir alışveriş listesi yarattıysanız, liste ekranda görüntülenir. Alışveriş listesini seçmek için $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ tuşuna basın.

Alışveriş listesi yaratılma tarihine göre sıralanır. En son yaratılan liste ilk görüntülenir ve yeşil simgeyle gösterilir.

Eğer alışveriş listesinin tarihi mevcut sistem tarihine yakınsa (1 gün limit) alışveriş listesi listenin en üstüne taşınır ve kırmızı simge ile gösterilir. Örneğin, bugün 5 Ekim ise ve alışveriş listesinin tarihi 6 Ekim ise ve telefonunuzun sistem tarihi 5 Ekim ise liste listenin en üstüne taşınır. Alışveriş listesi sonra erdiğinde yeşil simgeyle gösterilir.

4. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Seçenekler	Tanım
Yeni ekle	Yeni alış veriş listesi yaratır.
Görüntüle	Seçilen alış veriş listesinin detaylarını görüntüler.
Düzenle	Seçilen alış veriş listesini düzenler.
Sil	Seçilen alış veriş listesini siler.
Tümünü Sil	Alış veriş listesinin içeriğinin tümünü siler.

Alış veriş listesi oluştur

Yeni alış veriş listesi oluşturmak amacıyla yeni alış veriş listesi ekle ekranına girmek için **Yeni ekle** seçin. Maksimum 30 alış veriş listesi oluşturabilirsiniz.

- İmleci çeşitli giriş alanları arasında değiştirmek için ▲ / ▼ tuşlarını kullanın. Aşağıdaki bilgileri girebilirsiniz: Madde, mağaza, tarih, birim fiyat, miktar ve maddenin satın alınıp alınmadığını seçebilirsiniz.
- İmleç tarih, birim fiyat, miktar giriş alanlarındayken değerleri tuş takımı ile girin. Birim fiyat için ondalık nokta girmek amacıyla  tuşuna uzun basın.

3. İmleç tamamlama seçim alanındayken, ◀ / ▶ tuşuna basarak **Tamam** veya **Tamam değil** (varsayılan) seçin.

Mağaza adının uzunluğu maksimum 40 karakterdir. Birim fiyat maksimum 10 hanedir.

4. Tamamladığınızda, alış veriş listesini kaydetmek için  **Kaydet** veya  tuşuna basın.

Lütfen unutmayın alış veriş listesindeki tüm alanlar zorunludur ve boş bırakılamaz.

Kartvizitim

Kartvizitim menüsü üyelik kartlarınız, banka kartlarınız, kredi kartlarınız, ATM kartlarınız gibi kartlarınızı yönetmenizi sağlar. Kartlarınızı taşımayı unuttuğunuzda bu menüyü kart bilgileriniz kontrol etmek hatta topladığınız puanları, bonusları kullanmak amacıyla kullanabilirsiniz.

- Menüye girdiğinizde, ekranda eklemiş olduğunuz kartların listesi gösterilir. Eğer liste boş ise ekranda **Liste boş, şimdi oluştur?** mesajı gözüktür
- Yeni kart bilgisi eklemek için kart ekle ekranını açmak amacıyla  **Tamam** tuşuna basın. Geri dönmek için  **Çıkış** seçin.

3. Eğer kart bilgisi oluşturulmuşsa, ekranda kart verenlerin listesi ve kart listesinin sol tarafında kart tipleri görüntülenir.

Kart bilgisi oluşturma tarihine göre listelenecektir. En son oluşturulan kart listenin en üstünde yer alacaktır.

Telefonun sistem tarihine göre kartın son kullanma tarihi geçtiğinde, kart listenin en altına taşınır ve yeşil bir simgeyle gösterilir.

Eğer kart bilgisinin tarihi mevcut sistem tarihine yakınsa (30 gün limit) kart bilgisi listenin en üstüne taşınır ve kırmızı simge ile gösterilir. Örneğin, bugün 1 Ekim ise ve kartın son kullanma tarihi 31 Ekim ise ve telefonunuzun sistem tarihi 1 Ekim ise kart son kullanma tarihine kadar listenin en üstüne taşınır.

4. Kart seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Seçenekler	Tanım
Yeni ekle	Yeni kart bilgisi yaratır.
Görüntüle	Seçilen kartın detaylarını görüntüler.

Düzenle Seçilen kart bilgisini düzenler.

Sil Seçilen kart bilgisini siler.

Tümünü Sil Listedeki tüm kart bilgilerini siler.

Yeni kart bilgisi oluşturma

Teni kart bilgisi oluşturmak amacıyla yeni kart bilgisi oluşturma ekranına erişmek için **Yeni ekle** tuşuna basın. Maksimum 10 kart bilgisi oluşturabilirsiniz.

1. Yeni ekle ekranına girdiğinizde imleç kart tipi seçim alanında olur.
2. Kart tipi seçmek için ◀ / ▶ tuşuna basın; seçimden sonra, farklı giriş alanları arasında dolaşmak için ▲ / ▼ tuşuna basın: İsim, kart numarası, not, son kullanma tarihi ve telefon

İsim maksimum uzunluk 40 karakterdir, kart numarası için 30 hane, telefon numarası için 41 hane, not için 60 karakterdir.

3. Bitirdiğinizde, kart bilgisini kaydetmek için  **Kaydet** veya Ⓜ tuşuna basın.

Lütfen unutmayın not ve telefon numarası alanı dışında, diğer tüm alanlar zorunludur ve boş bırakılamaz.

İndirim Yöneticisi

Bu menü bir ürünün indirimli fiyatını hesaplamanızı sağlar. İndirimli ürünün fiyatının hesaplanması dil ayarlarına göre değişir.

Dil seçimi Çince olduğunda, hesaplama metodu:

Orijinal $\$(\text{İndirim oranı}/10)$

Dil seçimi İngilizce olduğunda, hesaplama metodu:
Orijinal $\$(100-\text{İndirim oranı})/100$

Dil seçimine göre hesaplama metodu değiştiği için giriş alanları da farklıdır.

Dil seçimi Çince olduğunda, ekranda orijinal fiyatı ve **n** indirim oranını girmeniz istenir.

1. İmleci iki giriş alanı arasında değiştirmek için **▲** / **▼** tuşlarını kullanın.

Orijinal fiyat için maksimum uzunluk 10 hane ve n için maksimum uzunluk 3 hanedir (ondalık noktası ve noktadan sonraki basamak dahil). Ondalık nokta girmek için  tuşuna uzun basın.

2. Hesaplamanın sonucunu ekranda görüntülemek için  **Hesap Mak.** veya  tuşuna basın.
3. Sonuçları silmek ve sonraki hesaplama ile devam etmek için  **Temizle** tuşuna basın.

Fiyat karşılaştırma tablosu

Bu menü farklı mağazalarda farklı fiyatlarda satılan ürünleri girmenizi sağlar. Bu sayede ürünü en ucuz satan mağazayı belirleyebilirsiniz.

1. Menüye girin, ekranda ürün listesi görüntülenecektir. Eğer liste boş ise ekranda **Liste boş, şimdi oluşturun?** mesajı gözükür.
2. Yeni ürün bilgisi ekle ekranını açmak için  **Tamam** tuşuna basın; önceki ekrana geri dönmek için  **Geri** tuşuna basın.
3. Eğer ürün bilgisi eklenmişse, ekran tüm ürünlerin listesini gösterir.
4. Ürün bilgisi seçmek için **▲** / **▼** tuşuna basın ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Seçenekler Tanım

Yeni ekle

Yeni ürün bilgisi yaratır

Görüntüle

Seçilen ürün bilgisinin detaylarını görüntüler.

Düzenle

Seçilen ürün bilgisini düzenler.

Sil

Seçilen ürün bilgisini siler.

Tümünü

Listedeki tüm ürün bilgilerini siler.

Sil

Ürün bilgisi oluşturma

Yeni ürün bilgisi oluşturmak amacıyla yeni ürün bilgisi oluşturma ekranına erişmek için **Yeni ekle** tuşuna basın. Maksimum 20 ürün bilgisi oluşturabilirsiniz.

1. Yeni ürün bilgisi ekranına girin; farklı giriş alanları arasında geçiş yapmak için ▲ / ▼ tuşuna basın ve aşağıdaki bilgileri girin: Marka, beş mağaza adı ve bu ürünün her mağazadaki fiyatı.

Girebileceğiniz maksimum fiyat 10 hanedir. Marka ve mağaza adının uzunluğu maksimum 40 karakterdir. Ondalık nokta girmek için  tuşuna uzun basın.

2. Mağaza için not da girebilirsiniz. İmleci belirli bir mağazaya getirmek için ▲ / ▼ tuşunu kullanın ve düzenleme ekranını açmak, mağazanın indirim bilgileri gibi notlar girmek için  tuşuna basın. Notun uzunluğu maksimum 60 karakterdir.

Ürün bilgisini görüntülerken, imleç belirli bir mağazanın üstündeyse,  tuşuna basarak da not görüntüleyip düzenleyebileceğiniz not metnini açabilirsiniz.

3. 2 veya daha fazla veri grubu girerken, daha düşük fiyatlı olan vurgulanır.
4. Bitirdiğinizde  **Kaydet** tuşuna basın.

Lütfen unutmayın, marka ve isim zorunludur, en fazla bir mağaza ve fiyat girmeniz gereklidir.

Ajanda

Yeni etkinlik oluşturabilir, etkinlik listesi görüntüleyebilir, etkinlik silebilir veya etkinliğin içeriğini düzenleyebilirsiniz. Ajanda her etkinliğin tarih ve saatini kaydeder. Eğer o anki tarih ve saat etkinlik tarih ve saati ile çakışıyorsa, telefon ajanda uyarısı verir (gerekliyse) ve ekranda yeni etkinlik zamanının geldiği gösterilir.

Maksimum 30 etkinlik oluşturabilirsiniz. Liste içeriğin bir bölümünü gösterir. Etkinliği seçtiğinizde, detaylı bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

1. Takvim görüntüleme ekranına girmek için **Ajanda** menüsünü seçin. Seçenek menüsü aşağıdaki gibidir: **Yeni**, **Kontrol et** (mevcut ay için), **Her hafta**, **Tüm etkinlikleri görüntüle**, **Tüm etkinlikleri sil**, **Sona ermiş etkinlikleri sil**, **Kapasite**.

Etkinlik ekle

Etkinlik listesi görüntülenir. Yeni etkinlik eklediğinizde, etkinlikle ilgili bilgileri girmeniz ve etkinlik uyarısı ayarlayıp ayarlamayacağınızı ya da uyarıyı periyodik olarak tekrarlayıp tekrarlamayacağınızı seçmeniz gerekir.

Belirli bir etkinlik tipini seçtiğinizde, bu etkinlik tipinin düzenleme ekranına girersiniz.

Seenekler	Tanım
<i>Toplantı</i>	Tarih, başlama saati, bitiş saati (bitiş saati başlama saatinden önce olamaz), toplantının tanımı, uyarı tipi ve tekrar metodunu girin.
<i>Not</i>	Tarih, saat ve metni girin.
<i>Olay</i>	Tarih, başlama saati, bitiş saati (bitiş saati başlama saatinden önce olamaz), toplantının tanımı, uyarı tipi ve tekrar metodunu girin.
<i>Randevu</i>	Tarih, saat, metni, uyarı tipini ve tekrar metodunu girin.
<i>Hatırlatıcı</i>	Tarih, metni, uyarı tipini ve tekrar metodunu girin.
<i>Tatil</i>	Tarih ve metni girin.
<i>Yıldönümü</i>	Tarih, metni ve uyarı tipini girin.

Eğer etkinlikler için hafıza alanı doluysa, telefon sizi yer kalmadığı konusunda uyaracaktır.

Tarih ve saati düzenlerken, telefon varsayılan veya seçilen tarih ve saati görüntüler. Değiştirebilir veya doğrudan onaylayabilirsiniz.

Etkinliğin uzunluğu maksimum 40 karakterdir.

Uyarı tipi

Aşağıdaki uyarı tipleri kullanılabilir: *Zamanında, 5 dakika önce, 10 dakika önce, 1 saat önce, 1 gün önce, 1 hafta önce* ve *Hatırlatma yok*.

Tekrar metodu

Telefon aşağıdaki tekrar metodlarını sağlar: *Bir kere, Hergün, Her hafta, Her ay* ve *Her yıl*.

Telefonunuzun tarih ve saatini değiştirdiğinizde, bir sonraki uyarı telefonun değiştirilmiş tarih ve saatine göre yapılır.

Telefonu kapattığınızda, ajanda uyarısı telefon tekrar açılana kadar ertelenir. Tekrarlanan olaylar için sadece en son uyarı verilir.

Her ay

Aylık takvim ekranında, aşağıdaki seçenekleri görüntülemek için  *Seenekler* tuşuna basın: *Yeni, Görüntüle* (mevcut ay için), *Her hafta, Tümünü kontrol et, Tümünü sil, Sona ermiş etkinlikleri sil, Kapasite*.

Buna ek olarak, tarih seçmek ve seçilen tarihe etkinlik eklemek için  /  /  tuşuna basabilirsiniz.

Her hafta

Haftalık takvim ekranında, aşağıdaki seçenekleri görüntülemek için  *Seenekler* tuşuna basın:

Yeni, Görüntüle (mevcut hafta için), *Her hafta, Tümünü kontrol et, Tümünü sil, Sona ermiş etkinlikleri sil, Kapasite*.

Buna ek olarak, haftalık takvim altında tarih seçmek ve seçilen tarihe etkinlik eklemek için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşuna basabilirsiniz.

Aylık ve haftalık takvimde, bir tarih seçin ve o tarihe ait etkinlik listesine girmek için ⊙ tuşuna basın daha sonra ☞ *Seçenekler* tuşuna basarak *Değiştir, Uyarı tipi, Tekrar metodu, Sil ve Yeni* seçin.

Kapasite

Kapasite menüsünde, kaydedilmiş etkinlik sayısı ile birlikte saklanabilecek toplam etkinlik sayısını kontrol edebilirsiniz.

Etkinlikleri sil

Bu menü tüm etkinlikleri bir seferde silmenize izin verir. Geçmiş etkinlikleri de silebilirsiniz.

Çalar saat

Telefon 24 saatlik çalar saate sahiptir. 3 grup çalar saat vardır bunlar aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

3 grup çalar saati aynı anda ayarlayabilirsiniz.

1. Farklı giriş alanları arasında geçiş için ▲ / ▼ tuşlarını kullanın.

2. Saat alanında, saati değiştirmek için sayısal tuş takımı veya ◀ / ▶ tuşlarını kullanın ve çalar saati etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ☞ *Açık* veya *Kapalı* tuşuna basın.
3. Tekrar ayarları alanında, tekrar metodunu seçmek için ◀ / ▶ tuşuna basın. *Tekrar metodu* altındaki seçenekler şunlardır: *Bir kere, Hergün, İş günlerinde, Pazar Hariç*.
4. Snooze alarm ayarları alanında, ☞ *Açık* veya *Kapalı* tuşuna basın. Snooze alarm açık olduğunda, çalar saat çaldığında çalar saati durdurmak için ⊙ tuşuna iki kez basmanız gerekir. Diğer bir tuşa bastığınızda (⊙ tuşu hariç), çalar saati ancak belirli bir süre susturabilirsiniz. Otomatik olarak kapanmadan önce çalar saat 9 kez çalar.
5. Çalar saat ayarlarını tamamladığınızda, geçerli ayarları kaydetmek ve çalar saat menüsünden çıkmak için ⊙ tuşuna basın.

Hesap makinası

Hesap makinesi ile toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemleri yapabilirsiniz.

1. Hesap makinesi menüsüne girdiğinizde, tuş takımı üzerindeki sayılarla doğrudan giriş yaparak hesaplama yapabilirsiniz (ondalık nokta için ☞ tuşuna basın).

- İlk sayıyı girmeyi bitirdiğinizde, */-+ işlemcilerini girmek için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tuşuna basın.
- Sonra, ikinci sayı grubunu sayı tuşlarını kullanarak girin.
- Son olarak sonuç için ⊖ tuşuna basın.
- Ekrandaki sonucu değiştirmek veya girdiğiniz sayıları negatif veya pozitif yapmak için  tuşuna basın. Örneğin, pozitif bir sayı olduğunda,  tuşuna basarak "-" (negatif sembolü) ekleyin, negatif bir sayı olduğunda,  tuşuna basarak "-" (negatif sembolü) kaldırın.

Sayı ve sonuç için maksimum uzunluk 10 hanedir.
Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir.

Tuşlar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Toplama	+
Çıkartma	-
Çarpma	×
Bölme	÷
Eşit	=
Ondalık nokta gir	

 **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Temizle Hesap makinesi ekranını temizler ve yeni sayı girişini sağlar (hafızadaki içeriği etkilemeden).

MC Hafızayı temizler.

MR Hafızadaki sayıyı çağırır, çağırılan sayı hafızada kalmaya devam eder.

MS Hafızadaki sayıyı gösterir.

M+ Ekrandaki sayıyı hafızada saklanan sayıya ekler ve sonucu hafızaya kaydeder.

Birim dönüştürücü

Bu Java temelli uygulama menü çeşitli birimleri dönüştürmenizi sağlar, bu birimler; **Açılar**, **Alan**, **Bilgisayar Dönüştür**, **Para Birimi**, **Kuru Hacim**, **Enerji**, **Güç**, **Uzunluk**, **Sıvı Hacmi**, **Kütle**, **Erkek gömleği**, **Erkek ayakkabısı**, **Güç**, **Basınç**, **Hız**, **Sıcaklık**, **Kadın elbisesi**, **Kadın ayakkabısı** şeklindedir.

-  **Tamam** veya ⊖ tuşuna basarak **Birim dönüştürücü** menüsüne girin.
- Dönüşüm listesinden seçim yapmak için ▲ / ▼ ile **Seç** tuşuna basın.
- Birim Alanını seçin ve ⊖ tuşuna basarak dönüştürme birimini seçin.

4. Düzenleme alanlarına değerleri girin.
5.  **Menü** tuşuna basarak **Para birimlerini yapılandır**, **Yardım**, **Hakkında** ve **Çıkış** menülerine girin.

Zamanlayıcı

Bu menü bir **Kronometre** ve **Geri sayım** içerir.

Kronometre

Telefonunuzda en küçük birimi 0.1 saniye olan bir kronometre bulunur.

1. **Kronometre** menüsüne girdiğinizde, ekranda başlama saati 00:00:0 olan **Kronometre** görüntülenir.
2. Başlatma veya durdurmak için  **Başlat** veya  tuşuna basın, çıkmak için  **Çıkış** tuşuna basın.
3. Kronometreyi duraklatmak için  **Duraklat** tuşuna basın ve devam ettirmek için  **Git** tuşuna basın.
4. Durdurmak ve temizlemek için  **Sıfırla** tuşuna basın.
5. Kaydedilen zamanı kaydetmek için  tuşuna basın, kronometre zamanlamaya devam eder. , tuşuna her basışınızda zamanlama kaydedilir. En fazla 6 grup zamanlama kaydedebilirsiniz. 6 grup aşıldığı takdirde, ilk grup otomatik olarak silinir ve yeni grup kaydedilir.

Geri sayma sayacı

Bu özellik çalar saat özelliğine çok benzer, tek fark kalan süre için uyarılacak olmanızdır. Bu özelliği aktifleştirin ve süreyi girin, telefon geri saymanın sonunda sesli uyarı verecektir. Alarm zili çalar saatinkiyle aynıdır.

Not: Telefonunuz kapalı olsa bile geri saymanın sonunda otomatik olarak açılır ve alarm uyarısı verir.

1. Geri sayma sayacını aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için **Alarm Açık** veya **Kapalı** seçin.
2. **Alarm Açık**, seçtiğinizde geri sayma süresini **SS:DD** formatında girebilir ve geri saymayı başlatmak için  tuşuna basabilirsiniz. En kısa süre 1 dakika ve en uzun süre 23 saat 59 dakikadır.

Dünya saati

Dünya saati dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini kontrol edebilmenizi sağlar. Dünya haritasının altında ve üstünde iki satır vardır. Üstteki satırda yabancı şehrin saati alttaki satırda ise bulunduğunuz şehrin saati gösterilir. Eğer seçilen şehir **Gün Işığı Tasarruf** alanında ise, gün ışığı tasarruf durumu gösteren bir simge görüntülenir.

1. *Dünya saati* ekranına girin ve ◀ / ▶ veya ▲ / ▼ tuşuna basarak bir şehir seçin.
2.  *Seçenekler* tuşuna basarak aşağıdakileri seçin:

Yerel olarak ayarla Seçilen şehri yerel şehir olarak ayarlar.

Gün ışığı tasarrufu Menü açılır. *Açık* veya *Kapalı* seçin.

12 •WAP



Telefonunuz bir WAP tarayıcıya sahiptir. WAP tarayıcı ile internet servisleri yanı sıra haberler, spor ve hava durumu bilgileri alabilirsiniz.

Bu özellik sadece aboneliğiniz WAP servislerine erişim içeriyorsa kullanılabilir. Ayarlar önceden yapılandırılmıştır ve bunları değiştirmenize gerek yoktur. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle temas kurun.

WAP ayarları

Normalde, telefon önceden yapılandırılmış olmalıdır. Eğer yapılandırmanız doğruysa sadece MMS gönderebilirsiniz. Eğer yapılandırma parametreleri eklemek veya değiştirmek isterseniz, devam etmeden önce şebeke operatörünüzden gerekli bilgileri edinmelisiniz. Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Ana sayfa

Ana sayfaya doğrudan erişmek için bu menüyü seçin. Ana sayfa adresini ayarlar menüsünden de ayarlayabilirsiniz.

Yer imleri

Yer imleri listesine o anki web sayfasını veya sık sık gezdiğiniz web sayfalarını kaydedebilir, bunları yönetebilir ve düzenleyebilirsiniz. Yer imi girişlerinin listesini görüntülemek için menüyü seçin. Eğer mevcut giriş yoksa, yer imlerini eklemek ve yönetmek için aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

Yer imi ekle Başlığı ve web adresini düzenler.

Yer imlerini yönet Yer imi girişini siler veya düzenler.

Geçmiş

Bu menü, daha önceden gezdiğiniz web sayfalarını yönetmenizi, organize etmenizi ve hızlı erişmenizi sağlar.

1. Eğer bu menüyü seçerseniz, daha önceden gezdiğiniz web sayfaları listelenir.
2. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Ana sayfa	Farklı kaydet
Geri	Ana sayfa olarak kaydet
İleri	Geri
Yenile	Ayarlar
Yer imi	"Push" Gel. Kut.
Adres gir	

Adres gir

Web adresini girin ve bağlanmak için  veya  tuşuna basın, önceki web sayfasına dönmek için  [Geri](#) tuşuna basın.

Ayarlar

Bu menü web'de gezinmek için web ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Telefonunuz belirli bir şebeke operatörünün ayarları ile yapılandırılmış olabilir. Eğer bir şebeke operatörünün abonesiyseniz, tarayıcınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarları yeniden yapılandırmanız gereklidir.

Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin, Wap adreslerinde veya içeriklerinde internet sağlayıcıların yapacağı değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve

herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze ve internet içerik sağlayıcınıza danışın.

Web ayarları için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Ana sayfa düzenle	Ana sayfa ve web adresini düzenlemenizi ve başlık ayarlamanızı sağlar.
Profil seç	Mevcut profil listesinden seçim yapmanızı sağlar.
Bağlantı	Veri hesabı, bağlantı modu, gecikme, proxy sunucu, adres, kullanıcı kimliği, şifre, domain, güvenlik gibi bağlantı parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.
Tarayıcı seçenekleri	CSS etkin veya devre dışı, yenileme, tarayıcı ekranına uymadığında web sayfasını yeniden getirme, grafikleri, filmleri gösterip göstermeme, sesleri çalma gibi tarayıcı parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.

Prfl Yn
İsm Ver

Web tarayıcı tarafından kullanılan profili yeniden adlandırmanızı sağlar. Profilin ismi 40 byte'tan daha uzun olamaz.

Önbellek

Ön bellek etkinleştirme, devre dışı bırakma veya temizlemeyi sağlar.

Çerez

Çerezleri etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı ve çerez silmeyi sağlar. Çerez bir web sitesini gezerken HTML sayfanın tarayıcınıza gönderdiği bilgidir.

”Push” Gelen Kutusu

Push mesajlarınızı kontrol etmenizi, Push mesaj alma veya almama, push mesajları silme gibi Push ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, telefonun ekranında aynı anda bir kaç simge ve sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü görüntülenmezse, bu şebekenin o an için kullanılmadığını gösterir. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Pil - Pil seviyesini 4 şarj seviye gösterge çubuğu ile gösterir. Şarj sırasında hareketli simge görülür.



Şebeke - Şebeke simgesi 2 bölümden oluşur. Sol kısım telefonunuzun şebekeye bağlanıp bağlanmadığını gösterir, sağ kısım sinyal gücünü 5 seviyeli bir ölçek ile gösterir (sinyal yoktan en güçlü sinyale).



Dolaşım - Telefonunuz kendi şebekeniz dışında bir şebeke kullandığında görüntülenir.



GPRS durumu - birbirinden bağımsız 2 GPRS durumu vardır: GPRS şebekesi var ancak kullanımda değil; veya GPRS şebekesi var ve kullanımda. Simge sadece GPRS bağlantısı yaptığınızda görüntülenir.



Mesajlar (SMS, MMS dahil) - En az okunmamış bir mesajınız olduğunu veya hafızanın dolu olduğunu gösterir.



Kara liste - Kara liste özelliğinin aktifleştirildiğini gösterir.



Beyaz liste - Beyaz liste özelliğinin aktifleştirildiğini gösterir.



Çalar saat - Çalar saatin aktif olduğunu gösterir.



Titreşim - Gelen arama olduğunda telefonunuzun titreyeceğini gösterir.



Arama yönlendirme - Arama yönlendirme fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.



Sessiz - Sessiz modun aktif olduğunu gösterir.



SIM kart yok.



WAP bildirimi.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine

bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.
- Telefonunuzdaki CCC işareti China Compulsory Certification (Çin Zorunlu Sertifikası) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin **sorumluluğunuzdadır**. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak

kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun.

PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra **Güvenlik** menüsünü kullanarak PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans

yaratılabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki**

tüm güvenlik standartları ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.

Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde

gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.

- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Otantik Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orjinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.
- Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı

zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlamıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage).



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

DFU'da WEEE işareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın.

Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonu açtığınızda BLOKE mesajı görünüyor

Birisi telefonunuzu kullanmaya çalışmış ancak ne PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu bilmiyormuş. Servis sağlayıcınızla görüşün.

Ekranда IMSI hatası görünüyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna  uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde

olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Bekliyor](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

JPEG resimler alamıyorsunuz ve/veya saklayamıyorsunuz

Eğer dosya boyutu çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Pil şarjı sırasında, pil simgesi hiç çubuk göstermiyor ve dışı yanıp sönüyor

Pili sadece sıcaklığın 0°C (32°F) altına veya 50°C (113°F) üstüne çıkmadığı yerlerde şarj edin.

Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuzun otonomisi kullanıcı kılavuzunda belirtilenden daha düşük

Otonomi ayarlarınıza (zil sesi, aydınlatma süresi vs) ve kullandığınız özelliklere bağlıdır. Otonomi arttırmak için, mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri kapatmalısınız.

Telefonunuz arabada düzgün çalışmıyor

Araba telefonunun performansını etkileyebilecek olan elektro manyetik dalgaları emen metalik parçalar içerir. Harici anten kullanarak telefona dokunmadan arama yapabileceğiniz ve gelen aramaları cevaplayabileceğiniz araç kiti mevcuttur.

[Araba sürerken telefon kullanmanıza izin verilip verilmediğini yerel yetkililerden kontrol edin.](#)

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Veri Kablosu

Cep telefonunuzu ve PC'nizi bir veri kablosu ile bağlayın ve Mobile Phone Tools yazılımını (cep telefonu bilgi yönetim yazılımı) çalıştırarak bilgilerinizin cep telefonunuzdan PC'nize aktarın veya PC'nizde kaydedilmiş verilerin geri cep telefonunuza alın, dosya indirin/yükleyin, SMS gönderin/alın, Telefon rehberini düzenleyin, video dosyalarını dönüştürün.

Cep telefonunuz PC'nize USB veri kablosu ile bağlıyken, kablo aynı zamanda şarj cihazı işlevi de görür (USB üzerinden şarj etme bir çok PC'de mümkündür).

Deluxe Kulaklık

Entegre cevaplama düğmesi gelen aramaları cevaplamanızı kolaylaştırır. (lütfen bkz “Kulaklığın çalışması” sayfa 14).

Ticari marka deklarasyonu



JAVA Sun Microsystems,
Inc. ticari markasıdır



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır

SAR Bilgisi - Uluslararası (ICNIRP)

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanım için ICNIRP tarafından cep telefonları için tavsiye edilen SAR sınırı 10 g kafa dokusu için 2.0 W/kg şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR srtifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Standartlara uyumluluk açısından test edilirken Philips 588 cep telefonunda ölçülen en yüksek SAR değeri 0.214 W/kg olarak bulunmuştur. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uyumluluk bildirimi

Biz,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin konusu olan

Philips 588
Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800 /
GSM 1900
TAC: 395172

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluđunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değeriendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bağılı olarak yerine getirilmiştir:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD. UK
Belirleme işareti: **0168**

26 Nisan 2006

Kalite Müdürü