


Điện Thoại Của Bạn



Philips luôn cố gắng cải tiến các sản phẩm của mình. Do nâng cấp phần mềm, một số nội dung trong cẩm nang người dùng này có thể khác với sản phẩm của bạn. Philips bảo lưu quyền chỉnh sửa cẩm nang người dùng này hoặc thu hồi bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Vui lòng coi sản phẩm của bạn là chuẩn.

Màn hình chính

Màn hình chính của bạn bao gồm các vùng sau:

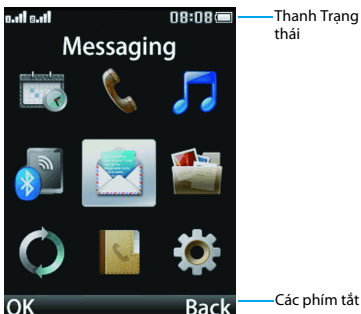

Các phím

Tìm hiểu về các phím chính.

Phím	Định nghĩa	Chức năng
	Gọi	Gọi hoặc trả lời một cuộc gọi. Nhấn để xem các cuộc gọi nội hạt/BT.
	Xác nhận	Xác nhận tùy chọn. Nhấn phím lên/xuống để điều hướng.
	Gác máy/ Nguồn/Thoát	Kết thúc cuộc gọi; Quay trở về màn hình chính; Giữ để bật/tắt điện thoại.
	Phím mềm trái	Chọn các tùy chọn trên màn hình.
	Phím mềm phải	Chọn các tùy chọn trên màn hình.
	Phím âm lượng	Chỉnh âm lượng.
	Khóa/Mở	Trượt xuống để khóa/mở màn hình chủ.

Các biểu tượng & ký hiệu

Tìm hiểu về các icon và biểu tượng trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa	Chức năng
	Yên lặng	Máy của bạn sẽ không đổ chuông khi nhận một cuộc gọi.
	Chỉ rung	Máy của bạn sẽ rung khi nhận một cuộc gọi.
	Pin	Các vạch chỉ mức pin.
	SMS	Bạn có một tin nhắn mới.
	Cuộc gọi nhớ	Bạn có một cuộc gọi nhớ.
	Mạng GSM	Máy của bạn được kết nối với mạng GSM. Càng nhiều vạch hiển thị thì tín hiệu thu càng tốt.
	Bluetooth	Bluetooth được kích hoạt.
	Tai nghe	Tai nghe được cắm vào máy.
	Báo thức	Đồng hồ báo thức được kích hoạt.
	Chuyển vùng	Hiển thị khi máy của bạn được đăng ký với một mạng không phải là mạng của bạn (đặc biệt khi bạn ở nước ngoài).
	Khóa phím	Bàn phím đã bị khóa.


Bắt đầu

Lắp SIM và Sạc pin


Tìm hiểu về cài đặt SIM và sạc pin lần đầu sử dụng.

Lắp SIM


1 Tháo nắp sau ra.

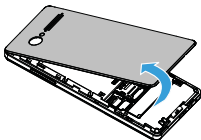


2 Lấy pin ra.

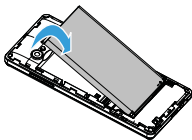


3 Lắp SIM.

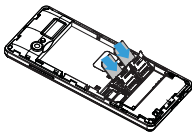

4 Cài đặt pin.

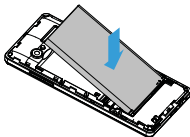


5 Thay nắp sau.

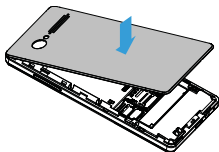

Sạc pin

Một pin mới được sạc một phần. Biểu tượng pin ở góc trên bên phải cho thấy trạng thái mức pin sạc.

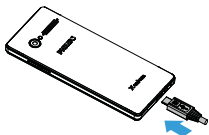

* Một số lời khuyên:

- Bạn có thể sử dụng máy trong khi sạc.
- Để bộ sạc cắm vào máy khi pin đã sạc đầy không ảnh hưởng đến pin. Cách duy nhất để tắt bộ sạc là rút ra, vì vậy nên sử dụng một ổ điện dễ tiếp cận.
- Nếu bạn không muốn sử dụng máy trong nhiều ngày, chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy pin ra.
- Nếu không sử dụng pin đã sạc đầy trong nhiều ngày, pin sẽ bị yếu đi theo thời gian.
- Nếu pin sử dụng lần đầu hay không sử dụng trong một thời gian dài, sẽ mất nhiều thời gian sạc lại hơn.

Lắp một thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)



Bạn có thể mở rộng bộ nhớ của máy mình bằng cách bổ sung một thẻ micro-SD.

- 1 Cẩn thẻ micro-SD với khe.
- 2 Lắp vào đúng chỗ.

Tùy chỉnh máy của bạn

Tùy chỉnh máy để đáp ứng các ưu tiên của bạn.

Cài giờ & ngày

- 1 Trên màn hình chủ, vào **Menu>Cài Đặt>Cài đặt điện thoại>Ngày và giờ**.
- 2 Chọn **Cài đặt giờ/ngày**: Chọn số liệu tùy ý.

Các thiết đặt SIM

Vào **Menu>Cài đặt>Cài đặt SIM Kép** để cài đặt cuộc gọi/tin nhắn trả lời hay truyền dữ liệu qua SIM1/SIM2.

Lưu ý:

- Mã PIN được nhà điều hành mạng hay đại lý bán lẻ cấu hình trước và gửi cho bạn.
- Nếu bạn nhập mã PIN sai ba lần liên tiếp, thẻ SIM của bạn sẽ bị khóa. Để mở khóa, bạn phải yêu cầu mã PUK từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Nếu bạn nhập một mã PUK sai mười lần liên tiếp, thẻ SIM sẽ bị khóa vĩnh viễn. Khi điều này xảy ra, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hay đại lý bán lẻ của bạn.

Các phím chức năng

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào chức năng thiết lập sẵn bằng cách nhấn các phím chức năng.

- 1 Vào **Cài đặt>Cài đặt điện thoại>Phím chức năng**.
- 2 Chọn phím chức năng và sau đó chọn chức năng mà bạn muốn để truy cập trực tiếp bằng cách nhấn phím chức năng.
- 3 Bạn có thể nhấn phím chức năng để truy cập chức năng.

Sử dụng máy

Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Học cách thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.

Thực hiện cuộc gọi

- 1 Nhập số điện thoại.
- 2 Nhấn  để quay số.
- 3 Nhấn  để gác máy.

* Một số lời khuyên:

- Để thực hiện các cuộc gọi quốc tế, giữ phím "0" để nhập ký tự "+" là tiền tố gọi quốc tế.

Trả lời và kết thúc cuộc gọi

- 1 Nhấn  để trả lời cuộc gọi.
- 2 Nhấn phím mềm phải  để chọn chế độ rảnh tay trong cuộc gọi.
- 3 Nhấn  để gác máy.

* Một số lời khuyên:

- Bạn có thể nhấn phím âm lượng bên cạnh để điều chỉnh âm lượng.

Gọi nhanh

Ở màn hình chính, bạn có thể gọi một số điện thoại bằng cách bấm lâu một phím số.

Để gán một người liên lạc vào một phím gọi nhanh:

- 1 Vào **Menu>danh bạ>Nội hạt>Tùy chọn>cài đặt danh bạ>Quay số nhanh**, đặt trạng thái là **Bật**.
- 2 Chọn **Thiết đặt các số** để chọn phím số và nhấn  **Sửa** để chọn số điện thoại từ danh bạ.
- 3 Nhấn phím xác nhận để lưu.

Sử dụng danh sách đen

Học về cách cài đặt danh sách đen, bạn có thể từ chối các cuộc gọi hoặc tin nhắn đến có trong danh sách đen.

Thêm số điện thoại vào danh sách đen

- 1 Vào **Menu>Danh bạ>Nội hạt**, chọn liên hệ bạn muốn thêm vào danh sách đen.
- 2 Nhấn phím mềm trái và chọn **Thêm vào danh sách đen**.
- 3 Chọn **Có** để xác nhận.

Nhận và gửi tin nhắn

Bạn có thể sử dụng menu **Tin nhắn** để gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện.

Gửi một tin nhắn SMS

- 1 Chọn **Menu>Tin nhắn>Viết tin nhắn>Tin nhắn văn bản**.
- 2 Viết tin nhắn văn bản.
- 3 Nhấn ☐ **Tùy chọn>gửi đến**, chọn nhập số trực tiếp hoặc **Thêm từ Danh Bạ** để chọn (nhiều) người nhận từ danh sách liên hệ và nhấn ☐ **Thêm** để xác nhận.
- 4 Nhấn phím xác nhận để gửi tin nhắn.

Gửi tin nhắn đa phương tiện

- 1 Chọn **Menu>Tin nhắn>Viết tin nhắn>MMS**.
- 2 Sửa nội dung, nhấn ☐ **Tùy chọn** để chọn thêm ảnh/âm thanh/video/chủ đề và nhấn phím xác nhận để thêm nội dung đa phương tiện
- 3 Nhấn ☐ **Tùy chọn>gửi đến**, chọn nhập số trực tiếp hoặc **Thêm từ Danh Bạ** để chọn (nhiều) người nhận từ danh sách liên hệ và nhấn ☐ **Thêm** để xác nhận.
- 4 Nhấn phím xác nhận để gửi tin nhắn.

Lưu ý:

- Các hình ảnh và âm thanh có bảo vệ bản quyền không thể gửi qua tin nhắn MMS.

Nhập nội dung văn bản

Điện thoại di động của bạn hỗ trợ một vài cách nhập liệu, bao gồm Tiếng Anh, chữ hoa, số và biểu tượng.

Bàn phím ảo:

Phím/Bàn phím ảo	Chức năng
	Nhấn nhanh để chọn cách nhập và ngôn ngữ.
	Nhập biểu tượng và dấu chấm câu.
	Nhấn phím mềm phải để xóa biểu tượng trước đó
	Nhấn phím điều hướng Lên/Xuống để chọn biểu tượng.
	Xác nhận tùy chọn.

Lưu ý:

- Tùy theo ngôn ngữ mà bạn chọn trên máy, cách thức nhập được hỗ trợ có thể sẽ khác nhau.

Quản lý danh bạ của bạn

Thêm số liên lạc mới

Phương pháp một:

- Tại màn hình chủ, nhập số, nhấn **Tùy chọn>Lưu vào Danh Bạ>Số điện thoại mới**, chọn vị trí (**Vào SIM1/Vào SIM2/Vào Điện Thoại**).
- Sửa số điện thoại.
- Nhấn **Tùy chọn>Lưu** để kết thúc lưu.

Phương pháp hai:

- Vào **Danh bạ>Nội hạt**.
- Chọn **Thêm số điện thoại mới**, chọn vị trí (**Vào SIM1/Vào SIM2/Vào Điện Thoại**) để thêm số điện thoại mới.
- Sửa số điện thoại và nhấn **Tùy chọn>Lưu** để kết thúc lưu.

Một số lời khuyên:

- Đối với các số được lưu trong máy, bạn có thể thêm thông tin chi tiết, ví dụ như số điện thoại nhà, ngày sinh.

Tìm kiếm một số liên lạc

- 1 Vào **Danh bạ**.
- 2 Nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên danh bạ trên thanh tìm kiếm.
- 3 Chọn số liên lạc từ danh mục.

✳ Một số lời khuyên:

- Bạn cũng có thể dùng phím điều hướng để xem các số điện thoại.

Quản lý danh bạ của bạn

Vào **Danh Bạ**, chọn số điện thoại bạn muốn sửa, nhấn ☐ **Tùy chọn> Sửa** để sửa số điện thoại và nhấn ☐ **Tùy chọn>Lưu** để lưu lại.

Vào **Danh Bạ**, chọn số điện thoại bạn muốn xóa, nhấn ☐ **Tùy chọn> Xóa** để xóa số điện thoại.

Công cụ

Báo thức

Tìm hiểu về cách đặt và sử dụng báo thức. Bạn có thể đặt tới năm báo thức.

Đặt báo thức

- 1 Vào **Menu>Công cụ>Báo thức**.
- 2 Nhấn ☐ **Sửa** để sửa báo thức.
- 3 Nhấn ☐ **Lưu** để lưu thiết đặt.

Tắt báo thức

- 1 Vào **Công cụ>Báo thức**.
- 2 Chọn báo thức bạn muốn tắt.
- 3 Nhấn ☐ **Sửa** và chọn **Tắt** để tắt báo thức.

Dừng báo thức

Khi báo thức đổ chuông,

- Chọn **Dừng**: Báo thức dừng.

- Chọn **Báo lại**: Báo thức sẽ tiếp tục kêu sau khi thiết đặt khoảng cách **Báo lại** (phút).

Lưu ý:

- Báo thức, báo nhắc, các sự kiện đã lên chương trình độc lập với múi giờ.

Quản lý lịch của bạn

Bạn có thể thêm các kế hoạch vào lịch biểu của mình.

Tạo kế hoạch

- 1 Vào **Công cụ>Lịch**, sử dụng phím điều hướng để chọn ngày, sau đó nhấn  **Tùy chọn>Thêm sự kiện**.
- 2 Sửa kế hoạch và nhấn  **Lưu** để lưu.
- 3 Để thay đổi kế hoạch, chọn nó và sau đó nhấn  **Tùy chọn>Sửa** để sửa nhiệm vụ.

Kiểm tra kế hoạch của bạn

Vào **Công cụ>Lịch**, nhấn  **Tùy chọn>Xem tất cả** để kiểm tra các kế hoạch của bạn.

Máy tính

Bạn có thể sử dụng Máy tính để thực hiện các phép tính đơn giản.

- 1 Vào **Công cụ>Máy tính**,
- 2 Dùng bàn phím số để nhập số và sử dụng phím điều hướng để chọn các biểu tượng toán tử.
- 3 Nhấn phím xác nhận để xem kết quả.

Máy ghi âm

Tìm hiểu về chức năng máy ghi âm, vui lòng đưa thẻ SD vào.

Ghi audio

- 1 Vào **Đa phương tiện>Ghi âm**.
- 2 Nhấn  **Tùy chọn>Ghi âm mới** để bắt đầu ghi âm, nhấn phím xác nhận để tạm dừng/tiếp tục.

3 Nhấn  **Dừng** để dừng ghi âm và lưu tệp đó lại.

 **Lưu ý:**

- Vui lòng đưa thẻ SD vào trước khi sử dụng ghi âm.

Phát một tập tin âm thanh

- 1 Vào **Đa phương tiện>Ghi âm**.
- 2 Nhấn  **Tùy chọn>Danh sách**, chọn tệp tin âm thanh mà bạn muốn phát và nhấn phím xác nhận để bắt đầu phát.
- 3 Nhấn  **Lùi** để dừng, nhấn  để thoát.

Đổi tác Bluetooth

Quản lý Bluetooth

Máy của bạn có thể kết nối với một thiết bị Bluetooth tương thích để trao đổi dữ liệu.

Kết nối với một thiết bị Bluetooth

- 1 Vào **Đổi tác Bluetooth>Quản lý Bluetooth**, chọn **Nguồn**, nhấn  **Bật** để bật chức năng Bluetooth.
- 2 Chọn **Quản lý Bluetooth>Tìm thiết bị âm thanh**, một danh sách các thiết bị Bluetooth đang hoạt động sẽ xuất hiện.
- 3 Chọn một thiết bị mà bạn muốn kết nối.
- 4 Kết nối được thực hiện nếu yêu cầu kết nối của bạn được bên kia chấp nhận.

Nhận các tập tin qua Bluetooth

- 1 Vào **Đổi tác Bluetooth>Quản lý Bluetooth>Kết nối được**, làm cho máy của bạn kết nối được với các thiết bị Bluetooth khác.
- 2 Chấp nhận yêu cầu.
- 3 Tập tin nhận được được lưu vào **Tập tin riêng>Thẻ nhớ>Khác**.

 **Một số lời khuyên:**

- Nếu bạn không sử dụng tính năng Bluetooth một thời gian dài, bạn cần phải hủy kích hoạt để giữ nguồn điện pin.

Quay số BT

- 1 Vào **Đối tác Bluetooth**>**Quay số BT**, chọn **Tìm thiết bị mới**, một danh sách các thiết bị Bluetooth đang hoạt động sẽ xuất hiện.
- 2 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối, kết nối được thực hiện nếu yêu cầu kết nối của bạn được bên kia chấp nhận.
- 3 Bạn có thể chọn quay số BT hoặc biến máy điện thoại này thành tai nghe điện thoại bluetooth của máy điện thoại đã kết nối.

Chống mất

Máy điện thoại có thể bật chức năng chống mất sau khi kết nối với một thiết bị bluetooth khác.

- 1 Vào **Đối tác Bluetooth**>**Chống mất**, chọn **BẬT**.
- 2 Thiết đặt loại Chuông báo và độ nhạy.
- 3 Điện thoại sẽ cảnh báo bạn nếu thiết bị bluetooth được kết nối cách máy điện thoại một cự ly nhất định.

 **Lưu ý:**

- Chức năng chống mất chỉ để bạn tham khảo, không thể dùng nó làm bằng chứng bị mất.

Thu từ xa

- 1 Vui lòng trước tiên cài đặt ứng dụng “Thông báo BT” trong thiết bị đầu xa, sau đó bật camera.
- 2 Vào **Đối tác Bluetooth**>**Thu từ xa**, bạn có thể sử dụng máy điện thoại để điều khiển thiết bị đầu xa để thu các hình ảnh.

Máy phát Âm thanh

Lưu các tập tin âm thanh được hỗ trợ vào thư mục **Âm thanh** trên thẻ nhớ của bạn.

Phát nhạc

- 1 Vào **Đa phương tiện**>**Máy phát âm thanh**, nhấn  **Tùy chọn**, chọn bài hát mà bạn muốn trong danh sách cục bộ hoặc nhạc BT(nếu kết nối).

2 Sử dụng các phím sau để điều khiển phát lại:

Chức năng	Định nghĩa
	Bắt đầu hay Tạm dừng phát.
	Bấm phím điều hướng Lên để chọn bài hát trước đó.
	Bấm phím điều hướng Xuống để chọn bài hát tiếp theo.
	Nhấn phím âm lượng ở mặt bên để điều chỉnh âm lượng.
	Nhấn phím mềm phải để quay trở lại menu trước đó.
	Vào màn hình chủ.

Trình phát Video

Lưu các tập tin video được hỗ trợ vào thư mục **Video** trên thẻ nhớ của bạn.

Phát video

- 1 Vào **Đa phương tiện>Máy phát Video**, nhấn  **Tùy chọn**, chọn video mà bạn muốn trong danh sách.
- 2 Nhấn phím xác nhận để bắt đầu phát.
- 3 Nhấn  để dừng, nhấn  để thoát.

Quản lý tệp

Tìm hiểu về cách sử dụng và quản lý các tập tin và thư mục của bạn.

Sử dụng các tập tin

Đặt ảnh làm ảnh nền:

- Vào **Quản lý tệp>Điện thoại** hoặc **Thẻ nhớ**, chọn ảnh.
- Nhấn  **Tùy chọn>Dùng làm>Ảnh nền**.

Quản lý tập tin

Bạn có thể quản lý tệp tin, thư mục của mình, kể cả việc khởi tạo thư mục mới, xóa thư mục/tệp tin....

- 1 Chọn một thư mục/tệp tin, nhấn  **Tùy chọn**.

2 Chọn tùy chọn mong muốn và nhấn phím xác nhận để xác nhận.

 **Lưu ý:**

- Khuyến nghị không nên lưu các tập tin âm thanh, video và ảnh không an toàn vào máy của bạn.

Đài FM

Để tìm hiểu về việc nghe các chương trình radio sử dụng đài FM, trước tiên vui lòng cắm tai nghe vào.

Nghe đài

- 1 Vào **Menu>Đa phương tiện>Đài FM**, nhấn  **Tùy chọn>Tự động tìm>Tự động tìm và lưu các kênh?**, chọn **Có** để bắt đầu tự động dò tìm và lưu các kênh hiện có.
- 2 Nhấn phím âm lượng để điều chỉnh âm lượng, nhấn phím điều hướng để chỉnh tần số.
- 3 Nhấn phím xác nhận để bắt đầu hoặc tạm dừng phát.

Quản lý đài FM của bạn

Vào **Menu>FM**, nhấn  **Tùy chọn** để quản lý FM của bạn:

- **Danh sách kênh:** Xem danh sách kênh.
- **Nhập thủ công:** Nhập kênh và lưu thành kênh thiết đặt trước.
- **Tự động tìm:** Bắt đầu tự động dò tìm các kênh và chọn **Có** để lưu các kênh hiện có.
- **Cài đặt:** Chọn bật/tắt nhạc nền, loa.

Camera

Tìm hiểu chức năng của camera. Bạn hãy chụp ảnh như mong muốn bằng cách sử dụng máy của bạn.

Chụp ảnh

- 1 Vào **Menu>Đa phương tiện>Camera**.
- 2 Hướng ống kính vào chủ thể, nhấn phím điều hướng Lên/Xuống để phóng to/ thu nhỏ.
- 3 Nhấn phím xác nhận để chụp ảnh.
- 4 Bấm phím mềm phải  **Lùi** để thoát.

Lưu ý:

- Tất cả các ảnh chụp được lưu vào **Tập tin riêng>Điện thoại hoặc Thẻ nhớ>Ảnh**.

Các tùy chọn

Nhấn  **Tùy chọn** trong chế độ camera:

Chuyển sang máy ghi video: Chuyển sang máy ghi video:

Hình ảnh: Sử dụng các phím điều hướng để chọn ảnh, nhấn  **Tùy chọn** để xoay ảnh, sử dụng như là hình nền, gửi ảnh như là tin nhắn đa phương tiện/qua bluetooth, xem thông tin ảnh.

Cài đặt camera: Đặt làm nổi bật LED, tần số chống chớp lóe, chế độ phong nền, cân bằng trắng, định thời trễ.

Thiết đặt hình ảnh: Thiết đặt kích thước ảnh, chất lượng ảnh.

Bộ nhớ: Chọn vị trí lưu bộ nhớ (Điện thoại hoặc Thẻ nhớ).

Khôi phục mặc định: Khôi phục thiết đặt camera của bạn về giá trị mặc định.

Cài đặt

Cấu hình

Cấu hình được xác định cho nhiều phong nền. Chúng bao gồm các cài đặt cho nhạc chuông, âm lượng và các mục khác. Với cấu hình đã cài trước, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các cài đặt cho các cuộc gọi và tin nhắn đến như mong muốn.

- Vào **Cài đặt>Cấu hình**, nhấn  **Tùy chọn>Kích hoạt** để kích hoạt cấu hình.
- Vào **Tùy chỉnh** để sửa nhạc chuông, âm lượng và các mục khác.
Để kích hoạt chế độ **Im lặng**, giữ phím  trên màn hình chính.

Cài đặt hai SIM

Vào **Menu>Cài đặt>Cài đặt SIM Kép** để cài đặt cuộc gọi/tin nhắn trả lời hay truyền dữ liệu qua SIM1/SIM2.

Cài đặt điện thoại

Chức năng	Định nghĩa
Ngày và giờ	Cài đặt đồng hồ của máy.
Lịch trình bật/tắt nguồn	Đặt thời gian để máy tự động bật/tắt.
Ngôn ngữ	Chọn một ngôn ngữ cho máy của bạn.
Phương pháp nhập ưu tiên	Đặt phương pháp nhập ưu tiên của bạn.
Hiển thị	Cài đặt hình nền và có hiển thị ngày giờ không.
Các phím tắt	Cài đặt phím tắt
Phím chức năng	Chọn phím điều hướng làm truy cập trực tiếp đến một menu.
Khóa tự động màn hình	Đặt khoảng thời gian rồi để khóa bàn phím tự động.
Chế Độ Bay	Chọn chế độ bình thường hoặc chế độ bay.
Các cài đặt khác	Đặt đèn hậu LCD và đèn hậu phím.

Cài đặt mạng

Chức năng	Định nghĩa
Chọn mạng	Chọn mạng cho máy của bạn (phụ thuộc vào thuê bao dịch vụ). Nên sử dụng chế độ tìm kiếm Tự động .
Ưu tiên đường truyền GPRS	Chọn chế độ truyền GPRS ưu tiên

Cài đặt bảo mật

Menu này cho phép bạn sử dụng mật khẩu để bảo vệ điện thoại của mình. Bạn có thể thay đổi mật khẩu (mặc định là 1122).

Khôi phục cài đặt

Khôi phục cài đặt máy của bạn về giá trị mặc định. Bạn cần phải nhập mật khẩu khóa máy của mình (mặc định là 1122).

An toàn & Lưu ý

Lưu ý

Để máy cách xa trẻ nhỏ



Để điện thoại của bạn và các phụ kiện xa tầm tay trẻ nhỏ. Các bộ phận nhỏ có thể gây nghẹn hay thương tật nặng nếu nuốt phải.

Sóng Radio



Điện thoại của bạn truyền/nhận tín hiệu sóng radio theo tần số GSM (900/1800MHz).



Kiểm tra với nhà sản xuất xe để đảm bảo thiết bị điện tử trên xe của bạn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng radio.

Tắt máy...



Tắt máy khi ở trên máy bay. Sử dụng máy điện thoại di động trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho quá trình điều khiển máy bay, gây tắc nghẽn mạng lưới điện thoại di động và có thể bị coi là không hợp pháp.



Trong bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế và bất kỳ nơi nào khác mà bạn ở gần các thiết bị y tế.



Ở những nơi có môi trường gây nổ (ví dụ như trạm xăng dầu và những khu vực mà không khí có chứa các hạt bụi, như bột kim loại). Trên các phương tiện vận chuyển chất dễ cháy hoặc phương tiện chạy bằng khí ga hóa lỏng. Ở các mỏ đá hoặc nơi khác đang thực hiện các hoạt động nổ mìn.

Điện thoại di động và xe hơi của bạn



Tránh sử dụng máy của bạn khi đang lái xe và tuân thủ các quy định về cấm sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh tay để tăng độ an toàn khi có thể. Phải đảm bảo bộ dụng cụ xe hơi và điện thoại của bạn không làm cản trở các túi khí hoặc thiết bị an toàn khác được lắp đặt trên xe.

Sử dụng máy của bạn một cách cẩn thận và hợp lý



Để sử dụng máy của bạn một cách tối ưu và thuận tiện, bạn nên sử dụng ở những nơi mà máy có thể hoạt động bình thường.

- Không để máy tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt.
- Không nhúng máy vào bất kỳ loại chất lỏng nào; nếu máy của bạn bị ướt, tắt điện thoại, tháo pin và phơi khô trong vòng 24 giờ trước khi tiếp tục sử dụng.
- Dùng vải mềm để lau chùi máy.
- Khi thời tiết nóng hoặc sau khi tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời (ví dụ, sau cửa sổ hoặc màn gió), nhiệt độ vỏ máy có thể sẽ tăng lên. Trong trường hợp này phải cẩn thận khi nhấc máy và cũng phải tránh sử dụng máy khi nhiệt độ xung quanh vượt quá 40° C.

Bảo vệ pin tránh bị hư hại



Bạn chỉ nên sử dụng các Phụ kiện Chuẩn Philips vì nếu sử dụng các phụ kiện khác có thể sẽ làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm đồng thời sẽ làm vô hiệu hóa các chính sách bảo hành máy Philips của bạn. Việc sử dụng loại pin không được chỉ định có thể sẽ gây nổ.

Phải đảm bảo các bộ phận hỏng được thay thế ngay lập tức bởi kỹ thuật viên có tay nghề và bộ phận thay thế phải đúng hãng Philips.

- Máy của bạn chạy bằng pin sạc.
- Chỉ sử dụng bộ sạc đã được quy định.
- Không được đốt.
- Không làm biến dạng hoặc tháo mở pin.
- Không để các vật kim loại (như chìa khóa trong túi của bạn) làm chập mạch các tiếp điểm của pin.
- Tránh để tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn, ẩm hoặc nhiệt độ quá cao (>60° C hoặc 140° F).

Chú ý tới môi trường



Phải tuân thủ các quy định của địa phương khi thải các vật liệu vỏ, pin, máy cũ; tốt nhất là nên thực hiện tái chế. Pin và vỏ máy của Philips đều được in các biểu tượng chuẩn với nội dung khuyến khích tái chế và thải hợp lý.



:Chất liệu vỏ có dán nhãn có thể được tái chế.



:Đây chính là đóng góp về mặt tài chính cho hệ thống quốc gia về tái chế và phục hồi vỏ phế liệu.



:Chất liệu nhựa là có thể tái chế (có ghi rõ loại nhựa).

Bảo Vệ Thính Giác



Khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng về mức vừa phải.

Việc nghe âm lượng cao liên tục có thể làm ảnh hưởng đến thính giác của bạn.

Dấu WEEE trong DFU: "Thông tin cho Người dùng"

Thải bỏ sản phẩm cũ của bạn

Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và linh kiện có chất lượng cao, có thể tái chế và tái sử dụng.



Khi biểu tượng thùng rác có vòng tròn gạch chéo này được ghi chú vào sản phẩm, điều đó có nghĩa là sản phẩm phải tuân thủ theo European Directive (Chỉ thị Châu Âu) 2002/96/EC

Vui lòng chú ý tới hệ thống thu gom phân loại các sản phẩm điện và điện tử của địa phương.

Tuân thủ theo đúng các quy định của địa phương bạn và không thải bỏ các sản phẩm cũ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Thải bỏ đúng cách các sản phẩm cũ của bạn sẽ giúp tránh được các hậu quả tiêu cực tiềm năng đối với môi trường và sức khỏe.

Thiết bị này có thể chứa các hạng mục, công nghệ hoặc phần mềm phải tuân thủ theo đúng luật pháp và quy định xuất khẩu của Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật.

Các hướng dẫn

Máy điều hòa nhịp tim

Nếu bạn sử dụng máy điều hòa nhịp tim:

- Phải luôn để máy điện thoại cách máy điều hòa nhịp tim trên 15cm khi máy điện thoại đang được mở để tránh gây nhiễu.
- Không để máy ở túi ngực.
- Sử dụng tai đối diện với máy điều hòa nhịp tim để hạn chế nhiễu loạn có thể xảy ra.
- Tắt điện thoại nếu nghi ngờ có hiện tượng nhiễu loạn.

Máy trợ thính

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, nên hỏi ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất máy trợ thính để biết được liệu thiết bị này có bị tác động bởi điện thoại di động hay không.

Cách thức kéo dài tuổi thọ pin điện thoại của bạn

Để đảm bảo điện thoại di động của bạn hoạt động đúng chức năng thì điều quan trọng là phải đảm bảo pin có đủ năng lượng cần thiết. Để tiết kiệm năng lượng hãy làm như sau nếu có thể:

- Tắt chức năng Bluetooth của máy của bạn.
- Chọn chế độ đèn nền và thời lượng điện thoại ở mức thấp.
- Bật chức năng tự động khóa bàn phím, tắt chức năng âm bàn phím, rung khi chạm hoặc báo động rung.
- Chỉ kết nối GPRS khi cần thiết. Nếu không thiết bị sẽ tự động tìm kiếm kết nối GPRS và làm lãng phí pin.
- Tắt máy của bạn nếu không có sóng. Nếu không, máy sẽ tự động tìm mạng và làm lãng phí pin.

Xử lý sự cố

Máy không bật được

Tháo/lắp lại pin. Sau đó sạc máy cho đến khi biểu tượng pin ngừng cuộn. Rút bộ sạc và tìm cách mở máy.

Hiện thị KHÓA khi bật máy

Có ai đó cố gắng sử dụng máy của bạn nhưng không biết mã PIN hoặc mã mở (PUK). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Hiện thị lỗi IMSI trên màn hình

Vấn đề này liên quan đến đăng ký thuê bao của bạn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Máy của bạn không quay trở lại chế độ màn hình chờ

Bấm lâu phím gác máy hoặc tắt máy, kiểm tra xem thẻ SIM và pin đã được lắp đúng hay chưa, sau đó lại bật máy.

Biểu tượng mạng không hiển thị

Mất kết nối mạng. Bạn hiện đang ở khu vực chặn sóng (trong đường hầm hoặc giữa các tòa nhà cao tầng) hoặc ở ngoài khu vực phủ sóng. Kiểm tra lại ở vị trí khác, kết nối lại mạng (đặc biệt là khi ở ngoài trời), kiểm tra ăngten có ở đúng vị trí không nếu máy của bạn có ăngten ngoài, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để được hỗ trợ/có thêm thông tin.

Màn hình không phản hồi theo đúng phím bấm (hoặc phản hồi chậm)

Màn hình phản hồi chậm hơn khi nhiệt độ quá thấp. Hiện tượng này là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của máy. Cắm máy tới vị trí có nhiệt độ ấm hơn và thử lại. Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Pin của bạn có vẻ quá nóng

Bạn chắc đang sử dụng bộ sạc không tương thích với máy. Phải luôn sử dụng các phụ kiện chuẩn Philips đi cùng với máy của bạn.

Máy của bạn không hiển thị số điện thoại cuộc gọi đến

Chức năng này tùy thuộc vào thuê bao và mạng. Nếu mạng không gửi số của người gọi, máy sẽ hiển thị Cuộc gọi 1 hoặc Giữ lại. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Bạn không thể gửi tin nhắn văn bản

Một số mạng không cho phép gửi tin nhắn tới mạng khác. Trước hết, kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số trung tâm SMS chưa, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Bạn không thể nhận và/hoặc lưu hình ảnh JPEG

Hình ảnh có thể không được máy của bạn chấp nhận do kích thước quá lớn, tên quá dài hoặc định dạng tệp không đúng.

Bạn cảm thấy là đã lỡ vài cuộc gọi

Kiểm tra tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi.

Khí sạc, biểu tượng pin không hiển thị thanh và đường viền nhấp nháy

Chỉ sạc pin trong môi trường có nhiệt độ không thấp hơn 0°C (32°F) hoặc cao hơn 50°C (113°F).

Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Hiện thị lỗi SIM trên màn hình

Kiểm tra thẻ SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Khí cố gắng sử dụng một tính năng trong menu, màn hình hiển thị KHÔNG CHO PHÉP

Một vài tính năng phụ thuộc vào mạng. Các tính năng này chỉ thực hiện được nếu mạng hoặc thuê bao của bạn hỗ trợ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về vấn đề này.

Màn hình hiển thị LẮP THẺ SIM CỦA BẠN

Kiểm tra thẻ SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Chức năng tự quản lý của máy của bạn thấp hơn so với ghi trong cẩm nang người dùng

Khả năng tự quản lý có sự liên hệ với các cài đặt của bạn (ví dụ, âm lượng chuông, thời lượng đèn nền) và các tính năng bạn sử dụng. Để tăng khả năng tự quản lý, ở bất kỳ đâu có thể, bạn có thể tắt các chức năng không sử dụng.

Máy của bạn hoạt động không tốt trên xe hơi của bạn

Trên xe có thể chứa các bộ phận kim loại hấp thụ các sóng điện từ làm ảnh hưởng tới hiệu năng của máy. Bộ dụng cụ xe hơi cung cấp cho bạn ăngten ngoài, nhờ đó giúp bạn thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại mà không cần phải xử lý điện thoại di động.

Lưu ý:

- Kiểm tra với chính quyền địa phương xem liệu bạn có được phép sử dụng máy khi lái xe hay không.

Máy của bạn không sạc được pin

Nếu pin của bạn đã cạn kiệt, bạn phải sạc trước một vài phút (tối đa 05 phút trong một số trường hợp) trước khi biểu tượng sạc xuất hiện trên màn hình.

Hình ảnh chụp bằng camera của điện thoại không rõ ràng

Phải đảm bảo hai mặt ống kính camera đều sạch.

Khai báo Thương hiệu

Bluetooth™

Bluetooth™ là thương hiệu được sở hữu bởi telefonaktiebolaget L M Ericsson, Thụy Điển và được cấp phép sử dụng cho Philips.

Philips

PHILIPS và PHILIPS' Shield Emblem là các thương hiệu đã được đăng ký của Koninklijke Philips Electronics N.V. được sản xuất bởi Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Được cấp bằng từ Koninklijke Philips Electronics N.V..

Bảo hành giới hạn

1 Phạm vi Bảo hành Giới hạn Như thế nào?

Philips bảo đảm với người mua là ("Người tiêu dùng" hoặc "Bạn") rằng sản phẩm di động hiệu Philips này và các phụ kiện do Philips cung cấp trong gói bán hàng ("Sản phẩm") đều không có lỗi gì về vật liệu, thiết kế và tay nghề khi sử dụng đúng theo hướng dẫn đồng thời đáp ứng các điều kiện và điều khoản sau đây. Giới hạn bảo hành chỉ được gia hạn cho Người Tiêu Dùng đối với các Sản Phẩm được mua và sử dụng tại cùng một quốc gia nơi Người Tiêu Dùng mua điện thoại. Bảo hành giới hạn chỉ có hiệu lực tại quốc gia bán sản phẩm theo chỉ định của nhà sản xuất

2 Thời hạn Bảo hành Giới hạn là Bao lâu?

Thời hạn bảo hành giới hạn cho Sản Phẩm là MỘT (1) NĂM kể từ thời điểm mua Sản Phẩm, có chứng từ mua kèm theo. Thời hạn bảo hành cho pin sạc gốc hiệu Philips kéo dài sáu (6) tháng kể từ ngày mua.

3. Philips Sẽ Làm gì Nếu Sản phẩm Có Lỗi Nghiêm Trọng Vật liệu và Tay nghề Trong Thời gian Bảo hành Giới hạn?

Trong thời gian bảo hành, Philips hoặc đại diện bảo hành được ủy quyền của Philips sẽ thực hiện sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào tình hình cụ thể, không tính phí linh kiện hoặc nhân công, Sản Phẩm bị lỗi bằng các bộ phận hoặc Sản Phẩm mới hoặc hiệu chỉnh, đồng thời bàn giao lại Sản Phẩm đã sửa chữa hoặc thay thế cho Người Tiêu Dùng trong tình trạng tốt nhất. Philips sẽ giữ lại các bộ phận, mô đun hoặc thiết bị bị lỗi.

Sản Phẩm sau khi được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tiếp tục bảo hành bằng thời gian bảo hành còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu hoặc được bảo hành trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào thời hạn nào dài hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm, tùy theo quyết định của Philips là giải pháp duy nhất của bạn.

4. Nội dung Nào Không Bao gồm Trong Thời gian Bảo hành?

Bảo hành giới hạn này không bao gồm:

- a) Sản phẩm bị hỏng hóc do sử dụng sai hướng dẫn, do bị tai nạn, trong quá trình vận chuyển hoặc bị lỗi vật lý khác, cài đặt không đúng, do sơ xuất, ngập lụt, hỏa hoạn, bị rơi vào nước hoặc chất lỏng khác; hoặc
- b) Sản Phẩm bị hỏng hóc do việc sửa chữa, thay thế hoặc hiệu chỉnh không phải được thực hiện bởi bất kỳ ai không được Philips ủy quyền; hoặc
- c) Sản Phẩm gặp vấn đề về tiếp nhận tín hiệu hoặc hoạt động do điều kiện về sóng, độ tin cậy của mạng, hệ thống ăng ten hoặc cáp; hoặc
- d) Sản Phẩm bị lỗi hoặc có vấn đề do sử dụng các sản phẩm hoặc linh kiện không phải của hãng Philips; hoặc
- e) Sản Phẩm có tem bảo hành, tem chất lượng, số serial sản phẩm hoặc số serial điện tử bị xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc không hợp lệ; hoặc
- f) Sản Phẩm được mua, sử dụng, bảo hành hoặc vận chuyển ở bên ngoài quốc gia mua ban đầu, hoặc được sử dụng vì mục đích thương mại hoặc tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn các Sản Phẩm được sử dụng để cho thuê); hoặc
- g) Sản Phẩm được hoàn trả không có chứng từ mua hoặc chứng từ mua bị thay đổi hoặc không hợp lệ.
- h) Hao mòn thông thường hoặc Bất Khả kháng.

5. Làm Thế nào Để Bạn Sử dụng Dịch vụ Bảo hành?

- a) Bàn giao lại Sản Phẩm cho trung tâm bảo hành ủy quyền của Philips. Bạn có thể liên hệ với văn phòng của Philips tại địa phương để biết được địa chỉ trung tâm bảo hành ủy quyền gần nhất.
- b) Phải tháo thẻ SIM phải ra khỏi Sản phẩm trước khi bàn giao lại cho Philips. Philips sẽ không chịu trách nhiệm nếu thẻ SIM hoặc dữ liệu trong máy bị hỏng hoặc mất.
- c) Nếu lỗi Sản Phẩm không thuộc phạm vi bảo hành hoặc thời gian bảo hành này không được áp dụng hoặc không có hiệu lực do bị tác động bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện này theo đây thì Người tiêu dùng sẽ phải chịu chi phí sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và các chi phí khác có liên quan trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế.

QUAN TRỌNG - bạn phải bàn giao lại Sản phẩm cùng với chứng từ mua hợp lệ, ghi rõ điểm mua, ngày mua, model Sản phẩm và số serial Sản phẩm.

6. Giới hạn Khác: Bảo hành này cũng là Thỏa thuận Toàn vẹn.

NGOÀI CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH ĐƯỢC NÊU TRÊN ĐÂY, CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ HOẶC THAY ĐỔI THEO THỎA THUẬN, PHILIPS KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BẤT KỂ LÀ QUY CHẾ HAY LUẬT PHÁP HOẶC KHÁC) ĐỒNG THỜI TỪ CHỐI BẢO HÀNH VỀ TÍNH KẾ BẮN HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM ĐỂ PHỤC VỤ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA PHILIPS ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP HỎNG HÓC LIÊN QUAN TỚI HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BẤT KỂ LOẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN HỎNG HÓC HOẶC HÌNH THỨC HOẶC ĐẶC ĐIỂM CỦA KHIẾU NẠI (VÍ DỤ, HỢP ĐỒNG), SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ MUA BAN ĐẦU ĐÃ THANH TOÁN CỦA SẢN PHẨM (VÍ DỤ, HỢP ĐỒNG), SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ MUA BAN ĐẦU ĐÃ THANH TOÁN CỦA SẢN PHẨM.

TUY NHIÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP PHILIPS CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HỒNG HÓC ĐẶC THÙ, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP HOẶC CÓ TÍNH HỆ QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT THỜI GIAN, KHÓ CHỊU, TỔN THẤT THƯƠNG MAI, TỔN THẤT LỢI NHUẬN, TỔN THẤT CƠ HỘI KINH DOANH, MẤT CHI PHÍ THAY THẾ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ, ẢNH HƯỞNG TỚI THIÊN CHÍ HOẶC DANH TIẾNG, HOẶC MẤT DỮ LIỆU VÀ BỊ KHIẾU NẠI BỐI BÉN THỨ BA) SAU KHI MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM TRÊN CƠ SỞ TUÂN THỦ THEO ĐÚNG LUẬT PHÁP CHO DÙ PHILIPS ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA HỒNG HÓC ĐÓ. CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DÙ KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG CỦA BẤT KỲ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÓ GIỚI HẠN NÀO.

Bảo hành này nêu lên thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa Người tiêu dùng và Philips liên quan đến Sản phẩm di động này và làm vô hiệu tất cả các thỏa thuận trước đó, cả thỏa thuận lời lẫn thỏa thuận văn bản, và các giao dịch khác giữa các bên liên quan đến vấn đề bảo hành. Không có đơn vị vận chuyển, bán lẻ, đại diện, giao dịch, nhân viên, hoặc nhân viên của Philips nào được ủy quyền thực hiện thay đổi điều khoản bảo hành và bạn không nên phụ thuộc vào bất kỳ một đơn vị nào nói trên.

Bảo hành này không ảnh hưởng tới các quyền pháp lý của Người tiêu dùng theo luật pháp quốc gia hiện hành.

Các Hướng dẫn & thủ thuật

Tối ưu hóa hiệu năng pin Philips Xenium của bạn

Dưới đây là một số bước giúp bạn tối ưu hóa hiệu năng pin Philips Xenium của bạn.

Cách tối ưu hóa thời gian dự phòng và thời gian gọi của máy của bạn?

- Luôn bảo đảm rằng cấu hình máy của bạn được cài đặt một cách phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của bạn. Cài đặt cấu hình tác động đáng kể đến hiệu năng pin của máy. Nói chung, Chế độ Ngoài trời là tốn nhiều năng lượng nhất, trong khi đó Chế độ Im lặng tiêu thụ ít năng lượng nhất.
- Nếu bạn sử dụng một máy Xenium có tính năng hai SIM. thử kích hoạt chỉ các thẻ 2 SIM khi thật cần thiết. Nếu bạn ở một quốc gia chỉ có một vùng phủ sóng, hãy hủy kích hoạt SIM không phủ sóng để kéo dài thời gian sử dụng pin.
- Nếu bạn không sử dụng các ứng dụng như Bluetooth, WIFI, GPS và JAVA, hãy tắt chúng đi. Và đảm bảo khóa máy của bạn để phòng khi chẳng may bấm vào các phím có tính năng tự động khóa.
- Điều chỉnh cường độ và thời gian đèn nền của màn hình hiển thị của bạn về mức thấp hay trung bình và trong thời gian ngắn nhất. Nói chung, mức đèn nền càng thấp và thời gian càng ngắn, bạn càng tiết kiệm được nhiều năng lượng.
- Tránh sử dụng hay để máy của bạn gần các đồ vật có từ tính (ví dụ như đài hay TV) hay trên các bề mặt kim loại, điều mà sẽ ảnh hưởng đến việc kết nối MDRT và cuối cùng sẽ làm mất năng lượng từ pin của bạn.

Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của pin?

- Sạc đầy và chạy hết hoàn toàn pin sẽ kéo dài tuổi thọ pin. Sạc pin khi cảnh báo pin yếu xuất hiện.
- Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến thời gian sử dụng pin. Theo thời gian, nhiệt độ sẽ làm suy giảm hiệu năng của pin. Để máy của bạn tránh xa ánh nắng mặt trời hay xe nóng. Nếu ở nhiệt độ thấp, hãy để máy của bạn ở nơi ấm hơn (ví dụ như túi của bạn), vì công suất pin giảm khi nhiệt độ giảm.
- Luôn sử dụng các phụ kiện xác thực vì chúng cho phép pin của bạn hoạt động với công suất tối đa. Các phụ kiện không xác thực (ví dụ như các bộ sạc) có thể làm hỏng pin của bạn và thậm chí là máy của bạn.