


Telefonul dvs.



Philips urmărește întotdeauna să-și îmbunătățească produsele. Datorită actualizării software-ului, este posibil ca anumite porțiuni din acest ghid de utilizare să difere de produsul dvs. Philips își rezervă drepturile de a modifica acest ghid de utilizare sau de a-l retrage oricând fără înștiințare prealabilă. Vă rugăm să considerați produsul dumneavoastră drept unul standard.

Ecranul de întâmpinare

Ecranul de întâmpinare al telefonului constă din următoarele zone:

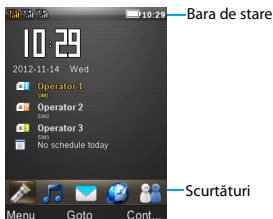

Taste

Aflați mai multe despre tastele principale.

Tastă	Definiție	Funcție
	Cadran	Efectuați sau preluați un apel. Apăsați pentru a vedea apeluri formate/ primite/respinse.
	Confirmare	Selectați sau confirmați o opțiune.
	Închidere/ alimentare/ ieșire	Încheiere apel; Revenire în ecranul principal; Țineți apăsat pentru a porni/opri telefonul.
	Tastă ecran stânga	Selectați opțiunile din ecran.
	Tastă ecran dreapta	Selectați opțiunile din ecran.
	Tastă volum	Reglați volumul.
	Tastă comutare	Comutare cartelă SIM principală în secvența (SIM1-SIM2-SIM3).
	Blocare/ deblocare	Apăsați prelungit pentru a bloca tastele în ecranul principal; Apăsați tasta ecran stânga și apoi pentru a debloca tastele.

Pictograme și simboluri

Aflați despre pictogramele și simbolurile de pe ecran.

Pictograme	Definiție	Funcție
	Silențios	Telefonul dumneavoastră nu va suna atunci când primiți un apel.
	Doar vibrații	Telefonul dumneavoastră va vibra atunci când primiți un apel.
	Baterie	Liniile indică nivelul bateriei.
	SMS	Aveți un SMS nou.
	MMS	Aveți un MMS nou.
	Apel nepreluat	Aveți un apel pierdut.
	Redirecționări apeluri	Toate apelurile voce primite sunt redirecționate către un număr.
	Bluetooth	Bluetooth-ul este activat.
	Setul cu cască	Căștile sunt conectate la telefon.
	Alarmă	Alarma este activată.
R	Roaming	Se afișează când telefonul este înregistrat la o altă rețea decât a dvs. (mai ales când sunteți în străinătate).



Primii pași

Introducerea cartelei SIM și încărcarea bateriei



Aflați mai multe despre instalarea cartelei SIM și încărcarea bateriei pentru prima utilizare.

Inserați cartela SIM


- 1 Scoateți capacul posterior.
- 2 Scoateți bateria.

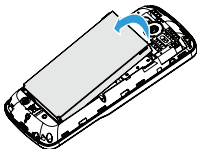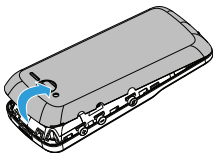

- 3 Introduceți cartela SIM.
- 4 Instalați bateria.

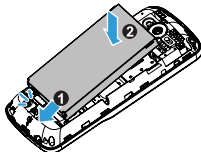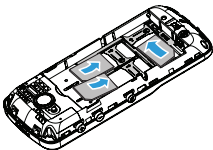


- 5 Puneți la loc capacul posterior.

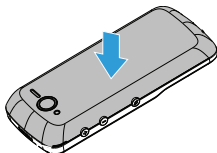

Încărcarea bateriei


O baterie nouă este parțial încărcată. Pictograma bateriei în colțul superior dreapta indică nivelul de încărcare al bateriei.

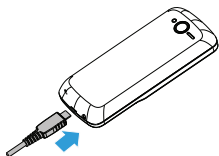

* Sfaturi:

- Puteți folosi telefonul în timpul încărcării.
- Păstrând încărcătorul conectat la telefonul mobil atunci când bateria este complet încărcată nu va dăuna bateriei. Singura modalitate de a închide încărcătorul este de a-l deconecta și este recomandat să folosiți o priză de alimentare la îndemână.
- Dacă nu intenționați să folosiți telefonul timp de mai multe zile, vă recomandăm să înlăturați bateria.
- Dacă o baterie complet încărcată este nefolosită, aceasta se va descărca în timp.
- Dacă bateria este folosită pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost folosită pentru o perioadă îndelungată, reîncărcarea va dura mai mult.

Introduceți cardul Micro SD (card de memorie)

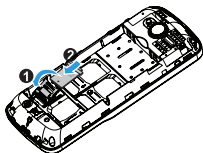

Puteți extinde memoria telefonului adăugând un card Micro-SD.

- 1 Aliniați cardul Micro SD cu fanta. Inserați.
- 2 Pentru a scoate cardul Micro-SD, apăsați-l pentru a-l elibera.

Personalizarea telefonului

Personalizați-vă telefonul în funcție de preferințe.

Setarea orei și datei

- 1 În ecranul principal, accesați **Setări** > **Setări telefon** > **Ora și data**.
- 2 Selectați **Setare oră/dată**: Selectați cifrele dorite.

Setările SIM

- 1 Utilizați tasta  de pe dreapta telefonului pentru a comuta cartelele SIM. (SIM1 este implicit cartela SIM principală).
- 2 Accesați **Setări** > **Setări apel** > **Multi-SIM** > **Răspuns cu SIM inițial**, setați răspuns apel/SMS/MMS cu SIM inițial.
- 3 Accesați **Setări** > **Setări apel** > **Multi-SIM** > **Setare denumire SIM** sau **Setare culoare SIM** pentru a seta denumirea sau culoarea cartelei dvs. SIM.

Profiluri

Profilurile sunt definite pentru diverse contexte. Acestea constau din setări pentru tonuri de apel, volum și altele. Cu profilurile presetate, puteți regla fără probleme setările pentru apeluri primite și mesaje în funcție de preferințe.

- 1 Accesați **Profiluri**, apăsați  pentru a activa profilul.
- 2 Apăsați  **Opțiuni** > **Setări** pentru a modifica soneria, volumul și altele. Pentru a activa modul **Silențios**, apăsați prelungit  pe ecranul principal.

Setări Java

Accesați **Aplicații** > **Java** > **Opera Mini** > **Opțiuni** > **Setări aplicație**.

Funcție	Definiție
Java audio	Setați nivelul volumului.
Java vibrații	Activați sau dezactivați vibrațiile.
Setări rețea	Selectați o rețea Java (în funcție de tipul de abonament).
Heap dimensiune	Afișează mărimea maximă permisă pentru memoria Java.

Setări

Setări telefon

Funcție	Definiție
Ora și data	Setați ora și data.
Setări limbă	Selectați o limbă de afișare/introducere pentru telefonul dvs.
Programare pornire/oprire	Setați ora la care telefonul pornește/se oprește automat.
Setări de securitate	Acest meniu vă permite să utilizați parole pentru a vă proteja cartela SIM, telefonul și informațiile stocate pe telefon.
Administrarea alimentării	Pentru a vedea la ce nivel de încărcare se află bateria.
Restabilire setări din fabrică	Restabiliți setările telefonului la valorile implicite. Trebuie să introduceți parola de blocare a telefonului (implicit 1234).

Afișaj

Funcție	Definiție
Efect animație	Selectați animația care va apărea pe afișajul telefonului când îl porniți/opriți.
Setări tapet	Selectați o imagine ca tapet al telefonului.
Setări afișaj inactiv	Selectați elementele de pe afișajul inactiv.
Ecranul de blocare	Selectați blocarea ecranului.
Contrast	Utilizați tasta de navigație ◀ sau ▶ pentru a regla contrastul.
Durată lumină de fundal tastatură	Selectați duratei luminii de fundal a tastaturii.
Blocare automată tastatură	Selectați durata autoblocării tastaturii.

Securitate

Funcție	Definiție
PIN-ul	Setați protecția prin parolă PIN a cartelei SIM (PIN-ul este asigurat de operatorul de rețea).
Modificare PIN2	Modificați parola PIN2 în funcție de preferințe. (PIN2-ul este furnizat de operatorul de rețea).
Telefon blocat	Setați parolarea telefonului. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți telefonul sau treceți la o cartelă SIM nouă (implicit 1234).
Modificare parolă celular	Modificați parola telefonului în funcție de preferințe.
Confidențialitate	Activați/dezactivați protecția confidențialității (trebuie să introduceți mai întâi parola, parola implicită fiind 1234). Dacă este activată, trebuie să introduceți o parolă înainte de a utiliza funcțiile de confidențialitate (Mesaj, Cameră, Contacte etc.) pe telefonul dvs.
Blocare ecran cu tasta de încheiere	Selectați dacă doriți să blocați ecranul cu tasta de încheiere.
Număr de apelare fixă	Configurați numărul de apelare fixă. Puteți limita apelurile formate la numerele adăugate în lista cu numere de apelare fixă (cu excepția apelurilor către numere de urgență). Trebuie să introduceți PIN2 înainte de a utiliza această caracteristică. (PIN2 este furnizat de operatorul de rețea)
Lista neagră	Această opțiune vă permite să respingeți apelurile primite sau mesajele de la apelanții incluși în lista neagră.

Notă:

- Codul PIN este preconfigurat și vă este comunicat de către operatorul de rețea sau distribuitor.
- Dacă introduceți de trei ori un cod PIN incorect, cartela dvs. SIM se va bloca. Pentru a o debloca, trebuie să solicitați codul PUK de la operator.
- Dacă introduceți de zece ori la rând un cod PIN incorect, cartela dvs. SIM se va bloca permanent. În această situație, luați legătura cu operatorul de rețea sau distribuitorul.

Setări apeluril

Funcție	Definiție
Multi-SIM	Setați opțiunile multi-SIM.
Mod în așteptare	Activați sau Activați/Dezactivați modul în așteptare SIM1/SIM2/SIM3, modul avion.
Răspuns cu SIM inițial	Selectați dacă doriți să răspundeți la apel, SMS sau MMS cu cartela SIM inițială.
Setare nume SIM	Setați numele cartelei SIM.
Setare culoare SIM	Setați culoarea pictogramei SIM afișate pe ecranul principal.
Deviere apel	Activați/Dezactivați devierea apelurilor în oricare dintre următoarele situații: necon condiționat, ocupat, fără răspuns, inaccesibil. Dacă Devierea apelurilor este activată, apelurile primite vor fi redirectionate către alt număr de telefon.
Apel în așteptare	Activați/Dezactivați apelurile în așteptare.
Blocarea apelurilor	Setați limite la apelurile primite și formate.
Selectare linie	Selectați o linie telefonică specifică.
Ascundere ID	Selectați ascunde/afișează ID sau afișează ID după rețea.
Alte	Setați memento durată apel, activați/dezactivați Auto reapelare/Vibrare la conectare/Autoînregistrare apel voce .

Conectivitate

Funcție	Definiție
Cont de rețea	Setați contul de rețea. Consultați-vă operatorul de rețea pentru detalii.
Serviciu GPRS	Activați/Dezactivați serviciul GPRS.
Selecție rețea	Selectați automat/manual rețeaua.

Măsurile de siguranță și precauție

Precauție

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici



Nu lăsați telefonul și niciun alt accesoriu la îndemâna copiilor mici. Piese mici pot cauza înecarea sau răni grave dacă sunt înghițite.

Undele radio



Telefonul dvs. transmite/recepționează unde radio în frecvența GSM (900/1800/1900MHz).



Consultați-vă cu fabricantul vehiculului pentru a afla dacă echipamentul electronic utilizat în vehiculul dvs. nu va fi afectat de energia radio.

Închideți telefonul...



Închideți telefonul când vă aflați într-o aeronavă. Utilizarea telefoanelor mobile în aeronave poate prezenta pericole pentru funcționarea avionului, poate perturba rețeaua de telefonie mobilă și poate fi ilegală.



În spitale, clinici, în alte centre medicale și în orice alt loc în care v-ați putea afla în imediata apropiere a echipamentelor medicale.



În zone cu atmosferă cu potențial exploziv (de ex. în benzinării și zone în care aerul conține particule de praf cum ar fi pulberi metalice). Într-un vehicul care transportă produse inflamabile sau un vehicul pe gaz petrolier lichefiat (GPL). În cariere sau în alte zone unde se acționează prin dinamitare.

Telefonul mobil și mașina dumneavoastră



Evitați să folosiți telefonul când conduceți și respectați toate normele care interzic folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Folosiți accesorii hands-free pentru a mări siguranța dumneavoastră când situația o permite. Asigurați-vă că telefonul dumneavoastră și kitul de mașină nu blochează airbaguri sau alte dispozitive de siguranță prevăzute în mașina dumneavoastră.

Folosiți telefonul cu atenție și cu precauție



Pentru o funcționare satisfăcătoare și în condiții optime a telefonului, se recomandă să folosiți telefonul în poziția normală de funcționare.

- Nu expuneți telefonul la temperaturi extreme.
- Nu introduceți telefonul în nicio substanță lichidă; dacă telefonul este umed, închideți-l, scoateți bateria și lăsați-l la uscat 24 de ore înainte de a-l utiliza iar.
- Pentru a curăța telefonul, ștergeți-l cu o cârpă moale.
- Pe vreme caldă sau după expunere prelungită la soare (de ex. în spatele unei ferestre sau al unui parbriz), temperatura carcasei telefonului poate crește. În acest caz, manifestați și mai multă precauție când ridicați telefonul și evitați și să-l folosiți într-o temperatură ambiantă de peste 40°C.

Protejați bateriile contra deteriorării



Folosiți doar accesorii autentice Philips, deoarece utilizarea oricărui altor accesorii poate dăuna telefonului dumneavoastră și poate fi periculoasă, iar garanția telefonului dumneavoastră Philips va fi anulată. Folosirea unui tip nespecificat de baterie poate provoca o explozie.

Asigurați-vă că piesele deteriorate sunt înlocuite imediat de un tehnician calificat și că se folosesc piese originale Philips la înlocuire.

- Telefonul este alimentat de o baterie reincărcabilă.
- Folosiți numai încărcătorul specificat.
- Nu incinerati.
- Nu deformați și nu deschideți bateria.
- Nu permiteți ca obiectele metalice (precum cheile din buzunarul dumneavoastră) să scurtcircuitze contactele bateriei.
- Evitați expunerea la căldură excesivă (>60° C), umiditate sau medii caustice.

Protecția mediului



Respectați normele naționale privind eliminarea ambalajelor, bateriilor epuizate și a telefonului vechi și susțineți reciclarea acestora. Philips a marcat bateria și ambalajul cu simbolurile standard concepute pentru a susține reciclarea și eliminarea adecvată a deșeurilor ce pot fi produse.

: Ambalajul marcat este reciclabil.

: S-a adus o contribuție financiară la sistemul național asociat de recuperare a ambalajelor și de reciclare.

: Materialul plastic este reciclabil (identifică și tipul de plastic).

Protecție auditivă



Când ascultați muzică, reglați volumul la un nivel moderat.

O expunere continuă la un nivel ridicat vă poate afecta auzul.

Marcajul DEEE în DFU: "Informații pentru consumator"

Aruncarea produsului vechi

Produsul este conceput și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată, ce pot fi reciclate și reutilizate.



Atunci când simbolul pubelei tăiate figurează pe un produs, înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2002/96/CE

Vă rugăm să vă informați privind sistemele naționale de colectare separată pentru produsele electronice și electrice.

Vă rugăm să acționați conform normelor naționale și să nu eliminați produsele dumneavoastră vechi împreună cu gunoiul menajer. Aruncarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane.

Acest dispozitiv poate conține bunuri, tehnologie sau software ce fac obiectul legilor și normelor de export din SUA și alte țări. Nu sunt permise abaterile de la lege.

Sfaturi

Pacemaker

Dacă aveți un pacemaker:

- Păstrați telefonul la o distanță mai mare de 15 cm de pacemaker-ul dumneavoastră atunci când telefonul este deschis pentru a evita interferențele potențiale.
- Nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.
- Folosiți urechea opusă pacemaker-ului pentru a atenua cât mai mult potențialele interferențe.
- Închideți telefonul dacă bănuieți că se produce o interferență.

Proteze auditive

Dacă folosiți proteze auditive, consultați medicul dumneavoastră și fabricantul protezei pentru a afla dacă un anumit dispozitiv ar putea să interfereze cu telefonul.

Cum să prelungiți viața utilă a bateriei sau telefonului

Pentru ca telefonul dumneavoastră să funcționeze corect, alimentarea suficientă a bateriei este importantă. Pentru a economisi energie, luați următoarele măsuri, dacă situația o permite:

- Dezactivați funcția bluetooth a telefonului.
- Setați nivelul și durata luminii de fundal pe telefon la o valoare mai scăzută.
- Activați blocarea automată a tastaturii, închideți tastele sonore, vibrațiile la atingere sau alertele cu vibrații.
- Stabiliți o conexiune GPRS dacă este cazul. În caz contrar, telefonul dumneavoastră va continua să caute conexiunea GPRS și va consuma bateria.
- Închideți telefonul dacă nu există acoperire. În caz contrar, telefonul dumneavoastră va continua să caute rețeaua și va consuma bateria.

Remedierea problemelor

Telefonul nu pornește

Scoateți/reintroduceți bateria. Apoi încărcați telefonul până când interiorul pictogramei bateriei rămâne imobil. Decuplați încărcătorul și încercați să deschideți telefonul.

Afișajul arată BLOCAT atunci când porniți telefonul

Cineva a încercat să folosească telefonul, dar nu a știut codul PIN, nici codul de deblocare (PUK). Contactați-vă operatorul de telefonie mobilă.

Afișajul indică eroare IMSI

Această problemă este legată de abonament. Contactați-vă operatorul.

Telefonul dumneavoastră nu revine la ecranul inactiv

Apăsăți îndelung tasta de închidere sau închideți telefonul, verificați dacă sunt instalate corect bateria și cartela SIM și redeschideți-l.

Simbolul de rețea nu este afișat

S-a pierdut legătura cu rețeaua. Fie sunteți într-o zonă albă de acoperire (într-un tunel sau între clădiri înalte), fie în afara ariei de acoperire. Încercați din alt loc, încercați să vă reconectați la rețea (în special în străinătate), verificați dacă antena este la locul ei dacă telefonul are o antenă externă sau contactați operatorul de telefonie mobilă pentru a obține asistență/informații.

Afișajul nu reacționează (sau reacționează încet) la apăsările tastelor

Afișajul reacționează mai încet la temperaturi foarte scăzute. Acest fenomen este normal și nu influențează funcționarea telefonului. Duceți telefonul într-un loc mai cald și reîncercați. În alte cazuri, contactați furnizorul telefonului.

Bateria pare să se supraîncălzească

Este posibil să folosiți un încărcător care nu a fost destinat utilizării cu telefonul dumneavoastră. Folosiți întotdeauna accesorii autentice Philips expediate împreună cu telefonul.

Telefonul dumneavoastră nu afișează numerele de telefon când primiți apeluri

Această opțiune depinde de tipul de rețea și de abonament. Dacă rețeaua nu transmite numărul apelantului, telefonul va afișa în schimb Apel 1 sau Reținut. Contactați operatorul pentru informații detaliate privind acest subiect.

Nu puteți trimite SMS

Unele rețele nu permit schimbul de mesaje cu alte rețele. Verificați mai întâi dacă ați introdus numărul centrului dumneavoastră SMS sau contactați operatorul dumneavoastră pentru informații detaliate privind acest subiect.

Nu puteți primi și/sau stoca fotografii JPEG

Dacă o fotografie este prea mare, dacă denumirea sa este prea lungă sau dacă nu este în formatul corect de fișier, este posibil să nu fie acceptată de telefonul dumneavoastră mobil.

Credeți că ați pierdut niște apeluri

Verificați opțiunile de redirectionare a apelurilor.

Atunci când se încarcă, pictograma bateriei nu indică nici o linie iar conturul clipește

Încărcați bateria într-un mediu în care temperatura nu scade sub 0°C și nu crește peste 50°C. În alte cazuri, contactați furnizorul telefonului.

Afișajul arată eroare SIM

Verificați dacă s-a introdus corect cartela SIM. Dacă problemele persistă, este posibil să fie deteriorată cartela SIM. Contactați-vă operatorul.

Atunci când încercați să folosiți o funcție din meniu, afișajul arată NU ESTE PERMIS

Unele funcții depind de rețea. De aceea, sunt disponibile doar dacă rețeaua sau abonamentul dumneavoastră le acceptă. Contactați operatorul pentru informații detaliate privind acest subiect.

Afișajul arată INSERAȚI CARTELA DUMNEAVOASTRĂ SIM

Verificați dacă s-a introdus corect cartela SIM. Dacă problemele persistă, este posibil să fie deteriorată cartela SIM. Contactați-vă operatorul.

Autonomia telefonului pare mai mică decât cea precizată de ghidul de utilizare

Autonomia depinde de setări (de ex. volumul soneriei, durată luminii de fundal) și de funcțiile utilizate. Pentru a crește autonomia și, oricând situația o permite, trebuie să dezactivați funcțiile pe care nu le folosiți.

Telefonul dumneavoastră nu funcționează bine în mașină.

O mașină conține multe părți metalice ce absorb undele electromagnetice care pot afecta performanța telefonului. Aveți la dispoziție un kit de mașină pentru a beneficia de o antenă externă, care vă permite să dați și să primiți telefoane fără să folosiți receptorul.

 Notă:

- Consultați autoritățile naționale pentru a afla dacă puteți sau nu să folosiți telefonul în timpul conducerii.

Telefonul dumneavoastră nu se încarcă

Dacă bateria este complet descărcată, este posibil să fie necesare câteva minute de încărcare prealabilă (până la 5 minute în unele cazuri) înainte ca pictograma de încărcare să apară pe ecran.

Imaginea surprinsă cu camera telefonului nu este clară

Asigurați-vă că obiectivul camerei este curat pe ambele părți.

Declarația de marcă

T9®	T9® este marcă comercială înregistrată a Nuance Communications, Inc..
JAVA	JAVA este marcă comercială a Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ este o marcă comercială deținută de Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Suedia și oferită sub companiei Philips.
Philips	PHILIPS și sigla tip scut PHILIPS sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips Electronics N.V. fabricate de Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. sub licență Koninklijke Philips Electronics N.V..

Informații privind rata specifică de absorbție

Standarde internaționale

ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ RECOMANDĂRILE INTERNAȚIONALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO

Telefonul dumneavoastră mobil este un transmițător și un receptor radio. Este conceput și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de expunere la energia de radiofrecvență (RF) definite de standardele internaționale. Aceste recomandări au fost stabilite de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) și Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști (IEEE) care anticipează o marjă de siguranță substanțială pentru asigurarea protecției tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Recomandările privind expunerea pentru telefoanele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută drept rata de absorbție specifică (Specific Absorption Rate - SAR). Limita SAR recomandată de ICNIRP pentru telefoanele mobile folosite de publicul larg este de **2,0 W/kg în medie peste zece grame de țesut și de 1,6 W/kg în medie peste un gram de țesut** conform standardului IEEE Std 1528 pentru cap.

Testele pentru SAR au fost efectuate folosind pozițiile de funcționare recomandate, cu telefonul mobil transmițând la cel mai ridicat nivel certificat de energie și în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR este calculat la cel mai ridicat nivel de energie stabilit oficial, nivelurile SAR concrete ale telefonului mobil în timpul funcționării sunt în general sub valoarea SAR maximă. Motivul este dat de faptul că telefonul este conceput să funcționeze la mai multe niveluri de energie, astfel încât să folosească doar energia necesară pentru a face legătura cu rețeaua. De regulă, cu cât sunteți mai aproape de o antenă de releu, cu atât puterea generată este mai redusă.

Deși există diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor tipuri de telefoane și în diverse locuri, toate respectă standardele internaționale de protecție privind expunerea la unde radio.

Cea mai înaltă valoare SAR pentru acest model de telefon Philips Xenium X2300, la testarea conformității cu standardul, a fost de 0.381 W/kg la recomandarea ICNIRP.

Pentru limitarea expunerii la unde radio, se recomandă reducerea duratei apelului mobil sau utilizarea căștilor. Scopul acestor măsuri de precauție este de ține telefonul mobil la distanță de cap și corp.

Declarația de conformitate

Noi,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
R.P.Chineză**

declaram pe propria răspundere că produsul

Xenium X2300
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
numărul TAC: 8682 6701

vizat de această declarație respectă următoarele standarde:

SIGURANȚĂ: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60950-1:2005+A1:2009
SĂNĂTATE: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.9.2
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.1.1
SPECTRU: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Prin prezenta declarăm că (s-au efectuat toate seriile de teste radio esențiale și că) produsul de mai sus este conform cu toate exigențele esențiale ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității precizată în Articolul 10 și detaliată în Anexa III sau IV din Directiva 1999/5/CE a fost respectată, implicându-se și următorul(oarele) organism(e) notificat(e): Consiliul Britanic de Aprobări în Telecomunicații TUV SUD Group Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD Marea Britanie.

Marcaj de identificare: **0168**
8 noiembrie 2012

Manager Calitate

Sfaturi și ponturi

Optimizarea performanțelor bateriei Philips Xenium

Iată câțiva pași pentru a optimiza randamentul bateriei dumneavoastră Philips Xenium.

Cum se poate optimiza timpul în așteptare și timpul în convorbire?

- Asigurați-vă întotdeauna că profilul telefonului dumneavoastră este setat în mod adecvat pentru a corespunde utilizării dumneavoastră. Setarea profilului are un impact semnificativ asupra randamentului bateriei dumneavoastră. În general, modul spații exterioare consumă cea mai multă energie, în timp ce modul silențios consumă cea mai puțină energie.
- Dacă utilizați telefonul Xenium cu funcția SIM dublu, încercați să activați cartelele SIM numai dacă este absolut necesar. Dacă sunteți într-o țară cu acoperire unică, dezactivați cartela SIM neacoperită pentru a prelungi utilizarea bateriei.
- Dacă nu utilizați aplicații precum Bluetooth, WIFI, GPS și JAVA, dezactivați-le. Și asigurați-vă că blocați telefonul pentru a preveni apăsarea accidentală a tastaturii cu funcția autoblocare.
- Reglați intensitatea și durata luminii de fundal a ecranului la nivel scăzut sau mediu și la durata cea mai redusă. În general, cu cât nivelul luminii de fundal este mai scăzut și cu cât durata este mai scurtă, cu atât veți economisi mai multă energie.
- Evitați să utilizați sau să plasați telefonul lângă obiecte magnetice (de ex. un radio sau un televizor) sau pe suprafețe metalice, care vor afecta conexiunea la rețea și vor epuiza bateria.

Cum să prelungiți durata de viață a bateriei dumneavoastră?

- Încărcarea completă și epuizarea completă a bateriei îi vor crește durata de viață. Încărcați bateria atunci când apare avertizarea de baterie descărcată.
- Temperatura are impact asupra utilizării bateriei. În timp, căldura va reduce randamentul bateriei dumneavoastră. Nu vă lăsați telefonul în soare sau în mașina încălzi. Dacă vă aflați la temperaturi scăzute, așezați telefonul într-un loc mai cald (de ex. în buzunar), deoarece capacitatea bateriei scade odată cu temperaturile.
- Folosiți întotdeauna accesorii autentice deoarece acestea permit bateriei dumneavoastră să funcționeze la maxim. Accesoriile neautentice (de ex. încărcătoarele) pot afecta bateria și chiar și telefonul.