


355



PHILIPS

Seznámení se s vaším telefonem

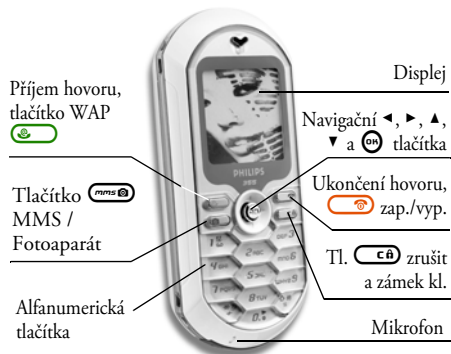

Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu si Philips vyhradzuje právo na změnu údajů uvedených v tomto návodu a to bez předchozího upozornění. Philips dohlíží na správnost zde uvedených informací, ale v žádném případě neručí za případné chyby, přehlédnutí, nebo jiné rozdíly mezi tímto návodem a v něm popisovaným produktem.

Dostupné funkce

Zapnutí/vypnutí telefonu	Podržte  .
Zadání PIN kódu	Tlačítka číslíc zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem  nebo  .
Uskutečnění hovoru	Tlačítka číslíc zadejte telefonní číslo a stiskněte  .
Příjem hovoru	Po zazvonění telefonu stiskněte  .
Nastavení hlasitosti hovoru	Během hovoru tiskněte ▲ nebo ▼.
Konec hovoru	Stiskněte  .
Přístup k hlavní nabídce	V pohotovostním režimu stiskněte  .
Zobrazení nabídky Tel. seznam	V pohotovostním režimu stiskněte ▼.

Použití Tel. seznamu	Pomocí ▲ nebo ▼ se můžete v seznamu pohybovat a stiskem  zvolené číslo vytočíte.
Zobrazení nabídky Seznam hovorů	V pohotovostním režimu stiskněte ▲.
Návrat do předchozí nabídky	Stiskněte  .
Rychlý návrat z nabídky do pohotovostního režimu	Podržte  .
Zamknutí/odemknutí klávesnice	V pohotovostním režimu podržte  .
Zobrazení posledního hovoru	V pohotovostním režimu stiskněte  .
Změna používaného jazyka	Podržte  , stiskem ▲ nebo ▼ vyberte jazyk a volbu potvrďte stiskem  .

Použití funkce nabídky	Stiskněte  , funkci vyberte pomocí ◀ nebo ▶ a stiskněte  pro přechod do další nabídky. Opakujte postup pro dosažení požadované funkce.
Aktivace naprogramovaných příkazů Hlasové povely	Podržte tlačítko  .
Spuštění prohlížeče WAP	Podržte  .

Události

Některé události mohou změnit displej v pohotovostním režimu (ztracené hovory, nová zpráva, apod.). Stiskem  přejdete do příslušné nabídky, podržením  se vrátíte do pohotovostního režimu.

Karusel

Karusel je kruhová smyčka nabídek zobrazujících se na displeji. Každý symbol odpovídá jedné funkci nebo nastavení používanému při ovládání vašeho telefonu.

Na displeji nemohou být současně zobrazeny všechny symboly; skryté zobrazíte stiskem ◀ nebo ▶.

Hlavní karusel v pohotovostním režimu telefonu zobrazíte stiskem . Požadovanou funkci vyberte stiskem ◀ (proti směru hodinových ručiček) nebo ▶ (po směru hodinových ručiček) a poté potvrďte stiskem  nebo zrušte stiskem . Zobrazí se další karusel nebo seznam.

Stiskem tlačítek ◀ nebo ▶/▲ nebo ▼ přepnete mezi dvěma možnými nastaveními, například Aktivovat/Deaktivovat, Zapnout/Vypnout, zvýšení/snížení hodnoty, apod.

Opakováním výše uvedeného postupu procházením karuselů nebo seznamů se dostanete k požadované funkci nebo volbě. Při procházení seznamu se na pravé straně zobrazuje ukazatel aktuální pozice v seznamu. Pomocí navigačních tlačítek můžete zvolit nebo nastavit všechny funkce telefonu, jejichž podrobný popis naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu.

Obsah

1. Začínáme	1	Rychlé prohlížení seznamu	8
Vložení SIM karty	1	Vymazání telefonního seznamu	8
Zapnutí telefonu	1	3. Struktura nabídek	9
Nastavení data a času	2	4. Psaní textu a čísel	12
Kopírování telefonního seznamu SIM karty	2	Psaní textu pomocí T9®	12
Nabíjení akumulátoru	2	<i>Co je T9?</i>	12
2. Hlavní funkce	4	<i>Použití</i>	12
Správa a prohlížení telefonního seznamu	4	Základní psaní textu	13
Uskutečnění hovoru	4	5. Fotografování	14
Příjem a ukončení hovoru	4	Dostupné funkce	14
Změna hlasitosti vyzvánění	4	Pořízení obrázků	14
Zamknutí/odemknutí klávesnice	5	<i>Úvod k nastavení režimů</i>	14
Vypnutí vyzvánění	5	<i>Pořízení obrázku</i>	15
Zapnutí vibračního vyzvánění	5	<i>Foto Talk: přidání zvuku k obrázkům</i>	16
Foto Talk: přidání zvuku k obrázkům	5	<i>Prohlížení obrázků</i>	16
Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá	6	<i>Příjem hovoru</i>	17
Zjištění vašeho telefonního čísla	6	<i>Uskutečnění hovoru</i>	17
Nastavení hlasitosti reproduktoru	6	Nastavení	17
Vypnutí mikrofону	6	<i>Režim barev</i>	17
Znovu zapnout mikrofon	7	<i>Režim fotoaparátu</i>	17
Nahrání hovoru	7	<i>Nastavení zvuku</i>	18
Vymazání seznamu hovorů	7	<i>Rozlišení obrázku</i>	18
Vymazání SMS zpráv	7	<i>Kvalita obrázku</i>	18
		<i>Samospoušť</i>	18

6. Hudba a skládání	19	Uskutečnění hovoru	28
Dostupné funkce	19	<i>Číslo tísňového volání</i>	28
Začínáme	19	<i>Další čísla</i>	28
<i>Aktivace skladby</i>	19	8. Nastavení	30
<i>Změna melodie a nástroje stopy</i>	20	Zvuky	30
<i>Změna tempa</i>	20	<i>Potichu</i>	30
Záznam skladby	20	<i>Hlasitost vyzvánění</i>	30
<i>Spuštění nahrávání</i>	20	<i>Typ zvonění</i>	30
<i>Správa nahrávek</i>	21	<i>Žvuk SMS/MMS</i>	30
Vytvoření vlastního stylu a skladby	21	<i>Ekvalizér</i>	30
<i>Z existujících souborů</i>	21	<i>Tóny tlačítek</i>	31
<i>Rozšířené</i>	22	<i>Zvukové signály</i>	31
Uložení vlastních stylů	22	<i>Vibrace</i>	31
Příjem hovoru	22	Displej	31
7. Telefonní seznam	23	<i>Šetřič displeje</i>	31
Telefonní seznam na SIM kartě	23	<i>Animace</i>	32
V telefonu	24	<i>Kontrast</i>	32
Přidání jmen do seznamu	24	<i>Podsvícení</i>	32
<i>Na SIM kartu</i>	24	<i>Tapeta</i>	32
<i>V telefonu</i>	24	Klávesové zkratky	33
<i>Přidání záznamu do seznamu</i>		Hlasové povely	35
<i>v telefonu</i>	25	Hlasové vytáčení	36
<i>Vlastní čísla</i>	25	Bezpečnost	36
Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá	25	<i>Zámek kláves</i>	36
Úprava a správa jmen	26	<i>Veřejná jména</i>	37
<i>Na SIM kartě</i>	26	<i>Blokování hovorů</i>	37
<i>V telefonu</i>	27	<i>Změna kódů</i>	38
		<i>Ochrana PIN</i>	38

Sít	38
<i>GPRS připojení</i>	38
<i>Registrace do sítě</i>	39
<i>Preferované sítě</i>	39
<i>Nastavení přístupu</i>	39
<i>Zobrazení hodin</i>	41
<i>Nastavit datum</i>	41
<i>Časové pásmo</i>	41
Datum a čas	41
<i>Letní čas</i>	41
<i>Nastavit čas</i>	41
Profily	42
Jazyk	42
9. Zprávy	44
SMS	44
<i>Odeslat SMS</i>	44
<i>Číst SMS</i>	45
<i>Nastavení SMS</i>	46
<i>Archív SMS</i>	47
E-Mail	47
<i>Nastavení</i>	48
<i>Psaní a posílání e-mailů</i>	50
<i>Příjem a čtení e-mailů</i>	52
SMS zprávy sítě	55
Okamžité zprávy	56
10. MMS	57
Vytvoření MMS zprávy	57

<i>Výběr adres</i>	57
<i>Návrh zprávy</i>	57
<i>Možnosti MMS</i>	58
<i>Odeslání zprávy</i>	59
<i>Stažení a přehrání MMS</i>	60
Příjem MMS	60
<i>Používání a ukládání přílohy</i>	60
Správa složek	61
Nastavení	62
<i>Přístup k síti</i>	62
<i>Přenos</i>	62
<i>Centrum MMS</i>	62
<i>Adresa brány</i>	62
<i>Port brány</i>	62
<i>Nastavení aplikace</i>	63
11. Multimédia	65
Album obrázků	65
Zvukové album	65
Stav paměti	66
BeDJ	67
Fotoaparát	67
Zvukové nahrávky	67
12. Hry a aplikace	68
Kalkulačka	68
Budík	68
Diář	68
<i>Vytvoření nové události</i>	68

Úprava události	69	Nastavení	78
Hra cihly	70	Doručování reklamy	80
JAVA	71	Volby	80
Síť	71	Domovská stránka (Homepage)	81
Automatické spuštění	71	Zpět	81
13. Informace o hovorech	72	Vpřed	81
Nastavení hovorů	72	Obnovit	81
Přesměrování	72	Uložit jako domovskou stránku	81
Hlasové schránky	72	Uložit jako... ..	81
Automatické opakování vytáčení	73	Konec	81
Příjem hovoru libovolným tlačítkem	73	Příjem hovoru	81
Druhý (čekající) hovor	73	15. Služby operátora	82
Identifikace volajícího	73	GSM řetězce	82
Seznam hovorů	74	DTMF tóny	82
Vynulovat	74	Uskutečnění druhého hovoru	83
Seznam hovorů	74	Příjem druhého hovoru	83
Počítadla hovorů	74	Příjem třetího hovoru	84
GSM info	74	Konferenční hovor	84
GPRS info	75	Explicitní přesměrování hovoru	85
14. WAP	77	Ikony a symboly	86
Služby Internetu	77	Bezpečnostní pokyny	87
Spuštění WAP	77	Odstraňování problémů	92
Ukončení WAP	77	Originální doplňky Philips	95
Domovská stránka (Homepage)	77		
Záložky	78		
Zadání adresy	78		


I • Začínáme

Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte kapitolu „Bezpečnostní upozornění“.

Abyste mohli telefon používat, musíte vložit správnou SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo GSM operátora. SIM karta obsahuje informace o vašem tarifu, vaše telefonní číslo a zároveň je vybavena pamětí pro ukládání telefonních čísel a textových zpráv (viz kapitola „Telefonní seznam“ na str. 23).

Vložení SIM karty


1. Zatlačte pojistku krytu baterie směrem k horní části telefonu, zdvihnete kryt a sundejte jej.

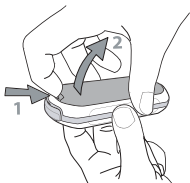

2. SIM kartu vyjměte z obalu a zcela ji zasuňte do kovového držáku. Dbejte přitom, aby zkosený roh SIM karty byl natočen správně.



3. Nasaďte akumulátor na místo, kontakty směrem dolů, až zcela zapadne. Stiskem dolů akumulátor zajistíte.

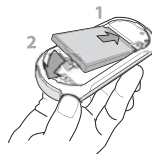

4. Nasaďte zadní kryt telefonu.

Zapnutí telefonu

1. Telefon zapnete stiskem tlačítka .
2. Po zapnutí telefonu můžete být vyzváni k zadání PIN kódu (4 až 8-místné bezpečnostní číslo pro oprávněný přístup k SIM kartě). PIN kód je na

kartě již nastaven a sdělí vám jej váš prodejce nebo operátor. Postup pro změnu PIN kódu naleznete na str. 38.

Zadáte-li po sobě třikrát chybný PIN kód, vaše SIM se zablokuje. Pro její odblokování budete potřebovat kód PUK, který si musíte vyžádat od vašeho operátora.

3. Zadejte váš PIN kód. Při chybně zadaném znaku stiskněte **CĚ**. PIN kód potvrďte stiskem **OK** nebo **↵**.

Nastavení data a času

Po prvním zapnutí telefonu budete požádáni o nastavení data a času pomocí numerických tlačítek (číslíci vymažete stiskem **CĚ**). Zadanou hodnotu potvrďte stiskem **OK**. Stejným postupem nastavte čas.

Podrobnější informace o datu a čase naleznete na str. 41.

Kopírování telefonního seznamu SIM karty


Pokud telefonní seznam ze SIM karty nezkopírujete po prvním zapnutí telefonu, můžete tak učinit později přímo z nabídky Tel. seznam (viz str. 23).

Pokud jste používali vloženou SIM kartu již dříve v jiném telefonu, může na ní být uložen aktuální telefonní seznam, nebo jeho část. Telefon seznam rozpozná a nabídne možnost zkopírování seznamu z karty přímo do telefonu. Zkopírování můžete odmítnout stiskem **CĚ** nebo potvrdit stiskem **OK**. Pokud kopírování potvrdíte, přerušíte, nebo úplně zamítnete, bude stejně jako základní nastaven seznam v telefonu. Pro opětovné přepnutí na používání seznamu na SIM kartě stiskněte **OK** a vyberte **Tel. seznam > Nast. tel. seznamu > Zvolit seznam > Na SIM kartě**.

Nabíjení akumulátoru

Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem. Nový akumulátor je částečně nabitý a na jeho vybití upozorňuje výstražná zpráva (je-li tato funkce v telefonu aktivována).

Akumulátor z telefonu nedoporučujeme snímat při zapnutém telefonu: mohlo by dojít ke ztrátě osobních nastavení (viz informace o bezpečném používání akumulátoru na str. 89).

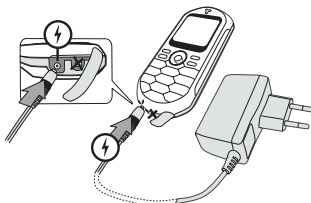

1. Při nasazeném akumulátoru a zavřeném zadním krytu telefonu připojte konektor nabíječky (dodávána v krabici spolu s telefonem) do zásuvky **VLEVO** na spodní straně telefonu. Nabíječku zapojte do síťové zásuvky.
2. Symbol baterie na displeji zobrazuje stav nabíjení:
 - Při nabíjení se postupně objevují 4 proužky indikátoru; každý proužek přitom představuje

přibližně 25 % kapacity. Pro úplné nabití telefonu je zapotřebí asi 1,45 hodiny.

- Pokud všechny 4 proužky trvale svítí, je akumulátor plně nabitý a nabíječku můžete odpojit.
- Kapacita akumulátoru závisí na síti a podmínkách používání, doba hovoru dosahuje až 4 hodin a v pohotovostním režimu vydrží až 320 hodin.

Nabíječka připojená k telefonu po úplném nabití nezpůsobí poškození akumulátoru. Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto používejte snadno přístupnou zásuvku. Nabíječku můžete také připojit ke zdroji IT (pouze v Belgii).

3. Pokud telefon nebudete několik dní používat, doporučujeme akumulátor odpojit. Po opětovném vložení akumulátoru a zapnutí telefonu budete vyzváni k zadání data a času.

Telefon můžete používat i během nabíjení (vibrační vyzvánění při zapojení nabíječky bude Vypnuto). Pokud je akumulátor zcela vyčerpán, může se zobrazit jeho symbol až po 5 minutách nabíjení.

2 • Hlavní funkce

Správa a prohlížení telefonního seznamu



Tel. seznam

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko . Podle typu vybraného seznamu (na kartě SIM nebo v telefonu) může být zobrazený obsah různý: podrobnosti naleznete v kapitole „Telefonní seznam“ na str. 23.

Pro prohlížení telefonního seznamu během hovoru stiskněte a vyberte **Zobraz seznam**, stiskněte a požadovaný záznam zvolte pomocí nebo . Dvojitým stiskem tlačítka se vrátíte k původnímu zobrazení displeje při hovoru.

Uskutečnění hovoru

1. V pohotovostním režimu zadejte tlačítky požadované telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem .
2. Zadané číslo vytočíte stiskem a hovor ukončíte stiskem tlačítka .

U mezinárodních čísel zadávejte místo obvyklého předčíslí znak „+“ podržením . Pro uskutečnění

hovoru z telefonního seznamu viz kapitola „Telefonní seznam“ na str. 23.

Příjem a ukončení hovoru

Při příchozím hovoru může být na displeji zobrazeno číslo volajícího (podle podmínek dohody s operátorem a povolení volajícího poskytovat tuto informaci). Pokud je číslo uloženo v aktuálním telefonním seznamu (viz str. 23), zobrazí se místo čísla příslušné jméno.

1. Hovor přijmete stiskem tlačítka .
2. Odmítnout hovor můžete stiskem . Pokud máte zapnutou funkci „Přesměrování“ (viz str. 72) bude hovor přesměrován na jiné číslo nebo do hlasové schránky.
3. Hovor ukončíte stiskem tlačítka .

Telefon nebude vyzváněn v režimu Ticho (viz str. 5). Pokud máte nastavenou volbu Lib. tlačítkem (viz str. 73), můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka (s výjimkou).

Změna hlasitosti vyzvánění

1. Stiskněte , vyberte **Nastavení** > **Zvuky** > **Hlasitost vyzv.** a znovu stiskněte .

2. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte ze seznamu typ hlasitosti a volbu potvrďte stiskem .

Zamknutí/odemknutí klávesnice



Klávesnici telefonu můžete uzamknout a zabránit tím nechtěnému stisku tlačítek (například když máte telefon v kapse).

Klávesnici uzamknete podržením tlačítka  v pohotovostním režimu. Klávesnici odemknete opětovným podržením tlačítka .

Vypnutí vyzvánění



Pokud si nepřejete, aby telefon při příchodu hovoru začal zvonit, můžete následujícím postupem zvonění

vypnout:

V pohotovostním režimu stiskněte  a vyberte **Nastavení > Zvuky > Potichu**, stiskněte  a stiskem ▼ nastavte na **Zapnout**. Volbu potvrďte stiskem .

Zapnutí vibračního vyzvánění



Po zapnutí funkce uvedeným postupem telefon při příchozím hovoru vibruje:

1. Stiskněte  a vyberte **Nastavení > Zvuky > Vibrace**. Volbu potvrďte .
2. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout** a volbu potvrďte stiskem .

Zapnutím vibračního vyzvánění nevypnete zvonění telefonu. Pokud má telefon při příchozím hovoru pouze vibrovat, zapněte postupem výše režim Potichu. Po připojení nabíječky se vibrační vyzvánění automaticky deaktivuje.

Foto Talk: přidání zvuku k obrázkům

Tato funkce, která je dostupná při použití fotoaparátu i z menu **Album obrázků**, umožňuje rychle vytvořit a odeslat zprávu s obrázkem s doprovodnou zvukovou nahrávkou.

1. V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát dlouhým stiskem tlačítka .
2. Stiskem  poříďte snímek, poté pomocí  vyberte volbu **Poslat pomocí MMS**.
3. Opětovným stiskem  se zobrazí funkce nahrávání zvukové poznámky. Stiskněte  a nahrajte zvukovou nahrávku nebo nechcete-li připojit k obrázku zvukovou nahrávku, stiskněte .

4. Stiskem  vyberte ze seznamu adresáta a potvrďte seznam. Dvojím stiskem  odešlete zprávu.

Takto odešlete jednu zprávu jednomu příjemci bez textu. Podrobnosti naleznete v kapitole „MMS“ na str. 57.

Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá

Tato funkce je dostupná pouze pokud máte zvolený seznam v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Funkce umožňuje připojit jedno nebo několik jmen k vybrané skupině. Pokud osoba s tímto jménem zavolá, zobrazí se její jméno uložené v seznamu společně s obrázkem příslušné skupiny a bude se přehrávat melodie přiřazená této skupině.

1. V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát dlouhým stiskem  a opětovným stiskem  pořídíte snímek kamaráda a uložte jej stiskem .
2. Zvolte **Tel. seznam** > **Nast. tel. seznamu** > **Správa skupin** > **Skupiny**. Přejmenujte skupinu, vyberte obrázek kamaráda a typ zvonění.

3. Vraťte se do pohotovostního režimu, stiskněte ▼, vyberte jméno ze seznamu a stiskněte . Zvolte **Vyber skupinu** a přiřaďte jméno k přejmenované skupině.

Zjištění vašeho telefonního čísla

Vaše telefonní číslo zjistíte následujícím postupem: v pohotovostním režimu stiskněte ▼ a vyberte **Vlastní číslo** a poté stiskněte , vyberte **Ukázat** a znovu stiskněte . Vaše telefonní číslo se zobrazí, pokud je na SIM kartě uloženo. Pokud uloženo není, zvolte **Nová** a pokračujte uvedeným postupem.

Pokud je vaše telefonní číslo uloženo v seznamu, můžete jej zobrazit během hovoru. Viz „Správa a prohlížení telefonního seznamu“ na str. 4.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru tiskněte ▲ nebo ▼ pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu



Ztlumit

Během hovoru můžete vypnout mikrofon a volající vás neuslyší.

Během hovoru stiskněte tlačítko , vyberte **Ztlumit** a potvrďte stiskem .

Znovu zapnout mikrofon



Zrušit ztlumení



Pro opětovné zapnutí mikrofonu během hovoru stiskněte  a vyberte **Zrušit ztlumení**, volbu potvrďte stiskem . Mikrofon je nyní znovu zapnut.

Nahrání hovoru



Nahrát dialog

V některých státech je nahrávání rozhovoru předmětem práva. Proto doporučujeme informovat volající o záměru nahrávání a skutečně nahrávat až po jejich souhlasu. Veškeré nahrávky by měly zůstat v soukromí. 1 minuta je nejdelší čas nahrávky (viz „Zvukové nahrávky“ na str. 67).

Záznam rozhovoru během hovoru:

1. Během hovoru (jednoho nebo více aktivních) stiskněte tlačítko  pro přístup do nabídky hovoru.

Pokud nejprve zvolíte Ztlumit a poté teprve Nahrát dialog, nahraje se pouze hlas druhé strany.

2. Vyberte **Nahrát dialog** a stiskněte . Stiskem ,  nebo ukončením hovoru se nahrávání ukončí.
3. Během nebo po ukončení hovoru můžete v editačním okénku nazvat nahrávku.
4. Stiskem  uložíte nahrávku, ta je poté dostupná v menu **Multimédia > Zvukové nahrávky**.

Vymazání seznamu hovorů



Vynulovat

Seznam uskutečněných hovorů vymažete stiskem  a poté výběrem **Info o hovoru > Seznam hovorů > Vynulovat**. Pro vymazání seznamu stiskněte dvakrát tlačítko .

Vymazání SMS zpráv

Všechny SMS zprávy najednou vymažete stiskem  v pohotovostním režimu a poté výběrem **Zprávy > SMS > Čist SMS > Smazat vše**. Pro vymazání všech SMS zpráv stiskněte dvakrát tlačítko .

Všechny SMS zprávy můžete také vymazat z nabídky Archiv SMS. Vymazáním zpráv uvolníte místo v paměti a umožníte tím tak příjem nových zpráv.

Vymazání telefonního seznamu

Celý telefonní seznam můžete najednou vymazat stiskem  v pohotovostním režimu a poté výběrem **Tel. seznam** > **Nast. tel. seznamu** > **Smaž tel. seznam**. Pro vymazání telefonního seznamu stiskněte tlačítko .

Touto funkcí můžete vymazat POUZE telefonní seznam uložený v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Rychlé prohlížení seznamu

Při procházení seznamu (vyzvánění, událostí, apod.), můžete stiskem  seznam posunout o celou stránku, namísto posunu o jedinou položku.

U **Tel. seznamu** můžete seznam jmen prohlížet také stisknutím příslušného numerického tlačítka, kterému odpovídá příslušné písmeno (např.  – **D, E, F**) a tím se přesunout na jméno začínající písmenem, které odpovídá stisknutému tlačítku. Opakovaným stiskem tlačítka se posouváte na následující písmena pod tímto tlačítkem. Chcete-li v **Tel. seznamu** rychle najít příslušné jméno, stiskněte v pohotovostním režimu  (zobraz seznam). Stiskněte , zobrazí se **Zadej jméno**, napište jméno, které hledáte a stiskněte .

3 • Struktura nabídek

Následující tabulka obsahuje úplnou strukturu nabídky ovládání telefonu (první tři úrovně). Pro každou položku je uvedeno číslo strany, na které naleznete více informací o funkci nebo nastavení.



Nastavení, str. 30

Zvuky, str. 30



Potichu / Hlasitost vyzvánění / Typ zvonění /
Zvuk SMS/MMS / Ekvalizér / Tóny tlačítek /
Zvukové signály / Vibrace

Displej, str. 31



Šetříč displeje / Animace / Kontrast /
Podsvícení / Tapeta



Klávesové zkratky, str. 33

Seznam dostupných klávesových zkratk



Hlasové povely, str. 35

Seznam dostupných hlasových povelů



Hlasové vytáčení, str. 36



Bezpečnost, str. 36

Zámek kláves / Veřejná jména / Blokování
hovorů / Změnit kódy / Ochrana PIN



Sít, str. 38

GPRS připojení / Registrace do sítě /
Preferované sítě / Nastavení přístupu



Datum a čas, str. 41

Zobrazení hodin / Nastavit datum / Časové
pásmo / Letní čas / Nastavit čas



Jazyk, str. 42

Seznam dostupných jazyků



Profily, str. 42



Zprávy, str. 44



SMS, str. 44

Odeslat SMS / Číst SMS / Nastavení SMS /
Archív SMS



E-Mail, str. 47

Pro každou dostupnou schránku

Nastavení / Otevři schránku / Odeslat poštu



SMS zprávy sítě, str. 55

Příjem / Témata / Kód oblasti



Okamžité zprávy, str. 56



MMS, str. 57

Nová MMS / Doručené / Koncepty /
šablony / Odeslané / Nastavení



Multimédia, str. 65



Album obrázků, str. 65

Seznam dostupných obrázků



Zvukové album, str. 65

Seznam dostupných zvuků



Stav paměti, str. 66



Zvukové nahrávky, str. 67



BeDJ str. 19



Fotoaparát, str. 67



Hry a aplikace, str. 68



Kalkulačka, str. 68



Budík, str. 68



Diář, str. 68



Hra cihly, str. 70



Informace o hovorech, str. 72

Nastavení hovorů, str. 72



Přesměrování / Hlasové schránky / Automatické opakování vytáčení / Příjem hovoru libovolným tlačítkem / Druhý (čekající) hovor / Identifikace volajícího



Seznam hovorů, str. 74

Seznam hovorů / Vynulovat



Počítadla hovorů, str. 74

GSM info / GPRS info



Telefonní seznam, str. 23



Zobraz seznam

Nast. tel. seznamu



Smaž tel. seznam / Zvolit seznam / Správa skupin / Kopírov. do tel.



Služby operátora, str. 82

Servisní čísla



Čísla uvedená v této nabídce jsou závislá na operátoru a tarifu, pro více podrobností kontaktujte vašeho operátora.



WAP, str. 77

Služby +



Tato nabídka je závislá na operátoru a tarifu, pro více podrobností kontaktujte vašeho operátora.

4 • Psaní textu a čísel

Text můžete psát v editovacím okně dvěma způsoby: jednak použitím funkce T9® nebo obyčejným psaním textu. K dispozici jsou navíc další dva režimy pro psaní čísel a interpunkce. Ikony zobrazující se na displeji udávají aktuální stav režimu textu.

Psaní textu pomocí T9®

Co je T9?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® je prediktivní psaní textu zpráv využívající vyhledávání průběžně psaných písmen v rozsáhlém slovníku. Pomocí této funkce můžete psát zprávy rychle. Postupně stisknete tlačítka obsahující písmena požadovaného slova: každým stiskem tlačítka se provádí analýza a funkce T9® zobrazí návrh slova. Pokud použitými tlačítky je možné sestavit více slov, můžete návrhy slovníku T9® procházet v seznamu po stisku tlačítka , vybrané slovo bude zvýrazněno (viz následující příklad).

Funkce T9® nemusí být dostupná pro všechny jazyky.

Použití

Písmena abecedy a symboly jsou přiřazené tlačítkům následovně:



Psaní písmen.



Stiskem zobrazíte seznam možných slov, podržením procházíte seznam zpět.



Potvrzení vybraného slova.



Stiskem smažete jeden znak, podržením smažete celý text.



Přepnutí mezi velkými a malými písmeny.



Přepnutí mezi základním režimem psaní písmen, číslic a interpunkčních symbolů.

Příklad: napsání slova „home“:

1. Stisknete . Na displeji se zobrazí první slovo v seznamu: **Good**.
2. Stiskem vyberte ze seznamu **Home**.
3. Pro potvrzení výběru slova **Home** můžete stisknout kromě také . Stiskem ► potvrdíte vybrané slovo a také za něj vložíte mezeru, za níž můžete ihned psát další slovo.

Základní psaní textu

Pro použití standardního psaní textu vyberte režim „Abc“ stiskem tlačítka . Při psaní tímto způsobem je nutné pro napsání požadovaného znaku stisknout tlačítko opakování: písmeno „h“ je druhé v pořadí na tlačítku , pro jeho zadání musíte tlačítko stisknout dvakrát. Psaní v tomto režimu vyžaduje stisknout tlačítko tolikrát, jaká je pozice písmene příslušného tlačítka.

Pro napsání slova „Home“ ve standardním režimu psaní textu musíte stisknout ,  (GHI), ,  (MNO), ,  (DEF). Po napsání celé zprávy stiskněte .

Písmena, číslice a symboly jsou umístěny na tlačítkách následovně:

 mezer a 1 @ _ # =	 a b c 2 à ä å æ ç
 d e f 3 é è Δ Φ	 g h i 4 Γ ì
 j k l 5 Λ	 m n o 6 ñ ò ö
 p q r s 7 β Π Θ Σ	 t u v 8 ü ù
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	 . 0 , / : ; » ' ! ; ? * + - %

5 • Fotografování

Váš mobilní telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, kterým můžete pořizovat obrázky, ukládat je v telefonu, používat je jako tapetu a posílat je svým známým.

Dostupné funkce

Aktivace/deaktivace fotoaparátu	Dlouhým stiskem  fotoaparát aktivujete a stiskem  deaktivujete.
Zvětšení/zmenšení	Stiskněte křížové tlačítko ▲ (nahoru) nebo ▼ (dolu). (Tato funkce závisí na nastaveném typu rozlišení obrázku.)
Změna režimu fotoaparátu	Stiskem  přepněte režim na Noční nebo Normální .
Změna Rozlišení obrázku	Stiskem  přepnete z QVGA na SQVGA nebo 128 × 128 .
Zobrazit Nastavení fotoaparátu	Stiskněte  při aktivním režimu fotoaparátu.

Pořízení obrázku

Stiskněte  při aktivním režimu fotoaparátu.

Uložit obrázek

Po pořízení obrázku stiskněte .

Smazat obrázek

Po pořízení obrázku stiskněte .

Zobrazit Volby fotografování

Po pořízení obrázku stiskněte .

Aktivace/deaktivace samospouště

Stiskněte .

V každé nabídce fotoaparátu má podržení tlačítka  význam zrušení současné funkce a přechod do pohotovostního režimu.

Pořízení obrázků

Úvod k nastavení režimů

Dlouhým stiskem  zobrazíte náhled fotoaparátu: objektiv fotoaparátu se automaticky zaostří. Ikony zobrazené v horní a dolní části umožňují sledovat různé režimy a také aktivovat samospoušť.

Všechny dále popisované volby a stisknutá tlačítka jsou k dispozici pouze v aktivním režimu, například při zobrazení náhledu obrázku. Volby jsou přístupné pomocí .

Režim fotoaparátu

K dispozici jsou dva režimy fotoaparátu: **Normální** a **Noční režim**. Podle úrovně okolního světla můžete přepnout stiskem  mezi dvěma režimy, které indikují ikony v dolní části displeje (slunce a měsíc).

Rozlišení obrázku

Základní velikost obrázku standardního formátu je **128 × 128** bodů. Stiskem  můžete přepnout na **Q VGA** (320 × 240 bodů), na **SQ VGA** (160 × 120 bodů) nebo na **128 × 128**. Vybraná hodnota položky **Rozlišení obrázku** se zobrazuje na displeji v pravém dolním rohu.

Režim lupy

Stiskem navigačního tlačítka  nebo  můžete obrázek zmenšit nebo zvětšit (jednouúrovňový zoom).

Ikona lupy je zvýrazněna, je-li režim zvětšení aktivní. Zmenšení je k dispozici pouze po předchozím zvětšení.

Samospoušť

Volbou můžete nastavit volbu **Samospoušť** na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** (viz podrobnosti dále).

Pořízení obrázku

Tlačítkem

1. Při samospoušti nastavené na **Vypnout** vyfotíte obrázek stiskem . Pořízený obrázek se automaticky zobrazí na displeji.
2. Číslo v horním černém pruhu displeje zobrazuje jeho pořadí. Obrázky se ukládají do seznamu **Vlastní obrázky** pod názvy „img_1.jpg“, atd., až do 9999.

Výše uvedené přímo neznámá, že je možné vyfotit až 9999 obrázků (viz „Počet snímků“ níže), ale že obrázky, včetně smazaných, budou číslovány do 9999. Číslování pak začne opět od 1.

Poté můžete:

Stiskem  **Smazat** pořízený obrázek.

Stiskem  obrázek **Uložit**.

Stiskem  Zobrazit seznam dostupných voleb: **Odeslat** obrázek pomocí **MMS** nebo **E-mailu**

Stiskem  Vrátit se do režimu náhledu.
nebo 

Samospouští

1. Při samospouští nastavené na **Zapnuto** stiskem  aktivujete samospouští (nebo stisknete  při volbě nastavené na **Vypnuto**).
2. Odpočítávání začne od 10 sekund (hodnotu nelze změnit). Dvě sekundy před pořízením obrázku se ozve pípnutí a v okamžiku expozice další.

Zvukové upozornění je možné měnit v nastavení fotoaparátu. Kdykoli můžete odpočítávání stiskem  zrušit pro návrat do režimu náhledu nebo pouze stiskem  zastavit.

3. Po pořízení snímku postupujte podle instrukcí uvedených v kroku 2 předchozí části.

Počet snímků

Počet snímků, které lze do telefonu uložit, se mění podle nastavení: vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru.

Pokud se pořízený obrázek do telefonu nevejde, zobrazí se varovná zpráva. V takovém případě musíte před uložením obrázku smazat některá data (zvuky, obrázky, apod.). Vyberte Multimédia > Stav paměti a zkontrolujte velikost volné paměti v telefonu.

Foto Talk: přidání zvuku k obrázkům

Tato funkce, která je dostupná při použití fotoaparátu i z menu **Album obrázků**, umožňuje rychle vytvořit a odeslat zprávu s obrázkem s doprovodnou zvukovou nahrávkou.

Maximální velikost jedné MMS zprávy je 50 kB.

1. V pohotovostním režimu aktivujete fotoaparát dlouhým stiskem tlačítka .
2. Stiskem  poříďte snímek, poté pomocí  vyberte volbu **Poslat pomocí MMS**.
3. Opětovným stiskem  se zobrazí funkce nahrávání zvukové poznámky.
4. Stiskem  vyberte ze seznamu adresáta a potvrďte seznam. Dvojím stiskem  odešlete zprávu.

Takto odešlete jednu zprávu jednomu příjemci bez textu. Podrobnosti naleznete v kapitole „MMS“ na str. 57.

Prohlížení obrázků

Pořízené obrázky jsou automaticky ukládány do nabídky **Multimédia > Album obrázků > Vlastní obrázky**. Obrázek vyberte ze seznamu a stiskem ► jej zobrazte. Stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ můžete přejít na předchozí nebo následující obrázek nebo můžete obrázek

stiskem  **Poslat**, **Smazat**, **Nastavit jako pozadí** nebo **Přejmenovat**. Stiskem  se vrátíte zpět do seznamu.

Jak již bylo zmíněno, funkce Foto Talk je také dostupná z menu Album obrázků.

Příjem hovoru

Když přijímáte hovor při používání fotoaparátu:

1. Příchozí hovor zruší všechny činnosti spojené s fotoaparátem: náhled obrázku, pořízení obrázku, samospoušť, procházení voleb, apod. Po ukončení hovoru se telefon vrátí zpět do pohotovostního režimu. Pokud zůstal pořízený obrázek neuložen, bude ztracen.
2. Odmítnutím hovoru se také zruší všechny činnosti spojené s fotoaparátem a telefon přejde do režimu zobrazení náhledu.

Uskutečnění hovoru

Pro uskutečnění hovoru podržte tlačítko  pro přechod do pohotovostního režimu. Zadejte požadované číslo nebo vyberte jméno ze seznamu, stiskem  číslo vytočíte a pro skončení hovoru stiskněte .

Nastavení

Nastavení fotoaparátu v režimu náhledu jsou popsána výše a dále uvedené nabídky můžete použít pro nastavení dalších vlastností. Stiskněte  při aktivním fotoaparátu.

Ve všech případech vyberte položku a stiskem  změnu pro další fotografované obrázky potvrďte, nebo stiskem  volbu zrušte.

Při ukončení činnosti fotoaparátu se výše uvedená nastavení uloží a při dalším aktivování fotoaparátu budou opět k dispozici a to do doby, než budou opět změněna.

Režim barev

Můžete zvolit barevný režim z následujících: **Barevný**, **černobílý**, **Sepia** a **Modrý**. Podle zvoleného režimu bude efekt aplikován na obrázek (např.: **Sepia** zabarví obrázek do hnědého odstínu, působící jako vzhled starých fotografií). Základní režim je **Barevný**.

Režim fotoaparátu

Můžete vybrat jeden z následujících režimů: **Normální** a **Noční**. Základní režim je **Normální**.

Nastavení zvuku

Pomocí této nabídky je možné měnit zvuk obou upozornění: **Upozornění** a **Focení**. První z nich je oznámení 2 sekundy před pořízením obrázku a druhá volby je nastavení zvuku v okamžiku expozice. V obou případech nastavením na **Zapnuto** a stiskem  zobrazíte seznam dostupných zvuků. Vyberte zvuk a stiskem  jej aktivujte.

Rozlišení obrázku

Můžete zvolit mezi následujícími rozlišeními: **Q VGA** (320 × 240 bodů), **SQ VGA** (160 × 120 bodů) a **128 × 128**. Základní režim je **128 × 128**.

Kvalita obrázku

Můžete zvolit kvalitu obrázku z následujících možností: **Nízká**, **Střední**, **Vysoká**. Základní režim je **Střední**.

Samospoušť

Viz „Samospoušť“ na str. 15.

6 • Hudba a skládání

Funkcí BeDJ můžete vytvářet svoji vlastní melodii použitím předdefinovaného stylu BeDJ (bude vysvětleno dále), nebo pomocí libovolných SP-MIDI nebo MIDI tónů v telefonu, případně nahraných do telefonu přes WAP, e-mail, apod. (úplný popis naleznete v příslušných kapitolách návodu). Vlastní melodii pak můžete zaslat svým přátelům, použít ji jako vyzváněcí tón nebo alarm, apod.

Dostupné funkce

Zapnutí/vypnutí funkce BeDJ	Stiskněte  a zvolte Multimédia > BeDJ . Podržte  pro vypnutí.
Aktivovat/ Deaktivovat stopu	Stiskněte jedno z tlačítek  až  . <i>Stiskem  deaktivujete všechny stopy najednou.</i>
Záznam mixu (spuštění a ukončení)	Stiskněte  .

Aktivace pole **Nast.** Stiskněte .

Zobrazení seznamu skladeb Podržte jedno z tlačítek  až .

Zobrazení stránky Nápověďa Stiskněte .

Zobrazení seznamu Volby Stiskněte .

Při režimu BeDJ označuje oranžové zobrazení právě používanou informaci nebo vybranou položku.

Začínáme

Aktivace skladby

1. Zapněte funkci BeDJ volbou **Multimédia > BeDJ**.
2. Na zobrazeném displeji BeDJ se objeví vybraný styl (např., Groovy, Techno, apod.).
3. V horní části displeje zobrazuje malá tabulka právě nastavené tempo, stav nahrávání (standardně **Vypnuto**) a název skladby.
4. V dolní části displeje je zobrazeno 9 dostupných stop příslušejících tlačítkům  až , které můžete mixovat: stiskem odpovídajícího tlačítka aktivujete příslušnou stopu.

K dispozici je až 16 stop: podržením jednoho z tlačítek  až  zobrazte seznam stop. Tlačítko  je vždy určeno pro hlasovou stopu.

5. Aktivní stopa je zobrazena oranžově a tabulka nad ní zobrazuje název melodie a použitý nástroj.

Změna melodie a nástroje stopy

Podržte jedno z tlačítek  až  příslušející stopě, kterou požadujete změnit. V následně zobrazeném seznamu můžete nejprve změnit melodii a poté použitý nástroj.

Melodie

1. Právě použitá melodie v dané stopě je v seznamu zvýrazněna. Pohybem tlačítek ▲ nebo ▼ můžete vybrat jinou (při výběru je ihned přehrávána), stiskem  volbu potvrdíte.
2. Název vybrané melodie bude zobrazen v horní části displeje. Stiskem ► zobrazíte seznam nástrojů použitých pro melodii.

Nástroj

1. Právě použitý nástroj pro danou melodii je v seznamu zvýrazněn.
2. Pohybem tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte předchozí nebo následující nástroj a stiskem  volbu potvrdíte.

Změna tempa

1. Stiskem tlačítka  aktivujete zobrazení pole **Tempo**.
2. Pole **Tempo** (zobrazené v bmp nebo „taktů za minutu“) přísluší všem skladbám. Stiskem zvýrazněných tlačítek ◀ nebo ▶ tempo zvýšíte nebo snížíte.
Nastavení **Tempo** není třeba ukládat, provádí se automaticky.
3. Stiskem  nebo  se vrátíte na předchozí zobrazení.

Nastavení Tempo není možné měnit během přehrávání nebo nahrávání skladeb.

Záznam skladby

Spuštění nahrávání

1. Nahrávání skladby zahájíte stiskem . Zapne se časovač a červeně se zvýrazní ikona **On air**.
2. Dostupné funkce během nahrávání:

Stisk tlačítek

 až 

Aktivace příslušné stopy.

Pohybem ▲ nebo ▼ Zvýšení/snížení hlasitosti stopy.

Pohybem ◀ nebo ▶ Zvýraznit předchozí nebo následující stopu.

3. Stiskem tlačítka  ukončíte nahrávání.

Nahrávání bude automaticky ukončeno jestliže skladba dosáhne velikosti 50 kB (přibližně 2 min). Kapacita závisí na volné paměti vašeho telefonu: zvolením Multimédia > Stav paměti získáte informace o paměti.

Správa nahrávek

Po skončení nahrávání se automaticky zobrazí displej s následujícími možnostmi:

- | | |
|-------------------|---|
| Remix | Nahrávání nového mixu skladby s využitím stávající skladby. |
| Přehrát | Přehrání právě nahrané skladby. |
| Uložit | Otevře okno Uložit , kde můžete skladbu pojmenovat a uložit. |
| Poslat pomocí MMS | Umožňuje poslat skladbu jako přílohu multimediální zprávy. |
| Poslat e-mailem | Zobrazí nabídku E-Mail, pomocí které můžete odeslat skladbu elektronickou poštou. |

Uložená nahrávka se bude zobrazovat pod zvoleným názvem v seznamech Nastavení > Zvuky > Typ zvonění a také Multimédia > Zvukové album. Můžete si ji pak nastavit jako typ vyzvánění při příchozím hovoru nebo nových událostech.

Vytvoření vlastního stylu a skladby

Pokročilé volby umožňují vytvořit a složit vlastní styly hudby, jednak přímo z existujících stylů v nabídce BeDJ (např. Groove, Techno, Disko, apod.), nebo také se seznamu vyzvánění (např., Bach, Cool, Dream, apod.).

Seznam vyzvánění obsahuje také MIDI soubory získané přes e-mail, WAP apod.

Z existujících souborů

1. Při aktivním zobrazení BeDJ stiskem  zobrazte seznam voleb.
2. Při volbě **Mix vyzvánění** nebo **Styly BeDJ** jednoduše vyberte jednu z možných melodií ze seznamu a volbu potvrďte stiskem tlačítka .
3. Telefon přejde zpět k zobrazení BeDJ a vybraná melodie přiřazená k vyzvánění se rozdělí na stopy.

- Podle předchozího postupu můžete stopy aktivovat nebo deaktivovat, nahrát skladbu, apod.

Počet aktivních stop závisí na vybrané melodii.

Rozšířené

- Při volbě **Ostatní** vytvoří funkce BeDJ úplně nový soubor prázdných stop.
- Podržte : na displeji se zobrazí úplný seznam všech MIDI souborů v telefonu. Jeden z nich vyberte a stiskněte .
- Objeví se nový seznam zobrazující všechny stopy zvoleného MIDI souboru (nejvýše 16). Pohybem  nebo  vyberte jednu z nich a stiskem  ji přiřadíte tlačítku .
- Opakováním těchto dvou kroků můžete stopy přiřadit tlačítkům  až .
- Nakonec hotovou skladbu nahrajte (viz str. 20).
- Dvojím stiskem  se vrátíte zpět základního režimu.

Radost ze skládání: použít můžete libovolnou ze 16 stop jakéhokoliv vyzvánění pro každé z tlačítek  až  telefonu! Tím můžete dosáhnout tisíců možností vytvoření vlastní skladby.

Uložení vlastních stylů

V nabídce stylů BeDJ můžete vlastní vytvořený **Styl** uložit a později jej opět použít k vytvoření další skladby. Nový styl bude obsahovat všechny složené stopy, ovšem bez efektů aplikovaných na skladbu.

Příjem hovoru

Při příjmu hovoru během aktivní funkce BeDJ bude zvuk automaticky ztišen.

- Příjem hovoru ukončí režim BeDJ a po ukončení hovoru se přepne do pohotovostního režimu.
- Odmítnutí hovoru umožní setrvání v zobrazení BeDJ.

7 • Telefonní seznam

Všechny funkce popsané v této kapitole vyžadují zvolení příslušného telefonního seznamu (na SIM kartě nebo v telefonu).

Váš mobilní telefon je vybaven dvěma telefonními seznamy. Jeden je uložen na SIM kartě s kapacitou závislou na druhu karty a druhý seznam je vestavěný ve vnitřní paměti telefonu, jehož kapacita je až 299 jmen.

Kapacita seznamu na SIM kartě závisí na typu. Podrobnější informace si vyžádejte u svého dodavatele.

Kapacitu paměti umístěného v telefonu využívají kromě telefonního seznamu také další aplikace. Jejich vzájemná souvislost je zřejmá: čím více bude položek v seznamu, tím méně událostí bude možné uložit a opačně. Nejvyšší počet položek a karet událostí v seznamu je 299, a to za předpokladu, že další aplikace paměť nevyužívají (poznámky, zvuky, obrázky, apod.)

V nabídce **Tel. seznam** si můžete zvolit jeden ze dvou možných seznamů: jeden na SIM kartě nebo druhý, vestavěný v telefonu. Při zadávání nových jmen do

jednoho z tel. seznamů, budou záznamy ukládány pouze do toho zvoleného.

Funkce Smaž tel. seznam se nepoužívá na seznam uložený v SIM kartě.

Příkaz Kopíruj do tel. zkopíruje obsah SIM karty do seznamu na vašem telefonu. Výběrem této funkce dvakrát se jména budou duplikovat..

Telefonní seznam na SIM kartě

Při prvním použití SIM karty postupujte v instalaci SIM karty podle postupu popsaného na str. 1, poté přejděte na kapitolu uvedenou dále „Přidání jmen do seznamu“.



Zvolit seznam

Stiskněte **ON** a zvolte **Tel. seznam > Nastavení > Zvolit seznam**. Vyberte seznam umístěný na SIM kartě pomocí tlačítek **▲** nebo **▼**. Jména přidaná do tohoto seznamu pak mohou být zkopírována do seznamu ve vašem telefonu.

*Kopírovat telefonní seznam ze SIM karty do telefonu můžete i ručně (užitečné v případě, že odmítnete automatické kopírování po prvním použití SIM karty). Stiskněte **ON** a zvolte **Tel. seznam > Nast. tel. seznamu, poté Kopírov. do tel.***



Na SIM kartě

Po překopírování obsahu telefonního seznamu na SIM kartě do vašeho telefonu můžete dále využívat seznam na SIM kartě, ačkoli obsahuje méně polí pro informace.

V telefonu

Váš mobilní telefon spravuje v jeden okamžik pouze jediný telefonní seznam a na informace z jiného nebere zřetel: např., pokud je jméno „Novák“ současně v obou telefonních seznamech a pokud tuto položku smažete v seznamu telefonu, záznam na SIM kartě zůstane nezměněn.



V telefonu

Telefonní seznam umístěný v telefonu je upřednostňován. Může obsahovat až 299 jmen a úplně vymazán může být příkazem **Smaž tel. seznam**. Podle kapacity SIM karty můžete jména z tohoto seznamu kopírovat do seznamu na SIM kartě (viz „Kopie na SIM kartu“ na str. 28).

Přidání jmen do seznamu

Na SIM kartu

Přidání jména do seznamu na SIM kartě:

1. Stiskem ▼ zvolte tel. seznamu, vyberte **Nová** a stiskněte **OK**.
2. Zadejte jméno, číslo a potvrďte stiskem **OK**.

Číslo může obsahovat nejvýše 40 číslic a limit závisí na dané SIM kartě.

Zadání všech čísel (i místních) s mezinárodní předvolbou vám umožní volat číslo odkudkoliv.

3. Zadejte typ čísla pro danou položku: **Telefon**, **Fax** nebo **Data** a potvrďte stiskem **OK**. Číslo se uloží do seznamu.

V telefonu

Telefonní seznam v telefonu může obsahovat více informačních polí než na SIM kartě, včetně rozšířené znakové sady: Včetně (znaků):

Pole jméno a příjmení	až 20 znaků
Pole čísla (Mobilní, zaměstnání, apod.)	až 40 číslic a znak „+“
Extra pole (e-mail, poznámka)	až 50 znaků
Výběr skupiny	až z 20 skupin

Kapacita seznamu je až 299 záznamů, z nichž každý může obsahovat nejvýše 7 informačních polí a nejvýše

5 polí číselných. Například můžete pro jednu osobu uložit 2 čísla pro mobilní telefon, 3 čísla do zaměstnání a e-mailovou adresu s poznámkou.

Přidání záznamu do seznamu v telefonu

Přidání pole jména

1. Stiskem ▼ zvolte tel. seznam, vyberte <Nová> a stiskněte .
2. Zadejte příjmení pro váš kontakt a potvrďte stiskem , poté zadejte jméno a znovu potvrďte stiskem .

Jedno z polí jmen může být prázdné, ale nikoliv obě současně. K předchozímu poli se vrátíte stiskem .

Přidání pole čísla/textu

1. Po zadání jména kontaktu přejdete do nabídky **Typ hovoru**. Můžete vybrat z číselných polí (Mobil, Fax, Data, Pager, Domu, Práce) nebo textových polí (Poznámka, e-mail). Vyberte požadovaný typ. Nové pole uložte stiskem .
2. Dále budete dotázáni na příslušnost kontaktu do položky **Skupina**: vyberte požadovanou skupinu, do které bude kontakt patřit a potvrďte stiskem . Kontakt bude poté zaznamenán do telefonního seznamu.

3. Každé skupině můžete přiřadit zvuk **Melodie** a **Obrázek**, skupinu můžete také přejmenovat výběrem **Přejmenovat**. Zvolte **Tel. seznam > Nast. tel. seznamu > Správa skupin**, další informace viz „Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá“.

Vlastní čísla

Volba **Vlastní č.** v telefonním seznamu by měla obsahovat vaše telefonní číslo. Doporučujeme číslo mobilního telefonu a také další informace zadat.

Všechna pole mohou být prázdná, až na „Vlastní číslo“, které nemůže být ani smazáno.

Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá

Tato funkce je dostupná pouze pokud máte zvolený seznam v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Vlastnost Fotocall umožňuje označit skupinu jménem („Přátelé“, „Kancelář“, apod.), přiřadit obrázek (ze seznamu **Album obrázků**) a melodii (ze seznamu **Vyzvánění**).

K vybrané skupině můžete připojit několik kontaktů. Pokud osoba s tímto kontaktem zavolá, zobrazí se jméno uložené v seznamu společně s obrázkem

a názvem příslušné skupiny. Bude se přehrávat melodie přiřazená této skupině.

V případě pro vás důležité osoby můžete vytvořit skupinu jen pro ni. Pomocí fotoaparátu uložte její fotografii do Alba obrázků a zvolte melodii ze seznamu vyzvánění. Jestliže vám tato osoba zavolá, přímo uvidíte a uslyšíte, kdo volá.

1. Pro používání vlastnosti Fotocall musíte používat telefonní seznam v telefonu; pokud jej nepoužíváte, podívejte se na kapitulu „Kopírování telefonního seznamu SIM karty“ na str. 2.
2. V **Nast. tel. seznamu**, zvolte **Správa skupin**, stiskněte **ON** a vyberte požadovanou skupinu.
3. Přejmenujte identifikátor skupiny („Přátelé“, „Děti“, apod.), poté vyberte **Melodii** a **Obrázek** příslušející této skupině.
4. Podržením tlačítka **CA** se přepnete do pohotovostního režimu, stiskem **▼** zobrazíte obsah vašeho telefonního seznamu. Vyberte kontakt, který této skupině chcete přiřadit a stiskněte **ON**. Pomocí funkce **Vyber skupinu** zvolte požadovanou skupinu.

Pokud vám osoba s tímto kontaktem zavolá, přehraje se příslušná **Melodie** a zobrazí vybraný **Obrázek**.

Úprava a správa jmen

Pro přístup k seznamu uložených jmen stiskněte v pohotovostním režimu **▼**. Zobrazí se **Tel. seznam**. Jméno můžete v seznamu vyhledat stiskem tlačítka příslušného písmena, na které chcete přejít (např., stiskněte dvakrát **B** pro přechod na jména začínající na „U“). Zobrazí se první jméno začínající tímto písmenem. Podle typu nabídky seznamu mohou být k dispozici následující funkce:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • Smazat | • Odeslat SMS |
| • Ukázat | • Odeslat MMS |
| • Kopírov. na SIM | • Nast. výchozí |
| • Rychlé vytáč. | • Kopírov. do tel. |
| • Změnit typ | • Změnit jméno |
| • Volat | • Vyber skupinu |
| • Smazat | • Přiřadit hlas. vytáč. |

Na SIM kartě

Vyberte jméno z telefonního seznamu na SIM kartě a poté stiskem **ON** zobrazte jednu z následujících možností:

- **Smazat** vybrané jméno a číslo,
- **Změnit** jméno a souvisejících informací,
- **Kopírov. do tel.** pro kopírování vybraného jména a příslušejících informací do telefonního seznamu v telefonu.

V telefonu

Přidání pole

1. Přidání pole k existujícímu záznamu provedete výběrem požadovaného jména a výběrem **Ukázat**, poté stisknete .
2. Vyberte **<Nová>** a stisknete . Vyberte typ pole a stisknete . Zadejte číslo nebo text do vloženého pole a stiskem  změny uložte.
3. Opakováním kroku 1 a 2 můžete přidat až 6 polí k jednomu záznamu. Do předchozí nabídky se dostanete stiskem , podržením se vrátíte do zobrazení v pohotovostním režimu.

Čísla nebo texty se zobrazí v pořadí jejich vytváření. První vložené faxové nebo telefonní číslo bude výchozí. Zobrazí se na 1. místě v seznamu. Pokud chcete zvolit jiné číslo jako výchozí, podívejte se na „Nastavení jako výchozí“ na str. 27. Textová pole (poznámka a e-mail) mohou být pouze změněna nebo smazána.

Změna obsahu pole

1. Změnu obsahu pole provedete výběrem existujícího záznamu a stiskem , vyberte **Ukázat** a znovu stisknete .
2. Ze seznamu vyberte pole, které chcete změnit stisknete .

3. na karuselu, který se objeví vyberte **Změnit** a stisknete . Proveďte požadované změny a stiskem  je uložte.

Změna typu pole



Pro změnu typu pole existujícího záznamu proveďte kroky 1 až 3 v části „Změna obsahu pole“. Poté na karuselu vyberte **Změnit typ**, vyberte nový typ čísla a potvrďte .

Pokud zkopírujete seznam ze SIM karty do telefonu, nemusí se u některých čísel zobrazit typ čísla a může se zobrazit číslo bez ikony. Číslům „bez typu“ je možné přiřadit typ: postupujte podle postupu popsaneho výše pro definování typu čísel.

Vymazání pole



Pro vymazání pole existujícího záznamu opakujte kroky 1 až 3 v části: „Změna obsahu pole“. Poté na karuselu vyberte **Smazat** a potvrďte stiskem .

Nastavení jako výchozí



První zadané číslo při vytváření záznamu se stane výchozím číslem: bude se zobrazovat v prvním poli seznamu a bude automaticky vytáčeno po stisku tlačítka výběru nebo  a při výběru **Volat** nebo

Odeslat SMS. Pro změnu výchozího čísla (např. nastavit výchozí číslo „Práce“ namísto původního „Domů“) opakujte kroky 1 až 3 z části „Změna obsahu pole“. Poté na karuselu vyberte volbu **Nast. výchozí** a potvrďte stiskem .

Kopie na SIM kartu



Kopírov. na SIM

Jak bylo zmíněno již dříve, je ukládání telefonního seznamu na SIM kartu užitečné, pokud často měníte telefon.

Pokud zkopírujete čísla na SIM kartu, bude telefonní seznam vždy aktualizován při přepínání seznamu nebo při použití jiného telefonu.

Pro zkopírování čísla do seznamu na SIM kartě opakujte kroky 1 až 3 z části „Změna obsahu pole“. Poté vyberte **Kopírov. na SIM** a stiskněte .

Uskutečnění hovoru

Číslo tísňového volání



Volat SOS

Vytočením čísla tísňového volání kontaktujete nejbližší středisko integrovaného záchranného systému.

V naprosté většině případů můžete toto číslo vytočit i při uzamčené klávesnici nebo pokud jste ještě nezadali kód PIN.

Podle vašeho operátora může být v některých případech voláno i bez vložené SIM karty. Standardní

číslo tísňového volání v Evropě je 112 (ve Velké Británii také 999).

1. Číslo můžete vytočit přímo stiskem příslušných tlačítek, **nebo** stiskem  a výběrem **Tel. seznam** > **Zobraz seznam** > **Tísňové volání**.
2. Stiskem  číslo vytočíte a hovor ukončíte stiskem .

Další čísla

Zadání čísla



Volat

V pohotovostním režimu zadejte číslo stiskem příslušných tlačítek číslic. Stiskem  číslo vytočíte a hovor ukončíte stiskem .

Stiskem tlačítka  se zobrazí nabídka, kde můžete zvolit vytočení čísla, uložení do seznamu nebo na něj odeslat SMS zprávu.

Výběr jména

1. Stiskem  vyberte požadovaný záznam.
2. Pokud je vybrán telefonní seznam na SIM kartě:
 - po vybrání záznamu číslo vytočte stiskem  **nebo**
 - stiskněte dvakrát  pro přístup do další nabídky a vyberte **Volat** a stiskem  číslo vytočte.

3. Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu:
- Pro vytočení **výchozího** čísla:
 - pro vybraný záznam stiskněte pro vytočení , **nebo**
 - stiskem  přejděte do další nabídky a vyberte **Volat**.
 - Jakékoliv jiné číslo vytočíte po vybrání záznamu volbou položky **Ukázat** a výběrem požadovaného čísla ze seznamu (Mobil, Domů, apod.). Stiskem  zobrazíte další nabídku, ze které můžete vybrat **Volat**.
4. Ve všech případech hovor ukončíte stiskem .

Rychlé vytáčení



Rychlé vytáčení.

V pohotovostním režimu podržte jedno z tlačítek  až . Vytočí se přiřazený záznam (viz „Klávesové zkratky“ na str. 33): spojení je sestaveno. Stiskem  hovor ukončíte.

Hlasové vytáčení



Hlas. vytáčení

V pohotovostním režimu podržte  a poté proneste zaznamenaný příkaz (viz „Hlasové vytáčení“ na str. 36). Pokud bude hlasový příkaz rozpoznán, přiřazené číslo se vytočí. Stiskem  hovor ukončíte.

8 • Nastavení

Nabídka **Nastavení** umožňuje přizpůsobení vašeho telefonu a změnu parametrů vztahujících se k jednotlivým funkcím (zvuky, datum a čas, zabezpečení, apod.). Pomocí nabídky **Profil** můžete změnit současně několik parametrů (viz str. 42).

Zvuky

Potichu



Potichu

Umožňuje nastavit režim **Potichu** na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** budou všechna zvuková upozornění deaktivována a naopak vibrační vyzvánění zapnuto.

Režim Potichu se také vztahuje na tóny tlačítek.

Hlasitost vyzvánění



Hlasitost vyzv.

Standardně je hlasitost vyzvánění nastavena na **Střední**. Stiskem tlačítek ▲ a ▼ můžete nastavit hlasitost vyzvánění od **Potichu** až na **Zvyšující se**.

Typ zvonění



Typ zvonění

V této položce můžete nastavit některou z dostupných vyzváněcích melodií. Seznam melodií můžete procházet stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ a vždy můžete počkat na její přehrávání. Stiskem **ON** nastavíte zvolenou melodii jako vyzvánění, stiskem **CB** můžete volbu zrušit, nebo můžete přejít na další melodii.

Melodie se nebude přehrávat, pokud je hlasitost vyzvánění nastavena na Vypnout nebo pokud je nastavený režim Potichu (viz str. 5).

Zvuk SMS/MMS



Zvuk SMS/MMS

Položkou můžete nastavit oznámení nové příchozí zprávy tónem na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** můžete zvuk vybrat z dostupných melodií vyzvánění.

Ekvalizér



Ekvalizér

Položkou můžete nastavit z několika nastavení barvy zvuku. Položka je dostupná také během hovoru. Pro nastavení stiskněte **ON** vyberte **Ekvalizér** vyberte nastavení ze seznamu a poslechněte si změnu zabarvení zvuku. Stiskem **ON** volbu potvrdíte.

Tóny tlačítek



Tóny tlačítek

Položkou můžete nastavit zvuky tlačítek na **Zapnout** nebo **Vypnout**. I při nastavení na **Vypnout** se budou přehrávat DTMF tóny (viz str. 82).

Zvukové signály



Zvuk. signály

Položku můžete nastavit na **Zapnout** nebo **Vypnout** pro následující výstražné zvuky:

- nastavená událost **upomínky** v organizéru právě nastala,
- zmeškané volání,
- pokud je baterie téměř vybitá a potřebuje nabít (**Bat. alarm**),
- správa doby trvání hovorů (**Minut. tón**), poprvé po 45 sekundách, pak každou minutu odchodícího hovoru (tón výstrahy není druhou stranou slyšet).

Zapnutí/vypnutí výše uvedených funkcí provedete stiskem ◀ nebo ▶. Funkce je aktivována, je-li u ní zobrazen ☒.

Pomocí této nabídky můžete pouze aktivovat/deaktivovat zvuky výstrah, nikoliv výstrahy samotné. Například nastavením výstrahy události na Vypnout nezpůsobí potlačení zobrazování displeje s Událostmi

(pokud ji máte naprogramovanou), ale nebude pouze příslušející zvuk přehráván.

Vibrate



Vibrate

Položkou můžete nastavit vibrační vyzvánění na **Zapnout** nebo **Vypnout**, pro příchozí hovor, nastavenou událost diáře, při příjmu nové zprávy a vyzvánění alarmu.

Vibrační vyzvánění se, vždy když připojíte nabíječku nebo auto adaptér, nastaví na Vypnout.

Displej

Šetřič displeje



šetřič displeje

Položkou můžete nastavit šetřič displeje na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnuto** se bude v pohotovostním režimu přehrávat sled zvolených obrázků ze souborů typu jpeg, uložených v telefonu.

Nastavením šetřiče na Vypnout aktivuje automaticky Ekonomický režim, např., aktuální čas bude zobrazený na černém pozadí. Tímto režimem snižujete spotřebu telefonu, tj. prodlouží se životnost baterie.

1. Při nastavení šetřiče displeje na **Zapnout** vyberte obrázek ze seznamu stisknutím ◀ nebo ▶

(stiskem stejných tlačítek výběr zrušíte), poté se stiskem ▼ přesunete na další obrázek. Po nastavení výběru dostupných obrázků stiskem  aktivujete šetřič displeje.

Pro zobrazování sledu obrázku musíte zvolit několik obrázku (až 10). Při výběru pouze jediného obrázku se bude zobrazovat pouze tento.

2. Vyberte položku **Počát. prodleva** a stiskem ▲ nebo ▼ vyberte hodnotu. Šetřič displeje se zobrazí v pohotovostním režimu po nastavené prodlevě.
3. Vyberte položku **Doba zobraz.** a stiskněte  a stiskem ▲ nebo ▼ vyberte hodnotu. Nastavená doba je čas mezi přepínáním jednotlivých obrázků.

Animace



Animace

Položkou můžete nastavit animaci nabídky karuselu na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** se bude na displeji rolovat text, jako například zpráva vybraná příkazem nabídky **číst SMS**.

Zrušením této volby se sníží spotřeba telefonu.

Kontrast



Kontrast

Umožňuje nastavit jednu z několika úrovní kontrastu.

Podsvícení



Podsvícení

Podsvětlení displeje je aktivováno při příchodím hovoru, zprávě, procházení nabídky nebo seznamů apod. Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte pro podsvícení položku **Doba trvání** a zvolte jednu z dostupných hodnot, výběr potvrďte stiskem .

Zrušením této volby se sníží spotřeba telefonu.

Tapeta



Tapeta

Položkou můžete nastavit tapetu displeje na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** se vybrané obrázky zobrazí na pozadí displeje, pokud neaktivujete sled obrázků.

Pro obrázky tapety mohou být použity pouze typy JPEG.

Klávesové zkratky

Místo procházení nabídkami a položkami můžete přiřadit okamžité vyvolání zvolené funkce jejím přiřazením příslušnému tlačítku. Podržením vybraného tlačítka se poté vyvolá automaticky funkce nebo vytočí přiřazené číslo (Rychlé vytočení).

Jako klávesové zkratky lze nastavit pouze tlačítka <2rec> až <9+G> a <0>. Tlačítka <0> (výběr jazyka) a <1> (volání hlasové schránky) jsou již předem nastavená a není možné je změnit. Některé klávesové zkratky mohou být také zablokovány servisním operátorem.

1. Vyberte tlačítko <2rec> až <9+G> a stiskněte **OK**.
2. Procházením seznamem funkcí, které je možné přiřadit tomuto tlačítku vyberte požadovanou funkci (viz následující seznam). Stiskem **OK** volbu potvrdíte.

*Pokud je již klávesová zkratka přiřazena, můžete ji změnit: vyberte Nastavení > Kláv. zkratky > a klávesovou zkratku ze seznamu. Dvakrát stiskněte **OK**, vyberte Změnit a stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam dostupných funkcí.*

3. Klávesovou zkratku použijete podržením tlačítka, které je přiřazeno požadované funkci

nebo číslu, které chcete z pohotovostního režimu vyvolat.

Tlačítka klávesových zkratk <2rec> až <9+G> můžete přiřadit následujícím funkcím:



Rychlé vytáčení

Vytočení přiřazeného čísla z telefonního seznamu.



Odeslat SMS

Zobrazí nabídku **Odeslat zprávu**.



Číst SMS

Zobrazí nabídku **Čtení zpráv**.



Okamž. zpráva

Aktivuje funkci **Okamž. zpráva**, pomocí které můžete rychle **Odpovědět** odesílateli na přijatou zprávu.



Zámek kláves

Okamžitě uzamkne / odemkne tlačítka.



Aktivovat Ticho

Aktivuje profil **Ticho** (vibrační vyzvánění zapnuto, hlasitost vypnuta).



Aktivuj Auto

Aktivuje profil **Auto** (hlasité vyzvánění, příjem hovoru lib. tlačítkem).



Aktiv. Sluchátko

Aktivuje profil **Sluchátko** (středně hlasité vyzvánění, příjem hovoru lib. tlačítkem).



Schůzka

Aktivuje profil **Schůzka** (vibrační vyzvánění zapnuto, vyzvánění a všechna tlačítka potichu).



Aktivuj Venku

Aktivuje profil **Venku** (hlasité vyzvánění).



Aktiv. Osobní

Aktivuje profil **Osobní**.



Aktiv. Autonomní

Aktivuje profil **Autonomní**, který sníží spotřebu a prodlouží životnost baterie (vypnuté animace, vibrace a podsvětlení, střední hlasitost vyzvánění).



Kalkulačka

Přímý přístup k funkci **Kalkulačka**.



Volat posl. č.

Vytočení naposledy volaného čísla.



Odp. na posl. č.

Vytočení čísla posledního příchozího hovoru.



Volat SOS

Vytočení čísla SOS.



E-mail

Zobrazí nabídku **E-mail** pro přístup k poštovním schránkám.



Zůstatek

Zobrazí zbývající kredit.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.



Celková cena

Zobrazí hodnotu **Celková cena** všech odchodících hovorů.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.



Přidat událost

Zobrazí **Přidat událost** z nabídky Díář.



Ukázat události

Zobrazí seznam **Události** v nabídce Diář.



Budík

Zobrazí nabídku **Budík**.



Záznam

Záznam nového zvuku.



WAP

Spustí prohlížeč **WAP**.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.



šetrčíc displeje

Zobrazí nabídku **Šetrčíc displeje: Zapnout/Vypnout**.



Do hlas. schr.

Přesměruje **VŠECHNY** hovory do hlasové schránky.



Hlas. pošta

Vytočí číslo hlasové schránky.



Hra „cihly“

Přímé spuštění aplikace **Hra „cihly“**.

Hlasové povely



Hlasové povely Místo procházení nabídek a seznamu můžete nastavit hlasový povel pro určitou funkci (například spuštění aplikace Kalkulačka).

Hlasový povel můžete přiřadit všem funkcím dostupných z nabídky Kláv. zkratky (viz str. 33), kromě funkcí „Stáhnout poštu“, „Budík“ a „Šetrčíc displeje“.

1. Vyberte **Nastavení > Hlasové povely > <Nová>** a stiskněte **OK**, ze seznamu vyberte pro hlasový povel požadovanou funkci. Stiskem **OK** volbu potvrdíte.
2. Při zobrazení **Stiskněte OK a mluvte**, postupujte podle zobrazených instrukcí. Při nahrávání vašeho hlasu byste měli být v **tichém** prostředí. Jako povel zvolte **jednoduché** a **krátké** slovo a proneste jej **zřetelně**.
3. Stiskem **OK** a opakováním výše popsaného postupu můžete zadat další povely.

Hlasový povel použijete podržením tlačítka **OK** v pohotovostním režimu a pronesením nahraného příkazu. Slova povelu mohou být přehrána, změněna, nebo kdykoli vymazána.

Hlasové vytáčení



Hlas. vytáčení

Pomocí hlasového vytáčení můžete rychle zavolat na číslo uložené ve vašem telefonním seznamu: nastavte hlasový příkaz nahráním slova, kterým vyvoláte požadované jméno.

1. Vyberte **Nastavení** > **Hlas. vytáčení** > **<Nová>** a stiskněte **OK**.
2. Procházejte seznam čísel, kterým můžete přiřadit hlasový povel. Seznam čísel závisí na zvoleném telefonním seznamu (viz „Telefonní seznam“ na str. 23):
 - Na SIM kartě: ze seznamu vyberte jméno a stiskněte **OK**,
 - V telefonu: ze seznamu vyberte jméno, poté zvolte číslo (pokud existuje pro dané jméno více čísel) a stiskněte **OK**.
3. Při zobrazení **Přidat hl.povel?** stiskněte **OK** a dále postupujte podle instrukcí na displeji. Při nahrávání vašeho hlasu byste měli být v **tichém** prostředí. Jako povel zvolte **jednoduché** a **krátké** slovo a proneste jej **zřetelně**.

Hlasový povel použijete podržením tlačítka **OK** v pohotovostním režimu a pronesením nahraného příkazu pro vytočení požadovaného čísla.

Pro zobrazení seznamu hlasových vytáčení vyberte **Nastavení** > **Hlasové povel** nebo **Hlas. vytáčení** a stiskněte **OK**. Slova povelu mohou být přehrána, změněna, nebo kdykoli vymazána.

Pro hlasové povel a vytáčení může být celkem zaznamenáno až 15 příkazů v závislosti na délce slova (povelu). Dbejte, aby slova pro hlasové povel a vytáčení byla od sebe odlišná.

Bezpečnost

Zámek kláves



Zámek kláves

Můžete zamknout nebo odemknout tlačítka podržením tlačítka **CA** v pohotovostním režimu. Tlačítka budou automaticky odblokována příchozím hovorem.

*Zamknutí tlačítek můžete také nastavit okamžité nebo zpožděné výběrem **Nastavení** > **Bezpečnost** > **Zámek kláves** a poté výběrem hodnoty stiskem **▲** nebo **▼**. Tlačítka budou poté uzamčena. Odemknutí dlouhým stiskem tlačítka **CA** způsobí jejich dočasné uvolnění při ovládání telefonu a po nastavené době, kdy telefon nepoužíváte, se opět klávesy uzamknou.*

Pokud budou tlačítka uzamčena, můžete stále volat SOS (viz str. 28).

Veřejná jména



Veřejná jména

Volba umožňuje správu seznamu nazývaného **Veřejná jména** a omezit volání na tento seznam volbou **Seznam omez.**

Tato volba je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 38).

Omezení volání



Seznam omez.

Umožňuje omezení hovorů na čísla uvedená v seznamu **Veřejná jména**. V tomto případě pak můžete přistupovat pouze ke jménům uvedeným v seznamu **Veřejná jména** na rozdíl od standardního přístupu do **Tel. seznam** v hlavní nabídce.

Tato funkce je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 38). Aktivace této volby se může také týkat přístupu ke službě WAP a e-mail připojených GPRS.

Veřejná jména



Veřejná jména

Umožňuje prohlížení a úpravu seznamu **Veřejná jména**. Můžete zadat nové jméno, upravit nebo smazat stávající

jméno v seznamu při znalosti kódu PIN2. Pro zadání nového jména a čísla použijte volbu **<Nová>**, poté vyberte typ čísla: **Telefon**, **Fax** nebo **Data**. Jména v tomto seznamu je možné změnit nebo smazat.

Blokování hovorů



Blok. hovorů

Pomocí této nabídky můžete omezit používání telefonu na konkrétní hovory blokováním jak příchozích tak odchozích hovorů. Funkce je závislá na používané síti a vyžaduje speciální blokovací heslo od operátora.

Odchozí hovory



Volaná čísla

Nabídka **Odchozí** umožňuje vybrat mezi **Všechny hovory**, **Mezinárodní** a **Mezinár.kr.domů** (poslední druh dovoluje volat ze zahraničí domů). Můžete také **Deaktivovat** blokování na odchozí hovory. Pro tyto nabídky můžete nastavit jednu z blokovacích voleb **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Datová volání** nebo **Faxová volání**.

Příchozí hovory



Příchozí hovor

Nabídka **Příchozí** umožňuje vybrat **Všechny hovory** nebo **Při roamingu**. Pomocí ní můžete také přistoupit k nabídce **Zrušit**, ve které lze blokování příchozích hovorů zrušit.

Pro tyto nabídky můžete nastavit jednu z blokovacích voleb **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Datová volání** nebo **Faxová volání**.

Zjistit stav



Zjistit stav

V každé další nabídce (Všechny hovory, Při roamingu, apod.), volba umožňuje **Zjistit stav** blokování.

Změna kódů



Změnit kódy

Pomocí funkce můžete změnit kódy **PIN** a **PIN 2** a navíc také **Kód blokování**.

Podle typu SIM karty mohou některé volby vyžadovat tajný kód PIN2. To je další zabezpečovací kód 4 až 8-místný od vašeho operátora.

Při třikrát chybně zadaném kódu PIN2 bude SIM karta zablokována. Pro její odblokování je potřeba kód PUK2 získaný od vašeho operátora nebo prodejce. Pokud po sobě zadáte desetkrát chybně kód PUK, SIM karta se trvale zablokuje a bude nepoužitelná. Pokud toto nastane, kontaktujte svého operátora nebo prodejce.

Ochrana PIN



Ochrana PIN

Volbou můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zabezpečení kódem PIN. Při nastavení

na **Zapnuto** budete vždy při zapínání telefonu požádáni o zadání kódu PIN.

Pokud je tato volba nastavená na Vypnout nebude možné změnit kód PIN.

Sít

V této nabídce můžete nastavit parametry spojení telefonu se sítí vašeho operátora, ručně se přihlásit do některé z dostupných sítí a spravovat některé předvolené sítě.

GPRS připojení



GPRS připojení

Váš mobilní telefon je vybaven možností připojení přes GPRS (Global Packet Radio Service), službou, která umožňuje rychlý přenos dat a připojení on-line (tj. trvalé připojení k Internetu a WAP).

Pro využívání služeb GPRS se o podrobnostech informujte u svého operátora. Dále může být nutné pomocí níže popsanych nabídek nastavit GPRS podle doporučení vašeho operátora.

Nabídka umožňuje nastavit režim připojení mobilního telefonu ke službě GPRS:

Vždy zapnuto

Telefon se vždy připojí ke službě GPRS. Tato volba umožňuje rychlejší připojení GPRS. Zvyšuje ovšem spotřebu energie.

Pro datové hovory

Telefon se připojí ke službě GPRS na požádání. Nastavení při nepoužívání služby zachovává spotřebu telefonu, ale prodlouží dobu nutnou k navázání spojení.

Pro každou používanou funkci (např. WAP, MMS, e-mail, apod.) musíte bez ohledu na toto nastavení zvolit přenosový kanál (GSM nebo GPRS) v závislosti na podmínkách vaší smlouvy s operátorem.

Registrace do sítě



Registrovat

Zobrazuje seznam dostupných operátorů při nastavení režimu **Ručně**. Zvolte síť, do které se chcete přihlásit a stiskem tlačítka **ON** volbu potvrďte.

Preferované sítě



Prefer. sítě

Umožňuje sestavit seznam sítí podle vašeho pořadí. Při nastaveném seznamu bude telefon zkoušet přihlášení do sítí, uvedených v tomto seznamu.

Nastavení přístupu



Nast. přístupu

Pomocí této nabídky můžete vytvořit několik datových profilů: při použití WAP nebo při posílání multimediálních zpráv (MMS). Vybraný profil bude použit pro připojení k síti GSM nebo GPRS.

Všechny výše popsané volby jsou závislé na tarifu a typu SIM karty. U některého operátora můžete obdržet SMS zprávu s přístupovými parametry, které budou automaticky uloženy. Podrobnosti vám sdělí váš operátor.

Změnit název



Změnit název

Funkci můžete nastavit nebo změnit název profilu. Stiskněte **ON** a zadejte požadovaný název, poté stiskem **ON** potvrďte.

Některé přednastavené profily mohou být zamčené, není možné je přepsat ani přejmenovat.

Zobrazit



Zobrazit

Volbou zobrazíte všechny parametry vybraného profilu (číslo ISP, APN, apod.), pro **GSM** nebo **GPRS**.

Nastavení GSM



Nastavení GSM

Volbou můžete zadat nebo změnit nastavení GSM pomocí následujících parametrů:

Login a **Heslo** umožňují vyplnit potřebné přihlašovací jméno a heslo. V obou případech potvrďte stiskem .

Tel. číslo umožňuje zadat číslo pro uskutečnění spojení. Vyberte **Tel. číslo** a stiskněte , pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte:

- **ISDN číslo** pro zadání čísla ISDN ISP, **nebo**
- **Analog č.** pro zadání čísla analogové sítě.

V obou případech zadejte znak „+“ následovaný číslem poskytnutým vaším operátorem a potvrďte .

Pro nastavení typu čísla kontaktujte svého operátora.

Neaktiv. čas umožňuje zadat dobu nečinnosti, po které se telefon automaticky odpojí (pokud bylo aktivní připojení) a navrátí se do pohotovostního režimu. Vyberte položku **Neaktiv. čas** a stiskněte , poté zadejte hodnotu prodlevy (v sekundách) větší než 30 s a potvrďte stiskem .

Nastavení GPRS



Nastavení GPRS

Volbou můžete změnit nastavení GPRS **Login**, **Heslo** a **Neaktiv. čas** (popis viz Nastavení GSM výše).

Pomocí volby **APN** můžete zadat adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit jako textový řetězec (nebo IP adresu, např. wap.operator.cz). Vyberte položku **APN** a stiskněte , poté zadejte příslušnou adresu a potvrďte stiskem .

Případné chybové hlášení je často způsobeno zadáním nesprávných parametrů: před prvním použitím služby kontaktujte svého operátora. U některých operátorů je možné nastavení některých parametrů vzdáleným přístupem. Podrobnosti si vyžádejte u svého operátora.

Datum a čas

Pomocí této nabídky můžete nastavit datum a čas, časové pásmo, letní čas a volbu režimu zobrazení hodin.

Zobrazení hodin



Zobrazení hodin

Volbou můžete zvolit mezi zobrazením **Analogové**, **Digitální** nebo **Digitální mini** při zobrazení v pohotovostním režimu. Změnu provedete stiskem ▲ nebo ▼.

Ve všech případech potvrďte stiskem **OK**.

Nastavit datum



Nastavit datum

Volbou nastavíte požadované datum pomocí stisku tlačítek číslic nebo pomocí ▲ a ▼). Pro potvrzení stiskněte **OK**.

Časové pásmo

Položky časové pásmo a letní čas je třeba nastavit jako první. Jinak je nezbytné datum a čas znovu zkontrolovat. Pro ověření správnosti časové zóny, ve které se nacházíte, použijte atlas nebo encyklopedii.



časové pásmo

Volba **časové pásmo** umožňuje nastavení časového pásma, ve kterém se nacházíte vzhledem k času GMT

(Greenwich Meridian Time). Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte požadovaný časový posun.

Letní čas

Toto nastavení se vztahuje pouze na zemi, kde se používá letní a zimní čas.



Letní čas

Volbou můžete změnit letní čas na **Zapnout** (při letním čase) nebo **Vypnout** (v zimním čase) stiskem ▲ nebo ▼. Tato funkce ovlivňuje datum a čas a proto by měla být nastavena jako první. Při Letním času nastaveném na **Zapnout** a nastavených hodinách na 12:00, bude čas automaticky přefízen na 13:00 při zpětném nastavení na **Vypnout**.

Nastavit čas



Nastavit čas

Umožňuje stiskem tlačítek číslic nastavit čas, nebo také pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ změnit čas po minutách.

Jazyk

V této nabídce můžete zvolit jazyk pro všechny texty nabídek. Stiskem  vaši volbu potvrďte.

Podržení tlačítka  v pohotovostním režimu se nabídka jazyků zobrazí.

Profily

Nabídkou můžete zvolit dříve definovaná nastavení, kterými lze telefon rychle přepnout do požadovaného stavu. Například výběrem profilu **Schůzka** nastavíte vyzvánění na ticho, aktivujete vibrační vyzvánění a vypnete tóny tlačítek (další položky se projeví podle příslušného nastavení). Po skončení schůzky výběrem profilu **Osobní** obnovíte obvyklé nastavení.

Pokud profilu přiřadíte klávesovou zkratku (např. podržením tlačítka  aktivujete profil Schůzka, viz „Klávesové zkratky“ na str. 33), pak také opětovným podržením tohoto tlačítka způsobíte deaktivaci profilu a vyvoláte nastavení podle profilu Osobní.

Nastavení popsané ve sloupci **Osobní** v následující tabulce je standardní nastavení z výroby. Nastavení je možné změnit a pak se tedy může lišit od uvedeného.

Každé zvýrazněné políčko  tabulky odpovídá nastavení uloženému v nabídce **Osobní** (a to i pokud bylo nastavení změněno).

Profily	 * Osobní	 Autonomní	 Venku	 Schůzka
Vibrace	Zapnuto*	Vypnuto		Zapnuto
Hlasitost vyzv.	Střední*	Střední	Vysoká	Potichu
Tóny tlačítek	Zapnuto*			Vypnuto
Upomínky	Zapnuto*			
Bat. alarm	Zapnuto*			
Tón nové SMS	Zapnuto*			
Podsvícení	10 s*	Vypnuto		
Lib. tlačítkem	Vypnuto*			
Animace	Zapnuto*	Vypnuto		

* osobní nastavení

Při připojení příslušenství bude navíc dostupné nastavení z následující tabulky. Při odpojení příslušenství telefon automaticky nastaví profil **Osobní**.

Příslušenství Profily	 Sluchátko	Auto adaptér nebo Nabíječ	 Aktivuj Auto
Vibrace		Vypnuto	
Hlasitost vyzv.	Střední		Vysoká
Tóny tlačítek			
Upomínky			
Bat. alarm			
Tón nové SMS			
Podsvícení			Zapnuto
Lib. tlačítkem	Zapnuto		Zapnuto
Animace			

9 • Zprávy

SMS



Odeslat SMS

Odeslat SMS z nabídky Zprávy umožňuje:

- poslat standardní nebo novou vlastní textovou zprávu na telefon,
- upravit poslední zprávu a odeslat ji znovu,
- přidat ke zprávě melodii, uložený zvuk, animaci nebo obrázek.

Tato funkce není dostupná v pohotovostním režimu, pokud je Zapnuta volba Okamž. zpráva (viz str. 56). V takovém případě k funkci můžete přistoupit pouze volbou Odpovědět.

Standardní SMS zprávy jsou zobrazeny v seznamu. Stiskem tlačítek ▲ a ▼ je můžete procházet: například můžete vybrat **Zavolej mi prosím v...**, přednastavenou zprávu včetně vašeho čísla, pokud je nastaveno na první pozici v položce **Vlastní číslo** (viz str. 25).

Odeslat SMS

Na číslo ze seznamu

Odeslání na počáteční číslo ze seznamu v telefonu (pokud má záznam více čísel) nebo na číslo ze seznamu na SIM kartě.

1. Stiskem ▼ vyberte jméno ze seznamu a potvrďte stiskem **OK**.
2. Vyberte **Odeslat SMS** a stiskněte **OK**, poté vyberte typ odesílané zprávy a stiskněte **OK**. Zadejte zprávu, můžete připojit grafiku nebo zvuk a vyberte **Odeslat nyní** nebo **Uložit** (viz níže).

Odeslání na jiné číslo (pouze ze seznamu v telefonu)

1. Stiskem ▼ vyberte požadovaný záznam a stiskněte **OK** vyberte **Ukázat** a stiskněte **OK**.
2. Vyberte požadované jméno a stiskněte **OK**.
3. Dále pokračujte krokem 2 předchozího odstavce.

Na číslo v seznamu neuvedené

Odeslání krátké textové zprávy osobě, jejíž číslo není v seznamu uvedeno provedete stiskem **OK** a výběrem **Zprávy**, **SMS**, poté **Odeslat SMS** a **Nová**. Zadejte telefonní číslo, na které má být zpráva odeslána a stiskněte **OK**. Pokračujte postupem uvedeným výše pro odeslání zprávy.

Odeslání zprávy s přílohou

Pomocí této funkce můžete ke zprávě připojit zvuk, obrázek nebo animaci, stiskem  potvrdíte připojení. Podle typu souboru, který ke zprávě připojujete, vyberte **Přidat grafiku** pro připojení bitmapového obrázku nebo animace, a/nebo **Přidat zvuk** pro připojení melodie. Vyberte požadovanou volbu a ze seznamu jednu z dostupných položek. Volbu potvrdíte stiskem . Příloha se připojí k vaší zprávě.

Společně se SMS zprávou můžete poslat 2 přílohy dvou rozdílných typů. Animace a obrázky se vylučují: pokud nejprve zvolíte animaci a poté obrázek, bude ke zprávě připojen pouze obrázek a obráceně.

Některé obrázky, animace a zvuky jsou přednastavené. Osobní obrázky a zvuky, např. přijaté přes SMS nebo e-mail a poté uložené v příslušných nabídkách se automaticky objeví v podřízených nabídkách „Vlastní“ (Vlastní melodie, Vlastní animace, apod.). Položky chráněné autorskými právy a uložené jako „Vlastní“ nemohou být odesílány.

Odeslat nyní



Odeslat nyní

Umožňuje odeslat právě napsanou zprávu (pro psaní textu a čísel, viz

„Psaní textu a čísel“ na str. 12). Pro potvrzení stiskněte .

Uložit



Uložit

Volbou můžete uložit napsanou zprávu i s připojenou přílohou ikony a melodie. Pro potvrzení stiskněte .

Číst SMS



Číst SMS

Volbou **Číst SMS** z nabídky **Zprávy** zobrazíte seznam uložených a přijatých zpráv. Jako první jsou brány zprávy ze SIM karty. Další volby umožňují správu zpráv přímo v mobilním telefonu.

Přijaté zprávy

- Přijaté zprávy a zprávy již přečtené jsou označeny symbolem . Přijaté ještě nepřečtené zprávy jsou označeny symbolem neotevřené obálky. Pro čtení zprávu vyberte a stiskem  ji zobrazte. Pro zobrazenou zprávu můžete stiskem  vyvolat následující volby:
- **Odpovědět** odesílateli,
- **Poslat dál** zvolenou zprávu (vybrat příjemce ze seznamu nebo vložit číslo ručně),
- **Smazat** zvolenou zprávu,
- **Uložit číslo** odesílatele, pokud bylo ke zprávě připojeno,

- Uložit melodii pokud byla ke zprávě SMS přiložena,
- Uložit grafiku pokud byla grafika nebo animace ke zprávě SMS přiložena,
- Uložit vybrané číslo ze zprávy, pokud bylo obsaženo a označeno dvojitými uvozovkami (může být přiloženo a uloženo několik čísel),
- Volat odesílatele zprávy (závislé na smlouvě s operátorem),
- Přesun do arch. umožňuje uložit zprávy do paměti telefonu. Uložené zprávy je možné prohlédnout stiskem  a výběrem Zprávy, Archiv SMS,

Přesun zprávy do archívu jej smaže ze seznamu přijatých SMS.

- Upravit zprávu ve složce Přетенé nebo Archiv a poté ji poslat na další číslo (můžete také přidat obrázek nebo zvuk).

Pokud byl k upravované zprávě původně připojen obrázek nebo zvuk, je nutné jej nejprve odpojit, uložit do nabídky Album obrázků nebo do seznamu vyzvánění Vlastní melodie. Ze seznamu je pak možné přílohu opět ke zprávě připojit (viz str. 45).

Uložené zprávy

Odeslané zprávy jsou označeny symbolem  v normálním režimu nebo s ikonou obálky v režimu

automatického ukládání SMS (viz str. 47). Vyberte požadovanou zprávu a stiskem  ji zobrazte. Pro zobrazenou zprávu můžete stiskem  vyvolat stejné volby jako při čtení, včetně uložení čísla volajícího.

Smazat všechny SMS

Touto volbou můžete smazat všechny zprávy uložené v seznamech na SIM kartě Přetené SMS nebo v telefonu Archiv SMS nabídky Zprávy.

Nastavení SMS



Nastavení SMS

Nabídka umožňuje nastavit parametry SMS popsané níže.

SMS centrum



SMS centrum

Volba umožňuje nastavit implicitní SMS centrum. Pokud není dostupné na SIM kartě, musíte jej zadat přímo.

Podpis



Podpis

Volba umožňuje podepisování SMS zpráv. Jako základní podpis je nastaveno vaše číslo umístěné na konci zprávy (jejíž délka je příslušně zkrácena (závisí na typu SIM karty a smlouvě s operátorem). Podpis můžete Upravit, Změnit a Uložit.

Platnost

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Platnost

Volba umožňuje nastavení doby uchování zprávy ve vašem SMS centru. Tato možnost je vhodná pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže okamžitě přijmout zprávu).

Zpáteční cesta

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Zpát. cesta

Volba umožňuje nastavení zpáteční cesty na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** bude společně se zprávou přenášeno i číslo vašeho SMS centra. Adresát pak na zprávu může odpovědět prostřednictvím vašeho centra nikoliv jeho. Volba zvyšuje rychlost doručení zprávy.

Doručenka

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Doručenka

Volba umožňuje prostřednictvím SMS zprávy oznámit úspěšnost doručení vaší SMS zprávy. Parametr můžete nastavit na **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Automatické uložení SMS



Auto. uložit SMS

Volbou je možné **Zapnout** nebo **Vypnout** automatické ukládání odeslaných zpráv do nabídky **Archív**.

Archív SMS



Archív SMS

Funkcí můžete procházet uložené zprávy a smazat celý archiv najednou volbou **Vynulovat**. Zprávy můžete ukládat zapnutím **Auto. uložit SMS** (viz výše), nebo výběrem zprávy a dvojím stiskem **OK**, poté výběrem **Přesun do arch.**

E-Mail

Pokud není e-mailový účet součástí vaší GSM smlouvy s operátorem, musíte si jej pořídit (přes telefon nebo na Internetu prostřednictvím počítače). Od správce vaší e-mailové schránky poté obdržíte informace o potřebných nastaveních. Veškeré níže uvedené parametry připojení získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb a/nebo od vašeho operátora a musíte je zadat předně.

Parametry je nutno zadat přesně tak, jak vám byly sděleny. Pokud je již e-mailový účet součástí vaší GSM smlouvy s operátorem, stačí zadat přihlašovací jméno,

heslo a e-mailovou adresu. Váš operátor může být také zároveň správcem vaší e-mailové schránky.

Váš telefon může být již přednastaven. V takovém případě je většina parametrů již nastavena a není třeba je měnit (kromě **Login**, **Heslo** a **Adresa e-mailu**, které vám budou přiděleny při vytvoření e-mailového účtu.

Pro psaní textu a čísel, včetně dalších speciálních znaků jako jsou @ nebo % se o znakové sadě informujte v tabulce na str. 13.

Nastavení

Přístup k síti

V této nabídce můžete zkonfigurovat telefon a způsob připojení k síti (přes GSM nebo GPRS) tak, abyste se později mohli připojit k příslušnému serveru, který vám umožní odesílání a příjem e-mailů.

Všechny následující funkce a volby jsou závislé na vaší smlouvě s operátorem a rozsahu služeb poskytovaných vaším operátorem.

1. Stiskněte , vyberte **Zprávy > E-mail > E-mail I > Nastavení** a stiskněte .
2. Vyberte **Přístup k síti** a stiskněte .

Přenos



Přenos

V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení.

GSM nebo **GPRS**: pro připojení ke schránce e-mail bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.

Prefer. GPRS: volbou této možnosti se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení.

Nastavení GPRS



Nastavení GPRS

V této nabídce menu můžete zadat nebo změnit GPRS nastavení.

Podrobné informace získáte od vašeho operátora: **APN**, **Login** a **Heslo**. Všechna nastavení musí být zadána ve stejném tvaru, v jakém byla sdělena operátorem.

Případné chybové hlášení je často způsobeno zadáním nesprávných parametrů: Před prvním použitím GPRS prosím kontaktujte vašeho operátora a vyžádejte si příslušné parametry GPRS.

Nastavení GSM



Nastavení GSM

V tomto menu můžete zadat nebo změnit GSM nastavení. Podrobné informace získáte od vašeho operátora: **Tel. číslo**, **Autom. odpojení**, **Login** a **Heslo**. Zadejte je přesně.

Tel. číslo: volbou můžete zadat telefonní číslo ISP, potřebné pro navázání spojení. Stiskem ▲ nebo ▼ vyberte:

- **ISDN číslo** pro zadání čísla ISDN ISP, **nebo**
- **Analog. č.** pro zadání čísla analogové sítě, potvrďte stiskem tlačítka

Pro nastavení typu čísla kontaktujte vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo operátora.

Autom. odpojení: Autom. odpojení je volba pro zadání doby, po které se při nečinnosti telefon automaticky od sítě odpojí. Stiskem ▲ nebo ▼ vyberte hodnotu prodlevy od 3 do 10 minut a potvrďte stiskem .

Doba nečinnosti, po jejímž uplynutí se telefon odpojí, je určována na základě nepřítomnosti transakcí se sítí (připojování, odesílání e-mailů, odpojování).

Login a **Heslo** jsou položky, které si volíte sami při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je do telefonu přesně.

Přístup k e-mailovému serveru

Nabídky popsané v této části návodu umožňují nastavení parametrů potřebných pro připojení k e-mailovému serveru vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) přes mobilní telefon. Veškeré potřebné informace obdržíte od poskytovatele internetových služeb a je nutno je zadat přesně tak, jak vám byly sděleny.

1. Stiskněte , vyberte **Zprávy** > **E-mail** > **E-mail I** > **Nastavení** a stiskněte .
2. Vyberte **E-Mail server** a stiskněte . Následující pole je nutné vyplnit: **POP3 adresa**, **SMTP adresa**, **Login**, **Heslo** a **E-Mail adresa**.
 - **POP3 adresa**: zadejte adresu POP3 serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, používá se pro **příjem** e-mailů.
 - **SMTP adresa**: zadejte adresu SMTP serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, používá se pro **posílání** e-mailů.

***POZOR!** Závislé na síti! Pokud váš telefonní operátor není současně poskytovatelem vašeho e-mailu, pak si pro e-mailové připojení přes GPRS zjistíte od operátora správnou adresu SMTP serveru a zadejte ji do tohoto pole.*

Položky **Login**, **Heslo** a **E-mail adresa** si v některých případech volíte sami při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je přesně.

Název účtu

Menu umožňuje přejmenování nastavených e-mailových účtů.

E-mailový účet může být přednastaven vaším operátorem. V takovém případě nelze měnit jeho název.

1. Stiskněte , zvolte **Zprávy** > **E-mail** > **E-mail I** > **Nastavení** > **Název účtu** a stiskněte .
2. Vložte nové jméno a stiskněte .

Pokročilá nastavení

Nabídky popsané v této části návodu obsahují položky, které již mohou být přednastavené a proto by je nemělo být nutné měnit.

Jsou-li položky těchto nabídek prázdné nebo se při připojování vyskytly problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).

Port POP3: je číslo portu POP3 serveru určeného pro příjem e-mailů.

Port SMTP: je číslo portu SMTP serveru určeného pro odesílání e-mailů.

DNS adresa: obsahuje DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit.

SMTP autentif.: položkou můžete zapnout nebo vypnout proces autorizace vůči SMTP serveru.

Ve většině evropských zemí je tuto položku nutno ponechat nastavenou na Vypnout: při nastavení na Zapnout NEBUDOU ODESLÁNY vaše e-maily. Bližší informace vám poskytne váš poskytovatel internetových služeb (ISP).

Psaní a posílání e-mailů



Odeslat poštu

Nabídka **Odeslat poštu** obsahuje příkazy pro odeslání e-mailu jednomu nebo více adresátům současně, včetně přílohy, jakou může být jpeg obrázek. Přijaté zprávy je možné předávat dál a přílohy můžete zobrazovat za pomoci příslušného programového vybavení.

Jeden nebo několik příjemců

1. Stiskněte , vyberte **Zprávy** > **E-mail**, zvolte **E-mail I** nebo **E-mail 2**. Vyberte **Odeslat poštu** a stiskněte .
2. Pohybem tlačítka ▼ vyberte **Přidat adresu** a stiskem  zobrazte seznam.

Pokud zvolíte telefonní seznam „Na SIM kartě“, nebude možné vybrat žádnou e-mailovou adresu, ale

bude možné v okně novou zadat. Pro výběr typu telefonního seznamu viz „Telefonní seznam“ na str. 23.

3. Ze seznamu vyberte jméno a stiskem  přidejte adresu do seznamu příjemců nebo se stiskem  vrátíte do předcházející nabídky.
4. V seznamu **Adresy** můžete stiskem  adresu e-mailu **Změnit** nebo **Odstranit** ze seznamu, případně výběrem **Přidat adresu** a stiskem  vybrat z telefonního seznamu nového příjemce.
5. Opakováním kroku 2 až 4 můžete přidat další příjemce zprávy.
6. Vyberte **Potvrdit** a stiskněte . Poté zadejte předmět zprávy e-mailu (může zůstat i prázdný) a stiskněte .
7. V následujícím okně zadejte vlastní text zprávy (může zůstat i prázdný). Po napsání stiskněte pro odeslání e-mailu tlačítko .

Pro psaní textu a čísel se podívejte na kapitulu „Psaní textu a čísel“ na str. 12. Pokud opustíte nabídku Odeslat poštu ještě před odesláním e-mailu, zpráva se neuloží a bude smazána.

8. Pro změnu obsahu zprávy vyberte **Upravit zprávu** a stiskněte . Touto volbou se vrátíte zpět ke kroku 2: postupujte dále podle výše uvedených

instrukcí pro zadání seznamu příjemců a e-mail nakonec odešlete.

9. Pro odeslání zprávy vyberte **Odeslat nyní** a stiskněte . Mobilní telefon se připojí k serveru Internetu, odešle váš e-mail na zadané adresy a poté se odpojí.

Funkci můžete zrušit podržením tlačítka . V takovém případě se telefon odpojí od sítě, opustí menu e-mail a vrátí se do pohotovostního režimu. K odpojení od sítě dojde také vyvoláním nabídky Nastavení v době, kdy je spojení aktivní. I v tomto případě dojde ke ztrátě vašeho e-mailu.

Podle nastavení parametrů volání (viz „Druhý (čekající) hovor“ na str. 73) můžete přijímat hovory i během e-mailového připojení. Pokud hovor přijmete, zobrazí se na displeji hovorové menu a menu e-mail se uzavře. Po ukončení hovoru telefon přejde do pohotovostního režimu.

Příložený zvuk nebo obrázku

1. Opakujte kroky 1 až 7 popsané výše. Zvolte **Přidat zvuk** nebo **Přidat grafiku** a stiskněte .
2. V obou případech se zobrazí seznam s obrázky typu JPEG, BMP, GIF, AMR nebo soubory Midi. Vyberte požadovaný obrázek nebo zvuk a stiskněte .

Přiložit lze vždy jen jeden soubor JPEG. Pokud opustíte nabídku Odeslat poštu ještě před odesláním e-mailu, zpráva (včetně přílohy) se neuloží a bude smazána.

3. Vyberte **Upravit zprávu** nebo **Odeslat nyní** a stiskem  volbu potvrďte.

Příjem a čtení e-mailů



Otevři schránku

Všechny zprávy e-mail jsou přijímány serverem, ke kterému se musíte připojit pro stažení zpráv na váš telefon (některý operátor může zasílat zprávu SMS při příchodu nového e-mailu). Nejprve ze serveru musíte stáhnout hlavičky e-mailů, před jejich kompletním stažením ze serveru.

Připojení k serveru

Proces připojení

1. Stiskněte  a vyberte **Zprávy > E-mail** a zvolte **E-mail 1** nebo **E-mail 2**, podle schránky, kterou chcete použít. Vyberte **Otevři schránku** a stiskněte .

Schránky 1 a 2 mají shodné volby a nastavení. Můžete je nastavit rozdílně a mít tak na vašem telefonu dvě odlišné e-mailové adresy.

2. Mobilní telefon se automaticky připojí k serveru a stáhne si hlavičky e-mailů. Pokud neobdržíte žádný e-mail, zobrazí se na displeji **Prázdný seznam**. V opačném případě se zobrazí seznam hlaviček e-mailů.
3. Celkový počet e-mailů přijatých a čekajících na serveru se zobrazí v horní části displeje a také počet stránek potřebných pro zobrazení všech hlaviček e-mailů.
4. Telefon najednou dokáže stáhnout 5 hlaviček e-mailů. Pokud se v seznamu zobrazí **Další** (na konci), resp. **Předchozí** (na začátku), čekají na serveru další hlavičky e-mailů: jednu z voleb vyberte a stiskem  hlavičky zobrazte.

E-mail bez příloh se může automaticky zobrazit na displeji podrobností.

Informace v hlavičce e-mailu

Vyberte požadovanou hlavičku, stiskněte  a vyberte **Detaily** a znovu stiskněte . Zobrazí se adresa odesílatele, datum a čas odeslání, předmět zprávy a velikost případné přílohy. U každé hlavičky se dále

mohou zobrazovat stavové indikátory s následujícími významy:

[Bez
ikony]

E-mail je možné do telefonu stáhnout.



Velikost e-mailu je příliš velká a nelze jej do telefonu stáhnout.



E-mail označený pro vymazání (viz str. 54).

Stahování e-mailů



Stáhnout poštu

Zvolte jednu ze zobrazených hlaviček e-mailu stiskněte tlačítko . Vyberte **Stáhnout poštu** a stiskem  e-mail stáhněte. Opakováním této operace můžete stáhnout další e-maily odpovídající příslušným hlavičkám.

Můžete také stiskem tlačítka  zobrazit nabídku pro hlavičky e-mailů a vybrat příkaz Stáhnout poštu. Pokud je e-mail příliš velký (více než 50 kB), je odmítnut a stahování se zruší.

Stahování a ukládání příloh

Pokud e-mail obsahuje přiložené soubory (obrázek JPEG, textový soubor nebo jiný e-mail), je příloha indikována speciálním symbolem:



Obsahuje podrobnosti hlavičky e-mailu (datum a čas, e-mailovou adresu odesílatele, atd.), stiskem  zobrazíte podrobnosti.



Pro jejich zobrazení stiskněte tlačítko . Text e-mailu je možno zobrazit jako přílohu. Žádné další volby nejsou k dispozici: e-mail může být přečten, nikoliv uložen nebo předán dál.



K tomuto e-mailu je přiložen textový soubor (prostý text ve formátu „txt“), pro přečtení přílohy stiskněte . Žádné další volby nejsou k dispozici.



V telefonu není k dispozici aplikace potřebná pro zpracování této přílohy nebo je e-mail příliš velký a nelze jej proto stáhnout.



K přijatému e-mailu je připojen další e-mail (takto může být připojeno nejvýše 5 e-mailů). Pro připojený e-mail nejsou k dispozici žádné další volby: e-mail může být přečten, nikoliv uložen nebo předán dál.



K tomuto e-mailu je přiložen obrázek ve formátu JPEG, BMP nebo GIF. Požadovaný obrázek vyberte a dvojitým stiskem  jej můžete uložit do mobilního telefonu (je možné jej i přejmenovat).

Před zobrazením obrázku v nabídce Album obrázků jej musíte uložit. Podrobnější informace naleznete v kapitole „Album obrázků“ na str. 65. Jestliže již k uložení nového obrázku není dostatek volného místa v paměti, musíte nejprve smazat některou jinou položku (jméno, událost nebo obrázek).

Váš mobilní telefon nemusí obrázek akceptovat, pokud je příliš velký nebo nemá správný formát souboru. Pro dosažení nejlepších výsledků s obrázky posílanými přes e-mail dodržujte následující pravidla:

- Přijatý obrázek musí být ve formátu JPEG, BMP nebo GIF.
- Velikost obrázku nesmí překročit 50 kB.
- Pro správné zobrazení je optimální velikost 128 × 128 bodů. Doporučujeme používat standardní bitmapový editor obrázků pro vytvoření požadované velikosti.
- Název souboru obrázku by měl mít velikost maximálně 10 znaků. Poté můžete ještě přidat koncovku „.jpg“.

Přidání e-mailové adresy do telefonního seznamu

Aby bylo možno přidat e-mailovou adresu do telefonního seznamu, musí být zvolen telefonní seznam v telefonu. Pokud je zvolen seznam v SIM kartě, tato položka menu se NEZOBRAZÍ.



Přid. do seznamu

E-mailovou adresu odesílatele e-mailu je možno přidat do telefonního seznamu, a to i v případě, že e-mail ještě není v telefonu nahrán (pro získání e-mailové adresy postačuje stažení hlavičky e-mailu).

1. Vyberte hlavičku e-mailu a stiskem tlačítka  zobrazte karusel voleb.
2. Vyberte **Přid. do seznamu** a stiskněte . Poté vyberte:
 - položku <nová> pro vytvoření nového jména. Zadejte jméno a příjmení a nakonec přidejte e-mailovou adresu, **nebo**
 - vyberte jméno ze seznamu a stiskněte  pro přidání e-mail adresy pro tento záznam. Pokud záznam již e-mail adresu obsahuje, budete dotázáni na její přepsání a stiskem  ji nahradíte novou.

Smazání e-mailu

1. Vyberte požadovaný e-mail a stiskem  zobrazte volby.

2. Vyberte **Smazat** a stiskem  označte zprávu ke smazání. Hlavičky e-mailů, které se mají smazat, jsou v seznamu označeny malou ikonou.

Chcete-li označení e-mailu ke smazání zrušit, proveďte tento postup ještě jednou, ikona mazání se zruší.

3. Při opouštění nabídky **E-mail** budete dotázáni, zda se mají označené e-maily z e-mailového serveru skutečně smazat. Pro potvrzení mazání stiskněte  nebo pro zrušení smazání stiskněte . (v tomto případě zůstanou e-maily na serveru nesmazané a jejich označení ke zmazání se zruší).

Odpovědět na e-mail

1. Zvolte hlavičku e-mailu, na který si přejete odpovědět. Stiskem tlačítka  zobrazte nabídku voleb. Vyberte příkaz **Odpovědět** a stiskněte .
2. Adresa odesílatele je automaticky přidána do seznamu **Adresy** a je možné ji změnit (viz „Jeden nebo několik příjemců“ na str. 50). Vyberte **Potvrdit** a stiskněte .
3. Zobrazí se nová obrazovka, obsahující předmět původní zprávy uvedený **Re:** (z anglického „Reply“, tj. odpověď). Stiskněte .

4. Napište text odpovědi a pro odeslání stiskněte tlačítko : vyberte **Odeslat nyní** a stiskem  odpověď odešlete.

Předat dál e-mail

Chcete-li předat (přeposlat) e-mail jinému adresátovi, musíte jej napřed stáhnout do telefonu (viz „Stahování e-mailů“ na str. 53). Zvolte položku **Poslat dál** a dále postupujte shodně, jako výše při odpovědi na e-mail „Odpovědět na e-mail“.

V obou případech (odpověď na nebo předání dále) se po uplynutí času neaktivity nastaveného v nabídce Autom. odpojení (viz „Přenos“ na str. 48) telefon odpojí od serveru. K opětovnému spojení se serverem dojde v okamžiku odesílání e-mailu.

SMS zprávy sítě

Funkce SMS zprávy sítě je závislá na síti.



Můžete **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** příjem zpráv sítě SMS, přenášejících uživatelům této služby.

Přijem



Umožňuje nastavení příjmu zpráv sítě na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení

na **Zapnout** musíte nastavit požadované(á) téma(ta), jak je uvedeno dole.

Témata



Témata

Volbou nastavíte typ zpráv, které chcete přijímat. Pro zadání nového typu vyberte **<Nová>**, zadejte kód určený operátorem a můžete také přidat název. Při výběru existujícího typu v seznamu jej můžete změnit nebo smazat. Můžete zadat až 15 rozdílných typů v seznamu. Pro seznam kódů příslušejícím jednotlivým typům, kontaktujte svého operátora.

Kód oblasti



Kód oblasti

Volbou můžete vybrat typ zprávy, která má být neustále zobrazena na displeji v pohotovostním režimu. Pro tuto speciální volbu musíte zadat **Kód oblasti** a také **Témata**.

Okamžité zprávy

Volbou můžete nastavit funkci **Okamž. zpráva** na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** bude každá příchozí SMS zpráva zobrazena na displeji v pohotovostním režimu.

Zprávu můžete přečíst rolováním a rychle odpovědět stiskem dvakrát **ON**: první stisk pro napsání zprávy a druhý pro odeslání. Telefon se automaticky vrátí zpět do pohotovostního režimu.

*Pokud obdržíte druhou SMS zprávu v době, kdy procházíte první, stiskem **CA** zprávu opustíte nebo na ni odpovíte. Poté se zobrazí druhá zpráva.*

10 • MMS



MMS

Váš mobilní telefon umožňuje odesílání a příjem MMS (multimediálních zpráv), které mohou obsahovat text, obrázky a zvuky.

Multimediální zpráva může být vytvořena z jednoho snímku (včetně textu, zvuku a obrázku), nebo z několika snímků: v takovém případě je zpráva zobrazena jako prezentace, ať byla poslána na e-mail adresu nebo na jiný mobilní telefon.

V závislosti na zařízení použitém pro přehrávání přijaté zprávy nemusí být prezentace přehrávána.

Vytvoření MMS zprávy

Výběr adres

1. Stiskněte **MMS** NEBO **OK** a zvolte **Zprávy > MMS**.
2. Vyberte **Nová MMS** a stiskněte **OK**.
3. Ze seznamu vyberte jméno a stiskněte **OK**. Jméno se přidá do seznamu příjemců, NEBO Vyberte **<Nová>** a zadejte telefonní číslo nebo e-mail adresu, na který má být zpráva odeslána. Stiskněte **OK**.

Pro vybrání e-mail adresy ze seznamu musíte mít zvolený seznam „V telefonu“. Pro výběr typu telefonního seznamu viz „Telefonní seznam“ na str. 23.

4. Pokud si přejete odeslat zprávu pouze této osobě, vyberte **Potvrd seznam** a stiskněte **OK**. Pokud chcete zprávu odeslat několika příjemcům, vyberte **Vložit jméno** a stiskem **OK** zobrazte znovu telefonní seznam a přidejte nové jméno do seznamu příjemců (nejvýše 20 jmen).
5. Po zadání všech příjemců vyberte **Potvrd seznam** a stiskněte **OK**.

*Můžete vybrat jednu z položek a stiskem **OK** Upravit e-mail adresu nebo telefonní číslo příjemce, nebo položku ze seznamu smazat volbou Odstranit.*

Návrh zprávy

1. Na levé straně displeje můžete pomocí 5 ikon přidat **Obrázek**, **Text**, **Zvuk**, **Odeslat** zprávu nebo zobrazit nabídku **Možnosti MMS**. Pohybovat po ikonách se můžete tlačítky **▲** a **▼**.
2. Stiskem **OK** zobrazíte seznam **Album obrázků**, vyberte obrázek a stiskněte **OK** pro přidání obrázku do vaší MMS zprávy. Zobrazí se první okno zprávy, kde bude zobrazený zvolený

obrázek (může být změněna jeho velikost, aby se na displej vešel).

Rozlišení displeje při vytváření MMS zprávy je 105 × 55 bodů (šířka × výška), ovšem největší velikost obrázku, který je možné odeslat je 640 × 640 bodů.

Pozor! Doba odesílání obrázku je přímo úměrná jeho velikosti.

Obrázky chráněné autorskými právy nemohou být posílány. Pokud nechcete vložit žádný obrázek, zvolte žádný.

3. Ikona pro **Text** je automaticky vybrána: stiskem  přejděte do obrazovky pro psaní textu, napište zprávu (viz kapitola „Psaní textu a čísel“ na str. 12).
4. Poté je vybrána ikona **Zvuk**: stiskem  zobrazte seznam **Zvukové album**, vyberte zvuk a stiskněte . Zvuk bude přidán k MMS zprávě.

Jako zvuky můžete přidávat soubory dostupné v Albu nebo zvuky nahrané při vytváření MMS: v takovém případě zvolte <Nahrávky>, poté <Nová> a postupujte podle pokynů na displeji. Nelze připojit existující zvukovou poznámku.

Ikona vložené položky (obrázku nebo zvuku) indikuje změnou barvy, že je položka vložená.

5. Stiskem  zprávu odešlete nebo pohybem tlačítka ▼ zobrazte volby.

Možnosti MMS

Stiskem ▼ se přesuňte na ikonu **Volby** a stiskněte . Můžete pak použít následující volby:

Vytvoření nového snímku a přidání do prezentace.

Můžete také stisknout ►, pokud se právě nacházíte na poslední stránce zprávy.

Přidat snímek

Po vytvoření více stránek si je stiskem ◀ a ▶ můžete prohlédnout.

Smaže vybranou stránku.

Smazat snímek

Volbu můžete použít pouze, když je vytvořena více než jedna stránka.

Další snímek
Předchozí snímek

Přesun na další nebo předchozí snímek.

Trvání snímku

Změna hodnoty trvání prezentace nastavené v **Nastavení** > **Aplikace** (viz str. 64) a nastavení zpoždění mezi každým snímkem.

Ulož MMS koncept

Uložení zprávy jako koncept, který můžete později upravit, doplnit a poslat. Zprávy MMS uložené jako koncepty jsou v nabídce **MMS > Koncepty** (viz „Správa složek“ na str. 61).

Uložit jako šablonu

Uložení zprávy jako šablona vám umožní ji později použít jako základ nové MMS zprávy (napo. typ zprávy „Veselé narozeniny“). Zprávy MMS uložené jako šablony jsou uloženy v nabídce **MMS > šablony** (viz „Správa složek“ na str. 61).

Náhled MMS

Zobrazí se vytvořená prezentace od prvního do posledního snímku, včetně zvuků a obrázků.

Při procházení seznamu zobrazují ikony typ zvolené zprávy (přečtená MMS, oznámení o doručení, šablona, apod.). Informace o zprávě (odesílatel, příjemci, předmět) se zobrazují při výběru automaticky.

Odeslání zprávy

Jak bylo již popsáno výše, můžete:

- Ihned po dokončení zprávu odeslat: vyberte **Poslat MMS** a stiskněte .
- Zprávu uložit jako **Koncept**, doplnit ji později a odeslat: pro odeslání vyberte zprávu v nabídce **Koncepty**, vyberte **Poslat MMS** a stiskněte . Odeslaná zpráva **MMS** pak bude z konceptů vyjmuta.

Pokud se odeslání konceptu nepodaří, bude zpráva přesunuta do nabídky K odeslání a označena jako Neodeslána.

- Ze seznamu **K odeslání** ji vyberte a odešlete: vyberte požadovanou zprávu a zvolte **Znovu poslat MMS** a stiskněte . Jakmile bude zpráva odeslána, MMS se v seznamu označí jako odeslaná.

V posledních dvou případech vyberte zprávu pro odeslání z příslušného seznamu. Ve všech případech vyberte **Poslat MMS** a stiskněte : ukazatel vás informuje o stavu odesílání zprávy. Stiskem  můžete zrušit odesílání zprávy.

Příjem MMS

Stažení a přehrání MMS

Při příjmu MMS se na displeji objeví informační upozornění.

1. Při aktivovaném režimu **Automaticky** (viz str. 63) bude automaticky zpráva stažena a umístěna do složky **Doručené**. Pro přehrání ji vyberte v seznamu **Doručené** a stiskněte ►.
2. Při aktivovaném režimu **Ručně**:
 - Stiskem **CA** přejděte do pohotovostního režimu pro uložení oznámení do seznamu **Doručené** NEBO
 - Při zobrazení oznámení stiskem **ON** zobrazte detaily a vyberte volbu **Stáhnout** a stiskem **ON** stáhněte zprávu ručně. Podobně jako při odesílání se zobrazí ukazatel stavu stahování zprávy.

Oznámení není samotná MMS zpráva, ale pouze informační okno s detaily o odesílateli, datu a času příjmu a předmětu, apod. PŘED STAŽENÍM ZPRÁVY OZNÁMENÍ NEMAŽTE, nebo již nebude možné zprávu stáhnout.

V obou režimech (ručním i automatickém) oznámení informuje o velikosti zprávy MMS, která je větší než volná paměť v telefonu. V takovém případě je nutné

paměť uvolnit smazáním některých dat (obrázky, zvuky, apod.). Viz „Stav paměti“ na str. 66.

- Pokud si odesílatel vyžádal **Oznámení o přečtení**, stiskem **ON** potvrdíte odeslání oznámení o přečtení a stiskem **CA** oznámení zamítnete.
- 3. Přijatou zprávu MMS si můžete prohlédnout výběrem v seznamu **Doručené** a stiskem ►.

Stiskem ◀ nebo ► přepne režim přehrávání mezi automatickým a ručním. Při ručním režimu stiskněte ◀ nebo ► pro zobrazení předchozího nebo následujícího snímku.

Používání a ukládání přílohy

Při přehrávání zprávy MMS popsané výše můžete stiskem **ON** zobrazit následující **Volby přehrávání**:

Přehrát zprávu

Přepnutí do automatického režimu: zpráva MMS bude přehrána jako prezentace, snímek po snímku.

Přesun na předchozí nebo následující snímek. V ručním režimu můžete také stisknout ◀ nebo ►.

Další (nebo
Předchozí)
snímek

Funkce nebude dostupná při zobrazeném posledním (prvním snímku).

- Uložit obrázek** Uloží obrázek aktuálního snímku do složky **Album obrázků**.
- Uložit zvuk** Uloží zvuk aktuálního snímku do seznamu **Album zvuků**.

Správa složek

Nabídka MMS umožňuje spravovat 4 rozdílné složky. Základní (aktivní) složka je naposledy vybraná. Změnu aktivní složky provedete návratem do hlavní nabídky MMS stiskem **CA** a výběrem složky nové:

Zobrazuje všechna **Upozornění**, **Oznámení o doručení** a **Přečtení**, **Přečtené** a **Nepřečtené MMS**.

- Doručené**
- Upozornění a oznámení je možné **Číst** nebo **Smazat**.
 - MMS zprávu lze **Přehrát**, **Předat dál** nebo **Odpovědět** na ni, zobrazit **Detaily** nebo ji **Smazat**.

Sdělení jsou automaticky vymazávána při stažení celé MMS zprávy. Sdělení NEMAŽTE před jejím stažením, jinak zprávu nebude možné zobrazit.

Seznam zpráv, které jsou již **Odeslané** nebo seznam vytvořených, ale **Neodeslaných** zpráv (např., při přerušení odesílání stiskem tlačítka **CA**).

- Odeslané**
- Všechny tyto zprávy je možné **Otevřít**, **Smazat**, příp. zobrazit **Detaily**.
 - Dále můžete neodeslanou MMS zprávu **Znovu poslat** a zprávu již odeslanou **Předat dál** dalšímu příjemci.

*Jestliže je položka **Autom. uložení nastavena na Zapnout**, budou všechny odesílané zprávy uloženy do složky **Odeslané**.*

Šablony

Seznam všech zpráv uložených jako šablony po jejich vytvoření. Šablony můžete **Přehrát**, **Upravit** a **Smazat**.

Koncepty

Seznam zpráv uložených jako koncepty (rozepsané), nebo automaticky uložené před odesláním nebo uložením vytvářené MMS zprávy.

Koncepty můžete **Přehrát**, **Upravit**, **Odeslat** a **Smazat**.

Uložené zprávy mohou být odeslány pouze ze složek Koncepty nebo Odeslané. Nelze obnovit žádnou smazanou zprávu (včetně sdělení nebo oznámení). Mazání lze zrušit stiskem .

Jestliže se zobrazí „Paměť je plná“ (viz str. 86), musíte pro uvolnění paměti smazat některé položky.

Nastavení

Váš telefon může být přednastaven pro přímý přístup k nabízeným službám. Pokud tomu tak není, vyžádejte si od operátora informace o uvedených položkách a poté je zadejte přesně.

U některých operátorů mohou být parametry nastaveny na dálku. Konzultujte přímo s vaším operátorem.

Přístup k síti

Výběr datového profilu z jednoho nastaveného (Podrobnější informace o datovém profilu naleznete v kapitole „Nastavení přístupu“ na str. 39). Zvolený datový profil a parametry budou použity pro spojení.

Přenos

V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení.

GSM

Telefon bude používat pouze síť GSM.

GPRS

Telefon bude používat pouze síť GPRS.

Prefer. GPRS

Telefon se pokusí nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Při nastavení Prefer. GPRS musíte mít nastaveny obě možnosti GSM i GPRS (viz „Nastavení přístupu“ na str. 39).

Centrum MMS

Nastavení nebo změna adresy MMS serveru, ke kterému se telefon připojuje.

Adresa brány

Nastavení nebo změna IP adresy brány serveru.

Port brány

Nastavení nebo změna čísla portu brány serveru.

Předchozí 3 uvedené parametry obdržíte od svého operátora a je nutné je zadat přesně.

Nastavení aplikace

Režim příjmu

Ručně

Pro stažení MMS zpráv ze serveru se musíte připojit ručně:

1. Stiskem  zobrazte složku **Doručené**.
2. Vyberte sdělení příslušející zprávě a stiskněte .
3. Vyberte **číst** a stiskněte .
4. Při zobrazení **Detaily** stiskněte  pro navázání spojení a zprávu stáhněte.
5. Zprávu v telefonu můžete přečíst stiskem , výběrem **Přehrát zprávu** a potvrzením .

Automaticky Každá nová příchozí MMS zpráva (základní režim) bude automaticky nahrána ze serveru a umístěna do složky **Doručené**, bez nutnosti uskutečňování spojení. Pro prohlédnutí ve složce **Doručené** vyberte zprávu a stiskněte ►.

Režim je deaktivován při roamingu.

Doručenka

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o přijmutí nebo zamítnutí vaší MMS zprávy. Oznámení o doručení zobrazí identifikaci odesílatele, datum a čas přijetí, předmět zprávy MMS a stav doručení.

Oznámení o přečtení

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o stavu MMS zprávy, tj., zda byla přečtena nebo smazána bez čtení.

Automatické ukládání

Volba může být nastavena na **Zapnout** nebo **Vypnout** a umožňuje automatické ukládání odeslaných zpráv ze složky **Odeslané**. Uložená správa se objeví ve složce **Odeslané**.

Platnost

Můžete nastavit hodnotu doby uložení zprávy na serveru v intervalu **1 hodina** až **1 týden** (maximálně). Tato možnost je vhodná, pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže okamžitě přijmout zprávu).

Trvání snímku

Volbou můžete nastavit dobu mezi jednotlivými snímky vaší MMS zprávy, hodnota může být **1 sekunda** až **60 sekund**.

Výše uvedené možnosti jsou závislé na smlouvě s vaším operátorem.

II • Multimédia

Album obrázků

Obrázky typu JPEG musejí mít vhodnou velikost a formát pro uložení a správné zobrazení v telefonu. Pro podrobné informace se podívejte na kapitulu „Stahování a ukládání příloh“ na str. 53.



Album obrázků

Umožňuje správu a zobrazení obrázků uložených ve vašem telefonu.

Při zadávání dalších nabídek budou uložené obrázky zobrazeny jako textový seznam. Pro zobrazení obrázku jej v seznamu vyberte a stiskněte ►. Stiskem ▲ nebo ▼ můžete přejít na předchozí nebo následující obrázek, nebo se stiskem ◀ můžete vrátit do předchozí nabídky.

Stiskem  se zpřístupní následující volby:

Přejmenovat Pro **prejmenování**: stiskněte , napište název a stiskněte opět .

Smazat pro **smazání** zvoleného obrázku.

Poslat e-mailem Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí e-mailu (podrobnosti viz „E-Mail“ na str. 47).

Poslat pomocí MMS Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí MMS (podrobnosti viz „MMS“ na str. 57).

Nastavit jako pozadí Pro nastavení zvoleného obrázku jako **Tapeta** (tato volba musí být nastavena na **Zapnout** v **Nastavení** > **Displej**, viz str. 32).

Obrázky uložené ve složce Standard. obrázky nelze smazat. Nové obrázky jsou uloženy ve složce Vlastní obrázky. Jestliže není dost místa v paměti pro uložení nového obrázku, je nezbytné smazat některé obrázky a uvolnit tak paměť.

Zvukové album



Zvukové album

Umožňuje správu a poslech melodii (zvuků) uložených ve vašem telefonu.

Při zadávání dalších nabídek budou uložené zvuky zobrazeny jako textový seznam. Stiskem ▲ nebo ▼ můžete přejít na předchozí nebo následující zvuk a vždy počkat než se zvuk přehraje.

Zvolte zvuk a stiskem  se zpřístupní následující volby:

Přejmenovat Pro **přejmenování**: stiskněte , napište název a stiskněte opět .

Smazat Pro **smazání** zvoleného zvuku.

Poslat e-mailem Pro odeslání zvoleného zvuku pomocí e-mailu (podrobnosti viz „E-Mail“ na str. 47).

Nastavit jako vyzvánění Pro nastavení vybraného zvuku jako **Typ zvonění**.

Nastavit zvuk SMS/MMS Pro nastavení zvoleného zvuku jako **Tón došlé SMS/MMS** (tato volba musí být nastavena na **Zapnout** v **Nastavení** > **Zvuky**, viz str. 30).

Poslat pomocí MMS Pro odeslání zvoleného zvuku pomocí MMS (podrobnosti viz „MMS“ na str. 57).

Zvuky chráněné autorskými právy není možné posílat. Melodie uložené ve složce Standardní melodie nelze smazat.

Stav paměti



Stav paměti

Nabídka umožňuje orientační zobrazení volné paměti telefonu v procentech. Několik aplikací v telefonu sdílí jednu paměť: obrázky a zvuková alba, nahrané poznámky a hlasové příkazy, zprávy uložené v telefonu, telefonní seznam a položky diáře, hry, apod.

Mobilní telefon je dodáván s mnoha zvuky a obrázky. Smazat můžete pouze melodie a obrázky uložené ve složkách Vlastní obrázky a Vlastní melodie, např. pro uvolnění paměti pro vaše vlastní zvuky a obrázky.

Stiskem  zobrazíte stav paměti. Na displeji se objeví orientační velikost volné paměti v procentech a celková kapacita paměti telefonu v kB. Stiskem  zobrazíte podrobnější informace o využití paměti každou aplikací.

Pokud se zobrazí „Seznam je plný“ při ukládání nové položky, nebo pro uvolnění paměti musíte pro přidávání dalšího záznamu uvolnit část paměti

Zvukové nahrávky



Zvukové nahrávky

Nabídka umožňuje nahrát až 1 minutu zvuku a až 20 rozdílných zvuků, podle kapacity paměti.

Stiskněte  a vyberte **Multimédia** > **Zvukové nahrávky** a znovu stiskněte . Vyberte **<Nová>** pro záznam nového zvuku. Pokračujte podle instrukcí uvedených na displeji a po nahrání zvuku stiskněte . Záznam je možné **Smazat** nebo **Přejmenovat**.

Dříve uložené zvukové poznámky nelze odeslat pomocí MMS.

BeDJ



BeDJ

Toto menu umožňuje spustit BeDJ: stiskněte  (viz „Hudba a skládání“ na str. 19).

Fotoaparát



Fotoaparát

Menu umožňuje aktivovat fotoaparát. stiskněte  (podrobnosti viz „Fotografování“ na str. 14).

12 • Hry a aplikace

Kalkulačka



Kalkulačka

Nabídka obsahuje několik základních aritmetických funkcí:

Sčítání	Stiskněte tlačítko
Odčítání	Stiskněte 2× tlačítko
Násobení	Stiskněte 3× tlačítko
Dělení	Stiskněte 4× tlačítko
Výsledek	Stiskněte tlačítko

Čísla zadejte stiskem příslušných tlačítek číslic. Přesnost výpočtu je na 2 desetinná místa a výsledek je zaokrouhlen nahoru. Stiskem můžete čísla opravit. Podržením napíšete tečku. Stiskem a podržením se vrátíte do pohotovostního režimu.

Budík



Budík

Touto nabídkou můžete nastavit buzení. Stiskněte a vyberte **Hry a aplikace** > **Budík**, stiskem nebo jej aktivujte. Zadejte čas a stiskem vyberte:

- **Jednou** - aktivuje budík v nastavenou hodinu ve vybraném dni,
- **Denně** aktivuje budík v nastavenou hodinu každý den v týdnu,
- **Během týdne** aktivuje budík v nastavenou hodinu pouze v pracovních dnech.

Poté vyberte jeden ze způsobu alarmu budíku. Vyberte položku ze seznamu a pro potvrzení volby stiskněte .

Alarm budíku bude aktivován i při vypnutém telefonu a také při nastavení Hlasitosti vyzvánění na Vypnout (viz str. 30). Stiskem libovolného tlačítka zvonění budíku zrušíte.

Diář

Vytvoření nové události



Diář

- Nabídka **Události** umožňuje přidat události a uložit je v diáři. Událostí může být **Schůzka**, **Dovolená** nebo **Úkol**.
- Pokud je alarm diáře na staven na **Zapnout** (viz str. 31), telefon upozorní na zadanou událost zvukem.
1. Vyberte **Diář** > **Události** > **<Nová>** a stiskněte .
 2. Pro vytvoření události vyberte typ (**Dovolená**, **Schůzka**, **Úkol**) a stiskněte .

3. Zadejte počáteční a koncové datum události a stiskněte , zadejte text události (např. „Schůzka s čertem“) a stiskněte .
4. Nabídka **Nast. upomínku** vás připomíná na události alarmem v nastavený čas. Pohybem ◀ nebo ▶ vyberte **Upomínka** pro zvolenou položku a stiskněte .

Nabídka souvisí pouze s událostmi Schůzka a Ukol. Upozornění závisí na času nastaveném a zobrazeném na displeji. Nastavený čas bude upraven při změně časového pásma (viz „Datum a čas“ na str. 41).

5. Pohybem ◀ nebo ▶ vyberte položku **Opakovat** pro vybranou událost a stiskněte .
6. Události budou zobrazeny v pořadí počátečního času a data. Ze seznamu událostí,
 - podržte  pro návrat do pohotovostního režimu,
 - přidejte další události opakováním výše uvedených kroků 2 až 5.

Organizér sdílí kapacitu paměti s dalšími funkcemi (telefonním seznamem, albem obrázků, hlasovou poznámkou, atd.). Proto jsou všechny tyto funkce na sobě navzájem závislé: čím více záznamu vytvoříte a uložíte do diáře, tím méně jmen, poznámek nebo

obrázků můžete uložit a naopak. Můžete uložit nejvíce 299 záznamů, událostí + jmen.

Zobrazí-li se „Seznam je plný“, smažte některou událost (nebo jméno), abyste mohli vytvořit novou. Kapacitu volné paměti telefonu zjistíte stiskem  a výběrem Multimédia > Stav paměti.

Úprava události

Změna události



Změnit

Při vytváření události jsou některé položky nedostupné, což zkracuje dobu nutnou k jejímu vytvoření. Při provádění změn události však jsou již tyto položky přístupné.

1. Pro změnu některé z událostí, ji vyberte a stiskněte .
2. Po zobrazení detailů zvolené události stiskněte  vyberte **Změnit** a znovu stiskněte .

Změna opakované události způsobí změnu všech jejích výskytů: V tomto případě potvrďte provedení změny stiskem .

3. Výše popsáním postupem změňte libovolný parametr zvolené události.

Smazání události

Smazání jedné události

Vyberte požadovanou událost a stiskněte dvakrát . Zvolte **Smazat** a potvrďte stiskem .

Smazání opakující se události

- Smazání minulých výskytů události: vyberte poslední výskyt události a stiskněte . Při zobrazení detailů stiskněte  a vyberte **Smazat**. Potvrďte stiskem : smažou se pouze uplynulé výskyty zvolené události.
- Smazání všech výskytů události: vyberte události, které nastanou a stiskněte . Při zobrazení detailů stiskněte  a vyberte **Smazat**. Potvrďte stiskem : všechny výskyty vybrané události budou smazány.

Smazání starých událostí



Smazat staré udál.

Staré události můžete také odstranit výběrem **Smazat staré události** v první úrovni nabídky Diář. Zadejte počáteční datum (v minulosti nebo v budoucnosti), od kterého se mají události smazat a stiskněte dvakrát . Smažou se všechny události předcházející nastavenému datu.

Chcete-li smazat všechny události v organizéru, nastavte datum několik let dopředu (např. 3 prosince

2010). Všechny události předcházející toto datu se smažou najednou.

Přehled události

Režim **Denní pohled**, **Týdenní pohled** a **Měsíční pohled** zobrazí ve zvoleném formátu všechny události zaznamenané v diáři. Pro jejich zobrazení postupujte takto:

1. Zvolte požadovaný přehled a stiskněte .
2. Pro zvolený náhled stiskem ◀ nebo ▶ zobrazte předchozí nebo následující den, týden nebo měsíc.
3. Stiskem  zobrazte seznam příslušných událostí nebo vytvořte nové.

Časové pásmo



časové pásmo

Přestože je při častém cestování změna časového pásma nezbytná, mějte na paměti, že ovlivňuje časy upozornění na události zaznamenané v diáři: na událost budete upozorněni podle časového údaje zobrazeného na displeji telefonu (viz „Datum a čas“ na str. 41).

Hra cihly

Tato nabídka může záviset na smlouvě s operátorem. Proto se jeho ikona i obsah může lišit.



Hra „cihly“

Touto nabídkou se přepnete do hry cihly. Cílem hry je pomocí míčku odražejícího se od rakety úplně rozbořit cihlovou zeď.

Při zásahu poslední cihly se přesunete do následující úrovně. Ve hře se používají následující tlačítka:



Pohyb rakety vlevo a vpravo.



Odpálení míčku doleva nebo doprava. Stiskem jednoho z těchto tlačítek hru začnete.



Přerušování hry: pauza je omezena na 2 minuty. Po jejich uplynutí se displej vrátí do pohotovostního režimu a hra se zruší.

JAVA

*Vezměte prosím na vědomí, že **JAVA NENÍ** k dispozici, jestliže je telefon vybaven aplikací Hry. Tyto dvě funkce se vzájemně vylučují. Toto menu závisí na vaší smlouvě s operátorem.*



Java

Váš mobilní telefon má funkci JAVA, která umožňuje spouštět JAVA kompatibilní aplikace, jako např. hry stažené ze sítě.

Sít

Přenos

V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení.

GSM nebo **GPRS**: pro připojení WAP bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.

Prefer. GPRS: volbou této možnosti se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení (detaily viz str. 39).

DNS adresa

obsahuje DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit. Pro potvrzení stiskněte .

Přístup k síti

Můžete vybrat jeden z dříve nastavených datových profilů v položce **Nastavení** > **Nast. přístupu** (viz str. 39). V zobrazeném seznamu vyberte nastavení spojení a stiskem  volbu potvrďte.

Automatické spuštění

Položkou můžete nastavit automatické spuštění JAVA na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Je-li nastaveno **Zapnout**, aplikace JAVA bude automaticky spuštěna ihned po instalaci.

13 • Informace o hovorech

Nastavení hovorů



Nastav. hovorů

Pomocí této nabídky můžete nastavit všechny vlastnosti hovorů (přesměrování, podržení, apod.).

Přesměrování



Přesměrování

Umožňuje přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (číslo nemusí být uloženo v Tel. seznamu) a lze nastavit pro: **Datová volání**, **Hlasové hovory** a **Faxová volání**.

Před aktivováním této funkce musíte zadat čísla vašich hlasových schránek (viz „Hlasové schránky“ na str. 72). Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Přesměrování se chová jinak, když je aktivní pouze jeden hovor a jinak, když je aktivních několik hovorů najednou.

Nepodmíněné

Při tomto nastavení budou přesměrovány všechny příchozí hovory.

Pozor! Po zapnutí této funkce nebudete moci přijmout žádné hovory a to až do vypnutí přesměrování.

Podmíněné

Toto nastavení vám umožňuje zvolit, za jakých podmínek bude hovor přesměrován. K dispozici jsou tři možnosti: **Pokud nezdvihá** (pokud hovor nepřijmete), **Není dostupný** (při nedostupné síti) nebo **Při obsazení** (pokud právě hovoříte a vaše smlouva s operátorem neumožňuje druhý hovor nebo jste funkci druhého hovoru neaktivovali). Každou z možností je možné nastavit nezávisle.

Po nastavení **Podmíněné** nebo **Nepodmíněné** zvolte, zda si přejete hovory přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo, případně přesměrování zrušte.

Zjistit stav



Zjistit stav

Kontrola stavu umožňuje zobrazení aktuálního nastavení přesměrování hovorů.

Hlasové schránky



Schránky

V této nabídce můžete zadat čísla vašich hlasových schránek (pokud již nejsou uložena na vaší SIM kartě).

V některých případech může být nutno zadat dvě různá čísla: jedno pro poslech zpráv v hlasové schránce a jiné pro přesměrování do ní. Podrobné informace vám poskytne váš operátor.

Automatické opakování vytáčení



Aut. opakovat

Volbu můžete [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#). Při nastavení na [Zapnout](#) pokud je volaná linka obsazená, bude telefon volbu automaticky opakovat až do navázání spojení nebo vyčerpání počtu pokusů (10). Při každém novém pokusu telefon pípne. Při úspěšném navázání spojení telefon vydá jiné pípnutí.

Čas mezi jednotlivými pokusy se postupně prodlužuje.

Přijem hovoru libovolným tlačítkem



Lib. tlačítkem

Umožňuje příjem hovorů stiskem libovolného tlačítka, s výjimkou , které má funkci odmítnutí hovoru.

Druhý (čekající) hovor



čekající hovor

Podpora dalších hovorů závisí na síti, do které jste přihlášení (GSM nebo GPRS).

Volání s GSM



Volání s GSM

Další hovor můžete [Aktivovat](#) nebo [Deaktivovat](#) a to pro: [Všechny hovory](#), [Datová volání](#), [Hlasové hovory](#) a [Faxová volání](#).

Je-li funkce zapnutá, uslyšíte během hovoru pípnutí, pokud budete mít právě další příchozí hovor. Výběrem volby [Zjistit stav](#) zjistíte zda je funkce druhý hovor GSM aktivní.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Obrátte se na svého operátora.

Volání s GPRS



Volání s GPRS

Další příchozí hovor můžete [Aktivovat](#) nebo [Deaktivovat](#) při aktivním spojení přes GPRS.

Identifikace volajícího



ID volajícího

Umožňuje [Ukázat](#) nebo [Skrýt](#) vaše telefonní číslo před volaným. V položce [Zjistit stav](#) zjistíte, zda je funkce aktivní.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Obrátte se na svého operátora.

Seznam hovorů



Seznam hovorů

Nabídka zobrazuje seznam odchozích a příchozích hovorů, pokusů o opětovné vytočení a detaily hovorů. Všechny hovory (uskutečněné, zmeškané i přijaté) se zobrazují postupně, s posledními v seznamu nahoře. Pokud je **Seznam hovorů** prázdný, zobrazí se **Seznam hovorů je prázdný**.

Seznam hovorů



Seznam hovorů

Z nabídky hlavního karuselu stiskněte  a vyberte **Info o hovoru > Seznam hovorů > Seznam hovorů** pro zobrazení seznamu hovorů. Seznam můžete prohlížet stiskem šipek  a  a stiskem  můžete zobrazit datum, čas, číslo, stav hovoru a typ – příchozí nebo odchozí hovor. Stiskem  zobrazíte nabídku karuselu s volbou **Volat** uvedenému účastníkovi, **Odeslat SMS/MMS**, **Smazat** vybraný hovor nebo **Uložit** příslušné číslo.

Vynulovat



Vynulovat

Stiskněte  vyberte **Info o hovoru > Seznam hovorů** a poté **Vynulovat**. Pro vynulování stiskněte dvakrát .

V telefonu je uloženo v seznamu Seznam hovorů posledních 30 hovorů s posledními zobrazenými jako prvními. Libovolné číslo můžete znovu vytočit. Na displeji v pohotovostním režimu zobrazíte stiskem  Seznam hovorů. Pokud je číslo volajícího uloženo zároveň v Tel. seznamu, zobrazí se příslušné jméno. Stiskem  nebo  vyberte číslo, na které chcete zavolat a stiskněte . Pro zavěšení stiskněte .

Počítadla hovorů



Počítadla hovorů

Nabídka zobrazuje cenu a dobu trvání vašich hovorů.

GSM info



GSM info

Nabídka zobrazuje položky uvedené dále.

*Položka **GSM info** nezahrnuje službu WAP. Většina dále uvedených voleb je závislá na smlouvě s operátorem.*

Celkový čas hovorů



Celkový čas

Vyberte tuto volbu a stiskněte **OK**.
Celkový čas můžete **Ukázat** nebo **Vynulovat** pro **Odchozí** nebo **Příchozí** hovory.

Poslední hovor

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Info o posl.hov.

Pomocí této nabídky můžete zobrazit dobu trvání a cenu posledního hovoru.

Info po hovoru

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Info po hovoru

Můžete aktivovat nebo deaktivovat zobrazení délky a ceny posledního hovoru zobrazených ihned po ukončení hovoru.

Celková cena

Tato funkce je závislá na vaší dohodě s operátorem.



Celková cena



Zobrazit

Můžete zobrazit celkovou cenu a počítadlo vynulovat. Funkce může být chráněna přístupovými kódy PIN nebo PIN2.

Zobrazí cenu za volání při znalosti velikosti sazby.



Vynulovat



Zůstatek



Zrušit limit hovoru



Cenový limit



Sazba

Umožňuje nastavit **Celkovou cenu** na 0; vyžaduje kód PIN2.

Můžete zkontrolovat zbývajícím kredit (pro porovnání s dříve nastaveným kreditem).

Můžete zrušit limit ceny hovoru. Funkce může být chráněna kódy PIN nebo PIN2 (podle typu smlouvy s operátorem).

Můžete zadat limit ceny použitým v nabídce **Zůstatek**.

Můžete nastavit nebo změnit cenu za impuls. Nejprve zadejte používanou měnu (nejvýše 3 znaky) a poté zadejte cenu za jednotku. Funkce může být chráněna kódy PIN nebo PIN2 (podle typu smlouvy s operátorem).

GPRS info

Volba je závislá na typu sítě a smlouvě s operátorem.



GPRS info

Pomocí této volby můžete zobrazit následující volby:

Poslední relace



Mobilní příp.

Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat (některá přenesená data nemusí být načtena – závisí na typu sítě a vaší smlouvě s operátorem).

Poslední PC relace



PC připoj.

Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat mezi telefonem a počítačem.

Počítadla hovorů spravovaných mobilním telefonem se mohou lišit od počítadel používaných vaším operátorem. Údaje zobrazované na displeji mají pouze informační hodnotu, ale NIKOLIV skutečnou hodnotu pro sazbu.

14 • WAP



Váš mobilní telefon podporuje služby založené na WAP (Wireless Application Protocol). Zabudovaný WAP prohlížeč vám umožňuje přístup ke službám poskytovaným sítí, ke které jste připojeni, jako např. zprávy, sport, počasí apod.

Váš mobilní telefon bude již podporovat služby WAP, pokud máte s operátorem příslušnou smlouvu; takto přednastavený telefon pak nebude nutné měnit nastavení uvedené v této kapitole.

Pro některé operátory je možná vzdálená změna parametrů. Pro podrobnější informace kontaktujte svého operátora.

Služby Internetu

Hlavní nabídky prohlížeče WAP umožňuje nastavení týkající se služby WAP, připojení na domovskou stránku operátora, nastavení oblíbených stránek pro přímé a rychlejší připojení, apod.

Spuštění WAP

1. WAP prohlížeč spustíte podržením tlačítka  během pohotovostního režimu.

Můžete rovněž zvolit Služby operát. > WAP > Domovská stránka a stisknete .

2. Telefon se připojí k síti podle nastavení v [Nast. přístupu](#) definovaného v nabídce [Nastavení > Síť](#) (str. 39).
3. Spustí se prohlížeč a animace indikuje připojování k domovské stránce operátora.
4. Pohybem tlačítek  a  se můžete po stránce pohybovat a stiskem  vyberte zvýrazněnou položku.
5. Stiskem  se vrátíte na předchozí stránku.

Ukončení WAP

Pro ukončení prohlížení WAP stránek podržte , nebo stiskněte , vyberte [Volby](#) > [Konec](#) a stiskem  potvrďte.

Domovská stránka (Homepage)

[Domovská stránka](#) je odkaz na první stránku sítě WAP, která se zobrazí po spuštění prohlížeče z pohotovostního režimu. Ve většině případů je tato položka nabídky [WAP služby](#) již nastavena na připojení WAP domovské stránky operátora. Nastavenou domovskou stránku lze změnit zadáním jména a URL adresy jiné domovské stránky, kterou nahradíte stávající (viz „Uložit jako domovskou stránku“ na str. 81).

Záložky

Nabídka umožňuje uložení oblíbených stránek WAP, přejmenovat je a poté je rychle vybrat ze seznamu.

Stránku můžete umístit mezi oblíbené při prohlížení: stiskem  zobrazíte Volby a vyberte Záložky. Pole Název stránky a URL adresa budou automaticky vyplněny podle prohlížené stránky.

Přidat k oblíbeným

1. Vyberte **WAP** > **Záložky** > **Přidat záložku** a stiskněte .
2. Začněte psát nové jméno: automaticky se zobrazí displej pro psaní.
3. Stiskem  uložíte zadaný název.
4. Stiskem  se přesunete na pole adresa a podobně zadejte adresu WAP.

Správa záložek

Nabídkou můžete **Smazat** uložené odkazy na oblíbené stránky, nebo příkazem **Upravit** změnit název a adresu. V obou případech potvrďte stiskem .

Použití záložek

Pro zobrazení stránky WAP uložené mezi oblíbenými vyberte odkaz ze seznamu a stiskem  stránku zobrazte.

Zadání adresy

Příkazem můžete zadat adresu WAP, ke které se chcete připojit a rychle ji zobrazit stiskem . Tento způsob je rychlý pro zobrazení stránky bez jejího ukládání do oblíbených položek.

1. Stiskněte  a zadejte URL adresu požadované stránky.
2. Stiskem  stránku zobrazte.

Všechny adresy stránek, které zadáte v této nabídce a alespoň jednou se k ní připojíte, se budou zobrazovat v seznamu: vyberte jednu z nich a stiskem  můžete znovu stránku zobrazit, bez nutnosti zadávání adresy.

Nastavení

Upravit domovskou stránku

Pro položku **Domovská stránka** můžete nastavit název a adresu:

1. Stiskněte  a zadejte název stránky. Zobrazí se displej pro psaní.
2. Stiskem  uložíte zadaný název.
3. Vraťte se do nabídky **Upravit domov. str.**, stiskem  se přesunete do pole adresa a stejným způsobem zadejte adresu.

Vybrat profil

Nabídkou můžete nastavit jeden z dostupných profilů a pro každý nastavit vlastnosti připojení: stiskem ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný profil, stiskem ◀ nebo ▶ položku označte / zrušte a potvrďte .

Všechna nastavení připojení popisovaná níže se budou vztahovat na vybraný profil, který pro snadnější identifikaci můžete přejmenovat.

Připojení

Zvolte připojení

Můžete vybrat jeden z dříve nastavených datových profilů v položce **Nastavení** > **Nast. přístupu** (viz str. 39 pro podrobnější informace).

V zobrazeném seznamu vyberte nastavení spojení a stiskem  volbu potvrďte.

Přenos

V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení.

GSM nebo **GPRS**: pro připojení WAP bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.

Prefer. GPRS: volbou této možnosti se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení. Podrobnosti naleznete na straně str. 39.

Adresa proxy

Položkou můžete nastavit adresu brány proxy serveru při navazování WAP spojení použitím vybraného profilu. Stiskněte  a zadejte adresu, poté potvrďte stiskem .

Pro napsání znaku tečky „.“ podržte .

Port proxy

Položkou můžete nastavit číslo portu proxy serveru, pokud nastavení proxy vyžaduje jiné číslo portu. Stiskněte  a zadejte požadované číslo portu, poté potvrďte stiskem .

Bezpečnost

Certifikáty

Výběrem této nabídky a stiskem  zobrazíte seznam bezpečnostních certifikátů. Podrobnosti o certifikátu zobrazíte výběrem položky a stiskem , můžete jej také smazat.

Informace o relaci

Můžete zobrazit informace o aktuální WAP relaci: typ zabezpečení, třídu, apod. Stiskem  přejdete na předchozí stránku.

Aktuální certifikát

Zobrazení právě používaného bezpečnostního certifikátu. Stiskem  přejdete na předchozí stránku.

Přejmenovat profil

Tímto příkazem můžete přejmenovat právě používaný profil: zadejte nové jméno (displej pro psaní textu se objeví automaticky) a poté stiskem  uložte nové jméno.

Možnosti prohlížeče

Pomocí této nabídky můžete aktivovat/deaktivovat stahování obrázků umístěných na stránkách WAP. Vyberte **Nikdy** nebo **Vždy** a volbu potvrďte stiskem .

Výběrem Nikdy urychlíte celkový čas pro stažení prohlížené stránky.

Mezipaměť (cache)

Pomocí této nabídky můžete uvolnit část paměti telefonu používanou při prohlížení stránek WAP. Vyberte **Smazat mezipaměť** a volbu potvrďte stiskem .

Doručování reklamy

Pomocí této nabídky můžete číst a spravovat zprávy automaticky zasílané sítí nebo operátorem.

1. Při oznámení přijaté zprávy stiskněte  pro čtení.
2. Případně zvolte **Služby operát.** > **WAP** > **Služby Internetu** > **Schránka Push** a stiskem  se zobrazí seznam zpráv.

Zprávy s větší důležitostí mají vedle ikony čtení/ nečtení zprávy ještě symbol vykřičníku.

3. Stiskem  nebo  můžete seznam procházet a stiskem  můžete požadovanou zprávu přečíst.
4. Pokud zpráva obsahuje WAP adresu (nebo URL), stiskem  se můžete přesunout na příslušnou stránku WAP.
5. Zprávu smažete výběrem **Doručená reklama** > **Správa** a stiskem .
6. Zvolte vybranou zprávu určenou ke smazání a volbu potvrďte stiskem .

Volby

Při prohlížení stránek Internetu stiskněte tlačítko  pro zobrazení voleb.

Nabídky, které jsou společné pro nastavení nabídek Služby Internetu a Volby jsou popsány výše.

Domovská stránka (Homepage)

Zobrazení domovské stránky serveru právě prohlížené stránky WAP.

Zpět

Přesun zpět na předchozí zobrazenou stránku.

Tato volba je možná, až po zobrazení nejméně dvou stránek.

Vpřed

Přesun na následující prohlédnutou stránku (např. při předchozím výběru [Zpět](#)).

Obnovit

Obnoví zobrazení aktuální stránky jejím novým stažením ze serveru.

Uložit jako domovskou stránku

Nabídkou můžete uložit právě prohlíženou stránku WAP jako vaši základní domovskou stránku.

1. Vyberte [Uložit jako dom.str.](#) a stiskněte . Adresa URL prohlížené stránky se automaticky objeví v poli [Adresa](#).
2. Zadejte název pro tuto domovskou stránku a stiskněte .
3. Vraťte se zpět do nabídky [Služby Internetu](#), domovská stránka bude první položkou

v seznamu. Stiskem tlačítka  v pohotovostním režimu se automaticky zobrazí tato stránka.

Uložit jako...

Při prohlížení stránek WAP můžete tímto příkazem uložit vložený obrázek.

1. Při prohlížení vyberte stiskem  nebo  požadovaný obrázek.
2. Při zvýrazněném obrázku stiskem  zobrazte [Volby](#). Vyberte [Uložit jako...](#) a stiskněte .
3. Přejmenujte zvolený obrázek a stiskem  jej uložte do seznamu [Album obrázků](#).

Konec

Ukončení prohlížeče WAP: stiskněte  pro potvrzení zavření služby WAP.

Příjem hovoru

Při příchozím hovoru při prohlížení WAP:

1. Přijmutím hovoru se aplikace WAP ukončí a relace se od serveru odpojí. Po ukončení hovoru se telefon vrátí k poslední zobrazené stránce, ale vlastní připojení k serveru nebude obnoveno.
2. Odmítnutím hovoru se vrátíte k prohlížení.

15 • Služby operátora

Většina funkcí v nabídce Služby operátora (tj. Servisní čísla a Služby +) je závislá na vaší smlouvě a podpoře ze strany konkrétní sítě. Pokud jsou služby k dispozici, můžete je s vaším telefonem začít okamžitě používat. Pokud ovšem nejsou k dispozici, nemusí se některé z dále uvedených nabídek vůbec zobrazit. Podrobnější informace o dostupnosti služeb a cenách obdržíte od vašeho operátora.

V rámci služby může být vyžadováno uskutečnění telefonního hovoru nebo zaslání SMS zprávy, které vám může být naučováno.

GSM řetězce

Tento telefon podporuje standardní GSM řetězce, jimiž je po zadání z klávesnice možno aktivovat doplňkové funkce sítě.

• Příklad 1

Postupným stiskem     a  zapnete funkci podržení druhého hovoru.

• Příklad 2

Postupným stiskem      a  zjistíte, zda byla odeslána identifikace volajícího.

• Příklad 3

Postupným stiskem     a  zapnete funkci přeměrování hovoru při nepřijímání.

• Příklad 4

Postupným stiskem     a  zapnete funkci přeměrování hovoru při nedostupné síti.

Podrobné informace o GSM řetězcích obdržíte od vašeho operátora.

DTMF tóny

Některá telekomunikační zařízení (jako záznamníky a pagery) vyžadují, aby telefon vysílal DTMF tóny (Dual Tone Multi Frequency), známé také jako „tónová volba“. Tyto tóny se používají pro zadávání hesel, čísel pro zpětná volání, výběr z nabídek, apod. DTMF tóny můžete vyslat kdykoliv během hovoru stisky tlačítek  až ,  a . Můžete také přidat sekvenci DTMF tónů k číslu, ještě před jeho vytočením (nebo před uložením do [Tel. seznamu](#)). Telefonní číslo a DTMF část musí být odděleny znakem čekání.

Znaky pauzy a čekání

Pauzu nebo znak čekání vložíte podržením tlačítka . Na displeji se zobrazí znak **w** (pro čekání) a **p**

(pro pauzu). První znak pauzy telefon vždy interpretuje jako znak čekání. Zadáte-li číslo obsahující znak čekání, telefon vytočí první část (telefonní číslo), vyčká na sestavení spojení s danou stanicí a poté vyšle zbývající čísla ve formě DTMF tónů. Druhý a další znaky pauzy jsou interpretovány jako příkaz k čekání 2,5 sekundy.

Příklad: přístup k telefonnímu záznamníku

Pro poslech všech nahraných zpráv (např. kód 3) na vašem záznamníku (heslo 8421) připojeném na telefonním čísle 12345678 je třeba vytočit: **12345678w8421p3**.

Telefon vytočí číslo 12345678 a vyčká na spojení. Po sestavení spojení vyšle 8421 (heslo), vyčká 2,5 sekundy a poté vyšle poslední číslici. Pokud zjistíte, že pauza 2,5 sekundy není pro daný účel dostatečně dlouhá, můžete umístit několik znaků pauzy za sebe.

Uskutečnění druhého hovoru

Během aktivního hovoru (nebo s přidruženým hovorem) můžete vytvořit druhý hovor. Mezi oběma hovory můžete přepínat (cena zobrazená na displeji závisí na výši místního hovorného).

1. V průběhu hovoru zadejte číslo a stiskněte . První hovor je odložen a jeho telefonní

číslo se zobrazí na spodním řádku displeje. Poté se vytočí nové číslo.

2. Chcete-li mezi hovory přepnout, stiskněte  a zvolte **Přepnout hovor**. Každým výběrem této položky se přepnete z jednoho hovoru na druhý – aktivní hovor se přidrží a aktivuje se přidružený hovor.
3. Aktivní hovor zavěsíte stiskem tlačítka . Aktivní hovor se tak ukončí a přidružený hovor zůstane ve stavu čekání.
4. Přidržený hovor ukončíte tak, že jej volbou **Přepnout hovor** aktivujete a pak jej ukončíte tlačítkem .

Poznámky:

Druhý hovor můžete uskutečnit zadáním čísla z klávesnice nebo vybráním čísla:

- ze seznamu v telefonu – stiskněte ▼ a vyberte číslo, které chcete vytočit,

- ze Seznamu hovorů – podržte ▲ a poté vyberte číslo, které chcete vytočit.

Příjem druhého hovoru

V průběhu hovoru můžete přijmout další hovor (pokud tuto funkci umožňuje vaše smlouva s operátorem). Druhý příchozí hovor je indikován

pípáním telefonu a zobrazením na displeji čekající hovor.

Pro příjem druhého hovoru musíte mít:

- uzavřenou smlouvu o této funkci s vaším operátorem,
- vypnutou funkci Přesměrování pro hlasové hovory (viz str. 72),
- zapnutou funkci čekající hovor (Druhý hovor) (viz str. 73).

Při příchodu druhého hovoru stiskněte  a poté můžete:

- Přijmout druhý hovor: první hovor se přidrží a druhý hovor se stane aktivním. Přepínat mezi oběma hovory můžete stiskem  a poté volbou **Přepnout hovor**. Při každém vybrání této položky se přepnete z jednoho hovoru na druhý – aktivní hovor se přidrží a aktivuje se přidřazený hovor. Nového volajícího můžete přidat do konferenčního hovoru stiskem  a výběrem **Konference**.
- Odmítnout druhý hovor.
- Ukončit probíhající hovor, poté začne telefon zvonit.

Poznámky:

- *Přejete-li si příchozí hovor přijmout, stiskněte ; odmítnete jej stiskem .*

- *Je-li zapnuta funkce přesměrování hovorů „Při obsazení“ (viz „Přesměrování“ na str. 72), nebude možno druhý hovor přijmout – při jeho příchodu bude linka obsazená a hovor tedy bude přesměrován.*

Přijem třetího hovoru

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.

Máte-li přidřzen druhý hovor, můžete během telefonování přijmout třetí hovor. Ozve se zvukové upozornění. Můžete ukončit jeden z právě probíhajících hovorů a přijmout nový hovor nebo můžete nového účastníka přidat do konferenčního hovoru (viz níže). Zároveň mohou probíhat pouze dva hovory (jeden aktivní a jeden přidřzený).

Konferenční hovor

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.



Konferenční hovor můžete vytvořit buď provedením více odchozích volání po sobě nebo sloučením více hovorů dohromady. Konferenčního hovoru se může najednou účastnit až 5 účastníků a ukončíte jej stiskem . V tomto okamžiku se ukončí všechny jednotlivé hovory.

Chcete-li vytvořit konferenční hovor provedením více odchozích volání, vytočte nejdříve číslo prvního účastníka. Po navázání spojení vytvořte druhý hovor viz „Uskutečnění druhého hovoru“ výše. Po jeho spojení stiskněte tlačítko  a vyberte **Konference**. Tento proces opakujte až do připojení maximálně 5 účastníků.

Jestliže se během konferenčního hovoru objeví další příchozí hovor a konference je tvořena méně než pěti účastníky, můžete hovor přijmout stiskem . Po dalším stisku  a volbě **Konference** můžete tohoto účastníka přidat do konference. Pokud se nový příchozí hovor objeví při konferenci pěti účastníků, můžete jej sice přijmout, ale už jej nelze přidat do konference.

Během konferenčního hovoru můžete po stisku  zvolit položku **členové konf.** Účastníka konference odpojíte stiskem **Odstranit člena** a stiskem  pro potvrzení, nebo výběrem **Soukromý hovor** pro soukromý rozhovor pouze s tímto účastníkem (ostatní členové budou přepnuti na přidržení).

Explicitní přesměrování hovoru

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.

Pomocí této funkce můžete propojit aktivní a přidrženy hovor. Po propojení účastníků bude váš hovor odpojen. Během hovoru stiskněte  a vyberte **Přenos** poté stiskněte .

Tato funkce se liší od funkce Přesměrování, která pracuje ještě před přijetím hovoru (viz str. 72).

Ikony a symboly

V pohotovostním režimu může být zobrazeno několik symbolů současně.

Pokud není zobrazen symbol sítě, není v tom okamžiku mobilní síť dostupná. Můžete se právě nacházet v místě špatného příjmu: přesuňte se jinam.



Potichu - Při příchozím hovoru nebude telefon vyžvánět.



Vibrace - Příchozí hovor je oznamován vibracemi.



Baterie - Indikátor baterie (4 proužky = plně nabitá, 1 proužek = téměř vybitá).



GSM síť: Telefon je připojen k síti GSM
Kvalita příjmu: více proužků znamená lepší příjem.



Hlasové zprávy - Přijatý vzkaz do hlasové schránky.



SMS zpráva - Přijata nová zpráva.



SMS plné - Kapacita paměti pro zprávy je plná. Pro příjem dalších je nutné vymazat zprávy staré.



Zámek kláves - Tlačítka jsou zamknuta proti neúmyslnému stisku.



GPRS připojení - Mobilní telefon je připojen k síti službou GPRS.



Budík je aktivován.



Roaming - Zobrazuje se při připojení jiné síti, než je vaše původní (zejména v zahraničí).



Nepodmíněné přesměrování hovoru na číslo - Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na jiné číslo než do hlasové schránky.



Nepodmíněné přesměrování do hlasové schránky - Všechny příchozí hovory budou přesměrovány do hlasové schránky.



Domácí oblast - Oblast stanovená vaším operátorem. Podrobnosti vám sdělí operátor.



Okamž. zpráva - volba je nastavena na **Zapnout**.



Paměť je plná - Paměť telefonu je plná. Před uložením nových položek smažte staré.



MMS zpráva - Přijata nová zpráva.

Bezpečnostní pokyny

Rádiové vlny



Váš mobilní telefon je **přijímač a vysílač rádiových vln s nízkým výkonem**. Když je v činnosti, vysílá a přijímá rádiové vlny. Ty přenášejí hlas nebo data do základny zapojené do buňkové telefonní sítě. Vysílací výkon telefonu ovládá síť.

- Telefon vysílá/přijímá rádiové vlny na GSM kmitočtech (900/1800 MHz).
- Vysílací výkon řídí GSM síť (0,01 až 2 W).
- Tento telefon vyhovuje všem relevantním bezpečnostním standardům.
- Značka CE na telefonu znamená, že výrobek odpovídá Evropským normám elektromagnetické kompatibility (Ref. 89/336/EEC) a nařízením o přístrojích (Ref. 73/23/EEC).

Za svůj mobilní telefon nesete **veškerou odpovědnost**. Pečlivě si prostudujte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. S bezpečnostními pokyny seznámte i každou osobu, které telefon půjčíte. Pro ochranu před neoprávněným použitím dodržujte následující:



Telefon ukládejte na bezpečné místo a mimo dosah malých dětí.

Nepište PIN kód z druhé strany telefonu.

Raději si jej zapamatujte.

Nebudete-li telefon delší dobu používat, vypněte jej a vyjměte z něj akumulátor.

Po zakoupení telefonu doporučujeme v nabídce **Bezpečnost** změnit PIN kód a aktivovat omezení hovorů.



Váš mobilní telefon splňuje všechny zákonné předpisy a bezpečnostní standardy. I přesto se může stát příčinou rušení jiných elektronických přístrojů. Proto byste měli při jeho používání v domácím prostředí i na cestách **dodržovat místní předpisy a nařízení. Přísné předpisy omezující používání mobilních telefonů platí zejména ve vozidlech a letadlech.**

V poslední době se zájem veřejnosti obrací na případná zdravotní rizika pro uživatele mobilních telefonů. V rámci současného stavu výzkumu v oblasti technologie rádiových vln, včetně technologie GSM, byly znovu přezkoumány stávající bezpečnostní standardy a byly zavedeny další bezpečnostní standardy pro zajištění ochrany před účinky rádiových vln. Váš mobilní telefon **splňuje veškeré stanovené**

bezpečnostní standardy a Směrnice pro rádiové přístroje a telekomunikační terminály 1999/5/EC.

Váš telefon vždy vypněte

Nedostatečně odstíněné nebo citlivé elektronické přístroje mohou být rádiovými vlnami rušeny. Vzniklé rušení může vést ke vzniku nehod.



Před nástupem do **letadla** nebo před jeho uložení do zavazadla: použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro činnost letadla či narušení sítě mobilního telefonu a může být protiprávní.



V **nemocnicích**, na klinikách nebo v jiných zdravotních střediscích i na všech jiných místech, na kterých se můžete dostat do blízkosti **lékařských přístrojů**.



Na všech místech, kde **hrozí nebezpečí výbuchu** (např. u čerpacích stanic, ale také v prašném prostředí s obsahem kovového prachu).

Ve vozidlech převážejících hořlavé látky (i pokud je vozidlo zaparkované) nebo ve vozidlech s pohonem LPG. Nejprve proveďte, zda vozidlo splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.

Na místech, kde je vyžadováno vypnutí rádiových vysílacích zařízení, jako například na staveništních,

v lomech i na jiných místech, kde se provádějí trhací práce.



Informujte se u výrobce vašeho vozidla, zda **elektronické vybavení vozidla** nemůže být rušeno rádiovými vlnami.

Použití kardiostimulátoru

Používáte-li **kardiostimulátor**:

- Při zapnutém telefonu vždy zachovejte vzdálenost nejméně 15 cm od kardiostimulátoru, aby nemohlo dojít ke vzájemnému narušení činnosti.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte sluchátka pro minimální ovlivnění kardiostimulátoru.
- Máte-li podezření, že může dojít k rušení kardiostimulátoru, vypněte telefon.

Použití naslouchacího zařízení

Pokud používáte **naslouchací zařízení**, poraďte se s lékařem a s výrobcem tohoto zařízení, zda je citlivé k rádiovým vlnám.

Zlepšení výkonu

Pro **zlepšení výkonu telefonu**, snížení vyzařování, snížení spotřeby energie z baterie a prodloužení

provozní doby a bezpečné používání dodržujte následující:



Pro optimální funkčnost telefonu jej doporučujeme používat v normální provozní poloze (když jej používáte bez handsfree sady).

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- S telefonem zacházejte opatrně. Mezinárodní záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným zacházením.
- Telefon neponořujte do žádné kapaliny. Pokud navlhne, vypněte jej, sejměte z něj akumulátor a před dalším použitím jej nechejte 24 hodin vyschnout.
- K čištění telefonu používejte měkký hadřík.
- Spotřeba energie je stejná jak pro příchodí tak i odchozí hovory. Spotřebu energie v pohotovostním režimu však můžete snížit omezením pohybu telefonu. Pokud se telefon v pohotovostním režimu pohybuje, aktualizuje se informace o poloze v síti a tím spotřebovává energii. Spotřebu energie dále můžete omezit zkrácením doby osvětlení displeje a omezením zbytečného procházení menu. Těmito

opatřeními prodloužíte provozní dobu i možnou délku hovorů.

Údaje vyznačené na akumulátoru

Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem.

- Používejte výhradně doporučený typ nabíječky.
- Akumulátor nevhazujte do ohně.
- Akumulátor nedeformujte ani se jej nepokoušejte rozebrat.
- Zabraňte jakýmkoliv kovovým předmětům (například klíče v kapse) zkratování kontaktů na akumulátoru.
- Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám (nad 60°C nebo 140°F), vlhkosti ani působení korozivních látek.



Používejte výhradně originální příslušenství Philips – při použití jakéhokoli jiného příslušenství může dojít k poškození telefonu a ztrátě záruky.

- Poškozené díly nechejte ihned vyměnit kvalifikovaným technikem a vyžadujte jejich výměnu za originální náhradní díly Philips.

Nepoužívejte telefon při řízení vozidla



Používání telefonu snižuje pozornost a tím může být nebezpečné. Dodržujte následující pokyny:

- Plně se soustřeďte na řízení vozidla. Před použitím telefonu vyhledejte vhodné místo k zaparkování.
- Při používání GSM telefonu striktně dodržujte předpisy země, ve které se nacházíte.
- Chcete-li při jízdě autem telefonovat, nechte si do vozidla nainstalovat hands-free sadu. toto zařízení bylo vyvinuto právě pro účel zajištění vaší plné koncentrace na jízdu.
- Ujistěte se, že telefon ani hands-free sada neblokují žádný airbag nebo jiné bezpečnostní prvky vozidla.
- V některých zemích je na veřejných komunikacích zakázáno používat alarm, reflektory nebo klakson upozorňující na příchozí hovory. Řiďte se místními předpisy.

Norma EN 60950

Při vysokých teplotách nebo při delším uložení na slunci (např. za oknem nebo na palubní desce

automobilu) se může znatelně zvýšit teplota mobilního telefonu. To platí zejména pro provedení s kovovým povrchem. V takovém případě při uchopení telefonu dbejte zvýšené opatrnosti a telefon nepoužívejte, je-li teplota okolí vyšší než 40°C.

Ochrana životního prostředí



Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy o likvidaci obalových materiálů, použitých akumulátorů a starých telefonů. Prosíme vás o jejich recyklaci.

Firma Philips označuje akumulátory a obaly přístrojů standardními symboly, které doporučují recyklaci a náležitý způsob likvidace případného odpadu.

Akumulátor: Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že akumulátory nelze vyhazovat do běžného komunálního odpadu.



Obal:



Trojúhelníkový symbol se šipkami znamená, že takto označený obalový materiál je možno recyklovat.



Zelený kulatý symbol znamená, že výrobce přispěl národním institucím na opětovné využití a recyklaci obalových materiálů (např. EcoEmballage ve Francii).



Trojúhelníkový symbol se šipkami na plastových dílech a sáčku znamená, že materiál lze recyklovat. Dále označuje plasty.

Odstraňování problémů

Telefon nelze zapnout

Vyjměte a znovu zasuněte baterii (viz str. 1). Ujistěte se, že připojujete konektor nabíječky do správného konektoru na telefonu (viz „Nabíjení akumulátoru“ na str. 2). Poté telefon dobijte až přestane blikat symbol akumulátoru. Nakonec telefon odpojte od nabíječky a zkuste jej zapnout.

Na displeji se po zapnutí zobrazí nápis SIM blokována

Někdo se váš telefon pokusil použít, ale neznal váš PIN kód ani odblokovací kód (PUK). Obratě se na svého operátora.

Displej zobrazuje Chyba IMSI

Tento problém souvisí s vaší smlouvou. Obratě se na svého operátora.

Symbol se nezobrazí

Síť není dostupná. Nacházíte se na místě stíněném od rádiových vln (v tunelu nebo mezi vysokými budovami) nebo jste mimo oblast pokrytí dané sítě. Zkuste se připojit z jiného místa, příp. se zkuste znovu připojit (zvláště v zahraničí); jestliže používáte externí anténu, zkontrolujte ji; případně kontaktujte vašeho operátora s žádostí o pomoc/informace o síti.

Displej vůbec nereaguje na stisk tlačítek (nebo reaguje pomalu)

Při velmi nízkých teplotách displej reaguje pomaleji. Je to zcela normální jev, který nijak neovlivňuje funkčnost vašeho telefonu. Přemístěte se do teplejšího prostředí a zkuste operaci zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Telefon nepřechází do pohotovostního stavu

Podržte tlačítko  nebo telefon vypněte. Zkontrolujte, zda je správně vložena SIM karta a akumulátor a znovu jej zapněte.

Telefon nezobrazuje telefonní čísla u přichozích hovorů

Tato funkce je závislá na síti a vaší smlouvě. Pokud síť číslo volajícího neposkytuje, zobrazí se na displeji namísto něj **Hovor I** nebo **Skryté číslo**. Podrobnější informace obdržíte od svého operátora.

Nelze odesílat SMS zprávy

Některé sítě nepodporují předávání SMS zpráv s jinými sítěmi. Nejdříve zkontrolujte, zda je správně uloženo číslo SMS centra nebo pro podrobné informace kontaktujte svého operátora.

Nelze přijímat a/ nebo ukládat JPEG obrázky

Telefon obrázek může odmítnout, pokud je příliš velký, pokud je název příliš dlouhý nebo pokud obrázek není ve správném formátu. Podrobnější informace naleznete na str. 53.

Při dobíjení akumulátoru se nezobrazuje žádný proužek a symbol bliká

Akumulátor nelze dobíjet při teplotě okolí nižší než 0°C (32°F) ani větší než 50°C (113°F). Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Displej zobrazuje Chyba SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz str. 1). Pokud problém přetrvává, je možné, že SIM karta je poškozená. Obraťte se na svého operátora.

Myslíte si, že jste zmeškal(a) některé hovory

Pro příjem všech hovorů musí být vypnuty funkce „Podmíněného přesměrování“ i „Nepodmíněného přesměrování“ (viz str. 72).

Volba funkce z nabídky telefonu není povolena, je zobrazeno Není povoleno

Některé funkce jsou závislé na nastavení operátora. Jsou proto k dispozici pouze tehdy, jestliže je podporuje daná síť a jejich podpora je zahrnuta ve smlouvě s operátorem. Podrobnější informace obdržíte od svého operátora.

Displej zobrazuje Vložit SIM kartu

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz str. 1). Pokud problém přetrvává, je možné, že SIM karta je poškozená. Obratě se na svého operátora.

Výdrž vašeho telefonu je nižší než je udáváno v návodu k použití.

Výdrž telefonu závisí na nastavení (např. hlasitosti vyzvánění, doby podsvícení displeje) a používaných funkcích (Wap atd.). Pro zvýšení výdrže telefonu deaktivujte nepoužívané funkce, pokud je to možné.

Telefon v autě správně nepracuje

Automobil se skládá z mnoha kovových dílů, které pohlcují a stíní elektromagnetické vlny a tím mohou ovlivnit funkci telefonu.

Ujistěte se, zda je v dané zemi povoleno telefonovat při řízení vozu.

Telefon se nenabíjí

Ujistěte se, že připojujete konektor nabíječky do správného konektoru na telefonu (viz „Nabíjení akumulátoru“ na str. 2). Jestliže je baterie úplně vybitá, může trvat několik minut (v některých případech až 5), než se na displeji zobrazí ikona nabíjení.

Originální doplňky Philips

Nabíječ

Umožňuje nabíjet akumulátor připojením do libovolné síťové zásuvky. Díky malým rozměrům jej můžete mít stále s sebou v kufříku nebo kabelce.

Univerzální sada do vozidla

Sada je navržena tak, aby telefon bylo možné snadno používat bez držení v ruce a zároveň bylo tímto kompaktním řešením dosaženo vysoké kvality zvuku. Snadné připojení k přídatné zásuvce vozidla.

Luxusní náhlavní sada

Vestavěné tlačítko příjmu hovoru zajišťuje alternativu k ovládání telefonu. Příchozí hovor můžete přijmout stiskem tlačítka. Je-li přístroj v pohotovostním režimu, aktivuje hlasové vytáčení.

V některých zemích je telefonování při řízení vozidla zakázané. Pro bezpečnou a bezproblémovou instalaci doporučujeme ponechat zapojit sadu handsfree do vozidla autorizovanými technikami.

Souprava pro datové přenosy

Jednoduché datové připojení pomocí vašeho mobilního telefonu Philips: USB kabel umožňuje vysokorychlostní připojení telefonu k počítači. Jednoduše připojte telefon pomocí kabelu a automaticky proběhne synchronizace diáře a telefonního seznamu během několika vteřin. Příložený software umožňuje odesílání faxů a SMS a také stažení obrázků a melodií

Pro nejvyšší užitek telefonu Philips a neporušení záruky si jako příslušenství vždy pořizujte originální doplňky Philips, které jsou speciálně vyvinuty pro daný přístroj. Společnost Philips Consumer Electronics není odpovědná za jakékoliv poškození vzniklé použitím neautorizovaného příslušenství. Kontaktujte oddělení Philips Authentic Accessories v místě nákupu telefonu Philips.

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

potvrzuje, že výrobek:

Philips 355
CT 3558
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352765

je ve shodě s následujícími normami:

EN 60950, EN 50360 a EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Prohlašujeme, že byly provedeny všechny požadované funkční-technické testy, které potvrdily soulad výše zmíněného výrobku se všemi zásadními požadavky podle nařízení 1999/5/EC.

Řízení prohlášení o shodě vztahující se na článek 10 a specifikaci uvedenou v příloze nařízení 1999/5/EC bylo provedeno podle odstavce 3.1 a 3.2, a to ve spolupráci s následující institucí:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Velká Británie
Identifikační číslo: 0168

Le Mans, 31. března, 2004

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

Pokud váš přístroj Philips nepracuje správně nebo je poškozen, předejte jej prodejci nebo servisnímu středisku Philips National Service Center. Informace o servisních střediscích a technické dokumentaci k zakoupenému výrobku naleznete v přiložené Mezinárodní záruce.

Firma Philips, BCU Wireless tímto prohlašuje, že mobilní telefon Philips 355 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými stanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.).

<http://www.philips.cz/gsm>
