

# Ваш телефон



Компанія Philips постійно прагне поліпшувати свої вироби. Через те, що програмне забезпечення постійно вдосконалюється, цей посібник користувача може дещо не відповідати вашому виробу. Тому компанія Philips зберігає за собою право вносити зміни в цей посібник користувача або анулювати його в будь-який час без попереднього повідомлення. Завжди приймайте за стандарт ваш телефон.

## Увімкнення та вимкнення телефону


- 1 Натисніть та утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення, щоб увімкнути телефон.
- 2 Щоб вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення та виберіть **Вимкнути**.

### Поради:

- Якщо телефон вмикається вперше, виконайте екранні інструкції, щоб налаштувати пристрій.



## Блокування/розблокування сенсорного екрана





Щоб запобігти випадковому спрацюванню пристрою, слід заблокувати сенсорний екран та клавіатуру.

- 1 Щоб заблокувати, натисніть клавішу увімкнення/вимкнення.
- 2 Щоб розблокувати, натисніть значок , потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

## Клавіші

Інформація про основні клавіші.

Клавіша	Назва	Функція
	<b>Увімкнення/вимкнення</b>	- Натисніть та утримуйте для увімкнення або вимкнення пристрою. - Натисніть, для увімкнення або вимкнення екрана. - Утримуйте для доступу до параметрів телефону, оберіть режим "Без звуку" або "Режим польоту" (автономний режим).
	<b>Клавіша головного екрана</b>	- Натисніть, щоб повернутися до початкового екрана. - Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список останніх програм.

	<b>Клавіша "Меню"</b>	- Відкрити список параметрів, доступних для поточного екрана. - На головному екрані ви можете відкрити налаштування "Шпалери", "Керування програмами" та "Налаштування системи".
	<b>Клавіша "Назад"</b>	- Повернення до попереднього екрана або вихід. - Сховати екранну клавіатуру, коли вона відкрита.
	<b>Клавіша енергозберігаючого режиму</b>	Переведіть кнопку вниз/вгору, щоб увімкнути/вимкнути режим збереження енергії.
	<b>Бокова клавіша гучності</b>	- Натисніть цю клавішу для регулювання гучності. - Також за допомогою цієї клавіші можна вимкнути дзвінок.

## Використання сенсорного екрана

Інформація про основні дії для роботи з сенсорним екраном.

Функція	Операція
Торкання	Торкніться один раз, щоб відкрити меню, параметр або запустити програму.
Торкання й утримання	Торкніться елемента й утримуйте його більше 2 секунд.
Перетягування	Торкніться елемента й перетягніть його в інше місце.
Подвійне торкання	Двічі коротко торкніться елемента.
Гортання	Різка прокрутка вгору, вниз, ліворуч або праворуч для пересування списками або екранами.



---

Щипок	Поставте два пальця на екран на відстані один від одного, а потім зведіть їх разом. У деяких програмах, таких як веб-браузер, ви можете виконувати щипок екрана двома пальцями (наприклад великим і вказівним) для збільшення або зменшення масштабу при перегляді зображення чи веб-сторінки.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

### Налаштування головного екрана

Ви можете налаштувати головний екран за своїм вподобанням.


Функція	Операція
Додавання елементів	Торкніться  , щоб відкрити головний екран або список віджетів, торкніться та утримуйте елемент, потім перетягніть його на головний екран.
Пересування елементів	Торкніться та утримуйте елемент, потім перетягніть його в інше місце.
Видалення елементів	Торкніться та утримуйте елемент, доки у верхній частині головного екрана не з'явиться піктограма Видалити. Перетягніть елемент у зону видалення, щоб видалити його.
Вибір шпалер	На головному екрані натисніть  > <b>Шпалери</b> або торкніться й утримуйте порожню ділянку на головному екрані, та виберіть потрібне зображення зі списку варіантів.

---

## Головний екран

На головному екрані ви можете переглядати стан пристрою та відкривати програми.

Головний екран включає декілька панелей. Прокручайте ліворуч або праворуч для перегляду панелей головного екрану. Головний екран розширено на 5 сторінок, проводьте пальцем горизонтально праворуч або ліворуч, щоб переглянути кожну сторінку.

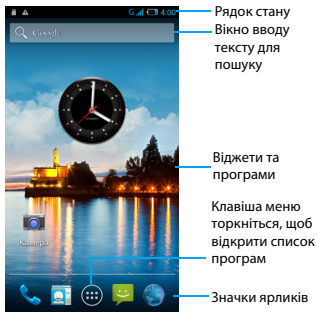


## 4 Ваш телефон



## Панель сповічень

При надходженні нового сповіщення відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути отримані новини та інформацію.


- Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть та утримуйте рядок стану, потім проведіть пальцем вниз. Якщо надійшло декілька сповіщень, прокрутіть список вниз, щоб переглянути усі сповіщення.
- Щоб приховати панель, перетягніть нижню частину панелі угору.

На панелі сповіщень можна також переглядати поточний стан телефону та обирати опції.


- Відкрийте панель сповіщень та торкніться , щоб відкрити панель стану телефону.
- Або покладіть на рядок стану два пальці, потім проведіть їх донизу.

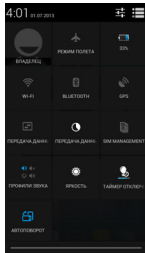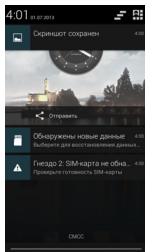

## Доступ до програм

На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм.

Відкривайте програми та користуйтеся усіма можливостями телефону. Налаштовуйте список програм за власними вподобаннями та завантажуйте програми з Інтернету, щоб розширити функціональність телефону.

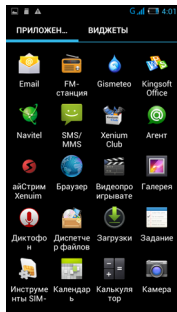

## Значки та символи

Інформація про значення значків та символів на екрані.

Іконка	Функція
	Ваш телефон не буде дзвонити при отриманні виклику.
	Телефон буде вібрувати при отриманні вхідного виклику.
	Режим польоту активований.
	Смужки показують рівень заряду акумулятора.
	(Зелені смужки) швидке заряджання.
	(Сині смужки) звичайне заряджання.
	(Зелені смужки) швидке заряджання, коли телефон вимкнений.
	(Сині смужки) звичайне заряджання, коли телефон вимкнений.
	Бездротову мережу активовано.
 	Ваш телефон підключений до мережі GSM. Чим більше показано смужок, тим кращим є прийом сигналу.

 	Ваш телефон підключений до мережі.
	Завантаження даних.
	Передача даних.
	Триває голосовий виклик.
	Пропущено виклик.
	Отримано нове повідомлення.
	Телефон з'єднаний з ПК.
	Налагодження USB дозволено.
	Bluetooth активовано.
	До телефону підключена гарнітура.
	Будильник активовано.
	FM радіо працює у фоновому режимі.
	Музика відтворюється у фоновому режимі.
	У роботі пристрою сталася помилка, вимагається увага користувача.

# Зміст

Початок роботи .....	8
Збирання та заряджання .....	8
Встановлення картки MicroSD (картки пам'яті) .....	11
Налаштування телефону .....	12
<b>Основні функції .....</b>	<b>15</b>
Виклики .....	15
Повідомлення .....	16
Камера .....	18
<b>Додаткові функції .....</b>	<b>23</b>
Режим економії енергії .....	23
Будильник .....	24
<b>Служби зв'язку .....</b>	<b>25</b>
Bluetooth .....	25
Wi-Fi .....	26
VPN .....	26
Надання доступу до мобільної мережі .....	27
Інтернет .....	28
Підключення до ПК .....	28

<b>Налаштування .....</b>	<b>29</b>
Бездротовий зв'язок і мережі .....	29
Пристрій .....	30
Особисте .....	31
Облікові записи .....	31
Система .....	31
<b>Техніка безпеки .....</b>	<b>33</b>
Запобіжні заходи .....	33
Поради .....	34
Усунення несправностей .....	35
Заява про товарні знаки .....	37
Інформація про питомий коефіцієнт поглинання .....	37
Сертифікат відповідності .....	38



## Початок роботи

Вітаємо з придбанням та ласкаво происимо до Philips!

Щоб найкраще використовувати цю продукцію та насолодитися виробом Philips, зареєструйтеся на сайті:

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

Додаткову інформацію про ваш вибір можна отримати на сайті:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Примітки:

- Прочитайте інструкції з безпеки в розділі "Техніка безпеки" перед використанням.


## Збирання та заряджання

Інформація про те, як встановити SIM-картку та зарядити акумулятор перед першим використанням.


## Встановлення SIM-картки

Дотримуйтесь наведених далі кроків, щоб вставити SIM-картку. Перш ніж зняти задню кришку, обов'язково вимкніть телефон.


- 1 Зніміть задню кришку.

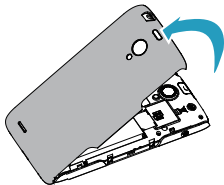

2 Витягніть акумулятор.

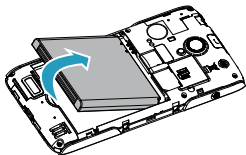


3 Вставте SIM-картку.

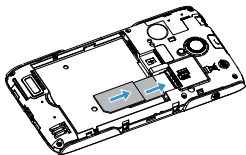


Примітки:

- Обидві картки SIM1/SIM2 підтримують роботу в мережах 3G та 2G. Залежно від налаштувань вашого телефону за замовчанням відбудеться підключення телефону до мережі 3G через картку SIM1. Щоб встановити власні налаштування, перейдіть до меню **Налаштування** > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Більше** > **Мобільні мережі** > **Служба 3G**.

4 Встановіть акумулятор.

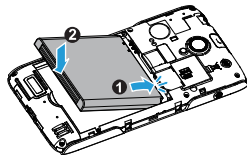


5 Встановіть задню кришку на місце.

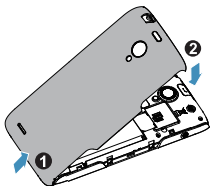

## Зарядження акумулятора

Новий акумулятор є частково зарядженим. Індикатор заряду у правому верхньому куті екрана показує стан рівня заряду акумулятора.

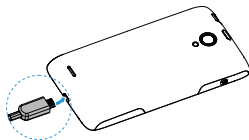

### \* Поради:

- Ви можете користуватися телефоном під час його зарядження.
- Якщо зарядний пристрій залишається підключеним до мобільного телефону при повністю зарядженому акумуляторі, це не призводить до пошкодження акумулятора. Щоб вимкнути зарядний пристрій, необхідно від'єднати його від розетки, тому рекомендується використовувати легкодоступну електричну розетку.
- Якщо повністю заряджений телефон не використовується, згодом він втрачатиме свій заряд.
- Якщо телефон використовується вперше, або телефон не використовувався протягом тривалого часу, повторне зарядження може тривати довше.


## Встановлення картки MicroSD (картки пам'яті)

### Встановлення картки пам'яті

Пам'ять телефону можна розширити за допомогою картки MicroSD, що дозволить зберігати більше мультимедійних файлів.


Пристрій підтримує картки пам'яті з максимальною ємністю 32 Гб.

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Порівняйте картку MicroSD зі слотом. Встановіть її.

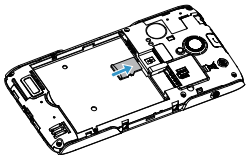

### Виймання картки пам'яті

Переконайтеся, що в даний момент картка пам'яті не використовується. Перед тим, як вийняти картку пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного виймання.


- 1 На екрані в режимі очікування виберіть  > **Налаштування** > **Пам'ять** > **Відключ. картку SD**.
- 2 Злегка натисніть на картку пам'яті, щоб від'єднати її від телефону.
- 3 Витягніть картку пам'яті.

#### Примітки:

- Не виймайте картку пам'яті в процесі передачі або прийому даних, щоб запобігти пошкодженню файлів, які зберігаються на картці.

### Форматування картки пам'яті

Форматування картки пам'яті на ПК може призвести до подальшої несумісності з телефоном. Форматуйте картку пам'яті тільки на телефоні.


На екрані в режимі очікування оберіть  >  
**Налаштування** > **Пам'ять** > **Очистити картку SD.**

#### Примітки:

- Перед форматуванням картки пам'яті, обов'язково створіть резервні копії важливих даних, що зберігаються на телефоні. Гарантія виробника не охоплює втрату даних в результаті дій користувача.

## Налаштування телефону

### Дата та час

На екрані в режимі очікування торкніться  >  
**Налаштування** > **Дата та час**, щоб обрати формат дати та часу.

- **Автоматичне оновлення:** оберіть для отримування даних про час та дату з мережі та автоматичного синхронізування дати та часу на телефоні.
- **Автоматичний часовий пояс:** оберіть для отримування даних про часовий пояс з мережі, при зміні часових поясів.
- **Встановити дату:** встановлення дати вручну.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.
- **Часовий пояс:** вибір часового поясу.


- **Формат часу:** оберіть, у якому форматі буде відображатися час: 24- чи 12-годинному.
- **Формат дати:** оберіть формат дати.

#### Поради:

- Якщо акумулятор протягом значного часу залишається розрядженим, налаштування дати та часу втрачаються.

## Блокування екрана

Ви можете заблокувати телефон, увімкнувши функцію блокування екрана.


На екрані в режимі очікування торкніться  >  
**Налаштування** > **Безпека** > **Блокування екрана.**

- **Немає:** Вимкнути блокування екрана.
- **Провести пальцем:** щоб розблокувати екран, необхідно виконати цю дію.
- **Фейсконтроль:** щоб розблокувати екран, необхідно подивитись на свій телефон.
- **Голосове розблокування:** встановіть розпізнавання голосу для розблокування телефону.
- **Ключ:** щоб розблокувати екран, необхідно створити на екрані певний малюнок.

- **PIN:** щоб розблокувати екран, необхідно ввести PIN-код.
- **Пароль:** створіть власний пароль, щоб розблокувати екран.

## Блокування SIM-картки





Доступ до телефону можна заблокувати за допомогою PIN-коду, який надається з SIM-карткою.

- 1 На екрані в режимі очікування торкніться  > **Налаштування** > **Безпека** > **Блокування SIM-картки** > **Заблокувати SIM-картку**.
- 2 Виберіть SIM-картку, введіть PIN-код та виберіть **ОК**.

### Примітки:

- Якщо декілька разів піряд буде вводиться неправильний PIN-код, то SIM-картка заблокується. Щоб розблокувати SIM-картку, необхідно ввести код розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо ввести неправильний PUK, SIM-картка буде остаточно заблокована, і для розблокування її слід віднести до постачальника послуг.

## Доступ до програм


- Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб перейти на інший екран, та виберіть програму.
- На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм.
- Натисніть , щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть , щоб повернутися на головний екран.
- Швидкий доступ до нещодавно відкритих програм: натисніть та утримуйте , щоб переглянути програми, з якими ви нещодавно працювали.

### Поради:

- Ваш телефон обладнано датчиком визначення положення, який визначає орієнтацію телефону у просторі. При повороті телефону в окремих режимах орієнтація екрана автоматично змінюється на альбомну. Щоб задати зміну орієнтації екрана при повороті телефону, перейдіть у **Налаштування** > **Екран** > **Автоматичний поворот екрану**.

## Керування програмами

Інформація про те, як переглядати робочі програми та виконувати інші дії.



- На екрані в режимі очікування торкніться  > **Керування програмами**.
- Торкніться **Активні програми**, щоб переглянути усі запущені програми, торкніться певної програми, щоб перейти до неї, та натисніть **Зупинити**, якщо бажаєте вимкнути цю програму.
- Торкніться **Завантажені програми**, щоб переглянути список завантажених програм, торкніться певної програми, щоб перейти до неї та переглянути дані про цю програму, або торкніться **Видалити**, якщо бажаєте видалити її.
- Торкніться **Картка SD**, щоб переглянути програми, завантажені на картку SD, також ви можете перенести ці програми на телефон.

# Основні функції

## Виклики

Інформація про те, як керувати викликами, наприклад, здійснювати та відповідати на виклики, використовувати опції, доступні під час виклику, а також налаштовувати й користуватися усіма можливостями телефону, пов'язаними з викликами.

## Здійснення виклику


- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Безпосередньо введіть номер або виберіть із відфільтрованого списку номер з відповідними цифрами.
- 3 Виконайте голосовий чи відео виклик.
- 4 Натисніть , щоб завершити виклик.

## \* Поради:

- Телефон оснащено функцією "розумного" набору номеру, яка дозволяє швидко та легко здійснювати виклики. Просто введіть номер телефону або перші літери імені особи, якій бажаєте зателефонувати. Функція "розумного" набору автоматично відшукає та відфільтрує збережені контакти та номери телефону з історії викликів.






## Примітки:

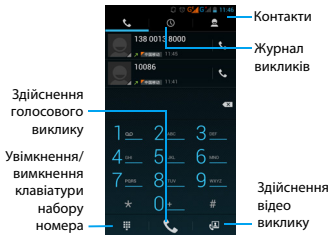- Щоб виконати міжнародний виклик, натисніть та утримуйте "0" для введення символу "+" – коду виходу на міжнародну мережу.
- В окремих регіонах закон забороняє записувати телефонні розмови без дозволу співрозмовника. Перед записуванням телефонної розмови, слід отримати у співрозмовника згоду на це.









## Відповісти/відхилити виклик

- 1 Під час вхідного виклику натисніть та утримуйте , потім проведіть пальцем праворуч , щоб відповісти на виклик, або ліворуч , щоб відхилити. (Щоб налаштувати гучність, натисніть клавішу гучності, яка розміщена збоку).
- 2 Натисніть , щоб увімкнути гучномовець.
- 3 Натисніть , щоб завершити виклик.

## Здійснення телефонної конференції

Якщо це дозволено мережею, можна одночасно здійснювати два чи більше викликів або організувати телефонну конференцію.

- 1 Під час виклику натисніть +, щоб ввести номер телефону, потім натисніть , щоб набрати номер. Виконується з'єднання з другим номером.
- 2 Перший виклик знаходиться на утримуванні.
- 3 Натисніть , щоб перемикатися між номерами, натисніть , щоб розпочати конференцію.

- 4 Щоб завершити виклик, натисніть  для роз'єднання.

## Здійснення екстреного виклику

Екстрені виклики можна здійснювати навіть без встановленої у телефоні SIM-картки.

У Європі стандартний номер екстреної допомоги – 112, у Сполученому Королівстві – 999.



### Поради:





- Якщо ви увімкнули пристрій, проте не можете згадати пароль або малюнок для блокування пристрою, ви можете все одно здійснювати екстрені виклики, ввівши номер екстреної допомоги на екрані.

## Повідомлення

Використовуйте телефон, щоб надсилати текстові та мультимедійні повідомлення.

## Надсилання повідомлення

- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Натисніть "Нове повідомлення" .

- 3 Введіть номер або натисніть , щоб вибрати номер із телефонної книги.
- 4 Перейдіть у текстове поле та введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть  > **Додати тему** та введіть тему повідомлення.
- 6 Натисніть  та прикріпіть файл.  
(Зображення, відео, аудіо чи слайд-шоу)
- 7 Натисніть , щоб надіслати повідомлення.





 **Примітки:**


- Зображення та аудіо файли, захищені авторським правом, не можна надсилати у MMS повідомленнях.

## Камера






Інформація про те, як користуватись камерою.  
Навчіться фотографувати, використовуючи телефон.
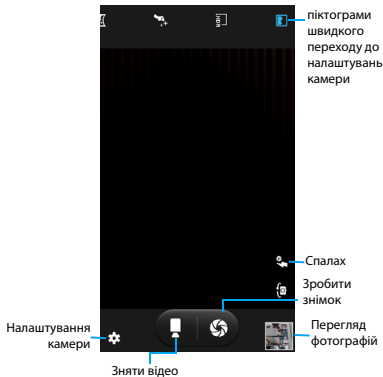
### Фотографування/відеозапис

- 1 У списку програм оберіть .
- 2 Натисніть , щоб увімкнути відеокамеру.
- 3 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт та виконайте необхідні налаштування.
- 4 Щоб наблизити об'єкт, покладіть два пальці на екран та повільно розведіть їх в сторони. Щоб віддалити об'єкт, зведіть пальці разом.
- 5 Натисніть на ділянку екрана попереднього перегляду, на яку слід навести фокус. Фокусувальна рамка зміститься на вибране місце та, коли камера сфокусується на об'єкті, стане зеленою.
- 6 Оберіть  / , щоб зняти фото/відео. Фотографії та відео зберігаються автоматично.



## Піктограми швидкого переходу до налаштувань камери

Параметр	Функція	
	Змінити камеру	Ввімкнути передню камеру, щоб зняти власний портрет.
	Налаштування спалаху	Спалах можна ввімкнути та вимкнути вручну, або задати, щоб спалах спрацьовував за необхідності.
	Нормальний режим	Зйомка фото у нормальному режимі.
	HDR	Зробіть три фотографії з різною експозицією й об'єднайте їх, щоб поліпшити контрастність зображення.
	Красиве обличчя	Приховати недоліки обличчя.



Панорама Зйомка панорамних знімків.



Перегляд зображення під різними кутами  
Послідовна зйомка об'єкта, що рухається, та об'єднання цих знімків в одну фотографію, яка відображає динаміку руху.



Автоматичне визначення режиму  
Оберіть належний режим для поточних умов та учасників зйомки.



Розпізнавання усмішки  
Налаштування камери на розпізнавання обличчюдей, коли вони посміхаються.



Оптимальний  
Визначення найкращого режиму для зйомки.




Експобрекетинг  
Визначення значення експонування для зйомки.




Налаштування  
Налаштування камери.


## Налаштування камери



Параметр	Функція
	
<b>Інформація про місцезнаходження за даними GPS</b>	Оберіть, щоб до ваших фотографій додавалась інформація про місце зйомки.
<b>Експозиція</b>	Визначення значення експонування для зйомки.
<b>Колірний ефект</b>	Додайте спеціальний ефект до фото, щоб, наприклад, відобразити його у сепії або чорно-білих тонах.
<b>Режим зйомки</b>	Змінити режим зйомки.
<b>Баланс білого</b>	Баланс білого дозволяє камері точніше вловлювати кольори шляхом налаштування під поточні умови освітленості.

<b>Властивості зображення</b>	Визначення рівня якості зображень.
<b>Заглушення мерехтіння</b>	Зменшити нерізкість, спричинену вібрацією або зміщенням пристрою.
<b>Налаштування за замовчанням</b>	Відновити налаштування за замовчанням.
	
<b>Нульова затримка затвору</b>	Встановіть нульову затримку затвору, щоб полегшити захват кадру.
<b>Розпізнавання обличчя</b>	Налаштування камери на розпізнавання облич людей, що полегшує їх зйомку.
<b>Автоспуск</b>	Оберіть тривалість затримки, перш ніж камера виконає знімок.
<b>Безперервна зйомка</b>	Функція послідовної зйомки.
<b>Розмір зображення</b>	Вибір розміру зображення.

<b>ISO</b>	Налаштування чутливості датчика формувача зображення.
<b>Красиве обличчя</b>	Приховати недоліки обличчя.
	
<b>EIS</b>	Налаштування рівня EIS (стабілізації зображення).
<b>Мікрофон</b>	Увімкнення/вимкнення мікрофону.
<b>Режим аудіо</b>	Увімкніть режим "зустріч", щоб покращити якість запису.
<b>Час затримки таймера</b>	Встановіть тривалість затримки початку запису відео камерою.
<b>Ефекти</b>	Додайте спеціальний ефект.
<b>Якість відео</b>	Визначення рівня якості зображення.

## Перегляд фотографій

Після зйомки фотографій виберіть ярлик перегляду зображень, щоб переглянути зняті фотографії, або натисніть  для перегляду фотографій.


- Щоб дивитися далі, проводьте пальцем ліворуч або праворуч.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран та повільно розведіть чи відповідно зведіть їх. Щоб повернутися до початкового розміру, двічі торкніться екрана.
- Щоб поділитися фотографією з іншими, натисніть .
- Натисніть клавішу вибору , щоб перейти до наступних опцій:
  - **Видалити:** видалення фотографії.
  - **Слайд-шоу:** показ слайдів.
  - **Редагувати:** редагування фотографії за допомогою редактора зображень.
  - **Повернути праворуч:** перевертання фотографії за годинниковою стрілкою.


- **Повернути ліворуч:** перевертання фотографії проти годинникової стрілки.
- **Обрізати:** обрізати певну частину зображення.
- **Використати зображення:** встановити фотографію у якості шпалер або фотографії контакту.
- **Деталі:** переглядання даних цього зображення.


## Додаткові функції

### Режим економії енергії

Переведіть кнопку, що знаходиться з лівого боку телефону, вниз/вгору, щоб увімкнути/вимкнути режим збереження енергії.

- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Можна вибрати **Найкращий режим** або **Мій режим**:
  - **Найкращий режим**: Утримувати виклик, повідомлення, вимкнути з'єднання даних.
  - **Мій режим**: Користувач самостійно налаштовує параметри режиму економії енергії.

Натисніть , щоб перейти до налаштувань власного режиму енергозбереження: встановіть "Яскравість", "Режим сну", виберіть, чи слід вимикати WLAN/передачу мобільних даних/Bluetooth/GPS, та чи слід зупинити запущені програми.

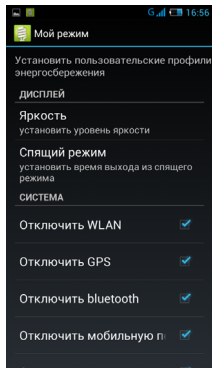





## Будильник


Інформація про те, як налаштувати та користуватися будильником.

### Встановлення будильника

- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Натисніть  > **Увімкнути** та встановіть параметри будильника або увімкніть вже налаштований будильник.

### Вимикання будильника


Коли лунає сигнал будильника,

- Оберіть  : Будильник вимкнеться.
- Оберіть **zZz** : Будильник спрацює знову через 10 хвилин.



### Світовий час

Натисніть  , щоб обрати місто зі списку міст.

### Секундомір

Натисніть  > **Старт**, щоб почати відлік часу.  
Щоб зупинити секундомір, натисніть **Стоп**.

## Таймер зворотного відліку


- 1 Торкніться  .
- 2 Встановіть час, який слід відрахувати.
- 3 Натисніть **Старт**, щоб запустити зворотній відлік часу.
- 4 Коли час сплине, виберіть **Стоп**, щоб вимкнути сигнал. Торкніться  , щоб скинути дані часу.

# Служби зв'язку

## Bluetooth

Ваш телефон здатен встановлювати зв'язок з Bluetooth-сумісними пристроями для обміну даними.


### Увімкнення/вимкнення Bluetooth

- 1 На головному екрані торкніться  > **Бездротовий зв'язок і мережі > Bluetooth.**
- 2 Переведіть перемикач Bluetooth праворуч, щоб увімкнути Bluetooth.
- 3 Торкніться Bluetooth, щоб увійти в меню для налаштування інших параметрів Bluetooth.

#### Примітки:

- Вимикайте функцію Bluetooth, коли вона не використовується, щоб заощадити заряд акумулятора, а також у місцях, де заборонено користуватися бездротовим зв'язком, на борту літака та у лікарнях.

## Отримання даних через Bluetooth

- 1 Увімкнувши Bluetooth, торкніться  > **Бездротовий зв'язок і мережі > Bluetooth,** щоб зробити пристрій видимим.
- 2 Оберіть **Пошук пристроїв.**
- 3 Виберіть потрібний пристрій, введіть пароль від пари та виберіть **Прийняти**, щоб створити пару з іншим пристроєм.
- 4 Прийміть файл на пристрої, що приймає дані.

#### Примітки:

- Деякі пристрої, наприклад гарнітури або автомобільні комплекти hands-free (що дозволяють залишити руки вільними), можуть мати фіксований PIN-код для доступу Bluetooth, наприклад, 0000. Якщо інший пристрій використовує PIN-код, вам потрібно буде ввести його.
- Отримані дані зберігаються у папці Bluetooth. Якщо отримується контакт, він автоматично зберігається у телефонній книзі.


## Передавання даних через Bluetooth

- 1 Виберіть файл чи інший елемент, наприклад, контакт, подію з календаря, нотатку чи мультимедійний файл у відповідній програмі або у службі "Мої файли".
- 2 Виберіть варіант передачі даних через Bluetooth.
- 3 Виконайте пошук наявних пристроїв, на яких увімкнена функція Bluetooth, та створіть пару.

## Wi-Fi

Інформація про те, як підключити телефон до бездротової мережі та як використовувати всі можливості такого зв'язку. Ви маєте змогу користуватися Інтернетом та підключатися до інших пристроїв мережі у пунктах доступу чи точках доступу бездротового зв'язку.


## Увімкнення Wi-Fi та підключення до бездротової мережі.

- 1 На головному екрані торкніться  > **Бездротовий зв'язок і мережі > Wi-Fi.**
- 2 Переведіть перемикач Wi-Fi праворуч, щоб увімкнути Wi-Fi.
- 3 Пристрій автоматично встановить наявні точки доступу Wi-Fi.
- 4 Виберіть точку доступу.
- 5 При спробі підключення до захищеної мережі слід ввести ключ або пароль доступу в мережу.
- 6 Виберіть **З'єднати**.

## VPN

Інформація про те, як створювати віртуальну приватну мережу (VPN) та підключатися до неї.

## Налаштування профілю VPN


- 1 У списку програм натисніть  > **Бездротовий зв'язок і мережі > Більше > VPN.**

- 2 Торкніться +, щоб ввести ім'я серверу VPN, та оберіть тип VPN.
- 3 За необхідності змініть параметри мережі.
- 4 Закінчивши виберіть **Зберегти**.

#### \* Поради:

- Доступні опції можуть відрізнятися в залежності від типу VPN.
- На вашому пристрої вже мають бути налаштовані параметри доступу до Інтернету. Якщо з доступом в Інтернет виникають проблеми, слід змінити параметри підключення. У разі невпевненості щодо того, які дані слід вводити, зверніться до VPN адміністратора.
- Для користування цією функцією необхідно активувати функцію блокування екрана.

## Підключення до віртуальної приватної мережі.

- 1 У списку програм натисніть  > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Більше** > **VPN**.
- 2 Виберіть потрібну приватну мережу.
- 3 Введіть ім'я користувача та пароль, потім виберіть **З'єднати**.

## Надання доступу до мобільної мережі

Інформація про те, як налаштувати свій пристрій в якості бездротового модему чи бездротової точки доступу для ПК та інших пристроїв, а також як надати іншим пристроям доступ до мобільної мережі вашого пристрою.


## Надання доступу до мобільної мережі через USB





- 1 Використовуючи USB-кабель, з'єднайте багатофункціональний порт телефону з ПК.
- 2 У списку програм виберіть **Налаштування** > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Більше** > **Режим модему та мобільна точка доступу**.
- 3 Виберіть **Режим модему USB**, щоб активувати функцію USB-модему. Ваш пристрій почне надавати комп'ютеру доступ до мобільної мережі.
- 4 Щоб вимкнути з'єднання з мережею, натисніть "Вимкнути режим модему USB".

## Інтернет

Інформація про те, як переглядати та додавати до закладок обрані веб-сторінки.

### Перегляд веб-сторінки

- 1 У списку програм натисніть .
  - 2 Щоб відкрити потрібну веб-сторінку, виберіть поле URL-адреси та введіть адресу веб-сторінки.
  - 3 Почніть переглядати веб-сторінки.
- Під час перегляду веб-сторінки доступні наступні опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран та повільно розведіть чи відповідно зведіть їх.
- Щоб відкрити/закрити вікно, торкніться .
- Щоб занести поточну сторінку в закладки, натисніть  > **Додати**.
- Щоб переглянути історію завантажень, натисніть  > **Закладки/Історія**.
- Щоб змінити налаштування браузера, натисніть  > **Налаштування**.

## Підключення до ПК

Інформація про те, як підключити телефон до ПК за допомогою USB-кабелю в режимі USB-підключення.

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Коли підключення встановлено, виберіть **Увімкнути носій USB**.
- 3 Тепер телефон можна використовувати як знімний диск. Якщо у телефоні встановлена картка пам'яті, то його можна використовувати в якості пристрою для читання карток пам'яті та перейти до перегляду каталогу файлів на картці пам'яті.
- 4 Копіюйте файли з ПК на картку пам'яті.
- 5 Після завершення виберіть **Вимкнути носій USB**.

# Налаштування

## Бездротовий зв'язок і мережі

Функція	Визначення
<b>Керування SIM-картками</b>	Налаштування параметрів SIM-карток/вибір SIM-картки для встановлення зв'язку, виконання викликів, надсилання повідомлень.
<b>Wi-Fi</b>	Увімкнення функції Wi-Fi для підключення до точки доступу Wi-Fi та встановлення зв'язку з мережею Інтернет та іншими пристроями, підключеними до мережі.
<b>Bluetooth</b>	Увімкнення функції Bluetooth для обміну даними між пристроями, що знаходяться поблизу.
<b>Використання даних</b>	Контролювання обсягу переданих та отриманих даних, налаштування обмежень.

**Режим польоту** Увімкнення режиму польоту, при цьому зв'язок між телефоном та мережею мобільного оператора вимикається. У цьому режимі ви можете користуватися лише автономними функціями.

**VPN** Налаштування та керування віртуальними приватними мережами (VPN).

### **Режим модему та мобільна точка доступу**

- Використання телефону в якості бездротового модему через USB зв'язок з комп'ютером.
- Використання телефону в якості бездротової точки доступу для інших пристроїв.
- Використання телефону в якості Bluetooth-модему та створення власної мобільної мережі для зв'язку з комп'ютерами через канал Bluetooth.

### **Мобільні мережі**

- Налаштування передачі даних через мобільну мережу.
- Налаштування передачі даних у роумінгу.

### **Інтернет через USB**

Доступ до мережі Інтернет з ПК через кабель USB

## **Пристрій**

<b>Функція</b>	<b>Визначення</b>
<b>Профілі звуку</b>	• Вибір профілю телефону. • Налаштування гучності та типу мелодій, сигналів та сповіщень.
<b>Екран</b>	Зміна параметрів екрана та підсвічування у пристрої.
<b>Пам'ять</b>	Перегляд інформації про пам'ять телефону та картку пам'яті. Форматування картки пам'яті.
<b>Акумулятор</b>	Перегляд даних про споживання пристроєм заряду акумуляторної батареї.
<b>Програми</b>	Керування працюючими програмами, пересування програм з/на картку пам'яті, встановлення та видалення програм.

## Особисте

Функція	Визначення
<b>Доступ до місцезнаходження</b>	Вибір інструментів для визначення вашого місцезнаходження.
<b>Безпека</b>	Встановлення параметрів блокування екрана та захист особистої інформації, що зберігається в телефоні.
<b>Мова та введення</b>	Вибір мови операційної системи та регіону. Вибір опцій екранної клавіатури.
<b>Резервне копіювання та скидання</b>	Скидання налаштувань до заводських установок та видалення всіх ваших даних.

## Облікові записи

Додати обліковий запис електронної пошти.

## Система

Функція	Визначення
<b>Дата та час</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Встановлення дати та часу, часового поясу, вибір формату дати та часу.</li><li>• Вибір формату часу та дати за власним вподобанням.</li></ul>
<b>Вмикати/вимикати за розкладом</b>	Встановлення часу автоматичного ввімкнення/вимкнення телефону.



<b>Доступність</b>	Налаштування спеціальних засобів, встановлених на телефоні, таких як екранний диктор, що озвучує всю інформацію на екрані. Увімкнення та вимкнення додаткових інструментів.
<b>Про телефон</b>	Перегляд інформації про телефон, такої як тип акумулятора, юридичні положення, номер моделі, версія програмного забезпечення, основний діапазон та номер збирання. За наявності підключення до мережі натисніть <b>Оновлення системи</b> , щоб оновити систему до найновішої версії.

# Техніка безпеки

## Запобіжні заходи

### Тримайте телефон подалі від маленьких дітей



Тримайте телефон та додаткове устаткування до нього в недоступному для маленьких дітей місці. Дрібні деталі можуть потрапити до дихальних шляхів і викликати важкі ускладнення у випадку проковтування.

### Радіохвилі



Ваш телефон випромінює/приймає радіохвилі в діапазоні GSM/WCDMA.



Дізнайтесь у виробника вашого автомобіля, чи не впливає радіовипромінювання на електронні системи автомобіля.

### Вимикайте телефон...



Вимикайте мобільний телефон у літаку. Використання мобільного телефону в літаку може стати причиною небезпечної ситуації, порушити бездротовий зв'язок, а також може бути незаконним.



У лікарнях, поліклініках, інших лікувальних установах і будь-яких місцях, де використовується медичне обладнання.



У місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою (наприклад, на автозаправних станціях і в місцях з наявністю в повітрі пилу, зокрема, металевого). В автомобілі, що перевозить займисті продукти, і в автомобілі, що працює на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ). У каменоломнях і інших зонах, де здійснюються підривні роботи.

### Мобільний телефон та безпека за кермом



Не використовуйте телефон під час керування автомобілем і дотримуйтесь усіх вимог, що обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Для забезпечення безпеки по можливості використовуйте гарнітуру, що залишає руки вільними. Переконайтеся, що телефон та автомобільний комплект до нього не загороджують подушок безпеки та інших захисних пристроїв, установлених в автомобілі.

### Поводьтесь з телефоном дбайливо



Для забезпечення оптимальної роботи телефону рекомендуємо використовувати його тільки в нормальному робочому положенні.

- Не піддавайте телефон впливу дуже високої або дуже низької температури.
- Не занурюйте телефон у рідину; якщо ваш телефон став вологим, вимкніть його, вийміть акумулятор і дайте їм висохнути протягом 24 годин, перш ніж знову користуватися телефоном.
- Для очищення телефону використовуйте м'яку тканину.
- У жарку погоду або під тривалим впливом сонячних променів (наприклад, через вікно будівлі або автомобіля) температура корпусу телефону може підвищитись. У цьому випадку будьте дуже обережні, коли ви берете телефон до рук, і уникайте його використання при температурі навколишнього середовища вище 40°C.

### Догляд за акумулятором





Слід використовувати тільки оригінальні приналежності Philips, тому що використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до пошкодження телефону й скасуванню всіх гарантій з боку компанії Philips. Використання акумулятора, тип якого не відповідає технічним умовам виробника, може призвести до вибуху.


Ушкоджені частини слід негайно замінити оригінальними запасними частинами Philips, і цю роботу повинен виконувати кваліфікований фахівець.


- Ваш телефон працює від акумулятора, що перезаряджається.
- Використовуйте тільки такий зарядний пристрій, який передбачено технічними умовами виробника.
- Не підпалюйте акумулятор.
- Не деформуйте та не розбирайте акумулятор.
- Не допускайте замикання контактів акумулятора металевими предметами (наприклад, ключами у кишені).
- Не надавайте телефон впливу високої температури (>60°C або 140°F), вологи або хімічно агресивного середовища.

### Охорона навколишнього середовища


 Пам'ятайте про необхідність дотримання місцевих правил утилізації пакувального матеріалу, відпрацьованих акумуляторів і старих телефонів; будь ласка, сприяйте їх належній утилізації. Philips позначає акумулятори й пакувальні матеріали стандартними символами для полегшення вторинної переробки й відповідної утилізації відходів.


 Маркований таким чином пакувальний матеріал підлягає вторинній переробці.

 Зроблено фінансовий внесок у відповідну національну систему відновлення й переробки пакування.

 Матеріали із пластику підлягає вторинній переробці (також вказується його тип).

### Захист органів слуху

 Під час прослуховування музики обирайте помірний рівень гучності.

 Тривалий вплив гучного звуку може пошкодити органи слуху.

### Знак WEEE в DFU: «Інформація для споживача»

#### Утилізація виробу, що відслужив свій термін

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці та вторинному використанню.



Якщо товар марковано цим символом перекресленого кошика з колесами, це означає, що виріб відповідає Європейській директиві 2002/96/ЄС.



Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів.

Дійте згідно з місцевими правилами й не утилізуйте старі вироби разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей.

Цей виріб може містити елементи, технології або програмне забезпечення, що підпадають під дію експортного законодавства США та інших країн. Недотримання закону не допускається.

## Поради

### Кардіостимулятори

Якщо ви користуєтесь кардіостимулятором:

- Не тримайте ввімкнений телефон на відстані менш ніж 15 см від електрокардіостимулятора, щоб уникнути можливого взаємного впливу.
- Не тримайте телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до того вуха, яке перебуває далі від електрокардіостимулятора, щоб мінімізувати можливість взаємного впливу.
- Вимикайте телефон, якщо підозрюєте, що він створює такий вплив.

## Слухові апарати

Якщо ви користуєтесь слуховим апаратом, проконсультуйтеся з вашим лікарем і виробником слухового апарата, щоб довідатися, чи піддається використовуваний вами пристрій впливу перешкод від стільникового телефону.

## Як продовжити час роботи телефону від одного заряду акумулятора

Для належної роботи телефону необхідний достатній заряд акумулятора. З метою економії енергії скористайтесь наступними рекомендаціями.

- Вимикайте функцію Bluetooth на телефоні.
- Зменшіть яскравість і час підсвічування екрана телефону.
- Ввімкніть автоблокування клавіатури, вимкніть сигнал клавіш і вібрацію.
- Встановлюйте GPRS-з'єднання тільки за необхідністю. Інакше телефон буде постійно шукати GPRS-мережу та витратити заряд акумулятора.
- Вимикайте телефон, перебуваючи поза зоною мережі. Інакше телефон буде продовжувати пошук мережі і акумулятор швидко розрядиться.

## Усунення несправностей

### Телефон не вмикається

Вийміть і знову встановіть акумулятор. Потім заряджайте телефон доти, поки індикатор заряду не перестане рухатись. Від'єднайте зарядний пристрій і спробуйте ввімкнути телефон.

### При вмиканні телефону на екрані відображається «ЗАБЛОКОВАНО»

Хтось намагався скористатися вашим телефоном, не знаючи PIN-коду і коду розблокування (PUK). Зверніться до постачальника послуг.

### На екрані відображається повідомлення про помилку IMSI.

Проблема пов'язана з пакетом послуг, яким ви користуєтесь. Зверніться до оператора зв'язку.

### Телефон не повертається до режиму очікування

Натисніть і утримуйте клавішу роз'єднання або вимкніть телефон, перевірте правильність встановлення SIM-картки та акумулятора, а потім знову ввімкніть телефон.

### Не відображається значок мережі

Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, ви перебуваєте в радіотіні (у тунелі або між високими будинками) або поза зоною покриття мережі. Спробуйте переміститися в інше місце або повторно з'єднатися з мережею (особливо якщо перебуваєте за кордоном); перевірте надійність підключення зовнішньої антени (при наявності) або зверніться до оператора мережі за допомогою та інформацією.

### Екран не реагує (або реагує повільно) на натискання клавіш

В умовах низької температури час реакції екрана збільшується. Це нормальне явище, що не впливає на роботу телефону. Помістіть телефон у тепле місце й повторіть спробу. В інших випадках зверніться до продавця телефону.

### Акумулятор перегрівається

Можливо, використовується зарядний пристрій, не призначений для цього телефону. Завжди використовуйте оригінальні приналежності Philips, що входять до комплекту постачання телефону.

### На екрані телефону не відображаються номери вхідних дзвінків

Ця функція залежить від параметрів мережі й обслуговування. Якщо мережа не передає номер абонента, на екрані телефону відобразатиметься напис «Виклик 1» або «Прихований». За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

### **Не вдається надіслати текстові повідомлення**

Деякі мережі не підтримують обміну повідомленнями з іншими мережами. Спочатку перевірте, чи зазначений в налаштуваннях номер SMS-центру, або зверніться до оператора зв'язку за роз'ясненнями щодо цієї проблеми.

### **Не вдається одержати і/або зберегти зображення JPEG**

Якщо зображення занадто велике, має невірний формат або занадто довгу назву, ваш мобільний телефон не зможе прийняти його.

### **Вам здається, що ви пропустили кілька викликів**

Перевірте опції переадресації викликів.

### **Під час зарядки на значку акумулятора не відображаються смужки, а контур акумулятора миготить**

Заряджайте акумулятор при температурі навколишнього середовища не нижче 0°C (32°F) і не вище 50°C (113°F).

В інших випадках зверніться до продавця телефону.

### **На екрані відображається повідомлення про помилку SIM**

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

### **При спробі використання пункту меню з'являється повідомлення «НЕ ДОЗВОЛЕНО»**

Деякі функції залежать від параметрів мережі. Ці функції будуть доступні за умови, що вони підтримуються мережею або умовами вашого підключення. За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

### **На екрані відображається повідомлення «ВСТАВТЕ SIM-КАРТКУ»**

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

### **Рівень автономності телефону нижчий, ніж зазначено в посібнику користувача**

Тривалість автономної роботи телефону залежить від установлених налаштувань (наприклад, гучності дзвінка, тривалості підсвічування) і використовуваних функцій. Для збільшення часу автономної роботи слід вимикати функції, якими ви не користуєтесь.

### **Телефон не працює належним чином в автомобілі**

В автомобілі є багато металевих деталей, що поглинають електромагнітні хвилі, і це може впливати на функціонування телефону. Можна придбати автомобільний комплект зі зовнішньою антеною, що залишає руки вільними при здійсненні та прийманні викликів.

### **Примітки:**

- Переконайтеся в тому, що місцеве законодавство не забороняє використовувати телефон під час керування автомобілем.

### **Телефон не заряджається**

Якщо акумулятор повністю розряджений, може знадобитися кілька хвилин для попередньої зарядки (іноді до 5 хвилин), перш ніж на екрані з'явиться індикатор заряду.

### **З камери телефону отримуються нечіткі знімки**

Переконайтеся в тому, що об'єкт камери чистий з обох боків.

## Заява про товарні знаки

Android	Android є зареєстрованим товарним знаком компанії Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ є товарним знаком, що належить компанії Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеція. Компанія Philips отримала дозвіл на використання цього товарного знаку.
Philips	PHILIPS та емблема щита PHILIPS є зареєстрованими товарними знаками компаній Koninklijke Philips N.V., виготовленими компанією Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

## Інформація про питомий коефіцієнт поглинання

### Міжнародні стандарти

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ

Ваш мобільний телефон є приймачем і передавачем радіосигналів. Його розроблено і виготовлено так, щоб радіочастотна енергія не перевищувала межових значень, визначених міжнародними стандартами. Ці вимоги були встановлені Міжнародною комісією зі захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) та Інститутом інженерів з електротехніки (IEEE), які визначають гарантований запас надійності для захисту людей, незалежно від їхнього віку й стану здоров'я.

У рекомендаціях з випромінювання для мобільних телефонів використовується одиниця виміру, названа питомим коефіцієнтом поглинання (SAR). Граничне значення SAR, рекомендоване комісією ICNIRP для мобільних телефонів загального призначення, становить **2,0 Вт/кг, усереднені на 10 грам тканини, а для голови цей показник становить 1,6 Вт/кг, усереднених на один грам тканини**, згідно зі стандартом IEEE Std 1528.

Випробування щодо SAR здійснюються з використанням рекомендованих робочих положень при роботі телефону на найвищій сертифікованій потужності у всіх використовуваних частотних діапазонах. Хоча значення SAR визначається на найвищій сертифікованій потужності, фактичні рівні SAR працюючого мобільного телефону зазвичай нижче максимального значення SAR. Це зумовлене тим, що телефон розроблено для роботи при різних рівнях потужності, що дозволяє використовувати мінімальну потужність, необхідну для підключення до мережі. Як правило, чим ближче ви до антени базової станції, тим нижче потужність випромінювання.

Незважаючи на те, що можливі різні рівні SAR для різних телефонів і різних положень, усі телефони відповідають міжнародним стандартам захисту від радіочастотного випромінювання.

**Найбільше значення SAR для моделі телефону W6500(CTW6500) при випробуванні на відповідність стандартам, які були рекомендовані Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP), дорівнювало 0,418 Вт/кг.**

Для обмеження впливу радіочастотного випромінювання рекомендуємо скоротити тривалість розмов по мобільному телефону або використовувати гарнітуру. Суть цих запобіжних заходів полягає в тому, щоб тримати мобільний телефон подалі від голови і тіла.

## Сертифікат відповідності

Ми,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.**  
**11 Science and Technology Road,**  
**Shenzhen Hi-tech Industrial Park,**  
**Nanshan District, Shenzhen 518057**  
**Китай**

заявляємо винятково під нашу відповідальність, що виріб

**Philips Xenium W6500(CTW6500)**

Philips GSM/WCDMA

Номер ТАС: 8600 9001

якого стосується ця заява, відповідає наступним стандартам:

БЕЗПЕКА:	EN 60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010+A12:2011 IEC 60950-1:2005+Am 1:2009
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я:	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010
ЕМС:	ETSI EN 301 489-1 v1.9.2 ETSI EN 301 489-7 v1.3.1 ETSI EN 301 489-17 v2.1.1 ETSI EN 301 489-24 v1.5.1
Спектр:	ETSI EN 301 511 v9.0.2 ETSI EN 301 908-1 v5.2.1 ETSI EN 301 908-2 v5.2.1 ETSI EN 300 328 v1.7.1

Цим ми заявляємо про те, що були виконані всі основні радіотехнічні випробування, і що вищевказаний виріб відповідає усім суттєвим вимогам Директиви 1999/5/ЄС.

Процедура оцінки відповідності, описана в статті 10 і докладно розглянута в Додатку III або IV Директиви 1999/5/ЄС, виконана із залученням наступного уповноваженого органу(ів):

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL.

Ідентифікаційне позначення: CE0168

24 липня 2013 р.



Менеджер служби забезпечення якості