PHILIPS

Bli kjent med telefonen

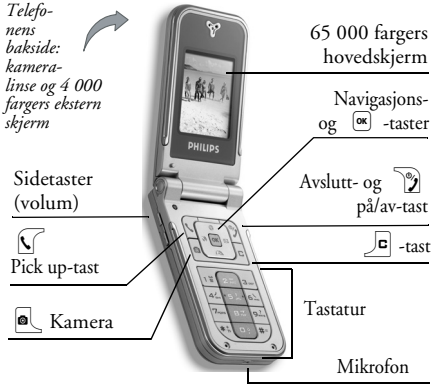

Philips arbeider kontinuerlig med å forbedre sine produkter. Philips forbeholder seg derfor retten til å endre eller trekke tilbake denne brukerhåndboken, uten forvarsel. Philips tilbyr denne brukerhåndboken «som den er» og antar intet ansvar bortsett fra det som er fastlagt i gjeldende lover, for noen feil, utelatelser eller avvik mellom denne brukerhåndboken og produktet som beskrives. Enheten skal kobles til GSM-/GPRS-nettverkene.

Hvordan...

Slå telefonen av eller på	Trykk for å slå på, trykk lenge for å slå av.
Oppgi PIN-kode	Tast inn PIN-koden fra tastaturet og trykk OK eller # for å bekrefte.
Angi ringevolumet	Trykk lenge på en av sidetastene fra hvilemodus og når telefonen er åpnet. *Et kort trykk på nederdelen av tasten vil slå av ringesignalet når du mottar en samtale.*
Ringe ut	Tast inn telefonnummeret på tastaturet og trykk for å ringe.
Svare på et anrop	Trykk når telefonen ringer.
Stille inn talevolumet	Trykk en tast på en av sidene under samtalen.

Avslutte en samtale	Trykk .
Avvise et anrop	Trykk på eller trykk og hold inne en av sidetastene (i sistnevnte tilfelle må telefonen være lukket).
Bruke hovedmenyen	Trykk OK i hvilemodus.
Gå til Navn	Trykk i hvilemodus.
Bruke Navn	Bla i listen ved å flytte eller og trykk for å ringe det valgte navnet.
Åpne Samtalelisten	Trykk i hvilemodus.
Gå til forrige meny	Trykk .
Gå raskt til hvilemodus framenyer	Trykk lenge på , eller trykk .
Se siste samtale	Trykk i hvilemodus.
Aktivere programmert Tale taster	Trykk og hold OK -tasten nede.
Få tilgang til en funksjon i menyen	Trykk OK, flytt eller for å velge en funksjon, trykk så OK for å åpne undermenyen. Gjenta for å nå ønsket funksjon.
Raskt åpne MMS-**menyen**	Trykk i hvilemodus.
Raskt sende en SMS	Trykk i hvilemodus (åpner navnelisten hvor du kan velge mottakeren).
Aktivere Kamera	Trykk i hvilemodus.
Starte WAP	Trykk lenge på .

Karusellen

En karusell er en sirkel med ikoner på skjermen. Hvert ikon representerer en telefonfunksjon eller -handling.

Alle ikonene får ikke plass på skjermen, de skjulte vises når du ruller eller .

Du får tilgang til ikonene i karusellen ved å trykke OK fra hvilemodus. Flytt (mot klokka) eller (med klokka) og trykk OK når funksjonen du

ønsker er valgt, eller trykk C for å avbryte. Enda en karusell eller liste vises på skjermen.

Ved å trykke på ☺ eller 🕮 kan du skifte mellom to alternativer, f.eks. Aktiver/Deaktiver, På/Av, øke/minske en verdi osv.

Bla i karuseller eller lister til du finner funksjonen eller valget du ønsker. Når du navigerer i en liste, ser du et rullefelt på høyre side av skjermen som viser gjeldende posisjon i listen. Med navigasjonstastene kan du deretter velge eller justere alle funksjonene i telefonen som beskrevet i de ulike kapitlene i denne brukerhåndboken.

Hendelser

Visse hendelser kan endre hvilemodusskjermen (tapte anrop, ny melding osv.). Trykk OK for å få tilgang til den tilsvarende menyen eller trykk C for å gå tilbake til hvilemodus.

Innholdsfortegnelse

1. Komme i gang 1
- Sett inn SIM-kortet 1
- Slå på telefonen 2
- Stille inn dato og klokkeslett 2
- Kopiere SIM-telefonboken 2
- Lade batteriet 2

2. Hovedfunksjoner 4
- Bruke telefonboken 4
- Ringe ut 4
- Svare på og avslutte en samtale 4
- TV lysbildevisning 4
- Ta et bilde 5
- Navigasjonsvindu 5
- Foto Talk: send stemmeklipp med bilder 5
- Fotocall: se og hør hvem som ringer 5
- Ringe med handsfree 6
- Endre ringesignal 6
- Aktivere stille ringing 6
- Aktivere vibreringsalarmen 6
- Justere lydstyrken for øretelefonen 7
- Slå av mikrofonen 7
- Slå på mikrofonen igjen 7
- Ta opp en samtale 7
- Lese mobiltelefonnummeret ditt 7
- Slette samtalelisten 7
- Slette telefonboken 8
- Slette SMS-listen 8
- Bla raskt i en liste 8

3. Menystrukturen 9

4. Taste inn tekst eller tall 12
- T9® Text input 12
- Vanlig inntasting av tekst 13

5. Ta bilder 14
- Hvordan... 14
- Bildeinnstillinger 15
- Innstillinger 18

6. Navn 19
- Innstillinger 19
- Legge til kontakter i en telefonbok 20
- Redigere og håndtere kontakter 21
- Fotocall: se & hør hvem som ringer 21

7. Innstillinger 23
- Lyder 23
- Display 24
- Snarveier 25

Sikkerhet 26
Nettverk 27
Tid og dato 29
Språk 30
Profiler 30
8. Meldinger 32
SMS 32
E-post 35
Øyeblikkelig melding 40
Mottak av kringkastingsmeldinger 40
MMS 40
9. Infrarød 46
Plassering av enheter 46
Sende data 46
Motta data 46
Bruke telefonen som et modem 47
10. Multimedia 48
Lydalbum 48
Bildealbum 48
TV lysbildevisning 50
Demonstrasjon 51
Minnestatus 51
Lydinnspilling 51
11. Underholdning 52
Euro-konvertering 52
Kalkulator 52
Vekkerklokke 52
Kalender 52
JAVA 54
Brick-spill 54
12. Samtaleinfo 55
Innst. samtale 55
Samtaleliste 56
Samtaletellere 57
13. Oper.tjenester 58
WAP 58
Ringe enda en samtale 61
DTMF-toner 61
Svare på enda en samtale 61
Svare på en tredje oppringing 62
Telefonmøte 62
Eksplisitt samtaleoverføring 62
Ikoner & symboler 63
Feilsøking 64
Forholdsregler 67
Autentisk Philips-tilbehør 70

1 • Komme i gang

Les sikkerhetsforskriftene i avsnittet «Forholdsregler» før du bruker telefonen.

For å kunne bruke telefonen må du sette inn et gyldig SIM-kort fra din GSM-operatør eller -forhandler. SIM-kortet inneholder abonnementet og mobiltelefonnummeret ditt, samt et minne hvor du kan lagre telefonnumre og meldinger (se «Navn», side 19).

Sett inn SIM-kortet

1. Fjern telefonens bakdeksel ved å trykke det som vist nedenfor, og skyve det nedover.

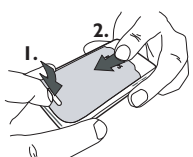

2. Fjern SIM-kortet fra holderen og skyv det på plass under metallklemmen til det stanser. Pass på at det skrå hjørnet er i riktig hjørne.

3. Plasser batteriet i sporene som vist nedenfor: først plasserer du den høyre siden mot den telefonens høyre kant, og trykker til det klikker.

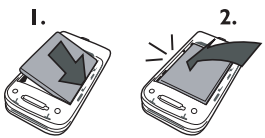

4. Sett telefonens bakdeksel på plass igjen: plasser frontdekselet på hengslene på toppen av telefonen, og trykk deretter bunnen nedover til den låses.

5. Fjern den beskyttende filmen som dekker skjermene og kameralinsen før du bruker telefonen.

Slå på telefonen

Du slår på telefonen ved å trykke -tasten. Tast inn PIN-koden om nødvendig (dvs. SIM-kortets hemmelige kode på 4-8 siffer). Det leveres ferdig konfigurert til deg fra operatøren eller forhandleren din. Hvis du vil tilpasse PIN-koden, se side 43.

Hvis du skriver feil PIN-kode tre ganger etter hverandre, låses SIM-kortet. For å låse det opp må du skaffe PUK-koden fra teleoperatøren.

Stille inn dato og klokkeslett

Første gang du slår på telefonen blir du bedt om å stille inn dato og klokkeslett. Trykk de riktige nummertastene for datoen (trykk for å slette et siffer), og deretter for klokkeslettet.

Alle valg for dato og klokkeslett finner du på side 46.

Kopiere SIM-telefonboken

Se «Telefonliste», side 19 hvis du ikke kopierer SIM-telefonboken første gang du slår på telefonen.

Mobiltelefonen oppdager et SIM-kort som allerede inneholder navn, og en melding spør om du vil kopiere SIM-telefonboken til den innebygde telefonboken. Trykk for å avbryte eller for å godta. Mobiltelefonens telefonbok er alltid innstilt som standard telefonbok. Se «Telefonliste», side 19 for å bytte tilbake til SIM-telefonboken.

Lade batteriet

Telefonen får strøm fra et oppladbart batteri. Et nytt batteri er bare delvis oppladet. Du får et varsel når batteriet er i ferd med å bli utladet. Hvis batteriet er helt tomt, vil det ta 2 eller 3 minutters lading før ikonet vises igjen.

Du kan miste alle personlige innstillinger hvis du fjerner batteriet mens telefonen er slått på.

1. Når batteriet og dekslet er satt på plass, setter du kontakten fra batteriladeren (som ble levert med telefonen) inn i **VENSTRE** utgang nederst på telefonen. Deretter setter du støpslet fra laderen inn i en vanlig strømkontakt i nærheten.
2. Batteri-symbolet indikerer status for ladingen:
   - Under ladingen fylles de fire ladeindikatorene. Hver stolpe representerer ca 25 % lading, og det tar ca 1t 45 min å lade telefonbatteriet helt opp.
   - Når alle 4 søyler er fulle, er batteriet ladet, og du må koble fra laderen. Avhengig av nettverket og bruksvilkårene vil samtaletiden være fra 2 til 4 timer og standby-tiden fra 200 til 400 timer.

Batteriet blir ikke skadet selv om laderen er koblet til når batteriet er fulladet. Den eneste måten å slå av laderen på er å koble den fra strømnettet. Du bør derfor ha et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten. Det er mulig å koble laderen til et såkalt IT supply (kun i Belgia).

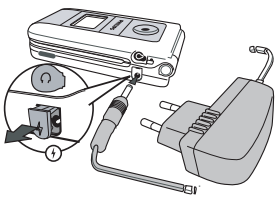

2 • Hovedfunksjoner

Bruke telefonboken

Navn

Trykk i hvilemodus. Innholdet på skjermen kan variere, avhengig av hvilken telefonbok som er valgt (telefonboken på SIM-kortet eller i telefonen, se «Navn», side 19).

Hvis du vil se på telefonboken under en telefonsamtale, trykker du og velger Vis navneliste. Trykk to ganger for å gå tilbake til skjermbildet for innkommende samtale.

Trykk , skriv inn de første bokstavene i navnet du søker etter og trykk for å gå direkte til det navnet .

Ringe ut

1. I hvilemodus taster du inn telefonnummeret på tastaturet. For å rette opp en feil trykker du .
2. Trykk for å ringe nummeret og trykk for å legge på.

Hvis du skal ringe utenlands, kan du trykke og holde inn for å taste inn «+» istedenfor det vanlige 00.

Svare på og avslutte en samtale

Når du mottar en samtale vises telefonnummeret til den som ringer. Hvis hans/hennes telefonnummer er lagret i telefonen din, vises navnet istedenfor nummeret.

1. For å svare på et anrop, trykk .
2. For å avvise en samtale, trykk . Hvis du har aktivert «Aktivere klaff» (se side 55), vil samtalen bli viderekoblet til et annet nummer eller en telefonsvarer.
3. For å avslutte, trykk .

Telefonen ringer ikke hvis den er satt i Stille ringing-*modus (se side 6). Hvis du har valgt* Svartast *(se side 56), kan du motta en samtale ved å trykke en hvilken som helst tast (bortsett fra)).*

TV lysbildevisning

TV lysbildevisning

Med denne funksjonen kan du vise bildene i Bildealbum (automatisk i en lysbildevisning eller manuelt, ett for ett) på en TV-skjerm via tilbehøret for kabel-TV, eller på telefonens (interne) hovedskjerm.

1. Koble kabel-TVen til den gule TV video (RCA)-kontakten og til mobiltelefonens lydkontakt, og velg deretter en videokanal (CBVS).

2. Et standardbilde vises automatisk på TV-skjermen, mens TV lysbildevisning-menyen blir vist på telefonens skjerm.
3. Bruk telefonens meny til å angi en automatisk lysbildefremvisning, eller vis bildene manuelt ved å trykke ☺ og 🕮.

TV-kabel støtter bare JPEG-bilder opp til VGA-format (640 x 480 piksler). Under «TV lysbildevisning», side 50 finner du mer informasjon om denne funksjonen.

Ta et bilde

Mobiltelefonen din har et kamera som lar deg ta bilder du kan sende til venner og slektninger. Se «Ta bilder», side 14 hvis du vil vite mer om dette emnet.

Navigasjonsvindu

I hvilemodus ser du et Navigeringsvindu med menyene du har tilgang til via telefonens navigasjonstaster. Se «Navigasjonsvindu», side 26 hvis du vil vite mer om hvordan du aktiverer/deaktiverer det.

Foto Talk: send stemmeklipp med bilder

Denne funksjonen gjør at du raskt kan sende en melding laget av et bilde og en lyd.

1. I hvilemodus, trykk på kameratasten for aktivere kameraet. Ved behov trykker du # for å bytte til Clip-modus.
2. Trykk på kameratasten for å ta bilde; Ta opp lyd åpnes automatisk.
3. Spill inn den ønskede lyden eller meldingen, trykk på for å avbryte eller OK for å stanse opptaket (du kan også avvente den maksimale opptakstiden på 30 sekunder).
4. Deretter sender du meldingen via MMS (se «MMS», side 40 hvis du vil vite mer).

Fotocall: se og hør hvem som ringer

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når telefonboken i telefonen er valgt (ikke SIM-telefonboken).

Funksjonen gjør at du kan koble ett eller flere navn til en gruppe. Når et navn i gruppen ringer, vil det vises sammen med bildet, og ringesignalet som er definert for gruppen vil bli avspilt.

1. Når kameraet er i hvilemodus trykker du en gang på kameratasten for å aktivere kameraet, og en gang til for å ta et bilde av din venn.
2. Velg Navn > Innstillinger > Gruppeinnst.. Gi nytt navn til en gruppe, velg ønsket Ringetone, og velg deretter vennens bilde.

Når du lager en gruppe av bare en person, kan du også velge Multimedia > Talememo > Ny, *ta opp noe han/hun sier og deretter angi opptaket som* Ringetone.

3. Velg et navn i telefonboken, velg Velg gruppe og koble den til gruppen som fikk nytt navn.

Ringe med handsfree

Av bekvemmelighets- og sikkerhetsgrunner bør du flytte telefonen bort fra øret når du ringer med handsfree, spesielt når du øker volumet.

1. Hvis du valgte telefonboken i SIM-kortet, velger du et navn, trykker OK to ganger, velger Ring handsfr. og trykker OK for å slå nummeret.
2. Hvis du valgte telefonboken i telefonen, gå frem på samme måte for å ringe standardnummeret, eller trykk eller , velg et nummer i listen, trykk deretter OK og velg Ring handsfr..

Hvis du allerede snakker i telefonen, trykk to ganger på ,for å bytte til og fra handsfree-modus.

Endre ringesignal

Velg Innstillinger > Lyder > Ringetone, trykk OK og flytt med eller for å velge en ringetone i listen. Trykk OK for å bekrefte valget.

Aktivere stille ringing

Hvis du ikke ønsker at telefonen skal ringe når du mottar en samtale, kan du deaktivere ringesignalet ved å velge Innstillinger > Lyder > Stille. Trykk på for å velge til funksjonen er slått På.

Aktivere vibreringsalarmen

Hvis du vil at telefonen skal vibrere når du får en samtale, kan du aktivere vibratoren ved å velge Innstillinger > Lyder > Vibrator, og deretter På.

Aktivering av vibreringsalarmen slår ikke av ringesignalet. Hvis du både vil aktivere stille ringing og ha vibreringsalarmen slått På, *aktiverer du* Stille*-modus som beskrevet ovenfor. Vibreringsalarmen stilles automatisk til* Av *når du kobler til laderen.*

Lese mobiltelefonnummeret ditt

Hvis du vil se ditt eget mobiltelefonnummer, trykker du 🕮 i hvilemodus og velger Eget nr. > Vis. Nummeret ditt vises hvis det er lagret i SIM-kortet. Hvis ikke, velg Nytt, og følg deretter veiledningen.

Hvis ditt eget nummer er lagret i telefonboken, kan du lese det under en samtale. Se *«Bruke telefonboken», side 4.*

Justere lydstyrken for øretelefonen

Du kan justere lydstyrken med navigeringstastene ☺ og 🕮 under en samtale.

Slå av mikrofonen

Mikrofon av

Du kan slå av mikrofonen slik at den som ringer ikke hører deg. Under samtalen trykker du OK, deretter velger du Mikrofon av og trykker OK en gang til.

Slå på mikrofonen igjen

Mikrofon på

For å slå på mikrofonen igjen under en samtale trykker du OK, velger Mikrofon på og bekrefter ved å trykke OK.

Ta opp en samtale

Opptaksdialog

I de fleste land er opptak av samtaler lovregulert. Vi anbefaler at du gjør den du snakker med oppmerksom på at du ønsker å ta opp samtalen og kun gjør det dersom vedkommende samtykker. Eventuelle opptak skal ikke offentliggjøres. Maksimal opptakstid er ett minutt (se «Lydinnspilling», side 51).

For å ta opp en samtale trykker du OK, velg deretter Registrer dialog og trykk OK. Trykk ⌐, OK eller legg på for å avslutte opptaket. I redigeringsvinduet som kommer fram kan du gi navn til opptaket som deretter er tilgjengelig i Multimedia > Lydalbum.

Slette samtalelisten

Tilbakestill

For å slette samtalelisten, trykk OK og velg Samtaleinfo > Samtaleliste > Slette. Trykk OK to ganger for å slette samtalelisten.

Slette SMS-listen

For å slette hele meldingslisten i én operasjon, trykk OK og velg Meldinger > SMS > Les SMS > Slett alle SMS. Trykk OK to ganger for å tilbakestille SMS-listen.

Du kan også slette alle SMS-meldingene fra SMS-arkiv*-menyen. Ved å slette SMS-listen frigir du internminne slik at du kan motta nye meldinger.*

Slette telefonboken

Dette valget gjelder kun telefonboken i telefonen, IKKE SIM-telefonboken.

For å tømme telefonboken i én operasjon, trykk OK og velg Navn > Innstillinger > Nullst. tlf.kat. Trykk OK for å tilbakestille innholdet i telefonboken.

Bla raskt i en liste

Når du blar gjennom en liste, holder du nede ☺ eller 🕮 for å bla gjennom sider og ikke elementer.

Dette gjelder ikke for listen med ringetoner.

3 • Menystrukturen

Tabellen nedenfor viser hele menystrukturen (første til tredje nivå) i mobiltelefonen, samt sidereferanser hvis du ønsker mer informasjon om en funksjon eller innstilling.

Innstillinger s. 23

Lyder s. 23
Stille / Ringevolum / Ringesignal / Meldingsringer / Equaliser / Tastetoner / Lydvarsler / Vibreringsalarm

Display s. 24
Animering / Ekstern kontrast / Belysning / Bakgrunn / Bakgrunn

Snarveier s. 25
Hurtigtaster / Talekommando / Taleringing / Navigasjonsvindu

Sikkerhet s. 26
Offentlige navn / Sperring / Endre koder / PIN-beskyttelse

Nettverk s. 27
GPRS tilkn. / Registrere på nytt / Foretrukne nettverk / Tilgangsinnstillinger

Tid og dato s. 29
Vis klokke / / Tidssone / Tidssone / Sommertid / Still klokke

Språk s. 30
Liste over tilgjengelige språk

Profiler s. 30

Meldinger s. 32

SMS s. 32
Send SMS / Les melding / SMS-innstillinger / SMS-arkiv

E-post s. 35
For hver tilgjengelig postkasse
Innstillinger / Åpne postkasse / Send post

Mottak av kringkastingsmeldinger s. 40
Motta / Emne / Distr. kode

Øyeblikkelig melding s. 40

MMS s. 40
Ny MMS / Motta en MMS / Administrere mapper / Innstillinger

Multimedia s. 48

Bildealbum s. 48
Liste over tilgjengelige bilder

Lydalbum s. 48
Liste over tilgjengelige lyder

Demonstrasjon s. 51

Minnestatus s. 51

Lydinnspilling s. 51

TV lysbildevisning s. 50

Underholdning s. 52

Euro-konvertering s. 52

Kalkulator s. 52

Vekkerklokke s. 52

Kalender s. 52

Brick-spill s. 54

JAVA s. 54

Infrarød s. 46

Kamera p14

Samtaleinfo s. 55

Innst. samtale s. 55
Aktivere klaff / Postkasser / Auto-oppk. / Svartast / Samt. venter / Identifikasjon

Samtaleliste s. 56
Samtaleliste / Tilbakestill

Samtaletellere s. 57

Navn s. 19

Vis navneliste

Innstillinger
Nullst. tlf.kat / Telefonliste / Gruppeinnst. / Kopi til tlf.

Oper.tjenester s. 58

Tjeneste-numre
Numrene i denne menyen varierer, avhengig av teleoperatør og abonnementstype, vennligst ta kontakt med din teleoperatør.

WAP s. 58

Tjenester +
Denne menyen varierer, avhengig av teleoperatør og abonnementstype, vennligst ta kontakt med din teleoperatør.

4 • Taste inn tekst eller tall

Tekst kan tastes inn på to ulike måter: ved å bruke T9®-ordlisteinnskriving (predictive Text Input), eller på vanlig måte. Ytterligere to modi for tall og spesialtegn er også tilgjengelige. Ikonet på skjermen viser hvilken tekstmodus som er aktiv.

T9® Text input

Hva er det?

Tegic Euro. Pat. App. 0842463

T9®-ordlisteinnskriving er en intelligent redigeringsmodus for meldinger som bruker en omfattende ordliste. Med den kan du skrive inn tekst raskt. Trykk kun en gang på tasten som tilsvarer hver bokstav i et ord: Tastetrykkene analyseres og ordet som foreslås av T9® vises på redigeringsskjermen. Hvis tastetrykkene tilsvarer flere ord, vil ordet du skrev inn bli uthevet: trykk på ◉ eller ⊠ for å bla gjennom listen og velge mellom det som foreslås av den innebygde T9® -ordlisten (se eksempel nedenfor).

Hvordan bruke det?

Bokstaver og symboler representeres av hver tast på følgende måte:

2 til 9	For å taste inn bokstaver.
◉ eller ⊠	Blar gjennom listen av kandidatord.
OK eller 1	Bekrefter innskriving.
C	Kort trykk sletter en inntasting, langt trykk sletter hele teksten.
0	Bytter fra standard, til små bokstaver og til store bokstaver.
*	Bytt fra T9® til basis, til numerisk modus.
#	Bytter til modus for innskriving av symboler og spesialtegn.

Eksempel: hvordan skrive inn ordet «høne»:

1. Trykk 4 6 6 3
   Skjermen viser det første ordet i listen: Inne.

2. Trykk ⊠ for å rulle og velge Hjemme.
3. Trykk OK eller 1 for å bekrefte valget av ordet Høne.

Vanlig inntasting av tekst

Trykk på * for å bytte til vanlig inntasting av tekst. Med denne metoden må du trykke flere ganger på en tast for å finne ønsket bokstav: bokstaven «h» er den andre bokstaven på 4 -tasten, slik at du må trykke to ganger på den for å taste inn «h».

Eksempel: hvordan skrive inn ordet «høne»:

Trykk 4, 4 (GHI) 6, 6, 6, 6, 6 (MNO6Ø), 6, 6 (MNO), 3, 3 (DEF). Trykk OK når meldingen er ferdig skrevet.

Bokstaver, tall og symboler er organisert på følgende måte på hver tast:

Kort trykk	Langt trykk
1 mellomrom 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ . 0 , / : ; » ’ ! ¡ ? ¿ * + - %	1
2 a b c 2 æ å ä ç	2
3 d e f 3 é è Δ Φ	3
4 g h i 4 Γ ì	4
5 j k l 5 Λ	5
6 m n o 6 ø ö ò	6
7 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
8 t u v 8 ü ù	8
9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
0 Skift-tast	0

5 • Ta bilder

Mobiltelefonen inneholder et digitalt kamera som gjør at du kan ta bilder, lagre dem i mobiltelefonen, bruke dem som bakgrunn eller sende dem til venner.

Hvordan...

Aktivere/deaktivere kameraet	Trykk på for å aktivere, **ELLER** trykk på og velg Kamera-menyen.Trykk lenge på for å deaktivere.
Zoome inn/ut	I alle moduser unntatt VGA (se «Innstilling for forhåndsvisningsmodus» nedenfor) kan du zoome med nastastene og .
Endre visningsmodusen	Trykk for å skifte mellom Natt og Normal.
Endre kameramodusen	Trykk for å bytte fra VGA (640*480 piksler) til Bakgrunn (128*160 piksler) til Clip (128*160 piksler) til Fotocall (96 x 64 piksler).
Endre en spesialeffekt	Trykk knappen (venstre) eller (høyre) for å bytte fra én spesialeffekt (sepia, relieff osv) til en annen.
Få tilgang til kameraets innstillinger	Trykk når kameraet er aktivt.
Ta et bilde	Trykk når kameraet er aktivt.
Lagre bildet	Trykk rett etter at du har tatt bildet.
Slette bildet	Trykk rett etter at du har tatt bildet.
Få tilgang til bildevalgene	Trykk rett etter at du har tatt bildet.
Aktivere/deaktivere selvutløseren	Trykk .

I alle menyer vil et langt trykk på avbryte enhver handling og sette telefonene i hvilemodus.

Bildeinnstillinger

Innstilling for forhåndsvisningsmodus

Trykk for å vise kameraets forhåndsvisningsskjerm: kameralinsen fokuseres automatisk, og ikoner vises nederst (Zoom, Effekter, Kameramodus, Ta bilde) og, hvis det er aktivert, øverst på skjermen (Selvutløser, Visning).

Alle alternativer og tastetrykk som beskrives i denne delen, gjelder bare i kameramodus, dvs. når du ser forhåndsvisningen på skjermen. Du kan også få tilgang til alternativene ved å trykke OK (se «Innstillinger», side 18).

Kamera modus Standard bildestørrelse i standardformat er VGA 640 x 480 piksler. Snu mobiltelefonen 90° mot venstre og hold den vannrett, så ser du bildet i fullskjerms forhåndsvisning.

I denne modusen vi VGA-ikonet vises i skjermens nedre høyre hjørne.

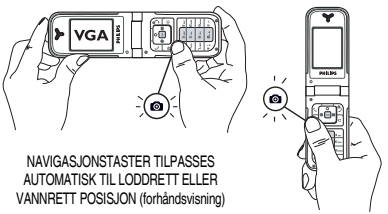

NAVIGASJONSTASTER TILPASSES AUTOMATISK TIL LODDRETT ELLER VANNRETT POSISJON (forhåndsvisning)

For alle andre fotomoduser, hold mobilen loddrett og trykk # for å bytte til Bakgrunn (128 x 160 piksler), tilClip (128 x 160 piksler) og til Fotocall (96 x 64 piksler). Nederst på skjermen vises ikonet for valgt Kameramodus.

I Clip-modus kan du ta opp en talemelding like etter at du tok bildet. Se «Foto Talk: bruke Clip-modus», side 17 hvis du vil vite mer om denne modusen.

Effekter Lar deg velge mellom tilgjengelige effekter, se «Effektmodus», side 18.

Selvutløser Lar deg slå Selvutløseren På eller Av (se «Bruke selvutløseren», side 16).

Visnings modus — To visningsmoduser er tilgjengelige: Normal og Nattmodus(vises med et måne-ikon øverst på skjermen). Trykk * for å veksle mellom modi.

Zoom-modus — Dette alternativet er tilgjengelig i alle moduser: ett-nivå zoom (x2) i modusene Clip og Bakgrunn (trykk på navigeringstastene ☺ og 🕮 for å zoome inn og ut) , to-nivå zoom (x2 og x4) i VGA-modus (mens du holder telefonen vannrett trykker du ☺ eller 🕮 , som faktisk er pilene ◎ og ✉ på navigeringstasten når du holder telefonen loddrett).

Ta et bilde

1. Når selvutløseren er slått Av og kameraet er aktivert, trykker du på kameratasten for å ta et bilde.
2. Tallet som kommer fram viser bilderaden. Trykk:

C — For å ignorere bildet du tok og gå tilbake til forhåndsvisningsmodus.

C — For å lagre bildet i Bildealbum.

OK — For å åpne en liste med alternativer: Send (med MMS, e-post eller infrarød), Lagre det i Bildealbum, Endre det eller Ta et nytt bilde.

Hvor mange bilder du kan lagre avhenger av innstillingene: høyere oppløsning gir større filer. Du får en advarselsmelding hvis det ikke er nok minne igjen. I så fall må du slette data før du kan lagre et nytt bilde, (se «Minnestatus», side 51).

Når bildene er lagret i Bildealbum*, får de navnene «img_1.jpg», «img_2.jpg», osv., opp til 9999. Dette betyr ikke at du kan ta 9999 bilder, men at bildenen nummereres fortløpende opp til 9999. Bildenummereringen vil deretter starte fra 1 igjen.*

Bruke selvutløseren

1. Sett selvutløseren til På (se ovenfor), trykk deretter på C .
2. En melding viser når kameraets forhåndsvisning bytter fra hovedskjermen (intern) til den eksterne: lukk telefonen, legg den ned på hengslene og plasser den slik at bildet blir vist riktig.
3. Trykk en tast på en side for å starte nedtellingen.

4. Nedtellingen starter på -10 sekunder (denne verdien kan ikke endres). Et lydsignal høres 3 sekunder før bildet tas, og så igjen når bildet blir tatt.

Trykk [C] for å stoppe selvutløseren og gå tilbake til forhåndsvisningsmodus, eller trykk [Av] for bare å stoppe selvutløseren.

5. Når bildet er tatt, følger du instruksjonene fra punkt 2 under «Ta et bilde».

Selvprotrettmodus

Fra denne modusen kan du ta et bilde av deg selv ved å holde telefonen åpnet foran deg.

1. Sett selvutløseren til På (se 16), og trykk deretter på [●] .
2. Plasser fingeren på [●] -tasten og hold telefonen åpnet på en armlengdes avstand med kameraet vendt mot ansiktet ditt.
3. Trykk [●] -tasten for å ta bildet.

Foto Talk: bruke Clip-modus

I Clip-modus kan du lage et klipp som består av en lyd og et bilde.

1. Velg Clip-modus, og trykk deretter på kameratasten for å ta bildet.
2. VinduetTa opp lyd åpnes automatisk: Spill inn den ønskede lyden eller meldingen, trykk på [C] for å avbryte eller [OK] for å stanse opptaket, eller du kan avvente den maksimale opptakstiden på 30 sekunder.
3. Trykk [OK] for å få tilgang til følgende alternativer:

Send med MMS	For å Sende klippet med MMS.
Gjengivelse clip	For å spille det.
Lagre clip	For å Lagre klippet du har opprettet: bildet i Bildealbum og den innspilte lyden i Lydalbum.
Endre clip	For å Endre klippet du laget.

Fotocall: se hvem som ringer

I Fotocall-modus kan du ta et bilde og koble det til en gruppe. Når en person som tilhører gruppen ringer, vil bildet for gruppen komme fram. Se«Fotocall: se og hør hvem som ringer», side 5 hvis du vil vite mer.

Se på bildene

Bildene du lagrer, arkiveres automatisk i menyen Multimedia >Bildealbum. Se «Bildealbum», side 48 hvis du vil vite mer.

Ringe og motta anrop

Når du mottar en samtale mens du bruker kameraet:

- Hvis du svarer, avsluttes kameramodus, og telefonen går tilbake til hvilemodus når du avslutter samtalen.
- Hvis du avviser samtalen, blir kameramodus likevel avsluttet, og telefonen går tilbake forhåndsvisningsskjermen.

Hvis du vil ringe, må du først gå tilbake til hvilemodusskjermen.

Innstillinger

Trykk OK mens kameramodus er aktivert for å få tilgang til flere innstillinger enn de som finnes direkte i forhåndsvisningsskjermen.

De innstillingene du gjorde sist, blir lagret og er tilgjengelige neste gang du bruker kameraet eller til du endrer dem igjen.

Generelle innstillinger

Dato & klokkeslett	For å angi hva som skal vises på bildene du tar: Klokkeslett & dato, Bare dato eller ingenting.
Kameramodus	For å bytte mellom ulike kameramoduser: se «Innstilling for forhåndsvisningsmodus», side 15.
Bildekvalitet	For å velge mellom følgende alternativer for bildekvalitet: Lav, Middels, Høy.
Lyder	For å velge Varsel- og Bildeknipsing-lyder. Den første lyden høres 3 sekunder før bildet tas, den andre når bildet blir tatt. Velg Standard eller en av de tilgjengelige lydene, og trykk OK for å aktivere lyden.
Tilbakestill innstillinger	For å tilbakestille alle verdier til standardverdier.

Rammer

For å velge en ramme som skal brukes på bildet du tar (dette medfører at modusen automatisk settes til 128 x 160 piksler), eller for å lage en egen ramme direkte fra et bilde.

Effektmodus

For å velge en effekt og bruke den på bildet du tar: Normal, Svart/hvitt, Sepia, Digital, Relieff, Negativ farge, Ramme inn og Ramme inn 2.

Visningsmodus

For å velge mellom de to tilgjengelige modusene: Normal og Natt. Standardmodus er Normal.

Selvutløser & selvportrett

Sett disse alternativene til På for å aktivere dem, og trykk på C for å gå tilbake til kameravisning og ta bilder (se side 16 og 17).

6 • Navn

I Navn-menyen kan du velge én av de to telefonbøkene: den på SIM-kortet (antall navn avhenger av kapasiteten) eller den i telefonen (opptil 499 navn), som er standardvalget. Når du skriver inn nye navn i Navn -menyen, vil de bare bli lagt inn i den valgte telefonboken.

499 er det maksimale antallet kort med navn og hendelser så lenge ikke andre funksjoner (notater, lyder, bilder osv.) ikke bruker svært mye av telefonens minne.

Innstillinger

Telefonliste

Telefonliste

Trykk OK og velg Navn > Innstillinger > Telefonliste. Trykk ☺ eller 🕮 for å velge en telefonbok. Kontakter som er oppført i den ene telefonboken, kan kopieres til den andre via valgene Kopi til SIM eller Kopi til tlf..

Nullst. tlf.kat

Nullst. tlf.kat

For å slette alle kontakter på en gang. Dette valget gjelder kun telefonboken i telefonen, IKKE SIM-telefonboken.

Kopi til tlf.

Kopi til tlf.

Hvis du avbrøt eller stoppet den automatiske kopieringen av SIM-telefonboken første gang du brukte telefonen, kan du kopiere manuelt: velg Navn > Innstillinger > Kopi til tlf..

Mobiltelefonen kan bare håndtere én telefonbok av gangen og vil ignorere informasjon som er felles for begge, slik at hvis «Olsen» er lagt inn i begge telefonbøker, og du sletter det i telefonen, så vil det fortsatt være uendrett i SIM-telefonboken.

Gruppeinnst.

Gruppeinnst.

For å håndtere grupper, endre navn på dem og koble en bestemt melodi og et bilde til hver gruppe.

Du kan tilordne navn til grupper fra Navn-*listen. Se «Fotocall: se & hør hvem som ringer», side 20.*

Legge til kontakter i en telefonbok

Kontakter blir lagt til i den valgte telefonboken.

I SIM-telefonboken

1. Trykk på 🕮 i hvilemodus og velg <Ny>.
2. Legg inn navnet og nummeret og deretter typen telefonnummer (Telefon, Faks eller Data), og trykk OK for å lagre navnet i telefonboken.

Et nummer er begrenset til 40 tegn, avhengig av SIM-kortet. Hvis du legger inn retningsnummer og internasjonale retningskoder, vil du kunne ringe nummeret uansett hvor du befinner deg.

I telefonens innebygde telefonbok

1. Trykk på 🕮 i hvilemodus og velg <Ny>. Skriv inn fornavn og etternavn (inntil 20 vanlige bokstaver); ett av feltene kan være tomt, men ikke begge.
2. Deretter velger du Oppk.type. Numeriske felt kan inneholde inntil 40 siffer og ett «+»-tegn, og alfanumeriske felt (e-post og notat) inntil 50 vanlige bokstaver. For hver kontakt kan du legge inn 5 numeriske felt (dvs. 2 mobilnummer, 3 jobbnummer, en e-postadresse og et tekstnotat).
3. Om nødvendig velger du gruppen som kontakten skal tilhøre.

Egne nummer

Valget Eget nr. i hver av telefonbøkene bør inneholde dine egne telefonnumre. Hvis ikke bør du legge inn mobiltelefonnummeret ditt samt annen relevant informasjon.

Alle feltene kan være tomme, men Eget nr.*-elementet kan ikke slettes.*

Nødnummer

Nødnummeret vil ringe opp nødtjenesten i landet ditt. Vanligvis kan du ringe dette nummeret selv om du ikke har skrevet inn PIN-koden enda.

Standard nødnummer i Europa er 112 (også i Norge).

Fotocall: se & hør hvem som ringer

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du velger telefonboken i telefonen, IKKE den på SIM-kortet.

Fotocall-funksjonen lar deg personliggjøre gruppene med egne navn («Venner», «Kontoret», osv.), et bilde (fra Bildealbum) og en egen melodi (fra Ringetoner-listen). Deretter kan du koble flere navn tl gruppen: Når et navn i gruppen ringer, vil det vises sammen med bildet, og ringetonen som er definert for gruppen vil bli avspilt.

1. Velg Navn > Innstillinger > Gruppeinnst.. Gi gruppen et nytt navn («Venner», «Barn», osv.) og velg Melodi og Bilde som skal kobles til denne gruppen.
2. Et langt trykk på C setter telefonen i hvilemodus, og deretter trykker du 📖 for å åpne telefonboken. Velg en kontakt du vil koble til gruppen, og velg deretter Velg gruppe og velg ønsket gruppe.

Redigere og håndtere kontakter

Trykk 📖 i hvilemodus for å åpne Navn som du har lagret. Slik søker du etter et lagret navn:

2 til 9	Trykk på tasten for den bokstaven du vil gå til i listen (f.eks., trykk to ganger på 8 for å gå til bokstaven «U»). Den første posten som begynner på denne bokstaven, vil bli markert i listen.
#	Eller trykk #, skriv inn de første bokstavene i navnet du søker etter og trykk OK for å gå direkte til det navnet .

På SIM-kortet

Velg en kontakt i telefonboken på SIM-kortet, og trykk OK for å få tilgang til følgende valg:

- Ring handsfr.
- Oppkall
- Sende SMS
- Taleringing
- Flash-ringing
- Kopi til tlf.
- Slett
- Endre
- Send med MMS

Kopi til tlf. *kopierer innholdet på SIM-kortet til telefonen. Hvis du velger dette valget to ganger, vil alle navnene bli duplisert.*

I telefonen

Velg en kontakt i telefonboken i telefonen, og trykk OK for å få tilgang til følgende valg:

- Endre navn
- Oppkall
- Ring handsfr.
- Sende SMS
- Send med MMS
- Velg gruppe
- Overfør
- Slett
- Vis

Velg Vis for å åpne alle numre eller felt som er lagret for denne kontakten, og deretter <Ny> for å opprette et nytt felt for denne kontakten.

Velg et av feltene og trykk på OK for å åpne et nytt sett med valg, som vist nedenfor:

Sett til std.	Det første nummeret du legger inn blir standardnummeret; det vises øverst i listen og slås automatisk når du trykker på pick up-tasten. Med denne funksjonen kan du også velge annet nummer som standard-nummer.
Kopi til SIM-kort	For å kopiere en kontakt fra telefonens telefonbok til SIM-kortet (slik at telefonboken din alltid er oppdatert når du bytter telefonbok eller hvis du bruker en annen telefon).
Vis	For å vise detaljene for det valgte feltet.
Endre type	For å endre eller definere felttype for det valgte nummeret.

Alfanumeriske felt (notater og e-post) kan bare endres eller slettes.

7 • Innstillinger

Fra Innstillinger-menyen kan du tilpasse telefonen og endre innstillingene for hvert valg (lyder, dato og tid, sikkerhet osv.). Fra Rask innst.-menyen kan du endre en rekke innstillinger på én gang (se side 30).

Lyder

Stille

Lar deg sette Stille ringing-modus til På eller Av. Når denne innstillingen er På, er alle advarsler deaktivert og vibrasjonsalarmen aktiv.

Modusen Stille *gjelder også for tastetoner.*

Ringevolum

Standardinnstillingen for ringevolumet er Middels. Trykk ☺ eller 🕮 for å angi ringevolumet mellom Stille og Økende.

Ringesignal

Lar deg velge ringetone. Listen omfatter også innspilte lyder og melodier du har lagret. Bla gjennom listen og vent til du hører at den valgte melodien spilles av.

Du hører ikke melodien hvis ringesignalvolumet er satt til Av *eller* Stille *modus er aktivert (se side 6).*

Meldingsringer

Lar deg slå en varsellyd På eller Av for hver ny melding du mottar. Hvis satt til På, lar dette valget deg også velge en varsellyd fra ringetonelisten.

Equaliser

Lar deg velge mellom ulike lydinnstillinger og er også tilgjengelig under samtaler (da må du rulle gjennom listen og vente noen sekunder for å høre forskjellen).

Tastetoner

Lar deg slå tastetonene På eller Av. Selv om de er slått Av, vil DTMF bli avspilt under en samtale (se side 61).

Lydvarsler

Lar deg slå lydvarsler På eller Av for følgende hendelser:

•når en hendelse du har lagt inn i Kalender forfaller,

- ved et Tapt anrop,
- når Batteriet varsler at det må lades,

• for å styre samtalens varighet med et Minuttsign. (samtalepartneren kan ikke høre signalet).

Med denne menyen slår du varsellydene Av eller På, men IKKE selve advarslene. Med andre ord; selv om du slår Kalender-varselet Av vil det ikke hindre telefonen fra å vise Påminnelse-skjermen (hvis du har definert en slik), men den tilhørende lyden vil ikke bli spilt.

Vibreringsalarm

Vibreringsalarm

Lar deg slå vibreringsalarmen På eller Av når du mottar et anrop, når en hendelse i kalenderen er aktuell, når du mottar en melding eller når alarmen ringer.

Vibreringsalarmen er alltid Av når du kobler til laderen eller sigarettennerladeren.

Display

Animering

Animering

Lar deg slå menyanimering Av eller På. Når På, vil dette valget også rulle tekster, f.eks. en melding som er valgt i Les SMS-menyen.

Hvis du deaktiverer denne funksjonen, får telefonen lengre brukstid mellom hver batterilading.

Ekstern kontrast

Ekstern kontrast

Lar deg velge mellom flere kontrastnivåer for den eksterne skjermen.

Belysning

Belysning

Lar deg stille inn Varighet for baklys (velg mellom de tilgjengelige verdiene). Belysningen aktiveres når du mottar samtaler eller meldinger, blar i menyer osv.

Hvis du slår av denne funksjonen, forlenges batteriets levetid.

Bakgrunn

Bakgrunn

Lar deg slå Bakgrunn På eller Av. Når den er På blir det valgte bildet vist i Normal modus når telefonen er i hvilemodus, og i andre sammenhenger vises det i Fade-modus.

Kun JPEG-filer kan benyttes som bakgrunnsbilder.

Bakgrunn

Bakgrunn

Lar deg sette den **eksterne skjermens** bakgrunn til På eller Av. Adferden ellers er den samme som for bakgrunnen beskrevet ovenfor.

Snarveier

Hurtigtaster

Gjør det mulig å koble en funksjon direkte til en tast. Et langt trykk på tasten vil da automatisk aktivere funksjonen eller ringe nummeret (Flash-ringing).).

Du kan bare programmere tastene 2 til 9 siden de andre er forhåndsdefinert og låst slik at de ikke kan omprogrammeres. Avhengig av teleoperatøren kan andre hurtigtaster være forhåndsdefinert og låst.

1. Velg en tast fra 2 til 9 og trykk OK .
2. Bla i listen for å velge den funksjonen du vil tilordne denne tasten, og trykk på OK . I de fleste tilfeller åpnes en meny (f.eks. Send melding eller e-post) eller en funksjon startes (f.eks. Kalkulator eller Ta opp).

Hvis den valgte tasten allerede er definert som en hurtigtast, kan du endre definisjonen: trykk to ganger på OK og velg Endre. *Du kommer da til listen over tilgjengelige funksjoner.*

For å bruke hurtigtastene når telefonen er i hvilemodus, trykker og holder du nede tasten som er koblet til den funksjonen du ønsker å bruke eller det nummeret du vil ringe.

Talekommando

Gjør det mulig å koble en funksjon direkte til en talekommando.

Du kan definere en talekommando for de fleste funksjoner som støttes av Hurtigtaster.

1. Velg <Ny>, bla i listen for å velge en funksjon, og trykk OK .
2. Når Trykk OK og snakk vises, følger du veiledningen på skjermen. Når du blir bedt om å registrere talekommandoen, må du forsikre deg om at du er i et stille miljø. Velg et kort og enkelt ord og si det tydelig og klart.
3. I den neste menyen får du tilgang til alternativene Slett, Spill av, Velg funksjon og Velg tale. Trykk på C for å opprette en ny talekommando.

Gjør slik for å bruke en talekommando: trykk og hold OK nede når telefonen er i hvilemodus, og si talekommandoen.

Taleringing

Taleringing

Med denne kan du opprette en talekommando ved at du tar opp et ord som vil ringe til det tilhørende navnet når det uttales. Gå fram som beskrevet i forrige avsnitt, velg en kontakt (navn) i listen og trykk OK .

Når telefonboken i telefonen er valgt, velger du et nummer i listen som kommer fram.

For Tale taster, når Tlf. t.styring? vises, trykk OK og følg veiledningen på skjermen. Gjør slik når du vil bruke taleringing: trykk og hold OK nede når telefonen er i hvilemodus, og si deretter talekommandoen for nummeret du vil ringe.

Du kan definere inntil 15 talekommandoer som kan brukes til taleringing og andre talekommandoer. Innspilte talekommandoer er tilgjengelige fra menyene og kan slettes, spilles av eller endres.

Navigasjonsvindu

Navigasjon

Lar deg slå navigasjonsvinduet På eller Av. Når det er På, vises det i hvilemodus med menyene du kan få tilgang til via telefonens navigasjonstast.

Du kan alltid få tilgang til menyer på denne måten, selv om alternativet er satt til Av.

Sikkerhet

Offentlige navn

Offentlige navn

Lar deg håndtere en bestemt navneliste som kalles Offentlige navn , og begrenser anrop til denne listen via valget Oppk.begr.

Oppk.begr.

Lar deg begrense mulige anrop til listen Offentlige navn. I dette tilfellet får du bare tilgang til navnene i listen Offentlige navn, i motsetning til Navn på hovedmenyen.

Denne funksjonen er avhengig av abonnementtype og krever en PIN2-kode (se side 27). Dette valget kan også benyttes på WAP- og e-post-tilkobling via GPRS.

Offentlige navn

Lar deg vise, redigere og endre listen Offentlige navn via en PIN2-kode.

Sperring

Sperring

Lar deg begrense bruken av telefonen ved å sperre for både utgående og innkommende anrop. Funksjonen er nettverksavhengig og krever et bestemt sperrepassord som du må få av din teleoperatør. Du kan sperre Innkommende samtaler (Alle oppkall eller Ved streif) og Utgående samtaler (Alle samtaler, Utenlandssamtaler og Utl. ikke hjem).

Avbryt-valget i disse menyene vil umiddelbart gjelde for alle samtaler. Status-menyen viser om en samtaletype er sperret eller ikke.

Endre koder

Endre koder

Lar deg endre PIN og PIN 2-koder, samt Sperrekode. Avhengig av SIM-kortet kreves det for enkelte funksjoner eller valg en hemmelig PIN2-kode, som du får fra teleoperatøren.

Hvis du taster inn gal PIN2-kode tre ganger etter hverandre, låses SIM-kortet. For å låse det opp må du be om å få PUK2-koden fra din teleoperatør eller forhandler. Hvis du taster inn gal PUK-kode 10 ganger etter hverandre, vil SIM-kortet bli låst og ubrukelig. Hvis dette skjer må du ta kontakt med din teleoperatør eller forhandler.

PIN-beskyttelse

PIN-beskyttelse

Lar deg stille PIN-beskyttelsen På eller Av. Når På, vil du bli bedt om å taste inn PIN-koden når du slår på telefonen.

Du kan ikke endre PIN-koden dersom dette valget er slått Av.

Nettverk

Ta kontakt med dine teleoperatør for mer informasjon om GPRS-tilgjengeligheten i nettverket deres og for hvilken type abonnement det krever. Det er mulig at du må konfigurere telefonen med de GPRS-innstillingene som du mottar fra teleoperatøren. Dette gjør du ved hjelp av menyene i dette avsnittet. Deretter velger du nettverk (GSM eller GPRS) i menyene for hvert program som skal brukes (f.eks., WAP, MMS, e-post osv.).

GPRS tilkn.

GPRS tilkn.

Denne menyen lar deg definere tilknytningsmodus for telefonen til GPRS-tjenesten:

Alltid på	Telefonen vil alltid være tilknyttet GPRS-tjenesten. Dette alternativet gir en raskere GPRS-tilknytning. Den øker imidlertid strømforbruket.
For datasamtaler	Telefonen vil koble seg til GPRS-tjenesten når det er behov for det. Dette alternativet senker strømforbruket, men vil øke tiden det tar å koble telefonen mot nettverket.

Registrere på nytt

Registr. ny

Viser en liste med nettverk som er tilgjengelige i området når Manuell modus er valgt. Velg nettverket du ønsker å registrere hos og trykk OK for å bekrefte valget.

Foretrukne nettverk

Foretr. nettv.

Lar deg sortere nettverkslisten etter preferanse. Når listen er definert, vil telefonen forsøke å koble seg opp mot et nettverk ut fra de angitte preferansene.

Tilgangsinnstillinger

Tilgangsinnstill.

Denne menyen lar deg opprette flere ulike dataprofiler: når du bruker WAP eller sender en MMS, vil den valgte profilen bli benyttet for å koble telefonen til GSM- eller GPRS-nettverket.

Valgene beskrevet nedenfor avhenger av operatør og/eller abonnementstype. Feilmeldinger i forbindelse med nettverksoppkoblinger skyldes som regel feilaktige parametre: ta kontakt med operatøren før du kobler deg opp første gang, slik at du får de riktige innstillingene, som du i noen tilfeller kan motta på SMS. Enkelte ferdigkonfigurerte profiler kan være låst slik at de ikke kan endres eller få nytt navn.

Velg et element i listen og trykk på OK for å få tilgang til følgende valg:

Endre navn	For å endre navn på den valgte profilen.

Vis	For å vise alle parametere for den valgte profilen.
GSM-innst.	For å endre GSM-innstillingene: • Brukernavn, • Passord • og Telefonnummer som kreves for tilkoblingen og som du får utdelt av teleoperatøren (ISDN eller Analog), • Inaktivitetstid, et tidsintervall (over 30 sekunder) for hvor lenge forbindelsen kan være inaktiv før telefonenen automatisk kobles fra nettverket.
GPRS Innstillinger	For å endre GPRS-innstillingene (samme felt som GSM-innstillingene). APN -menyen gjør det mulig å legge inn adressen til et eksternt datanettverk (tekststreng som brukes for å etablere oppkoblingen).

Tid og dato

Vis klokke

Lar deg velge hvordan klokkeslettet skal vises i hvilemodus.

Still dato

Lar deg angi datoen ved å trykke de aktuelle talltastene. Du kan også angi datoen ved å flytte med ☺ eller 🕮 .

Tidssone

Du må stille inn tidssone og eventuell sommertid først (dobbeltsjekk dato og klokkeslett hvis de allerede er stilt).

Lar deg stille inn hvilken tidssone du befinner deg i, i forhold til GMT (Greenwich Mean Time).

Sommertid

Dette valget er kun relevant i land som endrer klokkeslett til sommer/vintertid (f.eks. Greenwich Meridian Time / norsk sommertid).

Sommertid

Du kan slå sommertid På (mars til oktober) eller Av (oktober til mars). Hvis sommertid er slått På og du stiller klokken til 12:00, vil klokkeslettet automatisk endres til 13:00 når du slår sommertidvalget Av.

Still klokke

Still klokke

Lar deg stille klokken ved å trykke på de aktuelle talltastene. Du kan også justere minuttene ved å trykke på ☺ eller 🕮.

Språk

Fra denne menyen kan du velge et språk for alle menytekster. Trykk på ☺ eller 🕮 for å velge ønsket språk, trykk deretter på OK for å bekrefte.

Profiler

Denne menyen gir deg tilgang til en gruppe med forhåndsdefinerte innstillinger som gjør at du raskt kan tilpasse telefonen ved å endre flere innstillinger samtidig. Hvis du for eksempel velger Møte, vil ringevolumet settes til null, vibreringsalarmen aktiveres og tastetonene deaktiveres (andre valg får de innstillingene du har definert). Når møtet er over kan du velge Personlig for å aktivere dine normale innstillinger igjen.

Når du kobler en hurtigtast til en profil (eks: langt trykk på 3 aktiverer Stille, se «Hurtigtaster», side 25), kan du også trykke lenge en gang til på denne tasten for å deaktivere valget og gå tilbake til Personlige innstillinger.

Innstillingene i kolonnen Personlig i tabellen nedenfor tilsvarer standardinnstillingene fra fabrikken. Hvis du forandrer på dem, vil de personlige innstillingene for din telefon kunne avvike fra det som står i tabellen.

Hver firkant i tabellen viser til innstillingene som er lagret i Personlig-menyen (uansett om du har endret dem eller ikke).

Når du kobler til tilbehør, blir innstillingene Hodetelefon og Akt. bil også tilgjengelige. Når tilbehøret kobles fra, returneres telefonen til Personlig profil.

Profiler	Personlig	Autonomi	Utendørs	Møte	Hodetelefon	Aktiver bil
Vibreringsalarm	På	Av		På		
Ringevolum	Middels	Middels	Høyt	Stille	Middels	Middels
Tastetoner	På			Av		
Kalenderalarmer	På					
Varsel svakt batteri	På					
Meldingsvarsel	På					
Belysning	10 sek	Av				Av
Zoom	Av					
Svartast	Av				På	På
Animering	På	Av				

8 • Meldinger

SMS

Fra denne menyen kan du sende korte meldinger, meldinger med lyder, animasjoner eller bilder, og dessuten håndtere meldinger du mottar.

Du kan ikke sende SMS fra hvilemodus når Øyebl. Melding*-funksjonen er slått* På *(se side 40). I så fall har du kun tilgang til* Svar*-valget.*

Send SMS

Fra denne menyen kan du sende en SMS til en kontakt, uansett om kontakten er lagret i telefonboken eller ikke (hvis den ikke er i telefonboken fra før, velger du bare <Ny> i Navn-listen og legger inn nummeret).

Når telefonboken er valgt, trykker du OK *for å sende SMS til standardnummeret for kontakten, eller velg et av de andre numrene, (se «Redigere og håndtere kontakter», side 21).*

Du kan velge mellom tre ulike meldingstyper:

<Ny>	For å sende en ny melding.
Siste melding	For å redigere, endre og sende på nytt meldingen du sendte sist.
Mal	For å velge en forhåndsdefinert melding, f.eks. Ring tilbaket inkludert nummeret, hvis dette nummeret er det første under alternativet Eget nr. (se side 20).

Trykk på OK for å åpne et nytt sett med valg, som er følgende:

Lagre	For å lagre den aktive meldingen og eventuelt ikon og melodi i Arkiv-menyen.
Send	For å sende den aktuelle meldingen.
Legg til lyd	For å legge ved en melodi.
Legg til grafikk	For å legge ved en punktgrafikk eller animasjon.

Du kan sende inntil to vedlegg av to ulike typer sammen med SMS-meldingen din. Animasjoner og bilder ekskluderer hverandre: Hvis du først velger en

animasjon og deretter et bilde, vil kun bildet bli tatt hensyn til, og omvendt.

Enkelte forhåndsdefinerte elementer følger med mobiltelefonen som standard. Eventuelle opphavsrettslig beskyttede bilder og lyder du måtte ha lagret i menyene, kan ikke sendes.

Les melding

Fra denne menyen kan du lese alle typer SMS, uansett om de er sendt, mottatt, lest og/eller lagret. Med kommandoen Slett alle SMS på første nivå kan du slette alle meldinger på en gang. Når en melding vises, trykker du på OK for å få tilgang til følgende alternativer:

Slett	For å slette den merkede meldingen.
Flytt til arkiv	For å lagre meldinger i telefonminnet. Du kan deretter åpne dem i Meldinger > SMS-arkiv.

Når du flytter en melding til arkivet, fjernes den fra listen med leste SMS-meldinger.

Endre SMS	For å redigere, endre og sende en SMS på nytt (du kan legge ved en lyd eller et bilde).

Hvis et bilde eller en lyd var lagt ved meldingen du redigerer, må du først fjerne disse og lagre dem i Bildealbum *eller* Lydalbum. *Deretter kan du legge dem ved meldingen igjen.*

Svare	For å svare på en melding.
Lagre grafikk	For å lagre grafikk og/eller animasjoner som var lagt ved meldingen.
Videresend til	For å videresende den valgte meldingen (velg mottakeren i telefonboken eller skriv inn et telefonnummer manuelt).
Lagre nummer	For å lagre senderens telefonnummer hvis det fulgte med meldingen.
Ring handsfr.	For å ringe den som sendte meldingen med handsfree.
Ring tilbake	For å ringe den som sendte meldingen (avhengig av teleoperatør).

Nr. overført
: For å overføre et nummer fra selve meldingen hvis dette nummeret har doble anførselstegn (flere tall kan inluderes og trekkes ut).

Lagre melodi
: For å lagre melodien som ble sendt med SMS-en.

SMS-innstillinger

Denne menyen lar deg tilpasse SMS-meldingene dine ved hjelp av følgende valg:

SMS-senternr.
: For å velge standard SMS-senter. **Hvis det ikke ligger på SMS-kortet, må du taste inn SMS-senternummeret**.

Signatur
: Som standard er signaturen lik telefonnummeret ditt, lagt til på slutten av meldingen (med tilsvarende færre tegn tilgjengelig for selve meldingen). Du kan Redigere signaturen, Endre og Lagre den.

Gyldig periode
: For å angi hvor lenge meldingen skal lagres i ditt SMS-senter. Dette er nyttig når mottageren ikke er koblet til nettverket (og derfor ikke kan motta meldingen din umiddelbart).

Denne egenskapen er abonnementsavhengig.

Svarbane
: Gjør det mulig å overføre nummeret til SMS-meldingssenteret sammen med meldingen (slås På eller Av). Mottakeren kan dermed svare ved å bruke ditt SMS-senter istedenfor sitt eget. Dette øker overføringshastigheten.

Denne egenskapen er abonnements-avhengig.

Status-rapport
: Gir deg automatisk beskjed på SMS om din egen SMS-melding ble mottatt eller ikke (slås På eller Av).

Denne egenskapen er abonnements-avhengig.

Autol. meld.	Lagrer meldinger automatisk i Arkiv-menyen (slås Av eller På).

SMS-arkiv

Tilgang til alle leste meldinger du har lagret, og til å Slette alle arkiverte meldinger i én operasjon. Du lagrer en melding ved å aktivere alternativet Autol. meld. eller ved å velge en mottatt melding, trykke OK to ganger og velge Flytt til arkiv.

E-post

Hvis e-postabonnement ikke inngår i telefonabonnementet, må du abonnere på en e-postkonto og få informasjon om nødvendige innstillinger fra tjenesteleverandøren. I så fall vil du få beskjed om alle nødvendige parametere av tjenesteleverandøren og/eller operatøren slik det er beskrevet nedenfor. Disse parameterne må skrives inn slik du fikk dem. Noen ganger vil operatøren også være din leverandør av e-posttjenester.

Med denne menyen kan du sende og motta e-poster, med eller uten vedlegg. Hvis telefonen var forhåndskonfigurert, vil parametrene være riktig innstilt, og du behøver ikke endre noe bortsett fra Brukernavn, Passord og E-postadresse, som du legger inn når du oppretter en e-postkonto.

Under side 13 finner du informasjon om hvordan du skriver inn spesialtegn, som @ eller %.

Innstillinger

Trykk OK , velg Meldinger > E-post > E-post 1 og trykk OK . Velg deretter Innstillinger og trykk på OK for å få tilgang til følgende alternativer:

Konto-navn	For å endre navn på postkassene for E-post 1 og E-post 2.
	E-postkontoen kan være forhåndsdefinert og låst, slik at det ikke er mulig å endre navn.
E-post-server	For å konfigurere de nødvendige innstillingen for oppkobling til internettleverandørens e-postserver. I noen tilfeller kan du selv definere Brukernavn, Passord og e-postadresse når du oppretter en konto. Legg dem inn slik de er definert. POP3-adressen brukes til å **motta** e-post, mens SMTP-adressen brukes til å **sende** e-post.

ADVARSEL ! Hvis du ønsker e-posttilkobling via GPRS, og hvis telefonoperatøren IKKE er e-postleverandøren din, må du kontakte sistnevnte for å få riktig adresse til SMTP-serveren.

Avansert

Avanserte innstillinger som det ikke skal være nødvendig å endre.

Hvis felt i disse menyene er tomme eller hvis du får tilkoblingsproblemer, bør du ta kontakt med din ISP.

SMPT-bekreft.-menyen bør være slått Av i de fleste europeiske land: dine e-post-meldinger vil IKKE bli sendt hvis den settes til På. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Nettverks konto

For å velge nettverkstype for tilkobling, og for å konfigurere tilhørende innstillinger.

Nett

- GSM eller GPRS: mobiltelefonen vil bare bruke GSM- eller GPRS-nettverket for e-posttilkoblinger.
- GPRS først: Mobiltelefonen prøver først å koble til GPRS-nettverket, deretter til GSM-nettverket hvis GPRS ikke er tilgjengelig.

Hvis du velger dette alternativet, må både GSM- og GPRS-innstillingene være konfigurert.

GSM-innst.

For å endre GSM-innstillingene:

- Brukernavn & Passord,
- Telefonnummer som kreves for tilkoblingen og som du får utdelt av teleoperatøren (ISDN eller Analog),
- Auto-frakobling, et tidsintervall (over 30 sekunder) for hvor lenge forbindelsen kan være inaktiv før telefonenen automatisk kobles fra nettverket.

Mangel på datautveksling med nettverket i en gitt periode fører til automatisk frakobling.

GPRS Innstillinger

For å endre GPRS-innstillingene (samme felt som GSM-innstillingene). Med APN-menyen kan du legge inn adressen til det eksterne nettverket du vil koble deg til.

Feilmeldinger i forbindelse med nettverksoppkoblinger skyldes som regel feilaktige parametere: ta om nødvendig kontakt med operatøren før du kobler deg opp første gang slik at du får de korrekte innstillingene.

Send post

Fra menyen denne menyen kan du sende e-postmeldinger til en eller flere mottakere samtidig, også med vedlegg av typen jpeg-bilder. Når meldingene mottas kan de videresendes, og vedleggene kan vises i aktuell programvare.

Hvis du går ut av Send e-post*-menyen før du sender e-postmeldingen, eller hvis du avbryter under sending, blir innholdet i meldingen slettet.*

Legg til mottaker

Hvis du har lagt inn e-postadresser for kontakteri telefonboken (se «Legge til kontakter i en telefonbok», side 20), kan du bruke denne menyen til å velge det tilhørende navnet i listen Navn.
Når du har lagt inn kontaktene, trykker du OK for å Endre e-postadressen, Fjerne den fra listen, eller legge til flere kontakter.

Hvis du velger telefonboken «På SIM-kortet», kommer det fram et redigeringsvindu hvor du kan legge inn en e-postadresse.

Valider liste

Lar deg legge til mediaeffekter i meldingene: Skriv inn Emne og Tekst, og trykk deretter OK for å få tilgang til flere alternativer:

- Legg til lyd eller Legg til grafikk for å legge ved en lyd eller et bilde i e-postmeldingen,
- Send nå for å sende den til valgt(e) mottaker(e),
- Endre for begynne på nytt.

Du kan kun legge ved én JPEG-fil av gangen. Hvis du vil vite mer om hvordan du legger inn tekst, kan du lese «Taste inn tekst eller tall», side 12. Hvis du aksepterer en innkommende samtale mens du skriver en e-postmelding, lukker menyen seg, og telefonenen går tilbake til hvilemodus når du legger på.

Åpne postkasse

Fra denne menyen kan du koble deg til postkassen din og laste ned e-postoverskriftene fra serveren, for så å hente ned de tilsvarende e-postmeldingene.

Begge postkassene har de samme innstillingene og alternativene. Ved å konfigurere dem forskjellig kan du få to forskjellige e-postadresser fra telefonen din.

1. Velg Åpne postkasse: Mobiltelefonen kobles automatisk til e-postserveren og laster ned e-postoverskriftene (fem om gangen).
2. Hvis Neste (eller Forrige) vises på listen, finnes det flere e-postoverskrifter: velg et av de tilgjengelige alternativene og trykk [OK] for å hente dem.

En e-postmelding uten noen vedlegg kan vises umiddelbart på skjermen.

3. Velg en e-postoverskrift og trykk [OK] for å vise Detaljer. Følgende statusikoner kan vises i forhold til hver overskrift:

[Ikke ikon]	E-postmeldingen kan lastes ned.
	E-postmeldingen er for stor, den kan ikke lastes ned.
	E-postmeldingene er merket for sletting.

4. Trykk [OK] og velg Hent post for å laste ned e-postmeldingene. Gjenta denne operasjonen for å laste ned hver e-postmelding som samsvarer med hver merket overskrift.

Hvis e-postmeldingen er for stor (over 50 KB), blir den avvist og nedlastingen avbrytes.

5. Hvis den mottatte e-postmeldingen inneholder vedlegg (bilde, tekst eller en annen e-postmelding), blir de angitt med et bestemt ikon:

	Inneholder detaljene om e-postoverskriften (dato og klokkeslett, avsenderens e-postadresse osv.). Trykk [OK] for å vise disse detaljene.
	Selve teksten i e-postmeldingen kan vises som et vedlegg, trykk [OK] for å lese den (ingen avanserte valg er tilgjengelige).
	En tekstfil (ren tekst i «.txt»-format) er lagt ved e-postmeldingen, trykk [OK] for lese den (ingen avanserte valg er tilgjengelige).
	Programmet som trengs for å håndtere dette vedlegget, er ikke tilgjengelig for telefonen, eller e-postmeldingen er for stor til at den kan lastes ned.
	En annen e-postmelding er vedlagt den du mottok (inntil fem e-postmeldinger kan vedlegges etter hverandre, ingen avanserte valg er tilgjengelige).
	Et bilde er vedlagt e-postmeldingen. Merk bildet i listen og trykk to ganger på [OK] for å lagre det på mobiltelefonen (du kan gi det et nytt navn hvis du vil).

Du må ha lagret et bilde før du kan vise det via menyen Bildealbum. *Se «Bildealbum», side 48 hvis du vil vite mer. Hvis det er for lite minne til å lagre det nye bildet, må du slette andre elementer (navn, hendelse eller bilde) for slik å frigi nok bilde til å kunne lagre det nye bildet.*

Et bilde kan ikke godtas av mobilelefonen din hvis det er for stort eller har feil filformat. Når du mottar et bilde via e-post, gjør du følgende for å få optimale resultater:

- Det mottatte bildet må være lagret i JPEG-, BMP- eller GIF-format.
- Størrelsen på bildefilen kan ikke overskride 50 KB.
- Den optimale størrelsen for riktig visning er 128 x 160 bildepunkter (bruk et standard bilderedigeringsprogram til å gi bildet ønsket størrelse).
- Bruk et filnavn med maksimalt 10 tegn. Deretter kan du gi det en filtype, for eksempel «.jpg».

6. Velg en e-postoverskrift i listen og trykk på OK for å få tilgang til følgende valg:

Legge til navn	For å legge til avsenderens e-postadresse i telefonboken, også før du har fått lastet ned e-postmeldingen. Velg <Ny> for å opprette en ny kontakt eller et navn i listen eller for å legge inn eller endre e-postadressen.
	Dette valget er kun tilgjengelig når du har valgt den innebygde telefonboken; det kommer IKKE fram hvis du har valgt SIM-telefonboken.
Slett	For å merke en e-postmelding som skal slettes (velg den en gang til for å fjerne merkingen igjen). Når du avslutter E-post-menyen, vil du bli bedt om å bekrefte slettingen av valgt(e) element(er) fra e-postserveren.
Svare	For å svare på en melding; avsenderens adresse blir automatisk lagt til i listen. Gå fram som beskrevet under «Send post», side 37.
Forover	For å videresende nedlastet e-post til andre. Gå fram som beskrevet under «Send post», side 37.

Mottak av kringkastingsmeldinger

Funksjonen for mottak av kringkastingsmeldinger er nettverksavhengig.

Med denne menyen kan du styre mottak av SMS-kringkastinger som regelmessig overføres til alle abonnenter på nettverket. Du får tilgang til følgende valg:

Motta For å sette mottak av kringkastingsmeldinger til På eller Av.

Emne For å definere typen meldinger du ønsker å motta.

- Velg <Ny>, skriv inn koden angitt av operatøren, og tilknytt et navn hvis du vil det, eller
- Velg en eksisterende type i listen, som du deretter kan endre eller slette.

Du kan angi inntil 15 forskjellige typer i listen. Kontakt operatøren for å skaffe kodene som tilsvarer de forskjellige typene.

Distr. kode For å velge meldingstypen du ønsker å vise permanent på skjermen når den er i hvilemodus (i dette tilfellet må du legge inn typen både i Distr. kode- og Emne-menyen).

Øyeblikkelig melding

I denne menyen kan du slå Øyebl. Melding-funksjonen På eller Av. Når den er På, vil alle tekstmeldinger (SMS) du mottar, vises automatisk i hvilemodus. Rull nedover for å lese den og svar raskt ved å trykke OK to ganger: først for å åpne redigeringsskjermen, deretter for å sende meldingen. Telefonen vil automatisk gå tilbake til hvilemodus.

Hvis du fikk en andre SMS mens du leste den første, trykker du C for å gå ut av den første eller svare på den. Deretter viser mobiltelefonen den andre meldingen.

MMS

Med mobiltelefonen kan du sende og motta multimediameldinger (kalt MMS) med tekst, bilder og lyder. MMS kan bestå av ett eller flere lysbilder. Når du sender den

til en e-postadresse eller en annen mobiltelfon, spilles den av som en lysbildevisning.

Hvis du ser «Fullt minne», må du slette meldinger (f eks, mal, kladd, mottatt melding osv).

Ny MMS

Legg t mottaker

For å velge et navn i Navn-listen eller for å legge inn en <Ny> e-postadresse eller et telefonnummer. Velg så en av adressene eller numrene for navnet hvis det er lagt inn flere. Velg en kontakt og trykk OK for å Redigere den eller Fjerne den fra listen, eller legg til flere kontakter.

Telefonboken «I telefon» må være valgt for at du skal få tilgang til e-postadresser (se «Telefonliste», side 19).

Valider liste

Lar deg legge til mediaeffekter i meldingene:

1. Legg til Bilde, Tekst og/eller Lyd (flytt med ☺ og 🕮 for å gå til neste ikon, trykk OK for å åpne den tilsvarende menyen), og trykk på ⊠ for å lage flere lysbilder.
2. Send nå for å sende MMS-meldingen til valgt(e) mottaker(e),
3. Åpne MMS-innst..

Selv om bildets **forhåndsvisning** når MMSen opprettes er (B)105 x (H)55 bildepunkter, vil den maksimale størrelsen på et bilde du kan **sende** være (B)640 x (H)640 bildepunkter.

Du kan ikke sende et copyright-beskyttet bilde.

Du kan velge lyder fra Lydalbum, eller en lydmemo som du tar opp når du oppretter en MMS: I dette tilfellet velger du <Poster>, deretter <Ny> og følger prosedyren som vises på skjermen.

Du kan ikke legge ved et eksisterende talememo.

MMS-innstillinger

Følgende alternativer er tilgjengelig:

Legg til bilde	Oppretter et nytt lysbilde og legge det til i lysbildevisningen din. Når du har opprettet flere lysbilder, trykker du ◎ eller ⊠ for å bla gjennom dem.
	Du kan også trykke ⊠ når den siste siden i meldingen du lager for øyeblikket, er valgt.
Neste lysbilde / Forrige lysbilde	Flytter til neste eller forrige lysbilde
Rediger Emne	Hvis du vil redigere og endre eller skrive inn emnet for meldingen.
Slett bilde	For å slette merket side (hvis meldingen inneholder flere).
Lagre MMS som kladd	Lagrer meldingen din som en kladd som du kan redigere, fullføre og sende senere.side 43
Lagre som mal	Lagrer meldingen din som en mal som du kan bruke som utgangspunkt for andre MMS (f.eks. meldinger av typen «Gratulerer med dagen »side 43).
Vis MMS	For en forhåndsvisning av lysbildevisningen du opprettet.
Bildevarighet	Endrer verdien for bildevarigheten angitt i Innstillinger > Programinnst. (se side 42), og for å angi en forsinkelse mellom hvert lysbilde.

Send MMS

Når meldingen er klar, velger du Send MMS og trykker på [OK] . Hvis du lagret MMS-meldingen som kladd, kan du også sende den fra Kladd-menyen. Hvis MMSen allerede er blitt sendt, og Lagre automatisk er aktivert (se side 45), kan du merke MMSen i Utboks-menyen og velge Send MMS igjen.

Hvis sendingen av en kladdet melding mislykkes, blir meldingen flyttet til Utboks-*menyen.*

Med framdriftsindikatoren kan du alltid følge sendigen av meldingen (trykk [C] for å avbryte).

Motta en MMS

Hvis det ikke er nok minne tilgjengelig i telefonen til å laste ned en MMS, må du frigjøre minne ved å slette data (bilder, lyder osv.). Se «Minnestatus», side 51.

Når du mottar en MMS, vises et varsel på skjermen. På side «Innstillinger», side 35 finner du mer informasjon om Atuomatisk og Manuell hentemodus.
Hvis avsenderen har bedt om en Lest-rapport, vil du bi bedt om å trykke OK for å sende den eller trykke OK for å avbryte.
Når MMS er lastet ned, velg den i Innboks-listen og trykk ⊠ for å spille den av. Trykk på OK for å få tilgang til følgende Spillerinnstillinger:

Spill	Bytter tilbake til automatisk modus: MMS-en blir deretter spilt av som en kontinuerlig lysbildevisning.
Neste/forrige lysbilde	Flytter til neste eller forrige lysbilde Du kan også trykke ◉ eller ⊠ når du viser MMS i manuell modus.
Koble fra bilde	Kobler bildet fra gjeldende lysbilde og lagrer det i bildealbumet.
Koble fra lyd	Kobler lyden fra gjeldende lysbilde og lagrer det i lydalbumet.
	AMR-lyder kan ikke lagres.
Lukk	For å lukke MMSen og gå tilbake til listen over alternativer.

Administrere mapper

Det er fire tilgjengelige mapper. Den gjeldende (aktive) mappen er den du valgte sist.

Maler	Viser alle meldinger som er lagret som maler. Du kan Spille av, Redigere og Slette dem.
Kladd	Viser alle meldingene lagret som kladd, eller som ble lagret automatisk hvis du avsluttet MMS-menyen før du lagret eller sendte MMS-meldingen. Du kan Spille av, Redigere Sende og Slette kladder.

Utboks	Viser alle meldinger som er Sendt eller opprettet men Ikke sendt ennå. Du kan Spille eller Slette disse meldingene eller vise Detaljer for dem, Sende på nytt eller Videresendedem til andre.
Innboks	Viser alle Varsler, Sendings- og Lest-rapporter, Leste og Uleste MMS. Du kan Lese eller Slette varsler og rapporter. Du kan Spille av, Videresende eller Svare på en MMS, vise Detaljer eller Slette den.

Varsler blir automatisk slettet når du har mottat hele MMS-en. Du må IKKE slette varsler før du har hentet ned MMS-en, ellers kan du aldri gjøre det.

Meldinger du har lagret kan bare sendes fra mappene Kladd eller Utboks. Du kan IKKE gjenopprette et element (verken melding, varsel eller rapport) som du har slettet. Trykk for å avbryte sletting.

Innstillinger

Telefonen kan ha blitt forhåndskonfigurert for å få direkte tilgang til de tilbudte tjenestene. Hvis ikke, må du kontakte operatøren for å motta opplysningene som ble beskrevet i forgående del, og skrive dem inn som angitt. Noen teleoperatører kan fjerninnstille parametrene for deg.

Følgende innstillinger finnes:

Hente-modus	Du kan velge mellom følgende: Manuell: du kobler deg til serveren manuelt ved å velge et varsel i Innboks, velge Les for å laste ned, og deretterSpill. Automatisk: mottatte MMS legges i innboksen. Merk MMS-meldingen og trykk på ⊠ for å spille den. *Denne modusen er deaktivert under streifing.*
Gyldig periode	Angi hvor lenge MMS-en skal lagres på serveren, fra 1 time til 1 uke(maksimalt). Dette er nyttig når mottageren ikke er koblet til nettverket (og derfor ikke kan motta meldingen din umiddelbart).

Les rapport	Dette alternativet kan settes til På eller Av og informerer deg (via en SMS) når statusen for en sendt MMS ble endret, det vil si om den ble lest eller slettet.
Statusrapport	Dette alternativet kan settes til På eller Av og informerer deg (via en SMS) om leveringsstatusen for MMS, dvs. om den ble mottatt eller avvist.
Lagre automatisk	Et alternativ for automatisk lagring av meldinger som sendes fra Utboks-menyen (kan slåsPå eller Av).
Bildevarighet	Lar deg velge varigheten mellom hvert lysbilde i MMS-en.
Nettverkinnst.	Nettverkskonto lar deg velge mellom tilkoblingsprofilene du har opprettet (se «Tilgangsinnstillinger», side 28). Nettverk lar deg velge hvilken nettverkstype som skal brukes når du starter en tilkobling: GSM, GPRS eller GPRS. Velg MMS-senter for å legge inn MMS-adressen til serveren du vil koble deg til. I Gateway-adresse og Gateway-port kan du legge inn både IP-nummer og portnummer for serverens portal.

9 • Infrarød

Mobiltelefonen din integrerer infrarød-teknologien (også kalt IrDA), som lar deg sende eller motta data til og fra andre IrDA-kompatible enheter via en trådløs kobling (f eks en annen mobiltelefon, PC eller PDA, en skriver osv). Med IrDA kan du sende en lyd du akkurat har mikset til en venns mobil, eller du kan motta bilder fra en annens PDA.

Du kan ikke sende filer som er opphavsrettslig beskyttet. Når du kobler til en PC, kontroller at PCens infrarød-funksjonalitet er aktivert.

Plassering av enheter

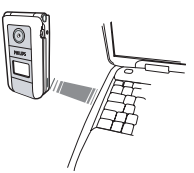

Før du sender eller mottar data til og fra en annen enhet, må enheten være riktig plassert i forhold til mobiltelefonen.
Kontroller at IrDA-portene står mot hverandre med en avstand på maksimalt 50 cm (se diagram). Kontroller også at det ikke er noe som hindrer IrDA-strålen.

Sende data

Når du skal sende data via IrDA fra mobiltelefonen, må du først velge elementet som skal sendes: først velger du en lyd, et navn eller en hendelse, og deretter velger du Send fra en undermeny som kommer fram.
Med en gang telefonen finner en annen IrDA-kompatibel enhet å kommunisere med, starter sendingen automatisk. Meldinger vises på skjermen slik at du kan følge prosessen.
Hvis telefonen finner flere IrDA-enheter, vises de på skjermen i en liste du kan velge fra. Trykk på OK for å bekrefte og sende de valgte dataene.

Sendingen avbrytes hvis telefonen ikke finner en annen enhet innen tidsfristen (time out), hvis infrarødforbindelsen brytes eller hvis du avbryter prosessen.

Motta data

Aktivere IrDA

For å motta data velger du Infrarød > Motta. Telefonen din vil vente på at den andre IrDA-enheten skal sende et element. På samme måte som når du sender, vises

meldinger på skjermen slik at du kan følge med i prosessen.

Mottaket avbrytes hvis telefonen ikke kontaktes av en annen enhet før time out, hvis infrarødforbindelsen brytes, hvis filen som ble sendt er for stor eller hvis du avbryter prosessen.

Lagre de mottatte dataene

Trykk OK for å få tilgang til følgende alternativer:

Lagre	For å lagre dataene og gå tilbake til hvilemodus. Elementene du har mottatt, lagres med standardnavn, som du kan endre ved å velge dem i de relevante menyene.
Vis	For å vise detaljer om dataene du har mottatt (spille en lyd eller vise et bilde).

Trykk på C for å gå tilbake til hvilemodus uten å lagre.

Bruke telefonen som et modem

Du kan også bruke mobiltelefonen sammen med en PC eller PDA hvis du for eksempel vil surfe på internett eller sende fakser.

Hvis du skal ha full glede av IrDA-tjenestene (sende og motta SMS, e-post og faks, laste opp bilder og MIDI-lyder til telefonen, telefonboksynkronisering, GPRS-veiviser osv), må du installere Mobile Phone Tools på PCen. Denne programvaren er tilgjengelig på CD-Rom-platen som fulgte med telefonen.

Programvaren på CD-ROM-platen er ikke kompatibel med Apple® Macintosh®-datamaskiner. Den støtter kun Windows® 98 SE, ME, XP og 2000 (krever Service Pack 3).

Det finnes spesielle programvaremoduler fra Lotus Notes, Lotus Organizer og Microsoft Outlook som gjør det mulig å synkronisere fra Philips-mobiltelefonen til disse programmene (slå opp i de respektive brukerhåndbøkene for nærmere informasjon).

10 • Multimedia

Lydalbum

Lydalbum

Fra denne menyen kan du administrere og lytte til lydene som er lagret i mobiltelefonen, Egne melodier, Standard melodier eller Opptak. Velg en lyd i en av undermenyene som kommer fram, og trykk OK for å få tilgang til følgende valg:

Slett	Sletter den merkede lyden.
	Lyder i mappen Standardmelodier *kan ikke slettes.*
Sendt av...	For å sende den valgte lyden med e-post (se side 35), med IrDA (se side 46) eller MMS (se side 40).
	Du vil ikke kunne sende lyder som er beskyttet med copyright.
Velg ringetone	Angir den valgte lyden som Ringer.
Som SMS/ MMS-tone	Angir den valgte lyden som Meldingsringer (dette alternativet må settes til På i Innstillinger > Lyder, se side 23).
Gi nytt navn	For å Gi nytt navn til den valgte lyden.

Bildealbum

JPEG-bilder må ha riktig størrelse og format for at mobiltelefonen din skal kunne lagre og vise dem riktig.

Bildealbum

Fra denne menyen kan du administrere og vise bildene som er lagret på mobiltelefonen din.

Når du åpner en av de tilgjengelige undermenyene, blir bildene som er lagret på telefonen din vist som en tekstliste. Vis bildet ved å velge et bilde i listen og trykke ⊠ . Trykk på OK for å få tilgang til valgene nedenfor.

Endre bilde

Denne menyen og tilhørende funksjoner er også tilgjengelige når du bruker kameraet. Når du velger dette alternativet, vil bildet du allerede har valgt, vises og automatisk skaleres til 128 x 160 piksler.

Velg et bilde og trykk på OK for å få tilgang til funksjonene beskrevet nedenfor som du kan utføre ved hjelp av ikonene på venstre side av skjermen. Du trykker alltid C for å gå et trinn tilbake, eller OK for å bekrefte og gå videre til neste valg.

Legg til tekst	For å legge til tekst på et bilde. Trykk på nagiveringstastene for å flytte formen i ønsket retning (kort trykk for å flytte 1 piksel, langt trykk for å flytte 5 piksler).
Tilf. ram. el. ikon	For å tilføye en ramme eller et ikon til det valgte bildet, som du også kan flytte på skjermen ved å trykke på pilene. Trykk ◎ eller ⊠ for å få tilgang til grafisk visning når du blar i lister.
Slett	For å Angre den siste endringen du gjorde i bildet, eller for å Tilbakestille, dvs avbryte alle endringer umiddelbart. Trykk på C for å avbryte eller OK for å godkjenne.
Lagre bilde	For å lagre bildet med alle endringer: legg inn det ønskede navnet og trykk OK for å godkjenne valget.

Hvis du ikke gir bildet nytt navn, vil den opprinnelige filen du valgte fra albumet, bli overskrevet. Du kan når som helst lagre et bilde, selv om du ikke er ferdig med å endre det.

Send bilde	For å sende bildet via IrDA, e-post eller MMS (se relevante kapitler i denne brukerhåndboken etter detaljert informasjon).
Hjelp	For bedre bildevisning trykker du Hjelp og deretter OK for å velge På ellerAv.

Slett

Sletter det merkede bildet.

Bilder i mappen Standard Bilder *kan ikke slettes.*

Sendt av...

For å sende det valgte bildet med infrarødt (se «Infrarød», side 46), MMS (se «MMS», side 40) eller med e-post (se «E-post», side 35).

Som bakgrunn

Angir det valgte bildet som Bakgrunnsbilde (dette alternativet må settes til På i Innstillinger > Display, se side 24).

Velg som e. bakgr.bilde

Angir det valgte bildet som Bakgrunnsbilde (dette alternativet må settes til På i Innstillinger > Display, se side 24).

Dreie

For å dreie bildet 90° eller 180°; trykk OK for å bekrefte.

Gi nytt navn

For å Gi nytt navn til bildet: Trykk OK , skriv inn et navn og trykk OK igjen.

TV lysbildevisning

TELEFONBATTERIETS LADENIVÅ MÅ VÆRE MINST 50% FØR DU KAN KJØRE EN TV LYSBILDEVISNING.

TV lysbildevisning

Med denne funksjonen kan du vise JPEG-bildene i Bildealbum (automatisk i en lysbildevisning eller manuelt, ett for ett) på en TV-skjerm via TV-kabel-tilbehøret, eller på telefonens skjerm.

TV-kabel følger kanskje ikke med produktet. I så fall må du skaffe det separat. Se «Autentisk Philips-tilbehør», side 70 hvis du vil vite mer.

Manuell

Velg TV lysbildevisning, deretterManuell, og trykk OK og bla gjennom hele listen over bilder.

Trykk på ✉ for å aktivere grafisk fullskjermvisning og sende til TVen, trykk ⟲ for å gå tilbake til listen.

Automatisk

1. Velg TV lysbildevisning, velg verdien som skal anvendes mellom hvert bilde og trykk OK .
2. Velg Velg alle/utvalg ved å trykke på ⟲ eller ✉ for å velge alle bilder i ett, eller
   bla gjennom listen og merk/fjern merket ved de ønskede bildene ved å trykke ⟲ eller ✉ (de vagte bildene er avmerket).
3. I begge tilfellene trykker du OK for å starte lysbildevisningen og ⊏ for å stanse den.
4. Velg (Velg alle/utvalg for å fjerne merket ved alle bildene i én operasjon.

Det siste utvalget /lysbildevisningen blir automatisk lagret og kan spilles av flere ganger på rad, til og med når du avslutter TV lysbildevisning-menyen.

Når du blar manuelt, trykk på OK for å åpne rotasjonsalternativene (90°, 180° eller 270°), velg det ønskede alternativet og trykk på OK . Endringer blir automatisk lagret.

Demonstrasjon

Demonstrasjon

Trykk på OK for å starte Demo-filmen.

Hvis du slo på telefonen uten at SIM-kortet var satt inn, vises denne menyen på første menynivå .

Minnestatus

Minnestatus

Denne menyen lar deg vise prosentvis hvor mye minne som er tilgjengelig på telefonen din. Flere funksjoner deler mobilkapasiteten: bilder og lydalbum, innspilte memoer og talekommandoer for for taletaster, meldinger du har lagret i telefonboken samt kalenderoppføringer, spill osv.

Mobiltelefonen din er utstyrt med mange lyder og bilder. Du kan bare slette lyder eller bilder i Bildealbum *eller* Lydalbum, *f. eks. hvis du skal frigi minne for dine egne lyder og bilder.*

Trykk OK for å kontrollere minnestatusen. Skjermen viser hvor stor prosentandel ledig minne du har og telefonens totale minne i KB. Trykk OK igjen, og åpne den detaljerte listen over minne brukt per funksjon.

Hvis «Full liste» vises når du lagrer et nytt element, eller hvis du vil frigi minneplass, må du slette et element før du kan opprette eller legge til et nytt.

Lydinnspilling

Lydinnspilling

Fra denne menyen kan du spille inn inntil 20 forskjellige lyder, hver på maksimalt 1 minutt avhengig av Minnestatus .

Velg <Ny> for å spille inn en ny lyd. Følg instruksjonene på skjermen, og trykk OK når lyden er innspilt. Velg lyden i listen for å spille den, eller trykk OK for å Slette eller Gi nytt navn til den.

Opptak kan senere brukes som alarm eller ringetoner for innkommende samtaler osv. Lagrede opptak kan ikke sendes via MMS.

11 • Underholdning

Euro-konvertering

Fra disse menyene kan du konvertere en sum til euro ved å skrive inn beløpet og trykke på [OK].

Valutaen som brukes ved konverteringen bestemmes av hvilket land du abonnerer fra. Euro-konvertereren er abonnementsavhengig og kun tilgjengelig i land som bruker Euro-valutaen.

Kalkulator

På denne menyen finner du følgende funksjoner:

Addisjon	Trykk [*+].
Subtraksjon	Trykk på [*+] 2 ganger
Multiplikasjon	Trykk på [*+] 3 ganger.
Divisjon	Trykk på [*+] 4 ganger.
Er lik	Trykk [#].

Skriv inn tallene fra tastaturet. Kalkulatoren har 2 desimaler og avrundes opp til en høyere desimal. Trykk og hold nede [0:] for å skrive punktum.

Vekkerklokke

På denne menyen stiller du vekkerklokken. Trykk på [OK] og velg: En gang, Daglig eller Hver ukedag. Deretter velger du ett av alarmvarslene: Melodi, Talememo (spilles bare en gang) ellerAlarm.

Vekkerklokken vil ringe selv om du slo av telefonen, og selv om ringevolumet er satt til Av *(se side 23). Trykk en tast for å stanse alarmen.*

Kalender

Kalenderen deler mobilkapasitet og minne med andre funksjoner (telefonbok, bildealbum, lyder osv.). Velg Multimedia > Minnestatus *for å kontrollere hvor mye ledig minne du har i telefonen.*

Opprette en ny hendelse

Med denne menyen kan du opprette hendelser og lagre dem i kalenderen. Når kalenderalarmen er På (se side 23), varsles du med et pip om en forfalt hendelse.

1. Velg <Ny> og deretter den typen hendelse som skal opprettes (Ferie, Møte, Sjekkliste), og legg inn start- og sluttdato og -klokkeslett.
2. Gi hendelsen et navn (f.eks. «Planleggingsmøte»), og gjør innstillinger for påminnelse: Alarmene trigges på de angitte tidspunktene.

Påminnelsen gjelder bare for Møte- og Sjekkliste-hendelser. Den vil bli oppdatert når tidssonen endres (se «Tid og dato», side 29).

Slett tidligere

Fra denne menyen kan du slette tidligere hendelser. Skriv inn startdato (tidligere eller framtidig) som alle tidligere hendelser skal slettes fra, og trykk OK 2 ganger for å slette alle hendelser før denne datoen.

Hvis du vi slette alle angitte hendelser i kalenderen, skriver du inn en startdato om flere år (f.eks. 3. desember 2010), for å forsikre deg om at alle hendelser før denne datoen, slettes i én operasjon.

Administrere hendelser

Velg en hendelse i listen og trykk på OK for å få tilgang til følgende valg:

Slett	For å slette merket hendelse.
Endre	For å endre den merket hendelse.
	Hvis du endrer en gjentatt hendelse, endres også alle forekomstene av hendelsen.
Overfør	For å overføre valgt hendelse til en annen IrDA-kompatibel enhet.

Hendelsesvisninger

Visningene Dagsoversikt, Ukesoversikt og Mnd. oversikt viser alle kalenderens hendelser i de respektive formatene. Velg ønsket visning og trykk OK, og flytt deretter med ◎ eller ⊠ for å vise neste dag, uke eller måned.

Husk at når du endrer tidssone, påvirkes alle påminnelsesvarsler i kalenderen: alarmene for hendelsene blir oppdatert, avhengig av klokkeslettet som vises på skjermen (se «Tid og dato», side 29).

Brick-spill

Denne menyen kan være abonnementsavhengig. Derfor kan ikonet og innholdet variere.

Fra denne menyen får du tilgang til Brick-spillet; målet med spillet er å ødelegge steinene ved å treffe dem med ballen. Når du har ødelagt alle steinene, kommer du til neste nivå. Tastene som brukes er følgende:

4 og 6	Flytter racketen mot venstre eller høyre.
* og #	Starter spillet ved å kaste ballen til venstre eller høyre.
0	Trykk på 0 for å ta en pause (maks. 2 min - så går skjermen i hvilemodus og spillet er tapt).

JAVA

Mobiltelefonen din støtter JAVA slik at du kan kjøre JAVA-kompatible programmer som spill som lastes ned fra nettverket.

Nettverk

Nett

For å velge nettverkstype for tilkobling.

- GSM eller GPRS: mobiltelefonen vil bare bruke GSM- eller GPRS-nettverket for e-posttilkoblinger.
- GPRS først: Mobiltelefonen prøver først å koble til GPRS-nettverket, deretter til GSM-nettverket hvis GPRS ikke er tilgjengelig.

Hvis du velger dette alternativet, må både GSM- og GPRS-innstillingene være konfigurert. Se side 28 hvis du vil vite mer.

DNS-adresse

Lar deg skrive inn DNS-adressen til det eksterne datanettverket du vil kobles til.

Nettverks konto

Lar deg velge en av dataprofilene du har angitt i Innstillinger > Innst. for tilgang (se side 28).

Autokjør

Lar deg sette automatisk start av JAVA til På eller Av. Når den er På, startes JAVA-programmer automatisk like etter at de installeres.

12 • Samtaleinfo

Innst. samtale

Innst. samtale

På denne menyen kan du gjøre innstillinger for samtale (viderekobling, venting osv.), og du får tilgang til menyene beskrevet nedenfor.

Aktivere klaff

Når aktivert lar dette alternativet deg ta en innkommende samtale ved ganske enkelt å åpne telefonen. Et pip indikerer også slutten på samtalen når du legger på.

Du avviser en samtale ved å trykke og holde på nedsiden av tasten.

Viderekopl

Lar deg viderekoble innkommende samtaler, enten til postboksen eller til et nummer (enten det er blant dine kontakter eller ikke) og gjelder for Dataoppk., Talesamtaler og Faksoppk..

Før du aktiverer dette alterantivet må du skrive inn numrene til talepostkassene dine (se «Postkasser», side 55). Denne funksjonen er abonnementsavhengig, og forskjellig fra en samtaleoverføring som skjer mens én/flere samtaler pågår.

Ubetinget	Viderekobler alle innkommende samtaler.
	Advarsel! Hvis du velger dette alternativet vil du ikke motta noen samtaler før det deaktiveres.
Betinget	Lar deg stille inn i hvilke tilfeller innkommende samtaler skal viderekobles: Hvis u/svar, V/ikke tilgj. eller V/opptatt. Alternativene kan angis uavhengig av hverandre.
Status	Viser status for alle viderekoblede samtaler.

Postkasser

For å skrive inn talepostkassenumrene (hvis de ikke ligger på SIM-kortet).

Noen ganger må du skrive inn to numre: ett for å lytte til postkassen og ett for å viderekoble samtaler. Kontakt teleoperatøren din hvis du vil vite mer om dette emnet.

Auto-oppk.

Lar deg sette automatisk oppringing til På eller Av. Når denne funksjonen er slått På og du får opptattsignal når du ringer et nummer, vil telefonen automatisk slå nummeret på nytt til du får kontakt eller til du når maksimalt antall forsøk (10). Telefonen piper en gang på begynnelsen av hvert forsøk, og gir en annen pipelyd hvis tilkoblingen lykkes.

Tiden mellom nye oppringninger øker for hvert forsøk.

Svartast

Lar deg godta en samtale ved å trykke enhver tast, unntatt som brukes til å avvise en samtale.

Samt. venter

Med GSM-samtale

Benyttes for Alle samtaler, Talesamtaler, Faks oppk. og Data oppk.. Når dette alternativet er aktivert, hører du et pip hvis noen prøver å ringe mens du er opptatt. Velg alternativet Status for å finne ut om samtale venter for GSM er aktiv eller ikke.

Denne funksjonen er abonnementsavhengig. Kontakt teleoperatøren.

Med GPRS-samtale

Lar deg Aktivere eller Deaktivere samtaleventing for innkommende talesamtaler mens du er GPRS-tilkoblet.

Identifikasjon

Lar deg Vise eller Skjule din identitet for samtalepartneren. I Status-alternativet ser du om denne funksjonen er aktivert eller ikke.

Samtaleliste

Samtaleliste

Fra denne menyen får du listen over utgående og innkommende samtaler samt forsøk på automatisk oppringing og samtaledetaljer. Samtalene (utførte, ubesvarte og mottatte) vises i kronologisk rekkefølge med den siste øverst i listen.

Samtaleliste

Velg et element og trykk OK for å vise dato, klokkeslett, nummer og samtalestatus for et valgt anrop, og for å sjekke om det ble sendt eller mottatt. Trykk OK en gang til for å få tilgang til alternativene: Oppkall eller Ring handsfr. til denne mottakeren, Send SMS, Send med MMS, Slett valgt anrop eller Lagre tilhørende nummer.

Tilbakestill — For å tilbakestille hele listen på en gang.

Hvis et nummer i listen også er lagret i dine Navn, vises det tilsvarende navnet. *Flytt* ☺ *eller* 🕮 *for å velge nummeret som skal ringes på nytt, og trykk* 📞 *. Trykk på* 📵 *for å legge på.*

Samtaletellere

Samtaletellere

Denne menyen har undermenyen GSM-tellere som gir tilgang til alternativene beskrevet nedenfor og lar deg håndtere pris og varighet for samtalene dine.

GSM-samtaletellerne inkluderer ikke WAP-tilkoblinger. De fleste alternativene som nevnes nedenfor, er abonnementsavhengige.

Akk. s. tellere — For å Vise eller Tilbakestille varigheten for Utgående eller Innkommende samtaler.

Info s. samt. — For å vise varighet og kostnad for din siste samtale.

Info v. s. slutt — Slår På eller Av automatisk visning av samtalevarighet og -kostnader etter hver samtale.

Akk. kostnader — Viser de samlede kostnadene og setter telleren på 0 (kan være låst med PIN-/PIN2-koder).

- Vis vil vise hvor mye som er brukt etter at en tellerskrifttpris er etablert.
- Med Tilbakestill kan du tilbakestille Akk. kostnader til 0.
- Med Vis balanse kan du kontrollere gjenværende kreditt (sammenlignet med tidl. angitte grense).
- Avbryt kostn.grense lar deg fjerne prisgrensen.
- Kost.grense lar deg angi kostnadsgrensen som brukes i Vis balanse-menyen
- Pris t.skritt lar deg stille inn eller endre pris per enhet. Først angir du aktuell valuta (maks tre tegn), deretter skriver du inn kostnad per enhet.

13 • Oper.tjenester

De fleste elementene på denne menyen varierer avhengig av abonnement og teleoperatør. Derfor er det ikke sikkert at menyene som beskrives, er tilgjengelige for deg. Kontakt nettverksoperatøren for nærmere opplysninger.

Tjenestene som tilbys kan forutsette at du tar en telefonsamtale eller sender en SMS som du må betale for.

WAP

Denne menyen gir tilgang til tjenester som følger med nettverket ditt, for eksempel nyheter, sport, vær osv.

Hvis telefonen er forhåndskonfigurert, trenger du ikke endre innstillingene som beskrives i denne delen. Noen teleoperatører kan gjøre innstillingene via fjerntilkobling.

Velg Oper.tjenester > WAP > Hjemmeside og trykk på OK.	For å starte en WAP-økt.
Trykk ☺ eller 🕮	For å bla gjennom nettsidene.
Trykk OK	For å velge et merket element.
Trykk C	For å gå tilbake til forrige side.
Trykk og holde C-tasten inne	For å avslutte WAP-økten.

Du kan også velge Alternativer > Avslutt *og trykke* OK.

Mobiltelefonen blir koblet til nettverket i henhold til tilkoblingsinnstillinger *du har definert i menyen* Innstillinger > Tilkobling *(se side 28).*

Hjemmeside

Dette er koblingen til den første WAP-siden du kommer til når du starter en WAP-økt. Denne menyen er vanligvis forhåndskonfigurert og vil koble deg til operatørens hjemmeside. Se «Innstillinger», side 59 hvis du vil velge en annen standard hjemmeside.

Bokmerker

Fra denne menyen kan du lagre adresser til dine favoritt-WAP-områder, gi dem nytt navn samt åpne dem raskt fra listen.

Trykk på , og velg deretter Bokmerker*: Navn- og URL-feltene blir automatisk fylt ut med opplysninger fra den aktuelle siden.*

Velg Legg til bokmerke og begynn å skrive et navn, slik at redigerskjermbildet kommer fram. Trykk på OK, og gå fram på samme måte for URL-adressen.
Fra Adm. bokmerker-menyen kan du Slette eller Endre det valgte bokmerket.

Sett inn adresse

Fra denne menyen kan du skrive inn en adresse til et WAP-område som du kan koble direkte til ved å velge det (en rask måte å få tilgang til WAP-adresser på uten å lagre dem som bokmerker).

Alle adressene du skriver inn i denne menyen og kobler til minst en gang, vil vises i en liste. Velg ett av elementene, og trykk OK for å koble til den tilsvarende siden på nytt uten å måtte skrive inn hele adressen igjen.

Innstillinger

Rediger hjemmeside

For å endre navn og adresse til en Hjemmeside.

Begynn å skrive inn det nye navnet, slik at redigeringsskjermen kommer fram.

Velg profil

For å velge en av de tilgjengelige profilene, og deretter definere tilkobligsinnstillingene for hver av dem (trykk ◉ / ⊠ for å velge / oppheve valget).

Alle tilkoblingsinnstillingene beskrevet nedenfor gjelder den valgte profilen.

Sikkerhet

For å vise listen med installerte Sertifikater for sikkerhet (og deretter slette det eller vise detaljene), Info om økt eller Gjeldende sertifikat.

Gi profil nytt navn

For å gi nytt navn til den valgte profilen (begynn å skrive inn det nye navnet, slik at redigeringsskjermen kommer fram).

Webleser-valg

For å aktivere/deaktivere nedlastingen av bilder koblet til WAP-sider.

Hvis du velger Aldri, *økes hastigheten på den globale nedlastingstiden for de åpnede sidene.*

Cache	For å tømme et område av telefonens minne der sidene som åpnes under en WAP-økt, blir lagret.
Tilkobling	Velg tilkobling lar deg velge en av dataprofilene du har angitt i Innstillinger > Innst. for tilgang (se side 28). Nettverk lar deg velge hvilken nettverkstype som skal brukes av den valgte profilen når du starter en tilkobling (se side 28). Proxy-adresse og Proxy-port lar deg angi en proxy gateway-adresse som kan brukes når du starter en WAP-tilkobling med den valgte profilen.

Trykk og hold inne [□:] for å skrive inn «.».

Push-innboks

Fra denne menyen kan du lese og administrere meldinger som sendes automatisk til deg av nettverket og/eller teleoperatøren. Hvis meldingen inneholder en WAP-adresse, kan du trykke på [OK] for å koble til WAP-området.

Alternativer

Mens du er tilkoblet trykker du på [OK] for å få tilgang til alternativene nedenfor:

Hjemme-side	For å åpne hjemmesiden til WAP-området du surfer på.
Tilbake	Sender deg tilbake til senden du så på tidligere.
Forover	Åpner neste side.
Oppdater	Laster inn gjeldende leste side fra originalserveren.
Lagre som hj.side	Lagrer den aktuelle WAP-siden som standard hjemmeside.
Lagre som...	Lagrer bilder på de åpne sidene i Bildealbum.
Avslutt	For å avslutte en WAP-økt.

DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (også kjent som «touch-toner») til enkelte telefontjenester når som helst under en samtale ved å trykke en av tastene 0 til 9, *, og #.

Du kan også legge ved en DTMF-sekvens i et telefonnummer før du ringer det (eller lagrer det i Navn). Telefonnummeret og DTMF-delen må skilles med et ventetegn.

Hvis du trenger et pause- eller ventetegn, trykk og hold nede #. Displayet viser w for vent og p for pause. Hvis du f.eks. vil høre alle meldinger (f.eks. kode 3) på telefonsvareren (passord 8421) på telefonnummer 12345678, kan du ringe: 12345678w8421p3.

Ringe enda en samtale

Du kan ringe enda en samtale under en aktiv samtale eller under en samtale på vent. Slå et nummer eller velg et navn i telefonboken, og trykk på når mottakeren svarer. Den første samtalen settes på vent og nummeret vises nederst på skjermen. Deretter ringer du det andre nummeret. Deretter kan du:

Trykk OK	For å velge Bytt, som veksler mellom samtaler (en settes på vent og den andre aktiveres).
Trykk	For å avslutte den aktive linjen (samtalen som er på vent, forblir på vent).

Svare på enda en samtale

Hvis du mottar enda en samtale mens du snakker i telefonen, høres en varseltone og skjermen viser Samt. venter. Du kan da velge mellom følgende:

Trykk	For å svare på anropet (den første samtalen settes på vent). Trykk deretter OK og velg: • Bytt for å veksle mellom samtaler (en settes på vent og den andre aktiveres). • Telefonmøte for å la innringeren bli med i et telefonmøte.
Trykk	For å avvise anropet.

Trykk [OK] For å velge Avslutt, som avslutter den aktuelle samtalen, og deretter svare på den innkommende samtalen.

Før du kan motta den andre samtalen, må du ha deaktivert Viderekopl *for talesamtaler (se side 55) og ha aktivert* Vent. samt. *(se side 55).*

Svare på en tredje oppringing

Mens du kommuniserer og en samtale står på vent, kan du motta en tredje oppringing. Du kan enten avslutte en av samtalene før du kan svare på den tredje, eller la innringeren bli med i et telefonmøte (se nedenfor). Denne tjenesten er begrenset til to samtidige kommunikasjoner (én aktiv og én på vent).

Telefonmøte

Telefonmøte

Du kan opprette et telefonmøte ved å foreta flere utgående samtaler, eller det kan opprettes i en sammenheng med flere parter. Du kan ha inntil fem deltakere samtidig og avslutte alle samtalene samtidig med [ ].
Ring først til en og så til den neste (se «Ringe enda en samtale» over). Trykk på [OK] og velg Telefonmøte. Gjenta prosessen inntil fem deltakere er koblet til.
Hvis det kommer en innkommende samtale under telefonmøtet, og dere er færre enn fem deltakere, kan du godta denne nye samtalen og inkludere innringeren i Telefonmøtet (hvis det allerede er fem deltakere, kan du akseptere samtalen, men den kan ikke inngå i telefonmøtet).
Med Møtedeltakere-valget kan du koble en deltaker fra telefonmøtet ved å velge Fjern part eller velge Privat samtale for å ta en privat samtale med bare denne deltakeren (de andre settes på vent).

Eksplisitt samtaleoverføring

Du kan koble en sammen en aktiv samtale og en samtale på vent ved å velge Overfør. Du frakobles når overføringen er utført.

Denne funksjonen er forskjellig fra en viderekobling, som skjer før du mottar samtalen (se side 55).

Ikoner & symboler

I hvilemodus kan flere symboler vises på skjermen samtidig.

Hvis ikke tilkoblingssymbolet vises, er nettverket for øyeblikket utilgjengelig. Du befinner deg kanskje i et område med dårlige mottaksforhold; prøv å flytte deg til et annet sted.

	Stille - Telefonen vil ikke ringe når den får et anrop.
	Vibrator - Telefonen vil vibrere når den oppringes.
	GPRS-tilkobling - Mobiltelefonen din er koblet til GPRS-nettverket.
	SMS-melding - Du har mottatt en ny tekstmelding.
	Talemelding - Du har mottatt en ny talemelding.
	Batteri - Strekene indikerer batterinivået (4 streker = full, 1 strek = lav).
	Vekkerklokke aktivert.

	Streif - Vises når telefonen er registrert på et annet nettverk enn ditt eget (spesielt når du er utenlands).
	Full SMS - Minnet for meldinger er fullt. Du må slette gamle meldinger før du kan motta nye.
	Ubetinget viderekobling til nummer - Alle innkommende talesamtaler viderekobles til et annet nummer enn talemelding.
	Viderekoblet til talemelding - Alle dine oppkall viderekobles til talemelding.
	Hjemmesone - En sone angitt av din teleoperatør. Abonnementsavhengig, kontakt tjenesteleverandøren for detaljer.
	GSM-tilkobling: Telefonen er koblet til et GSM-nettverk Mottakskvalitet: Jo flere streker du ser, jo bedre er mottaksforholdene.
	Øyebl. Melding-valget er slått På.
	Fullt minne - Telefonens minne er fullt. Slett elementer for å lagre nye.
	MMS-melding - Du har mottatt en ny multimediamelding.

Feilsøking

Telefonen blir ikke slått på

Ta ut batteriet og sett det inn på nytt (se side 1). Kontroller at du koblet laderen til riktig kontakt (se «Lade batteriet», side 2). Deretter må du lade telefonen til batteriikonet ikke lenger ruller. Til slutt kobler du fra laderen og prøver å slå på mobiltelefonen.

Skjermen viser SPERRET når den slås på

Noen prøvde å bruke telefonen uten å kjenne PIN-koden eller koden som fjerner blokkering (PUK). Kontakt tjenesteleverandøren.

Displayet viser IMSI-feil

Dette problemet skyldes abonnementet ditt. Kontakt teleoperatøren.

Telefonen går ikke tilbake til hvilemodus

Trykk og hold nede , eller slå av telefonen, kontroller at SIM-kortet og batteriet er riktig installert og slå dem på igjen.

-symbolet vises ikke

Tilkoblingen til telenettverket er tapt. Du er enten i en radioskygge (i en tunnel eller mellom høye bygninger) eller utenfor telenettets dekningsområde. Prøv fra et annet sted, prøv å koble til nettverket på nytt (spesielt utenlands), kontroller at antennen er på plass hvis mobiltelefonen har en ekstern antenne eller kontakt nettverksoperatøren og be om hjelp/ informasjon.

Displayet svarer ikke (eller svarer sakte) på tastetrykk

Displayet reagerer saktere ved svært lave temperaturer. Dette er normalt og påvirker ikke bruken av telefonen. Ta med telefonen til et varmere sted og prøv på nytt. I andre tilfeller, kontakt telefonleverandøren.

Batteriet virker opphetet

Det kan være du bruker en Philips-lader som ikke var ment for din type mobiltelefon. Bruk alltid det opprinnelige Philips-tilbehøret som fulgte med telefonen.

Telefonen viser ikke telefonnumrene for innkommende samtaler

Denne egenskapen varierer avhengig av teleoperatør og abonnementstype. Hvis ikke telenettverket sender ringerens nummer, vil telefonen i stedet vise Oppkall1 eller Ukjent. Kontakt din teleoperatør hvis du vil vite mer om dette emnet.

Du kan ikke sende tekstmeldinger

Noen nettverk tillater ikke meldingsutvekslinger med andre nettverk. Kontroller først at du skrev inn nummeret til SMS-senteret eller spør teleoperatøren hvis du vil vite mer om dette emnet.

Du kan ikke starte en TV lysbildevisning

Denne funksjonen krever at batteriet er minst 50% oppladet. Lad opp telefonen på nytt eller koble til laderen under lysbildevisningen.

Du kan ikke motta og/eller lagre JPEG-bilder

Et bilde blir kanskje ikke godtatt av mobiltelefonen hvis det er for stort, hvis navnet er for langt eller hvis det har feil filformat. Se side 38 hvis du vil vite mer om dette emnet.

Du har følelsen av at du mister noen oppringninger

For at du skal motta alle samtaler må du kontrollere at ingen av funksjonene "Betinget viderekobling" eller "Ubetinget viderekobling" er aktivert (se side 56).

Under batteriladingviser batteriikonet ingen streker, og omrisset blinker.

Lad bare opp batteriet i et miljø hvor temperaturen ikke kommer under 0°C (32°F) eller over 50°C (113°F).
I andre tilfeller, kontakt telefonleverandøren.

Displayet viser SIM-feil

Kontroller at SIM-kortet har blitt satt inn på riktig sted (se side 1). Hvis problemet fortsetter kan det hende at SIM-kortet ditt er skadet. Kontakt teleoperatøren.

Når du prøver å bruke en funksjon på menyen, viser mobiltelefonen IKKE TILLATT

Noen funksjoner avhenger av telenettverket. Derfor er de bare tilgjengelige hvis nettverket eller abonnementet støtter dem. Kontakt din teleoperatør hvis du vil vite mer om dette emnet.

Displayet viser SETT INN SIM-KORTET

Kontroller at SIM-kortet har blitt satt inn på riktig sted (se side 1). Hvis problemet fortsetter, kan det hende at SIM-kortet ditt er skadet. Kontakt teleoperatøren.

Telefonens autonomi ser ut til å være lavere enn angitt i brukerhåndboken

Atuonomien avhenger av innstillingene du har gjort (f.eks. ringetonevolum, baklysvarighet) og av hvilke funksjoner du bruker. For å øke autonomien og når det er mulig, må du deaktivere funksjoner du ikke bruker.

Telefonen din fungerer ikke godt i bilen din

En bil har mange metalldeler som absorberer elektromagnetiske bølger som kan påvirke telefonens ytelse. Det finnes et bilsett med en ekstern antenne som lar deg ringe ut og motta telefonsamtaler uten bruk av håndsett.

Ta kontakt med lokale myndigheter for å finne ut om du har lov til å ringe mens du kjører bil.

Telefonen lades ikke

Kontroller at du koblet laderen til riktig kontakt (se «Lade batteriet», side 2). Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta flere minutter av forhåndsladingen (inntil 5 i noen tilfeller) før ladeikonet vises på skjermen.

Forholdsregler

Radiobølger

Mobiltelefonen din er en **svakstrøms radiosender og -mottager**. Når den er operativ, sender og mottar den radiobølger. Radiobølgene bærer stemme- eller datasignalene dine til en basestasjon som er koblet til telenettverket. Nettverket kontrollerer styrken på telefonoverføringen.

- Telefonen overfører/mottar radiobølger på GSM-frekvensen (900 /1800 / 1900 MHz).
- GSM-nettverket kontrollerer overføringsstyrken (0,01 til 2 watt).
- Telefonen din samsvarer med alle relevante sikkerhets-standarder.
- CE-merket på telefonen viser at den er kompatibel med EUs EMC-direktiv (ElectroMagnetic Compatibility) (Ref. 89/336/EEC) og lavspenningsdirektivet (Low Voltage Directive) (Ref. 73/23/EEC).

Din mobiltelefon er ditt **ansvar**. For å unngå skade på deg selv, andre eller selve telefonen må du lese og følge alle sikkerhetsinstruksjoner og informere om dem til alle som låner telefonen din. For å hindre uautorisert bruk av telefonen, må du:

Legge telefonen på et trygt sted og utenfor små barns rekkevidde.

Unngå å skrive ned PIN-koden din. Prøv heller å huske den.

Slå av telefonen og fjern batteriet hvis du ikke skal bruke den på en lang stund.

Bruke Sikkerhet-menyen til å endre PIN-koden etter at du har kjøpt telefonen, samt aktivere alternativer for oppringningsbegrensninger.

Telefonens utforming samsvarer med alle gjeldende lover og reguleringer. Telefonen kan imidlertid forstyrre andre elektroniske enheter. Derfor må du følge alle **lokale anbefalinger og regler** når du bruker mobiltelefonen, både hjemme og når du er borte. **Reguleringer om bruken av mobiltelefoner i kjøretøy og fly er spesielt strenge.**

Det har en tid vært et negativt fokus på den mulige helserisikoen knyttet til bruk av mobiltelefoner. Gjeldende forskning på radiobølgeteknologi, inkludert GSM-teknologi, er gjennomgått og sikkerhetsstandarder er satt for å sikre mot eksponering for radiobølgeenergi. Din mobiltelefon **samsvarer med alle aktuelle sikkerhetsstandarder** samt direktivene i Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment 1999/5/EC.

Slå alltid av telefonen

Utilstrekkelig beskyttet eller **følsomt elektronisk utstyr** kan påvirkes av radioenergi. Denne forstyrrelsen kan føre til ulykker.

Før du går ombord i et **fly** og/eller når du pakker ned telefonen i bagasjen: bruk av mobiltelefoner i et fly kan være farlig for operasjonen av flyet, forstyrre mobilnettverket og kan være ulovlig.

I **sykehus**, klinikker, andre helsesentra hvor som helst ellers hvor du kan være i nærheten av **medisinsk** utstyr.

I områder med en potensielt **eksplosiv atmosfære** (f eks bensinstasjoner og også i områder hvor luften inneholder støvpartikler, for eksempel metallpulver).

I et kjøretøy som transporterer brennbare produkter (selv om kjøretøyet er parkert) eller et kjøretøy med flytgass (LPG), kontroller først at kjøretøyet følger de aktuelle sikkerhetsreglene.

I områder hvor du bli bedt om å slå av radiosendingsenheter, for eksempel i steinbrudd eller andre områder hvor det sprenges.

Sjekk med kjøretøyprodusenten om **elektronisk utstyr** som brukes i kjøretøyet, blir påvirket av radioenergi eller ikke.

De som bruker pacemaker

Hvis du bruker en **pacemaker**:

- Hold alltid telefonen mer enn 15 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på for å unngå potensielle forstyrrelser.
- Bær ikke telefonen i en brystlomme.
- Bruk øret på motsatt side av pacemakeren for å minimere de potensielle forstyrrelsene.
- Slå av telefonen hvis du forventer at den forstyrrer.

De som bruker høreapparater

Hvis du bruker et **høreapparat**, må du spørre legen og høreapparatprodusenten om din spesielle enhet er sårbar for forstyrrelser fra mobiltelefon.

Forbedret ytelse

Du kan **forbedre telefonens ytelse**, ved å redusere utstrålingen av radiobølger, redusere batteriforbruket og sikre trygg bruk ved å oppfylle følgende retningslinjer:

For optimal og tilfredsstillende operasjon av telefonen anbefales det at du bruker telefonen i normal operasjonsstilling (når du ikke bruker den i håndfrimodus eller med håndfriutstyr.

- Utsett ikke telefonen for ekstreme temperaturer
- Behandle telefonen forsiktig. Eventuelt misbruk fører til at den internasjonale garantien anulleres.
- Hold telefonen unna flytende væsker. Hvis telefonen blir fuktig, slå den av, fjern batteriet og la det tørke i 24t før du bruker det igjen.
- Rengjør telefonen ved å tørke den med en myk klut.
- Det krever like mye batteristrøm å ringe som å motta samtaler. Mobiltelefonen bruker imidlertid mindre energi i hvilkemodus når den ligger på samme sted. I hvilemodus og mens du beveger deg bruker telefonen energi til å overføre oppdatert informasjon om plassering til nettverket. Hvis du også angir kortere tidsrom for baklys samt unngår unødvendig navigering i menyene, kan du spare batteriens energi til større telefoneringsog standbyytelse.

Informasjon om batteriet

- Telefonen får strøm fra et oppladbart batteri.
- Bruk bare en spesifisert batterilader.
- Ikke brenn batteriet.
- Ikke deformer eller åpne batteriet.

- La ikke metallobjekter (for eksempel nøkler i lommen) kortslutte batterikontaktene.
- Unngå eksponering for stor varme (>60°C eller 140°F), fuktighet eller etsende omgivelser.

Bruk bare autentisk Philips-tilbehør siden bruk av annet tilbehør kan skade telefonen og vil nullstille og ugyldiggjøre alle garantier for Philips-telefonen din.

Kontroller at skadede deler erstattes umiddelbart av en kvalifisert tekniker, og at de erstattes med ekte Philips-erstatningsdeler.

Bruk ikke telefonen mens du kjører

Da senkes konsentrasjonen, noe som kan være farlig. Hold deg til følgende retningslinjer:

Konsentrer deg fullt ut om kjøringen. Kjør av vegen og parker før du bruker telefonen.

Respekter de lokale retningslinjene i landet hvor du kjører og bruker GSM-telefonen din.

Hvis du vil bruke telefonen i et kjøretøy, installer håndsfribilsettet som er utfomet med det for øye slik at du kan konsentrere deg om kjøringen.

Kontroller at telefonen og bilsettet ikke blokkerer noen airbager eller andre av bilens sikkerhetsforanstaltninger.

Alarmsystemer som bruker kjøretøyets lys eller horn til å varsle om innkommende samtaler, er forbudt på offentlige veier i enkelte land. Sjekk lokale retningslinjer.

EN 60950 Norm

I varmt vær eller etter en forlenget eksponering for sol (f.eks. bak et vindu eller en frontrute) kan temperaturen i telefonens deksel øke, spesielt hvis det har en metallfinish. Vær i så fall svært forsiktig når du tar i telefonen, og unngå også å bruke den når lufttemperaturen er over 40°C.

Miljøhensyn

Husk å følge de lokale reguleringene angående behandling av emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gamle telefoner, og prøv gjerne å resirkulere dem.

Philips har merket batteriet og emballasjen med standardsymboler utformet for å fremme resirkulering og riktig fjerning av eventuelt avfall.

	Batteriet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
	Det merkede emballasjematerialet kan resirkuleres.
	Det er gitt et økonomisk bidrag til det tilknyttede nasjonale systemet for resirkulering og gjenvinning av emballasje (*f.eks.* EcoEmballage i Frankrike).
	Materialene kan resirkuleres (også på plastmateriale).

Autentisk Philips-tilbehør

Noe tilbehør, for eksempel et standard batteri og en lader, følger som standard med i mobiltelefonpakken. Annet tilbehør kan bli solgt i en salgspakke (satt sammen av operatøren eller selgeren), eller selges atskilt. Derfor kan innholdet i pakken variere.

For å maksimere ytelsen i Philips-telefonen og ikke sette garantien ut av kraft, må du alltid kjøpe godkjent Philips-tilbehør som er utformet spesielt for å brukes med din telefon. Philips Consumer Electronics kan ikke holdes ansvarlig for noen skade som følger av bruk av ikke-godkjent tilbehør. Spør etter autentisk Philips-tilbehør der du kjøpte Philips-telefonen din.

Lader

Lader batteriet i enhver strømkontakt. Liten nok til at den kan bæres i en koffert/veske.

Universalbilsett

Denne brukervennlige, kompakte håndfriløsningen som er utformet for å operere håndfrisettet til din Philips-mobiltelefon, har en høy lydkvalitet. Koble ganske enkelt settet til kjøretøyets aux-utgang.

Deluxe-hodetelefon

Med den innebygde svarknappen slipper du å lete etter telefonen. Svar ganske enkelt en innkommende oppringing ved å trykke på knappen. Fra hvilemodus, trykk for å aktivere taleringing.

I visse land er det forbudt å ringe mens man kjører. For sikker og problemfri installasjon anbefaler vi at dedikerte teknikere installerer håndfribilsett.

Etui

En bæreveske i sort skinn beskytter telefonen mot støt og riper. Utstyrt med halsrem.

TV-kabel

Med denne datakabelen kan du vise en lysbildevisning på TVen. Koble ganske enkelt kabelens dataende til hodetelefonkontakten (øverst) på høyre side av telefonen, deretter kobler du videoenden til Video IN-kontakten på TVen eller videospilleren. Se «TV lysbildevisning», side 50 hvis du vil vite mer om hvordan du velger bilder og viser dem i en lysbildevisning.

Deler av denne programvaren er basert på arbeidet til den uavhengige JPEG-gruppen.

Datatilkoblingspakke

Enkel datatilkobling til Philips-mobiltelefonen: USB-kabelen aktiverer høyhastighets tilkobling mellom telefonen og datamaskinen. Bare koble telefonen til kabelen så synkroniseres kalender og telefonbok automatisk innen få sekunder. Den medfølgende programvaren lar deg sende fakser og SMS, laste ned bilder og melodier.

Mobiltelefonverktøy

Med mobiltelefonen følger det en CD-Rom-plate med verktøy for mobiltelefonen,- programvare som gir deg full nytte av alle tjenestene du har tilgang til via Infrarød tilkobling. Se «Bruke telefonen som et modem», side 47 hvis du vil vite mer, og se også dokumentasjonen på CD-Rom-platen.

Samsvarserklæring

Vi,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

erklærer som vårt eneste ansvar at produktet
Philips 859
CT 8598
Cellular Mobil Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

som denne erklæringen gjelder for, er kompatibelt med følgende standarder:
EN 60950, EN 50360 og EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vi erklærer med dette at alle sentrale radiotester har blitt utført og at produktene nevnt ovenfor følger alle de sentrale kravene i Direktiv 1999/5/EC.
Prosedyren for samsvarstesting som er referert i Artikkel 10 og angitt detaljert i Annex V av Direktiv 1999/5/EC, er fulgt i henhold til artiklene 3.1 og 3.2 med engasjement av følgende godkjente organ ("Notified Body"):
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Kjennetegn: **0168**

Le Mans, 4.mai, 2004

Jean-Omer Kifouani
Kvalitetssjef

Hvis ditt Philips-produkt ikke fungerer som det skal eller er defekt, vennligst returner telefonen til selgeren eller til Philips nasjonale servicesenter. På den internasjonale garantien som følger med i boksen finner du informasjon om servicesentre og teknisk dokumentasjon som er relevant for ditt utstyr.