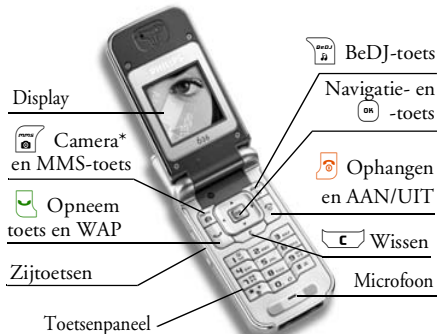


636



PHILIPS

Kennismaken met uw telefoon



* Optie: de camera is een accessoire die niet in het standaardpakket is opgenomen. Deze wordt afzonderlijk verkocht.

Philips werkt continu aan de optimalisatie van de producten. Philips behoudt zich daarom het recht voor deze gebruikshandleiding op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herroepen. Philips levert deze gebruikershandleiding in de huidige staat en accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele



fouten, weglatingen of afwijkingen tussen deze gebruikershandleiding en het beschreven product tenzij dit is vereist onder toepasselijk recht. De telefoon is ontworpen voor gebruik in het GSM-/GPRS-netwerk.

Basisfuncties


Telefoon in-/uitschakelen

Druk op  en houd de toets ingedrukt.


PIN-code invoeren

Voer uw PIN-code in met de cijfertoetsen en druk op  of  om te bevestigen.

Iemand bellen

Voer het telefoonnummer in met de cijfertoetsen en druk op  om het nummer te kiezen.

Een gesprek aannemen














Druk op  wanneer de telefoon rinkelt of open de telefoon.

Een gesprek beëindigen



Druk op  of sluit de telefoon.

Het gespreksvolume instellen

Druk tijdens het gesprek de zijtoets naar boven of naar beneden.



Het belsignaal wijzigen	Houd in de inactieve stand de  -toets ingedrukt om de belsignaallijst op te roepen.	Terugkeren naar inactieve stand tijdens het bladeren door de menu's	Druk op  en houd deze toets ingedrukt.
Volume belsignaal wijzigen	Druk in de inactieve stand de zijtoets naar boven of naar beneden.	De gebruikte taal wijzigen	Druk op  en houd deze toets ingedrukt. Druk op ▲ of ▼ om de taal te selecteren en bevestig met  .
Het hoofdmenu oproepen	Druk in de inactieve stand op  .		
Het Telefoonboek oproepen	Druk in de inactieve stand op ▼.		
Het Telefoonboek gebruiken	Blader omhoog of omlaag door de lijst door op ▲ of ▼ te drukken en druk op  om de geselecteerde naam te bellen.	Toegang tot een functie in het menu	Druk op  , druk op ◀ of ▶ om een functie te selecteren en druk vervolgens op  om het submenu te openen. Herhaal dit tot u de gewenste functie heeft bereikt.
BeDj oproepen	Druk in de inactieve stand de  -toets in.	Een geprogrammeerd Spraaklabel oproepen	Druk op  en houd deze toets ingedrukt.
Toegang tot de Bellijst	Druk in de inactieve stand op ▲ of  .	WAP oproepen	Druk op  en houd deze toets ingedrukt.
Terugkeren naar vorig menu	Druk op  .		






Gebeurtenissen


Sommige gebeurtenissen (zoals gemiste oproepen, nieuwe berichten enz.) hebben gevolgen voor de informatie die op het inactieve scherm wordt weergegeven. Druk in dat geval op  om het bijbehorende menu te openen of houd  ingedrukt om terug te gaan naar de inactieve stand.

De carrousel

Een carrousel is een kringvormige reeks pictogrammen op het display. Elk pictogram staat voor een functie of optie en wordt gebruikt voor de bediening van uw telefoon.

Niet alle pictogrammen passen tegelijkertijd op het display. De verborgen pictogrammen worden weergegeven als u op  of  drukt.

Met de -toets roept u de hoofdcarrusel in de inactieve stand op. Met  bladert u (tegen de wijzers van de klok in) en met  (met de wijzers van de klok mee); met  selecteert of activeert u een menu of een optie, druk op  om de functie af te breken.

Door  of  in te drukken kunt u tussen twee opties schakelen, bijv. activeren/deactiveren, aan/uit, een instelling verhogen/verlagen, enz.

Blader door de carrousel en keuzelijsten totdat u de gewenste functie of optie hebt bereikt. Terwijl u door een lijst navigeert, geeft een rolbalk aan de rechterzijde van het display de actuele positie binnen de lijst aan. Met de navigatietoetsen kunt u vervolgens alle functies van uw telefoon selecteren of instellen, zoals in de desbetreffende hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing staat beschreven.

Inhoudsopgave

1. Aan de slag	1	Het telefoonboek wissen	6
De SIM-kaart plaatsen	1	Snel door een lijst bladeren	6
De telefoon inschakelen	2	3. Menustructuur	7
Datum en tijd instellen	2	4. Tekst of nummers invoeren	10
Het SIM-telefoonboek kopiëren	2	T9® -tekstinvoer	10
De batterij opladen	3	<i>Wat is het?</i>	10
2. Hoofdfuncties	4	<i>Hoe gebruik ik het?</i>	10
Het telefoonboek oproepen		Standaardtekstinvoer	11
en raadplegen	4	5. Telefoonboek	12
Iemand bellen	4	Instellingen	12
Een gesprek aannemen en beëindigen	4	<i>Telefoonboek kiezen</i>	12
Het belseignaal wijzigen	4	<i>Reset telefoonboek</i>	12
Het trilsignaal activeren	5	<i>Naar telefoonboek kopiëren</i>	12
Het nummer van uw eigen		<i>Groep configureren</i>	12
mobiele telefoon weergeven	5	Gegevens aan het	
Het belseignaal uitschakelen	5	telefoonboek toevoegen	13
Het volume van de		<i>In het SIM-telefoonboek</i>	13
oortelefoon aanpassen	5	<i>In het telefoonboek van de telefoon</i>	13
De microfoon uitschakelen	5	<i>Mijn nummers</i>	13
De microfoon weer inschakelen	5	<i>Alarmnummer</i>	13
Een gesprek opnemen	6	FotoCall: zien en horen wie er belt	14
De gesprekslijst wissen	6	Namen wijzigen en beheren	14
De SMS-lijst wissen	6	<i>In de SIM-kaart</i>	15
		<i>In de telefoon</i>	15

6. Instellingen	16	Tijd en datum	23
Geluiden	16	<i>Tijdweergave</i>	23
<i>Stil</i>	16	<i>Datum instellen</i>	23
<i>Belvolume</i>	16	<i>Formaat datum</i>	23
<i>Belmelodie</i>	16	<i>Tijdzone</i>	23
<i>SMS/MMS alarm</i>	16	<i>Zomertijd</i>	23
<i>Equalizer</i>	16	<i>Tijd instellen</i>	23
<i>Toetstonen</i>	16	Talen	23
<i>Alarmsignaal</i>	17	Profielen	24
<i>Trilsignaal</i>	17	7. Berichten	26
Display	17	SMS	26
<i>Animaties</i>	17	<i>Een SMS verzenden</i>	26
<i>Screensaver</i>	17	<i>Lees SMS</i>	27
<i>Verlichting</i>	18	<i>SMS instellingen</i>	28
<i>Achtergrond</i>	18	<i>SMS-archief</i>	29
<i>Contrast</i>	18	E-Mail	29
Sneltoetsen	18	<i>Instellingen</i>	29
Spraaksturing	19	<i>Een e-mail versturen</i>	31
Voicedial	19	<i>Postbus openen</i>	32
Beveiliging	20	Netwerkinfo	35
<i>Publieke namen</i>	20	Chat	35
<i>Gesprekken beperken</i>	20	MMS	36
<i>Codes wijzigen</i>	20	<i>Nieuwe MMS</i>	36
<i>PIN-beveiliging</i>	21	<i>MMS opties</i>	37
Netwerk	21	<i>MMS verzenden</i>	38
<i>GPRS-verbinding</i>	21	<i>Een MMS ontvangen</i>	38
<i>Opnieuw registreren</i>	21	<i>Mappen beheren</i>	39
<i>Voorkeurslijsten</i>	21	<i>Instellingen</i>	40
<i>Toegangsinstellingen</i>	22		

8. Muziek en mixen	42	<i>Een nieuwe afspraak invoeren</i>	<i>50</i>
Basisfuncties	42	<i>Eerdere afspraken wissen</i>	<i>51</i>
Aan de slag	42	<i>Afspraken beheren</i>	<i>51</i>
<i>Nummers activeren</i>	<i>42</i>	<i>Overzicht van afspraken</i>	<i>51</i>
<i>Melodieën en instrumenten</i> <i>van een nummer wijzigen</i>	<i>43</i>	Euroconverter	52
<i>Het tempo wijzigen</i>	<i>43</i>	Stenenspel	52
Een mix opnemen	44	II. Gespreksinformatie	53
<i>De opname starten</i>	<i>44</i>	Gespreksinstellingen	53
<i>Opnames beheren</i>	<i>44</i>	<i>Actieve klep</i>	<i>53</i>
<i>Uw eigen stijl en mix maken</i>	<i>45</i>	<i>Doorschakelen</i>	<i>53</i>
<i>Van bestaande bestanden</i>	<i>45</i>	<i>Postbussen</i>	<i>53</i>
<i>Nieuwe mixen</i>	<i>45</i>	<i>Auto-herhaal</i>	<i>54</i>
Uw eigen stijl opslaan	46	<i>Met elke toets</i>	<i>54</i>
Een gesprek aannemen	46	<i>Wachtgesprek</i>	<i>54</i>
9. Multimedia	47	<i>Identiteit</i>	<i>54</i>
Muziekalbum	47	Bellijst	54
Afbeeldingenalbum	47	Gespreksteller	55
Demo-modus	48	<i>GSM-teller</i>	<i>55</i>
Geheugenstatus	48	<i>GPRS-teller</i>	<i>56</i>
Sprakmemo	49	12. Operatordiensten	57
BeDj	49	WAP	57
10. Spellen en Appl.	50	<i>Startpagina</i>	<i>58</i>
Calculator	50	<i>Favorieten</i>	<i>58</i>
Alarmklok	50	<i>Voer adres in</i>	<i>58</i>
Agenda	50	<i>Instellingen</i>	<i>58</i>
<i>Een nieuwe afspraak maken</i>	<i>50</i>	<i>Push-postvak-IN/WAP Postvak in</i>	<i>59</i>
		<i>Opties</i>	<i>59</i>
		GSM-strings	60

DTMF-tonen	60
Een tweede gesprek voeren	61
Een tweede gesprek aannemen	61
Een derde gesprek aannemen	62
Conferentie	62
Gesprek doorverbinden	62
13. Foto's nemen	63
Basisfuncties	63
Foto's maken	64
<i>Instellingen camerabeeld</i>	<i>64</i>
<i>Algemene principes</i>	<i>64</i>

<i>Een foto nemen</i>	<i>65</i>
<i>De zelfontspanner gebruiken</i>	<i>66</i>
<i>De foto's bekijken</i>	<i>66</i>
<i>Een oproep ontvangen</i> <i>en iemand bellen</i>	<i>66</i>
Instellingen	66
Pictogrammen en symbolen	68
Veiligheidsinstructies	69
Problemen oplossen	73
Originele Philips-accessoires	76

I • Aan de slag

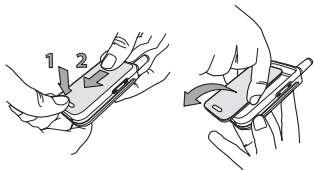
Lees de aanwijzingen in het gedeelte "Veiligheidsinstructies" voordat u de telefoon in gebruik neemt.

Voordat u de telefoon kunt gaan gebruiken, moet u er een geldige SIM-kaart in plaatsen. Deze heeft u gekregen van de netwerkaanbieder of de leverancier van uw GSM. De SIM-kaart bevat informatie over uw abonnement, uw mobiele nummer en een geheugen waarin u telefoonnummers en berichten kunt opslaan (zie "Telefoonboek" pagina 12).

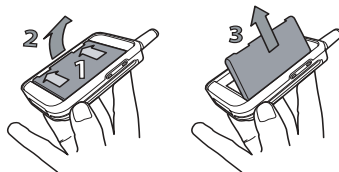
De SIM-kaart plaatsen

1. Druk op de vergrendeling en schuif het afsluitdeksel van de accu naar beneden.

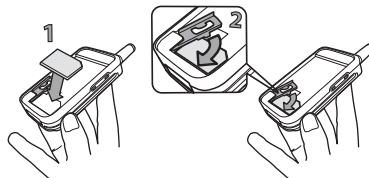
Schakel uw telefoon altijd uit, voordat u de batterij verwijdert.



2. Verwijder de batterij, door de binnenste vergrendelingen na elkaar los te maken; til de batterij vervolgens aan de linkerzijde op.

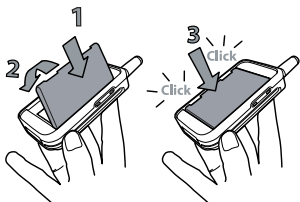


3. Verwijder de SIM-kaart uit de dragerkaart en plaats deze in de daartoe bestemde kaarthouder (let erop, dat het schuine hoekje van de SIM-kaart zich op de juiste plaats bevindt). Schuif de plasticouder vervolgens tot de aanslag naar achteren om de SIM-kaart te bevestigen.

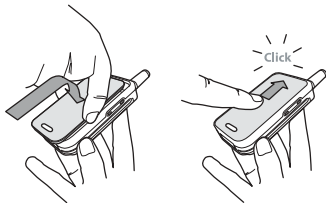


4. Plaats de batterij weer in het batterijvak (zie onderstaande afbeelding): eerst de rechterzijde van de batterij tegen de rechterzijde van het


batterijvak aanleggen, vervolgens naar beneden drukken totdat de batterij vastklikt.



5. Plaats het afsluitdeksel terug met het metalen plaatje naar beneden en schuif dit omhoog tot de aanslag.




De telefoon inschakelen

Om de telefoon in te schakelen drukt u op de  -toets. Voer de PIN-code in, wanneer dit wordt

gevraagd (dit is een geheime code van de SIM-kaart die uit 4 tot 8 cijfers bestaat). Deze code is vooraf ingesteld en u krijgt deze van de netwerkaanbieder of leverancier. U kunt de PIN-code wijzigen, zie “Codes wijzigen” pagina 20.

Wanneer u driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, moet u de PUK-code aanvragen bij de netwerkaanbieder.

Datum en tijd instellen



Stel de datum in op de telefoon zoals wordt gevraagd, wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt. U doet dit met de juiste numerieke toetsen (druk op  om een cijfer te wissen) en stel vervolgens de tijd in.

Zie pagina 23 voor een volledig overzicht van de datum- en tijdsinstellingen.

Het SIM-telefoonboek kopiëren

Wanneer u geen kopie wilt maken van het SIM-telefoonboek wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, zie pagina 12.

De mobiele telefoon herkent, wanneer er op een SIM-kaart reeds namen zijn opgeslagen en u wordt door

een melding gevraagd of u het SIM-telefoonboek wilt kopiëren in het telefoonboek dat in uw telefoon is geïntegreerd. Druk op  om de functie af te breken of bevestig met .

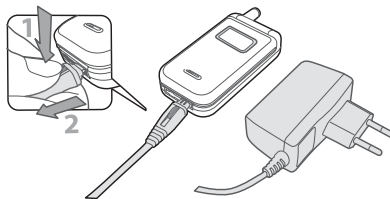
Het telefoonboek dat in uw telefoon is geïntegreerd is in principe als standaardtelefoonboek ingesteld. Om naar het SIM-telefoonboek over te schakelen, zie “Telefoonboek kiezen” pagina 12.

De batterij opladen

De telefoon werkt op een oplaadbare batterij. Een nieuwe batterij is gedeeltelijk opgeladen en er klinkt een alarmsignaal, wanneer de batterij moet worden opgeladen. Wanneer de batterij volledig is ontladen, verschijnt het batterijsymbool pas, nadat het laadproces 2 of 3 minuten bezig is.

U kunt al uw persoonlijke instellingen kwijtraken, wanneer u de batterij verwijdt, wanneer de telefoon is ingeschakeld.

1. Nadat de batterij is geplaatst en het afsluitdeksel op de telefoon is bevestigd, sluit u de stekker van de oplader (onderdeel van het pakket) op de bus onderaan de telefoon aan, en steekt u het andere uiteinde van de kabel in een goed toegankelijke wandcontactdoos.



2. Het batterijsymbool geeft de laadtoestand van de batterij aan:
 - Tijdens het opladen veranderen de vier oplaadindicatoren; elk staafje vertegenwoordigt ongeveer 25 % van de lading en het duurt ongeveer 2 uur en 15 minuten om de mobiele telefoon volledig op te laden.
 - Wanneer alle vier staafjes ononderbroken zichtbaar zijn, is de batterij volledig opgeladen en kunt u de oplader verwijderen. Afhankelijk van het netwerk en de gebruiksomstandigheden is één batterij voldoende voor 2 tot 4 uur gesprekstijd en 200 tot 400 uur stand-bytijd.

Als u de oplader op de telefoon aangesloten laat, wanneer de batterij volledig is opgeladen, heeft dit geen nadelige gevolgen voor de batterij. U kunt de oplader alleen uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik daarom een goed toegankelijk stopcontact. U kunt de oplader ook aansluiten op een IT-voorziening (alleen in België).

2 • Hoofdfuncties

Het telefoonboek oproepen en raadplegen



Telefoonboek

Druk in de inactieve stand op . De inhoud die op het display wordt weergegeven kan variëren, afhankelijk van het geselecteerde telefoonboek (in de SIM-kaart of de telefoon, zie “Telefoonboek” pagina 12).

Wanneer u het telefoonboek wilt raadplegen tijdens een gesprek, drukt u op en selecteert u **Bekijk namenlijst**. Druk vervolgens twee keer op om terug te keren naar de inactieve stand.

Iemand bellen

1. Voer het telefoonnummer in de inactieve stand in met de cijfertoeetsen. Druk op wanneer u een fout wilt corrigeren.
2. Druk op om het nummer te kiezen en druk op om het gesprek te beëindigen.

Voor een internationaal gesprek kunt u het “+”-teken gebruiken als internationaal toegangsnummer door op te drukken en deze toets ingedrukt te houden.

Een gesprek aannemen en beëindigen

Wanneer u wordt gebeld kan het nummer van de beller worden weergegeven. Wanneer u het nummer van de beller reeds hebt opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven in plaats van het nummer.

1. Druk op of open de telefoon, wanneer de functie **Actieve klep** is **ingeschakeld** (zie pagina 53) om het gesprek aan te nemen.
2. Druk op of houd de zijtoets ingedrukt, wanneer de telefoon gesloten is om een oproep te weigeren. Wanneer u “Doorschakelen” heeft geactiveerd (zie pagina 53), wordt het gesprek doorgeschakeld naar een ander nummer of naar de voicemail.
3. Druk op of sluit de telefoon wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

*De telefoon zal niet rinkelen wanneer de stand **Stil** is ingeschakeld (zie onder). Wanneer u **Met elke toets heeft geselecteerd** (zie pagina 54), kunt u een gesprek aannemen door op een willekeurige toets te drukken (behalve).*

Het belsignaal wijzigen


Selecteer **Instellingen** > **Geluiden** > **Belmelodie**, druk op en blader met of door de lijst om een belsignaal te selecteren. Druk op om uw keuze te bevestigen.

U kunt deze functie ook oproepen door in de inactieve stand, de -toets ingedrukt te houden.

Het belsignaal uitschakelen



Stil

Wanneer u niet wilt dat de telefoon rinkelt, wanneer er een gesprek binnenkomt, kunt u het belsignaal uitschakelen door **Instellingen** > **Geluiden** > **Stil** te selecteren. Druk op , totdat het volume is ingesteld op **Stil**.

U kunt het belsignaal bij een binnenkomend gesprek ook uitschakelen, door de zijtoets naar beneden te drukken.

Het trilsignaal activeren




Trilsignaal

Wanneer u wilt dat uw telefoon een trilsignaal geeft wanneer u een oproep ontvangt, activeer dan het trilsignaal door **Instellingen** > **Geluiden** > **Trilsignaal** te selecteren en vervolgens **Aan** of **Uit**.

*Door het trilsignaal in te schakelen, onderdrukt u het belsignaal niet. Wanneer u het belsignaal wilt onderdrukken en de trilfunctie ingeschakeld wilt laten, schakelt u de stand **Stil** in zoals hiervoor is beschreven. Het trilsignaal wordt automatisch uitgeschakeld, wanneer u de oplader aansluit.*

Het nummer van uw eigen mobiele telefoon weergeven

Wanneer u het nummer van uw eigen mobiele telefoon wilt weergeven, drukt u in de inactieve stand op .

en selecteert u **Mijn nummers** > **Tonen**. Uw telefoonnummer wordt weergegeven, wanneer dit is opgeslagen op uw SIM-kaart. Wanneer het nummer niet wordt weergegeven, selecteert u **Nieuw** en volgt u de aanwijzingen.

Wanneer uw eigen nummer reeds is opgeslagen in het telefoonboek, kunt u het nummer aflezen tijdens een gesprek. Zie “Het telefoonboek oproepen en raadplegen” pagina 4.



Het volume van de oortelefoon aanpassen

Druk tijdens een gesprek de zijtoets naar boven of naar beneden om het volume te verhogen/verlagen.

De microfoon uitschakelen





Geluid uit

U kunt de microfoon uitschakelen zodat de beller u niet meer kan horen. Druk tijdens een gesprek op , selecteer **Geluid uit** en druk nogmaals op .

De microfoon weer inschakelen



Geluid aan





Wanneer u de microfoon tijdens een gesprek weer wilt inschakelen, drukt u op , selecteert u **Geluid aan** en bevestigt u dit door op  te drukken.

Een gesprek opnemen



Opnemen

In de meeste landen is het opnemen van gesprekken onderhevig aan de wetgeving. We raden u aan de beller op de hoogte te stellen, wanneer u het gesprek wilt opnemen en dit alleen op te nemen, wanneer hij/zij hiermee akkoord gaat. Daarnaast moet u alle opnamen vertrouwelijk behandelen. 1 minuut is de maximaal beschikbare opnametijd (zie pagina 49).



Om tijdens het telefoneren een gesprek op te nemen, drukt u op , selecteert u **Opnemen** en drukt u op . Druk op ,  of hang op om het opnemen te beëindigen: via een bewerkingsvenster kunt u een naam aan de opname toewijzen, die vervolgens beschikbaar is in het menu **Multimedia** > **Muziekalbum**.

*Wanneer u **Geluid uit** selecteert en vervolgens **Opnemen**, wordt alleen de stem van de beller opgenomen.*



De gesprekslijst wissen



Reset

Wanneer u de gesprekslijst wilt wissen, drukt u op  en selecteert u **Gesprek info** > **Bellijst** > **Reset**. Druk twee keer op  als u de gesprekslijst wilt wissen.

De SMS-lijst wissen

Wanneer u de volledige berichtenlijst in één keer wilt wissen, drukt u op  en selecteert u **Berichten** > **SMS** > **Lees SMS** > **Verwijder alle**. Druk twee keer op  wanneer u de SMS-lijst wilt wissen.


*U kunt ook alle SMS-berichten verwijderen via het menu **SMS Archief**. Het is nuttig om de SMS-lijst regelmatig te wissen, omdat u zo geheugenruimte kunt vrijmaken voor nieuwe berichten.*

Het telefoonboek wissen

Wanneer u de inhoud van uw telefoonboek in één keer wilt wissen, drukt u op  en selecteert u **Telefoonboek** > **Tel. Boek Instell.** > **Reset tel. boek**. Druk op  wanneer u de inhoud van het telefoonboek wilt wissen.

Deze functie geldt alleen voor het telefoonboek in uw telefoon, NIET voor het SIM-telefoonboek.

Snel door een lijst bladeren

Wanneer u door een lijst (met belseignalen, afspraken enz.) bladert, drukt u op de -toets om per pagina te bladeren in plaats van per item.

3 • Menustructuur

In het volgende overzicht wordt de volledige menustructuur (eerste tot en met derde niveau) van de mobiele telefoon beschreven. Daarnaast worden de pagina's aangegeven waar u meer informatie kunt vinden over elke functie of instelling.



Instellingen p16



Geluiden p16

Stil / Belvolume / Belmelodie / SMS/MMS alarm / Equalizer / Toetstones / Alarmsignaal / Trilsignaal



Display p17

Screensaver / Animaties / Verlichting / Achtergrond



Sneltoetsen p18

Lijst met beschikbare sneltoetsen



Spraaksturing p19

Lijst met beschikbare spraaklabels



Voicedial p19



Beveiliging p20

Publieke namen / Gesprekken beperken / Codes wijzigen / PIN-beveiliging



Netwerk p21

GPRS-verbinding / Opnieuw registreren / Voorkeurslijsten / Toegangsinstellingen



Tijd en datum p23

Tijdweergave / Datum instellen / Formaat datum / Tijdzone / Zomertijd / Tijd instellen



Talen p23

Lijst met beschikbare talen



Profielen p24



Berichten p26



SMS p26

Een SMS verzenden / Lees SMS / SMS instellingen / SMS-archief



E-Mail p29

Voor elke beschikbare postbus
Instellingen / Postbus openen / Een e-mail versturen



Netwerkinfo p35

Ontvangst / Filters / Regio-codes



Chat p35



MMS p36

MMS verzenden / Een MMS ontvangen /
Mappen beheren / Instellingen



Multimedia p47



Afbeeldingenalbum p47

Lijst met beschikbare afbeeldingen



Muziekalbum p47

Lijst met beschikbare geluiden



Geheugenstatus p48



Demo-modus p48



Spraakmemo p49



BeDJ p42



Spellen en Appl. p50



Calculator p50



Alarmklok p50



Agenda p50



Euroconverter p52



Stenenspel p52



Gespreksinformatie p53



Gespreksinstellingen p53

Actieve klep / Doorschakelen / Postbussen / Auto-herhaal / Met elke toets / Wachtgesprek / Identiteit



Bellijst p54

Bellijst / Reset



Gespreksteller p55

GSM-teller / GPRS-teller



Telefoonboek p12



Namenlijst p4



Instellingen p12

Telefoonboek kiezen / Reset telefoonboek / Naar telefoonboek kopiëren / Groep configureren



Operatordiensten p57



Dienstnummers

De nummers die beschikbaar zijn in dit menu, zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder en het abonnement. Neem hiervoor contact op met uw netwerkaanbieder.



WAP p57



Diensten +

Dit menu is afhankelijk van de netwerkaanbieder en het abonnement. Neem hiervoor contact op met uw netwerkaanbieder.

4 • Tekst of nummers invoeren


Tekst kan in bewerkingsdisplays worden ingevoerd op twee verschillende manieren: door middel van T9®-tekstinvoer met voorspellingsfunctie of gewone tekstinvoer. Voor het invoeren van cijfers en leestekens zijn twee andere modi beschikbaar. Pictogrammen op de display geven aan welke tekstmodus actief is.

T9®-tekstinvoer

Wat is het?





Tegic Euro. Pat.
App. 0842463



T9®-tekstinvoer met voorspellingsfunctie is een intelligente bewerkingsmodus voor berichten, inclusief een uitgebreid woordenboek. U kunt er snel tekst mee invoeren. Druk eenmaal op elke toets die nodig is voor de letter van een woord. Uw invoer wordt geanalyseerd, waarna T9® een woord voorstelt door dit in de bewerkings-display weer te geven. Als er meerdere woorden beschikbaar zijn voor de gebruikte toetscombinatie, wordt het woord gemarkeerd dat u heeft ingevoerd: druk op  om door de lijst te



bladeren en een keuze te maken uit de door T9® voorgestelde woorden (zie het voorbeeld hieronder).


Hoe gebruik ik het?


De toetsen hebben de volgende letters, symbolen en functies:


 tot en met  Letters invoeren.


 of  Om door de lijst met voorgestelde woorden te bladeren.

 of  Invoer bevestigen.

 Kort indrukken om één teken te wissen, lang om alle tekst te wissen.

 Overschakelen van standaard naar hoofdletters naar kleine letters.

 Overschakelen van T9® naar standaardmodus naar numerieke modus.

 Overschakelen naar de symbool- en leestekenmodus.

Voorbeeld: het woord "Doek" invoeren:

1. Druk op . Op het scherm verschijnt het eerste woord uit een lijst: **Doel**.
2. Druk op om door de lijst te bladeren en **Doek** te selecteren.
3. Druk op of om de selectie van het woord **Doek** te bevestigen.

Standaardtekst invoer

Als u de gewone tekst invoer wilt openen, selecteert u de gewone tekst invoer "abc" met behulp van de toets . Bij deze methode moet u de toetsen meermaals indrukken om het gewenste teken weer te geven: de letter "h" is de tweede letter van de toets , zodat u twee keer hierop moet drukken om "h" in te voeren. In deze modus is het aantal toetsdrukken gelijk aan de positie van de gewenste letter.

Als u het woord "Hond" wilt invoeren in de gewone tekst invoermodus, drukt u op (**GH**), (**MNO**), (**MNO**), (**DEF**). Druk op wanneer u het bericht heeft voltooid. Onderstaande tabel geeft de functies van de

afzonderlijke toetsen aan (alfabet, cijfers en symbolen):

	Kort indrukken	Lang indrukken
	spatie ., @ / : ; ' " ! ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à á â ã ä ç	2
	d e f 3 é è ê ë Æ Ø	3
	g h i 4 Γ Ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	Overschakeltoets (Shift-toets)	0

5 • Telefoonboek

Met het menu [Telefoonboek](#) heeft u toegang tot de twee telefoonboeken die ter beschikking staan: het SIM-telefoonboek op uw SIM-kaart (aantal notities afhankelijk van de capaciteit) of het telefoonboek in uw telefoon (max. 299 namen), dat als standaardtelefoonboek is ingesteld. Wanneer u in het menu [Telefoonboek](#) nieuwe namen invoert, worden deze alleen toegevoegd aan het telefoonboek dat is ingesteld.




Het maximale aantal namen en gebeurtenissen dat kan worden ingevoerd, bedraagt 299, mits het gebeugen van uw telefoon niet voor een groot deel werd toegewezen aan andere functies (memo's, geluid, afbeeldingen enz.).

Instellingen

Telefoonboek kiezen



Tel.boek kiezen

Druk op  en selecteer [Telefoonboek](#) > [Instellingen](#) > [Kies Tel.boek](#). Met  of  selecteert u het gewenste telefoonboek. Notities die aan het ingestelde telefoonboek worden toegevoegd, kunnen vervolgens met de opties [Kopie naar SIM](#) of [Kopie naar Tel.](#) naar het andere telefoonboek worden gekopieerd.

Uw mobiele telefoon kan telkens slechts één telefoonboek beheren en negeert de informatie die het andere telefoonboek betreffen: bijv. wanneer de naam "Muller" in beide telefoonboeken aanwezig is en u deze in het telefoonboek wist, blijft de naam onveranderd behouden op de SIM-kaart.

Reset telefoonboek



Reset Tel.boek

Om alle notities te wissen. Deze optie kan alleen worden gebruikt voor het telefoonboek in de telefoon en is NIET toepasbaar voor het SIM-telefoonboek.

Naar telefoonboek kopiëren



Naar Tel.boek kop.

Wanneer u het automatische kopiëren van uw SIM-telefoonboek hebt afgebroken of niet hebt toegestaan toen u de telefoon voor de eerste keer in gebruik nam, kunt u dat handmatig doen: selecteer daarvoor [Telefoonboek](#) > [Instellingen](#) > [Alles naar Tel.](#)

Groep configureren



Groep configureren



Met deze functie kunt u uw bellersgroepen beheren, hernoemen en aan iedere groep een speciale belmelodie en een speciale afbeelding toewijzen.

Gebruik de lijst van het Telefoonboek, wanneer u aan de ingevoerde namen een groep wilt toewijzen. Zie “FotoCall: zien en boren wie er belt” pagina 14.

Gegevens aan het telefoonboek toevoegen


De gegevens worden in het ingestelde telefoonboek ingevoerd.

In het SIM-telefoonboek

1. Druk in de inactieve stand op  en selecteer <Nieuw>.
2. Voer de gewenste naam en het nummer in, voer vervolgens de extra nummers in (Telefoon, Fax of Data) en druk op  om deze naam in uw telefoonboek op te slaan.

De maximale lengte van een telefoonnummer bedraagt 40 tekens, afhankelijk van uw SIM-kaart. Bij het invoeren van het volledige telefoonnummer, inclusief het landnummer en kengetal kan het telefoonnummer onafhankelijk van de verblijfplaats worden gekozen.

In het telefoonboek van de telefoon

1. Druk in de inactieve stand op  en selecteer <Nieuw>. Voer eerst de voornaam en dan de

achternaam in (max. 20 Latijnse tekens); één van de beide naamvelden hoeft niet te worden ingevuld, maar beide mogen niet leeg zijn.

2. Selecteer vervolgens het **Gesprekstype**. In de numerieke velden kunnen max. 40 cijfers en een «+» teken worden opgeslagen en in de alfanumerieke velden (e-mail en eigen notities) max. 50 Latijnse tekens. Voor iedere notitie staan max. 5 velden ter beschikking (bijv. voor 2 mobiele telefoonnummers, 2 zakelijke nummers, een e-mailadres en een tekstnotitie).
3. Desgewenst kunt u de groep selecteren die u aan deze ingevoerde gegevens wilt toewijzen.

Mijn nummers

De optie **Mijn nummers** die in ieder telefoonboek verschijnt, moet uw eigen telefoonnummers bevatten. Wanneer dit niet het geval is, raden wij u aan uw mobiele telefoonnummer en andere relevante informatie in te voeren.

Desgewenst kunt u alle velden van Mijn nummers leeg laten, maar u kunt deze optie niet verwijderen.

Alarmnummer



Met het alarmnummer belt u het nummer van de hulpdiensten in uw

land. Meestal kunt u dit nummer ook bellen, wanneer u de toetsen heeft geblokkeerd en u nog geen PIN-code heeft ingevoerd.



In Europa is het standaard alarmnummer 112, in Engeland is dat 999.

FotoCall: zien en horen wie er belt


Deze functie is alleen beschikbaar, wanneer u het telefoonboek van de telefoon hebt geselecteerd en functioneert NIET met het SIM-telefoonboek.



Met de functie Fotocall kunt u aan de beschikbare groepen een eigen naam/aanduiding ("Vrienden", "Kantoor", enz.), een speciale afbeelding (uit het [Afbeeldingenalbum](#)) en een melodie (uit het lijst [Belmelodieën](#)) toewijzen. Vervolgens kunt u aan één of meerdere namen een bellersgroep toewijzen; wanneer er iemand uit deze groep belt, wordt zijn naam en de gedefinieerde afbeelding van de groep weergegeven en u hoort de melodie die u voor de groep hebt ingesteld.


1. Selecteer [Telefoonboek](#) > [Instellingen](#) > [Config. Groep](#). Wijzig de naam van de groep om deze beter te kunnen herkennen (bijvoorbeeld "Vrienden", "Kinderen") en selecteer vervolgens de [Melodie](#) en de [Afbeelding](#) die u wilt koppelen aan deze groep.

2. Houd de -toets ingedrukt om terug te keren naar de inactieve stand. Druk vervolgens op  om de inhoud van het telefoonboek weer te geven. Selecteer de contactpersoon die u aan deze groep wilt koppelen, roep vervolgens de functie [Config. Groep](#) op en selecteer de groep van uw keuze.



Namen wijzigen en beheren

Druk in de inactieve stand op  om het [Telefoonboek](#) met de opgeslagen gegevens op te roepen. U kunt in het telefoonboek naar een bepaalde naam zoeken:


 tot 

Druk de desbetreffende lettertoets in om te zoeken in de lijst (bijv. druk tweemaal op , wanneer u de letter "U" zoekt). De eerste notitie die met deze letter begint, wordt in de lijst aangestuurd.



Druk de -toets in, voer de beginletter van de naam in die u zoekt en druk op  om de naam direct aan te sturen.


In de SIM-kaart

Selecteer een naam in het telefoonboek op de SIM-kaart en druk op  om toegang te krijgen tot een van de volgende opties:


- Bel
- Verzend via SMS
- Voicedial
- Flash kiezen
- Kopie naar Tel.
- Wissen
- Veranderen
- Verzend via MMS

Met de functie Kopiëren naar Telefoonboek kunt u de inhoud van uw SIM-kaart naar uw telefoon kopiëren. Wanneer u deze functie tweemaal uitvoert, worden alle namen verdubbeld.

In de telefoon

Selecteer een naam in het telefoonboek in de telefoon en druk op  om toegang te krijgen tot een van de volgende opties:

- Wijzig naam
- Bel
- Verzend via SMS
- Verzend via MMS
- Kies groep
- Versturen
- Wissen
- Tonen

Selecteer **Tonen** om de lijst met opgeslagen telefoonnummers of alle velden van deze notitie op te roepen, vervolgens **<Nieuw>** om een nieuw veld voor deze notitie aan te leggen. Selecteer een veld en druk op  om toegang te krijgen tot andere opties; deze zijn:

Maak standaard

Het eerste ingevoerde nummer geldt als standaardnummer: dit nummer verschijnt op de eerste plaats in de lijst en wordt automatisch gekozen, zodra u op de opneemtoets drukt. Met deze optie kunt u nog een nummer als standaardtelefoonnummer definiëren.

Kopie naar SIM

Om een notitie uit het telefoonboek van de telefoon naar de SIM-kaart te kopiëren (het telefoonboek is dan altijd geactualiseerd, wanneer u tussen de telefoonboeken schakelt of een andere telefoon gebruikt).

Tonen

Om de details van het geselecteerde veld weer te geven.

Verander type

Voor het wijzigen of vastleggen van de veldsoort voor het geselecteerde nummer.

De alfanumerieke velden (notitie en e-mail) kunnen alleen worden gewijzigd of gewist.

6 • Instellingen

Via het menu [Instellingen](#) kunt u uw telefoon aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren en de instellingen voor elke beschikbare functie wijzigen (geluiden, tijd en datum, beveiliging, enz.). Via het menu [Profielen](#) kunt u diverse instellingen tegelijk wijzigen (zie pagina 24).

Geluiden

Stil



Stil



Hiermee zet u de modus [Stil aan](#) of [uit](#). Wanneer deze instelling op [aan](#) staat, worden alle alarmen gedeactiveerd en is het [trilsignaal](#) geactiveerd.

De instelling [Stil](#) is ook van toepassing op de toetstonen.

Belvolume



Belvolume

Het belvolume is standaard meestal ingesteld op [Midden](#). Druk op  of  om het volume van het belsignaal in te stellen van [Stil](#) tot [Toenemend](#).

Belmelodie



Belmelodie

Hiermee selecteert u de gewenste belmelodie. De melodielijst bevat ook

opgenomen melodieën. Blader door de lijst en wacht, totdat de geselecteerde melodie wordt afgespeeld.

U hoort de melodie niet, wanneer het belvolume op uit staat of wanneer de modus [Stil](#) is geactiveerd (zie hierboven).

SMS/MMS alarm



SMS/MMS alarm

Hiermee zet u een alarm voor het ontvangen van nieuwe berichten [aan](#) of [uit](#). Wanneer deze optie [aan](#) staat, kunt u het alarm kiezen uit de lijst met belsignalen.

Equalizer



Equalizer

Met deze functie kunt u uit verschillende geluidsinstellingen kiezen. Deze instellingen zijn ook tijdens een gesprek beschikbaar (blader in dat geval door de lijst en wacht enkele seconden om het verschil te horen).

Toetstonen



Toetstonen

Hiermee zet u de toetstonen [Aan](#) of [Uit](#). Zelfs wanneer de toetstonen op [Uit](#) zijn ingesteld, worden DTMF afgespeeld tijdens een gesprek (zie pagina 60).

Alarmsignaal



Alarmsignaal

Hiermee zet u het alarmsignaal **Aan** of **Uit** voor de volgende onderdelen:

- wanneer er geprogrammeerde **Afspraken** in uw agenda plaatsvinden,
- bij een **Gemist gesprek**,
- wanneer het **Batterij alarm** wordt gegeven, wanneer de batterij moet worden opgeladen,
- de controle van de gespreksduur met het **Minuten alarm** (de beller kan het piepsignaal niet horen).

*In dit menu kunt u alleen de alarmsignalen activeren/deactiveren, u kunt de waarschuwingen zelf NIET wijzigen. Wanneer u bijv. de waarschuwing van een afspraak **Uit** zet, wordt op de telefoon toch het Alarmsymbool weergegeven (wanneer u een alarm heeft geprogrammeerd), het bijbehorende geluid wordt alleen niet afgespeeld.*

Trilsignaal



Trilsignaal

Hiermee zet u het trilsignaal voor het ontvangen van een gesprek, wanneer er een afspraak uit de agenda plaatsvindt, wanneer u een bericht ontvangt en wanneer het alarm afgaat **Aan** of **Uit**.

*Het trilsignaal wordt automatisch **Uit**-geschakeld, wanneer u de oplader of de adapter van de sigarettenaansteker aansluit.*

Display

Animaties



Animaties

Hiermee zet u de animatie van de menupictogrammen van de carrousel op **Aan** of **Uit**. Wanneer de optie **Aan** staat, kan tevens door teksten worden gebladerd, bijv. een bericht dat in het menu **Lees SMS** is geselecteerd.

Door deze functie uit te schakelen, vergroot u de gebruiksduur van uw telefoon.

Screensaver



Screensaver

Hiermee zet u de screensaver **Aan** of **Uit**. Wanneer de screensaver **Aan** staat, wordt in de inactieve stand een diavoorstelling weergegeven van de JPEG-bestanden die u in uw telefoon hebt opgeslagen en geselecteerd.

*Wanneer u de screensaver **Uit** zet, wordt automatisch de Economy-modus geactiveerd. De actuele tijd wordt dan tegen een zwarte achtergrond weergegeven. Deze modus verhoogt de gebruiksduur van uw telefoon (ontziet de batterij).*

Selecteer de gewenste afbeeldingen, roep **Startvertraging** op en voer een waarde in, roep

vervolgens **Vervangingstijd** voor de intervalopgave op. Druk op **OK** om de screensaver te activeren.

De screensaver wordt vervolgens in de inactieve stand volgens de ingestelde tijdsbeperingen en intervallen tussen de afzonderlijke afbeeldingen voor de diavoorstelling gestart.

Voor een diavoorstelling moet u verschillende afbeeldingen selecteren (maximaal 10). Wanneer u slechts één afbeelding selecteert als screensaver, wordt alleen deze ene afbeelding weergegeven.

Verlichting



Verlichting

Voor het instellen van de **duur** van de verlichting door de gewenste waarde te selecteren. De verlichting wordt geactiveerd, wanneer u een gesprek of bericht ontvangt, in menu's bladert, enz.

Door deze functie uit te schakelen, verhoogt u de gebruiksduur van uw telefoon.

Achtergrond



Achtergrond

Met deze functie zet u de achtergrond **Aan** of **Uit**. Wanneer deze optie **Aan** staat, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven in de modus **Normaal** of **Fade** in de inactieve stand, wanneer u geen diavoorstelling hebt geactiveerd.

U kunt alleen JPEG-afbeeldingen gebruiken als achtergrond.

Contrast



Contrast

Voor het instellen van het gewenste contrastniveau.

Sneltoetsen



Sneltoetsen

Met dit menu kunt u een speciale functie direct toegankelijk maken door deze te koppelen aan een toets. Door de desbetreffende toets ingedrukt te houden wordt de functie geactiveerd of wordt het gekoppelde nummer gebeld (**Flash kiezen**).

*U kunt alleen de toetsen **2abc** tot en met **9xyz** programmeren.*

*De volgende toetsen zijn voorgeprogrammeerd: **0*** (Verander label), **1**** (Voicemailbox bellen) en (internationaal bellen). Afhankelijk van uw netwerkaanbieder kunnen andere sneltoetsen vooraf zijn gedefinieerd en geblokkeerd.*

1. Selecteer een toets van **2abc** tot en met **9xyz** en druk op **OK**.
2. Blader door de lijst om de functie te selecteren die u aan deze toets wilt koppelen en druk op **OK**. De meeste selectiemogelijkheden openen

het menu (bijv. **Zend bericht** of **e-mail**) of roepen de functie op (bijv. **Calculator** of **Memo opnemen**).

*Wanneer de geselecteerde sneltoets al is toegewezen, kunt u deze opnieuw programmeren: druk tweemaal op **OK** en selecteer **Wijzigen**. Hierdoor wordt de lijst met beschikbare functies geopend.*

U gebruikt de sneltoetsen door de toets die is gekoppeld aan de gewenste functie of het nummer dat u wilt bellen in de inactieve stand ingedrukt te houden.

Spraaksturing



Spraaksturing

Voor het aanmaken van een spraaklabel waarmee u direct toegang heeft tot een specifieke functie.

U kunt een spraaklabel koppelen aan de meeste functies waarvoor u sneltoetsen kunt gebruiken.

1. Selecteer **<Nieuw>**, blader door de lijst om de gewenste functie te selecteren en druk op **OK**.
2. Zodra **Druk op OK en spreek** verschijnt, volgt u de aanwijzingen op het display op. Wanneer u wordt gevraagd uw spraaklabel op te nemen, controleert u of u zich in een rustige omgeving bevindt, kiest u een kort en eenvoudig woord en spreekt u dit duidelijk uit.

3. In het volgende menu heeft u toegang tot de opties **Wissen**, **Afspelen**, **Wijzig functie** en **Verander label**. Druk op **C** om meer spraaklabels toe te voegen.

Wanneer u een functie wilt activeren via een spraaklabel, houdt u in de inactieve stand de **OK**-toets ingedrukt en spreekt u het opgenomen spraaklabel uit.

Voicedial



Voicedial

Met dit menu kunt u een spraaklabel aanmaken door een woord op te slaan. Wanneer u dit woord uitspreekt wordt het desbetreffende telefoonnummer gekozen.

Gaat u te werk zoals in de vorige paragraaf wordt beschreven, selecteer de gewenste notitie in de lijst en druk vervolgens op **OK**.

Wanneer het telefoonboek in de telefoon is ingesteld, kunt u het gewenste nummer in de lijst die wordt afgebeeld selecteren.

Net als bij de **Voicecommand**, wanneer **Spraaklabel?** verschijnt, drukt u op **OK** en volgt u de instructies die op het scherm worden weergegeven op. Wanneer u een functie wilt activeren via het spraaklabel: houd in de inactieve stand de **OK**-toets ingedrukt en

spreek het spraaklabel uit voor het nummer dat u wilt bellen.

U kunt maximaal 15 spraaklabels definiëren voor functietoegang en spraakgestuurd kiezen. U heeft toegang tot de spraaklabels in de desbetreffende menu's om deze te wissen, wijzigen of af te spelen.

Beveiliging

Publieke namen



Publieke namen

Met deze functie kunt u een speciale namenlijst aanleggen met zogenaamde **Publieke** namen en gesprekken met deze lijst te beperken via de optie **Belbeperking**.

Belbeperking

Hiermee beperkt u de gesprekken voor de lijst **Publiek**. In dit geval heeft u alleen toegang tot de namen in de lijst **Publiek** en niet meer tot het **Telefoonboek** in het hoofdmenu.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en vereist een PIN2-code (zie pagina 21). Deze optie kan ook WAP- en e-mailverbindingen via GPRS beïnvloeden.

Publieke namen

Stelt u in staat uw lijst **Publiek** te bekijken, te bewerken en te wijzigen met behulp van uw PIN2-code.

Gesprekken beperken



Gesprekken beperken

Deze functie is netwerkafhankelijk en vereist een door uw netwerkaanbieder verstrekt specifiek wachtwoord.

Gesprekken beperken kan zowel aan **Inkomende gesprekken** (**Alle gesprekken** of **Internationaal**) als voor **Uitgaande gesprekken** (**Alle gesprekken**, **Internationaal** en **Buitenland**) worden toegewezen.

*In alle gevallen heeft de optie **Annuleren invloed op alle gesprekken in deze menu's**. Het menu **Status** maakt het mogelijk de instelling van de gespreksbeperking te controleren.*

Codes wijzigen



Codes wijzigen

Hiermee kunt u de **PIN**- en **PIN 2**-code of de code voor de **Gespreksbeperking** wijzigen. Afhankelijk van uw SIM-kaart kan voor sommige functies of opties een geheime PIN2-code vereist zijn, die door uw netwerkaanbieder wordt verstrekt.

Wanneer u drie keer een onjuiste PIN2-code invoert, wordt uw SIM-kaart geblokkeerd. Om de blokkering

op te heffen, moet u een PUK2-code aanvragen bij uw netwerkaanbieder of leverancier. Wanneer u tien keer achtereenvolgend een onjuiste PUK-code invoert, wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, neem dan contact op met uw netwerkaanbieder of leverancier.

PIN-beveiliging



PIN-beveiliging

Hiermee zet u de PIN-beveiliging **Aan** of **Uit**. Wanneer de PIN-beveiliging **Aan** staat, wordt u gevraagd uw PIN-code in te voeren, wanneer u de telefoon inschakelt.

U kunt de PIN-code niet wijzigen wanneer deze optie Uit staat.

Netwerk

Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie over de beschikbaarheid van GPRS en de abonnementsvoorwaarden. U moet uw telefoon waarschijnlijk configureren met de GPRS-instellingen van de desbetreffende netwerkaanbieder. U doet dit in de menu's die in dit gedeelte worden beschreven. Stel vervolgens het gewenste netwerk (GSM of GPRS) in de menu's van de afzonderlijke toepassingen in (bijv. WAP, MMS, e-mail, enz.).

GPRS-verbinding



GPRS-verbinding

In dit menu kunt u de verbindingsmodus van uw mobiele telefoon met het GPRS-netwerk definiëren:

Altijd aan

De telefoon wordt altijd aangemeld bij het GPRS-netwerk. Met deze instelling is een snellere GPRS-verbinding mogelijk. Het energieverbruik neemt hierbij echter toe.

Bij data oproep

De telefoon wordt alleen automatisch aangemeld bij het GPRS-netwerk, wanneer dat nodig is. Dit is een energiezuinige instelling waarbij de verbinding echter trager tot stand komt.

Opnieuw registreren



Opnieuw registreren

Biedt u een lijst met de beschikbare netwerken in het gebied, wanneer de modus **Handmatig** is geselecteerd. Selecteer het netwerk waarbij u zich wilt laten registreren en druk op om te bevestigen.

Voorkeurslijsten



Voorkeurslijsten

Stelt u in staat een lijst met voorkeursnetwerken aan te leggen. Na definiëring probeert de telefoon zich


volgens uw voorkeuren te laten registreren bij een netwerk.

Toegangsinstellingen



In dit menu kunt u verschillende gegevensprofielen aanmaken: wanneer u WAP gebruikt of een MMS-bericht verzendt, wordt het geselecteerde profiel gebruikt om een verbinding met het GSM- of GPRS-netwerk te maken.

Alle functies die hierna worden beschreven zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder en/of uw abonnement. De meeste foutberichten die u tijdens de verbinding ziet, zijn te wijten aan onjuiste parameterinstellingen: voordat u de eerste verbinding tot stand brengt, moet u contact opnemen met uw netwerkaanbieder, zodat u de benodigde parameters krijgt, dit kan soms ook per SMS plaatsvinden. Sommige vooraf geconfigureerde profielen kunnen geblokkeerd zijn zodat u ze niet kunt herprogrammeren of hernoemen.

Selecteer een positie in de lijst en druk op  om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Verander naam Om de naam van het geselecteerde profiel te wijzigen.

Tonen Om alle parameters van het geselecteerde profiel weer te geven.

GSM-instelling

Om de GSM-instellingen te wijzigen:

- **Login**,
- **Wachtwoord**,
- Het **Tel. Nr.** dat nodig is om de verbinding tot stand te brengen ontvangt u van uw netwerkaanbieder (**ISDN** of **Analoog**),
- **Auto. Uitlogtijd**, een waarde van minimaal 30 seconden, waarna de verbinding automatisch wordt verbroken (wanneer er een actieve verbinding was).

GPRS-parameters

Om de GPRS-parameters te wijzigen (dezelfde velden als bij de GSM-instellingen). Met het menu **APN** kunt u het adres van het externe datanetwerk invoeren, waarin u wilt inbellen, een tekstsleutel voor het tot stand brengen van de verbinding.

Tijd en datum

Tijdweergave



Tijdweergave

Voor het instellen van de tijdweergave in de inactieve stand **Analoog**, **Digitaal**, **Klein digitaal** of **Geen klok**.

Datum instellen



Datum instellen

Voor het instellen van de datum, door de desbetreffende numerieke toetsen in te drukken. U kunt de datum ook instellen door op **▲** of **▼** te drukken.

Formaat datum



Formaat datum

Met deze functie kunt u één van de twee beschikbare datumweergaves selecteren, **Westers** of **Thais**.

Tijdzone

De tijdzone en zomertijd moeten eerst worden ingesteld (controleer de datum en tijd, wanneer deze eerder werden ingesteld).



Tijdzone

Voor het instellen van de juiste tijdzone op basis van de GMT (Greenwich Meridian Time).

Zomertijd

Deze instelling is alleen van belang in landen die een officiële zomer- en wintertijd kennen (bijv. Greenwich Meridian Time / British Summer Time).



Zomertijd

Via deze optie kunt u de zomertijd **Aan** (tijdens de zomermaanden) of **Uit** (tijdens de wintermaanden) zetten.

Wanneer de zomertijd **Aan** staat en u de tijd instelt op 12:00, wordt deze automatisch gewijzigd naar 13:00 als de optie **Uit** wordt gezet.

Tijd instellen



Tijd instellen

Voor het instellen van de tijd, door de desbetreffende toetsen in te drukken, of op **▲** of **▼** te drukken om de tijd minuut voor minuut vooruit of achteruit te zetten.

Talen

Met dit menu kunt u de displaytaal selecteren voor de menuteksten. Druk op **▲** of **▼** om de taal van uw keuze te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.

*U opent dit menu door in de actieve stand de **[0.0]**-toets ingedrukt te houden.*


Profielen

Met dit menu heeft u toegang tot een groep vooraf gedefinieerde instellingen, waarmee u uw telefoon snel kunt aanpassen aan uw individuele wensen, doordat verschillende instellingen tegelijkertijd worden gewijzigd. Wanneer u bijvoorbeeld **Vergadering** selecteert, wordt uw belvolume naar stil gezet, wordt het trilsignaal geactiveerd en worden de toetstones uitgeschakeld (de overige functies worden geregeld volgens de door u gekozen instellingen). Wanneer uw vergadering voorbij is, selecteert u **Persoonlijk** om terug te keren naar uw gewone instellingen.







Wanneer u een sneltoets aan een profiel heeft gekoppeld (wanneer u dan bijv. de toets  ingedrukt houdt, activeert u de Stil-instellingen, zie "Sneltoetsen" pagina 18), moet u deze toets opnieuw ingedrukt

houden om deze te deactiveren en terug te keren naar de Persoonlijke instellingen.

De instellingen in de kolom **Persoonlijk**, in de volgende tabel, zijn de standaardinstellingen (uit de fabriek). Aangezien u de persoonlijke instellingen kunt wijzigen, zijn de instellingen in uw telefoon mogelijk anders dan in de tabel.

Elk  vlak van de tabel verwijst naar de instellingen zoals deze zijn opgeslagen in het menu **Persoonlijk** (ongeacht of u de instellingen heeft gewijzigd of niet).

Wanneer u een accessoire aansluit, worden tevens de instellingen voor **Headset** en **Activeer auto** beschikbaar. Wanneer het accessoire wordt losgekoppeld, keert de telefoon terug naar het profiel **Persoonlijk**.

Profielen	 Persoonlijk	 Autonoom	 Buiten	 Vergadering	 Headset	 Activeer auto
Trilsignaal	Aan	Uit		Aan		
Belvolume	Middel	Middel	Hoog	Stil	Middel	Middel
Toetstonen	Aan			Uit		
Agenda-alarm	Aan					
Batterij leeg alarm	Aan					
SMS/MMS alarm	Aan					
Verlichting	10 sec	Uit				Uit
Zoom	Uit					
Met elke toets	Uit				Aan	Aan
Animatie	Aan	Uit				

7 • Berichten

SMS



SMS

Met dit menu kunt u korte berichten verzenden en daaraan geluiden, animaties of afbeeldingen toevoegen alsmede de ontvangen berichten beheren.

De functie Zend SMS is niet beschikbaar in de inactieve stand, wanneer de functie Chat is geactiveerd (zie pagina 35). In dit geval heeft u alleen toegang tot de optie Antwoord.


Een SMS verzenden



Zend SMS

Met dit menu kunt u een SMS naar een willekeurig contactpersoon verzenden, onafhankelijk van het feit of deze in uw telefoonboek is opgeslagen of niet (selecteer in dit geval gewoon <Nieuw>

in de lijst en voer het nummer in).

Wanneer het telefoonboek in de telefoon is geselecteerd, drukt u op  om het SMS-bericht naar een standaardtelefoonnummer te verzenden of selecteert u een ander nummer (zie “Namen wijzigen en beheren” pagina 14).

U kunt uit drie soorten berichten selecteren:

<Nieuw>


Om een nieuw bericht te versturen.

Laatste bericht

Om het laatste bericht dat u hebt verstuurd te bewerken, te wijzigen of opnieuw te versturen.

Standaard

Om een kant-en-klaar standaardbericht te selecteren, bijv. **Bel me aub terug op** inclusief uw telefoonnummer, wanneer dit op de eerste plaats onder de functie **Mijn nummer** is opgeslagen (zie pagina 13).

Druk op  om toegang te krijgen tot de volgende functiegroep met de volgende opties:

Opslaan

Hiermee kunt u het actuele bericht en het eventueel gekoppelde pictogram en de melodie opslaan in het menu **SMS Archief**.

Zend nu

Om het actuele bericht te versturen.

Voeg geluid toe

Om een melodie mee te sturen.

Voeg Afb. toe

Om een bitmapafbeelding of een animatie mee te sturen.


U kunt maximaal twee bijlagen van twee verschillende typen aan een SMS toevoegen. Animaties en afbeeldingen sluiten elkaar uit: wanneer u eerst een animatie selecteert en daarna een afbeelding, wordt alleen de afbeelding meegenomen en omgekeerd.

Sommige voorbereide elementen zijn reeds bij de leveringsomvang van uw telefoon inbegrepen. Persoonlijke afbeeldingen en geluiden die u in de desbetreffende menu's hebt opgeslagen kunnen niet worden verzonden, wanneer deze zijn beschermd door copyright.

Lees SMS



Lees SMS

Met dit menu kunt u alle SMS-berichten lezen weergeven: verzonden, ontvangen, reeds gelezen en/of opgeslagen berichten. Met de functie [Alle SMS wissen](#) in het eerste menuniveau kunt u alle berichten in één keer wissen. Wanneer er een bericht wordt aangegeven, kunt u met  de volgende opties oproepen:

Wissen Om het geselecteerde bericht te verwijderen.

Naar archief

Om berichten op te slaan in het geheugen van de telefoon. U kunt de opgeslagen berichten vervolgens raadplegen in het menu [Berichten > SMS Archief](#).

Wanneer u een bericht naar de archieflijst verplaatst, wordt het uit de lijst met gelezen SMS-berichten verwijderd.

Bewerk SMS

Om een bericht te bewerken, te wijzigen en opnieuw naar iemand te verzenden (u kunt een afbeelding of geluid toevoegen).

Wanneer er een afbeelding of geluid is toegevoegd aan het bericht dat u wilt bewerken, moet u deze eerst opslaan in het [Afbeeldingenalbum](#) of [Muziekalbum](#). Voeg de afbeelding of het geluid vervolgens weer toe aan het bericht (zie [pagina 47](#)).

Beantwoord

Om de afzender te antwoorden.

Sla Afbeeld. op

Om één of meer afbeeldingen en/of animaties die waren meegestuurd met het bericht, op te slaan.

Stuur door naar Om het geselecteerde bericht door te sturen (selecteer de ontvanger in het telefoonboek of voer het nummer handmatig in).

Opslaan nr. Om het nummer van de afzender op te slaan, wanneer dat aan het bericht is gekoppeld.

Terugbellen Om de afzender van het bericht terug te bellen (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Nr. onttrokken Om een nummer te onttrekken dat in het bericht zelf was opgenomen, wanneer het nummer tussen dubbele aanhalingstekens staat (er kunnen meer nummers worden opgenomen en onttrokken).

Melodie opslaan Om een melodie op te slaan die met het SMS-bericht was meegestuurd.

SMS instellingen



SMS instellingen

Met dit menu kunt u verschillende instellingen voor uw berichten met de onderstaand beschreven functies aanbrengen:

SMS-centrum Hiermee kunt u uw standaard SMS-centrum selecteren. **Wanneer dit niet is opgeslagen op de SIM-kaart, moet u het nummer van uw SMS-centrum invoeren.**

Handtekening Uw standaardhandtekening is uw telefoonnummer. Dit nummer wordt aan het einde van het bericht toegevoegd (waardoor het bericht zelf korter wordt). U kunt de handtekening **Bewerken, Wijzigen** en **Opslaan**.

Bewaartijd Hiermee kunt u opgeven hoe lang uw berichten moeten worden bewaard in uw SMS-centrum. Dit is handig, wanneer de ontvanger geen verbinding heeft met het netwerk (en uw bericht dus niet onmiddellijk kan ontvangen).

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.

Beantwoordpad Hiermee zet u de optie Antwoordpad **Aan** of **Uit**, waardoor u het nummer van uw SMS-berichtencentrum samen met het bericht kunt verzenden. De ontvanger van uw bericht kan dan antwoorden via uw SMS-centrum in plaats van zijn of haar centrum.

Aflever- rapport

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.

U kunt deze functie instellen op **Aan** of **Uit**. Hiermee wordt via een SMS aangegeven of uw SMS al dan niet is ontvangen.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.


SMS auto- matisch opslaan

Hiermee zet u de optie voor het automatisch opslaan van verzonden berichten in het menu **Archief, Aan** of **Uit**.

SMS-archief



SMS-archief

Hiermee kunt u alle opgeslagen en gelezen berichten raadplegen en alle gearchiveerde berichten in één keer **Wissen**. U slaat een bericht op door de optie **Auto save SMS** in te schakelen (zie hierboven) of door een ontvangen bericht te selecteren, tweemaal op  te drukken en **Naar archief** te selecteren.

E-Mail

Wanneer u geen e-mail in uw telefoonabonnement heeft, moet u een e-mailaccount aanvragen en de informatie over de instellingen van uw provider hebben ontvangen. In dat geval krijgt u alle e-mailparameters van uw internet – en/of netwerkaanbieder die moeten worden ingevoerd zoals hierna wordt beschreven. In sommige gevallen is uw netwerkaanbieder ook uw e-mailaanbieder.






E-mail

Met dit menu kunt u e-mails met of zonder bijlagen verzenden en ontvangen. Wanneer uw telefoon reeds vooraf is ingesteld, zijn alle noodzakelijke parameters reeds aanwezig en hoeven niet te worden gewijzigd, met uitzondering van **Login**, **Wachtwoord** en **e-mail adres**. Deze persoonlijke gegevens ontvangt u bij het afsluiten van uw abonnement.

Om specifieke tekens als @ of % in te voeren, zie pagina 10.

Instellingen

Druk op , selecteer **Berichten > E-mail > E-mail I** en druk op . Selecteer vervolgens **Instellingen** en druk op  om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Account naam

Om de accounts [E-mail 1](#) en [E-mail 2](#) te hernoemen.

De accounts kunnen vooraf zijn ingesteld en geblokkeerd; dan is hernoemen niet mogelijk.

E-mail server

Voor de configuratie van de toeganginstellingen tot de e-mail server van uw internet service provider (ISP).

[Login](#), [Wachtwoord](#) en [E-mail adres](#) krijgt u meestal bij het afsluiten van het abonnement overhandigd. Voer deze parameters in zoals opgegeven. Het [POP3 adres](#) heeft u nodig voor het **ontvangen** van e-mails, het [SMTP adres](#) voor het **verzenden** van e-mails.

LET OP! Win inlichtingen in bij uw netwerkaanbieder over de e-mail toegang via GPRS, wanneer de netwerkaanbieder van uw telefoon NIET tegelijkertijd uw e-mail provider is, zodat u het juiste adres van de SMTP-server krijgt.

Geavanceerd

Dit menu bevat geavanceerde instellingen die in de meeste gevallen niet behoeven te worden gewijzigd.

Win inlichtingen in bij uw ISP, wanneer de velden in dit menu leeg zijn of wanneer zich problemen voordoen bij uw e-mail toegang.

In de meeste Europese landen moet voor het menu [SMTP authenticatie](#) de instelling [Uit](#) worden geselecteerd: u kunt met de instelling [Aan](#) GEEN e-mails verzenden. Meer informatie krijgt u van uw provider.

Netwerktoegang

In dit menu selecteert u het type netwerk dat wordt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen en voor het instellen van de desbetreffende parameters.

Netwerk

- [GSM](#) of [GPRS](#): uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GSM- of GPRS-netwerk voor e-mailverbindingen.

- **GPRS eerst:** uw mobiele telefoon probeert eerst verbinding te maken met het GPRS-netwerk en vervolgens met het GSM-netwerk, wanneer het GPRS-netwerk niet beschikbaar is.

Wanneer u deze optie wilt selecteren, moet u de instellingen voor zowel GSM als GPRS hebben geconfigureerd.

GSM-instellingen

Om de GSM-instellingen te wijzigen:

- **Login** en **Wachtwoord**,
- **Tel. nummer** (ISDN of **Analoog**) dat uw internetaanbieder u heeft gegeven en dat nodig is om de verbinding tot stand te brengen,
- **Auto verbreek**, een waarde van minimaal 30 seconden waarna de verbinding automatisch wordt verbroken (als daarvan sprake was).

De duur van inactiviteit die leidt tot het automatisch verbreken van de verbinding, wordt bepaald door het ontbreken van uitwisselingen met het netwerk.

GPRS-instellingen

Om de GPRS-instellingen te wijzigen (dezelfde velden als de GSM-instellingen). In het menu **APN** kunt u het adres van het gewenste externe netwerk invoeren.

De meeste foutmeldingen die u tijdens de verbinding ziet, zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameterinstellingen: voordat u de verbinding voor de eerste keer tot stand brengt, moet u contact opnemen met uw aanbieder over de juiste parameters.


Een e-mail versturen



Met dit menu kunt u e-mails naar één of meer ontvangers tegelijk verzenden en daarbij een bijlage zoals een JPEG-afbeelding meesturen. Na ontvangst kunnen uw berichten worden doorgestuurd en kunnen de bijlagen worden weergegeven met de juiste software.


*Wanneer u het menu **Verstuur e-mail** verlaat, voordat het verzenden van de e-mail is begonnen of wanneer u de verzendprocedure afbreekt, wordt de inhoud van de e-mail gewist zonder dat deze is opgeslagen.*

Nieuw adres

Wanneer u de e-mail adressen van uw gesprekspartners in het telefoonboek van uw telefoon hebt opgeslagen (zie “Gegevens aan het telefoonboek toevoegen” pagina 13), kunt u met dit menu de desbetreffende namen in de lijst van het **Telefoonboek** selecteren. Nadat u de gegevens in het telefoonboek hebt opgeslagen, selecteert u een notitie en drukt u op  om het e-mail adres te **Wijzigen**, in de lijst te **Wissen** of om andere gegevens toe te voegen.

Wanneer u het telefoonboek op de SIM-kaart hebt ingesteld, kunt u het e-mail adres in een invoervenster invoeren.

Tekst invoeren

Voor het opstellen van een bericht: voer het **Onderwerp** en de **Tekst** in, druk vervolgens op  om toegang te krijgen tot de volgende opties:

- **Voeg geluid toe** of **Voeg Afb. toe**, wanneer u een geluid of een afbeelding aan uw e-mail wilt toevoegen,
- **Zend nu**: voor het verzenden naar de ontvanger(s),

- **Wijzigen**: om de e-mail in het kladblok opnieuw te bewerken.

Er kan slechts één JPEG-bestand tegelijk worden bijgevoegd. Voor het invoeren van tekst zie “Tekst of nummers invoeren” pagina 10. Wanneer u tijdens het invoeren van een e-mail een inkomend gesprek aanneemt, wordt het menu gesloten en de telefoon schakelt na het beëindigen van het gesprek naar de inactieve stand.


Postbus openen




Met dit menu heeft u toegang tot uw postbus en kunt u de kopregels van de e-mailberichten van de server downloaden om vervolgens de desbetreffende e-mails op te roepen.

Voor beide postbussen gelden dezelfde opties en instellingen. Wanneer u deze postvakken verschillend configureert, heeft u twee verschillende e-mailadressen voor uw mobiele telefoon.

1. Selecteer **Open Postbus**: uw mobiele telefoon maakt automatisch verbinding met de e-mailserver en downloadt de kopregels van de e-mailberichten, indien aanwezig (telkens vijf per keer).

2. Wanneer de tekst **Volgende** (of **Vorige**) aan het eind (of begin) van de lijst wordt weergegeven, zijn er meer kopregels van e-mailberichten aanwezig. Selecteer één van de beschikbare opties en druk op  om ze op te halen.

Een e-mail zonder bijlage kan automatisch worden weergegeven in het detailscherm.

3. Selecteer een kopregel, druk op  om **Details** weer te geven. De volgende statuspictogrammen kunnen voor elke kopregel worden weergegeven:

[geen pictogram]


De e-mail kan worden gedownload.



De e-mail is te groot en kan niet worden gedownload.




De e-mail is gemarkeerd om te worden verwijderd.

4. Druk op  en selecteer **Ophalen** om de e-mails te downloaden. Herhaal deze bewerking om de e-mails bij de geselecteerde kopregels te downloaden.


Wanneer de e-mail te groot is (meer dan 50 kB), wordt deze geweigerd en wordt het downloaden geannuleerd.

5. Wanneer de ontvangen e-mails bijlagen bevatten (een afbeelding, een tekstbestand of een andere e-mail), wordt dit met een speciaal pictogram aangegeven:




Bevat de details van de e-mailkopregel (datum en tijd, e-mailadres van de afzender, enz.). Druk op  om deze details weer te geven.



U kunt de tekst van de e-mail zelf weergeven als een bijlage. Druk op  om de bijlage te lezen (er zijn in dit geval geen geavanceerde opties).



Er is een tekstbestand (alleen tekst, ".txt") aan de e-mail toegevoegd. Druk op  om dit te lezen (er zijn in dit geval geen geavanceerde opties).




De toepassing die u nodig heeft om de bijlage te openen is niet beschikbaar op uw telefoon of de e-mail is te groot om te worden gedownload.



Er is een andere e-mail toegevoegd aan de e-mail die u heeft ontvangen (er kunnen maximaal vijf e-mails achter elkaar worden toegevoegd, er zijn in dit geval geen geavanceerde opties).




Er is een afbeelding aan deze e-mail toegevoegd. Selecteer de bijgevoegde afbeelding in de lijst en druk tweemaal op  om de afbeelding op te slaan in uw mobiele telefoon (u kunt desgewenst de naam ervan wijzigen).

*U moet een afbeelding eerst hebben opgeslagen voordat u deze kunt weergeven via het menu **Afbeeld.album**. Zie “**Afbeeldingenalbum**” pagina 47 voor meer informatie. Wanneer er onvoldoende geheugen is om de nieuwe afbeelding op te slaan, moet u andere items (naam, afspraak of afbeelding) verwijderen om voldoende ruimte te maken voor de afbeelding.*

Uw mobiele telefoon accepteert geen afbeeldingen die te groot zijn of die niet het juiste bestandsformaat hebben. Ga bij het ontvangen van een afbeelding via e-mail als volgt te werk voor optimale resultaten:

- De ontvangen afbeelding moet zijn opgeslagen in JPEG-, BMP- of GIF-formaat.
- Het afbeeldingsbestand mag niet groter zijn dan 50 KB.
- De optimale grootte om de afbeelding correct weer te geven bedraagt 128 x 160 pixels (gebruik een standaardsoftware voor het bewerken van afbeeldingen om de grootte van de afbeelding aan te passen).

- Gebruik een bestandsnaam met maximaal 10 tekens. Deze kan worden gevolgd door een extensie, zoals “.jpg”.
6. Selecteer een e-mailkopregel en druk op  om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Slafzender op

U kunt het e-mailadres van de afzender aan uw telefoonboek toevoegen, ook wanneer u de e-mail van deze afzender nog niet heeft gedownload. Selecteer **<Nieuw>** om nieuwe gegevens te kunnen aanmaken of selecteer een naam in de lijst om het e-mailadres toe te voegen of te wijzigen.

U kunt alleen e-mailadressen toevoegen wanneer u het telefoonboek in uw telefoon hebt geselecteerd. Deze menuoptie verschijnt NIET wanneer u het SIM-telefoonboek hebt geselecteerd.

Verwijderen

Markeer de e-mail die moet worden gewist (selecteer de optie nogmaals om de markering ongedaan te maken). Bij het verlaten van het **E-mail** menu wordt u gevraagd het verwijderen van de geselecteerde positie(s) op de e-mailserver te bevestigen.

Beantwoord

Om de afzender te antwoorden, zijn adres wordt automatisch in de lijst gevoegd. Ga te werk zoals beschreven in de paragraaf “Een e-mail versturen” pagina 31.

Stuur door naar

Om de gedownloade e-mail door te sturen naar een willekeurig iemand. Ga te werk zoals beschreven in de paragraaf “Een e-mail versturen” pagina 31.

Netwerkinfo

De functie Netwerk Info is netwerkafhankelijk.



Netwerkinfo

Met dit menu kunt u het ontvangen van SMS-berichten beheren die regelmatig via het mobiele netwerk aan alle abonnees worden verzonden. U

heeft de beschikking over de volgende opties:

Ontvangst

Hiermee zet u de ontvangst van mobiele netwerkinfo **Aan** of **Uit**.

Filters

Hiermee kunt u opgeven welk type berichten u wilt ontvangen.

- Selecteer **<Nieuw>**, voer de code in die u van uw netwerkaanbieder heeft gekregen en, koppel er desgewenst een naam aan, of

- Selecteer een bestaand type in de lijst, dat u kunt wijzigen of wissen.

U kunt maximaal 15 verschillende berichtentypes in de lijst invoeren. De codes voor de desbetreffende berichtentypes ontvangt u van uw netwerkaanbieder.

Regio-codes

Hiermee kunt u opgeven welk type berichten permanent wordt weergegeven op het inactieve scherm (als u gebruikmaakt van deze functie moet u het berichttype zowel in het menu **Regiocode** als in het menu **Filters** invoeren).

Chat



Chat

Hiermee zet u de functie **Chat**, **Aan** of **Uit**. Wanneer u **Aan** selecteert, wordt elk kort bericht (SMS) dat u ontvangt automatisch in de inactieve stand weergegeven.

Scroll naar beneden om het te lezen en beantwoord het bericht door tweemaal op **OK** te drukken: eerst om het bewerkingsvenster te openen en vervolgens om het bericht te verzenden. De telefoon keert weer automatisch in de inactieve stand terug.

Wanneer u een tweede SMS ontvangt, wanneer u de eerste aan het lezen bent, drukt u op  om het eerste bericht te verlaten of te beantwoorden. Vervolgens wordt het tweede bericht op de mobiele telefoon weergegeven.

MMS




Met dit menu kunt u multimedial berichten, zogenaamde MMS, verzenden en ontvangen. Deze berichten kunnen teksten, afbeeldingen en geluiden bevatten en kunnen uit meerdere pagina's bestaan. Onafhankelijk van het feit of u dit bericht naar een e-mailadres of naar een andere mobiele telefoon verstuurt, wordt de MMS als diavoorstelling afgespeeld.

Wanneer de melding "Geheugen vol" verschijnt, moeten er berichten worden verwijderd (bijv. standaardtekst, klad, ontvangen bericht enz.).

Nieuwe MMS





Voeg naam toe

Om een naam in de lijst van het **Telefoonboek** te selecteren of om een **<Nieuw>** nummer of e-mailadres in te voegen. Selecteer dan één van de nummers of het adres dat bij deze naam hoort, wanneer er meerdere aanwezig zijn. Selecteer een notitie en druk op  voor **Bewerk** of, om deze uit de lijst te verwijderen op **Wissen** of om andere notities toe te voegen.

Om toegang te krijgen tot een e-mailadres moet het telefoonboek in uw telefoon zijn ingesteld (zie "Instellingen" pagina 12).

Tekst invoeren

Om uw bericht vorm te geven:

1. Een **Afbeelding**, **Tekst** en/of **Geluid** toevoegen (met  of  gaat u naar de volgende of vorige afbeelding; wanneer dit nog niet is geselecteerd drukt u op  om het desbetreffende menu op te roepen) en een nieuwe diavoorstelling aanmaken door  in te drukken.

2. **Zend nu:** de MMS aan de geselecteerde ontvanger(s) verzenden.
3. **MMS opties** oproepen.

Hoewel het **camerabeeld** bij het opstellen van een MMS wordt weergegeven met (B) 105 x (H) 55 pixels, kunt u de afbeeldingen met een maximale grootte van (B) 640 x (H) 640 pixels **verzenden**.

Afbeeldingen waarop copyright rust mogen niet worden verstuurd.

Geluid kan in het **Muziekalbum** worden geselecteerd of u neemt een geluidsmemo op tijdens het opstellen van een MMS: selecteer daartoe **<Opnames>**, vervolgens **<Nieuw>** en volg daarna de bedieningsvolgorde op het display op.

Een spraakmemo dat reeds is voorgeprogrammeerd kan niet worden bijgevoegd.

MMS opties

De volgende opties staan ter beschikking:

Voeg dia toe Voor het maken en toevoegen van een nieuwe dia aan uw diavoorstelling. Zodra u reeds meerdere dia's heeft gemaakt, kunt u met ◀ of ▶ door de dia's bladeren.

U kunt ook op ▶ drukken, wanneer de laatste dia van het bericht die u juist aan het ontwerpen bent, reeds is geactiveerd.

**Volgende/
vorige dia**

Om naar de vorige of volgende dia te gaan.

**Bewerk
onderwerp**

Voor het bewerken of wijzigen of voor het invoeren van het onderwerp van uw bericht.

Verwijder dia

Voor het verwijderen van de geselecteerde pagina, wanneer het bericht niet meer dan één pagina bevat.

**Opslaan
concept**

Om uw bericht als concept op te slaan, u kunt dit dan later bewerken, afmaken en verzenden (zie pagina 39).


**Opslaan als
template**

Om uw bericht als template op te slaan; u kunt het dan als voorbeeld voor andere MMS gebruiken (bijv. "verjaardagsgelukwensen", zie pagina 39).


Bekijk MMS Om de opgestelde diavoorstelling te bekijken.

Diatijdsduur Om de instelling van de tijdsduur te wijzigen, die u in het menu **Instellingen > Applicatie instell.** hebt ingesteld (zie pagina 40) en voor het instellen van de interval tussen iedere dia.

MMS verzenden

Zodra uw bericht is opgesteld, selecteert u **Zend MMS** en drukt u op . Wanneer u uw MMS als concept hebt opgeslagen, krijgt u ook toegang tot deze optie in het menu **Concept(en)**. Wanneer u de MMS reeds heeft verzonden, selecteert u in het menu **Postvak uit** en roept u **Verstuur opnieuw** op.



*Wanneer het versturen van een concept mislukt wordt het bericht in het menu **Postvak uit opgeslagen**.*



Een controlebalk geeft in het algemeen informatie over het zendverloop (met  kunt u afbreken).

Een MMS ontvangen

Wanneer de MMS die moet worden opgehaald te groot is en het beschikbare geheugen in uw telefoon daarvoor onvoldoende is, moet u gegevens wissen (afbeelding, geluid enz.). Zie "Geheugenstatus" pagina 48.

Wanneer u een MMS ontvangt verschijnt op het display een melding. Zie "Instellingen" pagina 29 voor meer informatie over de ontvangstmodi **Automatisch** of **Handmatig**.



Wanneer de afzender van het bericht een leesbevestiging (**Lees Rapport**) wenst te ontvangen, wordt u gevraagd de -toets in te drukken om deze te verzenden, of om op  te drukken om af te breken.

Zodra de MMS is gedownload kunt u deze in de lijst **Postvak in** selecteren en afspelen door op  te drukken. Met de -toets heeft u toegang tot de volgende **Afspeelopties**:

Speel bericht

Overschakelen naar de automatische modus: de MMS wordt dan als doorlopende diavoorstelling afgespeeld.

Volgende/vorige dia

Bladeren naar de volgende of vorige dia. U kunt bij het weergeven van de MMS in de handmatige modus ook op  of  drukken.

Scheiden afbeelding

Afbeelding van de actuele dia scheiden en in het **Afbeeldingenalbum** opslaan.

- Scheiden geluid** Geluid van de actuele dia scheiden en in het [Muziekalbum](#) opslaan.
- Sluit** MMS sluiten en terugkeren naar de lijst met opties.

Mappen beheren

U heeft de beschikking over vier verschillende mappen. De standaardmap (actieve map) is de laatste map die u heeft geselecteerd.


- Template(s)** Voor het maken van een lijst van de berichten die u als template hebt opgeslagen. Templates kunt u [Afspelen](#), [Bewerken](#) en [Verwijderen](#).
- Concept (en)** Voor het maken van een lijst van de berichten die u als concept(en) hebt opgeslagen of die automatisch als concept werden opgeslagen, omdat u het MMS-menu hebt verlaten zonder het bericht te verzenden of op te slaan. Concepten kunt u [Afspelen](#), [Bewerken](#), [Versturen](#) en [Verwijderen](#).

- Postvak uit** Voor het maken van een lijst van de [Verzonden](#) of opgestelde, maar nog [Niet verzonden MMS](#). U kunt deze [Afspelen](#), [Verwijderen](#), of de [Details](#) van deze berichten weergeven, ze [Opnieuw versturen](#) of naar een willekeurige gesprekspartner [Doorsturen](#).

- Postvak in** Voor het maken van een lijst van de [Aankondigingen](#), [Afgifterapporten](#) en [Ontvangstbevestigingen](#) alsmede de [Gelezen](#) en [Gewiste MMS](#). U kunt de aankondigingen en rapporten [Lezen](#) of [Verwijderen](#). U kunt een MMS [Afspelen](#), [Doorsturen](#) of [Beantwoorden](#), de [Details](#) weergeven of [Verwijderen](#).

De aankondigingen worden automatisch verwijderd, zodra u de volledige MMS heeft ontvangen. De aankondiging mag in GEEN GEVAL worden verwijderd, voordat de MMS werd opgehaald, anders heeft u geen toegang meer tot het bericht.


Berichten die reeds zijn opgeslagen kunnen alleen vanuit de mappen [Concept\(en\)](#) of [Postvak uit](#) worden

verzonden. Gewiste informatie kan NIET worden teruggehaald (dat geldt zowel voor een bericht, een aankondiging als een rapport). Met  kunt u het wissen afbreken.

Instellingen

Uw telefoon kan reeds vooraf zijn ingesteld om meteen gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten. Anders heeft u van uw netwerkaanbieder de in deze paragraaf genoemde toegangsparameters nodig. Voer deze parameters zonder fouten in. Bij sommige netwerkaanbieders kunnen de toegangsparameters "radiografisch" worden ingesteld.

U heeft de beschikking over de volgende instellingen:

- Herstelmode** Selectiemogelijkheden:
Handmatig: handmatig een verbinding tot stand brengen met de server door het selecteren van een aankondiging in het **Postvak in**, selecteer vervolgens **Lezen** om te downloaden en aansluitend **Afspelen**.
Automatisch: ontvangen MMS worden in het Postvak in, opgeslagen. Selecteer de MMS en druk op , om deze af te spelen.

Bij roaming (in het buitenland) is deze modus automatisch gedeactiveerd.

Geldigheidsperiode

Voor het selecteren van de periode dat uw MMS op de server moet worden bewaard, van **1 uur** tot **1 week** (maximaal). Deze functie is nuttig, wanneer de ontvanger niet met het netwerk is verbonden (en derhalve uw bericht niet onmiddellijk kan ontvangen).

Leesrapport

Deze optie kan worden **aan-** of **uitgezet** en informeert u (per SMS), wanneer de status van de verzonden MMS is gewijzigd, bijv. of deze werd gelezen of gewist.

Afgifte-rapport

Deze optie kan worden **aan-** of **uitgezet** en informeert u (per SMS) over de afgiftestatus, bijv. of uw MMS werd ontvangen of geweigerd.

Auto opslaan

Deze optie kan worden **aan-** of **uitgezet** en is bedoeld om de verzonden berichten in het menu **Postvak uit** automatisch op te slaan.

**Dia
tijdsduur**

Voor het instellen van het interval tussen de afzonderlijke dia's van uw MMS.

**Netwerk
instell.**

Netwerkkaccount: voor het selecteren van één van de door u vooraf ingestelde profielen voor het tot stand brengen van de verbinding (zie "Toegangsinstellingen" pagina 22).

Netwerk: voor het selecteren van het netwerk om een verbinding tot stand te brengen: **GSM**, **GPRS** of **GPRS eerst**. Selecteer **MMS Centrum** om het MMS-adres van de server in te voeren, bij wie de telefoon moet inbellen.


Gateway Adres en **Gateway Poort:** om de IP- en poortnummers van de gateways van de server in te voeren.

8 • Muziek en mixen



Met BeDJ kunt u uw eigen geluid maken; u kunt daarvoor stijlelementen of alle SP-MIDI of MIDI-belmelodieën gebruiken die in uw telefoon aanwezig zijn. U kunt uw eigen mix vervolgens aan vrienden en kennissen verzenden, als belmelodie of alarmsignaal gebruiken enz.


Basisfuncties

BeDJ in-/uitschakelen


Selecteer **Multimedia > BeDJ**.
Houd de -toets ingedrukt om uit te schakelen.

Een nummer activeren/deactiveren


Druk op één van de toetsen  tot en met .

Druk op  om alle nummers tegelijk te deactiveren.



Mix opnemen (starten en stopzetten)

Druk op .


Het veld **Tempo** activeren

Druk op .


Toegang tot de nummer-selectielijst

Druk op één van de toetsen  tot en met  en houd deze ingedrukt.

Toegang tot het Help-venster

Druk op .

Toegang tot de lijst BeDJ-Opties

Druk op .




In BeDJ wordt de informatie die op dat moment wordt gebruikt of de geselecteerde functie altijd in oranje weergegeven.

Aan de slag

Nummers activeren



1. U kunt BeDJ starten door **Multimedia > BeDJ** te selecteren of de -toets ingedrukt te houden.
2. Op het BeDJ-display is de standaardmuziekstijl geselecteerd (bijv. Groovy, Techno, enz.).
3. Linksboven op het display wordt in een kleine tabel de actuele tempowaarde, de status van het opnemen (standaard ingesteld op **Uit**) en de naam van het nummer weergegeven.
4. Onderin het display zijn negen nummers beschikbaar die zijn gekoppeld aan de toetsen  tot en met  en die u kunt mixen: druk

de toets in die overeenkomt met het nummer dat u wilt activeren.



Er zijn in totaal 16 nummers beschikbaar: druk op één van de toetsen  tot en met  en houd deze ingedrukt om de nummerselectielijst te openen. Toets  is altijd gekoppeld aan spraak.


5. Het geactiveerde nummer wordt in oranje weergegeven en in de daar bovenstaande tabel wordt de naam weergegeven van de bijbehorende melodie en het bijbehorende instrument.


Melodieën en instrumenten van een nummer wijzigen

Druk voor het nummer dat u wilt wijzigen op één van de toetsen  tot en met  en houd deze ingedrukt. In de lijst die nu wordt weergegeven kunt u eerst de actuele melodie voor het geselecteerde nummer wijzigen en vervolgens de instrumenten die in de melodie worden gebruikt.




Melodie

1. De actieve melodie die in het geselecteerde nummer wordt gebruikt, is de eerste die in de lijst is gemarkeerd. Druk op  of  om een andere melodie te selecteren (de melodie wordt automatisch afgespeeld, wanneer u deze







selecteert) en druk op  om uw keuze te bevestigen.

2. De naam van de geselecteerde melodie wordt bovenin het display weergegeven. Druk op  om de lijst met instrumenten te openen die in deze melodie worden gebruikt.

Instrumenten

1. Het actuele instrument dat in de geselecteerde melodie wordt gebruikt, is het eerste dat in de lijst is gemarkeerd.
2. cc  of  om het volgende of vorige instrument te selecteren en druk vervolgens op  om dit te selecteren.


Het tempo wijzigen



1. Druk op  om het veld **Tempo** te activeren.
2. Het **Tempo** (dat wordt weergegeven in bpm of "beats per minuut" geldt voor alle nummers. Druk op de gemarkeerde toetsen  of  om het tempo te verhogen of te verlagen. U hoeft het **Tempo** niet op te slaan. Er wordt automatisch rekening mee gehouden.
3. Druk op ,  of  om naar het vorige display terug te gaan.



U kunt het Tempo niet wijzigen terwijl u nummers afspeelt of een mix opneemt.



Een mix opnemen


De opname starten

1. Wanneer u de mix wilt opnemen, drukt u op . De timer wordt gestart en het rode pictogram **Opname actief** is geselecteerd.
2. Terwijl u de mix opneemt, kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

Op de toetsen  tot en met  drukken Hiermee activeert u het desbetreffende nummer.

Op  of  drukken Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume van het actieve nummer.

Op  of  drukken Hiermee markeert u het vorige of volgende nummer.

3. Druk op  om de opname stop te zetten.

*De opname wordt automatisch gestopt, wanneer de mix 50 KB is (na ongeveer 2 minuten). De capaciteit is afhankelijk van het beschikbare geheugen in de telefoon: selecteer **Multimedia > Geheugenstatus** voor informatie over het beschikbare geheugen.*

Opnames beheren

Wanneer u de opname van de mix stopzet, wordt er automatisch een venster geopend dat de volgende opties bevat die kunnen worden geselecteerd:

Opnieuw mixen Hiermee kunt u een nieuwe mix met dezelfde nummers opnemen.

Afspelen De mix die u heeft opgenomen, wordt afgespeeld.

Opslaan Hiermee wordt het venster **Opslaan** geopend, waarin u de mix een naam kunt geven en de mix kunt opslaan.

Verzend via MMS Hiermee kunt u de mix verzenden als onderdeel van een multimediebericht (MMS).



Verzend via e-mail Hiermee opent u het menu e-mail, zodat u de mix via e-mail kunt verzenden.

*De opgeslagen opname wordt met de gekozen naam weergegeven in het menu **Instellingen > Geluiden > Belmelodie** en in het menu **Multimedia > Muziekalbum**. U kunt de mix instellen als belmelodie voor binnenkomende oproepen en voor het aankondigen van nieuwe gebeurtenissen.*

Uw eigen stijl en mix maken










U kunt met de geavanceerde opties zelf muziekstijlen maken en mixen. Dit kan rechtstreeks met de beschikbare BeDJ-stijlen (bijv. Groove, Techno, Disco enz.) of met de lijst met belmelodieën (bijv. Bach, Cool, Dream, enz.).


De lijst met belsignalen bevat de MIDI-bestanden die u mogelijk heeft gedownload via e-mail, WAP, enz.

1. Wanneer het BeDJ-venster actief is, drukt u op  om de lijst met opties te openen.
2. Wanneer u **Belmelodieën mixen** of **BeDJ-stijlen** selecteert, kiest u één van de beschikbare melodieën in de lijst en drukt u op  om uw keuze te bevestigen.
3. Het BeDJ-venster wordt automatisch weergegeven en de melodie die aan het geselecteerde belsignaal is gekoppeld, wordt onderverdeeld in nummers.
4. Zoals hiervoor is beschreven, kunt u vervolgens nummers activeren en deactiveren, de mix opnemen, enz.

Het aantal actieve tracks is afhankelijk van de door u gekozen melodie.

Nieuwe mixen

1. Wanneer u **Geavanceerd** selecteert, wordt er een nieuw set lege nummers geopend.
2. Druk op  en houd de toets ingedrukt: de lijst met alle MIDI-bestanden in de telefoon wordt op het display weergegeven. Selecteer één bestand en druk op .
3. Er wordt een nieuwe lijst weergegeven met alle nummers van het geselecteerde MIDI-bestand (max. 16). Druk op  of  om een nummer te selecteren en druk vervolgens op  om dit nummer toe te wijzen aan toets .
4. Herhaal deze twee stappen om de gewenste nummers toe te wijzen aan de toetsen  tot en met .
5. Wanneer u hiermee klaar bent, kunt u de mix opnemen (zie pagina 44).
6. Druk tweemaal op  om terug te keren naar de normale stand.

Vele mixmogelijkheden: u kunt de 16 nummers van elke belmelodie toewijzen aan de toetsen  tot en met ! Hierdoor heeft u duizenden keuzes waarmee u helemaal uw eigen mix kunt maken.

Uw eigen stijl opslaan

U kunt uw eigen **stijl** opslaan in het menu BeDJ-stijlen en deze later gebruiken om een nieuwe mix te maken. Deze nieuwe stijl bevat alle nummers die u heeft gemixt, maar bevat niet de effecten die u op de mix heeft toegepast.

Een gesprek aannemen

Wanneer u een oproep ontvangt terwijl BeDJ actief is, wordt het geluid automatisch onderdrukt.

1. Wanneer u de oproep beantwoordt, wordt BeDJ afgesloten. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt de inactieve stand automatisch ingeschakeld.
2. Wanneer u een oproep weigert of negeert, blijft het BeDJ-venster actief.

9 • Multimedia

Muziekalbum



Muziekalbum

Met dit menu kunt u de geluidsfragmenten die in uw mobiele telefoon zijn opgeslagen, beheren en beluisteren, uw **Eigen melodieën**, de **Standaardmelodieën** of **Memo-opnames**.

Selecteer na het openen van één van de beschikbare submenu's een geluidsfragment en druk op **OK** om toegang te krijgen tot de volgende opties.

Wissen

Om het geselecteerde geluid te **Wissen**.

Geluiden in de map Standaardmelodieën kunnen niet worden gewist.

Verzenden via...

Om het geselecteerde geluid via e-mail (zie pagina 29) of MMS (zie pagina 36).

U kunt geen geluid verzenden dat door copyright is beschermd.

Instellen als belsegnaal

Om het geselecteerde geluid als **belsegnaal** in te stellen.

Instellen als SMS/MMS alarm

Om het geselecteerde geluid als **SMS/MMS alarm** in te stellen (deze optie moet in het menu **Instellingen > Geluiden** op **Aan** orden ingesteld, zie pagina 16).

Hernoem

Om het geselecteerde geluid te **hernoemen**.

Afbeeldingenalbum

JPEG-afbeeldingen moeten de juiste omvang en indeling hebben om te kunnen worden opgeslagen en correct te kunnen worden weergegeven op uw mobiele telefoon (zie pagina 34).



Afbeeldingenalbum

Met dit menu kunt u de afbeeldingen die in uw mobiele telefoon zijn opgeslagen, beheren en weergeven.

Wanneer u één van de beschikbare submenu's opent, worden de afbeeldingen die in uw telefoon zijn opgeslagen weergegeven als tekstlijst. Wanneer u de grafische weergave wilt activeren, selecteert u een afbeelding in de lijst en drukt u op **.** Druk op **OK** om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Wissen


Om de geselecteerde afbeelding te **Wissen**.

- Hernoem** Om de naam van de geselecteerde afbeelding te **hernoemen**.
- Verzend via...** Om de geselecteerde afbeelding via e-mail (zie pagina 29) of MMS (zie pagina 36) te verzenden.
- Maak achtergrond** Om de geselecteerde afbeelding als **Achtergrond** in te stellen (deze optie moet in het menu **Instellingen** > **Display** op **Aan** worden ingesteld, zie pagina 18).

Afbeeldingen in de map Standaard Afbeeldingen kunnen niet worden verwijderd. Nieuwe afbeeldingen worden opgeslagen onder Eigen Afbeeldingen. Wanneer er onvoldoende geheugencapaciteit is om een nieuwe afbeelding op te slaan, dient u aanwezige afbeeldingen te verwijderen om geheugencapaciteit vrij te maken.

Demo-modus



Druk op  om het **demo** filmpje te starten.

Wanneer u de telefoon heeft ingeschakeld, maar geen SIM-kaart heeft geplaatst, is dit menu beschikbaar op het eerste menuniveau.



Geheugenstatus



Geheugenstatus

Via dit menu kunt u het beschikbare geheugen van uw telefoon in procenten weergeven. De mobiele capaciteit wordt door meerdere functies gedeeld: afbeeldingen- en muziekalbum, opgenomen memo's en spraaklabels voor spraakgestuurd kiezen, berichten die u hebt opgeslagen in de telefoon, gegevens in het telefoonboek en de agenda, spelletjes, enz.

Uw mobiele telefoon wordt geleverd met een groot aantal geluiden en afbeeldingen. Er kunnen alleen geluiden of afbeeldingen in de menu's Afbeeldingenalbum of Muziekalbum worden verwijderd, bijv. om geheugencapaciteit te creëren, voor eigen eigen geluiden en afbeeldingen.


Druk op  om de status van het geheugen te controleren. Op het display wordt weergegeven welk percentage van het geheugen vrij is en het totale geheugen van de telefoon in KB. Druk nogmaals op  en open de uitgebreide lijst met het geheugen dat door elke functie wordt gebruikt.


Als "Lijst vol" verschijnt wanneer u een nieuw item opslaat of u geheugenruimte wilt vrijmaken, moet u gegevens verwijderen, zodat er weer voldoende geheugenruimte beschikbaar is.

Spraakmemo



Met dit menu kunt u een geluidsfragment van maximaal 1 minuut opnemen. U kunt, afhankelijk van de **Memory status** 20 verschillende geluiden opnemen.


Selecteer <Nieuw> om een nieuw geluid op te nemen. Volg de instructies op het display en druk op  nadat u de memo heeft opgenomen. Selecteer deze

vervolgens in de lijst om af te spelen of druk op  om te **Verwijderen** of te **Hernoemen**.

Opgeslagen memo's kunnen niet als MMS worden verzonden.

BeDJ



Met dit menu kunt u BeDJ starten: druk op  (zie pagina 42 voor meer informatie).

10 • Spellen en Appl.

Calculator



Calculator

Dit menu biedt de volgende functies:

Optellen

Door op de -toets te drukken.

Aftrekken

Door tweemaal op de -toets te drukken.

Vermenigvuldigen

Door driemaal op de -toets te drukken.

Delen

Door viermaal op de -toets te drukken.

Is gelijk aan

Door op de -toets te drukken.

Voer de cijfers in via het toetsenpaneel. De calculator rekt tot twee cijfers achter de komma en rondt af naar boven. Houd ingedrukt voor de komma.

Alarmklok



Alarmklok

Met dit menu kunt u de alarmklok instellen. Voer de tijd in , druk op en selecteer desgewenst: **Eens**, **Dagelijks** of **Op werkdagen**. Selecteer vervolgens het gewenste alarmsignaal.

*Het alarm wordt ook geactiveerd, wanneer uw telefoon is uitgeschakeld en zelfs, wanneer het belvolume op **Uit** staat (zie pagina 16). U kunt de alarmweergave stopzetten door op een willekeurige toets te drukken.*

Agenda

Een nieuwe afspraak maken

*De agenda deelt het geheugen van de mobiele telefoon met andere functies (telefoonboek, afbeeldingenalbum, muziekalbum, enz.). Wanneer u het beschikbare geheugen van uw telefoon wilt controleren, selecteert u **Multimedia > Memory status**.*

Een nieuwe afspraak invoeren



Agenda


Met dit menu kunt u afspraken/gebeurtenissen in uw agenda invoeren en opslaan. Wanneer het alarm van de agenda **Aan** staat (zie pagina 17), wordt

u door een signaal gewaarschuwd, wanneer een afspraak moet plaatsvinden.

1. Selecteer het type afspraak dat u wilt creëren ([Vakantie](#), [Vergadering](#), [Takenlijst](#)) en voer de begin- en eindtijd en de datum in.
2. Voer de tekst voor de afspraak in (bijvoorbeeld "lunchen met S."), stel vervolgens een alarm en de frequentie in: het alarm gaat op het ingestelde tijdstip af.


Het alarm kan alleen voor afspraken van de categorie [Vergadering](#) en [Takenlijst](#) worden gebruikt. Bij een verandering van tijdzone zal de tijd automatisch worden aangepast (zie "[Tijd en datum](#)" pagina 23).

Eerdere afspraken wissen

Met dit menu kunt u afspraken uit het verleden wissen. Voer de begindatum (in het verleden of de toekomst) in waarvoor alle eerder afspraken moeten worden verwijderd en druk tweemaal op  om alle afspraken vóór deze datum te verwijderen.

Wanneer u alle in uw agenda ingestelde afspraken wilt wissen, voert u een begindatum in die enkele jaren in de toekomst ligt (bijv. 3 december 2010). Op deze manier weet u zeker dat alle afspraken voorafgaand aan deze datum tegelijk worden gewist.




Afspraken beheren

Selecteer een afspraak/gebeurtenis in de lijst en druk op  om toegang te krijgen tot de volgende opties:

- | | |
|--------------------------|---|
| Wissen | Om de geselecteerde afspraak te wissen. |
| Wijzigen | Om de geselecteerde afspraak te wijzigen. |

Wanneer u een herhaalde afspraak wijzigt, worden automatisch ook alle herhaalsequenties van deze afspraak dienovereenkomstig gewijzigd.

Overzicht van afspraken

Het [Dagoverzicht](#), [Weekoverzicht](#) en [Maandoverzicht](#) geven alle in uw agenda opgeslagen afspraken weer in het gewenste formaat. Wanneer u afspraken in een overzicht wilt weergeven, selecteert u de gewenste weergave en drukt u op , vervolgens drukt u op  of  om de vorige of volgende dag, week of maand weer te geven.


Let erop dat een verandering van tijdzone alle alarmfuncties van de agenda beïnvloedt: de alarmfuncties voor uw afspraken worden volgens de op

het display aangegeven tijd automatisch geactualiseerd (zie "Tijd en datum" pagina 23).

Euroconverter



-> Euro

Dit menu stelt u in staat een bedrag om te rekenen naar of vanuit euro's door het bedrag in te voeren en op  te drukken.

De voor de omrekening gebruikte munteenheid is afhankelijk van het land waarin u uw abonnement heeft afgesloten. De euroconverter is een abonnementsoptie en is alleen beschikbaar in landen die gebruikmaken van de euro.


Stenenspel

Dit menu kan afhankelijk zijn van uw abonnement. Om die reden kunnen het pictogram en de inhoud variëren.




Stenenspel

Met dit menu heeft u toegang tot het stenenspel. Het doel van het spel is de stenen muur te breken door deze d.m.v. een racket en bal te raken. Wanneer u alle stenen in een spelniveau heeft gebroken, gaat u naar het volgende niveau. U speelt het spel met de volgende toetsen:



Om het racket naar links of naar rechts te bewegen.



Om de bal naar links of rechts te gooien. Druk op één van deze toetsen om het spel te starten.



Om het spel tijdelijk stop te zetten. De pauzetijd is beperkt tot 2 minuten (waarna het display terugkeert naar de inactieve stand en het spel verloren is).

11 • Gespreksinformatie

Gespreksinstellingen



Gespreksinstellingen

Met dit menu kunt u alle gespreksopties instellen (doorschakelen, in de wacht, enz.) en hebt u toegang tot de menu's die hierna worden beschreven:

Actieve klep

Wanneer deze functie is geactiveerd kunt u een inkomend gesprek eenvoudigweg aannemen door de telefoon open te klappen. Wanneer het gesprek is beëindigd, klinkt er een pieptoon ter bevestiging.

Doorschakelen

Stelt u in staat om inkomende gesprekken door te schakelen naar uw postbus of naar een nummer (of dit nu in uw [Telefoonboek](#) staat of niet) en is van toepassing op: [Data-oproepen](#), [Gesprekken](#) en [Fax-oproepen](#).

Voordat u deze functie activeert, moet u de nummers van uw voicemailboxen invoeren (zie "Postbussen" pagina 53). Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en anders dan de functie Doorverbinden, die van toepassing is, wanneer er één of meerdere gesprekken worden gevoerd.

Altijd

Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld.

Let op! Wanneer u deze optie selecteert, ontvangt u geen enkel gesprek totdat u de functie weer uitschakelt.

Voorwaardelijk

Via deze optie kunt u kiezen onder welke omstandigheden u inkomende gesprekken wilt doorschakelen: [Bij geen antwoord](#), [Onbereikbaar](#) of [Als bezet](#). Elke optie kan afzonderlijk worden ingesteld.

Status

Stelt u in staat de status van alle doorgeschakelde oproepen te bekijken.

Postbussen

Dit menu stelt u in staat uw voicemailnummers in te voeren (wanneer deze niet beschikbaar zijn op uw SIM-kaart).


In sommige gevallen zult u twee nummers moeten invoeren: één nummer om uw voicemail te beluisteren, en een tweede nummer om oproepen naar door te schakelen. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

Auto-herhaal

Hiermee zet u de Auto-herhaal **Aan** of **Uit**. Wanneer Auto-herhaal **Aan** staat en de persoon die u belt bezet is, blijft uw telefoon dit nummer automatisch kiezen totdat een verbinding tot stand is gebracht of totdat het maximale aantal pogingen (10) is bereikt. De telefoon geeft een signaal aan het begin van elke poging en een speciaal signaal wanneer de verbinding is geslaagd.

De tijd tussen de pogingen wordt na elke poging automatisch verlengd.

Met elke toets

Stelt u in staat een gesprek aan te nemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van , die wordt gebruikt om een oproep te weigeren.

Wachtgesprek

Met **GSM**
oproep

Dit menu is van toepassing op **Alle oproepen**, **Gesprekken**, **Fax-oproepen** en **Data-opr.**. Wanneer deze optie actief is, hoort u een signaal wanneer iemand u probeert te bellen, terwijl u al in gesprek bent. Selecteer de optie **Status** wanneer u wilt weten of de wachtende GSM-oproep actief is of niet.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Met **GPRS**
oproep

Stelt u in staat om tijdens een GPRS-verbinding het in de wacht zetten van inkomende gesprekken te **activeren** of te **deactiveren**.

Identiteit

U kunt **Toon ID** of **Verberg ID** instellen. Via de optie **Status** kunt u nagaan of de nummerweergave is geactiveerd of gedeactiveerd.

Bellijst




Bellijst

Dit menu geeft u toegang tot een lijst met uitgaande en inkomende gesprekken, evenals een overzicht van pogingen om een nummer automatisch opnieuw te kiezen en gespreksdetails. De gevoerde gesprekken en de gemiste en ontvangen oproepen worden in chronologische volgorde weergegeven, waarbij het meest recente bericht bovenaan staat.



Bellijst

Selecteer een item en druk op # om de datum, tijd, het nummer en de gespreksstatus van het geselecteerde gesprek weer te geven en om te kijken of het een verzonden of ontvangen gesprek was.

Druk nogmaals op  om toegang te krijgen tot de opties: deze contactpersoon **Bellen**, **SMS zenden**, **Via MMS verzenden**, het geselecteerde gesprek **Verwijderen** of het betreffende nummer **Opslaan**.

Reset

Om de hele lijst in één keer te wissen.

Wanneer een nummer uit de lijst ook voorkomt in uw Telefoonboek wordt de bijbehorende naam weergegeven. Druk op ▲ of ▼ om het nummer dat u wilt terugbellen te selecteren en druk op . Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Gespreksteller



Met dit menu kunt u de kosten en duur van uw gesprekken beheren.

GSM-teller

In dit menu heeft u toegang tot de opties die hieronder worden beschreven.

De GSM-teller houdt geen rekening met WAP-verbindingen. De meeste opties die hieronder vermeld staan, zijn afhankelijk van uw abonnement.

Totale duur Om de duur van **Uitgaande** of **Inkomende** gesprekken te **Tonen** of te **Resetten**.

Info ltst.gespr. Om de duur en/of kosten van uw laatste gesprek weer te geven.

Info na gesprek Om de weergave van de duur en/of kosten voor elk gesprek na beëindiging van het gesprek te **Activeren/deactiveren**.

Totaalkosten Om de totale gesprekskosten weer te geven en de teller te resetten. Deze functie kan beveiligd zijn door middel van een PIN- of PIN2-code.

- **Tonen** geeft na opgave van het tarief weer hoeveel kosten u heeft gemaakt.

- **Reset** stelt u in staat de huidige **Totaalkosten** te resetten naar 0.
- **Toon saldo** stelt u in staat de het overgebleven beltegoed te bekijken (in vergelijking met een eerder ingestelde limiet).
- **Annuleer limiet** stelt u in staat de kostenlimiet te annuleren.
- **Kostenlimiet:** stelt u in staat de kostenlimiet in te voeren die in het menu **toon saldo** wordt gebruikt.
- **Bereken tarief:** stelt u in staat om het tarief per eenheid in te voeren of te wijzigen. Voer eerst de gebruikte munteenheid in (maximaal 3 tekens) en vervolgens de kosten per eenheid.

GPRS-teller

Deze functie is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement.

Laatste telefoonsessie

Met deze optie geeft u de verbindingssessie of het transfervolume weer van de laatste verbinding met uw mobiele telefoon (bijvoorbeeld na een WAP-verbinding via GPRS).

Laatste PC-sessie

Met deze optie geeft u de verbindingssessie of het transfervolume weer van de laatste verzending met uw computer.

Om technische redenen kunnen de gegevens op de factuur van uw netwerkaanbieder afwijken van de waarden van uw gespreksteller. De gesprekstellers op het scherm zijn daarom voornamelijk informatief en geven NIET de werkelijke gesprekskosten aan.

12 • Operatordiensten

De meest items in dit menu zijn afhankelijk van uw abonnement en de door u gekozen netwerkaanbieder. Om die reden zullen de volgende menu's niet in alle gevallen beschikbaar zijn. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie over beschikbaarheid en tarieven.

Voor het aanvragen van beschikbare diensten is mogelijk een telefoontje of SMS-bericht vereist waaraan kosten kunnen zijn verbonden.

WAP




WAP

Met dit menu heeft u toegang tot de services die bij uw netwerk worden geleverd, zoals nieuws, sport, weer, vertrektijden vliegverkeer enz.



Wanneer uw telefoon reeds vooraf is geconfigureerd, hoeft u de instellingen die in dit hoofdstuk worden beschreven, niet te wijzigen. Bij sommige netwerkaanbieders kunnen de instellingen op afstand worden ingesteld.

Selecteer **Oper.Diensten > WAP > Startpagina**:


 indrukken en vasthouden

Om WAP-sessie te starten.


*U kunt ook **Oper. Diensten > WAP > Startpagina selecteren en op  drukken.***

Bladeren met  of 


Om door de on line pagina's te bladeren.

Druk op 

Om een gemarkeerd item te selecteren.

Druk op 

Om naar de vorige pagina terug te gaan.

 indrukken en vasthouden

Om de WAP-sessie te beëindigen.

*U kunt ook **Opties > Afsluiten selecteren en op  drukken om te bevestigen.***

*U mobiele telefoon bouwt de verbinding met het netwerk op overeenkomstig de **Toegangsinstelling** die u in het menu **Instellingen > Netwerk** (zie pagina 22) hebt uitgevoerd.*

Startpagina

Dit is de koppeling naar de eerste WAP-site die wordt geopend, wanneer u WAP start. In de meeste gevallen is deze optie vooraf geconfigureerd en wordt rechtstreeks verbinding gemaakt met de WAP-startpagina van uw netwerkaanbieder. Om de standaardstartpagina te wijzigen zie “Instellingen” pagina 58.

Favorieten

Met dit menu kunt u uw favoriete adressen van WAP-sites opslaan, desgewenst hernoemen en snel openen via de lijst.

Druk tijdens het bladeren op  en selecteer Favorieten: de velden Naam en URL worden automatisch ingevuld met de informatie van de pagina waarin u bladert.


Selecteer **Voeg favoriet toe** en voer de nieuwe naam in, zodat het bewerkingsdisplay verschijnt. Druk op  en ga op dezelfde manier te werk om het URL-adres in te voeren.

In het menu **Favorieten beheren** kunt u de geselecteerde favoriet **Verwijderen** of **Bewerken**.

Voer adres in

Met dit menu kunt u het adres invoeren van een WAP-site, waarmee u rechtstreeks verbinding kunt

maken door deze te selecteren. (U kunt op deze manier snel WAP-sites openen zonder de adressen hiervan op te slaan als favoriet).

Alle adressen die u in dit menu invoert en waarmee u minimaal één keer verbinding maakt, worden in een lijst opgeslagen. Selecteer één van de adressen en druk op  om opnieuw verbinding te maken met de desbetreffende pagina. U hoeft nu niet meer het volledige adres in te voeren.



Instellingen

Startpagina bewerken

Om de naam en het adres van de Startpagina te wijzigen.

Voer de nieuwe naam in om het bewerkingsdisplay weer te geven.

Profiel selecteren

Om één van de beschikbare profielen te selecteren en vervolgens de verbindinginstellingen voor elke profiel te definiëren (druk op  of  om dit te selecteren/deselecteren).

Alle verbindinginstellingen die hierna worden beschreven zijn van toepassing op het geselecteerde profiel.

Beveiliging Om de lijst met geïnstalleerde **Beveiligingscertificaten** (geef vervolgens de details weer of verwijder deze), de **Sessie-informatie** of het **Huidige certificaat** weer te geven.

Profiel hernoemen Om het actueel geselecteerde profiel te hernoemen (voer de nieuwe naam in om het bewerkingsvenster weer te geven).

Browser-opties Om het downloaden van afbeeldingen die aan WAP-pagina's zijn toegevoegd te activeren of deactiveren.

*Wanneer u **Nooit** selecteert, neemt de algemene downloadsnelheid van de bekeken pagina's toe.*


Cache Om het gedeelte van het geheugen van de telefoon leeg te maken waarin de pagina's die tijdens een WAP-sessie zijn bekeken, worden opgeslagen.

Verbinding Met **selecteer verbinding** kunt u één van de gegevensprofielen selecteren die zijn gedefinieerd in **Instellingen > Toegangsinstellingen** (zie pagina 22). **Netwerk**: hiermee selecteert u het netwerk om verbinding te maken met het geselecteerde profiel (zie pagina 22).


Met **Proxy adres** en **Proxy-poort** kunt u het gateway-adres en het poortnummer invoeren dat moet worden gebruikt, wanneer u een WAP-verbinding start met het geselecteerde profiel.

Houd  ingedrukt om een punt "." in te voeren.

Push-postvak-IN/WAP Postvak in

Met dit menu kunt u berichten lezen en beheren die automatisch naar u zijn verzonden door het netwerk en/of uw netwerkaanbieder. Wanneer het bericht een WAP-adres bevat, drukt u op  om verbinding te maken met de desbetreffende WAP-site.

Opties

Druk tijdens het bladeren op de  -toets om toegang te krijgen tot de volgende functies:

Startpagina Om direct toegang te krijgen tot de startpagina van de WAP-site die momenteel wordt weergegeven.

Terug Hiermee gaat u terug naar de vorige pagina die u heeft bekeken.

Volgende Hiermee gaat u naar de volgende bekeken pagina.

Vernieuwen Hiermee wordt de actuele pagina opnieuw geladen vanaf de oorspronkelijke server.

Opslaan als Startpagina Met deze optie kunt u de actuele WAP-pagina opslaan als standaardstartpagina.

Opslaan als... Met deze optie kunt u afbeeldingen opslaan in het **Afbeeldingenalbum** die zijn ingesloten in de weergegeven pagina's.

Afsluiten Om een WAP-sessie te beëindigen.

GSM-strings

Uw telefoon ondersteunt het gebruik van de standaard GSM-strings, bijv. om de volgende diensten te activeren:



Om de dienst Wachtgesprek te activeren.







Om de functie Doorschakelen bij geen antwoord te activeren.




Om de functie Doorschakelen indien onbereikbaar te activeren.

DTMF-tonen


U kunt op elk moment tijdens een gesprek DTMF-tonen (of "stuurtonen") verzenden door op de toetsen  tot en met ,  en  te drukken.


U kunt ook een DTMF-reeks aan een telefoonnummer toewijzen alvorens dit te kiezen (of op te slaan in het **Telefoonboek**). Het telefoonnummer en het DTMF-gedeelte moeten worden gescheiden door een wachtteken.


Houd voor een pauze- of wachtteken de -toets ingedrukt. Het display geeft een **w** weer voor wachten en een **p** voor pauze. Wanneer u bijvoorbeeld alle

berichten (bijv. code 3) op uw antwoordapparaat (bijv. wachtwoord 8421) wilt beluisteren op het telefoonnummer 12345678, kiest u het volgende nummer: **12345678w8421p3**.

Een tweede gesprek voeren

U kunt een tweede gesprek voeren tijdens een actief gesprek of terwijl een gesprek in de wacht staat. Kies een nummer of selecteer een naam in het telefoonboek en druk vervolgens op , terwijl u al een gesprek voert. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en het nummer wordt onderin het display weergegeven. Vervolgens wordt het tweede nummer gekozen. U kunt dan:

 indrukken Om **Wisselen** te selecteren en tussen twee gesprekken te schakelen (één gesprek staat in de wacht en het andere gesprek is dan geactiveerd).

 indrukken Om het actieve gesprek te beëindigen (het gesprek in de wacht blijft in de wacht).


Een tweede gesprek aannemen

U kunt een tweede gesprek beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, de telefoon geeft een signaal en op het

display wordt **Wachtgesprek** weergegeven. U kunt dan:



indrukken

Om het tweede gesprek te accepteren (het eerste gesprek wordt in de wacht gezet). Druk vervolgens op  en selecteer:

- **Wisselen** om te schakelen tussen twee gesprekken (één gesprek staat in de wacht en het andere gesprek wordt geactiveerd),
- **Conferentie** om een nieuwe beller tot een vergadering toe te laten.



indrukken



indrukken

Om het tweede gesprek te weigeren.

Om **Einde** te selecteren en het actuele gesprek te beëindigen en vervolgens het inkomende gesprek te beantwoorden.



*Om een tweede gesprek te kunnen ontvangen, moet u de optie **Doorschakelen voor gesprekken hebben gedeactiveerd** (zie [pagina 53](#)) en de optie **Wachtgesprek hebben geactiveerd** (zie [pagina 54](#)).*

Een derde gesprek aannemen

Wanneer u in gesprek bent en een gesprek in de wacht heeft, kunt u een derde gesprek ontvangen. U kunt één van de gesprekken beëindigen zodat u het derde gesprek kunt beantwoorden of de derde beller toelaten tot een telefonische vergadering (zie hieronder). Deze dienst is beperkt tot twee gesprekken (één actief en één in de wacht).

Conferentie



U kunt een telefonische conferentie beleggen door zelf meerdere personen te bellen of door verschillende bellers tot een gesprek toe te laten. U kunt met maximaal vijf personen tegelijk vergaderen en de conferentie beëindigen door op  te drukken. Hierdoor worden alle gesprekken beëindigd. Wanneer u zelf de deelnemers wilt bellen, kiest u het eerste nummer voor de conferentie op de gebruikelijke manier. Wanneer u de eerste beller aan de lijn heeft, brengt u het tweede gesprek tot stand (zoals hierboven beschreven in “Een tweede gesprek voeren”). Druk op  en selecteer **Conferentie**. Herhaal deze procedure totdat u vijf personen aan de lijn heeft.

Wanneer er een inkomend gesprek is tijdens de telefonische conferentie en u minder dan vijf deelnemers heeft, kunt u dit nieuwe gesprek accepteren en deze deelnemer aan de **Conferentie** toevoegen (wanneer er een inkomend gesprek is tijdens een telefonische conferentie waaraan al vijf personen deelnemen, kunt u dit nieuwe gesprek wel beantwoorden, maar niet toevoegen aan de vergadering).

Met de opties voor **Deelnemers** kunt u een persoon uit de vergadering verwijderen door **Wis deelnemer** te selecteren of **Privé gesprek** te selecteren om een privé gesprek met deze deelnemer te beginnen (de overige deelnemers worden in de wacht gezet).

Gesprek doorverbinden

U kunt actieve gesprekken en gesprekken in de wacht doorverbinden door de optie **Doorverbinden** te selecteren. Uw gesprek wordt beëindigd zodra het doorverbinden is voltooid.

*Deze functie is anders dan de functie **Doorschakelen**, die van toepassing is voordat u een gesprek beantwoordt (zie pagina 53).*

13 • Foto's nemen

De camera is een accessoire die bij de aanschaf van de telefoon NIET in het standaardpakket is opgenomen. Neem contact op met uw leverancier, wanneer u een camera wilt aanschaffen.


Wanneer u geen camera gebruikt bij de telefoon, zijn de instellingen, functies of opties die in dit hoofdstuk worden beschreven NIET beschikbaar.









Uw mobiele telefoon ondersteunt de aansluiting op een digitale camera waarmee u foto's kunt nemen en kunt opslaan in de telefoon. U kunt foto's dan als achtergrond gebruiken of naar vrienden en familie verzenden.

Basisfuncties


De camera activeren/
deactiveren

Sluit de camera aan op de bus van uw telefoon of verwijder deze, zoals hierna wordt weergegeven.

Wanneer de camera al is aangesloten, houd de  -toets dan ingedrukt om deze te activeren.

Zoomen	Druk op de navigatietoets  .
Cameramodus wijzigen	Druk op  om te schakelen tussen de Nachtmodus en de Normale modus .
Displayresolutie wijzigen	Druk op  wanneer u wilt overschakelen van VGA naar Q VGA naar SQ VGA of naar 128 x 128 .
Een foto nemen	Druk op  wanneer de cameramodus is ingeschakeld.
De foto opslaan	Druk op  nadat u de foto heeft genomen.
De foto verwijderen	Druk op  nadat u de foto heeft genomen.
Toegang tot de foto-opties	Druk op  nadat u de foto heeft genomen.
Toegang tot de camera-instellingen	Druk op  wanneer de cameramodus actief is.

De self-timer
activeren/
deactiveren

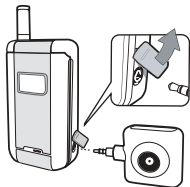
Druk op .

U kunt in alle menu's de actuele functie afbreken en terugkeren naar de inactieve stand door de -toets ingedrukt te houden.

Foto's maken


Instellingen camerabeeld

Sluit de camera aan om het camerabeeld weer te geven en draai de camera naar boven of naar beneden om de gewenste beeldinstelling te krijgen. De focus van de camera wordt automatisch scherpgesteld en er worden pictogrammen onderin het display (**Zoom**, **Cameramodus**) en bovenin (**Zelf-timer**, **Beeld**) weergegeven.




Wanneer u de camera aansluit voor een zelfportret, kunt u met de zoeker het onderwerp centreren dat op het buitenspiegeldisplay wordt aangegeven.


Algemene principes

Alle opties en in te drukken toetsen die in deze sectie worden beschreven, gelden alleen wanneer de cameramodus is ingeschakeld, d.w.z. wanneer het camerabeeld wordt weergegeven op het display. U kunt ook de -toets indrukken om toegang tot een willekeurige functie te krijgen.

Cameramodus

Er zijn twee cameramodi beschikbaar: **Normaal** en **Nachtmodus**. Afhankelijk van het lichtniveau drukt u op  om tussen deze modi te schakelen. De modi worden aangegeven met pictogrammen voor de cameramodus (zon en maan) onderin het display.



Afbeelding resolutie

Het standaardfotoformaat van de normale indeling is **128 x 128**. Druk op  om te schakelen naar **VGA** (640 x 480 pixels) naar **QVGA** (320 x 240 pixels) of naar **SQVGA** (160 x 120 pixels). De geselecteerde **Fotoresolutie** wordt rechtsonder op het display weergegeven.


Zelf-timer

Met de optie **Zelf-timer** kunt u de zelfontspanner **Aan** of **Uit** zetten.

Zoommodus

Deze zoomoptie met één niveau is alleen beschikbaar in de modus **VGA** (640 x 480 pixels). Wanneer u deze resolutie hebt geselecteerd, drukt u op de navigatietoets  of  om in of uit te zoomen.

Een foto nemen

1. Wanneer de optie zelfontspanner **Uit** is, en de camera is geactiveerd, drukt u op de -toets om een foto te nemen.

2. Het nummer dat verschijnt geeft de volgorde aan. Druk op:



Om de foto die u zojuist hebt gemaakt te negeren en terug te keren naar de camerabeeldmodus.



Om de foto op te slaan in het **Afbeeldingenalbum**.




Om de lijst met beschikbare opties op te roepen: **Verzenden** (per MMS, e-mail), foto **Opslaan**, **Wijzigen** of **Nieuwe foto** maken.

Het aantal foto's dat u kunt opslaan is verschillend en hangt af van de instellingen; hoe hoger de resolutie, des te groter is het bestand. U krijgt een waarschuwing wanneer de geheugencapaciteit onvoldoende is. Wanneer dit gebeurt moeten er gegevens worden gewist, zodat er een nieuwe foto kan worden opgeslagen.

Wanneer de foto's worden opgeslagen in het Afbeeldingenalbum krijgen deze de extensie "img_1.jpg" enz. tot 999. Dit houdt niet in dat u maximaal 999 foto's kunt nemen (zie volgende hoofdstuk

“De foto’s bekijken”), maar dat de foto’s inclusief de foto’s die u heeft verwijderd, doorlopend tot en met 999 worden genummerd. De nummering begint daarna weer bij 1.

De zelfontspanner gebruiken

1. Stel de optie Zelf-timer **Aan** (zie boven), druk vervolgens op  om deze te activeren.
2. Er wordt afgeteld vanaf 5 seconden (deze waarde kan niet worden gewijzigd). U hoort een signaal twee seconden voordat de foto wordt genomen. Met het volgende signaal wordt aangegeven dat de foto is gemaakt.

Druk op  om de zelfontspanner te stoppen en terug te keren naar de beeldmodus of druk op  om alleen de zelfontspanner stop te zetten.

3. Wanneer de foto is genomen, volgt u de instructies vanaf punt 2 van de vorige paragraaf.

Wanneer u een zelfportret wilt maken, houdt u de geopende telefoon op armlengte voor u, de camera en het buitenspiegeldisplay naar uw gezicht toegekeerd, centreert u vervolgens het onderwerp met de zoeker en drukt u de -toets in om de foto te maken.

De foto’s bekijken

De foto’s die u heeft gemaakt worden automatisch opgeslagen in het menu **Multimedia** > **Afbeeld.album**. Zie pagina 47 voor meer informatie.


Een oproep ontvangen en iemand bellen

Wanneer u een oproep ontvangt terwijl u de camera gebruikt:

- Wanneer u de oproep beantwoordt wordt de camerafunctie beëindigt en uw telefoon keert terug naar de inactieve stand, wanneer u het gesprek beëindigt.
- Wanneer u de oproep weigert, wordt eveneens de camerafunctie beëindigt, de telefoon toont vervolgens het camerabeeld.

Om iemand te bellen moet u eerst terugkeren naar de inactieve stand.

Instellingen

Druk op  wanneer de cameramodus is ingeschakeld om toegang te krijgen tot andere opties die ook ter beschikking staan binnen het camerabeeld.

De instellingen die het laatst zijn vastgelegd worden opgeslagen en zijn weer actief bij de eerstvolgende keer dat u de camera gebruikt, totdat u deze opnieuw verandert..

Kleurenmodus

Hiermee kunt u één van de volgende modi kiezen: **Kleur**, **Zwart-wit**, **Sepia** en **Blauw**. Het effect wordt op de foto toegepast op basis van de gekozen modus (met **Sepia** krijgt u bijvoorbeeld een foto die bruin en beige is, waardoor u het effect krijgt van een ouderwetse foto). De standaardmodus is **Kleur**.

Cameramodus

Hiermee kunt u één van de volgende twee modi selecteren: **Normaal** of **Nacht**. De standaardmodus is **Normaal**.

Geluiden

U kunt in dit menu de geluiden **Waarschuwing** en **Camera** instellen. Het eerstgenoemde geluid hoort u twee seconden voordat de foto wordt genomen en het tweede geluid wanneer de foto is genomen.

Selecteer in beide gevallen **Aan** en druk op **OK** om de lijst met beschikbare geluiden te openen. Selecteer één van de geluiden of selecteer **<Nieuw>** om een nieuw geluid te maken en druk op **OK** om het geluid te activeren.

Resolutie afbeelding

Hiermee kunt u één van de volgende resoluties kiezen: **VGA** (640 x 480 pixels), **Q VGA** (320 x 240 pixels), **SQ VGA** (160 x 120 pixels) of **128 x 128**. De standaardmodus is **128 x 128**.

Kwaliteit afbeelding

Hiermee kunt u één van de volgende opties voor de kwaliteit van de afbeelding kiezen: **Laag**, **Gemiddeld**, **Hoog**. De standaardmodus is **Gemiddeld**.

Zelf-timer

Zie pagina 64.

Pictogrammen en symbolen

In de inactieve stand kunnen verschillende symbolen tegelijkertijd worden weergegeven, zowel op het buitendisply als binnen op het hoofdisply.

Wanneer het netwerksymbool niet wordt weergegeven, is het netwerk op dat moment niet beschikbaar. Het kan zijn dat u op een plaats bent waar de ontvangst slecht is: ga dan ergens anders naartoe.



Stil - Uw telefoon zal niet rinkelen wanneer er een oproep binnenkomt.



Trilsignaal - Uw telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt.



Verbindt GPRS - Uw mobiele telefoon is aangesloten op het GPRS-netwerk.



SMS-bericht - U heeft een nieuw bericht ontvangen.



Voicemail - U heeft een nieuwe voicemail ontvangen.



Batterij - De balkjes geven de batterijsterkte aan (4 balkjes = vol, 1 balkje = bijna leeg).



Alarmklok geactiveerd.



Roaming/Internationaal - wordt weergegeven wanneer uw telefoon is geregistreerd bij een ander netwerk dan uw eigen netwerk (voornamelijk in het buitenland).



SMS vol - het geheugen voor berichten is vol. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe.



Onvoorwaardelijk doorschakelen naar nummer - alle binnenkomende gesprekken worden naar een ander nummer dan uw voicemail doorgestuurd.



Doorschakelen naar mailbox - alle gesprekken worden naar uw voicemail doorgestuurd.



Thuisgebied - een gebied dat u is toegewezen door uw netwerkaanbieder. Dit is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie.



GSM-netwerk - uw telefoon heeft verbinding met een GSM-netwerk.

Ontvangstkwaliteit - hoe meer balkjes worden weergegeven, des te beter is de ontvangst.



Chat - de optie is ingesteld op **Aan**.



Geheugen vol - het geheugen van de telefoon is vol. Verwijder bestanden om nieuwe te kunnen opslaan.



MMS-bericht - u heeft een nieuw multimediebericht ontvangen.

Veiligheidsinstructies

Radiogolven



Uw mobiele telefoon is een **radiozender en -ontvanger met laagspanning**. Wanneer de telefoon in werking is, verzendt en ontvangt deze radiogolven. De radiogolven dragen uw stem en gegevenssignalen naar een basisstation dat verbonden is met het telefoonnetwerk. Het netwerk regelt het zendvermogen van de telefoon.

- Uw telefoon verzendt en ontvangt radiogolven in de GSM-frequentie (900/1800 MHz).
- Het GSM-netwerk regelt het zendvermogen (0,01 tot 2 Watt).
- Uw telefoon voldoet aan alle relevante veiligheidseisen.
- Het CE-merkteken op uw telefoon geeft aan dat deze in overeenstemming is met de Europese Richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit (Richtlijn 89/336/EG) en laagspanning (Richtlijn 73/23/EG).

U bent **zelf verantwoordelijk** voor uw mobiele telefoon. Lees en volg alle veiligheidsinstructies en geef deze aan personen aan wie u uw telefoon uitleent om schade aan uzelf, anderen of de telefoon te voorkomen. Voorkom onbevoegd gebruik van uw telefoon:



Bewaar uw telefoon op een veilige plaats en houd deze uit de buurt van kleine kinderen. Schrijf uw PIN-code niet op. Probeer in plaats daarvan de code te onthouden.

Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij indien u de telefoon langere tijd niet zult gebruiken.

Ga na aanschaf van de telefoon naar het menu **Beveiliging** om de PIN-code te wijzigen en belbeperkingen te activeren.



Het ontwerp van uw telefoon voldoet aan alle wettelijke voorschriften en veiligheidsnormen. Niettemin kan uw telefoon storingen veroorzaken bij andere elektronische apparaten. Om die reden dient u alle **lokale voorschriften en richtlijnen** op te volgen bij het gebruik van uw telefoon, zowel thuis als onderweg. **Er gelden met name strenge regels voor het gebruik van mobiele telefoons in auto's en vliegtuigen.**

Er is enige tijd veel aandacht geweest voor de mogelijke gezondheidsrisico's voor gebruikers van mobiele telefoons. De huidige wetenschappelijke kennis over radiotechnologie, waaronder de GSM-technologie, is bestudeerd waarna veiligheidsregels zijn opgesteld om te waarborgen dat gebruikers worden beschermd tegen radio-energie. Uw mobiele telefoon **voldoet aan alle opgestelde veiligheidsnormen** en de Europese Richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EG.

Schakel uw telefoon altijd uit

Onvoldoende afgeschermd of gevoelige **elektronische apparatuur** kan worden beïnvloed door radio-energie. Deze storingen kunnen aanleiding geven tot ongevallen.



Voordat u aan boord gaat van een **vliegtuig** en/of de telefoon in uw bagage meeneemt: het gebruik van mobiele telefoons aan boord van een vliegtuig kan storingen in de werking van het vliegtuig en het mobiele-telefoonnetwerk veroorzaken en is mogelijk illegaal.



In **ziekenhuizen**, zorginstellingen en op andere plaatsen waar u in de directe nabijheid kunt verkeren van **medische apparatuur**.



In omgevingen waar **explosiegevaar** bestaat (bijvoorbeeld tankstations en omgevingen waar stofdeeltjes, zoals metaalstof, rondzweven).

Controleer in voertuigen waarin brandbare stoffen worden vervoerd (ook bij stilstand) of voertuigen die rijden op vloeibaar petroleumgas (LPG) eerst of het voertuig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

In gebieden waar u wordt verzocht zendapparatuur uit te schakelen, zoals bouwterreinen of andere omgevingen waarin springladingen tot ontploffing kunnen worden gebracht.



Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig om na te gaan of de **elektronische apparatuur** van het voertuig gevoelig is voor storing door radio-energie.

Gebruikers van pacemakers

Voorzorgsmaatregelen voor gebruikers van een **pacemaker**:

- Houd de telefoon op meer dan 15 cm afstand van uw pacemaker, wanneer de telefoon is ingeschakeld om potentiële storingen te voorkomen.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om potentiële storingen te voorkomen.
- Schakel uw telefoon uit, wanneer u vermoedt dat er een storing optreedt.

Gebruikers van hoorapparaten

Wanneer u een **gehoorapparaat** gebruikt, neem dan contact op met uw arts en de fabrikant van het hoorapparaat om te controleren of uw apparaat gevoelig is voor storingen van mobiele telefoons.

De prestaties van de telefoon verbeteren

Volg de onderstaande richtlijnen om de **prestaties van uw telefoon te verbeteren**, de radiostraling te

beperken, het energieverbruik te verminderen en een veilig gebruik te waarborgen.



Voor uw eigen veiligheid en een optimale werking van de telefoon raden wij u aan deze te gebruiken in de normale positie gebruikspositie.

- Stel uw telefoon niet bloot aan extreme temperaturen.
- Ga zorgvuldig met de telefoon om. Bij beschadigen van de telefoon die door slordigheid worden veroorzaakt, vervalt de internationale garantie.
- Dompel de telefoon niet onder in vloeistof. Wanneer de telefoon vochtig is, schakelt u deze uit, verwijder de batterij en laat beide 24 uur drogen alvorens de telefoon weer in te schakelen.
- Reinig de telefoon door deze met een zachte doek af te vegen.
- Bellen en gebeld worden vragen ongeveer even veel batterijvermogen. De mobiele telefoon verbruikt echter minder energie in de inactieve stand en wanneer deze op dezelfde plaats blijft. In de inactieve stand en wanneer u onderweg bent, verbruikt de telefoon energie om bijgewerkte locatiegegevens naar het netwerk te verzenden. Korter gebruik van de achtergrondverlichting en het vermijden van onnodige menunavigatie dragen ook bij aan een lager energieverbruik en langere bel- en stand-bytijden.

Informatie die op de batterij staat vermeld

- Uw telefoon werkt op een oplaadbare batterij.
- Gebruik alleen de voorgeschreven oplader.
- Werp de batterij nooit in het vuur.
- Probeer de batterij niet te openen of te vervormen.
- Voorkom dat metalen voorwerpen (zoals sleutels in uw zak) kortsluiting van de batterijpolen veroorzaken.
- Vermijd blootstelling aan extreme hitte (>60°C), vocht of bijtende stoffen.



Maak uitsluitend gebruik van originele Philips-accessoires, aangezien bij gebruik van andere accessoires schade kan ontstaan aan uw telefoon en de garantie niet langer geldig is.

Laat defecte onderdelen onmiddellijk vervangen door een bevoegde monteur en let erop, dat originele, vervangende onderdelen van Philips worden gebruikt.

Gebruik uw telefoon niet tijdens het autorijden



Dit leidt tot concentratieverlies, wat gevaar kan opleveren. Volg de onderstaande richtlijnen: richt uw volledige aandacht op het rijden. Parkeer uw voertuig alvorens uw mobiele telefoon te gebruiken. Neem de lokale regels in acht in landen waar u een voertuig

bestuurt en uw GSM-telefoon gebruikt. Wanneer u uw telefoon in een voertuig wilt gebruiken, gebruikt u de handsfree carkit die voor dat doel is ontworpen, zodat u uw aandacht bij het verkeer kunt houden. Let erop, dat uw telefoon en carkit niet in de weg zitten van airbags of andere veiligheidsinrichtingen. Het gebruik van een alarmsysteem voor de bediening van de verlichting of claxon bij inkomende gesprekken is in sommige landen verboden op de openbare weg.

Norm EN 60950


Bij warm weer of langdurige blootstelling aan het zonlicht (bijvoorbeeld achter een raam of voorruit) kan de temperatuur van de behuizing van uw telefoon oplopen, vooral als deze is voorzien van een metallic afwerking. Wees in dergelijke gevallen voorzichtig bij het oppakken van uw telefoon en vermijd gebruik van het toestel bij een omgevingstemperatuur van boven 40°C.

Milieubescherming



Neem de lokale wet- en regelgeving in acht met betrekking tot de verwijdering van uw verpakkingen, lege batterijen en oude telefoons en stimuleer hergebruik van dergelijke materialen.

Philips heeft de batterij en verpakking voorzien van standaardsymbolen die zijn ontworpen om geschikte verwijdering en hergebruik van uw afval te stimuleren.

Batterji/  accu:	Het vuilnisbakje met het kruis erdoor geeft aan dat de batterij niet bij het gewone huishoudafval mag worden gegooid.
Verpakking 	Het kringloopsymbool op verpakkingsmaterialen geeft aan dat deze recyclebaar zijn.
	De groene punt geeft aan dat er een financiële bijdrage is geleverd aan het gezamenlijke nationale hergebruikssysteem voor verpakkingsmaterialen (bijvoorbeeld EcoEmballage in Frankrijk).
	Het kringloopsymbool op de kunststofhouder en -zak geeft aan, dat de materialen kunnen worden hergebruikt en duidt het materiaaltipe aan.

Problemen oplossen

De telefoon gaat niet aan

Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw (zie pagina 1). Zorg ervoor, dat de stekker van de oplader op de juiste bus is aangesloten (zie pagina 3). Laad de telefoon vervolgens op tot het batterijpictogram niet meer knippert. Haal de telefoon uit de lader en zet de telefoon aan.

Het display geeft GEBLOKKEERD weer, wanneer u de telefoon inschakelt

Iemand heeft geprobeerd uw telefoon te gebruiken, maar wist de PIN-code en PUK-code niet. Neem contact op met uw netwerk aanbieder.

Het display geeft IMSI mislukt weer

Dit probleem houdt verband met uw abonnement. Neem contact op met uw netwerk aanbieder.


Het symbool  wordt niet weergegeven

De verbinding met het netwerk is verbroken. U bevindt zich in een radioluw gebied (in een tunnel of tussen hoge gebouwen) of u bent buiten het dekkinggebied van het netwerk. Probeer het opnieuw op een andere plek, probeer opnieuw een verbinding tot stand te brengen (vooral wanneer u zich in het buitenland bevindt), controleer de juiste positie van de antenne, wanneer uw telefoon is voorzien van een externe antenne. Wanneer het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw netwerk aanbieder.

Het display reageert niet (of traag) op de toetsen

Het display reageert trager bij zeer lage temperaturen. Dit is normaal en heeft geen gevolgen voor de werking van de telefoon. Ga met de telefoon naar een warmere plek en probeer het opnieuw. Wanneer het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de leverancier van uw telefoon.

De telefoon schakelt niet naar de inactieve stand

Houd de -toets ingedrukt of schakel de telefoon uit. Controleer of de SIM-kaart en de batterij op de juiste wijze zijn geplaatst en schakel de telefoon weer in.

Uw telefoon geeft het nummer van de bellers niet aan

Deze mogelijkheid hangt af van het netwerk en dit dient u aan te vragen. Wanneer het nummer van de beller niet wordt doorgegeven door het netwerk, geeft het display in plaats daarvan **Gesprek I** of **Onbekend** aan. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerk aanbieder.

U kunt geen tekstberichten verzenden

In sommige netwerken is het uitwisselen van berichten tussen netwerken onderling niet mogelijk. Controleer eerst of u het nummer/de nummers van uw SMS-centrale (SMSC) hebt ingevoerd of neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerk aanbieder.

U kunt geen JPEG-afbeeldingen ontvangen en/of opslaan

De telefoon accepteert geen afbeeldingen die te groot zijn, die een te lange bestandsnaam hebben of die niet de juiste bestandsindeling hebben. Zie pagina 34 voor meer informatie over dit onderwerp.

Bij het opladen van de batterij bevat het batterijpictogram geen balkjes en het netwerkpictogram knippert

Laad de batterij alleen op in omgevingen waar de temperatuur niet onder 0°C (32°F) of boven 50°C (113°F) komt. Neem in andere gevallen contact op met de leverancier van uw telefoon.

Het display geeft SIM PLAATSEN aan

Controleer of de SIM-kaart goed is geïnstalleerd (zie pagina 1). Wanneer het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw netwerk aanbieder.

U weet niet zeker of uw mobiele telefoon alle gesprekken ontvangt

Om gesprekken te kunnen ontvangen, moeten de functies "Voorwaardelijk doorschakelen" en "Altijd doorschakelen" zijn uitgeschakeld (zie pagina 53).

Bij het activeren van een menufunctie geeft de telefoon NIET TOEGESTAAN aan

Sommige functies zijn netwerkafhankelijk. Ze zijn alleen beschikbaar wanneer ze worden ondersteund door het netwerk en deel van uw abonnement uitmaken. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

Het display geeft SIM-fout weer

Controleer of de SIM-kaart goed is geïnstalleerd (zie pagina 1). Wanneer het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

De gebruiksduur van uw telefoon lijkt minder te zijn dan in de gebruiksaanwijzing is aangegeven

De gebruiksduur is afhankelijk van de uitgevoerde instellingen (bijv. volume besignaal, verlichtingsduur) en de gebruikte functies. U dient daarom de functies die u niet gebruikt, indien mogelijk, te deactiveren om de gebruiksduur te verhogen.

De telefoon werkt niet goed in de auto

Auto's bevatten metalen onderdelen die elektromagnetische golven absorberen, waardoor de prestaties van de telefoon kunnen verslechteren. De optioneel verkrijgbare handsfreeset is voorzien van een buitenantenne, zodat u handsfree kunt bellen en uw handen aan het stuur kunt houden.

Raadpleeg de plaatselijke voorschriften om na te gaan of u mag bellen onder het rijden.

Uw telefoon laadt niet op

Controleer of u de stekker van de oplader op de juiste bus heeft aangesloten (zie "De batterij opladen" pagina 3). Wanneer uw batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren (soms wel 5 minuten), totdat het oplaadpictogram van de batterij op het display verschijnt.

Originele Philips-accessoires

Oplader

Laadt uw batterij op. Voor aansluiting op netspanning. Klein genoeg om in een aktetas of handtas mee te kunnen nemen.

Universele carkit

Hiermee kunt u uw mobiele Philips-telefoon handsfree bedienen. Deze compacte handsfree-oplossing is eenvoudig in het gebruik en biedt een hoge geluidskwaliteit. De carkit kan worden aangesloten op de sigarettenaansteker van het voertuig.

In sommige landen is telefoneren tijdens het rijden verboden. Voor een veilige en probleemloze installatie raden wij u aan, uw handsfree carkit te laten installeren door een vakkundig installateur.

Deluxe headset

De in het snoer geïntegreerde verbindingstoets is een handig alternatief voor het toetsenpaneel van uw telefoon. Beantwoord inkomende gesprekken door op de knop te drukken. In de inactieve stand kunt u spraakgestuurd kiezen activeren, door de knop ingedrukt te houden.

Digitale camera

Met deze 360-graden draaibare camera kunt u foto's nemen en de gemaakte foto's opslaan in uw telefoon. Wordt geleverd met een speciale draagtas.

USB dataverbinding

Eenvoudige data-aansluiting voor uw Philips mobiele telefoon: met de USB-kabel kunt u een hogesnelheidsoverdracht tussen uw telefoon en een computer bewerkstelligen. Voor een automatische synchronisatie van agenda en telefoonboek binnen enkele seconden, hoeft u uw telefoon alleen maar op de kabel aan te sluiten. Met de bijgeleverde software kunt u faxen en SMS-berichten verzenden alsmede afbeeldingen en melodieën downloaden.

Draagtas

Beschermt de telefoon tegen deuken en krassen. M.b.v. de riemclip kan de telefoon gemakkelijk worden meegenomen.

Gebruik voor optimale prestaties en om te voorkomen dat de garantie vervalt, uitsluitend originele Philips-accessoires die speciaal voor uw telefoon zijn ontwikkeld. Philips Consumer Electronics is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd. Vraag de leverancier van uw telefoon naar originele Philips-accessoires.

SAR Value: EU - RTTE

DIT TELEFOONTOESTEL VOLDOET AAN DE EU-EISEN INZAKE BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel is zo ontworpen en gefabriceerd dat de door de Raad van de Europese Unie aanbevolen grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-energie) niet worden overschreden. Deze grenzen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen, en zij stellen de RF-energieniveaus vast die voor de algemene bevolking worden toegestaan. De richtlijnen zijn op grond van periodieke en uitvoerige evaluatie van wetenschappelijke studies ontwikkeld door onafhankelijke onderzoeksorganisaties. De grenzen hebben een aanzienlijke veiligheidsmarge, die bedoeld is om de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid, te waarborgen.

Voor de stralingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gebruikt die bekend staat als "Specific Absorption Rate" (specifiek absorptietempo) of SAR. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-grens bedraagt 2,0 W/kg. Voor SAR zijn tests uitgevoerd in standaard-bedrijfsposities, waarbij het toestel in alle geteste frequentiebanden, op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau uitzendt. Hoewel SAR bepaald wordt bij het hoogste gecertificeerde vermogensniveau, kan het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens het gebruik ruim onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat de telefoon ontworpen is om op meerdere vermogensniveaus te werken, waarbij slechts dat vermogen gebruikt wordt dat nodig is om het netwerk te bereiken. In het algemeen geldt dat hoe dicht men zich bij de antenne van een basisstation bevindt, hoe lager het uitgangsvermogen.

Voordat een telefoontoestel aan het publiek kan worden verkocht, moet worden aangetoond dat het voldoet aan de richtlijn van het Europese R&TTE. Deze richtlijn bevat onder andere de essentiële vereiste dat de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en elke andere persoon wordt beschermd. Bij de keuringstest bedroeg de hoogste SAR-waarde voor model Philips 636 / CT 6368, 0,693 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van uiteenlopende telefoons in uiteenlopende posities, voldoen zij alle aan de EU-eisen inzake blootstelling aan RF.

Conformiteitsverklaring

Wij,

Philips France – Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins – Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANKRIJK

verklaren hierbij dat het product

Philips 636
CT 6368
Mobiele radiotelefoon GSM 900/GSM 1800
TAC: 352769 00

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen:

EN 60950, EN 50360 en EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Wij verklaren hierbij tevens, dat alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat het bovengenoemde

product in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG.

De beoordelingsprocedure zoals bedoeld in artikel 10 en beschreven in bijlage V van Richtlijn 1999/5/EG is gevolgd in overeenstemming met artikel 3.1 en 3.2, in samenwerking met de volgende instantie:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Verenigd Koninkrijk
Identificatienummer: 0168

Le Mans, 02 juni 2004

Jean-Omer Kifouani
Kwaliteitsmanager

Wanneer uw Philips-product niet goed werkt of beschadigd is, kunt u uw telefoon retourneren naar de plaats waar u deze heeft aangeschaft of naar het Philips servicecentrum in het land waar u woont. Kijk in de bijgeleverde internationale garantiepapieren voor meer informatie over de servicecentra en technische documentatie voor uw telefoon.
