

Điện thoại của Quý vị



Philips không ngừng cố gắng cải thiện các sản phẩm của mình. Do việc nâng cấp phần mềm, một số nội dung trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm của quý vị. Philips có quyền sửa đổi hướng dẫn sử dụng này hoặc thu hồi lại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng coi sản phẩm của quý vị là tiêu chuẩn.

Bật và tắt điện thoại của quý vị


- 1 Nhấn giữ phím nguồn để bật điện thoại của quý vị lên.
- 2 Tắt điện thoại của quý vị, nhấn giữ phím nguồn và sau đó lựa chọn **Tắt nguồn**.

Lưu ý:

- Nếu đây là lần đầu tiên quý vị bật điện thoại, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt điện thoại của quý vị.

Khóa/mở khóa màn hình cảm ứng




Quý vị có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn bất kỳ thao tác không mong muốn trên điện thoại.



- 1 Để khóa, nhấn phím nguồn.
- 2 Để mở khóa, chạm biểu tượng , và sau đó búng ngón tay theo bất kỳ hướng nào.

Các phím

Tìm hiểu về các phím chính.

Phím Định nghĩa Chức năng

	Nguồn	<ul style="list-style-type: none">- Nhấn giữ để bật/tắt nguồn.- Chạm để bật/tắt hiển thị màn hình.- Giữ để truy cập vào các lựa chọn Điện thoại, chọn chế độ Silent (Im lặng) hoặc Airplane (Trên máy bay).
	Phím về màn hình chủ	<ul style="list-style-type: none">- Trở về màn hình chủ.- Giữ để mở danh sách các ứng dụng gần đây.
	Phím menu	<ul style="list-style-type: none">- Mở danh sách các lựa chọn có sẵn trên màn hình hiện tại.- Trên màn hình chủ, mở Hình nền, Widget và Cài đặt.

	Phím quay lại	- Trở về màn hình trước đó hoặc thoát. - Ấn bàn phím trên màn hình khi mở.
	Phím âm lượng bên	- Điều chỉnh âm lượng chuông khi đang ở chế độ chờ hoặc điều chỉnh âm lượng giọng nói trong cuộc gọi. - Khi nhận cuộc gọi đến, chạm nhanh phím âm lượng để tắt nhạc chuông.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.


Chức năng	Thao tác
Gõ	Chạm một lần để chọn hoặc khởi chạy menu, tùy chọn hoặc ứng dụng.
Gõ và giữ	Chạm vào một mục và giữ trong hơn 2 giây.
Kéo	Gõ vào một mục và chuyển mục đó sang vị trí mới.
Gõ đúp	Chạm nhanh một mục hai lần.
Búng	Cuộn nhanh lên, xuống, sang trái hay phải để di chuyển qua các danh sách hoặc màn hình.
Vuốt chụm lại	Đặt hai ngón tay ra xa nhau, sau đó vuốt chụm chúng lại. Trong một số ứng dụng, giống như trình duyệt web, quý vị có thể vuốt chụm lại trên màn hình bằng cách sử dụng hai ngón tay (ví dụ như ngón cái và ngón trỏ) để phóng to hoặc thu nhỏ khi xem hình ảnh hoặc trang web.

Tùy chỉnh màn hình chủ

Quý vị có thể tùy chỉnh màn hình chủ để phù hợp với các ưu tiên của quý vị.


Chức
năng

Thao tác

Thêm mục Gõ  để truy cập vào màn hình menu hoặc các công cụ widget, gõ và giữ một mục và sau đó kéo sang màn hình chủ.


Di chuyển các mục Gõ và giữ một mục, sau đó kéo mục đó sang vị trí mới.

Xóa bỏ các mục Chạm và giữ một mục cho đến khi biểu tượng Remove (Xóa bỏ) xuất hiện ở trên cùng màn hình chủ. Kéo mục đó tới khu vực Xóa bỏ để xóa nó đi.


Chọn hình nền Trên màn hình chủ, nhấn  > **Wallpapers (Hình nền)** hoặc chạm và giữ vùng trắng trên màn hình chủ, chọn một hình ảnh từ các tùy chọn.

Màn hình Chủ

Từ màn hình Chủ, quý vị có thể thấy được trạng thái và các ứng dụng truy cập của điện thoại.

Màn hình Chủ có nhiều bảng, trượt ngón tay theo chiều ngang sang trái và phải để kiểm tra từng cái. Chạm  để quay trở về màn hình chủ trung tâm.

Màn hình chủ của điện thoại quý vị bao gồm những vùng sau đây:

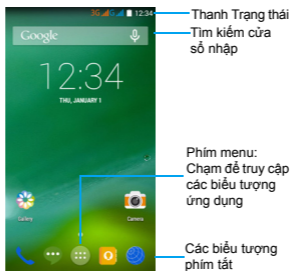


Bảng Thông báo

Khi quý vị nhận được một thông báo mới, quý vị có thể mở bảng Thông báo để xem nội dung thông báo sự kiện hoặc thông tin mới mà quý vị nhận được.

- Để mở bảng Thông báo, nhấn giữ thanh trạng thái, sau đó trượt ngón tay hướng xuống. Nếu quý vị có một vài thông báo, quý vị có thể cuộn màn hình xuống để xem tất cả các thông báo đó.
- Để ẩn bảng, kéo từ dưới bảng lên trên.

Từ bảng thông báo, quý vị cũng có thể xem trạng thái hiện tại của điện thoại quý vị và sử dụng từng tùy chọn.

- Mở bảng thông báo và sau đó gõ  để mở bảng trạng thái của điện thoại.
- Đặt hai ngón tay trên thanh trạng thái, sau đó trượt ngón tay hướng xuống.

Các biểu tượng và ký hiệu

Tìm hiểu về các biểu tượng và ký hiệu trên màn hình.

Biểu tượng	Chức năng
	Điện thoại của quý vị sẽ không đổ chuông khi nhận cuộc gọi.
	Điện thoại của quý vị sẽ rung khi nhận cuộc gọi.
	Các vạch cho biết mức pin.
	(Các vạch xanh da trời) sạc bình thường.
	(Các vạch xanh da trời) sạc bình thường khi tắt điện thoại.
	WLAN được kích hoạt.
	Điện thoại của quý vị được kết nối với mạng GSM. Càng nhiều vạch được hiển thị, khả năng thu nhận tín hiệu càng tốt.
	
	Điện thoại của quý vị được kết nối với mạng.
	
	Đang tải xuống dữ liệu.
	Đang tải lên dữ liệu.
	Cuộc gọi đang diễn ra.
	Quý vị có cuộc gọi nhỡ.
	SMS mới.
	Đã kết nối với máy tính cá nhân.
	Chế độ USB debugging (Gỡ rối USB) đã được kết nối.
	Bluetooth được kích hoạt.
	Cắm tai nghe vào điện thoại.
	Đồng hồ báo thức được kích hoạt.
	Bật đài FM ở chế độ nền.
	Đang phát nhạc ở chế độ nền.
	Đã xảy ra lỗi hoặc cần thận trọng.

Bắt đầu

Chúc mừng quý vị đã mua hàng và xin chào mừng đến với Philips!
Để sử dụng tối đa giá trị sản phẩm và tận hưởng tất cả những dịch vụ được Philips cung cấp, hãy đăng kí sản phẩm của quý vị tại:

www.philips.com/mobilephones

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm của quý vị, vui lòng truy cập:

www.philips.com/support

Lưu ý:

- Vui lòng đọc chỉ dẫn an toàn ở phần "An toàn và Biện pháp Phòng ngừa" trước khi sử dụng.

Lắp và Sạc

Tìm hiểu về việc cài đặt thẻ USIM hoặc thẻ SIM và sạc pin khi sử dụng lần đầu tiên.

Lắp thẻ SIM vào

Làm theo các bước dưới đây để lắp thẻ USIM hoặc thẻ SIM của quý vị. Nhớ tắt điện thoại di động của quý vị trước khi tháo nắp sau ra.


- 1 Tháo nắp sau ra.




- 2 Lấy pin ra.



3 Lắp thẻ SIM vào.

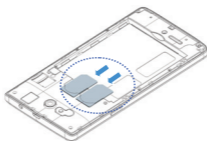

4 Cài đặt pin.

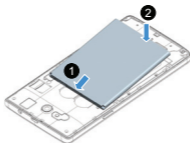


5 Lắp nắp sau vào như cũ.



Sạc pin

Biểu tượng pin ở góc trên bên phải cho thấy mức trạng thái sạc của pin.

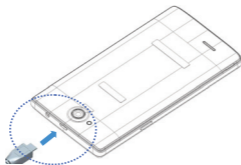

* Lời khuyên:

- Quý vị có thể dùng điện thoại khi đang sạc.
- Việc cắm bộ sạc vào điện thoại di động khi pin đã sạc đầy sẽ không gây tổn hại pin.
- Nếu quý vị không muốn sử dụng điện thoại trong nhiều ngày, chúng tôi khuyên cáo quý vị tháo pin ra.
- Nếu không sử dụng pin đã sạc đầy, pin sẽ tiêu hao điện theo thời gian.
- Nếu pin sử dụng lần đầu hay không sử dụng trong một thời gian dài, có thể mất nhiều thời gian sạc lại hơn.


Lắp thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)

Lắp thẻ nhớ

Quý vị có thể tăng dung lượng thẻ nhớ của điện thoại quý vị và lưu trữ thêm nhiều hơn tập tin đa phương tiện của điện thoại quý vị bằng cách thêm thẻ micro-SD.



Thiết bị của quý vị chấp nhận các thẻ nhớ với dung lượng tối đa là 32 GB.

- 1 Mở nắp phủ khe thẻ nhớ.
- 2 Chỉnh thẻ micro-SD của quý vị cho khớp với khe cắm. Cho thẻ vào đúng vị trí.

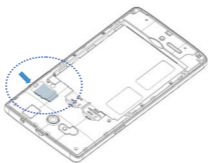

Tháo thẻ nhớ ra

Đảm bảo điện thoại hiện không truy cập thẻ nhớ. Trước khi tháo thẻ nhớ ra, đầu tiên cần gỡ bỏ thẻ nhớ để tháo ra an toàn.



- 1 Ở màn hình Idle (Nghỉ), chọn  > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card** ( > **Cài đặt** > **Lưu trữ** > **Tháo thẻ SD**).
- 2 Ấn nhẹ vào thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhả ra khỏi điện thoại.
- 3 Tháo thẻ nhớ ra.

⊖ Lưu ý:

- Không tháo thẻ nhớ ra trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin để ngăn các tệp trong thẻ nhớ bị lỗi hoặc hỏng.

Xóa hết dữ liệu thẻ nhớ

Xóa hết dữ liệu thẻ nhớ trên máy tính cá nhân của quý vị có thể khiến không tương thích với điện thoại của quý vị. Chỉ xóa hết dữ liệu thẻ nhớ trên điện thoại.



Ở màn hình Idle (Nghỉ), chọn  > **Settings** > **Storage** > **Erase SD card** ( > **Cài đặt** > **Lưu trữ** > **Xóa thẻ nhớ SD**).

Lưu ý:

- Trước khi xóa hết dữ liệu thẻ nhớ, nhớ tạo các bản sao lưu dự phòng của tất cả các dữ liệu quan trọng được lưu trữ trên điện thoại của quý vị.

Cá nhân hóa điện thoại của quý vị

Thời gian và Ngày

Ở màn hình idle (nghỉ), chạm  > **Settings** > **Date&time** ( > **Cài đặt** > **Ngày và giờ**) để kiểm soát cách ngày và giờ xuất hiện trên thiết bị của quý vị.

- **Automatic date & time (Ngày & giờ tự động)**: Cài đặt nhận thông tin thời gian từ mạng và cập nhật ngày và thời gian tự động.
- **Automatic time zone (Múi giờ tự động)**: Thiết đặt nhận thông tin múi giờ từ mạng khi quý vị thay đổi múi giờ.
- **Set date (Đặt ngày)**: Cài đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Set time (Cài đặt thời gian)**: Cài đặt thủ công thời gian hiện tại.
- **Select time zone (Chọn múi giờ)**: Chọn một múi giờ.
- **Use 24-hour format (Sử dụng định dạng 24 giờ)**: Thiết đặt hiển thị thời gian theo định dạng 24 giờ hoặc định dạng 12 giờ.
- **Choose date format (Chọn định dạng ngày)**: Chọn một định dạng ngày.

Lời khuyên:

- Nếu pin vẫn còn được sạc đầy, ngày và thời gian sẽ được thiết đặt lại.

Cài đặt khóa màn hình



Quý vị có thể khóa điện thoại của mình bằng cách kích hoạt tính năng khóa màn hình.

Ở màn hình Idle (Nghỉ), chạm  > **Settings** > **Security** > **Screen lock** ( > **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Khóa màn hình**).

- **None (Không)**: Tắt tính năng khóa màn hình.
- **Slide (Trượt)**: Chọn trượt để mở màn hình.
- **Face Unlock (Mở khóa bằng Nhận diện khuôn mặt)**: Nhìn vào điện thoại của quý vị để mở khóa.
- **Voice Unlock (Mở khóa bằng giọng nói)**: Thiết lập mở khóa bằng giọng nói.
- **Pattern (Hình)**: Vẽ hình để mở khóa màn hình.
- **PIN (Mã PIN)**: Mở khóa màn hình bằng cách nhập mã PIN.
- **Password (Mật khẩu)**: Tạo mật khẩu cá nhân của quý vị để mở khóa màn hình.

Khóa thẻ SIM của quý vị





Quý vị có thể khóa điện thoại của quý vị bằng mã PIN được cung cấp kèm thẻ SIM của quý vị.

- 1 Ở màn hình idle (nghỉ), chạm  > **Settings** > **Security** > **Set up SIM card lock** > **Lock SIM card** ( > **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Cài đặt khóa thẻ SIM** > **Khóa thẻ SIM**).
- 2 Chọn thẻ SIM, nhập mã PIN của quý vị và chọn **OK**.

Lưu ý:

- Nếu quý vị nhập mã PIN không chính xác quá nhiều lần, thẻ SIM của quý vị sẽ bị chặn. Quý vị phải nhập mã mở PIN (PUK) để bỏ chặn thẻ SIM.
- Nếu quý vị chặn thẻ SIM của mình do nhập mã PUK không chính xác, mang thẻ SIM đến nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để bỏ chặn thẻ.

Truy cập các ứng dụng


- Cuộn sang trái hoặc phải để sang màn hình khác, chọn một ứng dụng.
- Trên màn hình Chủ, nhấn  để truy cập danh sách ứng dụng.
- Nhấn  để quay lại màn hình trước đó, nhấn  để quay lại màn hình Chính.
- Truy cập các ứng dụng được sử dụng gần đây: Nhấn giữ  để xem các ứng dụng mà quý vị đã truy cập gần đây.

* Lời khuyên:

- Điện thoại của quý vị có cảm biến chuyển động được lắp đặt sẵn phát hiện hướng điện thoại. Nếu quý vị xoay điện thoại trong khi sử dụng một số tính năng, giao diện sẽ tự động chuyển sang chế độ xem ngang. Để thiết đặt giao diện giữ hướng xem khi quý vị xoay điện thoại, chọn **Settings > Display > Auto-rotate screen (Cài đặt > Hiện thị > Tự động xoay màn hình)**.

Quản lý các ứng dụng



tim hiểu về cách xem các ứng dụng đang chạy và

- Trong màn hình idle (ngủ), chạm  > **Settings > Apps (Thiết lập > Ứng dụng)**.
- Chạm **Running (Đang chạy)**, quý vị có thể xem tất cả các ứng dụng đang chạy, chạm ứng dụng này để truy cập vào, quý vị có thể chạm **Stop (Dừng)** để chọn ngừng chạy.
- Chạm **Downloaded (Đã tải về)**, quý vị có thể xem tất cả các ứng dụng đã được tải về, chạm ứng dụng này để truy cập, quý vị có thể kiểm tra thông tin chi tiết của ứng dụng này, chạm **Uninstall (Gỡ cài đặt)** để chọn gỡ bỏ ứng dụng đó.

Chức năng cơ bản

Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

- 1 Trong danh sách ứng dụng, gõ .
- 2 Quay số trực tiếp hoặc chọn một số từ danh sách đã được lọc có các chữ số phù hợp.
- 3 Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc gọi video.
- 4 Chạm  để kết thúc cuộc gọi.


* Lời khuyên:

- Các tính năng quay số Thông minh của trình quay số điện thoại giúp quý vị gọi dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần nhập số điện thoại hoặc một số chữ cái đầu tiên của tên người quý vị muốn gọi. Quay số thông minh tự động tìm kiếm và lọc các số liên lạc đã lưu của quý vị và các số điện thoại từ lịch sử cuộc gọi.

≡ Lưu ý:

- Đối với các cuộc gọi quốc tế, nhấn giữ số 0 để nhập ký hiệu "+" cho số tiền tố quốc tế.

- Ở nhiều khu vực, việc ghi âm cuộc gọi mà không được sự cho phép là trái pháp luật. Luôn xin phép người ở đầu dây bên kia trước khi ghi âm cuộc gọi.

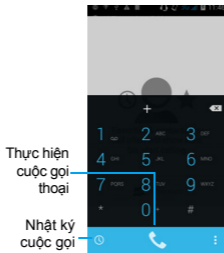

Trả lời/Từ chối cuộc gọi

- 1 Trong suốt cuộc gọi đến, nhấn giữ và sau đó kéo ngón tay của quý vị sang phải để trả lời cuộc gọi, kéo sang trái để từ chối cuộc gọi. (Nhấn phím âm lượng bên để điều chỉnh âm lượng).
- 2 Chạm để gác máy.

Thực hiện cuộc gọi hội nghị

Nếu mạng khả dụng, quý vị có thể xử lý từ hai cuộc gọi trở lên hoặc thực hiện cuộc gọi hội nghị.

- 1 Trong cuộc gọi, chạm để nhập số điện thoại và sau đó chạm để quay số điện thoại. Số thứ hai được quay.
- 2 Cuộc gọi thứ nhất được giữ đồng thời.
- 3 Chạm để chuyển đổi điện thoại, chạm để bắt đầu hội nghị.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, chạm để gác máy.

Gọi khẩn cấp







Dù không có thẻ SIM trong điện thoại, quý vị vẫn có thể gọi khẩn cấp. Ở Châu Âu, số khẩn cấp tiêu chuẩn là 112; tại Vương Quốc Anh là 999.

❁ Lời khuyên:

- Nếu quý vị đã bật nhưng quên mật khẩu khóa hoặc mẫu khóa của quý vị, quý vị vẫn có thể gọi khẩn cấp bằng cách gõ cuộc gọi Khẩn cấp trên màn hình.

Tin nhắn

Gửi một tin nhắn


- 1 Trong danh sách ứng dụng, gõ .
- 2 Chạm New message  (tin nhắn Mới).
- 3 Nhập số hoặc gõ  để chọn số từ danh bạ.
- 4 Chọn trường văn bản và nhập nội dung tin nhắn của quý vị.
- 5 Nhấn  > **Add subject (Thêm chủ đề)** và thêm chủ đề cho tin nhắn.
- 6 Chạm  và đính kèm tập tin. (Hình Ảnh, Video, Âm Thanh hoặc Trình Chiếu Slide)
- 7 Gõ  để gửi tin nhắn.

📧 Lưu ý:

- Các hình ảnh và âm thanh được bảo vệ theo bản quyền không thể gửi bằng MMS.

Email

Thiết lập một tài khoản email

- 1 Trên màn hình chủ, chạm .
- 2 Nhập địa chỉ email và mật khẩu của quý vị.
- 3 Chọn **Manual setup (Cài đặt thủ công)** và chọn **POP3/IMAP/Exchange (POP3/IMAP/Trao đổi)** và sau đó chạm **Next (Tiếp theo)**.
- 4 Nếu loại tài khoản quý vị muốn thiết lập không có trong cơ sở dữ liệu điện thoại, quý vị sẽ được yêu cầu nhập thêm thông tin chi tiết.



5 Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý:

- Khi quý vị đã kết thúc việc thiết lập tài khoản email, các tin nhắn từ email được tải xuống thiết bị của quý vị.
- Chọn một tên tài khoản ở phía trên cùng màn hình và sau đó chọn tài khoản mà quý vị muốn truy xuất tin nhắn.
- Hãy hỏi ý kiến nhà cung cấp dịch vụ thư tín của quý vị để biết cấu hình máy chủ thư tín.

Quản lý sổ danh bạ của quý vị



Thêm một số điện thoại liên lạc mới


- 1 Gõ  để truy cập **Danh bạ**.
- 2 Chạm  và chọn vị trí bộ nhớ.
- 3 Thêm số điện thoại và thông tin chi tiết như mong muốn.
- 4 Chạm **Done (Hoàn thành)** để kết thúc việc lưu.

Lời khuyên:

- Quý vị có thể tạo số điện thoại liên lạc từ màn hình quay số bằng cách chọn **Add to contacts (Thêm vào danh bạ)**.
- Đối với các số điện thoại liên lạc trên danh bạ thông minh, quý vị có thể thêm thông tin chi tiết, như số điện thoại nhà, số điện thoại văn phòng, hình ảnh đại diện và nhạc chuông cho số điện thoại liên lạc.




Tạo thẻ tên của quý vị

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  > .
- 2 Chọn **Set up my profile (Thiết lập hồ sơ của tôi)** ở trên cùng của danh sách liên lạc.
- 3 Nhập các thông tin chi tiết cá nhân của quý vị.
- 4 Chạm **Done (Hoàn thành)**.

Quý vị có thể gửi thẻ tên của quý vị cho những người khác hoặc chia sẻ bằng cách nhấn  và chọn **Share (Chia sẻ)**.

Tạo nhóm danh bạ


Bằng cách tạo các nhóm danh bạ, quý vị có thể quản lý nhiều số điện thoại liên lạc và gửi một tin nhắn cho toàn bộ nhóm.









- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  > .
- 2 Chạm  và chọn vị trí bộ nhớ.
- 3 Nhập tên và tùy chỉnh các cài đặt cho nhóm.
- 4 Thêm các thành viên vào nhóm.
- 5 Chạm **Done (Hoàn thành)**.

ĐaPhương tiện


Âm nhạc

Phát nhạc

- 1 Gõ  để mở màn hình nhạc.
- 2 Chọn một loại nhạc.
- 3 Sử dụng các phím sau đây để phát lại.

Chức năng	Định nghĩa
	Phát và tiếp tục phát lại.
	Tạm dừng phát lại.
	Chọn bài hát trước đó.
	Chọn bài hát tiếp theo.
 	Chọn chế độ phát: <ul style="list-style-type: none">• Repeat once (lặp lại một lần) (phát lặp lại tập tin hiện tại)• Lặp lại tất cả (phát lặp lại tất cả các tập tin trong thư mục)
	Kích hoạt chế độ Shuffle (Xáo trộn), phát tập tin hiện tại một cách ngẫu nhiên.
	Chọn truy cập danh sách phát.
M	Trở về màn hình chủ.

Cài đặt nhạc

Nhấn  để truy cập Cài đặt:





- **Party shuffle**: Phát ngẫu nhiên tất cả các tập tin trong thư mục.
- **Add to playlist (Thêm vào danh sách nhạc)**: Thêm nhạc mới cho danh sách phát của quý vị.
- **Delete (Xóa)**: Xóa nhạc từ danh sách phát.
- **Sound effects (Hiệu ứng âm thanh)**: Chọn hiệu ứng âm thanh.
- **Library (Thư viện)**: Trở về thể loại nhạc.

 Lưu ý:




- Khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng đến mức vừa phải. Nghe âm lượng cao liên tục có thể làm tổn thương thính giác của quý vị.



Camera

Chụp ảnh/video

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chọn .
- 2 Gõ  để chuyển sang máy quay video.
- 3 Hướng ống kính camera vào đối tượng và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào.
- 4 Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và dần dần vuốt chúng ra xa. Để thu nhỏ, vuốt hai ngón tay chụm lại.
- 5 Chọn / để chụp ảnh/quay video. Ảnh/video được lưu tự động.

Phím tắt camera

Biểu tượng	Tùy chọn	Chức năng
	Chuyển đổi	Chuyển đổi sang camera trước để tự chụp ảnh quý vị.
	Cài đặt đèn flash	Quý vị có thể bật hoặc tắt thủ công đèn flash hoặc thiết đặt camera để sử dụng đèn flash khi cần.
	Chế độ Normal (Bình thường)	Chụp ảnh ở chế độ bình thường.

	Beauty (Chụp ảnh đẹp)	Che đi các khiếm khuyết trên khuôn mặt.
	Cài đặt	Cài đặt camera.

Cài đặt camera

Tùy chọn	Chức năng
----------	-----------




Thông tin định vị GPS	Thiết đặt camera bao gồm cả thông tin vị trí cho ảnh của quý vị.
Độ phơi sáng	Điều chỉnh giá trị độ phơi sáng để thay đổi độ sáng.
Hiệu ứng màu sắc	Sử dụng hiệu ứng đặc biệt như các tông màu giả cổ hoặc trắng và đen.
Chế độ scene (cảnh chụp)	Thay đổi chế độ scene (cảnh chụp).
Cân bằng trắng	Cân bằng trắng cho phép camera chụp màu sắc chính xác hơn bằng cách điều chỉnh môi trường chiếu sáng hiện tại của quý vị.
Các Thuộc tính hình ảnh	Chọn một mức chất lượng cho ảnh của quý vị.
Anti-flicker (Chống nhấp nháy)	Giảm hiện tượng mờ do độ rung hoặc di chuyển của điện thoại.
Restore defaults (Khôi phục mặc định)	Trở về các cài đặt mặc định.





Zero shutter delay (Độ trễ màn trập bằng 0)	Bật chế độ zero shutter delay (độ trễ màn trập bằng 0), điều này sẽ giúp chụp lại bức ảnh.
Face Detection (Nhận diện Khuôn mặt)	Thiết đặt điện thoại nhận diện mặt người và giúp quý vị chụp ảnh họ.

Smile shot (Chụp nụ cười)	Cài đặt thiết bị nhận diện khuôn mặt người và giúp quý vị chụp ảnh của những người này khi họ cười.
HDR	Chụp ba bức ảnh có ba độ phơi sáng khác nhau và sau đó kết hợp chúng lại để cải thiện độ tương phản.
Tự động phát hiện cảnh chụp	Chiếc máy ảnh này khảo sát tình hình và tự động cài đặt độ phơi sáng.
Self timer (Hẹn giờ)	Chọn thời gian trễ trước khi camera chụp ảnh.
Continuous shot (Chụp liên tục)	Chức năng chụp liên tục.
Kích cỡ ảnh	Chọn kích cỡ của một bức ảnh.
Kích cỡ xem trước	Điều chỉnh kích cỡ xem trước.
ISO	Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến hình ảnh.
Face beauty (Chỉnh sửa khuôn mặt)	Che đi các khiếm khuyết trên khuôn mặt.
■◀	
EIS (Ổn định Hình ảnh Điện tử)	Điều chỉnh mức EIS.
Microphone (Micrô)	Bật/tắt micrô.
Audio mode (chế độ âm thanh)	Kích hoạt chế độ meeting (cuộc họp) để cải thiện chất lượng ghi âm.
Timer lapse interval (Khoảng cô đọng thời gian)	Chọn thời gian trễ trước khi máy quay video bắt đầu quay video.
Video quality (Chất lượng video)	Chọn một mức chất lượng cho ảnh của quý vị.

Xem ảnh





Sau khi chụp ảnh, chọn biểu tượng trình xem hình ảnh để xem các ảnh đã chụp hoặc  để xem ảnh.

- Để xem thêm ảnh, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, đặt hai ngón tay trên màn hình và từ từ vuốt chúng ra xa hay vuốt chụm lại. Để trở về kích cỡ ban đầu, gõ đúp vào màn hình.
- Để gửi ảnh cho người khác, chạm .
- Nhấn phím Tùy chọn  để truy cập các tùy chọn sau đây:
 - **Delete (Xóa):** xóa ảnh.
 - **Slideshow (Trình chiếu Slide):** Để bắt đầu trình chiếu slide.
 - **Edit (Chỉnh sửa):** Để chỉnh sửa ảnh bằng trình chỉnh sửa ảnh.
 - **Rotate left (Xoay trái):** Để xoay ảnh ngược chiều kim đồng hồ.
 - **Rotate right (Xoay phải):** Để xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ.
 - **Crop (Cắt):** Để thêm ảnh vào bộ nhớ tạm.
 - **Set picture as (Thiết đặt ảnh là):** Để cài đặt ảnh là hình nền của quý vị hoặc ảnh liên lạc.
 - **Details (Chi tiết):** Để xem thông tin chi tiết của ảnh này.
 - **Print (In):** In ảnh.


Ứng dụng Ghi âm

Tìm hiểu cách chạy ứng dụng ghi âm giọng nói cho thiết bị của quý vị.

Ghi âm giọng nói

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chạm .
- 2 Chạm  để bắt đầu ghi âm.
- 3 Chạm  để kết thúc ghi âm và chọn để lưu/hủy. (Chạm  để nghe bản ghi âm giọng nói trước khi lưu hoặc hủy)







Phát bản ghi âm giọng nói

- 1 Chạm  > **Playlists** > **My recordings (Danh sách phát > Các bản ghi âm của tôi)** để truy cập vào danh sách bản ghi âm giọng nói.
- 2 Chọn một bản ghi âm giọng nói để nghe.


Đài FM





Để nghe đài FM, quý vị phải kết nối tai nghe, giống như là một ăng-ten vô tuyến.

Nghe đài FM

- 1 Cắm tai nghe vào điện thoại của quý vị.
- 2 Chạm  để truy cập đài FM.
- 3 Chạm  / , Đài FM quét và lưu tự động các trạm sẵn có. Chạm  /  để dò sóng tần số vô tuyến +/-0,1 MHz.
- 4 Chạm  để đóng ứng dụng đài phát thanh.



Các cài đặt cho đài phát thanh

Chạm  để truy cập các tùy chọn sau:

- **Search (Tìm kiếm)**: quét các kênh vô tuyến truyền thanh và tự động lưu các trạm sẵn có. Chạm  để xem danh sách phát.
- **Speaker (Loa)**: bật Speaker (Loa).
- **Record FM (Ghi âm FM)**: ghi âm tiếng nói FM quý vị muốn ghi âm, Chạm  để bắt đầu ghi âm, chạm  để dừng ghi âm. Chạm  > **Playlists** > **FM recordings (Danh sách phát > Các bản ghi âm FM)** để truy cập danh sách ghi âm giọng nói.



Báo thức

Đặt báo thức


- 1 Trong danh sách ứng dụng, gõ .
- 2 Chạm  > **On (Bật)** và thiết đặt chi tiết của báo thức hoặc bật báo thức hiện tại.

Dừng báo thức



Khi báo thức rung chuông,

- Chọn  : Báo thức dừng.
- Chọn  : Báo thức sẽ kêu lại sau 10 phút.

Sử dụng đồng hồ bấm giây



Chạm  > **Start (Bắt đầu)** để bắt đầu đồng hồ bấm giây. Khi quý vị hoàn thành, chọn **Stop (Dừng)**.

Sử dụng đồng hồ đếm ngược

- 1 Chạm .
- 2 Cài đặt khoảng thời gian đếm ngược.
- 3 Chọn **Start (Bắt đầu)** để bắt đầu đếm ngược.
- 4 Khi hết thời gian, chọn **Stop (Dừng)** để dừng báo thức. Chạm  để xóa dữ liệu thời gian.

Máy tính



Tìm hiểu cách thực hiện tính toán với điện thoại của quý vị.

- Sử dụng các phím trên màn hình để thực hiện các tính toán cơ bản. (Cuộn màn hình để xem máy tính khoa học).
- Nhấn  > **Clear history** ( > **Xóa lịch sử**) để xóa lịch sử tính toán.

Bluetooth

Điện thoại của quý vị có thể kết nối với thiết bị Bluetooth tương thích để trao đổi dữ liệu.

Bật/tắt Bluetooth

- 1 Từ màn hình Chủ, nhấn  > **Settings** > **Bluetooth** ( > **Cài đặt** > **Bluetooth**).
- 2 Chọn bật/tắt Bluetooth.
- 3 Chạm Bluetooth để truy cập các cài đặt bluetooth khác.

Lưu ý:

- Tắt Bluetooth khi không sử dụng để tiết kiệm nguồn năng lượng hoặc ở những nơi bị cấm sử dụng thiết bị không dây như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

Nhận dữ liệu qua Bluetooth

- 1 Trước tiên bật Bluetooth, sau đó chạm thiết bị của quý vị để hiển thị thiết bị.
- 2 Sau đó chọn **Search for devices (Tìm kiếm thiết bị)**.
- 3 Chọn một thiết bị, Nhập mật khẩu ghép đôi và chọn **Accept (Chấp nhận)** để ghép đôi với thiết bị kia.
- 4 Ở thiết bị nhận, chấp nhận tập tin.

Lưu ý:

- Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ dụng cụ rảnh tay trên xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, quý vị phải nhập mã PIN này.



Gửi dữ liệu qua Bluetooth

- 1 Chọn một tập tin hoặc một mục, chẳng hạn như số liên lạc, sự kiện trên lịch, ghi nhớ hay tập tin truyền thông từ một ứng dụng phù hợp hoặc Tập tin của tôi.
- 2 Chọn tùy chọn gửi dữ liệu qua Bluetooth.
- 3 Tìm kiếm và ghép đôi với thiết bị được kích hoạt Bluetooth.

Wi-Fi

Quý vị có thể kết nối với Internet hoặc các thiết bị mạng khác ở bất cứ nơi đâu có sẵn điểm truy cập hoặc điểm nóng hotspot không dây.



Bật Wi-Fi và kết nối với Wi-Fi

- 1 Từ màn hình Chủ, chạm  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi** ( > **Cài đặt** > **Không dây và mạng** > **Wi-Fi**).
- 2 Kéo công tắc Wi-Fi sang phải, bật Wi-Fi.
- 3 Điện thoại của quý vị tự động tìm kiếm Ứng dụng Wi-Fi.
- 4 Chọn Ứng dụng.
- 5 Nếu quý vị đã chọn một mạng được bảo mật, quý vị sẽ được yêu cầu nhập mã khóa mạng hoặc mật khẩu.
- 6 Chọn **Connect (Kết nối)**.



VPN

Tìm hiểu cách tạo ra các mạng riêng ảo (VPN) và kết nối

Cài đặt cấu hình VPN

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  > **Settings** > **Wireless & networks** > **More** > **VPN** ( > **Cài đặt** > **Không dây và mạng** > **Thêm** > **VPN**).
 - 2 Chạm + để nhập tên cho máy chủ VPN và chọn loại VPN.
 - 3 Thay đổi các tùy chọn theo yêu cầu.
 - 4 Khi quý vị hoàn thành, chọn **Save (Lưu)**.
- ✳️ **Lời khuyên:**
- Các tùy chọn sẵn có có thể khác nhau tùy thuộc vào loại VPN.
 - Thiết bị của quý vị nên được thiết lập cấu hình truy cập Internet sẵn. Nếu quý vị gặp khó khăn khi truy cập Internet, quý vị phải chỉnh sửa các kết nối. Nếu quý vị không chắc chắn phải nhập thông tin nào, hãy hỏi quản trị viên VPN của quý vị.
 - Để sử dụng tính năng này, quý vị phải kích hoạt tính năng khóa màn hình.

Kết nối với VPN

- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  > **Settings** > **Wireless & networks** > **More** > **VPN** ( > **Cài đặt** > **Không dây và mạng** > **Thêm** > **VPN**).
- 2 Chọn một mạng riêng.
- 3 Nhập tên và mật khẩu người dùng, và sau đó chọn **Connect (Kết nối)**.

Chia sẻ mạng di động

Học cách thiết đặt điện thoại của quý vị là modem không dây hoặc điểm truy cập không dây cho máy tính cá nhân hoặc các thiết bị khác và chia sẻ kết nối mạng di động của điện thoại quý vị.

Chia sẻ mạng di động qua USB

- 1 Sử dụng cáp USB, kết nối giắc cắm đa chức năng trên điện thoại của quý vị với máy tính cá nhân.
- 2 Trong danh sách ứng dụng, chọn **Settings > Wireless and network > More > Tethering & portable hotspot (Cài đặt > Không dây và mạng > Thêm > Chia sẻ kết nối mạng và điểm nóng hotspot di động)**.
- 3 Chọn **USB tethering (Chia sẻ kết nối mạng qua USB)** để kích hoạt tính năng chia sẻ kết nối của USB. Điện thoại của quý vị chia sẻ kết nối mạng di động trên máy tính cá nhân của quý vị.
- 4 Để ngừng chia sẻ kết nối mạng, chạm để tắt chia sẻ kết nối mạng qua USB.

Các kết nối với máy tính cá nhân

Tìm hiểu cách kết nối điện thoại của quý vị với máy tính cá nhân bằng cáp USB trong các chế độ kết nối USB.

- 1 Kết nối điện thoại của quý vị với máy tính bằng cáp USB.
- 2 Khi đã kết nối, bật **USB storage (Lưu trữ USB)**.
- 3 Điện thoại của quý vị có vai trò như một ổ đĩa di động. Nếu quý vị lắp thẻ nhớ vào thiết bị, quý vị cũng có thể truy cập vào thư mục tập tin của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị như một đầu đọc thẻ nhớ.
- 4 Sao chép các tập tin từ máy tính cá nhân đến thẻ nhớ.
- 5 Khi quý vị hoàn thành, tắt **USB storage (Lưu trữ USB)**.

Cài đặt

Wireless&Networks (Không dây và mạng)

Chức năng	Định nghĩa
SIM management (Quản lý SIM)	Thiết đặt thông tin thẻ SIM kép/thiết đặt thẻ SIM để kết nối dữ liệu, gọi, nhắn tin.
Wi-Fi	Kích hoạt tính năng Wi-Fi để kết nối với Ứng dụng Wi-Fi và truy cập Internet hoặc các thiết bị mạng khác.
Bluetooth	Kích hoạt tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin qua các khoảng cách ngắn.
Data usage (Sử dụng dữ liệu)	Theo dõi lượng dữ liệu sử dụng của quý vị và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn.
Airplane mode (Chế độ trên máy bay)	Kích hoạt chế độ Flight (Trên máy bay) để tắt tất cả các chức năng không dây trên điện thoại của quý vị. Quý vị chỉ có thể sử dụng các tính năng không nối mạng.
Default SMS app (Ứng dụng SMS mặc định)	Đặt default SMS app (ứng dụng SMS mặc định).
Tethering& portable hotspot (Chia sẻ kết nối mạng và điểm nóng hotspot di động)	<ul style="list-style-type: none">• Thiết đặt sử dụng điện thoại của quý vị là modem không dây bằng cách tạo kết nối qua USB với một máy tính.• Cài đặt sử dụng điện thoại của quý vị là điểm truy cập không dây cho các thiết bị khác.• Kích hoạt tính năng chia sẻ kết nối mạng qua Bluetooth để chia sẻ mạng di động của quý vị với các máy tính qua Bluetooth.
VPN	Thiết lập và quản lý các mạng riêng ảo (VPN).

Mobile networks (Mạng di động) •Thiết đặt sử dụng kết nối dữ liệu trên bất kỳ thiết bị di động nào.
•Cài đặt sử dụng kết nối dữ liệu khi quý vị đang chuyển vùng.

USB Internet (Chia sẻ Internet qua USB) Chia sẻ internet của máy tính cá nhân Windows qua cáp USB

Thiết bị

Chức năng	Định nghĩa
Audio profiles (Thông tin về âm thanh)	•Chọn cấu hình của điện thoại. •Cài đặt âm lượng và loại nhạc chuông, báo thức và thông báo.
Display (Màn hình hiển thị)	Thay đổi các cài đặt để kiểm soát màn hình hiển thị và đèn nền trên điện thoại của quý vị.
Storage (Lưu trữ)	Xem thông tin bộ nhớ cho điện thoại và thẻ nhớ của quý vị. Quý vị cũng có thể xóa hết dữ liệu trong thẻ nhớ của quý vị.
Battery (Pin)	Xem lượng pin mà điện thoại của quý vị đã tiêu thụ.
Apps (Ứng dụng)	Quản lý các ứng dụng đang chạy, di chuyển các ứng dụng đến hoặc từ thẻ nhớ và cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt các chương trình.

Cá nhân

Chức năng	Định nghĩa
Location (Vị trí)	Chọn các nguồn cần dùng khi xác định vị trí của quý vị.
Security (Bảo mật)	Thiết đặt khóa màn hình hoặc quản lý lưu trữ thông tin đăng nhập.
Language&input (Ngôn ngữ và thông tin nhập)	Thiết đặt ngôn ngữ và khu vực của hệ điều hành. Quý vị cũng có thể cài đặt các tùy chọn bàn phím trên màn hình.
Backup&Reset (Sao lưu & Thiết đặt lại)	<ul style="list-style-type: none">Sao lưu dữ liệu ứng dụng, mật khẩu Wi-Fi, và cài đặt khác vào máy chủ Google.Thiết đặt lại các cài đặt của quý vị về mặc định của nhà máy và xóa tất cả dữ liệu của quý vị.

Tài khoản

Thêm tài khoản email của quý vị, xem “email” ở trang 12.

Hệ thống

Chức năng	Định nghĩa
Date&time (Ngày và thời gian)	<ul style="list-style-type: none">• Cài đặt ngày giờ, múi giờ và định dạng ngày hoặc giờ.• Chọn các định dạng ngày giờ phù hợp với quý vị.
Scheduled power on&off (Lên lịch bật nguồn và tắt nguồn)	Thiết đặt thời gian tự động bật nguồn và tắt nguồn.
Accessibility (Khả năng truy cập)	Sử dụng các cài đặt này khi quý vị đã tải xuống và cài đặt công cụ hỗ trợ truy cập như công cụ đọc màn hình cung cấp phản hồi giọng nói. Quý vị có thể bật hoặc tắt các chức năng hoặc dịch vụ hỗ trợ khả năng truy cập.
Developer options (Các tùy chọn phát triển)	Gõ About phone > Build number (Giới thiệu về điện thoại > Số phiên bản) bảy lần, quý vị có thể mở các Tùy chọn Phát triển. Kích hoạt và thay đổi các cài đặt phát triển ứng dụng.
About phone (Giới thiệu về điện thoại)	Xem thông tin khác nhau về điện thoại như pin, thông tin pháp lý, số model, phiên bản phần mềm, phiên bản dải tần số cơ bản và số phiên bản. Nếu không sẵn có mạng, gõ System updates (Cập nhật hệ thống) để cập nhật phiên bản mới nhất cho hệ thống.

An toàn và Biện pháp Phòng ngừa

Biện pháp Phòng ngừa

Đề điện thoại của quý vị cách xa trẻ nhỏ



Đề điện thoại của quý vị và mọi phụ kiện ngoài tầm với của trẻ nhỏ. Các bộ phận nhỏ có thể gây nghẹn hay thương tật nặng nếu nuốt phải.

Sóng Vô Tuyến



Điện thoại của quý vị truyền/nhận sóng vô tuyến trong tần số GSM (900/1800/1900MHz) và WCDMA(900/2100MHz).



Kiểm tra với nhà sản xuất xe để đảm bảo thiết bị điện tử dùng trong xe của quý vị sẽ không bị ảnh hưởng bởi năng lượng vô tuyến.

Tắt điện thoại của quý vị...



Tắt điện thoại khi ở trên máy bay. Sử dụng điện thoại di động trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho quy trình vận hành máy bay, gây tắc nghẽn mạng lưới điện thoại di động và có thể bị coi là trái pháp luật.



Trong bệnh viện, phòng khám, các trung tâm chăm sóc sức khỏe và bất kỳ nơi nào khác quý vị có thể ở gần các thiết bị y tế.



Ở những nơi có môi trường khí dễ nổ (ví dụ như trạm xăng dầu và những khu vực mà không khí có chứa các hạt bụi, như bột kim loại). Trên các phương tiện vận chuyển chất dễ cháy hoặc phương tiện chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Ở các mỏ đá hoặc nơi khác đang thực hiện các hoạt động nổ mìn.

Điện thoại di động và xe hơi của quý vị



Tránh sử dụng điện thoại của quý vị khi đang lái xe và tuân thủ tất cả các quy định về cấm sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh tay để tăng độ an toàn khi có thể.

Sử dụng điện thoại của quý vị một cách cẩn thận và hợp lý



Để sử dụng điện thoại của quý vị một cách tối ưu và thỏa đáng, quý vị cần sử dụng điện thoại ở trạng thái vận hành bình thường.

- Không để điện thoại tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt.
- Không nhúng điện thoại vào bất kỳ chất lỏng nào; nếu điện thoại của quý vị bị ướt, tắt điện thoại, tháo pin ra và để cho khô trong vòng 24 giờ trước khi tiếp tục sử dụng.
- Để làm sạch điện thoại, hãy dùng vải mềm lau điện thoại.
- Trong thời tiết nóng hoặc sau khi tiếp xúc kéo dài với ánh nắng mặt trời (chẳng hạn để sau cửa sổ hoặc kính chắn gió), nhiệt độ vỏ điện thoại của quý vị có thể tăng lên. Hãy thật cẩn thận trong trường hợp này khi quý vị nhặt điện thoại lên và cũng tránh sử dụng điện thoại khi nhiệt độ môi trường xung quanh trên 40° C.

Bảo vệ pin khỏi hư hại




Quý vị chỉ nên sử dụng các Phụ kiện Chuẩn Philips vì nếu sử dụng các phụ kiện khác có thể sẽ làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm, đồng thời sẽ làm vô hiệu hóa các bảo hành cho điện thoại Philips của quý vị. Việc sử dụng loại pin không được chỉ định có thể sẽ gây nổ. Phải đảm bảo các bộ phận hỏng được thay thế ngay lập tức bởi kỹ thuật viên đủ trình độ và bộ phận thay thế phải là sản phẩm chính hãng Philips.


- Điện thoại của quý vị chạy bằng pin sạc.
- Chỉ sử dụng bộ sạc đã được quy định.
- Không được đốt.
- Không làm biến dạng hoặc tháo mở pin.


- Không để các vật kim loại (như chìa khóa trong túi của quý vị) làm chập mạch các tiếp điểm của pin.
- Tránh để tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn, ẩm hoặc nhiệt quá cao (> 60° C hoặc 140° F).

Bảo vệ môi trường

 Phải tuân thủ các quy định của địa phương khi thải bỏ các vật liệu vỏ, pin đã dùng hết và điện thoại cũ và khuyến khích tái chế các rác thải này. Pin và vỏ máy của Philips đều được in các biểu tượng chuẩn với nội dung khuyến khích tái chế và thải bỏ hợp lý rác thải sau cùng của quý vị.


 : Chất liệu vỏ được gắn nhãn có thể được tái chế.

 : Dây chính là đóng góp về mặt tài chính cho hệ thống tái chế và phục hồi vỏ phế liệu quốc gia có liên quan.

 : Chất liệu nhựa có thể tái chế (cũng ghi rõ loại nhựa).

Bảo vệ Thính giác


 Khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng đến mức vừa phải.


 Nghe âm lượng cao liên tục có thể làm tổn thương thính giác của quý vị.

Ký hiệu Thiết bị Điện và Điện từ Thái bỏ (WEEE) trong Chỉ dẫn Sử dụng (DFU): "Thông tin cho Người tiêu dùng"

Thải bỏ sản phẩm cũ của quý vị

Sản phẩm của quý vị được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và linh kiện có chất lượng cao, có thể được tái chế và tái sử dụng.

 Khi biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo này được gắn với một sản phẩm thì có nghĩa là sản phẩm đó phải tuân theo Chỉ thị Châu Âu 2002/96/EC

 Quý vị vui lòng tìm hiểu thông tin về hệ thống thu gom phân loại tại địa phương cho các sản phẩm điện và điện tử.

Tuân thủ theo các quy tắc tại địa phương của quý vị và không thải bỏ các sản phẩm cũ với rác thải sinh hoạt thông thường. Thải bỏ đúng cách sản phẩm cũ của quý vị sẽ giúp tránh được các tác hại tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người.

Thiết bị này có thể chứa các hàng hóa, công nghệ hoặc phần mềm phải tuân thủ theo luật pháp và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Cẩm chuyển hướng xuất khẩu sản phẩm này trái với pháp luật.

Lời khuyên

Máy điều hòa nhịp tim

Nếu quý vị sử dụng máy điều hòa nhịp tim:

- Phải luôn để điện thoại cách điều hòa nhịp tim trên 15 cm khi điện thoại đang được bật để tránh có thể gây nhiễu.
- Không để điện thoại ở túi ngực.
- Sử dụng tai đối diện với máy điều hòa nhịp tim để giảm thiểu nhiễu có thể xảy ra.
- Tắt điện thoại nếu nghi ngờ có hiện tượng nhiễu.

Máy trợ thính

Nếu quý vị đang sử dụng máy trợ thính, hãy hỏi ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất máy trợ thính để biết được liệu thiết bị cụ thể của quý vị có thể bị nhiễu bởi điện thoại di động hay không.

Cách thức kéo dài tuổi thọ pin điện thoại của quý vị

Để đảm bảo điện thoại di động của quý vị hoạt động đúng cách thì điều quan trọng là phải đảm bảo pin có đủ năng lượng cần thiết. Để tiết kiệm năng lượng, hãy thực hiện những điều sau nếu có thể:

- Tắt chức năng Bluetooth của điện thoại.
- Thiết đặt chế độ đèn nền và thời lượng hiển thị đèn nền điện thoại ở mức thấp.
- Kết nối GPRS khi cần thiết. Nếu không thiết bị sẽ tiếp tục tìm kiếm kết nối GPRS và làm hao pin.
- Tắt điện thoại nếu không phủ sóng. Nếu không, điện thoại của quý vị sẽ tiếp tục tìm kiếm mạng và làm hao pin.

Xử lý sự cố

Không bật được điện thoại

Tháo/lắp lại pin. Sau đó sạc điện thoại cho đến khi biểu tượng pin ngừng chuyển động. Rút bộ sạc và tìm cách mở máy.

Hiện thị **BLOCKED (ĐÃ CHẶN)** khi quý vị mở máy

Có ai đó cố gắng sử dụng điện thoại của quý vị nhưng không biết mã PIN hay mã mở (PUK). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị.

Hiện thị lỗi IMSI trên màn hình

Vấn đề này liên quan đến đăng ký thuê bao của quý vị. Liên hệ với nhà điều hành của quý vị.

Điện thoại của quý vị không quay trở lại chế độ màn hình chờ

Nhấn giữ lâu phím gác máy hoặc tắt máy, kiểm tra xem thẻ SIM và pin đã được lắp đúng hay chưa, sau đó mở máy lại.

Biểu tượng mạng không hiển thị

Mất kết nối mạng. Quý vị đang ở vùng bóng vô tuyến (trong đường hầm hoặc giữa các tòa nhà cao tầng) hoặc ở ngoài vùng phủ sóng. Thử lại ở vị trí khác, cố gắng kết nối lại mạng (đặc biệt khi ở nước ngoài), kiểm tra ăng-ten có ở đúng vị trí không nếu điện thoại của quý vị có ăng-ten ngoài hoặc liên hệ với nhà điều hành mạng của quý vị để được hỗ trợ/thông tin.

Màn hình không phản hồi khi chạm phím (hoặc phản hồi chậm)

Màn hình phản hồi chậm hơn ở nhiệt độ quá thấp. Hiện tượng này là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của điện thoại. Đưa điện thoại tới nơi có nhiệt độ ấm hơn và thử lại. Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của quý vị.

Pin có vẻ quá nóng

Quý vị có thể đang sử dụng bộ sạc không dành cho điện thoại của quý vị. Phải luôn sử dụng các phụ kiện chuẩn Philips đi kèm với điện thoại của quý vị.

Điện thoại của quý vị không hiển thị số điện thoại cuộc gọi đến

Tính năng này tùy thuộc vào mạng và thuê bao. Nếu mạng không gửi số người gọi, thay vào đó điện thoại sẽ hiển thị Cuộc gọi 1 hoặc Giữ lại. Liên hệ với nhà điều hành của quý vị để biết thêm thông tin về chủ đề này.

Quý vị không thể gửi tin nhắn văn bản

Một số mạng không cho phép trao đổi tin nhắn với các mạng khác. Trước hết, kiểm tra xem quý vị đã nhập số trung tâm SMS chưa, hoặc liên hệ với nhà điều hành để biết thêm chi tiết về chủ đề này.

Quý vị không thể nhận và/hoặc lưu hình ảnh JPEG

Hình ảnh có thể không được điện thoại của quý vị chấp nhận do kích thước quá lớn, tên quá dài hoặc định dạng tập tin không đúng.

Quý vị cảm thấy quý vị đã nhờ một số cuộc gọi

Kiểm tra tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi của quý vị.

Khi sạc, biểu tượng pin không hiển thị vạch nào và đường viền nhấp nháy

Chỉ sạc pin trong môi trường có nhiệt độ không thấp hơn 0°C (32°F) hoặc trên 50°C (113°F).

Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của quý vị.

Màn hình hiển thị lỗi SIM

Kiểm tra xem thẻ SIM đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của quý vị đã bị hỏng. Liên hệ với nhà điều hành của quý vị.

Khi cố gắng sử dụng một tính năng trong menu, màn hình hiển thị NOT ALLOWED (KHÔNG CHO PHÉP)

Một số tính năng phụ thuộc vào mạng. Do đó, các tính năng này chỉ thực hiện được nếu mạng hoặc thuê bao của quý vị hỗ trợ. Liên hệ với nhà điều hành của quý vị để biết thêm thông tin về chủ đề này.

Điện thoại của quý vị hoạt động không tốt trong xe hơi của quý vị

Trên xe có thể chứa nhiều bộ phận kim loại hấp thụ các sóng điện từ có thể làm ảnh hưởng tới hiệu năng của điện thoại.

Lưu ý:

- Kiểm tra với chính quyền địa phương xem liệu quý vị có được phép sử dụng điện thoại trong khi lái xe hay không.

Điện thoại của quý vị đang không sạc pin

Nếu pin của quý vị đã cạn kiệt, quý vị có thể phải sạc trước một vài phút (tối đa 5 phút trong một số trường hợp) trước khi biểu tượng sạc xuất hiện trên màn hình.

Hình ảnh chụp bằng camera của điện thoại không rõ ràng

Phải đảm bảo hai mặt ống kính camera đều sạch.

Tuyên bố về Thương hiệu

Android Android là một thương hiệu của Google Inc.

Bluetooth™ Bluetooth™ là một thương hiệu thuộc sở hữu của Telefonaktiebolaget L .M. Ericsson, Thụy Điển và được cấp phép cho Philips.

Philips PHILIPS và Biểu tượng Tám chân của PHILIPS là các thương hiệu được đăng ký của Koninklijke Philips N.V. do Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. sản xuất theo giấy phép của Koninklijke Philips N.V.

Thông tin về Tốc độ Hấp thụ Riêng

Tiêu chuẩn quốc tế

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÀY ĐÁP ỨNG CÁC KHUYẾN NGHỊ QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI SÓNG VÔ TUYẾN

Điện thoại di động của quý vị là một thiết bị phát và nhận sóng vô tuyến. Điện thoại này được thiết kế và sản xuất không vượt mức giới hạn tiếp xúc với năng lượng tần số vô tuyến (RF) đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các khuyến nghị này đã được Ủy ban Quốc tế về Phòng chống Bức xạ Phi Ion hóa (ICNIRP) và Viện Kỹ sư Điện & Điện từ (IEEE) mà dự báo về ngưỡng an toàn bền vững bảo vệ con người, không kể tuổi tác và tình hình sức khỏe.

Các khuyến nghị về tiếp xúc đối với Tốc độ Hấp thụ Riêng (SAR). Giới hạn SAR theo khuyến nghị của ICNIRP đối với điện thoại di động được sử dụng rộng rãi là **2,0W/kg được tính trung bình cho mười gam mô tế bào đầu và 1,6W/kg được tính trung bình cho một gam mô tế bào đầu** theo quy định của IEEE Std 1528.

Các kiểm định SAR được thực hiện bằng cách sử dụng các trạng thái vận hành được khuyến nghị với điện thoại di động truyền phát tín hiệu ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất trong tất cả các dải tần số đã kiểm định. Mặc dù SAR được xác định ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất nhưng các mức SAR thực tế của điện thoại di động trong khi hoạt động lại thường thấp hơn giá trị SAR tối đa. Đây là bởi vì điện thoại được thiết kế để hoạt động với nhiều mức năng lượng khác nhau nhằm chỉ sử dụng năng lượng yêu cầu để kết nối mạng. Thông thường, quý vị càng ở gần vị trí ăng-ten trạm cơ sở thì công suất phát ra càng thấp. Mặc dù có thể có các khác biệt giữa các mức SAR ở các điện thoại khác nhau và ở các trạng thái khác nhau, tuy nhiên tất cả đều đạt tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế khi tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Giá trị SAR cao nhất đối với điện thoại Philips model W3500 này khi kiểm định tính tuân thủ theo tiêu chuẩn là 0,362 W/kg theo khuyến cáo của ICNIRP.

Để giới hạn mức tiếp xúc với sóng vô tuyến, cần phải giảm thời lượng cuộc gọi điện thoại di động hoặc sử dụng tại bàn. Mục đích của các biện pháp phòng ngừa này là để xa điện thoại di động khỏi phạm vi đầu và cơ thể.

Bảo hành hữu hạn

1. Chế độ Bảo hành Hữu hạn Này Bao gồm những Gì?

Nhà sản xuất đảm bảo với người mua lẻ ban đầu ("Người tiêu dùng" hay "Quý vị") rằng sản phẩm di động này của Philips và tất cả các phụ kiện gốc do nhà sản xuất cung cấp ban đầu trong gói bán hàng ("Sản phẩm") không có khiếm khuyết về vật liệu, thiết kế và gia công trong điều kiện sử dụng bình thường theo hướng dẫn vận hành và theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Chế độ bảo hành hữu hạn này chỉ áp dụng cho Người tiêu dùng đối với các Sản phẩm đã mua và sử dụng tại quốc gia nơi mua hàng đầu tiên. Chế độ bảo hành hữu hạn này chỉ có hiệu lực tại quốc gia nơi nhà sản xuất dự định bán sản phẩm.

2. Thời gian Bảo hành Hữu hạn Kéo dài trong Bao lâu?

Thời gian bảo hành hữu hạn cho Sản phẩm này kéo dài MỘT (1) NĂM kể từ ngày mua Sản phẩm, được ghi trong giấy tờ mua hàng hợp lệ. Thời gian bảo hành hữu hạn dành cho pin sạc ban đầu của Philips kéo dài trong sáu (6) tháng kể từ ngày mua.

3. Nhà sản xuất sẽ Làm Gì nếu Sản phẩm Có Khiếm khuyết Nghiêm trọng về Vật liệu và Gia công Trong Thời gian Bảo hành Hữu hạn?

Trong thời gian bảo hành hữu hạn, nhà sản xuất hoặc đại diện dịch vụ ủy quyền của nhà sản xuất sẽ có quyền lựa chọn sửa chữa hoặc thay thế mà không tính phí cho các bộ phận hoặc nhân công đối với Sản phẩm có khiếm khuyết nghiêm trọng với các bộ phận hoặc Sản phẩm mới hoặc tân trang và trả lại Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế đó cho Người tiêu dùng trong điều kiện làm việc. Nhà sản xuất sẽ giữ lại các bộ phận, mô-đun hoặc thiết bị lỗi.

Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được áp dụng chế độ bảo hành hữu hạn này cho thời gian còn lại của bảo hành hữu hạn ban đầu hoặc chín mươi (90) ngày kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, tùy theo thời gian nào lâu hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm, theo quyết định của nhà sản xuất là biện pháp khắc phục độc nhất của quý vị.

4. Những Gì Không được Bao gồm trong Chế độ Bảo hành Hữu hạn Này?

Chế độ bảo hành hữu hạn này không bao gồm:

- a) Sản phẩm đã bị hư hại do sử dụng sai, tai nạn, vận chuyển hoặc hư hỏng vật lý khác, cài đặt không đúng, xử lý hoạt động bất thường, bỏ bê, ngập lụt, hỏa hoạn, bị ngâm nước hoặc chất lỏng khác xâm nhập; hoặc
- b) Sản phẩm đã bị hư hỏng do sửa chữa, thay đổi hoặc sửa đổi bởi bất kỳ ai không được phép của nhà sản xuất; hoặc
- c) Sản phẩm có vấn đề về thu nhận tín hiệu hoặc hoạt động do tình trạng tín hiệu, độ tin cậy mạng hoặc hệ thống cáp hay ăng ten; hoặc
- d) Sản phẩm lỗi hoặc có vấn đề gây ra do sử dụng kèm các sản phẩm hoặc phụ kiện không phải của Philips; hoặc
- e) Sản phẩm có nhãn bảo hành/chất lượng, số sê-ri sản phẩm hoặc số sê-ri điện tử đã được gỡ bỏ, thay đổi hoặc trở nên không đọc được; hoặc
- f) Sản phẩm được mua, sử dụng, sửa chữa hoặc vận chuyển để sửa chữa từ bên ngoài quốc gia nơi mua hàng đầu tiên, hoặc sử dụng cho mục đích thương mại hoặc tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn ở Sản phẩm sử dụng cho các mục đích cho thuê); hoặc
- g) Sản phẩm trả về mà không có giấy tờ mua hàng hợp lệ hoặc có bằng chứng mua hàng nhưng đã bị thay đổi hoặc không đọc được.
- h) Hao mòn thông thường hoặc trường hợp Bất Khả Kháng.

5. Quý vị Nhận Dịch vụ Bảo hành Bằng cách Nào?

- a) Trả lại Sản phẩm cho một trung tâm dịch vụ được ủy quyền của nhà sản xuất. Quý vị có thể liên hệ văn phòng của nhà sản xuất tại địa phương để biết vị trí của trung tâm dịch vụ được ủy quyền gần nhất.
- b) Phải lấy thẻ SIM ra khỏi Sản phẩm trước khi trả lại cho nhà sản xuất. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho thiệt hại và tổn thất về thẻ SIM hoặc dữ liệu chứa trong đó.
- c) Nếu hỏng hóc Sản phẩm không được bao gồm trong bảo hành hữu hạn này, hoặc không áp dụng bảo hành hữu hạn này, mất hiệu lực hoặc không hợp lệ do bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được nêu ở đây, Người tiêu dùng sẽ bị tính phí sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và tất cả các chi phí liên quan khác phát sinh trong khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm.
- d) QUAN TRỌNG - quý vị cần trả lại Sản phẩm cùng với giấy tờ mua hàng hợp lệ, giấy tờ này phải nêu rõ điểm mua hàng, ngày mua hàng, model Sản phẩm và số sê-ri Sản phẩm.

6. Giới hạn Khác: Bảo hành này là Thỏa thuận Toàn bộ.

NGOÀI TRỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÕ RÀNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở TRÊN VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý THEO LUẬT PHÁP VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC SỬA ĐỔI BẰNG THỎA THUẬN, NHÀ SẢN XUẤT KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH NÀO KHÁC DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý (DÙ LÀ THEO QUY CHẾ, THEO SỰ THI HÀNH LUẬT PHÁP HOẶC THEO CÁCH KHÁC) VÀ ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO VỀ CHẤT LƯỢNG HẢI LÒNG, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ SẢN XUẤT CHO CÁC THIẾT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BẤT KỂ LOẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN GÂY RA THIẾT HẠI ĐÓ HOẶC HÌNH THỨC HOẶC TÍNH CHẤT CỦA YÊU CẦU BÔI THƯỜNG ĐƯỢC ĐƯA RA (VÍ DỤ NHƯ HỢP ĐỒNG), SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ MUA BAN ĐẦU ĐÃ TRẢ CHO SẢN PHẨM.

TUY NHIÊN TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP NHÀ SẢN XUẤT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỒN HẠI MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC HỆ QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT THỜI GIAN, BẤT TIỆN, TỒN THẤT THƯƠNG MẠI, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT CƠ HỘI KINH DOANH, CHI PHÍ THAY THỂ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ, CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ, THIẾT HẠI TỚI UY TÍN HOẶC DANH TIẾNG, HOẶC MẤT DỮ LIỆU VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA BÊN THỨ BA) DO VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, TRONG PHẠM VI TỘI ĐẠ ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHỖ PHÉP, DÙ NHÀ SẢN XUẤT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HAY CHƯA. NHỮNG GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ SỰ THẤT BẠI CỦA MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA MỌI BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC HỮU HẠN.

Chế độ bảo hành hữu hạn này thể hiện thỏa thuận độc quyền và hoàn chỉnh giữa Người tiêu dùng và Nhà sản xuất liên quan đến Sản phẩm di động này và nó thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa các bên, dù bằng lời hay bằng văn bản, và tất cả các thông tin liên lạc khác giữa các bên liên quan đến vấn đề bảo hành hữu hạn này. Không có hãng vận tải, cửa hàng bán lẻ, đại lý, thương nhân, nhân viên, cá nhân liên quan, hoặc nhân viên của nhà sản xuất nào được ủy quyền để tiến hành sửa đổi bảo hành hữu hạn này và quý vị không được dựa vào bất kỳ tuyên bố nào như vậy.

Chế độ bảo hành hữu hạn này không ảnh hưởng đến Các quyền pháp lý của Người tiêu dùng theo pháp luật quốc gia áp dụng có hiệu lực.

Tuyên bố Tuân thủ

Chúng tôi,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Trung Quốc

tuyên bố với trách nhiệm của riêng chúng tôi rằng sản phẩm

Philips W3500
Philips GSM/WCDMA
Số TAC: 86281302

mà có liên quan tới tuyên bố này, tuân thủ theo các Tiêu chuẩn sau đây:

AN TOÀN: EN 60950-1:2006/A12:2011;
SỨC KHỎE: EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010;
EN 50360:2001; EN 62479:2010 ; EN 50566:2013;
EMC: EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1;
EN 301 489-7 v1.3.1; EN 301 489-17 v2.2.1;
EN 301 489-24 v1.5.1; EN 55013:2001/A2:2006;
EN 55020:2007/A11:2011; EN 55022:2010;
EN 55024:2010;
Sóng vô tuyến: EN 300 328 V1.7.1; EN300 440-2 V1.4.1;
EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V5.2.1;
EN 301 908-2 V5.2.1;

Chúng tôi xin cam đoan rằng (tất cả các kiểm tra sóng vô tuyến cần thiết đã được tiến hành và) sản phẩm có tên trên tuân theo tất cả các yêu cầu cần thiết của Chỉ thị 1999/5/EC.

Quy trình đánh giá Tính tuân thủ tham chiếu tại Điều 10 và chi tiết ở Phụ lục III hoặc IV của Chỉ thị 1999/5/EC được thực hiện với sự tham gia của (các) Cơ quan Thông báo sau:

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Ký hiệu quy ước: CE0168

Ngày 10 tháng 3 năm 2015



Quản lý Chất lượng