

Ваш телефон



Компанія Philips постійно прагне поліпшувати свої вироби. Через відновлення програмного забезпечення цей посібник користувача може дещо не відповідати вашому виробу. Тому компанія Philips зберігає за собою право вносити зміни в цей посібник користувача або анулювати його в будь-який час без попереднього повідомлення. Завжди приймайте за стандарт ваш телефон.

Увімкнення та вимкнення телефону

- 1 Натисніть та утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення, щоб увімкнути телефон.
- 2 Щоб вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення та виберіть **Вимкнути**.

* Поради:

- Під час першого вмикання телефону дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб налаштувати свій пристрій.

Блокування/розблокування сенсорного екрана

Щоб запобігти випадковому спрацюванню пристрою, слід заблокувати сенсорний екран та клавіатуру.

- 1 Щоб заблокувати, натисніть клавішу увімкнення/вимкнення.
- 2 Щоб розблокувати телефон, натисніть значок , а потім проведіть своїм пальцем у будь-якому напрямку.

Клавіші

Інформація про основні клавіші.

Кнопка	Назва	Функція
	Увімкнення/вимкнення	- Натисніть та утримуйте для увімкнення або вимкнення пристрою. - Натисніть для увімкнення або вимкнення екрана. - Утримуйте для доступу до параметрів телефону, оберіть режим "Без звуку" або "Режим польоту" (автономний режим).
	Клавіша "Початковий екран"	- Натисніть, щоб повернутися до початкового екрана. - Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список останніх програм.

**Клавіша
"Меню"**

- Відкрити список параметрів, доступних для поточного екрана.
- На головному екрані відкрити налаштування "Шпалери", "Керування програмами" та "Налаштування системи".

**Клавіша
"Назад"**

- Повернення до попереднього екрана або вихід.
- Сховати екранну клавіатуру, коли вона відкрита.

**Перемикач
енергозбе-
рігаючого
режиму**

Переведіть перемикач вниз/вгору, щоб увімкнути/вимкнути режим збереження енергії.

**Бокові
кнопки
регулювання
гучності**

- Натисніть ці кнопки для регулювання гучності мелодії виклику або голосу співрозмовника.
- Під час отримання вхідного виклику, за допомогою будь-якої з цих кнопок можна вимкнути дзвінок.



Використання сенсорного екрана

Інформація про основні дії для роботи з сенсорним екраном.

Функція	Операція
Дотик	Торкніться один раз, щоб відкрити меню, параметр або запустити програму.
Дотик й утримування	Торкніться необхідного елементу й утримуйте його більше 2 секунд.
Перетягування	Торкніться елементу та перетягніть його на нове місце.
Подвійний дотик	Двічі коротко торкніться елемента.
Гортання	Різка прокрутка вгору, вниз, ліворуч або праворуч для пересування списками або екранами.
Щипок	Розмістіть два пальці подалі один від одного, а потім зведіть їх разом. В окремих програмах, як наприклад, браузеріх при зведенні або розведенні двох пальців на екрані (наприклад, великого та вказівного) можна збільшувати та зменшувати зображення або веб-сторінки, що переглядаються.

Налаштування головного екрана


Ви можете налаштувати головний екран за своїм вподобанням.

Функція	Дія
Додавання елементів	Торкніться  , щоб відкрити головний екран або список віджетів, торкніться та утримуйте елемент, потім перетягніть його на головний екран.
Пересування елементів	Торкніться та утримуйте елемент, потім перетягніть його в інше місце.
Видалення елементів	Торкніться та утримуйте елемент, доки у верхній частині головного екрана не з'явиться піктограма Видалити. Перетягніть елемент у зону видалення, щоб видалити його.
Вибір шпалер	На головному екрані екрані натисніть  > Шпалери або торкніться та утримуйте порожню ділянку на головному екрані та оберіть потрібне зображення зі списку варіантів.

Головний екран

На головному екрані можна переглядати стан пристрою та відкривати програми.

Головний екран має декілька сторінок. Прокручуйте ліворуч або праворуч для перегляду сторінок головного екрана. Головний екран розширено на 5 сторінок, проводьте пальцем горизонтально праворуч або ліворуч, щоб переглянути кожну сторінку.

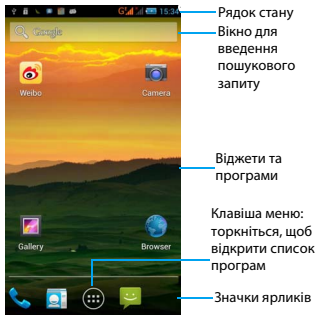


Панель сповіщень

При надходженні нового сповіщення відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути отримані новини та інформацію.

- Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть та утримуйте рядок стану, потім проведіть пальцем вниз. Якщо надійшло декілька сповіщень, прокрутіть список вниз, щоб переглянути усі сповіщення.
- Щоб приховати панель, перетягніть нижню частину панелі угору.

На панелі сповіщень можна також переглядати поточний стан телефону та обирати опції.


- Відкрийте панель сповіщень та торкніться , щоб відкрити панель стану телефону.
- Або покладіть на рядок стану два пальці, потім проведіть їх донизу.

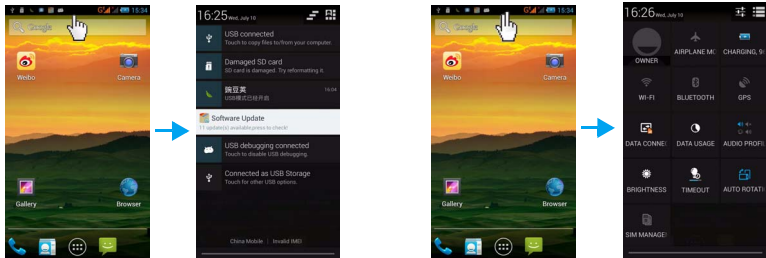

Доступ до програм

На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм.

Відкривайте програми та користуйтеся усіма можливостями телефону. Ви можете змінити порядок розташування програм відповідно до своїх потреб, або завантажити програми з Інтернету, щоб розширити функціональність телефону.

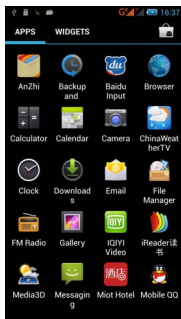

Значки та символи

Інформація про значки та символи на екрані.

Значки	Функція
	Телефон не буде дзвонити при отриманні виклику.

	Телефон буде вібрувати при отриманні вхідного виклику.
	Режим польоту активований.
	Смужки показують рівень заряду акумулятора.
	(Зелені смужки) швидке зарядження.
	(Блакитні смужки) звичайне зарядження.
	(Зелені смужки) швидке зарядження, коли телефон вимкнений.
	(Блакитні смужки) звичайне зарядження, коли телефон вимкнений.
	Бездротову мережу активовано.
	Телефон підключений до мережі GSM. Чим більше показано смужок, тим кращим є прийом сигналу.

	Телефон підключений до мережі.
	Завантаження даних.
	Передача даних.
	Триває голосовий виклик.
	Пропущено виклик.
	Отримано нове повідомлення.
	Телефон з'єднаний з ПК.
	Налагодження USB дозволено.
	Bluetooth активовано.
	До телефону підключена гарнітура.
	Будильник активовано.
	FM радіо працює у фоновому режимі.

	Музика відтворюється у фоновому режимі.
	У роботі пристрою виникла помилка, вимагається увага користувача.

Зміст

Початок роботи 9

Збирання та заряджання.....	9
Встановлення картки microSD (картки пам'яті)	11
Налаштування телефону.....	12

Основні функції..... 15

Виклики.....	15
Повідомлення	16

Мультимедіа..... 18

Музика.....	18
Камера.....	19
Режим економії енергії	24
Будильник	25

Служби зв'язку 26

Bluetooth	26
Wi-Fi	27
Надання доступу до мобільної мережі	27

Налаштування 28

Бездротовий зв'язок і мережі	28
Пристрій.....	29
Особисте	29

Облікові записи	30
-----------------------	----

Система	30
---------------	----

Техніка безпеки..... 31

Запобіжні заходи.....	31
Поради:	32
Усунення несправностей.....	33
Заява про товарні знаки.....	34
Інформація про питомий коефіцієнт поглинання	34
Сертифікат відповідності.....	35

Початок роботи

Вітаємо вас з придбанням та ласкаво просимо приєднатися до клубу Philips!

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті

www.philips.com/mobilephones

Додаткову інформацію про ваш виріб можна отримати на сайті:

www.philips.com/support

Увага:

- Прочитайте інструкції з безпеки в розділі "Техніка безпеки" перед використанням пристрою.


Збирання та заряджання

Інформація про те, як встановити SIM-картку та зарядити акумулятор перед першим використанням.


Встановлення SIM-картки

Дотримуйтесь наведених далі кроків, щоб вставити SIM-картку. Перш ніж знімати задню кришку, обов'язково вимкніть телефон.

- 1 Зніміть задню кришку.

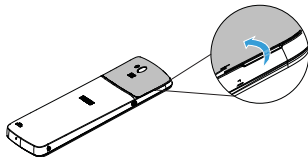

- 2 Вставте SIM-картку(-и).

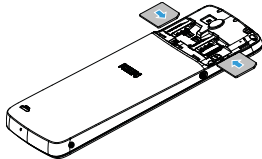




Увага:


- Обидві картки SIM1/SIM2 підтримують роботу в мережах 3G та 2G. За заводськими налаштуваннями відбудеться підключення телефону до мережі 3G через картку SIM1. Щоб встановити власні налаштування, перейдіть до меню **Налаштування > Бездротовий зв'язок і мережі > Більше > Мобільні мережі > Служба 3G**.

3 Встановіть задню кришку на місце.

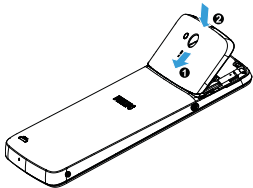

Заряджання акумулятора

Акумулятор вбудований і його неможливо витягти з телефону. Новий телефон є частково зарядженим. Індикатор заряду акумулятора в правому верхньому куті екрана показує рівень заряду.

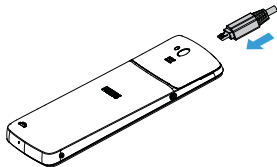


Поради:

- Ви можете використовувати телефон під час його заряджання.
- Якщо зарядний пристрій залишається підключеним до мобільного телефону при повністю зарядженому акумуляторі, це не призводить до пошкодження акумулятора. Щоб вимкнути зарядний пристрій, необхідно від'єднати його від розетки, тому рекомендується використовувати легкодоступну електричну розетку.
- Якщо повністю заряджений телефон не використовується, згодом він втрачатиме свій заряд.
- Якщо телефон використовується вперше або не використовувався протягом тривалого часу, повторне заряджання може тривати довше.

Кнопка скидання

Якщо телефон поводить себе нестандартно, або якщо його не вдається увімкнути, зніміть задню кришку, а потім натисніть кнопку скидання та утримуйте її натиснутою протягом 5 секунд. Потім встановіть задню кришку на місце та спробуйте увімкнути телефон.

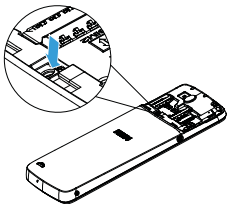


Встановлення картки MicroSD (картки пам'яті)

Встановлення картки пам'яті

Пам'ять телефону можна розширити за допомогою картки MicroSD, що дозволить зберігати більше мультимедійних файлів.

Пристрій підтримує картки пам'яті з максимальною ємністю 32 Гб.

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Порівняйте картку MicroSD зі слотом. Вставте її на місце.

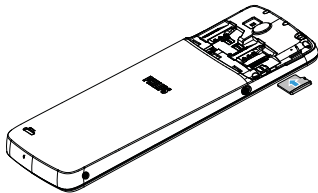

Виймання картки пам'яті

Переконайтеся, що в даний момент картка пам'яті не використовується. Перед тим, як вийняти картку пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного виймання.

- 1 На екрані в режимі очікування виберіть  > **Налаштування системи** > **Пам'ять** > **Відключ. картку SD.**
- 2 Злегка натисніть на картку пам'яті так, щоб вона вивільнилася зі слота.
- 3 Витягніть картку пам'яті.

Увага:

- Не виймайте картку пам'яті в процесі передачі або прийому даних, щоб запобігти пошкодженню файлів, які зберігаються на картці.

Форматування картки пам'яті

Форматування картки пам'яті на ПК може призвести до подальшої несумісності з телефоном. Форматуйте картку пам'яті тільки на телефоні.

На екрані в режимі очікування виберіть  > **Налаштування системи** > **Пам'ять** > **Очистити картку SD.**

12 Початок роботи

Увага:

- Перед форматуванням картки пам'яті, обов'язково створіть резервні копії важливих даних, що зберігаються на телефоні. Гарантійні зобов'язання виробника не розповсюджуються на втрату даних, яка трапилась через недбалі дії користувача.

Налаштування телефону

Дата та час

На екрані в режимі очікування торкніться  > **Налаштування системи** > **Дата та час**, щоб вибрати формат дати та часу.

- **Автоматичне оновлення:** оберіть, щоб отримувати дані про час та дату з мережі та автоматично синхронізувати дату та час на телефоні.
- **Автоматичний часовий пояс:** оберіть, щоб отримувати дані про часовий пояс з мережі, при зміні часових поясів.
- **Встановити дату:** встановлення дати вручну.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.
- **Часовий пояс:** вибір часового поясу.
- **Формат часу:** виберіть, у якому форматі буде відображатися час: 24- чи 12-годинному.
- **Формат дати:** виберіть формат дати.

* Поради:

- Якщо акумулятор протягом значного часу залишається розрядженим, налаштування дати та часу втрачаються.

Блокування екрана

Ви можете заблокувати телефон, увімкнувши функцію блокування екрана.

На екрані в режимі очікування торкніться  > **Налаштування системи > Безпека > Блокування екрана.**

- **Немає:** Вимкнути блокування екрана.
- **Провести пальцем:** щоб розблокувати екран, необхідно виконати цю дію.
- **Фейсконтроль:** щоб розблокувати екран, необхідно подивитись на свій телефон.
- **Ключ:** щоб розблокувати екран, необхідно створити на екрані певний малюнок.
- **PIN:** щоб розблокувати екран, необхідно ввести PIN-код.
- **Пароль:** створіть власний пароль, щоб розблокувати екран.

Блокування SIM-картки

Доступ до телефону можна заблокувати за допомогою PIN-коду, який надається з SIM-карткою.

- 1 На екрані очікування торкніться  > **Налаштування системи > Безпека > Блокування SIM-картки > Заблокувати SIM-картку.**
- 2 Виберіть SIM-картку, введіть PIN-код та виберіть **ОК**.

Увага:

- Якщо декілька разів підряд буде вводиться неправильний PIN-код, то SIM-картка заблокується. Щоб розблокувати SIM-картку необхідно ввести код розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо ввести неправильний PUK, SIM-картка буде остаточно заблокована, і для розблокування її слід віднести до постачальника послуг.

Доступ до програм

- Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб перейти на інший екран, та виберіть програму.
- На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм.
- Натисніть , щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть , щоб повернутися на головний екран.
- Швидкий доступ до нещодавно відкритих програм: натисніть та утримуйте , щоб переглянути програми, з якими ви нещодавно працювали.

* Поради:

- Ваш телефон оснащено датчиком визначення положення, який визначає орієнтацію телефону у просторі. При повороті телефону окремих режимах орієнтація екрана автоматично змінюється на альбомну. Щоб задати зміну орієнтації екрана при повороті телефону, перейдіть у **Налаштування > Екран > Автоматичний поворот екрану**.

Керування програмами

Інформація про те, як переглядати робочі програми та виконувати інші дії.

- На екрані в режимі очікування торкніться  > **Керування програмами**.
- Торкніться **Активні програми**, щоб переглянути усі відкриті програми, торкніться певної програми, щоб перейти до неї, та натисніть **Зупинити**, якщо бажаєте вимкнути цю програму.
- Торкніться **Завантажені програми**, щоб переглянути список завантажених програм, торкніться певної програми, щоб перейти до неї та переглянути дані про цю програму, або торкніться **Видалити**, якщо бажаєте видалити її.
- Торкніться **Картка SD**, щоб переглянути програми, завантажені на картку SD, також ви можете перенести ці програми на телефон.

Основні функції

Виклики

Інформація про те, як керувати викликами, наприклад, здійснювати та відповідати на виклики, використовувати опції, які доступні під час виклику, а також налаштовувати й користуватися всіма можливостями телефону, які пов'язані з викликами.

Здійснення виклику


- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Введіть номер або виберіть номер із відфільтрованого списку, який містить номери, що відповідають введеним цифрам.
- 3 Здійсніть голосовий виклик або відеовиклик.
- 4 Натисніть , щоб завершити виклик.

* Поради:

- За допомогою функцій "розумного" набору номеру можливо дуже просто та швидко здійснювати виклики. Просто введіть номер телефону або декілька перших літер імені людини, якій ви бажаєте зателефонувати. Функція "розумного" набору автоматично відшукає та відфільтрує контакти та номери телефонів із журналу викликів.

Увага:

- Щоб здійснити міжнародний виклик, натисніть та утримуйте 0 для введення символу "+" - префікса міжнародного виклику.
- У багатьох регіонах заборонено записувати розмови без відповідного дозволу. Завжди запитуйте у свого співрозмовника дозвіл на запис розмови.

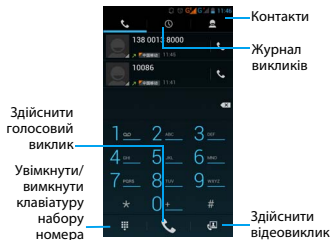

Прийняти/Відхилити виклик

- 1 Під час отримання вхідного виклику натисніть та утримуйте , а потім проведіть пальцем вправо , щоб прийняти виклик, або проведіть пальцем вліво, , щоб відхилити виклик. (Налаштуйте гучність за допомогою бокових кнопок регулювання гучності).
- 2 Натисніть , щоб увімкнути гучномовець.
- 3 Натисніть , щоб завершити розмову.

Здійснення конференц-виклику

Якщо це дозволено мережею, ви можете здійснити два або більше викликів або конференц-виклик.

- 1 Під час виклику натисніть +, щоб ввести номер телефону, а потім натисніть , щоб зателефонувати на цей номер. Буде здійснено виклик другого номера.
- 2 Протягом здійснення другого виклику перший виклик буде переведен до режиму утримання.

- 3 Натисніть , щоб перемикатися між номерами, натисніть , щоб розпочати конференцію.
- 4 Щоб завершити виклик, натисніть .

Здійснення екстреного виклику

Екстренні виклики можна здійснювати навіть без встановленої у телефоні SIM-картки.

У Європі стандартний номер екстреного виклику – 112, у Великобританії - 999.

* Поради:

- Якщо ви активували та забули пароль або схему блокування телефону, все одно можливо здійснити екстрений виклик, набравши номер екстреного виклику на екрані.

Повідомлення

Використовуйте телефон для надсилання текстових і мультимедійних повідомлень.

Надсилання повідомлення

- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Натисніть Нове повідомлення .

- 3 Введіть номер або натисніть , щоб вибрати номер із телефонної книги.
- 4 Перейдіть у текстове поле та введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть  > **Додати тему**, щоб написати тему повідомлення.
- 6 Натисніть , щоб прикріпити файл.
(Зображення, відео, аудіо або слайд-шоу)
- 7 Натисніть , щоб надіслати повідомлення.

 Увага:

- Зображення та аудіо файли, захищені авторськими правами, заборонено надсилати за допомогою MMS.

Мультимедіа

Музика

Слухайте свою улюблену музику в дорозі за допомогою музичного плеєра.

Відтворити музику

- 1 Натисніть , щоб відкрити екран відтворення музики.
- 2 Виберіть категорію музики.
- 3 Керуйте відтворенням за допомогою наведених нижче клавіш.

Функція	Назва
	Почати або відновити відтворення.
	Призупинити відтворення.
	Вибрати попередній запис.
	Вибрати наступний запис.
	Вибрати режим відтворення:
	• Повторювати один (повторювати відтворення поточного файлу)
	• Повторювати всі (повторювати відтворення всіх файлів у папці)



Активувати режим випадкового вибору, відтворювати поточні файли у випадковій послідовності.



Виберіть, щоб відкрити список відтворення.



Повернутися на головний екран.

Налаштування музики

Натисніть , щоб відкрити налаштування:

- **Випадкове відтворення:** Відтворити всі файли в папці у випадковій послідовності.
- **Додати до списку відтворення:** Додати нову музику до свого списку відтворення.
- **Встановити як рингтон:** Вибрати музику для рингтону.
- **Видалити:** Видалити музику зі списку відтворення.
- **Звукові ефекти:** Вибрати звуковий ефект.
- **Бібліотека:** Повернутися до категорій музики.
- **Пошук:** Шукати музику.



Увага:

- Під час відтворення музики, встановіть помірну гучність. Тривале прослуховування музики на високому рівні гучності може призвести до погіршення слуху.


Камера

Інформація про те, як користуватися камерою. За допомогою свого телефону ви можете робити будь-які фотографії.

Зробити знімок/записати відео

- 1 У списку програм виберіть .
- 2 Натисніть / , щоб переключити між фотоапаратом/відеокамерою.
- 3 Наведіть об'єктив камери на об'єкт зйомки та здійсніть потрібні налаштування.
- 4 Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран, а потім повільно розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці разом.
- 5 На екрані попереднього перегляду торкніться місця, на яке потрібно навести фокус. Рамка фокусування переміститься до місця, якого ви торкнулися, та стане зеленого кольору, коли об'єкт буде в фокусі.

- 6 Виберіть , щоб зробити фотографію/записати відео. Файл фотографії/відеозапису зберігається автоматично.

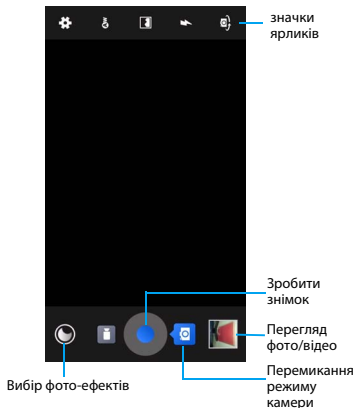

Ярлики камери

Параметр Функція

	Перемикання	Увімкнути передню камеру, щоб зробити фотографію самого себе.
	Налаштування спалаху	Ви можете вручну увімкнути чи вимкнути спалах, або налаштувати камеру таким чином, щоб вона автоматично використовувала спалах за необхідності.
	Нормальний режим	Зробити фотографію в нормальному режимі.



HDR

Зробити три фотографії з різними експозиціями й об'єднати їх, щоб поліпшити контрастність зображення.



Красиве обличчя

Приховати недоліки обличчя.



Панорама

Зробити панорамні фотографії.



Перегляд зображення під різними кутами

Послідовна зйомка об'єкта, що рухається, та об'єднання цих знімків в одну фотографію, яка відображає динаміку руху.



Автоматичне визначення режиму

Оберіть потрібний режим, що відповідає умовам та об'єктам фотографування.



Розпізнавання усмішки

Налаштування камери на розпізнавання облич людей, коли вони посміхаються.



Оптимальний

Визначення найкращого режиму для зйомки.



Експобрекетинг

Визначення значення експонування для зйомки.



Налаштування

Налаштування камери.

Налаштування камери

Параметр	Функція
Інформація про місцезнаходження за даними GPS	Оберіть, щоб до ваших фотографій додавалась інформація про місце зйомки.
Експозиція	Налаштуйте значення експозиції, щоб змінити яскравість.
Ефект кольору	Додайте спеціальний ефект до фото, щоб, наприклад, відобразити його у сепії або чорно-білих тонах.
Режим зйомки	Змінити режим зйомки.
Баланс білого	Баланс білого дозволяє камері точніше вловлювати кольори шляхом налаштування під поточні умови освітленості.
Параметри зображення	Виберіть рівень якості фотографій.

Заглушення мерехтіння	Зменшити нерізкість, спричинену вібрацією або зміщенням пристрою.
Налаштування за замовчанням	Відновити налаштування за замовчанням
	
Нульова затримка затвору	Встановіть нульову затримку затвору, щоб полегшити захват кадру.
Розпізнавання обличчя	Налаштування камери на розпізнавання облич людей, що полегшує їх зйомку.
Автоспуск	Виберіть тривалість затримки, перш ніж камера зробить знімок.
Безперервна зйомка	Функція послідовної зйомки.
Розмір зображення	Виберіть розмір зображення.

ISO	Налаштуйте чутливість датчика формування зображення.
Красиве обличчя	Приховати недоліки обличчя.
	
Електронна стабілізація зображення	Налаштуйте рівень електронної стабілізації зображення.
Мікрофон	Увімкнути/вимкнути мікрофон.
Режим аудіо	Увімкніть режим "зустріч", щоб покращити якість запису звуку.
Час затримки таймера	Встановіть тривалість затримки початку запису відео камерою.
Ефекти	Додайте спеціальний ефект.
Якість відео	Виберіть рівень якості зображення.

Перегляд фотографій

Щоб переглянути фотознімки після фотографування, виберіть ярлик перегляду зображень або натисніть .

- Щоб переглянути інші фотографії, проводьте пальцем ліворуч або праворуч.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екрані, а потім повільно розведіть їх або зведіть разом. Щоб повернутися до початкового розміру зображення, двічі торкніться екрана.
- Щоб надіслати фотографію друзям, натисніть .
- Натисніть клавішу вибору , щоб перейти до наступних опцій:
 - **Видалити:** видалення фотографії.
 - **Слайд-шоу:** показ слайдів.
 - **Редагувати:** редагування фотографії за допомогою редактора зображень.
 - **Повернути праворуч:** повертання фотографії за годинниковою стрілкою.

- **Повернути ліворуч:** повертання фотографії проти годинникової стрілки.
- **Обрізати:** обрізання певної частини зображення.
- **Встановити зображення як:** встановлення фотографії у якості шпалер або фотографії контакту.
- **Деталі:** перегляд даних цього зображення.

Режим економії енергії

Переведіть перемикач, що знаходиться з лівого боку телефону, вниз/вгору, щоб увімкнути/вимкнути режим збереження енергії.

- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Можна вибрати **Режим за замовчанням** або **Користувацький режим**:
 - **Режим за замовчанням**: Утримувати виклик, повідомлення, вимкнути з'єднання передачі даних
 - **Користувацький режим**: Користувач самостійно налаштовує параметри режиму економії енергії.

Натисніть , щоб перейти до налаштувань власного режиму: встановіть "Яскравість", "Режим сну", виберіть чи потрібно відключити WLAN/мобільну передачу даних/bluetooth/GPS і якщо потрібно завершити програми, які виконуються.



Будильник

Інформація про те, як налаштувати та користуватися будильником.

Встановлення будильника

- 1 У списку програм натисніть .
- 2 Натисніть  > **Увім.** і налаштуйте параметри будильника, або увімкніть вже налаштований будильник.

Вимикання будильника

Коли дзвонить будильник,

- Оберіть : Будильник вимкнеться.
- Оберіть **zzz**: Будильник знову zadзвонить через 10 хвилин.

Створити світовий час

Натисніть , щоб вибрати місто із списку.

Використання секундоміра

Натисніть  > **Старт**, щоб почати відлік часу.
Щоб зупинити секундомір, натисніть **Стоп**.

Служби зв'язку

Bluetooth

Ваш телефон може підключатись до сумісних пристроїв Bluetooth для обміну даними.

Увімкнути/Вимкнути Bluetooth

- 1 На головному екрані натисніть  > **Бездротовий зв'язок і мережі** > **Bluetooth**.
- 2 Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути Bluetooth.
- 3 Торкніться Bluetooth, щоб увійти у відповідне меню для налаштування інших параметрів bluetooth.

Увага:

- Вимикайте Bluetooth, коли він не використовується, щоб не витрачати заряд акумулятора, або в місцях, де використання бездротових пристроїв заборонено, наприклад в літаках та лікарнях.

Отримання даних через Bluetooth

- 1 Спочатку увімкніть Bluetooth, потім натисніть  > **Бездротовий зв'язок і мережі** >

Bluetooth, щоб зробити телефон видимим для інших пристроїв Bluetooth.

- 2 Потім виберіть **ПОШУК ПРИСТРОЇВ**.
- 3 Виберіть пристрій, введіть пароль від пари та натисніть **Прийняти**, щоб створити пару з іншим пристроєм.
- 4 Прийміть файл на пристрої, що приймає дані.

Увага:

- Деякі пристрої, наприклад гарнітури або автомобільні комплекти hands-free (що дозволяють залишати руки вільними) можуть мати фіксований PIN-код для доступу Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій використовує PIN-код, його необхідно ввести.
- Отримані дані зберігаються в папці bluetooth. Якщо був отриманий контакт, він автоматично зберігається в телефонній книзі.

Передавання даних через Bluetooth

- 1 Виберіть файл або елемент, наприклад контакт, подію календаря, нотатку чи медіафайл із відповідної програми або в папці "Мої файли".
- 2 Виберіть надсилання даних через Bluetooth.

- 3 Виконайте пошук наявних пристроїв, на яких увімкнена функція Bluetooth та створіть пару.

Wi-Fi

Інформація про те, як підключити телефон до бездротової мережі та як використовувати всі можливості такого зв'язку. Ви маєте змогу користуватися Інтернетом та підключатися до інших пристроїв мережі у пунктах доступу чи точках доступу бездротового зв'язку.

Увімкнення Wi-Fi та підключення до бездротової мережі.

- 1 На головному екрані натисніть  > **Бездротовий зв'язок і мережі > Wi-Fi.**
- 2 Перетягніть перемикач Wi-Fi праворуч, увімкніть Wi-Fi.
- 3 Ваш пристрій автоматично здійснить пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 4 Виберіть мережу Wi-Fi, до якої потрібно підключитися.
- 5 Якщо було вибрано захищену мережу, потрібно ввести ключ мережі або пароль, а потім вибрати **Підключитися.**

Надання доступу до мобільної мережі

Інформація про те, як налаштувати свій пристрій в якості бездротового модему або бездротової точки доступу для ПК або інших пристроїв та надати іншим пристроям доступ до мобільної мережі вашого пристрою.

Надання доступу до мобільної мережі через USB

- 1 За допомогою USB-кабелю з'єднайте багатофункціональний порт свого пристрою з ПК.
- 2 У списку програм виберіть **Налаштування > Бездротовий зв'язок і мережі > Більше > Режим модему та мобільна точка доступу.**
- 3 Виберіть **Режим модему USB**, щоб активувати функцію USB-модему. Ваш пристрій надасть ПК доступ до мобільної мережі.
- 4 Щоб вимкнути з'єднання з мережею, натисніть "Вимкнути режим модему USB".

Налаштування

Бездротовий зв'язок і мережі

Функція	Визначення.
Керування SIM-картками	Налаштування параметрів SIM-карток/вибір SIM-картки для встановлення зв'язку, виконання викликів, надсилання повідомлень.
Wi-Fi	Увімкнення функції Wi-Fi для підключення до точки доступу Wi-Fi та встановлення зв'язку з мережею Інтернет та іншими пристроями, підключеними до мережі.
Bluetooth	Увімкнення функції Bluetooth для обміну даними між пристроями, які знаходяться поблизу.
Використання даних	Контроль обсягу переданих та отриманих даних, налаштування обмежень.

Режим польоту

Увімкнення режиму польоту, при цьому зв'язок між телефоном та мережею мобільного оператора вимикається. У цьому режимі ви можете користуватися лише автономними функціями.

VPN

Налаштування та керування віртуальними приватними мережами (VPN).

Режим модему та мобільна точка доступу

- Використання телефону в якості бездротового модему через USB зв'язок з комп'ютером.
- Використання телефону у якості бездротової точки доступу для інших пристроїв.
- Використання телефону в якості Bluetooth-модему та створення власної мобільної мережі для зв'язку з комп'ютерами через канал Bluetooth.

Мобільні мережі	• Налаштування передачі даних через мобільну мережу. • Налаштування передачі даних у роумінгу.
USB-Інтернет	Доступ до мережі Інтернет з ПК через кабель USB.

Пристрій

Функція	Визначення.
Аудіопрофілі	• Вибір профілю телефону. • Налаштування гучності та типу мелодій, сигналів та сповіщень.
Екран	Зміна параметрів екрана та підсвічування у пристрої.
Пам'ять	Перегляд інформації про пам'ять телефону та картку пам'яті. Форматування картки пам'яті.
Акумулятор	Перегляд даних про споживання пристроєм заряду акумуляторної батареї.

Програми	Керування працюючими програмами, пересування програм з або на картку пам'яті, встановлення та видалення програм.
-----------------	--

Особисте

Функція	Визначення.
Доступ до місцезнаходження	Вибір інструментів для визначення вашого місцезнаходження.
Безпека	Встановлення параметрів блокування екрана та захист особистої інформації, що зберігається в телефоні.
Мова та введення	Вибір мови операційної системи та регіону. Вибір опцій екранної клавіатури.
Резервне копіювання та скидання	Скидання налаштувань до заводських установок та видалення всіх ваших даних.

Облікові записи

Додайте ваші облікові записи електронної пошти.

Система

Функція	Визначення.
Дата та час	• Встановлення дати та часу, часового поясу, вибір формату дати та часу. • Вибір формату часу та дати за власним вподобанням.
Вмикати/вимикати за розкладом	Встановлення часу автоматичного ввімкнення/вимкнення телефону.
Доступність	Налаштування спеціальних засобів, встановлених на телефоні, таких як екранний диктор, що озвучує всю інформацію на екрані. Увімкнення та вимкнення додаткових інструментів.

Параметри розробника

Якщо натиснути **Інформація > Номер збирання** сім разів, відкриються "Параметри розробника". В цьому меню можна активувати та змінювати параметри для розробки програм.

Про телефон

Перегляд інформації про телефон, такої як тип акумулятора, юридичні положення, номер моделі, версія програмного забезпечення, основний діапазон та номер збирання. За наявності підключення до мережі, натисніть **Оновлення системи**, щоб оновити систему до останньої версії.

Техніка безпеки

Запобіжні заходи

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей



Тримайте телефон та додаткове устаткування до нього в недоступному для маленьких дітей місці. Дрібні деталі можуть потрапити до дихальних шляхів і призводити до тяжких травм у випадку проковтування.

Радіохвилі



Ваш телефон випромінює/приймає радіохвилі в частотних діапазонах GSM (900/1800/1900 МГц) та WCDMA (900/2100 МГц).



Дізнайтесь у виробника вашого автомобіля, чи не впливає радіовипромінювання на електронні системи автомобіля.

Вимикайте телефон...



Вимикайте мобільний телефон у літаку. Використання мобільного телефону в літаку може становити небезпеку для роботи літака, створювати перешкоди у бездротовому зв'язку, а також може бути незаконним.



У лікарнях, поліклініках, інших лікувальних установах і будь-яких місцях, де використовується медичне обладнання.



У місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою (наприклад, на автозаправних станціях і в місцях з наявністю в повітрі пилу, зокрема, металевого). В автомобілі, що перевозить займисті продукти, і в автомобілі, що працює на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ). У каменоломнях і інших зонах, де здійснюються підривні роботи.

Мобільний телефон та безпека за кермом



Не використовуйте телефон під час керування автомобілем і дотримуйтесь усіх вимог, що обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Для забезпечення безпеки по можливості використовуйте гарнітуру, що залишає руки вільними. Переконайтеся, що телефон та автомобільний комплект до нього

не загороджують подушок безпеки та інших захисних пристроїв, установлених в автомобілі.

Поводьтесь з телефоном дбайливо



Для забезпечення оптимальної роботи телефону рекомендуємо використовувати його тільки в нормальному робочому положенні.

- Не піддавайте телефон впливу дуже високої або дуже низької температури.
- Не занурюйте телефон у рідину; якщо ваш телефон став вологим, вимкніть його, вийміть акумулятор і дайте їм висохнути протягом 24 годин, перш ніж знову користуватися телефоном.
- Для очищення телефону використовуйте м'яку тканину.
- У жарку погоду або під тривалим впливом сонячних променів (наприклад, через вікно будівлі або автомобіля) температура корпусу телефону може підвищитись. У цьому випадку будьте дуже обережні, коли ви берете телефон до рук, і уникайте його використання при температурі навколишнього середовища вище 40°C.

Догляд за акумулятором



Слід використовувати тільки оригінальні приналежності Philips, тому що використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до пошкодження телефону й скасування всіх гарантій з боку компанії Philips. Використання акумулятора, тип якого не відповідає технічним умовам виробника, може призвести до вибуху.

Ушкоджені частини слід негайно замінити оригінальними запасними частинами Philips, і цю роботу повинен виконувати кваліфікований фахівець.

- Ваш телефон працює від акумулятора, що перезаряджається.
- Використовуйте тільки такий зарядний пристрій, який передбачено технічними умовами виробника.
- Не підпалюйте акумулятор.
- Не деформуйте та не розбирайте акумулятор.

- Не допускайте замикання контактів акумулятора металевими предметами (наприклад, ключами у кишені).
- Не піддавайте телефон впливу високої температури (>60°C або 140°F), вологи або хімічно агресивного середовища.

Охорона навколишнього середовища



Пам'ятайте про необхідність дотримання місцевих правил утилізації пакувального матеріалу, відпрацьованих акумуляторів і старих телефонів; будь ласка, сприяйте їх належній утилізації. Philips позначає акумулятори й пакувальні матеріали стандартними символами для полегшення вторинної переробки й відповідної утилізації відходів.

 : Маркований таким чином пакувальний матеріал підлягає вторинній переробці.

 : Зроблено фінансовий внесок у відповідну національну систему відновлення й переробки пакування.

 : Матеріали із пластику підлягає вторинній переробці (також вказується його тип).

Захист органів слуху



Під час прослуховування музики, встановіть помірний рівень гучності.

Тривале прослуховування музики на високому рівні гучності може призвести до погіршення слуху.

Знак WEEE в DFU: «Інформація для споживача»

Утилізація виробу, що відслужив свій термін

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці та вторинному використанню.



Якщо товар марковано цим символом перекресленого кошика з колесами, це означає, що виріб відповідає Європейській директиві 2002/96/EC.

 Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів.

Дійте згідно з місцевими правилами й не утилізуйте старі вироби разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація

старих виробів сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей. Цей виріб може містити елементи, технології або програмне забезпечення, що підпадають під дію експортного законодавства США та інших країн. Недотримання закону не допускається.

Поради:

Кардіостимулятори

Якщо ви користуєтесь кардіостимулятором:

- Не тримайте увімкнений телефон на відстані менш ніж 15 см від електрокардіостимулятора, щоб уникнути можливого взаємного впливу.
- Не тримайте телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до того вуха, яке перебуває далі від електрокардіостимулятора, щоб мінімізувати можливість взаємного впливу.
- Вимикайте телефон, якщо підозрюєте, що він створює такий вплив.

Слухові апарати

Якщо ви користуєтесь слуховим апаратом, проконсультуйтеся з вашим лікарем і виробником слухового апарата, щоб довідатися, чи піддається використовуваний вами пристрій впливу перешкод від стільникового телефону.

Як продовжити час роботи телефону від одного заряду акумулятора

Для належної роботи телефону необхідний достатній заряд акумулятора. З метою економії енергії скористайтесь наступними рекомендаціями.

- Вимикайте функцію Bluetooth на телефоні.
- Зменшіть яскравість і час підсвічування екрана телефону.
- Ввімкніть автоблокування клавіатури, вимкніть тони клавіш і вібрацію.
- Встановлюйте GPRS-з'єднання тільки за необхідністю. Інакше телефон буде постійно шукати GPRS-мережу та витрачати заряд акумулятора.
- Вимикайте телефон, перебуваючи поза зоною мережі. Інакше телефон буде продовжувати пошук мережі і акумулятор швидко розрядиться.

Усунення несправностей

Телефон не вмикається

Вийміть і знову встановіть акумулятор. Потім заряджайте телефон доти, поки індикатор заряду не перестане рухатись. Від'єднайте зарядний пристрій і спробуйте увімкнути телефон.

При увімкненні телефону на екрані відображається «ЗАБЛОКОВАНО»

Хтось намагався скористатися вашим телефоном, не знаючи PIN-коду і коду розблокування (PUK). Зверніться до постачальника послуг.

На екрані відображається повідомлення про помилку IMSI.

Проблема пов'язана з пакетом послуг, яким ви користуєтесь. Зверніться до оператора зв'язку.

Телефон не повертається до режиму очікування

Натисніть і утримуйте клавішу роз'єднання або вимкніть телефон, перевірте правильність встановлення SIM-картки та акумулятора, а потім знову увімкніть телефон.

Не відображається символ мережі

Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, ви перебуваєте в радіотіні (у тунелі або між високими будинками) або поза зоною покриття мережі. Спробуйте переміститися в інше місце або повторно з'єднатися з мережею (особливо якщо перебуваєте за кордоном); перевірте надійність підключення зовнішньої антени (при наявності) або зверніться до оператора мережі за допомогою та інформацією.

Екран не реагує (або реагує повільно) на натискання клавіш

В умовах низької температури час реакції екрана збільшується. Це нормальне явище, що не впливає на роботу телефону. Помістіть телефон у тепле місце й повторіть спробу. В інших випадках зверніться до продавця телефону.

Акумулятор перегрівається

Можливо, використовується зарядний пристрій, не призначений для цього телефону. Завжди використовуйте оригінальні приналежності Philips, що входять до комплекту постачання телефону.

На екрані телефону не відображаються номери вхідних дзвінків

Ця функція залежить від параметрів мережі й обслуговування. Якщо мережа не передає номер абонента, на екрані телефону відображатиметься напис «Виклик 1» або «Прихований». За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

Не вдається надіслати текстові повідомлення

Деякі мережі не підтримують обміну повідомленнями з іншими мережами. Спочатку перевірте, чи зазначений в налаштуваннях номер SMS-центру, або зверніться до оператора зв'язку за роз'ясненнями щодо цієї проблеми.

Не вдається одержати і/або зберегти зображення JPEG

Якщо зображення занадто велике, має невірний формат або занадто довгу назву, ваш мобільний телефон не зможе прийняти його.

Вам здається, що ви пропустили кілька викликів

Перевірте опції переадресації викликів.

Під час зарядки на значку акумулятора не відображаються смужки, а контур акумулятора миготить

Заряджайте акумулятор при температурі навколишнього середовища не нижче 0°C (32°F) і не вище 50°C (113°F).

В інших випадках зверніться до продавця телефону.

На екрані відображається повідомлення про помилку SIM

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

При спробі використання пункту меню з'являється повідомлення «НЕ ДОЗВОЛЕНО»

Деякі функції залежать від параметрів мережі. Ці функції будуть доступні за умови, що вони підтримуються мережею або умовами вашого підключення. За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

На екрані відображається повідомлення «ВСТАВТЕ SIM-КАРТКУ»

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

Рівень автономності телефону нижчий, ніж зазначено в посібнику користувача

Тривалість автономної роботи телефону залежить від установлених налаштувань (наприклад, гучності дзвінка, тривалості підсвічування) і використовуваних функцій. Для збільшення часу автономної роботи слід вимикати функції, якими ви не користуєтесь.

Телефон не працює належним чином в автомобілі

В автомобілі є багато металевих деталей, що поглинають електромагнітні хвилі, і це може впливати на функціонування телефону. Можна придбати автомобільний комплект зі зовнішньою антеною, що залишає руки вільними при здійсненні та отримуванні викликів.

Увага:

- Переконайтеся в тому, що місцеве законодавство не забороняє використовувати телефон під час керування автомобілем.

Телефон не заряджається

Якщо акумулятор повністю розряджений, може знадобитися кілька хвилин для попереднього зарядження (іноді до 5 хвилин), перш ніж на екрані з'явиться індикатор заряду.

З камери телефону отримуються нечіткі знімки

Переконайтеся в тому, що об'єкти камери чистий з обох боків.

Заява про товарні знаки

Android	Android є зареєстрованим товарним знаком компанії Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ є товарним знаком, що належить компанії Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеція. Компанія Philips отримала дозвіл на використання цього товарного знаку.
Philips	PHILIPS та PHILIPS' Shield Emblem є зареєстрованими товарними знаками компаній Koninklijke Philips N.V., виготовленими компанією Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

Інформація про питомий коефіцієнт поглинання

Міжнародні стандарти

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ

Ваш мобільний телефон є приймачем і передавачем радіосигналів. Його розроблено і виготовлено так, щоб радіочастотна енергія не перевищувала межових значень, визначених міжнародними стандартами. Ці вимоги були встановлені Міжнародною комісією зі захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) та Інститутом інженерів з електротехніки (IEEE), які визначають гарантований запас надійності для захисту людей, незалежно від їхнього віку й стану здоров'я.

У рекомендаціях з випромінювання для мобільних телефонів використовується одиниця виміру, названа питомим коефіцієнтом поглинання (SAR). Граничне значення SAR, рекомендоване комісією ICNIRP для мобільних телефонів загального призначення, становить **2,0 Вт/кг, усереднені на 10 грам тканини, а для голови цей показник становить 1,6 Вт/кг, усереднених на один грам тканини**, згідно зі стандартом IEEE Std 1528.

Випробування щодо SAR здійснюються з використанням рекомендованих робочих положень при роботі телефону на найвищій сертифікованій потужності у всіх використовуваних частотних діапазонах. Хоча значення SAR визначається на найвищій сертифікованій потужності, фактичні рівні SAR працюючого мобільного телефону зазвичай нижче максимального значення SAR. Це зумовлене тим, що телефон розроблено для роботи при різних рівнях потужності, що дозволяє використовувати мінімальну потужність, необхідну для підключення до мережі. Як правило, чим ближче ви до антени базової станції, тим нижче потужність випромінювання.

Незважаючи на те, що можливі різні рівні SAR для різних телефонів і різних положень, усі телефони відповідають міжнародним стандартам захисту від радіочастотного випромінювання.

Найбільше значення SAR для моделі телефону W8510 (CTW8510) при випробуванні на відповідність стандартам, які були рекомендовані Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP), дорівнювало 0.453 Вт/кг.

Для обмеження впливу радіочастотного випромінювання рекомендуємо скоротити тривалість розмов по мобільному телефону або використовувати гарнітуру. Суть цих запобіжних заходів полягає в тому, щоб тримати мобільний телефон подалі від голови і тіла.

Сертифікат відповідності

Ми,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Китай

заявляємо винятково під нашу відповідальність, що виріб

Philips Xenium W8510(CTW8510)
Philips GSM/WCDMA
Номер ТАС: 8667 3201

якого стосується ця заява, відповідає наступним стандартам:

БЕЗПЕКА:	EN 60950-1:2006/A12:2011
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я:	EN 62209-1-2006 EN 62209-2-2010 EN 50360-2001 EN 62479-2010
EMC:	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 301 489-24 V1.5.1 EN 55013:2001/A2:2006 EN 55020:2007/A11:2011
Спектр:	ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1

Цим ми заявляємо про те, що були виконані всі основні радіотехнічні випробування, і що вищевказаний виріб відповідає усім суттєвим вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура оцінки відповідності, описана в статті 10 і докладно розглянута в Додатку III або IV Директиви 1999/5/EC, виконана із залученням наступного уповноваженого органу(ів):

TüV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Ідентифікаційне позначення: CE0168

16 липня 2013 р.



Менеджер служби забезпечення якості