

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapama

 tuşuna uzun basın.

Telefon Rehberine Numara Kaydetme

Telefon numarasını girin,  tuşuna basın ve **SIM'e** veya **Telefon'a** seçin.

Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.

Arama cevaplama

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı bitirme

 tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Telefonunuz çaldığında  veya  tuşuna basın.

Konuşma sesini ayarlar

Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.

FM Radyo'a erişim

Boş moddayken  tuşuna basın.

Ana menüye erişim

Boş moddayken  veya  tuşuna basın.

Ses Çalar’a erişim	Boş moddayken ▲ tuşuna basın.
Telefon Defteri’ne erişme	Boş moddayken ▼ tuşuna basın. <i><u>Bu fonksiyon önceden ayarlı fonksiyonlarda yaptığınız değişikliklere bağlı olarak değişebilir. (bkz “Atanmış tuşlar” sayfa 43).</u></i>
Dosyalarım’ne erişme	Boş moddayken ◀ tuşuna basın.
Mesaj’ne erişme	Boş moddayken ▶ tuşuna basın.
Sessiz modunu aç/kapat	Boş moddayken [S.] tuşuna uzun basın.
Tuş takımını Kilit açma	Boş moddayken [***] tuşuna uzun basın.
Tuş takımını Kilitleme açma	Boş moddayken [↵] ve [***] tuşuna uzun basın.
Önceki menüye dönme	[↵] tuşuna basın.
Boş moda hızlı dönme	[↵] tuşuna basın.

Sol/Sağ tuş

Ekranın altında gösterilen fonksiyonları yerine getirmek için tuş takımının en üstünde bulunan sol ve sağ fonksiyon tuşlarına [↵] ve [↵] basın.

Ana Menü

Aşağıdaki tablo Ana menü’nün yapısını, simgelerin ne anlama geldiğini ve bu menü fonksiyonları ile ilgili daha fazla bilgiyi hangi sayfada bulabileceğinizi özetlemektedir.

Araçlar  sayfa 13	Arama Geçmişi  sayfa 17	Multimedya  sayfa 37
Oyunlar  sayfa 26	Mesajlar  sayfa 27	Dosyalarım  sayfa 28
Tarayıcı  sayfa 37	Telefon Defteri  sayfa 39	Ayarlar  sayfa 42

İçindekiler

1. Başlarken	4	4. Araçlar	13
SIM kartı takın	4	Alarm	13
SIM Kartı Çıkartma	5	Takvim	13
Telefonu açma	5	Yapılacak Listesi	14
Pili şarj edin	6	Dünya saati	14
Mikro-SD kartı takma	6	Ses kaydedici	15
2. Arama	7	Hesap makinesi	15
Arama yapma	7	Birim Dönüştürücü	16
Telefon rehberini kullanma	7	Para Birimi Dönüştürücü	16
Acil durum araması yapma	7	STK	16
Arama cevaplama ve sonlandırma	7	5. Arama Geçmişi	17
IP arama	7	Cevapsız Aramalar	17
Arama sırasındaki seçenekler	8	Yapılan Aramalar	17
Ses kaydedici	8	Gelen Aramalar	17
Konuşma sesini ayarlama	8	Gelişmiş	17
Hızlı Arama	8	Arama Ücreti (Şebeke özelliği)	18
Birden fazla arama	9	GPRS Sayacı	18
3. Metin veya sayı girme	10	6. Multimedya	19
Giriş Metodu	10	Kamera/Video	19
Fonksiyon tuşları	10	Müzik	21
T9® metin girişi	10	FM Radyo	23
Multitap ABC/Abc/abc girişi	11	Melodi oluşturma	24
Sembol Giriş	12		

7. Oyunlar	26
Oyunlar	26
Oyun Ayarları	26
8. Mesajlar	27
Mesaj Yaz	27
Gelen kutusu	29
Gönderilen	30
Giden kutusu	31
Taslaqlar	31
Şablon	31
Yayın Mesajları	32
Mesaj Ayarları	32
9. Dosyalarım	34
Audio	34
Resimler	35
Videolar	35
Diğerleri	36
10. Tarayıcı	37
WAP	37
11. Telefon Defteri	39
Yeni kişi	39
Hızlı Arama	39
Grubu görüntüle	40
Özel numaralar	40
Gelişmiş	41

12. Ayarlar	42
Telefon Ayarı	42
Karakteristik Görüntüles	43
Profiller	44
Arama Ayarı	44
Bluetooth	46
Şebeke Kurulumu	47
Güvenlik Kurulumu	48
Fabrika Ayarlarına Döndür	50
Simgeler ve Semboller	51
Uyarılar	52
Sorun Giderme	57
Philips Orijinal Aksesuarları	59
Ticari marka deklarasyonu	60
SAR Bilgisi	61
Uygunluk Beyanı	52

I. Başlarken

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından sağlanan geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır.

SIM kartı takın

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı ve pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Parmağınız ile arka kapağa bastırın ve aşağıda gösterilen şekilde kapağı yukarı kaydırın. Daha sonra pil yuvası kapağını çıkartın.



Pili çıkartın

Pili çıkartmak için, pili alt kısmından aşağıda gösterilen şekilde kaldırın.



SIM kartı takın

SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve metal kısımların aşağı baktığından emin olun. SIM kartı iterek SIM kart yuvasına yerleştirin.



Pili yerine takın

Pili tekrar yerine yerleştirin, altın renkli kontaklar aşağı bakmalıdır. Daha sonra aşağı bastırarak kilitleyin.



Arka kapağı takın


Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın.



Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

SIM Kartı Çıkartma

1. Arka kapağı ve pili aşağıda açıklanan şekilde çıkartın.
2. Önce sabit kutba bastırın, sonar aşağıdaki resimlerde gösterilen şekilde SIM kartı kaydırarak çıkartın:

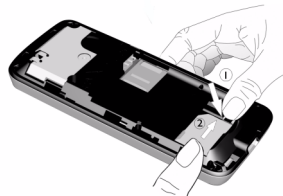

3. Pili ve arka kapağı takın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik Kurulumu”.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj edin

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Pili taktıktan sonra, telefonu şarj etmeye başlayabilirsiniz. Şarj cihazının konektörünü gösterilen şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu AC elektrik prizine takın.



Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder. Pilin tamamen şarj olması 3 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Mikro-SD kartı takma

1. Aşağıda gösterilen mikro-SD kart yuvasını açın.
2. Mikro-SD kartı altın renkli kontaklar aşağı bakacak şekilde yuvasına yerleştirin.



2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki "+" yerleştirmek için  tuşuna uzun basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz. "Telefon Defteri").
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

Telefonda SIM kart takılı olmadan, acil durum araması yapmak için  (SOS) tuşuna basabilirsiniz.

Telefonda SIM kart takılıyken, acil durum numarasını boş modda girerek  tuşuna basabilirsiniz.

Farklı ülkelerde acil durum için farklı numaralar kullanılmaktadır. Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplamak için:**  tuşuna basın.
- **Aramayı reddetmek için:**  veya  tuşuna basın.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın.

Telefon sessiz moddayken çalmaz.

Eğer **Her Tuşla** seçtiyseniz, aramayı cevaplamak için  ve  tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

IP arama

Boş moddayken  tuşuna basıp IP arama'yı seçerek **Kisiler** > **Kisileri Görüntüle** > **Seçenekler**'e ulaşabilirsiniz.

*IP arama'yı seçtiğinizde, cep telefonu telefon numarasının önündeki sizin tarafınızdan önceden ayarlanmış olan IP servis numarasını otomatik olarak ekleyecektir ve sonra IP aramasını yapacaktır. IP servis numaranızı **Ayarlar > Arama ayarları > IP numarası** altından ayarlayabilirsiniz.*

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında  tuşuna basarak **Ahizesiz** aktifleştirebilir veya  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

- Aramayı **Beklet**
- **Aramayı Bitir**
- **Yeni arama** yapma
- **Telefon Defteri**'ne erişim
- **Mesajlar** gönderme ve alma
- **Ses kaydedici**
- Aramayı **Sessiz/Sesli** yapma
- **DTMF** etkinleştirme (tuş tonlu arama sistemi)

Ses kaydedici

Bir çok ülkede, telefon konuşmalarının kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon konuşmalarınızı kaydetmek istediğiniz takdirde, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve karşı taraf onayladığı takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz.

Bu kayıtların gizli kalmasını sağlamanız gereklidir.

Arama sırasında konuşmayı kaydetmek için, **Seçenekler** seçin ve **Ses kaydedici** seçin. Kaydedilen ses *.amr formatında kaydedilir ve **Dosyalarım** menüsünde **Ses** içine saklanır.

Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Hızlı Arama

Nümerik tuşlarla hızlı arama

En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır. Bunun için **Hızlı Arama Etkin** ve **Numara Ayarla** seçeneklerini ayarlamanız gereklidir.

SIM telefon rehberinden hızlı arama

Aramak istediğiniz kişinin kayıt yeri numarasını biliyorsanız (örneğin: hafıza konumu 5 veya 10), hafızaya alınmış kişiyi görüntülemek için boş moddayken 05# veya 10# tuşlamanız yeterlidir, sonar kişiyi aramak için  tuşuna basın.

Arama kayıtlarından hızlı arama

Boş moddayken [Arama Listesi](#) erişmek için  tuşuna basın. Aramak istediğiniz kişiyi ve numarayla arama için  tuşuna basın.

Hızlı Aramanın varsayılan ayarı Kapalı olarak ayarlanmıştır. Bu fonksiyonu telefon ayarları menüsünden etkinleştirebilirsiniz.

Birden fazla arama

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondaiken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra  tuşuna basarak [Ahizesiz](#) aktifleştirebilir veya  tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- [Aktar](#) iki aramayı bağlamak için. Aktarma tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.
- [Tutulanı Bitir](#) bekletilen aramayı bitirmek için.

- [Tüm Tutulanı Bitir](#) bekletilen tüm aramaları bitirmek için.

- [Tümünü Bitir](#) mevcut tüm aramaları bitirmek için

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

 tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).

 tuşuna basın Aramayı reddetmek için.

 [Seçenekler](#) tuşuna basın Seçenekler listesine erişmek için. [Cevapla](#), [Aktifi Tut](#), [Aktifi Bitir](#), [Sessiz](#), [Ahizesiz/Ahizeli](#) ve [DTMF](#) seçebilirsiniz.

3. Metin veya sayı girme

Giriş Metodu

Telefonunuz çeşitli giriş metotlarını destekler:

T9 ABC/abc/Abc

Multitap ABC/Abc/abc

Nümerik

Semboller

* Metin düzenleme sırasında, T9 aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için * tuşuna uzun basabilirsiniz. Giriş metodunu değiştirmek için # tuşuna kısa basın.

Ekranın altındaki durum çubuğu kullanmakta olduğunuz giriş modunu gösterecektir.

Eng ENG İngilizce alfabe giriş modunu gösterir;

T9Eng T9eng T9ENG T9 İngilizce giriş modunu gösterir;

123 sayı giriş modunu gösterir. Bunlara ek olarak, noktalama işaretlerini girmek için * tuşuna basabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, noktalama işaretlerini girmek için [] tuşuna basabilirsiniz.

Metin editörü metin düzenleme ekranından çıktığınızda kullandığınız son giriş metodunu hatırlar. Editöre tekrar girdiğinizde, kullanmış olduğunuz son giriş metodunu otomatik olarak seçer.

Fonksiyon tuşları



İmlecin solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.



İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.



Boş moda döner.



Listeden vurgulanmış kelimeyi seçer veya **Seçenekler** menüsüne girer.



T9 aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için uzun basın; Noktalama işaretlerini girmek için kısa basın



Diller menüsüne erişmek için uzun basın; Giriş metodunu değiştirmek için kısa basın.

Desteklenen giriş metotları seçilen dile göre değişiklik gösterir.

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
Baş. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler

sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve T9® bastığınız harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. ▲/▼ tuşlarına basarak listede gezinin ve kelimeyi eklemek için  tuşuna basın.

T9 ABC/Abc/abc Giriş

Akıllı İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar.

1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına ( ile ) sadece bir kez basmanız yeterlidir. Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler güncellenir.
2. İmlecin solundaki girişleri silmek için  tuşuna basın.
3. İstedığınız kelimeyi seçmek için ▲/▼ gezinme tuşu kullanın ve  tuşuna basarak girin.

Örnekler: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

1. , , ,  tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. *Good*.
2. ▼ tuşuna basarak *Home* seçin.
3. Onaylamak için  tuşuna basın.

Multitap ABC/Abc/abc girişi

1. Nümerik tuşa bir kez basarak ( ile ) tuşun üstündeki ilk harfi girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
2. İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

Örnek: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

,  (GH), ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF) basın. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın.

ABC/Abc/abc Multitap giriş modunda boşluk girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ () 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6

	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	0

Nümerik giriş

1. Üzerlerindeki sayıları girmek için ilgili nümerik tuşlara ( ile ) basın.
2. Bir sayıyı silmek için,  tuşuna basın.

Sembol Giriş

Noktalama veya sembolleri girmek için  tuşuna basın. İstedığınız noktalama veya sembolü seçmek için gezinme tuşu kullanın ve  tuşuna basarak girin. Noktalama ve sembol listesinde gezinmek için  tuşuna basın.

4. Araçlar



Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

Alarm

Cep telefonunuzda snooze özelliğine sahip bir çalar saat vardır. En fazla beş farklı alarm kurabilir. Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Alarm ayarlama

1. Bir alarm seçin ve  **Düzenle** tuşuna basın.
2. Durumu **Açık** olarak ayarlayın.
3. Saat girin.
4. **Tekrar** modunu seçin: **Bir kez**, **Her gün** veya **Günlük**.
5. Alarm için zil sesini seçin.
6. **Snooze** modunu ayarlayın: **Varsayılan** veya 1 dakikadan 10 dakikaya kadar.
7. **Uyarı Tipi**'ni seçin: **Zil**, **Sadece Titreşim**, **Titret** **Sonra Çal** veya **Titret ve Çal**.

Eğer “Gün” modunu seçerseniz, hafta satırını seçebilirsiniz, sonra haftanın her günü için alarmı ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Açık ve Kapalı arasında  tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.

Takvim

Bu menü takvimi görüntülemenizi ve yeni görevler eklemenizi sağlar.

Görüntülemek istediğiniz tarihi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Görev ekle

Görev için görev tipi, tarih, saat, notlar, alarm, yer, öncelik ayarlamanızı sağlar. Girişi kaydetmek için  **Bitti** tuşuna basın.

Tarihe atla

Belirli bir günü hızlı şekilde görüntülemenizi sağlar. Tarihi girin ve  tuşuna basın.

Haftalık

Görünüme Git

Takvimi haftalık biçimde görüntüler.

Belirli bir gün için programlanmış görev olduğunda, gün yeşil ile vurgulanır.

Yapılacak Listesi

Be menü iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. Yapılacak Listeniz için görev tanımı, zamanlama ve alarm ayarlayabilirsiniz. Eğer telefonunuzda görev yoksa, ekran **Boş** gösterir. Yeni bir görev eklemek için ☹ tuşuna basabilirsiniz. Görevi düzenledikten sonra  **Bitti** tuşuna basın.

Görev ekleme

Tarih Görevin tarihini girmenizi sağlar.

Saat Görevin saatini girmenizi sağlar.

Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.

Not Görev tanımını girmenizi sağlar.  **Düzenle** tuşuna basın, tanımı girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.

Alarm Alarm durumunu ayarlamak için gezinme tuşlarını kullanın.

Tekrarla Görev sıklığını ayarlar: **Bir kere**, **Hergün**, **Özelleştir**, **Haftalık** or **Aylık**.

Yer Görevin yerini girmenizi sağlar

Öncelik Görevin önceliğini ayarlamanızı sağlar.

Mevcut bir görevi seçtiyseniz, görevi görüntülemek için ☹ tuşuna basabilir veya seçenek menüsüne erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz.

Mevcut görevin seçenekleri

Ekle Yeni görev eklemek için.

Düzenle Seçilen görevi düzenlemek için.

Sil Seçilen görevi silmek için.

Tümünü Sil Tüm görevleri silmek için.

Dünya saati

Dünya saati dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini kontrol edebilmenizi sağlar.

Şehri seçmek için gezinme tuşlarına basın. Ekranın altında yerel tarih ve saat görüntülenir..

Yabancı şehir için gün ışığı tasarrufu

Gün ışığı tasarruf seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Ses kaydedici

Bu menü ses kaydı yapmanızı ve kaydettiğiniz ses dosyalarını dinlemenizi sağlar.

Eğer listede ses dosyası yoksa, kayda başlamak için **Kaydet** üstüne dokunun. Ses kaydı yaparken

Duraklat/Devam veya **Durdur** seçebilirsiniz. Ses dosyası ekranda gösterilecektir. Dosyayı kaydetmeden önce adını değiştirebilirsiniz. Eğer listede mevcut ses dosyaları varsa, bir dosya seçin ve çalmak için  tuşuna basın veya  **Seçenekler** tuşuna basarak direkt olarak şu seçeneklere ulaşın:

Gönder Seçili kaydı bluetooth veya MMS ile gönderir.

Gelen arama tonu olarak ata Seçili kaydı gelen arama tonu olarak ayarla.

Kaydet Yeni kayıt yapma.

İlave et Kayda ses ilave et.

Yeniden adlandır Kaydı yeniden adlandırır.

Sil Kaydı sil.

Tümünü Sil Tüm kaydı sil.

Ayarlar Kaydetme konumu, dosya biçimi ve kaydın ses kalitesini ayarlar.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır.

Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

	Toplama veya M+
	Çıkartma veya M-
	Çarpma veya MR
	Bölme veya MC
	Sayıyı sil
	Ondalık nokta
 veya 	Sonuç

Hesap makinesinin sonucu sadece bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti 10 ondalık basamaktr. 10ncu basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

Birim Dönüştürücü

Bu menü uzunluk ve ağırlık için birim dönüştürücü işlevi görür.

Para Birimi Dönüştürücü

Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. **Yerel** den **Yabancı** para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. **Oran**

alanına oranı girin,  tuşuna basın, ve miktarı ya *Yerel* ya da *Yabancı* alanına girin sonra dönüştürme değerini almak için  tuşuna basın.

Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.

STK

Bu menüdeki özelliklerin kullanılabilirliği SIM kartınızın STK destekli olup olmamasına bağlıdır. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir.

5. Arama Geçmişi



Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (*Yapılan Aramalar*, *Cevapsız Aramalar* ve *Gelen Aramalar*) farklı simgelerle gösterilir. En son yapılan arama en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Cevapsız Aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir. Her bir aramanın tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığı görüntülenir. Tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığını görmek için ☺'ye basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ *Seçenekler* tuşuna basın:

Telefon Rehberine Seçilen numara kaydedilir.

Kaydet

Mesaj gönder

Cevapsız numaraya SMS veya MMS gönderir.

Sil

Seçilen numarayı siler.

Düzenle

Cevapsız numarayı düzenler.

Yapılan Aramalar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

Gelen Aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

Gelişmiş

Arama Kaydı Silme

Bu menü *Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar*, *Gelen Aramalar* 'ı veya *Tümünü Sil* ile tüm aramaları silmenizi mümkün kılar.

Arama Süresi

Bu menü *Son Arama Süresi*, *Toplam Giden* ve *Toplam Alınan* (saat, dakika ve saniye olarak gösterilir) görüntülemenize izin verir. Tüm arama sürelerini sıfırlamak için *Tüm Süreyi Sıfırla* seçeneğini seçebilirsiniz.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.

Arama Ücreti (Şebeke özelliği)

Son Arama Ücreti

Son aramanın ücretini gösterir.

Toplam Ücret

Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların ücretini gösterir. Eğer toplam ücret **Maks Ücret** seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar başka arama yapamazsınız.

Ücret Sıfırla

Ücret sayacını sıfırlamanızı sağlar. Bunun için PIN2 kodunu girmeniz ve onaylamanız gereklidir.

Maks Ücret

Aramalarınız için maksimum ücreti ayarlamanıza izin verir (PIN2 kodu gereklidir).

Birim Başı Fiyat

Aramalar için birim fiyatı ayarlamanızı sağlar. Bu birim fiyatı, arama ücretinin hesaplanmasında kullanılacaktır (PIN2 kodu gereklidir).

GPRS Sayacı

GPRS ile gönderilen ve alınan veri miktarını listeler. Sayacı sıfırlayabilirsiniz. Ölçü birimi Byte'dır.

6. Multimedya



Bu menü ve alt menüleri cep telefonunuzun multimedya özellikleri ile ilgili seçenekleri içerir.

Kamera/Video

Bu dahili kamera ile fotoğraflar çekebilir ve video klipler kaydedebilirsiniz. Kamera, resimleri jpg formatında ve video kliplerini avi formatında kaydeder. Kameranin lensi telefonun arkasındadır.

Resim ve video çekerken ve bunları kullanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının özel yaşamlarına, hukuki haklarına ve yerel geleneklere saygılı olun.

Cihazınız 640 x 480 piksele kadar bir resim çözünürlüğüne sahiptir. Bu malzemelerdeki resim çözünürlükleri farklılıklar gösterebilir.

Kamerayı Çalıştır

Kameranin vizörünü açın, [Menü](#) > [Multimedya](#) > [Kamera/Video](#) > [Resim](#) seçin.

Aşağıdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

Basılacak tuş	İşlevi
▲/▼	Yakınlaştır / uzaklaştır (Sadece 640×480 resim çözünürlüğü için geçersizdir).
◀▶	Pozlama telafisini artır/azalt.
⊙ / [0+]	Fotoğraf çek
[1=]	Efekt Ayarı seçin.
[2=]	Beyaz Dengesi seçin.
[4=]	Gecikme Zamanlayıcı seçin.
[5=]	Sürekli Çekim seçin
[6=]	Sahne Modu seçin.
[7=]	Resim Kalitesi seçin.
[8=]	Resim Boyutu seçin.
[]	Seçenekler menüsüne erişir.
[]	Önceki menüye geri döner.
[]	Kameradan çıkar ve boş ekrana döner.

Bir resim çekin

1. Resmi çerçevele ve ⊙ fotoğraf çekmek için düğmeye bas.

2. Telefon resmi telefon hafızası veya hafıza kartında **Resim** içine kaydeder. (Lütfen “Dosyalarım” bölümüne bakın.)
3. Görüntü önizleme ekranında,  tuşuna basarak çekmeye devam edin;  tuşuna basarak resmi silin;  tuşuna basarak resmi multimedya mesaj olarak gönderin.

Kamera seçenekleri menüsü

Kamera modu aktifken ve resim çekilmeden önce, kamera ayarlarını değiştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz.

Seçenekler Tanım

Resim Görüntüleyici

Çekilen önceki fotoğrafı gösterir.

Kamera Ayarları

Telefon kamerası için ayarları değiştirir.

Resim Ayarları **Resim Boyutu** ve **Resim Kalitesi** ayarlarını değiştirir.

Beyaz Dengesi Farklı konumlar için **Beyaz Dengesi**'ni seçer: **Oto**, **Gün ışığı**, **Tungsten**, **Fluoran**, **Bulut** veya **Parlaklık**.

Sahne Modu Sahne modunu seçer: **Oto** veya **Gece**.

Efekt Ayarı

Resim için özel efekt seçin.

Çerçeve Ekle

Resme bir çerçeve ekleyin (Sadece 128x160 görüntü çözünürlüğü için).

Saklama

Resimler için saklama konumunu seçer: **Telefon** veya **Hafıza Kartı**.

Varsayılanları Yükle

Tüm kamera ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için.

Resim görüntüleyici seçenek menüsü

Fotoğraf çektiğinizde ve kaydettiğinizde, resim **Resim Görüntüleyici** klasöründe saklanır. Tüm fotoğraflar küçük resim olarak gösterilir. Bir resim **seçin** ve  tuşuna basarak görüntüleyin veya  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

Görüntüle

Resmi görüntüler.

Tarama Stili

Tarama stilini **Liste stili** veya **Matris stili** olarak seçin.

Kullan

Seçilen resmi **Duvar Kağıdına**, **Ekran Koruyucuya**, **MMS'e** ve **Bluetooth'a** gibi seçeneklere uygular.

Yeniden
adlandır

Seçilen resmi yeniden adlandırır.

Sil

Seçilen resmi siler.

Tümünü Sil

Tüm resimleri siler.

Sırala

Tüm resimleri isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.

Video

Video fonksiyonu için, **Menü > Multimedya > Kamera/Video > Video** seçin.

Aşağıdaki tablo video kaydedici modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

Basılacak tuş İşlevi

▲/▼	Zoom arttır/azalt.
◀/▶	Pozlama telafisini arttır/azalt.
⏻ / [0+]	Kaydı başlat/duraklat.
[1-]	Efekt Ayarı seçin.
[2-]	Beyaz Dengesi seçin.
[4-]	Gecikme Zamanlayıcı seçin.
[]	Seçenekler menüsüne erişir.
[]	Önceki menüye geri döner.



Video kayıt modundan çıkar ve boş ekrana döner.

Video kaydetme

1. Video kaydını başlatmak için, **⏻ / [0+]** tuşuna basın.
2. Kayıt sırasında, **⏻ / [0+]** tuşuna basarak kaydı duraklatın/devam edin , **⏻ / [0+]** tuşuna basın.
3. Kaydı durdurmak için, **[]** tuşuna basın. Telefon görüntüleri Video içine kaydeder. (bkz “Dosyalarım” sayfa 34)

Video seçenekleri menüsü

Seçenekler

Tanım

Video	Video kaydedici için ayarları değiştirir.
Kaydedici Ayarı	
Video Ayarları	Video kalitesini seçer.
Efekt Ayarı	Video için özel efekt seçin.
Saklama	Saklama konumunu ayarlayın: Telefon veya Hafıza Kartı .
Varsayılanları Yükle	Tüm video kaydedici ayarlarını varsayılan değerlere döndürür.

Müzik

MP3, AAC, MID ve AMR müzik dosyalarını telefon hafızasında veya hafıza kartında **Ses** klasörü

içine kaydedin. Tüm müzik dosyalarınız otomatik olarak algılanır ve varsayılan parça listesine eklenir.

Müzik kitaplığınızı oluşturun

PC'nizde müzik dosyaları oluşturun

1. PC'de Windows Media Player (veya diğer müzik yönetim programını) çalıştırın.
2. Müzik dosyaları eklemek için, soldaki menüden *Medya Kitaplığı* üstüne tıklayın ve sonra üstteki menüden *Ekle* üstüne tıklayın.
3. Sol panelden, *Tüm Müzik* seçin. Sağ panelde, eklediğiniz tüm müzik dosyaları görüntülenir.
4. İsteddiğiniz şekilde düzenlemek için *Başlık*, *Sanatçı*, *Albüm* üstüne tıklayın.

PC'den telefonunuza müzik aktarma

1. Telefonunuzda hafıza kartı takılı olduğundan emin olun (bkz “Mikro-SD kartı takma” sayfa 6).
2. Telefonu PC'ye için sağlanmış olan USB veri kablosunu kullanın. Telefonunuzda *Toplu Kayıt* seçin.
3. Müzik dosyalarını PC'den telefon hafızası veya hafıza kartındaki *Ses* klasörüne kopyalayın.

Müzik parçalarını çalma

Müzik çaları açmak için,  tuşuna basın veya *Menü* > *Multimedya* > *Müzik* seçin.

Uyarı! Müziği orta ses seviyelerinde dinleyin. Yüksek ses sürekli olarak maruz kalmak işitmenize zarar verebilir.

1. Parça listesinden istediğiniz şarkıyı seçin.
2. Çalmaya başlamak için  tuşuna basın.
3. Ses seviyesini ayarlamak için,  veya  tuşuna basın.
4. Çalmayı duraklatmak için,  tuşuna basın.
5. Geçerli parçayı başa sarmak için,  tuşunu basılı tutun. Geçerli parçayı hızlı ileri sarmak için,  tuşunu basılı tutun. Müziği çalmaya devam etmek istediğiniz noktada tuşu bırakın.
6. Sonraki parçaya geçmek için,  tuşuna basın. Önceki parçanın başına geçmek için,  tuşuna basın.
7. Müzik çaları kapatmak ve müzik çalmaya arka planda devam etmek için  tuşuna basın.
8. Arka planda müzik çalmayı durdurmak için  ve  tuşuna basın.

Müzik çalar seçenekleri

Müzik çalar menüsünde, müzik parçaları aşağıdaki kategorilerde kaydedilebilir:

- *Tüm parçalar*: tüm müzik parçalarını görüntülemek için.
- *Çalma listeleri*: çalmakta olan müziği kontrol etmek, son eklenen çalma listelerini veya

parçaları görüntülemek, en sık çalınan parçaları bulmak ve tüm çalma listelerini görüntülemek için.

- **Albüm:** müzik parçalarını albümlere göre görüntülemek için.
- **Sanatçı:** müzik parçalarını sanatçı adına göre görüntülemek için

Diğer seçenekler

Şimdi çalıyor: çalmakta olan parçayı görüntülemek için

Müzik parçaları için seçenekler

- **Çalma listesine ekle:** seçilen şarkıyı sık kullandığınız çalma listesine ekler.
- **Sil:** seçilen şarkıyı parça listesinden çıkartmak için.
- **Bilgi:** seçilen şarkı hakkında detayları görüntülemek için.
- **Ayarlar:** müzik çalar ayarlarını değiştirmek için. (Daha fazla bilgi için lütfen “Ayarlar” bölümüne bakın)

Ayarlar

BT Stereo Çıkış > Açık — bluetooth kulaklıkla müzik dinlemek için.

BT Stereo Kulaklık — kullanılabilir bluetooth kulaklık aramak için.

Karıştır — müzik parçalarını rasgele sıra ile çalmak için.

Tekrarla — geçerli şarkıyı, tüm şarkıları tekrarlamak veya tekrarı kapatmak için.

Ekolayzır — ekolayzır ayar listesinden bir ses efekti seçmek için.

Arka Plan Çalma — müzik çaları kapatmak ve müzik çalmaya arka planda devam etmek için.

Kitaplığı tekrar oluşturun > Otomatik — Parça listesini otomatik olarak yenilemek için.

FM Radyo

Radyo istasyonu ayarlama

Radyo istasyonu ayarlamak için telefonla birlikte verilen kulaklığı takmalısınız.

- **Otomatik ayar:** **Multimedya > FM radyo** içinde,  **Seçenekler > Otomatik hafıza**'ya basın. Radyo frekansı arama otomatik olarak başlar. Dokuz taneye kadar radyo istasyonu **Kanal Listesi** içine kaydedilir. Hafızadaki ilk radyo kanalı çalmaya başlar. **Kanal Listesi** içinden istediğiniz istasyonu seçin. Gerekliyse, yürütme ekranına dönmek için  **Geri** tuşuna basın.

Radyo yürütme ekranında,  **Seçenekler > Kanalları ara > Açık** seçerek otomatik arama

fonksiyonunu etkinleştirin. Otomatik ayarlamayı başlatmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

• **Manuel ayar:**

İstediğiniz radyo frekansını girmek için

 **Seçenekler** > **Manuel Giriş**'e basın;

Radyo yürütme ekranında,  **Seçenekler** >

Kanalları ara > **Kapalı** seçerek otomatik arama

fonksiyonunu devre dışı bırakın. İnce ayar için ◀ veya ▶ tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonu dinleme

1. **Menü** > **Multimedya** > **FM radyo**'ya gidin.

Dinlediğiniz son istasyon çalmaya başlar.

2. İstediğiniz istasyonu ayarlama (bkz “Radyo istasyonu ayarlama”).

3. Radyo çalma ekranında,  **Seçenekler** > **Kanal Listesi**'ne basarak kaydettiğiniz kanalları görüntüleyin.

4. Radyo yürütme ekranında,  **Seçenekler**'e basarak yürütme ayarlarını seçin.

Arka Plan Çalma: **Multimedya** > **FM radyo** içinden çıktığınızda radyonun çalması için açık hale getirin. Boş ekranda istasyon bilgisi belirir.

Hoparlör: Hoparlörden radyo dinlemek için açık hale getirin.

5. Radyo yürütme ekranında veya boş ekranda radyo yürütmeyi durdurmak veya sürdürmek için ⏏ tuşuna basın.

6. Yürütme sırasında boş ekrana dönmek için,  tuşuna basın.

7. Arka planda radyo çalmayı durdurmak için  ve  tuşuna basın.

Melodi oluşturma

Bu fonksiyon melodi oluşturmanızı ve bunu zil sesi olarak ayarlamanızı sağlar.

Melodi yoksa, ekranda **Boş Klasör** görüntülenir.

Yeni bir melodi eklemek için  **Ekle** tuşuna basabilirsiniz

Tuşların işlevleri



Sus eklemek için.



Do-Si girmek için.



Titreşim efektini devreden çıkarmak için.



Notanın ayarını yüksek, orta veya düşük olarak değiştirmek için.



Notanın durumunu yüksek, normal veya düşük olarak değiştirmek için.



Tempoyu değiştirmek için.

Titreşim efekti nasıl kullanılır

Melodinizi zenginleştirmek için titreşim notası eklemek isteyebilirsiniz.

1. Titreşimli nota eklemek için,  tuşuna basın.
2. Titreşimli notayı devre dışı bırakmak için , titreşimli notayı seçin ve ▾ tuşuna basın.

Oluşturma sırasında seçenekler menüsü

<i>Yürüt</i>	Melodiyi çalmak için.
<i>Çalma Hızı</i>	Melodinin çalma hızını seçmek için.
<i>Enstrüman Seç</i>	Müzik enstrümanını seçmek için.
<i>Kaydet</i>	Melodiyi kaydetmek için.

Melodinin seçenek menüsü

<i>Düzenle</i>	Melodiyi düzenlemek için.
<i>Ekle</i>	Yeni melodi oluşturmak için.
<i>Yeniden adlandır</i>	Melodiyi yeniden adlandırmak için.
<i>Sil</i>	Melodiyi silmek için.
<i>Tüm dosyaları sil</i>	Tüm melodileri silmek için.

Kullan

Zil tonunu diğer uygulamalarda kullanmak için: *Gelen arama tonu*, *MMS'e* veya *Bluetooth'a* ayarlayın.

7. Oyunlar



Oyunlar

Oyunu seçin ve  tuşuna basın. Belirli bir oyun ile ilgili detaylar için, ekrandaki talimatlara bakın.

Oyun Ayarları

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

BGM, *Ses Efektleri* veya *Oyun Titreşimi* seçeneklerini seçin, ardından  tuşuna basarak *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

8. Mesajlar



Bu menü metin mesajları veya multimedya mesajları göndermenizi ve almanızı, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın. Sonra **Mesajlar** seçin ve mesaj yazmak, düzenlemek ve göndermek için **Tamam** tuşuna basın

Mesaj Yaz

Mesaj yazarken tuşuna uzun basarak T9 giriş ve multitap arasında geçiş yapabilirsiniz. Daha fazla detay için lütfen “Metin veya sayı girme” bölümüne bakın.

SMS

SMS, Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak diğer bir kişiye metin mesajı göndermenizi sağlar. **SMS** menüsünü kullanarak başka bir cep telefonuna veya SMS alma özelliğine sahip başka bir cihaza mesaj gönderebilirsiniz. Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için açıklanan adımları uygulayın:

1. **Mesaj Yaz** > **Metin mesajı** seçeneğini seçin, metni girin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için tuşuna basın:

Taslaklara

Mesajınızı daha sonra düzenlemek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydedin.

Şablon Kullan

Önceden ayarlanmış bir mesaj eklenir.

İsmi Gir

Telefon rehberi listesinden bir isim girin.

Numarası Gir

Telefon rehberi listesinden bir numara girin.

Yer imi Ekle

Listeden bir yer imi girin.

Mesajınızı bitirdikten sonra bir sonraki seçeneğe erişmek için tuşuna basın:

Telefon Defteri

Mesaj bir alıcıya gönderilir

Grup ile

Mesaj, bir arama grubundaki tüm numaralara gönderilir.

Telefon

Alicının telefon numarasını girin.

Numarası

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “Gönderilmiş” gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat

mesajın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.

MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz. MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajını görebilmesi için alıcının da MMS özellikli bir telefona sahip olması gereklidir. MMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda tarif edilen adımları izleyin:

1. **MMS** 'ı seçin ve şunları girin:

Alıcı Alıcının telefon numarasını veya E-posta adresini ayarlayın.

Cc Mesajın bir kopyasını göndermek istediğiniz diğer alıcıların telefon numarasını ve E-posta adresini girin.

Bcc Mesajın kopyasını göndermek istediğiniz alıcının numarasını veya e-posta adresini ayarlarsınız, Bcc listesindeki alıcıları diğerleri göremezler.

Konu MMS'in konusu ayarlanır.

İçeriği düzenle MMS'in içeriği düzenlenir.

2. Düzenlemeyi bitirdiğinizde aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Bitti MMS gönderilir.

Resim Ekle MMS'inize resim eklemek için resim listesini açın.

Ses Ekle MMS'inize ses eklemek için ses listesini açın.

Ek Ekle Mesajınıza bir dosya (txt, jar vb) ekleyin.

Önce Slayt Ekle MMS'iniz 1'den fazla slayda sahipse geçerlidir. Başka bir slayttan önce bir slayt ekleyin.

Sonra Slayt Ekle MMS'iniz 1'den fazla slayda sahipse geçerlidir. Başka bir slayttan sonra bir slayt ekleyin

Yer İmi Metni Ekle Yer iminiz için bir konu ekleyin.

Önizleme Geçerli MMS'e ön izleme yapın.

Slayt Süresi MMS slaytlarının görüntülenme süresini ayarlayın. Varsayılan değer 3 saniyedir.

3. Bitirdikten sonra, **Bitti** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

Sadece Gönder Sadece MMS gönderilir.

Kaydet ve Gönder MMS kaydedilir ve gönderilir.

Taslaklara Kaydet MMS Taslaklar içine kaydedilir.

Şablon olarak kaydet MMS'i multimedya şablon olarak kaydet.

Gönderme Seçenekleri Geçerlilik süresi, Teslim raporu, Okundu raporu, Öncelik ayarlayın.

Çıkış Çıkış

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS/MMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir SMS görüntülendiğinde okumak için , tuşuna basın, daha sonra yanıtlamak için © tuşuna veya şu seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Sil Seçilen mesaj silinir.

Tümünü sil

Gelen kutusundaki tüm mesajları siler.

Numara Kullan

Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

URL kullan

Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Gelişmiş

Telefon/SIM'e kopyala: SIM/ telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.

Telefon/SIM'e taşı: SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.

Tüm Metin Mesajlarını Kopyala: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar.

Tüm Metin Mesajlarını Taşı: SIM/ telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Bir MMS gösterilirken, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın

Görüntüle Otomatik moda geri dönmek için: MMS daha sonra sürekli slayt show olarak gösterilir.

Cevapla Göndereni MMS ile yanıtlamak için.

SMS ile Cevapla Göndereni SMS ile yanıtlamak için.

Tümünü Cevapla Tüm gönderenleri MMS ile yanıtlamak için.

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Düzenle Seçili MMS düzenlenir.

Sil Seçilen MMS'i siler.

Tümünü Sil Seçilen MMS'in detaylarını kontrol etmek için.

Özellikler Mevcut kaydırcıdaki görüntü veya sesi alarak telefona veya hafıza kartına kaydetmek için.

Detayları Kulan Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

Görüntüle Otomatik moda geri dönmek için: MMS daha sonra sürekli slayt show olarak gösterilir.

Gönderilen

Eğer bir SMS veya MMS'in gönderimi başarısız olursa, mesaj **Gönderilmiş**'na kaydedilir.

Bir SMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından şu seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın: **İlet**, **Düzenle**, **Sil**, **Tümünü Sil**, **Numarayı Kulan**, **URL'yi Kulan** ve **Gelişmiş** (**Telefon'a/SIM'e Kopyala/Taşı** ve **Tüm Metin Mesajlarını Kopyala/Taşı**).

Bir MMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından şu seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın: **Görüntüle**, **İlet**, **Düzenle**, **Sil**, **Tümünü Sil**, **Özellikler**, **Nesne Kaydet** ve **Detayları Kulan**.

Daha fazla bilgi için **Gelen Kutusu** bölümüne bakabilirsiniz.

Giden kutusu

Eğer bir SMS veya MMS'in gönderimi başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu**'na kaydedilir.

Bir SMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından şu seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın: **Tekrar Gönder**, **İlet**, **Sil**, **Tümünü Sil**, **Numarayı Kullan**, **URL'yi Kullan** ve **Gelişmiş** (**Telefon'a/SIM'e Kopyala/Taşı** ve **Tüm Metin Mesajlarını Kopyala/Taşı**).

Bir MMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından şu seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın: **Görüntüle**, **İlet**, **Düzenle**, **Sil**, **Tümünü Sil**, **Özellikler**, **Nesne Kaydet** ve **Detayları Kullan**.

Daha fazla bilgi için **Gelen Kutusu** bölümüne bakabilirsiniz.

Taslaqlar

Eğer bir mesaj oluşturduktan sonra **Taslaqlara Kaydet** tuşuna basarsanız, mesaj **Taslaqlar**'a kaydedilir.

Bir SMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından şu seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın: **Tekrar Gönder**, **İlet**, **Sil**, **Tümünü Sil**, **Numarayı Kullan**, **URL'yi Kullan** ve **Gelişmiş** (**Telefon'a/SIM'e Kopyala/Taşı** ve **Tüm Metin Mesajlarını Kopyala/Taşı**).

Bir MMS'i seçtiğinizde, mesajı okumak için  veya  tuşlarına, ardından şu seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** tuşuna basın: **Görüntüle**, **İlet**, **Düzenle**, **Sil**, **Tümünü Sil**, **Özellikler**, **Nesne Kaydet** ve **Detayları Kullan**.

Daha fazla bilgi için **Gelen Kutusu** bölümüne bakabilirsiniz.

Şablon

Bu menü, en sık kullandığınız 10 adede kadar SMS'i ve 5 adede kadar MMS'i önceden hazırlamanızı sağlar. **SMS** seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girmek için  tuşuna basabilirsiniz:

İlet Seçili önceden ayarlanmış mesajı düzenleme.

Sil Seçilen önceden ayarlanmış bir mesajı silersiniz.

Mesaj Yaz Yeni mesaj oluşturma.

MMS seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girmek için  tuşuna basabilirsiniz:

Görüntüle Şablonu görüntüler.

Mesaj Yaz Şablonu düzenler.

Özellikler MMS'i gönderen, konusu ve boyutu görüntülenir.

Yayın Mesajları

Yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

Alma Modu

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar. **Açık** seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

Mesaj Oku

Bu menü, alma modunu etkinleştirdikten sonra yayın mesajlarını okumanızı sağlar.

Diller

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar.

Kanal Ayarları

Kanal ayarlarına ulaşmak için 'ye basın. Ayrıca kanallar için **Seç**, **Ekle**, **Düzenle** veya **Sil** seçenekleri de sunulmaktadır.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS/MMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. **SMS** veya **MMS** seçin. **SMS** seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girebilirsiniz:

Profil Ayarları

Bir profil seçin ve aşağıdaki seçeneklere girin:

Profil Adı Güncel profilin adını düzenleyebilirsiniz.

SC Adresi Varsayılan SMS merkezini seçin. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

Geçerli Periyod Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçersiniz. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Mesaj Tipi

Gönderilen mesajların formatını seçersiniz. Bu seçenek şebekeye bağlıdır.

Ortak Ayarlar

Teslim Raporu *Açık* olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verilecektir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Cevap Yolu Bu seçenek *Açık* iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Tercih Edilen Saklama

Mesajlarınızı *Telefon* veya *SIM'e* kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Gönder ve ayarları kaydet

Bu seçenek *Açık*, iken gönderilen SMS otomatik olarak *Gönderilmiş*'na kaydedilir.

Tercih Edilen Taşıyıcı

Bu seçenek tercih edilen aktarım modunu ayarlamayı sağlar. *Tercih Edilen GPRS*, *Tercih Edilen GSM* veya *Sadece GSM* seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Hafıza Durumu

Bu seçenek SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu gösterebilir.

SMS Sayaç

Gönderilen ve alınan mesajların sayısını gösterir.

MMS seçerseniz, MMS göndermek veya almak için aşağıdaki yapılandırmaları yapmanızı sağlar:

Oluştur *Oluşturma Modu*, *Resim Yeniden Boyutlama*, *Otomatik İmza* ve *İmza Düzenle* ayarlar.

Gönder MMS göndermek için *Geçerlilik süresi*, *Teslim raporu*, *Okuma raporu*, *Öncelik*, *Slay Süresi* ve *İletim zamanı* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Al MMS almak için *Ev şebekesi*, *Dolaşım*, *Okuma Raporu* ve *Teslim Raporu* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Filtre MMS veya eposta mesajlarını filtre etmek istediğiniz kişiler için *Anonim* ve *Reklam* seçeneklerini ayarlayın.

Sunucu Profili Şebeke yapılandırması ayarlanır. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Hafıza Durumu MMS hafıza durumu görüntülenir.

9. Dosyalarım



Bu menü dosyaları farklı klasörlere kaydederek (*Resimler*, *Videolar*, *Sesler*, *Diğerleri*) telefonunuzdaki ve hafıza kartınızdaki dosyaların daha verimli yönetilmesini sağlar. İlaveiten *Hafıza durumu* seçeneği ile, telefonunuz ve hafıza kartınızla ilgili bilgiler edinebilirsiniz, örneğin kullanılan hafıza miktarı, kullanılan hafıza yüzdesi ve toplam hafıza miktarı.

Aşağıdaki klasörlere erişmek için ☹ tuşuna basın:

Audio

Menüye erişmek için ☹ tuşuna basın, daha sonra ses dosyasını dinlemek için ☹ tuşuna basabilirsiniz veya  tuşuna basarak şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Gönder Seçili ses dosyasını bluetooth veya MMS ile gönderir.

Gelen arama tonu olarak ata Seçili ses dosyasını gelen arama tonu olarak ayarla.

Kopyala

Seçilen dosya başka bir klasöre kopyalanır.

Taşı

Seçilen dosya başka bir klasöre taşınır.

Sil

Seçilen ses dosyasını siler.

Tüm Dosyaları

Klasördeki tüm dosyalar silinir.

Sil

Yeniden adlandır

Seçilen ses dosyasını yeniden adlandır.

Detay

Seçilen ses dosyası ile ilgili detaylı bilgi gösterir.

Sırala

Ses dosyalarını ve klasörleri *İsimle*, *Tiple*, *Süreyle*, *Boyutla* sıralayın veya *Hiçbir*'ni seçin.

Dosya yöneticisi ekranının üst sağ köşesi kullanılan saklama belleğini gösterir. Dosya yöneticisinde bir dosya veya klasör seçtiğinizde, sağ üst köşede dosya/klasörün tarih ve boyutu görüntülenir.

Resimler

Menüye erişmek için  tuşuna basın, daha sonra resmi görüntülemek için  tuşuna basabilirsiniz veya  tuşuna basarak şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

- Gönder** Seçili resim dosyasını bluetooth veya MMS ile gönderir.
- Kullan** Seçili resmi ekran koruyucu veya duvar kağıdı olarak kaydedin.
- Kopyala** Seçilen dosya başka bir klasöre kopyalanır.
- Taşı** Seçilen dosya başka bir klasöre taşınır.
- Sil** Seçilen resmi siler.
- Tüm Dosyaları Sil** Klasördeki tüm dosyalar silinir.
- Yeniden adlandır** Seçilen ses dosyasını yeniden adlandır.
- Detay** Seçilen resmin detaylı bilgisini gösterir.

Sırala

Resimleri ve klasörleri **İsimle**, **Tiple**, **Süreyle**, **Boyutla** sıralayın veya **Hiçbiri**'ni seçin.

Videolar

Menüye erişmek için  tuşuna basın, daha sonra videoyu görüntülemek için  tuşuna basabilirsiniz veya  tuşuna basarak şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

- Gönder** Seçili videoyu dosyasını bluetooth veya MMS ile gönderir.
- Kopyala** Seçilen dosya başka bir klasöre kopyalanır.
- Taşı** Seçilen dosya başka bir klasöre taşınır.
- Sil** Seçilen videoyu siler.
- Tüm Dosyaları Sil** Klasördeki tüm dosyalar silinir.
- Yeniden adlandır** Seçilen ses dosyasını yeniden adlandır.
- Detay** Seçilen videonun detaylı bilgisini gösterir.

Sırala

Videoları ve klasörleri *İsimle*,
Tiple, *Süreyle*, *Boyutla* sıralayın
veya *Hiçbiri*'ni seçin.

*Telefonunuz sadece kendi kamerası ile
kaydedilmiş avi formatundaki video klipleri
oynatabilir.*

Diğerleri

Bu menü telefonunuzda veya hafıza kartınızda
diğer dosya biçimlerini saklamanıza izin verir.

10. Tarayıcı



Bu seçenek internete erişmenize izin verir. Telefonunuzda çeşitli internet erişim modları önceden yapılandırılmıştır. Erişim modunu aktifleştirdikten sonra internette gezinmeye başlayabilirsiniz.

WAP

Ana sayfa

Her erişim modu için ana sayfa kaydedebilirsiniz. İnternete WAP tarayıcı ile eriştiğinizde ilk olarak seçtiğiniz erişim modunun ana sayfası görüntülenir.

Adres gir

Web adresini girin ve web sitesine bağlantıyı onaylayın.

Yer imleri

URL'yi telefonunuzda yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Git

Seçilen yer iminin web sayfasına erişir.

Düzenle

Seçilen yer imini düzenler.

Gönder

Seçilen yer imini gönderin.

Sil

Seçilen yer imini siler.

Tümünü sil

Tüm yer imlerini siler

Yer İmi Ekle

Yeni yer imi oluşturmak için başlık ve URL girin.

Geçmiş

Bu menü en son gezdiğiniz web sitelerini görüntülemenize izin verir.

Ayarlar

Bu menü web'de gezinmek için web ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Telefonunuz belirli bir şebeke operatörünün ayar parametreleri ile önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer bir şebeke operatörünün abonesiyseniz, tarayıcınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarları yeniden yapılandırmanız gereklidir.

Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Web ayarları için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

<i>Profil</i>	O sırada seçili profilin
<i>Düzenle</i>	yapılandırmasında değişiklik yapmanızı sağlar.
<i>Tarayıcı seçenekleri</i>	<i>Zaman Aşımı</i> 'nı ayarlama ve <i>Resimleri göster</i> fonksiyonunu devreye alma veya devreden çıkarma gibi tarayıcı parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.
<i>Önbelleği sil</i>	Ön belleği devreye alabilir, devreden çıkarabilir veya temizleyebilirsiniz.

*Çerezleri
Temizle*

Çerezleri devreye alabilir, devreden çıkarabilir ve temizleyebilirsiniz. Çerez bir web sitesini gezerken tarayıcınıza gönderilen bilgidir.

*Push
Etkinleştir*

Servis mesaj ayarlarını devreye almanızı veya devreden çıkarmanızı sağlar.

11. Telefon Defteri



Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon defteri veya telefonun telefon defteri (kaydedebileceğiniz kişi sayısı kart kapasitesine bağlıdır). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Yeni kişi

1. Ana menüden **Telefon Defteri'**ne girin ve **Yeni Giriş Ekle** seçin. Kaydetme konumunu seçin ve tuşuna basın.
2. Eğer **SIM'e** seçmek isterseniz, İsim ve Numara girmeniz gerekir. İsmi girdikten sonra tuşuna basın. Telefon numarasını girdikten sonra **Evet**'i seçmek için tuşuna basın.
3. Eğer **Telefona** seçerseniz, işlem yukarıdaki ile aynı olacaktır.

Hızlı Arama

Kişi listesine erişmek için boş moddayken **•** tuşuna basın ve aramak istediğiniz harfe karşılık gelen tuşa basın (örn. V harfi için tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

1. Kişi listesinden bir isim seçin ve numaray aramak için tuşuna basın veya aşağıdaki seçeneklere girmek için **Seçenekler** tuşuna basın:

Yeni Kişi
Mesaj Gönder
Ara
IP arama

Sil
SIM/Telefona Kopyala
SIM/Telefona Taşı

2. Kişi listesinden bir isim seçin ve tuşuna basarak kişi detaylarını görüntüleyin. Seçili numarayı çevirmek için (veya tuşuna basın veya seçenekler tuşuna basarak şu seçeneklere ulaşın:

Detay ekle

Eğer kişi telefonda kayıtlıysa, kişinin **Cep numarasını**, **Ev numarasını**, **Şirket adını**, **Eposta adresini**, **Ofis numarasını**, **Faks numarasını**, **Doğum gününü**, **Web URL'sini** ve **Adres**'ini ekleyebilirsiniz.

@, /, . vb semboller için tuşuna basın

İsim düzenle

Kişinin ismini düzenler.

Alan düzenle Kişinin alanını düzenler.

Alan sil Seçilen alanı siler.

Grubu görüntüle

Bu seçenek kişilerin daha etkili yönetilmesi için telefon rehberindeki kişilerin gruplanmasını sağlar.

1. Ana menüden *Telefon Defteri*'ni seçin ve *Arayan Grubu* seçin.
2. Grubu seçin ve  tuşuna basın.
3. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz seçeneği seçin. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Grup adı Grup ismini ayarla.

Zil tipi Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde çalacak zil tonunu ayarlar.

Resim Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde ekranda görüntülenecek simgeyi ayarlar.

Üye Listesi Arayan grubuna üye ekler veya çıkarır.

Özel numaralar

Kendi Numaram

Kendi numaram seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu

numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

Sesli posta

Bu menü telesekreter sunucu numarasını ayarlamayı ve sesli postalarınızı dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, şebeke operatörünüz telefonunuza bir mesaj gönderir.

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan iki adet telesekreter sunucu numarası girebilirsiniz. Bir sesli posta kutusu seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  ye basın:

Düzenle Telesekreter sunucu numarası düzenlenir.

Telesekretere bağlan Sesli posta alınır.

Boş modda  tuşuna uzun basarak telesekreter sunucusuna hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

SOS Numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

Şebeke operatörünüze bağlı olarak, SIM kartınızı takmadan bile acil durum araması yapabilirsiniz.

Servis Arama Numarası

Bu hizmet şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanır.
Bu fonksiyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

Gelişmiş

Kişi listesinden seç

SIM Kisileri, *Telefon Kisileri* veya *SIM+Telefon kisilerini* seçerek kişiler listesini görüntüleyebilirsiniz.

SIM'e kopyala

Telefonunuzdaki tüm kişileri SIM karta kopyalayabilirsiniz.

Ana menüde *Telefon Defteri*'i seçin ve daha sonra *Gelişmiş* > *Tümünü SIM'e kopyala* seçin ve  tuşuna basın.

Telefona kopyala

SIM kartınızdaki tüm kişileri telefonunuzdaki karta kopyalayabilirsiniz.

Ana menüde *Telefon Defteri*'i seçin ve daha sonra *Gelişmiş* > *Tümünü telefona kopyala* seçin ve  tuşuna basın.

Telefon numarası girişlerini cep telefonunuzdan SIM kartınıza kopyaladığınızda, sadece isimler ve telefon numaraları kopyalanır.

Tümünü Sil

SIM kart veya telefonun telefon rehberindeki tüm girişleri silmek için *Tüm kisileri SIM'den sil* veya *Tüm kişileri telefondan sil* seçin.

SIM karttaki veya telefondaki tüm girişleri silebilmeniz için önce bir şifre girmeniz gereklidir. Varsayılan şifre 1122 dr.

Hafıza durumu

Her bir kişide kayıtlı olan toplam kişi sayısını ve kullanılan toplam hafızayı gösterir.

12. Ayarlar



Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, arama yönlendirme vb.) sağlar.

Telefon Ayarı

Saat ve Tarih

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamanızı sağlar. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

Şehrini Ayarla Bulunduğunuz şehri seçin.

Saat/Tarih Ayarla Tuş takımı veya gezinti tuşları ile tarihi/saati girin.

Biçim Ayarla *Saat Biçimi* ve *Tarih Biçimi* ayarlanır.

Prog. Güç Açık/ Kapalı

Bu menü telefonunuzun otomatik olarak açılacağı ve kapanacağı saati ayarlamanızı sağlar.

Durum: *Etkin* (ayarı etkinleştirir) veya *Devre dışı* (ayarı devre dışı bırakır) olarak ayarlayabilirsiniz.

Güç Açık/Kapalı: Gücün belirli bir saatte açılmasını veya kapanmasını talep edebilirsiniz.

Saat: Tuş takımını kullanarak saati girebilirsiniz.

Dil

Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın ve seçmek için **↵** tuşuna basın.

Otomatik Tuş Takımı Kilitli

Bu menü tuş takımınızı otomatik kitlemenizi sağlar. Varsayılan ayar **Kapalı** şeklindedir.

Tuş takımının kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin ve onaylamak için **↵** tuşuna basın.

Hızlı Arama

Bu menü, telefon rehberinizde kayıtlı bulunan bir numarayı hızlı aramanızı sağlar. En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun

bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır. Bunun için [Hızlı Arama Etkin](#) ve [Numara Ayarla](#) seçeneklerini ayarlamanız gereklidir.

Atanmış tuşlar

Boş modda, gezinti tuşlarına basarak önceden ayarlanmış bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu menü, önceden ayarlanmış fonksiyonları ihtiyacınıza göre değiştirmenize izin verir.

Otomatik tarih ve saat güncellemesi

Bu seçeneği [Açık](#) veya [Kapalı](#) yaparak tarih ve saati otomatik olarak güncellemeyi ayarlayın.

Kısayollar

Bu menü önceden ayarlanmış 10 menü öğesini hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Kısayollar menüsüne erişmek için boş moddayken • tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için

 [Seçenekler](#) tuşuna basın:

[Ekle](#) Yeni bir kısayol eklemek.

[Düzenle](#) Varolan bir kısayolu düzenlemek.

[Sil](#) Varolan bir kısayolu silmek.

[Tümünü Sil](#) Bütün kısayolları silmek.

[Devre Dışı](#) Kısayolu devre dışı bırakmak. Kısayolu devredışı bırakmak için bu seçeneğe bir saniyeliliğine basabilirsiniz.

[Sırasını Değiştir](#) Kısayolların sırasını değiştirmek. Örneğin, listedeki ilk kısayolu üçüncü sıraya alabilirsiniz.

Karakteristik Görüntüles

Duvar kağıdı

Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz. Önceden tanımlı resimlerden seçmek için [Sistem](#) seçin veya indirdiğiniz resimlerden seçmek için [Kullanıcı Tanımlı](#) seçin.

Ekran Koruyucu

Ekran koruyucu durumunu ve bekleme süresini ayarlamak için [Ayarlar](#) seçin. [Seç](#) içine girerek [Sistem](#) veya [Kullanıcı Tanımlı](#) seçin. Bu fonksiyonun işlevi Duvar Kağıdı ile aynıdır.

LCD Aydınlatma

Bu menü LCD Aydınlatmanın [Saati](#) ve [Parlaklık](#) ayarını yapmanızı sağlar.

Tarih ve Saat Göster

Bekleme modunda tarih ve saati göstermek veya göstermemek için bu seçeneği [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlayın.

Kendi numaramı göster

Kullanıcı numarasını gösterip göstermemeyi seçin. Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

Operatör İsmi Görüntüle

Bekleme modunda şebeke operatörünün adını göstermek veya göstermemek için bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Karşılama Metni

Açık veya **Kapalı** olarak ayarlayın ve telefonun karşılama metnini düzenleyin.

Profiller

Bu menü, gelen aramalar veya gelen yeni mesajlar için farklı ortamlara uygun şekilde uyarlayabileceğiniz zil sesi, uyarı tipi, zil tipi, zil sesi yüksekliği, cevaplama modu, zil tipi ve ekstra ton gibi ayarları düzenlemenizi sağlar.

Genel, **Toplantı**, **Açık Hava**, **İç Mekan**, **Kulaklık** veya **Bluetooth** seçin, daha sonra çalıştırmak için **☺** tuşuna basın veya **Ton Ayarı**, **Ses**, **Uyarı Tipi**, **Zil Tipi**, **Ekstra Ton** ve **Cevaplama Modu** ayarlamak için  **Düzenle**.

Cevaplama Modundaki “Otomatik” seçeneği telefon sadece Kulaklık Modundayken kullanılabilir. Kulaklık modunun aktif olması gerekmez. Kulaklığı telefona taktığınızda kulaklık modu otomatik olarak aktifleşir.

Arama Ayarı

Arayanın kimliği

Şebekenize bağlı olarak, **Şebeke Ayarlı**, **Kimlik Gizle** veya **Kimlik Gönder** seçeneklerinden birini seçmek suretiyle kimliğinizi aradığınız kişiye gösterebilir veya o kişiden gizleyebilirsiniz.

Bekleyen Arama

Bu seçenek, Arama Bekletme fonksiyonu için **Aktifleştir** veya **Devre dışı** ayarlarını sunar. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. Bu seçenek devrede değilken, telefonunuz herhangi bir uyarı vermeyecek ve araya kişi meşgul sesi duyacaktır. **Meşgulse Yönlendir** seçeneğini etkinleştirdiyseniz, arama başka bir telefona yönlendirilecektir. Arama Bekletme seçeneğinin durumunu kontrol etmek için **Sorgu Durumu**'yı seçin.

Arama Yönlendirme

Gelen aramaları telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

Tüm Sesli Aramaları Yönlendir Tüm gelen aramalar yönlendirilir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

Ulaşılamıyorsa Yönlendir Telefonunuz kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken gelen aramalar yönlendirilir.

Cevap Yoksa Yönlendir Bir aramaya cevap vermediğinizde arama yönlendirilir.

Meşgulse Yönlendir Görüşme yaparken gelen aramalar yönlendirilir

Tüm Veri Aramalarını Yönlendir Tüm veri aramaları yönlendirilir.

Tüm Yönlendirmeler İptal Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

Aktifleştir seçin ve aramalarınızın iletileceği numarayı girin. Arama yönlendirme seçeneklerinin durumunu kontrol etmek için **Sorgu Durumu** seçin.

Aramalarınızı telesekretere yönlendirmeden önce, telesekreter numaranızı girmeniz gerekir. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Arama Engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu **Aranan Numaralar** (Tüm Aramalar, Uluslararası Aramalar veya Kendi Ülkedeki PLMN Yapılan Dışında Tüm Uluslararası Aramalar) ve/veya **Gelen Aramalar** (Tüm Aramalar ya da **Dolaşımda İken**) için uygulanabilir. Her iki durumda, **Tümünü İptal Et** seçeneği tüm aramalara bir seferde uygulanır. **Engelleme Şifresi Değiştir** engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. **Sorgu Durumu** seçeneği bir arama tipinin engellenip engellenmediğini görmenizi sağlar.

Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Hat anahtarlama

Bu menü 2 arama arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Arama Süresi Hatırlatıcı

Bu menü telefonun belirli süreden son bipleyip biplemeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Kapalı** (bip sesi çıkmaz), **Tek** (1 ile 3000 saniye arasında bir değer seçin, telefonun bip sesini çıkartacağı süre)

veya [Periyodik](#) seçin (30 ile 60 saniye arasında bir değer seçin, bu telefonun bip sesini çıkartacağı periyodik süredir. Telefon her periyodik sürenin sonunda bip sesi çıkartacaktır).

Arama Süresi Ekranı

Bu menü arama sırasında arama süresinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Otomatik Tekrar Arama

Eğer yaptığınız arama cevaplanmazsa, telefonunuz belirli aralıklarla bu numarayı otomatik olarak tekrar arar. Otomatik tekrar aramayı iptal etmek için  veya  tuşuna basın.

Kapalı Kullanıcı Grubu

Bu menü, şebeke tarafından yapılabilecek olan, bir kullanıcı grubunun giden ve gelen arama kısıtlamayı sağlayabileceğiniz bir şebeke özelliği servisidir (örneğin, sadece gruptaki numaraları aramak mümkündür). Aynı gruptaki insanlar daha sonra birbirleriyle iletişim kurabilirler fakat dışardaki kullanıcılarla kuramazlar. [Kapalı kullanıcı grubu](#)'nu seçin ve  [Ekle](#) tuşuna basın, sonra kullanıcı grubunu [Düzenlemek](#), [Ekleme](#), [Etkinleştirmek](#), [İptal etmek](#), [Silme](#) için  [Seçenekler](#) tuşuna basabilirsiniz.

IP numarası

IP aramaları yapmak amacıyla IP numarası ayarlamak ve etkinleştirmek için. Bu fonksiyon aboneliğinize ve şebekenize bağlıdır. Yapılandırma parametreleri için operatörünüze danışın.

[Kapalı kullanıcı grubu ve IP numarası fonksiyonları aboneliğinize ve şebekenize bağlıdır.](#)

Kara liste

Bu menü aramaları ve SMSleri reddedilecek kişileri grntler. [Durum](#)'u aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçebilirsiniz. Karşılık gelen numarayı listeye eklemek için [Kara Liste Numarası](#)'nı seçin, girin ve kaydederek onaylayın

[Kara listeye Kişiler, Arama listesi ve SMS Gelen kutusu içinden doğrudan isim ekleyemezsiniz.](#)

Bluetooth

Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantıyı destekler, bu sayede 10 metre mesafe içerisindeki Bluetooth cihazlara bağlanabilir. Bluetooth bağlantı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin interferansına maruz kalabilir.

Bluetooth uygulamadan önce, diğer cihazın Bluetooth uyumlu olduğunu üreticisinden veya dokümanlarından kontrol edin.

Bluetooth menüsü

Seçenekler	Tanım
Açılış/kapatma	Bluetooth özelliğini açar/kapatır.
Cihazları bul	Kullanılabilir cihazları arar.
Cihazlarım	Önceden tanımladığınız cihazlara bağlanmayı seçer.
Ayarlar	Size şu seçenekleri ayarlama fırsatı tanır: Görünürlük , Adım .
Hakkında	Cep telefonunuz ile bağlanan bluetooth cihazı hakkında bilgi gösterir.

Bluetooth bağlantı yapmak

Bluetooth bağlantısı yapmak için, ilk önce [Güç](#) seçeneğinden Bluetooth özelliğini açtığınızdan emin olun. Sonra [Cihazım](#) seçin ve [Tamam](#) üstüne dokunun.

Ses cihazı ile bağlantı

[Tamam](#) üstüne dokunun. Cihaz listesi görüntülendiğinde, bağlantı kurmak için bir tanesini seçin. Siz bir cihaz seçtikten ve bağlantı kurulduktan sonra, cihaz ile eşleşmek için sizden şifre girmeniz istenir. Bu şifre diğer Bluetooth cihazın üreticisi tarafından sağlanır, daha fazla bilgi için dokümanlarına bakın. Şifre özelliği cihazınızla veya diğer cihazla sadece onaylanan bağlantıların yapılmasına izin verilmesini sağlar.

[Bluetooth özelliği bir süre kullanılmadığında, pil gücünü korumak için devre dışı bırakanız önerilir.](#)

Şebeke Kurulumu

Şebeke Seçimi

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir

Yeni Arama	Mevcut şebekeyi arar.
Şebeke Seç	Kullanmak üzere tercih edilen şebekeyi seçer.

Seim Modu

Otomatik: telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir řebekeyi seer ve kaydolur.

Manuel: size blgenizde kullanılabilir durumdaki řebekelerin listesini saęlar. Kaydolmak istedięiniz řebekeyi sein ve onaylamak iin  tuřuna basın.

Otomatik semeniz nerilir.

řebekeniz dıřındaki bir řebekeyi sadece bu řebekenin řebekenizle geerli dolařım anlařması olması durumunda seebilirsiniz. Eęer řebeke deęiřtirirseniz, telefonunuzun alıřması ile ilgili bazı sorunlar yařanabilir.

Tercihli řebekeler

Bu men tercih sıranıza gre řebeke listenizi oluřturmanızı saęlar. Bir kez tanımlandıęında, telefon řebekeye bu tercihler doęrultusunda baęlanmaya alıřacaktır.

GPRS Baęlantısı

Bu seenek GPRS baęlantı modunu ayarlamanızı saęlar. *Her zaman* veya *Gerektięinde* seebilirsiniz.

Veri hesabı

Bu men hesap bilgilerinizi ynetmenize izin verir. Mevcut hesap bilgisi retici tarafından saęlanır.

CSD profilleri

Ayarlayabilecekleriniz: *Veri hesabı*, *Numara*, *Kullanıcı adı*, *řifre*, *Hat tipi*, *Hız* ve *DNS*.

GPRS profilleri

Ayarlayabilecekleriniz: *Hesap adı*, *APN*, *Kullanıcı adı*, *řifre* ve *Onay Tipi*.

Gvenlik Kurulumu

PIN Kodu

Bu men PIN kodunu *Aık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanızı saęlar. Varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir. *Aık*, olarak ayarlandıęında telefonunuzu aarken PIN kodunuzu girmeniz istenir. Yanlıř PIN kodu girilirse telefonun birok zellięini kullanamazsınız. Etkinleřtirmek iin © tuřuna basın. Bu zellięi etkinleřtirmeden nce doęru PIN kodu girdięinizden emin olun.

Telefon Kilidi

Bu men telefonunuz iin řifre ayarlama imkanı saęlar. Varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir. Durumu *Aık* olarak ayarladıęınızda, telefonun her aılıřında řifreyi girmeniz gerekir.

Şifreyi girin ve  tuşuna basın. Eğer Telefon kilidi **Kapalı** ise, durum **Açık** olur ya da tam tersi.

Telefon kilidinin başlangıç hali 1122'dir.

Sabit Arama

Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. PIN2 kodunu girmeniz gerekir, bu şebeke operatörünüz tarafından sağlanmalıdır.

Mod İki mod mevcuttur : **Açık** (sadece Sabit Arama Listesinde kayıtlı numaraları arayabilirsiniz) ve **Kapalı** (tüm numaraları arayabilirsiniz).

Sabit Arama Listesi Sabit arama listesini görüntüler.  **Ekle** tuşuna basın, isim ve telefon numarasını girin sonra  tuşuna basın, PIN2 kodunu girin ve  tuşuna basın.

Tüm SIM kartlarda PIN bulunmaz. Eğer SIM kartınızda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanılamaz.

Engeli Arama

Bu menü değişik tipteki yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar. SIM kartınız destekliyorsa bu özelliği aktive edebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Şifre Değiştir

Bu menü **PIN** kodunu, **PIN2** kodunu ve **Telefon Kilidi Şifresi**'sini değiştirmenizi sağlar.

PIN

PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Varsayılan PIN servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız otomatik olarak bloke olur ve açılması için sizden PUK kodunu girmeniz istenir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Arka arkaya üç kez yanlış PUK kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

PIN2

Arama ücretleri veya sabit arama gibi belli şebeke fonksiyonlarına girmek için kullanılır. Eğer üç kere yanlış bir PIN2 kodu girerseniz SIM kartınızın PIN2 kodu kilitlenir. PIN2 kodunu açmak için servis sağlayıcınızdan edineceğiniz PUK2 kodu gerekir. Arka arkaya üç kez yanlış PUK2 kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Telefon Kilidi Şifresi

Telefonunuzu başka kişilerin kullanmasını önler. Verinizi korumak için fabrika ayarlarına dönmeden önce telefon kilidi şifresini girmeniz gerekir. Telefon kilidinin başlangıç hali 1122'dir.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Bu menü telefonunuzdaki bazı ayarları fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar.

Telefon kilidi şifresini girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Doğru şifreyi girdiğinizde, (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan değer 1122 şeklindedir) telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülür.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.



Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir



GPRS Şebekesi: telefonunuz GPRS şebekesine bağlı.

Sinyal kalitesi: çubuk sayısı ne kadar fazla ise kalite o kadar yüksektir.



Tuş takımı kilitli - Tuşunun kilitli olduğunu gösterir.



Çalar Saat - Çalar saatin aktif olduğunu gösterir.



Zil - Gelen arama olduunda telefon alar.



Arama yönlendirme - Arama yönlendirme fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



GPRS bağlı - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.



MMS mesajı - Yeni multimedya mesaj aldığınızı gösterir.



SMS dolu - SIM bellei dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



Sesli posta - Dinlenmemiş sesli mesaj olduğunu gösterir.



Kulaklık - Kulaklık telefona takılıdır.



Cevapsız arama - Cevapsız bir aramanız olduğunu gösterir.



Bluetooth - Özelliği aktif

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine

bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununda ötesinde telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık merkezlerinde ve **tıbbi ekipmanlara** yakın olacağınız diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini** azaltın ve aşağıdaki **anahatları dikkate** alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminallerini kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa ($>60^{\circ}\text{C}$ veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Cep telefonunuz ve arabanız



Çalışmalar araba kullanırken cep telefonu ile konuşmanın konsantrasyonu bozabildiğini göstermiştir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun.

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40° C üzerinde veya 5° C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının. Telefonunuz için, priz telefona yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Plastik malzeme geri dönüşümlüdür (aynı zamanda plastik tipini de belirtir).

DFU'da WEEE İşareti: "Tüketici için Bilgi"

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler hakkında bilgilenin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel negatif etkileri önleyecektir.

FCC Uyumluluk Beyanı

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz limitlerine uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler kamusal alanlarda zararlı interferanslara karşı kabul edilebilir koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi yaratır, kullanır ve yayabilir, eğer kullanma kılavuzuna uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo haberleşmesi için zararlı interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli durumlarda interferans olmayacağının garantisi yoktur.

Eğer bu cihaz radyo veya televizyon alımı için cihazın açılıp kapatılması ile belirlenebilen zararlı interferans yaratırsa, kullanıcı aşağıdaki yollardan bir veya bir kaç ile interferansı gidermelidir:

- Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.

Uyumluluktan sorumlu taraflarca açık şekilde onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC Kuralları bölüm 15 ile uyumludur. Kullanma aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı interferans oluşturmaz, ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecekler de dahil alınan tüm interferansları kabul etmelidir.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Beklemede](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekran SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir.

Veri kablosu

Philips cep telefonunuza kolay data bağlantısı sağlar. USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Sağlanmış olan yazılım resimler ve melodiler indirmenizi, irtibatlarınızı ve randevularınızı senkronize etmenizi sağlar.

Cep telefonunuz PC'nize USB veri kablosu ile bağlıyken, kablo aynı zamanda şarj cihazı işlevi de görür (E210'ü USB üzerinden şarj etme bir çok PC'de mümkündür).

Ticari marka deklarasyonu



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır



Bluetooth™, sahibi
telefonaktiebolaget L M
Ericsson İsveç olan ve
lisansı Philips'e verilen
ticari markadır.

PHILIPS



PHILIPS ve PHILIPS'
Kalkan Amblemi
Koninklijke Philips
Electronics N.V. tescilli
ticari markasıdır.
Shenzhen Sang Fei
Consumer
Communications Co., Ltd.
tarafından Koninklijke
Philips Electronics N.V.
lisansı ile üretilmiştir

SAR Bilgisi

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLARARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Philips E210 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değeri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,993W/kg'dır.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,
Philips E210
Cep Telefonu GSM 900/1800
TAC: 35569402

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1: 2006
SAĞLIK: EN50360: 2001;EN62209: 2006
EMC: ETSI EN301 489-1 v 1.6.1;
EN301 489-7 v 1.3.1; EN301 489-17 v 1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2; EN
300 328 v1.7.1

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek V ile açıklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır. CETECOM ICT Services GmbH Tanımlama işareti: 0682

11 Ağustos, 2008



Kalite Yöneticisi