


## Kenali ponsel Anda

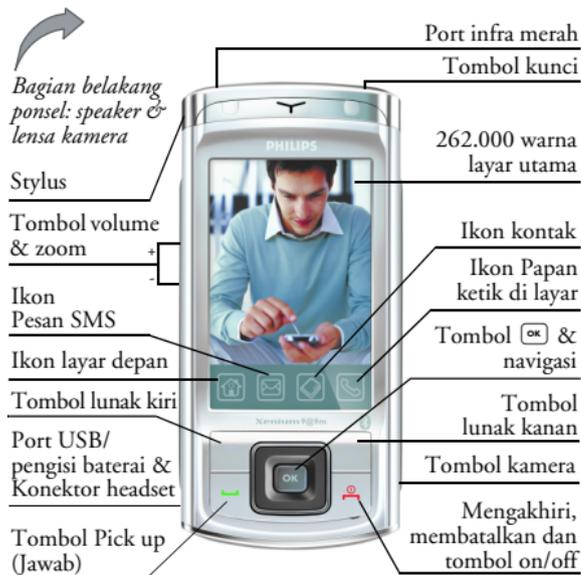

*Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini “apa adanya” dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas*

*kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.*

## Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan dan tahan  .
Masukkan kode PIN Anda	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan papan ketik di layar lalu tekan  untuk konfirmasi.
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon melalui papan ketik di layar lalu tekan  untuk menyambungnya.
Menjawab panggilan	Apabila telepon berdering, tekan  .
Mengaktifkan mode handsfree	Apabila telepon berdering, tekan  , lalu tekan  Opsi. Masuklah ke <a href="#">Handsfree</a> dengan menekan  dan  , lalu tekan  Pilih.

	<p>Daftar Pilihan Panggilan memiliki pilihan di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Handsfree</i></li> <li>• <i>Mute</i></li> <li>• <i>Tunda</i></li> <li>• <i>&lt;Panggilan baru&gt;</i></li> <li>• <i>Akhiri panggilan</i></li> <li>• <i>Lihat panggilan</i></li> <li>• <i>Lihat kontak</i></li> <li>• <i>Rekam</i></li> <li>• <i>Notepad</i></li> </ul>	
<b>Menonaktifkan mode handsfree</b>	<p>Saat percakapan telepon sedang berlangsung, tekan  <i>Opsi</i>. Masuklah ke <i>Handset</i> dengan menekan  dan , lalu tekan  <i>Pilih</i>.</p>	
<b>Mengakhiri panggilan</b>	<p>Tekan .</p>	
<b>Menolak panggilan</b>	<p>Tekan  apabila telepon Anda berdering.</p>	
<b>Mengakses <i>Menu Utama</i></b>	<p>Tekan  dalam mode siaga.</p>	
		<b>Kembali dengan cepat ke siaga sewaktu browsing menu</b>
		<p>Tekan sekilas .</p>
		<b>Mengakses fungsi menu</b>
		<p>Tekan  dan gunakan stylus untuk masuk ke sub-menu. Ulangi proses ini sampai Anda mencapai fungsi yang dikehendaki.</p>
		<b>Aktifkan fungsi kamera/video</b>
		<p>Dalam mode siaga, tekan sekilas tombol kamera.</p>
		<b>Menghidupkan/ Mematikan</b>
		<p>Tekan dan tahan .</p>
		<b>Memasukkan kode PIN</b>
		<p>Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan papan ketik di layar lalu tekan  untuk konfirmasi.</p>

## Tombol keras

---



### Menutup telepon Tombol

- Dalam menu atau mode edit, tekan sekilas untuk kembali ke mode siaga.
- Sewaktu ada panggilan masuk atau panggilan yang sedang berlangsung, tekan untuk mengakhiri panggilan atau menolak panggilan.
- Apabila telepon dimatikan, tahan tombol ini untuk menghidupkan telepon.
- Apabila telepon sedang aktif, tahan tombol ini untuk mematikan telepon.



### Tombol Jawab

- Menjawab panggilan atau menyambung nomor telepon.
- Dalam mode siaga, tekan tombol ini untuk melihat daftar panggilan yang sudah disambung.



### Tombol samping kamera

- Dalam mode siaga, tekan sekilas untuk masuk ke mode kamera.

## Tombol lunak

---

Dengan tombol lunak kiri dan kanan ( dan ) yang terletak tepat di bawah layar utama, Anda dapat menentukan pilihan yang sesuai, yang muncul pada layar, persis di atas pilihan tersebut, termasuk pilihan saat panggilan sedang berlangsung. Tombol-tombol ini sesuai konteksnya: tombol bervariasi menurut konteks yang sekarang aktif.

## Ikon keras

---

Ada 4 ikon keras permanen di bagian bawah layar sentuh, yaitu (dari kiri ke kanan): Layar depan, Pesan SMS, Kontak dan Papan ketik di layar.

Ke-4 ikon keras ini ditampilkan dalam mode siaga. Sewaktu panggilan berlangsung, ikon keras Pesan SMS dan Papan ketik di layar akan tersedia.

Ketuk ikon Layar depan  untuk masuk ke Menu utama.

Ketuk ikon Pesan SMS  untuk masuk ke editor Pesan SMS.

Ketuk ikon Kontak  untuk masuk ke menu Kontak.

Ketuk ikon Papan ketik di layar  untuk membuka papan ketik di layar, yang bisa Anda ketuk untuk memasukkan nomor.

## Layar sentuh

*Peringatan! Pena stylus yang disediakan dengan produk Anda hanyalah alat yang dapat Anda gunakan ketika mengetuk layar sentuh. JANGAN menggunakan alat yang lain pada layar sentuh.*

Ponsel Anda menampilkan layar sentuh, yang menyediakan cara penavigasian yang lebih cepat dan lebih peka melalui daftar dan menu. Layar sentuh dioperasikan dengan pena stylus yang ditempatkan di samping telepon. Layar sentuh segera tersedia saat Anda memasuki menu apa pun yang tersedia. Gunakan pena stylus untuk menyentuh satu kali atau dua kali zona layar yang tersedia untuk melaksanakan operasi yang bersangkutan (seperti judul halaman menu, item menu, daftar, tombol sentuh kiri dan kanan, menu pilihan, tombol fungsi, area masukan teks, area pemilihan, kotak menu pull-down, kotak pemilihan, dsb.).

*Anda tidak akan dapat menggunakan layar sentuh dalam beberapa hal, karena kefungsianya tidak bisa diganti oleh tombol untuk melaksanakan operasi tertentu.*

Layar akan menampilkan daftar dan menu yang dapat dipilih dengan pena stylus. Anda dapat memilih item, bergerak ke atas dan ke bawah atau memilih beberapa item secara serempak.

## Menu Utama

Menu Utama memberi Anda akses ke semua fitur ponsel yang disajikan dalam bentuk kisi-kisi. Tabel di bawah merangkum susunan Menu Utama, makna dari berbagai ikon yang ada di sana, dan halaman dalam buku petunjuk ini yang memuat informasi rinci dengan subjek terkait.

<i>Hiburan</i>  halaman 20	<i>WAP</i>  halaman 23	<i>Pemutar media</i>  halaman 26
<i>Kamera</i>  halaman 28	<i>Olah-Pesan</i>  halaman 32	<i>File saya</i>  halaman 45
<i>Bisnis</i>  halaman 49	<i>Kontak</i>  halaman 56	<i>Profil</i>  halaman 60
<i>Konektivitas</i>  halaman 61	<i>Panggilan</i>  halaman 65	<i>Pengaturan</i>  halaman 69

Tekan  atau  *Menu* untuk mengakses *Menu* sewaktu dalam mode siaga, lalu gunakan tombol navigasi tengah – yang arahnya ditunjukkan dalam buku panduan ini dengan tanda ▲, ▼, ◀, ▶ - untuk meramban semua ikon.

Saat melakukan navigasi di *Menu*, kotak yang menyorot menu yang sedang dipilih akan muncul di layar. Nama menu itu muncul di bagian tengah atas layar. Tekan  untuk mengakses pilihan yang terkait dengan item yang dipilih, atau tekan  *Kembali* untuk mundur satu level.

## **Cara menggunakan buku petunjuk ini**

Susunan buku petunjuk ini adalah sebagai berikut:

*Kenali ponsel Anda* Bagian ini berisi tinjauan umum tentang ponsel dan informasi mengenai fitur yang paling sering digunakan.

*Bab 1: Persiapan awal* Informasi tentang cara menyiapkan ponsel Anda untuk pertama kali: pemasangan kartu SIM, baterai, dll.

*Bab 2: Memanggil* Informasi tentang cara melakukan dan menerima panggilan.

*Bab 3: Entri teks*

*Bab 4 sampai 15 Bagian lain*

Informasi tentang cara memasukkan teks dengan menggunakan papan ketik di layar.

Setiap bab membahas satu entri dari Menu Utama.

Setelah Bab 15, ada bagian untuk Ikon & Simbol, Pencegahan, Menyelesaikan masalah, Aksesori Asli Philips, Pernyataan Merek Dagang, Informasi SAR, Jaminan Terbatas, dan Deklarasi Kepatuhan.

## Daftar isi

1. Persiapan Awal .....	7	Bookmark .....	24
Menyisipkan kartu SIM .....	7	Pengaturan .....	24
Menghidupkan telepon .....	8	Kotak masuk push .....	25
Mengisi baterai .....	9	6. Pemutar Media .....	26
Memasukkan Kartu SD .....	10	Pemutar musik .....	26
2. Memanggil .....	11	Pemutar video .....	27
Melakukan panggilan .....	11	Lokasi memori .....	27
Menjawab dan mengakhiri panggilan .....	11	7. Kamera .....	28
Telepon handsfree .....	11	Mode Kamera .....	28
Pilihan sewaktu panggilan berlangsung .....	12	Mode Video .....	30
Menyesuaikan volume sisi dengar .....	12	8. Olah-Pesan .....	32
Menangani beberapa panggilan .....	13	Pesan baru .....	32
3. Entri Teks .....	16	Kotak Masuk .....	35
Pengenalan tulisan tangan .....	16	Kotak Keluar .....	38
Masukan papan ketik di layar .....	18	Dikirim .....	38
4. Hiburan .....	20	Konsep .....	39
Game .....	20	Template .....	39
Java .....	21	Arsip SIM .....	39
Lampu Kilat .....	22	Kotak SMS Spam .....	40
STK .....	22	SMS Siaran .....	40
5. WAP .....	23	Pengaturan .....	40
Browsing .....	23	9. File Saya .....	45
Ke URL .....	24	Gambar .....	45

Suara .....	47	Infra merah .....	61
Lainnya .....	48	Bluetooth .....	62
Lanjutan .....	48	USB .....	63
<b>10. Bisnis .....</b>	<b>49</b>	Jaringan .....	63
Kalender .....	49	<b>14. Panggilan .....</b>	<b>65</b>
Jam alarm .....	50	Panggilan ditolak .....	65
Kalkulator .....	50	Pengaturan panggilan .....	65
Firewall .....	51	Melihat panggilan .....	68
Jam internasional .....	52	<b>15. Pengaturan .....</b>	<b>69</b>
Hidup/mati oto. ....	52	Umum .....	69
Kamus Bahasa China .....	53	Layar .....	70
Penampil teks .....	53	Suara .....	71
Notepad .....	53	Konektivitas .....	71
Sekretaris Aktif .....	54	<b>Ikona &amp; simbol .....</b>	<b>72</b>
Tugas .....	54	<b>Pencegahan .....</b>	<b>73</b>
Alat bantu .....	54	<b>Menyelesaikan masalah .....</b>	<b>78</b>
<b>11. Kontak .....</b>	<b>56</b>	<b>Aksesori Asli Philips .....</b>	<b>81</b>
Lihat kontak .....	56	<b>Penyataan merek dagang .....</b>	<b>82</b>
Lihat grup .....	57	<b>Informasi Tingkat Penyerapan</b>	
Nomor khusus .....	58	<b>Spesifik .....</b>	<b>83</b>
Panggilan Cepat .....	58	<b>Jaminan Terbatas .....</b>	<b>85</b>
Lanjutan .....	59	<b>Deklarasi kepatuhan .....</b>	<b>88</b>
<b>12. Profil .....</b>	<b>60</b>		
Profil .....	60		
<b>13. Konektivitas .....</b>	<b>61</b>		

## I. Persiapan Awal

*Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Pencegahan" sebelum menggunakan telepon.*


Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator atau pengecer GSM. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan, nomor ponsel Anda, dan ada memori untuk menyimpan nomor telepon dan pesan Anda.

### Menyisipkan kartu SIM

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menyisipkan kartu SIM baru Anda. Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum melepaskan penutup belakang.

#### **Melepaskan penutup belakang**

Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus melepaskan dulu penutup belakang. Tekan penutup belakang kemudian sorong penutupnya ke arah bawah seperti ditunjukkan pada diagram.

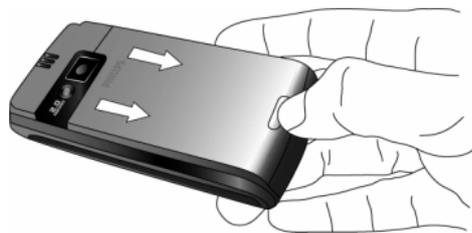

#### **Mengeluarkan baterai**


Untuk mengeluarkan baterai, tarik baterai ke atas dari sudut kiri bawah.



*Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi yang sudah Anda buat jika Anda mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.*

### **Memasukkan kartu SIM**

Masukkan kartu SIM di bawah dudukan klip logam, sampai masuk seluruhnya. Pastikan sudut kartu SIM yang miring sejajar dengan sudut miring pada slot kartu SIM dan kontak emas kartu SIM menghadap ke bawah.

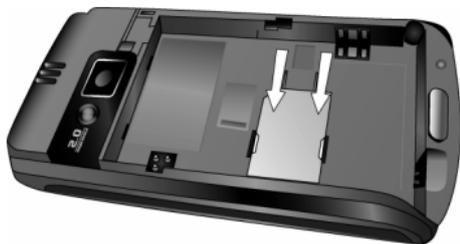

### **Mengganti baterai**

Sorong baterai ke dalam slotnya sampai berhenti, konektor logam mengarah ke bawah. Kemudian kuncilah dengan menekannya ke bawah.



### **Memasukkan penutup belakang**

Sejajarkan dan kaitkan penutup belakang ke samping kiri telepon lalu tekan ke bawah sampai mengunci di tempatnya pada samping kanan telepon.



Lepaskan film pelindung yang menutupi layar dan lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

### **Menghidupkan telepon**

Untuk menghidupkan telepon, tekan agak lama tombol . Masukkan kode PIN jika diperlukan. PIN adalah kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri atas 4- hingga 8-digit. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator jaringan atau pengecer.

---

*Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.*

---

## **Mengisi baterai**

Ponsel Anda ditenagai oleh baterai isi ulang. Baterai baru hanya terisi sebagian dan akan terdengar bunyi peringatan sewaktu baterai hampir kosong (jika nada peringatan baterai diatur ke *Hidup*).

Setelah baterai dan penutup baterai dipasang kembali, Anda dapat mengisi baterai ponsel. Lepas sungkup karet pelindung yang menutupi konektor pengisi daya baterai dengan menariknya ke samping. Colokkan konektor seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya ke dalam stopkontak listrik AC.



Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu mengisi, indikator pengisian akan bergulir; dan diperlukan sekitar 2.5 jam untuk mengisi baterai ponsel hingga penuh. Apabila semua bar tidak bergulir lagi, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan hingga 8.5 jam dan waktu siaga hingga 1 bulan.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai.

Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC, karena itu gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).

## **Memasukkan Kartu SD**

---

### ***Melepaskan penutup belakang***

Slot kartu SD hanya tampak jika penutup belakang ponsel dilepas.



### ***Masukkan kartu SD***

Setelah penutup dilepas, slot kartu SD akan terlihat. Selanjutnya Anda dapat memasukkan kartu SD seperti pada gambar di bawah.



## 2. Memanggil

### Melakukan panggilan

---

#### *Dari layar siaga*

1. Dalam mode siaga, ketuk ikon  di bagian bawah layar sentuh untuk membuka layar masukan nomor telepon. Ketuk nomor pada layar untuk memasukkan nomor telepon. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan  *Hapus*.
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Untuk panggilan internasional, ketuk simbol + di layar untuk memasukkan tanda “+” sebagai awalan internasional.

#### *Menggunakan buku telepon*

1. Tekan ▾ dalam mode siaga.
2. Pilih kontak dalam daftar dan tekan  untuk memutar nomor yang dipilih. Jika Anda menggunakan buku telepon ponsel dan kontak yang dipilih berisi lebih dari satu nomor, maka nomor yang diindikasikan sebagai nomor standar akan secara otomatis dipilih. Untuk memilih nomor yang berbeda, tekan ◀ atau ▶ (lihat “Kontak” halaman 56 untuk informasi selengkapnya).
3. Tekan  untuk menutup telepon.

### Menjawab dan mengakhiri panggilan

---

Sewaktu menerima panggilan, nomor si pemanggil dapat ditampilkan, tergantung apakah pihak yang memanggil itu sudah memilih untuk menampilkan ID-nya atau tidak. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon yang dipilih, maka nama yang bersangkutan yang akan ditampilkan, bukan nomornya.

- **Terima panggilan:** tekan  atau tekan  *Opsi* lalu pilih *Terima Panggilan*.
- **Tolak panggilan:** tekan  atau tekan  *Opsi* lalu pilih *Tolak Panggilan*. Jika Anda sudah mengaktifkan *Teruskan panggilan*, panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke voice mail (pesan suara).
- **Menutup telepon:** tekan .

---

*Telepon tidak akan berdering jika dalam mode Sunyi (lihat “Suara” halaman 71 untuk informasi lebih lanjut).*

---

### Telepon handsfree

---

*Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijauhkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama apabila menambah volume.*

---

1. Ketuk angka di layar untuk memasukkan nomor telepon, atau pilih kontak dari buku telepon.
2. Tekan  atau  **Opsi** lalu pilih **Handsfree** dengan menekan  **Pilih**.
3. Untuk menonaktifkan handsfree, tekan  **Ponsel**, atau tekan , lalu pilih **Ponsel**.

*Jika Anda sedang berbicara di telepon, tahan  untuk beralih ke mode handsfree dan sebaliknya.*

## Pilihan sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  atau  **Opsi** untuk mengakses pilihan berikut.

- Handsfree
- Mute
- Tunda
- <Panggilan Baru>
- Akhiri panggilan
- Lihat panggilan
- Lihat kontak
- Rekam
- Notepad

## Rekam dialog

*Di kebanyakan negara, merekam percakapan telepon dikenakan peraturan hukum. Kami sarankan agar Anda memberitahu pemanggil jika Anda bermaksud merekam percakapan dan hanya melakukannya jika mereka setuju.*

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, tekan  **Opsi**, pilih **Rekam** dan tekan . Tekan  **Stop** untuk mengakhiri perekaman. File yang disimpan akan tersedia dalam **File saya > Suara**. Lokasinya selalu di **Drive C**.

*Ada 3 lokasi untuk menyimpan file: Drive C, Drive D, dan SIM Card. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke "File Saya" halaman 45.*

Tergantung kapasitas memori, panjang total rekaman dapat mencapai 30 menit.

*Jika Anda memilih Mute, kemudian Rekam bicara, yang terekam hanyalah suara lawan bicara Anda.*

## Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan sedang berlangsung, tekan tombol samping + atau - untuk menambah atau mengurangi volume.

## Menangani beberapa panggilan

Kemampuan untuk menangani dua panggilan atau lebih secara bersamaan dan untuk melangsungkan panggilan konferensi, tergantung pada operator dan/atau kepelangganan Anda.

### Melakukan panggilan kedua (Tergantung jaringan)

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau jika ada panggilan yang ditunda. Sewaktu sedang bercakap di telepon, putar nomornya (atau pilih kontak dari buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama akan ditunda (nomornya ditampilkan di bagian bawah layar) dan panggilan kedua disambung. Lalu Anda dapat menekan  untuk mengakses opsi berikut ini:

- **Handsfree:** Untuk menggunakan opsi handsfree ponsel Anda.
- **Mute:** untuk mematikan atau membunyikan mikropon sehingga pemanggil tidak dapat mendengar Anda.
- **Akhiri semua panggilan:** mengakhiri panggilan pertama dan kedua.
- **Akhiri panggilan:** Mengakhiri panggilan yang sedang berlangsung.
- **Lihat panggilan:** melihat semua panggilan aktif.

- **Lihat kontak:** menampilkan keterangan kontak.
- **Rekam:** untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung. Tergantung kapasitas memori, jumlah dan panjang rekaman akan bervariasi.
- **Transfer panggilan:** untuk menghubungkan dua panggilan. Apabila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.
- **Notepad:** Tulis teks, angka, atau gambar. Anda dapat menyimpan file JPEG yang dihasilkan di dalam **File saya > Gambar** pada **Drive C**.
- **Tukar panggilan:** untuk bergantian di antara panggilan (Anda juga dapat menekan  atau  untuk menukar panggilan).
- **Konferensi:** untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

### Menjawab panggilan kedua (Tergantung jaringan)

Jika Anda menerima panggilan kedua saat sedang melakukan komunikasi, telepon akan menampilkan ikon/bar progres yang menunjukkan adanya panggilan masuk, berikut ID pemanggil dari panggilan kedua itu. Teks **Panggilan masuk** ditampilkan di layar. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan pertama ditunda).

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  atau  **Opsi** Untuk membuka daftar pilihan. Anda dapat memilih **Akhiri panggilan** untuk mengakhiri panggilan yang sedang aktif, kemudian menjawab panggilan pertama yang ditunda.

---

*Untuk menerima panggilan kedua, Teruskan panggilan untuk panggilan suara (lihat halaman 66) harus dinonaktifkan dan Panggilan menunggu (lihat halaman 66) harus diaktifkan.*

---

### **Menjawab panggilan ketiga (Tergantung jaringan)**

Jika Anda sedang menangani panggilan aktif dan satu panggilan lainnya sedang ditunda, Anda juga dapat menerima panggilan ketiga. Untuk melakukannya, Anda harus mengakhiri salah satu panggilan atau membawa pemanggil baru ke panggilan konferensi.

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  atau  **Opsi** Untuk membuka daftar pilihan. Anda dapat memilih **Ganti panggilan aktif** untuk menjawab panggilan masuk dan mengakhiri panggilan yang sedang aktif. Pilih **Transfer panggilan** untuk mentransfer panggilan, pilih **Konferensi** untuk memulai panggilan konferensi, pilih **Bertukar Panggilan** untuk beralih antara tiga panggilan, atau pilih **Mute** untuk mematikan bunyi panggilan.

---

*Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).*

---

### **Panggilan konferensi (Tergantung jaringan)**

Panggilan konferensi diaktifkan dengan melakukan beberapa panggilan keluar atau dari konteks panggilan multipel. Melalui panggilan konferensi, Anda dapat terhubung dengan lima orang sekaligus.

1. Lakukan panggilan dengan anggota pertama, diikuti anggota kedua (lihat “Melakukan panggilan kedua (Tergantung jaringan)” halaman 13).
2. Tekan  *Opsi* dan pilih *Konferensi*. Ulangi proses ini sampai semua anggota terhubung (maksimal lima orang).

---

*Anda dapat menekan  untuk bergantian antara dua panggilan.*

---

3. Pilih *Keluarkan peserta* untuk memutuskan peserta dari konferensi, atau pilih *Panggilan pribadi* untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan peserta ini (peserta yang lain ditunda dulu).
4. Tekan  untuk memutuskan hubungan semua panggilan sekaligus.

Jika ada panggilan masuk sewaktu panggilan konferensi sedang berlangsung dan pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan baru ini dan menambahkan peserta ini ke panggilan *Konferensi* (jika lima peserta sudah terhubung, Anda hanya dapat menjawab panggilan itu tetapi tidak dapat menambakkannya ke panggilan konferensi).

### 3. Entri Teks

Ponsel Anda mendukung sejumlah mode edit teks, termasuk masukan Tulisan tangan, Pinyin, Zhuyin, masukan dalam bahasa Inggris, masukan Angka dan Simbol.

*Anda dapat bergantian antara mode pengenalan tulisan tangan dan mode masukan papan ketik di layar. Ketuk  untuk masuk ke mode pengenalan tulisan tangan. Tap  untuk masuk ke mode masukan papan ketik di layar.*

#### Pengenalan tulisan tangan

Dalam mode pengenalan tulisan tangan, Anda dapat memasukkan aksara Cina, huruf, angka dan simbol dalam bahasa Inggris (termasuk tanda baca) dengan sarana pengenalan tulisan tangan.

1. Tap ikon keras  pada papan ketik di layar.
2. Ketuk  pada layar sentuh untuk masuk ke mode pengenalan tulisan tangan.
3. Ketuk ikon yang bersangkutan pada layar sentuh untuk bergantian antara mode masukan aksara Cina , mode masukan huruf Inggris , mode masukan simbol  dan mode masukan angka .

4. Menulis teks dengan pena stylus Anda. Sistem akan mengenali tulisan tangan Anda secara otomatis dan menunjukkan hasil yang dikenalnya dalam area masukan dan menampilkan karakter kandidat yang diusulkan.
5. Jika hasil yang dikenali bukan karakter yang Anda kehendaki, pilih satu dari karakter kandidat dan sentuh karakternya untuk menggantikan karakter yang ada di dalam bidang masukan.
6. Setelah Anda selesai menulis, tekan  untuk meninjau layar. Anda dapat menekan  untuk menghapus karakter atau simbol di kiri kursor dalam area teks. Menahan  akan menghapus semua isi di kiri kursor dalam area teks.
7. Tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut:
  - **Masukkan objek:** masukkan gambar, suara, nomor kontak, atau template ke teks Anda.
  - **Lanjutkan:** masuk ke langkah berikutnya dan pilih penerima untuk pesan Anda.
  - **Tambah teks:** kembali ke editor untuk menambahkan lebih banyak teks.
  - **Simpan sebagai:** simpan teks sebagai konsep atau template.

8. Tekan  untuk keluar. Pada contoh berikut ini ditampilkan proses pengenalan tulisan tangan untuk aksara Cina, huruf Inggris, simbol dan angka.

### **Memasukkan aksara Cina**

1. Ketuk  atau  untuk beralih ke mode masukan aksara Cina yang diinginkan.
2. Tulis aksara Cina dengan pena stylus Anda pada layar sentuh.
3. Anda akan melihat hasil pengenalannya pada area masukan.
4. Untuk mengecek aksara Cina lainnya, tekan ikon di layar  atau . Pilih salah satu kandidat dari garis masukan dan ketuk angka itu untuk menggantikan yang ada dalam area masukan.

### **Memasukkan huruf Inggris**

1. Ketuk  untuk masuk ke mode masukan huruf Inggris.
2. Tulis huruf dalam bahasa Inggris dengan pena stylus Anda pada layar sentuh. Sistem dapat membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Anda tidak perlu menekan tombol pergantian huruf besar-huruf kecil sebelum menulis.
3. Anda akan melihat hasil pengenalannya pada area masukan.

4. Untuk mengecek huruf Inggris lainnya, tekan ikon di layar  atau . Pilih salah satu kandidat dari garis masukan dan ketuk angka itu untuk menggantikan yang ada dalam area masukan.

### **Memasukkan Simbol**

1. Ketuk  untuk masuk ke mode masukan simbol.
2. Ketuk simbol pada layar sentuh dengan pena stylus lalu ketuk *Pilih*.
3. Anda akan melihat hasil pengenalannya pada area masukan.
4. Untuk mengecek simbol lainnya, tekan ikon di layar  atau .

### **Memasukkan nomor**

1. Ketuk  untuk masuk ke mode masukan angka.
2. Tulis angka dengan pena stylus Anda pada layar sentuh.
3. Anda akan melihat hasil pengenalannya pada area masukan.
4. Untuk mengecek angka lainnya, tekan ikon di layar  atau . Pilih salah satu kandidat dari garis masukan dan ketuk angka itu untuk menggantikan yang ada dalam area masukan.

### **Memasukkan Spasi**

- Ketuk  untuk memasukkan spasi setelah kursor.

## Membuat baris baru

Ketuk  simbol baris baru pada layar untuk memulai baris baru.

## Masukan papan ketik di layar

---

### Papan ketik Inggris di layar

Anda dapat memasukkan 26 huruf Inggris, 10 angka dan simbol lainnya di bawah mode ini. Ketuk huruf atau angka di layar dan editor akan menampilkan huruf atau angka yang sudah Anda ketuk. Di dalam mode masukan bahasa Inggris, Anda dapat mengetuk  atau  di layar untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil.

*Mode masukan papan ketik di layar memiliki 3 tab sehingga Anda dapat memasukkan aksara Cina, aksara Inggris, dan simbol. Tidak ada tab untuk memasukkan angka, karena tombol numerik adalah bagian dari papan ketik. Metode untuk memasukkan aksara Inggris, aksara Cina, simbol, spasi dan garis baru sama persis dengan yang digunakan dalam mode pengenalan tulisan tangan. Lihat bagian "Pengenalan tulisan tangan" halaman 16 untuk informasi lebih lanjut.*

---

## Papan ketik Pinyin di layar (untuk Cina Sederhana)

Ketuk aksara Cina pada layar untuk menyusun kombinasi pinyin, maka daftar karakter yang bersangkutan akan ditampilkan pada layar. Anda dapat menavigasi daftar huruf kandidat dengan menggunakan ikon di layar  dan . Ini diperlukan saat aksara kandidat tidak dapat ditampilkan dalam satu baris. Ketuk panah  dan  untuk menggulir halaman. Jika karakter yang ingin Anda masukan, ditampilkan dalam daftar kandidat, Anda dapat langsung ketuk karakter tersebut dengan pena stylus untuk menampilkannya dalam editor.

## Masukan teks T9<sup>®</sup>



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

Masukan Teks Prediktif T9<sup>®</sup> adalah mode edit cerdas untuk memasukkan teks di ponsel. Dengan fitur ini Anda dapat memasukkan teks lebih cepat dengan memperkirakan kata yang ingin Anda masukkan berdasarkan tombol yang Anda tekan. Tekan ikon di layar  dan  untuk browse daftar dan ketuk karakternya secara langsung dengan pena stylus untuk menampilkannya di dalam editor.

### **Papan ketik Pinyin di layar (untuk Cina Tradisional)**

Ketuk aksara Cina pada layar untuk menyusun kombinasi Zhuyin, maka daftar karakter yang bersangkutan akan ditampilkan pada layar. Anda dapat menavigasi daftar huruf kandidat dengan menggunakan ikon di layar ◀ dan ▶. Ini diperlukan saat aksara kandidat tidak dapat ditampilkan dalam satu baris. Ketuk panah ▲ dan ▼ untuk menggulir halaman. Jika karakter yang ingin Anda masukan, ditampilkan dalam daftar kandidat, Anda dapat langsung ketuk karakter tersebut dengan pena stylus untuk menampilkannya dalam editor.

### **Papan ketik simbol di layar**

Ketuk dua kali simbol pada papan ketik di layar untuk memasukkan simbol pada editor dan menampilkannya di layar. Berikut ini kisi-kisi simbol:



## 4. Hiburan



*Fitur Horoskop Barat, Kalender Lunar dan Festival China, hanya tersedia dalam menu berbahasa Cina. Telepon Anda mungkin memiliki atau tidak memiliki menu Bahasa Cina, tergantung di mana Anda membelinya.*

### Game

Menu ini menampilkan beberapa game yang sudah diinstal sebelumnya dalam ponsel Anda. Untuk mulai memainkan game:

Tekan	Ke
 <a href="#">Pilih</a>	Dari menu utama, pilih <a href="#">Hiburan &gt; Game</a> .
 <a href="#">Pilih</a>	Memilih game.
 <a href="#">Pilih</a>	Mulai memainkan game.

### Game Java

Ponsel Anda memiliki fitur Java, sehingga Anda dapat menjalankan aplikasi selaras-Java, seperti game yang

di-download dari jaringan. Dengan menggunakan menu ini Anda dapat membuat sejumlah folder untuk mengatur game yang sudah Anda download dari jaringan melalui WAP.

### Brick game

Tujuan game ini adalah menghancurkan batu bata dengan menghantamnya dengan bola. Setelah semua bata dihancurkan, Anda mendapat akses ke tingkat berikutnya.

Tombol yang digunakan ada di bawah ini:

- ◀ dan ▶ Untuk menggerakkan raket ke kiri atau ke kanan.
- ▲ dan ▼ Untuk memulai game, dengan melontarkan bola ke kiri atau ke kanan.
-  Untuk menunda game ini hingga 2 menit, (setelah itu layar kembali ke mode siaga dan game hilang).

### Sudoku

Game ini dimainkan pada kotak 9x9, yang dibagi menjadi sub-kotak 3x3, yang disebut “bidang”. Sudoku diawali dengan sejumlah sel kotak yang sudah diisi angka. Tujuannya yaitu mengisi sel kosong lainnya dengan angka antara 1 dan 9 (hanya 1 angka dalam masing-masing sel) menurut panduan berikut ini:

- Angka hanya dapat muncul satu kali pada setiap baris.
- Angka hanya dapat muncul satu kali pada setiap kolom.
- Angka hanya dapat muncul satu kali pada setiap bidang.
- Anda dapat *Lanjutkan* game yang ada, memulai *Game baru*, memilih *Tingkat* kesulitan, melihat *Petunjuk* untuk game itu, dan melihat hasil *Waktu terbaik*.

## Java

---

Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-download dari jaringan.

Pertama kali Anda meluncurkan Java, akan muncul pesan untuk memberitahu Anda, bahwa instalasi dan konfigurasi Java akan berlangsung selama beberapa saat. Kejadian ini hanya berlangsung satu kali.

### Pengaturan

Setelah Java diinstal, selanjutnya Anda dapat melakukan konfigurasi.

### Luncur otomatis

Anda dapat menyetel peluncuran otomatis Java ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila diatur ke *Hidup*, aplikasi Java akan segera diluncurkan secara otomatis setelah penginstalan.

### Jaringan akses

#### Bearer

Untuk memilih jenis jaringan yang digunakan saat meluncurkan koneksi dan untuk mengkonfigurasi pengaturan yang bersangkutan.

- **GSM:** ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GSM untuk koneksi e-mail.
- **GPRS:** ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GPRS untuk koneksi e-mail.
- **GPRS pilihan:** ponsel Anda akan mencoba menghubungi dulu jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia.

---

*Dengan memilih pilihan di atas, berarti Anda harus sudah mengkonfigurasi kedua pengaturan, GSM dan GPRS.*

---

**Account jaringan** Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan** > **Konektivitas** > **Sambungan** > **Profil GPRS**.

**Proxy** Anda dapat menyetel server proxy ke **Hidup** atau **Mati**. Anda dapat menetapkan **Alamat Proxy** dan **Port Proxy**, juga **Login** dan **Sandi** untuk server proxy Anda.

**Alamat DNS** Anda dapat memasukkan alamat DNS jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi.

### **Aplikasi Java**

1. Pertama kali Anda memilih menu ini, tekan **OK** untuk pengaktifan awal. Pengaktifan ini akan berlangsung beberapa menit.
2. Pilih **Instal** untuk menginstal game JAVA ponsel yang sudah Anda download. Anda harus selalu menginstal dulu sebelum dapat memainkan game.
3. Kembali ke jendela JAVA, Anda dapat menekan **OK** untuk mengakses isi Folder standar, lalu tekan **Menu** dan pilih **Luncur** untuk memainkan game yang ada di daftar.

4. Tekan **Keluar** untuk keluar dari aplikasi Java, atau tekan **Menu** untuk mengakses daftar pilihan yang tersedia.

---

*Ponsel Anda dapat menampilkan pesan tentang "MIDlets". MIDlets adalah aplikasi atau game berbasis JAVA.*

---

### **Lampu Kilat**

Dari **Hiburan** > **Lampu Kilat**, Anda dapat menghidupkan lampu kilat dengan menekan **OK** atau **Pilih**; dan mematikan lampu kilat dengan menekan **OK** atau **Mati**.

### **STK**

Ketersediaan fitur dalam menu ini tergantung pada SIM Anda, apakah mendukung STK atau tidak. Jika kartu SIM Anda mendukung fungsi STK, menu STK akan ditampilkan di layar.

## 5. WAP



Dengan menu ini Anda dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

*Sejumlah item dalam menu Browser tergantung pada jenis layanan yang sudah menjadi langganan Anda dan/atau penyedia layanan Anda. Secara konsekuen, beberapa menu yang diuraikan di bawah, mungkin tidak tersedia. Jika telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan di bagian ini. Sejumlah layanan yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman SMS yang akan dikenakan biaya. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan keterangan selengkapnya.*

### Browsing

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan download gambar yang dilampirkan ke halaman WAP.

---

*Dengan memilih Mati akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang di-browse.*

---

### Pilihan

Saat browsing, sejumlah pilihan berikut ini tersedia:

- Homepage** Ini adalah link ke situs WAP pertama yang Anda akses saat meluncurkan sesi WAP. Dalam kebanyakan kasus, item menu ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan akan menghubungkan ke homepage WAP operator Anda.
- Kembali** Untuk kembali ke halaman sebelumnya yang sudah di-browse.
- Teruskan ke** Untuk maju ke halaman WAP berikutnya.
- Refresh** Untuk me-refresh halaman yang sedang aktif.
- Bookmark** Dengan menu ini Anda dapat menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

### Ke URL

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan alamat situs WAP dan untuk langsung menghubungkan apabila memilihnya (cara cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark).

### Simpan sebagai

Simpan halaman WAP.

### Simpan sbg hpage

Simpan halaman WAP sebagai homepage.

### Keluar

Untuk mengakhiri sesi WAP.

## Ke URL

---

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan alamat situs WAP dan untuk langsung menghubungkan apabila Anda memilihnya (cara cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark).

Semua alamat yang telah Anda masukkan ke dalam menu ini dan telah Anda hubungi setidaknya satu kali akan muncul pada daftar. Pilih salah satu item lalu tekan **OK** untuk menghubungkan kembali ke halaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

## Bookmark

---

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Tekan **Ops** sewaktu browsing, kemudian pilih **Bookmark**. Nama dan kolom URL akan otomatis diisi berdasarkan informasi halaman yang Anda browse.

Pilih **Bookmark baru**. Layar edit akan muncul saat Anda mulai memasukkan nama baru. Tekan **OK**, kemudian lanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat URL.

Dengan menggunakan **Ops**, Anda dapat melakukan tindakan **Hapus** atau **Edit** untuk bookmark yang dipilih.

## Pengaturan

---

Agar dapat mengakses situs WAP, Anda harus mengkonfigurasi dulu profil sambungan WAP.

### Memilih profil

Untuk memilih salah satu profil yang tersedia, kemudian menetapkan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil.

*Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah, berlaku untuk profil yang dipilih.*

---

## Mengubah nama profil

Untuk mengubah nama profil yang sedang dipilih (layar edit akan muncul saat Anda mulai memasukkan nama baru).

## Cache

Untuk mengosongkan memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang di-browse selama sesi WAP.

## Jaringan

- **Edit homepage:** untuk mengubah nama dan alamat homepage (layar edit akan muncul saat Anda mulai memasukkan nama baru).
- **Akses jaringan:** Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam Pengaturan > Konektivitas > Sambungan > profil GPRS.

---

*Jika pengguna telah memilih item standar pertama dari daftar profil, mis. "CMCC wap", maka ia tidak dapat mengakses menu ini dan pesan kesalahan berikut ini ditampilkan: "Profil ini terkunci".*

---

- **Bearer:** Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih ketika meluncurkan sambungan.
- **Alamat Proxy** dan **Port Proxy:** Anda dapat menentukan alamat gateway dan nomor port yang

akan digunakan saat meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih.

- **Keamanan:** untuk menampilkan daftar **Sertifikat** keamanan yang diinstal (kemudian menampilkan keterangannya atau menghapusnya), **Info sesi** atau **Sertifikat Aktif**.

## Kotak masuk push

---

Dengan menu ini Anda dapat membaca dan mengatur pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan/atau operator Anda.

---

*Dalam sejumlah hal, tanda "@" merah akan ditampilkan pada layar untuk memberitahu Anda, bahwa Anda sudah menerima pesan push yang baru. Tekan  atau  Baca untuk membacanya atau  Kembali untuk kembali ke siaga.*

---

Pesan push bisa berisi link URL untuk akses cepat ke layanan WAP yang bersangkutan. Satu kali klik pada link akan menghubungkan ke situs WAP untuk browsing atau men-download file multimedia ke dalam telepon Anda.

---

*Jika kotak push Anda penuh, akan ada pesan yang meminta Anda untuk menghapus sejumlah pesan di dalam WAP > Kotak Masuk Push.*

---

## 6. Pemutar Media



Dengan fitur ini Anda dapat memutar file suara dan video. Ponsel Anda mendukung format MP3.

### Pemutar musik

---

#### Lagu

Dengan fitur ini, Anda dapat memutar musik yang di-download dari *Memori telepon* atau *Kartu SD*. Misalnya, untuk memutar lagu dari kartu SD yang dimasukkan, tentukan pilihan *Lagu*. Dari lagu yang terdaftar, pilih file musik yang ingin Anda putar kemudian tekan **OK**.

#### Daftar putar

Dengan fitur ini, Anda dapat mengedit daftar lagu favorit Anda. Untuk mengedit daftar putar:

Tekan	Ke
<i>Pilih</i>	Akses opsi daftar putar <i>&lt;Baru&gt;</i> di bawah <i>Pemutar Media</i> > <i>Pemutar Musik</i> > <i>Daftar Putar</i> .

*/* *v* Gulir ke daftar putar yang dikehendaki.

*Opsi* Buka menu pilihan untuk *Buka* daftar putar, *Mengatur daftar putar*, *Hapus daftar lagu*, dan *Ubah nama daftar putar*.

#### Terakhir diputar

Fitur ini menyediakan daftar lagu yang sudah Anda putar sebelumnya. Daftar lagu disusun secara kronologis.

#### Pengaturan

Dengan fitur ini, Anda dapat mengakses pengaturan berikut:

*Musik di latar belakang* Anda dapat memilih *Tidak pernah* atau *Selalu*.

*Mode putar* Anda dapat memilih untuk *Acak* atau *Ulang* daftar putar.

#### Sedang diputar

Fitur ini menampilkan lagu yang sekarang sedang diputar.

## Pemutar video

---

Melalui fitur ini Anda dapat mengatur file video. Pilih file video lalu tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut:

- Hapus* Menghapus file video.
- Putar* Memutarkan file video yang dipilih.

## Lokasi memori

---

Melalui fitur ini Anda dapat memilih, apakah akan menyimpan file suara dan file video ke *Kartu SD* atau *Drive D*.

## 7. Kamera



Ponsel Anda dilengkapi dengan kamera digital yang meleluaskan Anda untuk memotret (hingga 2,0 megapiksel), merekam video pendek, menyimpan potret dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman Anda.

Menu kamera memiliki dua mode:

- Mode Kamera
- Mode Video

Untuk bergantian antara 2 mode, Anda dapat menekan tombol ◀ / ▶ pada telepon Anda, atau mengetuk ikon pada bagian atas layar dengan menggunakan pena stylus. Ikon  adalah untuk mode kamera, ikon  untuk mode video.

*Pastikan lensa kamera bersih sebelum Anda mengambil foto, karena partikel debu yang kecil sekalipun bisa mempengaruhi hasil bidikan.*

### Mode Kamera

Lihat tabel di bawah mengenai cara mengoperasikan kamera yang umum.

Tekan	Ke
 atau tombol samping Kamera	Masuk menu utama dan pilih <b>Kamera</b> untuk masuk ke mode kamera.
Tombol samping + dan - ◀ / ▶	Menyesuaikan kecerahan (apabila kamera sedang aktif) Bergantian di antara mode kamera atau video.
▲ / ▼	Zoom in/out (apabila kamera sedang aktif)
<hr/> <i>Perilaku zoom tergantung pada resolusi yang telah Anda tetapkan untuk kamera. Semakin rendah resolusinya, semakin tinggi faktor zoom.</i> <hr/>	
 atau tombol samping Kamera	Mengambil foto, yang akan disimpan setelah dibidik
	Ketuk  untuk mengubah resolusi kamera. Anda dapat mengatur resolusi ke 1600x1200  , 800x600  , 320x240  atau 176x220  .



Ketuk  untuk menyesuaikan kecerahan.



Ketuk  untuk memperkecil atau memperbesar (saat kamera aktif).



Ketuk  untuk mengaktifkan/ menonaktifkan flash.



*Opsi*

Membuka menu pilihan.

Dalam menu apapun, tekan tombol  untuk membatalkan pengoperasian yang sekarang dan kembali ke mode siaga.

Setelah gambar/video disimpan, gambar/video tersebut tersedia dalam *File Saya* > *Gambar / Video*.

### **Menu pilihan Kamera**

Apabila mode kamera diaktifkan dan sebelum Anda mulai mengambil gambar, Anda dapat mengubah sejumlah pengaturan dengan menekan  *Opsi*.

#### **Pilihan**

*Abadikan*

*Jendela bidik layar penuh*

*Resolusi gambar*

*Kualitas Gambar*

*Lihat gambar*

*Mode*

*Kamera*

#### **Deskripsi**

Pilih untuk mulai mengambil gambar.

Pilih *Hidup/Mati* untuk mengaktifkan/ menonaktifkan tampilan layar penuh.

Menyesuaikan dari empat ukuran gambar: *2.0 Mpix (1600x1200)*, *SVGA (800x600)*, *Medium (320x240)* dan *Wallpaper (176x220)*.

Memilih di antara tiga kualitas gambar: *Super halus*, *Halus* dan *Normal*.

Tentukan pilihan ini untuk melihat gambar yang sudah diambil.

Pilih di antara lima mode kamera: *Flash*, *Efek Warna*, *Mode malam*, *Mode self-timer* dan *Multishot*.

---

*Multishot hanya tersedia apabila resolusi gambar 176x220.*

---

*Lanjutan* Mengedit keterangan informasi lebih lanjut:

- **Nama standar:** Masukkan nama standar untuk gambar.
- **Lokasi penyimpanan:** Pilih lokasi penyimpanan yang dikehendaki.
- **Anti kerlip:** Pilih antara 50Hz atau 60Hz.

Setelah Anda mengaktifkan kamera, cukup tekan  untuk mengambil gambar. Gambar disimpan secara otomatis. Setelah gambar disimpan, Anda kemudian dapat menekan  *Opsi* untuk mengakses daftar berikut:

Pilihan	Deskripsi
<i>Kirim</i>	Kirim gambar <i>Via Bluetooth</i> , <i>Via infra merah</i> atau <i>Via e-mail</i> dan <i>Via MMS</i> .
<i>Simpan</i>	Menyimpan gambar.
<i>Buang</i>	Menghapus gambar.
<i>Modifikasi</i>	Tarik dan edit pada gambar.
<i>Putar</i>	Putar gambar ke <i>-90 derajat</i> , <i>+90 derajat</i> , <i>+180 derajat</i> , <i>Balikkan horisontal</i> atau <i>Balikkan vertikal</i> .
<i>Atur sebagai wallpaper</i>	Untuk menetapkan gambar sebagai wallpaper pada <i>Layar Penuh</i> atau <i>Semua Layar</i> .

---

*Apabila album foto sudah penuh, akan muncul pesan peringatan.*

---

## Mode Video

Pada pilihan ini Anda dapat merekam video pendek yang dapat Anda putar, simpan di telepon, atau di kartu memori (mini-SD) yang dimasukkan. Waktu perekaman tergantung pada status memori. Memori telepon dapat menyimpan hingga 64MB. Sewaktu merekam ke kartu mini-SD, ukuran video yang dapat Anda simpan tergantung pada ukuran kartu mini-SD tersebut.

### Bagaimana cara merekam Video?

Tekan	Ke
 atau tombol samping Kamera	Masuk menu utama, pilih <i>Kamera</i> untuk masuk ke mode video.
◀ atau ▶	Untuk mengalihkan telepon dari mode kamera ke mode video.

---

*Harap diperhatikan, bahwa ikon pada layar kiri atas menunjukkan mode Anda saat ini.*

---

	Mulai merekam video.
Tombol samping volume + dan -	Sesuaikan kecerahan.
▲/▼	Zoom in dan out (memperkecil dan memperbesar).
 <b>Stop</b>	Menghentikan rekaman dan menyimpan video setelah dibidik.
 <b>Opsi</b>	Membuka menu pilihan.

### Menu pilihan Video

Apabila mode video diaktifkan dan sebelum mulai merekam, Anda dapat mengubah sejumlah pengaturan dengan menekan  **Opsi**.

Pilihan	Deskripsi
<i>Jendela bidik layar penuh</i>	Pilih <i>Hidup/Mati</i> untuk mengaktifkan/menonaktifkan tampilan layar penuh.
<i>Resolusi video</i>	Memilih ukuran video: <i>352x288</i> atau <i>176x144</i> .
<i>Kualitas video</i>	Memilih kualitas gambar: <i>Super halus</i> , <i>Halus</i> atau <i>Normal</i> .

*Flash* Tentukan pilihan ini untuk menyalakan/memadamkan lampu kilat.

*Lihat video* Tentukan pilihan ini untuk menampilkan rekaman video.

*Lanjutan* Mengedit keterangan informasi lebih lanjut:

- *Nama standar*: Memasukkan nama standar untuk video.
- *Lokasi penyimpanan*: Pilih lokasi penyimpanan yang dikehendaki.

Setelah Anda mengaktifkan mode video, cukup tekan  untuk mulai merekam. Tekan  **Stop** untuk menghentikan rekaman dan menyimpan video. Setelah file disimpan, Anda kemudian dapat menekan  **Opsi** untuk mengakses pilihan menu video berikut:

Pilihan	Deskripsi
<i>Putar</i>	Memutar video yang baru saja Anda rekam.
<i>Kirim</i>	Mengirim file video.
<i>Buang</i>	Menghapus file video.

---

*Apabila album video sudah penuh, akan muncul pesan peringatan.*

---

## 8. Olah-Pesan



### Pesan baru

---

#### SMS

Untuk membuat dan mengirim SMS, ikuti langkah di bawah ini:

1. Pilih *Pesan baru* > *SMS*, lalu tulis pesan dengan pena stylus atau papan ketik di layar. Lalu tekan  atau  *OK* untuk melanjutkan.
2. Tekan  *Ops* untuk mengakses pilihan berikut:

*Sisipkan objek* Untuk melampirkan *Gambar, Suara, Nomor kontak* dan *Template* ke pesan.

*Lanjutkan* Untuk *Masukkan no. telepon, Kontak* atau *Grup* sebelum mengirim pesan.

*Tambah teks* Untuk menambahkan teks.

*Simpan sebagai* Untuk menyimpan pesan sekarang sebagai *Template* atau *Konsep*.

3. Tekan  untuk masuk ke langkah selanjutnya, dengan pilihan berikut:

*Masukkan no. telepon* Masukkan nomor telepon dari orang yang ingin Anda kirim SMS baru.

*Kontak* Pilih penerima dari daftar kontak.

*Grup* Pilih grup penerima.

4. Tekan *OK* sekali lagi. Daftar penerima ditampilkan dengan satu item standar *<Tambah penerima>* dimunculkan di bagian atas layar.

*Tambah penerima* Untuk menambah penerima yang lain dari daftar kontak, atau untuk memasukkan nomor telepon. Jika Anda ingin memodifikasi atau menghapus kontak, pilih kontaknya lalu tekan .

5. Tekan  untuk mengirim pesan.

---

*SMS baru akan disimpan sementara dalam kartu SIM lalu akan ditransfer ke memori telepon setelah dibaca.*

---

*Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui SMS.*

---

## MMS

Dari layar pembuatan MMS, Anda dapat menavigasi antara lima tab dengan menggunakan tombol ▲ atau ▼. Dengan kelima tab itu Anda dapat *Tambah teks* , *Tambah gambar* , *Tambah suara* , *Tambah slide* , dan *Kirim MMS* . Anda dapat mengakses berbagai pilihan MMS dengan menekan  *Opsi*.

Untuk membuat dan mengirim MMS, ikuti rincian langkah di bawah ini:

1. Pilih *Pesan baru* > *MMS*, dan rancanglah pesan Anda: tambahkan *Gambar*, *Teks* dan/atau *Suara*. Tekan ► untuk membuat lagi slide.
2. Tekan  *Opsi* untuk mengakses *Pilihan MMS* (lihat di bawah).
3. Pilih *Kirim* untuk mengirim MMS ke penerima yang sudah dipilih.

Gambar dipilih dari *Album gambar*. Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui MMS. Suara dapat dipilih dari *Album Suara*.

Pilihan berikut ini tersedia apabila membuat pesan MMS baru:

*Tambah objek* Untuk membuat objek baru dan menambahkannya ke MMS Anda.

*Edit subjek* Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subjek pesan Anda.

*Slide berikutnya / Slide sebelumnya*

Untuk pindah ke slide berikutnya/ sebelumnya. Perhatikan, bahwa pilihan ini hanya muncul jika MMS berisi lebih dari satu slide.

*Menghapus slide*

Untuk menghapus halaman yang dipilih (jika ada lebih dari satu slide di dalam pesan).

*Simpan sebagai konsep*

Untuk menyimpan pesan Anda sebagai konsep yang dapat Anda edit, Anda selesaikan dan mengirimkannya nanti.

*Pratinjau MMS*

Untuk pratinjau pertunjukan slide yang sudah Anda buat.

*Durasi slide*

Untuk mengubah durasi slide yang ditetapkan dalam *Pengaturan* > *Pengaturan aplikasi*, dan mengatur jeda di antara masing-masing slide.

Setelah pesan Anda selesai, pilih *Kirimkan!* lalu tekan . Indikator progres memungkinkan Anda untuk mengetahui progres pengiriman pesan Anda. Tekan  *Batal* jika Anda ingin membatalkan pengiriman pesan. Jika Anda menyimpan MMS sebagai draft, MMS itu akan tersedia dari menu *Konsep*. Jika Anda sudah mengirim MMS, pesan ini akan tersedia dari menu *Dikirim* apabila Anda sudah mengaktifkan pilihan *Simpan otomatis*.

## E-mail

*Jika tidak termasuk dalam kontrak ponsel, Anda harus berlangganan layanan e-mail agar dapat mengirim dan menerima e-mail. Dalam hal ini, semua parameter disampaikan kepada Anda oleh operator Anda.*

Dengan menu ini Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima sekaligus, termasuk lampiran seperti gambar JPEG. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

*Jika Anda keluar dari menu Pesan baru > E-mail sebelum mengirim e-mail atau jika Anda membatalkan pengiriman sewaktu dalam proses, maka isi e-mail Anda akan dihapus tanpa disimpan.*

Untuk membuat dan mengirim email, ikuti rincian langkah di bawah ini:

1. Pilih **Pesan baru** > **Email**. Dua item ditampilkan.

**Terakhir disimpan** Email yang terakhir Anda tulis.

**Mail baru** Untuk membuat email baru.

2. Masukkan teks, lalu tekan  untuk menulis detail pesan email.

Ke

Tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

- **Tambah kontak**: membuka daftar kontak untuk memilih alamat email.
- **Tambah alamat**: membuka editor email dan dapat menambahkan lebih dari satu alamat.
- **Edit daftar**: jika satu alamat telah ditambahkan, maka daftar alamat dapat diatur, termasuk melakukan **Edit**, **Hapus**, **Tambah kontak** dan **Tambah alamat**. Jika tidak, akan muncul peringatan **Tidak ada alamat e-mail**.
- **Kirim**: mengirim email.
- **Simpan pesan**: menyimpan email.

Subjek

Tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

- Edit pesan
- Kirim pesan
- Simpan pesan

Lampiran

**Gambar**, **Suara** dan **Video** tersedia untuk ditambahkan ke email.

---

*Setelah mengedit, tekan ▲ atau ▼ untuk memilih penerima jika ada lebih dari satu penerima lalu tekan  untuk mengirim e-mail.*

---

- Buat email** Anda dapat mendesain pesan Anda. Masukkan subjek dan teks, kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikutnya:
- **Tambah suara** atau **Tambah Grafik** untuk melampirkan suara atau gambar ke e-mail Anda,
  - **Kirimkan!** untuk mengirim email ke penerima yang sudah dipilih,
  - **Modifikasi** untuk mendesain-ulang e-mail Anda.

---

*Anda hanya dapat melampirkan satu file gambar (JPEG, GIF atau BMP) atau satu file suara setiap kali. Jika Anda dapat menerima panggilan masuk sewaktu menulis e-mail, menu akan ditutup dan telepon kembali ke siaga bila Anda mengakhiri percakapan.*

---

## Kotak Masuk

### E-mail

Dengan menu ini Anda dapat menghubungkan ke kotak surat Anda dan men-download judul e-mail (baris

pengirim dan subjek) dari server. Anda kemudian dapat memilih untuk mengambil e-mail yang bersangkutan.

1. Pilih **Buka mailbox**. Telepon Anda secara otomatis menghubungkan ke server e-mail dan men-download daftar judul e-mail, kalau ada (lima judul setiap kali).
2. Jika **Berikutnya** (atau **Sebelum**) muncul pada akhir (atau awal) daftar, judul e-mail yang lain ditangguhkan: tentukan salah satu pilihan yang tersedia lalu tekan  untuk mengambilnya.
3. Pilih judul, lalu tekan  untuk menampilkan **Rincian**. Ikon status berikut dapat muncul di samping setiap judulnya:



E-mail terlalu besar (di atas 100 Kb), tidak dapat di-download.



E-mail diberi tanda untuk dihapus.

4. Jika tidak ada ikon di samping judul, Anda dapat menekan  dan memilih **Ambil surat** untuk men-download e-mail. Ulangi pengoperasian ini untuk men-download setiap e-mail yang terkait dengan masing-masing judul yang dipilih.

Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar, file teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:

---

 Teks e-mail itu sendiri dapat dilihat sebagai lampiran, tekan  untuk membacanya (tidak ada pilihan lanjutan dalam hal ini).

 Arsip teks (text only, format ".txt") dilampirkan pada e-mail, tekan  untuk membacanya (tidak ada pilihan lanjutan dalam hal ini).

 Aplikasi yang diperlukan untuk mengatur lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda, atau e-mail terlalu besar untuk di-upload.

 E-mail yang lain dilampirkan pada e-mail yang Anda terima. Anda dapat melampirkan hingga lima e-mail, walaupun tidak ada pilihan lanjutan.

 Gambar terlampir pada e-mail ini. Pilih lampiran dari daftar lalu tekan  dua kali untuk menyimpannya dalam telepon (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

 File musik terlampir pada email ini. Pilih lampiran dari daftar lalu tekan , dua kali untuk menyimpannya dalam telepon (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

Anda harus men-download dulu dan menyimpan gambar sebelum Anda dapat menampilkannya dalam *Album gambar*. Jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang baru, Anda harus menghapus

item lain (gambar, suara/bunyi, pesan, dsb) untuk menyediakan memori yang cukup agar dapat menyimpan gambar yang baru.

File gambar tidak dapat diterima oleh ponsel jika formatnya tidak sesuai. Gambar harus dalam format JPEG, BMP atau GIF.

---

*Ukuran optimal gambar adalah 176 x 220 piksel (dimensi layar). Jika Anda mentransfer gambar dari komputer di rumah, Anda dapat menggunakan program edit gambar untuk menciptakan gambar dengan ukuran yang tepat.*

---

5. Pilih judul e-mail, kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikut ini.

*Isi nama* Untuk menambahkan alamat e-mail pengirim ke buku telepon walaupun Anda belum men-download e-mail ini. Pilih *<Baru>* untuk membuat kontak baru, atau nama dalam daftar untuk menambah atau mengubah alamat e-mail.

---

*Dalam hal ini, Anda harus sudah memilih buku telepon ponsel; item menu ini TIDAK akan muncul jika Anda memilih buku telepon SIM.*

---

**Hapus** Untuk menandai e-mail yang akan dihapus (pilih lagi pilihan ini untuk membuang tandanya). Apabila keluar dari menu E-mail, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail.

**Balas** Untuk membalas kepada pengirim (yang alamatnya akan secara otomatis ditambahkan ke dalam daftar). Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam “Kotak Masuk” halaman 35.

**Teruskan ke** Untuk meneruskan pengiriman e-mail yang di-download kepada orang lain. Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam “Kotak Masuk” halaman 35.

## **SMS dan MMS**

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS dan MMS yang sudah Anda terima. Perhatikan bahwa SMS dan MMS disatukan ke dalam satu Kotak Masuk.

Pesan ditampilkan dalam daftar. Menghapus pesan lama berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan yang baru.

Jika seseorang mengirimkan MMS kepada Anda, muncul ikon dan peringatan akan dibunyikan. Jika pengirim pesan meminta *Lap. baca*, Anda akan ditanya

apakah laporan perlu dikirim atau tidak. Setelah MMS di-download, pesan itu tersedia di *Kotak masuk*.

---

*Jika ukuran MMS yang akan di-download lebih besar daripada memori yang tersedia dalam telepon, Anda harus mengosongkan memori dengan menghapus data (gambar, suara, dsb.).*

---

---

*MMS tidak mendukung file MP3 dan video.*

---

Apabila pesan ditampilkan, tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan menu yang tercantum di bawah ini.

- Lihat* Melihat pesan.
- Balas* Membalas kepada pengirim pesan.
- Hapus* Menghapus pesan.
- Teruskan ke* Meneruskan pesan kepada orang lain.
- Rincian* Melihat keterangan pesan.
- Arsipkan ke SIM* Mengarsipkan pesan ke kartu SIM.
- Panggil balik* Memanggil kembali pengirim pesan.
- Sortir* Menyortir pesan.
- Pilih beberapa* Memilih beberapa pesan.

## Kotak Keluar

---

### Kotak Keluar

Mencantumkan pesan yang *Dikirim* tetapi *Tidak dikirim*. Anda dapat *Lihat* pesan, *Teruskan ke* seseorang, *Hapus* pesan, lihat *Rincian* pesan, *Sortir* pesan, *Pilih beberapa* pesan, *Kirim ulang* pesan (SMS saja) dan *Arsip SMS* pesan *ke SIM* (SMS saja).

---

*Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder Konsep atau Kotak Keluar. Anda TIDAK DAPAT memperoleh kembali item (apakah itu pesan, notifikasi atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan  Kembali untuk membatalkan penghapusan.*

---

*Pesan lama perlu dihapus untuk memperluas ruang memori, sehingga Anda dapat menerima pesan baru.*

---

## Dikirim

---

### Dikirim

Apabila Anda mengirim pesan, pesan itu akan disimpan dalam *Dikirim*.

Untuk mengaktifkan fitur simpan otomatis, masuklah ke *Olah-pesan* > *Pengaturan* > *SMS*. Pilih *SMS simpan oto.* untuk mengaktifkan fitur ini. Semua

pesan yang dikirim akan disimpan dalam folder *Dikirim*.

Apabila Anda berada dalam daftar pesan *Dikirim*, tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut ini:

- Lihat* Melihat pesan yang dikirim.
- Hapus* Menghapus pesan yang dikirim.
- Arsipkan ke SIM* Mengarsipkan pesan yang sudah dikirim ke kartu SIM.
- Rincian* Melihat keterangan pesan.
- Sortir* Menyortir pesan yang dikirim.
- Pilih beberapa* Memilih beberapa pesan yang dikirim.

Sewaktu pesan ditampilkan, tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut ini:

- Kirim ulang* Mengirim ulang pesan yang dipilih.
- Teruskan ke* Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.
- Hapus* Menghapus pesan yang dipilih.
- Rincian* Melihat keterangan pesan yang dipilih.

## Konsep

Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai konsep, atau secara otomatis disimpan jika Anda keluar dari menu sebelum menyimpan atau mengirim pesan Anda. Anda dapat *Lihat* konsep, *Kirim SMS/MMS* konsep, *Edit* konsep, *Hapus* konsep, *Arsipkan* konsep *ke SIM* (SMS saja), lihat *Rincian* konsep, *Sortir* konsep, *Pilih Beberapa* konsep.

## Template

Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template. Anda dapat *Lihat* template, *Edit* template, *Hapus* template, melihat *Keterangan* template, *Sortir* template dan *Pilih Beberapa* template.

## Konsep

Dengan menu ini Anda dapat membuat konsep baru. Tekan  untuk melihat konsep yang dipilih. Tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut:

- *Lihat*
- *Kirim SMS*
- *Edit SMS*
- *Hapus*
- *Arsipkan ke SIM*
- *Rincian*
- *Sortir*
- *Pilih beberapa*

## Template

Dengan menu ini Anda dapat membuat template baru. Untuk membuat template baru, pilih *<Template baru>*, masukkan teks dengan menggunakan metode input yang dijelaskan di Bab 3, Entri Teks, lalu tekan . Anda memiliki 3 pilihan berikut:

- *Template*
- *Simpan*
- *Hapus*

Tekan *Simpan* untuk menyimpan template.

## Arsip SIM

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan pesan SMS pada kartu SIM.

Tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut:

- Lihat* Melihat keterangan pesan yang dipilih.
- Edit SMS* Mengedit pesan yang dipilih.
- Hapus* Menghapus pesan yang dipilih.
- Hapus semua* Menghapus semua pesan.

## Kotak SMS Spam

---

Dengan menu ini Anda dapat menyaring SMS setelah firewall diatur. Setelah firewall diaktifkan, setiap SMS dari orang dalam daftar hitam Anda akan masuk ke kotak SMS spam secara otomatis.

## SMS Siaran

---

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan SMS siaran yang secara teratur dikirimkan kepada semua pelanggan pada jaringan. Menu ini memberi Anda akses ke pilihan berikut:

### **Kode Distrik**

Untuk memilih jenis pesan yang ingin Anda tampilkan secara permanen pada layar siaga (dalam hal ini, masukkan jenisnya dalam menu *Kode Distrik* dan menu *Topik*).

### **Penerimaan**

Untuk mengatur penerimaan pesan siaran ke *Hidup* atau *Mati*.

### **Topik**

Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima. Untuk mengkonfigurasi topik, pilih *<Baru>*, masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan jika diinginkan, kaitkan suatu nama dengan topik.

## Pengaturan

---

### SMS

*Jalur balasan* Apabila diatur ke *Hidup*, pilihan ini meleluaskan Anda untuk mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesannya. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman. **Fitur ini bergantung pada kepelangganan.**

*Laporan pengiriman* Jika diatur ke *Hidup*, pilihan ini akan memberi Anda informasi melalui SMS apakah SMS Anda diterima atau tidak. **Fitur ini bergantung pada kepelangganan.**

*Simpan SMS oto.* Apabila diatur ke *Hidup*, pilihan ini akan secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim ke dalam menu *Dikirim*.

*Pusat SMS* Untuk memilih pusat SMS standar Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat pesan SMS.

**Tandatangan** Apabila diatur ke *Hidup*, Anda dapat menambah tanda tangan di akhir pesan Anda. Anda dapat melakukan Edit, Ganti atau Simpan tanda tangan.

**Masa Berlaku** Untuk memilih lamanya waktu pesan Anda disimpan di pusat SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karena itu tidak dapat segera menerima pesan Anda). **Fitur ini bergantung pada kepelangganan.**

## MMS

Dengan menu ini Anda dapat *Aktifkan*, *Modifikasi* atau *Ubah nama* salah satu profil MMS yang tersedia. Ponsel Anda mungkin sudah dipra-konfigurasi. Untuk mengubah pengaturan, pilih profil MMS dari daftar dan pilih *Modifikasi* untuk mengakses pengaturan yang diuraikan di bawah.

### Pengaturan aplikasi

**Mode pengambilan** Anda dapat memilih dari:

- **Manual:** Anda menghubungkan secara manual ke server dengan memilih pemberitahuan dalam *Kotak Masuk*, pilih *Baca* untuk men-download, kemudian *Putar*.

- **Otomatis:** MMS baru langsung ditempatkan dalam *Kotak Masuk*. Pilih MMS lalu tekan ▶ untuk memutarinya.

---

*Mode ini dinonaktifkan apabila sedang roaming.*

---

**Masa Berlaku** Untuk memilih lamanya penyimpanan MMS Anda pada server, yaitu dari *1 jam* hingga *1 minggu* (maksimum). Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karena itu tidak dapat segera menerima pesan Anda).

**Laporan baca** Pilihan ini dapat diatur ke *Hidup* atau *Mati*. Jika diatur ke *Hidup*, Anda akan menerima informasi (melalui SMS) apabila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah dibaca atau dihapus.

*Laporan pengiriman* Pilihan ini dapat diatur ke *Hidup* atau *Mati*. Jika diatur ke *Hidup*, Anda akan menerima informasi (melalui SMS) tentang status pengiriman, misal, jika MMS Anda diterima atau ditolak.

*Simpan oto.* Pilihan ini dapat diatur ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila diatur ke *Hidup*, pilihan ini akan secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim ke dalam menu *Kotak Keluar*.

*Durasi slide* Anda dapat memilih durasi di antara setiap slide MMS.

## **Pengaturan jaringan**

*Akses jaringan* Untuk memilih profil sambungan dari sambungan yang sudah Anda tetapkan.

*Bearer* Untuk memilih jenis jaringan yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan: *GSM*, *GPRS* atau *GPRS pilihan*.

*Pusat MMS* Untuk memasukkan alamat MMS server yang ingin Anda hubungkan.

*Alamat gateway*  
*Port gateway* Untuk memasukkan nomor IP dan nomor Port gerbang server.

## **E-Mail**

### **Ubah nama profil**

Dengan menu ini Anda dapat Aktifkan, Modifikasi atau Ubah nama salah satu profil email yang tersedia. Ponsel Anda mungkin sudah dipra-konfigurasi. Untuk mengubah pengaturan, pilih profil Email lalu pilih *Modifikasi* untuk mengakses pengaturan yang diuraikan di bawah.

---

*Jika suatu account telah dikonfigurasi sebelumnya, account itu dapat dikunci dan tidak dapat diganti namanya.*

---

### **Server E-mail**

Untuk mengkonfigurasi pengaturan yang diperlukan untuk menghubungkan ke layanan e-mail Anda.

*Sandi* Sandi untuk mengakses account e-mail Anda.

*Alamat e-mail* Alamat e-mail Anda.

**Alamat SMTP** Alamat Simple Mail Transport Protocol (SMTP). Inilah server untuk mengirimkan e-mail Anda dan biasanya dalam format *smtp.yourmail.com*.

**Alamat POP3** Alamat Post Office Protocol (POP). Inilah server untuk menerima e-mail Anda dan biasanya dalam format *pop3.yourmail.com*.

**Login** Login (atau nama pengguna) untuk mengakses account e-mail Anda.

---

*Anda harus mendapatkan alamat POP3 dan SMTP dari penyedia layanan e-mail Anda.*

*Jika Anda ingin menggunakan sambungan GPRS untuk mengakses e-mail, Anda harus menggunakan server SMTP dari penyedia layanan ponsel Anda untuk mengirim e-mail.*

---

## Lanjutan

**POP3 Port** Nomor port pada server POP3. Ini biasanya port 110.

**SMTP Port** Nomor port pada server SMTP. Ini biasanya port 25.

**Alamat DNS** Alamat IP dari Domain Name Server Anda.

**Otentikasi SMTP** Otentikasi SMTP biasanya diatur ke *Matikan*. Hubungi provider Anda untuk informasi selengkapnya.

## Akses Jaringan

Sebelum Anda dapat mengakses e-mail, Anda harus mengkonfigurasi dulu hubungan ke internet.

## Pengaturan GSM

Apabila Anda menggunakan koneksi GSM untuk menghubungkan ke internet, ponsel Anda akan memutar nomor yang disediakan oleh operator jaringan Anda dan data dikirim serta diterima melalui koneksi ini, seperti koneksi internet dial-up dari PC. Parameter sambungan GSM diuraikan di tabel bawah.

**Nomor telepon** Inilah nomor yang akan dihubungi ponsel Anda untuk menjalin sambungan. Pertama, pilih dulu *No. ISDN*. (Integrated Service Digital Network) atau *No. Analog* (tergantung pada operator jaringan Anda) kemudian masukkan *Nomor telepon* yang disediakan oleh operator Anda.

**Login** Login yang disediakan oleh operator jaringan GSM Anda untuk mengakses layanan ini.

**Sandi** Sandi yang disediakan oleh operator jaringan GSM Anda untuk mengakses layanan ini.

**Diskoneksi** Masukkan nilai batas waktu tidak aktif dan setelah batas waktu tercapai, telepon akan secara otomatis mengakhiri panggilan (jika sambungan sedang berlangsung). Nilainya harus di atas 30 detik.

### **Pengaturan GPRS**

Jika menggunakan sambungan GSM seperti sambungan internet dial-up, sambungan GPRS akan sama seperti broadband. GPRS (atau Global Packet Radio Service) adalah suatu protokol untuk mengirim data secara beruntun dengan menggunakan sinyal radio.

Untuk mengkonfigurasi sambungan GPRS, Anda harus memberikan nama pengguna dan sandi, walaupun sejumlah sambungan GPRS bisa berfungsi tanpa itu. Anda juga harus memberikan **APN** (atau Access Point Name).

### **Bearer**

Dengan menu ini Anda dapat memilih cara untuk menjalin sambungan internet.

- **GSM**: ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GSM untuk koneksi e-mail.
- **GPRS**: ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GPRS untuk koneksi e-mail.
- **GPRS pilihan**: ponsel Anda akan mencoba dulu menghubungkan ke jaringan GPRS. Jika jaringan GPRS tidak tersedia, baru kemudian akan mencoba menghubungkan ke jaringan GSM.

Agar kedua fitur ini berfungsi, Anda harus memasukkan dulu pengaturan yang sesuai.

### **Pengaturan aplikasi**

Dengan pengaturan aplikasi diatur ke **Hidup**, apabila Anda membalas dengan email, teks asal akan dilampirkan. Jika pengaturan aplikasi diatur ke **Mati**, teks asal tidak akan dilampirkan bila pengguna membalas email.

## 9. File Saya



Dengan menu ini Anda dapat mengatur file dan menyimpannya ke dalam folder yang berbeda. Terlebih lagi, Anda dapat menggunakan [Lanjutan](#) > [Status memori](#) untuk mendapatkan informasi kapasitas memori telepon atau kartu SD.

### Gambar

Gambar sudah diatur sebelumnya di pabrik dan dilindungi hak cipta. Anda juga dapat men-download gambar via MMS, WAP, Infra merah, USB dan Bluetooth.

1. Dalam mode siaga, tekan [Menu](#) untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih [File saya](#). Kemudian pilih salah satu dari tiga lokasi penyimpanan: [Drive C](#), [Drive D](#), atau [Kartu SD](#). Anda dapat menekan tombol ◀ dan ▶ untuk memilih lokasi penyimpanan.
3. Pilih [Gambar](#) lalu tekan atau [Pilih](#) untuk masuk ke menu [Gambar](#).
4. Pilih gambar dari daftar.

5. Tekan [Opsi](#) untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Pilihan	Deskripsi
<a href="#">Lihat</a>	Melihat gambar yang dipilih.
<a href="#">Kirim</a>	Anda dapat menentukan cara pengiriman foto yang dipilih: melalui <a href="#">MMS</a> , <a href="#">Email</a> , <a href="#">Infra merah</a> dan <a href="#">Bluetooth</a> .
<a href="#">Modifikasi</a>	Gunakan menu ini untuk mengakses pilihan berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Menarik</a> Untuk menarik gambar yang dipilih.</li><li>• <a href="#">Tambah teks</a> Untuk menambah teks ke gambar yang dipilih. Masukkan teks Anda dalam layar edit lalu tekan <a href="#">OK</a>. Gunakan tombol navigasi untuk memindahkan teks pada layar: tekan sekilas untuk memindahkan teks satu piksel setiap kali, tahan untuk memindahkan 5 piksel secara berkesinambungan. Tekan  <a href="#">Kembali</a> untuk kembali ke editor teks, atau tekan  <a href="#">OK</a> untuk memvalidasi dan menuju ke pilihan berikutnya.</li></ul>

- *Tambah grafik* Untuk menambahkan bingkai atau ikon ke gambar yang dipilih.
  - *Penghapus* Untuk **Undo** (membatalkan) modifikasi terakhir yang dibuat pada gambar, atau untuk **Atur Ulang**, yaitu, membatalkan semua perubahan sekaligus. Tekan  **Kembali** untuk membatalkan atau  **OK** untuk membenarkan.
  - *Krop* Pilih bagian yang akan dipotong dengan menggunakan stylus Anda.
  - *Simpan* Untuk menyimpan gambar dengan semua perubahan yang sudah Anda terapkan.
  - *Kirim* Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui infra merah, E-mail atau MMS.
- Lanjutan**
- **Rincian:** Menampilkan informasi gambar terperinci yang dipilih, seperti nama file, ukuran file, format dan lokasi penyimpanan.

- **Pindahkan ke Drive C atau D:** memindahkan gambar yang dipilih ke kartu memori.
- **Pindahkan ke kartu SD:** memindahkan gambar yang dipilih ke kartu SD.
- **Salin ke Drive C atau D:** Menyalin gambar yang dipilih ke kartu memori.
- **Salin ke kartu SD:** menyalin gambar yang dipilih ke kartu SD.
- **Ubah nama:** Mengubah nama gambar yang dipilih.

#### **Gunakan**

Bunyi dapat di **Atur sebagai nada dering**, atau **Sebagai pendering SMS/MMS**.

#### **Hapus**

Menghapus gambar yang dipilih.

#### **Tayangan Slide**

Melihat gambar dalam tayangan slide.

#### **Pilih Beberapa**

Memilih beberapa gambar sekaligus.

## Suara

---

Telepon Anda mengatur sejumlah file audio dengan cara yang sama seperti mengatur gambar. File musik pra-atur umumnya disimpan dalam *File saya* > *Suara*. Anda juga dapat men-download file via MMS, WAP, Infra merah, USB dan Bluetooth.

1. Dalam mode siaga, tekan  *Menu* untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *File saya*. Kemudian pilih *Drive C* atau *Drive D*. Anda dapat menekan tombol ◀ dan ▶ untuk memilih drive.
3. Pilih *Suara*, lalu tekan  untuk masuk ke menu *Suara*.
4. Pilih file suara dari daftar.
5. Tekan  *Opsi* untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Pilihan	Deskripsi
<i>Putar</i>	Memutar file suara yang dipilih.
<i>Kirim</i>	Anda dapat menentukan cara pengiriman foto yang dipilih: melalui <i>MMS</i> , <i>Email</i> , <i>Infra merah</i> dan <i>Bluetooth</i> .

### Lanjutan

- *Rincian*: Menampilkan keterangan informasi suara yang dipilih, seperti nama file, ukuran file, format dan lokasi penyimpanan.
- *Pindahkan ke Drive C atau D*: memindahkan suara yang dipilih ke memori telepon.
- *Pindahkan ke kartu SD*: memindahkan suara yang dipilih ke kartu SD.
- *Salin ke Drive C atau D*: menyalin suara yang dipilih ke memori telepon.
- *Salin ke kartu SD*: menyalin suara yang dipilih ke kartu SD.
- *Ubah nama*: Mengubah suara yang dipilih.

### Gunakan

Bunyi dapat di *Atur sebagai nada dering*, atau *Sebagai bunyi SMS/MMS*.

### Hapus

Menghapus suara yang dipilih.

### Pilih

### Beberapa

Memilih beberapa suara sekaligus.

## Lainnya

---

### Game

Pilih menu ini untuk mengakses game yang sudah diinstal sebelumnya dalam ponsel Anda. Silakan merujuk ke [Hiburan](#) > [Game](#) untuk informasi lebih lanjut.

### Teks

Pilih menu ini untuk mengatur file teks dalam daftar. Tekan  [Ops](#)i untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Pilihan	Deskripsi
<a href="#">Menyandi</a>	Pilih kode untuk menampilkan teks.
<a href="#">Lihat</a>	Melihat file teks yang dipilih.
<a href="#">Kirim</a>	Mengirim teks via <a href="#">Infra merah</a> , <a href="#">Email</a> , atau <a href="#">Bluetooth</a> .
<a href="#">Lanjutan</a>	Melalui pilihan ini Anda dapat memindahkan teks antara <a href="#">Drive C</a> , <a href="#">Drive D</a> dan <a href="#">Kartu SD</a> . Anda juga dapat mengubah nama file teks dan melihat keterangan teks.
<a href="#">Hapus</a>	Menghapus file teks yang dipilih.

## Lanjutan

---

### Status memori

Pilih menu ini untuk menampilkan status memori dari drive atau kartu SD yang sekarang aktif dan melihat keterangan teks.

## 10. Bisnis



Menu ini berisi sejumlah fitur dan opsi yang didesain untuk membantu agar Anda dapat mengatur segalanya dan terinformasi sewaktu ada di perjalanan.

### Kalender

Menu ini menampilkan kalender. Tampilan bulan adalah tampilan standar dan tanggal hari ini disorot merah dan kotak merah. Anda bisa memilih tanggal berbeda dengan menggerakkan berkotak merah dengan tombol navigasi. Kalender menyertakan sejumlah pilihan berikut ini:

Pilihan	Deskripsi
<i>Tampilkan hari</i>	Melihat daftar peristiwa hari itu. Tekan <i>Opsi</i> untuk: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Lihat</i>: melihat keterangan peristiwa.</li><li>• <i>Edit</i>: Mengedit keterangan peristiwa.</li><li>• <i>Hapus</i>: Menghapus peristiwa.</li><li>• <i>Kirim</i>: Memilih jenis sambungan: <i>Infra merah</i> atau <i>Bluetooth</i>.</li></ul>
<i>Tampilkan minggu</i>	Menampilkan kalender dalam format mingguan.

### Peristiwa baru

Dengan menu ini Anda dapat membuat perjanjian baru. Tekan untuk membuat peristiwa baru dengan informasi berikut ini:

- *Tanggal mulai*: Memasukkan tanggal mulai.
- *Tanggal akhir*: Memasukkan tanggal akhir.
- *Waktu mulai*: Menentukan waktu mulai.
- *Waktu akhir*: Menentukan waktu akhir.
- *Subjek*: memasukkan subjek peristiwa.
- *Jenis alarm*: Menentukan jenis alarm.
- *Pengingat*: Mengatur pengingat untuk membunyikan tanda *Saat peristiwa*, *5 mn sebelum*, *15 mn sebelum*, *1 jam sebelum*, *1 hari sebelum* atau *Hari lain*.
- *Pengulangan*: Mengatur frekuensi pengulangan peristiwa.
- *Lokasi*: Menentukan lokasi peristiwa.

### Ke tanggal

Memasukkan tanggal dan mencari tanggal pada kalender secara langsung.

### Lanjutan

Untuk pilihan lebih lanjut:

- **Temukan:** Mencari peristiwa.
- **Hapus semua:** Memilih dari pilihan *Semua peristiwa, 1 hari sebelum* dan *Sudah satu minggu*.
- **Pengingat:** Memilih dari pilihan *Selalu, Tidak pernah* dan *Jika telepon hidup*.
- **Hari mulai:** Mengatur hari mulai dalam minggu yang bersangkutan:

## Jam alarm

Ponsel Anda dilengkapi jam alarm built-in dengan fitur snooze. Anda dapat mengatur tiga alarm terpisah dan memilih, apakah alarm perlu pengulangan atau tidak. Untuk mengatur alarm, ikuti langkah di bawah ini:

1. Pilih alarm dan atur ke *Hidup*.
2. Masukkan waktu dan tekan .
3. Pilih frekuensi: *Sekali, Tiap hari* atau *Hari kerja*.
4. Pilih jenis alarm: *Buzzer, Lihat semua*, dan tekan .

Ulangi langkah di atas untuk mengatur alarm yang lain.

*Jam alarm akan berdering walaupun ponsel dimatikan, dan/atau volume pendering diatur ke Sunyi. Apabila alarm berdering, tekan sembarang tombol untuk*

*menghentikannya atau tutup telepon (kecuali jika mode snooze dihidupkan, lihat di bawah).*

## Mode Snooze

Anda dapat menyetel mode snooze ke *Hidup* atau *Mati*. Ketika alarm berdering dan mode snooze diatur ke *Hidup*:

- tekan sembarang tombol (kecuali  *Stop*) untuk sementara menghentikan deringan atau tutup telepon. Alarm akan berdering lagi sekitar 7 menit kemudian.
- tekan  *Stop* untuk menghentikan deringan dan pengulangan alarm.

Mode snooze secara otomatis dinonaktifkan setelah 9 kali pengulangan alarm.

*Pengaturan mode snooze berlaku untuk semua alarm yang sudah Anda tetapkan.*

## Kalkulator

Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar dengan tombol di layar. Ketepatan kalkulasi adalah 2 angka di belakang koma dan dibulatkan ke angka puluhan yang lebih besar.

---

*Hasil hitungan kalkulator bersifat sebagai penunjuk. Keakuratan hitungan adalah 2 desimal. Hasilnya kemudian dipenggal setelah angka desimal ke-2 untuk hitungan selanjutnya.*

---

## Firewall

Dengan menu ini, Anda dapat menolak semua panggilan dan SMS yang diterima dari orang yang Anda masukkan ke dalam daftar hitam.

### Daftar Hitam

Menu ini menampilkan daftar kontak yang panggilan dan SMS-nya akan ditolak. Pilih <Baru> untuk menambahkan nama dan nomor yang berkaitan ke daftar, kemudian pilih, apakah Anda ingin menolak SMS dan/atau Panggilan yang masuk dari orang ini. Pilih nama dari daftar dan tekan  atau  Pilih untuk Ubah informasi terkait atau Hapus namanya. Pilih Rincian untuk menampilkan informasi di dalam daftar hitam.

---

*Anda dapat menambahkan nama ke daftar hitam secara langsung dari Kontak, Daftar panggilan dan Kotak Masuk SMS: Pilih kontak, panggilan atau pesan dari daftar terkait, tekan  Opsi dan pilih Tambah ke daftar hitam. Nomor yang terkait akan ditambahkan ke dalam daftar hitam.*

---

## Pengaturan

Pilih menu ini lalu tekan  Pilih untuk mengakses pilihan yang diuraikan di bawah:

### Aktivasi

Anda dapat mengatur pilihan firewall ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila diatur ke *Hidup*, ponsel Anda akan menolak semua panggilan dan SMS yang diterima dari orang yang dimasukkan ke dalam daftar hitam. Panggilan yang ditolak muncul dalam *Daftar panggilan* dan SMS yang ditolak dalam *Kotak SMS spam*.

### Pemberitahuan

Untuk memilih cara yang Anda inginkan untuk diberitahu mengenai panggilan atau SMS yang ditolak: dengan *Ikun status* yang ditampilkan di layar siaga atau *Umpan-balik ikon* Anda juga dapat memilih *Tidak ada pemberitahuan*.

## Jam internasional

---

Dengan menu ini Anda dapat mengatur dan menampilkan waktu lokal maupun waktu di zona asing pilihan Anda. Harap diingat, bahwa jika Anda memilih untuk menampilkan waktu lokal dan waktu internasional pada layar utama, gambar yang Anda pilih sebagai wallpaper tidak akan dapat lagi ditampilkan di sana, tetapi akan digantikan dengan wallpaper jam Internasional.

### Jam internasional

Aktifkan pilihan ini jika Anda ingin menampilkan waktu lokal dan waktu dari zona lainnya pada layar siaga. Tekan ▲ atau ▼ untuk mengatur pilihan ini ke *Hidup* atau *Mati*.

### Pengaturan lokal

**Atur waktu** Anda dapat mengatur waktu dengan menekan tombol yang sesuai.

**Zona waktu** Tekan ikon ◀ atau ▶ pada layar untuk memilih zona waktu yang sesuai dengan wilayah Anda.

**Waktu musim panas** Anda dapat mengatur pilihan daylight saving ke *Hidup* atau *Mati* untuk zona waktu lokal.

## Pengaturan waktu asing

**Daylight saving** Anda dapat mengatur pilihan daylight saving ke *Hidup* atau *Mati* untuk zona waktu asing.

**Zona waktu asing** Tekan ikon ◀ atau ▶ pada layar untuk memilih zona waktu pilihan Anda.

---

*Alarm, pengingat dan peristiwa terprogram tidak terikat pada zona waktu! Jika Anda mengatur alarm atau peristiwa pada Pk. 09:00 di zona A, alarm tetap akan berdering atau memiliki tenggat waktu pada Pk. 09:00 jika Anda berganti ke zona waktu B.*

---

### Tukar lokallasing

Untuk menampilkan zona lokal ke zona asing dan sebaliknya.

## Hidup/mati otomatis

---

Pada kedua menu terpisah ini Anda dapat mengatur ponsel untuk hidup atau mati secara otomatis pada waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengatur *Waktu hidup*, tentukan pilihan *Hidup Otomatis* lalu tekan **OK**. Pilih *Hidup* lalu tekan **OK**. Masukkan waktu yang Anda inginkan agar ponsel aktif secara otomatis lalu tekan **OK**. Pilih frekuensi yang dikehendaki dari *Sekali*, *Tiap hari*, atau *Hari kerja*

lalu tekan . Muncul pesan untuk mengkonfirmasi aktivasi.

Lanjutkan dengan cara yang sama untuk pilihan *Mati otomatis*.

## Kamus Bahasa Cina

---

Dengan menu ini Anda dapat mencari arti, gramatika atau simbol fonetik dll., dari istilah tertentu dalam bahasa Inggris atau Cina. Kamus menampilkan fungsi cerdas pengenalan istilah. Apabila istilah bahasa Cina dimasukkan, terjemahannya dalam bahasa Inggris akan diberikan dan apabila istilah bahasa Inggris yang dimasukkan, terjemahannya dalam bahasa Cina pun akan diberikan.

1. Dari mode siaga, pilih *Bisnis* > *Kamus*. Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih antara  (Inggris ke Cina) atau  (Cina ke Inggris).
2. Ketuk satu kali pada kotak kosong  di samping tombol .
3. Tulis kata pada layar dengan menggunakan stylus lalu ketuk tombol *Cari*.
4. Tekan  *Pilih* untuk menampilkan arti, pengucapan dan informasi gramatika dari kata itu.

## Penampil teks

---

Pilih menu ini untuk mengatur file teks dalam daftar. Tekan  *Opsi* untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Pilihan	Deskripsi
<i>Menyandi</i>	Pilih kode untuk menampilkan teks.
<i>Lihat</i>	Melihat file teks yang dipilih.
<i>Kirim</i>	Mengirim file teks yang dipilih.
<i>Lanjutan</i>	Memindahkan file teks antara Drive C, Drive D dan kartu SD. Anda juga dapat mengubah nama file teks dan melihat keterangan teks.
<i>Hapus</i>	Menghapus file teks yang dipilih.

## Notepad

---

Tulis teks, angka, atau gambar. Anda dapat menyimpan file JPEG yang dihasilkan di dalam *File saya* > *Gambar* pada *Drive C*.

## Sekretaris Aktif

---

Tekan  atau  **Rekam** untuk akses sekali sentuh yang akan memulai perekaman. Suara yang direkam disimpan dalam **File saya** > **Suara** pada **Drive C** (untuk keterangan, lihat “Suara” halaman 47).

## Tugas

---

Dengan menu ini Anda dapat merekam tugas pada telepon. Tekan  **Tambah** untuk membuat <**Tugas baru**> dengan informasi berikut ini:

Pilihan	Deskripsi
<b>Tanggal mulai</b>	Memasukkan tanggal mulai.
<b>Waktu mulai</b>	Memasukkan waktu mulai.
<b>Subjek</b>	Memasukkan subjek untuk entri.
<b>Jenis alarm</b>	Mengatur jenis alarm: <b>Buzzer</b> , <b>Lihat semua</b> , <b>Melodi pers.</b> , <b>Melodi standar</b> atau <b>Rekaman suara</b> .
<b>Status</b>	Memilih <b>Tanggihkan</b> atau <b>Selesai</b> .
<b>Pengingat</b>	Mengatur pengingat untuk membunyikan tanda.

## Alat bantu

---

Ada lima alat bantu berguna yang disertakan pada ponsel Anda.

### Pengkonversi

Dengan menu ini Anda dapat mengkonversi jumlah dari satu mata uang ke dalam mata uang yang lain dengan menggunakan nilai tukar pilihan Anda. Anda dapat mengkonversi dari mata uang **Lokal** ke mata uang **Asing** atau sebaliknya. Masukkan kurs dalam kolom **Nilai tukar** dan jumlahnya dalam salah satu kolom, **Lokal** atau **Asing**. Jumlah dihitung secara otomatis.

### Hitung mundur

Apabila Anda masuk ke menu **Hitung mundur**, layar akan menampilkan timer hitung mundur dengan waktu mulai 00:00:00. Tekan  **Opsi** > **Ubah** untuk masuk ke menu **Hitung mundur** dan masukkan waktu hitung mundur dalam format JJ:MM:DD.

1. Tekan  **Mulai** atau  **Ubah** untuk memulai atau mengubah timer hitung mundur.
2. Tekan  **Stop** untuk menghentikan timer hitungan mundur.
3. Tekan  **Kembali** untuk keluar.

## **Stopwatch**

Sewaktu Anda masuk ke menu *Stopwatch*, layar akan menampilkan Stopwatch dengan waktu mulai 00:00:0. Tekan  *Mulai* atau  untuk menjalankan timer Stopwatch. Apabila menekan  *Jeda*, tombol lunak kiri akan berubah menjadi *Lanjutkan* dan *Atur ulang*. Tekan  *Atur ulang* untuk mengatur ulang Stopwatch. Tekan  *Lanjutkan* untuk melanjutkan stopwatch.

## **Perekam suara**

Dengan menu ini Anda dapat membuat rekaman. Tekan  *Rekam* lalu pilih antara *Panjang rekaman MMS* atau *Panjang rekaman tidak terbatas*.

## **Format memori**

Dengan menu ini Anda dapat memformat memori telepon (*Drive D*) atau *Kartu SD* memori.

## 11. Kontak



Dengan menu ini Anda dapat mengatur nama, alamat dan nomor telepon teman, keluarga dan rekan. Anda memiliki dua area penyimpanan untuk kontak Anda: buku telepon SIM dan buku telepon ponsel.

Dengan mengatur kontak dalam buku telepon ponsel, Anda dapat menyimpan lebih banyak informasi (alamat e-mail, alamat web, nomor faks, dll.) daripada jika Anda menggunakan buku telepon SIM.

Ruang yang tersedia untuk kolom-kolom ini pada kartu SIM mungkin bervariasi, menurut Operator atau penyedia kartu SIM. Jika Anda ingin memanggil kontak Anda sewaktu berada di luar jaringan negara asal Anda, masukkan awalan internasional, kode negara dan kode area.

---

*Untuk bergantian antara buku telepon SIM dan buku telepon ponsel.*

*Dari menu utama, pilih **Kontak > Lanjutan > Pilih buku telepon.***

---

## Lihat kontak

---

Untuk melihat atau membuat kontak baru di SIM/ponsel:

1. Dari menu utama, pilih **Kontak > Lihat Kontak**.
2. Pilih **<Kontak baru>**.
3. Masukkan kolom keterangan berikut untuk kontak SIM.
  - **Nama**
  - **Ponsel**
4. Simpan entri atau kembali ke menu **Kontak**.

---

*Perhatikan, bahwa untuk membuat kontak, Anda harus memasukkan sekurangnya satu nomor.*

---

Sebagian besar kolom merupakan kolom teks bebas, artinya, Anda dapat memasukkan data alfanumerik dengan menggunakan fungsi entri teks dari ponsel Anda (untuk informasi lebih lanjut mengenai entri teks, lihat “Entri Teks” halaman 16).

### **Pilihan Buku telepon**

Dalam buku telepon, Anda dapat menampilkan keterangan kontak dengan memilihnya kemudian menekan  **Opsi** untuk melihat/mengedit keterangan lainnya:

Pilihan	Deskripsi
<a href="#">Tambah ke Daftar Hitam</a>	Menambahkan kontak ke daftar hitam.
<a href="#">Lihat</a>	Menampilkan keterangan kontak yang dipilih.
<a href="#">Kirim pesan</a>	Mengirim <a href="#">Pesan Teks</a> atau <a href="#">Pesan Multimedia</a> ke kontak.
<a href="#">Kontak baru</a>	Membuat kontak baru.
<a href="#">Cari</a>	Mencari kontak.
<a href="#">Panggilan</a>	Memanggil kontak.
<a href="#">Panggilan IP</a>	Membuat panggilan IP ke kontak.
<a href="#">Telepon Handsfree</a>	Memanggil nomor kontak dalam mode handsfree.
<a href="#">Panggilan IP handsfree</a>	Membuat panggilan IP ke kontak dalam mode handsfree.
<a href="#">Hapus</a>	Menghapus kontak.
<a href="#">Kirim kontak</a>	Kirim kontak melalui <a href="#">Infra merah</a> atau <a href="#">Bluetooth</a> .
<a href="#">Salin ke telepon</a>	Menyalin entri dari kartu SIM ke telepon.

[Pindahkan ke telepon](#) Memindahkan entri ke telepon.

[Pilih beberapa](#) Memilih satu kontak setiap kali atau memilih semua kontak.

## Lihat grup

Melalui fitur [Lihat grup](#) Anda dapat mengatur kontak agar dapat mengirim pesan kepada semua anggota grup. Dari menu [Kontak](#), pilih [Lihat grup](#) dan daftar grup akan ditampilkan.

### Lihat

Pilih grup lalu tekan  [Opsi](#) > [Lihat & Edit](#) untuk menampilkan anggota grup.

### Pilihan Grup

Pilihan	Deskripsi
<a href="#">Lihat &amp; Edit</a>	Menampilkan anggota grup.
<a href="#">Ubah nama</a>	Mengubah nama grup.
<a href="#">Atur Ulang</a>	Mengatur ulang kontak grup.
<a href="#">Kirim Pesan</a>	Mengirim SMS ke anggota grup.

## Nomor khusus

---

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan daftar nomor yang berguna, seperti nomor pribadi, nomor layanan dan nomor SOS.

Pilihan	Deskripsi
<i>Nomor</i>	<i>Lihat</i> , <i>Edit</i> atau <i>Hapus</i> nomor Anda sendiri.
<i>Kotak surat</i>	Menyambungkan nomor penyedia layanan pesan suara Anda.
<i>SOS</i>	Menghubungi nomor telepon darurat.

## Panggilan Cepat

---

Dengan fitur ini, Anda dapat menetapkan hingga sembilan nomor pilihan atau yang paling sering kali dihubungi. Selanjutnya, Anda dapat dengan cepat memanggil salah satu nomor itu dengan memilih ikon atau gambar yang bersangkutan di layar, tanpa harus memasuki dan meramban daftar nama.

Anda dapat mengedit daftar panggilan cepat sebagai berikut:

1. Dari mode siaga, pilih *Kontak* > *Panggilan cepat*.
2. Gunakan tombol ▲, ▼, ◀ dan ▶ untuk menavigasi ke kotak untuk sembilan nomor. Pilih lokasi yang dikehendaki.

3. Tekan  *Tambah* atau  untuk membuka buku telepon kontak. Gunakan ▲/▼ untuk menavigasi daftar entri dalam buku telepon.
4. Tekan  *Pilih* atau  untuk membuat pilihan dan menambahkan entri ke kotak panggilan cepat.
5. Anda akan diminta untuk memilih apakah ingin melampirkan gambar ke entri panggilan cepat atau tidak. Pilih  *Tidak* atau  *Ya*. Jika Anda memilih untuk menambahkan gambar, Anda dapat memilih gambar dari Drive C, Drive D, atau kartu SD.

Setelah entri dimasukkan ke kotak, Anda dapat mengakses pilihan berikut ini dengan menekan  *Opsi* atau .

---

Pilihan	Deskripsi
<i>Lihat</i>	Melihat keterangan entri panggilan cepat di dalam kotak.
<i>Mengganti</i>	Mengganti panggilan cepat saat ini dengan entri baru.
<i>Hapus</i>	Menghapus entri panggilan cepat dari kotak.
<i>Panggilan</i>	Memanggil entri panggilan cepat.

## Lanjutan

---

Menu ini menyediakan berbagai fitur lanjutan sehingga Anda dapat menampilkan atau mengedit kontak.

Pilihan	Deskripsi
<i>Pilih buku telepon</i>	Bergantian di antara kontak yang disimpan pada <i>Kontak SIM</i> atau <i>Buku telepon</i> .
<i>Salin ke SIM</i>	Menyalin semua entri ke kartu SIM.
<i>Pindahkan ke SIM</i>	Memindahkan semua entri ke kartu SIM.
<i>Salin ke telepon</i>	Menyalin semua entri ke Telepon.
<i>Hapus semua kontak telepon</i>	Menghapus semua kontak di dalam Telepon.
<i>Status</i>	Status memori kontak di kartu SIM atau di telepon.

## 12. Profil



### Profil

Profil adalah grup pengaturan pradeфинisi yang memungkinkan Anda untuk cepat menyesuaikan telepon dengan lingkungan Anda. Sebagai contoh, dengan memilih *Pertemuan*, volume dering akan diatur ke sunyi, getaran diaktifkan dan nada tombol dinonaktifkan (item yang lain diatur menurut pengaturan *Personal*). Apabila pertemuan sudah selesai, dengan memilih *Personal* Anda akan mengaktifkan kembali semua pengaturan yang biasanya digunakan. Keterangan setiap profil ditampilkan apabila Anda memilih profil.

<b>Personal</b>	Informasi yang muncul di sini akan tergantung pada konfigurasi ponsel Anda.
-----------------	---

<b>Otonomi</b>	<i>Getaran</i>	Hidup
	<i>Nada dering</i>	Sedang
	<i>Lampu latar</i>	10 det
	<i>Animasi</i>	Mati
<b>Mobil</b>	<i>Nada dering</i>	Tinggi
<b>Penerbangan</b>	<i>Nada dering</i>	Mati
<b>Headset</b>	<i>Nada dering</i>	Sedang
	<i>Lampu latar</i>	Hidup
<b>Rumah</b>	<i>Nada dering</i>	Sedang
<b>Rapat</b>	<i>Getaran</i>	Hidup
	<i>Nada dering</i>	Sunyi
	<i>Nada tombol</i>	Mati
<b>Luar ruang</b>	<i>Nada dering</i>	Tinggi
<b>Sunyi</b>	<i>Nada dering</i>	Mati

## 13. Konektivitas



Dengan telepon ini, Anda dapat menghubungkan ke berbagai perangkat eksternal melalui Infra merah, Bluetooth, USB, atau Jaringan. Menu ini menyediakan lebih banyak fitur bagi Anda untuk mengatur koneksi dengan perangkat eksternal ini.

### **Infra merah**

---

Ponsel Anda memadukan teknologi infra merah, yang meleluaskan Anda untuk mengirim atau menerima data ke dan dari piranti selaras-infra merah melalui tautan nirkabel (misalnya, ponsel lain, komputer, PDA, dsb.).

---

*File yang dilindungi hak cipta, tidak dapat dikirim. Apabila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda telah mengaktifkan pilihan infra merah.*

---

### **Posisi perangkat**

Sebelum mentransmisikan data di antara dua perangkat, kedua perangkat tersebut harus saling diposisikan dengan benar. Pastikan, bahwa:

- port infra merah saling berhadapan,
- jarak di antara keduanya tidak lebih dari 50 cm.
- tidak ada yang menghalangi sorotan infra merah.

### **Mengirim data**

Untuk mengirim data melalui infra merah dari ponsel, Anda harus memilih dulu item yang akan dikirim: apabila memilih gambar, suara, nama atau peristiwa, sub-menu akan memberi Anda akses ke pilihan **Sambungan PC** melalui infra merah.

Segera setelah telepon Anda menemukan perangkat-selaras infra merah yang lain untuk berkomunikasi, pengiriman terjadi secara otomatis. Pesan ditampilkan pada layar agar Anda dapat menyimak prosesnya.

---

*File yang lebih besar dari 300 KB tidak dapat dikirim via Infra merah.*

---

---

*Pengiriman dibatalkan jika telepon Anda tidak dapat menemukan perangkat lainnya sebelum batas waktu habis, jika hubungan infra merah terputus, atau jika Anda membatalkan proses.*

---

## Menerima data

Apabila Anda memilih **Terima**, telepon Anda siap untuk menerima item melalui infra merah dan menunggu perangkat infra merah yang lain untuk mengirimkannya. Sama seperti pengiriman data, pesan ditampilkan pada layar agar Anda dapat menyimpan prosesnya.

*Penerimaan dibatalkan jika telepon Anda tidak terhubung oleh perangkat lain sebelum batas waktu habis, jika hubungan infra merah terputus, jika ukuran file terlalu besar atau jika Anda membatalkan proses.*

## Menyimpan data

Akan muncul pesan untuk memberitahu, bahwa Anda sudah menerima file. Tekan  untuk mengakses sejumlah pilihan yang diuraikan di bawah.

**Simpan** Untuk menyimpan data dan mengubah nama file.

**Tunjukkan** Menampilkan keterangan data yang sudah Anda terima:

**Buang** Untuk mengabaikan data yang diterima.

## Bluetooth

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke perangkat Bluetooth lain yang kompatibel dalam jarak 10 meter. Sambungan Bluetooth dapat terkena gangguan dari sejumlah rintangan seperti dinding atau perangkat elektronik yang lain.

Sebelum Anda dapat menerapkan Bluetooth, pastikan perangkat yang lain itu mendukung fungsi Bluetooth. Tanyakan kepada produsen perangkat tersebut atau lihat dokumentasi yang disertakan dengan produk tersebut.

## Menu Bluetooth

Pilihan	Deskripsi
<i>Hidup/Mati</i>	Menghidupkan/mematikan fitur Bluetooth.
<i>Mencari perangkat baru</i>	Mencari perangkat yang tersedia.
<i>Perangkat saya</i>	Pilih untuk menghubungkan ke perangkat yang sudah Anda tentukan sebelumnya.

**Pengaturan**      **Nama Telepon:** Melihat dan mengedit nama telepon.  
**Visibilitas:** Pilih *Hidup/Mati* untuk mengaktifkan/menonaktifkannya.  
**Simpan Jalur:** Pilih untuk menyimpan file ke *Drive D* atau *kartu SD*.

**Bantuan**            Menampilkan petunjuk untuk menggunakan bluetooth.

### **Melangsungkan sambungan Bluetooth**

Untuk melangsungkan sambungan Bluetooth, pertama-tama pastikan Anda mengaktifkan fitur Bluetooth dalam pilihan *Hidup/Mati* lalu pilih *Perangkat saya*.

### **Koneksi dengan perangkat**

Pilih *<Mencari perangkat baru>*. Apabila daftar perangkat muncul, pilih satu untuk melangsungkan koneksi dengan perangkat itu. Segera setelah Anda memilih perangkat dan sambungan dilangsungkan, Anda akan diminta untuk memasukkan kunci pas agar dapat dipasangkan dengan perangkat. Kunci pas ini disediakan oleh produsen perangkat Bluetooth satunya. Lihat dokumentasinya untuk informasi lebih lanjut. Fitur kunci pas menjamin, hanya sambungan yang sah yang diperbolehkan untuk menghubungkan ke perangkat Anda atau ke perangkat yang dipilih.

### **Menghemat baterai dan Bluetooth**

Jika Anda tidak ingin menggunakan fitur Bluetooth untuk beberapa lama, Anda harus menonaktifkan fitur ini untuk menghemat daya baterai.

### **USB**

---

Dengan fitur ini, Anda dapat menghubungkan telepon Anda ke PC melalui USB. Tekan  *Pilih* untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

**PC sinkronisasi**      Berfungsi sebagai modem untuk koneksi telepon dan PC.

**Mode USB**            Berfungsi sebagai penyimpanan massal untuk data ponsel Anda pada komputer dan memperoleh kembali data yang disimpan di komputer, meng-upload dan download file, kirim dan terima SMS dan mengedit kontak ponsel Anda.

---

*Setelah transfer selesai, harap pastikan bahwa Anda sudah melepaskan perangkat Anda secara aman berdasarkan petunjuk komputer.*

---

## Jaringan

---

Dengan fitur ini Anda dapat mengubah pengaturan Jaringan Anda:

Pilihan	Deskripsi
<a href="#">Koneksi GPRS</a>	Dengan menu ini Anda dapat menentukan cara ponsel Anda menghubungkan ke layanan GPRS. Tekan <input type="checkbox"/> <i>Pilih</i> pilihan berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Untuk panggilan data</i>: Telepon Anda akan menghubungkan ke layanan GPRS, hanya apabila diminta. Pilihan ini mengurangi pemakaian energi, namun koneksi akan menjadi lebih lama.</li><li>• <i>Selalu Hidup</i>: Telepon Anda secara otomatis menghubungkan ke layanan GPRS (jika tersedia). Dengan pilihan ini Anda dapat mengakses fitur GPRS lebih cepat, tetapi meningkatkan pemakaian energi.</li></ul>
<a href="#">Daftar baru</a>	Memilih antara <i>Otomatis</i> dan <i>Manual</i> .
<a href="#">Daftar pilihan</a>	Pilih jaringan pilihan Anda.

## I 4. Panggilan



Menu yang diuraikan dalam bagian ini memungkinkan Anda untuk mengatur bagaimana ponsel Xenium 9@9m Anda menangani panggilan dan mengelola biaya yang terkait.

### **Panggilan ditolak**

Panggilan yang ditolak akan disimpan apabila ada daftar hitam dan firewall diatur ke *Hidup* (Untuk keterangan, lihat “Firewall” halaman 51).

### **Pengaturan panggilan**

Dengan menu ini Anda dapat mengatur semua pilihan yang berkaitan ke panggilan: penerusan panggilan, panggilan menunggu, dll.

#### **Info di akhir panggilan**

Untuk mengatur tampilan durasi dan/atau biaya setiap panggilan secara sistematis ke *Hidup* atau *Mati*, sewaktu menutup telepon.

### **Panggilan menunggu**

*Dengan GSM* Berlaku untuk *Semua panggilan*, *Panggilan Suara*, *Panggilan Fax* dan *Panggilan Data*. Apabila pilihan ini aktif, Anda akan mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Tentukan pilihan *Status* untuk mengetahui apakah panggilan menunggu GSM sedang aktif atau tidak.

*Dengan GPRS* Anda dapat mengatur panggilan menunggu untuk panggilan suara yang masuk ke *Hidup* atau *Mati* sewaktu sambungan GPRS sedang berlangsung.

### **ID Pemanggil**

Untuk *Tunjukkan* atau *Sembunyikan* identitas Anda (yaitu, nomor telepon Anda) dari koresponden Anda. Pilihan *Status* memungkinkan Anda untuk mengetahui pilihan mana yang diaktifkan.

## Penerusan panggilan

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke kotak surat Anda atau ke suatu nomor (baik nomor itu ada di Buku Telepon Anda maupun tidak) dan memberlakukannya untuk: *Panggilan Data*, *Panggilan Suara* dan *Panggilan Fax*:

**Tanpa syarat** Akan mengalihkan semua panggilan masuk. Jika memilih pilihan ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda menonaktifkan pilihannya.

**Bersyarat** Anda dapat memilih, kapan Anda ingin mengalihkan panggilan masuk: *Tidak dijawab*, *Di luar area* atau *Jika sibuk*. Masing-masing pilihan dapat diatur tersendiri.

**Status** Akan menampilkan status semua penerusan panggilan.

Sebelum mengaktifkan pilihan ini, Anda harus memasukkan nomor mailbox suara Anda (lihat di bagian berikutnya). Fitur ini tergantung kepelanggan, dan berbeda dengan transfer panggilan, yang dapat dilakukan bila satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

## Kotak surat

Untuk memasukkan nomor kotak surat suara Anda (jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda).

---

*Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan kotak surat Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.*

---

## Awalan IP

Untuk mengatur awalan yang disediakan oleh operator Anda (dapat disimpan hingga 10 digit) agar Anda dapat melakukan panggilan IP. Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggan dan jaringan. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan parameter konfigurasi.

## Sambung ulang otomatis

Apabila diatur ke *Hidup*, dan jika orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi bip satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu bip khusus jika sambungan berhasil. Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

## Cegah panggilan

Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke panggilan tertentu. Fitur ini dapat diberlakukan untuk *Panggilan Masuk* (*Semua panggilan* atau *Bila roaming*) dan/atau untuk *Panggilan Keluar* (*Semua panggilan*, *Internasional* dan *Kecuali home*). Dalam semua hal, pilihan *Batal* dari menu ini berlaku untuk semua panggilan sekaligus. Pilihan *Status* meleluaskan Anda untuk mengetahui apakah jenis panggilan dicegah atau tidak.

---

*Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.*

---

## Penghitung panggilan

Anda dapat melacak biaya dan durasi semua panggilan Anda. Sebagian besar pilihan yang disebut di bawah merupakan ketergantungan kepelangganan. Tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan di bawah:

**Counter GPRS**     *Sesi PC*: Menampilkan sesi sambungan terakhir atau volume transfer PC.

*Sesi mobile*: Menampilkan sesi sambungan terakhir atau volume transfer ponsel Anda (misalnya, setelah sambungan WAP melalui GPRS).

## Counter GSM

*Info panggilan terakhir*: Untuk menampilkan durasi dan/atau biaya panggilan terakhir.

*Total durasi*: Untuk *Tunjukkan* atau *Atur Ulang* durasi waktu *Panggilan keluar* atau *Panggilan masuk*.

*Total biaya*: Untuk menampilkan akumulasi biaya dan untuk mengatur penghitung ke nol (mungkin dilindungi kode PIN/PIN2).

- *Tarif*: untuk menetapkan tarif per unit. Pertama-tama masukkan mata uang yang digunakan (maksimum 3 karakter), kemudian masukkan biaya per unit.
- *Tunjukkan*: berapa banyak yang sudah digunakan berdasarkan *Tarif*.
- *Atur Ulang*: total biaya yang sekarang.
- *Sisa Dana*: untuk memeriksa sisa kredit (berdasarkan *Batas biaya*).
- *Batas biaya mati*
- *Batas biaya hidup*: Anda dapat memasukkan batas biaya yang digunakan dalam menu *Tunjukkan Sisa Dana*.

## Melihat panggilan

---

Menu ini menyediakan daftar panggilan yang tidak terjawab, yang dijawab dan yang ditolak. Panggilan termasuk *Semua panggilan*, *Panggilan tidak terjawab*, *Panggilan dijawab*, *Panggilan keluar* dan *Panggilan ditolak*, yang ditampilkan secara kronologis dengan panggilan yang terbaru dicantumkan paling dulu. Jika koresponden itu tersimpan dalam daftar kontak Anda, nama yang bersangkutan akan ditampilkan. Pilih nomor dari daftar, lalu tekan  untuk menyambung ulang nomornya atau tekan  atau  *Opsi* untuk mengakses sejumlah pilihan: *Simpan nomor*, *Rincian*, *Edit nomor*, *Panggilan*, *Panggilan IP* atau *Telepon handsfree*, *Panggilan IP handsfree*, *Kirim pesan*, *Hapus* atau *Tambah ke Daftar Hitam*.

## 15. Pengaturan



Dengan menu ini, Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait ke setiap pilihan yang tersedia (bunyi/suara, waktu dan tanggal, keamanan, dsb) dan menyesuaikan telepon sekehendak Anda.

Ada 4 tab dalam menu *Pengaturan*: *Umum*, *Tampilan*, *Suara*, *Konektivitas*.

Gunakan tombol ◀ dan ▶ untuk menavigasi ke-4 tab. Anda juga dapat menggunakan pena stylus untuk mengetuk tab secara langsung.

### Umum

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi beberapa pengaturan umum:

Pilihan	Deskripsi
<i>Bahasa</i>	Dengan menu ini Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Tekan ▲ atau ▼ untuk browse daftar dan memilih bahasa dengan menekan  atau <i>Pilih</i> .

### Waktu & tanggal

*Tampilkan waktu*: Pilih *Hidup* atau *Mati* untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan jam.

*Tampilkan tanggal*: Pilih *Hidup* atau *Mati* untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan tanggal.

*Zona waktu*: Tekan ikon di layar ◀/▶ atau ◀/▶ untuk memilih zona waktu Anda.

*Atur waktu & tanggal*: Mengedit waktu dan tanggal sekarang.

*Format Waktu*: Atur ke *12 jam* atau *24 jam*.

*Format Tanggal*: Memilih *Format Tanggal*.

### Keamanan

*Proteksi PIN*: Anda dapat mengatur proteksi PIN ke *Hidup* atau *Mati*. Jika diatur ke *Hidup*, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

*Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika pilihan ini diatur ke Mati. Kode kunci Telepon standar yaitu 123456.*

**Ganti PIN/PIN2:** Anda dapat mengubah kode **PIN** dan **PIN 2** Anda, maupun kode Cegah panggilan. Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beberapa fitur atau pilihan mungkin memerlukan kode rahasia PIN2, yang diberikan kepada Anda oleh operator.

*Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali berturut-turut, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu akan diblokir sama sekali dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.*

#### Kontrol suara

Anda dapat menggunakan kontrol suara untuk mengakses fitur telepon atau melakukan panggilan.

- **Perintah suara:** Rekam perintah suara untuk mengakses fitur telepon.
- **Telepon dengan suara:** Merekam nama kontak untuk penyambungan dengan suara.

**Pengaturan standar** Mengembalikan telepon ke pengaturan standar.

## Layar

---

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi cara penampilan menu di layar.

Pilihan	Deskripsi
<b>Wallpaper</b>	Anda dapat menyetel wallpaper layar utama ke <b>Hidup</b> atau <b>Mati</b> .
<b>Intensitas lampu latar</b>	Pilih satu tingkat dari <b>Tingkat 1 ke 4</b> .
<b>Durasi lampu latar</b>	Pilih durasi lampu latar dari <b>30 detik, 15 detik</b> , atau <b>5 detik</b> .
<b>Sensor cahaya</b>	Anda dapat mengatur sensor Cahaya layar utama ke <b>Hidup</b> atau <b>Mati</b> .
<b>Sambutan</b>	Pilih untuk menghidupkan/mematikan sambutan dan mengedit pesan sambutan.
<b>Kalibrasi</b>	Anda dapat mengetuk simbol silang untuk mengkalibrasi layar.

**Screen saver** Anda dapat mengatur screen saver ke **Hidup** atau **Mati**. Apabila diatur ke **Hidup**, screen saver akan menayangkan slide dalam mode siaga, dengan menggunakan file jpeg yang sudah Anda pilih dan simpan di telepon.

*Jika Screen saver diatur ke Mati maka mode Ekonomis akan diaktifkan secara otomatis. Mode ini meningkatkan otonomi telepon Anda (memperpanjang usia baterai).*

## Suara

---

Dengan menu ini Anda dapat mengoperasikan telepon dengan profil suara yang berbeda.

**Jenis penanda** Anda dapat memilih jenis penanda yang berbeda: **Hanya dering**, **Hanya getar**, **Getar lalu dering** atau **Tidak ada**.

**Nada dering** Anda dapat memilih nada jenis dering. Daftar ini juga menyertakan rekaman bunyi/suara dan melodi yang Anda simpan. Gulir melintasi daftar dan tunggu untuk mendengar melodi pilihan diputarkan.

**Volume dering** Menyesuaikan volume pendering. Tekan ▲ atau ▼ untuk menyetel volume dering dari **Tidak berdering** ke **Nyaring**.

**Baterai lemah** Dengan menu ini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan emisi nada peringatan apabila tingkat baterai lemah.

**Nada tombol** Anda dapat mengatur nada tombol ke **Hidup** atau **Mati**.

## Konektivitas

---

Pengaturan seperti **Pengaturan panggilan**, **Pengaturan pesan**, **Jaringan**, **Browser**, dan **Sambungan** untuk konektivitas telah dikumpulkan dalam menu ini. Untuk deskripsi yang terperinci, silakan merujuk ke bab sebelumnya.

## Ikon & simbol

Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.

*Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.*



**Sunyi** - Telepon Anda tidak akan berdering apabila menerima panggilan.



**Vibra** - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.



**GPRS attach** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



**Pesan SMS** - Anda telah menerima pesan yang baru.



**Pesan suara** - Anda telah menerima pesan suara yang baru.



**Baterai** - Balok menunjukkan tingkat isian baterai.

(4 balok = penuh, 1 bar = lemah).



**Jam alarm** diaktifkan.



**Roaming** - Ditampilkan bila Anda menggunakan jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda (khususnya bila Anda di luar negeri).



**Pesan penuh** - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



**Panggilan tidak dijawab** - Ada panggilan yang terlewatkan dan tidak Anda jawab.



**Zona Induk** - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelanggan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



**Jaringan GSM:** telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

**Mutu penerimaan:** semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



**Memori SIM penuh** - Memori SIM sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.



**Pesan MMS** - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.



**Pesan Wap** - Anda telah menerima pesan dalam kotak masuk push wap.

# Pencegahan

## Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah pemancar/penerima radio berkekuatan rendah. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya,

untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua rekomendasi dan peraturan setempat apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan

telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

## Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor: penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

## Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

## **Pengguna alat bantu dengar**

---

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

## **Peningkatan kinerja**

---

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.

- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari navigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

## **Informasi baterai**

---

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya baterai dan aksesoris asli Philips, karena jika menggunakan aksesoris lain dapat merusak telepon dan berbahaya serta akan membatalkan semua jaminan untuk Philips Anda. Penggunaan jenis baterai yang keliru, juga dapat menyebabkan ledakan. Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

## Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi

---



Berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.

- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

## EN 60950 Norm

---

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpapar ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

## Pemeliharaan lingkungan

---



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah daur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.

---



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.

---



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait (misalnya EcoEmballage di Prancis).

---



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

---

## Menyelesaikan masalah

### **Telepon tidak mau hidup**

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

### **Layar menampilkan BLOCKED (DIBLOKIR) bila Anda menghidupkan telepon**

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

### **Layar menampilkan IMSI gagal**

Masalah ini berkaitan dengan kepelanggaan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

### **Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga**

Tekan agak lama tombol hangup, atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

### **Simbol jaringan tidak ditampilkan**

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

### **Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) apabila tombol ditekan**

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

### **Baterai Anda mungkin terlalu panas**

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

### **Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk**

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon 1** atau **Ditahan** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

### **Anda tidak dapat mengirim pesan teks**

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

### **Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG**

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format file yang tidak sesuai.

### **Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab**

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

### **Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip**

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

### **Layar menampilkan SIM gagal**

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

### **Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN**

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

### **Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA**

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

### **Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna**

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

### **Telepon tidak berfungsi baik di dalam mobil Anda**

Mobil mengandung banyak benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

---

*Tanyakan kepada pihak setempat yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.*

---

### **Telepon Anda tidak mengisi**

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

## Aksesori Asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai standar, headset, kabel USB dan pengisi baterai, disertakan sebagai aksesori standar dalam kemasan telepon Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

---

*Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.*

---

### Pengisi Baterai

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

### Headset Deluxe

Tombol jawab terpadu memberi cara mudah untuk menjawab semua panggilan Anda. Untuk menjawab panggilan masuk, cukup tekan tombol atau tahan untuk menolak panggilan masuk.

## Kit Hubungan Data

Memudahkan koneksi data ke ponsel Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Dengan perangkat lunak yang disediakan, Anda dapat men-download gambar dan melodi serta menyinkronkan kontak serta waktu perjanjian Anda.

---

*Apabila ponsel Anda dihubungkan ke PC melalui kabel data USB, kabel ini pun berfungsi sebagai charger untuk mengisi baterai telepon Anda (pengisian 9@9m USB kompatibel dengan sebagian besar PC).*

---

# Pernyataan merek dagang



JAVA adalah merek dagang  
Sun Microsystems, Inc.



T9® adalah merek dagang  
Tegic Communications Inc.



Bluetooth™ adalah merek  
dagang dimiliki oleh  
telefonaktiebolaget L M  
Ericsson, Swedia dan dilesensi  
ke Philips.

# Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik

## Standar internasional

### PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Ini dirancang dan dimanufaktur sedemikian rupa sehingga tidak melampaui batas paparan ke energi frekuensi radio (RF) yang didefinisikan oleh standar-standar internasional. Semua rekomendasi ini sudah ditetapkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan, Institute of Electrical and Electronics Engineers - Standards Associations (IEEE-SA) yang meramalkan marjin keamanan yang substansial yang menjamin perlindungan bagi semua orang, berapapun usia dan bagaimanapun kesehatannya.

Rekomendasi paparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu **2,0 W/kg rata-rata berbanding 10g jaringan** dan **1,6W/kg rata-rata berbanding 1g jaringan** oleh IEEE-SA (IEEE Std 1528) untuk bagian kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk telepon model Xenium 9@9m sewaktu diuji kesesuaian terhadap standar tersebut adalah 0,43W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 0,267W/kg untuk Standar IEEE 1528.

Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

#### A.S.

Ponsel Anda juga didesain dan dimanufaktur untuk tidak melampaui batas pemaparan ke energi frekuensi radio (RF) yang ditentukan oleh Federal Communications Commission (FCC - USA). Batas SAR direkomendasikan oleh FCC untuk ponsel yang digunakan masyarakat umum adalah 1,6W/kg rata-rata berbanding satu gram jaringan untuk bagian kepala.

Nilai SAR tertinggi untuk ponsel model Xenium 9@9m ini sewaktu dilakukan pengujian kepatuhan terhadap persyaratan FCC adalah 0,315 W/kg.

# Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?  
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?  
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa Yang Akan Dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas Ini?  
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
  - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, kemasukkan air atau cairan lain; atau
  - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- c) kewenangan oleh Philips; atau Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
  - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
  - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
  - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
  - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
  - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
  - b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
  - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
  - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS

PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

# Deklarasi kepatuhan

Kami,  
**Cellon Communications Technology**  
**(Shenzhen) Co, Ltd**  
Beralamat di 13/E, Skyworth C Building,  
Gaoxin S. Ave 1,  
Hi-Tech Industrial Park,  
Nanshan, Shenzhen, China

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab kami sepenuhnya, bahwa produk

Xenium 9@9m  
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900  
TAC number: 35213701

yang berkaitan dengan deklarasi ini, mematuhi Standar-Standar berikut ini:

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)  
EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09),  
EN 301 489-1 V1.5.1 (2004-11),  
EN 301 489-7 V1.2.1 (2002-08)  
EN 301 511  
EN 55022 1998+A1 2000+A2: 2003  
EN 50360 July 2001, EN 50361 July 2001

EN 60950-1: 2001+ A11 2004  
EN 61000-3-2 2000+A1 2001,  
EN 61000-3-3:1995+A1 2001

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua rangkaian pengujian penting atas radio, telah dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan penting dari Directive 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kesesuaian merujuk ke Article 10 dan keterangannya dalam Annex IV dari Directive 1999/5/EC telah dipatuhi dengan melibatkan Dinas Yang Ditunjuk:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK.**

Tanda pengenal: 0168

6 Maret, 2007



Quality Manager