


Telepon Anda



Philips terus berupaya untuk meningkatkan produk-produknya. Karena pembaruan perangkat lunak, maka beberapa materi dalam panduan pengguna ini mungkin berbeda dengan produk Anda. Philips memiliki hak untuk merevisi panduan pengguna ini atau menariknya kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Harap jadikan produk Anda sebagai patokannya.



Layar siaga

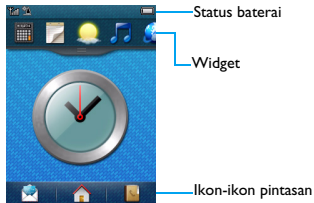


Layar siaga telepon Anda terdiri dari area-area berikut ini:



Tombol




Mempelajari tombol-tombol utama.

Tombol	Definisi	Fungsi
	Sambung	Membuat atau menjawab panggilan.
	Konfirmasi	Memilih atau mengonfirmasi pilihan.

	Putus pembicaraan/ Keluar	Mengakhiri panggilan; Tahan untuk mengaktifkan/ menonaktifkan telepon; Kembali ke layar siaga.
	Tombol pilih kiri	Memilih pilihan pada layar.
	Tombol pilih kanan	Memilih pilihan pada layar.

Menu pintasan


Mempelajari ikon-ikon pintasan.


Tombol	Definisi	Fungsi
	Menu utama	Pergi ke menu utama.
	Pesan	Pergi ke Pesan.
	Kontak	Pergi ke Kontak.

Widget

Di layar siaga, Anda bisa menggunakan widget untuk mengoperasikan sejumlah fungsi secara cepat.

- 1 Di layar siaga, tekan , buka menu widget.

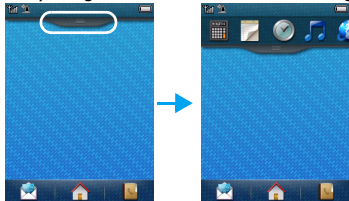














- 2 Anda bisa berpindah ke kiri atau ke kanan untuk memilih fungsi. (Tekan , menutup menu widget)

- 3 Pilih satu ikon fungsi, seret ke layar siaga, maka Anda bisa menggunakan fungsi tersebut.



- Tekan ikon untuk memilih fungsi:

Ikon	Fungsi
	Mengatur ikon fungsi pada bilah widget.
	Mengatur alarm.
	Menggunakan bluetooth.
	Menggunakan kalkulator.
	Memeriksa kalender.
	Mendengarkan radio FM.
	Menampilkan jam.

	Menulis catatan.
	Membuka pemutar musik.
	Melihat gambar di layar home.
	Memeriksa informasi cuaca.
	Menampilkan waktu lokal dan dunia.
	Memeriksa informasi daya.

Stylus

Saat pertama kali Anda menyalakan telepon, Anda diminta untuk mengkalibrasi stylus. Dengan demikian, goresan atau ketukan dengan menggunakan stylus akan ditampilkan secara tepat di layar (Atau pergi ke **Pengaturan > Umum > Kalibrasi pena**).

Ikon & simbol

Mempelajari ikon-ikon dan simbol-simbol di layar.

Ikon	Definisi	Fungsi
	Diam	Telepon Anda tidak akan berdering ketika menerima panggilan.
	Hanya getaran	Telepon Anda akan bergetar ketika menerima panggilan.
	Baterai	Batang menunjukkan tingkat baterai.
	SMS	Anda menerima pesan baru.
	MMS	Anda menerima pesan multimedia baru.
	Pesan Wap	Anda telah menerima pesan push Wap.
	Panggilan tidak dijawab	Anda memiliki panggilan tidak dijawab.
	Pengalihan panggilan	Semua panggilan suara masuk Anda sedang diteruskan ke sebuah nomor.
	Bluetooth	Bluetooth diaktifkan.

	Headset	Headset terpasang ke telepon.
	Alarm	Jam alarm diaktifkan.
	Roaming	Ditampilkan ketika telepon Anda terdaftar ke jaringan selain jaringan Anda sendiri (khususnya saat Anda berada di luar negeri).
	Zona induk	Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Untuk lebih jelasnya tanyakan kepada penyedia layanan Anda.
	Jaringan GSM	telepon Anda terhubung ke jaringan GSM. Semakin banyak batang yang ditunjukkan, semakin baik penerimaannya.
	Terhubung ke GPRS	Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.
	Daftar Hitam	Menunjukkan bahwa fitur daftar hitam diaktifkan.
	Kartu memori	Kartu memori sedang digunakan.

Daftar isi

Daftar isi	5	Memeriksa jam dunia	24
Memulai penggunaan	6	Kalkulator	25
Memasukkan kartu SIM dan Mengisi daya baterai ..	6	Konverter mata uang	25
Memasukkan kartu Micro-SD (Kartu memori) ...	8	Aplikasi Web & Java.....	26
Menghubungkan ke PC Anda	8	Telusuri	26
Menyesuaikan telepon Anda	9	Aplikasi Java.....	26
Fungsi dasar	11	Pengaturan	28
Menggunakan fungsi panggilan dasar	11	Pengaturan SIM	28
Menerima dan mengirim pesan	12	Pengaturan umum	28
Memasukkan teks	12	Pengaturan tampilan	29
Mengelola buku telepon Anda	13	Pengaturan suara	29
MultiMedia.....	16	Konektivitas.....	30
Pemutar media	16	Keselamatan & Kewaspadaan	31
Kamera.....	17	Kewaspadaan.....	31
Perekam Video.....	18	Petunjuk.....	32
Radio FM	19	Mengatasi Masalah.....	32
Aplikasi bisnis.....	21	Pernyataan Merek Dagang	34
Mengelola kalender Anda.....	21	Informasi Tingkat Serapan Khusus	34
Alarm	21	Garansi terbatas	35
Bluetooth	22	Pernyataan Kepatuhan	37
Membaca E-book	23	Petunjuk & kiat.....	38
Manajemen File.....	23	Mengoptimalkan kinerja baterai	
Menggunakan daftar hitam.....	24	Philips Xenium Anda	38

Memulai penggunaan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!

Untuk memanfaatkan produk Anda seoptimal mungkin dan menikmati semua yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di:

www.philips.com/mobilephones

Rincian lebih lanjut tentang produk Anda, silakan akses:

www.philips.com/support

Catatan:

- Silakan baca petunjuk keselamatan di bagian "Keselamatan & Kewaspadaan" sebelum menggunakannya.


Memasukkan kartu SIM dan Mengisi daya baterai

Mempelajari pemasangan kartu SIM dan pengisian daya baterai untuk penggunaan pertama kalinya.


Memasukkan kartu SIM

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memasukkan kartu SIM Anda. Jangan lupa untuk menonaktifkan telepon seluler Anda sebelum melepaskan penutup belakangnya.


- 1 Lepaskan penutup belakang.

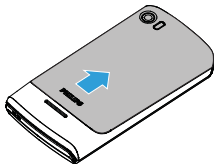


- 2 Keluarkan baterai.

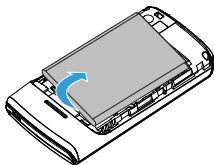


3 Masukkan SIM 1/SIM 2.

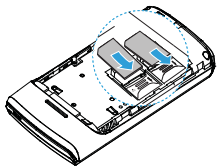

4 Pasang baterai.

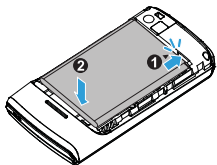


5 Pasang kembali penutup belakang.

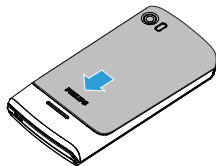

Mengisi daya baterai

Baterai baru sudah terisi tapi tidak penuh. Ikon baterai di sudut kanan atas menunjukkan tingkat status pengisian daya baterai.

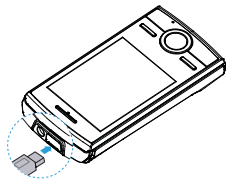


Petunjuk:

- Anda dapat menggunakan telepon ketika sedang diisi daya.
- Membiarkan pengisi daya tetap tertancap ke telepon seluler ketika baterai sudah terisi penuh tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi daya adalah dengan mencabut stekernya, sehingga sangat dianjurkan untuk menggunakan soket daya yang mudah diakses.
- Jika Anda tidak berniat untuk menggunakan telepon Anda selama beberapa hari, kami menyarankan agar Anda melepas baterainya.
- Jika baterai yang sudah terisi penuh dibiarkan tidak digunakan, dayanya akan hilang seiring berjalannya waktu.
- Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai sudah tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, bisa memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengisi dayanya kembali.

Memasukkan kartu Micro-SD (Kartu memori)

Anda dapat memperbesar memori telepon Anda dengan menambahkan kartu micro-SD.

- 1 Buka kunci tutup kartu memori.
- 2 Sejajarkan kartu micro-SD Anda dengan tempatnya. Letakkan pada tempatnya.
- 3 Tekan tempat kartu dan tarik sampai terkunci.

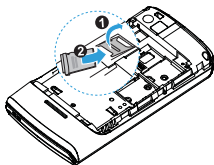

Menghubungkan ke PC Anda

Perangkat lunak komunikasi data (Mobile Phone Tools) menawarkan sinkronisasi instan di antara telepon dengan komputer Anda. Anda dapat menggunakan perangkat lunak tersebut untuk sinkronisasi data di antara telepon dengan PC Anda, seperti buku telepon, kalender, pesan SMS, dan file audio/video/gambar.

Menginstal MobilePhoneTools di PC Anda

- 1 Masukkan perangkat lunak komunikasi Data yang disertakan ke dalam drive CD.
- 2 Jalankan program autorun.exe.
- 3 Buat pilihan sebagaimana diminta, dan instalasi mulai secara otomatis.

Menghubungkan Telepon Anda ke PC

- 1 Hubungkan telepon Anda ke PC dengan menggunakan kabel USB yang disediakan atau melalui Bluetooth.
- 2 Ketika menghubungkan kabel USB, pilih **COM port** di telepon Anda.
- 3 Pada PC Anda, klik dua kali ikon MobilePhoneTools, kemudian ikon yang terhubung ditampilkan.

Menyesuaikan telepon Anda

Menyesuaikan telepon Anda agar sesuai dengan preferensi Anda.

Mengatur waktu & tanggal

- 1 Pada layar home, pergi ke **Menu > Pengaturan > Umum > Waktu dan tanggal**.
- 2 Pilih **Atur waktu/tanggal**: Masukkan digitnya atau tekan dan tahan tombol navigasi ▲ atau ▼ sampai Anda mencapai digit yang Anda inginkan.

Pengaturan SIM



- 1 Periksa apakah telepon Anda sudah diaktifkan. Masukkan kode PIN jika diperlukan.
- 2 Pergi ke **Pengaturan > Pengaturan SIM > Pengaturan SIM > Pengaturan SIM1/SIM2**, untuk mengaktifkan/menonaktifkan kartu SIM Anda.
- 3 Pilih SIM1 atau SIM2 untuk menjadi kartu primer.

Catatan:

- Kode PIN dikonfigurasi sebelumnya dan dikomunikasikan kepada Anda oleh operator jaringan atau pengecer Anda.
- Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membuka pemblokiran, Anda harus meminta kode PUK dari operator Anda.
- Jika Anda memasukkan kode PUK yang salah sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM akan dikunci secara permanen. Ketika ini terjadi, silakan hubungi operator jaringan atau pengecer Anda.

Profil

Profil ditetapkan untuk beberapa peristiwa. Profil terdiri dari pengaturan untuk nada dering, volume, dan lain-lain. Dengan profil pra-atur, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan pengaturan untuk panggilan dan pesan masuk seperti yang Anda inginkan.

- 1 Pergi ke **Profil Pengguna**, tekan  **Aktifkan** untuk mengaktifkan profil.
- 2 Tekan  **Pengaturan** untuk memodifikasi nada dering, volume dan lain-lain.

Catatan:



- Jika Anda memilih mode Terbang, Anda menonaktifkan koneksi di antara telepon Anda dengan jaringan telepon seluler Anda.

Fungsi dasar



Menggunakan fungsi panggilan dasar

Belajar untuk membuat atau menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan dasar.




Membuat panggilan

- 1 Masukkan nomor telepon.
- 2 Tekan  untuk memanggil nomor tersebut.
- 3 Tekan  untuk memutus pembicaraan.

* Petunjuk:

- Untuk panggilan internasional, tekan dan tahan  untuk memasukkan tanda "+" sebagai prefiks internasional.
- Untuk memanggil nomor dengan menggunakan SIM 2, tekan  **Pilihan**, pilih **Putar Nomor**.

Menjawab dan mengakhiri panggilan



- 1 Tekan  untuk menjawab panggilan (Tekan tombol volume samping untuk menyesuaikan volume).
- 2 Tekan  untuk memilih mode handsfree.
- 3 Tekan  untuk memutus pembicaraan.

* Petunjuk:

- Anda dapat menggunakan headset yang disediakan untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Membuat panggilan konferensi


Jika jaringan dapat dipakai, Anda dapat menangani dua panggilan atau lebih, atau membuat panggilan konferensi.

- 1 Selama panggilan, masukkan nomor telepon, dan kemudian tekan  untuk memanggil nomor tersebut. Nomor kedua sedang dipanggil.
- 2 Untuk saat ini panggilan pertama akan ditangguhkan.
- 3 Anda dapat menekan  **Pilihan** > **Tukar** untuk beralih di antara 2 panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Pilihan** > **Putus panggilan** atau **Putus semua panggilan**.

Menggunakan sambung cepat

Pada layar siaga, Anda dapat memanggil sebuah nomor dengan menekan dan menahan sebuah ikon numerik.

Untuk menetapkan sebuah kontak ke tombol sambung cepat:

- 1 Pilih **Pengaturan > Umum > Sambung cepat > Atur nomor**.
- 2 Pilih sebuah tombol numerik.
- 3 Tekan  untuk menambahkan nomor.

Membuat panggilan darurat


Tanpa kartu SIM dalam telepon, Anda dapat membuat panggilan darurat.

Di Eropa, nomor darurat standar adalah 112, di Inggris, nomornya adalah 999.

Menerima dan mengirim pesan




Anda dapat menggunakan menu **Pesan** untuk mengirim pesan teks, pesan multimedia dan E-mail.

Mengirim pesan SMS

- 1 Pilih **Menu > Pesan > Tulis SMS**.
- 2 Tulis pesan teks Anda.
- 3 Tekan  untuk mengirim pesan.

Mengirim pesan MMS

- 1 Pilih **Menu > Pesan > Tulis MMS**.

- 2 Ubah isinya, dan tekan  **Pilihan** untuk menambahkan isi multimedia (foto, audio, lampiran atau teks penanda buku).
- 3 Tekan  untuk menambah kontak.
- 4 Tekan  **Kirim** untuk mengirim pesan Multimedia.





Catatan:

- Gambar dan suara yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui MMS.

Memasukkan teks

Telepon seluler Anda mendukung beberapa metode masukkan teks, termasuk masukan T9, masukan bahasa Inggris, masukan numerik dan masukan simbol.

Tombol virtual:

Tombol virtual	Fungsi
 	Menggunakan papan tombol virtual atau stylus untuk memasukkan teks.
	Memilih metode masukan.
	Tekan dan tahan untuk memilih bahasa masukan.

	Memasukkan simbol dan tanda baca.
	Memasukkan spasi.
	Mengubah ke baris baru.
	Menghapus karakter sebelumnya.
	Pilih karakter pada layar.
	Memilih atau mengkonfirmasi karakter.

Catatan:

- Tergantung pada bahasa yang Anda pilih untuk telepon Anda, metode masukan yang didukung mungkin berbeda-beda.

Pengenalan metode masukan:

Metode masukan	Fungsi
Masukan bahasa Inggris	Tekan tombol yang ditandai dengan huruf yang ingin Anda masukkan. Tekan sekali untuk mendapatkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali dengan cepat untuk mendapatkan huruf kedua dan seterusnya sampai huruf yang Anda inginkan ditampilkan pada layar.

Masukan teks Anda hanya perlu menekan sekali pada tombol yang sesuai untuk setiap huruf yang diperlukan untuk meneja sebuah kata: masukan ketukan tombol dianalisa dan kata yang disarankan oleh T9[®] ditampilkan di jendela sembul.

Masukan numerik Tekan tombol numerik untuk memasukkan angka.

Mengelola buku telepon Anda


Mempelajari fungsi buku telepon dasar.

Menambah kontak baru

Metode pertama:

- Pada layar siaga, masukkan nomor, tekan **Simpan** pilih lokasi. (**Ke SIM1/Ke SIM2/Ke telepon**).
- Simpan nomor tersebut, dan tambahkan rincian yang diinginkan.
- Tekan untuk menyelesaikan penyimpanan.

Metode kedua:

- 1 Pergi ke **Kontak > Lihat kontak**.
- 2 Tekan  **Pilihan > Tambah** untuk menambahkan kontak baru.

 **Petunjuk:**

- Untuk kontak di buku telepon cerdas, Anda dapat menambahkan informasi rinci, seperti nomor rumah, nomor kantor, gambar dan nada dering kontak.

Mencari kontak

- 1 Pergi ke **Kontak > Lihat kontak**.
- 2 Ada empat buku telepon di atas daftar: semua, telepon, SIM1 dan SIM2.
- 3 Pilih buku telepon yang diinginkan.
- 4 Masukkan beberapa huruf pertama dari nama tersebut dalam bilah pencarian. (Misalnya “John Henry” masukkan JH)
- 5 Pilih kontak dari daftar tersebut.


Mengelola kontak Anda

Anda dapat menyalin atau memindahkan kontak di antara kartu SIM dengan telepon, atau menghapus kontak. Pergi ke **Kontak > Lihat kontak** atau **Lanjutan** untuk memilih pilihan yang dikehendaki.

1 Mengatur grup:

Anda dapat mengelompokkan kontak Anda ke dalam grup yang berbeda. Untuk grup yang berbeda, Anda dapat menggunakan nada dering yang berbeda untuk identifikasi, dan mengirim pesan ke grup.


2 Menambah kontak ke grup:

- Pilih **Kontak > Lihat grup**, masuki sebuah grup.
- Pada **Anggota grup**, tekan  untuk menambahkan anggota ke grup.

Nomor ekstra

Anda dapat menyimpan daftar nomor yang berguna di telepon Anda, seperti nomor sendiri, nomor layanan, pesan suara dan nomor darurat.

Pergi ke **Kontak > Nomor Ekstra**:

Fungsi	Definisi
Nomor pemilik	Mengubah nomor telepon dan nama.
Nomor SOS	Mengubah nomor telepon darurat Anda.
Pengaturan pesan suara	Atur nomor server pesan suara Anda, dan ambil pesan suara Anda. Konsultasikan dengan operator jaringan untuk informasi akun. Pada layar siaga, tekan dan tahan  untuk memanggil nomor pesan suara.
Nomor layanan	Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.







MultiMedia

Pemutar media

Simpan file musik AMR, MP3, MIDI, WMA, WAV, AAC dan AAC⁺ dalam folder **Suara** pada telepon dan kartu memori Anda.

Memutar musik


- 1 Pergi ke **Multimedia > Pemutar Musik > Trek**, pilih lagu yang Anda inginkan dalam folder tersebut.
- 2 Gunakan tombol berikut ini untuk mengontrol pemutaran:

Fungsi	Definisi
	Menghentikan sebentar dan melanjutkan pemutaran.
	Memilih trek sebelumnya.
	Memilih trek berikutnya.
	Tekan tombol volume samping untuk menyesuaikan volume.
	Kembali ke menu sebelumnya.
	Kembali ke layar siaga.

Pengaturan pemutar

Pergi ke **Pemutar suara > Pengaturan**:

- **Daftar putar**: Memutar file suara dari telepon atau kartu memori Anda.
- **Ulang: Satu** (memutar file saat ini berulang kali); **Semua** (memutar semua file dalam folder berulang kali).
- **Acak**: Memutar file musik dalam folder secara acak.
- **Putar di latar belakang**: Terus memainkan musik setelah keluar dari pemutar musik.
- **Equaliser**: Memilih gaya musik yang sesuai dengan lagu Anda.
- **Refresh daftar**: Memuat ulang semua lagu dalam daftar Anda.

Untuk menonaktifkan pemutar musik di layar siaga gunakan widget pemutar suara, dan kemudian ketuk  untuk mematikan musik.



Catatan:

- Ketika mendengarkan musik, sesuaikan volume ke tingkat yang moderat. Mendengarkan musik dengan volume tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Kamera

Mempelajari fungsi kamera. Memungkinkan Anda mengambil foto yang diinginkan dengan menggunakan telepon Anda.


Mengambil foto

- 1 Pergi ke **Menu** > **Kamera**, tekan tombol navigasi ▲ atau ▼ untuk memilih mode kamera.
- 2 Arahkan lensa ke subjek.
 - Tekan tombol volume sisi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.
 - Tekan tombol navigasi ◀ atau ▶ untuk menambah atau mengurangi kecerahan.
- 3 Tekan  mengambil foto.
- 4 Tekan  untuk keluar.


Petunjuk:

- Semua foto yang diambil disimpan ke **File Saya** > **Telepon** atau **Kartu Memori** > **Gambar**.


Melihat foto

Pergi ke  > **Lihat gambar**,









- 1 Melihat foto: tekan tombol navigasi ◀ atau ▶ untuk memilih foto.

- 2 Memperbesar/memperkecil foto: tekan tombol volume samping untuk memperbesar atau memperkecil foto. Setelah memperbesar foto, tekan tombol navigasi ◀ atau ▶ untuk menggeser layar.
- 3 Memutar foto: tekan  untuk memutar foto.

Pengaturan kamera

Ketika menggunakan kamera, tekan  untuk memilih pengaturan:

Ikona	Pilihan	Fungsi
	Lihat gambar	Melihat foto yang telah Anda ambil.
	Ukuran gambar	Pilih ukuran gambar.
	Kualitas	Atur kualitas gambar
	Timer	Memilih jangka waktu untuk pemotretan otomatis.
	Bidik bersambung	Diatur untuk mengambil foto secara terus menerus.
	Imbangan Putih	Menukar mode gambar.

	Pemandangan	Memilih pemandangan yang akan difoto.
	Penyimpanan	Memilih lokasi penyimpanan standar.
	Efek	Menambahkan efek spesial ke foto.
	EV	Memilih nilai paparan.
	Bunyi	Menyesuaikan bunyi rana.
	Banding	Memilih frekuensi untuk menghindari dampak pada foto yang disebabkan oleh kedipan sumber pencahayaan.
	Lampu kilat	Gunakan lampu kilat untuk menambah kecerahan.
	Pulihkan	Kembali ke pengaturan standar.



Petunjuk:

- Untuk memperbesar atau memperkecil foto, harap pastikan bahwa foto diambil dalam ukuran yang sama atau lebih besar dari 640x480.

Perekam Video

Mempelajari fungsi perekam video. Memungkinkan Anda merekam klip video seperti yang diinginkan dengan menggunakan telepon Anda.


Merekam video


- 1 Pergi ke **Menu > Kamera**, tekan tombol navigasi ▲ atau ▼ untuk memilih mode kamera.
- 2 Arahkan lensa ke subjek.
 - Tekan tombol volume sisi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.
 - Tekan tombol navigasi ◀ atau ▶ untuk menambah atau mengurangi kecerahan.
- 3 Tekan  untuk merekam klip video.
- 4 Tekan  untuk keluar.


Petunjuk:

- Semua video yang direkam disimpan ke **File Saya > Telepon** atau **Kartu Memori > Video**.


Memutar klip video

Pergi ke  > **Lihat video**,

- 1 Tekan  untuk memulai atau menghentikan sebentar pemutaran klip video.

- 2 Tekan tombol navigasi ▲ atau ▼ memundurkan atau memajukan dengan cepat.
- 3 Tekan tombol volume samping untuk menyesuaikan volume.
- 4 Tekan  untuk keluar.

Pengaturan perekam video

Ketika menggunakan perekam video, tekan  untuk memilih pengaturan:

Ikon	Pilihan	Fungsi
	Melihat video	Melihat video yang telah Anda rekam.
	Rekam Audio	Mengaktifkan atau menonaktifkan perekaman audio.
	Batas ukuran	Memilih batas ukuran untuk file.
	Batas waktu	Memilih batas waktu untuk perekaman.

Pengaturan lain, lihat Pengaturan kamera di halaman 17.



Petunjuk:

- Untuk mengirim klip video melalui E-mail, ukuran file harus sama atau lebih kecil dari 100K.

Radio FM

Mempelajari tentang mendengarkan program radio dengan menggunakan radio FM.

Mendengarkan stasiun radio

- 1 Pasang headset yang disertakan ke dalam telepon Anda.
- 2 Pergi ke **Multimedia** > **Radio FM**, tekan  **Pilihan** > **Cari otomatis**. Telepon mulai memindai secara otomatis dan menyimpan saluran yang tersedia.
- 3 Tekan ▲ atau ▼ untuk menyesuaikan volume.
- 4 Tekan  untuk menonaktifkan radio FM.


Pengaturan radio FM

Pergi ke **Pilihan** > **Pengaturan**:

- **Putar di Latar Belakang:** Melanjutkan pemutaran setelah keluar dari radio FM.
- **Pengeras Suara:** Mendengarkan radio melalui pengeras suara.
- **Kualitas Audio:** Pilih kualitas audio untuk merekam file.




- **RDS:** Mengaktifkan layanan RDS (tergantung pada layanan stasiun radio).
Ketika Anda mendengarkan stasiun RDS, telepon Anda menampilkan rincian berikut ini: nama stasiun, jenis program (misalnya, Berita, Olahraga dan informasi), dan frekuensi.

Untuk menonaktifkan radio FM di layar home

Gunakan widget radio FM, dan kemudian ketuk  untuk mematikan radio FM.

Merekam program radio

Anda dapat merekam program radio saat mendengarkannya.

- 1 Pergi ke  **Pilihan** > **Rekam** untuk memulai perekaman.
- 2 Tekan  untuk menghentikan perekaman.
- 3 Tekan  untuk menyimpan file.

Petunjuk:




- File yang direkam disimpan ke **File Saya** > **Telepon** atau **Kartu Memori** > **Audio**.

Aplikasi bisnis


Mengelola kalender Anda

Anda dapat membuat daftar kegiatan Anda dan membuat rencana pada kalender Anda.

Membuat daftar kegiatan Anda

- 1 Pergi ke **Organisator** > **Kalender** pilih tanggal, dan kemudian tekan  **Pilihan** > **Tambah peristiwa**.
- 2 Ubah pengaturan pengingat.
- 3 Tekan  **Selesai** untuk menyimpan tugas.
- 4 Untuk mengubah daftar kegiatan Anda, pilih tugas, dan kemudian tekan  **Pilihan** untuk mengubah tugas.

Memeriksa daftar kegiatan Anda



Anda dapat memeriksa daftar kegiatan Anda dalam tampilan mingguan atau bulanan. Pergi ke **Organisator** > **Kalender**, tekan  untuk memeriksa daftar kegiatan Anda.

Memeriksa kalender

Pergi ke **Organisator** > **Kalender**, Anda dapat memeriksa kalender.

Catatan



Anda bisa menyimpan catatan teks, dan menampilkannya sebagai dasbor di layar Siaga.

- 1 Di **Organisator** > **Tugas**.
- 2 Tekan  **Tambah** untuk mengubah isinya.
- 3 Tekan  untuk menyimpan hasil pengubahan. Untuk menampilkan catatan di layar Siaga, Lihat “Widget” di halaman 2.


Alarm

Mempelajari cara mengatur dan menggunakan alarm. Anda dapat mengatur hingga lima alarm.

Mengatur alarm

- 1 Pergi ke **Organisator** > **Alarm**.
- 2 Pilih alarm, tekan  untuk mengubah alarm.
- 3 Tekan  untuk menyelesaikan pengaturan alarm.

Menonaktifkan alarm

- 1 Pergi ke **Organisator** > **Alarm**.
- 2 Pilih alarm yang ingin Anda nonaktifkan.
- 3 Tekan  untuk memilih **Tidak aktif**.

Menghentikan alarm

Ketika alarm berbunyi,

- Pilih **Berhenti**: Alarm akan berhenti. Atau putar telepon Anda untuk membisukan alarm.
- Pilih **Istirahat Sejenak**: Alarm akan berbunyi lagi setelah interval **Istirahat sejenak** yang ditetapkan.

Bluetooth



Telepon Anda dapat terhubung ke perangkat Bluetooth yang kompatibel untuk pertukaran data.

Menghubungkan ke perangkat Bluetooth


- 1 Pergi ke **Bluetooth** > **Daya**, aktifkan fungsi Bluetooth.
- 2 Pilih **Temukan perangkat**, daftar perangkat Bluetooth yang tersedia muncul.
- 3 Pilih perangkat yang ingin Anda hubungkan.

- 4 Masukkan sandi Bluetooth untuk memulai pemasangan (secara standar 0000). Pemasangan ini dilakukan jika permintaan pemasangan Anda diterima oleh perangkat lain.

Mengirim file via Bluetooth

- 1 Pergi ke **File Saya**, pilih file yang ingin Anda kirim.
- 2 Tekan  **Pilihan** > **Kirim** > **Via Bluetooth**.
- 3 Pilih perangkat.
- 4 Tekan  untuk mulai mengirim file.

Menerima file via Bluetooth

- 1 Pergi ke **Bluetooth** > **Pengaturan** > **Visibilitas**, buat telepon Anda terlihat oleh perangkat Bluetooth lainnya.
- 2 Masukkan sandi dan terima permintaan tersebut.
- 3 Tekan  untuk mulai menerima file. File yang diterima disimpan ke **File Saya** > **Telepon** atau **Kartu memori** > **Lainnya**.


Petunjuk:

- Jika Anda tidak menggunakan fitur Bluetooth selama beberapa waktu, Anda harus menonaktifkannya untuk menghemat daya baterai.

Membaca E-book

Anda dapat membaca E-book (file .txt) di telepon Anda.

Mulai membaca E-book

- 1 Pergi ke **Organisator** > **Pembaca E-Book**.
- 2 Pilih file .txt yang ingin Anda baca.
- 3 Tekan  untuk mulai membaca.

Pergi ke **Pilihan** > **Pengaturan** > **Penyandian**, pilih penyandian yang sesuai dengan bahasa Anda.

Pengaturan bacaan



Pergi ke **Pilihan**, Anda dapat mengatur berikut ini:

- **Temukan:** Menemukan kata spesifik dalam file.
- **Tambah Penanda Buku:** Menambahkan halaman saat ini ke penanda buku.
- **Ke Penanda Buku:** Baca halaman yang disimpan sebagai penanda buku.
- **Pengaturan:** Mengatur ukuran font, menggulir layar secara otomatis atau membaca E-book dalam satu layar penuh.

Manajemen File

Mempelajari cara menggunakan dan mengelola file dan folder Anda.

Menggunakan file Anda

- 1 Mengatur foto sebagai foto kontak:
 - Buka **File Saya** > **Gambar**, pilih foto.
 - Tekan  **Pilihan** > **Gunakan sebagai** > **Wallpaper** atau **Gambar kontak**.
- 2 Mengatur file suara sebagai nada dering:
 - Pilih file suara.
 - Tekan  **Pilihan** > **Atur sebagai nada dering**.

Petunjuk:

- Untuk mengatur foto yang telah Anda ambil sebagai foto kontak, pilih **240x320** pada **Ukuran gambar**.

Membagikan file Anda

Anda dapat membagikan foto, file suara atau video Anda dengan orang lain melalui MMS, E-mail atau Bluetooth.

- 1 Pilih foto, file suara atau video yang Anda inginkan.



2 Tekan  **Pilihan** > **Kirim**.

 **Petunjuk:**

- Untuk mengirim file melalui E-mail, ukuran file harus lebih kecil dari 90K.

Mengelola file Anda

Anda dapat menyalin, memindahkan atau menghapus file dalam folder.

- 1 Buka folder, tekan  **Pilihan** > **Tandai beberapa** untuk memasukkan daftar pilihan ganda.
- 2 tekan  **Tandai** atau **Buang tanda**.
- 3 Pergi ke **Pilihan** untuk menyelesaikan penyalinan, pemindahan atau penghapusan.


 **Catatan:**

- File audio, video dan gambar yang tidak aman dianjurkan untuk tidak disimpan ke telepon Anda.

Menggunakan daftar hitam

Mempelajari cara mengatur daftar hitam; Anda dapat menolak panggilan atau pesan masuk dari mereka yang dimasukkan dalam daftar hitam.

Mengaktifkan daftar hitam

- 1 Pergi ke **Organisator** > **Daftar hitam** > **.Mode**.
- 2 Tekan  **Hidup** untuk mengaktifkan fungsi daftar hitam.

Menambah nomor telepon ke daftar hitam


- 1 Pergi ke **Daftar hitam** > **Nomor daftar hitam**.
- 2 Mengubah daftar hitam, tambah kontak dengan memasukkan nomor telepon atau pilih kontak dari buku telepon.

Memeriksa jam dunia

Mempelajari cara memeriksa waktu & tanggal kota-kota di negara lain.

Mengatur jam dunia

Pilih **Organisator** > **Jam dunia**,

- 1 Dalam **Atur Nama Kota/Atur Nama Negara**, tekan tombol navigasi ◀ atau ▶ untuk memilih kota.
- 2 Tekan  **Pilihan** untuk mengaktifkan/menonaktifkan **Daylight saving**.
- 3 Dalam **Tukar lokal/asing**, tukar jamnya.


 Catatan:

- Alarm, pengingat, peristiwa yang diprogram tidak tergantung pada zona waktu.

Kalkulator

Gunakan tombol numerik untuk menghitung di telepon.

Konverter mata uang

- 1 Pergi ke **Organisator** > **Konverter mata uang**, masukkan nilai tukarnya.
- 2 Masukkan jumlah uang dalam **Lokal**. Tekan 
Selesai untuk mengonfirmasi.

 Catatan:


- Hasil kalkulator hanya bersifat indikatif.

Aplikasi Web & Java

Telusuri

Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk menjelajahi Internet. Konsultasikan dengan operator jaringan Anda untuk abonemen layanan, informasi account data, dan pengaturan WAP.

Mengakses situs web

- 1 Pergi ke **Telusuri** > **WAP**.
- 2 Pilih **Masukkan Alamat**, masukkan situs web yang Anda inginkan.
- 3 Tekan  **Selesai** untuk mengakses situs web.

Mengatur homepage

- 1 Pergi ke **Telusuri** > **WAP**, jelajahi situs web.
- 2 Pilih **Homepage**, Anda bisa menjelajahi homepage.

Menambah penanda buku

- 1 Pergi ke **Telusuri** > **WAP**, jelajahi situs web.
- 2 Pilih **Pilihan**, tambahkan situs web saat ini ke penanda buku. Anda dapat menambahkan situs web favorit Anda ke penanda buku.


Aplikasi Java

Mempelajari cara menggunakan aplikasi Java dan bermain permainan. Telepon Anda sudah diisi sebelumnya dengan beberapa permainan dan aplikasi Java.

Menginstal permainan Java

- 1 Hubungkan telepon Anda ke PC melalui kabel USB yang disediakan.
- 2 Simpan file .jar ke **File Saya** > **Lainnya**.
- 3 Instal permainan Java.

Memainkan permainan Java

- 1 Pergi ke **Aplikasi** > **Java**.
- 2 Pilih permainan dari daftar.
- 3 Tekan  **Luncurkan** untuk mulai memainkan permainan.

Catatan:

- Untuk menjalankan beberapa aplikasi Java (perangkat lunak pihak ketiga yang tepercaya) di telepon Anda, Anda mungkin perlu menyesuaikan pengaturan Java. Pergi ke **Pilihan** > **Pengaturan**.

Pengaturan Java

Pergi ke **Pengaturan > Konektivitas > Pengaturan Java**:

Fungsi	Definisi
Audio Java	Mengatur tingkat volume.
Getaran Java	Mengaktifkan atau menonaktifkan getaran.
Pilih SIM	Memilih SIM1 atau SIM2.
Profil SIM1/ SIM2 Java	Memilih jaringan Java (tergantung pada abonemen layanan).
Ukuran Heap	Menampilkan ukuran maksimum yang diperkenankan untuk memori Java.

Pengaturan

Pengaturan SIM

Fungsi	Definisi
Pengaturan SIM	Mengubah pengaturan tempat kartu SIM.
Pengaturan SIM1/SIM2	Aktifkan SIM1 atau SIM2.
Primary SIM	Kartu SIM standar adalah SIM1. Secara standar Anda mendapatkan layanan yang disediakan oleh SIM primer. Anda dapat memilih SIM1 atau SIM2 sebagai kartu primer.
Tanyakan ketika daya hidup	Menampilkan layar pengaturan mode atau tidak ketika mengaktifkan telepon.

Pengaturan umum

Fungsi	Definisi
Bahasa	Memilih bahasa untuk telepon Anda.
Waktu dan tanggal	Mengatur jam telepon.
Daya hidup otomatis waktu	Mengatur waktu bagi telepon untuk diaktifkan secara otomatis.
Daya mati otomatis waktu	Mengatur waktu bagi telepon untuk dinonaktifkan secara otomatis.

Tombol khusus Memilih tombol navigasi sebagai akses langsung ke menu.

Pengaturan Keamanan Menu ini memungkinkan Anda untuk menggunakan sandi untuk melindungi kartu SIM, telepon, dan informasi yang tersimpan di telepon.

Proteksi PIN Mengatur perlindungan sandi PIN atau PIN2 untuk kartu SIM Anda. (PIN atau PIN2 disediakan oleh operator jaringan.)

Mengubah PIN/PIN2 Mengubah sandi PIN dan PIN2 Anda seperti yang diinginkan.

Kunci Telepon Mengatur perlindungan sandi untuk telepon Anda. Anda diminta untuk memasukkan sandi setiap kali Anda mengaktifkan telepon (secara standar 1122).

Pelindung Mengatur perlindungan sandi untuk informasi yang tersimpan pada telepon Anda.

Sambung Cepat Memanggil kontak dengan menekan dan menahan tombol numerik.

Kalibrasi pena Lihat “Stylus” di halaman 3.

Aktifkan slide Jawab lewat slide aktif.

Kunci tombol otomatis	Mengatur jangka waktu terkuncinya layar secara otomatis.
Penyimpanan standar	Pilih lokasi penyimpanan standar untuk file Anda: telepon atau kartu memori.
Status memori	Memeriksa informasi pemakaian memori dari penyimpanan memori yang berbeda.
Mengembalikan ke pengaturan pabrik	Mengembalikan pengaturan telepon Anda ke nilai standar. Anda harus memasukkan sandi kunci telepon Anda (secara standar 122).

Pengaturan tampilan

Fungsi	Definisi
Gambar latar	Memilih gambar sebagai wall paper telepon Anda.
Tema	Menentukan tema untuk telepon Anda.
Tingkat lampu latar	Memilih kecerahan lampu latar.

Durasi lampu latar Memilih durasi lampu latar.

Teks Ucapan Memilih apakah akan menampilkan teks ucapan ketika telepon diaktifkan.

Pengaturan suara

Fungsi	Definisi
Pengaturan nada	Memilih nada dering untuk panggilan dan pesan yang masuk.
Jenis peringatan	Memilih jenis peringatan.
Volume dering	Menyesuaikan volume dering.
Nada tombol	Memilih apakah tombol berbunyi ketika ditekan.
Baterai lemah	Memilih apakah nada peringatan dihilangkan ketika tingkat baterai lemah.
Bunyi slide	Memilih apakah slide berbunyi ketika dibuka atau ditutup.
Aktifkan getaran	Pilih apakah ada getaran yang menyertai tiap ketukan.
Bunyi rana	Memilih bunyi rana untuk kamera Anda.

Konektivitas

Fungsi	Definisi
Pilihan panggilan	Memilih pilihan panggilan untuk telepon Anda.
Jawab headset	Menggunakan headset untuk menjawab panggilan masuk.
Jawab cepat	Menjawab panggilan masuk dengan menekan sembarang kunci (kecuali \square).
Pengingat Waktu Panggilan	Mendapatkan peringatan sekali atau berulang kali setelah jangka waktu panggilan.
Layanan panggilan	Mengatur layanan panggilan.
Pengalihan Panggilan	Mengalihkan panggilan masuk ke kotak suara Anda atau ke nomor telepon lainnya.
Pencegahan Panggilan	Mengatur batas untuk panggilan masuk dan keluar.
Sambung Ulang Otomatis	Terus menyambung ulang nomor yang gagal tersambungkan.
Sambungan Tetap	Membatasi panggilan keluar Anda ke nomor tertentu (perlu kode PIN2).
Pengaturan jaringan	Mengatur pengaturan jaringan untuk telepon Anda.
Pemilihan jaringan	Memilih jaringan untuk telepon Anda (tergantung pada abonemen layanan). Otomatis merupakan pilihan yang direkomendasikan.
Preferensi	Memilih jaringan pilihan Anda.

Pengaturan browser

Lihat “Telusuri” di halaman 26.

Koneksi

Menu ini memungkinkan Anda untuk menentukan profil akses Internet telepon Anda. Untuk lebih jelasnya konsultasikan dengan operator jaringan untuk.

Pengaturan Java

Lihat “Pengaturan Java” di halaman 27.

Keselamatan & Kewaspadaan

Kewaspadaan

Jauhkan telepon Anda dari anak kecil



Jauhkan telepon dan semua aksesoris Anda dari jangkauan anak kecil. Bagian-bagian kecil dapat menyebabkan tersedak atau cedera serius jika tertelan.

Gelombang Radio



Telepon Anda memancarkan/menerima gelombang radio dalam frekuensi GSM (900/1800/1900MHz).



Hubungi produsen kendaraan untuk memeriksa apakah peralatan elektronik yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Nonaktifkan telepon Anda ...



Nonaktifkan telepon ketika berada di pesawat terbang. Penggunaan telepon seluler di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon seluler dan mungkin ilegal.



Di rumah sakit, klinik, pusat perawatan kesehatan lainnya dan di mana saja ketika Anda mungkin berada di dekat peralatan medis.



Di area dengan atmosfer yang berpotensi meledak (misalnya pompa bensin dan juga area yang udaranya mengandung partikel debu, seperti serbuk logam). Di dalam kendaraan yang mengangkat produk mudah menyala atau kendaraan yang berbahan bakar gas minyak cair (LPG). Di pertambangan atau area lain tempat operasi peledakan sedang berlangsung.

Telepon seluler Anda dan mobil Anda



Hindari penggunaan telepon saat mengemudi dan patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan telepon seluler saat mengemudi. Gunakan aksesoris bebas genggam untuk meningkatkan keselamatan Anda bila memungkinkan. Pastikan bahwa telepon dan perangkat mobil Anda tidak menghalangi kantong udara atau perangkat pengaman lainnya yang terpasang di mobil Anda.

Perlakukan telepon Anda dengan hati-hati dan bijaksana



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakan telepon dalam posisi pengoperasian normal.

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrem.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun, jika telepon Anda lembab, nonaktifkan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan lagi.
- Untuk membersihkan telepon, usap dengan kain lembut.
- Di dalam cuaca panas atau setelah paparan yang lama ke sinar matahari (seperti di balik jendela atau kaca depan mobil), suhu penutup telepon mungkin meningkat. Berhati-hatilah dalam hal ini saat mengangkat telepon dan juga hindari menggunakannya dengan suhu sekitar melebihi 40 °C.

Lindungi baterai dari kerusakan





Anda hanya boleh menggunakan Aksesoris Asli Philips, karena penggunaan aksesoris lain dapat merusak telepon Anda dan mungkin membahayakan, dan akan membuat semua garansi bagi telepon Philips Anda batal dan tak berlaku. Penggunaan jenis baterai yang tidak tepat juga dapat menyebabkan ledakan.


Pastikan bahwa suku cadang yang rusak segera diganti oleh teknisi yang cakap dan bahwa suku cadang tersebut diganti dengan suku cadang pengganti asli Philips.


- Telepon Anda memperoleh daya melalui baterai isi ulang.
- Gunakan pengisi daya yang ditetapkan saja.
- Jangan bakar baterai.
- Jangan merusak bentuk atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku Anda) untuk membuat arus pendek dengan baterai.
- Hindari terkena panas yang berlebihan (>60 °C atau 140 °F), kelembaban atau lingkungan kaustik.

Kepedulian lingkungan

 Ingatlah untuk menaati peraturan setempat menyangkut pembuangan bahan kemasan, baterai kosong, dan telepon usang, dan harap anjurkan pendaurlangannya. Philips telah menandai baterai dan kemasan dengan simbol standar yang dirancang untuk menganjurkan daur ulang dan pembuangan limbah akhir dengan tepat.

 : Bahan kemasan berlabel ini dapat didaur ulang.

 : Kontribusi dana telah dilakukan bagi sistem daur ulang dan pemberian kemasan nasional yang terkait.

 : Bahan plastik dapat didaur ulang (jenis plastik juga ditandai).

Tanda WEEE di DFU: "Informasi untuk Konsumen"

Pembuangan produk usang Anda

Produk Anda dirancang dan diproduksi dengan bahan dan komponen bermutu tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.



Ketika simbol tempat sampah beroda yang disilang ditempelkan ke suatu produk, artinya produk itu berada di bawah Pedoman Eropa 2002/96/EC.

Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik dan elektronik di tempat Anda.

Harap bertindak sesuai dengan aturan setempat dan jangan membuang produk usang Anda bersama sampah rumah tangga biasa. Pembuangan produk usang yang tepat akan membantu mencegah akibat buruk yang mungkin terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi, atau perangkat lunak yang tunduk pada hukum dan peraturan ekspor dari AS dan negara lain. Dilarang melakukan penyimpangan yang berlawanan dengan hukum.

Petunjuk

Alat pacu jantung

Jika Anda menggunakan alat pacu jantung:

- Jagalah selalu telepon dalam jarak lebih dari 15 cm dari alat pacu jantung saat telepon diaktifkan, guna menghindari kemungkinan interferensi.
- Jangan bawa telepon di saku dada.

- Gunakan telinga yang berseberangan dengan alat pacu jantung demi meminimalkan kemungkinan interferensi.
- Nonaktifkan telepon jika Anda mencurigai bahwa interferensi sedang berlangsung.

Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, hubungi dokter dan produsen alat bantu dengar untuk mengetahui apakah perangkat milik Anda rentan terhadap interferensi telepon seluler.

Cara memperpanjang masa pakai baterai telepon Anda

Agar telepon seluler Anda berfungsi dengan baik, kecukupan daya baterai memiliki peran penting. Untuk tujuan menghemat daya, jika dapat diterapkan, lakukan langkah berikut:

- Nonaktifkan fungsi Bluetooth telepon Anda.
- Atur durasi dan tingkat lampu latar telepon Anda ke nilai yang rendah.
- Aktifkan kunci bantalan tombol otomatis, nonaktifkan bunyi tombol, getar ketukan, atau peringatan getar.
- Lakukan sambungan GPRS ketika diperlukan. Jika tidak, telepon Anda akan terus mencari sambungan GPRS, dan menguras daya baterai Anda.
- Nonaktifkan telepon Anda jika tidak ada jaringan. Jika tidak, telepon Anda akan terus mencari jaringan, dan menguras daya baterai Anda.

Mengatasi Masalah

Telepon tidak dapat diaktifkan

Lepas/pasang kembali baterai. Lalu, isi daya telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepas pengisi daya baterai dan coba hidupkan telepon seluler.

Tampilan menunjukkan DIBLOKIR ketika Anda mengaktifkan telepon

Seseorang mencoba menggunakan telepon Anda tapi tidak tahu kode PIN dan juga kode pembuka blokir (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

Tampilan menunjukkan gagal IMSI

Masalah ini terkait dengan abonemen Anda. Hubungi operator Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan dan tahan tombol putus pembicaraan atau nonaktifkan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai terpasang dengan benar dan aktifkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Koneksi jaringan tidak tersedia. Mungkin Anda berada di bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba sambungkan kembali ke jaringan (khususnya ketika di luar negeri), periksa apakah antena ada di tempatnya jika telepon seluler Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk meminta bantuan/informasi.

Tampilan tidak memberikan tanggapan (atau tampilan memberikan tanggapan dengan lambat) saat tombol ditekan

Tampilan memberikan tanggapan lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini umum terjadi dan tidak memengaruhi pengoperasian telepon. Bawa telepon ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, harap hubungi penjual telepon Anda.

Baterai Anda tampaknya mengalami panas berlebihan

Anda mungkin menggunakan pengisi daya baterai yang tidak ditujukan bagi telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang dikirimkan bersama telepon Anda.

Telepon Anda tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan yang masuk

Fitur ini tergantung pada jenis jaringan dan abonemen. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor pemanggil, telepon akan menampilkan Panggilan 1 atau Ditahan. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang hal ini.

Anda tidak dapat mengirimkan pesan teks

Beberapa jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, periksa apakah Anda telah memasukkan nomor pusat SMS, atau hubungi operator Anda untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang hal ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Gambar mungkin tidak diterima oleh telepon seluler Anda jika ukurannya terlalu besar, jika namanya terlalu panjang, atau jika tidak memiliki format file yang benar.

Anda merasa tidak menerima beberapa panggilan

Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

Saat mengisi baterai, ikon baterai tidak menunjukkan adanya batang dan garis luar berkedip

Isi daya baterai Anda hanya dalam lingkungan yang suhunya tidak kurang dari 0 °C (32 °F) atau lebih dari 50 °C (113 °F).

Dalam kasus lain, harap hubungi penjual telepon Anda.

Tampilan menunjukkan gagal SIM

Periksa apakah kartu SIM telah dimasukkan dengan benar. Jika masalah tetap terjadi, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator Anda.

Ketika mencoba menggunakan suatu fitur dalam menu, tampilan menunjukkan TIDAK DIBOLEHKAN

Beberapa fitur tergantung pada jaringan. Oleh karena itu, fitur-fitur tersebut hanya ada jika jaringan atau abonemen Anda mendukung. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang hal ini.

Tampilan menunjukkan MASUKKAN KARTU SIM ANDA

Periksa apakah kartu SIM telah dimasukkan dengan benar. Jika masalah tetap terjadi, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator Anda.

Otonomi telepon Anda tampaknya lebih rendah dari yang ditunjukkan pada panduan pengguna

Otonomi tersebut terhubung ke pengaturan Anda (misalnya volume dering, durasi lampu latar) dan fitur-fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan jika memungkinkan, Anda harus menonaktifkan fitur-fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon Anda tidak berfungsi dengan baik di mobil Anda

Mobil berisi banyak benda terbuat dari logam yang menyerap gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Perangkat mobil telah disediakan untuk memberi Anda antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk melakukan dan menerima panggilan telepon tanpa memegang handset.

Catatan:

- Tanyakan kepada pihak berwenang setempat apakah Anda diizinkan untuk menggunakan telepon saat mengemudi.

Telepon Anda tidak terisi dayanya

Jika baterai benar-benar habis, mungkin perlu waktu beberapa menit untuk pengisian awal (hingga 5 menit dalam beberapa kasus) sebelum ikon pengisian daya ditampilkan di layar.

Gambar yang ditangkap dengan kamera telepon tidak jelas

Pastikan lensa kamera bersih pada kedua sisinya.

Pernyataan Merek Dagang

T9 [®]	T9 [®] adalah merek dagang terdaftar Nuance Communications, Inc.
JAVA	JAVA adalah merek dagang Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth [™]	Bluetooth [™] adalah merek dagang yang dimiliki oleh telefonaktiebolaget L M Ericsson, Swedia dan dilisensikan kepada Philips.
Philips	PHILIPS dan Simbol Perisai PHILIPS adalah merek dagang terdaftar Koninklijke Philips Electronics N.V. yang diproduksi oleh Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. di bawah lisensi Koninklijke Philips Electronics N.V.

Informasi Tingkat Serapan Khusus

Standar Internasional

TELEPON SELULER INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL UNTUK PAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO.

Telepon seluler Anda adalah pemancar dan penerima radio. Telepon ini dirancang dan diproduksi agar tidak melampaui batas untuk paparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh standar internasional. Rekomendasi tersebut telah disusun oleh Komisi Internasional Perlindungan Radiasi Non-Pengion (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) dan, Institut Insinyur Listrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) yang meramalkan batas keselamatan penting guna memastikan perlindungan semua orang, tanpa memandang umur dan kesehatannya.

Rekomendasi paparan bagi telepon seluler menggunakan satuan pengukuran yang disebut dengan Tingkat Serapan Khusus (Specific Absorption Rate - SAR). Batas SAR yang disarankan oleh ICNIRP bagi telepon seluler yang digunakan oleh masyarakat umum adalah **2,0 W/kg yang dirata-ratakan atas sepuluh gram jaringan tubuh dan 1,6 W/kg yang dirata-ratakan atas satu gram jaringan tubuh** oleh Standar 1528 IEEE untuk kepala.

Pengujian untuk SAR telah dilakukan dengan menggunakan posisi operasi yang disarankan dengan telepon seluler yang memancarkan sinyal pada tingkat daya tersertifikasi tertingginya di semua pita frekuensi yang diujikan. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tersertifikasi tertinggi, tingkat SAR aktual telepon seluler sewaktu bekerja umumnya di bawah nilai SAR maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya beragam sehingga menggunakan hanya daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin dekat Anda ke antena stasiun basis, semakin kecil keluaran dayanya.

Walaupun ada perbedaan antara tingkat SAR beragam telepon dan pada beragam posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional bagi paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi bagi telepon model Xenium X516 ini ketika diuji terhadap kepatuhan kepada standar adalah 0.452 W/kg untuk rekomendasi ICNIRP.

Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan mengurangi lama panggilan telepon seluler atau gunakanlah headset. Maksud kewaspadaan ini adalah menjauhkan telepon seluler dari kepala dan tubuh.

Garansi terbatas

1. Apa yang Ditanggung oleh Garansi Terbatas Ini?

Philips menjamin pembeli eceran asli ("Konsumen" atau "Anda") bahwa produk seluler Philips ini dan semua aksesoris yang disediakan pada awalnya oleh Philips dalam kemasan jual ("Produk") bebas dari cacat bahan, desain dan pekerjaan menurut penggunaan normal sesuai dengan petunjuk operasi dan menaati persyaratan dan ketentuan berikut ini. Garansi terbatas ini hanya menjangkau Konsumen untuk Produk yang dibeli dan digunakan di negara pembelian asal. Garansi terbatas ini valid hanya di negara penjualan produk yang dimaksudkan Philips.

2. Seberapa Lamakah Masa Garansi Terbatas?

Masa garansi terbatas bagi Produk adalah sepanjang SATU (1) TAHUN sejak tanggal pembelian Produk, yang tercatat oleh bukti pembelian yang sah. Garansi terbatas bagi baterai isi ulang Philips asli adalah sepanjang enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa yang Akan Dilakukan Philips jika Produk Tidak Bebas dari Cacat Bahan dan Pekerjaan Selama Masa Garansi Terbatas?

Selama masa garansi terbatas, Philips atau perwakilan servisnya yang sah akan, sesuai pilihan memperbaiki atau mengganti, tanpa biaya untuk suku cadang atau pekerja, Produk yang cacat secara material dengan suku cadang atau Produk yang baru atau hasil pemulihan dan mengembalikan Produk yang diperbaiki atau diganti itu kepada Konsumen dalam kondisi berfungsi. Philips akan menyimpan suku cadang, modul, atau peralatan yang cacat.

Produk yang diperbaiki atau diganti akan ditanggung oleh garansi terbatas ini untuk sisa masa garansi terbatas semula atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, tergantung mana yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk, atas tanggungan Philips, adalah solusi eksklusif Anda.

4. Apa yang Tidak Ditanggung Garansi Terbatas Ini?

Garansi terbatas ini tidak menanggung:

- Produk yang terkena salah penggunaan, kecelakaan, kerusakan pengiriman, atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang salah, penanganan operasi abnormal, kelalaian, tergenang, api, air atau gangguan cairan lainnya; atau
- Produk yang telah rusak karena perbaikan, perubahan, atau modifikasi oleh siapa pun yang tidak diberi wewenang oleh Philips; atau
- Produk yang memiliki masalah penerimaan atau operasi yang disebabkan kondisi sinyal, keandalan jaringan, atau sistem kabel atau antena; atau
- Cacat atau masalah produk yang disebabkan oleh penggunaan dengan produk atau aksesoris non-Philips; atau
- Produk yang stiker garansi/mutu, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya telah dilepas, diubah, atau menjadi tak terbaca; atau
- Produk yang dibeli, digunakan, diservis, atau dikirimkan untuk perbaikan dari luar negara tempat awal membeli, atau digunakan untuk tujuan komersial atau kelembagaan (yang mencakup namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa); atau
- Produk yang dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau yang bukti pembeliannya telah diubah atau tidak terbaca.
- Kerusakan normal yang diakibatkan karena sering digunakan atau Bencana Tak Terelakkan.

5. Bagaimanakah Cara Mendapatkan Layanan Garansi?

- Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk mengetahui lokasi pusat layanan resmi terdekat.
 - Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diberikan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kartu SIM atau data di dalamnya.
 - Jika kegagalan Produk tidak ditanggung oleh garansi terbatas ini, atau garansi terbatas ini tidak berlaku, batal, atau tidak sah karena persyaratan atau ketentuan apa pun yang dinyatakan di sini, Konsumen akan dikenakan biaya untuk ongkos perbaikan atau penggantian Produk dan semua biaya lain yang terkait yang timbul dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - PENTING - Anda diminta mengembalikan Produk bersama dengan bukti pembelian yang sah yang harus mencantumkan dengan jelas tempat pembelian, tanggal pembelian, model Produk, dan nomor seri Produk.
6. Batasan lainnya: Garansi ini adalah Keseluruhan Perjanjian.

KECUALI UNTUK JAMINAN TERSURAT YANG DISEBUTKAN DI ATAS DAN YANG DISIRATKAN OLEH HUKUM DAN YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN ATAU DIUBAH OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MENYEDIAKAN GARANSI APA PUN BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT (BAIK MENURUT STATUTA, KARENA HUKUM ATAU CARA LAIN) DAN MENYANGKAL SECARA KHUSUS GARANSI APA PUN MENGENAI KELAIKAN JUAL BERMUTU YANG MEMUASKAN ATAU KESESUAIAN DENGAN MAKSUD TERTENTU. TANGGUNG JAWAB TOTAL PHILIPS ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU TIMBUL DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TANPA MEMANDANG JENIS ATAU PENYEBAB KERUSAKAN ITU ATAU BENTUK ATAU SIFAT KLAIM YANG DINYATAKAN (MISALNYA KONTRAK ATAU TOPIT), SELAYAKNYA TIDAK MELEBIHI HARGA PEMBELIAN AWAL YANG DIBAYARKAN UNTUK PRODUK.

NAMUN, KAPAN PUN PHILIPS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS GANTI RUGI HUKUMAN, KHUSUS, INSIDENTAL, TAK LANGSUNG ATAU AKIBAT (YANG MENCAKUP NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN WAKTU, KETIDAKNYAMANAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENUKAR BARANG ATAU JASA, INVESTASI, RUSAKNYA NIAT BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN KLAIM OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, SEJAUH MUNGKIN YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERI TAHU ATAU BELUM MENGENAI KEMUNGKINAN GANTI RUGI SEMACAM ITU. PEMBATAAN INI BERLAKU WALAUPUN ADA KEGAGALAN MAKSUD DASAR LANGKAH HUKUM TERBATAS APA PUN.

Garansi terbatas ini menyajikan persetujuan lengkap dan eksklusif di antara Konsumen dengan Philips mengenai Produk seluler ini dan menggantikan semua kesepakatan sebelumnya di antara para pihak, baik lisan maupun tertulis, dan semua komunikasi lain di antara para pihak sehubungan dengan pokok masalah jaminan terbatas ini. Tidak ada operator, pengecer, agen, penyalur, atau pegawai Philips yang diberi wewenang untuk membuat perubahan pada jaminan terbatas ini dan Anda seharusnya tidak mengandalkan pernyataan yang demikian.

Jaminan terbatas ini tidak memengaruhi hak hukum Konsumen menurut undang-undang nasional yang berlaku.

Pernyataan Kepatuhan

Kami,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

menyatakan atas tanggung jawab kami sendiri bahwa produk

Xenium X516

Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
Nomor TAC: 86504600

yang terkait dengan pernyataan ini, mematuhi Standar-Standar berikut ini:

KESELAMATAN : EN 60950-1:2006+A11:2009

KESEHATAN: EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v2.1.1

Radio : ETSI EN 301 511 v9.0.2

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua pengujian radio penting telah dijalankan dan bahwa produk tersebut di atas mematuhi semua persyaratan dasar Petunjuk 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan diperinci dalam Lampiran IV Petunjuk 1999/5/EC telah diikuti dengan melibatkan Badan Berwenang:

Dewan Persetujuan Inggris untuk Telekomunikasi TUV SUD Group
Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD
Inggris.

Tanda pengenal: **CE0168**

20 Juli 2011



Manajer Kualitas

Petunjuk & kiat

Mengoptimalkan kinerja baterai Philips Xenium Anda

Berikut ini beberapa langkah untuk membantu Anda mengoptimalkan kinerja baterai Philips Xenium Anda.

Bagaimana mengoptimalkan waktu siaga dan waktu bicara telepon Anda?

- Selalu pastikan bahwa profil telepon Anda diatur dengan tepat untuk memenuhi penggunaan aktual Anda. Pengaturan profil memberi dampak signifikan pada kinerja baterai telepon. Pada umumnya, Mode Luar Ruangan merupakan pengaturan yang paling banyak menguras daya baterai sedangkan Mode Diam memiliki tingkat konsumsi daya baterai paling minim.
- Jika Anda menggunakan telepon Xenium dengan fitur SIM ganda, cobalah untuk mengaktifkan 2 kartu SIM hanya ketika benar-benar diperlukan. Jika Anda berada dalam sebuah negara dengan jangkauan tunggal, nonaktifkan SIM yang tak terjangkau untuk memperpanjang penggunaan baterai.

- Jika Anda tidak sedang menggunakan aplikasi seperti Bluetooth, WIFI, GPS dan JAVA, nonaktifkan aplikasi tersebut. Dan pastikan untuk mengunci telepon Anda untuk mencegah penekanan tombol secara tidak disengaja dengan fitur kunci otomatis.
- Sesuaikan intensitas dan durasi lampu latar layar tampilan Anda ke tingkat rendah atau sedang dan untuk jangka waktu terpendek. Pada umumnya, semakin rendah tingkat lampu latar dan semakin pendek durasinya, semakin banyak daya yang akan Anda simpan.
- Hindari penggunaan atau penempatan telepon Anda di dekat benda-benda yang mengandung magnet (misalnya, radio atau televisi) atau pada permukaan logam, yang akan memengaruhi koneksi jaringan dan pada akhirnya menguras daya baterai Anda.

Bagaimana cara memperpanjang masa pakai baterai Anda?

- Pengisian dan pengosongan daya secara penuh akan memperpanjang masa pakai baterai Anda. Isi daya baterai begitu peringatan baterai lemah muncul.
- Suhu akan memengaruhi penggunaan baterai. Seiring berjalannya waktu, panas akan menurunkan kinerja baterai Anda. Jauhkan telepon Anda dari sinar matahari atau suhu mobil yang panas. Jika dalam suhu rendah, letakkan telepon Anda di tempat yang lebih hangat (misalnya saku Anda), karena kapasitas baterai menurun seiring dengan penurunan suhu.
- Selalu gunakan aksesori asli karena akan memungkinkan baterai Anda untuk mencapai kinerja puncaknya. Aksesori yang tidak asli (misalnya pengisi daya baterai) dapat merusak baterai dan bahkan telepon Anda.