



**PHILIPS**

# Spoznajte svoj telefon

Zadaj za  
telefonom:  
objektiv  
fotoaparata in  
zunanjí zaslon

Zaslon

Tipka  
MMS in SMS  
sporočil

Sprejem  
klica

Stranske tipke  
za glasnost

Tipka  
za preklíc

Mikrofon



Navigacija in  
tipke

BeDj in  
zvoneča tipka  
seznama

Tipka za  
prekinitév klica  
in vkl./izkl.


Stranska tipka  
fotoaparata

Tipkovnica



*Philips si prizadeva za trajno izboljšavo svojih izdelkov. Zato si Philips pridržuje pravico do popravkov v teh navodilih za uporabo ali njihov umik brez predhodnega obvestila. Philips zagotavlja pravilnost vseh podatkov v teh navodilih, vendar ne sprejema, razen to kar zahteva pristojna zakonodaja, nobene odgovornosti za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti ali odstopanja med temi navodili za uporabo in opisanim izdelkom. Telefon je opremljen s funkcijo za priklop na omrežje GSM/GPRS.*

## Če želite...


Vklopiti/izklopiti  
telefon

Pritisnite in podržite  .

Vnesti kodo PIN






Vnesite vašo kodo PIN na tipkovnici in potrdite s pritiskom na  ali  .












Klicanje

Na tipkovnico vnesite telefonsko številko in za klicanje pritisnite  .




Odgovoriti na klic

Ko vaš telefon zvoni, pritisnite  .

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Končati pogovor             | Pritisnite  .   |
| Zavrnuti klic               | Ko je telefon odprt, pritisnite  ; ko je telefon zaprt, na dolgo pritisnite eno od stranskih tipk in sprejmite klic. |
| Nastaviti volumen zvonca    | Pritisnite ter podržite stransko tipko, ko je telefon v načinu pripravljenosti in ko je odprt.<br><i><u>Kratek pritisk na stransko tipko utiša zvonec, ko sprejemate klic.</u></i>                    |
| Nastaviti glasnost pogovora | Med klicanjem pritisnite eno od stranskih tipk.   |
| Spreminjanje zvonca         | Ko je telefon v načinu pripravljenosti, za vstop v seznam zvoncev na dolgo pritisnite  .                             |
| Vstopiti v glavni meni      | V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .  |
| Vstopiti v Imenik           | V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .  |

|   |   |
|---|---|
| Uporabiti Imenik  | Pomikajte se po spisku s pomočjo  ali  in pritisnite  , če želite poklicati izbrano ime. |
| Vstopiti v Spisek klincev   | V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  ali  .  |
| V prejšnji meni   | Pritisnite  .  |
| Hitro vrnitev v način pripravljenosti telefona, ko listate po menijih | Pritisnite in podržite  ali pritisnite  .   |
| Odprite MMS meni  | V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .  |
| Odprite SMS meni  | V načinu pripravljenosti telefona pritisnite na dolgo  .   |
| Zagnati WAP   | Pritisnite in podržite  .  |
| Vključiti Fotoapar  | V načinu pripravljenosti pritisnite stransko tipko Fotoapar.  |



## Dostop v menije

Za vstop v glaven meni pritisnite , ko je telefon v načinu pripravljenosti. Za brskanje po menijih uporabite tipko navigacije in za izbor lastnosti ali možnosti pritisnite  ali pa za preklic pritisnite . Prikaže se naslednji podmeni ali seznam.

*S pritiski na ▲ ali ▼ lahko izbirate med dvema možnostima, na primer med vklopljeno/izklopljeno ali povečanje/zmanjšanje vrednosti in podobno.*

Ko brskate po seznamu vam drsник, ki je na desni strani zaslona, pokaže vašo trenutno lego v seznamu. Tako lahko z navigacijskimi tipkam izberete ali prilagodite vse funkcije vašega telefona, kot je opisano v primernih poglavjih tega navodila za uporabo.

## Dogodki

Nekateri dogodki lahko spremenijo zaslon v pripravljenost (neodgovorjen klic, novo sporočilo in drugo). Pritisnite  za dostop do ustreznega menija ali pritisnite , da se vrnete na zaslon v pripravljenosti.

# Vsebina

|   |   |  |    |
|---|---|--|----|
| 1. Kako začeti .....                      | 1 | 4. Vnos besedila ali številk .....               | 10 |
| Vstavljanje kartice SIM .....             | 1 | Vnos besedila T9® .....                          | 10 |
| Vklon telefona .....                      | 2 | Vnos osnovnega besedila .....                    | 11 |
| Nastavljanje datuma in ure .....          | 2 | 5. Imena .....                                   | 12 |
| Kopiranje telefonskega imenika            |   | Nastavitve .....                                 | 12 |
| kartice SIM .....                         | 2 | Dodajanje imen v imenik telefona .....           | 12 |
| Polnjenje baterije .....                  | 3 | Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče ..... | 13 |
| 2. Glavne lastnosti .....                 | 4 | Urejanje in upravljanje z imeni .....            | 14 |
| Dostop in vpogled v imenik telefona ..... | 4 | 6. Nastavitve .....                              | 16 |
| Klicanje .....                            | 4 | Zvoki .....                                      | 16 |
| Sprejem in končanje klica .....           | 4 | Zaslom .....                                     | 17 |
| Spreminjanje zvonca .....                 | 5 | Bližnjice .....                                  | 18 |
| Vklon tihega načina .....                 | 5 | Varnost .....                                    | 19 |
| Prostoročno klicanje .....                | 5 | Omrežje .....                                    | 21 |
| Aktiviranje vibriranja .....              | 5 | Čas in datum .....                               | 22 |
| Ureditev glasnosti slušalke .....         | 5 | Samodejen vklop in izklop .....                  | 23 |
| Snemanje pogovora .....                   | 6 | Jezik .....                                      | 23 |
| Brisanje seznama klicev .....             | 6 | Profili .....                                    | 23 |
| Mikrofon izklopljen/vklopljen .....       | 6 | 7. Sporočila .....                               | 25 |
| Brisanje seznama sporočil SMS .....       | 6 | SMS sporočila .....                              | 25 |
| Brisanje telefonskega imenika .....       | 6 | E-pošta .....                                    | 28 |
| 3. Meniji .....                           | 7 | Področni SMS .....                               | 34 |
|   |   | MMS .....  | 35 |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Hitro sporočilo .....                    | 35        | JAVA .....                             | 58        |
| <b>8. Fotografiranje .....</b>           | <b>41</b> | <b>13. Dodatni pripomočki .....</b>    | <b>60</b> |
| Če želite... .....                       | 41        | Računalo .....                         | 60        |
| Posnetki .....                           | 41        | Mednarodna ura .....                   | 60        |
| Nastavitve .....                         | 44        | Budiilka .....                         | 61        |
| <b>9. BeDJ .....</b>                     | <b>46</b> | Organizator .....                      | 62        |
| Če želite... .....                       | 46        | Beležka .....                          | 63        |
| Kako začeti .....                        | 46        | Pretvornik v evre .....                | 63        |
| Snemanje miksa .....                     | 47        | <b>14. Informacije o klicih .....</b>  | <b>64</b> |
| Ustvarite svoj lasten stil in miks ..... | 48        | Nastavitve klicev .....                | 64        |
| Shranjevanje vašega lastnega stila ..... | 49        | Spisek klicev .....                    | 65        |
| Sprejem klica .....                      | 49        | Števci klicev .....                    | 66        |
| <b>10. Infrardeča povezava .....</b>     | <b>50</b> | <b>15. Storitve ponudnika .....</b>    | <b>68</b> |
| Položaj naprav .....                     | 50        | WAP .....                              | 68        |
| Pošiljanje podatkov .....                | 50        | GSM veriga .....                       | 70        |
| Sprejemanje podatkov .....               | 51        | Nov klic med pogovorom .....           | 71        |
| Uporaba telefona kot modema .....        | 51        | DTMF toni .....                        | 71        |
| <b>11. Večpredstavnost .....</b>         | <b>53</b> | Odgovor na klic med pogovorom .....    | 71        |
| Zvočni album .....                       | 53        | Odgovor na tretji klic .....           | 72        |
| Album slik .....                         | 53        | Konferenčna zveza .....                | 72        |
| TV diapozitivi .....                     | 55        | Prezava klica .....                    | 72        |
| Način predstavitev .....                 | 56        | <b>Ikone in simboli .....</b>          | <b>73</b> |
| Stanje pomnilnika .....                  | 56        | <b>Varnostna navodila .....</b>        | <b>75</b> |
| <b>12. Igre in aplikacije .....</b>      | <b>58</b> | <b>Odpravljanje napak .....</b>        | <b>79</b> |
| Igra z opekami .....                     | 58        | <b>Originalna oprema Philips .....</b> | <b>82</b> |

# I • Kako začeti

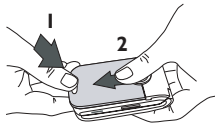
*Pred uporabo v poglavju »Varnostni ukrepi« preberite varnostna navodila.*

Za uporabo telefona morate vstaviti veljavno kartico SIM, ki jo dobavlja vaš ponudnik storitev GSM. Kartica SIM vsebuje vaše soglasje, telefonsko številko in pomnilnik, v katerega lahko shranjujete telefonske številke in sporočila SMS (glejte »Imena« str. 12).

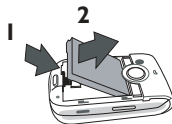
## Vstavljanje kartice SIM

*Preden boste odstranili baterijo se prepričajte, da je telefon izklopljen.*


1. Pritisnite na zaponko, ki je na zadnji strani pokrova telefona, pokrov pritisnite navzdol in ga tako odstranite.




2. Baterijo dvignite in vzemite ven kot je prikazano spodaj.



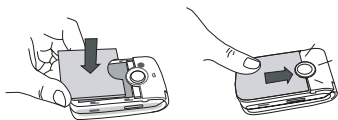
3. SIM kartico vzemite iz držala in jo počasi porinite do konca. Pazite, da bodo spojniki obrnjeni navzdol.







4. Narahlo vložite baterijo in jo pritisnite navzdol (spojniki so nameščeni s spojniki telefona).



5. Pokrov baterije ponovno namestite vse do konca. Pred uporabo telefona odstranite zaščitno folijo, ki se nahaja na zaslonu.




## Vklop telefona

1. Telefon vklopite tako, da pritisnete tipko .
2. Če je potrebno, vložite PIN kodo (tj. 4 do 8 mestna tajna številka vaše SIM kartice). Koda PIN je prednastavljena in ste jo dobili od svojega ponudnika storitev. Glede personifikacije PIN kode glejte str. 20. Za potrditev pritisnite  ali  (če ste naredili napako, pritisnite ).

*Če trikrat vnesete napačno kodo PIN, se bo vaša kartica SIM zaklenila. Za odklenitev boste morali od svojega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK.*



## Nastavljanje datuma in ure

Ko boste telefon prvič vključili, v napovedi nastavite datum in to s pritiskom na primerne številčne tipke (za izbrisanje številke pritisnite ), nato nastavite čas.

*Glede možnosti popolnega datuma in ure glejte str. 22.*

## Kopiranje telefonskega imenika kartice SIM

*Če pri prvem vklopu niste izvedli kopiranja telefonskega imenika kartice SIM, glejte »Kopirati vse v telefon« str. 12.*

Mobilni telefon najde kartico SIM, ki že vsebuje imena in sporočila ter vas vpraša ali želite kopirati vaš telefonski imenik kartice SIM v vgrajen telefonski imenik. Pritisnite  za preklic ali  za potrditev. Osnovna nastavev imenika, tako na kartici SIM kot v telefonu, je odvisno od naročnine. Glede podrobnosti o osnovni nastavitvi imenika glejte »Izbiranje imen« str. 12.

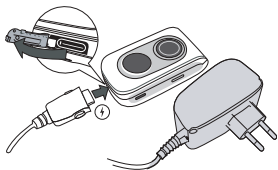


## Polnjenje baterije

Vaš telefon napaja polnilna baterija. Nova baterija je delno napolnjena; ko bo skoraj izpraznjena, vas bo na to opozoril zvočni signal. Če je baterija popolnoma prazna, je potrebno dve do tri minute polnjenja, da se ponovno prikaže ikona.

*Če boste baterijo odstranili, ko je telefon vključen, lahko izgubite vse vaše osebne nastavitve.*

1. Ko sta baterija in pokrov baterije v telefonu, konektor polnilca (dobavlja se skupaj s telefonom, v embalaži) vložite v vtičnico na spodnjem koncu telefona, nato pa ga vložite v glavno el. vtičnico, ki je enostavno dostopna.











2. Simbol baterija prikazuje stanje polnjenja:
  - med polnjenjem se prikažejo 4 črtice polnjenja telefona; vsaka črtice predstavlja približno 25% polnjenja in približno 2 uri traja, da je telefon popolnoma napolnjen.
  - ko vse štiri črtice obmirujejo, je vaša baterija popolnoma napolnjena: izključite polnilec. Odvisno od vašega omrežja in pogojev uporabe, lahko baterijo uporabljate dve do štiri ure - govorjenje - ali pa pri mirovanju 200 do 400 ur.

*Če ostane polnilec priklopljen na mobilni telefon tudi, ko je baterija že napolnjena, se baterija ne bo poškodovala. Edini način za izklop polnilca je, da ga potegnete iz vtičnice električnega omrežja. Zato uporabljajte lahko dostopno vtičnico. Polnilec lahko priključite na napajanje IT (samo v Belgiji).*

## 2 • Glavne lastnosti


### Dostop in vpogled v imenik telefona

V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  . Vsebina, ki se prikaže na zaslonu, je odvisna od izbranega telefonskega imenika (na kartici SIM ali v telefonu): Glede podrobnosti glejte »Imena« str. 12. Ko govorite, za vpogled v imenik telefona pritisnite  , izberite **Glej spis. imen**, pritisnite  in se po podatkih premikajte s pritiskom na  ali  . Za vrnitev v neključ zaslon dvakrat pritisnite  .


*V imeniku pritisnite  =, vnesite prve črke imena, ki ga iščete in pritisnite  s čimer boste prišli direktno na to ime.*

*Za branje vaše mobilne telefonske številke pritisnite  in izberite Lastna številka > Prikaz.*

### Klicanje




1. V stanju pripravljenosti vnesite na tipkovnico telefonsko številko. Napako lahko popravite s pritiskom na  .

2. Številko pokličete s pritiskom na  . Odložite s pritiskom na tipko  .

*Za mednarodne klice pritisnite in podržite  s čimer namesto mednarodne klicne številke potrdite znak »+«.*

### Sprejem in končanje klica






Ko sprejemate klic, se lahko na zaslonu prikaže številka klicalca. Če je številka shranjena v izbranem imeniku, se namesto številke na zaslonu prikaže ustrezno ime.

1. Da odgovorite na klic, pritisnite  ali pa telefon odprite - ko je možnost **Sprožitev aktivna Vključeno** (glejte str. 64).
2. Klic zavrnete s pritiskom na  . Če imate vključeno Klic preusmerjen (glejte str. 64), se klic prevede na številko ali glasovno pošto.
3. Za konec klica pritisnite  ali pa telefon zaprite.

*Telefon ne bo zvonil, če je v načinu Tih (glejte spodaj). Če imate nastavljeno Odg.s kat. tipko (glejte str. 65), lahko sprejmete klic s pritiskom na katero koli tipko (razen tipke  ).*





## Prostoročno klicanje

*Kadar uporabljate prostoročno telefoniranje, telefon zaradi vaše udobnosti in varnosti odmaknite od ušes, še posebej, če povečate glasnost.*

1. Če izberete imenik na vaši SIM kartici: izberite posnetek, dvakrat pritisnite  in vstopite v naslednji meni, nato izberite **Prostoročno klicanje** in za klicanje pritisnite .
2. Če izberete imenik v vašem telefonu: za klic privzete številke nadaljujte na enak način. Če imate pod enim imenom shranjenih več števil, pritisnite  ali  in tako v seznamu izberete drugo številko, nato pritisnite  in izberite **Prostoročno klicanje**.

*Če ste že v telefonu, na dolgo pritisnite ; tako preklapljate med načinom prostoročno in nazaj.*

## Spreminjanje zvonca

Izberite **Nastavitve** > **Zvoki** > **Zvonec**, pritisnite  in premaknite  ali  s čimer v seznamu izberete zvonec. Svojo izbiro potrdite s pritiskom na .

## Vklop tihega načina



Če ne želite, da bi vaš telefon zvonil, ko prejmete klic, zvonec deaktivirajte z izborom **Nastavitve** > **Zvoki** > **Neslišno**, nato **Vključeno**.

*Prav tako lahko zvonec, ko sprejemate klic, izklopite s pritiskom stranske tipke navzdol.*

## Aktiviranje vibriranja







Če želite, da vaš telefon, ko prejmete klic, vibrira, vibriranje aktivirajte z izborom **Nastavitve** > **Zvoki** > **Tresenje**, nato **Vključeno** ali **Izključeno**.

*Aktiviranje vibriranja ne izklopi zvonjenja. Ko vložite polnilec, se vibriranje samodejno nastavi na izključeno.*

## Ureditev glasnosti slušalke

Med klicem pomikajte stransko tipko navzgor ali navzdol in tako povečate ali zmanjšate glasnost.

## Mikrofon izklopljen/vklopljen





Mikrofon lahko izklopite tako, da vas vaš sogovornik ne sliši. Med klicanje pritisnite , izberite **Izklopljen** in ponovno pritisnite . Za vklop mikrofona pritisnite , izberite **Vklopljen** in potrdite s pritiskom na .

## Snemanje pogovora



Snem. pogov.

*V večini držav snemanje pogovora ureja zakonski predpis. Priporočamo, da o nameravanem snemanju pogovora obvestite sogovornika in snemate le, če se ta s tem strinja. Vsak posnetek bi moral ostati zaseben. Posnamete lahko največ 1 minuto dolg pogovor (glejte »Beležka« str. 63).*



Za snemanje pogovora med klicanjem pritisnite , izberite **Snemanje dialoga** in pritisnite . Pritisnete ,  ali za konec snemanje odložite slušalko: okno urejanja vam omogoča, da posnetek poimenujete in tako je na razpolago v **Multimedija** > **Album zvokov**.

*Če izberete Izklopljen in nato Snemanje dialoga posnamete le glas klicaleca.*



## Brisanje seznama klicev



Ponastavitev



Seznam klicev izbrišete tako, da pritisnete , in izberete **Podatki o klicih** > **Spisek klicev** > **Ponastavitev**. Za ponovno nastavitev seznama klicev dvakrat pritisnite .

## Brisanje seznama sporočil SMS

Če želite naenkrat izbrisati celoten seznam, pritisnite , in izberite **Sporočila** > **SMS** > **Beri SMS** > **Zbriši vse SMS**. Za ponovno nastavitev seznama sporočil SMS dvakrat pritisnite .

*Vsa sporočila SMS lahko izbrišete tudi v meniju Arhiv. Če izbrišete seznam sporočil SMS, sprostite pomnilnik za shranjevanje novih sporočil SMS.*

## Brisanje telefonskega imenika

Če želite naenkrat izbrisati vsebino imenika telefona, pritisnite , in izberite **Imena** > **Nastavitve** > **Izbrisati tel.imen**. Za ponovno nastavitev vsebine imenika telefona pritisnite .

*To možnost ima samo imenik v vašem telefonu. Imenik na kartici SIM te možnosti NIMA.*

## 3 • Meniji

Spodnja tabela opisuje celoten meni vašega mobilnega telefona in strani z napotki, kjer je na razpolago več informacij, ki se nanašajo na posamezne lastnosti ali nastavitve.



### Nastavitve str. 16

#### Zvoki str. 16



Neslišno / Glasnost zvonca / Zvonec / Ton sporočila / Izenačevalnik / Toni tipk / Zvočna opozorila / Tresenje



#### Zaslon str. 17

Animacija / Osvetlitev / Ozadje / Kontrast



#### Bližnjice str. 18

Bližnjice / Ukaz z glasom / Izbira z glasom



#### Varnost str. 19

Prednastavljene številke / Zapora klicanja / Spremeni kode / Zaščita s PIN



#### Omrežje str. 21

GPRS povezava / Ponovi prijavo / Seznam najljubših / Nastavitve dostopa



#### Čas in datum str. 22

Nastavi domačo cono / Poletni čas / Prikaz ure / Nastavi datum / Nastavi čas



#### Jezik str. 23

*Seznam razpoložljivih jezikov*



#### Samodejen vklop in izklop str. 23



#### Profili str. 23



### Sporočila str. 25



#### SMS sporočila str. 25

Pošlji SMS / Beri SMS / SMS nastavitve / Arhiviraj SMS



#### E-pošta str. 28

*Za vsak razpoložljiv telefonski predal:*

Nastavitve / Odpri nabiralnik / Pošlji sporočilo



#### Področni SMS str. 34

Sprejem / Teme / Omrežne



[Hitro sporočilo str. 35](#)



[MMS str. 35](#)

Novo MMS sporočilo / Sprejeta pošta /  
Osnutki / Šablone / Poslana pošta Nastavitve

---



[Imena str. 12](#)



[Seznam imen str.4](#)



[Nastavitve str. 12](#)

Izbrisati vse / Izbiranje imen / Nastavitve  
skupin/ Kopirati vse v telefon

---



[Igre in aplikacije str. 58](#)



[Igra z opekami str. 58](#)



[JAVA str. 58](#)

---



[Dodatni pripomočki str. 60](#)



[Računalo str. 60](#)



[Mednarodna ura str. 60](#)

Lokalne nastavitve / Nastavitve v tujini /  
Prikaz mednarodne ure



[Budilka str. 61](#)



[Pretvornik v evre str. 63](#)



[Organizator str. 62](#)



[Beležka str. 63](#)

---



[Informacije o klicih str. 64](#)

[Nastavitve klicev str. 64](#)



Vključeno odpiranje / Preusmeritve klicev /  
Telefonski predali / Samodejno ponavljanje  
klicev / Odgovor s katero koli tipko /  
Čakajoč klic / Istovetnost klicatelja



### Spisek klincev str. 65

Senzam klincev/ Ponovna nastavitvev



### Števci klincev str. 66

GSM števci / GPRS števci

---



### Infrardeča povezava str. 50

---



### Večpredstavnost str. 53



### Album slik str. 53

Seznam razpoložljivih slik



### Zvočni album str. 53

Seznam razpoložljivih zvokov



### Način predstavitev str. 56



### Stanje pomnilnika str. 56



### TV diapozitivi str. 55



### Fotoaparat str.41

---



### Storitve ponudnika str. 68

#### Številke storitev



Številke, ki so na razpolago v tem meniju, so odvisne od ponudnika in naročniškega razmerja, zato jih preverite pri svojem ponudniku.



#### WAP

#### Storitve +



Ta meni je odvisen od ponudnika in naročniškega razmerja, zato preverite pri svojem ponudniku.

## 4 • Vnos besedila ali številk

Besedilo lahko v ustrezna polja na zaslonu vnašate na dva različna načina: z uporabo T9®, ki pomeni vnos besedila s predvidevanjem ali z osnovnim besedilom. Na voljo sta še dva načina, ki sta primerna za vnos številk in ločil. Na zaslonu prikazane ikone kažejo način vnosa, ki se trenutno uporablja.

### Vnos besedila T9®





Tejic Evro. Pat.  
App. 0842463



Vnos besedila s predvidevanjem T9® je inteligen način vnosa besedila za sporočila, ki vključuje obsežen slovar. Omogoča vam hitro vnašanje besedila. Za vsako črko, ki je potrebna za črkovanje besede, samo enkrat pritisnite ustrezno tipko: vneseni pritiski na tipke so analizirani in T9® predlaga besedo, ki se izpiše na dnu zaslona za urejanje. Če je glede na uporabljene tipke na voljo več besed, je vnesena beseda označena: pritisnite ◀ ali ▶ za brskanje po seznamu in izberite iz predloga s pmočjo T9® vgrajenega slovarja (glejte spodnji primer).

### Kako se uporablja?

Črke in simboli, ki so na tipkah:

 do  Tipke za vnašanje črk.

◀ ali ▶ Za brskanje po seznamu možnih besed.

 ali  Za potrditev vnosa.



Kratek pritisk za brisanje enega znaka, dolg pritisk za brisanje celotnega besedila.



Preklapljanje med standardnimi, malimi in velikimi črkami







Način preklapljanja (iz T9® v osnoven, številčen način).





Preklapljanje na simbole in način z ločili. Za brskanje po straneh pritisnite ▶ .



### Primer: kako vnesti besedo »home«

1. Pritisnite    . Na zaslonu se prikaže prva beseda iz seznama: **Good**.
2. Za premikanje pritisnite ▶ in izberite **Home**.












3. Pritisnete lahko  ali , da potrdite izbiro besede **Home**.

## Vnos osnovnega besedila

Če želite dostop v vnos osnovnega besedila, pritisnite . Ta način zahteva za vpis zelenega znaka večkratni pritisk na tipko: črka »h« je druga črka na tipki , zato jo morate za vnos črke »h« pritisniti dvakrat.











**Primer: kako vnesti besedo »home«:**

Pritisnite ,  (**GH**), , ,  (**MNO**),  (**MNO**), ,  (**DEF**). Ko ste s pisanjem sporočila končali, pritisnite .

Položaji črk, števil in simbolov na posameznih tipkah:

### Kratek pritisk

### Dolg pritisk

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | presledek . , @ / : ; " ' ' ! ; ? ; # +<br>- * = % < > ( ) & £ \$ ¥ _ | 1 |
|  | a b c 2 à ä å æ ç   | 2 |
|  | d e f 3 é è Æ Ø   | 3 |
|  | g h i 4 Γ Ì   | 4 |
|  | j k l 5 Λ   | 5 |
|  | m n o 6 ñ ò ö   | 6 |
|  | p q r s 7 β Π Θ Σ   | 7 |
|  | t u v 8 ü ù   | 8 |
|  | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ   | 9 |
|  | Menjava velikosti črk   | 0 |

## 5 • Imena

V meniju **Imena** lahko izberete enega od dveh imenikov, ki sta na voljo: eden je na vaši SIM kartici (število vloženih številok je odvisno od kapacitete), eden pa na vašem telefonu (do 499 imen). Ko v meni **Imena** vpisujete nova imena, le-te dodajte v imenik, ki ste ga izbrali.

*499 je največja možna številka za imena in dogodke, ki spremljajo druge lastnosti (zvoki, slike, itd.) in ne izkoriščajo pomembnega dela storilnosti spomina telefona.*

### Nastavitve

#### Izbiranje imen



Izb. tel. imen.

Ta meni vam omogoča nastaviti imenik, ki ga uporabljate; tako **V SIM kartici** ali **V telefonu**. Za izbor imenika telefona pritisnite **▲** ali **▼**. Imena, ki so v izbranem imeniku, se lahko med seboj kopirajo preko možnosti **Prepiši v SIM** ali **Kopi. vse v tel.**

Vaš mobilni telefon uporablja naenkrat le en imenik in tako ne upošteva informacij, ki se nanašajo na drug imenik; če je npr. »Smith« prisoten v obeh imenikih in

če ime izbrisete iz telefona, bo na SIM kartici ostal nespremenjen.

#### Izbrisati vse



Izbr. tel. imen.

Naenkrat izbršite vsa imena. To možnost ima samo imenik v vašem telefonu. Imenik na kartici SIM te možnosti NIMA.

#### Kopirati vse v telefon



Kopi. vse v tel.

Če pri prvem vklopu ukinete ali prekinete kopiranje vašega SIM imenika, lahko le-to z to možnostjo izvedete ročno.

#### Nastavitve skupin



Nast. skupin


Omogoča upravljanje s skupinami, preimenovanje in povezavo posebne melodije ter slike k vsaki skupini.

*Iz Glej spis. imen imena povežete v skupine. Glejte »Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče« str. 13.*

### Dodajanje imen v imenik telefona


#### V imenik na SIM kartici

1. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite **▼** in nato izberite **<Nov>**.

2. Vložite ime in številko, ki ste jo izbrali, nato vrsto številke, ki je dodeljena k imenu (**Telefon**, **Faks** ali **Podatki**) in pritisnite  s čimer to ime shranite v vaš imenik.

*Številka je omejena na 40 številke, odvisno od vaše SIM kartice. Če pred določeno številko vložite tudi mednarodno, državno in področno klicno številko, boste lahko to številko klicali od kjerkoli.*

### V imenik telefona

1. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite  in nato izberite **<Nov>**. Najprej vložite ime, nato priimek (vse to 20 črk); eno polje je lahko prazno, vendar ne oba.
2. Nato izberite **Vrsta številke**. Številčno polje ima lahko do 40 številke in en »+« znak ter abecedno-številčno polje (e-pošta ali opomba) do 50 črk. Vsako ime ima lahko lastnost z maksimalno 5 številčnimi polji (t.j. 2 številki mobilnega telefona, 3 službene številke, naslov e-pošte in besedno opombo).
3. Če je potrebno, izberite skupino za katero želite, da ji pripada to ime.

### Lastne številke

Možnost **Lastne št.**, ki je na razpolago v vsakem imeniku telefona, naj vsebuje vašo lastno telefonsko številko. Če je ne, priporočamo, da jo vpišete skupaj z drugimi pomembnimi informacijami.

*Čeprav so lahko vsa druga polja prazna, se postavka Lastne št. ne more izbrisati.*

### Številke za klic v sili



Klic v sili

S številko za klic v sili pokličete službo za klic v sili v vaši državi. V večini primerov lahko to številko pokličete tudi, če niste vpisali svoje kode PIN.



*V Evropi je običajno številka za klic v sili 112, v VB pa 999.*

### Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče


*Ta lastnost je dostopna samo, ko je izbran imenik v vašem telefonu, in NE v imeniku SIM kartice.*


Ta lastnost vam omogoča posebiti skupine, ki so na razpolago z lastnim imenom (»Prijatelj«, »Pisarna«, itd.), določanje slik (iz **Album slik**) in določanje melodije (iz seznama **Zvenci**). Eno ali več posameznih


imen lahko povežete v skupino: ko se ime nahaja v tej klicni skupini, se s klici pojavita ustrezna slika in glasba, ki določata katera skupina zvoní.

1. Izberite **Imena** > **Nastavitve** > **Nast. skupin**. Preimenujte skupino tako, da jo boste lahko prepoznali (»Prijatelji«, »Otroci« in podobno), ter izberite **Melodijo** in **Sliko** dodeljeno za to skupino.
2. Na dolgo pritisnite  s čimer se vrnete v način pripravljenosti, nato  za dostop v imenik.
3. Izberite ime, ki ga želite povezati v to skupino, nato izberite **Izberi skupino** in skupino izberite po vasi želji.


## Urejanje in upravljanje z imeni

Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite  za dostop v imena, ki ste jih shranili. Za iskanje rojstnega imena:




Pritisnite tipko za črko, ki jo želite iz seznama (npr. za dostop do črke »U« dvakrat pritisnite ). Prvi posnetek se začne s to črko (če je izbrana v seznamu).



Ali pa vložite prve črke imena, ki ste ga iskali in pritisnite  s čimer skočite direktno na to ime.

## V SIM kartici

V imeniku v SIM kartici izberite ime in za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :


- Prostorčno klicanje
- Hitro klicanje
- Klic
- Kopi. vse v tel.
- Pošlji sporočilo
- Izbris
- Pošlji MMS
- Spremeni
- Izbir. z glasom

---


*Kopi. vse v tel. omogoča kopiranje vsebine na vaši SIM kartici v vaš telefon. Če to možnost izberete dvakrat, se vsa imena podvojijo.*

---

## V telefonu

V vašem imeniku telefona izberete ime in za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

- Spremeni ime
- Izberi skupino
- Klic
- Pošlji po IR
- Prostorč. klic.
- Izbrisi
- Pošlji SMS
- Prikaži
- Pošlji MMS

Za dostop v seznam vseh števil ali v polja shranjena za to ime izberite **prikazati**, nato <Nov> s čimer za to ime ustvarite novo polje. Eno izberite in za dostop v druge možnosti nastavitvev, ki so naslednje, pritisnite  :

#### Ponastaviti

Prva številka, ki ste je vložili, je privzeta številka: V seznamu se prikaže kot prva in se samodejno zavrti, ko pritisnete tipko za klicanje. Ta možnost omogoča, da izvedete drugo privzeto številko.

#### Prepiši v SIM

Omogoča kopiranje imena, ki je v imeniku telefona, na SIM kartico (tako je vedno aktualiziran, ko se preklopite v imenik telefona, ali pa ko uporabljate drug telefon).

#### Prikaži

Prikaže podrobnosti o izbranem polju.

#### Spremeni vrsto

Spremeni ali določi vrsto polja izbrane številke.

---

*Abeecedno-številčna polja (opombe in e-pošta) lahko le spreminjate in brišete.*

---

## 6 • Nastavitve

Meni **Nastavitve** vam omogoča prilagajanje telefona in spreminjanje nastavitvev za posamezne možnosti (zvoki, čas in datum, varnost in podobno). V meniju **Hitre nastav.** lahko spreminjate več nastavitvev hkrati (glejte str. 23).

### Zvoki

#### Neslišno



Neslišno

Omogoča vam, da način **Neslišno** nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Ko je izbrana nastavev **Vklop**, so vsi načini opozarjanja razen opozarjanja z vibriranjem izklopljeni.

*Način Neslišno velja tudi za zvoke tipk.*

#### Glasnost zvonca



Glasnost zvon.

Glasnost zvonca je standardno nastavljena na **Srednje**. Pritisnite ▲ ali ▼, da nastavite glasnost zvonjenja na želeno stopnjo od **Neslišno** do **Naraščajoče**.

#### Zvonec



Zvonec

Omogoča vam nastaviti ton zvonca. Seznam prav tako vsebuje posnete zvoke in melodije, ki ste jih shranili. Premikajte se skozi seznam in počakajte, da zaslišite igranje izbrane melodije.

*Melodije ne boste slišali, če je zvonec nastavljen na Izklop ali če je vključen način Neslišno (glejte zgoraj).*

#### Ton sporočila



Ton sporočila

Omogoča vam, da opozorilni pisk za sprejem vsakega novega sporočila nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Če izberete možnost **Vklop**, lahko opozorilni pisk izberete tudi s seznama zvoncev.

#### Izenačevalnik



Izenačevalnik

Ta možnost vam omogoča, da izbirate med različnimi avdio nastavitvami, prav tako pa je na razpolago med klicanjem (v takšnem primeru se premikajte skozi seznam in počakajte par sekund, da zaslišite razliko).

#### Toni tipk



Toni tipk

Omogoča vam, da tone tipk nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Če so zvoki tipk

nastavljeni na **lzklop**, med klici vseeno delujejo toni DTMF (glejte str. 71).

## Zvočna opozorila



Omogoča nastavitve opozorilnih piskov na **Vklop** ali **lzklop**, in sicer za naslednje možnosti:

- ko je potrebno opraviti dogodek, ki je naprogramiran v vašem **Organizator**,
- pri opozorilu za **Izpušeni klic**,
- ko **opozorilo Baterija** zahteva polnjenje,
- pri upravljanju vaših klicev z **Minut. pisk** (sogovornik tega piska ne sliši).

*Ta meni omogoča le nastavitve zvočnih opozoril na **Vklop** ali **lzklop**, NE pa opozoril samih. Npr. nastavitve Organizator opozorilo lzklop ne prepreči na vašem telefonu prikaza zaslona Spomniti (če je naprogramiran), vendar pa ustrezen zvok ne bo zaigral.*

## Tresenje



Tresenje lahko nastavite na **Vklop** ali **lzklop**, ko sprejemate klic, ko je potrebno opraviti dogodek nastavljen v Organizatorju, ko sprejemate sporočila in ko se vklopi alarm.

*Vibriranje je vedno lzklop, ko je priključen običajni ali avtomobilski polnilec.*

## Zaslon

### Animacija



Omogoča vam, da animacijo menijev nastavite na **Vklop** ali **lzklop**. Ko je ta možnost nastavljena na **Vklop**, se bo pomikala tudi po besedilu, na primer po izbranem sporočilu v meniju **Beri SMS**.

*Izklop te funkcije podaljša čas delovanja vašega telefona.*

### Osvetlitev



Z izborom ene od uporabnih vrednosti vam omogoča nastavitve osvetlitve za **Trajanje**. Osvetlitev se vključi, ko sprejemate klice ali sporočila, brskate po menijih, itd.

*Izključitev te funkcije podaljša delovanje baterije.*

### Ozadje



Omogoča nastavitve ozadja na glavnem zaslonu na **Vklop** ali **lzklop**. Ko je

nastavljeno na **Vklop**, se izbrana slika prikaže, ko je telefon v načinu pripravljenosti, kot **Običajen način**, drugače pa v načinu **Spremen. način**.

*Za Ozadje lahko uporabljate le slike tipa JPEG. Ta lastnost ni na razpolago, ko je možnost Mednarodna ura Vklop (glejte str. 60).*

## Kontrast



Omogoča izbiro med različnimi nivoji kontrastov.






## Bližnjice

### Bližnjice








Bližnjice

Omogoča, da za posebne funkcije nastavite direkten dostop s pomočjo povezave s tipko. Z dolgim pritiskom na tipko samodejno aktivirate funkcijo ali pokličete ustrezno številko (**Hitro klicanje**).

*Bližnjice so oblikovane kot privzete, npr.  za neslišen način, vendar pa jih lahko ponovno naprogramirate (le tipke od  do ). Naslednje hitre tipke so zaklenjene:  (klicanje telefonskega predala) in  (mednarodni klici). Odvisno od*

*vašega ponudnika, so lahko nekatere vroče tipke v naprej določene in zaklenjene.*

1. Izberite tipko od  do  in pritisnite .
2. Brskajte po seznamu in izberite funkcijo, ki jo želite pridružiti k tej tipki in pritisnite . Večina izbir bo odprla meni (npr. **Poslati sporočilo** ali **E-pošta**) ali pa vključila funkcijo (kot npr. **Računalo** ali **Posnemi beležko**).

*Če je izbrana tipka že nastavljena, jo lahko ponovno naprogramirate z dvojnim pritiskom na  in izberete Spremeni. Potem se izpiše seznam razpoložljivih funkcij.*

3. Za uporabo bližnjic pritisnite in podržite naprogramirane tipke, ko je telefon v načinu pripravljenosti.

## Ukaz z glasom






Ukaz z glasom

Omogoča, da za posebne funkcije nastavite direkten dostop s pomočjo povezave z glasovnim citatom.

*Ukaz z glasom lahko priključite k večini funkcij, ki jih podpirajo Bližnjice.*



1. Izberite <Nov>, brskajte po seznamu in izberite želeno funkcijo ter pritisnite .
2. Ko se izpiše **Pritisni OK, nato govori**, sledite navodilom na zaslonu. Ko telefon zahteva, da posnamete glasovni citat, poskrbite, da ste v tistem okolju, izberite kratko in preprosto besedo in jo razločno izgovorite.
3. Naslednji meni vam omogoči dostop v možnosti **Izbriši**, **Predvajanje**, **Sprem. funkcijo** in **Sprem. gl. ukaz**. Za naslednji glasovni citat pritisnite .


Če želite uporabiti ukaz z glasom, ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite in podržite  in nato izgovorite posnet citat.

### Izbira z glasom



Izbir. z glasom



Omogoča nastavitve glasovnega citata s pomočjo posnete besede, ki bo poklicala ustrezno ime (z razločno izgovorjavo).

Postopek je opisan v prejšnjem poglavju, v seznamu izberite želeno ime in nato pritisnite .

---

*Ko je izbran imenik v telefonu, v prikazanem seznamu izberite želeno številko.*

---

Če gre za **Ukaz z glasom**, ko se pojavi **Dod. glas.ukaz?**, pritisnite  in sledite navodilo, ki se prikažejo na zaslonu. Za klicanje z glasom pritisnite in podržite , ko je telefon v načinu pripravljenosti, nato izrecite glasoven citat, ki pripada kličoči številki.

---

*Posnamete lahko do 15 glasovnih citatov, med katere spadajo klicanje z glasom in ukazi z glasom. Posneti glasovni citati so na voljo v svojem meniju in se lahko brišejo, predvajajo ali spreminjajo.*

---

## Varnost

### Prednastavljene številke



Prednastav. št.

Omogoča urejanje posebnega seznama z imeni, ki se imenuje seznam **Prednastav. št.** in možnost omejenega klicanja iz tega seznama preko **Omej.klicanja**.

Ta lastnost je odvisna od naročnine, vključite pa jo lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 20).

**Omej.klicanja** Omogoča vam omejitev klicev na številke s seznama **Prednastav. št.** V tem primeru lahko dostopate le do imen iz seznama **Prednastav. št.** in ne do tistih iz glavnega menija **Imena**.

---

*Ta funkcija je odvisna od naročnine, vključite pa jo lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 20). Ta možnost preko priključitve na GPRS omogoča tudi uporabo WAP in e-pošte.*

---

**Prednastav. št.** Preko kode PIN2 omogoča prikaz, urejanje in prilagajanje vašega seznama **Prednastav. št.**

## Zapora klicanja



Zapora klicanja

Omogoča, da uporabo vašega telefona omejite za posebne klice, in to tako za klicane kot prejete klice. Ta funkcija je odvisna od omrežja in zahteva posebno geslo za zapore, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapora klicanja se uporablja tako za **Dohodni klici (Vsi klici**

ali **V tujini**) kot tudi za **Odhodni klici (Vsi klici, Mednarodni klici in Medn.brez dom.)**.

---

*V vseh primerih se možnost Preklic, ki je v teh menijih, nanaša na vse klice. Meni Stanje vam omogoča, da ugotovite katera vrsta klica ima zaporo in katera ne.*

---

## Spremeni kodo



Spremeni kodo

Omogoča spreminjanje vaših **PIN koda** in **PIN 2** kod ter tudi klicno **Koda omrežja**. Odvisno od SIM kartice nekatere lastnosti ali možnosti lahko zahtevajo PIN2 tajno kodo, ki jo dobite pri vašem ponudniku storitev.

---

*Če trikrat vnesete napačno kodo PIN2, se bo kartica SIM zaklenila. Za odklepanje boste morali od vašega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK2. Če desetkrat zaporedoma vnesete napačno kodo PUK, se bo kartica SIM trajno zaklenila in bo neuporabna. V tem primeru se obrnite na svojega ponudnika storitev.*

---

## Zaščita s PIN



Zaščita s PIN

Omogoča nastavev zaščite s kodo PIN s pomočjo **Vklop** ali **Izklop**. Če ste za zaščito s kodo PIN izbrali **Vklop**, jo bo telefon zahteval ob vsakem vklopu.

*Če je izbrana možnost Izklop, kode PIN ni potrebno spreminjati.*

## Omrežje

*Podrobne informacije glede dostopnosti storitve GPRS v vašem omrežju in naročnini dobite pri svojem ponudniku storitev. Telefon boste morali v menijih, opisanih v tem odstavku, nastaviti skladno z GPRS nastavitvami, ki jih dobite pri vašem ponudniku storitev. Nato v menijih izberite za vsako aplikacijo, ki jo boste uporabljali (npr. WAP, MMS, e-pošta, itd.), nosilca (GSM ali GPRS).*

### GPRS povezava



Ta meni omogoča, da lahko določite način povezave vašega telefona za storitev GPRS.

#### Stalno vkl.

Vaš telefon bo vedno priključen na storitev GPRS. Ta možnost omogoča hitrejšo vzpostavitev povezave GPRS. Vendar pa se rahlo poveča poraba energije.

#### Za podat. klice

Vaš telefon se bo samodejno prijavil na storitev GPRS le, ko to potrebujete. S to možnostjo zmanjšate porabo energije, vzpostavljanje povezave pa traja dlje.

### Ponovi prijavo



Prikaže se seznam omrežij, ki so na voljo, ko je izbran način **Ročni**. Izberite eno od omrežij in za potrditev pritisnite



### Seznam najljubših



Tu lahko sestavite prednostni seznam omrežij. Ko je seznam določen, se telefon priključi v omrežje v skladu z vašimi željami.


### Nastavitve dostopa



V tem meniju lahko ustvarite več podatkovnih profilov: ko uporabljate WAP ali ko pošiljate MMS, se za priključitev na GSM ali GPRS omrežje uporabi izbran profil.

*Spodaj opisane možnosti so odvisne od ponudnika storitev in/lali naročnine. Opozorila o napakah med*

*povezovanjem so navadno zaradi napačnih parametrov: da ugotovite ali imate primerne nastavitve, pred prvo uporabo obvestite ponudnika storitev (v večini primerov preko SMS). Nekateri prednastavljeni profili so lahko zaklenjeni in jih ni mogoče spreminjati in preimenovali.*

V seznamu izberite postavko in za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

- Spremeni ime** Spremeni ime za izbran profil.
- Prikaži** Predstavi vse parametre izbranega profila.
- GSM nastavitve** Spremeni GSM nastavitve:
- **Uporabniško ime**,
  - **Geslo**,
  - **Telef. številka**, ki je potrebna za vzpostavitev povezave in jo preskrbi vaš ponudnik storitev (**ISDN** ali **Analogni**),
  - **Trajanje neakt.**, vrednost nad 30 sekund; po tem času se telefon samodejno poveže (če povezava poteka)

## GPRS nastavitve

Spremeni GPRS nastavitve (nekatera polja kot pri GSM nastavitvah). Meni **APN** omogoča vpis naslova zunanega podatkovnega omrežja na katerega se želite priključiti, besedna veriga se uporabi za vzpostavitev povezave.

## Čas in datum

*Časovni pas in poletni čas se morata nastaviti kot prva (še enkrat preverite ali sta nastavljena datum in čas).*

### Nastavi domačo cono



Nastavi dom. cono

Omogoča nastavitve domače cone, ki mu pripadate, glede na GMT.

### Poletni čas

*Ta nastavitev je smiselna le v državah, kjer ločijo med zimskim in poletnim časom.*



Poletni čas

Omogoča nastavitve poletnega časa na **Vklop** (poleti) ali **Izklop** (pozimi). Če je poletni čas nastavljen na **Vklop** in je ura

nastavljena na 12.00, se s spremembo nastavitve poletnega časa na **Izklop** samodejno nastavi na 13.00.

### Prikaz ure



Prikaz ure

Omogoča izbiro časovnih formatov **Analogni**, **Digitalno**, **Nastavi dom. cono** ali **Ni ure**, ki se prikažejo, ko je telefon v načinu pripravljenosti.

### Nastavi datum



Nastavi datum

Omogoča nastavitve datuma s pritiskom na primerne številčne tipke. Datum lahko prav tako nastavite s premikom ▲ ali ▼.

### Nastavi čas



Nastavi uro

Omogoča nastavitve časa s pritiskom na primerne tipke. S pritiskom na ▲ ali ▼ lahko tudi povečate ali zmanjšate minute.

## Samodejen vklop in izklop



Samoizklop

Ta meni omogoča, da nastavite čas za samodejen vklop ali izklop vašega telefona.

### Samovklop

1. Za aktiviranje ali deaktiviranje te možnosti pritisnite ▲ ali ▼.
2. Vložite čas, ko naj se telefon samodejno vklopi in pritisnite **OK**.
3. Nato izberite pogostost: **Enkrat**, **Vsak dan**, **Samoizklop**. Za potrditev pritisnite **OK**.

*Če je nastavljen na samovklop, je PIN zaščita Vkllop in zato morate, da boste lahko telefon uporabljali, vložiti vašo PIN kodo (glejte str. 2). Samovklop se ne aktivira v primeru, če je telefon že vključen.*

### Samoizklop

Za izklop vašega telefona ponovite zgornje korake.

*Samoizklop se aktivira le v primeru, ko je telefon v načinu pripravljenosti..*


## Jezik


V tem meniju lahko izberete jezik za vsa besedila menijev. Pritisnite ▲ ali ▼ in izberite željen jezik, nato za potrditev pritisnite **OK**.





















## Profili

Ta meni omogoča dostop v skupino že vnaprej določenih nastavitvev, s katerimi lahko telefon,

s pomočjo spreminjanja nekaterih nastavitvev, hitro prilagodite razmeram okoli vas. Na primer, če izberete **Sestanek**, se zvonjenje izključi, vključi se vibriranje in izključijo se toni tipk (druge nastavitve postavk ostanejo nespremenjene). Ko je sestanka konec, izberite **Zasebno**, da se vključijo vse običajne nastavitve. Podrobnosti o nastavitvi posameznih profilov se prikažejo, ko izberete profil.

*Ce profilu določite hitro tipko (npr. z dolgim pritiskom na ) se vključi Tih, glejte Bližnjice str. 18), jo s ponovnim dolgim pritiskom na isto tipko izključite in ponovno vzpostavite nastavitve Zasebno.*

V naslednji tabeli so nastavitve v stolpcu **Zasebno** privzete nastavitve, ki so bile nastavljene med proizvodnjo. Ker jih lahko spreminjate, se lahko vaše osebne nastavitve razlikujejo od naštetih v tabeli. Vsaka  obarvana celica v tabeli se navezuje na nastavitve, ki so shranjene v meniju **Zasebno** (ne glede na to, ali ste nastavitve spremenili ali ne). Ko priključite pribor, sta nastavitvi **Slušalke** in **Aktivirati v avtu** prav tako na razpolago. Ko pribor izključite, se ponovno vzpostavi profil **Omogoči Avto**.

| Profili        | <br>Zasebno | <br>Varčen | <br>Zunaj | <br>Sestanek | <br>Slušalke | <br>AVTO |
|----------------|--|---|--|---|--|---|
| Tresenje       | Vklopljeno   | Izklopljeno   |           | Vklopljeno  |              |          |
| Glasnost zvon. | Srednje  | Srednje   | Močno  | Tih   | Srednje  | Močno   |
| Osvetlitev     | 10 sek.  | Izklopljeno   |           |              |              | Vklopljeno  |
| Ton tipk       | Vklopljeno   |            |           | Izklopljeno   |              |          |
| Animacija      | Vklopljeno   | Izklopljeno   |           |              |              |          |

## 7 • Sporočila

### SMS sporočila



SMS

Ta meni omogoča pošiljanje kratkih sporočil z zvoki, animacijami ali slikami in tudi urejanje prejetih sporočil.

*Pošiljanje SMS sporočila ni mogoče v načinu pripravljenosti telefona, ko je lastnost Hitro sporočilo Vklop (glejte str. 35). V tem primeru imate dostop le do možnosti Odgovor.*


#### Pošlji SMS



Pošlji SMS

Ta meni omogoča pošiljanje SMS sporočil izbranemu imenu.

1. V imeniku izberite ime ali pa pritisnite <Nov> in vložite novo številko.

*Ko je izbran imenik telefona, za pošiljanje SMS sporočila privzeti številki pritisnite  ali pa izberite drugo številko (glejte »Urejanje in upravljanje z imeni« str. 14).*

2. Izberite med 3 različnimi načini sporočil:

<Nov>


Pošiljanje novega sporočila.

Zadnje sporočilo

Urejanje, spreminjanje in ponovno pošiljanje zadnjega shranjenega sporočila.

Predloge

Izbere vnaprej pripravljeno sporočilo, kot je npr. [Ali me lahko pokličeš na to številko.](#) vključno vaše številke, če je prva v možnosti [Lastne št.](#) (glejte str. 13).

3. Za vstop v naslednjo nastavev možnosti pritisnite  :

Shrani

Shrani tekoče sporočilo in povezano ikono ter melodijo - če se nahaja v meniju [Arhiviraj SMS](#).

Pošlji sedaj

Pošlje tekoče sporočilo.

Dodati zvok

Priključi melodijo.

Dodaj grafiko

Pripne sliko bit karte ali animacijo.

Skupaj z vašim SMS sporočiliom lahko pošiljate do 2 priponki dveh različnih načinov. Animacij in slik ne morete pošiljati skupaj: če najprej izberete animacijo in potem sliko, bo izbrana le slika. Velja tudi obratno.

---

*Nekatere vnaprej določene postavke so v vašem mobilnem telefonu nastavljene standardno. Osebnih slik in zvokov, ki so shranjeni v ustreznih menjijih, ne morete pošiljate, če so avtorsko zaščiteni.*


---

## Poslati SMS sporočilo več



Več prejemnikov

Ta meni omogoča pošiljanje SMS sporočila eni ali več osebam.

**Vstavi ime** Za izbiranje prejemnikov v seznamu imen. Potem, ko ste dodali kontakte, enega izberite in pritisnite , da **Spremeni** številko ali **Odstrani** iz seznama.


**Dodajanje medijev** Omogoča oblikovanje vašega sporočila. Ponovite koraka 2 in 3 iz poglavja »Pošlji SMS«.

## Beri SMS



Beri SMS

Ta meni omogoča branje vseh vrst SMS sporočila; neodvisno od tega kako je poslano, sprejeto, prebrano in/ali shranjeno. **Zbriši vse** na prvem nivoju vam omogoča,

da sporočila izbrišete naenkrat. Ko se sporočilo prikaže, za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

**Izbris**

Izbriše izbrano sporočilo.

**Premak. v arhiv**

Sporočilo shrani v spomin telefona. Tako ga lahko poiščete v **Sporočila > SMS > Arhiviraj SMS**.

---

*Ko sporočilo prenesete v seznam Arhiviraj SMS, ga izbrišete iz seznama Beri SMS.*

---

**Uredi SMS**

Za urejanje, spreminjanje in ponovno pošiljanje SMS sporočila (lahko dodate zvok ali sliko).

---

*Če boste sporočilu, ki ste ga uredili, dodali sliko ali zvok, ga morate najprej izločiti in shraniti v Album slik ali Zvočni album. Nato sliko ali zvok ponovno pripnite sporočilu (glejte str. 25).*

---

**Odgovori**

Odgovori pošiljatelju.

**Shraniti grafiko(e)**

Shrani grafiko in/ali animacije, ki so bile poslane skupaj s sporočilom.



**Posreduje na** Izbrano sporočilo posreduje naprej (sprejemnika lahko izberete v imeniku ali pa telefonsko številko vpišete ročno).

**Shraniti številko** Shrani številko pošiljatelja, če je le-ta pripeta k sporočilu,

**Prostoroč. klic.** Pošiljatelja sporočila pokliče preko prostoročnega klicanja.

**Klic nazaj** Pokliče pošiljatelja sporočila (odvisno od ponudnika storitev).

**št. iz besedila** Iz sporočila izloči številko, če je znotraj dvojnih narekovajev (lahko vključi in izloči različne številke),

**Shrani melodijo** Shrani melodijo, ki je bila poslana skupaj s SMS sporočilom.

### **SMS nastavitve**



SMS nastavitve

Ta meni omogoča uporabo vašega SMS sporočila preko naslednjih možnosti:

**SMS center** Izbere vaš privzet center SMS sporočil. Če ga še ni na kartici SIM, morate vpisati številko centra SMS sporočil.

**Podpis** Standardno je vaš podpis vaša telefonska številka, ki je dodana na koncu vašega sporočila (dolžina je lahko skrajšana). Podpis lahko **Urediti**, **Spremeniti** in ga **Shraniti**.

**Doba veljav.** Izbere čas trajanja, ko bo vaše sporočilo shranjeno v centru SMS sporočil. To je priročno, če prejemnik trenutno ni v dosegu omrežja (in zato vašega sporočila ne more sprejeti takoj).

---

*Ta lastnost je odvisna od naročniškega razmerja.*

---

**Pot za odgovor** To možnost omogoča nastaviti na **Vklop** ali **Izklop**, kar vam omogoča prenos številke vašega centra SMS sporočil skupaj s sporočilom. Sogovornik lahko potem odgovori prek vašega centra SMS in ne svojega. S tem prenos pospešite.

---

*Ta lastnost je odvisna od naročniškega razmerja.*

---

## Poročilo o dostavi

To možnost omogoča nastaviti na **Vklop** ali **Izklop**; tako boste preko SMS sporočila avtomatično obveščeni ali je prejemnik SMS sporočilo prejel ali ne.

*Ta lastnost je odvisna od naročniškega razmerja.*

## Samoshran. SMS

To možnost omogoča nastaviti na **Vklop** ali **Izklop**; to poslana sporočila se samodejno vložijo v meni **Arhiviraj SMS**.

## Arhiviraj SMS



Arhiviraj SMS

Ta meni omogoča, da shranite vsa prebrana sporočila in jih enkrat **Izbriši vse**. Ko se sporočilo prikaže, za dostop v naslednje možnosti pritisnite **OK**: **Izbriši**, **Uredi SMS**, **Odgovori**, **Posreduj na**, **Klic nazaj**, **Prostoroč. klic**.

## E-pošta

*Če je nimate v naročnini, morate najprej naročiti račun za e-pošto in tako od svojega ponudnika prejmete informacije o nastavitvah. V tem primeru vam bo vse parametre sporočil ponudnik storitev in/lali omrežni operater in jih morate take vnesti v telefon.*

*V nekaterih primerih je operater omrežja hkrati tudi ponudnik storitev e-pošte.*



E-pošta

Ta meni omogoča pošiljanje in prejetje e-pošte, z ali brez prilog. Če je vaš telefon vnaprej nastavljen, so parametri že nastavljeni in vam jih ni potrebno spreminjati, razen **Uporabniško ime**, **Geslo** in **naslov E-pošte**, ki ga dobite, ko si boste naredili račun za e-pošto.

*Glede pisanja posebnih znakov, kot npr. @ ali %, glejte str. 10.*

## Nastavitve

Pritisnite **OK**, izberite **Sporočila > E-pošta > E-pošta I** in pritisnite **OK**. Nato za dostop v naslednje možnosti izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**:

**Ime računa**

Preimenuje predala za **E-pošto I** in **E-pošto 2**.

*Račun e-pošte je lahko zaradi zaščite pred preimenovanjem vnaprej določen ali zaklenjen.*

## E-pošt. strežnik

Za konfiguracijo nastavitve morate biti priključeni na strežnik e-pošte vašega ponudnika internet storitev (ISP).

V nekaterih primerih nastavitve za **Uporabniško ime**, **Geslo** in **E-poštni naslov** določite sami, ko naredite svoj uporabniški račun. Vnesite jih tako, kot so določene. **POP3 naslov** se uporablja za **sprejemanje** e-pošte, medtem, ko se **SMTP naslov** uporablja za **pošiljanje** e-pošte.

---

*OPOZORILO! Pri povezavi e-pošte preko GPRS, ko vaš operater NI vaš ponudnik storitev e-pošte, le-tega kontaktirajte za dodelitev pravilnega naslova SMTP strežnika.*

---

## Napredno

Latnosti v tem meniju so napredne nastavitve, ki jih ne smete spreminjati.

---

*Če so polja v teh menijih prazna oziroma če imate pri povezovanju težave, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.*

---

**SMTP avtentik.** meni naj bi bil v večini evropskih držav **lzklop**: vaša e-pošta NE bo poslana, če je nastavljeno na **Vklop**. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Dost. do omrež.

Vrsto uporabnega omrežja izberete, ko izvedete priključitev in konfiguracijo z ustreznimi nastavitvami.

#### Način prenosa

- **GSM** ali **GPRS**: vaš mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS le za povezave e-pošte.
- **Najprej GPRS**: vaš mobilni telefon se bo najprej želel priključiti na GPRS omrežje, in če to ni dosegljivo, na GSM omrežje.

---

*Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS.*

---

#### GSM nastavitve

Spremeni GSM nastavitve:

- **Uporabniško ime** in **Geslo**,
- **Telef. številka** (**ISDN** ali **Analogna**), ki je potrebna za vzpostavitev povezave in ki jo dobite pri vašem ponudniku storitev,
- **Sam. prekinitev**, vrednost nad 30 sekundami potem, ko telefon samodejno prekine povezavo (če je povezava vzpostavljena)

---

*Zaradi pomankanja izmenjav z določitvami omrežja časovno obdobje nedelovanja vpliva na samodejno prekinitev.*

---

#### GPRS nastavitve

Spremeni GPRS nastavitve (nekatera polja kot pri GSM nastavitvah). Meni **APN** vam omogoča vpis naslova zunanega omrežja, na katerega se boste priključili.

---

*Opozorila o napakah med povezovanjem so navadno zaradi napačnih parametrov: če je potrebno, pred*

---

*prvo uporabo zaradi pravih nastavitev kontaktirajte vašega operaterja.*

---

## Pošlji sporočilo



Pošlji sporočilo

Ta meni omogoča pošiljanje e-pošte enemu ali več prejemnikom hkrati, vključno s prilogami, kot je npr. jpeg slika. Ko so sporočila sprejeta, jih je mogoče posredovati naprej, priponke pa je mogoče pogledati s pomočjo ustrezne programske opreme.

---

*Če meni Poslati e-pošto zapustite še preden pošljete vašo e-pošto ali če pošiljanje prekličete med samim postopkom, se vsebina e-pošte izbriše ne da bi se shranila.*

---

Dodaj naslov

Če vložite naslove e-pošte, ki so shranjeni v imeniku telefona (glejte »Dodajanje imen v imenik telefona« str. 12), vam ta meni v seznamu **Imena** omogoči izbor primerne imena.

Potem, ko ste dodali imena, enega izberite in pritisnite **OK** da **Spremeniti** naslov e-pošte, **Odstrani** iz seznama ali pa dodajte več imen.

---

*Če izberete imenik »na SIM kartici«, vam urejevalno okno omogoči vpis naslova e-pošte.*

---

Potrdi spisak

Omogoča oblikovanje vašega sporočila: vložite **Zadeva** in **Besedilo**, nato za dostop v naslednje možnosti pritisnite **OK** :

- **Dodaj zvok** ali **Dodaj grafiko** s čimer k vaši e-pošti pripnete zvok ali sliko,
- **Pošlji sedaj** za pošiljanje izbranim prejemnikom,
- **Sprem. sporoč.**, s čimer vašo e-pošto ponovno oblikujete od začetka.

---

*Priprnete lahko le eno JPEG datoteko naenkrat. Za navodila za vnos besedila glejte »Vnos besedila ali številke« str. 10. Če med pisanjem e-pošte sprejmete klic, se meni zapre in ko boste slušalko položili, se telefon vrne v način pripravljenosti.*

---

## Odpri nabiralnik




Ta meni vam omogoča priključitev na vaš poštni predal in na strežniku pregledati naslove e-pošte ter nato vzpostaviti ustrezno e-pošto.

---

*Lastnosti obeh poštnih predalov imata enake nastavitve in možnosti. Če ju nastavite različno, lahko v telefonu uporabljate dva različna e-poštna naslova.*


---

1. Izberite **Odpri nabiralnik**: vaš telefon se samodejno priključi na strežnik e-pošte in pregleda seznam naslovov e-pošte (pet naenkrat).
2. Če se na koncu (ali na začetku) seznama pojavi **Naslednji** (ali **Prejšnji**), se opravijo še drugi naslovi e-pošte: izberite eno od možnosti in za prenos pritisnite .

---

*E-sporočilo brez priponk se lahko samodejno prikaže v oknu »podrobnosti«.*

---

3. Izberite naslov pošte in za prikaz **Podrobnosti** pritisnite . Ob posameznem naslovu se lahko pojavijo te statusne ikone:


[brez E-sporočilo lahko prenesete.  
ikone]



E-sporočilo je preveliko, prenos ni mogoč.



E-sporočilo je označeno za izbrisanje.

4. Pritisnite  in za prenos e-pošte izberite **Poberi sporoč.** Ta postopek ponovite za prenos e-pošte vsakega izbranega naslova pošte.


---



*Če je e-pošta prevelika (več kot 50 KB), je zavrnjena in prenos se prekine.*



---


5. Če sprejeta e-pošta vsebuje priponke (slika, besedilo ali druga e-pošta), je le-ta označena s posebno ikono:






Vsebuje podrobnosti naslova e-sporočila (datum in čas, naslov e-pošte pošiljatelja in podobno). Za prikaz teh podrobnosti pritisnite .

 Besedilo e-pošte se lahko prikaže kot priponka, za branje pritisnite  (v tem primeru to ni napredna možnost).

 Za branje polja besedila (le besedilo, oblika ».txt«), ki je priponka e-pošte, pritisnite  (v tem primeru to ni napredna možnost).

 Program, potreben za obravnavo pripete datoteke, v telefonu ni na voljo, ali pa je e-pošta prevelika in prenos ni mogoč.

 Druga e-pošta, ki je priponka sprejetega sporočila (skupaj je lahko pripetih vse do pet e-pošt, v tem primeru to ni napredna možnost).


 Slika, ki je pripeta k tej e-pošti. Izberite jo v seznamu in za shranitev v telefon (lahko jo tudi preimenujete) dvakrat pritisnite  .

---

*Preden jo lahko pogledate prek menija Album slik, jo morate shraniti. Glede podrobnosti glejte »Album slik« str. 53 Če za shranjevanje nove slike ni dovolj spomina, morate prej iz pomnilnika nekaj izbrisati (ime, dogodek ali sliko) in tako spomin sprostite za shranjevanje nove slike.*

---

Če je slika prevelika ali če ni v pravem formatu, jo lahko mobilni telefon zavrne. Za uspešno prejetje slike po e-pošti upoštevajte ta navodila:

- Prejeta slika mora biti shranjena v obliki JPEG, BMP ali GIF.
  - Velikost slike ne sme presežati 50 KB.
  - Da bo slika pravilno prikazana, je optimalna velikost 128 x 160 pik (za ustvarjanje želene velikosti slike uporabljajte standardno programsko opremo za urejanje slik).
  - Ime datoteke naj bo dolgo največ 10 znakov. Temu lahko dodate končnico, npr. ».jpg«.
6. Izberite naslov e-pošte in za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

**Dod. v tel.** Naslov pošiljatelja e-pošte doda v imenik telefona; vendar le v primeru če še niste nikoli izvedli prenosa njegove e-pošte. Izberite <Nov> s čimer oblikujete novo ime ali ime dodajte v seznam ali pa spremenite naslov e-pošte.

---

*V tem primeru morate izbrati imenik v telefonu; ta postavka menija se NE prikaže, če boste izbrali imenik na SIM kartici.*

---

- Izbriši** Označi e-pošto, ki naj se izbriše (za preklic označitve ponovno izberite to možnost). Ko boste zapustili meni **E-pošte**, vas vpraša ali želite potrditi izbris izbrane postavke(postavk) iz strežnika e-pošte
- Odgovori** Odgovorite pošiljatelju, katerega naslov se samodejno doda v seznam. Postopek je opisan v »Pošlji sporočilo« str. 31.
- Naprej** Prenešeno e-pošto prepošlje naprej drugi osebi. Postopek je opisan v »Pošlji sporočilo« str. 31.

## Področni SMS

*Lastnost področnih SMS sporočil je odvisna od omrežja.*



Področni SMS

Ta meni omogoča upravljanje sprejemanja področnih SMS sporočil, ki se redno pošiljajo vsem naročnikom v omrežju. Omogoča dostop do naslednjih možnosti:

- Sprejem** Sprejem kolone področnih SMS sporočil nastavi na **Vključeno** ali **Izključeno**.
- Vsebine** Določi vrsto sporočila, ki ga želite sprejeti.
- Izberite **<Nov>**, vložite kodo ponudnika storitev in če se zahteva, dodajte ime ali
  - V seznamu izberite obstoječo vrsto, ki jo lahko spremenite ali izbrišete.

*V seznam lahko vpišete do 15 različnih vrst. Za kode za različne vrste sporočil se obrnite na operaterja.*

**Kode okoliša**

Izbere vrsto sporočila, za katerega želite, da je nenehno prikazan na zaslonu, ko je ta v pripravljenosti (v tem primeru vložite vrsto sporočila tako v meni **Koda okoliša** kot v meni **Vsebine**).



## Hitro sporočilo




Ta meni omogoča nastaviti lastnost **Hitro sporočilo** na **Vklop** ali **Izklop**. Če izberete **Vklop**, se vsako kratko sporočilo (SMS), ki ga prejmete, v načinu pripravljenosti samodejno prikaže. Pomaknite se dol, če ga želite prebrati, in dvakrat pritisnite **OK**, če želite nanj hitro odgovoriti: najprej se premaknete v zaslon za urejanje, nato pa pošljete sporočilo. Telefon se samodejno vrne v način pripravljenosti.

*Če medtem, ko berete SMS sporočilo prejmete drugo sporočilo, najprej odgovorite na prvega ali za izhod pritisnite **ESC**. Mobilni telefon bo nato prikazal še drugo sporočilo.*

## MMS



Ta meni vam omogoča pošiljanje in sprejemanje večpredstavnih sporočil, klicanje MMS, z značilnostmi besedil, slik in zvokov. Lahko so izdelana za enega ali več diapozitivov. Vedno, ko sporočilo pošljete na e-pošto ali na drug mobilni telefon, MMS sporočilo uprizoni prikaz diapozitiva.

Iz načina pripravljenosti telefona lahko v meni **MMS** neposredno vstopite tako, da na dolgo pritisnete  tipko.

*Če se pojavi »Spomin poln«, morate sporočila izbrisati (npr. predlogo, načrt, sprejeto sporočilo, itd.).*

## Novo MMS sporočilo

Dodaj  
naslov

V seznamu **Imena** izberite ime ali pa vložite **<Nov>** številko ali naslov e-pošte. Nato izberite eno številko ali naslov tega imena (če jih je več). Izberite ime in pritisnite **OK** za **Uredi** ali **Odstrani** iz seznama ali dodati več imen.

*Za dostop do naslova e-pošte morate imeti izbran imenik »v telefonu« (glejte »Izbiranje imen« str. 12).*

## Potrdi spisek

Omogoča oblikovanje vašega sporočila:

1. Dodajte **Slika**, **Besedilo** in/ali **Zvok** (premaknite ▲ ali ▼ s čimer se pomaknete na naslednjo ali prejšnjo ikono, če le-ta ni samodejno izbrana, za dostop v ustrezen meni pritisnite (OK) in naredite več diapozitivov s pritiskom na ▶ .
2. **Pošlji sedaj**, da pošlje MMS sporočilo izbranemu prejemniku(om),
3. Dostop v **MMS možnosti**.

Čeprav je **predogled** slike, ko oblikujete MMS sporočilo (Š)105 x (V)55 pik, je maksimalna velikost slike, ki jo želite **poslati** (Š)640 x (V)640 pik.

*Sliko, zaščiten z avtorsko pravico, ne smete pošiljati.*

Zvoki se lahko izberejo **Zvočni album** ali pa iz zvoka, ki ste ga posneli, ko ste oblikovali MMS sporočilo: V tem primeru izberite **<Posnetki>**, nato **<Nov>** in sledite postopku, ki se prikaže na zaslonu.

*Ne morete pripeti že obstoječega glasovnega posnetka.*

## Možnosti MMS sporočila

Na voljo so naslednje možnosti:

### Dodaj stran

Če želite ustvariti diapozitiv in ga dodati v diaprojekcijo. Pritisnite ◀ ali ▶ in brskajte po že ustvarjenih diapozitivih.

*Lahko tudi pritisnete ▶ , ko je izbrana zadnja stran sporočila, ki ga trenutno oblikujete.*

### Naslednja stran/Prejšnja stran

Premakne naslednji/prejšnji diapozitiv.

### Popravi zadevo

Če želite urediti in spremeniti ali vnesti predmet sporočila.

### Izbriši stran

Izbriše izbrano stran (če je v sporočilu več kot ena).

### Shrani kot osnutek

Če želite shraniti sporočilo kot osnutek, ki ga lahko pozneje uredite, dokončate in odpošljete (glejte str. 38).

**Shrani kot predlogo**

Če želite shraniti sporočilo kot predlogo, ki jo lahko uporabljate kot osnovo za nova MMS sporočila (npr. vrsta sporočila »Vse najboljše za rojstni dan«, glejte str. 38).


**Predpregled MMS**

Prikaže predogled diapozitivov, ki ste jih ustvarili.

**Trajanje strani**

Za spremembo vrednosti trajanja diapozitiva nastavite v **Nastavitve** > **Nastavitve aplikac.** (glejte str. 39) in med vsakim diapozitivom nastavi razmik.


## **Pošlji MMS**

Ko je vaše sporočilo popolno, enostavno izberite **Pošlji MMS** in pritisnite . Če vašo MMS sporočilo shranite kot osnutek, je ta možnost na razpolago tudi v meniju **Osnutek**. Če ste že poslali MMS sporočilo, izberite meni **Poslano** in izberite **Ponovno poslati MMS sporočilo**.

---

*Če pošiljanje osnutka sporočila ni uspelo, se sporočilo prenese v meni Poslano.*

---



V vseh primerih črta postopka omogoča, da sledite pošiljanju vašega sporočila (za preklic pritisnete ).



## **Prejemanje MMS**

---

*Če je velikost MMS sporočila, ki je v prenosu, večja kot pa razpoložljiv spomin, pomnilnik povečate tako, da izbrišete podatke (slika, zvoki, itd.). Glejte »Stanje pomnilnika« str. 56.*

---



Ko prejmete MMS sporočilo, se na zaslonu pojavi opozorilno sporočilo. Glede načinov vzpostavitve **Samodejno** ali **Ročno** glejte stran »Nastavitve« str. 39. Če pošiljatelj sporočila sprašuje po **čitaj sporočilo**, vas nemudoma vpraša, da za pošiljanje pritisnete  ali da za preklic pritisnete .

Ko je MMS sporočilo preneseno, ga izberite v seznamu **Sprejeto** in pritisnite , če ga želite predvajati. Za dostop v naslednje **Možnosti predvajanja** pritisnite  :

**Predvajaj**

Če želite preklopiti nazaj v samodejni način: MMS sporočilo se predvaja kot neprekinjena diaproyekcija.

**Naslednja / Prejšnja stran**

Če se želite pomakniti na naslednji ali prejšnji diapozitiv. Ko pregledujete MMS spročilo v ročnem načinu, lahko pritisnete tudi  ali .

- Izloči sliko** Če želite izločiti sliko s trenutnega diapozitiva in jo shraniti v [Album slik](#).
- Izloči zvok** Če želite izločiti zvok s trenutnega diapozitiva in ga shraniti v [Zvočni album](#).
- Zapreti** Zapre MMS sporočilo in se vrne v seznam možnosti.

## **Delo z mapami**

Na razpolago so štiri različne mape. Privzeta (dejavna) mapa je tista, ki ste jo nazadnje izbrali.

- Predloga(e)** Seznam vseh sporočil shranjenih v predlogah. Lahko jih [Predvajati](#), [Urediti](#) in [Izbrisati](#).
- Osnutek** Seznam vseh sporočil shranjenih kot osnutki ali samodejno shranjenih, če meni MMS sporočil zapustite preden shranite ali pošljete MMS sporočilo. Osnutke lahko [Predvajati](#), [Urediti](#), [Poslati](#) in [Izbrisati](#).


**Poslano** Seznam sporočil, ki ste jih [Poslati](#) ali ustvarili, ampak še [Ne poslati](#). Vsa ta sporočila lahko [Predvajati](#), [Izbrisati](#) ali pogledati [Podrobnosti](#), [Ponovno poslati](#) ali [Preposlati](#) drugi osebi.

**Sprejeto** Vsebuje vsa [Možnosti obvestila](#), [Dostavljeno](#) in [Preberi poročila](#), [Prebrana](#) in [Neprebrana MMS sporočila](#). Obvestila in poročila lahko [Beri](#) ali [Izbriši](#). Prav tako lahko [Predvajati](#), [Preposlati](#) ali [Odgovoriti](#) na MMS sporočilo, prikažete njegove [Podrobnosti](#) ali pa ga [Izbrisati](#).

---

*Ko prejmete celotno MMS sporočilo, se obvestila samodejno izbrišejo. NE brišite obvestil, dokler niste prenesli MMS sporočila, sicer tega ne boste mogli več storiti.*

---

Sporočila, ki ste jih shranili, lahko pošljete samo iz map [Predloga](#) ali [Poslano](#). Postavke (sporočilo, obvestilo ali poročilo), ki ste jo izbrisali, NI mogoče obnoviti. Pritisnite , če želite preklicati brisanje.

## Nastavitve

*Labko, da je vaš telefon že prednastavljen za neposreden dostop do ponujenih storitev. Če ni, se obrnite na vašega ponudnika storitev, kjer boste dobili informacije opisane v tem odstavku in jih lahko vložite. Nekateri ponudniki storitev omogočajo nastavitve dostopnih parametrov »na daljavo«.*

Na razpolago so naslednje nastavitve:

**Način osveževanja** Omogoča vam izbirati med:  
**Ročno:** na strežnik se lahko priključite ročno tako, da v **Sprejeta pošta** izberete obvestilo, za prenos izberete **Prebrana**, nato **Predvajati**.  
**Samodejno:** v Sprejeto pošto da prejeta MMS sporočila. Izberite MMS sporočilo in za predvajanje pritisnite

*Ta način se izključi, ko se nahajate v roamingu.*

**Doba veljavn.**

Izbere kako dolgo bo vaše MMS sporočilo shranjeno na strežniku, od **1 ura** do **1 teden** (največ). To je priročno, če prejemnik trenutno ni v dosegu omrežja (in zato vašega sporočila ne more sprejeti takoj).

**čitaj poročilo**

Ta možnost je lahko nastavljena na **Vklop** ali **Izklop** in vas (preko SMS sporočila) obvešča, kdaj je stanje MMS sporočila, ki ste ga poslali, spremenjeno, t.j. ali je bilo prebrano ali pa izbrisano.

**Poročilo o dostavi**

Ta možnost je lahko nastavljena na **Vklop** ali **Izklop** in vas (preko SMS sporočila) obvešča o dostavi, t.j. ali je bilo vaše MMS sporočilo sprejeto ali zavrnjeno.

**Samodejno shranj.**

To možnost je lahko nastavljena na **Vklop** ali **Izklop**. Omogoča vam samodejno shranjevanje sporočil, ki jih pošljete iz menija **Poslano**.

**Trajanje strani**

Omogoča izbor trajanja med posameznimi diapozitivi vašega MMS sporočila.

## Nastavitve omrežja

**Račun za omrežje** se uporablja za izbor profila priključitve, ki je nastavljen (glejte »Nastavitve dostopa« str. 21).

**Način prenosa** vam omogoča izbrati vrsto omrežja, ki ga uporabljate, ko začnete s povezavo: **GSM**, **GPRS** ali **najprej GPRS**.









Izberite **MMS center** in vložite naslov strežnika MMS sporočila, ki ste ga priključili.

**Naslov portala** in **Vhod portala** omogočata vpis tako številke IP kot številke vhoda portala strežnika.


## 8 • Fotografiranje

Vaš mobilni telefon podpira digitalni fotoaparati, ki vam omogoča slikanje, shranjevanje slik v telefon, uporabo slik za ozadje ali pošiljanje le-teh prijateljem.

### Če želite...

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Vklopiti/izklopiti fotoaparati | Za vklop fotoaparata pritisnite stransko tipko fotoaparata ALI pritisnite  in izberite <b>Fotoaparati</b> .<br>Na dolgo pritisnite  s čimer izklopite ali pa zaprete pokrov. |
| Povečati/zmanjšati sliko       | Pritisnite  ali  .   |
| Spremeniti vizualni način      | Pritisnite  za pomik med načinoma <b>Nočno</b> in <b>Običajno</b> .   |
| Spremeniti način fotoaparata   | Pritisnite  in preklopite iz <b>VGA</b> na <b>Ozadje</b> na <b>Klip</b> na <b>Fotoklic</b> .  |
| Spremeniti posebne efekte      | Pritisnite  ali  s čimer iz posebnega efekta preklopite (sepja, modro, itd.) na drug efekt.  |

Dostop v nastavitve fotoaparata

Pritisnite , ko je fotoaparati vklopljen.


Fotografiranje

Ko je fotoaparati vklopljen, pritisnite tipko fotoaparata.


Shraniti sliko

Takoj po posnetku pritisnite stransko tipko fotoaparata.


Izbrisati sliko

Takoj po posnetku pritisnite .

Dostop v možnosti posnetkov

Takoj po posnetku pritisnite .

Aktivirati/deaktivirati samosprožilec

Pritisnite .


*V katerem koli meniju na dolgo pritisnite , s čimer prekličete vsa trenutna dejanja in se vrnete v način pripravljenosti telefona.*

### Posnetki


#### **Predgled načina nastavitvev**

Za prikaz predgleda zaslona fotoaparata pritisnite stransko tipko fotoaparata. Objektiv fotoaparata se

samodejno osredotoči in prikažejo se ikone: **Povečava**, **Efekti**, **Foto. način**, **Posnetek**, **Samosprožilec**, **Pogled**.

*Vse možnosti in tipke, ki so opisane v tem poglavju so uporabne le, ko je fotoaparati v načinu vklopljen, t.j. ko je na zaslonu prikazan predogled. Za dostop (glejte »Nastavitve« str. 44) lahko pritisnete tudi .*

**Foto. način** Privzeta velikost slike standardnega formata je **VGA 640 x 480 pik**.


Za vse druge načine držite telefon navpično in pritisnite  s čimer pteklopite na **Ozadje** (128 x 160 pik) na **Klip** (128 x 128 pik) na **Fotoklic** (96 x 64 pik). Ikona **Foto. način**, ki ste jo izbrali, se prikaže na spodnji strani zaslona.

*Način Klip vam omogoča snemanje glasovnega sporočila takoj potem, ko ste posneli sliko. Za podrobnosti glejte »Govoreča slika: uporaba načina Klip« str. 43.*

**Efekti** Omogočajo vam izbiro enega od razpoložljivih efektov, (glejte str. 45).



**Samosprožilec** Omogoča vam nastaviti možnost **Samosprožilec** na **Vključeno** ali **Izključeno** (glejte str. 43).

## Vizualni način

Na voljo sta dva vizualna načina: **Običajen** in **Nočni način** (ki se na zgornjem delu zaslona odraža z ikono luna). Glede na nivo svetlobe v prostoru pritisnite  s čimer se premikate med načini.

## Povečava

Ta možnost je na razpolago za vse načine:

- eno-nivojska povečava (x2) v načinih **Klip** in **Ozadje** (za povečanje ali zmanjšanje pritisnite tipke navigacije  ali ,
- dvo-nivojska povečava (x2 in x4) v načinu **VGA**.

## Fotografiranje

1. Če je možnost samosprožilca **Izključeno** in je fotoaparati enkrat že vključen, pritisnite za fotografiranje tipko fotoaparata.
2. Številka, ki se prikaže, prikazuje kolone. Pritisnite:



Če narejene slike ne želite, pojdite v način predogleda.



Tipka fotoaparata Za shranjevanje v [Album slik](#).



Za dostop v seznam razpoložljivih možnosti: [Poslati](#) (preko MMS, E-pošte ali infrardečega), [Shraniti](#) v [Albumu slik](#), [Prilagoditi](#) ali [Narediti](#) novo sliko.

Število slik, ki ste jih shranili, je različno glede na nastavitve: zaradi višje ločljivosti so tudi datoteke večje. Če na razpolago ni dovolj spomina, vas o tem opozori sporočilo. V takšnem primeru morate, preden boste shranili novo sliko, izbrisati podatke (see »Stanje pomnilnika« str. 56).

---

*Ko so slike shranjenje v Albumu slik, le -te poimenujete z »img\_0001.jpg«, itd., vse do 9999. To seveda ne pomeni, da lahko naredite 9999 slik, ampak da so oštevilčene vse do 9999. Oštevilčenje se potem ponovno začne od 1.*

---

### Uporaba samosprožilca

1. Možnost samosprožilca nastavite na [Vključeno](#), nato za njegovo aktivacijo pritisnite tipko fotoaparata (ali pritisnite , če je ta možnost [Izključeno](#)).

2. Odštevanje se začne za 10 sekund (te vrednosti ni mogoče spremeniti). Zvok igra 3 sekunde pred fotografiranjem in še enkrat med posnetkom.

---

*Pritisnite s čimer zaustavite sprožilec in se vrnete v način predogleda ali pa pritisnite s čimer prav tako zaustavite sprožilec.*

---

3. Ko posnamete sliko, sledite navodilom začenši s točko 2, opisano v »Fotografiranje«.

### Govoreča slika: uporaba načina Klip

Način [Klip](#) vam omogoča, da izvedete kombinacijo slike in zvoka.

1. Izberite način [Klip](#) in nato za izdelavo slike pritisnite tipko fotoaparata.
2. Okno [Snemanje zvoka](#) samodejno odpre: posnetek zvoka ali sporočila po vaši izbiri (za preklic pritisnite , za konec snemanja ali pa počakajte na maksimalen čas snemanja, t.j.30 sekund).
3. Za dostop v naslednje možnosti pritisnite :

[Pošlji po MMS](#) Za [Pošlji](#) vaš kombiniran posnetek preko MMS.

[Predvajaj KLIP](#) Za [Igranje](#) posnetka.

**Shrani KLIP** Da **Shraniti** posnetek, ki ste ga naredili: slika je v **Album slik**, posneti zvok je v **Zvočni album**.

**Spremeni KLIP** Da **Spremeniti** posnetek, ki ste ga naredili.

### **Slikoven klic: vidite kdo kliče**

Način **Fotoklic** vam omogoča, da fotografirate in slike povežete v skupino. Ko je v tej skupini klicev ime, se prikaže ustrezna slika. Za podrobnosti glejte str. 13.

### **Predogled slik**

Slike, ki jih želite shraniti, se samodejno shranijo v meni **Večpredstavn.** > **Album slik**. Za podrobnosti glejte »Album slik« str. 53.


### **Sprejemanje klicev in klicanje**

Sprejemanje klicev, ko uporabljate fotoaparata:

- odgovarjanje na klic bo zapustilo vsebino kamere in ko boste telefon odložili, se le-ta vrne v način pripravljenosti.
- zavrnitev klica prav tako zapusti vsebino fotoaparata in vas vrne v zaslon predogleda.

Za klicanje se morate najprej vrniti v zaslon pripravljenosti telefona.

## **Nastavitve**

Pritisnite  in medtem način fotoaparata aktivira dostop v nadaljnje nastavitve in ena nastavev je v zaslonu predogleda neposredno uporabna.

*Na zadnje označene nastavitve se shranijo in so na razpolago, ko boste ponovno uporabili fotoaparata ali dokler ne boste ponovno spreminjali.*


### **Splošne nastavitve**

**Datum in čas** Da izberete kaj bo prikazano na slikah: **Cas/dat.**, **Samo datum** ali nič.

**Foto način** Omogoča preklapljanje iz načina fotoaparata na ostale: glejte »Predogled načina nastavev« str. 41.

**Kakovost slike** Kakovost lahko izbirate med naslednjimi, ki so na razpolago: **Nizka**, **Srednja**, **Visoka**.

### Nastavitev zvoka

Omogoča nastavitev zvokov **Opozorila** in **Posnetek**. Do prvega pride 3 sekunde pred posnetkom, do drugega, ko je slika posneta. Izberite **Privzeto** ali pa enega od razpoložljivih zvokov in nato za aktivacijo zvoka pritisnite .

### Ponovne nastavitve

Vse vrednosti nastavite na standardne.

### Okvirji

Izbere okvir in ga priloži k sliki (sliko samodejno nastavi na 128 x 160 pik).


### Način efektov

Izberete efekt in ga položite v narejeno sliko: **Običajno**, **črnobelo**, **Sipina**, **Digitalno**, **Izbokel**, **Negativna barva**, **Rob** in **Rob 2**.

### Vizualni način

Izberete izmed dveh razpoložljivih načinov: **Običajen** in **Nočni**. Privzeti način je **Običajen**.

### Samosprožilec



To možnost nastavite na **Vključeno** s čimer jo aktivirate in pritisnite ; tako se vrnete v predogled fotoaparata in fotografirate (glejte str. 43).

## 9 • BeDJ



BeDJ vam omogoča ustvarjati vaše lastne zvoke s pomočjo svinčnika ali s SP-MIDI ali MIDI toni zvonjenja, ki so shranjeni v vašem telefonu. Tako lahko vaš lasten miks pošljete prijateljem ali sorodnikom, ga uporabite kot zvonec ali kot alarm, itd.

### Če želite...

Vključiti/  
izključiti BeDJ


Pritisnite  ali izberite **Večpredst.** > **BeDJ** za vklop.  
Za izklop pritisnite in podržite .

Aktivirati/  
deaktivirati trak

Pritisnite tipke od  do .


*Za deaktivacijo vseh trakov pritisnite .*

Posneti miks  
(začetek in  
konec)

Pritisnite .



*Ko končate s snemanjem, se prikažejo možnosti, ki se nanašajo na snemanje (glejte str. 48).*

Aktivirati polje


Pritisnite .

Tempo

Odpreti izbirni  
seznam traku


Pritisnite in podržite tipko od  do .

Odpreti zaslon

Pritisnite .

Pomoč




Odpreti seznam  
BeDJ Možnosti

Pred snemanjem pritisnite .




*Znotraj BeDJ oranžna barva vedno prikazuje informacijo, ki se uporablja na splošno ali pa za izbrano postavko.*

### Kako začeti



#### Aktivacija trakov





1. BeDJ presnamete tako, da izberete **Večpredst.** > **BeDJ** ali pritisnite  (ko je telefon v načinu pripravljenosti).
2. Na zgornjem levem delu zaslona BeDJ izberite privzeti stil (npr. Groovy, Techno, itd.), običajno vrednost tempa, lego posnetka in ime traku, ki se prikaže.
3. Na spodnjem delu zaslona se bo miksalno 9 trakov, povezanih s tipkami  do .




pritisnite tipko, ki odgovarja traku, ki bo aktiviran.

Na razpolago je vse do 14 trakov: da odprete izbirni seznam trakov, pritisnite in podržite tipke  to . Tipka  je vedno namenjena glasovnemu traku.






## Spreminjanje melodije in glasbil na traku

Preden boste trakove aktivirali, pritisnite in podržite tipke  do  s čimer spremenite privzete melodije in glasbila.

**Melodija** Melodijo, ki se bo uporabljala na izbranem traku, označite v seznamu. Za izbiranje premaknite  ali , nato za dostop v seznam glasbil, ki se uporabljajo za to melodijo, pritisnite  ali .

**Glasbila** Glasbilo, ki se uporablja za izbrano melodijo, je na seznamu označeno kot prvo. Če želite izbrati drugo, premaknite  ali , nato pritisnite  s čimer se vrnete v glaven zaslon.


## Spreminjanje tempa



1. Za aktivacijo polja **Tempo** pritisnite , ki se prikaže kot bmp (ali »takt na minuto«) in to uporabite na vseh trakovih.
2. Za hitrejši ali počasnejši tempo pritisnite označeni tipki  ali , nato za vrnitev v en zaslon pritisnite  ali .



*Med igranjem trakov ali miksanjem posnetkov Tempo ne morete spreminjati. Ne shranjujte Tempa, ki se samodejno vloži v račun.*

## Snemanje miksa

### Začetek snemanja

1. Ko ste pripravljeni za snemanje vašega miksa, pritisnite . Sprožilec se vključi in izbrana je ikona **V etru**.
2. Ko snemate miks, lahko:


**Aktivirate trak** Pritisnite tipke  do 

**Povečate/ zmanjšate nivo glasu traku.** Premaknite  ali .

Označite prejšnji ali naslednji trak

Premaknite ◀ ali ▶ . Če je trak vključen, lahko spremenite njegov trenutni volumen glasu.

Končate snemanje

Pritisnite .

---

*Snemanje se bo samodejno zaustavilo, ko bo mikš dosegel 50 KB (približno 2 min.). Ta sposobnost je odvisna od spomina, ki je na razpolago v vašem telefonu: glede informacij o spominu izberite Večpredstavn. > Stanje pomniln..*

---

## Možnosti snemanja

Ko končate s snemanjem miksa, okna odprejo in prikažejo naslednje možnosti:

**Remiks** Za snemanje novega miksa na iste trakove.

**Predvajanje miksa** Predvajanje pravkar posnetega miksa.

**Shranjevanje miksa** Za poimenovanje in shranjevanje vašega miksa.

**Pošlji po MMS** Pošiljanje vašega miksa kot dela večpredstavn. sporočila.

**Pošlji po IRDA**

Pošiljanje vašega miksa preko IrDA.

**Pošlji po pošti**

Pošiljanje vašega miksa preko E-pošte.

---

*Shranjen posnetek, se bo prikazal pod imenom, ki ste ga sami izbrali v seznamu Nastavitve > Zvoki > Zvonec kot tudi v Večpredstavn. > Zvočni album. Zvonec lahko izberete za prihajajoče klice ali nove dogodke.*

---

## Ustvarite svoj lasten stil in mikš


Bolj izpopolnjene možnosti vam omogočajo ustvarjanje in miksanje lastnega stila glasbe; in to tako iz BeDJ stilov, ki so na uporabo (npr. Groove, Techno, Disco, itd.) ali pa iz seznama zvoncev (npr. Bach, Cool, Dream, itd.).

---

*Seznam zvoncev vsebuje MIDI datoteke, ki jih lahko presnamete preko e-pošte, IrDA, itd.*

---

## Iz obstoječih datotek

1. Ko je aktiviran BeDJ zaslon, pritisnite  za dostop v seznam **Možnosti**.
2. Ko izbirate **Miks zvoncev** ali **Slogi Be DJ**, v seznamu enostavno izberite eno od

- razpoložljivih melodij in za potrditev vaše izbite pritisnite **OK** .
3. Telefon gre samodejno nazaj na BeDJ zaslon in melodija priključena k zvoncu, ki ste ga izbrali, se razdeli v trakove.
  4. Kot je opisano zgoraj, lahko potem aktivirate/deaktivirate trakove, snemate svoje mikse, itd.

*Število aktivnih trakov je odvisno od izbrane melodije.*

### Od začetka

1. Ko izberete **Bolj izpopolnjeno** BeDJ odpre popolnoma nov komplet praznih trakov.
2. Pritisnite in podržite **U** : na zaslonu se prikaže seznam vseh MIDI datotek, ki so prisotne na vašem telefonu. Izberite eno in pritisnite **OK** .
3. Pojavi se nov seznam, ki prikazuje vse trakove izbrane MIDI datoteke. Premaknite ▲ ali ▼ in eno izberite, nato pritisnite **OK** , da le to priložite tipki **U** .
4. Ta dva koraka ponovite za priložitev trakov po vaši izbiri tipkam od **2abc** do **9** na telefonu.

5. Ko ste pripravljeni, posnemite vaš mik (glejte str. 47).
6. Dvakrat pritisnite **OK** s čimer se vrnete v običajen način.

*Zabavajte se in mikajte: kateri koli od vseh 16 trakov katerega koli zvonca po vaši izbiri lahko dodate tipkam od **U** do **9**, ki so na vašem telefonu! To vam omogoča na tisoče možnosti kako popopnoma posebiti vaš lasten mik.*

### Shranjevanje vašega lastnega stila

Vaš lasten **Stil** lahko shranite v BeDJ meniju stilov in ga kasneje uporabite za drug mik. Ta nov stil bo prisoten na vseh trakovih, ki ste jih miksal, vendar brez efektov uporabljenih v miksu.

### Sprejem klica

Če sprejemate klic, ki je BeDJ aktiviran, bo vaš mobilni telefon samodejno izklopil zvok.

1. Odgovor na klic ukine BeDJ in, ko boste telefon položili, se le-ta vrne v način pripravljenosti.
2. Prekinitev ali ignoriranje klica pa vam omogoči, da ostanete v BeDJ zaslonu.

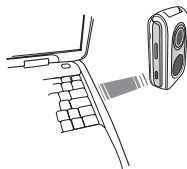
## 10 • Infrardeča povezava

V vaš mobilni telefon je vgrajena infrardeča tehnologija (imenovana IrDA), ki vam po brezžični povezavi omogoča prejemanje ali pošiljanje podatkov v druge naprave, ki imajo prav tako vgrajeno tehnologijo IrDA (na primer drug mobilni telefon, osebni računalnik ali dlančnik, tiskalnik itd.).

*Datoteke, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, ne morete pošiljati. Ko se povezujete z osebnim računalnikom, poskrbite, da je njegova možnost IrDA vključena.*

### Položaj naprav


Preden podatke pošiljate v druge naprave ali jih prejimate iz njih, mora biti ta naprava glede na vaš mobilni telefon pravilno postavljena. Poskrbite, da bodo primerni infrardeči vhodi obrnjeni eden proti drugemu, razdalja med njimi pa naj ne bo večja od 50 cm (glejte sliko). Prav tako se prepričajte, da nič ne ovira infrardečega žarka.



### Pošiljanje podatkov

Če želite po povezavi IrDA pošiljati podatke iz vašega mobilnega telefona, je najprej potrebno izbrati postavko, ki jo želite poslati: ko izbirate sliko, zvok, ime ali dogodek, vam podmeni omogoči dostop v možnost [Poslati](#).

Takoj, ko vaš telefon najde drugo IrDA skladno napravo s katero komunicira, bo samodejno vzpostavil kontakt za pošiljanje. Postopku sledite glede na sporočila, ki se prikažejo na zaslonu.

Če telefon najde več IrDA naprav, se na zaslonu prikaže seznam iz katerega lahko izbirate. Za potrditev in pošiljanje izbranih podatkov pritisnite .



*Pošiljanje se prekine v primerih, če vaš telefon pravočasno ne najde druge naprave, če je infrardeča veza prekinjena ali pa če sami prekličete postopek.*

## Sprejemanje podatkov

### Aktiviranje povezave IrDA




IR

Za sprejemanje podatkov izberite **IR > Sprejem**. Vaš telefon je tako pripravljen sprejemati predmet in čaka, da ga pošlje druga IrDA naprava. Kakor pri pošiljanju, so tudi pri prejemanju podatkov prikazana sporočila, prek katerih spremljate postopek.

*Sprejemanje se prekine v primerih, če vaš telefon pravočasno ne najde kontakta z drugo napravo, če je infrardeča veza prekinjena, če so poslani datoteke prevelike ali če sami prekličete postopek.*

### Shranjevanje prejetih podatkov

Za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

**Shrani**

Shrani podatke in se vrne v način pripravljenosti. Postavke, ki ste jih prejeli, se bodo shranile pod privzetim imenom, ki ga lahko spremenite s pomočjo izbora v primernih menijih.

**Prikaži**

Prikaže podrobnosti podatkov, ki ste jih prejeli (predvaja zvok ali prikaže sliko).

**Zavrženo**

Ignorira sprejete podatke.

## Uporaba telefona kot modema



Podatki

Vaš mobilni telefon lahko skupaj z osebnim računalnikom ali dlančnikom uporabljate za brskanje po internetu ali za pošiljanje faksov.

Za večjo korist od storitev, ki jih nudi povezava IrDA (pošiljanje in prejemanje SMS sporočil, e-pošte in faksov, nalaganje slik in melodij MIDI v vaš telefon, sinhronizacijo imenika telefona, čarovnika za GPRS itd.), morate v vaš osebni računalnik nainstalirati Mobile Phone Tools (Orodja za mobilni telefon). Ta

programska oprema je na razpolago na CD-ROM-u, ki ste ga dobili s telefonom.

---

*Programska oprema na CD-ROM-u ni združljiva z računalniki Apple® Macintosh®. Podpira le Windows® 98 SE, ME, XP in 2000 (v tem primeru Service Pack 3 in nadgradnja).*

---

Posebni moduli programske opreme za Lotus Notes, Lotus Organizer in Microsoft Outlook so oblikovani tako, da omogočajo sinhronizacijo z vašim mobilnim telefonom Philips za te aplikacije (glede podrobnih informacij se sklicujte na primerna navodila za uporabo).

# II • Večpredstavnost

## Zvočni album



Zvočni album

Ta meni vam omogoča upravljanje in poslušanje zvokov, ki so shranjeni v mobilnem telefonu, vaše **Lastne melodije**, **Običajne melodije** ali **Posnetki**. Ko vstopite v enega od razpoložljivih podmenijev, izberite zvok in za dostop v naslednji možnosti pritisnite **OK** :

### Izbrisi

Za **Izbrisati** izbran zvok.

*Zvoki v mapi Običajne melodije se ne morejo izbrisati.*

### Poslati...

Poslati izbran zvok preko E-pošte (glejte str. 28), preko infrardečega (glejte str. 50) ali MMS sporočila (glejte str. 35).

*Zvokov, ki imajo zaščitene avtorske pravice, ne morete pošiljati.*

### Uporabi kot zvonec

Izbran zvok nastavi kot as **Zvonec**.

### Kot SMS/ MMS zvonec

Izbran zvok nastavi kot **Ton sporočila** (ta možnost mora biti nastavljena **Vklop** in **Nastavitve** > **Zvoki**, glejte str. 16).

### Preimenuj

Za **Preimenovati** izbran zvok.

## Album slik

*Slike JPEG morajo biti ustrezne velikosti in v ustreznem zapisu za vaš mobilni telefon, da jih lahko pravilno shranite in prikazete (glejte str. 32).*



Album slik

V tem meniju lahko upravljate in prikazujete slike, ki so shranjene v vašem mobilnem telefonu.



Ko vstopite v enega od podmenijev, se slike, shranjene v vašem telefonu, izpišejo na seznamu. Za dostop do grafičnega prikaza izberite sliko iz seznama in pritisnite **▶**. Pritisnite **OK** s čimer vstopite v možnosti, ki so opisane v nadaljevanju (v vsakem primeru pritisnite **☐** s čimer se vrnete nazaj za en korak ali **OK** s čimer potrdite in greste v naslednjo možnost).

## Uredi sliko

### Besedilo

Izbrani sliki doda besedilo. Za premikanje besedila po zaslonu pritisnite tipko navigacije.



*Hiter pritisk premakne besedilo v enem trenutku za 1 točko, dolg pritisk pa za 5 točk.*

Pritisnite  s čimer se vrnete v urejevalnik besedila ali  s čimer potrdite in se vrnete v naslednjo možnost.

### Dodaj grafiko

Izbrani sliki doda okvir ali ikono.

### Brisanje

Vrniti v zadnjo spremembo, ki je bila narejena na sliki ali sliko **Ponovno nastaviti**, t.j. naenkrat preklicati vse spremembe. Pritisnite  za preklic ali  za veljavnost.

### Pošlji

Izbrano sliko pošlje preko IrDA povezave, E-pošte ali MMS sporočila.

### Shrani



Sliko shrani z vsemi spremembami, ki ste jih izvedli.

Za **Brisati** izbrane slike.

*Slike v mapi Običajne Slike se ne morejo izbrisati. Če za shranjevanje nove slike ni dovolj prostora, morate za sprostitvev spomina izbrisati kakšno sliko.*

## Izbriši

## Preimenuj


**Preimenovati** izbrano sliko: pritisnite , vložite ime in ponovno pritisnite .

## Poslati...

Poslati izbrano sliko preko E-pošte (glejte str. 28), preko IrDA (glejte str. 50) ali MMS sporočila (glejte str. 35).

*Slik, ki so avtorsko zaščitene, ne morete pošiljati.*

## Obrni

Za obračanje slike za 90° ali 180° pritisnite  s čimer potrdite izbiro.

## Shrani kot namzije

Izbrano sliko nastavi kot **Ozadje** (za to možnost morate nastaviti **Vklop** v **Nastavitve** > **Prikaži**, glejte str. 17).

## TV diapozitivi




TV diapozitivi

Ta lastnost vam omogoča prikaz vaših slik iz seznama v **Album slik** (avtomatično v nizu ali ročno ena za drugo) na TV ekran preko TV linka (glejte str. 82) ali preko glavnega (internega) zaslona vašega telefona.



*Možno je, da se TV link ne dobavlja z vašim izdelkom. V tem primeru ga morate posebej naročiti. Za podrobnosti glejte »Originalna oprema Philips« str. 82.*

## Ročno



Izberite **TV diapozitivi**, nato **Ročno**, in pritisnite . Po celem seznamu slik se sprehajate s pritiskom na **▲** ali **▼**.

*Pritisnite na **▶** za aktiviranje grafičnega prikaza na polnem zaslonu ter jih pošljite na TV, pritisnite na **◀** za vrnitev na seznam.*

## Samodejno

1. Izberite **TV diapozitivi** in pritisnite , nato izberite vrednost, ki jo boste uporabljali med vsako posamezno sliko (5, 7 ali 10 sekund) in pritisnite .

- Nato se na seznamu prikaže:
  - Izberite **(Ne)Preveriti vse** s pritiskom na ◀ ali ▶ za izbor vseh slik naenkrat, ali
  - Brskajte po seznamu in izberite/prekličite slike po svojem izboru s pritiskom na ◀ ali ▶ (izbrane slike glede na njihove preverjene kvadratke).



V obeh primerih pritisnite , da boste začeli z diaporojkcijo in  za zaustavitev.

- Izberite **(Ne)preveriti vse**, s čimer prekličete izbor vseh slik naenkrat.

---


*Zadnji izbor/diaporativ se samodejno shrani ter se lahko nekajkrat prikaže tudi v primeru, če ste že odšli iz menija TV diaporativu.*

---

Ko brskate ročno ali med samodejno diaporojkcijo, pritisnite  s čimer odprete možnosti obračanja (90°, 180° ali 270°), izberite zeleno možnost in pritisnite . Spremembe se samodejno shranijo.

## Način predstavitev



Pritisnite , če želite zagnati film **Predstavitev**.

---

*Če ste telefon vklopili brez vstavljene kartice SIM, je ta meni na voljo na prvi stopnji menija.*

---

## Stanje pomnilnika





V tem meniju lahko preverite, kolikšen delež spomina je v telefonu še na voljo. **Stanje pomniln.** Več lastnosti vpliva na zmogljivost telefona: album slik in zvokov, sporočila, ki ste jih shranili v telefonu, imenik in organizator, igre, itd.

---

*Vaš mobilni telefon je opremljen s številnimi zvoki in slikami. Lahko izbrišete le zvoke ali slike v mapah Lastne Slike ali Lastne melodije, npr. da sprostite spomin za vaše lastne zvoke ali slike.*

---


Pritisnite , če želite preveriti stanje pomnilnika. Na zaslonu bo prikazan odstotek prostega pomnilnika in celotna velikost pomnilnika v KB. Pritisnite  še enkrat, če želite dostop v podroben seznam, koliko pomnilnika zasedajo posamezne lastnosti.


*Če se med shranjevanjem novega elementa prikaže sporočilo »Seznam je poln«, je potrebno izbrisati kakšno postavko, da lahko ustvarite ali dodate novo.*

## I2 • Igre in aplikacije


### Igra z opekami

*Ta meni odvisen od naročnine. Tako ikona za to igro kot sama vsebina sta lahko različni.*

 Igra z opekami Ta meni vam omogoča dostop v igro z opekami; na katerem predmetu uničite opeke, ko ga zadenete z žogo. Ko uničite vse opeke, vam to omogoči vstop v naslednjo stopnjo igre. Uporaba tipk je naslednja:



Lopar premikate na levo ali na desno.



Začetek igre z metanjem žoge na levo ali na desno.



Odmor med igro do 2 min. (po tem času se zaslon vrne v način pripravljenosti telefona in igra je izgubljena).

### JAVA



Vaš mobilni telefon ima lastnost JAVA, ki vam omogoča uporabo JAVA-aplikacij, kot so na primer igre, posnete z omrežja.

### Nastavitve

#### Dostop do omrežja

##### Način prenosa

Vrsto uporabnega omrežja izberete, ko izvedete priključitev in konfiguracijo z ustreznimi nastavitvami.

- **GSM** ali **GPRS**: vaš mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS le za povezave e-pošte.
- **Najprej GPRS**: vaš mobilni telefon se bo najprej želel priključiti na GPRS omrežje, in če to ni dosegljivo, na GSM omrežje.

*Izbira te možnosti je pogojena s tem, da imate nakonfigurirani tako GSM kot GPRS nastavitve. Za podrobnosti glejte str. 21.*



## DNS naslov

Omogoča, da DNS naslov lahko vnesete z zunanjimi podatki omrežja, na katerega se želite priključiti.

## Račun za omr.





Omogoča izbrati enega od podatkovnih profilov, ki ste jih določili v [Nastavitve](#) > [Nastavit. dostopa](#) (glejte str. 21).

## Samozagon

Omogoča, da nastavite samodejen zagon JAVA na [Vklop](#) ali [Izklop](#). Ko nastavljeno na [Vklop](#), se bo aplikacija JAVA samodejno zagnala takoj, ko bo instalirana.

## Java aplikacije

Ta meni omogoča zagon Java aplikacije.

Izberite mapo, nato pritisnite  s čimer vstopite v seznam aplikacij. Uporabite tipki  in  s čimer izberete meni ali možnost, nato pa sledite navodilom, ki so na zaslonu. Za izhod pa v vsakem primeru na dolgo pritisnite .



Java je zaščitni znak Sun Microsystems, Inc.

# 13 • Dodatni pripomočki

## Računalo



Računalo

V tem meniju so na voljo naslednje funkcije:

- Šeštevanje** Pritisnite ▶ ali tipko **++B**.
- Odštevanje** Pritisnite ◀ ali dvakrat tipko **++B**.
- Množenje** Pritisnite ▲ ali 3 krat tipko **++B**.
- Deljenje** Pritisnite ▼ ali 4 krat tipko **++B**.
- Rezultat** Pritisnite **#=** ali tipko **ON**.

Številke vpišite z uporabo tipkovnice. Računalo računa z natančnostjo dveh decimalnih mest in zaokrožuje na višjo vrednost. Za vpis decimalne vejice pritisnite in podržite **0.0**.

## Mednarodna ura



Mednarodna ura

Ta meni omogoča nastavitve in prikaz tako lokalnega časa kot tudi izbran lokalni pas.

### Prikaz mednarodne ure

Na zaslonu (ko je telefon v načinu pripravljenosti) omogoča tako prikaz lokalnega časa kot tudi drug izbran lokalni pas in to na določeni tapeti. Za aktiviranje ali deaktiviranje te možnosti pritisnite ▲ ali ▼.

*Ta lastnost ni na razpolago, ko je izbrano Brez ure (glejte str. 23) ali pa ko je vključena možnost Hitro sporočilo (glejte str. 35).*

### Lokalne nastavitve

**Nastavi dom. cono** Premaknite ▲ ali ▼ s čimer izberete časovni pas, ki odgovarja vašemu področju.

**Nastavi uro** Omogoča nastavitve časa s pritiskom na primerne tipke. S pritiskom na ▲ ali ▼ lahko tudi povečate ali zmanjšate minute.

## Lokalni poletni čas

Omogoča nastavitve možnosti poletnega časa na **Vključeno** ali **Izključeno** - za lokalni časovni pas. Glede podrobnosti glejte str. 22.

## Nastavitve v tujini

### Nastavi tujo cono

Premaknite ▲ ali ▼ s čimer izberete želen časovni pas.

### Poletni čas v tujini

Omogoča nastavitve možnosti poletnega časa na **Vključeno** ali **Izključeno** - za časovni pas v tujini. Glede podrobnosti glejte str. 22.

## Budilka



Budilka

Ta meni omogoča nastavitve budilk (vse do 3 budilke). Za nastavitve alarma:

1. Izberite alarm in pritisnite ▲ ali ▼ s čimer to možnost nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno**.
2. Ko je nastavljeno na **Vključeno**, vložite čas in pritisnite **OK**.
3. Nato izberite pogostost: **Enkrat**, **Vsak dan**, **Na dan v tednu**.

4. Izberite en alarm za budilko. Za potrditev pritisnite **OK**.

Za nastavitve drugih dveh budilk ponovite zgornje korake.

*Budilka bo zazvonila tudi v primeru, če je telefon izključen, in prav tako, če je glasnost zvonca nastavljena na Neslišno. Ko budilka zazvoni, za zaustavitev zvonjenja pritisnite katerokoli tipko.*

## Način dremež



Dremež

Ta meni omogoča nastavitve načina dremež na **Vključeno** ali **Izključeno**.

*Nastavitev načina dremež se nanaša na vse budilke, ki ste jih nastavili.*

Ko sta zvonjenje budilke in način dremež nastavljena na **Vključeno**, pritisnite katerokoli tipko (razen **OK**) s čimer zvonjenje začasno zaustavite ali pa počakajte, da se zvonjenje konča. Budilka se bo ponovno oglasila čez 7 minut. Za zaustavitev ponovite zvonjenje med zvonjenjem dvakrat pritisnite **OK**.

*Način dremež se samodejno ugasne po 9 ponovitvah zvonjenja.*

## Organizator

*Organizator si deli zmogljivost in pomnilnik telefona z drugimi lastnostmi (imenik, album slik, zvok, itd.). Da preverite razpoložljiv spomin v telefonu, izberite Večpredstavno > Stanje pomnilnika.*

### Organizator



Organizator

Ta meni omogoča organizirati dogodke in jih shranjevati v vašem organizatorju.


Ko je alarm organizatorja nastavljen na **Vključeno** (glejte str. 17), zaslišite, ko je potrebno dogodek izvesti, pisk.

1. Izberite **<Nov>**, nato vpišite dogodek, ki ste ga naredili (**Počitnice**, **Sestanek**, **Za narediti**).
2. Vložite začetni in končni datum ter čas dogodka in ime (npr. »Sestanek s Smithom«).
3. Nastavitve opominjanje in pogostost : alarm se bo sprožil v zelenem času.

*Opominjanje se lahko uporablja le za dogodka Sestanek in Za narediti. Ko se spremeni lokalni čas, se prav tako posodobi (glejte »Čas in datum« str. 22).*


### Brisanje starih dogodkov

Ta meni omogoča brisanje preteklih dogodkov. Vložite začetni datum (pretekli ali bodoči) za vse prejšnje

dogodke, ki naj bi se izbrisali in dvakrat pritisnite  s čimer izbrišete vse dogodke, ki so bili pred tem datumom.

*Za brisanje vseh dogodkov, ki so nastavljeni v vašem organizatorju, vložite začetni datum za nekaj let vnaprej (npr. 3. december 2010) in se tako prepričajte, da so vsi dogodki, ki so bili pred tem datumom, res izbrisani.*

### Upravljanje dogodkov

V seznamu izberite dogodek in za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

**Izbriši**

Izbrši izbran dogodek.

**Spremeni**


Spremeni izbran dogodek.

*Spreminjanje ponovljenega dogodka bo spremenilo tudi vse ponovljene dogodke:*

**Pošlji po IR**

Izbran dogodek prenese na drugo IrDA združljivo napravo.

### Pregled dogodkov

Dogodki se lahko prikažejo v **Pregled dneva**, **Pregled tedna** ali **Pregled meseca**. Izberite želen prikaz in pritisnite , nato premaknite ◀ ali ▶

s čimer se prikaže prejšnji ali naslednji dan, teden ali mesec.

*Vedite pa, da se bo sprememba lokalnega časa nanašala na vse opombe, ki so v organizatorju: opozorila bodo spremenjena v skladu z na zaslonu prikazanim časom (glejte »Čas in datum« str. 22).*

## Beležka



Beležka

Ta meni omogoča snemanje zvoka do največ 1 minute in do največ 20 različnih zvokov, odvisno od Stanja pomnilnika.

Za nov zvok izberite <Nov>. Sledite navodilom na zaslonu in pritisnite **OK**, ko zvok posnamete. Izberite ga v seznamu za predvajanje ali pritisnite **OK** za **Izbrisati** ali **Preimenoovati**.

*Shranjeni posnetki se ne morejo pošiljati preko MMS sporočil.*

## Pretvornik v evre



Ta meni omogoča pretvoriti vsoto iz ali v evro tako, da vložite znesek in pritisnete **OK**.

*Valuta za pretvorbo je določena z državo, kjer imate sklenjeno naročnino. Pretvornik evrov je na voljo, če imate sklenjeno naročnino in le v državah, ki uporabljajo evro.*

# 14 • Informacije o klicih

## Nastavitve klicev



Nastavitve

Ta meni omogoča nastavitve vseh možnosti klica (preusmeritev klicev, čakanje, itd.) in vam omogoča dostop v menije, ki so opisani v nadaljevanju:

### Vključeno odpiranje

Ta možnost omogoča sprejemanje prihajajočega klic enostavno z odprtjem telefona. Če telefon zaprete, vedno prekinete vsako komunikacijo.

### Preusmeritve klicev

Prihajajoče klice preusmeri v vaš poštni predal ali na številko (vseeno ali jo imate shranjeno med imeni ali pa ne) in se nanaša na: [Podatk. klici](#), [Glasovni klici](#) in [Faks klici](#).

*Pred vklopom te možnosti morate vpisati številke telefonskih predalov (glejte spodaj). Ta lastnost je odvisna od naročnine in se razlikuje od prevezovanja klicev, ki se dogaja, ko je vzpostavljen en/ več klicev.*

### Brezpogojno

Odvrne vse prihajajoče klice.

*Opozorilo! Če izberete to možnost, klicev ne boste prejeli, dokler je ne izklopite.*

### Pogojno

Omogoča, da izberete pod katerimi pogoji želite odvrniti prihajajoče klice: **če ni odgovora**, **če nisem dosegljiv** ali **če je zasedeno**. Vsako možnost lahko nastavite posebej.

### Stanje

Prikaže stanje preusmeritve klica.

### Telefonski predali

V številke telefonskega predala vložite vaš glas (na SIM kartici ni na razpolago).

*V nekaterih primerih morate vpisati dve številki: eno za poslušanje sporočil in eno za preusmeritev. Za več informacij se obrnite na vašega operaterja.*

### Samodejno ponavljanje klicev

Samodejno ponavljanje klicev nastavi na **Vklop** ali **Izklop**. Če je na **Vklop**, ko je klicana številka zasedena, jo bo telefon samodejno klical, dokler je ne prilikče oz. do največ deset poizkusov. Pri vsakem začetnem


poizkusu telefon zapiska in v primeru uspešne povezave odda poseben pisk.

---

*Po vsakem poizkusu je zakasnitev daljša.*

---

### **Odgovor s katero koli tipko**

Klic sprejme s pritiskom na katero koli tipko, razen , ki se uporablja za zavrnitev klica.

### **Čakajoč klic**

**Z GSM klicem** Nanaša se na **Vsi klici**, **Glasovni klici**, **Faks klici** in **Podatkovni klici**. Če med klicem prejmete nov klic in je ta možnost vključena, zaslišite pisk. Izberite možnost **Stanje** če vas zanima, ali je čakajoči GSM klic vključen ali ne.

---

*Ta funkcija je odvisna od naročnine. Obrnite se na svojega operaterja.*

---

**Z GPRS klicem** Omogoča vam, da **Aktivirati** ali **Dektivirati** možnost čakajočega klica za dohodne glasovne klice med potekom povezave GPRS.

### **Istovetnost klicatelja**

**Prikazati** ali **Skriti** vašo številko. Možnost **Stanje** vas obvešča, ali je funkcija vklopljena.


### **Spisek klicev**




Spisek klicev

Ta meni vas spremlja skozi spisek odhodnih in prejetih klicev, poizkusov samodejnega ponavljanja klica in podrobnosti klica. Klici (izvedeni, neodgovorjeni in sprejeti) se prikažejo v časovnem zaporedju, z najnovejšim na vrhu.



#### **Spisek klicev**

Izberite postavko in pritisnite , da izveste datum, čas, številko, stanje klica za vsak izbran klic in ali je bil poslan ali sprejet.

Za dostop v te možnosti ponovno pritisnite : **Klicati** ali **Prostoročno klicanje** temu dopisovalcu, **Poslati SMS sporočilo**, **Poslati MMS sporočilo**, **Izbrisati** izbran klic ali **Shraniti** povezano številko (če že ni v imeniku).

#### **Ponastavitev**

Ponovno nastavi hkrati cel seznam.

Ce je številka iz seznama v vaših imena, se prikaže ustrezno ime. Premaknite ▲ ali ▼ s čimer izberete številko za ponovno klicanje in pritisnite  . Za konec pogovora pritisnite  .

## Števci klicev



Ta meni omogoča, da vodite stroške in trajanje vaših klicev.

### GSM števci

Ta meni omogoča dostop v možnosti, ki so opisane spodaj.

*Števec klicev GSM ne šteje povezav WAP. Večina spodaj opisanih možnosti je odvisnih od naročnine.*

**Trajanje klicev** Za **Prikazati** ali **Ponovno nastaviti** čas trajanja **Odhodnih/prejetih** klicev.

**Zadnji klic** Prikaže podrobnosti o zadnjem klicu, ki ste ga izvedli.

**Po koncu klica** Nastavi na **Vklop** ali **Izklop** sistematičen prikaz dolžine in/ali stroška vsakega klica, ko končate pogovor.

### Celotni stroški

Prikaže nakopičene stroške in števec nastavi na nulo (lahko, da je zaščiten z kodama PIN/PIN2).

- Če imate kupon za polnjenje telefona, bo **Prikazati** koliko ste porabili.
- **Ponastavitev**, ki omogoča ponovno nastaviti trenutne **Stroški klicev** na 0.
- **Prikaži ostanek**, ki omogoča preverjanje preostalega kredita (v primerjavi s prejšnjo nastavitvijo limita).
- **Preklicati limit stroškov**, ki omogoča preklicati limit stroškov.
- **Omejev. porabe** vam dovoljuje vložiti limit stroškov, ki je uporabljen v meniju **Prikazati saldo**.
- **Spremeniti tarifo**, ki omogoča nastaviti tarifo ali spremeniti na enoto. Najprej vpišite uporabljeno valuto (najmanj uporabljeno valuto (najmanj trije znaki) in nato strošek na enoto.



## **GPRS števc**

---

*Ta lastnost je odvisna od naročnine in operaterja.*

---

### **Zadnji »sestane**

Ta možnost prikaže zadnjo vsebino priključitve ali prenosa vašega mobilnega telefona (npr. po WAP povezavi preko GPRS).

### **Zadnji »sestane**

Ta možnost prikaže zadnjo vsebino priključitve ali prenosa oddajanja vašega osebnega računalnika.

---

*Števci klicev, ki so na vašem mobilnem telefonu se lahko razlikujejo od tistih, ki jih uporablja vaš operater. Zaradi tega upoštevajte postavke števec klicev, ki se prikažejo na zaslonu, kot informativne in NE kot dejansko osnovo za tarife.*

---

## I5 • Storitve ponudnika

Večina postavk v tem meniju je odvisna od naročnine in posebnosti ponudnikov storitev. Zaradi tega ni nujno, da bodo naslednji prikazani meniji na voljo. Glede podrobnosti se obrnite na operaterja omrežja.

*Ponujene storitve lahko vključujejo telefonske klice ali pošiljanje SMS sporočil, ki jih je mogoče obračunati.*

### WAP



WAP

Ta meni omogoča dostop do storitev, ki jih podpira vaše omrežje, kot so npr. novice, šport, vreme, itd.

*Ce je bil vaš telefon pred-nastavljen, vam ni potrebno spreminjati nastavitve, ki so opisane v tem poglavju. Pri nekaterih operaterjih se lahko nastavitve izvedejo na daljavo.*

Za zagon WAP sestanka izberite [Storitve ponudnika](#) > [WAP](#) > [Domača stran](#):

- Premaknite ▲ Za brskanje po on-line straneh.  
ali ▼
- Pritisnite Izbere poudarjeno postavko.

Pritisnite

Pritisnite in  
podržite

Vrne se na prejšnjo stran.

Konča WAP »sestane«.

*Prav tako lahko izberete  
Možnosti > Izhod in pritisnite  
.*

*Vaš mobilni telefon se bo na omrežje povezal glede na Dostop k nastavitvam, ki ste jih določili v meniju Nastavitve > Omrežje (glejte str. 21).*


### Domača stran

To je povezava na prvo WAP stran, ki ste jo obiskali, ko ste zagnali WAP »sestane«. V večini primerov ja ta postavka menija pred-nastavljena in se bo povezala z domačo stranjo vašega WAP operaterja. Glede spremembe te privzete domače strani glejte »Možnosti« str. 70.

### Zaznamki

Ta meni omogoča, da shranite vaše priljubljene naslove WAP, jih preimenujete in da so iz seznama hitro dostopne.

*Med brskanjem pritisnite , nato izberite Zaznamki: Ime in polja URL se bodo samodejno zapolnila z informacijami o strani, kjer ste brskali.*


Izberite **Dodati zaznamko** in začnite z vpisovanjem novega imena, ki uredi prikaz na zaslonu. Pritisnite , nato postopek izvedite na enak način kot ste vložili URL naslov.

Meni **Upravljanje z zaznamki** vam omogoča izbrisati ali **Urediti** izbrano zaznamko.

### **Vnos naslova**

Ta meni omogoča, da vnesete lego WAP naslova, na katerega ste se ob izboru direktno priključili (hitra pot za dostop k WAP naslovom ne da bi ga shranili kot zaznamke).

---

*Vsi naslovi, ki jih v ta meni vnesete in se z njimi povežete vsaj enkrat, se bodo pojavili na seznamu: Izberite eno od postavk in pritisnite , da se ponovno povežete z ustrežno stranjo, ne da bi ponovno vložili cel naslov.*

---

### **Nastavitve**

**Uredi domačo stran**

Spremeni ime in naslov **Domača stran**.

---

*Začne z vlaganjem novega imena s čimer se uredi prikaz na zaslonu.*

---

### **Izberi profil**

Izbere razpoložljiv profil, nato za vsak profil določi nastavitve povezave (pritisnite **◀ / ▶**, da izberete / prekinitev izbora).

---

*Vse nastavitve povezave, ki so opisane spodaj, se nanašajo na izbran profil.*

---

### **Varnost**

Prikaže seznam nainstaliranih **Potrdila** o varnosti (nato prikaže podrobnosti ali pa jih izbriše), **Info. o "sestanku"** ali **Trenutno veljavno potrdilo**.

### **Preimenuj profil**

Preimenuje trenutno izbran profil (začne z vlaganjem novega imena s čimer se uredi prikaz na zaslonu).

### **Možnosti brskalnika**

Vključi ali izključi prenos podob, ki so pripete k WAP stranem.

---

*Z izborom **Nikoli boste pospešili globalen čas za prenos vseh strani, po katerih brskate.***

---

**Predpomnilnik** Tam, kjer se strani, ki so bile odprte med brskanjem WAP »sestanka« shranijo, izprazni del spomina telefona.


**Povezava** **Izbrati povezavo** vam omogoča izbrati podatkovni profil, ki ste ga določili v **Nastavitve** > **Nastavit. dostopa** (glejte str. 21).

**Način prenosa** vam omogoča izbrati vrsto omrežja, ki ga uporablja izbran profil, ko zaženete povezavo (glejte str. 21).



**Proxy naslov** in **Proxy vhod** vam omogočata določiti naslov vrat in številko vhoda, ki se uporablja za zagon WAP povezave, ki uporablja izbran profil.

*Za vložitev ».« pritisnite in podržite .*

### **Nabiralnik »porinit«**

V tem meniju lahko berete in urejate sporočila, ki vam jih je samodejno poslalo omrežje in / ali vaš operater. Če vsebuje WAP naslov, pritisnite  s čimer se povežete na WAP strani.

### **Možnosti**

Za dostop med brskanjem pritisnite tipko  ali  :

**Domača stran** Za dostop na privzeto domačo stran.

**Nazaj** Vas vrne na stran, po kateri ste brskali pred trenutno stranjo.

**Naprej** Vodi vas na naslednjo brskano stran.

**Osvežitev** Trenutno brskano stran ponovno uvede iz originalnega strežnika.






**Shraniti kot domačo stran** Trenutno brskano WAP stran shrani kot privzeto domačo stran.

**Shraniti kot...** Shrani podobe vložene v strani, ki se prikažejo v **Album slik**.

**Izhod** Konča WAP »sestane«.

### **GSM veriga**

Telefon podpira običajno GSM verigo, ki se uporablja npr. za aktivacijo naslednjih storitev:

   Aktiviranje čakajočega klica.  
 







Aktiviranje lastnosti preusmeritev klica, če ni odgovora.




Aktiviranje preusmeritev klica, če ni dosegljiv.

## DTMF toni


DTMF tone (ali t.i. »tone na dotik«) lahko pošljete na telefonske strežnike kadarkoli med klicanjem s pritiskom na katerekoli tipke , ,  in .


Prav tako lahko DTMF sekvence pripnete k telefonski številki, ki jo trenutno kličete (ali pa shranite v **Imena**). Telefonska številka in del DTMF morata biti ločena kot čakanje.


Da dosežete odmor ali čakanje, pritisnite in podržite . Na zaslonu se prikaže za čakanje **w** in za odmor **p**. Na primer: za poslušanje sporočil (npr. koda 3) na vaši telefonski tajnici (geslo 8421) za telefonsko številko 12345678 lahko pokličete: **12345678w8421p3**.

## Nov klic med pogovorom

Med pogovorom ali med tem, ko je klic na čakanju, lahko povežete še drug klic. Zavrtite številko ali ime

izberite v imeniku, nato, ko ste že na telefonu, pritisnite . Prvi klic bo zadržan in številka se prikaže na spodnjem delu zaslona. Nato bo telefon poklical še drugo številko. Nato lahko:



Pritisnite  Za povezovanje med klici izbere **Preklapljanje klicev** (en klic je zadržan in drug je sedaj aktiviran).

Pritisnite  Konča pogovor s trenutno linijo (nato preostane le zadržan klic).

## Odgovor na klic med pogovorom

### *Odklop od naročnine.*

Ko prejmete drug klic in že telefonirate, telefon odda opozorilni znak in na zaslonu se prikaže **Čakajoč klic**. Nato lahko:

Pritisnite  Odgovori na klic (prvi je na čakanju). Nato pritisnite  in izberite:

- Za povezovanje med klici izbere **Preklapljanje klicev** (en klic je zadržan in drug je potem aktiviran),
- **Konferenca**, ki novega klicalca predstavi v konferenčni klic.

Pritisnite      Zavrne klic.



Pritisnite      Izbere **Končati klic** s čimer se trenutni klic konča, nato odgovori na prihajajoč klic.



*Za sprejemanje drugega klica morate vključiti Preusmeritev klica za glasovne klice (glejte str. 64) in vključiti Čakajoč klic (glejte str. 65).*

## Odgovor na tretji klic

*Odvisno od naročnine.*


Ko se pogovarjate in imate en klic že na čakanju, lahko sprejmete še tretji klic. Preden lahko na tretji klic odgovorite, morate enega od klicev končati. Lahko pa vzpostavite konferenčno zvezo, ki vključuje tretjega kličočega (glejte spodaj). Ta možnost je omejena na dva hkratna pogovora (enega aktivnega in enega na čakanju).


## Konferenčna zveza

*Odvisno od naročnine.*



Konferenca

Konferenčno zvezo vključite z nekaj odhodnimi klici ali pa jo oblikujete iz večstranske vsebine klica. Naenkrat lahko kličete pet članov in vse klice lahko prekinete z .

Najprej z nekom izvedite prvi klic, nato drug (glejte zgoraj »Nov klic med pogovorom«). Pritisnite  in izberite **Konferenca**. Postopek ponovite, da bo povezanih pet članov.

Če se med konferenco objavi prihajajoč klic in je v njej manj kot pet članov, lahko nov klic sprejmete in tega člana dodate v klic **Konferenca** (če je povezanih že pet članov, na klic lahko odgovorite, vendar pa ga ne morete dodati v konferenco).

Možnost **Člani konf.** vam omogoča, da člana konferenca izključite z izborom **Odstraniti del** ali izberete **Zaseben klic** in imate zaseben klic le s tem članom (drugi člani so na čakanju).

## Prevezava klica

*Odvisno od naročnine.*

Aktualen klic in čakajoč klic lahko povežete tako, da izberete možnost **Posred. klica**. Ko bo prenos povezave opravljen, boste vi iz nje izključeni.

*Ta lastnost se razlikuje od preusmerjanja klicev, ki poteka, še preden vi na klic odgovorite (glejte).*

## Ikone in simboli

V načinu pripravljenosti telefona se tako na zunanem kot na glavnem zaslonu istočasno prikažejo različni simboli.

*Ce simbol omrežja ni prikazan, omrežje trenutno ni na razpolago. Mogoče se nabajate na slabo dostopnem področju, včasih pomaga premik na drugo mesto.*



**Neslišno** – Ob sprejemu klica telefon ne bo zvonil.



**Tresenje** – Ob sprejemu klica vas bo telefon opozoril z vibriranjem.



**GPRS povezava** – Vaš telefon je povezan z omrežjem GPRS.



**SMS sporočilo** – Prejeli ste novo sporočilo.



**Telefonski nabiralnik** – V telefonski predal ste prejeli novo sporočilo.



**Baterija** – Črtice prikazujejo nivo baterije (4 črtice = polna, 1 črtica = prazna).



**Budilka** je aktivirana.



**Roaming** – Simbol se prikaže, ko je vaš telefon prijavljen v tujem omrežju (predvsem, ko ste v tujini).



**SMS pomnilnik poln** – Pomnilnik za SMS sporočila je poln. Izbršite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.



**Brezpogojna preusmeritev klicev na številko** – Vsi vaši dohodni klici so preusmerjeni na telefonsko številko, ki ni številka telefonskega predala.



**Brezpogojna preusmeritev klicev v telefonski predal** – Vsi vaši klici so preusmerjeni v telefonski predal.



**Domače področje** – Področje, ki ga določi vaš operater omrežja. Odvisno je od naročniškega razmerja, za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.



**Omrežje GSM:** vaš telefon je prijavljen v omrežje GSM

**Kakovost sprejema:** več ko je prikazanih črtic, boljši je sprejem.



**Hitro sporočilo** – možnost je nastavljena na **Vklopljeno**.



**Pomnilnik je poln** – Pomnilnik telefona je poln. Izbršite postavke, da lahko shranite nove.



**MMS sporočilo** – Prejeli ste novo večpredstavn. sporočilo.

---



**Wap sporočilo** – v wap predal ste prejeli sporočilo.

---



# Varnostna navodila

## Radijski valovi



Vaš mobilni telefon je **radijski oddajnik in sprejemnik nizke moči**. Med delovanjem oddaja in sprejema radijske valove. Ti radijski valovi prenašajo vaš govor ali podatkovni signal do bazne postaje, ki je povezana s telefonskim omrežjem. Oddajna moč vašega telefona je pod nadzorom omrežja.

- Vaš telefon oddaja in sprejema radijske valove na frekvenčnem območju GSM (900 /1800MHz).
- Oddajno moč (0,01 do 2 W) nadzoruje omrežje GSM.
- Vaš telefon ustreza vsem zahtevanim varnostnim standardom.
- Oznaka CE na vašem telefonu označuje, da ta ustreza evropskim smernicam glede elektromagnetne ustreznosti (Ref. 89/336/EEC) in smernicam za nizko napetost (Ref. 73/23/EEC).

Za vaš mobilni telefon **odgovarjate** sami. Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in jih razložite vsem, ki si bodo vaš telefon izposodili. Tako se boste izognili poškodbam sebe, drugih ali vašega telefona.

Za preprečitev nedovoljene uporabe vašega telefona upoštevajte naslednje napotke:



Imejte svoj telefon na varnem mestu in izven dosega otrok.

Poskusite se izogniti zapisovanju vaš kode PIN. Namesto tega si jo poskusite zapomniti.

Če telefona dolgo ne boste uporabljali, ga izključite in iz njega odstranite baterijo.

Po nakupu telefona uporabite meni **Varnost** in spremenite prednastavljeno kodo PIN. Uporabite možnosti, ki vam omogočajo omejevanje klicev.



Vaš mobilni telefon je zasnovan v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Kljub temu pa lahko povzroča motnje na drugih elektronskih napravah. Zaradi tega morate pri uporabi upoštevati vsa **lokalna priporočila in predpise**, tako doma kot na poti. **Posebej strogi so predpisi za uporabo mobilnih telefonov v vozilih in letalih.**

Javnost je že nekaj časa zaskrbljena zaradi možnosti zdravstvenega tveganja za uporabnike mobilnih telefonov. Na podlagi sodobnih raziskav radijske tehnike, vključno s tehnologijo GSM, so bili postavljeni varnostni standardi, ki zagotavljajo zaščito pred izpostavljenostjo elektromagnetnemu sevanju.

Vaš mobilni telefon **ustreza vsem veljavnim varnostnim standardom** in Smernici o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/EC.

## Vaš telefon vedno izklopite

Energija elektromagnetnega sevanja lahko vpliva na nezadostno zaščitene ali **občutljive elektronske naprave**. Te motnje lahko povzročijo nesreče.



Pred vstopom v **letalo** in/ali ko upravljate telefon v prtljago: uporaba mobilnih telefonov v letalu je lahko nevarna za delovanje letala, lahko povzroči motnje v omrežjih mobilnih telefonov in je lahko nezakonita.



V **bolnišnicah**, klinikah, drugih zdravstvenih zavodih in povsod drugod, kjer obstaja možnost, da ste v bližini **medicinskih aparatov**.



Na področjih, ki imajo lahko **eksplozivno atmosfero** (npr. bencinske črpalke ali prostori, kjer zrak vsebuje prašne delce, na primer kovinski prah).

V vozilu, ki prevažala lahko vnetljive snovi (tudi če je vozilo parkirano) ali v vozilu, ki ga poganja utekočinjeni zemeljski plin (LPG); najprej preverite, ali vozilo ustreza veljavnim varnostnim predpisom.

V območjih, kjer se zahteva izklop vseh naprav, ki oddajajo radijske valove – na primer v kamnolomih ali na drugih področjih, kjer poteka razstreljevanje.



Pri proizvajalcu svojega vozila se pozanimajte, če je **elektronska oprema** v njem neobčutljiva na radijske motnje.

## Uporabniki srčnih spodbujevalnikov

Če ste uporabnik **srčnega spodbujevalnika**:

- Ko je telefon vklopljen, ga vedno držite vsaj 15 cm stran od spodbujevalnika, da ne pride do možnih motenj.
- Ne nosite telefona v žepu na prsih.
- Uporabljajte uho na nasprotni strani spodbujevalnika, da boste zmanjšali možnost motenj.
- Izklopite telefon, če sumite, da prihaja do motenj.

## Uporabniki slušnih aparatov

Če ste uporabnik **slušnega aparata**, vprašajte zdravnika in izdelovalca slušnega aparata, ali je vaša naprava občutljiva na motnje, ki jih povzročajo mobilni telefoni.

## Izboljšanje delovanja

Upoštevajte naslednja priporočila za **boljše delovanje**, manjše oddajanje elektromagnetnega sevanja, **manjšo porabo energije in varno delovanje vašega telefona**:



Za kar najbolj učinkovito delovanje vašega telefona vam priporočamo uporabo telefona v normalnem položaju (t. j. ko ne uporabljate prostoročnega načina ali pripomočka za prostoročno telefoniranje).

- Telefona ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Pazite na svoj telefon. Vsaka nepravilna uporaba bo prekinila mednarodno garancijo.
- Ne potaplajte telefona v nobeno tekočino. Če je vaš telefon vlažen, ga izklopite, odstranite baterijo in ga pred nadaljnjo uporabo pustite 24 ur, da se posuši.
- Telefon čistite tako, da ga obrišete z mehko krpo.
- Klicanje in sprejemanje klicev porablja enako količino energije baterije. Telefon porablja v načinu pripravljenosti manj energije, če miruje na istem mestu. V načinu pripravljenosti telefon med premikanjem porablja energijo za sporočanje spremembe lokacije omrežju. Nastavitev osvetlitve zaslona na krajši čas in izogibanje nepotrebnemu iskanju po menijih

prav tako pomagata pri varčevanju z baterijo in podaljšata trajanje pogovora in pripravljenosti.

## Informacije o bateriji

Vaš telefon napaja polnilna baterija.

- Uporabljajte samo priporočeni polnilec.
- Baterije ne zažigajte.
- Baterije ne zvijajte in ne odpirajte.
- Pazite, da kovinski predmeti (na primer ključi v vašem žepu) ne povzročijo kratkega stika na priključkih baterije.
- Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam (>60 °C), vlagi ali jedkim okoljem.



Uporabljajte samo originalno dodatno opremo Philips. Uporaba druge opreme lahko poškoduje vaš mobilni telefon Philips in bo prekinila vse garancije zanj.

Poškodovane dele naj vam čim prej zamenjajo v pooblaščenem servisu. Pazite, da bodo zamenjani z originalnimi rezervnimi deli Philips.

## Med vožnjo ne uporabljajte vašega telefona



Že manjša koncentracija je lahko nevarna. Upoštevajte naslednja navodila:

Med vožnjo bodite popolnoma pozorni. Pred uporabo telefona zapeljite s ceste in parkirajte.

Upoštevajte lokalne predpise držav, v katerih se vozite in uporabljate vaš GSM telefon.

Če želite telefon uporabljati v vozilu, morate inštalirati opremo za prostoročno klicanje, ki je bila izdelana za ta namen, in ki še vedno zagotavlja popolno pozornost med vožnjo.

Poskrbite, da vaš telefon in avtomobilski komplet ne ovirata zračnih blazin in drugih varnostnih naprav vašega avtomobila.

Uporaba alarmnega sistema, ki signalizira dohodne klice z lučko ali trobljo vozila, je v nekaterih državah na javnih cestah prepovedana. Preverite lokalne predpise.

## Standard EN 60950

Ob vročem vremenu ali dolgem izpostavljanju soncu (na primer pred oknom ali vetrobranskim steklom) se lahko temperatura ohišja vašega telefona dvigne, še posebej, če je telefon kovinske barve. V takem primeru se dotikajte vašega telefona zelo previdno. Izogibajte se njegovi uporabi, če je temperatura višja kot 40 °C.

## Skrb za okolje



Pri odstranjevanju materiala embalaže, izpraznjenih baterij in starih telefonov ne pozabite upoštevati lokalnih predpisov. Prosimo, podpirajte njihovo recikliranje.

Philips je označil baterijo in embalažo s standardnimi simboli, ki so namenjeni za podporo recikliranja in ustreznega odstranjevanja vaših morebitnih odpadkov.



Prečrtan smetnjak označuje, da baterije ne smete odstranjevati skupaj s gospodinjstskimi odpadki.



Simbol vrteče se puščice opozarja, da se etikiran embalažni material lahko reciklira.



Zelena pika označuje, da je bil dan finančni prispevek nacionalnemu sistemu za recikliranje in ponovno uporabo (*npr.* EcoEmballage v Franciji).



Simbol rezbarske puščice na plastičnih pladnjih in plastičnih vrečah označuje, da se material lahko reciklira, prav tako pa označuje, da gre za plastiko.

# Odpravljanje napak

## Telefon se ne vklopi

Odstranite in ponovno namestite baterijo (glejte str. 1). Preverite, ali ste polnilec vključili v pravi konektor (glejte »Polnjenje baterije« str. 3). Potem priključite telefon na polnilec in ga polnite tako dolgo, da simbol za baterijo neha utripati. Zdaj odklopite telefon s polnilca in ga poskusite ponovno vklopiti.

## Ob vklopu telefona se na zaslonu izpiše BLOKIRAN

Nekdo, ki ni poznal vaše kode PIN oziroma PUK, je poskušal uporabljati vaš telefon. Obrnite se na svojega ponudnika storitev.

## Na zaslonu se izpiše IMSI zavrnjen

Ta težava je povezana z vašim naročniškim razmerjem. Obrnite se na svojega operaterja.

## Simbol se ne prikaže


Telefon je izgubil povezavo z omrežjem. Lahko da ste v radijski senci (v tunelu ali med visokimi stavbami) ali izven območja, ki ga pokriva vaše omrežje. Poskusite z nekega drugega mesta, poskusite se konektirati na omrežje (če ste v tujini), preverite anteno, ali je nameščena zaprosite svojega operaterja za pomoč/informacije o pokritosti omrežja.

## Zaslon se ne odziva na pritiske tipk (oziroma se odziva prepočasi)

Pri zelo nizkih temperaturah se zaslon odziva počasneje. To je normalno in ne vpliva na delovanje telefona. Telefon odnesite v toplejši prostor in poskusite znova.

V nasprotnem primeru se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

### Telefon se noče vrniti v stanje pripravljenosti

Pritisnite in poržite  ali telefon izklopite in preverite, ali sta kartica SIM in baterija pravilno nameščeni, nato ga znova vklopite.

### Telefon ne prikazuje telefonskih številkih dohodnih klicev

Ta možnost je odvisna od omrežja in naročniškega razmerja. Če omrežje ne pošlje številke klicalca, bo telefon namesto nje prikazal **Klic I** ali **Zadržan**. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

### Ne morete pošiljati besedilnih sporočil

Nekatera omrežja ne dovoljujejo izmenjave sporočil z drugimi omrežji. Najprej preverite, da ste vložili številko vašega središča za SMS sporočila, ali pa se za podrobnejše informacije obrnite na svojega operaterja.

### Ne morete sprejemati in/ali shranjevati slik JPEG

### Med polnjenjem baterij simbol za baterijo ne kaže črtic, obris pa utripa

Če je slika prevelika, ime predolgo ali če ni v pravem formatu datoteke, jo lahko vaš mobilni telefon zavrne.

Vedno polnite baterijo v okolju, kjer se temperatura ne spusti pod 0 °C in se ne dvigne nad 50 °C. V nasprotnem primeru se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

### Na zaslonu se izpiše Napaka na SIM

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 1). Če težava ostane, je možno, da je vaša kartica SIM poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

### Imate občutek, da ste izpustili nekatere klice

Za sprejemanje vseh klicev se prepričajte, da sta možnosti »Pogojno preusmerjanje klicev« in »Brezpogojno preusmerjanje klicev« izklopljeni (glejte str. 64).

**Ko želite uporabiti možnost iz menija, se na zaslonu izpiše NI DOVOLJENO**

**Na zaslonu se izpiše VSTAVITE VAŠO SIM KARTICO**

**Neodvisnost vašega telefona je očitno nižja od navedene v navodilih za uporabo**

Nekatere možnosti so odvisne od omrežja. Zato so dostopne samo, če jih omrežje in vaše naročniško razmerje omogočata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 1). Če težava ostane, je vaša kartica SIM morda poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

Neodvisnost povezuje vaše nastavitve (npr. glasnost zvonca, trajanje lučke) in lastnosti, ki jih uporabljate. Da bi povečali neodvisnot in kadarkoli je to možno, morate deaktivirati lastnosti, katere na uporabljate.

**Telefon v avtomobilu ne deluje dobro**

Avtomobil ima veliko kovinskih delov, ki vpiljajo elektromagnetne valove, kar lahko vpliva na delovanje telefona. Na razpolago je avtomobilski komplet z zunanjo antena, ki vam omogoča prostoročno telefoniranje (ni vam potrebno držati slušalke).

*Pri lokalnih oblasteh preverite ali med vožnjo lahko uporabljate telefon.*

**Vaš telefon se ne polni**

Preverite, ali ste polnilec vključili v pravi konektor (glejte »Polnjenje baterije« str. 3). Če je vaša baterija popolnoma prazna, potrebuje nekaj minut predpolnjenja (v nekaterih primerih do 5 minut) preden se na zaslonu prikaže ikona za polnjenje.

# Originalna oprema Philips

Nekatera oprema, kot npr. baterija ali polnilec, je že standarden del embalaže vašega telefona. Druga oprema je lahko dodana v embalaži (glede na operaterja ali trgovca) ali pa se prodaja posebej. Zato se lahko oprema, ki je v embalažah, razlikuje.

*Prosim, da s prodajalcem preverite ceno in dostopnost spodaj opisanih postavk. Za uporabo telefona, kot je bila opisana zgoraj, in veljavnost garancije vedno uporabljajte originalno opremo Philips, ki je bila oblikovana posebej za vaš telefon. Philips Consumer Electronics ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo povzročila uporaba nepooblaščenih dodatnih oprem.*

## Polnilec

Baterijo lahko polnite v vsaki AC vtičnici. Dovolj majhen je, da ga lahko nosite v aktovki/torbici.

## Priključek za vžigalnik

Polni baterijo, ki jo vložite v katerokoli vtičnico v vozilu.

## Deluxe avtomobilska oprema

Ta kompaktna rešitev je namenjena prostoročnemu delovanju vašega mobilnega telefona Philips, je preprosta za uporabo ter prinaša visoko kakovost zvoka. Komplet le priključite na pomožno vtičnico v vozilu.

*V nekaterih državah je kakršna koli uporaba telefona med vožnjo prepovedana. Priporočamo vam, da zaradi varne in zanesljive inštalacije avtomobilskega kompleta, le-to zaupate specializiranemu tehniku.*

## Deluxe slušalke

Serijska tipka za odgovor omogoča poenostavljeno varianto pri iskanju telefona. Ko prejmete klic, nanj enostavno odgovorite s pritiskom na ta gumb.

## TV link

Ta podatkovni kabel vam omogoča diaproyekcijo na vaši televiziji. Zadnji del podatkovnega kabla enostavno povežite na konektor slušalk vašega telefona, nato video povežite z video IN konektorjem na vašem TV ali VCR.

Za podrobne informacije kako izbrati slike ter jih prikazati v projekciji glejte »TV diapozitivni« str. 55.



## Oprema za prenos podatkov

Enostaven prenos podatkov na vaš mobilni telefon. USB kabel omogoča hitro povezavo med vašim mobilnim telefonom in računalnikom. Svoj mobilni telefon s kablom povežite za samodejno sinhronizacijo organizatorja in imenika v nekaj sekundah. Programska oprema omogoča pošiljanje faksov in SMS sporočil, snemanje slik in melodij.

# Izjava o ustreznosti

Mi,

Philips France - mobilna telefonija  
4 rue du Port aux Vins - Les patios  
92156 Suresnes Cedex  
FRANCIJA

s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek

Philips 655  
CT6558  
Celični mobilni radio GSM 900/GSM 1800  
TAC: 353881

na katerega se nanaša ta izjava, ustreza naslednjim  
standardom:

EN 60950, EN 50360 in EN 301 489-07  
EN 301 511 v 7.0.1

Izjavljamo, da je bil izdelek preizkušen v skladu s predpisi in da je zgoraj imenovani izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami Smernice 1999/5/EC.

Postopek za ugotavljanje ustreznosti, omenjen v 10. členu in opisan v dodatku V Smernice 1999/5/EC, smo upoštevali v skladu z členi 3.1 in 3.2 v sodelovanju z naslednjim obveščnim organom:  
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, VB  
Identifikacijska oznaka: 0168

Le Mans, 28. oktobra, 2004

**Jean-Omer Kifouani**  
Direktor za zagotavljanje kakovosti

*Če vaš izdelek Philips ne deluje pravilno ali je pokvarjen, vrnite telefon prodajalcu ali Philipsovemu pooblaščenemu servisu. Glede vaše opreme se sklicujte na mednarodno garancijo za dobavo, ki je na razpolago v storitvenih centrih (predali za informacije) in na tehnično dokumentacijo.*