



PHILIPS

Elementy telefonu



Firma Philips stale doskonali swoje wyroby, dlatego dane techniczne, jak również inne informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Philips dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, jednakże nie ponosi jakiegolwiek odpowiedzialności za błędy i przeoczenia, jak również za rozbieżności między instrukcją obsługi a rzeczywistym funkcjonowaniem opisanego wyrobu. Urządzenie omawiane


w niniejszej instrukcji jest przeznaczone do pracy w sieci GSM/GPRS.

Obsługa podstawowych funkcji

Włączanie / wyłączanie	Nacisnąć i przytrzymać przycisk  .
Wprowadzanie kodu PIN	Wpisać kod PIN przy użyciu przycisków numerycznych, a następnie zatwierdzić naciskając OK lub  .
Wybieranie numeru	Wpisać żądany numer i nacisnąć przycisk  .
Zakończenie połączenia	Nacisnąć przycisk  .
Odbieranie połączenia	Gdy telefon zadzwoni, nacisnąć przycisk  .
Odrzucanie połączenia	Gdy telefon zadzwoni, nacisnąć przycisk  .
Włączanie / wyłączanie trybu głośnomówiącego	Podczas rozmowy nacisnąć i przytrzymać przycisk  .
Włączanie / wyłączanie blokady klawiatury	Nacisnąć i przytrzymać przycisk  .

Włączanie trybu Cisza	Nacisnąć i przytrzymać przycisk  .
Włączanie lampy błyskowej	Nacisnąć i przytrzymać przycisk  .
Wyświetlanie Listy nazwisk	W trybie gotowości dwa razy nacisnąć  .
Wyświetlanie Listy połączeń	W trybie gotowości nacisnąć  . Lista połączeń zawiera informacje o wszystkich połączeniach: nieodebranych, odebranych oraz wychodzących.
Wyświetlanie Menu głównego	W trybie gotowości nacisnąć OK lub  .
Powrót do poprzedniego poziomu menu	Nacisnąć  Wstecz , o ile jest dostępny.
Szybki powrót do trybu gotowości	Nacisnąć  .

Ekran w trybie gotowości

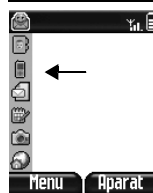

Ikony widoczne z lewej strony ekranu umożliwiają szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, a następnie do ich najważniejszych opcji. Ikony te odpowiadają następującym funkcjom (w kolejności od góry): **Książka adresowa**, **Lista połączeń**, **Wiadomości**, **Kalendarz**, **Aparat** oraz **Orange World**.

Aby wyświetlić wszystkie opcje danego menu, nacisnąć  Menu, po czym przejść do żądanej funkcji.



Aby przejść do pierwszego lub ostatniego menu, nacisnąć przycisk nawigacyjny  lub . Następnie w celu wyświetlenia dostępnych opcji, nacisnąć .

Żadana funkcję wybiera się przyciskami nawigacyjnymi ▲ i ▼. Aby przejść do wybranej pozycji menu, nacisnąć ► lub . Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, nacisnąć ◀.

Menu główne

Menu główne daje dostęp do wszystkich funkcji telefonu, które są przedstawione graficznie w postaci ikon rozmieszczonych w rzędach. W tabeli obok przedstawiono układ menu głównego wraz z numerami stron instrukcji, na których znajdują się szczegółowe informacje o poszczególnych funkcjach.

Aby wyświetlić **Menu**, w trybie gotowości nacisnąć  lub . Do poruszania się po menu służy przycisk nawigacyjny (joystick), którego kierunki są reprezentowane w niniejszej instrukcji znakami: ▲, ▼, ◀ lub ▶.

Podczas przewijania listy, z prawej strony ekranu jest wyświetlany pasek oznaczający bieżące położenie. Aby uzyskać dostęp do opcji przypisanych wybranej pozycji

listy, nacisnąć . Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, nacisnąć  **Wstecz**.

<i>Info. o połączeniu</i>  strona 10	<i>Książka adresowa</i>  strona 13	<i>Ustawienia</i>  strona 17
<i>Aparat</i>  strona 26	<i>Wiadomości</i>  strona 31	<i>Orange World</i>  strona 43
<i>Rozrywka</i>  strona 44	<i>Album multimediów</i>  strona 48	<i>Dodatki</i>  strona 54

Przyciski programowe

Przyciski programowe, lewy  i prawy , znajdujące się w górnej części klawiatury umożliwiają bezpośredni dostęp do różnych funkcji, również podczas połączenia. Informacje o przeznaczeniu tych przycisków są widoczne na wyświetlaczu. Przeznaczenie przycisków programowych zależy od włączonej funkcji telefonu.

Posługiwanie się instrukcją

Niniejsza instrukcja jest podzielona w następujący sposób:

Elementy telefonu Niniejsza część instrukcji. Zawiera przegląd informacji o telefonie i najczęściej używanych funkcjach.

Rozdział 1: Uruchamianie Informacje o pierwszym uruchomieniu telefonu: instalowaniu karty SIM, akumulatora, itp.

Rozdział 2: Połączenia Informacje o nawiązywaniu oraz odbieraniu połączeń.

Rozdział 3: Wpisywanie tekstów

Rozdziały 4 do 12

Pozostałe części

Informacje o wpisywaniu tekstów przy użyciu klawiatury numerycznej.

W rozdziałach tych omówiono poszczególne elementy **menu głównego**.

Części zamieszczone za rozdziałem 12 zawierają informacje o ikonach i symbolach, bezpieczeństwie użytkownika, oryginalnych akcesoriach Philips, itp.

Spis treści

1. Uruchamianie	1	Wybór książki telefonicznej	13
Wkładanie karty SIM	1	Kasuj wszystko	13
Włączanie telefonu	2	Szybkie połączenie	13
Ładowanie baterii	3	Lista nazwisk	13
Konfigurowanie klawiszy skrótu	3	Nowy kontakt	16
2. Połączenia	4	Numery usług	16
Nawiązywanie połączenia	4	Stan	16
Odbieranie i zakańczanie połączenia	4	6. Ustawienia	17
Regulacja głośności w słuchawce	4	Data i godzina	17
Połączenie w trybie głośnomówiącym	5	Oszczędzanie	17
Opcje dostępne w czasie połączenia	5	Zabezpieczenia	17
Szybkie połączenie	6	Profile	19
Obsługiwanie kilku połączeń	6	Dźwięki	20
3. Wpisywanie tekstów	8	Wyświetlacz	21
System wpisywania tekstu T9®	8	Sieć	22
Tryb standardowego wpisywania tekstu	9	Skróty	24
4. Informacje o połączeniu	10	Język	25
Lista połączeń	10	7. Aparat	26
Liczniki	10	Obsługa aparatu	26
Ustawienia	11	Menu aparatu	28
5. Książka adresowa	13	8. Wiadomości	31
Kopiuż do telefonu	13	Ustawienia	31
		Nowa wiadomość	35

Skrzynka odbiorcza	38	Kalendarz	52
9. Orange World	43	Strefy czasowe	53
10. Rozrywka	44	Dyktafon	54
Lampa błyskowa	44	Budzik	54
WAP	44	Podczerwień	55
Gra	46	Automatyczne włączanie i wyłączanie	56
Java	46	Usługi +	56
11. Album multimedialny	48	Ikony i symbole	57
Tryb demonstracji	48	Bezpieczeństwo użytkownika	58
Stan pamięci	48	Rozwiązywanie problemów	62
Hipertęcza	48	Oryginalne akcesoria Philips	64
Lista dźwięków	48	Współczynnik SAR - normy EU	
Obrazy	49	(RTTE)	67
Pokaz slajdów TV	51	Współczynnik SAR - normy	
12. Dodatki	52	międzynarodowe (ICNIRP)	68
Kalkulator	52		
Przelicznik jednostek	52		

I • Uruchamianie


Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu trzeba zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi na str. 58.

W celu użycia telefonu trzeba do niego włożyć aktywną kartę SIM, dostarczoną przez Orange lub sprzedawcę. Karta ta zawiera dane identyfikujące użytkownika, numer telefonu oraz pamięć, w której można zapisywać numery telefonów oraz wiadomości (szczegółowe informacje zamieszczono w rozdziale "Książka adresowa", str. 13).

Wkładanie karty SIM


Zdejmowanie tylnej ścianki telefonu

Aby włożyć kartę SIM, trzeba najpierw zdjąć tylną ściankę telefonu. W tym celu wcisnąć dwa zatrzaski znajdujące się po obu stronach obudowy, po czym odciągnąć tylną ściankę, tak jak to przedstawiono na rysunku.

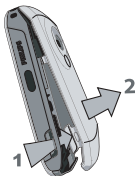

Wymowanie baterii


Aby wyjąć baterię, nacisnąć wewnętrzny zatrzask, a następnie podważyć ją od spodu.

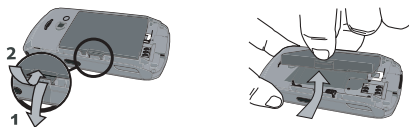


W przypadku wyjęcia baterii z włączonego telefonu może dojść do skasowania wszystkich ustawień użytkownika.

Wkładanie karty SIM


Kartę SIM trzeba wyjąć z ochronnej okładki. Przesunąć metalowy uchwyt karty, po czym włożyć kartę do gniazda (ścięty róg karty musi pasować do gniazda, a jej styki muszą być skierowane do dołu). Następnie przesunąć metalowy uchwyt, aż do zablokowania.



Włożyć baterię, zgodnie z poniższym rysunkiem, zwracając uwagę, aby styki były skierowane do dołu.

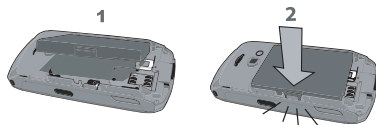

Złożyć tylną ściankę obudowy, tak jak to przedstawiono na rysunku: najpierw wsunąć zaczepy w otwory w górnej części obudowy, po czym docisnąć dolną część ścianki, aż do zablokowania zatrzasków.

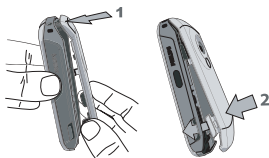

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu zdjąć folię ochronną z wyświetlacza, obiektywu oraz portu podczerwieni.

Włączanie telefonu

Aby włączyć telefon, nacisnąć i przytrzymać przycisk . Wprowadzić kod PIN (tzn. 4- lub 8-cyfrowy kod

zabezpieczający kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem). Kod PIN otrzymuje się od Orange lub od sprzedawcy. Więcej informacji o kodach PIN zamieszczono w punkcie „Zabezpieczenia”, str. 17.

Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM. Do odblokowania karty jest potrzebny kod PUK, który można otrzymać od Orange.

Przy pierwszym włączeniu telefonu z nową kartą SIM zostaną wyświetlone następujące żądania:

<i>Ustaw datę</i>	aby ustawić datę.
<i>Ustaw godzinę</i>	aby ustawić wskazanie zegara.

Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie „Ustawienia”, str. 17.

Skopiować SIM do telefonu? Telefon rozpoznaje dotychczasową książkę telefoniczną z karty SIM i wyświetla pytanie, czy skopiować ją do zintegrowanej książki adresowej. Aby skopiować książkę nacisnąć **Tak**, natomiast aby anulować kopiowanie, nacisnąć **Nie**.

Ładowanie baterii

Telefon jest zasilany z baterii (akumulatora), którą można wielokrotnie ładować. Nowa bateria jest częściowo naładowana. Telefon informuje o konieczności naładowania baterii sygnałem dźwiękowym, o ile włączono odpowiednią opcję (patrz "Alarmy dźwiękowe", str. 21).

Ładowanie można rozpocząć po włożeniu baterii i zamocowaniu tylnej ścianki obudowy. Ładowarkę podłącza się do gniazda w dolnej krawędzi telefonu, zgodnie z poniższym rysunkiem, a następnie do gniazdka sieciowego.



O stanie baterii podczas ładowania informuje symbol graficzny: wewnątrz symbolu baterii pojawiają się kolejno 4 paski; czas ładowania całkowicie rozładowanej baterii wynosi ok. 2,5 godziny. Stałe świecenie wszystkich 4 pasków oznacza, że bateria jest całkowicie naładowana i można odłączyć ładowarkę.

W zależności od sieci oraz warunków użytkowania, czas rozmów wynosi do 6 godzin, natomiast czas gotowości wynosi do 400 godzin.

Pozostawienie podłączonej ładowarki po naładowaniu baterii nie grozi uszkodzeniem baterii.

Ładowarkę wyłącza się wyjmując ją z gniazdka sieciowego. Dlatego trzeba podłączać ją do łatwo dostępnego gniazdko.

Konfigurowanie klawiszy skrótu

Użytkownik może skonfigurować przyciski numeryczne od 2 do 9 (za wyjątkiem przycisku 5, który jest na stałe przypisany do lampy błyskowej). Część klawiszy skrótu jest zaprogramowana fabrycznie. Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie "Skróty", str. 24.

2 • Połączenia

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości

1. W trybie gotowości, przyciskami numerycznymi wpisać żądany numer. Błędnie wprowadzone cyfry można kasować naciskając <C.
2. Aby rozpocząć wybieranie numeru, nacisnąć .
3. Aby zakończyć połączenie, nacisnąć lub [Zakończ.](#)

Wybierając numer zagraniczny, zamiast prefiksu międzynarodowego (00) trzeba wprowadzić znak "+": przed wpisaniem numeru kierunkowego kraju nacisnąć i przytrzymać .

Przy użyciu książki adresowej

1. W trybie gotowości dwa razy nacisnąć .
2. Wybrać żadaną pozycję książki. Jeżeli jest aktywna książka z telefonu, a do wybranej pozycji przypisano kilka numerów, to zostanie automatycznie wybrany numer domyślny. W takim przypadku numery można przełączać przyciskiem lub (patrz "Książka adresowa", str. 13).
3. Aby rozpocząć wybieranie numeru, nacisnąć .
4. Aby zakończyć połączenie, nacisnąć lub [Zakończ.](#)

Odbieranie i zakańczanie połączenia

Przy połączeniu przychodzącym może być wyświetlany numer rozmówcy (o ile osoba dzwoniąca zezwoliła na wyświetlanie jej numeru). Jeżeli dany numer jest zapisany w książce adresowej, to zamiast numeru zostanie wyświetlone nazwisko rozmówcy.

- **Odbieranie połączenia:** nacisnąć przycisk .
- **Odrzucanie połączenia:** nacisnąć przycisk . Jeżeli jest włączona funkcja przekazywania połączeń (patrz str. 12), to połączenie zostanie przekazane na inny numer lub do skrzynki głosowej.
- **Wyłączanie dzwonka:** nacisnąć [Wycisz](#) (połączenie nie zostanie ani odebrane, ani odrzucone).
- **Zakańczanie połączenia:** nacisnąć przycisk .

Telefon nie dzwoni, gdy jest włączony tryb Cisza (patrz str. 21).

Jeżeli jest włączona funkcja [Každy klawisz](#) (patrz str. 11), to połączenia można odbierać każdym przyciskiem za wyjątkiem .

Regulacja głośności w słuchawce

Podczas rozmowy głośność można zwiększać/zmniejszać przyciskiem nawigacyjnym lub .

Połączenie w trybie głośnomówiącym

Ze względu na wygodę oraz bezpieczeństwo, przy włączonym trybie głośnomówiącym telefon trzymać z dala od ucha, zwłaszcza przy zwiększaniu głośności.

1. W trybie gotowości wpisać żądany numer lub wybrać go z książki adresowej.
2. Nacisnąć  lub  **Opcje**, po czym wybrać **Połącz głośn.** i nacisnąć  lub  **Wybierz**.

W czasie rozmowy tryb głośnomówiący można włączać/wyłączać naciskając i przytrzymując przycisk .

Opcje dostępne w czasie połączenia

Aby uzyskać dostęp do niżej wymienionych opcji, podczas rozmowy nacisnąć  lub  **Opcje**.

Profil: Głośn.

Funkcja ta służy do włączania trybu głośnomówiącego.

Włączanie / wyłączanie mikrofonu

Podczas rozmowy można wyłączyć mikrofon, aby nie być słyszany przez rozmówcę.

Nagraj rozmowę

W większości krajów nagrywanie rozmów jest regulowane przepisami. Zalecamy, aby rozmówca został uprzedzony

o zamiarze nagrania rozmowy. W przypadku odmowy nie należy wykonywać nagrania.

Aby nagrać rozmowę, podczas połączenia wybrać **Nagraj rozmowę** i nacisnąć **OK**. Aby zakończyć nagrywanie, nacisnąć **OK** lub  **Zapisz**. Zostanie wówczas wyświetlone menu umożliwiające nazwanie nagrania, które będzie dostępne w menu **Album multimedialne > Lista dźwięków > Nagrania**, oraz **Dodatki > Dyktafon**. Maksymalna liczba oraz czas trwania nagrań zależą od dostępnej, wolnej pamięci telefonu (patrz "Stan pamięci", str. 48).

*Jeżeli najpierw zostanie wybrana funkcja **Wyłącz mikrof.**, a następnie **Nagraj rozmowę**, to zostanie nagrany tylko głos rozmówcy.*

Notatnik

Służy do zapisywania numeru. Numer ten będzie można zapisać w książce adresowej, albo użyć do nawiązania połączenia lub wysłania wiadomości.

Inne opcje dostępne podczas połączenia

Począs połączenia, po naciśnięciu przycisku  **Opcje**: można wyświetlać i przeglądać **Listę nazwisk** lub **Listę połączeń**, zakończyć połączenie wybierając **Zakończ**, zmieniać ustawienia **Korektora**, wysyłać oraz czytać wiadomości **SMS**, jak również wyświetlać zdarzenia **Kalendarza** i zarządzać nimi.

Szybkie połączenie

Aby uzyskać dostęp do funkcji **Szybkie łącz.**, w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać . Funkcja ta umożliwia skonfigurowanie 4 numerów, z którymi można będzie nawiązywać połączenie poprzez wybranie odpowiedniej ikony lub obrazu z ekranu, tzn. bez wyświetlania i przeglądania **Książki adresowej**.

Funkcja ta jest też dostępna z menu głównego Ustawienia > Skróty > Szybkie łącz.

Konfigurowanie numerów

1. Aby wyświetlić menu funkcji **Szybkie łącz.**, w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać . Następnie wybrać miniaturę do skonfigurowania i nacisnąć  lub  **Ustaw**.
2. Wybrać pozycję książki adresowej. Aby wyświetlić listę **Obrazy**, ponownie nacisnąć **OK**. W analogiczny sposób można skonfigurować pozostałe miniatury.

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie, w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać  , wybrać miniaturę i nacisnąć .

Aby ponownie skonfigurować miniaturę, wybrać ją, po czym nacisnąć  i wybrać **Zastąp**. Wówczas będzie można zmienić nazwisko i/lub obraz.

Jeżeli obraz jest już przypisany do danego nazwiska, to

zostanie on wyświetlony w menu funkcji **Szybkie łącz.** Zmiana obrazu dokonana w jednym z menu spowoduje zaktualizowanie go również w innych menu.

Obsługiwanie kilku połączeń

Możliwość jednoczesnego obsługiwanie co najmniej dwóch połączeń oraz nawiązywania połączenia konferencyjnego zależy od umowy .

Wybieranie drugiego numeru

Podczas rozmowy lub po zawieszeniu połączenia można nawiązać drugie połączenie. W czasie trwania połączenia wpisać numer (lub wybrać z książki adresowej), a następnie nacisnąć . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone (jest podtrzymywane), a jego numer jest wyświetlany w dolnej części ekranu, po czym zostanie wybrany drugi numer. Wówczas można nacisnąć **OK** i wyświetlić następujące opcje:

- **Przełącz rozm.**, aby przełączać rozmowy (rozmowy można też przełączać przyciskiem ◀ lub ▶).
- **Przekaż rozm.**, aby zestawić dwa połączenia. W chwili zestawienia nowego połączenia, dotychczasowe zostaje przerwane.
- **Konferencja**, aby dołączyć rozmówcę do połączenia konferencyjnego.

Odbieranie drugiego połączenia

Podczas trwającej rozmowy można przyjąć drugie

połączenie (zależy od umowy). Drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem **Oczekuje poł.** Wówczas można:

Nacisnąć  Aby przyjąć drugie połączenie (pierwsze połączenie zostanie zawieszone).

Nacisnąć  Aby odrzucić połączenie.

Nacisnąć  lub  **Opcje** Aby wyświetlić listę opcji. W celu zakończenia bieżącego połączenia i odebrania nowego, wybrać **Zakończ**.

Aby umożliwić odbieranie drugiego połączenia, trzeba wyłączyć funkcję Przek. połączeń głosowych (patrz str. 12) oraz włączyć funkcję połączenia oczekującego (patrz str. 11).

Odbieranie trzeciego połączenia

Gdy jest aktywne jedno połączenia, a drugie jest zawieszone, może zostać zasygnalizowane trzecie połączenie. Można wówczas albo zakończyć jedno z dwóch połączeń i odebrać nowe, albo dołączyć trzeciego rozmówcę do połączenia konferencyjnego.

Nacisnąć  Aby odrzucić połączenie.

Nacisnąć  lub  **Opcje** Aby wyświetlić listę opcji. W celu odebrania nowego połączenia, wybrać **Przyjmij**. Aby natomiast zakończyć bieżące połączenie i odebrać nowe, wybrać **Zakończ**.

Funkcja przełączania rozmów może obsługiwać tylko dwa połączenia (jedno aktywne i jedno zawieszone).

Połączenie konferencyjne

Dostępność funkcji zależy od umowy z operatorem.

Połączenie konferencyjne można utworzyć wykonując kolejne połączenia wychodzące, albo łącząc nawiązane wcześniej połączenia. W konferencji może brać udział maksymalnie pięciu rozmówców na raz.

1. Nawiązać pierwsze połączenie, a następnie drugie (patrz powyżej).
2. Nacisnąć  lub **Opcje**, po czym wybrać **Konferencja**. W analogiczny sposób można dołączać kolejnych uczestników konferencji (maks. 5).
3. Uczestnika konferencji można odłączyć wybierając **Usuń uczestnika**. Aby przeprowadzić rozmowę indywidualną, wybrać **połączenie dwustronne** (połączenia z pozostałymi uczestnikami zostaną zawieszone).
4. Aby zakończyć wszystkie połączenia na raz, nacisnąć .

W trakcie konferencji z co najwyżej czterema uczestnikami można odebrać połączenie przychodzące i dołączyć nowego uczestnika. Jeżeli w konferencji uczestniczy już pięciu rozmówców, to można odebrać połączenie przychodzące, ale nie można dołączyć go do konferencji.

3 • Wpisywanie tekstów

Teksty można wpisywać na dwa sposoby: albo przy użyciu przewidywanego systemu wprowadzania tekstu T9®, albo w trybie standardowym. Sposoby te omówiono poniżej.

System wpisywania tekstu T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Przewidywany system wprowadzania tekstu T9® to inteligentny edytor tekstu, przyspieszający wpisywanie wiadomości. W tym systemie, słowa wpisuje się naciskając każdy z przycisków odpowiadających kolejnym literom tylko jeden raz. System T9® na bieżąco analizuje wpisywane dane i wyświetla proponowane słowa. Listę proponowanych słów przewija się przyciskami ▲ / ▼ lub [↵], słowa zatwierdza się naciskając OK.

Sposób użycia

Do poszczególnych przycisków są przypisane następujące funkcje:

- | | | |
|-------|---------|--|
| [2-9] | do [F9] | Wpisywanie liter. |
| [↵] | lub | |
| ▲ / ▼ | | Przewijanie listy proponowanych słów. |
| ▶ | | Wstawianie wybranego słowa ze spacją na końcu. |
| [Esc] | | |
| [OK] | | |



Krótkie naciśnięcie kasuje jedną literę, długie kasuje cały tekst.



Przełączanie wielkości liter ("Jak w zdaniu"/małe/WIELKIE litery)



Wyświetlanie tabeli symboli i znaków interpunkcyjnych. Tabela jest podzielona na 3 części, które można przełączać przyciskami [↵] >> lub ◀ i ▶.



Przełączanie: tryb T9® / tryb standardowy / tryb wpisywania cyfr.

Przykład: wpisywanie słowa "home":

1. Nacisnąć [4] [m] [m] [h]. Na ekranie pojawi się pierwsze słowo z listy: **Good**.
2. Aby przewinąć listę i wybrać słowo **Home** nacisnąć przycisk ▲ lub [↵].
3. Wybór słowa zatwierdzić przyciskiem [OK] lub ▶.

Słownik

Jeżeli danego słowa nie ma w słowniku T9®, to można je wpisać do bazy danych. Naciskając przycisk [↵] >2>3 przewijać listę słów, aż do wyświetlenia pozycji zawierające same podkreślenia (_ _ _ _).

Aby wyświetlić okno wpisywania tekstu, nacisnąć [↵] **Pisownia**. Następnie wpisać nowe słowo bez spacji, w sposób omówiony poniżej, po czym

zatwierdzić je przyciskiem  OK. Zostanie wówczas wyświetlony tekst wiadomości z wstawionym nowym słowem.

Język

Podczas wpisywania wiadomości można przełączać język słownika T9®. W tym celu nacisnąć i przytrzymać przycisk . Dostępność języków zależy od kraju sprzedaży.

Tryb standardowego wpisywania tekstu

Aby wyłączyć system T9® i włączyć tryb wpisywania standardowego nacisnąć przycisk . W tym trybie litery wpisuje się wielokrotnie naciskając odpowiedni przycisk. Np. litera "h" jest drugą literą na przycisku , aby ją wpisać trzeba więc nacisnąć przycisk dwa razy. W tym trybie, odpowiedni przycisk trzeba naciskać, aż zostanie wyświetlona żądana litera. Aby skasować jeden znak, krótko nacisnąć przycisk  **Anuluj**. Po przytrzymaniu tego przycisku zostanie skasowany cały tekst.

Przykład: wpisywanie słowa "home":

Nacisnąć przyciski ,  (GHI), ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). by zakończyć wpisywanie tekstu, nacisnąć przycisk .

W poniższej tabeli zestawiono litery, cyfry i symbole

Krótkie naciśnięcie

Długie

	space 1., @ / : ; ' ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Æ Ø	3
	g h i 4 Γ Ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 Æ Ò Ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	Przełączanie wielkości liter ("Jak w zdaniu"/male/WIELKIE litery).	0
	Wyświetlanie tabeli symboli i znaków interpunkcyjnych. Następnie części tabeli można przełączać przyciskami  >> lub ◀ i ▶.	Przełączanie języka systemu T9®
	Przełączanie: tryb T9® / tryb standardowy / tryb wpisywania cyfr..	Również przełącza tryb

4 • Informacje o połączeniu



Lista połączeń

Menu to służy do wyświetlania listy połączeń wychodzących oraz przychodzących, łącznie z próbami automatycznego powtórzenia numeru oraz szczegółowymi informacjami o połączeniach. Wszystkie połączenia (wykonane, nieodebrane i odebrane) są wyświetlane w kolejności chronologicznej. Ostatnie połączenie jest widoczne na początku listy. Jeżeli numer jest zapisany w książce adresowej, to jest wyświetlane odpowiednie nazwisko.

Aby skasować całą listę połączeń wybrać **Wyzeruj**.

Aby nawiązać połączenie, wybrać pozycję z listy i nacisnąć . Po naciśnięciu przycisku **OK** lub **Opcje**, dla danej pozycji listy będą dostępne następujące funkcje: **Zapisz numer** (o ile nie ma go jeszcze w książce adresowej), **Szczegóły**, **Połącz**, **Połącz. głośn.**, **Wyślij SMS**, **Wyślij MMS** oraz **Usuń**.

Liczniki

Menu to daje dostęp do funkcji służących do kontrolowania czasu trwania połączeń oraz kosztów.

Dostępność większości opisanych tu funkcji zależy od operatora.

Liczniki danych

Licznik GPRS służy do monitorowania ilości danych odbieranych w czasie sesji GPRS. Dostępność tej funkcji zależy od umowy z operatorem, jak również od sieci. Menu tej funkcji zawiera następujące pozycje:

Sesja telefonu Służy do wyświetlania informacji o ostatniej sesji lub ilości przesłanych danych (np. po połączeniu WAP wykorzystującym usługę GPRS).

Sesja z PC Służy do wyświetlania informacji o ostatniej sesji lub ilości przesłanych danych podczas sesji z komputerem PC.

Liczniki rozmów mają wyłącznie charakter orientacyjny. Ich wskazania NIE są podstawą do rozliczeń i mogą różnić się od kwot/czasów na fakturze wystawianej przez Orange.

Liczniki połączeń

Liczniki te służą do wyświetlania informacji o połączeniach wychodzących realizowanych w sieci GSM.

- Ostatnie połącz.** Służy do wyświetlania informacji o czasie trwania i/lub koszcie ostatniego połączenia.
- Łączny czas** Można wybrać opcję **Wyświetl** lub **Wyzeruj**. Liczniki połączeń **wychodzących** oraz **przychodzących** obsługuje się oddzielnie.
- Łączny koszt** Przy użyciu tej funkcji można wyświetlić łączny koszt połączeń oraz wyzerować licznik. Funkcja ta może być zabezpieczona kodem PIN lub PIN2.
- **Wyświetl** - wyświetla koszt połączeń dla ustalonej taryfy.
 - **Wyzeruj** - służy do zerowania licznika łącznego kosztu.
 - **Stan konta** - do sprawdzania stanu konta (w odniesieniu do uprzednio ustalonego limitu).
 - **Limit kosz. wył.**
 - **Limit kosztów** - służy do wprowadzania limitu kosztów, który jest używany przez funkcję **Stan konta**.
 - **Zmień taryfę** - służy do ustawiania / modyfikowania ceny jednostki taryfikacyjnej. Najpierw wpisuje się walutę (maksymalnie 3 znaki), a następnie cenę jednostki taryfikacyjnej.

Ustawienia

Menu to służy do konfigurowania wszystkich funkcji związanych z połączeniami (przekazywanie połączeń, połączenie oczekujące, itp.).

Podsumowanie

Gdy funkcja jest **Włączona**, po zakończeniu każdego połączenia będzie wyświetlana informacja o czasie jego trwania i/lub koszcie.

Każdy klawisz

Gdy funkcja jest **Włączona**, połączenia można odbierać naciskając dowolny przycisk, za wyjątkiem przycisku , który służy do odrzucania połączeń.

Połączenie oczekujące

Z GSM

Usługę połączenia oczekującego można włączać/wyłączać dla poszczególnych typów połączeń: **Wszystkie połącz**, **Rozmowy**, **Połączenia faks** oraz **Dane**. Jeżeli usługa jest włączona, to w czasie trwania połączenia nowe połączenie przychodzące jest sygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym. Aby sprawdzić bieżące ustawienia funkcji, wybrać opcję **Status**.

Z GPRS Służy do **włączania/wyłączania** usługi połączenia oczekującego dla rozmów przy aktywnym połączeniu GPRS.

Identyfikacja

Przy użyciu tej funkcji można włączyć/wyłączyć przekazywanie numeru telefonu do rozmówcy. Dostępne są ustawienia **Pokaż mój nr** oraz **Ukryj mój nr**. Opcja **Status** służy do sprawdzania bieżącego ustawienia funkcji.

Przekierowanie połączeń

Dzięki tej funkcji połączenia przychodzące mogą być przekierowywane albo do skrzynki głosowej, albo na inny numer (z książki adresowej lub inny). Przekierowywanie może dotyczyć następujących typów połączeń: **Dane**, **Rozmowy** oraz **Połączenia faks**.

Przed włączeniem tej funkcji trzeba wpisać numery skrzynek głosowych (patrz następny punkt). Funkcja ta zależy od operatora i różni się od funkcji przekazywania połączeń, której używa się gdy trwa co najmniej jedno połączenie.

Bezwarunkowo Przekierowywane są wszystkie połączenia przychodzące. Gdy opcja ta jest włączona, telefon nie odbierze żadnego połączenia.

Warunkowo Opcja służy do wybierania warunków, w których następuje przekazanie połączenia. Można wybrać: **Gdy brak odp.**, **Gdy poza zas.** albo **Gdy zajęty**. Każde z ustawień można wybrać niezależnie.

Status Służy do wyświetlania statusu wszystkich opcji przekazywania połączeń.

Lista skrzynek

Menu to służy do wpisywania numerów skrzynek głosowych, o ile nie są zapisane na karcie SIM.

W większości przypadków trzeba wpisać dwa numery: jeden do odsłuchiwania wiadomości, drugi do przekazywania połączeń. Szczegółowych informacji udzieli Orange.

Automatyczne powtarzanie

Menu to służy do włączania/wyłączania funkcji automatycznego powtarzania numeru. Jeżeli funkcja jest włączona a wybierany numer jest zajęty, to telefon będzie automatycznie powtarzał wybieranie numeru aż do uzyskania połączenia lub przekroczenia maksymalnej liczby prób (10). Każde powtórzenie wybierania numeru jest sygnalizowane krótkim dźwiękiem, natomiast nawiązanie połączenia jest sygnalizowane specjalnym dźwiękiem. Odstęp między kolejnymi powtórzeniami numeru zwiększa się automatycznie

5 • Książka adresowa



W menu [Książka adresowa](#) można wybierać książkę telefoniczną: albo z karty SIM (liczba pozycji książki zależy od karty SIM), albo z telefonu (maks. 999 pozycji). Podczas wpisywania nazwisk do jednej z [Książek adresowych](#), nowe pozycje są zapisywane w książce wybranej przy użyciu tego menu.

Kopij do telefonu

Funkcja ta służy do kopiowania zawartości książki z karty SIM do telefonu. Jeżeli przy pierwszym włączeniu telefonu przerwano lub anulowano automatyczne kopiowanie książki z karty SIM, to przy użyciu tej funkcji książkę można skopiować ręcznie.

Jeżeli funkcja zostanie włączona dwa razy, to wszystkie pozycje książki zostaną powielone.

Wybór książki telefonicznej

Menu to służy do wybierania książki, albo [Z telefonu](#), albo [Z karty SIM](#). Naciskając lub wybrać książkę, a następnie nacisnąć [Wybierz](#) lub [OK](#).

Pozycje dodawane do wybranej książki można kopiować

do drugiej przy użyciu funkcji [Kopij do SIM](#) lub [Kopij do telef.](#).

Telefon może obsługiwać jednocześnie tylko jedną książkę i nie uwzględnia informacji zapisanych w drugiej (tzn. niewybranej) książce: np. jeżeli nazwisko "Kowalski" jest zapisane w obu książkach i zostanie usunięte przy wybranej książce z telefonu, to nazwisko to będzie nadal pozostawać w książce z karty SIM.

Kasuj wszystko

Funkcja ta służy do jednoczesnego kasowania wszystkich pozycji książki zapisanej w pamięci telefonu. Funkcja ta nie kasuje książki zapisanej na karcie SIM.

Szybkie połączenie

Daje dostęp do funkcji [Szybkie połąc.](#), służącej do konfigurowania czterech najczęściej wybieranych numerów. Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie "Szybkie połączenie", str. 6.

Lista nazwisk

Menu to służy do wyszukiwania i modyfikowania informacji zapisanych w książce adresowej (takich jak numery telefonów, adres e-mail, itd.) oraz do zarządzania nimi. Daje dostęp do tych samych pól informacyjnych, które można wyświetlić po wybraniu nazwiska w trybie gotowości.

Numer telefonu przypisany do wybranej pozycji książki jest wyświetlany w dolnej części ekranu.

Aby wyszukać żądane nazwisko:

 do  Nacisnąć przycisk numeryczny odpowiadający żądanej literze (np.: aby przejść do nazwisk na literę "U", dwa razy nacisnąć przycisk ). Zostanie wówczas wyświetlone pierwsze nazwisko na daną literę.

 lub [<Szukaj...>](#) Aby przejść bezpośrednio do żadanego nazwiska nacisnąć przycisk  lub wybrać [<Szukaj...>](#), wpisać pierwsze litery nazwiska i nacisnąć **OK**.

Książka z karty SIM

Jeżeli jest wybrana książka z karty SIM, to po wybraniu nazwiska i naciśnięciu  lub **Opcje** są dostępne następujące opcje:

Zmień	Wyślij MMS	Wyb. skrócone
Szczegóły	Wyślij SMS	Kopiuż do telef.
Połącz	Wybieranie gł.	Usuń
Połącz gł.		

Książka z telefonu

Jeżeli wybrana pozycja książki z telefonu zawiera kilka numerów lub pól (patrz poniżej), to można je przełączać

przyciskiem ◀ lub ▶ (zawartość wybranego pola jest wyświetlana w dolnej części ekranu).

Aby wyświetlić niżej wymienione opcje, nacisnąć **OK** lub **Opcje**:

Zmień nazwę	Wyślij SMS	Wizytówka
Wyświetl	Wyślij MMS	Usuń
Połącz	Wybierz obraz	
Połącz gł.	Wybierz melodię	

Aby wyświetlić listę wszystkich numerów lub pól przypisanych do danego nazwiska, wybrać **Wyświetl**. W celu utworzenia nowego pola, wybrać **<Nowy wpis>**. Aby uzyskać dostęp do drugiego zestawu opcji, wybrać jeden z numerów i nacisnąć . Opcje **Zmień**, **Połącz**, **Połącz gł.**, **Wyślij SMS**, **Wyślij MMS** i **Usuń** mają takie same przeznaczenie, jak poprzednio. Ponadto są dostępne:

Zmień	Służy do zmieniania numeru w wybranym polu.
Wyświetl	Służy do wyświetlania szczegółów wybranego pola.
Kopiuż do SIM	Opcja ta służy do kopiowania pozycji z książki telefonu do książki na karcie SIM (dzięki temu nazwisko będzie zawsze dostępne, niezależnie od wybranej książki, jak również po zmianie telefonu).

Wybieranie gł. Służy do przypisywania polecenia głosowego do danego numeru. Numer ten będzie wybierany po wypowiedzeniu polecenia (patrz str. 25).

Wyb. skrócone Służy do przypisywania przycisku wybierania skróconego. Wybieranie numeru będzie rozpoczynać się automatycznie po przytrzymaniu zaprogramowanego przycisku (patrz str. 24).

Ustaw domyślny Pierwszy numer wpisany podczas tworzenia rekordu będzie numerem domyślnym, tzn. będzie wyświetlany na początku listy pól i będzie automatycznie wybierany po naciśnięciu przycisku . Opcja ta służy do zmieniania numeru domyślnego.

Zmień typ Służy do zmieniania lub definiowania typu pola wybranego numeru.

Pola alfanumeryczne (notatkę oraz adres e-mail) można tylko zmieniać lub kasować.

Dodawanie obrazu i dźwięku do pozycji książki adresowej

Do numerów zapisanych w książce telefonu można dołączyć obraz i/lub dźwięk. Połączenia przychodzące od

danej osoby będą wówczas sygnalizowane wyświetleniem przypisanego obrazu i/lub przypisaną melodią.

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy jest wybrana książka z telefonu.

1. Wybrać żadaną pozycję książki i nacisnąć **OK** lub  **Opcje**.
2. Aby dodać obraz, wybrać **Wybierz obraz**, natomiast aby dodać melodię, wybrać **Wybierz melodię**.

Obraz przypisany do numeru będzie też używany przez funkcję Szybkie połączenie. Zmiana obrazu w sposób opisany powyżej spowoduje też aktualizację ustawień funkcji Szybkie połączenie.

Numery własne

Pozycja książki **Nr własne** powinna zawierać własny numer (numery) telefonu komórkowego. Jeżeli pozycja ta jest pusta, to zalecamy wpisanie własnego numeru oraz innych informacji.

Ta pozycja książki może pozostać pusta, ale nie można jej usunąć.

Numer alarmowy

Wybierając numer alarmowy można połączyć się z najbliższym centrum ratownictwa (lub jednostką policji). W większości przypadków numer ten można

wybrać nawet wtedy, gdy nie wprowadzono kodu PIN lub nie włożono karty SIM.

W większości krajów europejskich numerem alarmowym jest 112 (w Wielkiej Brytanii: 999).

Nowy kontakt

Dodawanie do książki z karty SIM

1. Wybrać **Nowy kontakt**, po czym nacisnąć  **Wybierz** lub  **OK**.
2. Wpisać nazwisko i nacisnąć  **OK**.
3. Wpisać numer telefonu, po czym wybrać typ numeru (**Telefon**, **Faks** lub **Dane**), który będzie przypisany do danego nazwiska. Aby zapisać nazwisko w książce nacisnąć **OK**.

W zależności od typu karty SIM, można na niej zapisywać numery telefonów liczące do 40 cyfr. Zalecamy wpisywanie pełnych numerów, wraz z numerami kierunkowymi kraju oraz miasta. Dzięki temu będzie można je wybierać niezależnie od miejsca pobytu.

Dodawanie do książki z telefonu

1. Wybrać **Nowy kontakt**, po czym nacisnąć  **Wybierz** lub  **OK**.
2. Wpisać imię oraz nazwisko (maks. 20 liter alfabetu łacińskiego). Trzeba wypełnić przynajmniej jedno

z pól imienia/nazwiska (jedno z nich może pozostać puste).

3. Następnie wybrać typ numeru lub pola. Pola numeryczne mogą zawierać do 40 cyfr oraz znak "+", natomiast pola alfanumeryczne (e-mail oraz notatnik) mogą zawierać do 50 liter alfabetu łacińskiego. Każda pozycja książki może zawierać maks. 5 pól numerycznych (np. 2 numery komórkowe, 3 numery stacjonarne) oraz adres e-mail i notatkę tekstową.
4. Wpisać numer lub informacje i nacisnąć **OK**.
5. Do nazwiska można przypisać obraz i dźwięk, patrz "Dodawanie obrazu i dźwięku do pozycji książki adresowej", str. 15.

Numery usług

Dostępność zależy od umowy z operatorem.

Menu to umożliwia łączenie się z serwerami głosowymi, usługami informacyjnymi, czy zapisywanie się na listy wysyłkowe. Dostępność poszczególnych usług może zależeć od umowy z operatorem.

Stan

Funkcja ta służy do wyświetlania informacji o liczbie numerów zapisanych w każdej z książek oraz o maksymalnej pojemności książek.

6 • Ustawienia



Data i godzina

Czas letni

Dostępne są dwa ustawienia **Włączono** (dla czasu letniego) oraz **Wyłączono** (dla czasu zimowego). Jeżeli funkcja jest **Włączona** i zostanie ustawiona godzina 12:00, to po **Wyłączeniu** zegar zostanie automatycznie przestawiony na godzinę 11:00.

Ustaw godzinę

Funkcja ta służy do ustawiania godziny, którą wpisuje się przyciskami numerycznymi (godzinę można też ustawić przyciskami nawigacyjnymi).

Przed ustawieniem godziny trzeba wybrać **strefę czasową** oraz włączyć **czas letni** (jeśli ma zastosowanie).

Ustaw datę

Funkcja ta służy do ustawiania daty, którą wpisuje się przyciskami numerycznymi (datę można też ustawić przyciskami nawigacyjnymi).

Strefa czasowa

Funkcja ta służy do wprowadzania informacji o strefie czasowej. Po jej włączeniu jest wyświetlana mapa świata, na której jest widoczna bieżąca strefa czasowa. Strefy

czasowe przełącza się przyciskami nawigacyjnymi góra/dół. Dla każdej ze stref jest wyświetlana różnica czasu względem czasu GMT (Greenwich Meridian Time) oraz nazwy głównych miast.

Oszczędzanie

Menu to daje bezpośredni dostęp do funkcji zużywających najwięcej energii. Dzięki temu można łatwo wyłączyć zbędne funkcje i wydłużyć czas między ładowaniami baterii.

Wyłączając większość funkcji dostępnych w menu Oszczędzanie można wydłużyć czas między ładowaniami baterii.

Zabezpieczenia

Zmień kody

Funkcja ta służy do zmieniania kodów **PIN**, **PIN 2** oraz kodu blokady połączeń. W zależności od karty SIM, niektóre funkcje lub opcje mogą wymagać wprowadzenia kodu PIN2, który jest podawany przez Orange.

3-krotne wprowadzenie błędnego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować trzeba wprowadzić kod PUK/PUK2, który można otrzymać od operatora lub sprzedawcy. 10-krotna próba wprowadzenia błędnego kodu PUK/PUK2 spowoduje

całkowite zablokowanie karty SIM. W takim przypadku trzeba skontaktować się z Orange lub ze sprzedawcą.

Zabezpieczenie kodem PIN

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania zabezpieczenia kodem PIN, które wymaga podania tego kodu przy włączaniu telefonu.

Gdy zabezpieczenie kodem PIN jest wyłączone, kodu PIN może nie dać się zmienić.

Blokada klawiatury

Funkcja ta służy do blokowania klawiatury. Blokadę można włączyć natychmiast lub z opóźnieniem. Jeżeli wybrano blokowanie klawiatury z opóźnieniem, to po tymczasowym odblokowaniu przyciskiem , klawiatura będzie blokować się automatycznie, gdy od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku upłyne zaprogramowany czas.

Blokada klawiatury zawsze wyłącza się przy połączeniu przychodzącym.

Wybieranie ustalone

Funkcja ta służy do zarządzania specjalną listą nazwisk, która jest nazywana **Numery ustalone**. Przy użyciu opcji **Ograniczanie poł.** można następnie ograniczyć połączenia wyłącznie do tej listy.

Dostępność tej funkcji zależy od operatora. Oprócz tego, jej obsługa wymaga znajomości kodu PIN2 (patrz str. 17).

Numery ustalone Funkcja ta służy do wyświetlania i modyfikowania listy telefonów **Numery ustalone**. Obsługa funkcji wymaga wprowadzenia kodu PIN2.

Ograniczanie połączeń Menu to służy do włączania funkcji ograniczającej połączenia do listy **Numery ustalone** poprzez wybranie ustawienia **Tylko nr ustal.**

Dostępność tej funkcji zależy od operatora. Oprócz tego, jej obsługa wymaga znajomości kodu PIN2 (patrz str. 17). Trzeba pamiętać, że funkcja ta może mieć wpływ na dostęp do WAP i poczty elektronicznej za pośrednictwem GPRS.

Blokada połączeń

Przy użyciu tego menu można ograniczyć możliwość wykonywania/odbierania połączeń tylko do określonych numerów. Można oddzielnie blokować połączenia **przychodzące** (**Wszystkie** lub **W roamingu**) oraz **wychodzące** (**Wszystkie**, **Międzynarodowe** oraz **Międzyn. bez PL**).

W obu przypadkach opcja **Anuluj** dotyczy wszystkich typów połączeń. Do sprawdzania, czy dany typ połączeń jest blokowany służy opcja **Status**.

Dostępność funkcji zależy od operatora. Jej użycie wymaga wprowadzenia kodu blokady, który można otrzymać od Orange.

Ochrona danych

Funkcja ta służy do zabezpieczania kodem (ustalonym przez użytkownika) dostępu informacji zawartych w menu **Wiadomości**, **Książka adresowa** lub **Inf. o połączeniu**. Gdy zostanie włączona, dostęp do wybranych informacji będzie wymagał wprowadzenia kodu.

Profile

Profil to zestaw ustawień, który umożliwia szybkie dostosowanie telefonu do warunków otoczenia. Po wybraniu profilu następuje jednoczesna zmiana kilku ustawień, np. gdy wybierze się profil **Spotkanie**, wyłącza się dzwonek i dźwięki przycisków, natomiast włącza się alarm wibracyjny (pozostałe ustawienia nie zmieniają się). Po zakończeniu spotkania, w celu przywrócenia poprzednich ustawień wystarczy wybrać profil **Osobiste**. Szczegóły profilu są wyświetlane, gdy zostanie on wybrany.

Można zaprogramować włączanie profili przyciskiem skrótu (np. długie naciśnięcie przycisku  może włączać profil **Na zewnątrz**, aby ponownie włączyć profil **Osobiste** jeszcze raz nacisnąć i przytrzymać ten przycisk). Więcej informacji na ten temat zamieszczono w punkcie "Klawisze skrótu", str. 24.

Informacje widoczne w polu **osobiste** zależą od ustawień wprowadzonych przez użytkownika.

Oszczędzanie	Alarm wibracyjny	Wyłączony
	Melodia dzwonka	Średnia
	Podświetlenie	Tryb oszczędny
	Dźwięki klawiszy	Włączone
Zest. słuchawk.	Alarm wibracyjny	Wyłączony
	Melodia dzwonka	Średnia
	Podświetlenie	10 s
	Dźwięki klawiszy	Włączone

W samochodzie, Na zewnątrz	<i>Alarm wibracyjny</i>	Włączony
	<i>Melodia dzwonka</i>	Głośno
	<i>Podświetlenie</i>	10 s
	<i>Dźwięki klawiszy</i>	Włączone
Spotkanie	<i>Alarm wibracyjny</i>	Włączony
	<i>Melodia dzwonka</i>	Wyłączona
	<i>Podświetlenie</i>	10 s
	<i>Dźwięki klawiszy</i>	Wyłączone
Cisza	<i>Alarm wibracyjny</i>	Włączony
	<i>Melodia dzwonka</i>	Wyłączona
	<i>Podświetlenie</i>	Tryb oszczędny
	<i>Dźwięki klawiszy</i>	Wyłączone

Dźwięki

Głośność dzwonka

Naciskając ▲ lub ▼ można zmieniać ustawienie głośności dzwonka od **Bez dzwonka** do **Narastająco**.

Melodia dzwonka

Opcja ta służy do wybierania melodii dzwonka. Lista dzwonek zawiera też melodie zapisane przez użytkownika. Melodie są odtwarzane po kilku sekundach od wybrania.

Sygnal wiadomości

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego informującego o nowej wiadomości. Gdy jest włączona, sygnał dźwiękowy można wybrać z listy dzwonek.

Korektor

Funkcja ta służy do przełączania ustawień korektora dźwięku i jest dostępna tylko podczas rozmowy. Ustawienie wybrane z listy włącza się po kilku sekundach.

Dźwięk automatycznego włączania/wyłączania

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania dźwięków towarzyszących automatycznemu włączaniu lub wyłączaniu telefonu.

Dźwięki klawiszy

Służy do włączania/wyłączania dźwięków towarzyszących naciskaniu przycisków.

Alarmy dźwiękowe

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania dźwięków sygnalizujących następujące sytuacje:

- **kalendarz**: przypomnienie o terminie zapisanym w kalendarzu,
- **nieodebrane połączenie**,
- **wyczerpana bateria**: gdy bateria wymaga naładowania,
- **co minutę**: co minutę włącza się sygnał pomagający kontrolować czas połączenia, który nie jest słyszalny dla rozmówcy.

Wybrany alarm dźwiękowy można włączać / wyłączać naciskając przycisk ◀ lub ▶.

Menu to służy tylko do włączania/wyłączania dźwięków ostrzeżeń, natomiast NIE wpływa na same ustawienia ostrzeżeń. Np. gdy sygnał kalendarza jest wyłączony, o zaprogramowanym zdarzeniu będzie przypominać informacja wyświetlana na ekranie.

Alarm wibracyjny

Funkcja służąca do włączania/wyłączania alarmu wibracyjnego sygnalizującego połączenia przychodzące,

zdarzenia kalendarza, wiadomości oraz towarzyszącego sygnałowi budzika.

Alarm wibracyjny nie działa przy podłączonej ładowarce lub ładowarce samochodowej.

Bez dzwonka

Gdy tryb ten jest **włączony**, wyłączone są wszystkie sygnały dźwiękowe, natomiast jest włączony alarm wibracyjny.

W trybie Bez dzwonka są też wyłączone dźwięki klawiszy.

Wyświetlacz

Intensywność podświetlenia

Funkcja ta służy do regulowania intensywności podświetlenia wyświetlacza.

Tło ekranu

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania tła ekranu. Wybrane tło nie jest wyświetlane, gdy jest włączona opcja **Strefy czasowe** (patrz str. 55).

Kontrast

Funkcja ta służy do regulowania kontrastu wyświetlacza.

Wygaszacz ekranu

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania wygaszacza ekranu. Gdy wygaszacz jest włączony, w trybie gotowości na ekranie będą kolejno wyświetlane wybrane pliki JPEG (tzw. pokaz slajdów), które uprzednio trzeba zapisać w pamięci telefonu.

Po wyłączeniu wygaszacza ekranu, automatycznie włącza się Tryb oszczędny, tzn. wskazanie zegara będzie wyświetlane na białym tle. Tryb ten zmniejsza pobór energii, a tym samym wydłuża czas między ładowaniami baterii.

1. Aby wyświetlić listę obrazów, wybrać **Włączone**. Do wybierania (i anulowania wyboru) służą przyciski ◀ lub ▶, natomiast listę przewija się naciskając ▼.
2. Po wybraniu obrazów, aby włączyć wygaszacz, nacisnąć .

Aby uzyskać pokaz slajdów, trzeba wybrać klika plików (maks. 10). Jeżeli wybierze się tylko jeden plik, to po włączeniu wygaszacza będzie wyświetlany tylko jeden obraz.

3. Wybrać **Czas włączenia** a następnie przyciskiem ▲ lub ▼ wybrać żadaną wartość. Wygaszacz ekranu będzie włączany w trybie gotowości, gdy upłynie zaprogramowany czas.

4. Następnie wybrać **Czas wyświetl.** i nacisnąć . Czas ten dotyczy wyświetlania poszczególnych obrazów z pokazu slajdów.

Podświetlenie

Podświetlenie ekranu włącza się przy odbieraniu połączeń lub wiadomości, przeglądaniu list oraz menu, itp. Wybrać jedną z dostępnych wartości.

Sieć

Pełnych informacji na temat dostępności oraz warunków korzystania z GPRS udziela operator sieci. Może też zająć potrzeba skonfigurowania ustawień GPRS telefonu zgodnie ze wskazówkami Orange. Następnie należy wybrać rodzaj sieci (GSM lub GPRS) w menu każdej z używanych aplikacji (np. WAP, MMS, e-mail, itd.)

Ustawienia dostępu

Przy użyciu tego menu można utworzyć kilka profili danych: przy korzystaniu z WAP lub wysyłaniu wiadomości multimedialnych (MMS) wybrany profil będzie używany do łączenia się z siecią GSM lub usługą GPRS.

Wszystkie opisane tu opcje zależą od operatora. Nieprawidłowe ustawienia parametrów są najczęstszą przyczyną komunikatów o błędach, pojawiających się

podczas połączeń. Informacji dotyczących prawidłowych ustawień udziela Orange. W niektórych przypadkach parametry dostępu mogą być konfigurowane zdalnie. Niektóre profile zaprogramowane przez operatora mogą być zabezpieczone przed modyfikowaniem.

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, wybrać pozycję listy i nacisnąć:

Zmień nazwę Służy do zmieniania nazwy wybranego profilu.

Wyświetl Służy do wyświetlania wszystkich parametrów wybranego profilu.

Ustawienia GSM Służy do zmieniania ustawień GSM:

- **Użytkownik i Hasło**,
- **Numer telefonu** dostępowego do łączenia się z usługodawcą (**ISDN** lub **Nr analogowy**),
- **Czas braku aktywn.** - czas po którym następuje automatyczne przerwanie połączenia (ponad 30 s).

Ustawienia GPRS Służy do zmieniania ustawień GPRS:

- **Użytkownik, Hasło, Czas braku aktywn.**,
- pozycja **APN** służy do wpisywania adresu zewnętrznej sieci komputerowej, używanego przy nawiązywaniu połączenia.

Połącz z GPRS

Menu to służy do konfigurowania trybu łączenia się z usługą GPRS.

Zawsze włączone Telefon zawsze będzie łączył się z usługą GPRS (o ile jest dostępna). To ustawienie przyspiesza połączenia z GPRS, jednakże zwiększa pobór energii.

Do transmisji danych Telefon będzie łączyć się automatycznie z usługą GPRS tylko w razie potrzeby. Ustawienie to zmniejsza pobór energii, jednakże wydłuża czas nawiązywania połączenia.

Ponowna rejestracja

Gdy zostanie wybrana opcja **Ręcznie**, pojawi się lista dostępnych sieci. Aby zarejestrować się w sieci, wybrać jej nazwę, a następnie nacisnąć .

Preferowane sieci

Funkcja ta służy do tworzenia listy preferowanych sieci. Gdy lista jest zdefiniowana, telefon będzie próbował rejestrować się w sieciach zgodnie z kolejnością na liście.

Skróty

Menu to służy do konfigurowania szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcji i opcji.

Szybkie połączenie

Przy użyciu tej funkcji można skonfigurować 4 najczęściej wybierane lub najważniejsze numery. Połączenia z tymi numerami można będzie inicjować poprzez wybranie ikony lub obrazu, bez konieczności przeglądania książki adresowej. Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie “Szybkie połączenie”, str. 6.

Klawisze skrótu

Klawisze skrótu służą do bezpośredniego włączania wybranych funkcji telefonu (tzn. bez potrzeby przewijania menu oraz list). Jeżeli klawisz skrótu jest zaprogramowany, to po jego dłuższym naciśnięciu w trybie gotowości włączy się odpowiednia funkcja lub rozpocznie się wybieranie przypisanego mu numeru (wybieranie skrócone).

Klawisze skrótu są zaprogramowane fabrycznie, np.  ale użytkownik może przeprogramować większość z nich (od  do ). Na stałe są zaprogramowane następujące przyciski:

- | | |
|---|------------------------------|
|  | połączenie z pocztą głosową, |
|  | lampa błyskowa, |
|  | prefiks międzynarodowy, |
|  | zmiana języka menu. |

Operator może zaprogramować na stałe niektóre z przycisków skrótu. W takim przypadku użytkownik nie może zmieniać ich przeznaczenia.

1. Wybrać jeden z przycisków od  do , po czym nacisnąć **OK**. Jeśli przycisk był już zaprogramowany, wybrać **Zmień**.
2. Zostanie wyświetlona lista, z której wybiera się funkcję włączaną danym przyciskiem skrótu. Wybór zatwierdzić naciskając  lub  **Wybierz**. Jeżeli zostanie wybrane **Wyb. skrócone**, to trzeba będzie wybrać nazwisko z książki adresowej.
3. Aby uruchomić funkcję klawisza skrótu, w stanie gotowości nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk.

Polecenia głosowe

Polecenia głosowe służą do szybkiego uruchamiania wybranych funkcji telefonu. Zaprogramowana funkcja będzie włączana po wypowiedzeniu odpowiedniego słowa.

Polecenia głosowe można przypisywać do większości funkcji, które są dostępne dla przycisków skrótu.

1. Wybrać **<Nowy wpis>**, następnie z listy wybrać żadaną funkcję. Wybór zatwierdzić przyciskiem **OK** lub **Wybierz**.
2. Gdy pojawi się komunikat **Naciśnij OK, potem mów**, nagrać polecenie. Polecenia głosowe trzeba nagrywać w cichym otoczeniu. Wybierać krótkie, łatwe słowa i wymawiać je wyraźnie.
3. Zostanie wyświetlone menu zawierające następujące opcje: **Usuń**, **Odtwórz polec.**, **Zmień funkcję** oraz **Zmień polecenie**. Aby zaprogramować następne polecenia głosowe, nacisnąć **Wstecz**.

Aby uruchomić zaprogramowaną funkcję, w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać **OK**, a następnie wypowiedzieć polecenie.

Aby zmienić funkcję polecenia głosowego, wybrać je, nacisnąć **OK**, po czym wybrać **Zmień funkcję**. Zostanie wówczas wyświetlona lista dostępnych funkcji.

Wybieranie głosowe

Funkcja wybierania głosowego może służyć do szybkiego inicjowania połączeń z numerami zapisanymi w książce adresowej. Żądany numer będzie wybierany po wypowiedzeniu odpowiedniego słowa. Aby skonfigurować funkcję:

1. Wybrać **<Nowy wpis>**, a następnie pozycję książki, po czym nacisnąć **OK** lub **Opcje**.

Gdy jest włączona książka z telefonu, wybrać jeden z numerów przypisanych do danego nazwiska.

2. Gdy pojawi się pytanie **Dodać pol. gł?**, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W trybie gotowości, aby wybrać zaprogramowany numer, nacisnąć i przytrzymać **OK**, po czym wypowiedzieć polecenie głosowe.

W pamięci telefonu można zapisać maks. 15 poleceń wybierania głosowego oraz sterowania głosowego. Polecenia głosowe są dostępne w odpowiednim menu i mogą być usuwane, odtwarzane oraz zmieniane.

Język

Menu to służy do wybierania języka, w którym są wyświetlane informacje. Język wybiera się przyciskiem **▲** lub **▼**. Aby zatwierdzić ustawienie, nacisnąć **OK** lub **Wybierz**.

7 • Aparat



Telefon jest wyposażony w cyfrowy aparat fotograficzny. Zdjęcia wykonane tym aparatem można przesłać do komputera PC przez interfejs [podczerwieni](#), wykorzystać jako tło ekranu, czy przesłać do innych osób w wiadomościach [MMS](#) lub [E-mail](#). W niniejszym rozdziale szczegółowo opisano obsługę aparatu.

Obsługa aparatu

W tym podrozdziale omówiono najczęściej używane funkcje aparatu.

Włączanie aparatu

Aby włączyć tryb aparatu, nacisnąć przycisk . [Aparat](#): aplikacja aparatu włączy się automatycznie.

Po pewnym czasie braku aktywności aparat wyłącza się automatycznie.

Gdy aparat jest włączony, na ekranie jest widoczny podgląd zdjęcia. Obiektyw aparatu nie wymaga regulowania ostrości.

W poniższej tabeli zestawiono funkcje różnych przycisków w trybie aparatu.

		Funkcja zoom.
		Regulacja jasności zdjęcia.
		Wykonanie zdjęcia.
	lub 	Wyłączenie trybu aparatu i powrót do trybu gotowości.
		Włączanie/wyłączanie samowyzwalacza.
		Włączanie/wyłączanie trybu zdjęć seryjnych.
		Włączanie / wyłączanie lampy błyskowej.
		Przełączanie rozdzielczości zdjęcia.
		Wyświetlanie menu Opcje .
		Powrót do poprzedniego menu.

Wykonywanie zdjęć

1. Wykadrować ujęcie i nacisnąć .
2. Gdy zdjęcie zostanie wykonane, pojawi się okno podglądu. Aby usunąć zdjęcie, nacisnąć . Aby je zapisać, nacisnąć , natomiast w celu uzyskania dostępu do niżej wymienionych opcji,

nacisnąć  (szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie "Menu aparatu"):

- Zapisz** aby zapisać zdjęcie z domyślnym numerem, w folderze ze zdjęciami użytkownika. (Nazwę zdjęcia można zmienić później.)
- Wysłać przez...** aby wysłać zdjęcie (jako MMS, E-mail lub przez interfejs podczerwieni).
- Modyfikuj obraz** aby zapisać zdjęcie i zmodyfikować je (patrz "Obrazy", str. 49).
- Usuń** aby usunąć zdjęcie i powrócić do trybu podglądu.

Jeżeli nie zostanie wykonana żadna czynność i wyłączy się podgląd zdjęcia, to zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Nazwy zdjęć zawierają datę i godzinę, np. "0410_154157.jpg" to zdjęcie wykonane 4 października o godzinie 15:41:57.

Liczba zdjęć, które można zapisać w telefonie zależy od wybranych ustawień: im wyższa rozdzielczość, tym większe pliki i tym mniej można ich zapisać w pamięci telefonu. W przypadku braku miejsca na zapisanie zdjęcia zostanie wyświetlone ostrzeżenie. W takiej sytuacji, przed zapisaniem nowego zdjęcia, trzeba skasować dane (dźwięki, obrazy, itp.).

Używanie samowyzwalacza

1. W trybie **aparatu** nacisnąć .
2. Wykadrować ujęcie i nacisnąć **OK**. Rozpocznie się odliczanie trwające 10 sekund (tej wartości nie można zmienić).

Aby wyłączyć samowyzwalacz i powrócić do trybu podglądu, nacisnąć .

3. Na 3 sekundy przed zrobieniem zdjęcia włączy się krótki sygnał dźwiękowy. Następny sygnał oznacza wykonanie zdjęcia.

Funkcja MMS Foto talk

Funkcja ta służy do tworzenia wiadomości MMS zawierających obraz oraz dźwięk. Obraz można wybrać z listy **Obrazy**, można też wykorzystać zdjęcie właśnie wykonane wbudowanym aparatem.

1. Wykonać zdjęcie, nacisnąć **Menu**, lub wybrać obraz z menu **Obrazy**, a następnie nacisnąć  lub  **Opcje**. W obu przypadkach wybrać **Wysłać przez... > MMS**.
2. Gdy pojawi się pytanie **Czy dodać dźwięk?**, nacisnąć  **Tak**, poczym nagrać dźwięk. Aby zakończyć nagrywanie i zapisać, nacisnąć  **Zapisz**, natomiast aby przerwać, nacisnąć  **Anuluj**.

3. Z listy, która pojawi się na wyświetlaczu, wybrać adresata. Aby wyświetlić menu wiadomości MMS, wybrać **Utwórz MMS**. Aby wysłać wiadomość, nacisnąć  **Wyślij**. Przed wysłaniem wiadomość można też zmodyfikować (szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie “MMS”, str. 31).

Menu aparatu

W tym podrozdziale omówiono poszczególne opcje menu **Aparat**.

Moje zdjęcia

Zapisane zdjęcia są dostępne w folderze **Moje zdjęcia**, znajdującym się w opcjach aparatu. Zdjęcia są wyświetlane jako miniaturki, które można przewijać przyciskami nawigacyjnymi góra/dół.

Aby wyświetlić wybrane zdjęcie na całym ekranie, nacisnąć **OK**. Listę zdjęć można przewijać przyciskami nawigacyjnymi góra/dół.. Aby uzyskać dostęp do niżej wymienionych opcji, nacisnąć  **Opcje**.

Wysłane przez... aby przesłać zdjęcie. Dostępne opcje: **MMS**, **E-mail** oraz **Podczerwień**.

Ustaw jako tapetę aby wybrane zdjęcie było wyświetlane jako tło ekranu.

Modyfikuj obraz aby uruchomić program do edycji obrazów. Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie “Obrazy”, str. 49.

Właściwości aby wyświetlić informacje o wybranym zdjęciu: **Nazwa**, **Rozmiar** (w Kb), **Rozdzielczość** i **Format**.

Obróć aby obrócić obraz o: **- 90 stopni**, **+ 90 stopni**, **+ 180 stopni**. zmiany są wprowadzane automatycznie.

Zmień nazwę aby zmienić nazwę pliku.

Usuń / Usuń wszystkie aby usunąć niektóre lub wszystkie pliki z foldera **Moje zdjęcia**.

Pokaz slajdów

Funkcja ta służy do wyświetlania pokazu slajdów zawierającego wszystkie zdjęcia zapisane w folderze **Moje zdjęcia**. Aby wyłączyć pokaz slajdów i powrócić do poprzedniego menu, nacisnąć dowolny przycisk.

Tryb ciągły

Jeżeli funkcja ta jest włączona, to po jednym naciśnięciu przycisku zostanie wykonana sekwencja 9 zdjęć. Funkcja ta jest dostępna tylko przy rozdzielczości **Tapeta** (patrz “Ustawienia”, str. 30).

Gdy aparat zakończy przetwarzanie zdjęć, zostaną wyświetlone miniaturki. Aby uzyskać dostęp do niżej wymienionych opcji, nacisnąć  **Opcje**.

Zapisz aby zapisać wybrane zdjęcie.

Zapisz wszystkie aby zapisać grupę zdjęć.

Wysłane przez... aby wysłać zdjęcie (jako MMS, E-mail lub przez interfejs podczerwiennego lasera).

Usun aby usunąć wybrane zdjęcie.

Usun wszystkie aby usunąć grupę zdjęć.

Zapisane (lub skasowane) zdjęcia są usuwane z widoku miniaturki. Zapisane zdjęcia będą dostępne w folderze **Moje zdjęcia**.

Orientacja obrazu

Funkcja ta służy do wybierania sposobu wyświetlania zdjęć w albumie. Dostępne ustawienia to **Poziomo** albo **Pionowo**.

Lampa błyskowa

Funkcja ta służy do włączania / wyłączania lampy błyskowej. Lampę można też włączać/wyłączać naciskając i przytrzymując przycisk .

Ramki

Funkcja ta służy do wybierania ramki dla wykonywanego zdjęcia.

Fabrycznie zapisane ramki są dostępne w folderze **Ramki standard**.

Tryb barwny

Tryb barwny służy do modyfikowania wyglądu zdjęć. Dostępne opcje to: **Brak**, **Płaskorzeźba**, **Czarno-biały**, **Negatyw**, **Sepia**, **Cyfrowy**, **Krawędź** oraz **Krawędź 2**.

Tryb nocny

Służy do wykonywania zdjęć przy słabym oświetleniu. Jeśli jest **włączony**, na wyświetlaczu jest widoczna odpowiednia ikona.

Samowyzwalacz

Służy do wykonywania zdjęć z opóźnieniem. Aby włączyć **Samowyzwalacz**, wybrać **Włącz**. Następnie powrócić do trybu podglądu, skadrować zdjęcie i nacisnąć **OK**.

Jasność

Funkcja ta służy do regulowania jasności wykonywanych zdjęć.

Ustawienia

Rozdzielczość Służy do wybierania rozdzielczości zdjęcia:

- VGA (640 x 480)
- Średnia (320 x 240)
- Tapeta (128 x 160)

Trzeba pamiętać, że im większa rozdzielczość, tym większy rozmiar pliku ze zdjęciem.

Jakość obrazu Służy do wybierania jakości zdjęcia: niskiej, średniej, wysokiej.

Im niższa jakość zdjęcia, tym mniejszy jego rozmiar. Dlatego przy niższej jakości w telefonie można zapisać więcej zdjęć.

Ustawienia dźwięku Służy do włączania sygnałów ostrzeżenia oraz migawki. Pierwszy z nich włącza się na przed zrobieniem zdjęcia, natomiast drugi oznacza wykonanie zdjęcia. Można wybrać ustawienie domyślne lub inny dźwięk z listy.

Przywróć ust. Służy do przywracania ustawień fabrycznych. Gdy pojawi się pytanie Czy chcesz wyzerować wszystk. param.? wybrać Tak lub Nie.

Pomoc

Opcja ta służy do wyświetlania informacji dotyczących obsługi aparatu.

8 • Wiadomości



Ustawienia

Mój słownik

Funkcja ta służy do wzbogacania słownika systemu T9 używanego przy wpisywaniu wiadomości. Szczegółowe informacje o użyciu systemu T9 zamieszczono w punkcie "System wpisywania tekstu T9®", str. 8). Aby wprowadzić i zapisać nowe słowo, wybrać **<Nowy wpis>**, natomiast aby usunąć zawartość całego słownika użytkownika na raz, wybrać **<Usuń wszystkie>**.

SMS

Ścieżka
odpow.

Gdy funkcja ta jest włączona, odbiorca może odpowiedzieć używając tego samego centrum SMS, z którego wysłano wiadomość (zamiast centrum SMS ustawionego w jego telefonie). Dzięki temu można przyspieszyć przesyłanie wiadomości. **Dostępność funkcji zależy od operatora.**

Potw.
odbioru

Gdy funkcja ta jest włączona, sieć wysyła automatycznie potwierdzenie odebrania wiadomości. **Dostępność funkcji zależy od operatora.**

Aut. zapis
SMS

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania automatycznego zapisywania wysłanych wiadomości w pamięci telefonu.

Centrum
SMS

Wybieranie domyślnego centrum SMS. **Jeżeli numer ten nie jest zapisany na karcie SIM, to trzeba go wpisać ręcznie.**

Podpis

Gdy opcja jest **włączona**, wiadomość będzie zakończana podpisem. Podpis można modyfikować, zmieniać oraz zapisywać.

Okres
ważności

Służy do wybierania okresu, przez który wiadomość będzie przechowywana w centrum SMS. Ustawienie to jest bardzo ważne, jeśli odbiorca nie jest zalogowany w sieci (i nie może natychmiast odebrać wiadomości).

Dostępność funkcji zależy od operatora.

MMS

Menu to służy do **włączania**, **modyfikowania** lub **zmieniania nazwy** jednego z dostępnych profili MMS.

Telefon może zawierać profile skonfigurowane fabrycznie. Aby zmienić ustawienia, wybrać profil MMS, a następnie **Modyfikuj**. Będą wówczas dostępne wymienione niżej ustawienia.

Ustawienia aplikacji

- Tryb pobierania** Można wybrać jeden z dwóch trybów:
- **Ręczny**: połączenie z serwerem jest nawiązywane ręcznie. W tym celu zaznaczyć powiadomienie w **Skrzyńce odbiorczej**, wybrać **Czytaj**, a po wczytaniu **Odtwórz**.
 - **Automatyczny**: każda nowa wiadomość jest pobierana do skrzynki odbiorczej. Aby odtworzyć wybrany MMS, nacisnąć ▶.

Ten tryb nie działa w roamingu.

- Okres ważności** Służy do wybierania okresu od **1 godziny** do **1 tygodnia**, (maksimum) przez który wiadomość będzie przechowywana na serwerze. Ustawienie to jest bardzo ważne, jeśli odbiorca nie jest zalogowany w sieci (i nie może natychmiast odebrać wiadomości).

Potw. przeczytania Opcję tę można włączać / wyłączać. Gdy jest włączona sieć będzie wysyłać wiadomość SMS informującą o zmianie statusu wysłanej wiadomości MMS, tzn. o przeczytaniu lub skasowaniu bez przeczytania.

Potw. odbioru Opcję tę można włączać / wyłączać. Gdy jest włączona, sieć wysyła wiadomość SMS informującą o odebraniu lub odrzuceniu wiadomości MMS.

Automatyczny zapis Opcję tę można włączać / wyłączać. Gdy jest włączona wiadomości wysłane będą zapisywane automatycznie w menu **Skrzynka nadawcza**.

Czas trwania slajdu Służy do wybierania czasu wyświetlania każdego ze slajdów wchodzących w skład wiadomości MMS.

Ukryj mój nr Można wybrać ustawienie **Zawsze ukrywaj** albo **Nigdy nie ukrywaj**. Dzięki temu można nie ujawniać lub ujawniać swój numer odbiorcom wiadomości MMS.

Odrzucaj reklamy Gdy opcja jest włączona, telefon będzie odbierał mniej wiadomości reklamowych nadawanych przez sieć.

Ustawienia sieci

Konto sieciowe	Służy do wybierania jednego z uprzednio skonfigurowanych profili połączenia (patrz "Ustawienia dostępu", str. 22).
Sieć	Służy do wybierania typu sieci używanej do nawiązywania połączenia: GSM , GPRS lub Preferuj GPRS .
Centrum MMS	Służy do wpisywania adresu serwera MMS, z którym będzie łączył się telefon.
Adres bramki	Służą do wpisywania adresu IP oraz
Port bramki	numeru portu bramki serwera.

Poczta elektroniczna (E-mail)

Menu to służy do **włączania**, **modyfikowania** lub **zmieniania nazwy** jednego z dostępnych profili e-mail. Telefon może zawierać profile skonfigurowane fabrycznie. Aby zmienić ustawienia, wybrać profil e-mail, a następnie **Modyfikuj**. Będą wówczas dostępne wymienione niżej ustawienia.

Jeżeli jedno z kont pocztowych jest skonfigurowane fabrycznie, to jego nazwy może nie dać się zmienić.

Dostęp do sieci

Aby umożliwić pobieranie wiadomości e-mail, trzeba najpierw skonfigurować połączenie z Internetem.

Ustawienia GSM

Gdy jest używane połączenie GSM, telefon wybiera numer dostarczony przez Orange. Ten rodzaj połączenia jest podobny do połączenia telefonicznego połączenia komputera PC z Internetem. Parametry połączenia GSM opisano w poniższej tabeli.

Numer telefonu	Numer telefonu dostępowego używany do nawiązania połączenia. Najpierw wybrać ISDN (Integrated Service Digital Network) lub Analogowy , a następnie wpisać Numer telefonu podany przez Orange.
Użytkownik i Hasło	Nazwa użytkownika oraz hasło podane przez Orange, umożliwiające dostęp do usługi.
Autom. rozłącz	Służy do ustawiania czasu braku aktywności (ponad 30 s), po którym połączenie jest automatycznie przerywane.

Ustawienia GPRS

Jeżeli połączenie GSM można porównać do telefonicznego dostępu do Internetu, to połączenie GPRS można porównać do dostępu szerokopasmowego. Usługa GPRS (Global Packet Radio Service) umożliwia szybsze przesyłanie danych drogą radiową. Przy konfigurowaniu połączenia GPRS może zająć potrzeba wprowadzenia nazwy użytkownika oraz hasła,

choć niektóre z połączeń GPRS nie wymagają tego. Będzie trzeba wpisać nazwę **APN** (Access Point Name).

Sieć

Menu to służy do wybierania sposobu łączenia się z Internetem.

- **GSM**: telefon będzie używał do połączeń z serwerem poczty elektronicznej tylko sieci GSM.
- **GPRS**: telefon będzie używał do połączeń z serwerem poczty elektronicznej tylko sieci GPRS.
- **Preferuj GPRS**: telefon najpierw będzie próbował połączyć się z siecią GPRS. Jeśli sieć ta nie będzie dostępna, połączy się z siecią GSM.

Opcja ta wymaga skonfigurowania zarówno ustawień GSM, jak i GPRS.

Serwer poczty

Służy do konfigurowania ustawień potrzebnych do połączenia z serwerem poczty elektronicznej.

Hasło Hasło dostępu do danego konta pocztowego.

Adres E-mail Adres poczty elektronicznej.

Adres SMTP Adres SMTP jest adresem serwera poczty wychodzącej i ma zazwyczaj format smtp.yourmail.com.

Adres POP3 Adres POP3 jest adresem serwera poczty przychodzącej i ma zazwyczaj format pop3.yourmail.com.

Użytkownik Nazwa użytkownika (login) danego konta pocztowego.

Adresy POP3 i SMTP trzeba uzyskać od dostawcy Internetu.

Jeżeli używa się połączenia GPRS, to może zająć potrzeba skontaktowania się Orange w celu uzyskania prawidłowego adresu serwera SMTP

Zaawansowane

Port POP3 Numer portu serwera POP3. Zazwyczaj jest to port 110.

Port SMTP Numer portu serwera SMTP. Zazwyczaj jest to port 25.

Adres DNS Adres IP serwera DNS.

Uwierzyt. Opcja ta służy do włączania/wyłączania procesu uwierzytelniania przez serwer SMTP. Informacji o prawidłowym ustawieniu udzieli dostawca Internetu.

SMS sieciowe

Funkcja ta służy do włączania/wyłączania odbioru wiadomości wysyłanych przez sieć do wszystkich abonentów. Dostępne są następujące ustawienia:

Kod kanału Służy do wybierania typu wiadomości, które mają być stale wyświetlane w trybie gotowości. Aby umożliwić odbieranie wiadomości sieciowych trzeba wpisać zarówno **Kod kanału**, jak i **Temat**

Odbieranie Służy do włączania / wyłączania odbioru wiadomości sieciowych.

Temat Służy do definiowania tematu (rodzaju) wiadomości, które mają być odbierane. Aby zdefiniować nowy temat, wybrać **<Nowy wpis>**, wprowadzić kod kanału podany przez Orange, a następnie wpisać nazwę tematu. Upřednio zapisane tematy można modyfikować lub usuwać.

Można wpisać maksymalnie 15 tematów. Informacji o kodach poszczególnych kanałów wiadomości udziela Orange.

Nowa wiadomość

Nowa wiadomość e-mail

Jeżeli umowa z Orange nie obejmuje usługi poczty elektronicznej, to konto poczty elektronicznej trzeba założyć oddzielnie. W przypadku usługi oferowanej przez Orange, wszystkie parametry są podawane przez Orange.

Menu to służy do wysyłania poczty elektronicznej do jednego lub kilku odbiorców jednocześnie. Wysyłane listy mogą zawierać załączniki, takie jak np. pliki graficzne jpeg. Odebrane wiadomości można przekazywać dalej, a załączniki wyświetlać przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.

Gdy menu Wyślij e-mail zostanie wyłączone przed wysłaniem wiadomości, lub wysyłanie wiadomości zostanie anulowane, wiadomość zostanie skasowana.

Dodaj adresata Jeżeli pozycje książki adresowej (zapisanej w telefonie) zawierają adresy e-mail, (patrz "Książka adresowa", str. 13) , to menu to umożliwia wybranie nazwiska z **Książki adresowej**.

Gdy jest wyświetlona lista adresatów, po naciśnięciu przycisku  można **zmienić** adres lub **usunąć** go z listy.

Gdy jest wybrana książka z karty SIM, jest wyświetlane pole umożliwiające wpisanie adresu.

Utwórz e-mail Opcja ta służy do projektowania wiadomości. Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, nacisnąć .

- **Dodaj dźwięk** lub **Dodaj grafikę** służą do dołączania załącznika z dźwiękiem lub obrazem;

- **Wyślij teraz** umożliwia wysłanie wiadomości do wybranego adresata (adresatów);
- **Zmień wiadom.** służy do zmieniania treści wiadomości.

Do każdej wiadomości można dołączyć tylko jeden plik graficzny (JPEG, GIF lub BMP) albo jeden plik dźwiękowy. Gdy podczas wpisywania wiadomości zostanie odebrane połączenie, menu wyłączy się. Po zakończeniu połączenia telefon powróci do trybu gotowości.

Nowy SMS

Aby wysłać wiadomość SMS, wykonać niżej wymienione czynności:

1. Wybrać **Utwórz wiadomość** > **Nowy SMS**, a następnie **Wpisz numer telefonu** lub **Z książki adresowej**, po czym nacisnąć  **Wybierz** lub .
2. Wpisać numer lub wybrać go z książki adresowej, po czym nacisnąć . Zostaną wówczas wyświetlone następujące opcje:

Dodaj odbiorcę aby dodać następnych odbiorców z książki adresowej lub wpisać numer telefonu. Aby zmienić numer lub usunąć adresata, wybrać żadaną pozycję listy i nacisnąć **OK**.

Utwórz SMS aby wpisać wiadomość.

3. Wpisać tekst wiadomości, a następnie nacisnąć **OK**. Zostaną wówczas wyświetlone następujące opcje:

Zapisz aby zapisać bieżącą wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami) w pamięci telefonu.

Wyślij teraz aby wysłać bieżącą wiadomość;

Dodaj dźwięk aby dołączyć melodię;

Dodaj grafikę aby dołączyć rysunek lub animację.

Język wpisów aby zmienić język wpisywania tekstu.

Do wiadomości SMS można dołączyć maks. 2 załączniki, dwóch różnych typów. Animacje i obrazy wykluczają się wzajemnie, tzn. jeżeli najpierw wybierze się animację, a następnie obraz, to z wiadomością zostanie wysłany tylko obraz i vice versa.

W wiadomościach SMS nie można wysyłać obrazów oraz melodii chronionych prawami autorskimi.

Nowa wiadomość MMS

Po wybraniu pozycji **Nowa wiadomość MMS** trzeba najpierw wprowadzić odbiorcę. Można wybrać co najmniej jednego adresata z książki adresowej, wpisać nowy numer telefonu komórkowego albo

nowy adres e-mail. Aby rozpocząć projektowanie wiadomości, trzeba wybrać **Utwórz MMS**. Podczas tworzenia wiadomości MMS na ekranie jest widocznych 5 ikon służących do dodawania **obrazu, tekstu, dźwięku, wysyłania** wiadomości oraz do wyświetlania **opcji MMS**. Żądaną funkcję wybiera się przyciskiem **▲** lub **▼**, po czym trzeba ją zatwierdzić naciskając **OK** lub **ESC**.

1. Zaprojektować wiadomość: dodać **Obraz, Tekst** i/lub **Dźwięk**. Aby utworzyć następny slajd, nacisnąć **▶**.
2. Przejść do **Opcji MMS** (patrz poniżej).
3. Aby wysłać wiadomość, wybrać **Wyślij teraz**.

Obrazy dołączane do wiadomości wybiera się z listy **Obrazy**. Nie można przysyłać obrazów chronionych prawami autorskimi.

Można przysyłać pliki dźwiękowe dostępne na **liście dźwięków**. Podczas tworzenia wiadomości MMS są dostępne następujące opcje:

Następny / Poprzedni slajd Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu. Opcja ta jest dostępna, gdy wiadomość MMS zawiera co najmniej dwa slajdy.

Edytuj temat Aby wpisać lub zmienić temat wiadomości.

Usuń slajd

Aby usunąć wybraną stronę (o ile wiadomość zawiera co najmniej dwie strony).

Zapisz jako projekt

Aby zapisać wiadomość jako projekt, który będzie można później zmodyfikować, uzupełnić i wysłać.

Zapisz jako szablon

Aby zapisać wiadomość jako szablon, który będzie można wykorzystywać do tworzenia następnych wiadomości MMS (np. wiadomość z życzeniami urodzinowymi).

Podgląd MMS

Aby wyświetlić utworzony pokaz slajdów.

Czas trwania slajdu

Aby zmienić domyślny czas wyświetlania ustawiony w **Ustawienia > Ustawienia aplikacji** (patrz str. 32), i wybrać opóźnienie między poszczególnymi slajdami.

Aby wysłać wiadomość, wybrać **Wyślij teraz** i nacisnąć **OK**. Na ekranie jest wyświetlany pasek sygnalizujący postęp wysyłania (aby anulować, nacisnąć **ESC Anuluj**). Jeśli wiadomość została zapisana jako projekt, opcja wysyłania będzie dostępna w menu **Projekty**. Jeżeli wiadomość była już wysłana, to będzie

dostępna w [Skrzynce nadawczej](#), o ile jest włączona funkcja [Automatyczny zapis](#).

Skrzynka odbiorcza

Skrzynka odbiorcza wiadomości e-mail

Menu to służy do nawiązywania połączenia z serwerem poczty, wczytywania nagłówków wiadomości (zawierających nadawcę i temat). Następnie można pobrać żądane wiadomości.

1. Wybrać [Otwórz skrzynkę](#): telefon łączy się automatycznie z serwerem poczty elektronicznej i pobiera nagłówki wszystkich wiadomości (po pięć).
2. Jeżeli na końcu listy jest widoczny napis [Następny](#) (lub [Poprzedni](#) na początku listy), to na serwerze są dostępne jeszcze nagłówki innych wiadomości: aby je pobrać, wybrać jedną z dostępnych opcji i nacisnąć przycisk .
3. Aby wyświetlić [Szczegóły](#), wybrać nagłówek i nacisnąć . Przy nagłówkach wiadomości mogą być wyświetlane następujące ikony:



Wiadomość jest za duża (ponad 50 KB) i nie można jej wczytać.



Wiadomość jest przeznaczona do skasowania (patrz str. 39).

4. Jeżeli obok nagłówka nie ma ikony, to wiadomość można pobrać. W tym celu nacisnąć  i wybrać [Pobierz pocztę](#). Powtarzając te czynności można pobierać kolejne wiadomości odpowiadające poszczególnym nagłówkom..

Jeżeli odebrana wiadomość zawiera załączniki (plik graficzny, plik tekstowy lub inną wiadomość), to są wyświetlane następujące symbole:



Zawiera szczegóły nagłówka wiadomości (datę i godzinę, adres nadawcy, itp.). Aby wyświetlić te informacje, nacisnąć .



Tekst wiadomości jest wyświetlany jako załącznik. Aby go wyświetlić, nacisnąć . Taką wiadomość można tylko przeczytać - nie są dostępne inne opcje.



Do wiadomości jest dołączony plik tekstowy (tylko tekst w formacie ".txt"). Aby go przeczytać, nacisnąć przycisk . Taką wiadomość można tylko przeczytać - nie są dostępne inne opcje.



Telefon nie jest wyposażony w oprogramowanie umożliwiające odczytanie załącznika lub wiadomość jest za duża.

 Do wiadomości dołączono inny list elektroniczny (do wiadomości można dołączyć maks. pięć kolejnych listów). Taką wiadomość można tylko przeczytać - nie są dostępne inne opcje.

 Do wiadomości jest dołączony plik graficzny. Aby zapisać plik w telefonie, wybrać go, po czym dwa razy nacisnąć  (w razie potrzeby można zmienić nazwę pliku).

Plik graficzny będzie można wyświetlać przy użyciu menu **Lista obrazów** tylko wtedy, gdy zostanie on zapisany w pamięci telefonu. Jeżeli pamięć telefonu jest już zapełniona, to w celu zapisania nowego pliku trzeba zwolnić pamięć (kasując obrazy, dźwięki, wiadomości, itp.). Telefon może odrzucić plik graficzny, gdy jest on za duży lub ma nieprawidłowy format. Plik musi być zapisany w formacie JPEG, BMP lub GIF.

Optymalny rozmiar obrazu to 128 x 160 pikseli, (wielkość ekranu). Gdy obrazy mają być przesyłane do telefonu z komputera PC, rozmiar pliku można dostosować przy użyciu programu do edycji grafiki.

5. Wybrać nagłówek wiadomości, a następnie nacisnąć przycisk , będą wówczas dostępne następujące opcje:

Dodaj nadawcę

Aby dodać adres nadawcy do książki adresowej, nawet jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana z serwera.

W celu utworzenia nowej pozycji książki wybrać **<Nowy wypis>**. Można też dodać lub zmienić adres przypisany do uprzednio utworzonej pozycji książki. W tym celu wybrać żądane nazwisko z listy.

Adresy poczty elektronicznej można dopisywać tylko do książki zapisywanej w pamięci telefonu. Jeżeli jest wybrana książka z karty SIM, to menu to NIE zostanie wyświetlone.

Usuń

Aby zaznaczyć wiadomość do usunięcia (aby anulować zaznaczenie, ponownie wybrać tę opcję). Przy wyłączaniu menu E-mail zostanie wyświetlone pytanie, czy zaznaczone wiadomości mają być usunięte z serwera poczty.

Odpowiedz Aby odpowiedzieć nadawcy, którego adres jest automatycznie dodawany do listy adresatów.

Przekaż do Aby przesłać pobraną wiadomość do innej osoby.

Skrzynka odbiorcza SMS

Skrzynka odbiorcza SMS zawiera wszystkie wiadomości **przeczytane** i **nieprzeczytane**. Aby przeczytać wiadomość, wybrać ją i nacisnąć  **Odczytaj** lub  **OK**. Aby uzyskać dostęp do niżej wymienionych opcji, nacisnąć  **Opcje**.

Usuń aby skasować wybraną wiadomość.

Do telefonu aby zapisać wiadomość w pamięci telefonu.

Odpowiedz aby odpowiedzieć nadawcy.

Przekaż do aby przekazać wiadomość do innej osoby. Uwaga: nie można przekazywać załączników.

Połącz. głośn. aby oddzwonić do nadawcy w trybie głośnomówiącym.

Oddzwonienie aby oddzwonić do nadawcy.

Zapisz numer aby zapisać numer nadawcy (o ile jest dołączony do wiadomości);

Numer z SMS

Zapisz melodię

Zapisz grafikę

aby pobrać numery zawarte w wiadomości. Funkcja ta jest **widoczna tylko wtedy, gdy wiadomość zawiera numery, które można pobrać.**

aby zapisać melodię przesłaną wraz z wiadomością. Funkcja ta jest **widoczna tylko wtedy, gdy wiadomość zawiera melodię, którą można pobrać.**

aby zapisać obraz lub animację przesłaną wraz z wiadomością. Funkcja ta jest **widoczna tylko wtedy, gdy wiadomość zawiera obraz, który można pobrać.**

Skrzynka odbiorcza MMS

Odebranie wiadomości MMS jest sygnalizowane ikoną na ekranie telefonu oraz sygnałem dźwiękowym (o ile włączono odpowiednią funkcję). Jeżeli nadawca wiadomości chciał otrzymać potwierdzenie przeczytania, to zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy wysłać potwierdzenie. Gdy wiadomość MMS zostanie pobrana, będzie dostępna **Skrzynce odbiorczej**.

Gdy wielkość wiadomości MMS jest większa od dostępnej wolnej pamięci telefonu, trzeba zwolnić pamięć kasując dane (obraz, dźwięk, itp.). Patrz "Stan pamięci", str. 48.

Skrzynka odbiorcza MMS zawiera wszystkie wiadomości przeczytane i nieprzeczytane. powiadomienia, potwierdzenia odbioru i przeczytania. Aby przeczytać wiadomość, wybrać ją i nacisnąć ▶ . Aby uzyskać dostęp do niżej wymienionych opcji, nacisnąć  lub  **Opcje**.

Odtwórz aby powrócić do trybu automatycznego: wiadomość MMS będzie odtwarzana jako ciągły pokaz slajdów.

Prześlij dalej aby przekazać wybraną wiadomość do innej osoby.

Szczegóły MMS aby wyświetlić informacje o wybranej wiadomości (rozmiar, data itd.).

Usuń aby usunąć wybraną wiadomość.

Gdy wiadomość jest otwarta, aby uzyskać dostęp do następujących opcji, nacisnąć  **Opcje**.

Odtwórz wiadomość Aby powrócić do trybu automatycznego: wiadomość MMS będzie odtwarzana jako ciągły pokaz slajdów.

Następny / Poprzedni slajd

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu. W trybie ręcznym, slajdy można przełączać przyciskiem ◀ lub ▶ . Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy wiadomość zawiera co najmniej dwa slajdy.

Odłącz obraz Aby odłączyć obraz z bieżącego slajdu i zapisać go na liście **Obrazy**.

Odłącz dźwięk Aby odłączyć dźwięk z bieżącego slajdu i zapisać go na **Liście dźwięków**.

Zamknij Aby zamknąć wiadomość MMS i powrócić do listy opcji.

Powiadomienia są automatycznie kasowane po odebraniu pełnej wiadomości MMS. NIE można ich kasować wcześniej, ponieważ w przypadku braku powiadomienia nie da się odebrać wiadomości MMS.

Projekty

Menu to zawiera wszystkie wiadomości MMS i SMS, które po utworzeniu zapisano jako projekty, lub które zostały zapisane automatycznie przy wyłączeniu menu MMS lub SMS, zanim wiadomość została zapisana ręcznie lub wysłana. Projekty można **odtwarzać**, **edytować**, **wysłać**, **usuwać** oraz wyświetlać ich **szczegóły**.

Szablony

Szablony MMS

Menu to zawiera wszystkie wiadomości, które po utworzeniu zapisano jako szablony. Szablony można [odtworzać](#), [edytować](#) oraz [usuwać](#).

Szablony SMS

Menu to zawiera wszystkie fabrycznie zaprogramowane wiadomości, takie jak "Czekam na ciebie", czy "Proszę oddzwonić". Dzięki temu, typowe wiadomości można wysłać bezpośrednio z tego menu, bez ręcznego wpisywania.

Skrzynka nadawcza

Skrzynka nadawcza wiadomości MMS

Menu to zawiera wiadomości [wysłane](#) oraz te, które zostały przeznaczone do wysłania lecz nie zostały jeszcze wysłane.

Można [odtworzać](#), [usuwać](#) wszystkie wiadomości, jak również wyświetlać ich [szczegóły](#). Wiadomość można też [wysłać](#) lub [przesłać](#) do innej osoby.

Wiadomości, które zostały zapisane można wysłać tylko z folderów Projekt lub Skrzynka nadawcza. Usuniętych elementów (wiadomości, powiadomienia, czy potwierdzenia) NIE można odzyskać. Aby anulować usunięcie nacisnąć  Wstecz.

Wiadomości SMS

Menu to służy do wyświetlania zapisanych wiadomości SMS, niezależnie od tego, czy zostały wysłane. Wiadomości te można [usuwać](#) lub [przekazać](#) do innej osoby, jak również [edytować](#) (a następnie przesłać). Znajdując się na końcu listy opcja [<Usuń wszystk.>](#) służy do kasowania wszystkich wiadomości na raz. Usuwanie starych wiadomości może być potrzebne w celu zwolnienia pamięci na odebranie nowych.

9 • Orange World



Menu to służy do obsługi przeglądarki WAP i umożliwia dostęp do różnych serwisów oferowanych przez Orange, np. informacyjnych (wiadomości, sport, pogoda, itp.).

Telefon może być już skonfigurowany. Jeśli tak nie jest, można go skonfigurować za pośrednictwem strony internetowej klubu Philips. Po wyświetleniu strony www.club.philips.com należy wybrać kraj, a następnie Mobile content > Other services > WAP. Usługa ta jest jednak dostępna tylko w tych krajach, które są wymienione na tej stronie, i tylko dla wyszczególnionych na niej modeli telefonów. Jeśli usługa nie jest dostępna, szczegółowych informacji udzieli Orange.

Aby uruchomić sesję WAP wybrać to menu, a następnie nacisnąć  **Wybierz** lub **OK**.

Nacisnąć  lub Aby przeglądać strony on-line.



Nacisnąć  lub Aby wybrać podświetloną pozycję.
 **Wybierz**

Nacisnąć  Aby powrócić do poprzedniej strony.
Wstecz

Nacisnąć  Aby zakończyć sesję WAP.
lub wybrać
Opcje > Zakończ

Telefon łączy się z siecią zgodnie z **Ustawieniami dostępu** skonfigurowanymi w menu **Ustawienia > Sieć** (patrz str. 44). W przypadku błędu połączenia, na ekranie pojawi się komunikat "Przejdź do menu": wówczas, aby wyświetlić opcje WAP, nacisnąć  **Opcje** (patrz str. 46).

Szczegółowe informacje o ustawieniach zamieszczono w punkcie "WAP", str. 44.

10 • Rozrywka



Lampa błyskowa

Telefon jest wyposażony w lampę znajdującą się obok obiektywu aparatu. Przy użyciu tego menu można ją [wylączyć](#) lub [włączyć na 10 s](#), np. aby odnaleźć coś w ciemności.

WAP

Menu to służy do konfigurowania ustawień WAP oraz do łączenia się ze stronami WAP. Informacje o przyciskach służących do przeglądania stron WAP zamieszczono w rozdziale “Orange World”, str. 43.

Strona główna

Jest to odnośnik do strony, która zostanie wyświetlona jako pierwsza po uruchomieniu przeglądarki WAP w trybie gotowości. W większości przypadków, ten element menu [WAP](#) jest skonfigurowany przez Orange i umożliwia połączenie z jego stroną Orange World. Zmianianie strony głównej omówiono w punkcie “Opcje”, str. 46.

Zakładki

Funkcja ta służy do zapisywania odnośników do wybranych stron WAP, zmieniania nazw odnośników

oraz umożliwia szybki dostęp do stron z listy ulubionych.

Podczas przeglądania stron nacisnąć , a następnie wybrać [Zakładki](#): pola Nazwa oraz URL zostaną automatycznie wypełnione danymi z wyświetlanej strony. Wybrać [Dodaj zakładkę](#) i wpisać nazwę zakładki (okno edycji wyświetli się automatycznie). Nacisnąć , po czym wpisać adres URL. Menu [Zarządz. zakładk.](#) służy do [usuwania](#) lub [edytowania](#) wybranej zakładki.

Podaj adres

Menu to służy do wpisywania adresu strony WAP. Po wybraniu wpisanego adresu można bezpośrednio połączyć się z żadaną stroną. Ten sposób szybkiego łączenia się ze stronami WAP nie wymaga zapisywania zakładek.

Lista zawiera adresy, które wpisano w tym menu i z którymi połączono się przynajmniej jeden raz. Dzięki temu można ponownie połączyć się ze stroną bez ponownego wpisywania adresu. W tym celu trzeba wybrać stronę z listy i nacisnąć .

Ustawienia

Przed pierwszą sesją WAP trzeba skonfigurować profil połączenia.

Wybierz profil

Menu to służy do wybierania jednego z dostępnych profili oraz definiowania ustawień połączenia dla

każdego z nich.

Wszystkie opisane poniżej ustawienia będą dotyczyły tylko wybranego profilu.

Sieć

- **Strona główna:** służy do zmieniania nazwy i adresu strony głównej (rozpocząć wpisywanie nowej nazwy - okno edycji wyświetli się automatycznie).
- **Dostęp do sieci:** służy do wybierania jednego z profili danych, które zdefiniowano w menu **Ustawienia** > **Ustawienia dostępu** (patrz str. 22).
- **Sieć:** służy do wybierania typu sieci, która jest używana przez dany profil do połączeń z WAP (patrz str. 22).
- **Adres proxy** oraz **Port proxy:** służą do wpisywania adresu bramki oraz numeru portu, które będą używane przy uruchamianiu połączenia WAP przy użyciu wybranego profilu.
- **Zabezpieczenia:** służy do wyświetlania listy zainstalowanych **Certyfikatów** bezpieczeństwa (a następnie do wyświetlania ich szczegółów lub usuwania), **Informacji o sesji** lub **Bieżącego certyfikatu**.

Opcje przeglądarki

Służy do włączania/wyłączania wczytywania obrazów dołączonych do stron WAP.

Ustawienie Wyłączono przyspieszy wczytywanie przeglądanych stron.

Zmień nazwę profilu

Służy do zmieniania nazwy bieżącego profilu. (Rozpocząć wpisywanie nowej nazwy - okno edycji wyświetli się automatycznie.)

Cache

Służy do kasowania tego obszaru pamięci telefonu, w którym podczas sesji WAP są przechowywane przeglądane strony.

Pliki cookie

Służy do zezwalania na zapisywanie plików cookie oraz do ich usuwania.

Skrzynka odbiorcza usługi Push

Menu to służy do odczytywania wiadomości automatycznie wysyłanych przez Orange oraz do zarządzania nimi.

W niektórych przypadkach odebranie nowej wiadomości push jest sygnalizowane wyświetleniem czerwonego znaku "@". Aby odczytać wiadomość, nacisnąć  lub  Odczytaj. Aby natomiast powrócić do trybu gotowości, nacisnąć  Wstecz.

Wiadomości push zawierają odnośnik (adres URL) umożliwiający szybki dostęp do odpowiedniej usługi WAP: po wybraniu odnośnika zostanie nawiązane połączenie ze stroną WAP, po czym będzie można przeglądać pliki multimedialne lub wczytać je do telefonu.

Gdy skrzynka odbiorcza usługi push jest zapelniona, zostanie wyświetlona prośba o usunięcie wiadomości z menu WAP > Skrz. odb. usł. Push.

Opcje

Aby wyświetlić opcje, podczas przeglądania stron WAP, nacisnąć  lub  **Opcje**:

Strona główna Daje bezpośredni dostęp do strony głównej, ustawionej w przeglądarce.

Powrót Powrót do poprzedniej strony WAP.

Dalej Wyświetlenie następnej strony WAP.

Odśwież Ponowne wczytanie bieżącej strony z serwera.

Zapisz jako stronę główną Menu to służy do zapisywania bieżącej strony WAP jako strony głównej (domyślnej).

Zapisz jako... Podczas przeglądania stron WAP, menu to umożliwia zapisywanie, na liście **Obrazy**, obrazów osadzonych na bieżącej stronie.

Zakończ Służy do zakańczania sesji WAP.

Zakładki Opcje te opisano na str. 44 i 45.

Podaj adres

Ustawienia

Skrz. odb. usł. Push.

Gra



Menu to służy do włączania gry polegającej na rozbijaniu ceglanego muru przy użyciu piłki odbijanej rakieta. Po rozbiciu ostatniej cegły, użytkownik przechodzi do następnego etapu gry. Grę obsługuje się przy użyciu następujących przycisków:



Przesuwanie rakiety w lewo lub prawo.

Wyrzucanie piłki w lewo lub w prawo i rozpoczęcie gry.



Przerwanie gry. Przerwa w grze może trwać nie więcej niż 2 minuty. Po tym czasie gra zostanie automatycznie zakończona a telefon powróci do trybu gotowości.

Java

JAVA



Telefon obsługuje aplikacje JAVA, takie jak np. gry udostępniane przez operatorów GSM.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji JAVA jest wyświetlana informacja, że instalacja i konfigurowanie może trwać kilka minut. Informacja ta nie jest wyświetlana przy następnych uruchomieniach.

Ustawienia

Po zainstalowaniu Java można skonfigurować ustawienia.

Automatyczne uruchamianie

Służy do włączania/wyłączania automatycznego uruchamiania aplikacji JAVA. Gdy funkcja jest **włączona**, aplikacja JAVA będzie automatycznie uruchamiana natychmiast po zainstalowaniu.

Dostęp do sieci

Sieć Menu to służy do wybierania typu sieci, która jest używana przez dany profil przy inicjowaniu połączenia.

- **GSM** lub **GPRS**: telefon będzie używał do połączeń tylko sieci GSM albo tylko GPRS.
- **Preferuj GPRS**: telefon najpierw będzie próbował połączyć się z siecią GPRS. Jeśli sieć ta nie będzie dostępna, połączy się z siecią GSM.

Opcja ta wymaga skonfigurowania zarówno ustawień GSM, jak i GPRS. Patrz str. 22 .

Adres DNS Służy do wybierania adresu DNS sieci zewnętrznej, z którą będzie nawiązane połączenie.

Konto sieciowe Służy do wybierania jednego z profili danych zdefiniowanych w menu **Ustawienia > Ustawienia dostępu** (patrz str. 22).

Sieć

Menu to daje dostęp do ustawień specyficznych dla Orange, takich jak adresy DNS oraz proxy. Jeśli jest dostępne, wszystkie jego pozycje są zaprogramowane przez operatora i nie powinny być zmieniane.

Java

1. Gdy pozycja ta zostanie wybrana po raz pierwszy, nacisnąć ☐ **OK** w celu rozpoczęcia inicjalizacji, która może trwać kilka minut.
2. Gdy jest widoczne okno JAVA można:
 - nacisnąć ☐ **OK**, aby uzyskać dostęp do foldera **domyślnego**, a następnie ☐ **Menu** i **Wybierz** w celu uruchomienia jednej z gier,
 - nacisnąć ☐ **Menu**, aby uzyskać dostęp do opcji umożliwiających tworzenie nowych folderów i zarządzanie nimi..
3. Aby zainstalować gry JAVA wczytane do telefonu, trzeba wybrać **Instaluj**: grę można uruchomić dopiero po zainstalowaniu.
4. Aby zakończyć aplikację JAVA, nacisnąć **Wyjdź**. Aby natomiast wyświetlić listę dostępnych opcji umożliwiających zarządzanie folderami oraz tworzenie ich, nacisnąć ☐ **Menu**.

Telefon może wyświetlać komunikaty dotyczące "MIDletów". MIDlety są aplikacjami JAVA, takimi jak np. gry.

II • Album multimediów



Tryb demonstracji

Menu to służy do włączania krótkiego klipu wideo. Funkcja ta jest dostępna nawet wtedy, gdy w telefonie nie ma karty SIM.

Stan pamięci

Funkcja ta służy do wyświetlania stanu wolnej pamięci (w %). Kilka funkcji korzysta z tej samej pamięci: obrazy i dźwięki, nagrane notatki głosowe i polecenia głosowe, wiadomości zapisane w telefonie, książka adresowa, kalendarz, gry, itd.

Aby wyświetlić stan pamięci, nacisnąć **OK**. Na wyświetlaczu pojawią się informacje o stanie wolnej pamięci (w %) oraz całkowitej pamięci telefonu (w KB). Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wykorzystaniu pamięci przez poszczególne funkcje, ponownie nacisnąć **OK**.

W telefonie fabrycznie zapisano wiele obrazów i dźwięków. Użytkownik może usuwać tylko obrazy i dźwięki z folderów **Moje obrazy** oraz **Moje dzwonki**, np. w celu zwolnienia pamięci na nowe nagrania, czy obrazy. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat **Lista pełna**, to

przed utworzeniem nowego zapisu trzeba skasować inny element (np. obraz, dźwięk, czy pozycję książki adresowej).

Hiperłącza

Menu to daje dostęp do zaprogramowanych odnośników do stron WAP. Aby nawiązać połączenie, wybrać odnośnik i nacisnąć  **Wybierz**.

Lista dźwięków

Przy użyciu tego menu można zarządzać plikami dźwiękowymi zapisanymi w telefonie i zawiera następujące opcje:

- | | |
|--|---|
| Więcej... | aby uruchomić przeglądarkę WAP i pobrać nowe pliki dźwiękowe. |
| Pokaż wszystko | aby wyświetlić wszystkie pliki dźwiękowe na jednej liście. |
| Moje melodie | aby wyświetlić pliki dźwiękowe pobrane przez użytkownika. |
| Chronione dzwonki | aby wyświetlić pliki dźwiękowe zapisane fabrycznie. |
| <hr/> <i>Chronionych plików nie można ani usuwać, ani wysyłać.</i> | |
| Nagrania | aby wyświetlić pliki dźwiękowe nagrane przez użytkownika. |

Po wyświetleniu listy wybrać żądany plik, po czym nacisnąć **OK**. Zostaną wówczas wyświetlone następujące opcje.

Wysłane przez... aby wysłać wybrany plik dźwiękowy w wiadomości **E-mail** (patrz str. 33), przez interfejs **podczzerwieni** (patrz str. 57) lub jako **MMS** (patrz str. 31). Trzeba pamiętać, że plików z folderu **Nagrania** nie można przysyłać w wiadomościach MMS.

Ustaw jako dzwonek aby ustawić wybrany dźwięk jako dzwonek.

Jako dzw. SMS/MMS aby ustawić wybrany dźwięk jako **Sygnal wiadom.** Funkcję tę trzeba włączyć w menu **Ustawienia > Dźwięki** (patrz str. 17).

Zmień nazwę aby **zmienić nazwę** wybranego pliku dźwiękowego.

Usuń / Usuń wszystkie aby **usunąć** wybrany plik lub wszystkie pliki naraz.

Obrazy

Menu to służy do wyświetlania oraz modyfikowania obrazów zapisanych w pamięci telefonu. Dostępne opcje opisano poniżej.

Pliki graficzne przeznaczone do zapisania w telefonie oraz do wyświetlania na jego ekranie muszą mieć odpowiedni rozmiar i format. Patrz "Ustawienia", str. 30.

Więcej... aby uruchomić przeglądarkę WAP i pobrać nowe pliki graficzne. Szczegółowe informacje zamieszczono na str. 43.

Pokaż wszystko aby wyświetlić wszystkie pliki graficzne na jednej liście.

Moje zdjęcia aby wyświetlić zdjęcia wykonane wbudowanym aparatem.

Moje obrazy aby wyświetlić pliki graficzne zapisane przez użytkownika.

Chronione obrazy aby wyświetlić pliki graficzne zapisane fabrycznie.

Chronionych plików nie można ani usuwać, ani wysyłać.

Ikony aby wyświetlić listę ikon pobranych przez użytkownika.

W poszczególnych folderach pliki są wyświetlane w postaci listy tekstowej. Aby wyświetlić obraz, wybrać plik i nacisnąć **►**. Po naciśnięciu przycisku **OK** uzyskuje się dostęp do niżej wymienionych opcji.

Wysłane
przez...

aby wysłać wybrany plik graficzny w wiadomości **E-mail** (patrz str. 33), przez interfejs **podczzerwieni** (patrz str. 57) lub jako **MMS** (patrz str. 31). Trzeba pamiętać, że nie można przysyłać plików chronionych prawami autorskimi.

Ustaw jako
tapetę
Modyfikuj
obraz

aby ustawić wybrany dźwięk jako tło ekranu.

menu to zawiera następujące opcje:

- *Dod. tekst*

aby do wybranego obrazu dodać tekst. Wpisany tekst zatwierdza się przyciskiem **OK**. Wstawiony element można przesuwając we wszystkich kierunkach przyciskami nawigacyjnymi: krótkie naciśnięcie przesuwa o 1 piksel, długie o 5 pikseli. Aby powrócić do edytora tekstu, nacisnąć **Wstecz**, natomiast aby zatwierdzić tekst i przejść do następnej funkcji, nacisnąć **OK**.

- *Ramka lub ikona*

aby do wybranego obrazu dodać ramkę lub ikonę.

- *Cofnij*

aby **cofnąć** ostatnią modyfikację obrazu, lub **wszystkie** zmiany naraz. Aby anulować nacisnąć **Wstecz**, natomiast aby zatwierdzić nacisnąć **OK**.

- *Wyślij*

aby wysłać wybrany obraz przez interfejs **podczzerwieni** albo jako wiadomość E-mail lub MMS.

- *Zapisz*

aby zapisać plik wraz ze wszystkimi modyfikacjami.

Obróć

aby obrócić wybrany obraz o **-90 stopni**, **-90 stopni** lub **+180 stopni**.

Wyświetl

aby wyświetlić wybrany plik.

Właściwości

aby wyświetlić właściwości (rozmiar, format, rozdzielczość, itp.).

Zmień nazwę

aby **zmienić nazwę wybranego pliku**.

**Usuń / Usuń
wszystkie**

aby **usunąć** wybrany plik lub wszystkie pliki naraz..

Plików z folderu Chronione obrazy nie można ani wysyłać, ani usuwać.

Pokaz slajdów TV

Funkcja ta służy do wyświetlania, na ekranie telefonu i/lub na ekranie telewizora (przy użyciu opcjonalnego kabla połączeniowego TV Link), pokazu slajdów złożonego z plików JPEG dostępnych na [Liście obrazów](#). Poszczególne obrazy mogą być przełączane automatycznie albo ręcznie.

Kabel TV Link umożliwiający podłączenie telefonu do telewizora może nie być dostarczony w zestawie z telefonem. W takim przypadku trzeba nabyć go oddzielnie. Patrz "Oryginalne akcesoria Philips", str. 64.

Ręczny

Menu to służy do ręcznego wyświetlania zdjęć. Listę zdjęć przewija się przyciskiem **◀** lub **▶**. Aby wyświetlić zdjęcie na ekranie telefonu oraz na telewizorze, nacisnąć **▶**. Aby powrócić do wyświetlania listy, nacisnąć **◀**. Gdy jest wybrane

zdjęcie, w celu wyświetlenia opcji obrotu (90° lub 180°), nacisnąć **OK** lub **Wybierz**.

Automatycznie

Menu to służy do automatycznego wyświetlania pokazu slajdów.

1. Wybrać czas wyświetlania pojedynczego slajdu (10, 15 lub 20 sekund), a następnie nacisnąć **OK** lub **Wybierz**.
2. Gdy zostanie wyświetlona lista, wybrać żądane obrazu naciskając **◀** lub **▶**. Można też wybrać wszystkie obrazy na raz przy użyciu opcji **O(d)zn. wsz.** (wybór można anulować w ten sam sposób).
3. Aby rozpocząć wyświetlanie pokazu slajdów, nacisnąć **OK**, natomiast aby go wyłączyć, nacisnąć **⏏**.

W obu trybach zaznaczenia obrazów wybranych do pokazu slajdów są zapamiętywane automatycznie. Dzięki temu, pokaz slajdów można łatwo powtórzyć, nawet po wyłączeniu menu Pokaz slajdów TV.

I 2 • Dodatki



Menu to zawiera różnorodne funkcje, przydatne zwłaszcza w czasie podróży.

Kalkulator

Funkcja kalkulatora umożliwia wykonywanie podstawowych działań. Cyfry wprowadza się przy użyciu klawiatury numerycznej, a znaki działań przyciskami nawigacyjnymi, zgodnie z poniższą tabelą:

Dodawanie	Nacisnąć ▶ lub 
Odejmowanie	Nacisnąć ◀ lub 2 razy nacisnąć 
Mnożenie	Nacisnąć ▲ lub 3 razy nacisnąć 
Dzielenie	Nacisnąć ▼ lub 4 razy nacisnąć 
Wyświetlanie wyniku	Nacisnąć  lub 

W górnej części ekranu jest wyświetlana informacja o przyciskach służących do wykonywania obliczeń. Aby wpisać przecinek dziesiętny, nacisnąć i przytrzymać . Wyniki są podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i są zaokrąglane.

Przelicznik jednostek

Funkcja to służy do przeliczania walut przy dowolnie

wybranym kursie. Można przeliczać walutę **krajową** na **obcą** i vice versa. Trzeba wpisać **kurs** wymiany oraz przeliczaną kwotę: wynik jest wyświetlany automatycznie.

Kalendarz

Menu to służy do tworzenia nowych terminów (zdarzeń) i zapisywania ich w kalendarzu. Jeżeli w ustawieniach **alarmów dźwiękowych** włączono funkcję **Kalendarz** (patrz "Alarmy dźwiękowe", str. 21), to o zbliżającym się terminie przypomina krótki sygnał dźwiękowy.

Dane kalendarza są zapisywane we wspólnej pamięci telefonu, używanej również przez inne funkcje (książkę adresową, listę obrazów, listę dźwięków, itp.). Aby sprawdzić stan wolnej pamięci telefonu, wybrać Album multimediów > Stan pamięci.

Zapisywanie nowego terminu

1. W menu **Zdarzenia**, wybrać **<Nowy wpis>**, a następnie typ zdarzenia (**Spotkanie**, **Wakacje** lub **Do zrobienia**).
2. Wpisać datę i godzinę początku oraz końca zdarzenia, jak również tekst dotyczący zdarzenia (np. "Spotkanie z Kowalskim").
3. Włączyć przypomnienie (alarm) oraz ustawić częstotliwość powtarzania zdarzenia. Sygnał przypomnienia będzie włączać się o wybranej godzinie.

Przypomnienie jest dostępne tylko dla zdarzeń typu Spotkanie oraz Do zrobienia. Przy zmianie strefy czasowej następuje automatyczna aktualizacja przypomnień (patrz “Strefy czasowe” poniżej).

Usuwanie pozycji kalendarza, których termin już minął

Funkcja ta służy do usuwania pozycji, których termin już minął. W tym celu: wpisać datę początkową (minioną lub przyszłą). Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku **OK** zostaną usunięte wszystkie pozycje kalendarza poprzedzające podaną datę.

Aby usunąć wszystkie pozycje kalendarza, wystarczy wpisać datę odległą o kilka lat (np. 31 grudnia 2010).

Zarządzanie zdarzeniami

Aby zmienić pozycję kalendarza, wybrać żądane zdarzenie i nacisnąć  lub  **Opcje**. Zostaną wówczas wyświetlone następujące opcje:

Usuń Aby usunąć wybrane zdarzenie.

Zmień Aby zmienić wybrane zdarzenie.

Podczerwień Aby przesłać wybrane zdarzenie do innego urządzenia z interfejsem podczerwieni.

Zmień dźwięk Aby zmienić dźwięk przypomnienia dla wybranego zdarzenia.

Wyświetlanie zdarzeń

Przy użyciu funkcji **Pokaż dzień**, **Pokaż tydzień** oraz **Pokaż miesiąc** można wyświetlić wszystkie zdarzenia zapisane w pamięci kalendarza. W tym celu wybrać żądany zakres (dzień, tydzień lub miesiąc), po czym nacisnąć **OK**. Następnie naciskając przycisk ◀ lub ▶ wyświetlić poprzedni / następny dzień, tydzień lub miesiąc.

Strefy czasowe

Przy użyciu tego menu można włączyć wyświetlanie czasu lokalnego oraz czasu dla wybranej strefy czasowej. Trzeba pamiętać, że przy włączonym wyświetlaniu czasu lokalnego i czasu innej strefy, zamiast tapety wybranej przez użytkownika, jest wyświetlane specjalne tło ekranu.

Ustawienia lokalne

Moja str. czasowa

Naciskając przycisk ▲ lub ▼ wybrać własną strefę czasową.

Ustaw godzinę

Wskazanie zegara wprowadza się przyciskami numerycznymi.

Czas letni

Służy do **włączania** lub **wyłączania** czasu letniego dla własnej strefy czasowej.

Strefy czasowe

Funkcja ta służy do jednoczesnego wyświetlania w trybie gotowości czasu lokalnego oraz czasu dla innej strefy czasowej. Do włączania / wyłączania służą przyciski ▲ lub ▼. Gdy funkcja jest włączona, strefę czasową można przełączać przy użyciu menu **Przeł. miejsc.-zagr.**.

Przełącz miejsc. / zagr.

Funkcja ta służy do przełączania strefy czasowej z lokalnej na zagraniczną i vice-versa.

Ustawienia zewnętrzne

Inna strefa czasowa Naciskając ▲ lub ▼ wybrać żadaną strefę czasową.

Czas letni Służy do włączania lub wyłączania czasu letniego dla innej strefy czasowej.

Ustawienia budzika, przypomnień i zdarzeń kalendarza są niezależne od strefy czasowej! Jeżeli zaprogramuje się budzik lub zdarzenie na godzinę 9.00 w strefie A, to pomimo włączenia strefy czasowej B sygnał włączy się o godzinie 9.00.

Dyktafon

Menu to służy do obsługi dyktafonu, pozwalającego na wykonanie nagrania od długości do 12 min. maksymalna długość i liczba nagrań zależy od

wolnej pamięci telefonu (patrz "Stan pamięci", str. 48).

Aby wykonać nagranie, wybrać <Nowy wpis>. Na ekranie pojawi się komunikat **Proszę mówić** oraz pasek postępu nagrywania. Aby zakończyć nagrywanie, nacisnąć  **Zapisz**. Następnie można wpisać nazwę pliku z nagraniem lub zaakceptować nazwę domyślną. Po naciśnięciu przycisku **OK** zostanie wyświetlona lista wszystkich nagrań.

Nagranie wybrane z listy jest automatycznie odtwarzane w pętli. Po naciśnięciu przycisku **OK** są wyświetlane opcje: **odtwórz nagranie**, **zmień nazwę**, **usuń**, **ustaw jako dzwonek** i **jako sygnał SMS/MMS**.

Migające ostrzeżenie sygnalizuje, że długość nagrania wkrótce przekroczy długość dopuszczalną dla wiadomości MMS. Czerwona koperta na ekranie oznacza, że nagranie jest zbyt długie, aby przesłać je w wiadomości MMS.

Budzik

Menu to służy do ustawiania budzika z funkcją "drzemki". Każdorazowo można ustawić 3 różne godziny. Aby ustawić budzik:

1. Wybrać jeden z budzików i **włączyć** go.
2. Następnie wpisać godzinę i nacisnąć **OK**.

3. Wybrać częstotliwość włączania: **Jednorazowo**, **Codziennie** lub **W dni robocze**.
4. Następnie wybrać sygnał budzika: **budzik**, melodię lub nagranie z dyktafonu. Ustawienie zatwierdzić przyciskiem **OK**.

W analogiczny sposób ustawić pozostałe alarmy.

Budzik włącza się również wtedy, gdy telefon jest wyłączony, zadziała nawet, gdy dzwonek telefonu jest wyłączony. Aby wyłączyć sygnał budzika, nacisnąć dowolny przycisk lub zamknąć telefon (za wyjątkiem sytuacji, gdy jest włączona funkcja drzemki).

Drzemka

Menu to służy do **włączania** i **wyłączania** funkcji "drzemki". Gdy drzemka jest **włączona**:

- naciśnięcie dowolnego przycisku (oprócz **Stop**) tymczasowo wyłączy sygnał budzika. Budzik włączy się ponownie po upływie około 7 minut.
- aby wyłączyć powtarzanie sygnału budzika, dwa razy nacisnąć **Stop**.

Sygnał budzika może być powtarzany 9 razy, następnie funkcja drzemki wyłączy się.

Funkcja ta działa dla wszystkich ustawionych alarmów budzika.

Podczerwień

Telefon jest wyposażony w interfejs podczerwieni, który umożliwia bezprzewodową wymianę danych z urządzeniami wyposażonymi w taki interfejs (np. z innym telefonem komórkowym, komputerem PC lub PDA, drukarką, itp.).

Nie można przysyłać plików, które są chronione prawami autorskimi. W przypadku wymiany danych z komputerem, upewnić się, czy został w nim włączony interfejs podczerwieni.

Położenie urządzeń

Przed rozpoczęciem przysyłania danych urządzenie trzeba prawidłowo umieścić w pobliżu telefonu:

- porty podczerwieni muszą być skierowane do siebie,
- odległość między nimi nie może przekraczać 50 cm.
- między portami podczerwieni nie może znajdować się żadna przeszkoda..

Wysyłanie danych

Aby przesłać dane z telefonu przez interfejs podczerwieni, trzeba najpierw wybrać element, który ma być przesłany: dla każdej kategorii danych jest dostępne menu podrzędne z opcją **Wyślij**.

Przesyłanie danych rozpoczyna się, gdy tylko telefon wykryje inne urządzenie z interfejsem podczerwieni. Na

ekranie telefonu będą wyświetlane informacje o przebiegu przesyłania danych.

Wysyłanie danych zostanie przerwane jeśli telefon nie wykryje urządzenia przed upływem określonego czasu, zostanie przerwana wiązka podczerwieni, albo zostanie anulowane przez użytkownika.

Aby odebrać dane, wybrać **Odbierz**. Telefon będzie wówczas gotowy do odbierania danych i będzie czekał na drugie urządzenie. Podobnie jak przy wysyłaniu danych, na ekranie telefonu będą wyświetlane informacje o przebiegu transmisji.

Odbieranie danych zostanie przerwane jeśli urządzenie nie nawiąże łączności z telefonem przed upływem określonego czasu, zostanie przerwana wiązka podczerwieni, przesyłany plik będzie za duży, albo zostanie anulowane przez użytkownika.

Zapisywanie danych

Odebranie pliku jest potwierdzane komunikatem na ekranie. Aby wyświetlić niżej wymienione opcje, nacisnąć **OK**.

Automatyczne włączanie i wyłączanie

Menu to służy do ustawiania godziny, o której telefon automatycznie włączy się lub wyłączy się. Dzięki temu

Zapisz Umożliwia zapisanie danych. Po zapisaniu danych telefon powraca do trybu gotowości. Używane są domyślne nazwy plików, które można zmieniać po włączeniu odpowiedniego menu.

Wyświetl Służy do wyświetlania szczegółów odebranego pliku (odtwarzania dźwięku lub wyświetlania obrazu).

Nie Aby zignorować odebrane dane.

zapisuj

można np. wydłużyć czas między kolejnymi ładowaniami baterii (przez wyłączenie telefonu na noc). Aby telefon włączał się automatycznie wybrać **automatyczne włączanie**, po czym nacisnąć **OK**. Wprowadzić godzinę, o której telefon ma się automatycznie włączać, a następnie nacisnąć **OK**. Następnie wybrać częstotliwość włączania: **Jednorazowo**, **Codziennie** lub **W dni robocze**. Ustawienie zatwierdzić naciskając **OK**. Włączenie funkcji jest potwierdzane komunikatem na ekranie. Automatyczne wyłączenie ustawia się w analogiczny sposób.

Usługi +

Menu to jest zarezerwowane dla usług oferowanych przez Orange. Szczegółowych informacji o dostępnych opcjach udzieli Orange.

Ikony i symbole

W trybie gotowości na ekranie telefonu może być wyświetlanych jednocześnie kilka symboli.

Brak symbolu sieci oznacza, że telefon jest poza zasięgiem sieci komórkowej, tzn. prawdopodobnie znajduje się w miejscu, do którego nie dociera sygnał radiowy.



Wyłączony dzwonek - przy połączeniu telefon nie dzwoni.



Alarm wibracyjny - połączenia przychodzące są sygnalizowane alarmem wibracyjnym.



Połączenie GPRS - telefon jest połączony z siecią GPRS.



Otrzymano nową **wiadomość SMS**.



W **skrzynce głosowej** jest nowa wiadomość.



Bateria - paski oznaczają stan baterii (4 = całkowicie naładowana, 1 = wyczerpana).



Włączony **budzik**.



Roaming - symbol jest widoczny, gdy telefon jest podłączony do sieci obcego operatora (podczas pobytu zagranicą).



Zapełniona pamięć wiadomości SMS - aby odebrać nowe wiadomości trzeba skasować stare wiadomości.



Bezwarunkowe przekazywanie połączeń na wybrany numer - wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na wybrany numer, a nie do poczty głosowej.



Przekazywanie połączeń do skrzynki głosowej - wszystkie połączenia są przekazywane do skrzynki głosowej.



Strefa podstawowa - strefa przypisana przez Orange. Szczegółowych informacji udzieli Orange.



Sieć GSM - telefon znajduje się w zasięgu sieci.
Natężenie sygnału : Im więcej pasków, tym większa moc sygnału radiowego sieci.



Pamięć pełna - pamięć telefonu jest przepełniona. Aby zapisać nowy element, trzeba skasować inne elementy.



Otrzymano nową **wiadomość MMS**.



Otrzymano **wiadomość WAP (push)**.



Funkcja **automatycznego włączania/wyłączania** jest **włączona**.

Bezpieczeństwo użytkowania

Fale radiowe



Telefon komórkowy jest **nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych małej mocy**. Fale te umożliwiają przesłanie głosu lub danych do stacji bazowej. Mocą nadawczą telefonu steruje sieć GSM.

- Telefon komórkowy wysyła/odbiera sygnały radiowe o częstotliwościach GSM (900 / 1800 MHz).
- Moc nadawcza telefonu jest regulowana przez sieć GSM (od 0,01 do 2 W).
- Telefon spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa.
- Znak CE na telefonie oznacza zgodność z Dyrektywami Europejskimi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EEC) oraz urządzeń niskonapięciowych (73/23/EEC).

Użytkownik telefonu jest **odpowiedzialny** za ewentualne skutki korzystania z tego urządzenia. Aby uniknąć zagrożenia zdrowia własnego lub innych osób, jak również aby uniknąć uszkodzenia telefonu, trzeba zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz przekazać je innym użytkownikom. Ponadto, aby zapobiec użyciu telefonu przez osoby nieuprawnione:



przechowywać telefon w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci; nie zapisywać kodu PIN, nauczyć się go na pamięć; przed dłuższą przerwą w użytkowaniu wyłączyć telefon i wyjąć z niego baterię; po zakupie telefonu, przy użyciu menu **Zabezpieczenia** zmienić kod PIN i włączyć funkcje ograniczające połączenia (np. wybieranie ustalone).



Telefon spełnia wymagania wszystkich ustawowych przepisów i norm. Może jednak być przyczyną powstawania zakłóceń pracy innych urządzeń elektronicznych. Z tego powodu, używając telefonu, zarówno w domu, jak i w podróży, trzeba stosować się do wszelkich **lokalnych zaleceń i przepisów**. **W szczególności, używanie telefonów w pojazdach i samolotach jest ograniczone surowymi przepisami.**

Od pewnego czasu opinia publiczna jest zaniepokojona ewentualnym zagrożeniem zdrowia powodowanym przez telefony komórkowe. W wyniku badań z dziedziny technologii fal radiowych, w tym technologii GSM, opracowano nowe normy bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed emisją fal elektromagnetycznych. Telefon spełnia wymagania **wszystkich obowiązujących normy bezpieczeństwa**, jak również Dyrektywy Europejskiej dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 1999/5/EC.

Telefon trzeba zawsze wyłączać w następujących sytuacjach

Telefon może zakłócać pracę **czułych** lub niewystarczająco zabezpieczonych urządzeń elektronicznych, co może być przyczyną wypadków.



Przed wejściem na pokład **samolotu** lub przed włożeniem telefonu do bagażu. Telefon komórkowy może zakłócać pracę urządzeń nawigacyjnych. Z tego powodu używanie go w samolocie może być zakazane przez przepisy.



W **szpitalach**, klinikach i innych ośrodkach opieki medycznej, jak również wszędzie tam, gdzie można znaleźć się w pobliżu **aparatury medycznej**.



We wszystkich miejscach, w których istnieje potencjalne **zagrożenie wybuchem** (np. na stacjach benzynowych, w miejscach, w których w powietrzu może występować pył metalowy).

W pojazdach przewożących materiały łatwopalne (również w czasie postoju) lub zasilanych paliwem gazowym (LPG). Sprawdzić, czy dany pojazd spełnia wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Tam, gdzie wymaga się wyłączenia nadajników radiowych, np. w kamieniołomach lub innych

miejscach, w których wykonuje się prace przy użyciu materiałów wybuchowych.



Zapytać się producenta pojazdu, czy zainstalowane w nim **urządzenia elektroniczne** nie są zakłócone przez fale radiowe.

Rozruszniki serca

Użytkownicy **rozzruszników serca** i osoby w ich pobliżu powinny przestrzegać następujących zaleceń:

- W celu uniknięcia ewentualnych zakłóceń pracy rozrusznika, włączony telefon trzymać w odległości co najmniej 15 cm od rozrusznika serca.
- Nie nosić telefonu w kieszeni wewnętrznej.
- W celu zminimalizowania ewentualnych zakłóceń, telefon trzymać przy prawym uchu, po stronie przeciwległej do rozrusznika.
- W przypadku podejrzenia, że telefon zakłóca pracę rozrusznika serca, wyłączyć telefon.

Aparaty słuchowe

Zapytać lekarza lub producenta, czy praca danego **aparatu słuchowego** może być zakłócona przez telefon komórkowy

Optymalne warunki pracy telefonu

W celu zapewnienia **optymalnej pracy telefonu**, zmniejszenia emisji fal radiowych, **zmniejszenia zużycia baterii oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika** trzeba stosować się do następujących zaleceń:



Aby zapewnić optymalną pracę telefonu, trzymać go w normalnej pozycji roboczej (o ile nie jest podłączony do zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego).

- Nie narażać telefonu na działanie skrajnie wysokich lub skrajnie niskich temperatur.
 - Używać telefonu z zachowaniem należytej ostrożności. Uszkodzenia spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się nie są objęte gwarancją.
 - Chronić telefon przed kontaktem z cieczami. W przypadku zamoczenia telefonu, wyłączyć go i wyjąć baterię. Przed ponownym użyciem telefon i baterię trzeba suszyć przez 24 godziny.
 - Do czyszczenia telefonu używać miękkiej szmatki.
- Zużycie energii przy połączeniach przychodzących i wychodzących jest jednakowo wysokie. Telefon pobiera mniej energii, jeśli w trybie gotowości znajduje się stale w tym samym miejscu. Podczas

przemieszczania się, pobór energii rośnie, ponieważ telefon łączy się z siecią i przekazuje informacje o swoim położeniu. W celu zmniejszenia zużycia energii należy ustawić możliwie krótki czas podświetlania ekranu oraz unikać niepotrzebnego przeglądania menu

Informacje dotyczące baterii

- Telefon jest zasilany z akumulatora, tzn. baterii, którą można wielokrotnie ładować.
- Używać tylko ładowarki określonej przez producenta.
- Nie wrzucać do ognia.
- Nie deformować i nie otwierać baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii przez metalowe przedmioty (np. przez klucze w kieszeni).
- Nie narażać baterii na działanie temperatur powyżej 60 °C, wilgoci lub substancji żrących.



Do telefonu podłączać wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Philips. Stosowanie innych akcesoriów może być przyczyną uszkodzenia telefonu i utraty gwarancji.

Wymianę uszkodzonych elementów należy niezwłocznie zlecić w autoryzowanym serwisie.

Używanie telefonu w samochodzie



Prowadzenie rozmowy rozprasza kierowcę. Zmniejszenie koncentracji może prowadzić do wypadków. W związku z tym trzeba stosować się do następujących zaleceń:

- Koncentrować się na prowadzeniu pojazdu. Przed użyciem telefonu zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.
- Stosować się do lokalnych przepisów regulujących używanie telefonu podczas jazdy samochodem.
- Osoby często używające telefonu w samochodzie powinny zainstalować samochodowy zestaw głośnomówiący.
- Upewnić się, czy telefon oraz zestaw samochodowy nie blokują poduszki powietrznej lub innych zabezpieczeń.

W niektórych krajach nie wolno używać systemów alarmowych sygnalizujących połączenia przychodzące poprzez włączenie klaksonu lub reflektorów pojazdu.

Norma EN 60950

Obudowa telefonu, zwłaszcza metalizowana, może ulec silnemu nagrzanemu przy wysokich temperaturach powietrza lub długotrwałym wystawieniu na

działanie słońca (np. za szybą samochodu). W takich przypadkach dotykając telefonu trzeba zachować szczególną ostrożność. Unikać używania telefonu przy temperaturach otoczenia powyżej 40°C.

Ochrona środowiska



Wyrzucając opakowanie, zużyte baterie lub stary telefon postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz recyklingu.

Bateria oraz opakowanie zostały oznaczone standardowymi symbolami przypominającymi o recyklingu i ułatwiającymi segregację odpadów.



Baterii/akumulatora nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.



Tak oznaczony materiał opakowania nadaje się do recyklingu.



Producent uiścił stosowne opłaty na rzecz organizacji zajmujących się recyklingiem.



Tak oznaczone elementy nadają się do recyklingu (oznaczenie zawiera też symbol rodzaju materiału).

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć telefonu

Wyjąć i ponownie włożyć baterię. Następnie ładować baterię, aż jej symbol na ekranie telefonu przestanie migać. Następnie odłączyć ładowarkę i spróbować włączyć telefon.

Po włączeniu pojawia się napis ZABLOKOWANY

Ktoś próbował użyć telefonu nie znając ani kodu PIN, ani kodu PUK. Skontaktować się z Orange.

Komunikat Błąd IMSI

Ten problem jest on związany z umową abonencką. Skontaktować się z Orange

Telefon nie przełącza się w tryb gotowości

Nacisnąć i przytrzymać przycisk  lub wyłączyć telefon i sprawdzić, czy karta SIM oraz bateria są prawidłowo włożone. Następnie ponownie włączyć telefon.

Na ekranie nie pojawia się symbol sieci

Brak łączności z siecią. Telefon znajduje się w miejscu, do którego nie docierają fale radiowe (np. w tunelu, między wysokimi budynkami) lub poza zasięgiem sieci. Poszukać innego miejsca. Spróbować ponownie zarejestrować się w sieci (zwłaszcza podczas pobytu zagranicą). W razie potrzeby skontaktować się z Orange.

Ekran nie reaguje (lub reaguje z opóźnieniem) na naciśnięcia przycisków

W niskich temperaturach wydłuża się czas reakcji

wyświetlacza. Jest to zjawisko normalne i nie wpływa na pracę telefonu. Przenieść telefon w cieplejsze miejsce i spróbować ponownie.

Jeżeli problem będzie nadal występował skontaktować się ze sprzedawcą.

Bateria nagrzewa się nadmiernie

Być może jest używana ładowarka przeznaczona do innego telefonu. Zawsze używać oryginalnych akcesoriów Philips dostarczonych wraz z telefonem.

Telefon nie wyświetla numerów połączeń przychodzących

Funkcja ta zależy od sieci oraz umowy z operatorem. Jeżeli sieć nie przesyła numeru inicjującego połączenie, to na ekranie jest wyświetlany komunikat [Połączenie I](#) lub [Anonimowe](#). W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z Orange.

Nie można wysłać wiadomości SMS

Niektórzy operatorzy blokują wysyłanie wiadomości do innych sieci. W pierwszej kolejności sprawdzić, czy został wpisany numer centrum SMS. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z Orange.

Nie można odbierać i/lub zapisywać plików graficznych

Telefon może nie akceptować pliku graficznego, jeśli jest on za duży, ma za długą nazwę lub nie ma prawidłowego formatu.

Brak pewności, czy wszystkie połączenia docierają do telefonu

Aby wszystkie połączenia były odbierane przez telefon, trzeba wyłączyć funkcje warunkowego oraz bezwarunkowego przekazywania rozmów.

Podczas ładowania baterii, wewnątrz symbolu baterii nie widać pasków, a obramowanie symbolu miga

Baterię można ładować w temperaturach od 0°C do +50°C. Jeżeli przyczyną problemu nie jest za niska lub za wysoka temperatura, skontaktować się ze sprzedawcą.

Komunikat "Błąd karty SIM"

Sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona. Jeżeli problemu nie da się usunąć, to prawdopodobnie karta SIM jest uszkodzona. Skontaktować się z Orange.

Przy próbie włączenia funkcji pojawia się komunikat "nie dozwolone"

Niektóre funkcje zależą od sieci. Z tego powodu mogą być dostępne tylko wtedy, gdy są przewidziane w umowie z operatorem. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z Orange.

Komunikat "Włóż kartę SIM"

Sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona. Jeżeli problemu nie da się usunąć, to prawdopodobnie karta SIM jest uszkodzona. Skontaktować się z Orange.

Bateria rozładowuje się szybciej niż wynika to z danych zamieszczonych w instrukcji obsługi

Zużycie energii, a tym samym czas, po którym bateria ulega rozładowaniu, zależy od wielu czynników (np. ustawionej głośności dzwonka, czasu podświetlenia, czy używanych funkcji). Aby wydłużyć czas między kolejnymi ładowaniami baterii należy w miarę możliwości wyłączyć funkcje, które nie są używane.

Telefon nie działa prawidłowo w samochodzie

W samochodzie znajduje się wiele metalowych elementów, które pochłaniają fale elektromagnetyczne i mogą zakłócać pracę telefonu. Oferowany przez firmę Philips samochodowy zestaw głośno-mówiący jest wyposażony w antenę zewnętrzną oraz umożliwia prowadzenie rozmowy bez odrywania rąk od kierownicy.

Należy przestrzegać przepisów regulujących używanie telefonu w samochodzie. W niektórych krajach telefonowanie podczas jazdy jest zabronione.

Bateria nie ładuje się

Upewnić się, czy ładowarka została prawidłowo podłączona do gniazda w telefonie. Jeżeli bateria była całkowicie rozładowana, to symbol ładowania pojawi się po pewnym czasie (w niektórych przypadkach nawet po 5 minutach).

Oryginalne akcesoria Philips

Niektóre akcesoria, takie jak standardowa bateria, czy ładowarka są dostarczane w zestawie z telefonem. Inne akcesoria mogą być sprzedawane albo w zestawie z telefonem (w zależności od operatora lub sprzedawcy detalicznego), albo oddzielnie. Z tego powodu poszczególne zestawy mogą różnić się zawartością.

Zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy Philips, które opracowano w celu zapewnienia optymalnej pracy, oraz które nie grożą utratą gwarancji na telefon. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane używaniem akcesoriów od nieautoryzowanych producentów.

Ładowarka

Podłączana do gniazdka sieciowego. Małe wymiary umożliwiają noszenie w teczce lub torebce.

Futerał

Chroni telefon przez obtarciami i zarysowaniami.

Zestaw do transmisji danych

Umożliwia łatwe podłączenie telefonu do komputera PC. Dostarczany w zestawie kabel USB zapewnia szybką transmisję danych. Dostarczane w zestawie

oprogramowanie pozwala na wczytywanie obrazów i melodii, jak również na synchronizowanie książki adresowej i kalendarza.

Używanie telefonu jako modemu

Telefon może być używany razem z komputerem PC lub PDA, np. w celu przeglądania stron internetowych, czy wysyłania faksów. Aby użyć telefonu jako modemu, wybrać [Dodatki](#) > [Podczerwień](#) > [Dane](#).

Aby w pełni wykorzystać funkcje dostępne za pośrednictwem interfejsu podczerwieni (wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, listów elektronicznych i faksów, przesyłanie obrazów i plików dźwiękowych MIDI, synchronizacja książki adresowej, połączenia GPRS, itp.), w komputerze PC trzeba zainstalować oprogramowanie Mobile Phone Tools Light.

Oprogramowanie to można pobrać z Internetu. W tym celu trzeba zarejestrować telefon na stronie www.club-philips.com, która umożliwia dostęp do różnych treści, w tym pobranie programu Mobile Phone Tools.

Oprogramowanie dostarczane na płycie CD-ROM nie jest kompatybilne z komputerami Apple® Macintosh®. Jest ono zgodne tylko z systemami operacyjnymi Windows® 98, SE, ME, XP oraz 2000 (w tym przypadku jest wymagany dodatek Service Pack 3).

Dostępne są specjalne moduły dla programów Lotus Notes, Lotus Organizer oraz Microsoft Outlook, służące do synchronizacji danych między telefonem Philips, a tymi programami. Informacje dotyczące instalacji i konfiguracji zamieszczono w instrukcjach obsługi odpowiednich programów.

TV Link

Kabel umożliwiający wyświetlanie pokazu slajdów na ekranie telewizora. Podłącza się go gniazdka słuchawkowego telefonu, a następnie do wejścia wizyjnego (Video IN) telewizora lub magnetowidu. Szczegółowe informacje o konfigurowaniu i włączaniu pokazu slajdów zamieszczono w punkcie "Pokaz slajdów TV", str. 51.



JAVA jest znakiem
towarowym firmy Sun
Microsystems, Inc.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] jest znakiem
towarowym firmy Tegic
Communications Inc.

Współczynnik SAR - normy EU (RTTE)

TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYMAGANIA NORM EUROPEJSKICH DOTYCZĄCYCH EMISJI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Telefon Philips 362 został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie przekraczał ograniczeń zalecanych przez Radę Unii Europejskiej dotyczących emisji fal radiowych. Ograniczenia te stanowią część pełnych wytycznych i ustalają dopuszczalne poziomy mocy fal radiowych dla człowieka. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie dokładnej analizy wykonywanych okresowo badań naukowych. W wytycznych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa każdego użytkownika, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Zgodnie z normą, narażenie na oddziaływanie fal radiowych jest określane na podstawie pomiaru współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi wartość współczynnika SAR nie może przekraczać 2,0 W/kg. Pomiary współczynnika SAR są wykonywane dla standardowych pozycji roboczych telefonu, przy maksymalnym zatwierdzonym poziomie mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. Podczas użytkowania telefonu faktyczna wartość współczynnika SAR może być znacznie mniejsza od wartości maksymalnej, ponieważ telefon został skonstruowany w sposób umożliwiający pracę z różnymi poziomami mocy, tak aby wykorzystywał tylko moc niezbędną do nawiązania łączności z siecią. W ogólnym przypadku, im mniejsza odległość telefonu od stacji bazowej, tym mniejsza jest moc wyjściowa telefonu.

Przed wprowadzeniem telefonu do sprzedaży trzeba wykazać jego zgodność z Dyrektywą Europejską RTTE. Jednym z istotnych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika, jak również innych osób. Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu Philips 362 / CT 3622O podczas badania zgodności z normą wyniosła 0,124 W/kg. Wartość współczynnika SAR może być różna dla poszczególnych egzemplarzy telefonu, pracujących w różnych pozycjach, jednakże zawsze jest zgodna z odpowiednimi wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi emisji fal radiowych.

Współczynnik SAR - normy międzynarodowe (ICNIRP)

TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYMAGANIA MIĘDZYNARODOWYCH NORM DOTYCZĄCYCH EMISJI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Telefon Philips 362 został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie przekraczał ograniczeń nałożonych przez międzynarodowe wytyczne ICNIRP dotyczące emisji fal radiowych. Ograniczenia te stanowią część pełnych wytycznych i ustalają dopuszczalne poziomy mocy fal radiowych dla człowieka. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie dokładnej analizy wykonywanych okresowo badań naukowych. W wytycznych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa każdego użytkownika, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Zgodnie z normą, narażenie na oddziaływanie fal radiowych jest określane na podstawie pomiaru współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi wartość współczynnika SAR nie może przekraczać 2,0 W/kg. Pomiar współczynnika SAR są wykonywane dla standardowych pozycji roboczych telefonu, przy maksymalnym zatwierdzonym poziomie mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. Podczas użytkowania telefonu faktyczna wartość współczynnika SAR może być znacznie mniejsza od wartości maksymalnej, ponieważ telefon został skonstruowany w sposób umożliwiający pracę z różnymi poziomami mocy, tak aby wykorzystywał tylko moc niezbędną do nawiązania łączności z siecią. W ogólnym przypadku, im mniejsza odległość telefonu od stacji bazowej, tym mniejsza jest moc wyjściowa telefonu.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu Philips 362 / CT 36220 podczas testów wyniosła 0,124 W/kg (telefon trzymany przy uchu). Wartość współczynnika SAR może być różna dla poszczególnych egzemplarzy telefonu, pracujących w różnych pozycjach, jednakże zawsze jest zgodna z odpowiednimi wytycznymi międzynarodowymi dotyczącymi emisji fal radiowych.

Oświadczenie o zgodności z normami

Firma,

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCJA

oświadcza, że telefon komórkowy

Philips 362
CT 3622
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 355314 00

spełnia wymagania następujących norm:

EN 60950, EN 50360 oraz EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Niniejszym oświadczamy, że wyżej wymienione urządzenie zostało poddane wszystkim niezbędnym badaniom emisji sygnałów radiowych i spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

Procedura oceny zgodności z normami, wspomniana w Artykule 10 i opisana szczegółowo w Załączniku V Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona zgodnie z artykułami 3.1 oraz 3.2, pod nadzorem następującej instytucji:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, WIELKA
BRYTANIA

Numer identyfikacyjny: **0168**

Le Mans, 22 czerwca 2005

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania lub uszkodzenia telefonu prosimy zwrócić go do punktu sprzedaży lub do Centrum Serwisowego Philips. Informacje dotyczące Centrów Serwisowych oraz dokumentacji technicznej zamieszczono w Gwarancji Międzynarodowej dostarczonej wraz z telefonem.