

了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能。因此，飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息准确性，但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。本手机用于连接 GSM/GPRS 网络。

如何操作 ...

手机开机 / 关机	长按  .
在电话簿中储存号码	输入电话号码，然后按  选择至 SIM 卡或至手机。
拨打电话	使用键盘输入电话号码，然后按  拨号。
接听来电	手机响时，请按  .
结束通话	按  .
拒接来电	手机响时，请按  或  .
调节通话音量	通话期间，请按  或  .
进入收音机	在待机模式下，按  .
快速访问移动梦网	在待机模式下，按  .
进入主菜单	在待机模式下，按  .
进入音乐播放器	在待机模式下，按  .
进入查看通信录	在待机模式下，按  .
进入我的收藏	在待机模式下，按  .

此功能依在预先设置功能中做出修改而定。(请参见“快捷键”第 40 页。

进入 写信息	在待机模式下，按  。
启动 / 取消 静音模式	在待机模式下，长按  。
锁定键盘	在待机模式下，长按  。
解键盘锁	在待机模式下，按  和  。
返回上级菜单	按  。
快速返回待机模式	按  。

左 / 右功能键

按位于键盘顶端的左、右功能键  和 ，可执行屏幕下方显示的功能。

主菜单

下表概括了主菜单的结构、图标代表的内容以及您可以获得更多相关菜单功能信息的页码。

工具  第 14 页	通话  第 17 页	移动梦网 (CMCC)  第 19 页
中国移动服务 (CMCC)  第 21 页	信息  第 21 页	娱乐  第 29 页
我的收藏  第 35 页	通信录  第 38 页	设置  第 40 页

目录

1. 第一次使用	4	数字输入	13
安装 SIM 卡	4	符号输入	13
取出 SIM 卡	5	4. 工具	14
开机	6	闹钟	14
为电池充电	6	日程表	14
安装 micro-SD 存储卡	6	待办事项列表	14
2. 呼叫	7	世界时间	15
拨打电话	7	录音机	15
使用通信录	7	计算器	16
拨打紧急号码	7	单位换算	16
接听来电与结束通话	7	货币换算	16
通话时的选项	7	5. 通话	17
调节通话音量	8	未接电话	17
快速拨号	8	已拨电话	17
处理多个来电	8	已接电话	17
3. 输入文本或数字	10	高级	17
输入法	10	6. 移动梦网 (CMCC)	19
功能键	10	7. 信息	21
T9® 文本输入	10	写信息	21
Multitap ABC/abc 输入	11	收件箱	22
笔划输入	12	已发送	25

发件箱	25	设置	39
草稿箱	25	11. 设置	40
SIM 卡信息	26	本机设置	40
模板	26	个性化显示设置	41
语音信箱	26	情景模式	41
小区广播	27	通话设置	42
设置	27	蓝牙	43
8. 娱乐	29	网络设置	44
多媒体	29	安全设置	45
音乐播放器	31	恢复出厂设置	46
收音机	32	图标和符号	47
自编铃声	33	注意事项	48
游戏	34	故障排除	52
9. 我的收藏	35	飞利浦原厂配件	54
图片	35	商标声明	55
音频	35	客户服务条例声明	56
视频	36	环保说明	58
更多	37		
10. 通信录	38		
查找	38		
新增	38		
多操作	39		
来电群组	39		
其它号码	39		

1. 第一次使用

在使用手机前，请先阅读“注意事项”章节内的安全指导。


要使用手机，您必须插入一张 **GSM** 运营商或零售商提供的有效 **SIM** 卡。**SIM** 卡包含有您的订购信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与信息的存储器。

安装 SIM 卡

按照以下步骤插入您的新 **SIM** 卡。切记在卸下后盖和电池之前应关闭您的手机。

卸下手机后盖

插入 **SIM** 卡之前，您必须先卸下手机后盖。用手指按住后盖，向上滑动盖子，如图所示。然后掀起电池盒的后盖。

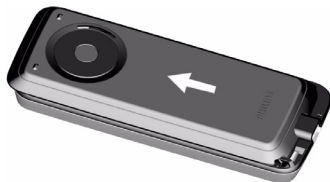

卸下电池

要卸下电池，从下方将电池掀起，如图所示。



安装 SIM 卡

确保 **SIM** 卡上的缺角面朝正确方向并且金属触点

朝下。将 **SIM** 卡滑入卡槽中直至卡定位。



将后盖对准槽口并滑回原处，直至卡定位。



更换电池

将电池滑回至其槽中，金属触点朝下，直至卡定位。然后将其向下推以锁定。




装回手机后盖

在使用手机前请揭下屏幕的保护膜。

取出 **SIM** 卡

1. 关机后依据上述步骤卸下手机后盖和电池。
2. 如下图所示，右手向下按压定位弹片，同时左手水平向右推出 **SIM** 卡。

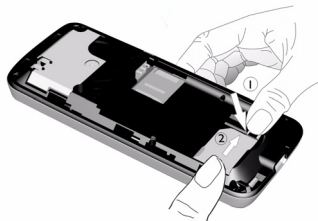

3. 装回手机电池和后盖。

开机

要开机，请长按  键。您可能需要输入 PIN 码。PIN 码为预先设置，并由您的运营商或零售商提供。有关 PIN 码的更多信息，请参见“安全设置”。

如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁住。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

为电池充电

手机由充电电池提供电源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，手机会发出警告提醒您。安装了电池之后，您可以开始给手机充电。

如图所示，插上充电连接器。然后将连接器的另一端插入交流电源插座。

在充电过程中，充电指示条会滚动。手机完全充电大约需要 3 小时。当所有滚动条稳定时，电池即被完全充满。这时可以断开充电器。

电池完全充电后，将充电器继续插在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下，请选择一个容易接近的交流电源插座。

安装 micro-SD 存储卡

1. 如下图所示打开 micro-SD 卡槽。
2. 置入 micro-SD 卡于 micro-SD 卡槽中，金属面朝下。



2. 呼叫

拨打电话

待机屏幕下

1. 在待机模式下，使用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 .
2. 按  拨号。
3. 按  挂断。

要拨打国际电话，请长按  以输入国际前缀“+”。

使用通信录

1. 在待机模式下，按 .
2. 在列表中选择一位联系人，并按  拨打选择的号码。要选择另一个号码时，按  或 （更多信息，请参见“通信录”）。
3. 按  挂断。

拨打紧急号码

若手机中无 SIM 卡，您可以按 （紧急拨号）拨打紧急电话。

若手机中有 SIM 卡，您可以在待机模式下输入紧急号码，然后按 .

不同国家的紧急号码不尽相同。在欧洲，标准的紧急号码是 112，而英国的则是 999。

接听来电与结束通话

当有电话呼入时，如果呼叫方选择了显示其 ID，手机会显示呼叫方的号码。如果该号码已储存在电话簿中，则显示相应的姓名，而不是号码。

- 接听来电：按 .
- 拒接来电：按  或 .
- 挂断电话：按 .

在静音模式下，手机不会发出响铃。

如果选择了任意键，您可以按任意键（ 和  键除外）接听来电。

通话时的选项

通话期间，按  启动免提或  选项进入以下选项：

- 保持通话
- 结束通话
- 拨打新通话
- 进入通信录
- 发送和接收信息
- 录音机

- 静音 / 恢复声音
- 启用**双音多频**（按键音拨号系统）

录音机

在大多数国家或地区，通话录音要受法律的限制。如果您想对双方的通话录音，我们建议您先通知对方，并只能在对方同意后方可这么做。您也应当对录音保密。

要在通话期间对通话进行录音，选择**选项**并选择**录音机**。录音将以*.amr格式保存在**我的收藏**菜单的**音频**中。

静音或取消通话静音

通话期间，选择**选项**，然后选择将功能设置为**开/关**。如果您选择了**静音**，麦克风将被关闭。

调节通话音量

通话期间，按 ▲ 或 ▼ 键可以提高或降低音量。

快速拨号

从预设数字键快速拨号

您最多可以设置 **8** 个快速拨号号码，这样您只需长按一个数字键便可拨打与其相对应的号码。您需要设置**启用快速拨号**并**设置号码**。

从 SIM 通信录快速拨号

如果您知道要呼叫的联系人在 **SIM** 卡中的位置编号（例如：存储位置 **5**），您只需在待机模式下输入 **05#** 来显示预设的联系人，然后按  呼叫。

注：存储位置为个位数时（1-9），需要在该数字前加 **0**。在待机模式下输入 **03#**，即可显示预设联系人。

从通话记录快速拨号

在待机模式下，按  进入**通话记录**。选择一个要拨打的号码，然后按  拨打这个号码。

快速拨号的默认设置是关闭。要启动这个功能，您需要在电话设置菜单中启动这个功能。

处理多个来电

手机能够一次处理两个或两个以上的来电，或者使用手机召开电话会议。本功能取决于网络运营商和 / 或申请的服务。

拨打第二通电话

在通话时，或当有一个保持通话时，您仍可拨打第二通电话。在通话时，拨打一个号码（或在电话簿中选择一位联系人）并按 。第一通电话将被保持并开始拨打第二通电话。第二通

电话接通后，可按  启动**免提**或  进入以下选项：

- **切换**在两通电话之间切换
- **多方通话**将通话者加入会议通话中。
- **转移**连接两通电话。在完成转移后，您的连接即会被中断。
- **结束单线**断开其中一方的通话
- **结束所有通话**断开所有通话
- **录音机**录制通话。
- 进入**通信录**
- 发送和接收**信息**
- 将该通话置为**静音**模式
- 启用**双音多频**

接听第二通来电

当您在通话时接到第二通来电，您的手机会发出一次蜂鸣声，同时在屏幕上显示来电信息。然后您可以：

按  接听第二通来电（第一通来电将被保持）。

按  拒接来电。

按  **选项**

进入选项列表。您可以选择**应答、保持、结束、转移、静音、免提 / 手持、双音多频**等。

3. 输入文本或数字

输入法

您的手机支持多种输入法：

T9 拼音输入

简体笔划输入

繁体笔划输入

T9 ABC/abc

Multitap ABC/abc

数字输入

符号输入

在编辑的过程中，屏幕左上方的状态列会显示目前的输入模式：表示英数字输入模式；表示 T9 拼音输入模式；表示 T9 英语输入模式；表示简体笔划输入模式；表示繁体笔划输入模式；表示数字输入模式。

此外，长按  键来启动 / 关闭 T9 英文输入模式；短按  则输入标点符号。短按  可以切换输入法。

每次退出编辑器时，文本编辑器将保留最后的输入法，下次进入编辑器时自动选择上次的输入法。

功能键



删除光标左侧的字符或退出编辑模式。



移动光标从列表中选择字母、单词或符号或下翻列表。



返回待机模式。



从列表中选择高亮显示的单词或进入选项菜单。



长按启动 / 关闭 T9 输入模式；短按输入符号。



长按可访问[预设输入法](#)列表；短按可切换输入法。

当前您手机所提供的输入法会根据您所选择的语言而变化。

T9® 文本输入



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 预示文本输入法是一种在手机中进行文本输入的智能型编辑模式。基于您按的键，T9 输入法通过预测您要输入的单词让您更快地输入文本。您根据每个需要的字母按键一次，T9® 基于您的按键提示一个单词。如果列出了多个词汇，列表中的第一个词汇会被突

出显示。按 ▲/▼ 键浏览列表并按  键插入单词。

T9 ABC/abc 输入

智能英文输入法可让您更快捷地输入英文单词。

1. 您只需按相应字母所在的数字键 ( 至 ) 一次便可拼写出单词。在您输入字母的同时，屏幕上显示的单词会相应地进行更新。
2. 按  键删除光标左侧输入的内容。
3. 使用 ▲/▼ 导航键选择所需的单词并按  键输入。

如何输入单词 "home":

1. 按 , , , 。屏幕显示列表的首个单词: **good**。
2. 按 ▼ 键滚动并选择 **home**。
3. 按  确认。

T9 拼音输入

这是一种智能型编辑模式，不仅可以让您按每个字母相对应的键一次便可组成一个中文字符，而且配备了联想输入功能。手机会对笔划进行分析并且将所有可能出现的拼音组合显示在屏幕下方。

使用智能拼音输入法

1. 输入相应的拼音字母。按拼音字母对应的键一次，而无须考虑字母在键上的位置。在您使用键盘输入字母的同时，屏幕上显示的拼音组合会相应地进行更新。
2. 使用导航键选择所需的单词并按  键选择候选行。按 ◀ 或 ▶ 选择字符（所选的拼音字符将以高亮显示）然后按  输入该字符。如果所需的字符不在当前列表中，按 ▲ 或 ▼ 在列表中查找。
3. 输入联想字符：一旦选择并输入一个字符，候选列表便会更新，在屏幕上显示一系列联想字符。使用导航键选择所需的联想字符并按  键确认输入。如果不需要输入联想字符，只需按  退出，或直接输入新的拼音字母。

Multitap ABC/abc 输入

1. 按一次数字键  至  输入按键上的第一个字母按两次输入按键上的第二个字母依此类推。如果您需要输入的字母与您刚刚输入的字母处于相同的按键上，则需要等候几秒钟，待光标再次出现后再进行输入。
2. 按  键删除光标左侧的字符。

示例：如何输入单词 "home"

按 ,  (GHI) , ,  (MNO)、

(MNO)、、 (DEF)。

在 Multitap ABC/Abc/abc 输入法下您可以按  键插入空格。

每个按键上的字符如下所示：

按键	依次显示的字符
	.,-?!'@:#\$/_()!
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	0 + _

笔划输入

在此模式下出现的每个按键所代表的笔划符号如下。

 一 横	 丨 竖	 丿 左撇
 ㇏ 右捺	 ㇏ 横折	 ? 特殊
		
 标点符号 T9 模式 T9		 输入法 

使用笔划输入法的一般顺序为：

1. 键入笔划符号  键到  键，
 清除键除。
2. 挑选候选列表中的字 ◀ 或 ▶ 键 / ▲ 或 ▼
键（翻页查找）
3. 确认所选择的字  或  键
4. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。
5. 或按  返回退出联想字的输入状态，然后按
 或  完成编辑。

4. 工具



本菜单所包含的功能和选项可以帮助您随时管理您的日程表以及掌握一切信息。

闹钟

您的手机拥有一个内置闹钟。您可以设置最多 5 个不同的闹钟。

设置闹钟时，请按如下步骤进行操作：

1. 选择一个闹钟并按 **编辑**。
2. 设置状态为**开启**。
3. 输入时间。
4. 选择**响铃方式**：**一次**、**每天**或**自定义**。完成设置之后，按 **完成**。
5. 设置**懒人模式**：**默认值**或**1 至 10 分钟**。
6. 选择**提示音类型**：**仅响铃**、**仅振动**或**振动 + 响铃**。

如果您选择“自定义”模式，您可以选择星期，然后单独对一周的每一天设置闹钟。您可以按 在选择和取消之间切换。

日程表

本菜单允许您查看日程表，并在待办事项列表中添加任务。

您可以按导航键查看日程表。

选择一个日期，按 **选项**进入下列选项：

- 新增事项** 可让您在日程表中新建活动。
- 跳至指定日期** 您可以快速查看指定日期。输入日期，并按 。
- 以周检视** 在周视图中显示日程表。
- 农历** 显示阳历日程表对应的中国农历。

如果某天安排了任务，该日将以绿色高亮显示。

待办事项列表

本菜单可让您管理每天工作或生活中的不同任务。您可以对其添加任务描述、指定时间和闹钟。

如果您的手机中没有任务，屏幕会显示**空白**。您可以按 **添加**以新建任务。编辑完任务之后，按 **完成**。

如果您选择了现有的任务，您可以按 **查看**或 **选项**进入选项菜单。

添加任务

日期

您可以输入任务的日期。

时间

您可以输入任务的时间。

您输入的时间必须是 24 小时格式。

备注

您可以输入任务描述。按  编辑，输入描述并按  进行保存。

闹钟

使用导航键设置闹钟状态。

循环播放

设置任务频率：**一次**、**每天**、**自定义**、**每周**或**每月**。

地点

允许您输入任务的位置。

优先级

设置待办事项的优先级。

现有任务的选项菜单

添加

添加新任务。

编辑

编辑所选任务。

删除

删除所选任务。

删除全部

删除待办事项列表中的全部任务。

发送行事历

将日历发送到指定的收件人。

世界时间

本菜单供您查询世界各地主要城市的时间。按  选择城市，屏幕下方会显示出所选择城市的日期及时间（该日期和时间与手机当前所设置的日期及时间相对应）。

外国城市夏令时时间

在国外时区下，您可以按  将该选项设为**开启**或**关闭**。

录音机

此菜单让您进行录音并收听您录制的声音文件。如果列表中没有声音文件，选择**选项 > 录音**开始录音。您可选择**暂停** / **继续**或**停止**录音。声音文件将在屏幕上显示。您可在保存文件之前编辑文件名称。如果列表中已有声音文件，选择文件按  键播放；按  **选项**可访问下列选项。

选项	描述
录音	制作新录音。
追加	给录音追加声音。
更名	重命名录音。
删除	删除所选录音。
全部删除	删除全部录音。

设置

设置录音的**储存位置**、**文件格式**和**音频质量**。

使用

将录音应用到其它选项。

计算器

您的手机拥有一个内置式计算器，可用来执行基本运算。使用键盘输入数字，并用导航键插入运算符，如下表所示：

- ▲ 加或 **M+**
- ▼ 减或 **M-**
- ◀ 除或 **MC**
- ▶ 乘或 **MR**
-  清除数字
-  小数点
- ⊙ 或  计算结果

计算器的计算结果仅供参考。计算的准确度可至小数点后 10 位。计算结果只取小数点后 10 位，并以此结果进行下一次运算。

单位换算

您可以进行**长度**和**重量**单位的换算。

货币换算

本菜单可让您使用所选择的汇率，对一笔金额进行货币换算。您可以从**本地**转换成**外地**，反之亦然。在**汇率**字段中输入汇率，按 ，并在**本地**或**外地**字段中输入金额，然后按  获得兑换值。

按  键输入小数点。

5. 通话



您的手机提供拨出和来电列表，便于您进行自动重拨以及查看详细信息。不同类型的通话（[未接电话](#)、[已拨电话](#)以及[已接电话](#)）由不同的图标代表。这些通话按时间顺序进行排列，最近的通话位于最上方。如果对方的号码保存于您的电话簿中，则显示相应的姓名。

未接电话

本菜单允许您查看最近的未接来电。您可以查看每个未接电话的日期、时间和未接次数。选择一个项目然后按  查看日期、时间和号码等。按  [选项](#) 进入以下选项：

- | | |
|------------------------|------------|
| 删除 | 删除该号码。 |
| 保存到电话簿 | 保存该号码。 |
| 拨号 | 拨打该号码。 |
| 编辑 | 编辑未接号码。 |
| 发送短信 | 给未接号码发送短信。 |
| 发送彩信 | 给未接号码发送彩信。 |

已拨电话

本菜单允许您查看最近拨打的电话号码，包括试拨的号码或已接通的电话。

已接电话

本菜单允许您查看最近接听的电话号码。

高级

清除历史记录

本菜单允许您删除[未接电话](#)、[已拨电话](#)、[已接电话](#)或选择[删除全部](#)删除所有的记录。

通话时间

本菜单允许您查看[上次通话时间](#)、[已拨电话总计](#)以及[已接电话总计](#)（以时、分、秒显示）。您可以选择[通话时间归零](#)以重置所有通话计时器。

服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会依网络功能、计费的四舍五入及税收等因素而有所不同。

通话计费

显示通话费用：[上次通话费用](#)、[所有通话费用](#)、[通话费用归零](#)、[费用限制](#)以及[每单位价格](#)。

此功能要视网络 / 所申请的服务而定。

GPRS 信息

列表显示 **GPRS** 所发送和接收的数据量。您也可以重置计数器。测量单位为字节。

6. 移动梦网 (CMCC)



本菜单包含 WAP 选项菜单。

WAP

本选项可让您访问互联网。您的手机已经预先配置了几种互联网访问模式。一旦启动了一种访问模式，您便可以开始浏览互联网。

主页

您可以为每种访问模式保存一个主页。当您使用 WAP 浏览器访问互联网时，会首先显示您所选中访问模式的主页。

书签

您可以将 URL 保存为手机里的书签。选择一个书签，并按  选项进入下列选项：

- 转到 访问所选书签的网页。
- 编辑 编辑所选书签。
- 发送 发送所选书签。
- 删除 删除所选的书签。

删除全部

删除全部书签。

加入新书签

输入标题和 URL 以创建一个新书签。

最近的网页记录

本菜单允许您查看最近访问的网站。

离线页面

允许您查看已保存为脱机网页的档案。

输入地址

输入网站地址并确认与网站的连接。

服务收件箱

通过此菜单您可以查看收到的服务消息。

设置

本菜单可让您为网络浏览配置网络设置。您的电话可能预先配置了特定网络运营商的设置参数。如果您是网络运营商的用户，您可以开始使用浏览器。否则，您需要重新配置设置。

对于您或网络运营商由于更改配置而引起的任何故障，飞利浦将不负责提前通知或承担后果。请向您的网络运营商查询最新信息。

提供下列网络设置选项：

- 编辑设置档** 更改当前选定模式的配置。
- 浏览选项** 您可以配置浏览器参数，如设置**超时**及启用或禁用**显示图像**功能。
- 服务消息设置** 您可以启动或关闭服务信息设置。
- 清除缓存清除 Cookies** 您可以启用、禁用或清除**Cookie**。**Cookie** 是您在访问网站时向您的浏览器发送的一种信息。
- 安全设置** 显示已安装的**信任证书**。

7. 信息



本菜单可让您发送和接收文本信息或彩信，并管理您所发送和接收的信息。

写信息

在待机模式下，按 进入主菜单，然后选择**信息**，并按 **确定**以创建、编辑和发送信息。

在写信息时，您可短按 切换输入法；长按 开启 / 关闭 T9 输入模式。

短信

本菜单可让您通过短信服务（SMS）向对方发送短信。您可以使用**短信**菜单向其它手机或可以接收短信的设备发送信息。编辑并发送短信时，请遵照如下步骤：

1. 选择**写信息** > **短信**，输入文本，并按 进入以下选项：

- 完成** 发送信息。
- 使用模板** 插入预设信息。
- 插入电话号码** 插入电话簿列表中的号码。
- 插入通信录姓名** 插入电话簿列表中的名字。

插入书签 插入列表中的书签。

2. 选择**完成**，然后按 或编辑完后直接按 进入下一个选项：

发送 输入所按收件人的手机号码，或按 并**搜索**联系人。

储存至草稿 将信息保存为草稿，供您以后编辑、完成及发送。

电话簿 发送信息给多个收件人。

群组 将信息发送给来电群组中的所有联系人。

当您通过短信网络发送信息时，您的短信若发送成功，这表明短信已被发送至您在SIM卡中设置的短信中心。然而，这并不意味着短信已被发送至目标接收者。

彩信

您的手机还可以发送和接收彩信（彩信服务）信息。通过彩信服务，您可以发送含有图片、声音与文本的信息。在发送彩信时，您的收件人必须使用一部拥有彩信功能的手机才能查看您的信息。按照下文描述的步骤，撰写和发送彩信：

1. 选择**写信息 > 彩信**，然后输入文字，完成后按进入以下选项：

完成	发送彩信。
加入	可在彩信中加入图片、声音、视频等等。
预览	预览当前彩信。
页面选项	当已插入了幻灯片，可在该幻灯片之前或之后插入新的幻灯片。还可设置幻灯片的间隔时间。
发送选项	设置有效期、发送报告、阅读报告、优先权和发送时间。
消息详情	显示有关该条彩信的详细信息。

2. 确定彩信内容编辑好后，选择**完成**。输入以下：

至	设置收件人的号码或电子邮件。
抄送	设置您要发送信息副本的其它收件人的号码或电邮地址。
密送	设置您要发送信息副本的收件人号码或电邮地址，其它收件人看不到密件抄送列表中的收件人。
主题	设置彩信的主题。
消息详情	显示有关该条彩信的详细信息。

3. 完成后选择 **完成**进入下一个选项：

发送	仅发送彩信。
保存	保存彩信至草稿箱。
另存为模板	保存彩信为 模板 。
继续编辑消息	返回继续编辑该条彩信。

收件箱

收件箱存储您收到的信息。

- 在待机模式，按以进入主菜单。
- 选择**信息 > 收件箱**并按或.
- 如果**收件箱**有短信，则以列表形式显示在屏幕上。接收到的信息将按照接收时间排序（最近收到的排在最前面）。
- 通过键任意选择一条短信。当选中列表中的某条短信时，屏幕将显示其内容。按 **选项**以进行如下操作：

查看	查看所选短信。
回复	自动将对方号码最为目的地号码，并且打开信息编辑屏幕，输入内容并发送给对方。

转发 选择**转发**之后，选中的短信内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

编辑 编辑所选短信。

删除 从**收件箱**中删除该短信。

删除全部 从**收件箱**中删除全部信息。

提取号码 打开一个列表显示短信中所包含的号码。在列表中按  **选项**以打开弹出窗口显示如下选项：

- **拨号**
- **保存**
- **发送信息**

提取 URL 提取短信显示的 **URL** 以连接网站。

5. 按  进入下一个屏幕以显示短信的详细内容。按  **选项**以进行如下操作：

回复 自动将对方号码最为目的地号码，并且打开信息编辑屏幕，输入内容并发送给对方。

转发 选择**转发**之后，选中的短信内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

编辑 编辑所选短信。

删除 从**收件箱**中删除该短信。

删除全部 从**收件箱**中删除全部信息。

提取号码 打开一个列表显示短信中所包含的号码。在列表中按  **选项**以打开弹出窗口显示如下选项：

- **拨号**
- **保存**
- **发送信息**

提取 URL 提取短信显示的 **URL** 以连接网站。

收件箱存储您收到的彩信。

1. 在待机模式，按  以进入主菜单。
2. 选择**信息 > 收件箱**并按  或 .
3. 如果**收件箱**有彩信，则以列表形式显示在屏幕上。接收到的信息将按照接收时间排序（最近收到的排在最前面）。
4. 通过 / 键任意选择一条彩信。当选中列表中的某条彩信时，屏幕将显示其主题。按  **选项**以进行如下操作：

查看 查看所选彩信。

以短信回复 给发件人回复短信。

回复 给发件人回复彩信。

回复全部 回复“发件人”、“收信人”和“副本”栏中的所有人。

转发 选择**转发**之后，选中的彩信内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

编辑 编辑所选彩信。

删除 从**收件箱**中删除该彩信。

删除全部 从**收件箱**中删除全部信息。

保存为模板 将所选的彩信保存为**使用者定义**中的彩信模板。

属性 查看发件人、主题、日期及大小等。

使用详情 打开一个列表显示彩信中所包含的号码。在列表中按  **选项** 以打开弹出窗口显示如下选项：

- **写彩信**
- **写短信**
- **拨号**
- **存入通信录**

5. 选择**查看**进入下一个屏幕以读取彩信的详细内容。按  **选项** 以进行如下操作：

查看 播放所选彩信。

以短信回复 给发件人回复短信。

回复 给发件人回复彩信。

回复全部 回复“发件人”、“收信人”和“副本”栏中的所有人。

转发 选择**转发**之后，选中的彩信内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送。

编辑 编辑所选彩信。

删除 从**收件箱**中删除该彩信。

删除全部 从**收件箱**中删除全部信息。

属性 查看发件人、主题、日期及大小等。

保存对象 保存彩信中的图片、音频或视频文件等。

使用详情 打开一个列表显示彩信中所包含的号码。在列表中按  **选项** 以打开弹出窗口显示如下选项：

- **写彩信**
- **写短信**
- **拨号**
- **存入通信录**

已发送

- 当您信息发送成功时，信息将储存在**已发送**中。

通过 ▲/▼ 键任意选择一条短信，当选中列表中的某条短信时，屏幕将显示其内容。按  选项以进行：**查看、转发、编辑、删除、删除全部、提取号码、提取 URL**。按  进入下一个屏幕以显示短信的详细内容，再按  选项以进行：**转发、编辑、删除、删除全部、提取号码、提取 URL**。

- 如果彩信设置中，**发送**选项中的**自动保存**设置为**开**时，发送成功的彩信将保存至**已发送**中。

通过 ▲/▼ 键任意选择一条彩信。当选中列表中的某条彩信时，屏幕将显示其主题。按  选项以进行：**查看、转发、编辑、删除、删除全部、保存为模板、属性、使用详情**。选择**查看**进入下一个屏幕以播放该条彩信。按  选项以进行：**查看、转发、编辑、删除、删除全部、属性、保存对象、使用详情**。

具体操作请参阅“收件箱”。

发件箱

在信息发送失败后，信息保存至发件箱。

通过 ▲/▼ 键任意选择一条短信，当选中列表中的

某条短信时，屏幕将显示其内容。按  选项以进行：**发送、删除、删除全部、移动至草稿箱**。

按  进入下一个屏幕以显示短信的详细内容，再按  选项以进行：**发送、编辑、删除、删除全部、提取号码、提取 URL**。

通过 ▲/▼ 键任意选择一条彩信。当选中列表中的某条彩信时，屏幕将显示其主题。按  选项以进行：**发送、取消、删除、删除全部、编辑、状态、保存为模板、属性**。

具体操作请参阅“收件箱”。

草稿箱

如果您在创建信息之后选择**储存至草稿**，信息将保存在草稿箱中。

通过 ▲/▼ 键任意选择一条短信，当选中列表中的某条短信时，屏幕将显示其内容。按  选项以进行：**查看、发送、编辑、删除、删除全部、提取号码、提取 URL**。按  进入下一个屏幕以显示短信的详细内容。按  选项以进行：**发送、编辑、删除、删除全部、提取号码、提取 URL**。

通过 ▲/▼ 键任意选择一条彩信。当选中列表中的某条彩信时，屏幕将显示其主题。按  选项以进行：**查看、发送、编辑、删除、删除全部、保存为模板、属性、使用详情**。选择**查看**进入下一个屏幕以显示彩信的详细内容。按  选项以进行：**查看、发送、编辑、删除、删除全部、属性、保**

存对象、使用详情。
具体操作请参阅“收件箱”。

SIM 卡信息

通过该菜单，您可以查看保存在 SIM 卡上的已读及未读信息。可用的选项包括：

选项	描述
查看	查看所选信息。
删除	删除该信息。
删除全部	删除全部信息。
复制至手机	将储存在 SIM 卡中的所选信息复制至手机。
复制所有到手机	将储存在 SIM 卡中的所有信息复制至手机。
移至手机	将储存在 SIM 卡中的所选信息移动至手机。
移至所有到手机	将储存在 SIM 卡中的所有信息移动至手机。

模板

本菜单可让您预设常用的 10 条短信和 5 条彩信。

当您选择[短信](#)，您可以按  进入以下选项：

[编辑](#) 编辑所选预设信息。

[删除](#) 删除所选预设信息。

[写信息](#) 新建信息。

当您选择[彩信](#)，选择默认彩信，您可以按  进入以下选项：

[查看](#) 查看模板。

[写信息](#) 编辑模板。

[属性](#) 查看彩信的主题和大小。

语音信箱

本菜单允许您设置您的语音信箱服务器号码，以及存取您的语音邮件。当您收到语音邮件时，网络运营商会向您的手机发送一条通知。您可以输入两个由您的网络运营商提供的语音信箱服务器号码。

选择一个语音信箱，按  进入下列选项：

[编辑](#) 编辑语音信箱服务器号码。

[连接至语音](#) 存取您的语音邮件。

您可以在待机模式下长按  键快速进入语音信箱服务器。

小区广播

广播信息是向一组移动用户广播的公共信息。信息通过编码频道进行广播。通常，一个广播频道可以传输一种类型的信息。请联系您的网络运营商索取频道编号及其各自的广播信息。

接收模式

本菜单允许您对广播信息的接收进行设置。设置为**开**时，您可以接收广播信息。设置为**关**时，您无法接收广播信息。

读取信息

在您开启接收模式之后才能读取广播信息。

语言

设置可以接收的广播信息的语言。

频道设置

按  键进入频道设置。您可以**选择**、**添加**、**编辑**或**删除**频道。

设置

本菜单可让您配置短信 / 彩信的设置。选择**短信**或**彩信**。

当您选择**短信**，您可以进入以下选项，包括：

设置档设置

选择一个模式并进入以下选项：

设置档名称 编辑当前模式的名称。

短消息中心号码 选择默认的短信服务中心。如果在您的SIM卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。

有效期

选择信息在短信中心保存的时限。如果收件人未连接到网络（无法立即接收您的短信），这将很有用。

本功能依您所申请的服务而定。

信息类型

选择您发送信息的格式。本选项依网络而定。

状态设置

发送报告

当设为**开**时，此选项将通过短信通知您，无论对方是否收到您所发出的短信。本功能依您所申请的服务而定。

回复路径

当设为**开**时，此选项允许您在发送短信时同时传输短信中心号码。收件人可以利用您的短信中心来回信，而不是使用他的短信中心。这样便能加快发送速度。本功能依您所申请的服务而定。

储存已发送讯息 本菜单用于设置发送信息时是否自动保存功能。

内存状态

显示保存在 **SIM** 卡以及手机中短信的内存状态。

信息传送设置

此选项可让您设置优先传输模式。您可以选择 **GPRS 优先**、**GSM 优先**或**仅使用 GSM**。有关详细信息，请联系网络运营商。

当您选择**彩信**，您可以执行以下发送或接收彩信的配置：

编写 设置**创建模式**、**改变图像大小**及**自动签名**。

发送 设置发送彩信的**有效期**、**发送报告**、**阅读报告**、**优先级**、**幻灯片间隔时间**、**发送时间**及**自动保存**等选项。

取回 设置接收彩信的**允许接收**、**发送报告**及**允许发送阅读报告**等选项。

过滤器 设置您要过滤的彩信或电邮信息。选择**匿名**、**最大尺寸**或**广告**。

服务器设置

设置网络配置。请联系您的运营商获取更多信息。

内存状态

查看彩信的内存状态。

8. 娱乐



多媒体

拍照

您的手机拥有一个内置数码相机，您可以拍摄照片或录制简短视频，并将其存储在手机中，或通过数据线转至 PC、用作墙纸或通过 MMS 发送给朋友。

由于灰尘会影响拍摄效果，因此在拍摄之前，请确保摄像头清洁。

相机模式

参考下表以了解照相模式下的各种按键操作：

按键	操作
▲/▼	放大 / 缩小焦距 <i>放大 / 缩小仅当分辨率为 640×480 时无效。</i>
◀/▶	增加 / 降低曝光补偿。 <i>亮度级别为 -4 至 +4。默认值为 0。</i>

Ⓢ 或 拍摄照片。



照片将会自动保存并储存在我的收藏>图片中。



退出照相机模式并返回主屏幕。



访问选项菜单。



返回上一步菜单。



选择特效设置。



设置白平衡。



设置延迟拍摄。



设置连拍设置。



设置情景模式。



设置图像品质。



设置图像大小。

拍一张照片

- 框定您要拍摄的对象，并按 Ⓢ 或 键进行拍摄。
- 一旦拍摄完毕，将显示视图屏幕，并且将照片自动保存到我的收藏中。

3. 拍摄后, 按  继续拍摄; 按  删除拍摄的照片; 按  键可将照片发送到彩信中, 并进入彩信编辑界面。

在任何时候, 您都可以按  取消当前操作并返回待机模式。

照相机选项菜单

当照相机被启动后, 并在拍摄之前, 您可以按  改变一系列设置。

选项	描述
图像浏览器	进入相册浏览照片。
相机设置	设置快门声、曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄和连拍设置。
照片设置	设置照片的大小和品质。
白平衡	选择拍摄的光线平衡。
情景模式	设置拍摄的情景模式。
特效设置	设置照片的特效效果。
添加相框	给照片添加相框, 有些相框需要在特定的相片尺寸下才能使用。
储存路径	选择照片的存储位置。
还原设置	恢复照相机的默认设置。

摄像机

此选项可让您拍摄简短的视频, 您可以播放视频并将它储存在手机或存储卡上。您也可以通过彩信或蓝牙将视频文件发送给其他人。

在录音模式下, 各种按键操作如下:

按键	操作
	放大 / 缩小焦距
	增加 / 降低曝光补偿。
<u>亮度级别为 -3 至 +3。默认值为 0。</u>	
 或 	开始、暂停录像。
	退出录像模式并返回主屏幕。
	访问选项菜单。
	返回上一步菜单。
	选择特效设置。
	设置白平衡。
	开启 / 关闭夜景模式。

开始录像

框定您要拍摄的对象, 按  或  键开始录像, 录像过程中可按  键暂停 / 继续, 按  键停止录像, 并可选择是否保存该录像。

录像机选项菜单

选项	描述
摄像机设置	设置白平衡、曝光补偿、夜景模式和避免闪烁。
视频设置	设置影片的质量。
特效设置	设置影片的特殊效果。
储存路径	选择影片的存储位置。
还原设置	恢复摄像机的默认设置。

音乐播放器

这项功能可让您从网络上下载音乐、保存音频文件、编辑您的播放列表，及播放音乐。

您的手机目前支持 MP3, AMR, MIDI, WAV 等格式的音频文件。但是，蓝牙耳机只支持 MP3 格式的文件。请将您所有的音频文件放置于“Audio”文件夹内。

在待机模式下，按导航键 ▲ 或选择主菜单 > 娱乐 > 音乐播放器，进入播放器界面。

按键操作

播放音乐时的键盘操作如下：

按键	操作
⏮ 键	短按以开始 / 暂停 / 恢复音乐播放。
◀ 或 ▶	短按以选择上一首 / 下一首歌。 在播放音乐时，长按以进行快退 / 快进。
▲ 或 ▼	调节音量。一旦您设置好音量，该设置将被保存直到您重新设置。
 列表	打开选项菜单。
 返回	返回上一个菜单。

按  列表 以进入播放列表，再按  列表 行如下操作：

播放	播放所选的音乐文件。
详情	显示曲目的详细信息。
设为来电铃声	讲曲目添加至铃声列表。
更新列表	更新“Audio”根目录下的音乐文件列表，当自动生成列表设置为开时，提供该功能。

播放器设置

播放列表：您可以选择**手机**或**存储卡**。

自动生成列表：提供**开**或**关**两种状态供您选择：当选定状态为**关**时，在播放清单中按  选项，系统除提供**播放**、**详情**、**设为来电铃声**选项之外，还会提供**添加**、**删除**和**全部删除**的选项。

循环播放：您可选择**循环播放**模式设置为**关**、**单曲**或**所有**。

随机播放：您可以将**随机播放**模式设置为**开**或**关**。

背景播放：您可选择**开**或**关**。

蓝牙立体声输出：您可选择**开**或**关**。

蓝牙立体声耳机：您可以选择是否激活蓝牙耳机收听音乐。

当您在听音乐时正好手机有来电，音乐将停止播放，直到您通话结束或拒绝来电。当您在听音乐时正好收到信息，音乐将会暂停直到短信铃声结束。

收音机

此菜单可让您通过手机收听广播。将耳机连接器与手机相连接。有 2 种调台方式：**手动调台**和**自动调台**。

手动调台

短按 ◀ 或 ▶ 微调至相邻的频率。

自动调台

当您选择**自动预设**时，则会自动搜索频道。在自动调台时，除了  之外，所有的按键都不可用。

按键操作

收听广播期间的键盘操作如下所述：

按键	操作
 键	短按以开始 / 停止播放广播。
 键	退出调频广播菜单并返回待机模式。

- ◀ 或 ▶ 短按微调至相邻的频率。
自动预设后，可正在收听广播时，按数字键 [1-9] 至 [9] 切换预设电台。
- ▲ 或 ▼ 调节音量大小。一旦设置了音量，您设置的音量将保存至您再次调频。
-  选项 打开选项菜单。
-  返回 返回上一个菜单。

调频广播播放选项菜单

- 搜索频道** 按  选择 **开启** 或 **关闭**。当选择 **开启** 时，短按 ▶ 或 ◀ 将搜索上一个 / 下一个最近的预设电台；当选择 **关闭** 时，短按 ▶ 或 ◀ 会增加或减少无线电频率 0.1。
- 频道列表** 显示广播频道预设列表。您可以保存 9 个预设电台。
- 手动输入** 该功能允许您手动输入广播频率。按  **确定** 以确认或  **清除** 以清除数字。
按  输入小数点。

自动预设

自动扫描广播频道并将其保存至预设频道列表中。

设置

背景播放：无需退出广播应用程序便可收听广播电台。

当您在听音乐时正好手机有来电，音乐将停止播放，直到您通话结束或拒绝来电。当您在听音乐时正好收到信息，音乐将会暂停直到短信铃音结束。

扬声器：可让您使用扬声器（当设置为 **开**）或不使用扬声器（当设置为 **关**）收听广播。

自编铃声

您可以编辑自己喜欢的音乐并作为铃声。如果您的手机中没有铃声，屏幕会显示 **空资料夹**。您可以按  **新增** 开始编曲。

编曲时按键功能



插入休止符



输入 Do—Si。



插入振动的音符（振音符）。

- ▲ 或 ▼ 更改当前音符的音调，有高中低三种。

如当前音符是振音符，则切换振音符的关闭 / 打开状态。



切换音符的高、正常、低状态。



改变音符的拍子的长度

编曲时如何使用振音

为了丰富曲子的内容，编曲时可能会用到振音，操作如下：

1. 插入振音：按数字键 .
2. 关闭振音：选择振音符，按导航键 ▼ 则关闭振音。

如不插入关闭振音符，播放时，振音将一直伴随该曲播放完毕！

编曲时选项菜单

- 播放** 播放所编音乐。
- 播放速度** 选择音乐播放的速度。
- 选取乐器** 选择编曲音乐的乐器。
- 保存** 保存所编音乐。

选择已有铃声的选项菜单

- 编辑** 编辑所选音乐。
- 新增** 新增一个新的音乐。
- 重命名** 给所选文件改名。
- 删除** 删除所选文件。
- 删除全部文件** 删除自编铃声中所有文件。
- 使用** 将编曲文件应用至其它选项。

游戏

选择一个游戏并按。有关游戏的详细信息，请参考[游戏说明](#)。

游戏设置

本菜单可让您开启或关闭游戏的音频和振动效果。

选择[背景音效](#)、[音效](#)或[游戏震动](#)，然后按  选择[开启](#)或[关闭](#)，并  按进行确认。

9. 我的收藏



此菜单可让您将文件存储到**手机**或**存储卡**中不同的文件夹内以进行管理。

如果有效的存储卡已插入了您的手机中，手机屏幕上则会显示存储卡选项。

您可选择文件夹并选择**新建**以创建子文件夹或打开当前文件夹。

要创建子文件夹，选择一个您要在其中创建子文件夹的文件夹。选择新建文件夹。您可以将文件保存到文件夹内。

图片

您可以通过彩信、WAP、USB 和蓝牙下载图片。从列表中选择图片，按 **Ⓢ** 键查看图片或按 **⌂** 选项进行下列操作：

选项	描述
查看	查看所选的图像。

使用

将选定图片用于其它应用：**至墙纸**、**至屏幕保护**、**至通信录**、**至彩信**或**至蓝牙**。

详情

显示所选图像的详细信息。

重命名

编辑所选图像的名称。

删除

删除所选的图像。

删除全部文件

删除全部图像。

复制

将选定图片复制到当前文件夹或子文件夹。

移动

将选定图片从手机 / 存储卡移至存储卡 / 手机。原位置的图片将被删除。

分类

选择**按文件名**、**按类型**、**按时间**、**按大小**或**无**（无排序）排序图像。

音频

手机对音频文件的管理与图片管理大致一样。从列表选择一个音频文件，按 **Ⓢ** 键播放或按

 **选项**进行下列操作：

选项	描述
使用	将所选的音频文件用于其它应用： 设为来电铃声 、 至彩信 或 至蓝牙 。
详情	显示所选音频文件的详细信息。
重命名	编辑所选音频文件的名称。
删除	删除所选的音频文件。
删除全部文件	删除所有音频文件。
复制	将选定的音频文件复制到当前文件夹或子文件夹。
移动	将选定音频文件移至另一文件夹。原位置的音频文件将被删除。
分类	选择 按文件名 、 按类型 、 按时间 、 按大小 或 无 （无排序）排序音频文件。

视频

手机对视频文件的管理与图片管理大致一样。

从列表选择一个视频文件，按  键播放或按  **选项**进行下列操作：

选项	描述
播放	播放所选的视频文件。
使用	将所选的视频文件用于其它应用： 至彩信 或 至蓝牙 。
详情	显示所选视频文件的详细信息。
重命名	编辑所选视频文件的名称。
删除	删除所选的视频文件。
删除全部文件	删除所有视频文件。
复制	将选定视频复制到当前文件夹或子文件夹。
移动	将选定视频移至另一文件夹。原位置的视频将被删除。
分类	选择 按文件名 、 按类型 、 按时间 、 按大小 或 无 （无排序）排序视频文件。

仅能播放由该手机内置摄像头拍摄的 avi 格式视频。

更多

本菜单让您可在[手机](#)或[存储卡](#)中储存其他格式的文件。其管理方法可参考上述图片管理。

10. 通信录



联系人保存在两个可用通信录的其中之一：**SIM** 通信录（可储存的条目数依卡的容量而定）或手机通信录。添加新的联系人时，只会添加到所选的通信录中。

查找

本菜单供您查看联系人列表和查找联系人。

1. 在主菜单中选择**通信录**，然后选择**查找**。
2. 查找前请先切换到相应的输入法，再输入所要查找联系人的姓名拼音、字母或数字。
3. 您也可以不输入姓名，用导航键 ▲ 或 ▼ 浏览通信录列表，选择所需的联系人，按  **选项** 进入下列选项：

选项	描述
IP 拨号	若 IP 拨号已设置，则会自动在对方号码前加上 IP 前缀号码进行 IP 呼叫。
发送短信	发送短信到该号码。
查看	对所选电话记录进行浏览。

编辑

对所选电话记录进行编辑。

删除

删除所选电话记录。

复制

可将 **SIM** 卡上的电话记录复制到手机中，或将手机中的电话记录复制到 **SIM** 卡上。

移动

可将 **SIM** 卡上的电话记录移动到手机中；反之将其移动到 **SIM** 卡中。

发送名片

发送该号码，可以通过短信、彩信或蓝牙发送，也可保存到文件。

新增

1. 在主菜单中选择**通信录**，然后选择**新增**。选择保存位置并按 .
2. 如果您选择**至 SIM 卡**，您需要输入姓名和号码。输入姓名后，按 。然后输入电话号码并按 .
3. 如果您选择**至手机**，步骤与上相同。您可以输入联系人的**姓名**、**电话号码**、**家庭号码**、**公司名称**、**邮箱地址**、**办公室号码**、**传真号码**和**生日**。您还可以将**大头贴**、**铃声选择**以及**来电群组**关联至联系人。

请按  输入 @ ? / . 等符号。

多操作

按  键从通信录中选择所需的联系人，按  键后可选择**选择 SIM 卡全部**、**取消从 SIM 卡全部选择**、**复制 / 删除已选择的**等选项。

来电群组

本选项可以让您对通信录中的联系人进行分组，以便更有效地管理您的联系人。

1. 选择主菜单的**通信录**，然后选择**来电群组**。
2. 选择一个群组然后按 .
3. 选择您要修改设置的选项。

您可以设置以下选项：

- | | |
|-------------|--------------------------|
| 群组名称 | 设置群组名。 |
| 铃声类型 | 为来电群组中联系人的来电设置铃声。 |
| 图片 | 设置当来电群组中的联系人来电时屏幕上显示的图标。 |
| 群组成员 | 添加或删除来电群组中的成员。 |

其它号码

本机号码

本机号码选项中应包含您自己的电话号码。如果没有，我们建议您输入您自己的手机号码以及

其他相关信息。

服务号码

服务电话是网络运营商提供给用户的服务。相关功能请咨询网络运营商。

紧急号码

紧急号码将呼叫您所在国家的紧急服务号码。多数情况下，即使还未插入**SIM**卡或输入**PIN**码也可以拨打这个号码。

依您的网络运营商而定，即使您没有插入 SIM 卡，也可以拨打紧急号码。

设置

存储状态

显示您保存在每个通信录中联系人的总数以及所使用的内存。

首选存储位置

允许您设置保存联系人的默认通信录。

字段

允许您选择在智能通信录中显示的项目，如**家庭号码**、**公司名称**、**邮箱地址**、**办公室号码**、**传真号码**、**生日**、**大头贴**、**铃声选择**以及**来电群组**。

我的名片

允许您编辑或发送您的个人信息。

11. 设置



本菜单可让您更改手机现有可用选项相关的设置（如时间与日期、安全设置、呼叫转移等）。

本机设置

时间与日期

可让您通过键盘或导航键，设置日期和时间。您可以设置：

国际时钟 选择您目前所在的城市。

设置时间和日期 使用键盘或导航键输入日期和时间。

设置格式 设置**时间格式**和**日期格式**。

定时开关机 设置自动开关机的时间。

语言

本菜单可让您为所有菜单文本选择一种语言。按 **•** 或 **•** 浏览语言列表，然后按  进行选择。

预设输入法

本菜单用于设置默认的输入法。

自动键盘锁

选择在待机模式下，一段时间未按键盘是否自

动给键盘加锁，如需加锁，请在列表中选择加锁的时间间隔。

快速拨号

本菜单可让您快速拨打保存在您电话簿中的号码。您最多可以设置 **8** 个快速拨号号码，这样您只需长按一个数字键便可拨打与其相对应的号码。您需要设置**启用快速拨号**并**设置号码**。

快捷键

在待机模式下，您可以按导航键快速进入预设的功能。本菜单可让您根据自己的需要修改预设功能。

自动更新日期与时间

开启本功能后，您的手机将根据当前使用的网络所在的时区自动更新时间。

本功能需要您的运营网络的支持。

捷径

本菜单可让您快速进入 **10** 个预设菜单项。您也可以根据自己的需要修改预设菜单项。按  **选项**进入以下选项：

添加 添加一个新的快捷键。

编辑 编辑一个现有的快捷键。

删除 删除一个现有的快捷键。

删除全部 删除所有快捷键。

- 关闭** 禁用快捷键。您可以按两次本选项以启用快捷键。
- 更改次序** 更改快捷键的次序。例如，您可以更改第一个快捷键，使其成为列表中的第三个快捷键。

个性化显示设置

您可以使用此菜单配置菜单的屏幕显示状态。

- | 选项 | 描述 |
|---------------|---|
| 墙纸 | 设置待机模式下主屏幕的背景图像：选择 默认墙纸 以选择一个预定义的图像或选择 自定义 以选择一个下载的图像。 |
| 屏幕保护 | 选择 设置 设置屏保的状态和等待时间。进入 选择 以选择 系统 或 自定义 。本功能的操作与墙纸类似。 |
| LCD 背光 | 可让您设置 背光时间 及 背光亮
度 。 |
| 显示日期时间 | 选择该选项为 开启 或 关闭 以设置是否在待机模式下显示日期和时间。 |

显示本机号码 选择在待机模式下，是否显示本机号码。

显示运营商名称 选择在待机模式下，是否显示运营商的名称。

问候语 设置状态为**开启**或**关闭**，然后编辑手机的问候语。

情景模式

本菜单可让您设置当您收到来电或新信息时的铃声、提示音类型、铃声音量和应答模式等等，以便让您的手机适应不同的通话环境。

按导航键 ▲/▼ 选择**一般**、**会议**、**户外**、**室内**、**耳机**或**蓝牙**，按  激活所选模式；按  **选项**进入下列选项：

激活 激活所选情景模式。

修改 您可以设置选定的模式，包括**铃声选择**（**来电**、**闹钟**、**开机**、**关机**、**信息提示音**和**按键音**）、**音量**（**铃声音量**和**按键音**）、**提示音类型**（**仅响铃**、**仅振动**、**振动 + 响铃**或**先振动后响铃**）、**铃声类型**（**一声**、**连续**或**渐强**）、**提示音**（**警告**、**错误**、**网络连接音**及**连接**）、**应答模式**（**任意键**）。

应答模式的“自动”选项仅在手机处于耳机模式时有效。耳机模式无需启动。当您把耳机插入手机时，手机将会自动切换至耳机模式。

通话设置

本机号码

根据您的网络情况，您可以选择由网络设置、隐藏号码或发送号码来选择是否向对方显示或隐藏您的号码。

呼叫等待

此选项可让您激活或关闭呼叫等待。当此选项启动时，如果有人试图拨打您的手机，而您正在通话中，那您会听到哔声。如果此选项未启动，您的手机不会发出任何警告，来电者会听到忙音。如果您已经启动遇忙时转移选项，该通话将转移到另一个手机上。选择查询检查呼叫等待选项的状态。

呼叫转移

将来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否在您的电话簿中）。

所有语音通话 所有语音通话将被转移。如果您选择了该功能，在将其关闭之前，您将不会收到任何来电。

无法接通时 当您的手机关机或不在服务区内时转移。

无应答时 当您无法应答时转移。

遇忙时 当您在通话时转移。

所有数据通话 转移所有数据通话

取消所有 取消所有通话转移选项。

选择激活并输入要转移的目标号码。选择查询状态以检查相应通话转移选项的状态。

在转移通话到您的语音信箱之前，您必须输入您的语音信箱号码。本功能依您所申请的服务而定。

呼叫限制

此功能可让您将手机的使用限制于特定的通话。本选项适用于拨出电话（所有电话、国际电话或本地 PLMN 以外的国际电话）及 / 或来电（所有电话或漫游时）。两种情况下，取消所有选项将立即适用于所有通话。更改限制密码可让您更改

通话限制密码。**查询状态**可让您检查是否限制特定类型的通话。

本功能需要网络支持，并需要一个由服务商提供的特定呼叫限制密码。

线路切换

当您的SIM卡支持使用两个网络服务号码时，本菜单可以供您切换线路。

通话时间提示

本菜单允许您设置手机是否会在一定的通话时间之后发出哔哔声。您可以选择**关闭**（不会发出哔声），**一声**（选择介于1至3000秒之间的数值，表示在该时间之后手机会发出哔声）或**周期**（选择介于30至60秒之间的数值，表示在该定期时间之后手机会发出哔声。在通话期间，手机会在每次定期时间之后发出哔声）。

通话时间显示

本菜单允许您设置是否在通话期间显示通话时间。

自动重拨

如果您拨打的通话无人接听，手机会以一定的间隔时间自动重拨该号码。按  或  取消自动重拨。

关闭群组

该功能用于限制手机的通话方。激活后手机只

可与群组内的用户进行通话。

该功能取决于您的运营商和您所申请的服务。

IP 号码

本菜单允许您保存3个IP号码，让您不必在拨打IP电话之前输入IP号码。按  选项以**激活**或**编辑**IP号码。

在进行IP通话之前，您的网络运营商必须支持IP号码。当您更换一个新的SIM卡时，您所保存的IP号码将被清除。电话不会验证您所输入的IP号码。因此，请确保IP号码正确。

蓝牙

您的手机支持蓝牙无线功能，它可使您将手机无线连接到其它蓝牙装置，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

建议将手机和与之通讯的蓝牙装置的距离保持在10米之内。如果手机与其它蓝牙装置之间有障碍，最大工作距离可能缩短。

激活蓝牙

您可以选择开启或关闭蓝牙功能。当开启时，蓝牙模块开始工作。

您必须开启蓝牙功能，才能对以下几项以及蓝牙部分其它菜单进行操作。

搜寻音效设备

搜索您想要连接手机的蓝牙耳机设备。

远程控制

该功能可以通过蓝牙让您的电脑和手机连接起来。建立连接以后，手机端便进入了可以控制电脑的选项界面。通过手机键盘来控制鼠标进行操作。

我的设备

选择连接您预先定义的设备。

联机中设备

搜索可连接的蓝牙设备。

初次使用该选项时，请搜寻新装置，搜索后，屏幕显示可连接的设备列表。选择设备，此时屏幕会弹出“输入蓝牙密码”（一般密码为 0000），输入正确的密码后，完成配对。

设置

- 可见性** 设置是否允许其它蓝牙设备搜索手机。
- 手机名称** 设置本手机显示在其它设备上的名称。
- 认证需求** 设置蓝牙功能是否需要认证。

设置声音路径 设置将声音保留在本机或转至免持装置。

存储位置 选择接收文件的存储位置。

FTP 设置 设置与其它蓝牙设备共享文件的目录、权限。

远程 SIM 卡模式 设置是否开启远程 SIM 卡模式。

关于

显示手机蓝牙支持的服务和说明。

网络设置

网络选择

本菜单可让您选择服务网络。

重新搜寻 搜索可用的网络。

选择网络 选择当前使用的优先网络。

搜寻模式 **自动：**您的手机会自动选择并注册一个可用网络。

手动：为您提供一个目前所在地区可用网络的列表。选择一个您要注册的网络，然后按  以确认。

建议您选择自动。

您可以选择除本地网络之外的网络，前提是所选的网络需与您的本地网络达成有效的漫游协议。如果您更改网络，您的手机在使用时可能会出现故障。

优先网络

创建一个优先网络列表。定义之后，手机会试图按照您的优先设置登录网络。

GPRS 连接

本菜单用于设置 GPRS 连接模式。您可以选择永久连接或需要时连接。

数据帐号

本菜单允许您设置账户信息。现有账户信息由生产商提供。

GSD 配置文件

您可以设置：帐号名称、号码、用户名称、密码、线路类型、速度及 DNS。

GPRS 配置文件

您可以设置：帐号名称、APN、用户名称、密码及认证类型。

安全设置

SIM 卡锁

本菜单允许您设置 PIN 码为开启或关闭。默认设置为关闭。如果设为开启，您需要在开机时输入

PIN 码。如果您输入的 PIN 码错误，您将无法使用本手机的大多数功能。按  或  启动。确保在启动此功能之前已经输入了正确的 PIN 码。

话机锁

本菜单用于为手机设置一个密码。默认设置为关闭。一旦您设置了电话锁，您必须在每次开机时输入密码。

输入密码并按 。如果电话锁设为关闭，状态会转为开启，反之亦然。

默认电话锁密码是 1122。

固定拨号

本菜单用于限制您的拨出通话。您需要输入 PIN2 码，该码由网络运营商提供 / 支持。

模式

有两种模式：开启（您只能拨打固定拨号列表中的号码）和关闭（您可以拨打任何号码）。

固定拨号列表

显示固定拨号列表。按  添加，输入姓名和电话号码，然后按 ，输入 PIN2 码并按 。

并不是所有的 SIM 卡都支持 PIN2 码。如果您的 SIM 卡没有 PIN2 码，此选项将不可用。

禁止拨号

本菜单允许您限制不同类型的拨出通话。如果

您的SIM卡支持此功能，您可以启动或关闭此功能。

更改密码

本菜单可让您更改 PIN 码、PIN2 码及话机锁密码。

修改 PIN

PIN码通常随SIM卡一起提供。默认的PIN码由网络运营商提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，您的SIM卡的PIN码将被自动锁定，手机会提示您输入PUK码进行解锁。您必须向网络运营商索取PUK码。如果连续十次输入错误的PUK码，SIM卡将被永久锁上。如果出现此种情况，请与您的网络运营商或零售商联系。

修改 PIN2

用于访问某些网络功能，如通话计费或固定拨号等等。如果您连续三次输入错误的PIN2码，您的SIM卡的PIN2码将被锁定。要解锁PIN2码，您需要向网络运营商索取PUK2码。如果连续十次输入错误的PUK2码，SIM卡将被永久锁上。如果出现此种情况，请与您的网络运营商或零售商联系。

话机锁密码

该密码可以保护手机，以防他人擅自使用。要保护您的数据，您需要在恢复出厂设置之前输入电话锁密码。默认电话锁密码是 1122。

恢复出厂设置

本菜单可让您将手机的某些设置恢复到原厂设置。

输入电话锁密码，然后按  以确认。

一旦输入正确的密码（与电话锁密码相同，其默认值为 1122），手机会恢复到原厂设置。

图标和符号

在待机模式下，主屏幕上可以同时显示多个符号。

*如果没有显示网络符号，说明当前网络不可用。
您可能处在接收效果不佳的地方：请移到另一个位置。*



振动：表示有来电或闹钟事件到来时，手机将振动。



电池：指示电池的电量。在充电过程中该图标滚动显示。



网络：手机连接至 **GSM** 网络。

接收效果：指示条越多，接收效果越好。



键盘锁：已启动。



闹钟：已启动。



呼叫转移：表示启用了呼叫转移功能。



国际漫游：当手机在非归属网中注册时，显示该图标。否则就不显示。



GPRS 连接：手机已连接至 **GPRS** 网络。



短信：表示您已收到新的短信。



彩信：表示您已收到新的彩信。



语音邮件：您已收到一个新的语音邮件。



耳机：耳机已插入手机中。



蓝牙：表示蓝牙已打开。



线路：显示当前所选线路。



未接电话：您有一个未接来电。



WAP信息：您收到一条新的WAP信息。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 **GSM** 频率 (**900/1800 MHz**) 传输 / 接收无线电波。
- **GSM** 网络控制传输功率 (**0.01 至 2 瓦**)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 **CE** 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 **89/336/EEC**) 和低电压规定 (参考 **73/23/EEC**)。
- 您手机上的 **CCC** 标志显示符合中国强制性产品认证 (**CCC**) 规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。
不要写下您的 **PIN** 码。请记住此密码。
如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：
请在购买本手机后更改您的 **PIN** 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 **GSM** 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 **1999/5/EC**。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在登机 and / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。

运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各案

单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机担保无效。使用不正确型号的

的电池也可能将导致爆炸。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车



据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
 - 请遵守开车及使用 **GSM** 手机所在地的法令。
 - 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。
 - 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
- 某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 **40°C** 或 **5°C** 以下的情况下使用手机。

至于手机，插座应当安装在靠近手机并易取的地方。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

包装材料： 流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。



塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

符合 FCC 声明

该设备已通过检测，达到 **B** 级数字设备的条件，符合 **FCC** 规则中，篇 **15** 节的规定。这些条款用于提供居住安装内对有害电子干扰的合理保护。该设备产生、使用并放射电磁波能量，如果没有根据说明书安装和使用，可能会对无线通讯产生有害干扰。然而，并不保证准确安装时不

会产生干扰。

如果设备对电台或电视接收产生有害干扰（这可通过打开并关闭设备来确定），用户可通过以下一个或多个方法来消除干扰：

- 重新定向或定位接收天线。
- 在设备和接收器之间增置隔离物。
- 连接设备到另一个电路插座，该电路与接收器连接的电路非同一电路。

没有责任方明确认可的任何更改或修改会导致用户操作设备的凭证失效。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示**来电 I**或**匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法接收、储存和/或显示图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的网络运营商联系。

屏幕显示“请插入 SIM 卡”

请检查SIM卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的SIM卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

手机的省电能力似乎比本用户手册所指定的来得低

手机的省电能力与您所做的设定，（例如：铃声音量、背景光时间）以及您所使用的功能息息相关。请尽量关闭您所不要使用的功能以提高手机的省电能力。

手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过5分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

标准的手机包装中已包括某些配件，如电池和充电器。我们还可能向您提供额外的配件或以选购方式提供其它配件。因此，手机包装中的内容可能有所不同。

说到性能表现 飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列部分配件可能不在中国大陆地区销售。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。飞利浦对由于使用未经授权配件而造成的任何损害不承担责任。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

耳机

您的手机会在您插入耳机时，自动启动耳机模式。

USB 数据线

用于连接手机和 PC 机，管理手机中存储的信息，如图片、动画、照片、录像及歌曲，也用于给电池充电（充电方式兼容大多数个人电脑）。

商标声明



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 是 Tegic 通信公司的
商标。



Bluetooth™ 是瑞典爱立信
公司所拥有的、并授权给
飞利浦公司所使用的商
标。

PHILIPS



飞利浦和飞利浦盾形徽
章是皇家飞利浦电子股
份有限公司的注册商标，
由经皇家飞利浦电子股
份有限公司许可的深圳
桑菲消费通信有限公司
生产。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；

- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔掉、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明在保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失

的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。

热线服务时间星期一至五 **8:30 — 17:30**，

假期及其他时间有语音信箱自动留言。

热线服务电话：**4008 868 001**

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。

环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量）

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

