


355



PHILIPS

Tutustu puhelimeesi

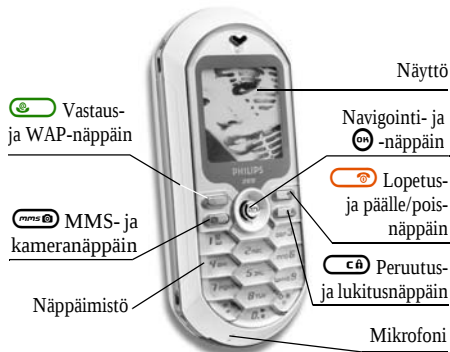

Philips pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan. Philips pidättää oikeuden muokata tätä käyttöopasta tai vetää sen pois myynnistä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Philips tarjoaa tämän käyttöoppaan "sellaisenaan" eikä vastaa virheistä, puutteista tai eroista oppaan ja kuvatus tuotteen välillä muuten kuin lain vaatimassa määrin.

Kuinka...

Avaan ja suljen puhelimen

Paina ja pidä .

Syötän PIN-koodin

Syötä PIN-koodi näppäimistön avulla ja vahvista painamalla  tai .

Soitan puhelun

Syötä numero näppäimistön avulla ja soita painamalla .

Vastaan puheluun

Paina .

Asetan puheen voimakkuuden

Paina puhelun aikana ▲ tai ▼.

Lopetan puhelun

Paina .

Pääsen päävalikkoon

Paina perustilassa .

Pääsen **Nimet-**valikkoon

Paina perustilassa ▼.

Käytän **Nimet-**valikkoa

Selaa siirtymällä ▲ tai ▼ ja soita valitulle henkilölle painamalla .

Pääsen **Puhelulistaan**

Paina perustilassa ▲.

Siirryn edelliseen valikkoon	Paina  .
Palaan valikoista nopeasti perustilaan	Paina ja pidä  .
Lukitsen/avaan näppäimistön	Paina ja pidä perustilassa  .
Katson viimeksi soitetun puhelun	Paina perustilassa  .
Vaihdan käytettyä kieltä	Paina ja pidä  , valitse kieli siirtymällä ▲ tai ▼ ja paina  .
Käytän valikkotoimintoa	Paina  , valitse toiminto siirtymällä ▲ tai ▼ ja siirry alivalikkoon painamalla  . Toista jokaiselle haluamallasi toiminnolle.
Käytän Äänikomentoa	Paina ja pidä  .
Käynnistän WAPin	Paina ja pidä  .

Tapahtumia

Jotkin tapahtumat saattavat muokata perusnäyttöä (vastaamaton puhelu, uusi viesti jne.). Siirry kyseiseen

valikkoon painamalla  tai siirry perusnäyttöön painamalla pitkään .

Karuselli

Karuselli on näytöllä näkyvä pyöreä kuvakesilmukka. Jokainen kuvake edustaa jotakin puhelimen ominaisuutta tai toimintoa.

Kaikki kuvakkeet eivät mahdu ruudulle; kätkeyty näkyviin selaamalla ◀ tai ▶.

Pääkaruselliin pääsee painamalla perustilassa . Siirry ◀ (vastapäivään) tai ▶ (myötäpäivään) ja paina , kun haluamasi ominaisuus tai toiminto on valittuna, tai peruuta painamalla . Näkyviin tulee alikaruselli tai luettelo.

Painamalla ◀ tai ▶ ja ▲ tai ▼ voidaan vaihtaa kahden vaihtoehdon välillä, kuten Päällä/Pois päältä, Lisää/Vähennä jne.

Selaa karuselleja ja luetteloita, kunnes löydät haluamasi ominaisuuden tai toiminnon. Kun selaat luetteloa, näytön oikealla puolella oleva vierityspalkki näyttää sijaintisi. Navigointinäppäimen avulla voit valita tai säätää kaikkia puhelimen toimintoja tämän käyttöoppaan eri luvuissa kuvatuilla tavoilla.

Sisällysluettelo

1. Alkutoimet	1	Puhelinmuistion tyhjentäminen	7
SIM-kortin syöttäminen	1	Luettelon selaaminen nopeasti	7
Puhelimen laittaminen päälle	1	3. Valikkorakenne	8
Päiväyksen ja ajan asettaminen	2	4. Tekstin tai numeroiden syöttö	11
SIM-kortin muistion kopioiminen	2	T9®-tekstinsyöttö	11
Akun lataaminen	2	<i>Mikä se on?</i>	11
2. Pääominaisuudet	4	<i>Miten sitä käytetään?</i>	11
Puhelinmuistion käyttäminen	4	Normaali tekstinsyöttö	12
Puhelun soittaminen	4	5. Kuvien ottaminen	13
Vastaaminen ja lopettaminen	4	Kuinka... ..	13
Soittoäänien vaihtaminen	4	Kuvat	13
Äänettömyyden laittaminen päälle	5	<i>Esikatselutilan asetukset</i>	13
Värinän laittaminen päälle	5	<i>Kuvan ottaminen</i>	14
Näppäimistön avaaminen ja lukitseminen	5	<i>Foto Talk: lisää ääntä kuviin</i>	15
Foto Talk: lisää kuviin ääntä	5	<i>Kuvien katseleminen</i>	15
Oman numeron tarkistaminen	6	<i>Puhelun vastaanottaminen</i>	16
Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa	6	<i>Puhelun soittaminen</i>	16
Äänenvoimakkuuden säätäminen	6	Asetukset	16
Mikrofonin mykistäminen	6	<i>Väritila</i>	16
Mykistykseen poistaminen	6	<i>Kameratila</i>	16
Keskustelun äänittäminen	6	<i>Ääniasetukset</i>	16
Puhelulistan tyhjentäminen	7	<i>Kuvan tarkkuus</i>	17
Viestilistan tyhjentäminen	7	<i>Kuvan laatu</i>	17
		<i>Itselaukaisu</i>	17

6. Musiikin miksaus	18
Kuinka... ..	18
Alkutoimet	18
Raitojen valitseminen	18
Sävelmien ja soittimien muuttaminen ..	19
Tempon muuttaminen	19
Miksauksen äänittäminen	19
Äänityksen aloittaminen	19
Äänitteen käyttäminen	20
Oman tyylin ja miksauksen luominen	20
Olemassa olevista tiedostoista	20
Tyhjistä	21
Omien tyylien tallentaminen	21
Puhelun vastaanottaminen	21
7. Nimet	22
SIM-kortin puhelinmuistio	22
Puhelimen puhelinmuistio	23
Nimien lisääminen muistioon	23
SIM-kortille	23
Puhelimessa	23
Tietueen lisäys puhelimen muistioon	24
Oma numero	24
Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa	24
Nimien muokkaaminen ja hallinta	25
SIM-kortilla	25
Puhelimessa	25
Puheluiden soittaminen	27

Hätänumero	27
Muut numerot	27
8. Asetukset	29
Äänet	29
Äänetön	29
Soittoäänien voimakkuus	29
Soittoäänit	29
Viestiääni	29
Taajuuskorjain	29
Näppäinäänet	29
Äänihälytykset	30
Värinähälytys	30
Näyttö	30
Näytönsäätäjä	30
Animaatio	31
Kontrasti	31
Taustavalo	31
Taustakuva	31
Pikanäppäimet	31
Äänikomennot	34
Äänivalinta	34
Turvallisuus	35
Näppäimistölukko	35
Julkiset nimet	35
Puheluiden estot	36
Muuta koodit	36
PIN-koodi	37
Verkko	37

GPRS käyttöön	37
Uusi rekisteröinti	37
Mieleiset verkot	37
Parametrit	38
Aika ja päivä	39
Ajan näyttö	39
Aseta päivä	39
Päivämäärän muoto	39
Aikavyöhyke	39
Kesäaika	39
Aseta aika	40
Kielet	40
Esisäätö	40
9. Viestit	42
Tekstiviestit	42
Tekstiviestin lähettäminen	42
Lue viestit	43
Asetukset	44
SMS-arkisto	45
Sähköposti	45
Asetukset	46
Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen	48
Vastaanottaminen ja lukeminen	49
Jakelu	53
Pikaviesti	53
10. Multimediaviestit	54
Multimediaviestin luominen	54
Vastaanottajien valitseminen	54

Viestin suunnitteleminen	54
Asetusten käyttäminen	55
Viestin lähettäminen	56
Viestin hakeminen ja toistaminen	57
Multimediaviestin vastaanottaminen	57
Liitteiden hakeminen ja tallentaminen	58
Kansioiden hallinta	58
Asetukset	59
Verkkotunnus	59
Verkko	60
Viestikeskus	60
Yhdyskäytävän osoite	60
Yhdyskäytävän portti	60
Sovellusasetukset	60
11. Multimedia	62
Kuva-albumi	62
Äänialbumi	62
Muistin tila	63
Äänimuistio	63
BeDJ	64
Kamera	64
12. Viihde	65
Laskin	65
Herätyskello	65
Kalenteri	65
Uuden tapahtuman luominen	65
Tapahtuman muokkaaminen	66

Euromuunnin	67
Tiilipeli	68
JAVA	68
<i>Verkko</i>	68
<i>Automaattinen käynnistys</i>	69
13. Puhelutiedot	70
Puheluasetukset	70
<i>Puhelun siirto</i>	70
<i>Postilaatikot</i>	70
<i>Automaattinen toisto</i>	70
<i>Joka näppäin vastaa</i>	71
<i>Puhelu odottaa</i>	71
<i>Soittajan tunniste</i>	71
Puhelulista	71
<i>Puhelulista</i>	72
<i>Nollaa</i>	72
Laskimet	72
<i>GSM-laskurit</i>	72
<i>GPRS-laskurit</i>	73
14. WAP	74
Internet-palvelut	74
<i>WAP-istunnon aloittaminen</i>	74
<i>WAP-istunnon lopettaminen</i>	74
<i>Kotisivu</i>	74
<i>Kirjanmerkit</i>	75
<i>Anna osoite</i>	75

<i>Asetukset</i>	75
<i>Autom. viestit</i>	77
Asetukset	77
<i>Kotisivu</i>	77
<i>Takaisin</i>	77
<i>Edelleen</i>	78
<i>Virkistä</i>	78
<i>Tallenna kotisivuksi</i>	78
<i>Tallenna nimellä</i>	78
<i>Poistu</i>	78
<i>Puhelun vastaanottaminen</i>	78
15. Operaattorin palvelut	79
GSM-merkkijonot	79
DTMF-signaalit	79
Toisen puhelun soittaminen	80
Toiseen puheluun vastaaminen	80
Kolmanteen puheluun vastaaminen	81
Neuvottelu	81
Manuaalinen soitonsiirto	82
Kuvakkeet	83
Varotoimet	84
Vianmääritys	88
Philipsin lisälaitteet	91


1 • Alkutoimet

Lue turvallisuusohjeet ”Varotoimet”-kappaleesta ennen käyttöä.

Jotta puhelinta voidaan käyttää, siihen on syötettävä operaattorilta tai jälleenmyyjältä hankittu toimiva SIM-kortti. SIM-kortti sisältää liittymän tiedot, oman puhelinnumero ja muistin, johon voit tallentaa puhelinnumeroita ja viestejä (katso ”Nimet”, sivu 22).

SIM-kortin syöttäminen


1. Paina akun kannessa olevaa lukkoa puhelimen yläreunaa kohden ja nosta se paikaltaan.

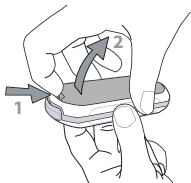

2. Poista SIM-kortti kotelostaan ja työnnä se pohjaan asti metallisen pidikkeen alle. Varmista, että kortin leikattu kulma tulee oikeaan kohtaan.



3. Liu'uta akku paikalleen metalliset liittimet alapäin osoittaen. Lukitse akku sitten paikalleen työntämällä sitä alaspäin.

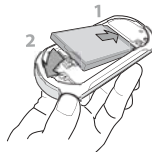

4. Laita puhelimen takakansi paikalleen.

Puhelimen laittaminen päälle

1. Laita puhelin päälle painamalla pitkään .
2. Kun laitat puhelimen päälle, sinulta kysytään PIN-koodia, joka on SIM-kortin luvattoman käytön estävä, 4 - 8 merkin pituinen salainen

koodi. Operaattori tai jälleenmyyjä on asettanut PIN-koodin valmiiksi puhelimeen. Jos haluat muuttaa PIN-koodia, katso sivu 36.

Jos syötät PIN-koodin väärin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Lukkiutuneen SIM-kortin voi avata operaattorilta saatavan PUK-koodin avulla.

3. Syötä PIN-koodi. Jos teet virheen, paina . Vahvista painamalla  tai .

Päiväyksen ja ajan asettaminen

Kun laitat puhelimen päälle ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään päiväystä. Aseta päiväys painamalla numeronäppäimiä (poista numero painamalla ) ja vahvista painamalla . Toimi samoin ajan kanssa.

Jos haluat tietää kaikki päiväykseen ja aikaan liittyvät valinnat, katso sivu 39.

SIM-kortin muistion kopioiminen


Jos et kopioi SIM-kortin puhelinmuistiota ensimmäisellä käyttökerralla, voit tehdä sen myöhemmin Nimet-valikosta (katso sivu 22).

Jos sinulla on ennestään matkapuhelin ja käytät samaa SIM-korttia, kortti saattaa sisältää puhelinmuistiosi kokonaan tai osittain. Puhelin havaitsee tämän ja kysyy, haluatko kopioida SIM-kortin puhelinmuistion sisäiseen puhelinmuistioon. Peruuta painamalla  tai hyväksy painamalla . Riippumatta siitä hyväksytkö, keskeytitkö vai peruutitko kopioinnin, puhelimesta oleva muistio asetetaan aina automaattisesti oletusmuistioksi. Jos haluat vaihtaa takaisin SIM-kortin puhelinmuistioon, paina  ja valitse [Nimet](#) > [Asetukset](#) > [Puhelinluettelo](#) > [SIM-kortilla](#).

Akun lataaminen

Puhelin toimii ladattavan akun avulla. Uusi akku on vain osittain ladattu ja hälytys ilmoittaa, kun akku on lähes tyhjä.

Akun poistaminen puhelimen ollessa päällä ei ole suositeltavaa: saatat menettää kaikki henkilökohtaiset asetukseti (tietoja akkuun liittyvistä turvallisuusseikoista, katso sivu 86).

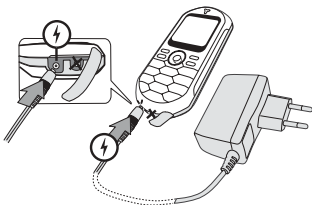

1. Kun akku ja akun suojus ovat paikallaan puhelimessa, liitä laturin (tulee puhelimen mukana) liitin puhelimen pohjassa olevaan VASEMMANPUOLEISEEN liitäntään ja kytke laturi pistorasiaan.
2. Akkukuvake osoittaa akun varauksen:
 - Latauksen aikana 4 varausta osoittavaa palkkia muuttuvat. Kukin palkki edustaa noin 25 % varauksesta ja akun lataaminen täyteen kestää noin tunnin ja 45 minuuttia.

- Kun kaikki 4 palkkia pysyvät paikallaan, akku on täysin ladattu ja voit irrottaa laturin.
- Verkosta ja käyttöolosuhteista riippuen puheaika voi olla jopa 4 tuntia ja valmiusaika jopa 320 tuntia.

Laturin pitäminen liitettynä puhelimeen akun ollessa täysi ei vahingoita akkua. Laturi voidaan kytkeä pois päältä vain irrottamalla se pistorasiasta, joten käytä helposti saatavilla olevaa pistorasiaa. Laturi voidaan kytkeä ATK-laitteille tarkoitettuun virtalähteeseen (vain Belgiassa).

3. Jos puhelin on käyttämättömänä usean päivän ajan, suosittelemme irrottamaan akun.

Puhelinta voidaan käyttää sen ollessa latauksessa (värinäähälytys menee pois päältä, kun laturi liitetään puhelimeen). Jos akku on täysin tyhjä, akkukuvake tulee näkyviin viimeistään 5 minuutin latauksen jälkeen.

2 • Pääominaisuudet

Puhelinmuistion käyttäminen



Nimet

Paina perustilassa ▼. Näytön sisältö saattaa vaihdella valitusta puhelinmuistiosta riippuen (SIM-kortin vai sisäinen): katso ”Nimet”, sivu 22, jos haluat lisätietoja asiasta.

Jos haluat selata puhelinmuistiotta puhelun aikana, paina , valitse [Katso luettelosta](#), paina  ja selaa nimiä painamalla ▼ tai ▲. Palaa puhelunäyttöön painamalla kahdesti .

Puhelun soittaminen

1. Syötä perustilassa puhelinnumero näppäimistön avulla. Jos haluat korjata virheen, paina .
2. Valitse numero painamalla  ja katkaise puhelu painamalla .

Ulkomaanpuheluissa syötä normaalin etuliitteen sijasta +-merkki painamalla ja pitämällä . Jos haluat oppia soittamaan puhelinmuistion avulla, katso ”Nimet”, sivu 22.

Vastaaminen ja lopettaminen

Kun saat puhelun, näet soittajan puhelinnumeron, jos liittymä tukee kyseistä toimintoa ja soittaja on sallinut tiedon lähettämisen. Jos numero on tallennettu valittuun puhelinmuistioon (katso sivu 22), numeron sijasta näkyy sitä vastaava nimi.

1. Vastaa puheluun painamalla .
2. Hylkää puhelu painamalla . Jos olet aktivoinut ”Puhelun siirto” -toiminnon (katso sivu 70), puhelu siirretään toiseen numeroon tai äänipostiin.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Puhelin ei soi, jos se on Hiljennä-tilassa (katso sivu 5). Jos olet valinnut Joka näpp. v. (katso sivu 71), voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi ).

Soittoäänien vaihtaminen

1. Paina , valitse [Asetukset](#) > [Äänet](#) > [Soittoäänet](#) ja paina uudelleen .
2. Valitse soittoääni luettelosta siirtymällä ▲ tai ▼ ja vahvista valintasi painamalla .

Näppäimistön avaaminen ja lukitseminen



Näpp. lukko

Voit estää näppäimen painamisen vahingossa (esim. puhelimen ollessa taskussa) lukitsemalla näppäimistön.

Jos haluat lukita näppäimistön, paina ja pidä perustilassa . Kun haluat avata sen, paina ja pidä  uudelleen.

Äänettömyyden laittaminen päälle



Äänetön

Jos et halua, että puhelin soi, kun saat puhelun, voit ottaa soittoäänen pois päältä seuraavalla tavalla:

Paina  ja valitse **Asetukset** > **Äänet** > **Äänetön** ja paina , kunnes soittoääni on **Päällä**.

Värinän laittaminen päälle



Värinä

Jos haluat puhelimen värisevän puhelun saapuessa, voit laittaa värinähälytyksen päälle seuraavalla tavalla:

1. Paina , valitse **Asetukset** > **Äänet** > **Värinä** ja paina .
2. Valitse **Päällä** tai **Pois päältä** siirtymällä  tai  ja vahvista painamalla .

Värinähälytyksen laittaminen päälle ei mykistä soittoääntä. Jos haluat mykistää soittoäänien ja laittaa värinähälytyksen päälle, valitse Äänetön-tila edellä kuvatulla tavalla. Värinähälytys poistuu automaattisesti käytöstä, kun laturi liitetään puhelimeen.

Foto Talk: lisää kuviin ääntä

Tämä ominaisuus, joka on saatavilla kameraa käytettäessä ja myös **Kuva-albumissa**, mahdollistaa kuvasta ja äänestä koostuvien viestien nopean lähettämisen.

1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa pitkään .
2. Ota kuva painamalla , siirry valintoihin painamalla  ja valitse **Lähetä MMS**.
3. Siirry äänimuiston tallennusikkunaan painamalla uudelleen .
4. Valitse vastaanottaja painamalla  ja vahvista luettelo. Lähetä viesti painamalla kahdesti .

Tämä toiminto lähettää yhden tekstittömän viestin yhdelle henkilölle. Katso "Multimediamiestit", sivu 54, jos haluat lisätietoja tästä ominaisuudesta.

Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain sisäisen puhelinmuistion kanssa, eikä toimi SIM-kortilla olevan puhelinmuistion kanssa.

Tämän ominaisuuden avulla voit tehdä yhdestä tai useammasta nimestä ryhmän. Kun ryhmän jäsen soittaa, se näkyy yhdessä ryhmää vastaavan kuvan kanssa ja ryhmälle valittu soittoaäni kuuluu.

1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa pitkään  ja ota kuva ystävästäsi ja tallenna se painamalla .
2. Valitse **Nimet** > **Asetukset** > **Ryhmäasetukset** > **Ryhmät**. Nimeä ryhmä uudelleen ja valitse ystäväsi kuva ja soittoaäni.
3. Palaa perustilaan, paina , valitse nimi puhelinmuistiosta ja paina . Liitä nimi uudelleen nimeämääsi ryhmään valitsemalla **Valitse ryhmä**.

Oman numeron tarkistaminen

Jos haluat tarkistaa oman puhelinnumerosi, paina perustilassa , valitse **Oma numero**, paina , valitse **Näytä** ja paina uudelleen . Puhelinnumerosi näkyy, jos se on SIM-kortilla. Jos se ei ole, valitse **Uusi** ja seuraa ohjeita.

Jos oma numerosi on tallennettu puhelinmuistioon, voit tarkistaa sen puhelun aikana. Katso "Puhelinmuistion käyttäminen", sivu 4.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla  tai .

Mikrofonin mykistäminen



Mykistys

Voit mykistää mikrofonin niin, että soittaja ei kuule sinua.

Paina puhelun aikana , valitse **Mykistys** ja vahvista painamalla .

Mykistykseen poistaminen



Puhe

Jos haluat poistaa mikrofonin mykistykseen puhelun aikana, paina , valitse **Puhe** ja vahvista painamalla .

Mykistys poistuu.

Keskustelun äänittäminen



Äänitä puhelu

Useimmissa maissa keskustelun äänittämisestä on säädetty laissa. Kehotamme pyytämään äänittämiseen luvan soittajalta. Mahdollinen äänite tulisi myös

säilyttää luottamuksellisenä. Äänityksen enimmäispituus on 1 minuutti (katso ”Äänimuistio”, sivu 63).

Jos haluat äänittää puhelun:

1. Kun yksi tai useampi samanaikainen puhelu on käynnissä, siirry puhelukaruselliin painamalla .

Jos valitset Mykistys ja Äänitä puhelu, vain soittajan puhe äänitetään.

2. Valitse Äänitä puhelu ja paina . Lopeta äänitys painamalla ,  tai lopettamalla puhelu.
3. Kun lopetat äänittämisen, muokkausikkuna antaa sinun nimetä äänitteen.
4. Tallenna äänite painamalla . Äänite on nyt Multimedia > Äänimuistiot -valikossa.

Puhelulistan tyhjentäminen



Nollaa

Jos haluat tyhjentää puhelulistan, paina  ja valitse Kutsutiedot > Puhelulista > Nollaa. Nollaa puhelulista painamalla kahdesti .

Viestilistan tyhjentäminen

Jos haluat tyhjentää koko viestilistan kerralla, paina  ja valitse Viestit > SMS > Lue viestit > Poista kaikki. Nollaa viestilista painamalla kahdesti .

Voit poistaa kaikki viestit myös SMS-arkisto-valikosta. Viestilistan tyhjentäminen on hyödyllistä, koska se vapauttaa muistia uusia viestejä varten.

Puhelinmuistion tyhjentäminen

Jos haluat tyhjentää puhelinmuistion sisällön kerralla, paina  ja valitse Nimet > Asetukset > Tyhj. puh.muistio. Nollaa puhelinmuistion sisältö painamalla .

Tämä toiminto koskee vain sisäistä puhelinmuistiota, ei SIM-kortin puhelinmuistiota.

Luettelon selaaminen nopeasti

Kun selaat luetteloa (soittoäänistä, tapahtumista jne.), voit kohde kerrallaan selaamisen sijasta selata sivu kerrallaan painamalla .

3 • Valikkorakenne

Alla oleva taulukossa kuvataan matkapuhelimen valikkorakenne (kolme ensimmäistä tasoa) ja ilmoitetaan sivu, jolta löydät lisätietoja kyseisestä ominaisuudesta tai asetuksesta.



Asetukset s. 29

Äänet s. 29



Äänetön / Soittoäänen voimakkuus /
Soittoäänet / Viestiääni / Taajuuskorjain /
Näppäinäänet / Äänihälytykset /
Värinähälytys



Näyttö s. 30

Näytönsäästäjä / Animaatio / Kontrasti /
Taustavalo / Taustakuva



Pikanäppäimet s. 31

Luettelo pikanäppäimistä



Äänikomennot s. 34

Luettelo äänikomennoista



Äänivalinta s. 34



Turvallisuus s. 35

Näppäimistölukko / Julkiset nimet /
Puheluiden estot / Muuta koodit / PIN-
koodi



Verkko s. 37

GPRS käyttöön / Uusi rekisteröinti /
Mieleiset verkot / Parametrit



Aika ja päivä s. 39

Ajan näyttö / Aseta päivä / Päivämäärän
muoto / Aikavyöhyke / Kesäaika / Aseta aika



Kielet s. 40

Luettelo kielistä



Esisäättö s. 40



Viestit s. 42



Tekstiviestit s. 42

Tekstiviestin lähettäminen / Lue viestit /
Asetukset / SMS-arkisto



Sähköposti s. 45

Jokaiselle postilaatikolle
Asetukset / Avaa postilaat. / Lähetä



Jakelu s. 53

Vastaanotto / Otsikko / Aluekoodit



Pikaviesti s. 53

Multimediaviestit s. 54



Multimediaviestin luominen /
Multimediaviestin vastaanottaminen /
Kansioiden hallinta / Asetukset



Multimedia s. 62



Kuva-albumi s. 62

Luettelo kuvista



Äänialbumi s. 62

Luettelo äänistä



Muistin tila s. 63



Äänimuistio s. 63



BeDj s. 18



Kamera s. 64



Viihde s. 65



Laskin s. 65



Herätyskello s. 65



Kalenteri s. 65



[Euromuunnin s. 67](#)



[Tiilipeli s. 68](#)



Puhelutiedot s. 70

[Puheluasetukset s. 70](#)



Puhelun siirto / Postilaatikat /
Automaattinen toisto / Joka näppäin vastaa /
Puhelu odottaa / Soittajan tunniste



[Puhelulista s. 71](#)

Puhelulista / Nollaa



[Laskimet s. 72](#)

GSM-laskurit / GPRS-laskurit



Nimet s. 22



[Katso luettelosta](#)



[Asetukset](#)

Tyhj. puh.muistio / Puhelinluettelo /
Ryhmäasetukset / Kopioi kaikki



Operaattorin palvelut s. 79

[Palvelunro](#)



Tässä valikossa olevat numerot riippuvat operaattorista ja liittymästä, tarkista tiedot operaattoriltasi.



[WAP s. 74](#)

[Palvelut](#)



Tämä valikko riippuu operaattorista ja liittymästä, tarkista asia operaattoriltasi.

4 • Tekstin tai numeroiden syöttö

Tekstiä voidaan syöttää muokkausnäyttöihin kahdella eri tavalla: käyttämällä ennakoivaa T9®-tekstinsyöttöä tai normaalia tekstinsyöttöä. Numeroiden ja välimerkkien syöttämiseen on tarjolla kaksi lisätapaa. Näytöllä näkyvät kuvakkeet osoittavat aktiivisen tekstitilan.

T9®-tekstinsyöttö

Mikä se on?




Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Ennakoiva T9®-tekstinsyöttö on älykäs, kattavaa sanakirjaa käyttävä tapa muokata viestejä. Se mahdollistaa tekstin syöttämisen nopeasti. Paina kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran: näppäinpainallukset analysoidaan ja T9®:n ehdottama sana näkyy muokkausnäytöllä. Jos näppäinpainalluksia vastaavia sanoja on useita, syötetty sana korostetaan: selaa luetteloa painamalla  ja valitse jokin T9®:n sisäisen sanakirjan ehdottamista sanoista (katso edempänä oleva esimerkki).

Miten sitä käytetään?

Näppäimet vastaavat kirjaimia ja symboleita seuraavalla tavalla:



Syötä kirjaimia.



Selaa ehdotettuja sanoja painamalla lyhyesti, selaa taaksepäin painamalla pitkään.



Vahvista syöte.



Poista yksi sana painamalla lyhyesti, poista kaikki painamalla pitkään.



Vaihda normaaleista pieniin ja pienistä isoihin kirjaimiin.



Vaihda normaalitilasta numeroiden tai välimerkkien syöttötilaan.

Esimerkki: kuinka syötät sanan "home":

1. Paina    . Näytöllä näkyy ensimmäinen luettelossa oleva sana: **Good**.
2. Selaa painamalla  ja valitse **Home**.
3. Voit vahvistaa sanan **Home** valinnan painamalla joko  tai . Näppäintä ► painamalla voidaan myös vahvistaa sana ja lisätä välilyönti, jolloin voidaan syöttää viestin seuraava sana.

Normaali tekstinsyöttö

Jos haluat käyttää normaalia ”Abc”-tekstinsyöttöä, valitse se painamalla . Tässä menetelmässä halutun merkin kirjoittaminen edellyttää useita näppäinpainalluksia: h on -näppäimen toinen kirjain, joten sitä on painettava kahdesti, jos haluat syöttää h-kirjaimen. Tässä tilassa näppäintä painetaan yhtä monta kertaa kuin on kirjaimen sijainti näppäimessä.

Jos haluat syöttää sanan ”Home” normaalissa tekstinsyöttötilassa, sinun on painettava , ,  (GHI),  (MNO),  (MNO),  (DEF). Kun viesti on valmis, paina .

Kirjaimet, numerot ja symbolit löytyvät näppäimistä seuraavasti:

	väli 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥		a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 é è Δ Φ		g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ		m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ		t u v 8 ü ù
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ		. 0 , / : ; » ' ! ; ? ÿ * + - %

5 • Kuvien ottaminen

Tässä matkapuhelimessa olevan digitaalikameran avulla voit ottaa valokuvia, joita voit sitten tallentaa puhelimeesi, käyttää taustakuvina tai lähettää ystäville ja sukulaisille.

Kuinka...

Laitan kameras päälle ja pois päältä	Laita kamera päälle painamalla pitkään  ja pois päältä painamalla  .
---	---

Zoomaan lähemmäksi/ kauemmaksi	Paina navigointinäppäintä ▲ (ylös) tai ▼ (alas).
--------------------------------------	---

Vaihdan kameratilaa	Vaihda Yö- ja Normaali- tilojen välillä painamalla  .
-------------------------------	--

Vaihdan kuvan tarkkuutta	Vaihda QVGA-, SQVGA- ja 128 x 128 -tilojen välillä painamalla  .
--	---

Käytän kameran asetuksia	Paina  kameras päällä.
--	--

Otan kuvan

Paina  kameras
päällä.

Tallennan kuvan

Paina  heti kuvan
ottamisen jälkeen.

Poistan kuvan

Paina  heti kuvan
ottamisen jälkeen.

Käytän
kuvan asetuksia

Paina  heti kuvan
ottamisen jälkeen.

Laitan **ajastimen**
päälle ja pois päältä

Paina .

*Voit peruuttaa nykyisen toiminnon ja palata takaisin
perustilaan mistä tahansa kameraan liittyvästä
valikosta painamalla pitkään .*

Kuvat

Esikatselutilan asetukset

Kameran esikatselunäyttö saadaan näkyviin
painamalla pitkään : kameras
linssi tarkentuu
automaattisesti kohteeseen. Näytön ylä- ja alareunassa
ovat kuvakkeet mahdollistavat eri Tilojen
tarkistamisen sekä Itselaukaisun asettamisen.

Kaikki tässä osiossa kuvatut asetukset ja näppäinpainallukset toimivat vain puhelimen ollessa kameratilassa eli kun näytöllä näkyy esikatselu. Voit käyttää niitä painamalla .

Kameratila

Käytettävissä on kaksi tilaa: **Normaali-** ja **Yötila**. Vaihda tilojen välillä ympäristön valoisuuden mukaan painamalla . Näytön alareunassa olevat kuvakkeet (aurinko ja kuu) osoittavat käytössä olevan tilan.

Kuvan tarkkuus

Standardimuodon oletusarvoinen kuvakoko on **128 x 128**. Vaihda **Q VGA-** (320 x 240), **SQ VGA-** (160 x 120) ja **128 x 128** -tilojen välillä painamalla . Valitsemasi **Kuvan resoluutio** näkyy näytön oikeassa alakulmassa.

Zoomaustila

Zoomaa lähemmäs tai kauemmas painamalla navigointinäppäintä  tai  (yksitasoinen zoomaus).

Zoomauskuvake korostetaan, kun zoomaus on päällä. Zoomaaminen kauemmaksi on käytettävissä vasta, kun on ensin zoomattu lähemmäksi.

Itselaukaisu

Tämän asetuksen avulla voit laittaa **Itselaukaisu-** ominaisuuden **Päälle** tai **Pois** (katso yksityiskohdat seuraavasta osiosta).

Kuvan ottaminen

-näppäimen avulla

1. Jos itselaukaisuominaisuus on **pois päältä** ja kamera on päällä, voit ottaa kuvan painamalla . Kuva näkyy automaattisesti ruudulla.
2. Numero näytön ylemmässä mustassa palkissa on kuvan numero. Kuvat nimetään **Omat kuvat** -valikkossa "img_1.jpg" jne. aina 9999:ään asti.

Tämä ei tarkoita sitä, että voit tallentaa 9999 kuvaa (katso "Kuvien määrä" edempänä), vaan sitä, että kuvat (mukaan lukien poistetut) numeroidaan 9999:ään asti. Sitten numerointi alkaa uudelleen 1:stä.

Sitten voit:

Painaa  ja **Poistaa** ottamasi kuvan.

Painaa  ja **Tallentaa** kuvan.

Painaa  ja käyttää valintoja, jotka ovat: **Lähetä MMS:n** tai **S-postin** välityksellä

Painaa  ja palata takaisin esikatselutilaan. tai 

Itselaukaisun avulla

1. Jos itselaukaisu on **Päällä**, käytä sitä painamalla  (tai jos se on **Pois päältä**, paina .

2. Ajastin odottaa 10 sekuntia (aikaa ei voida muuttaa). Kaksi sekuntia ennen kuvan ottamista kuuluu merkkiäni ja uudelleen silloin, kun kuva otetaan.

Merkkiäniä voidaan muokata kameran asetuksista. Voit milloin tahansa pysäyttää ajastuksen ja palata esikatselutilaan painamalla  tai vain pysäyttää ajastuksen painamalla .

3. Kun kuva on otettu, noudata edellisen osion kohdasta 2 alkavia ohjeita.

Kuvien määrä

Puhelimeen tallennettavien kuvien määrä vaihtelee määrittämiesi asetusten mukaan: mitä suurempi tarkkuus, sitä suurempi tiedostokoko.

Näet varoitusviestin, jos puhelimessa ei ole tarpeeksi vapaata muistia juuri ottamasi kuvan tallentamiseen. Tässä tapauksessa dataa (ääniä, kuvia jne.) on poistettava ennen kuvan tallentamista. Tarkista käytössä olevan muistin määrä valitsemalla Multimedia > Muistin tila.

Foto Talk: lisää ääntä kuviin

Tämä ominaisuus, joka on saatavilla kameraa käytettäessä ja myös Kuva-albumissa, mahdollistaa

kuvasta ja äänestä koostuvien viestien nopean lähettämisen.

Multimediaviestin suurin mahdollinen koko on 50 kt.

1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa pitkään .
2. Ota kuva painamalla , siirry valintoihin painamalla  ja valitse **Lähetä MMS**.
3. Siirry äänimuiston tallennusikkunaan painamalla uudelleen .
4. Valitse vastaanottaja painamalla  ja vahvista luettelo. Lähetä viesti painamalla kahdesti .

Tämä toiminto lähettää yhden tekstittömän viestin yhdelle henkilölle. Katso "Multimediaviestit", sivu 54, jos haluat lisätietoja tästä ominaisuudesta.

Kuvien katseleminen

Tallentamiasi kuvia säilytetään **Multimedia > Kuva-albumi > Omat kuvat** -valikossa. Valitse luettelosta kuva ja siirry graafiseen näyttöön painamalla . Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla  tai  tai **Lähetä, Poista** tai **Nimeä uud.** painamalla . Palaa tekstiluetteloon painamalla .

Kuten edellä mainittiin, Foto Talk on käytettävissä myös Kuva-albumi-valikosta.

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun kameraa käyttäessäsi:

1. Puheluun vastaaminen peruuttaa kaikki kameratoiminnot: kuvan esikatselun ja ottamisen, itselaukaisun jne. Puhelin palaa perustilaan, kun lopetat puhelun. Tallentamattomat kuvat menetetään.
2. Myös puhelun hylkääminen peruuttaa kaikki kameratoiminnot ja palauttaa tilan esikatselunäyttöön.

Puhelun soittaminen

Jos haluat soittaa puhelun, palaa perustilaan painamalla pitkään . Syötä numero tai valitse nimi puhelinmuistiosta ja soita painamalla  ja lopeta puhelu painamalla .

Asetukset

Suoraan esikatselunäytöstä käytettävien, edellä kuvattujen asetusten lisäksi asetuksia voidaan tehdä myös useiden valikoiden avulla. Valikkoihin pääsee painamalla , kun kamera on päällä.

Valitse asetus ja aseta seuraava kuva otettavaksi tätä tilaa käyttäen painamalla  tai peruuta painamalla .

Kun lopetat kamerasi käytön, tekemäsi asetukset tallennetaan. Ne ovat käytössä aina käyttäessäsi kameraa tai kunnes muutat niitä uudelleen.

Väritila

Voit valita jonkin seuraavista tiloista: **Väri**, **Mustavalk.**, **Seepia** tai **Sininen**. Tehoste tulee käyttöön kuvaan valitsemasi tilan perusteella (esim. **Seepia** ottaa ruskean ja kellertävän kuvan saaden kuvan vaikuttamaan vanhalta). Oletustila on **Väri**.

Kameratila

Voit valita jommankumman seuraavista tiloista: **Normaali** ja **Yö**. Oletustila on **Normaali**.

Ääniasetukset

Sekä **Hälytys**- että **Laukaisu**-äänet voidaan asettaa tästä valikosta. Hälytysääni kuuluu 2 sekuntia ennen kuvan ottamista, laukaisuääni silloin, kun kuva otetaan. Valitse molemmissa tapauksissa **Päällä** ja siirry käytettävissä olevien äänien luetteloon painamalla . Valitse joku äänistä tai luo uusi ääni valitsemalla **<Uusi>** ja ota se käyttöön painamalla .

Kuvan tarkkuus

Voit valita jonkin seuraavista tarkkuuksista: **Q VGA** (320 x 240 pikseliä), **SQ VGA** (160 x 120 pikseliä) ja **128 x 128**. Oletustila on **128 x 128**.

Kuvan laatu

Voit valita jonkin seuraavista kuvanlaaduista: **Matala**, **Keskitaso**, **Korkea**. Oletustila on **Keskitaso**.

Itselaukaisu

Katso ”Itselaukaisu”, sivu 14.

6 • Musiikin miksaus

BeDJ:n avulla voit luoda omia ääniä käyttämällä esimääriteltäviä tyyplejä (selitys edempänä) tai puhelimessa olevia tai WAPin, sähköpostin tms. avulla haettuja SP-MIDI- tai MIDI-soittoääniä. (Tarkemmat tiedot löytyvät kyseisistä luvuista.) Voit lähettää oman miksauskesi ystävillesi tai käyttää sitä soittoaänenä tai hälytyksenä jne.

Kuinka...

Kytken BeDJ:n päälle ja pois päältä Paina  ja valitse **Multimedia** > **BeDJ**. Kytke pois päältä painamalla ja pitämällä .

Valitsen raidan ja poistan valinnan Paina näppäintä  - . Poista kaikkien raitojen valinta painamalla .

Äänitän miksausksen Paina .

Valitsen **Tempo**-kentän Paina .

Avaan raidan Paina ja pidä yhtä valintaluettelon näppäimistä  - .

Avaan Paina . **Apu**-näytön

Avaan Paina . **Asetukset**-luettelon

BeDJ:ssä oranssi väri osoittaa aina käytössä olevan tiedon tai valitun kohteen.

Alkutoimet

Raitojen valitseminen

1. Käynnistä BeDJ valitsemalla **Multimedia** > **BeDJ**.
2. BeDJ-näyttö tulee näkyviin oletusarvoinen musiikkityyli valittuna (esim. Groovy, Tekno).
3. Näytön vasemmassa yläkulmassa oleva taulukko näyttää tempon, äänityksen tilan (oletuksena **Pois päältä**) ja raidan nimen.
4. Näytön alaosassa on 9 miksattavaa raitaa, jotka on liitetty näppäimiin  - : valitse haluamasi raita painamalla sitä vastaavaa näppäintä. Käytettävissä on 16 raitaa: avaa raidan valintaluettelo painamalla ja pitämällä näppäintä

 - . Näppäin  on varattu vokaaliraidalle.

- Valittu raita näkyy oranssina ja yläosan taulukko näyttää sävelmän nimen ja soittimen.

Sävelmien ja soittimien muuttaminen

Paina ja pidä näppäimiä  -  muokattavan raidan mukaan. Avautuvasta luettelosta voit vaihtaa raidan sävelmän ja sävelmän soittimet.

Sävelmä

- Valitun raidan sävelmä on luettelon ensimmäinen korostettu sävelmä. Valitse toinen (automaattisesti soiva) sävelmä siirtymällä ▲ tai ▼ ja vahvista valintasi painamalla .
- Valitun sävelmän nimi näkyy näytön yläosassa. Siirry tässä sävelmässä käytettyjen soittimien luetteloon painamalla ►.

Soittimet

- Valitun sävelmän soitin on luettelon ensimmäinen korostettu soitin.
- Valitse soitin painamalla ▼ tai ▲ ja vahvista valinta painamalla .

Tempon muuttaminen

- Valitse **Tempo**-kenttä painamalla .
- Tempo** (yksikkönä bpm eli ”iskua minuutissa”) koskee kaikkia raitoja. Lisää tai vähennä tempoa

painamalla korostettuja ◀ tai ▶.

Tempo-asetusta ei tarvitse tallentaa. Se huomioidaan automaattisesti.

- Palaa edelliseen näyttöön painamalla  tai .

Tempoa ei voida muuttaa raitojen soittamisen tai miksauksen äänittämisen aikana.

Miksauksen äänittäminen

Äänityksen aloittaminen

- Kun haluat äänittää miksauksen, paina . Ajastin käynnistyy ja punainen **On air** -kuvake korostetaan.
- Miksauksen äänittämisen aikana voit:

Painaa



ja valita haluamasi raidan.

Siirtyä ▲ tai ▼

ja lisätä tai vähentää valitun raidan äänenvoimakkuutta.

Siirtyä ◀ tai ▶

ja korostaa edellisen tai seuraavan raidan.

- Lopeta äänittäminen painamalla .

Äänitys loppuu automaattisesti, kun miksauksen koko saavuttaa 50 kt (noin 2 min.). Tallennustila riippuu

puhelimien käytettävissä olevasta muistista: katso muistin tiedot valitsemalla Multimedia > Muistin tila.

Äänitteen käyttäminen

Kun lopetat miksauksen äänittämisen, seuraavat vaihtoehdot sisältävä ikkuna aukeaa automaattisesti:

Remix	Mahdollistaa uuden miksauksen äänittämisen samoja raitoja käyttäen.
Toista	Toistaa juuri äänitetyn miksauksen.
Tallenna	Avaa Tallenna-ikkunan, jonka avulla voit nimetä ja tallentaa miksauksen.
Lähetä MMS	Mahdollistaa miksauksen lähettämisen multimediaviestin osana.
Lähetä sähköposti	Avaa sähköpostivalikon, jolloin voit lähettää miksauksen sähköpostilla.

Tallennettu äänite näkyy valitsemallasi nimellä Asetukset > Äänet > Soittoäänet- ja Multimedia > Äänialbumi -valikoissa. Voit valita sen saapuvien puheluiden tai uusien tapahtumien ääneksi.

Oman tyylin ja miksauksen luominen

Lisäasetukset mahdollistavat omien musiikkityylien luomisen ja miksaamisen, joko suoraan BeDJ:n tyyleistä (esim. Groove, Tekno, Disco jne.) tai soittoäänistä (esim. Bach, Cool, Dream jne.).

Soittoääniluettelo sisältää MIDI-tiedostot, jotka olet ladannut sähköpostin, WAPin jne. avulla.

Olemassa olevista tiedostoista

1. Kun BeDJ-näyttö on valittuna, siirry asetusluetteloon painamalla .
2. Kun valitset **Soittoäänimiksaus** tai **BeDJ styles**, valitse yksi luettelon sävelmistä ja vahvista valintasi painamalla .
3. Puhelin siirtyy automaattisesti BeDJ-näyttöön, ja soittoäänien sävelmä jaetaan raidoiksi.
4. Sitten voit yllä kuvatun mukaisesti valita ja poistaa raitoja, äänittää miksauksen jne.

Valittujen raitojen lukumäärä riippuu valitsemastasi sävelmästä.

Tyhjästä

1. Kun valitset **Edistynyt**, BeDJ avaa joukon tyhjiä raitoja.
2. Paina ja pidä : luettelo kaikista puhelimesi olevista MIDI-tiedostoista tulee näkyviin näytölle. Valitse yksi ja paina .
3. Näkyviin tulee uusi luettelo, jossa on kaikki valitun MIDI-tiedoston raidat (enintään 16). Valitse yksi siirtymällä ▲ tai ▼ ja liitä se näppäimeen  painamalla .
4. Liitä haluamasi raidat näppäimiin  -  toistamalla nämä kaksi vaihetta.
5. Kun olet valmis, äänitä miksauksesi (katso sivu 19).
6. Palaa normaalitilaan painamalla kahdesti .

Pidä hauskaa ja miksaa: voit valita minkä tahansa soittoäänen ja minkä tahansa sen 16 raidasta ja

liittää sen puhelimen näppäimiin  - ! Tämä tarjoaa sinulle tuhansia mahdollisuuksia luoda omia miksauksiasi.

Omien tyylien tallentaminen

Voit tallentaa oman **tyylisi** BeDJ:n tyylivalikkoon ja käyttää sitä myöhemmin uuden miksauksen luomiseen. Tämä uusi tyyli sisältää kaikki miksaamasi raidat, mutta ei miksauksessa käytettyjä tehosteita.

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun BeDJ:tä käyttäessäsi, puhelin mykistää musiikin automaattisesti.

1. Puheluun vastaaminen lopettaa BeDJ:n käytön ja lopetettuasi puhelun palaat perustilaan.
2. Puhelun hylkääminen tai huomiotta jättäminen mahdollistaa BeDJ-näytössä pysymisen.

7 • Nimet

Luvun toiminnot edellyttävät, että valittuna on oikea, joko SIM-kortin tai puhelimen puhelinmuistio.

Matkapuhelimessa on kaksi puhelinmuistiot. SIM-kortin puhelinmuistio sijaitsee SIM-kortilla ja sen tietueiden määrä riippuu kortin kapasiteetista. Toinen puhelinmuistio sijaitsee puhelimen muistissa ja siihen mahtuu enintään 299 nimeä.

SIM-kortin kapasiteetti riippuu kortin tyypistä. Kysy tarkemmat tiedot tästä asiasta jälleenmyyjältäsi.

Puhelimen puhelinmuistio jakaa puhelimen kapasiteetin ja muistin muiden toimintojen kanssa. Tästä johtuen toiminnot riippuvat toisistaan: mitä enemmän nimiä tallennat, sitä vähemmän puhelimeen mahtuu tapahtumia ja päinvastoin. Nimien ja tapahtumien enimmäismäärä on 299 edellyttäen, että muut toiminnot (muistiot, äänet, kuvat jne.) eivät vie kaikkea puhelimen muistia.

Nimet-valikosta voit valita jommankumman kahdesta puhelinmuistiosta: joko SIM-kortilla tai puhelimesta olevan. Kun lisäät uusia nimiä puhelinmuistioon, ne lisätään vain valitsemaasi muistioon.

Tyhj. Puh.muistio -vaihtoehto ei koske SIM-kortin puhelinmuistiot.

Kopioi kaikki kopioi SIM-kortin sisällön puhelimeen. Tämän valitseminen kahdesti aiheuttaa sen, että kaikista nimistä tulee muistiin kaksoiskappaleet.

SIM-kortin puhelinmuistio

Jos käytät SIM-korttia ensimmäistä kertaa, noudata SIM-kortin normaalia asennustapaa (katso sivu 1) ja jatka sitten edempänä olevaan kohtaan ”Nimien lisääminen muistioon”.



Puhelinluettelo

Paina  ja valitse **Nimet > Asetukset > Puhelinluettelo**. Valitse sitten SIM-kortin puhelinmuistio painamalla **▲** tai **▼**. Tähän puhelinmuistioon lisätyt nimet voidaan sitten kopioida puhelimesta sijaitsevaan muistioon.

*Jos peruutit tai keskeytit SIM-kortin puhelinmuistion automaattisen kopioinnin puhelimen ensimmäisen käyttökerran aikana, voit tehdä sen nyt manuaalisesti: paina  ja valitse **Nimet > Asetukset > Kopioi puh:een**.*



SIM-kortilla

Kun olet kopioinut SIM-kortin puhelinmuistion puhelimeen, voit

edelleen käyttää sitä, vaikka se sisältää vähemmän tietokenttiä kuin puhelimen muistio.

Puhelimen puhelinmuistio

Puhelin käyttää vain yhtä puhelinmuistiota kerrallaan ja jättää toiset tiedot huomioimatta: jos esimerkiksi "Virtanen" on molemmissa puhelinmuistioissa ja poistat sen puhelimesta, se jää edelleen SIM-kortin muistioon.



Puhelimessa

Puhelimessa sijaitseva muistio on oletusarvoisesti valittuna. Siihen mahtuu enintään 299 nimeä ja voit tyhjentää sen **Tyhj. puh.muistio** -toiminnolla. SIM-kortin kapasiteetista riippuen tähän puhelinmuistioon lisätyt nimet voidaan kopioida SIM-kortin muistioon (katso "SIM-kortille kopioiminen", sivu 27).

Nimien lisääminen muistioon

SIM-kortille

Jos haluat lisätä nimen SIM-kortin puhelinmuistioon:

1. Siirry puhelinmuistioon painamalla ▼, valitse **Uusi** ja paina **OK**.
2. Syötä haluamasi nimi ja numero ja paina **OK**.

Numero voi sisältää SIM-kortista riippuen enintään 40 merkkiä.

Jos lisäät kaikkiin numeroihin (myös paikallisiin) ulkomaanpuhelun tunnuksen, maatunnuksen ja suuntanumeron, voit soittaa numeroihin kaikkialta maailmasta.

3. Valitse nimeen liittyvän numeron tyyppi: **Puhelin**, **Fax** tai **Data** ja vahvista ja tallenna nimi puhelinmuistioon painamalla **OK**.

Puhelimessa

Puhelimen muistioon mahtuu enemmän tietokenttiä kuin SIM-kortin muistioon. Näitä ovat:

Etu- ja sukunimi-kentät	enint. 20 merkkiä
Numerokentät (Matkapuhelin, Työ jne.)	enint. 40 merkkiä ja yksi +
Lisäkentät (sähköposti ja viesti)	enint. 50 merkkiä
Ryhmävalinta	käytettävissä 20 ryhmää

Voit luoda enintään 299 tietuetta, joista jokainen voi sisältää 7 tietokenttää ja 5 numerokenttää. Voit esimerkiksi tallentaa 2 matkapuhelinnumeroa, 3 työnumeroa, sähköpostiosoitteen ja tekstikommentin, kaikki samaan henkilöön liittyen.

Tietueen lisäys puhelimen muistioon

Nimikentän lisääminen

1. Siirry puhelinmuistioon painamalla ▼, valitse <Uusi> ja paina .
2. Syötä henkilön sukunimi ja vahvista painamalla . Syötä sitten henkilön etunimi ja vahvista painamalla .

Toinen kentistä voi olla tyhjä, mutta ei molemmat. Jos haluat siirtyä takaisin edelliseen kenttään, paina

.

Numero- tai tekstikentän lisääminen

1. Kun olet syöttänyt henkilön nimen, tulet Puhelutyypin-valikkoon. Voit valita numero-kentistä (Matkapuhelin, Fax, Data, Hakulaite, Koti, Työ) tai tekstikentistä (Viesti, Sähköposti). Valitse kenttä ja syötä sitä vastaava numero tai teksti. Tallenna tietue painamalla .
2. Tämän jälkeen puhelin kysyy sinulta Ryhmä: valitse ryhmä, johon haluat nimen kuuluvan, ja vahvista painamalla . Tietue tallennetaan puhelimen muistioon.
3. Voit yhdistää ryhmään Sävelmän ja Kuvan ja Nimetä uudelleen ryhmän. Valitse Nimet > Asetukset > Ryhmäasetukset. Katso tarkemmat

tiedot kohdasta "Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa".

Oma numero

Puhelinmuistiossa olevan Oma numero -kohdan tulisi sisältää oma puhelinnumerosi. Jos näin ei ole, suosittelemme, että syötät numerosi sekä muut oleelliset tiedot.

Vaikka kaikki "Oma numero" -kohteen kentät voivat olla tyhjiä, sitä ei voida poistaa.

Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa

Tämä ominaisuus on käytössä vain, kun valitset puhelimen muistion. Se ei toimi SIM-kortin muistion kanssa.

Fotocall-ominaisuuden avulla voit nimetä ryhmät haluamallasi tavalla (Ystävät, Työpaikka jne.), liittää niihin kuvan Kuva-albumista ja melodian Soittoääni-luettelosta.

Voit sijoittaa ryhmiin yhden tai useamman henkilön. Kun ryhmän jäsen soittaa, hänen nimensä näkyy ruudulla yhdessä ryhmälle määritellyn kuvan kanssa. Lisäksi ryhmälle määritely sävelmä alkaa soida.

Miksipä et tekisi omaa ryhmää sille kaikkein lähimmälle ihmiselle. Tallenna hänen kuvansa Kuva-

albumiin *kameran avulla ja valitse sävelmä soittoääniluettelosta. Kun hän soittaa, voit todella nähdä ja kuulla hänet.*

1. Jotta Fotocall-ominaisuutta voidaan käyttää, käytössä on oltava puhelimen muistio. Jos se ei ole käytössä, katso ”SIM-kortin muistion kopioiminen”, sivu 2.
2. Valitse **Asetukset > Ryhmäasetukset**, paina **OK** ja valitse haluamasi ryhmä.
3. Nimeä ryhmä uudelleen (Ystävät, Lapset jne.) ja valitse ryhmään liittyvä **Sävelmä** ja **Kuva**.
4. Palaa perustilaan painamalla pitkään **CA** ja katsele puhelinmuistion sisältöä painamalla **▼**. Valitse henkilö, jonka haluat liittää ryhmään, ja paina **OK**. Valitse sitten **Valitse ryhmä** ja valitse haluamasi ryhmä.

Kun kyseinen henkilö soittaa sinulle, ryhmään liittyvä **Sävelmä** soi ja **Kuva** näkyy näytöllä.

Nimien muokkaaminen ja hallinta

Kun olet tallentanut puhelinmuistioon nimiä, voit käyttää **Nimet**-valikkoa painamalla perustilassa **▼**. Voit etsiä nimen puhelinmuistiosta painamalla sitä kirjainta vastaavaa näppäintä, johon haluat siirtyä (jos esimerkiksi haluat siirtyä kirjaimeseen ”U”, paina kahdesti **U**). Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava

tietue valitaan luettelosta. Riippuen valitsemastasi puhelinmuistion valikosta voit käyttää joitakin tai kaikkia seuraavista vaihtoehtoista:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • Poista | • Lähetä viesti |
| • Näytä | • Lähetä MMS |
| • Kopioi SIMille | • Oletusasetukseksi |
| • Pikavalinta | • Kopioi kaikki |
| • Muuta lajia | • Muuta nimeä |
| • Soita | • Sisällytä ryhmään |
| • Tyhj. puh.muistio | • Liitä äänivalinta |

SIM-kortilla

Valitse nimi SIM-kortin puhelinmuistiosta ja käytä seuraavia vaihtoehtoja painamalla **OK**:

- **Poista** poistaa valitun nimen ja numeron
- **Muuta** muuttaa valittua nimeä ja sen tietoja
- **Kopioi puheen** kopioi valitun nimen ja kaikki sen tiedot puhelimen muistioon.

Puhelimessa

Kentän lisääminen

1. Jos haluat lisätä uuden kentän olemassa olevaan tietueeseen, valitse haluamasi nimi, sitten **Näytä** ja paina **OK**.
2. Valitse **<Uusi>** ja paina **OK**. Valitse lisäävän kentän tyyppi ja paina **OK**. Syötä numero tai teksti ja tallenna muutokset painamalla **OK**.

3. Toista vaiheet 1 ja 2 enintään kuudelle saman tietueen kentälle. Palaa edelliseen valikkoon painamalla -näppäintä lyhyesti tai palaa perustilaan painamalla näppäintä pitkään.

Numerot ja teksti näkyvät luontiajan mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäisestä syöttämästäsi faksi- tai puhelinnumerosta tulee oletusnumero. Oletusnumero näkyy luettelon ensimmäisenä. Jos haluat toisesta numerosta oletusnumeron, katso ”Oletukseksi asettaminen”, sivu 26. Tekstikenttiä (viesti ja sähköposti) voidaan vain muuttaa ja poistaa.

Kentän sisällön muuttaminen

1. Jos haluat muuttaa olemassa olevan tietueen kentän sisältöä, paina , valitse **Näytä** ja paina uudelleen .
2. Valitse luettelosta muutettava kenttä ja paina .
3. Valitse näkyviin tulevasta karusellista **Muuta** ja paina . Tee haluamasi muutokset ja tallenna ne painamalla .

Kentän lajin muuttaminen



Muuta lajia

Jos haluat muuttaa jonkin tietueen kentän lajia, toista kappaleen ”Kentän sisällön muuttaminen” kohdat 1 - 3.

Valitse karusellivalikosta **Muuta lajia**, valitse numerolle uusi laji ja vahvista valintasi painamalla .

Jos kopioit SIM-kortin puhelinmuistion puhelimeesi, joissakin numeroissa ei välttämättä ole lajia eikä kuvaketta. Tällaiset numerot voidaan muuttaa: määrittele näiden numeroiden laji noudattamalla edellä kuvattua menettelyä.

Kentän poistaminen



Poista

Jos haluat poistaa kentän olemassa olevasta tietueesta, toista kappaleen ”Kentän sisällön muuttaminen” kohdat 1 - 3. Valitse sitten karusellivalikosta **Poista** ja vahvista painamalla .

Oletukseksi asettaminen



Oletusasetukseksi

Ensimmäisestä uutta tietuetta luodessa syötetystä numerosta tulee oletusnumero: se näkyy ensimmäisenä kenttaluettelossa ja siihen soitetään, kun painetaan vastausnäppäintä tai  ja kun valitaan **Soita** tai **Lähetä viesti**. Jos haluat muuttaa oletusnumeroa (esim. tehdä työnumerosta oletusnumeron kotinumeron sijasta), toista kappaleen ”Kentän sisällön muuttaminen” kohdat 1 - 3. Valitse sitten karusellivalikosta **Oletusasetukseksi** ja vahvista painamalla .

SIM-kortille kopioiminen



Kopioi SIMille

Nimien tallentaminen SIM-kortille on hyödyllistä, jos vaihdat puhelinta usein. Jos kopioit puhelinnumerot SIM-kortille, puhelinmuistiosi on aina ajan tasalla, kun vaihdat muistioita tai käytät toista puhelinta. Jos haluat kopioida numeron SIM-kortin muistioon, toista kappaleen ”Kentän sisällön muuttaminen” kohdat 1 - 3. Valitse sitten **Kopioi SIMille** ja paina **OK**.

Puheluiden soittaminen

Hätänumero



Hätäpuhelu

Hätänumeron valitseminen yhdistää puhelun hätäkeskukseen. Tähän numeroon voi yleensä soittaa, vaikka näppäimistö olisi lukittu tai vaikka PIN-koodia ei olisi vielä syötetty.

Operaattorista riippuen hätänumeroon voidaan soittaa ilman SIM-korttia. Euroopassa yleinen hätänumero on 112, Isossa-Britanniassa se on 999.

1. Jos haluat soittaa tähän numeroon, syötä se perustilassa painamalla vastaavia näppäimiä tai paina **OK** ja valitse **Nimet** > **Katso luettelosta** > **Hätänumero**.

2. Soita puhelu painamalla  ja katkaise puhelu painamalla .

Muut numerot

Numeron syöttäminen



Soita

Syötä numero perustilassa painamalla sitä vastaavia näppäimiä. Soita puhelu painamalla  ja katkaise puhelu painamalla .

*Jos painat **OK**, pääset karuselliin, josta voit soittaa numeroon, tallentaa sen tai lähettää siihen viestin.*

Nimen valitseminen

1. Paina **▼** ja valitse haluamasi tietue.
2. Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion:
 - kun tietue on valittuna, soita painamalla  tai
 - siirry seuraavaan karuselliin painamalla kahdesti **OK**, valitse **Soita** ja soita numeroon painamalla **OK**.
3. Jos valitsit puhelimen puhelinmuistion:
 - ja haluat soittaa oletusnumeroon:
 - paina , kun tietue on valittuna tai
 - siirry tietuekaruselliin painamalla **OK** ja valitse **Soita**.
 - ja haluat soittaa johonkin muuhun numeroon, valitse **Näytä** tietueen ollessa valittuna, ja valitse numeron laji (Matkapuhelin, Koti jne.) luette-

losta. Siirry seuraavaan karuselliin painamalla  ja valitse **Soita**.

4. Voit aina lopettaa puhelun painamalla .

Pikavalinnan käyttäminen



Pikavalinta

Soita näppäimiin  -  liitettyihin numeroihin painamalla ja pitämällä perustilassa kyseistä

näppäintä (katso ”Pikanäppäimet”, sivu 31): yhteys muodostetaan. Lopeta puhelu painamalla .

Äänivalinnan käyttäminen



Äänivalinta

Paina ja pidä perustilassa  ja lausu tallennettu valintääni (katso ”Äänivalinta”, sivu 34). Jos puhelin tunnistaa valintaäänän, se valitsee siihen liittyvän numeron. Lopeta puhelu painamalla .

8 • Asetukset

Asetukset-valikolla voidaan muokata puhelimen toimintaa ja eri toimintojen asetuksia. **Esisäätö**-valikon avulla voit muuttaa useita asetuksia kerralla (katso sivu 40).

Äänet

Äänetön



Äänetön

Asetus mahdollistaa **Äänetön**-tilan laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun asetus on **Päällä**, äänihälytykset ovat pois käytöstä ja värinäilytys on päällä.

Äänetön-tila koskee myös näppäinääniä.

Soittoäänen voimakkuus



Soiton voim.

Oletuksena on **Normaali**. Säädä soiton voimakkuutta **Äänettömästä Kasvavaksi** painamalla **▲** tai **▼**.

Soittoäänet



Soittoäänet

Mahdollistaa soittoäänen valinnan. Luettelo sisältää myös vastaanotettuihin viesteihin (sähköpostilla jne.) liitetyt

sävelmät. Selaa luetteloa painamalla **▲** tai **▼** ja odota valitun sävelmän soimista. Valitse melodia soittoääneksi painamalla **ON**, peru painamalla **CA** tai siirry seuraavaan sävelmään.

Sävelmää ei kuulu, jos äänenvoimakkuus on Pois päältä tai jos Äänetön-tila on päällä (katso sivu 5).

Viestiääni



Viestiääni

Mahdollistaa uuden viestin merkki-äänen laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Asetuksen ollessa **Päällä** voit myös valita merkkiäänän luettelosta.

Taajuuskorjain



Taajuuskorjain

Tämän asetuksen avulla voit valita ääniasetuksen, myös puhelun aikana. Paina **ON**, valitse **Taajuuskorjain**, selaa luetteloa ja odota hetki kuullaksesi eron. Vahvista valinta painamalla **ON**.

Näppäinäänet



Näppäinääni

Mahdollistaa näppäinäänien laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Äänitaajuussignaalit kuuluvat myös **Pois päältä** -tilassa (katso sivu 79).

Äänihälytykset



Äänihälytykset

Mahdollistaa seuraavien tapahtumien äänihälytysten laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**:

- kun on kalenteriin lisäämäsi **Tapahtuman** aika
- kun olet jättänyt vastaamatta puhelun
- kun **Akku** on lähes tyhjä
- kun puhelu on kestänyt 45 sekuntia ja sen jälkeen minuutin välein puhelun keston hallitsemiseksi (soittaja ei kuule ääntä).

Valikon avulla voidaan kytkeä päälle ja pois päältä vain hälytysäänet, EI itse hälytyksiä. Esim. tapahtumahälytyksen laittaminen pois päältä ei estä Hälytys-näytön näkymistä, vain sen ääntä ei kuulu.

Värinähälytys



Värinä

Mahdollistaa värinähälytyksen laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**, kun saat puhelun, kun on kalenterissa olevan tapahtuman aika, kun saat viestin ja kun hälytys soi.

Värinähälytys on aina Pois päältä, kun kytket laturin tai tupakansytytinsovittimen puhelimeen.

Näyttö

Näytönsäästäjä



Näytönsäästäjä

Mahdollistaa näytönsäästäjän laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Ollessaan **Päällä** näytönsäästäjä näyttää kuvaesityksen valitsemistasi jpeg-tiedostoista.

Näytönsäästäjän laittaminen Pois päältä aktivoi kellonajan mustalla taustalla näyttävän säästötilan. Tämä tila säästää puhelimen virtaa.

1. Kun näytönohjain asetetaan **Päälle**, valitse näkyviin tulevasta luettelosta kuva painamalla ◀ tai ▶ (näppäimillä voidaan myös poistaa valinta) ja siirry seuraavaan kuvaan painamalla ▼. Valittuasi haluamasi kuvat laita näytönsäästäjä päälle painamalla **ON**.

Jos haluat nähdä kuvaesityksen, sinun on valittava enintään 10 kuvaa. Kun valitset näytönsäästäjäksi yhden kuvan, vain kyseinen kuva näytetään.

2. Valitse **Aloitusviive** ja arvo painamalla ▲ tai ▼. Perustilassa näytönsäästäjä käynnistyy asetetun ajan kuluttua.

3. Valitse **Näyttöaika** ja paina **ON**. Aika määrää kunkin yksittäisen kuvaesityksen kuvan näyttämisaajan.

Animaatio



Animaatio

Mahdollistaa karusellivalikoiden animaation laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. **Päällä** ollessaan asetus myös rullaa tekstejä, kuten **Lue viestit** -valikossa valittuja viestejä.

Tämän toiminnon laittaminen pois päältä säästää puhelimen virtaa.

Kontrasti



Kontrasti

Mahdollistaa eri kontrastitasojen valitsemisen.

Taustavalo



Taustavalo

Taustavalo syttyy, kun saat puheluita tai viestejä, kun selaat valikoita jne. Valitse valikosta taustavalon **kesto** painamalla **▲** tai **▼** ja vahvista valinta painamalla **ON**.

Tämän toiminnon laittaminen pois päältä säästää puhelimen virtaa.

Taustakuva



Taustakuva

Mahdollistaa taustakuvan laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Jos **Päällä**, kuvat näytetään perustilassa **Normaali-** tai **Himmennys-**tilassa, jos kuvaesitys ei ole päällä.

Vain JPEG-kuvia voidaan käyttää taustakuvina.

Pikanäppäimet

Valikoiden ja luetteloiden käytön sijaan voit asettaa nopean pääsyn tiettyyn toimintoon liittämällä sen **Pikanäppäimeen**. Näppäimen pitkä painallus aktivoi toiminnon tai valitsee vastaavan numeron (pikavalinta).

*Voit liittää toimintoja vain näppäimiin **<2nuc>** - **<uue>** ja **<u>**, koska näppäimet **<u>** (kielen valinta) ja **<1>** (soita äänipostilaatikoon) ovat lukittuja. Palveluntarjoajasta riippuen muutkin pikanäppäimet saattavat olla lukittuja.*

1. Valitse näppäin **<2nuc>** - **<uue>** ja paina **ON**.
2. Valitse luettelosta näppäimeen liitettävä toiminto (katso edempänä oleva luettelo). Vahvista valinta painamalla **ON**.

Valitussa näppäimessä jo olevan toiminnon voi korvata: valitse Asetukset > Pikanäpp. > pikanäppäin

luettelosta. Paina kahdesti , valitse Muuta ja paina . Pääset saatavilla olevien toimintojen luetteloon.

3. Voit käyttää pikänäppäimiä perustilassa painamalla ja pitämällä haluamaasi toimintoon tai numeroon liitettyä pikänäppäintä. Voit liittää pikänäppäimet  -  seuraavan taulukon toimintoihin:



Pikavalinta

Soittaa haluamaasi puhelinmuistion numeroon.



Lähetä viesti

Avaa **Lähetä viesti** -valikon.



Lue viestit

Avaa **Lue viestit** -valikon.



Pikaviesti

Kytkee **Pikaviesti**-ominaisuuden päälle, jolloin voit nopeasti **Vastata** viestin lähettäjälle.



Näpp. lukko

Lukitsee tai avaa näppäimistön heti.



Äänetön päälle

Kytkee **Äänetön**-esisäädön päälle (värinä päällä, soittoääni pois päältä).



Auto päälle

Kytkee **Auto**-esisäädön päälle (voimakas soittoääni, joka näppäin vastaa).



Kuulokkeet

Kytkee **Kuulokkeet**-esisäädön päälle (normaali soittoääni, joka näppäin vastaa).



Kokous

Kytkee **Kokous**-esisäädön päälle (värinä päällä, soittoääni ja näppäinäännet pois päältä).



Ulkona päälle

Kytkee **Ulkona**-esisäädön päälle (voimakas soittoääni).



Henk.koht.

Kytkee **Henk.koht.**-esisäädön päälle.



Akkut. päälle

Kytkee **Akkutoiminto**-esisäädön päälle, mikä pidentää akun kestoa (animaatio, värinä ja taustavalo pois päältä, soittoääni normaali).



Laskin

Siirtyy suoraan **Laskimeen**.



Soita uud.

Soittaa uudelleen viimeksi soitetuun numeroon.



Vastaa

Soittaa uudelleen viimeksi vastaanotettuun numeroon.



Hätäpuhelu

Soittaa hätänumeroon.



S-posti

Avaa **S-posti**-valikon sähköpostin käyttämistä varten.



Sykäykset

Näyttää jäljellä olevan saldon.

Riippuu liittymästä



Hinta yht.

Näyttää soitettujen puheluiden **Yhteishinnan**.

Riippuu liittymästä



Uusi tapahtuma

Avaa kalenterin **Uusi tapahtuma**-valikon.



Tapahtumat

Näyttää kalenterin **Tapahtumat**-luettelon.



Herätys

Avaa **Herätys**-valikon.



Tallenna

Mahdollistaa uuden äänen äänittämisen.



WAP

Avaa **WAP**-istunnon.

Riippuu liittymästä



Näytönsäästäjä

Avaa **Näytönsäästäjän päälle/pois päältä** -valikon.



Äänipostiin

Ohjaa KAIKKI puhelut äänipostiin.



Ääniposti

Soittaa äänipostiin.



Tiilipeli

Siirtyy suoraan **Tiilipeliin**.



Pelit

Avaa **Pelit**-valikon.

Riippuu liittymästä



Siirtyy suoraan euromuuntimeen (muunnos muusta valuutasta).



Siirtyy suoraan euromuuntimeen (muunnos muuhun valuuttaan).

Euromuunnin on saatavilla erikseen maissa, jotka käyttävät euroa.

Äänikomennot



Äänikomento

Laskimen).

Valikoiden ja luetteloiden käyttämisen sijaan voit asettaa äänitunnisteiden, joka aktivoi toiminnon (esim. käynnistää

Voit liittää äänikomennon mihin tahansa pikanäppäimien tukemaan toimintoon (katso sivu 31), paitsi "Hae posti"- ja "Herätykset"-toimintoihin.

1. Valitse **Asetukset** > **Äänikomento** > **<Uusi>**, paina **OK** ja valitse luettelosta äänitunnisteeseen liitettävä toiminto. Vahvista valinta painamalla **OK**.
2. Kun **Paina OK** ja **puhu** tulee näkyviin, seuraa näytön ohjeita. Äänityskohdetuksen jälkeen valitse lyhyt, yksinkertainen sana ja lausu se selkeästi rauhallisessa ympäristössä.

3. Paina **OK** ja aseta lisää äänikomentoja toistamalla yllä olevat vaiheet.

Käytä äänikomentoa painamalla ja pitämällä perustilassa **ON** ja lausumalla äänittämäsi tunniste. Äänitunnisteiksi asetettuja sanoja voidaan halutessa toistaa, muuttaa ja poistaa.

Äänivalinta



Äänivalinta

Äänivalinnan avulla voit nopeasti soittaa puhelinmuistiossasi oleville henkilöille: aseta äänitunniste äänittämällä sana, jonka lausuminen saa puhelimen soittamaan vastaavaan numeroon.

1. Valitse **Asetukset** > **Äänivalinta** > **<Uusi>** ja paina **OK**.
2. Valitse luettelosta äänitunnisteeseen liitettävä puhelinnumero. Riippuen valitusta puhelinmuistiosta (katso "Nimet", sivu 22) toimi seuraavasti:
 - SIM-puhelinmuistio: valitse nimi ja paina **OK**
 - Puhelimen puhelinmuistio: valitse nimi ja puhelinnumero, jos kyseiselle nimelle on tallennettu useita numeroita, ja paina **OK**.
3. Kun **Ääniv. nro?** tulee näkyviin, paina **OK** ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Äänityskohdetuksen jälkeen valitse lyhyt,

yksinkertainen sana ja lausu se selkeästi rauhallisessa ympäristössä.

Käytä äänikomentoa painamalla ja pitämällä perustilassa  ja lausumalla haluamaasi numeroa vastaava äänitunniste.

Jos haluat nähdä luettelon määrittelemistäsi äänitunnisteista, valitse **Asetukset** > **Äänikomennot** tai **Äänivalinta** ja paina . Äänitunnisteiksi asetettuja sanoja voidaan halutessa toistaa, muuttaa ja poistaa.

Äänivalinnalle ja äänikomennoille voidaan määritellä enintään 15 äänitunnistetta.

Turvallisuus

Näppäimistölukko



Näpp. lukko

Mahdollistaa näppäimistön lukitsemisen ja avaamisen painamalla ja pitämällä perustilassa . Näppäimistö avautuu automaattisesti puhelun saapuessa.

Voit asettaa näppäimistön lukkiutumaan välittömästi tai tietyn ajan kuluttua valitsemalla Asetukset > Turvallisuus > Näpp. lukko ja sitten jonkin arvon painamalla ▲ tai ▼. Näppäimistö pysyy jatkuvasti lukittuna. Jos avaat näppäimistön painamalla , se avataan puhelimen käytön ajaksi ja lukitaan taas valitsemasi ajan kuluttua.

Asetukset

Huomaa, että vaikka näppäimistö on lukittuna, voit silti soittaa hätäpuhelun (katso sivu 27).

Julkiset nimet



Julkiset nimet

Mahdollistaa erityisen **Julkiset nimet** -nimiluettelon ylläpidon ja puheluiden rajoittamisen luettelon numeroihin **Nimiin pääsy** -asetuksen avulla.

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä ja edellyttää PIN2-koodia (katso sivu 37).

Nimiin pääsy



Nimiin pääsy

Mahdollistaa puheluiden rajoittamiseen **Julkiset nimet** -luettelon nimiin. Tällöin voit käyttää vain **Julkiset nimet** -luettelon nimiä päävalikon puhelinmuistion sijasta.

Tämä toiminto riippuu liittymästä ja edellyttää PIN2-koodia (katso sivu 37). Toiminto koskee myös GPRS:n kautta kulkevia WAP- ja sähköpostiyhteyksiä.

Julkiset nimet



Julkiset nimet

Mahdollistaa **Julkiset nimet** -luettelon selaamisen ja muokkaamisen. Voit syöttää uuden nimen, poistaa nimen tai muokata nimeä PIN2-koodin avulla. Syötä nimi ja

numero <Uusi>-asetuksen avulla ja valitse numeron laji: **Puhelin**, **Fax** tai **Data**. Luettelon nimiä voidaan muuttaa tai poistaa.

Puheluiden estot



Puh. estot

Tämä valikko mahdollistaa puhelimen käytön rajoittamisen sallimalla sekä lähtevien että saapuvien puheluiden eston. Tämä toiminto riippuu verkosta ja edellyttää palveluntarjoajalta saatavaa puhelunestosalasanaa.

Lähtevät puhelut



Lähtevät

Valikko mahdollistaa valitsemisen **Kaikkien** puheluiden, **Kansainvälisten** puheluiden ja **Paitsi kotiv.** -puheluiden väliltä (viimeinen sallii soittamisen kotimaahan ulkomailta). Voit myös ottaa lähtevien puheluiden eston **Pois päältä**. Nämä valikot mahdollistavat **Kaikkien puheluiden**, **Äänipuheluiden**, **Data-puheluiden** tai **Fax-puheluiden** estämisen kussakin ryhmässä.

Saapuvat puhelut



Saapuvat

Valikko mahdollistaa valitsemisen **Kaikkien** puheluiden tai **Kun ei kotiv.** -puheluiden väliltä. Siitä pääsee myös **Peruuta**-valikkoon, jossa saapuvien puheluiden eston voi poistaa.

Nämä valikot mahdollistavat **Kaikkien puheluiden**, **Äänipuheluiden**, **Data-puheluiden** tai **Fax-puheluiden** estämisen kussakin ryhmässä.

Tilanne



Tilanne

Kaikissa alivalikoissa (Kaikki puhelut, Kun ei kotiv. jne.) olevan **Tilanne**-vaihtoehdon avulla voit tarkistaa, ovatko tietyn tyyppiset puhelut estettyjä vai ei.

Muuta koodit



Muuta koodit

Mahdollistaa **PIN**- ja **PIN 2** -koodien sekä puheluiden **Estokoodin** muuttamisen. SIM-kortista riippuen jotkin ominaisuudet tai toiminnot saattavat edellyttää PIN2-koodia. Tämän toisen 4 - 8 merkin koodin saat operaattoriltasi.

Jos syötät PIN2-koodin väärin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Lukkiutuneen SIM-kortin voi avata operaattorilta tai jälleenmyyjältä saatavan PUK2-koodin avulla.

Jos syötät PUK-koodin väärin 10 kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu pysyvästi ja muuttuu käyttökelvottomaksi. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä operaattoriin tai jälleenmyyjään.

PIN-koodi



Mahdollistaa PIN-koodin laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, sinulta kysytään PIN-koodia, kun laitat puhelimen päälle.

Et voi muuttaa PIN-koodia, jos tämä vaihtoehto on Pois päältä.

Verkko

Tämä valikko mahdollistaa puhelimen ja verkon välisen yhteyden käsittelyn, manuaalisen rekisteröitymisen käytettävissä oleviin verkkoihin ja valitun verkon hallinnan.

GPRS käyttöön



Matkapuhelin sisältää tuen GPRS:lle (Global Packet Radio Service), joka mahdollistaa datan lähettämisen suurella nopeudella ja yhteyden pitämisen aina auki (kiinteä internet- ja WAP-yhteys).

Tarkemmat tiedot GPRS:n saatavuudesta ja sopivasta liittymästä saat operaattoriltasi. Saatat joutua muokkaamaan puhelimesi GPRS-asetuksia

operaattorilta saamiesi ohjeiden mukaisesti tässä osiossa kuvattujen valikoiden avulla.

Tässä valikossa voit määritellä GPRS-yhteyden tilan:

Aina päällä

Puhelin rekisteröityy aina GPRS-palveluun. Tämä vaihtoehto mahdollistaa nopeamman GPRS-yhteyden, mutta lisää virran kulutusta.

Data-puheluille

Puhelin rekisteröityy GPRS-palveluun tarvittaessa. Tämä vaihtoehto vähentää virran kulutusta, mutta lisää yhteydenmuodostuksen viivettä.

Näistä asetuksista riippumatta sinun on valittava verkko (GSM tai GPRS) jokaiselle käyttämällesi palvelulle (esim. WAP, MMS, sähköposti jne.).

Uusi rekisteröinti



Tarjoaa listan alueen verkoista **Manuaalinen**-tilan ollessa valittuna. Valitse verkko, johon haluat rekisteröityä, ja vahvista painamalla **OK**.

Mieleiset verkot



Mahdollistaa verkkojen laittamisen haluttuun järjestykseen. Määrittelyn jälkeen puhelin muodostaa yhteyden verkkoihin halutussa järjestyksessä.

Parametrit



Parametrit

Valikko mahdollistaa useiden data-esisäätöjen luomisen. Kun käytät WAPia tai kun lähetät multimediaviestin (MMS), valittua esisäätöä käytetään muodostettaessa yhteys GSM- tai GPRS-verkkoon.

Kaikki alla kuvatut vaihtoehdot riippuvat operaattorista ja/tai liittymästä. Jotkin operaattorit saattavat lähettää parametrit tekstiviestinä, josta ne tallentuvat automaattisesti. Lisätietoja aiheesta saat operaattoriltasi.

Muuta nimeä



Muuta nimeä

Mahdollistaa esisäädön nimen syöttämisen. Paina , syötä haluamasi nimi ja vahvista painamalla .

Jotkin esisäädöt voivat olla lukittuja, eikä niitä voida muokata tai nimetä uudelleen.

Näytä



Näytä

Mahdollistaa valitun esisäädön parametrien (palveluntarjoajan numero, APN jne.) tarkistamisen, joko GSM:n tai GPRS:n kanssa.

GSM-asetukset



GSM-asetukset

Mahdollistaa GSM-asetusten tekemisen ja tarjoaa pääsyn seuraaviin kohteisiin: **Login** ja **Salasana** mahdollistavat tarvittavan tunnuksen ja salasanan syöttämisen. Syötä tiedot ja vahvista painamalla .

Puhelinnumero mahdollistaa yhteyden muodostamiseen tarvittavan numeron syöttämisen. Valitse **Puhelinnumerot**, paina  ja valitse seuraavista painamalla  tai .

- **ISDN-numero** ja syötä ISDN-palveluntarjoajan numero **TAI**
- **Analoginen nro.** ja syötä analoginen numero.

Syötä molemmissa tapauksissa +-merkki ja sen perään operaattorilta saamasi numero ja paina .

Kysy valittava numero operaattoriltasi.

Tauko aika mahdollistaa sen ajan syöttämisen, jonka jälkeen puhelin automaattisesti katkaisee yhteyden ja palaa perustilaan. Valitse **Tauko aika**, paina , syötä 30 sekuntia suurempi arvo ja paina .

GPRS-asetukset



GPRS-asetukset

Tämä mahdollistaa GPRS-asetusten **Login**, **Salasana** ja **Tauko aika** muuttamisen (kentät ja ohjeet samat kuin GSM-asetuksissa, katso edellinen osio).

APN mahdollistaa ulkoisen tietoverkon osoitteen syöttämisen. Tätä merkkijonoa (tai IP-osoitetta, esim. wap.operaattorinimi.fi) käytetään yhteyden muodostamiseen. Valitse **APN**, paina , syötä haluamasi osoite ja paina .

Yhteydenaikaiset virheilmoitukset johtuvat usein vääristä parametreistä: oikeat asetukset kannattaa varmistaa operaattorilta ennen yhteyden muodostamista. Jotkin operaattorit voivat asettaa parametrit helposti etäältä. Tarkista asia operaattoriltasi.

Aika ja päivä

Tämä valikko mahdollistaa ajan, päiväyksen, aikavyöhykkeen, kesäajan ja ajan näyttötilan asettamisen.

Ajan näyttö



Mahdollistaa perustilassa näytettävän ajan muodon valitsemisen vaihtoehtoista **Analoginen**, **Digitaalinen** tai **Digit. mini** painamalla  tai . Vahvista vaihtoehto painamalla .

Aseta päivä



Mahdollistaa päivän asettamisen numeronäppäimillä (voidaan asettaa myös  tai -näppäimillä). Vahvista painamalla .

Päivämäärän muoto



Voit valita kahden päivämäärämuodon väliltä: **Läntinen** tai **Thai**. Vahvista painamalla .

Aikavyöhyke

Aikavyöhyke ja kesäajan asetukset on asetettava ensin. Aiemmin asetettu päiväys ja aika kannattaa tarkistaa. Aikavyöhykkeen saat selville kartta- tai tietosanakirjasta.



Tämä vaihtoehto mahdollistaa aikavyöhykkeen asettamisen suhteessa GMT:hen (Greenwichin keskiaika). Valitse alueesi aikavyöhyke siirtymällä  tai .

Kesäaika

Tämä asetus koskee vain maita, joissa kello asetetaan kesä- ja talviaikaan.



Kesäaika

Tämä vaihtoehto mahdollistaa kesäajan laittamisen [Päälle](#) (kesällä) tai [Pois päältä](#) (talvella) siirtymällä ▲ tai ▼. Koska asetus vaikuttaa päiväkseen ja aikaan, se kannattaa asettaa ensin. Jos kesäaika on [Päällä](#) ja asetat kellonajaksi 12:00, kellonaika muuttuu automaattisesti 13:00:ksi, kun otat asetuksen [Pois päältä](#).

Aseta aika



Aseta aika

Mahdollistaa ajan asettamisen joko numeronäppäimillä tai minuutti kerrallaan painamalla ▲ tai ▼.

Kielet

Tämä valikko mahdollistaa kaikkien valikkotekstien kielen asettamisen. Selaa luetteloa ja vahvista valintasi painamalla .

[Pääset valikkoon painamalla perustilassa pitkään](#)



Esisäättö

Tämä valikko mahdollistaa pääsyn useisiin esimääritelyihin asetuksiin, joiden avulla voit nopeasti sopeuttaa puhelimen uuteen ympäristöön vaihtamalla useita asetuksia kerralla. Jos esimerkiksi valitset [Kokous](#), soittoääni ja näppäinäänet laitetaan pois päältä ja värinäähälytys laitetaan päälle (muut asetukset tehdään valintasi mukaan). Kokouksen päätyttyä voit valita [Henk.koht.](#) ja asetukset palaavat normaaleiksi.

Kun liität esisäättöön pikanäppäimen (esim. näppäimen  pitkä painallus kytkee Kokous-esisäädön päälle, katso "Pikanäppäimet", sivu 31), saman näppäimen toinen pitkä painallus kytkee esisäädön pois päältä ja palauttaa Henk.koht.-asetukset.

Alla olevan taulukon [Henk.koht.](#)-sarakkeen asetukset ovat tehtaalla tehtyjä oletusasetuksia. Koska niitä voidaan muuttaa, puhelimessasi käytetyt henkilökohtaiset asetukset saattavat erota taulukossa olevista.

Taulukon jokainen -kohta tarkoittaa [Henk.koht.](#)-valikkoon tallennettua asetusta (oletta sitten muuttanut sitä tai et).

Esisäädöt	 * Henk.koht.	 Akkutoiminto	 Ulkona	 Kokous
Värinähälytys	Päällä*	Pois		Päällä
Soiton voim.	Norm.*	Normaali	Korkea	Aänetön
Näppäinäänet	Päällä*			Pois
Kalent. hälytys	Päällä*			
Lataa akku	Päällä*			
Uusi viestääni	Päällä*			
Taustavalo	10 sek*	Pois		
Joka näpp. v.	Pois*			
Animaatio	Päällä*	Pois		

* henkilökohtainen asetetus

Alla olevassa taulukossa kuvatut asetukset tulevat käyttöön, kun liität lisälaitteen. Kun irrotat lisälaitteen, puhelin palaa [Henk.koht.](#)-esisäätöön.

Lisälaitesäädöt	 Kuulokkeet	Laturi	 Auto päälle
Värinähälytys		Pois	
Soiton voim.	Normaali		Korkea
Näppäinäänet			
Kalent. hälytys			
Lataa akku			
Uusi viestääni			
Taustavalo			Päällä
Joka näpp. v.	Päällä		Päällä
Animaatio			

9 • Viestit

Tekstiviestit



Lähetä viesti

Viestit-valikossa olevan **Lähetä viesti**-toiminnon avulla voit:

- lähettää normaalin tai muokatun tekstiviestin
- muokata viimeksi lähetettyä viestiä ja lähettää sen uudelleen
- lisätä viestiin iMelodyn, esimääritellyn äänen, animaation tai kuvan.

Edellä mainitut ominaisuudet eivät ole käytettävissä, jos Pikaviesti-ominaisuus on Päällä (katso sivu 53). Tällöin voit käyttää vain Vastaa-vaihtoehtoa.

Normaalit tekstiviestit näytetään luettelossa. Voit selata luetteloa painamalla ▲ tai ▼: esimerkiksi **Soita takaisin** mahdollistaa esimääritellyn viestin ja numeron valitsemisen, jos numero on ensimmäisenä **Oma nro**-kohdassa (katso sivu 24).

Tekstiviestin lähettäminen

Luettelossa olevalle henkilölle

Oletusnumeroon, jos useita (puhelimien muistiossa), tai ainoaan numeroon (SIM-kortin muistiossa)

1. Paina ▼, valitse haluamasi nimi ja paina .
2. Valitse **Lähetä viesti**, paina , valitse lähetettävän viestin tyyppi ja paina . Kirjoita viesti, liitä halutessasi kuva tai ääni ja valitse **Lähetä** tai **Tallenna** (katso alta).

Vapaavalintaiseen numeroon (puhelinmuistiossa)

1. Paina ▼, valitse haluamasi tietue, paina , valitse **Näytä** ja paina .
2. Valitse haluamasi numero ja paina .
3. Jatka edellisen kappaleen kohdassa 2 kuvatulla tavalla.

Muulle henkilölle

Jos haluat lähettää tekstiviestin henkilölle, jonka numero ei ole puhelinmuistiossa, paina , valitse **Viestit**, **SMS**, **Lähetä viesti** ja **Uusi**. Syötä numero, johon viesti lähetetään, ja paina . Lähetä viesti yllä olevien ohjeiden mukaan.

Liitteen kanssa

Tämän toiminnon avulla voit liittää viestiin äänen, kuvan tai animaation. Vahvista liittäminen painamalla . Jos haluat liittää kuvan tai

animaation, valitse [Lisää kuva](#) ja/tai jos haluat liittää sävelmän, valitse [Lisää ääni](#). Valitse haluamasi alivalikko, valitse kohde näkyviin tulevasta luettelosta ja vahvista liittäminen painamalla .

Tekstiviestin mukana voidaan lähettää enintään kaksi erityyppistä liitettä. Animaatiot ja kuvat ovat toisensa poissulkevia: jos valitset ensin animaation ja sitten kuvan, vain kuva otetaan huomioon ja päinvastoin.

Jotkin kuvat, animaatiot ja äänet ovat esimääriteltynä ja tulevat puhelimen mukana. Omat kuvat ja äänet (tekstiviestien tai sähköpostin välityksellä saadut ja omiin valikoihinsa tallennetut) näkyvät automaattisesti Omat-alivalikoissa (Omat sävelmät, Omat animaatio jne.). Omia tiedostoja ei voida lähettää tekstiviestien välityksellä, jos ne ovat kopiosuojattuja.

Lähetä



Lähetä

Toiminto lähettää syöttämäsi viestin (halutessasi lisätietoja tekstin ja numeroiden syötöstä katso ”Tekstin tai numeroiden syöttö”, sivu 11). Vahvista painamalla .

Tallenna



Tallenna

Toiminto tallentaa syöttämäsi viestin ja siihen mahdollisesti liitetyn kuvan ja sävelmän. Vahvista painamalla .

Lue viestit



Lue viestit

Viestit-valikon [Lue viestit](#) -toiminnolla voit selata tallennettuja, vastaanotettuja ja SIM-kortilla olevia tekstiviestejä. Sen jälkeen voit käsitellä niitä matkapuhelimessa useiden eri toimintojen avulla.

Vastaanotetut viestit

- Vastaanotetut ja luetut viestit on merkitty . Vastaanotetut, mutta lukematta olevat viestit on merkitty suljetun kirjekuoren kuvalla. Valitse viesti ja lue se painamalla . Kun viesti on näkyvässä, voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla :
 - [Vastaa](#) lähettäjälle
 - [Edelleenlähetä](#) valittu viesti (valitse vastaanottaja puhelinmuistiosta tai syötä puhelinnumero käsin)
 - [Poista](#) valittu viesti
 - [Tallenna nro](#), jos se on liitetty viestiin
 - [Tall. sävelmä](#), jos viestin mukana tuli sävelmä
 - [Tallenna kuva](#), jos viestin mukana tuli yksi tai useampi kuva tai animaatio

- **Hae nro** viestistä itsestään, jos numero on lainausmerkeissä (viestiin voidaan sisällyttää ja siitä poimia useita numeroita)
- **Soita** viestin lähettäjälle (toiminto riippuu operaattorista)
- **Siirrä arkistoon** mahdollistaa luettujen viestien tallentamisen puhelimen muistiin. Tallennettuja viestejä voidaan selata painamalla  ja valitsemalla **Viestit**, **SMS-arkisto**.

Viestin siirtäminen arkistoon poistaa sen Lue viestit -luettelosta.

- **Muokkaa Lue-** tai **Arkisto-**kansiossa olevaa viestiä ja lähetä se edelleen (voit lisätä kuvan tai äänen).

Jos muokattavaan viestiin on liitetty kuva tai ääni, se on ensin irrotettava ja tallennettava Kuva-albumiin tai soittoaäniluettelon Omat sävelmät -valikkoon. Tämän jälkeen voit liittää sen takaisin viestiin (katso sivu 42).

Tallennetut viestit

Lähtetäsi viestit merkitään normaalitilassa  -merkillä tai automaattisessa viestintallennustilassa postilaatikon kuvalla (katso sivu 45). Valitse haluamasi viesti ja lue se painamalla . Kun viesti on näkyvissä, pääset samoihin toimintoihin (mukaan

lukien soittajan numeron tallentaminen) painamalla .

Poista kaikki viestit

Mahdollistaa kaikkien **Viestit**-valikon joko **Lue viestit**- (SIM-kortilla olevat viestit) tai **SMS-arkisto** (puhelimessa olevat viestit) -luettelossa olevien viestien poistamisen.

Asetukset



Asetukset

Tässä valikossa voit muokata tekstiviestiasetuksia edempänä kuvatulla tavalla.

Keskus



Keskus

numero on syötettävä.

Allekirjoitus



Allekirjoitus

Toiminto mahdollistaa tekstiviestien allekirjoittamisen. Allekirjoitus lisätään viestin loppuun ja se lyhentää viestiä. Allekirjoituksena on oletusarvoisesti puhelinnumerosi. Voit **Muokata** ja **Vaihtaa** allekirjoitustasi ja **Tallentaa** sen.

Voimassa

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Voimassa

Toiminnolla voit määritellä, kuinka kauan viestiäsi säilytetään viestikeskuksessa. Tästä on hyötyä, jos vastaanottaja ei ole yhteydessä verkkoon (eikä voi vastaanottaa viestiä välittömästi).

Vastepolku

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Vastepolku

Mahdollistaa vastepolkuominaisuuden laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, tekstiviestikeskuksen numero lähetetään yhdessä viestin kanssa. Vastaanottaja voi tämän jälkeen vastata käyttäen sinun viestikeskustasi omansa sijasta. Tämä nopeuttaa viestintää.

Viestiselvitys

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Viestiselvit.

Ilmoittaa tekstiviestillä, otettiinko viesti vastaan vai ei. Tämä ominaisuus voi olla **Päällä** tai **Pois päältä**.

Viestin tallennus



Viestin tall.

Voit asettaa **Päälle** tai **Pois päältä** viestien automaattisen tallennuksen **SMS-arkisto**-valikkoon.

SMS-arkisto



SMS-arkisto

Mahdollistaa luettujen ja tallennettujen viestien selaamisen ja kaikkien arkistoitujen viestien **Nollaamisen**. Viestin voi tallentaa valitsemalla **Viestin tall.** -vaihtoehdon (katso edellinen kohta) tai valitsemalla vastaanotetun viestin, painamalla kahdesti **OK** ja valitsemalla **Siirrä arkistoon**.

Sähköposti

Jos liittymän mukana ei tullut sähköpostitunnusta, se on hankittava erikseen. Tunnuksen mukana tulevat tarvittavat asetustiedot. Tässä tapauksessa operaattorilta ja/tai palveluntarjoajalta saadut parametrit on syötettävä alla kuvatulla tavalla. Jos liittymä sisältää sähköpostitunnuksen, vain tunnus, salasana ja sähköpostiosoite on syötettävä. Joissakin tapauksissa operaattori saattaa olla myös sähköpostipalveluntarjoaja.

Puhelimesi asetukset on saatettu tehdä valmiiksi. Tässä tapauksessa useimmat parametrit on jo asetettu, eikä sinun tarvitse muuttaa niitä (paitsi **Login**, **Salasana** ja **Sähköp.os.**, jotka voit päättää sähköpostitunnusta luodessasi).

Jos tarvitset ohjeita tekstin, numeroiden ja erikoismerkkien (kuten @ tai %) syöttämiseen, katso sivu 12.

Asetukset

Pääsy verkkoon

Tämä valikko mahdollistaa puhelimen asetusten tekemisen ja GSM- ja GPRS-verkkoyhteyksien hallinnan. Verkkoyhteyksien avulla voit muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimelle.

Kaikki alla kuvatut asetukset riippuvat operaattorista ja/tai liittymästä.

1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** > **S-posti 1** > **Asetukset** ja paina .
2. Valitse **Verkkoon** ja paina .

Verkko



Verkko

Valikon avulla voit määritellä yhteyden muodostamiseen käytettävän verkon. **GSM** tai **GPRS**: puhelin käyttää sähköpostiyhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa. **GPRS ensin**: Puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkkoon ei saada yhteyttä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä GSM- että GPRS-asetusten on oltava määritelty.

GPRS-asetukset



GPRS-asetukset

Tämän valikon avulla voit syöttää tai muuttaa operaattorilta saamiasi seuraavia GPRS-asetuksia: **APN**, **Login** ja **Salasana**. Kaikki asetukset on syötettävä operaattorilta saadussa muodossa.

Yhteydenaikaiset virheilmoitukset johtuvat usein vääristä parametreistä: oikeat GPRS-asetukset kannattaa varmistaa operaattorilta ennen yhteyden muodostamista.

GSM-asetukset



GSM-asetukset

Tämän valikon avulla voit syöttää tai muuttaa operaattorilta saamiasi GSM-asetuksia: **Puh.nro**, **Autom.katk.**, **Login** ja **Salasana**. Syötä ne annetussa muodossa.

Puh.nro: mahdollistaa yhteyden muodostamiseen tarvittavan palveluntarjoajalta saadun puhelinnumeron syöttämisen. Valitse painamalla ▲ tai ▼:

- **ISDN-numero** ja syötä ISDN-palveluntarjoajan numero **TAI**
- **Analoginen nro** ja syötä analoginen numero. Paina sitten .

Kysy palveluntarjoajalta, kumpi numero sinun tulee valita.

Autom.katk.: tällä toiminnolla voit valita ajan, jonka kuluttua puhelin katkaisee käyttämättömän verkkoyhteyden. Valitse arvo väliltä 3 - 10 minuuttia painamalla ▲ tai ▼ ja vahvista painamalla .

Automaattiseen katkaisuun johtava käyttämättömyys määritellään verkkoliikenteen (palvelimelle kirjautuminen, sähköpostin lähettäminen, palvelimelta uloskirjautuminen) mukaan.

Login ja Salasana olivat määriteltävissäsi, kun hankit tunnuksen. Syötä myös ne annetussa muodossa.

Sähköpostipalvelimelle pääseminen

Tämän osion valikot sisältävät asetukset, joiden avulla matkapuhelin voi kirjautua internet-palveluntarjoajan sähköpostipalvelimelle. Useimmat asetukset saat palveluntarjoajalta ja ne on syötettävä annetussa muodossa.

1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** > **S-posti 1** > **Asetukset** ja paina .
2. Valitse **Sähköp.palv.** ja paina . Seuraavat kentät on täytettävä: **POP3-osoite**, **SMTP-osoite**, **Login**, **Salasana** ja **Sähköp.os.**

- **POP3-osoite:** mahdollistaa POP3-palvelimen IP- tai DNS-osoitteen syöttämisen. POP3-palvelinta käytetään sähköpostin vastaanottamiseen.
- **SMTP-osoite:** mahdollistaa SMTP-palvelimen IP- tai DNS-osoitteen syöttämisen. SMTP-palvelinta käytetään sähköpostin lähettämiseen.

VAROITUS! Riippuu verkosta! Jos muodostat sähköpostiyhteyden GPRS:n kautta ja operaattorisi ei ole sama kuin sähköpostipalveluntarjoajasi, kysy SMTP-palvelimen osoite palveluntarjoajalta ja syötä se tähän kenttään.

Joissakin tapauksissa Login, Salasana ja Sähköp.os. ovat määriteltävissäsi, kun hankit tunnuksen. Syötä ne annetussa muodossa.

Tunnusnimi

Tämän valikon avulla nimetään käytettävät sähköpostitunnukset.

Sähköpostitunnuksen nimeksi on saatettu esimääritellä operaattorin nimi. Siinä tapauksessa nimeä ei voida muuttaa.

1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** > **S-posti 1** > **Asetukset** > **Tunnusnimi** ja paina .
2. Syötä avautuvaan ikkunaan uusi nimi ja paina .

Edistynyt

Tässä osiossa kuvatut valikot sisältävät edistyneitä asetuksia, jotka on saatettu määritellä ennakkoon, eikä niitä yleensä ole tarpeen muuttaa.

Jos jokin näiden valikoiden kenttä on tyhjä tai jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

POP3-portti: mahdollistaa POP3-porttinumeron syöttämisen. Porttinumeroa käytetään sähköpostin vastaanottamiseen.

SMTP-portti: mahdollistaa SMTP-porttinumeron syöttämisen. Porttinumeroa käytetään sähköpostin lähettämiseen.

DNS-osoite: mahdollistaa ulkoisen tietoverkon DNS-osoitteen syöttämisen.

SMTP-tunnistus: mahdollistaa SMTP-palvelimelle tunnistautumisen kytkemisen päälle tai pois päältä.

Useimmissa Euroopan maissa tämän valikon tulisi olla Pois päältä: sähköpostejasi EI lähetetä, jos se asetetaan Päälle. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen



Lähetä-valikon avulla voit lähettää sähköpostia ja sen mukana liitteitä

kuten jpeg-kuvia. Vastaanotetut viestit voidaan lähettää edelleen ja niiden liitteet voidaan avata sopivalla ohjelmalla.

Yhdelle tai useammalle vastaanottajalle

1. Paina **ON**, valitse **Viestit > Sähköposti** ja sitten **S-posti 1** tai **S-posti 2** riippuen siitä, kumpaa haluat käyttää. Valitse **Lähetä** ja paina **ON**.
2. Valitse **Lisää nimi** siirtymällä ▼ ja siirry luetteloon painamalla **ON**.

Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion, et voi käyttää sähköpostiosoitteita, mutta voit syöttää osoitteen ikkunaan (tietoja puhelinmuistion valinnasta, katso "Nimet", sivu 22).

3. Valitse luettelosta nimi ja lisää se postituslistaan painamalla **ON** tai peruuta ja palaa edelliseen alivalikkoon painamalla **CB**.
4. Palaa **Vast.ottajat**-luetteloon, **Vaihda** sähköpostiosoitetta tai **Poista** se luettelosta painamalla **ON** tai valitse **Lisää nimi** ja siirry takaisin puhelinmuistioon painamalla **ON** ja lisää uusia nimiä postituslistaan.
5. Toista kohdat 2 - 4 kaikille vastaanottajille.
6. Valitse **Tark.** ja paina **ON**. Syötä sähköpostin aihe (voit myös jättää pois) ja paina **ON**.

7. Syötä seuraavaan ikkunaan sähköpostin teksti (voit myös jättää ikkunan tyhjäksi). Kun haluat lähettää sähköpostin, paina .

Tietoja tekstinsyötöstä saat kohdasta "Tekstin tai numeroiden syöttö", sivu 11. Jos poistut Lähetä-valikosta ennen viestin lähettämistä, viestin sisältö poistetaan tallentamatta.

8. Halutessasi muuttaa sähköpostin sisältöä valitse **Muuta viestiä** ja paina . Tämä siirtää sinut takaisin kohtaan 2: viimeistelee vastaanottajaluettelo ja lähetä sähköposti seuraamalla ohjeita tästä kohdasta eteenpäin.
9. Lähetä sähköposti valitsemalla **Lähetä** ja painamalla . Matkapuhelin kirjautuu sisään palvelimelle, lähettää sähköpostin postituslistassa oleville henkilöille ja kirjautuu ulos palvelimelta.

Voit peruuttaa toiminnon painamalla ja pitämällä . Puhelin kirjautuu ulos palvelimelta, poistuu sähköpostivalikosta ja palaa perustilaan. Yhteys katkaistaan myös aina siirtyessä Asetukset-valikkoon yhteyden ollessa päällä. Tällöin sähköpostiviesti menetetään.

Määrittelemistäsi puheluasetuksista riippuen (katso "Puhelu odottaa", sivu 71) voit vastaanottaa

puheluita sähköpostiyhteyden ollessa päällä. Jos hyväksyt tällöin saapuvan puhelun, puheliin siirtyy puhelunäyttöön ja sähköpostivalikko sulkeutuu. Puhelun loputtua puhelin palaa perustilaan.

Äänellä tai kuvalla varustettuna

1. Toista kohdat 1 - 7 kuten yllä. Valitse **Lisää ääni** tai **Lisää kuva** ja paina .
2. Molemmissa tapauksissa näkyviin tulee luettelo, josta voit valita JPEG-, BMP-, GIF-, ARM- tai MIDI-tiedoston. Valitse haluamasi kuva ja/tai ääni ja paina .

Voit liittää vain yhden JPEG-tiedoston kerrallaan. Jos poistut Lähetä-valikosta ennen sähköpostin lähettämistä, sähköpostin sisältö (liite mukaan lukien) poistetaan.

3. Valitse **Muokkaa viestiä** tai **Lähetä** ja vahvista painamalla .

Vastaanottaminen ja lukeminen



Sähköpostit saapuvat palvelimelle, johon täytyy muodostaa yhteys sähköpostien puhelimeen hakemista varten (jotkin operaattorit ilmoittavat uudesta sähköpostista tekstiviestillä). Sähköpostien otsakkeet on haettava palvelimelta ennen vastaavien viestien hakemista.

Yhteyden muodostaminen palvelimelle

Yhteysprosessi

1. Paina , valitse **Viestit** > **Sähköposti** ja sitten **S-posti 1** tai **S-posti 2** riippuen siitä, kumpaa haluat käyttää. Valitse **Avaa postilaat.** ja paina .

Postilaatikoissa 1 ja 2 on samat asetukset ja toiminnot. Jos määrittelet ne erilaisiksi, voit käyttää puhelimestasi kahta eri sähköpostiosoitetta.

2. Puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden sähköpostipalvelimelle ja hakee viestien otsakkeet. Jos sähköpostia ei ole, näytöllä näkyy **Lista tyhjä**. Jos on, viestien otsakkeet näkyvät luettelona.
3. Näytön yläreunassa näkyy vastaanotettujen ja palvelimella odottavien sähköpostien sekä otsakkeiden näyttämiseen tarvittavien sivujen määrä.
4. Puhelin hakee viisi otsaketta kerrallaan. Jos luettelon lopussa näkyy **Seuraava** (tai alussa **Edellinen**), lisää otsakkeita on odottamassa: valitse jokin vaihtoehtoista ja hae ne painamalla .

Sähköposti, joka ei sisällä liitteitä, voidaan näyttää automaattisesti tietonäytössä.

Otsaketiedot

Valitse otsake, paina , valitse **Tiedot** ja paina uudelleen , niin näet lähettäjän osoitteen, lähetyspäivän ja -ajan, viestin aiheen ja mahdollisen liitteen koon. Seuraavat tilakuvakkeet saattavat näkyä otsakkeiden ohessa:

[Tyhjä] Sähköposti voidaan hakea.



Sähköposti on liian suuri haettavaksi.



Sähköposti on merkitty poistettavaksi (katso sivu 52).

Sähköpostin hakeminen



Hae

Valitse jokin haetuista otsakkeista ja paina . Valitse **Hae** ja hae sähköposti painamalla . Hae kaikki sähköpostit toistamalla toiminto jokaisen otsakkeen kohdalla.

*Voit myös siirtyä otsakekaruselliin painamalla  ja valitsemalla **Hae**. Jos sähköposti on liian suuri (yli 50 kt), viestin hakeminen perutaan.*

Liitteiden hakeminen ja tallentaminen

Jos saamasi sähköposti sisältää liitteitä (JPEG-kuvia, tekstitiedostoja tai muita sähköposteja), ne merkitään seuraavilla kuvakkeilla:



Sisältää viestin otsakkeen yksityiskohdat (päiväyksen ja ajan, lähettäjän sähköpostiosoitteen jne.). Katso nämä tiedot painamalla



Itse viestin teksti voidaan katsoa liitteenä. Lue se painamalla . Tähän vaihtoehtoon ei sisälly lisävalintoja: se voidaan lukea, mutta sitä ei voida tallentaa tai lähettää edelleen.



Viestiin on liitetty tekstitiedosto (.txt). Lue se painamalla . Tähänkään vaihtoehtoon ei sisälly lisävalintoja.



Puhelimessa ei ole liitteen käsittelyyn tarvittavaa ohjelmaa tai viesti on liian suuri haettavaksi.



Vastaanottamaasi viestiin on liitetty toinen viesti (enintään viisi viestiä voidaan ketjuttaa näin). Ketjutettuun viestiin ei sisälly lisävalintoja: se voidaan lukea, mutta sitä ei voida tallentaa tai lähettää edelleen.



Viestiin on liitetty JPEG-, BMP- tai GIF-muodossa oleva kuva. Valitse liitetty kuva luettelosta ja tallenna se puhelimeen painamalla kahdesti . (Voit halutessasi nimetä sen uudelleen.)

Kuva on tallennettava ennen kuin se voidaan katsoa Kuva-albumi-valikossa. Jos haluat lisätietoja, katso "Kuva-albumi", sivu 62. Jos kuvan tallentamista varten ei ole tarpeeksi muistia, vapauta muistia poistamalla muita kohteita (nimiä, tapahtumia tai kuvia).

Puhelin ei hyväksy liian suurta tai väärässä tiedostomuodossa olevaa kuvaa. Kun saat kuvan sähköpostin välityksellä, toimi seuraavalla tavalla:

- Vastaanotetun kuvan tulee olla tallennettu JPEG-, BMP- tai GIF-muodossa.
- Kuvan koko ei saa ylittää 50 kilotavua.
- Optimaalinen koko kuvan katselemisen kannalta on 128 x 128 pikseliä. Suosittelemme kuvan muuntamista haluttuun kokoon kuvankäsittely-ohjelmalla.
- Käytä enintään 10 merkin mittaista tiedostonimeä. Voit lisätä nimeen päätteen (kuten .jpg).

Sähköpostiosoitteen lisääminen puhelinmuistioon

Osoitteita voidaan lisätä puhelinmuistioon vain puhelimen muistion ollessa valittuna. Tätä valikkoa EI näy, jos olet valinnut SIM-kortin puhelinmuistion.



Lisää puh.luett.

Lähtettäjän sähköpostiosoite voidaan lisätä puhelinmuistioon, vaikka hänen lähettämänsä viestiä ei olisi vielä haettu (otsakkeen hakeminen riittää osoitteen saamiseen).

1. Valitse otsake ja siirry karusellin asetuksiin painamalla **OK**.
2. Valitse **Lisää puh.luett.** ja paina **OK**. Valitse:
 - <uusi>, jos haluat luoda uuden nimen, ja syötä ensin etu- ja sukunimi ja sitten sähköpostiosoite tai
 - nimi luettelosta ja lisää nimeen sähköpostiosoite painamalla **OK**. Jos se sisältää jo sähköpostiosoitteen, voit korvata sen painamalla **OK**.

Sähköpostin poistaminen

1. Valitse poistettava sähköposti ja siirry valintoihin painamalla **OK**.
2. Merkitse viesti poistettavaksi valitsemalla **Poista** ja vahvista painamalla **OK**. Pieni kuvake osoittaa poistettavien sähköpostien otsakkeet.

Jos haluat poistaa merkinnän, valitse tämä vaihtoehto uudelleen.

3. **Sähköposti**-valikosta poistuessasi sinua pyydetään vahvistamaan merkittyjen viestien poistaminen palvelimelta. Vahvista painamalla **OK** tai peruuta painamalla **CA** (jolloin merkityt viestit jäävät luetteloon ja niiden merkintä poistetaan).

Sähköpostiin vastaaminen

1. Valitse sen viestin otsake, johon haluat vastata, siirry valikkoon painamalla **OK**, valitse **Vastaus** ja paina **OK**.
2. Lähtettäjän osoite, jota voit muokata (katso ”Yhdelle tai useammalle vastaanottajalle”, sivu 48), lisätään automaattisesti **Vast.ottajat**-luetteloon. Valitse **Tark.** ja paina **OK**.
3. Avautuva uusi näyttö sisältää vastaanotetun viestin aiheen, jonka edessä on **Re:**. Tämä tarkoittaa vastausta. Paina **OK**.
4. Syötä viestin teksti ja lähetä se painamalla **OK**: lähetä vastaus valitsemalla **Lähetä** ja painamalla **OK**.

Sähköpostin lähettäminen edelleen

Ennen edelleenlähetystä viesti on haettava (katso ”Sähköpostin hakeminen”, sivu 50). Jatka **Edelleen-**

vaihtoehdosta kohdan ”Sähköpostiin vastaaminen” mukaisesti.

Puhelin kirjautuu ulos palvelimelta sekä vastattaessa että edelleenlähetettäessä, kun Autom.katk.-valikon käyttämättäoloaika on kulunut (katso ”Verkko”, sivu 46). Yhteys muodostetaan uudelleen sähköpostia lähetettäessä.

Jakelu

Jakeluominaisuus riippuu verkosta.



Jakelu

Voit asettaa kaikille verkon käyttäjille säännöllisesti lähetettyjen tekstiviestien vastaanottamisen **Päälle** tai **Pois päältä**.

Vastaanotto



Vastaanotto

Mahdollistaa jakeluviestien vastaanoton laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. **Päällä** olo edellyttää yhden tai useamman alla olevan kohdan määrittelyä.

Otsikko



Otsikko

Voit määritellä vastaanotettavien viestien tyyppin. Määrittele uusi tyyppi valitsemalla **<Uusi>**, syöttämällä operaattoriltasi saatu koodi ja halutessasi nimi.

Luettelossa jo olevan tyyppin voit muuttaa tai poistaa. Voit syöttää luetteloon enintään 15 tyyppiä. Eri tyyppien koodit saat operaattoriltasi.

Aluekoodit



Aluekoodi

Voit valita perusnäytössä pysyvästi näytettävien viestien tyyppin. Tätä viestin erikoiskäyttöä varten sinun on syötettävä viestin tyyppi sekä **Aluekoodi**- että **Otsikot**-valikkoon.

Pikaviesti

Toiminto mahdollistaa **Pikaviesti**-ominaisuuden laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se on **Päällä**, saadut tekstiviestit näytetään perustilassa automaattisesti näytöllä.

Lue tekstiviesti selaamalla alaspäin ja vastaa nopeasti painamalla kahdesti **ON**: ensin päästäksesi muokausnäyttöön ja sitten lähettääksesi viestin. Puhelin palaa automaattisesti perustilaan.

*Jos saat toisen tekstiviestin edellistä lukiessasi, poistu ensimmäisestä viestistä painamalla **CB** tai vastaa siihen. Toinen viesti näytetään tämän jälkeen.*

10 • Multimediaviestit



Multimediaviestit

Puhelimesi voi lähettää ja vastaanottaa multimediaviestejä (MMS), jotka voivat sisältää tekstiä, kuvia ja ääntä. Multimediaviestit voi koostua yhdestä ruudusta (joka voi sisältää tekstiä, ääntä ja kuvan) tai useasta ruudusta. Tällöin viesti näytetään kuvaesityksenä, lähetitpä sen sitten sähköpostiosoitteeseen tai toiseen matkapuhelimeen.

Riippuu sähköpostin lukemiseen käytettävästä ohjelmasta, voidaanko MMS-kuvaesitykset näyttää.

Multimediaviestin luominen

Vastaanottajien valitseminen

1. Paina TAI paina ja valitse **Viestit** > **MMS**.
2. Valitse **Uusi MMS** ja paina .
3. Valitse luettelosta nimi ja lisää se postituslistaan painamalla TAI Valitse **<Uusi>** ja syötä vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Paina sitten .

Sähköpostiosoitteiden käyttöä varten on valittava puhelimen puhelinmuistio (tietoja puhelinmuistion valinnasta, katso "Nimet", sivu 22).

4. Jos haluat lähettää viestin vain tälle henkilölle, valitse **Tark.** ja paina .
Jos haluat lähettää viestin usealle henkilölle, valitse **Lisää nimi**, siirry puhelinmuistioon uudelleen painamalla ja lisää postituslistaan uusia nimiä (enintään 20 nimeä).
5. Lisää haluamasi vastaanottajat, valitse **Tark.** ja paina .

Voit valita kohteen ja Muokata sen sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa tai Poistaa sen listasta painamalla .

Viestin suunnitteleminen

1. Näytön vasemmassa reunassa olevan 5 kuvakkeen avulla voit lisätä **Kuvan**, **Tekstin** tai **Äänen**, **Lähettää** viestin tai käyttää **Asetukset**-valikkoon. Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvakkeeseen painamalla tai .
2. Siirry **Kuva-albumiin** painamalla , valitse kuva ja lisää se multimediaviestiin painamalla . Näkyviin tuleva viestin ensimmäinen ruutu sisältää valitun kuvan tarvittaessa pienennettynä.

Vaikka esikatselukuvan koko multimediaviestiä luotaessa on 105 x 55 pikseliä, lähetettävän kuvan enimmäiskoko on 640 x 640 pikseliä.

Varoitus! Mitä suurempi kuva, sen kauemmin sen lähettäminen kestää.

Kopiosuojattua kuvaa ei voida lähettää. Valitse Ei mitään, jos et halua liittää kuvaa.

3. Teksti-kuvake on automaattisesti valittuna: siirry seuraavaan muokkausruutuun painamalla  ja syötä viestin teksti (katso ”Tekstin tai numeroiden syöttö”, sivu 11).
4. Ääni-kuvake on seuraavaksi valittuna: siirry Äänialbumiin painamalla , valitse ääni ja lisää se multimediaviestiin painamalla .

Ääni voi olla jokin albumin tiedostoista tai multimediaviestiä luotaessa äänitetty muistio: valitse tällöin <Äänitetyt>, <Uusi> ja seuraa näytön ohjeita. Aiemmin äänitettyä muistiot ei voida liittää.

Lisäämäsi kohteen (kuvan tai äänen) kuvakkeen väri muuttuu osoittaen, että se on lisätty.

5. Lähetä viesti painamalla  tai käytä asetuksia painamalla ▼.

Asetusten käyttäminen

Siirry Asetukset-kuvakkeeseen painamalla ▼ ja paina . Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Luo uuden kuvan ja lisää sen kuvaesitykseen.

Lisää dia

Kun suunnittelemasi viestin viimeinen sivu on valittuna, voit painaa myös ►.

Kun olet luonut useita sivuja, selaa kuvia painamalla ◀ tai ►.

Poistaa valitun sivun.

Poista dia

Vaihtoehto on käytettävissä vain, jos viestissä on useampi kuin yksi kuva.

Seuraava dia
Edellinen dia

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kuvaan.

Dian kesto

Muuttaa Asetukset > Sovellusasetukset -kohdassa asetettua kuvan kestoa (katso sivu 61) ja asettaa kuvien välisen viiveen.

Tallenna
luonnos

Tallentaa viestin luonnoksena myöhempää muokkaamista ja lähettämistä varten. Luonnoksena tallennetut multimediaviestit tallentuvat [Multimediaviestit](#) > [Luonnokset](#) -valikkoon (katso ”Kansioiden hallinta”, sivu 58).

Tallenna
malliksi

Tallentaa viestin muiden multimediaviestien pohjana käytettäväksi malliksi (esim. ”Hyvää syntymäpäivää” -viesti). Malliksi tallennetut multimediaviestit löytyvät [Multimediaviestit](#) > [Mallit](#) -valikosta (katso ”Kansioiden hallinta”, sivu 58).

Näytä MMS

Näyttää luomasi kuvaesityksen ensimmäisestä viimeiseen kuvaan.

Muokkaa aihe

Muokkaa viestin aihetta tai syöttää sen.

Luetteloita selatessa kuvakkeet osoittavat valitun viestin tyyppin (luettu viesti, toimitusraportti, malli). Viestin ollessa valittuna tiedot (lähettäjä, vastaanottajat, aihe) rullaavat automaattisesti vaakatasossa.

Viestin lähettäminen

Kuten edellä on kuvattu, voit joko:

- Lähettää viestin heti, kun se on valmis: valitse [Lähetä MMS](#) ja paina .
- Tallentaa sen [Luonnoksena](#) ja lähettää viimeistelynä myöhemmin. Lähetystä varten valitse viesti [Luonnokset](#)-valikosta, valitse [Lähetä MMS](#) ja paina . Lähetetty [viesti](#) poistuu luonnosluettelosta.

Jos luonnosviestin lähettäminen epäonnistuu, se siirretään [Lähtevät](#)-valikkoon ja merkitään [Ei lähetetyksi](#).

- Voit valita viestin [Lähtevät](#)-valikosta ja lähettää sen: valitse viesti, valitse [Lähetä uud. MMS](#) ja paina . Lähetetty viesti merkitään luettelossa lähetetyksi.

Valitse kahdessa viimeisimmässä tapauksessa viesti oikeasta kansioista. Voit kaikissa tapauksissa valita [Lähetä MMS](#) ja painaa : edistymispalkin avulla voit seurata viestin lähettämistä. Voit peruuttaa viestin lähettämisen painamalla .

Multimediaviestin vastaanottaminen

Viestin hakeminen ja toistaminen

Kun saat multimediaviestin, siitä ilmoittava viesti tulee näkyviin näytölle.

1. Jos olet laittanut **Automaattinen**-hakutilan päälle (katso sivu 60), viesti haetaan automaattisesti **Postilaatikko**-kansioon. Valitse se **Postilaatikko**-luettelosta ja toista se painamalla ►.
2. Jos **Manuaalinen**-tila on päällä:
 - Palaa perustilaan painamalla  ja tallenna ilmoitus **Postilaatikkoon** TAI
 - Katso ilmoituksen yksityiskohdat painamalla , valitse **Lataa** ja hae itse viesti painamalla . Voit seurata viestin hakemista edistymispalkin avulla aivan kuten lähettäessäkin.

Ilmoitus ei ole itse multimediaviesti, vaan tietoja lähettäjistä, vastaanoton ajankohdasta, aiheesta jne.

sisältävä tietoikkuna. ÄLÄ POISTA ILMOITUSTA ENNEN VIESTIN HAKEMISTA tai et voi enää hakea viestiä.

Sekä automaattisessa että manuaalisessa tilassa sinulle ilmoitetaan, jos multimediaviesti ei mahdu puhelimen muistiin. Tällöin sinun on vapautettava muistia poistamalla dataa (kuvia, ääniä jne.). Katso ”Muistin tila”, sivu 63.

-
- Jos viestin lähettäjä on pyytänyt **Lukuraporttia**, sinua pyydetään joko lähettämään raportti painamalla  tai kieltäytymään lähettämästä raporttia painamalla .
3. Kun multimediaviesti on haettu, valitse se **Postilaatikossa** ja toista se painamalla ►.

Painamalla ◀ tai ► voit vaihtaa automaattisesti manuaaliseen tilaan. Manuaalisessa tilassa näet edellisen tai seuraavan kuvan painamalla ◀ tai ►.

Liitteiden hakeminen ja tallentaminen

Kun toistat multimediaviestiä aiemmassa osiossa kuvatulla tavalla, voit käyttää seuraavia [Toistoasetuksia](#) painamalla :

Toista viesti

Vaihtaa takaisin automaattiseen tilaan: multimediaviesti toistetaan jatkuvana kuvaesityksenä.

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kuvaan. Voit myös painaa ◀ tai ▶, kun katselet multimediaviestiä manuaalisessa tilassa.

Seuraava tai edellinen dia

Vaihtoehto ei ole käytettävissä valittuasi viimeisen tai ensimmäisen kuvan.

Irrota kuva

Irrottaa valitun kuvan ja tallentaa sen [Kuva-albumiin](#).

Irrota ääni

Irrottaa äänen valitusta kuvasta ja tallentaa sen [Äänialbumiin](#).

Kansioiden hallinta

Multimediaviestivalikko mahdollistaa viestien hallinnan neljän kansion avulla. Oletuskansio (aktiivinen kansio) on viimeksi valitsemasi kansio. Jos haluat vaihtaa aktiivista kansiota,  palaa multimediaviestien päävalikkoon painamalla  ja valitse haluamasi kansio:

Luettelo kaikki [Ilmoitukset](#), [Toimitus-](#) ja [Lukuraportit](#) ja [Luetut](#) ja [Lukemattomat multimediaviestit](#).

Posti-laatikko

- Voit [Lukea](#) tai [Poistaa](#) ilmoituksia ja raportteja.
- Voit [Toistaa](#) tai [Kelata](#) multimediaviestiä tai [Vastata](#) siihen, katsoa sen [Tiedot](#) tai [Poistaa](#) sen.

Ilmoitukset poistuvat automaattisesti viestin hakemisen jälkeen. ÄLÄ poista ilmoituksia ennen viestin hakemista, sillä muuten et voi hakea viestejä.

Luetteloi viestit, jotka olet **Lähettänyt** tai luonut, mutta **Et lähettänyt** vielä (jos olet esim. perunut lähettämisen painamalla **CÄ**).

Lähtevät

- Voit **Avata** tai **Poistaa** näitä viestejä tai katsella niiden **Tietoja**.
- Lisäksi vielä lähettämätön viesti voidaan **lähettää uudelleen** tai jo lähetetty viesti voidaan lähettää **Edelleen**.

Jos Autom.tallennus-vaihtoehto on päällä, kaikki lähetetyt viestit tallennetaan Lähtevät-kansioon.

Mallit

Luetteloi kaikki malleiksi tallennetut viestit.

Voit **Toistaa**, **Muokata** ja **Poistaa** malleja.

Luonnokset

Luetteloi kaikki luonnoksina tallennetut viestit tai viestit, jotka on tallennettu automaattisesti, jos olet poistunut multimediaviestivalikosta tallentamatta tai lähettämättä viestiä.

Voit **Toistaa**, **Muokata**, **Lähettää** ja **Poistaa** luonnoksia.

*Tallennetut viestit voidaan lähettää vain Luonnokset- tai Lähtevät-kansioista. Et voi palauttaa poistettua kohdetta (viestiä, ilmoitusta tai raporttia). Peruuta poistaminen painamalla **CÄ**.*

Jos "Muisti täynnä" -kuvake näkyy (katso sivu 83), muistia on vapautettava kohteita poistamalla.

Asetukset

Puhelin on ehkä esimääritelty käyttämään tarjottuja palveluita. Jos näin ei ole, olet saanut operaattorilta tässä osiossa kuvatut tiedot ja voit syöttää ne.

Jotkin operaattorit voivat asettaa parametrit helposti etäältä. Tarkista asia operaattoriltasi.

Verkkotunnus

Mahdollistaa valmiiksi asetetun esisäädön valinnan (tietoja esisäätöjen tekemisestä ja muokkaamisesta, katso "Parametrit", sivu 38). Esisäätöä ja sen sisältämiä parametreja käytetään yhteyden aikana.

Verkko

Tämän valikon avulla voit määritellä yhteyden muodostamiseen käytettävän verkon.

GSM	Puhelin käyttää yhteyksiin vain GSM-verkkoa.
GPRS	Puhelin käyttää yhteyksiin vain GPRS-verkkoa.
GPRS ensin	Puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkkoon ei saada yhteyttä.

Jos valitset GPRS ensin, sinun on tehtävä sekä GSM-että GPRS-asetukset (katso "Parametrit", sivu 38).

Viestikeskus

Mahdollistaa viestikeskuksen osoitteen asettamisen ja muuttamisen.

Yhdyskäytävän osoite

Mahdollistaa palvelimen yhdyskäytävän IP-osoitteen asettamisen tai muuttamisen.

Yhdyskäytävän portti

Mahdollistaa palvelimen yhdyskäytävän porttinumeron asettamisen tai muuttamisen.

Nämä kolme välttämätöntä tietoa saat operaattoriltasi ja ne on syötettävä annetussa muodossa.

Sovellusasetukset

Hakutila

Manu-
aalinen

Viestit tallennetaan MMS-palvelimelle ja ne on haettava manuaalisesti:

1. Siirry [Postilaatikkoon](#) painamalla .
2. Valitse viestin ilmoitus ja paina .
3. Valitse [Lue](#) ja paina .
4. Kun viestin [Tiedot](#) ovat näkyvissä, muodosta yhteys ja hae viesti painamalla .
5. Kun viesti on puhelimessasi, paina , valitse [Toista viesti](#) ja paina .

Auto-
maattinen
(oletus)

Saamasi multimediaviestit haetaan automaattisesti ja sijoitetaan [Postilaatikoon](#) ilman, että sinun tarvitsee muodostaa yhteyttä. Valitse saamasi viesti [Postilaatikosta](#) ja paina ►.

[Tämä tila otetaan pois päältä verkkovierailun aikana.](#)

Toimitusraportti

Tämä asetus voi olla [Päällä](#) tai [Pois päältä](#) ja se ilmoittaa sinulle tekstiviestillä multimediaviestisi hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Toimitusraportissa näkyy lähettäjän henkilöllisyys, vastaanoton ajankohta, viestin aihe ja toimituksen tila.

Lukuraportti

Tämä vaihtoehto voidaan laittaa [Päälle](#) tai [Pois päältä](#) ja se ilmoittaa (tekstiviestin välityksellä)

multimediaviestin muuttuneesta tilasta (eli luettiin vai poistettiin se lukematta).

Automaattitallennus

Tämä asetus voidaan laittaa [Päälle](#) tai [Pois päältä](#) ja se mahdollistaa [Lähtevät](#)-valikosta lähetettyjen viestien automaattisen tallentamisen. Tallennetut viestit näkyvät [Lähtevät](#)-kansiossa.

Voimassa

Voit asettaa viestin säilytysajan palvelimella välillä [1 tunti - 1 viikko](#) (maksimi). Tästä on hyötyä, jos vastaanottaja ei ole yhteydessä verkkoon (eikä voi vastaanottaa viestiä välittömästi).

Dian kesto

Mahdollistaa multimediaviestien kuvien välisen ajan asettamisen välillä [1 - 60 sekuntia](#).

11 • Multimedia

Kuva-albumi

JPEG-kuvien on oltava oikean kokoisia ja muotoisia, jotta puhelin osaa tallentaa ja näyttää ne oikein. Jos haluat tarkempia tietoja aiheesta, katso "Liitteiden hakeminen ja tallentaminen", sivu 51.



Kuva-albumi

Tämän valikon avulla voit hallita ja katsella puhelimeen tallennettuja kuvia. Kun menet johonkin alivalikoista, puhelimeen tallennetut kuvat näkyvät tekstiluettelona. Valitse luettelosta kuva ja siirry graafiseen näyttöön painamalla ►. Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla ▲ tai ▼ tai palaa tekstiluetteloon painamalla ◀. Painamalla  voit käyttää seuraavia toimintoja:

Nimeä uud. Jos haluat **Nimetä uudelleen** tiedoston: paina , syötä nimi ja paina uudelleen .

Poista **Poistaa** valitun kuvan.

Lähetä sähköposti

Lähettaa kuvan sähköpostin välityksellä (katso "Sähköposti", sivu 45).

Lähetä MMS

Lähettaa kuvan multimediaviestinä (katso "Multimediaviestit", sivu 54).

Taustaksi

Asettaa kuvan **Taustakuvaksi** (tämä asetus on asetettava **Päälle Asetukset** > **Näyttö** -kohdasta, katso sivu 31).

Vakiokuvat-kansiossa olevia kuvia ei voida poistaa. Uudet kuvat tallennetaan Omat kuvat -kansioon. Jos uuden kuvan tallentamista varten ei ole tarpeeksi muistia, vapauta muistia poistamalla muita kuvia.

Äänialbumi



Äänialbumi

Tämän valikon avulla voit hallita ja kuunnella puhelimeen tallennettuja ääniä.

Kun siirryt johonkin alivalikoista, äänet näkyvät tekstiluettelona. Siirry seuraavaan tai edelliseen ääneen painamalla ▲ tai ▼ ja odota hetki, että ääni toistetaan.

Voit käyttää seuraavia toimintoja valitsemalla kuvan ja painamalla  :

Nimeä uud. Jos haluat **Nimetä uudelleen** tiedoston: paina , syötä nimi ja paina uudelleen .

Poista **Poistaa** valitun äänen.

Lähetä sähköposti Lähettää äänen sähköpostin välityksellä (katso ”Sähköposti”, sivu 45).

Aseta soitoksi Asettaa valitun äänen uudeksi **Soittoääneksi**.

Viestiääneksi Asettaa äänen **Viestiääneksi** (tämä asetus on laitettava **Päälle Asetukset > Äänet** -kohdasta, katso sivu 29).

Kopiosuojattuja ääniä ei voida lähettää. Vakiosävelmät-kansiossa olevia ääniä ei voida poistaa.

Muistin tila



Muistin tila

Valikon avulla voit katsoa puhelimen muistin vapaana olevan osuuden. Useat toiminnot käyttävät puhelimen muistia: kuva- ja äänialbumit, äänitetyt muistiot ja

äänikomentojen tunnisteet, tallennetut viestit, puhelinmuistio ja kalenterin tapahtumat, pelit jne.

Puhelin sisältää paljon ääniä ja kuvia. Voit poistaa ääniä ja kuvia vain Omat kuvat- ja Omat sävelmät -kansioista, jos esimerkiksi haluat vapauttaa muistia uusille äänille ja kuville.

Tarkista muistin tila painamalla . Näytöllä näkyy vapaana oleva muisti prosentteina ja puhelimen kokonaismuisti kilotavuina. Jos haluat nähdä yksityiskohtaisen luettelon eri ominaisuuksien käyttämästä muistista, paina uudelleen .

Jos saat ”Lista täynnä” -ilmoituksen, kun yrität tallentaa uutta kohdetta, vapauta muistia poistamalla vanhoja kohteita.

Äänimuistio



Äänimuistio

Tämän valikon avulla voit äänittää muistin tilasta riippuen enintään 20 minuutin pituista ääntä.

Paina , valitse **Multimedia > Äänimuistio** ja paina uudelleen . Äänitä uusi ääni valitsemalla **<Uusi>**. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita ja paina , kun äänitys on valmis. Sitten voit **Poistaa** tai **Nimetä uudelleen** äänityksen.

Tallennettuja äänimuistioita ei voida lähettää multimediaviesteinä.

BeDJ



BeDJ

Tästä valikosta voit käynnistää BeDJ:n: paina  (katso "Musiikin miksaus", sivu 18).

Kamera



Kamera

Tästä valikosta voit käyttää kameraa: paina  (katso "Kuvien ottaminen", sivu 13).

12 • Viihde

Laskin



Laskin

Tämä valikko sisältää seuraavat toiminnot:

- Yhteenlasku Painamalla .
- Vähennyslasku Painamalla kahdesti .
- Kertolasku Painamalla kolmesti .
- Jakolasku Painamalla neljästi .
- Yhtä kuin Painamalla .

Syötä numerot näppäimistön avulla. Laskimen tarkkuus on kaksi desimaalia ja pyöristys tehdään ylöspäin. Korjaa numeroita painamalla . Pilkun saat painamalla ja pitämällä . Perustilaan voit palata painamalla ja pitämällä .

Herätyskello



Herätys

- Tästä valikosta voit asettaa herätyksen. Paina , valitse **Viihde** > **Herätys** ja aseta se päälle painamalla tai . Syötä aika, paina ja valitse:
- **Kerran** asettaa hälytyksen tiettyyn aikaan tiettyä päivänä

- **Päivittäin** asettaa hälytyksen tiettyyn aikaan viikon jokaisena päivänä
- **Ei viikonlopp.** asettaa hälytyksen tiettyyn aikaan arkipäivinä.

Valitse jokin hälytyksistä. Valitse kohde luettelosta ja vahvista tarvittaessa valintasi painamalla .

Herätyskello soi vaikka laittaisit puhelimen pois päältä tai asettaisit soittoäänen Pois päältä (katso sivu 29). Voit lopettaa hälytyksen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen



Kalenteri

Tapahtumat-valikon avulla voit tallentaa tapahtumia kalenteriin. Tapahtumat voivat olla **Kokouksia**, **Lomia** tai **Tehtäviä**.

Kun kalenterin hälytys on **Päällä** (katso sivu 30), kuulet hälytyksen, kun on tapahtuman aika.

1. Valitse **Kalenteri** > **Tapahtumat** > **<Uusi>** ja paina .
2. Valitse luotavan tapahtuman tyyppi (**Loma**, **Kokous**, **Tehtävä**) ja paina .
3. Syötä tapahtuman alkamis- ja loppumisaika ja paina . Syötä tapahtuman teksti (esim. "Kokous Virtasen kanssa") ja paina .

4. **Hälytys**-valikko muistuttaa sinua tapahtumasta valitsemanasi aikana tapahtuvalla hälytyksellä. Siirry ◀ tai ▶, aseta tapahtumalle **Hälytys** ja paina .

Tämä valikko toimii myös Kokous- ja Tehtävä-tyyppisten tapahtumien kanssa. Huomioi, että hälytys riippuu puhelimeen asetetusta ja näytöllä näkyvästä ajasta. Näin ollen se päivitetään aikavyöhykkeitä vaihdettaessa (katso "Aika ja päivä", sivu 39).

5. Aseta tapahtumalle **Toista**-toiminto siirtymällä ◀ tai ▶ ja paina .
6. Tapahtumat luetteloidaan alkamisajan mukaan. Tapahtumaluettelosta voit
- palata perustilaan painamalla ja pitämällä 
 - lisätä uusia tapahtumia toistamalla kohdat 2 - 5.

Kalenteri jakaa puhelimen muistin muiden toimintojen (puhelinmuiston, kuva-albumin, äänten jne.) kanssa. Tämän vuoksi toiminnot ovat toisistaan riippuvaisia: Mitä enemmän tapahtumia luot, sitä vähemmän puhelimeen mahtuu nimiä, muistioita ja kuvia ja päinvastoin. Tapahtumien ja nimien enimmäismäärä on 299. Jos saat "Lista täynnä"-ilmoituksen, poista tarpeettomia tapahtumia (tai

nimiä), jotta voit luoda uusia. Jos haluat tarkistaa puhelimesta vapaana olevan muistin, paina  ja valitse Multimedia > Muistin tila.

Tapahtuman muokkaaminen

Tapahtuman muuttaminen



Muuta

Kaikki kentät eivät ole käytettävissä tapahtumaa luotaessa, jotta uuden tapahtuman luominen kävisi nopeammin. Kun muutat tapahtumaa, nämä lisävalinnat tulevat käyttöön.

1. Jos haluat muuttaa tapahtumaa, valitse haluamasi tapahtuma ja paina .
2. Kun puhelin näyttää valitun tapahtuman tiedot, paina , valitse **Muuta** ja paina uudelleen .

Toistuvan tapahtuman muuttaminen muokkaa tapahtuman kaikkia esiintymiä: vahvista tällöin painamalla .

3. Muuta haluamasi tietoja edellä kuvatulla tavalla.

Tapahtuman poistaminen

Yksittäisen tapahtuman poistaminen

Valitse haluamasi tapahtuma ja paina kahdesti .

Valitse **Poista** ja vahvista painamalla .

Toistuvan tapahtuman poistaminen

- Menneen esiintymän avulla: valitse tapahtuman mennyt esiintymä ja paina . Kun tapahtuman tiedot tulevat näkyviin, paina , valitse **Poista** ja vahvista painamalla . Vain valitun tapahtuman menneet esiintymät poistetaan.
- Tulevan esiintymän avulla: valitse tapahtuman tuleva esiintymä ja paina . Kun tapahtuman tiedot tulevat näkyviin, paina , valitse **Poista** ja vahvista painamalla . Valitun tapahtuman kaikki esiintymät poistetaan.

Menneiden tapahtumien poistaminen



Poista vanhat

Menneet tapahtumat voidaan poistaa myös valitsemalla Kalenteri-valikon ensimmäiseltä tasolta **Poista vanhat**. Syötä päivämäärä (mennyt tai tuleva), jota edeltävät tapahtumat poistetaan, ja poista tapahtumat painamalla kahdesti .

Jos haluat poistaa kalenterista kaikki tapahtumat, syötä useiden vuosien päässä tulevaisuudessa oleva päivämäärä (esim. 31. joulukuuta 2020). Näin varmistat, että kaikki päivämäärää edeltävät tapahtumat poistetaan kerralla.

Tapahtumakatsaukset

Päiväkatsaus, **Viikkokatsaus** ja **Kk-katsaus** näyttävät kaikki kalenteriin tallennetut tapahtumat vastaavissa muodoissa. Jos haluat selata tapahtumia näiden katsauksien avulla, toimi seuraavasti:

1. Valitse haluamasi katsaus ja paina .
2. Kun olet haluamassasi katsauksessa, katso edellinen tai seuraava päivä, viikko tai kuukausi siirtymällä  tai .
3. Katso luettelo vastaavista tapahtumista tai luo uusi tapahtuma painamalla .

Aikavyöhyke



Aikavyöhyke

Vaikka aikavyöhykkeiden vaihtaminen on välttämätöntä paljon matkustavalle, kannattaa huomioida, että se vaikuttaa kalenterin kaikkiin tapahtumiin: tapahtumahälytykset päivitetään näytöllä näkyvän kellonajan mukaan (katso "Aika ja päivä", sivu 39).

Euromuunnin



-> Euro



Euro ->

-> **Euro** -valikossa voit muuntaa summia euroiksi syöttämällä summan ja painamalla .

<- **Euro** -valikossa voit muuntaa summia euroista syöttämällä summan ja painamalla .

Muunnoksessa käytetty valuutta määräytyy liittymän hankintamaan mukaan. Euromuunnin on erikseen saatavilla maissa, joissa käytetään euroa.


Tiilipeli

Tämä valikko saattaa riippua liittymästä. Sen kuvake ja sisältö saattaa vaihdella.



Tämän valikon avulla voit pelata tiilipeliä. Tavoitteena pelissä on tuhota tiilet osumalla niihin pallolla.

Kun olet tuhonnut viimeisen tiilen, pääset seuraavalle tasolle. Käytettävät näppäimet ovat:



Siirrä mailaa vasemmalle ja oikealle.



Lyö palloa vasemmalle tai oikealle. Aloita peli painamalla kumpaa tahansa näistä näppäimistä.



Keskeytä peli. Keskeytys voi olla korkeintaan 2 minuutin pituinen, jonka jälkeen puhelin palaa perustilaan ja peli menetetään.

JAVA

JAVA ei ole käytössä, jos puhelimessa on pelimoottori, koska nämä ominaisuudet ovat toisensa poissulkevia. Tämä valikko riippuu operaattorista ja liittymästä.



Matkapuhelimessasi on JAVA, joka mahdollistaa JAVA-yhteensopivien ohjelmien, kuten verkosta ladattujen pelien, suorittamisen.

Verkko

Verkko

Tämän valikon avulla voit määritellä verkon, jota valittu profiili käyttää yhteyden muodostamiseen.

GSM tai **GPRS**: Puhelin käyttää WAP-yhteyteen joko GSM- tai GPRS-verkkoa.

GPRS ensin: Puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkkoon ei saada yhteyttä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä GSM- että GPRS-asetusten on oltava määriteltä. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 38.

DNS-osoite

Mahdollistaa ulkoisen tietoverkon DNS-osoitteen syöttämisen. Vahvista painamalla .

Verkkotunnus

Mahdollistaa [Asetukset](#) > [Parametrit](#) -valikkoon määrittelyn profiilin valitsemisen (katso sivu 38). Valitse näkyviin tulevasta luettelosta haluamasi yhteysasetus ja vahvista painamalla .

Automaattinen käynnistys

Mahdollistaa JAVAn automaattisen käynnistykseen laittamisen [Päälle](#) ja [Pois päältä](#). Kun se on [Päällä](#), JAVA-ohjelmat käynnistetään suoraan asentamisen jälkeen.

13 • Puhelutiedot

Puheluasetukset



Puh.asetukset

Tämän valikon avulla voit tehdä kaikki puheluihin liittyvät asetukset (puhelun-siirto, jonotus jne.).

Puhelun siirto



Puh. siirto

Mahdollistaa saapuvien puheluiden siirtämisen äänipostiin tai toiseen numeroon (puhelinmuistiossa olevaan tai syötettyyn) ja koskee **Data**-, **Ääni**- ja **Fax-puheluita**.

Ennen tämän toiminnon käyttämistä on syötettävä äänipostilaatikoiden numerot (katso "Postilaatikot", sivu 70). Toiminto riippuu liittymästä ja eroaa puhelunaikaisesta puhelunsiirrosta.

Ehdoton

Ehdoton-vaihtoehto siirtää kaikki saapuvat puhelut.

Varoitus! Kun valitset tämän vaihtoehdon, et saa lainkaan puheluita ennen kuin poistat sen käytöstä.

Ehdollinen

Tämän vaihtoehdon avulla voit valita, missä tilanteissa puhelu siirretään. Käytettävissä on kolme

vaihtoehtoa: **Jos ei vastaa** (et ole vastannut puheluun), **Jos ei tavoiteta** (verkko ei ole käytettävissä) tai **Jos varattu** (puhut jo puhelua eikä käytössä ole puhelu odottaa -palvelua). Vaihtoehdot voidaan asettaa itsenäisesti.

Kun olet valinnut joko **Ehdollisen** tai **Ehdottoman**, valitse haluatko puhelujen siirron äänipostiin vai toiseen puhelinnumeroon vai haluatko peruuttaa soitonsiirron.

Tilanne



Tilanne

Mahdollistaa kaikkien soitonsiirtojen tilan tarkistamisen.

Postilaatikot



Postilaatikot

Tämän valikon avulla voit syöttää äänipostilaatikoiden numerot (jos ne eivät ole SIM-kortilla).

Joissakin tapauksissa on tarpeen syöttää kaksi numeroa: yksi postilaatikon kuuntelemiseen ja toinen puheluiden siirtämiseen. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattoriltasi.

Automaattinen toisto



Autom. toisto

Mahdollistaa automaattisen toiston laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä**. Kun se

on **Päällä** ja tavoiteltu henkilö on varattu, puhelin jatkaa numeron valintaa, kunnes puhelu onnistuu tai kunnes saavutetaan soittoyritysten enimmäismäärä (10). Puhelin antaa äänimerkin jokaisen yrityksen alussa ja erilaisen äänimerkin, kun puhelu onnistuu.

Soittoyritysten välinen aika kasvaa jokaisella yrityksellä.

Joka näppäin vastaa



Joka näpp. v.

Mahdollistaa puhelun vastaamisen mitä tahansa näppäintä painamalla, lukuun ottamatta , jota käytetään puhelun hylkäämiseen.

Puhelu odottaa



Puh. odottaa

Puhelu odottaa -toimintoa käytetään eri tavoin valitun verkon tyypistä (GSM tai GPRS) riippuen.

GSM:n kanssa



GSM:n kanssa

Mahdollistaa puhelun odottaa -toiminnon laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä** seuraavien puheluiden kohdalla: **Kaikki puh.**, **Äänipuhelut**, **Fax-puhelut** ja **Data-puhelut**. Toiminnon ollessa päällä kuulet äänimerkin, jos joku yrittää soittaa sinulle puhelun aikana. Valitsemalla

Tilanne näet, onko GSM:n puhelu odottaa -toiminto päällä vai pois päältä.

Tämä toiminto riippuu liittymästä. Ota yhteyttä operaattoriisi.

GPRS:n kanssa



GPRS:n kanssa

Mahdollistaa puhelun odottaa -toiminnon laittamisen **Päälle** tai **Pois päältä** saapuville äänipuheluille GPRS-yhteyden ollessa käytössä.

Soittajan tunniste



Tunniste

Sallii sinun **Näyttää** tai **Piilottaa** henkilöllisyytesi vastaanottajalta. **Tilanne**-vaihtoehto näyttää, onko tämä toiminto päällä vai pois päältä.

Puhelulista



Puhelulista

Tämä valikko sisältää luettelon lähteneistä ja saapuneista puhelusta, automaattisista uudelleenvalintayrityksistä ja puheluiden tiedoista. Puhelut (soitetut, vastatut ja vastaamatta jääneet) näytetään aikajärjestyksessä niin, että viimeisin on ylimpänä. Kun **Puhelulista** on tyhjä, näytöllä lukee **Lista tyhjä**.

Puhelulista



Puhelulista

Paina pääkarusellissa  ja katsele puhelulistaa valitsemalla [Kutsutiedot](#) > [Puhelulista](#) > [Puhelulista](#). Selaa luetteloa painamalla  ja  ja katso valitun puhelun ajankohta, numero ja tila painamalla uudelleen . Paina , jos haluat siirtyä karuselliin, josta voit [Soittaa](#), [Lähettää viestin](#), [Poistaa](#) valitun puhelun tai [Tallentaa](#) siihen liittyvän numeron.

Nollaa



Nollaa

Paina , valitse [Kutsutiedot](#) > [Puhelulista](#) ja [Nollaa](#). Nollaa painamalla kahdesti .

Puhelin tallentaa Puhelulistaan 30 viimeisintä puhelua siten, että viimeisin on ensimmäisenä. Voit soittaa näihin numeroihin uudestaan suoraan listasta. Siirry Puhelulistaan painamalla perustilassa . Jos numero on myös Nimet-valikossa, sitä vastaava nimi näytetään. Valitse numero siirtymällä  tai  ja soita uudelleen painamalla . Lopeta puhelu painamalla .

Laskimet



Laskimet

Tämän valikon avulla voit hallita puheluiden kustannuksia ja kestoja.

GSM-laskurit



GSM-laskurit

Tämän valikon avulla voit käyttää alla kuvattuja toimintoja.

GSM-laskurit eivät sisällä WAP-yhteyksiä. Useimmat alla mainitut toiminnot riippuvat operaattorista.

Kesto aika



Kesto aika

Näytä tai Nollaa Lähtevien tai Saapuvien puheluiden kestot valitsemalla tämä toiminto ja painamalla .

Viimeisen puhelun tiedot

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Viim. puhelu

Tämän valikon avulla voit katsoa viimeisen puhelun keston ja/tai hinnan.

Puhelun jälkeinen info

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Puh. jälk. info

Mahdollistaa puhelun keston ja/tai hinnan näyttämisen puhelun loputtua laittamisen päälle tai pois päältä.

Hinta yhteensä

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.



Hinta yht.

Mahdollistaa puheluiden kokonaishinnan tarkistamisen ja laskureiden nollaamisen. Toiminto on saatettu suojata PIN- tai PIN2-koodilla.



Näytä

Näyttää paljonko puhelut ovat maksaneet, kunhan niiden hinta on määritelty.



Nollaa

Mahdollistaa nykyisen **Hinta yht.**-arvon nollaamisen; edellyttää PIN2-koodia.



Sykäykset

Mahdollistaa jäljellä olevan saldon tarkistamisen (vertaamalla aiemmin asetettuunajaan).



Peruuta hintaraja

Mahdollistaa saldorajoituksen peruuttamisen. Toiminto saattaa olla suojattu PIN- tai PIN2-koodilla (riippuu liittymästä).



Hintaraja

Mahdollistaa **Sykäykset**-valikossa käytetyn saldorajan syöttämisen.



Syötä hinta

Mahdollistaa yksikkökohtaisen hinnan syöttämisen. Syötä ensin valuutta (enintään kolme merkkiä) ja sitten yksikkökohtainen hinta.

GPRS-laskurit

Tämä toiminto riippuu liittymästä ja verkosta.



GPRS-laskurit

Tämän valikon avulla voit valita toisen seuraavista vaihtoehtoista:

Viimeisin puhelu



Puhelu

Tämä toiminto näyttää viimeisimmän puhelun tai siirtomäärän (esim. GPRS:n kautta muodostetun WAP-yhteyden jälkeen).

Viimeisin PC-puhelu



PC-puhelu

Tämä toiminto näyttää viimeisimmän PC-puhelun tai siirtomäärän.

Puhelimen käyttämät laskurit saattavat erota operaattorin käyttämistä. Näytöllä näkyvät laskurit ovat tarkoitettu vain omaksi tiedoksesi, eikä niitä käytetä laskutuksen perustana.

14 • WAP



WAP

Matkapuhelin tukee WAP-palveluja. Sisäänrakennettu WAP-selain mahdollistaa verkon tarjoamien palveluiden (kuten uutisten, urheilutulosten ja säätietojen) käyttämisen.

Puhelin tukee WAP-toimintoa, jos sellainen sisältyy liittymääsi. Jos puhelimen asetukset on tehty valmiiksi, ei tässä osiossa kuvattuja asetuksia yleensä ole tarpeen muuttaa.

Jotkin operaattorit voivat asettaa WAP-parametrit helposti etäältä. Kysy tarkemmat tiedot operaattoriltasi.

Internet-palvelut

Tämä WAP-selaimen päävalikko mahdollistaa WAPIin liittyvien asetusten tekemisen, operaattorin kotisivuille siirtymisen, kirjanmerkkien määrittelyn nopeampaa käyttöä varten jne.

WAP-istunnon aloittaminen

1. Jos haluat käynnistää WAP-istunnon, paina perustilassa

Voit myös valita Oper. palvelut > WAP > Kotisivu ja painaa .

2. Puhelin muodostaa yhteyden verkkoon [Asetukset](#) > [Verkko](#) -valikossa määriteltujen [Parametrien](#) mukaan (katso sivu 38).
3. Selain käynnistyy ja puhelin muodostaa yhteyden operaattorin kotisivuille.
4. Selaa verkkosivuja painamalla tai ja valitse korostettu kohde painamalla .
5. Palaa edelliselle sivulle painamalla .

WAP-istunnon lopettaminen

Kun haluat lopettaa WAP-istunnon, paina ja pidä TAI paina , valitse [Asetukset](#) > [Lopeta](#) ja vahvista painamalla .

Kotisivu

[Kotisivu](#) on linkki ensimmäiselle WAP-sivulle, jolle siirryt, kun aloitat WAPin käytön perustilasta. Tämä [WAP-palvelut](#)-valikon kohta on yleensä esimääriteltä ja muodostaa yhteyden operaattorin WAP-sivuille.

Voit vaihtaa oletussivua syöttämällä toisen kotisivun nimen ja osoitteen (katso ”Tallenna kotisivuksi”, sivu 78).

Kirjanmerkit

Tämän valikon avulla voit tallentaa suosikki-WAP-sivujesi osoitteita, halutessasi nimetä niitä uudelleen ja siirtyä niille nopeasti.

Tämä voidaan tehdä myös selatessa: siirry Asetukset-valikkoon painamalla  ja valitse Kirjanmerkit. Nimi- ja URL-kentät täytetään automaattisesti selaamasi sivun tiedoilla.

Kirjanmerkkien lisääminen

1. Valitse WAP > Kirjanmerkit > Lisää kirj.m. ja paina .
2. Aloita uuden nimen syöttäminen: muokkausnäyttö tulee automaattisesti näkyviin.
3. Tallenna syöttämäsi nimi painamalla .
4. Siirry osoitekenttään painamalla ▼ ja syötä WAP-osoite vastaavalla tavalla.

Kirjanmerkkien hallinta

Tämän valikon avulla voit Poistaa tallennettuja kirjanmerkkejä tai Muokata niiden nimeä tai osoitetta. Vahvista muutokset painamalla .

Kirjanmerkkien käyttäminen

Jos haluat siirtyä kirjanmerkkiin tallennetulle WAP-sivulle, valitse kirjanmerkki luettelosta ja paina .

Anna osoite

Tämän valikon avulla voit syöttää WAP-sivun osoitteen ja siirtyä sivulle painamalla . Tällä tavalla voit käyttää WAP-sivuja tallentamatta niitä kirjanmerkeiksi.

1. Paina  ja syötä haluamasi kotisivun osoite.
2. Siirry sivulle painamalla .

Kaikki tähän valikkoon syötetyt osoitteet näkyvät luettelossa: siirry uudelleen samalle sivulle valitsemalla osoite ja painamalla .

Asetukset

Muokkaa kotisivua

Mahdollistaa Kotisivun nimen ja osoitteen muokkaamisen:

1. Paina  ja aloita uuden nimen syöttäminen. Muokkausnäyttö tulee automaattisesti näkyviin.
2. Tallenna syöttämäsi nimi painamalla .
3. Palaa Muokkaa kotisivua -valikkoon, siirry osoitekenttään painamalla ▼ ja muuta osoitetta vastaavalla tavalla.

Valitse Profiili

Tämän valikon avulla voit valita jonkun käytettävissä olevista profiileista ja sitten määritellä niiden yhteyasetukset: valitse haluamasi profiili selaamalla ▲

tai ▼, valitse profiili tai poista sen valinta painamalla ◀ tai ▶ ja vahvista painamalla .

Kaikki alla kuvatut yhteysasetukset koskevat valittua profiilia, jonka voit nimetä uudelleen helpompaa tunnistamista varten.

Yhteys

Valitse yhteys

Mahdollistaa **Asetukset** > **Parametrit** -valikkoon määritellyn profiilin valitsemisen (jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso sivu 38).

Valitse näkyviin tulevasta luettelosta haluamasi yhteysasetus ja vahvista painamalla .

Verkko

Tämän valikon avulla voit määritellä verkon, jota valittu profiili käyttää yhteyden muodostamiseen.

GSM tai **GPRS**: puhelin käyttää WAP-yhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa.

GPRS ensin: Puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-verkkoon ei saada yhteyttä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä GSM- että GPRS-asetusten on oltava määritetty. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 38.

Proxy-os.

Tämän avulla voit valita välipalvelimen yhdyskäytävän osoitteen, jota valittu profiili käyttää WAP-yhteyden muodostamiseen. Paina , syötä haluamasi osoite ja vahvista painamalla .

Piste syötetään painamalla ja pitämällä .

Proxy-portti

Mahdollistaa välipalvelimen porttinumeron syöttämisen siltä varalta, että käyttämäsi välipalvelin käyttää tavallisesta poikkeavaa porttia. Paina , syötä haluamasi numero ja vahvista painamalla .

Turvallisuus

Sertifikaatit

Katsele asennettujen turvallisuussertifikaattien luetteloa valitsemalla tämä valikko ja painamalla . Jos haluat katsoa jonkin sertifikaatin tietoja tai poistaa sen, valitse sertifikaatti ja paina .

Istunnon tiedot

Valikon avulla voit katsella nykyisen WAP-istunnon tietoja: turvallisuustyyppi, luokka jne. Palaa edelliselle sivulle painamalla .

Nyk. sertifikaatti

Valikon avulla voit nähdä käytetyn turvallisuussertifikaatin. Palaa edelliselle sivulle painamalla .

Uud.nimeä profiili

Valikon avulla voit nimetä valitun profiilin uudelleen: syötä uusi nimi (muokkausnäyttö tulee automaattisesti näkyviin) ja tallenna nimi painamalla .

Selainasetukset

Tämän valikon avulla voit kytkeä WAP-sivuilla olevien kuvien lataamisen päälle ja pois päältä. Valitse [Ei koskaan](#) tai [Aina](#) ja vahvista painamalla .

[Ei koskaan](#) -vaihtoehdon valitseminen nopeuttaa sivujen lataamista.

Välimuisti

Valikon avulla voit tyhjentää puhelimen muistista alueen, johon tallennetaan WAP-istunnon aikana katsotut sivut. Valitse [Tyhj. välimuisti](#) ja vahvista valintasi painamalla .

Autom. viestit

Tämän valikon avulla voit lukea ja hallita verkon ja/tai operaattorin automaattisesti lähettämiä viestejä.

1. Jos saat automaattisen viestin, voit lukea sen painamalla .
2. Muussa tapauksessa valitse [Oper. palvelut](#) > [WAP](#) > [Internet palvelut](#) > [Autom. viestit](#) ja katso viestiluettelo painamalla .

Tärkeissä viesteissä on luettu/lukematon-kuvakkeen ohessa huutomerkki.

3. Selaa luetteloja painamalla  tai , valitse haluamasi viesti ja lue se painamalla .
4. Jos viesti sisältää WAP-osoitteen (tai URLin), siirry vastaavalle WAP-sivulle painamalla .
5. Jos haluat poistaa automaattisen viestin, valitse [Autom. viestit](#) > [Järjestä](#) viestejä ja paina .
6. Valitse poistettavat viestit ja vahvista painamalla .

Asetukset

Kun selaat internet-sivuja, voit käyttää alla kuvattuja asetuksia painamalla .

[Oper. palvelut-](#) ja [Asetukset-valikoille yhteiset asetukset on kuvattu edellä olevassa osiossa.](#)

Kotisivu

Toiminnolla siirrytään suoraan selaamasi WAP-sivun kotisivuille.

Takaisin

Toiminnolla siirrytään edelliselle sivulle.

Sinun on täytynyt käyttää ainakin kahta sivua ennen kuin tämä vaihtoehto tulee käyttöön.

Edelleen

Toiminnolla siirrytään seuraavalle sivulle (eli sivulle jossa olit, ennen kuin valitsit [Takaisin](#)).

Virkistä

Toiminto lataa nykyisen sivun uudelleen palvelimelta.

Tallenna kotisivuksi

Valikon avulla voit tallentaa nykyisen WAP-sivun oletussivuksi.

1. Valitse [Tallenna kotisivuksi](#) ja paina . Selaamasi sivun osoite tulee automaattisesti näkyviin [Osoite](#)-kenttään.
2. Syötä kotisivun nimi ja paina .
3. Kotisivun nimi on ensimmäisenä [Oper. palvelut](#)-valikon luettelossa. Voit siirtyä suoraan tälle sivulle painamalla perustilassa .

Tallenna nimellä

Valikon avulla voit tallentaa WAP-sivuilla olevia kuvia.

1. Valitse selatessa kuva painamalla ▲ tai ▼.
2. Kun kuva on korostettuna, käytä [Asetuksia](#) painamalla . Valitse [Tallenna nimellä](#) ja paina .
3. Nimeä kuva halutessasi uudelleen ja tallenna se [Kuva-albumiin](#) painamalla .

Poistu

Lopettaa WAP-istunnon: vahvista painamalla .

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun WAPia käyttäessä:

1. Puheluun vastaaminen lopettaa WAP-sovelluksen ja nykyisen istunnon. Puhelun jälkeen puhelin palaa viimeksi selaamallesi sivulle, mutta itse yhteys on katkaistu.
2. Puhelun hylkääminen palauttaa sinut esikatselunäyttöön.

15 • Operaattorin palvelut

Useimmat Oper. palvelut -valikon kohteista (esim. Palvelunro, Palvelut) riippuvat liittymästä ja ovat operaattorikohtaisia: puhelimesi tukee palveluja, jos ne kuuluvat liittymääsi. Tästä johtuen seuraavat valikot saattavat näkyä tai olla näkymättä. Kysy tarkemmat tiedot saatavuudesta ja hinnoista operaattorilta.

Palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää puhelun soittamista tai tekstiviestin lähettämistä, mistä voidaan periä maksu.

GSM-merkkijonot

Puhelin tukee normaaleja GSM-merkkijonoja, jotka voidaan syöttää näppäimistöltä verkon tarjoamien palveluiden käyttöönottoa varten.

- Esimerkki 1

Laita puhelu odottaa -palvelu päälle painamalla    ja .

- Esimerkki 2

Selvitä, onko tunnustiedot lähetetty painamalla    ja .

- Esimerkki 3

Laita puhelunsirto, jos ei vastausta -toiminto päälle painamalla    ja .

- Esimerkki 4

Laita puhelunsirto, jos tavoittamattomissa -toiminto päälle painamalla    ja .

Kysy tarkemmat tiedot GSM-merkkijonoista operaattoriltasi.

DTMF-signaalit

Jotkin palvelut (kuten puhelinvastaajat ja hakulaitteet) edellyttävät, että puhelin lähettää DTMF-signaaleja, jotka tunnetaan myös nimellä äänitaajuussignaalit. Näitä käytetään salasanojen, takaisinsoitonnumeroiden, soittajan valintojen jne. lähettämiseen.

Voit lähettää DTMF-signaaleja puhelun aikana painamalla näppäimiä  - ,  ja . Voit myös liittää DTMF-signaaleja puhelinnumeroon ennen sen valintaa (tai **Nimet**-valikkoon tallentamista). Puhelinnumero ja DTMF-osa on erotettava toisistaan odotusmerkillä.

Tauko- ja odotusmerkit

Jos haluat syöttää tauko- tai odotusmerkin, paina ja pidä . Näytöllä näkyvä **w** on odotusmerkki ja **p** on

taukomerkki. Puhelin tulkitsee ensimmäisen taukomerkin odotusmerkiksi. Kun soitat numeroon, jossa on odotusmerkki, puhelin valitsee ensimmäisen osan (puhelinnumeron) ja odottaa puhelun yhdistymistä, ennen kuin lähettää loput numerot DTMF-signaaleina. Ensimmäistä seuraavat taukomerkit ovat normaaleja taukomerkkejä, jotka aiheuttavat 2,5 sekunnin tauon.

Esimerkki: puhelinvastaajan käyttö

Jos haluat kuulla puhelinnumerossa 12345678 olevan puhelinvastaajasi (salasana esim. 8421) kaikki viestit (koodi esim. 3), voit soittaa: [12345678w8421p3](#).

Puhelin soittaa numeroon 12345678 ja odottaa, että puhelu yhdistyy. Kun puhelu on yhdistynyt, puhelin lähettää 8421 (salasana), odottaa 2,5 sekuntia ja lähettää viimeisen numeron. Jos 2,5 sekunnin tauko ei ole riittävän pitkä tarkoitukseesi, voit lisätä tauon pituutta laittamalla useita taukomerkkejä peräkkäin.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun käynnissä olevan tai odottavan puhelun aikana. Voit vaihdella kahden puhelun välillä (näytöllä näkyvä hinta riippuu operaattorisi hinnoista).

1. Kun puhelu on käynnissä, näppäile numero ja paina . Ensimmäinen puhelu laitetaan

odottamaan ja sen numero näkyy näytön alareunassa. Toiseen numeroon soitetaan.

2. Jos haluat vaihtaa puheluiden välillä, paina  ja valitse [Vaihda](#). Aina kun vaihdat puheluiden välillä, käynnissä oleva puhelu laitetaan odottamaan ja odottamassa olevaa jatketaan.
3. Jos haluat lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina . Käynnissä oleva puhelu lopetetaan ja odottamassa oleva odottaa edelleen.
4. Jos haluat lopettaa odottamassa olevan puhelun, vaihda siihen valitsemalla [Vaihda](#) ja paina .

Huomaa:

Toinen numero voidaan valita näppäimistön avulla tai:

- puhelinmuistiosta painamalla ▼ ja valitsemalla nimi

- puhelulistasta painamalla ▲ ja valitsemalla numero.

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastaanottaa toisen puhelun ensimmäistä puhuessasi (jos liittymässäsi on tämä toiminto). Kun saat toisen puhelun, puhelin antaa merkkiäänensä ja näytöllä näkyy [Puh. odottaa](#).

*Jotta voit vastaanottaa toisen puhelun, sinun täytyy:
- hankkia liittymääsi tämä toiminto*

- asettaa äänipuheluiden soitonsiirto pois päältä (katso sivu 70)
- asettaa puhelu odottaa -toiminto päälle (katso sivu 71).

Jos saat toisen puhelun, paina , jonka jälkeen voit:

- vastata toiseen puheluun: ensimmäinen laitetaan odottamaan ja voit puhua toista puhelua. Jos haluat vaihtaa puheluiden välillä, paina  ja valitse **Vaihda**. Aina kun vaihdat puheluiden välillä, käynnissä oleva puhelu laitetaan odottamaan ja odottamassa olevaa jatketaan. Jos haluat tuoda uuden soittajan neuvotteluun, paina  ja valitse **Neuvottelu**.
- hylätä toisen puhelun
- lopettaa ensimmäisen puhelun, jolloin toinen alkaa soida.

Huomaa:

- Jos haluat vastata puheluun, paina ; jos haluat hylätä sen, paina .
- Jos olet laittanut "Jos varattu" -soitonsiirron päälle (katso "Puhelun siirto", sivu 70), et saa lainkaan

muita puheluita, koska ne siirretään aina, kun linja on varattu.

Kolmanteen puheluun vastaaminen

Riippuu liittymästä

Kun puhut yhtä puhelua ja toinen odottaa, voit vastaanottaa kolmannen puhelun. Puhelin antaa merkkiään. Voit joko lopettaa toisen aiemmista puheluista ennen kolmanteen vastaamista tai tuoda soittajan mukaan neuvotteluun (katso alta). Tämä palvelu rajoittuu kahteen samanaikaiseen yhteyteen (yksi käynnissä ja yksi odottaa).

Neuvottelu

Riippuu liittymästä



Neuvottelu

Voit käyttää neuvottelua soittamalla useita samanaikaisia puheluita tai luoda neuvottelun useasta meneillään olevasta puhelusta. Neuvottelussa voi olla enintään viisi henkilöä samaan aikaan ja se voidaan lopettaa painamalla . Tällöin kaikki puhelut katkaistaan. Kun haluat soittaa samanaikaisia puheluita, soita ensin normaalisti neuvottelun ensimmäiselle

henkilölle. Kun ensimmäinen henkilö vastaa, aloita toinen puhelu kohdassa ”Toisen puhelun soittaminen” kuvatulla tavalla. Kun toinen henkilö vastaa, paina  ja valitse [Neuvottelu](#). Toista prosessi, kunnes viisi henkilöä ovat puhelimessa.

Jos saat neuvottelun aikana puhelun ja neuvottelussa on vähemmän kuin viisi henkilöä, voit hyväksyä uuden puhelun painamalla . Paina uudelleen  ja lisää uusi henkilö neuvotteluun valitsemalla [Neuvottelu](#). Jos saat neuvottelun aikana puhelun ja neuvottelussa on jo viisi henkilöä, voit vastata puheluun, mutta et lisätä henkilöä neuvotteluun.

Voit käyttää neuvottelun aikana [Osallistujat](#)-asetuksia painamalla . Poista osallistuja neuvottelusta valitsemalla [Poista osall.](#) ja vahvista painamalla  tai

valitse [Yksityinen](#), jos haluat puhua vain tämän henkilön kanssa (muut osallistujat laitetaan odottamaan).

Manuaalinen soitonsiirto

Riippuu liittymästä

Voit siirtää meneillään olevan tai odottavan puhelun. Voit katkaista puhelun, kun siirto on tehty. Paina puhelun aikana , valitse [Siirto](#) ja paina .

Tämä toiminto eroaa puhelun siirrosta, joka tapahtuu ennen puheluun vastaamista (katso sivu 70).

Kuvakkeet

Perustilassa saattaa näkyä useita kuvakkeita samanaikaisesti.

Jos verkkokuvaketta ei näy, verkko ei ole saatavilla. Saatat olla katvealueella. Siirry toiseen paikkaan.



Äänetön - Puhelin ei soi, kun saat puhelun.



Värinä - Puhelin värisee, kun saat puhelun.



Akku - Palkit osoittavat akun varauksen (4 palkkia = täynnä, 1 palkki = lähes tyhjä).



GSM-verkko: puhelin on yhteydessä GSM-verkkoon.

Vastaanoton laatu: mitä useampi palkki näkyy, sitä parempi on vastaanoton laatu.



Ääniposti - Olet saanut äänipostia.



Tekstiviesti - Olet saanut uuden viestin.



Viestit täynnä - Viesteille varattu muisti on täynnä. Poista vanhoja viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia.



Näppäinlukko - Estää näppäimien painamisen vahingossa.



GPRS käyttöön - Puhelin on yhteydessä GPRS-verkkoon.



Herätyskello on päällä.



Verkkovierailu - Puhelin käyttää muuta kuin omaa verkkoa (erityisesti ulkomailla).



Ehdoton soitonsiirto numeroon
Kaikki saapuvat puhelut ohjataan numeroon, joka ei ole ääniposti.



Ehdoton soitonsiirto äänipostiin
Kaikki puhelut ohjataan äänipostiin.



Kotikenttä - Operaattorin suunnittelema vyöhyke. Riippuu liittymästä, kysy lisätietoja operaattorilta.



Pikaviesti-vaihtoehto on **Päällä**.



Muisti täynnä - Puhelimen muisti on täynnä. Poista kohteita, jotta uusille tulee tilaa.



Multimediaviesti - Olet saanut uuden multimediaviestin.

Varotoimet

Radioaallot



Matkapuhelin on matalatehoinen radiolähetin ja -vastaotin. Käytettäessä se lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja. Radioaallot kuljettavat äänen tai datan tukiasemaan, joka on kytketty puhelinverkkoon. Verkko säätelee puhelimen lähetystehoja.

- Puhelin lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja GSM-taajuudella (900/1800 MHz).
- GSM-verkko säätelee lähetystehoja (0,01 - 2 W).
- Puhelin on kaikkien tärkeiden turvallisuusstandardien mukainen.
- Puhelimessa oleva CE-merkki osoittaa puhelimen vastaavan eurooppalaisia sähkömagneettisuutta (Viite 89/336/EEC) ja heikkovirtalaitteita (Viite 73/23/EEC) koskevia direktiivejä.

Puhelimesi on sinun vastuullasi. Jotta itsellesi, muille tai puhelimelle ei aiheudu vahinkoa, lue kaikki turvallisuusohjeet, noudata niitä ja tee ne selväksi kaikille, jotka lainaavat puhelintasi.

Estääksesi asiattoman käytön voit:



Säilyttää puhelinta turvallisessa paikassa ja poissa pienten lasten ulottuvilta.

Olla kirjoittamatta PIN-koodia ylös. Pyri muistamaan se ulkoa.

Sulkea puhelimen ja irrottaa sen akun, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

Vaihtaa PIN-koodin puhelimen ostamisen jälkeen ja laittaa puhelurajoituksia päälle [Turvallisuus](#)-valikosta.



Puhelimen suunnittelussa on noudatettu soveltuvia lakeja ja säännöksiä. Se saattaa kuitenkin aiheuttaa häiriötä muille sähkölaitteille. Siksi on hyvä noudattaa kaikkia puhelimen käyttöä koskevia paikallisia suosituksia ja säännöksiä. Säännökset puhelimen käytöstä ajoneuvoissa ja lentokoneissa ovat erityisen tiukkoja. Julkisuudessa on kannettu huolta matkapuhelimien mahdollisista terveysvaikutuksista. Turvallisuusstandardit on laadittu suojaamaan radioaalto-energialle altistumiselta nykyisten radioaalto- ja GSM-teknologiaa koskevien tutkimustulosten perusteella.

Matkapuhelimesi noudattaa kaikkia voimassa olevia turvallisuusstandardeja ja radio- ja telepäätelaitteita koskevaa direktiiviä 1999/5/EC.

Sulje aina puhelimesi

Huonosti suojatut tai herkät sähkölaitteet saattavat häiriintyä radioaalloista. Tämä häiriö saattaa aiheuttaa onnettomuuksia.



Ennen kuin nouse lentokoneeseen ja/tai pakkaat puhelimen matkatavaroihisi: matkapuhelimen käyttäminen lentokoneessa saattaa olla vaaraksi koneelle, häiritä matkapuhelinverkkoa ja olla laitonta.



Sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa paikoissa, joissa on lääketieteellistä laitteistoa.



Räjähdysalttiissa ympäristöissä (esim. huoltoasemilla tai paikoissa, joiden ilmassa on hiukkasia, kuten metallipölyä).

Palavia tuotteita kuljettavissa ajoneuvoissa (silloinkin kun ajoneuvo on pysäköity) tai maakaasuautoissa. Varmista ensin, että ajoneuvo noudattaa soveltuvia turvallisuusvaatimuksia.

Paikoissa, joissa neuvotaan sulkemaan radiolähettimet, kuten lounahetkillä ja muissa paikoissa, joissa on käynnissä räjäytystöitä.



Tarkista ajoneuvon valmistajalta, että ajoneuvossa käytettävät sähkölaitteet eivät häiriinny radioaalloista.

Sydämentahdistimen käyttäjät

Jos käytät sydämentahdistinta:

- Pidä päällä oleva puhelin aina vähintään 15 senttimetrin päästä sydämentahdistimesta mahdollisten häiriöiden välttämiseksi.
- Älä pidä puhelinta rintataskussa.
- Älä käytä puhelinta sydämentahdistimen puolella olevalla korvalla.
- Sulje puhelin, jos epäilet sen aiheuttavan häiriötä.

Kuulolaitteiden käyttäjät

Jos käytät kuulolaitetta, tarkista lääkäriltä ja kuulolaitteen valmistajalta, onko kyseinen laite herkkä matkapuhelimen aiheuttamalle häiriölle.

Suorituskyvyn parantaminen

Kun seuraavia ohjeita noudatetaan, puhelimen suorituskyky ja akun kesto paranevat, radiosäteily vähenee ja käytön turvallisuus varmistuu:



Parhaimman käyttömukavuuden saavuttamiseksi puhelinta suositellaan käytettäväksi normaalissa käyttöasennossa (silloin kun käytössä ei ole handsfree-tila tai -lisälaite).

• Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille.

- Käsittele puhelinta varoen. Väärinkäyttö mitätöi takuun.
- Älä upota puhelinta nesteeseen; jos puhelin kastuu, kytke se pois päältä, poista akku ja anna kuivua 24 tuntia ennen käyttöä.
- Puhdista puhelin pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
- Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen kuluttaa saman verran energiaa. Puhelin kuluttaa kuitenkin vähemmän energiaa perustilassa, kun sitä pidetään samassa paikassa. Kun liikut puhelimen ollessa päällä, puhelin kuluttaa enemmän energiaa, koska sen täytyy lähettää päivitettyjä sijaintitietoja verkkoon. Akkua voidaan säästää myös asettamalla taustavalon päälläoloaika lyhyemmäksi ja välttämällä turhaa valikkojen selaamista.

Akun tiedot

Puhelin toimii ladattavan akun avulla.

- Käytä vain puhelimen omaa laturia.

- Älä hävitä akkua polttamalla.
- Älä taivuta tai avaa akkua.
- Älä anna metalliesineiden (kuten avaimien) aiheuttaa oikosulkuja akun liittimien välille.
- Vältä altistumista kuumuudelle (yli +60°C), kosteudelle tai syövyttävälle aineille.



Käytä vain Philipsin lisälaitteita, koska muiden lisälaitteiden käyttäminen saattaa vahingoittaa puhelintasi ja mitätöidä sen takuun.

- Varmista, että valtuutettu teknikko vaihtaa vahingoittuneet osat välittömästi Philipsin varaosilla.

Älä käytä puhelinta ajettaessa



Puhelimen käyttäminen ajaessa häiritsee keskittymistä, mikä saattaa olla vaarallista. Noudata seuraavia ohjeita:

- Keskitä kaikki huomiosi ajamiseen. Pysäköi auto ennen puhelimen käyttämistä.
- Noudata ajaessasi ja puhelinta käyttäessäsi maa-kohtaisia säännöksiä.
- Jos haluat käyttää puhelinta autossa, asenna tähän tarkoitukseen suunniteltu handsfree-sarja ja keskitä silti kaikki huomiosi ajamiseen.
- Varmista, että puhelin ja autotarvikesarja eivät estä auton turvatyynyjen tai muiden turvalaitteiden toimintaa.

- Auton äänitorven tai valojen käyttämisen osoittamaan saapuvaa puhelua on kielletty joissakin maissa. Tarkista paikalliset säännökset.

EN 60950 -normi

Kuumalla säällä tai pitkittyneen auringon valolle altistumisen jälkeen (esim ikkuna- tai kojelaudalla) puhelimen kotelon lämpötila saattaa nousta varsinkin, jos siinä on metallinen pinta. Käsittele puhelinta varovasti ja vältä sen käyttöä, kun ympäristön lämpötila on yli 40°C.

Ympäristönsuojelu



Noudata paikallisia puhelimen pakkauksen, loppuun kuluneiden akkujen ja vanhan puhelimen hävittämistä koskevia säännöksiä ja suosi kierrätystä.

Philips on merkinnyt akut ja pakkausmateriaalit kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä edesauttavilla symboleilla.

Akku:



Roskalaatikko, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että akkua ei saa hävittää tavallisen sekajätteen seassa.

Pakkaus:



Silmukkasymboli osoittaa, että pakkausmateriaali on kierrätettävissä.



Vihreä pistesymboli osoittaa, että kansallista pakkausten talteenotto- ja kierrätysjärjestelmää on tuettu taloudellisesti.



Muovilaatikossa ja -pussissa oleva, kiertävistä nuolista muodostuva symboli osoittaa materiaalien kierrätettävyyden ja ilmoittaa valmistusmateriaalin.

Vianmääritys

Puhelin ei mene päälle

Poista ja asenna akku uudelleen (katso sivu 1). Varmista, että olet liittännyt laturin liittimen oikeaan liitäntään (katso ”Akun lataaminen”, sivu 2). Lataa akkua, kunnes akkukuvake lakkaa vilkkumasta. Irrota laturi ja yritä laittaa puhelin päälle.

Näytöllä näkyy SIM estynyt, kun laitat puhelimen päälle

Puhelinta on yrittänyt käyttää joku, joka ei tiennyt PIN- tai PUK-koodeja. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

Näytöllä lukee IMSI-häiriö

Ongelma on liittymässä. Ota yhteyttä operaattoriin.

-kuvaketta ei näy

Yhteys verkkoon on katkennut. Joko olet katvealueella (tunnelissa tai korkeiden rakennusten välissä) tai verkon kantavuusalueen ulkopuolella. Kokeile toista paikkaa, muodosta yhteys verkkoon uudelleen (erityisesti ulkomailla), jos puhelimesa on ulkoinen antenni, tarkista, että se on paikallaan, tai ota yhteyttä operaattoriin avun tai tietojen saamiseksi verkosta.

Näyttö ei reagoi (tai reagoi hitaasti) näppäin-painalluksiin

Näyttö reagoi hitaasti alhaisissa lämpötiloissa. Tämä on normaalia eikä vaikuta puhelimen toimintaan. Vie puhelin lämpimämpään paikkaan ja yritä uudelleen. Muussa tapauksessa ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Puhelin ei palaa perustilaan

Paina ja pidä  tai sulje puhelin, tarkista, että SIM-kortti ja akku on asennettu oikein, ja laita puhelin takaisin päälle.

Puhelin ei näytä saapuvien puheluiden numeroita

Tämä toiminto riippuu verkosta ja liittymästä. Jos verkko ei lähetä soittajan numeroa, puhelimessa näkyy sen sijaan **Puhelu 1** tai **Id estetty**. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattorilta.

Tekstiviestien lähettäminen ei onnistu

Jotkin verkot eivät salli viestien lähettämistä muihin verkkoihin. Tarkista, että olet syöttänyt viestikeskuksen numeron, tai kysy tarkempia tietoja asiasta operaattoriltasi.

JPEG-kuvien vastaanotto tai tallentaminen ei onnistu

Puhelin ei hyväksy kuvaa, jos se on liian suuri, sen nimi on liian pitkä tai se on väärässä tiedostomuodossa. Jos haluat tarkempia tietoja asiasta, katso sivu 51.

Akkua ladataessa akkukuvakkeesta ei näy palkkeja ja ulkoreuna vilkkuu

Lataa akkua vain ympäristössä, jonka lämpötila on 0°C - 50°C. Muussa tapauksessa ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Näytöllä lukee SIM-virhe

Tarkista, että SIM-kortti on syötetty oikeassa asennossa (katso sivu 1). Jos ongelma ei poistu, SIM-kortti saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puheluiden vastaanotto ei onnistu

Varmista, että ”ehdollinen puhelunsiirto”- tai ”ehdoton puhelunsiirto” -ominaisuudet eivät ole päällä (katso sivu 70).

Yritettäessä käyttää valikon ominaisuutta puhelin näyttää EI SALLITTU

Jotkut ominaisuudet riippuvat verkosta. Ne ovat saatavilla vain, jos verkko ja liittymäsi tukevat niitä. Kysy tarkemmat tiedot asiasta operaattorilta.

Näytöllä lukee ASENNA SIM

Tarkista, että SIM-kortti on syötetty oikeassa asennossa (katso sivu 1). Jos ongelma ei poistu, SIM-kortti saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puhelimen käyttöaika on lyhyempi kuin käyttöoppaassa kerrottu

Käyttöaika riippuu asetuksista (esim. soittoaänen voimakkuus, taustavalon kesto) ja käyttämästäsi ominaisuuksista (esim. WAP). Jos haluat lisätä käyttöaikaa, ota sellaiset ominaisuudet pois päältä, joita et käytä.

Puhelin ei toimi kunnolla autossa

Autossa on paljon sähkömagneettisia aaltoja vaimentavia metalliosia, jotka saattavat vaikuttaa puhelimen toimintaan. Autotarvikesarja sisältää ulkoisen antennin ja mahdollistaa puheluiden soittamisen ja niihin vastaamisen puhelimeen koskematta. Tarkista viranomaisilta, onko puhelimen käyttö ajaessa sallittu.

Akku ei lataudu

Varmista, että olet liittänyt laturin liittimen oikeaan liitäntään (katso ”Akun lataaminen”, sivu 2). Jos akku on täysin tyhjä, sitä pitää ladata muutama minuutti (enintään 5 minuuttia) ennen kuin akkukuvake tulee näkyviin.

Philipsin lisälaitteet

Laturi

Lataa akun virtalähteestä. Riittävän pieni mahtuakseen salkkuun tai käsilaukkuun.

Autotarvikesarja

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen handsfree-järjestelmä, joka tarjoaa korkean äänenlaadun. Sarjan voi liittää ajoneuvon lisälaiteliitäntään.

Kuulokkeet

Johdossa oleva vastauspainike tarjoaa helpon vaihtoehdon puhelimen etsimiselle. Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla painiketta. Perustilassa äänivalinta asetetaan päälle painiketta painamalla.

Joissain maissa puhelimen käyttö ajaessa on kielletty. Turvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme, että autotarvikesarjan asentaa erikoistunut teknikko.

Tietoliikennesarja

Helppo tietoliikenneyhteys Philips-matkapuhelimeen: USB-kaapeli mahdollistaa nopean yhteyden puhelimen ja tietokoneen välillä. Liitä kaapeli puhelimeen ja synkronoi kalenterin ja puhelinmuistion tiedot muutamassa sekunnissa. Mukana tuleva ohjelmisto mahdollistaa faksien ja tekstiviestien lähettämisen ja kuvien ja sävelmien lataamisen.

Jotta saat täyden hyödyn Philips-puhelimestasi ja vältät takuun raukeamisen, hanki aina Philipsin lisälaitteita, jotka on suunniteltu toimimaan puhelimesi kanssa. Philips ei ole vastuussa valtuuttamattomien lisälaitteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Kysy Philipsin lisälaitteita paikasta, josta ostit puhelimesi.

Vaatimustenmukaisuus

Me,

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
RANSKA

vakuutamme, että tuote

Philips 355
CT 3558
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352765

jota tämä vakuutus koskee, on seuraavien standardien mukainen:

EN 60950, EN 50360 ja EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vakuutamme täten, että kaikki oleelliset testaustoimenpiteet on suoritettu ja että yllä mainittu tuote on kaikkien direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC pykälässä 10 mainittua ja liitteessä V kuvattua vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyä on noudatettu liittyen pykäliin 3.1 ja 3.2 yhteistyössä seuraavan ilmoitetun laitoksen kanssa:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tuntomerkki: 0168

Le Mans, 31. maaliskuuta 2004

Jean-Omer Kifouani
Laatujohtaja

Jos Philips-tuotteesi ei toimi oikein tai on viallinen, palauta se ostopaikkaan tai Philipsin huoltokeskukseen. Katso laitteen mukana tulleesta takuutodistuksesta tietoja huoltokeskuksista ja laitteeseen liittyvästä dokumentaatiosta.
