

## 認識您的手機



飛利浦持續不斷致力改善其產品。因此，飛利浦可保留權利隨時修訂本使用手冊或將它收回，恕不事先通知。飛利浦以「現有形式」提供本使用手冊，同時除非現行法令要求，對於任何錯誤、遺漏或是本使用手冊與產品之間不符等情形將不承擔任何責任。本裝置適於連接至 GSM / GPRS 網路。

## 如何 ...

開機 / 關機	長按  。
輸入您的 PIN 碼	利用鍵盤輸入 PIN 碼，然後按  或  確認。
鎖鍵盤	長按  (接到來電時，鍵盤會自動解鎖)。滑蓋關閉後，鍵盤會上鎖。
解開鍵盤鎖	按  ；您的手機會問您：「鍵盤解鎖？」。按  是確認或按  否取消解鎖。
撥打電話	利用鍵盤輸入電話號碼，然後按  鍵撥出號碼。
結束通話	按  。
接聽來電	當手機鈴聲響起時，按  。
通話消音	在電話響鈴時按  。
拒接來電	當手機鈴聲響起時，按  。
設定通話音量	在通話期間按音量側鍵調整音量。
設定鈴聲音量	當手機處於待機狀態時，按音量側鍵可調整來電的鈴聲音量。

進入 <b>快速撥號</b>	在待機模式下按 ▲ ◦
進入 <b>電話簿</b>	在待機模式下按 ▼ ◦
進入 <b>我的檔案</b>	在待機模式下按 ◀ ◦
進入 <b>編輯新簡訊</b>	在待機模式下按 ▶ ◦
進入 <b>通訊記錄</b>	在待機模式下按 ⌵ ◦
進入 <b>主目錄</b>	在待機模式下按 OK ◦
返回前一個目錄	按 [ ] ◦
瀏覽目錄時立即返回待機模式	短按 [ ] ◦
使用捷徑	在待機模式下，按 [ ] <b>捷徑</b> 可更改設定在熱鍵或快捷鍵上的功能。

## 軟鍵

左右軟鍵（ [ ] 及 [ ] ）位於鍵盤最頂端，可讓您選擇出現在它們上方的螢幕中的相關選項，包括在通話期間。這些按鍵的功能取決於它所處的背景目錄：它會根據當前所處的目錄而異。

## 主目錄

主目錄可讓您操作飛利浦 960 手機的所有不同功能，它們將以矩陣的形式顯示。下列圖表將顯示**主目錄**的排列格式、主目錄內各圖示的意義、以及在本手冊中可找到相關詳細說明的頁數。

<b>娛樂</b>  第 17 頁	<b>瀏覽器</b>  第 18 頁	<b>音樂</b>  第 21 頁
<b>相機</b>  第 23 頁	<b>訊息</b>  第 26 頁	<b>我的檔案</b>  第 35 頁
<b>工具</b>  第 36 頁	<b>電話簿</b>  第 39 頁	<b>情境模式</b>  第 43 頁
<b>連線</b>  第 44 頁	<b>通話</b>  第 47 頁	<b>設定</b>  第 49 頁

在待機模式下按  進入主目錄，然後利用導覽鍵 、、 或  瀏覽圖示和清單，或按數字鍵 0-9、 或  鍵直接操作您選擇的選項或功能（清單也適用快捷鍵的功能）。當您在一個清單中瀏覽移動時，螢幕右邊的捲動列將顯示您目前在清單中的所在位置。在清單內，按  選擇或  進入所選項目的相關選項，按  返回可返回上一層目錄。

## 其它

有關圖示及符號、注意事項、常見問題解答、飛利浦原廠配件的章節，最後是有限保固服務的說明。

## 如何使用本手冊

本手冊已盡可能以最清晰及完整的格式提供關於您手機的資訊。本手冊的內容結構如下：

### 認識您的手機

即本章。呈現您的手機的概覽圖，以及常用功能的相關資訊。

### 第 1 章： 使用前的準備

第一次使用時如何設定您的手機的相關資訊：SIM 卡、電池的安裝方式等。

### 第 2 章： 打電話

有關如何撥打及接聽電話的資訊。

### 第 3 章： 文字輸入

有關如何利用數字鍵輸入文字資訊。

### 第 4-15 章

這些章節將逐一介紹主目錄中的各個組成部份。

# 目錄

1. 使用須知 .....	5	書籤 .....	19
插入 SIM 卡 .....	5	設定 .....	19
插入 SD/MMC 卡 .....	6	WAP Push 訊息設定 .....	20
開機 .....	7	6. 音樂 .....	21
為電池充電 .....	7	曲目 .....	21
複製 SIM 卡的內容 .....	8	近期播放曲目 .....	21
設定快捷鍵 .....	8	播放清單 .....	21
2. 打電話 .....	9	SD/MMC 卡的管理 .....	21
撥打電話 .....	9	7. 相機 .....	23
3. 文字輸入 .....	12	相機模式 .....	23
T9 智慧型文字輸入法 .....	12	影片模式 .....	24
基本文字輸入法 .....	14	8. 訊息 .....	26
筆畫輸入法 .....	15	簡訊 .....	26
基本注音輸入法 .....	15	多媒體簡訊 .....	28
4. 娛樂 .....	17	電子郵件 .....	31
遊戲 .....	17	範本 .....	32
鈴聲編製 .....	17	即時通訊 .....	32
示範帶播放 .....	17	廣播訊息 .....	33
5. 瀏覽器 .....	18	記憶體狀態 .....	34
WAP .....	18	訊息設定 .....	34
啟動瀏覽器 .....	18	9. 我的檔案 .....	35
		管理檔案 .....	35

手機記憶體 .....	35	系統 .....	45
記憶卡 .....	35	記憶卡 .....	46
10. 工具 .....	36	連線 .....	46
行事曆 .....	36	14. 通話 .....	47
鬧鈴 .....	37	通訊記錄 .....	47
約會 .....	37	清除記錄 .....	47
工作 .....	37	通話設定 .....	47
記事 .....	37	15. 設定 .....	49
語音備忘 .....	37	一般設定 .....	49
計算機 .....	38	顯示設定 .....	50
單位換算 .....	38	音效設定 .....	51
11. 電話簿 .....	39	連線 .....	51
檢視／新增連絡人 .....	39	圖示及符號 .....	52
檢視群組 .....	40	注意事項 .....	53
特別號碼 .....	41	常見問題解答 .....	57
快速撥號 .....	41	飛利浦原廠配件 .....	59
進階 .....	41	商標聲明 .....	60
記憶體狀態 .....	42	有限保固服務 .....	61
12. 情境模式 .....	43		
情境模式的選擇 .....	43		
個人化設定 .....	43		
13. 連線 .....	44		
紅外線 .....	44		
藍芽 .....	44		
USB .....	45		


# 1 • 使用須知

在使用前，請先閱讀“注意事項”一節中的安全使用指示（見第 53 頁）。

您必須先插入一張由您的 GSM 系統服務商或手機經銷商所提供的有效 SIM 卡，才能使用您的手機。SIM 卡內含有您的申請資料、手機號碼以及少許可供您儲存電話號碼及訊息的記憶體（相關的詳細說明，見“電話簿”第 39 頁）。您也可選擇插入 SD/MMC 卡。此卡可擴充您的記憶容量，讓您在手機內建記憶體以外的儲存裝置上儲存更多的音樂、相片及影片檔案。

## 插入 SIM 卡

壓下彈簧鎖 (1)，然後提起電池匣的背殼 (2)。

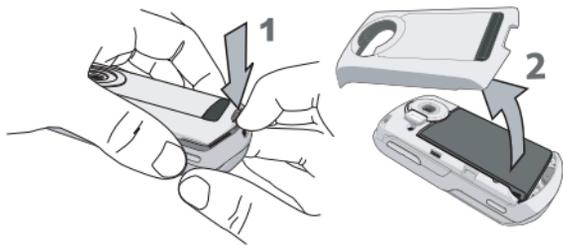

若要將電池取出，壓下彈簧鎖 (1)，然後依圖中所示方向提起電池。




如果您的 SIM 卡是隨一張信用卡大小的卡片提供給您的，請先從該卡中折取出 SIM 卡，然後置入手機的金屬彈簧夾下方，直到它停止不動為止。請確保 SIM 卡的切角位置正確，同時金色接觸面朝下。



將電池推入電池槽內，直到它停止不動為止，金屬接觸面要朝下。然後，將電池壓下，將它鎖定位置。




放回背殼，將它往下推入溝槽，直到停止不動為止。

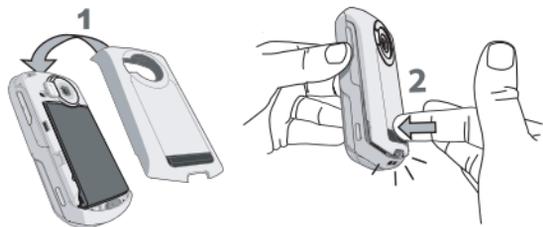


在使用手機之前，請先移除覆蓋螢幕和相機鏡頭的保護膜。

## 插入 SD/MMC 卡


請務必先關機，以免電池無預警釋放的靜電毀損您的 SD/MMC 卡記憶體。然後，壓下彈簧鎖 (1)，然後提起電池匣的背殼 (2)。

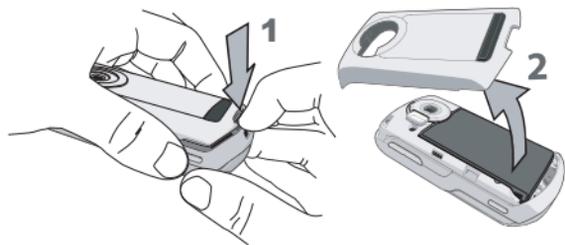

一手握著手機，相機鏡頭朝向您；另一手握著 SD/MMC 卡，刻痕的邊緣朝下向著右邊 (1)。如果正確握持，卡片底邊的金色接觸面應該會朝向您。輕輕地將卡片滑入手機頂端的 SD/MMC 卡槽 (2)。壓下，直到卡片固定為止。

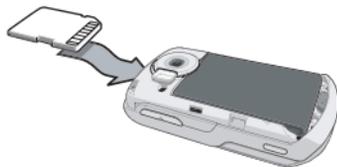

放回背殼，將它往下推入溝槽，直到停止不動為止。

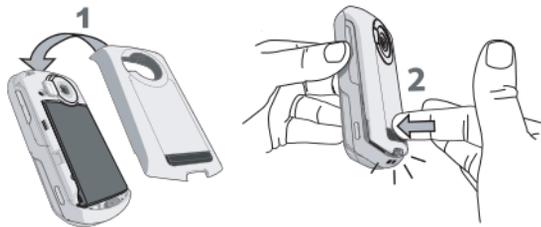

第一次將 SD/MMC 卡插入手機時，它會根據相容的設定自動格式化。照片、影片、音效及其它檔案的資料夾將會自動建立。如果卡上有任何既存的資料，都會消失。

如果要將 SD/MMC 卡當作您儲存數據檔的預設儲存位置，請將手機設定下的**預設儲存位置**選項設定為**記憶卡**。（相關的詳細說明，請參閱第 49 頁。）

最後，要取出 SD/MMC 卡時，在卡槽內的卡片上方輕輕壓一下。當它彈出時，您就可以將它從手機中取出。

## 開機

要開機時，長按  鍵。如有必要，輸入 PIN 碼（即 4 至 8 位數的 SIM 卡密碼）。您的系統服務商或手機經銷商已預先設定一組 PIN 碼並會告知您。有關 PIN 碼的詳細說明，見“安全設定”第 49 頁。

**如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，則您的 SIM 卡將被鎖上。您必須向服務商詢問 PUK 碼才能解鎖。**

## 為電池充電

您的手機由一充電電池提供電源。新電池通常未充滿電，當電池電量變低時，手機會向您發出警告。一旦將電池和電池蓋扣好在手機上之後，您便可開始為手機充電。拉起覆蓋在充電器連接器上的保護性橡皮蓋（它會附接在手機上，以確保您



不會將它弄丟）。如下圖所示，插入連接器。然後將另一端插入一個交流電源插座。

電池符號可指示充電的狀態。在充電期間，4 格電力指示符號會持續波動；使用標準充電器時，一個完全沒電的電池最長需要 3 小時才能充滿。當 4 個指示格都穩定不變時，表示電池已完全充滿電。然後您可將充電器拔除。根據系統及使用狀況而定，通話時間可長達 4 個小時，而待機時間可長達 300 個小時。

當電池已充滿電時繼續讓手機連接至充電器並不會損壞電池。唯一關閉充電器的方法是將它拔除，所以請使用一個容易取用的交流電源插座。

**如果您在手機開機後移除電池，您所有的私人設定值可能會消失。**

## 複製 SIM 卡的內容

如果您要將 SIM 卡從另一部手機轉移過來，可能想要將 SIM 卡電話簿的內容複製到您的飛利浦 960 手機上。其複製步驟如下：

1. 在主畫面上按  然後選擇 **電話簿**。
2. 若要複製所有連絡人，請選擇 **進階**。然後選擇 **複製到手機**。螢幕上會出現「**複製到手機？**」的訊息。按  是接受或按  否取消。
3. 如果只要複製一筆資料，在主畫面上按 ，然後選擇 **電話簿**。然後選擇 **檢視連絡人**。在電話簿清單內瀏覽，選擇其中一筆資料，然後按  選項選擇 **複製連絡人到手機**。螢幕上會出現一個訊息。按  是接受或按  否取消。

有關管理電話簿的詳細說明，請參閱“電話簿”第 39 頁。

## 設定快捷鍵

您可設定將數字鍵   用來操作您的常用功能，只要長按相關的數字鍵即可操作功能。大部份的快捷鍵可能已被預先設定。要檢查快捷鍵的設定，選擇 **捷徑** > **快捷鍵**。要更改快捷鍵的設

定，按您要更改的數字鍵，選擇 **選項** > **個人化**，然後從下列清單中選擇要指定至該數字鍵的功能：

**數字鍵  已被預設為語音信箱號碼的快捷鍵，而且無法變更。**

- 電話號碼
- 發送訊息
- 計算機
- 首頁
- 行事曆
- 捷徑
- 電話簿
- 語音識別
- 快速撥號
- 訊息
- 建立新訊息
- 收件匣
- 會議
- 我的檔案
- 相機
- 音樂
- [空]

## 2 • 打電話

飛利浦 960 手機雖然功能眾多 - 拍照和錄影、錄音、收發電子郵件等 - 它始終是一部行動電話。本章將介紹有關打電話和接電話的功能及選項。

### 撥打電話

您只要用數字鍵輸入電話號碼，即可撥打電話：

按	操作
鍵盤上的 按鍵	輸入您的連絡人的電話號碼。一個編輯畫面會出現。
 清除	短按可刪除最後一個數字，長按則可清除整行電話號碼並返回主畫面。
 / 	撥打號碼 / 選擇儲存號碼。
	結束通話。

或者，您可從電話簿選擇號碼：

按	操作
 / 	進入電話簿，然後選擇查看連絡人 進入電話簿清單 / 直接移到該連絡人的清單。
 或 	選擇所需的連絡人。



撥打號碼 / 在選項目錄下選擇撥號 / 查看連絡人的詳細資料。

結束通話。

當您選擇一個連絡人時，可按  選項進入以下選項：

功能選項	說明
檢視	查看連絡人的資料。
傳送訊息	向連絡人傳送一個簡訊。
撥號	撥打連絡人的號碼。
刪除	刪除連絡人。
預設號碼	選擇預設顯示的號碼：行動、住家或公司。
傳送連絡人	透過紅外線或藍芽將連絡人的號碼傳送給其他收件人。
複製連絡人	將連絡人複製至手機 / SIM 卡記憶體。
移動連絡人	將連絡人移動至手機 / SIM 卡記憶體。
附加圖片	將一個圖片附加至連絡人。
標示	選擇標示一位 / 多位連絡人。

## 通話中目錄

通話中目錄下的功能選項會根據通話中狀態而異，例如正在與人通電話、有一通電話保留中、或正在進行電話會議等。

當您正在與人通電話時，手機的功能選項包括：

功能選項	說明
<a href="#">保留所有話</a>	將所有通話設為保留。
<a href="#">靜音</a>	將通話靜音。
<a href="#">撥號</a>	撥打另一通電話。
<a href="#">結束通話</a>	結束該通電話。

若已保留一通電話（視用戶服務而定），手機的功能選項包括：

功能選項	說明
<a href="#">切換</a>	在兩通電話之間切換。
<a href="#">靜音</a>	將通話靜音。
<a href="#">電話會議</a>	讓兩通電話進入會議通話模式。
<a href="#">結束所有通話</a>	結束所有通話。
<a href="#">結束通話</a>	結束該通電話。
<a href="#">轉接通話</a>	將通話轉接。

當手機處於會議通話模式時，功能選項包括：

功能選項	說明
<a href="#">保留所有通話</a>	將所有通話設為保留。
<a href="#">靜音</a>	將通話靜音。
<a href="#">撥號</a>	撥打另一通電話。
<a href="#">結束通話</a>	結束該通電話。
<a href="#">分隔</a>	將通話從會議模式中隔離。

## 撥打第二通電話

此功能須視您所申請的系統能否支援而定。您可以在通話中或已保留一通電話時撥出第二通電話：

按	操作
鍵盤上的 按鍵	輸入您要撥的電話號碼。
	正在通話時撥出該號碼。此動作將自動把第一通電話設為保留。

## 接聽第二通來電

當您在通話期間接到第二通來電時，手機會發出鈴聲或震動，同時螢幕上顯示有關來電者的資訊。然後，您可以：

---

按	操作
	拒接來電。
<b>拒絕</b>	
	接聽來電，同時保留第一通電話。
<b>選項</b>	
<b>接聽</b>	

如要接聽第二通來電，您必須已先關閉語音通訊的轉接設定（見“來電轉接”第 48 頁）並已啓動來電等候（見“來電等候”第 53 頁）。

### **接聽第三通來電**

當您正在通話，同時有另一通電話正在保留中，此時您還可接聽第三通電話。您可以先結束目前的任何一通電話，然後再接聽第三通來電，或者將來電方加入電話會議（見前述說明）。本服務只能支援兩個進行中的通訊（一個通話中，一個保留中）。

## 3 • 文字輸入

您可用兩種不同的方式在編輯畫面中輸入文字：T9 智慧型文字輸入法，或基本文字輸入法。以下將說明這兩種輸入法的操作技巧。

在這兩種文字輸入法中，您也可選擇如何輸入您的文字。選項是：

**Abc** 第一個字的首個字母會以大寫顯示，其餘為小寫。如果您插入一個句號，下一個新句子的第一個字將以大寫顯示。

**ABC** 全部為大寫字母。

**abc** 全部為小寫字母。

**123** 數字（不適用 T9）。

在文字編輯畫面中（例如主目錄 > 訊息 > 建立新訊息 > 文字訊息 / 多媒體訊息 / 電子郵件），左上角的圖示將顯示您當前的模式。所有可能的文字輸入模式如下：

- T9 Abc
- T9 ABC
- T9 abc
- ABC
- Abc
- abc
- 123

您可在這裡選擇您的文字輸入模式，首先移至一個選項，然後按  選擇或長按  選擇您的 T9 語言。

或者，您可長按  啟動或關閉 T9，然後短按  在各文字輸入模式（ABC、Abc、abc 和 123）之中切換選擇。

### T9 智慧型文字輸入法

#### 這是什麼？



T9 智慧型文字輸入法是一種供您在手機上輸入文字的智慧型編輯模式。它可根據您的按鍵輸入預測您要輸入的文字，藉此幫助您更快速地輸入文字。

#### 範例：如何輸入「home」這個字：

要了解此操作步驟，最好的方式就是舉例說明。例如，如果要輸入「home」，請依照下列步驟：

按	操作
 	顯示一系列包含「home」的組成字母的文字。螢幕上將顯示候選字表中的第一個文字 <b>Good</b> 。
 	
 下一個	移動至 Home。

 或  插入／確認 Home 這個字。

 插入一個空格。

## 如何使用？

各個按鍵所代表的英文字母及符號如下：



- 短按可輸入符號。
- 長按可輸入號碼。



- 短按可輸入字母。
- 長按可輸入號碼。



- 短按可輸入空格。
- 長按可輸入零。
- 當螢幕上反白顯示一個 T9 文字時，短按此鍵可插入一個文字，後面跟隨一個空格。



- 瀏覽候選字表。
- 從選項目錄選擇一個功能。



- 只插入文字（後面沒有空格）。



- 清除輸入的字母（後退一格）。



- 關閉編輯畫面，無論您是否已儲存訊息。



- 短按可顯示標點符號表，您可利用導覽鍵在表內瀏覽移動。
- 長按可選擇 T9 語言。



- 短按可在 T9 模式或基本模式下從標準字母切換至小寫字母、大寫字母和數字。
- 長按可從 T9 模式切換至基本模式。

## 如何新增文字？

如果您無法在 T9 字典內找到您要的文字，可自行將該文字輸入字典中，以擴充原有的字庫：

按	操作
 選項	開啓選項目錄並移動至拼字。
 選擇	在出現的視窗內利用基本文字輸入法輸入文字。（說明如下）
 儲存	將文字加入文字編輯畫面及 T9 字典中。

## 基本文字輸入法

若您想要使用基本文字輸入法，長按  關閉 T9。此輸入法需要多次按同個鍵才可獲得所要的字母。

同樣以「home」此字為例，字母「h」是  鍵上的第二個字母，因此您必須按 2 次此鍵才能輸入「h」。以下範例將詳細解說輸入的過程。

### 範例：如何輸入「home」這個字

按	操作
 	得到「H」
  	得到「O」
	得到「M」
 	得到「E」

每個按鍵分別代表的字母、數字及符號如下表所示：

短按	長按
 ., - ? ! ' @ ; : / 1	1
 a b c 2 à ä ç A B C Ä	2
 d e f 3 é è D E F É	3
 g h i 4 ì G H I	4
 j k l 5 J K L	5
 m n o 6 ö ñ ò M N O Ö Ñ	6
 p q r s 7 ß P Q R S	7
 t u v 8 ü ù T U V Ü	8
 w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å	9
 空格	0

## 筆畫輸入法

使用  鍵選擇筆畫輸入模式。在此模式下出現的螢幕及每個按鍵所代表的筆畫符號如下：

		
		
		
 模式 T9		

使用筆畫輸入法的一般順序為：

1. 鍵入筆畫符號  鍵到  鍵，  
 取消清除。
2. 挑選候選列表中的字 ◀ 或 ▶ 鍵 /  
▲ 或 ▼ 鍵  
(翻頁查詢)
3. 確認所選擇字  或  鍵
4. 按  或  鍵選擇聯想字，或返回步驟 1，重新輸入新文字。

## 輸入

根據書寫時的標準筆順輸入一個中文字。利用對應這五種基本筆劃的數字鍵，一次一個筆劃地輸入您要寫的中文字。您可利用萬用字元鍵  來取代您不確定的筆劃。選擇列上的可能文字將會隨著您輸入的筆劃而更新。

## 選擇一個文字或部首

您可利用導覽鍵來選擇文字 (◀ / ▶ 鍵可向左及向右移動選取框，而 ▲ / ▼ 鍵可逐頁翻閱)。一旦選取框移至您要找的文字上，您就可按  或  鍵以確認您的選擇。然後，您就會進入聯想詞輸入模式。您可繼續利用導覽鍵來選擇。

## 聯想詞

此功能的運作方式與 T9® 智慧型中文拼音輸入法的聯想詞功能相同。

## 基本注音輸入法

若您想要使用基本注音輸入法，請用  鍵選擇「注音」輸入法。在此模式下出現的各按鍵所代表之注音符號如下：(注意！注音輸入模式僅供繁體中文使用。在操作語言為簡體中文時無法使用。)

 ㄅ ㄆ ㄇ	 ㄏ ㄏ ㄏ	 ㄏ ㄏ ㄏ
 ㄏ ㄏ ㄏ	 ㄏ ㄏ ㄏ	 ㄏ ㄏ ㄏ
 ㄏ ㄏ ㄏ	 ㄏ ㄏ ㄏ	 ㄏ ㄏ ㄏ
 切換輸入法	 ㄏ ㄏ ㄏ	 ㄏ ㄏ ㄏ

使用注音輸入法的一般順序為：

1. 輸入注音字根  鍵到  鍵，  
 取消清除。
2. 挑選候選列表中的字 ◀ 或 ▶ 鍵  
(左右瀏覽)  
▲ 或 ▼ 鍵  
(翻頁瀏覽)
3. 確認所選擇的字  或  鍵
4. 您可以瀏覽並選擇下排出現的關聯字，或是返回到步驟一輸入新字。

## 4 • 娛樂



本章節將介紹已安裝在您手機上的遊戲和額外的工具。

*在本章所述的功能當中，有些功能能否運作將視您的手機設定、您購買手機的國家地區以及／或您的系統服務商而定。*

### 遊戲

#### 預設遊戲

此目錄中包含預先安裝在手機內的遊戲。開始玩遊戲：

按	操作
<input type="checkbox"/> 選擇	主目錄 > 娛樂 > 遊戲 > 預設遊戲。
<input type="checkbox"/> 選擇	開啓遊戲清單。
<input type="checkbox"/> 選擇	選擇一個遊戲。
<input type="checkbox"/> 選項	從選項目錄中選擇新遊戲。
<input type="checkbox"/> 選擇	開始玩遊戲。

#### Java 遊戲

您的手機具備 JAVA 功能，可讓您執行相容於 JAVA 的應用程式，例如從網路下載的遊戲。此目錄可讓您建立資料夾，以整理您透過 WAP 從網路下載的遊戲。

### 鈴聲編製

此功能可讓您編製個人的鈴聲：

按	操作
<input type="checkbox"/> 選擇	主目錄 > 娛樂 > 鈴聲編製然後移至您要的音效檔。
<input type="checkbox"/> 選項	開啓選項目錄。
<input type="checkbox"/> 選擇	進入編輯開始編輯您的音樂。
<input type="checkbox"/> 選項	播放或儲存音樂。您可選擇此項調整節奏和樂器。

### 示範帶播放

此目錄將播送一段影片，以展示您手機的多媒體功能。即使您未插入 SIM 卡，也能播放此影片。

## 5 • 瀏覽器



瀏覽器目錄下的項目將依您所申請的服務類型及／或您使用的系統服務商而定。也就是說，下述的目錄有些您可能無法使用。如果您的手機已預先設好設定值，您就不需要依本章節所述步驟更改其設定值。

所提供的服務可能涉及撥打一個電話或傳送一個簡訊，因此您可能需要付費。相關詳情，請洽詢您的系統服務商。

### WAP

本手機可支援 WAP 功能。利用 WAP（無線應用協定），您可連接至 WAP 網路及瀏覽特殊的網站，以下載照片、桌面圖片和鈴聲等。

**能否進入 WAP，須視您的系統服務商及申請的服務內容而定。請向您的系統服務商查詢輸入下述欄位所需的資料。**

### 設定 WAP

您必須先完成以下兩個步驟，才能連接至 WAP 網路：

1. 設定您手機的網路連線。有關如何設定網路連線的說明，見以下的“設定”。
2. 設定您的 WAP Push 訊息設定值。相關的詳細說明，見“情境模式”。

### 啓動瀏覽器

您的首頁就是您的手機預設連接的 WAP 網站。您的手機可能已被預先設定連接至系統服務商的 WAP 網站。想要知道如何設定您的首頁，見“情境模式”。

要連接至您的首頁，只須選擇[首頁](#)。

**您也可直接在 WAP 瀏覽器內設定您的首頁。如果您這麼做，瀏覽器內當前的首頁將會取代原設定，下次當您在瀏覽器目錄中選擇啓動瀏覽器時，這就是您將會看到的網頁。**

當您連接至 WAP 網站時，按  或  可執行網頁上的功能項目。

## 書籤

此目錄可讓您管理您的最愛 WAP 網站清單，就像網際網路瀏覽器中的「我的最愛」或「書籤」一樣。如此一來，每次您想要造訪該網站時就不需要再輸入網址。

新增書籤／資料夾：

按	操作
<input type="checkbox"/> 選擇	主目錄 > 瀏覽器 > 書籤
<input type="checkbox"/> 選項	移至選項目錄。
▲ 或 ▼	選擇要增加新資料夾或新書籤。
<input type="checkbox"/> 選擇	進入編輯畫面並輸入資料，例如新書籤的標題和網址或新資料夾的標題。

書籤資料夾選項

按	操作
<input type="checkbox"/> 選擇	主目錄 > 瀏覽器 > 書籤
▲ 或 ▼	移至您要的資料夾。

- 選項 書籤資料夾下的選項包括：
- 編輯
  - 新資料夾
  - 新書籤
  - 刪除
  - 全部刪除

書籤選項

按	操作
<input type="checkbox"/> 選擇	主目錄 > 瀏覽器 > 書籤
▲ 或 ▼	移至您要的書籤。
<input type="checkbox"/> 選項	每個書籤下的選項包括：
	• 編輯
	• 移動
	• 新資料夾
	• 新書籤
	• 刪除
	• 全部刪除

## 設定

此功能可讓您自訂連接至 WAP 服務的方式。您可建立數個包含不同設定值的連線設定檔。

按	操作
 選擇	主目錄>瀏覽器>設定>WAP 設定檔
 選項	移至 WAP 參數設定並編輯內容。

編輯 WAP 參數設定

功能選項	說明
名稱	為當前的設定檔命名。
IP 位址	輸入您的 WAP 服務的 IP 位址。
連接埠	輸入您的 WAP 服務的 IP 埠號。 通常為連接埠 9201。
首頁	輸入您使用相關設定檔連線時將直接連接的 WAP 網址。
中斷時間	到達斷線時限(以秒數計算)後， 手機將自動中斷 WAP 連線。
連線	在不同的 WAP 連線方式之間切 換： <b>自動</b> 、 <b>只用 CSD</b> 或 <b>只用 GPRS</b> 。 如果找不到任何 GPRS 網路，將 出現一個訊息詢問您是否要改用 CSD 連線。
CSD 設定檔	根據您在 <b>連線</b> 中定義的不同 CSD 設定檔之間切換。

## GPRS 設定檔

根據您在**連線**中定義的不同  
GPRS 設定檔之間切換。

## WAP Push 訊息設定

WAP Push 是一種將內容同步傳輸至行動裝置的  
服務。此目錄可用來啟動或取消接收來自網路及  
／或您的系統服務商的廣播訊息。或者，您可指  
定要接受特定區域的簡訊中心傳送的訊息。從主  
目錄 > 瀏覽器 > 設定 > Push 訊息。

### Push 訊息選項

功能選項	說明
永遠接受	開啓所有訊息的訊息廣播服務。
從不接受	關閉所有訊息的訊息廣播服務。
指定訊息 來源	加入特定區域的區碼，以指定訊息 來源。

Push 訊息內含的 URL 連結可讓您快速登入相關  
的 WAP 服務網頁；只要點選該 WAP Push 訊息  
便可連接至 WAP 網站，讓您瀏覽多媒體檔案或  
下載至手機。

## 6 • 音樂



此功能可讓您從網路下載音樂、儲存音效檔、編輯播放清單及播放音樂。本手機可支援 MP3 及 AAC 格式。

### 曲目

此功能可讓您播放下載自**手機記憶體**或**記憶卡**的音樂。例如，若要從插入手機的 SD/MMC 卡播放曲目，可選擇**曲目**選項，然後在下一個畫面中選擇**記憶卡**。從列舉的曲目中選擇您要播放的音樂檔案，然後按 **OK**。

### 近期播放曲目

此功能可提供您之前播放過的一些歌曲清單。此歌曲清單將按照播放的時間排列。

### 播放清單

此功能可讓您編輯您的最愛歌曲清單。編輯您的播放清單：

按	操作
<b>[- 選擇</b>	主目錄 > 音樂 > 播放清單 >> 新播放清單 >
<b>▲ / ▼</b>	翻閱至您要的播放清單。開啓選項目錄，接著 <b>開啓</b> 、 <b>播放</b> 、 <b>刪除</b> 、 <b>重新命名</b> 播放清單，或到 <b>說明</b> 查閱詳細資訊。
<b>[- 選擇</b>	

### SD/MMC 卡的管理

**注意：在使用 SD/MMC 卡之前，請將新的 SD/MMC 卡插入您的飛利浦 960 手機，它將自動執行初始化並建立以下目錄：960 > 音樂（圖片、影片、其它）。之後，您便可透過電腦和讀卡機將音樂檔案複製至記憶卡的「音樂」目錄中。圖片和影片檔的步驟與音樂檔相同。**

若要管理 SD/MMC 卡上的音樂選輯，當您從**記憶卡**選擇一個曲目時，按**選項**。進入**選項**目錄之後：

按	操作
<b>播放</b>	播放選擇的曲目。
<b>播放模式</b>	設定特定曲目的播放方式。選項包括： <b>關閉</b> 、 <b>重複</b> 、 <b>隨機</b> 、 <b>隨機及重複</b> 。

## 加入播放 清單

將選擇的曲目加入一個現有或新的播放清單。若要建立一個新播放清單，請從子目錄選擇 **< 新增播放清單 >** 選項。

## 內容 刪除

顯示特定曲目的檔案資訊。

從 SD/MMC 卡移除特定的曲目。  
此動作執行後無法復原。

## 7 • 相機



您的行動電話具備一個數位相機，可讓您拍下照片（最多 2 百萬像素）及錄製短片，將它們儲存在手機內、當作桌面圖片使用或傳送給您的朋友。

**在拍照前，請確保相機鏡頭是乾淨的，即使小小的灰塵也能明顯影響照片效果。**

### 相機模式

有關相機的常用功能操作，請參閱下表。

按	操作
或相機側鍵	從主目錄 > 相機或直接啟動相機模式。
側鍵 + 和 -	放大／縮小（相機啟用後） <b>變焦的特性取決於相機解析度的設定值。解析度越低，變焦係數越高。</b>
	在相機或影片模式之間切換。

調整亮度（相機啟用後）

或相機側鍵 拍照，拍完後直接儲存

選項 或 開啓選項目錄

在任何目錄內，按電源鍵將會取消任何當前的動作並返回待機模式。圖片／影片儲存後會出現在我的檔案 > 圖片／影片。詳見“我的檔案”第 35 頁。

### 相機選項目錄

啓動相機模式之後，您可按 選項在拍照前更改幾個設定值。

功能選項	說明
預覽螢幕	選擇以 <b>全螢幕</b> ／ <b>大螢幕</b> ／ <b>小螢幕</b> 瀏覽：
照片解析度	從六種影像尺寸中選擇：160X120、320X240、640X480、800X600、1280X1024和1600X1200。
照片品質	從三種影像品質中選擇其一： <b>超細緻</b> 、 <b>細緻</b> 及 <b>正常</b> 。
檢視照片	選擇此項可查看拍下的照片。
閃光燈	啓動或關閉閃光燈模式。

**模式** 提供三種模式選擇：**夜間模式**、**定時器**和**連拍**。

**照片解析度必須為 800x600 或以下，方可操作連拍模式。**

**色彩效果** 選擇此項可將一些特殊的色彩效果增添至照片上。

**相框** 將一個相框附加至照片。此選項只適用於解析度較低的照片。

**進階** 編輯其它資料：  
• **預設名稱**：輸入照片的預設名稱。  
• **重設**：恢復預設值。  
• **防炫光**：選擇 50Hz 或 60Hz。

啓動相機之後，只要按 **OK** 即可拍下照片。照片將被自動儲存。照片儲存之後，您可按 **[-]** **選項**進入以下選項：

功能選項	說明
<b>傳送</b>	<b>透過多媒體訊息</b> 、 <b>透過藍芽</b> 、 <b>透過紅外線</b> 或 <b>透過電子郵件</b> 傳送照片。
<b>重新拍照</b>	返回取景器畫面。
<b>設為來電圖片</b>	設定為來電時顯示的影像。

**設為桌面圖片** 將照片設成**全螢幕**或**螢幕大小**的桌面圖片。

**刪除** 刪除照片。

**當相簿已滿，螢幕上會蹦現一個警告訊息。**

## 影片模式

此選項可讓您錄製短影片，隨後可播放、儲存到手機或插入的記憶卡（SD/MMC）內，或透過 MMS 或電子郵件傳送給某人。

請注意，手機的內建記憶體可儲存大約 350KB 的影片。傳輸至 SD/MMC 卡時，您可儲存的影片容量取決於 SD/MMC 卡的容量。

## 如何錄製影片？

按	操作
<b>[-]</b> <b>選擇</b> 或相機側鍵	從主目錄> <b>相機</b> 或直接啓動 <b>相機</b> 模式。
◀ 或 ▶	將手機從相機模式捲動至影片模式。請注意，螢幕左上角的圖示會告訴您當前選擇了哪一個模式。
<b>OK</b>	開始錄影。

- ▲ / ▼ 調整亮度（錄影模式下）。
- +/- 相機側鍵 放大／縮小（錄影模式下）。
-  停止 停止錄影，並在拍完後直接儲存影片。
-  選項 開啓選項目錄。

### 影片選項目錄

啓動影片模式之後，您可按  選項在開始錄影前更改幾個設定值。

功能選項	說明
預覽螢幕	選擇以 <b>全螢幕</b> / <b>大螢幕</b> / <b>小螢幕</b> 瀏覽。
影片長度	選擇 <b>MMS 長度</b> 或 <b>最大長度</b> 。
影片解析度	選擇影片大小： <b>352x288</b> 或 <b>176x144</b>
影片品質	選擇影像品質： <b>細緻</b> 及 <b>正常</b> 。
檢視影片	選擇此項可查看錄製的影片。
閃光燈	選擇此項可啓動／關閉閃光燈。
色彩效果	選擇一種色彩效果。
進階	編輯其它資料： <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>預設名稱</b>：輸入影片的預設名稱。</li><li>• <b>重設</b>：恢復原廠設定值。</li></ul>

啓動影片模式之後，只要按  即可開始錄影。按  **停止** 可終止錄影並儲存影片。檔案儲存之後，您可按  **選項** 進入以下選項：

### 影片目錄選項

功能選項	說明
<b>播放</b>	播放您剛錄製的影片。
<b>傳送</b>	傳送影片檔。
<b>錄製新影片</b>	返回影片模式錄製新影片。
<b>刪除</b>	刪除影片。

**當影片簿已滿，螢幕上會蹦現一個警告訊息。**

## 8 • 訊息



本章將介紹飛利浦 960 手機各種不同的訊息功能。其中有些功能能否運作，須取決於您申請的服務能否支援而定。請向您的系統服務商查詢您的用戶服務的相關細節。

### 簡訊

此目錄可讓您透過 SMS（短訊息服務）傳送及接收簡短的文字訊息。簡訊內可附加簡單的音效、圖片及／或動畫。

#### 編寫新簡訊

按	操作
 <b>選擇</b> 或	從主目錄中選擇 <b>訊息</b> > <b>建立新訊息</b> > <b>簡訊</b> 或
▸	在主畫面上選擇 ▸
( <b>建立新訊息</b> )	
鍵盤上的 按鍵	輸入您的簡訊內容。
 <b>下一個</b> 或	選擇所需的文字／字元或刪除
 <b>清除</b>	一個文字／字元。

當您在編輯簡訊時，按  **選項**可操作以下功能：

#### 功能選項

#### 說明

##### 繼續

選擇**電話簿**將簡訊傳送至您電話簿內的一個收件人。或選擇**電話號碼**利用鍵盤輸入其它任何號碼。

##### 增加符號

在簡訊文字內容中插入符號。

##### 插入物件

您可在簡訊內容中插入一些項目：

- **音效**：插入一個預先設好的音效。
- **動畫**：插入一個預先設好的動畫。
- **我的動畫**：插入您已下載的一個動畫。
- **我的圖片**：插入您已下載的一個圖片或拍下的照片。
- **我的音效**：插入您已下載的一個音效檔。
- **文字範本**：將一個預先設好的文字附加至您的簡訊。相關的詳細說明，見以下的「範本」。
- **連絡人號碼**：將您的電話簿內的一個電話號碼插入簡訊中。
- **書籤**：插入一個 WAP 書籤。

##### 拼字

將一個新字加入 T9 字典。

##### T9 語言

選擇 T9 **自動**或**英文**。

<b>T9 字典</b>	啓動或關閉 T9 字典。
<b>另存爲草稿</b>	將簡訊儲存爲草稿。
<b>文字格式</b>	此目錄可讓您設定訊息文字的模式。請記住，收件人的手機也必須支援文字格式，他（她）才會看到您在此設定的格式。  您必須在輸入文字以前先設定好這些選項： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>字型樣式</b>：選擇<b>底線</b>或<b>刪除線</b>。</li> <li>• <b>字型色彩</b>：選擇<b>前景顏色</b>或<b>背景顏色</b>。</li> </ul>

**您不能將受著作權保護的圖片和音效附在簡訊中傳送出去。**

## 收件匣

此目錄將列出您已收到的所有簡訊。查看簡訊：

按	操作
<input type="checkbox"/> <b>選擇</b>	從主目錄 > <b>訊息</b> > <b>收件匣</b>
<input type="checkbox"/> <b>或</b> <input type="checkbox"/>	反白顯示您想查看的簡訊。
<input type="checkbox"/> <b>選項</b>	選擇 <b>查看</b> 讀取簡訊內容。

收件匣的選項包括：

功能選項	說明
<b>檢視</b>	檢查簡訊的內容及寄件人的資料。
<b>編輯</b>	編輯收到的簡訊。
<b>回覆</b>	向寄件人回覆簡訊。
<b>轉寄</b>	將簡訊轉發給其他收件人。您可從電話簿中找出號碼，或用數字鍵輸入一個新的電話號碼。
<b>刪除</b>	刪除簡訊。
<b>全部刪除</b>	刪除收件匣內的所有簡訊。
<b>詳細資料</b>	查閱簡訊的詳細資料，例如 <b>日期</b> 、 <b>傳送時間</b> 、 <b>寄件人</b> 及 <b>訊息中心</b> 。
<b>回電</b>	擷取寄件人的電話號碼並直接撥電。
<b>標示</b>	用記號標示一個或所有簡訊。

## 寄件匣

此目錄將列出您寄出及儲存的所有簡訊。包含的功能選項爲**檢視**、**轉寄**、**刪除**、**全部刪除**、**詳細資料**、**通話**及**標示**。

## 草稿匣

此目錄將列出所有您已儲存、但未寄出的簡訊。包含的功能選項為**傳送**、**檢視**、**編輯**、**刪除**、**全部刪除**、**詳細資料**及**標示**。

### 設定 > 文字訊息

此目錄可讓您為兩個簡訊設定值設定不同的設定值。選擇其中一個設定檔，再選擇**啟動**使用該簡訊設定檔，或選擇**個人化**更改以下選項：

功能選項	說明
<b>簡訊中心</b>	編輯您的訊息中心號碼。
<b>通訊協定</b>	選擇 <b>標準文字</b> 、 <b>傳真</b> 、 <b>X.400</b> 、 <b>傳呼</b> 、 <b>ERMES</b> 或 <b>電子郵件</b> 。
<b>有效期間</b>	此功能須視您所申請的服務能否支援而定。選擇您的簡訊保存在簡訊中心內的時限。當收件人未連接至系統（因此無法立即接收您的簡訊）時非常有用。選擇 <b>1 小時</b> 、 <b>12 小時</b> 、 <b>1 天</b> 、 <b>1 週</b> 或 <b>最高</b> 。
<b>收發狀況</b>	此功能須視您所申請的服務能否支援而定。選擇是否要接到收發狀況的通知。
<b>GPRS 傳簡訊</b>	選擇此項可 <b>啟動</b> ／ <b>關閉</b> 功能：透過 GPRS 傳送簡訊。

**直接回覆** 啟動／關閉直接回覆功能。

**簡訊分級** 將簡訊分級為**0 級** - **3 級**。

---

**您所申請的服務須包含此服務，您才可使用 GPRS 系統。**

---

## 多媒體訊息

此目錄可讓您傳送及接收 MMS（多媒體訊息服務）。MMS 可包含文字、圖片及音效。它們可由一張幻燈片或多張幻燈片組成。不論您要將它寄至一個電子郵件地址或是另一部手機，MMS 會以幻燈片的形式播放。

請注意，如果您將 MMS 傳送至另一部手機，該收件人的手機也必須支援 MMS，才能接收您的訊息。

### 編寫新的 MMS

---

按	操作
<input type="checkbox"/> <b>選擇</b>	從主目錄中選擇 <b>訊息 &gt; 建立新訊息 &gt; 多媒體訊息</b> 。
<input type="checkbox"/> <b>選項</b>	開啓選項目錄。

如果要編寫一個新的 MMS，按  **選項**可操作以下功能：

## 功能選項

### 說明

#### 繼續

輸入 MMS 的詳細資料：

- **收件人**：插入收件人的電話號碼。
- **主旨**：輸入訊息的主旨。
- **副本**：傳送副本給其他收件人。
- **密件副本**：傳送秘密副本給其他收件人。
- **寄件人能見度**：啓動／關閉寄件人能見度。
- **優先順序**：選擇**低**、**一般**或**高**。
- **傳送通知**：啓動／關閉接收收發狀況的設定。
- **讀取通知**：啓動／關閉接收讀取通知的設定。
- **有效期限**：選擇**1 小時**、**3 小時**、**6 小時**、**12 小時**、**1 天**、**1 週**或**最高**。
- **傳送時間**：選擇**立即**或**明天**。

#### 插入物件

可插入的項目包括**圖片**、**影片**、**音效**及**頁面**。

#### 插入新的

插入新項目，例如從**數位相機**、**錄影機**和**錄音機**建立的項目。

## 附件

在 MMS 中附加**名片**或**約會記事**。

## 預覽訊息

預覽整個訊息或當前這一頁的訊息。

---

*已經附有音效或圖片檔的 MMS 無法再附加一個影片檔，反之亦然。已經附有語音備忘的 MMS 也無法再附加音效檔，反之亦然。*

---

## 計時

設定**幻燈片間隔時間**。

## 頁面清單

查看頁面清單。

## 儲存

將 MMS 儲存為草稿。

請注意，預先設定且受著作權保護的圖片和音效是無法傳送出去的。因此，這種圖片或音效都不會出現在供您選擇項目的清單裡。如果在編寫或接收 MMS 時，螢幕上出現「記憶體已滿」的訊息，您必須刪除一些舊訊息（例如範本、草稿、收到的訊息等）。

## 收件匣

此目錄將列出您收到的所有 MMS。讀取 MMS 之後，按  **選項**可執行**檢視**、**編輯**、**回覆**、**轉寄**、**刪除**、**全部刪除**、**詳細資料**、**回電**和**標示**功能。

## 寄件匣

此目錄將列出您送出的所有 MMS。功能選項包括**檢視**、**轉寄**、**刪除**、**全部刪除**、**詳細資料**、**通話**及**標示**。

## 草稿匣

此目錄將列出所有您已儲存、但未寄出的 MMS。功能選項包括**傳送**、**檢視**、**編輯**、**刪除**、**全部刪除**、**詳細資料**及**標示**。

## 設定 > 多媒體訊息

此目錄可讓您設定 飛利浦 960 手機傳送及接收 MMS 的設定值。您的手機可能已預先設定可直接連接至系統所提供的服務。若未設定，請連絡您的系統服務商索取本章節內所述的資料。

## 功能選項 說明

### 設定檔

從清單中選擇一個伺服器，或按  **選項編輯** 詳細資料或按  啓動服務。可編輯的伺服器詳細資料如下：

- **名稱**：一個可用來辨別伺服器的名稱。
- **IP 位址**：伺服器的位址，採用 **nnn.nnn.nnn.nnn** 的數字格式。
- **連接埠**：伺服器上的連接埠號碼。通常為連接埠 9201。
- **伺服器位址**：訊息伺服器的 URL。
- **斷線時限**：您的手機與 WAP 保持連線的時限。
- **連線方式**：選擇 **GPRS** 或 **CSD** 連線。
- **CSD 設定檔**：選擇一個預設的 CSD 設定值。
- **GPRS 設定檔**：選擇一個預設的 GPRS 設定值。

## 選項

選擇此項可調整下列設定：

- **寄件人能見度**：啓動／關閉顯示寄件人電話號碼的設定。
- **優先順序**：選擇**低**、**一般**或**高**。
- **傳送通知**：此選項可透過簡訊通知您剛才寄出的 MMS 的傳送通知（例如：是否已傳送出去）。可設定為**啓動**或**關閉**。
- **有效期限**：選擇**1 小時**、**3 小時**、**6 小時**、**12 小時**、**1 天**、**1 週**或**最高**。
- **擷取模式**：選擇**自動**、**延遲**或**開戶網內自動**。

## 電子郵件

您的飛利浦 960 手機可傳送及接收電子郵件，前提是您申請的用戶服務必須包含此服務。您必須已擁有一個電子郵件帳戶，並已從電子郵件服務商那裡取得設定值。有些手機服務商也會提供電子郵件服務。

**在您開始使用電子郵件功能之前，手機會請您在電子郵件設定檔中設定寄件人的電子郵件地址。有關帳戶設定的詳細說明，見“設定 > 電子郵件”第 32 頁。**

[建立新訊息 > 電子郵件](#)

選擇此目錄項目可編寫一封新的電子郵件。在螢幕上出現的編輯畫面中輸入文字。寫好郵件之後，按  **選項**可操作以下功能：

### 功能選項

### 說明

#### 新增收件人

用來輸入收件人的電子郵件地址（短按  可進入包含 @ 符號的符號表）。

輸入地址（**收件人**）及**主旨**。您也可傳送電子郵件的副本（**Cc**）或密件副本（**Bcc**）。此外，您可傳送含**附件**的電子郵件。

#### 儲存

將郵件儲存在草稿匣內，不送出。您必須預先輸入一個電子郵件地址。

#### 新段落

開始新的一個段落。

#### 清除全部

一次清除所有輸入的內容。

#### [收件匣 > 郵件信箱 > 檢查郵件](#)

此目錄可讓您連線至郵件信箱，然後下載所有電子郵件或只下載標題（之後您可選擇要完整下載哪些電子郵件）。

## 收件匣 > 郵件信箱

此目錄將列出您已收到的所有電子郵件。

## 寄件匣 > 郵件寄件匣

此目錄將列出您已送出的所有電子郵件。

## 草稿匣 > 郵件草稿匣

此目錄將列出所有您已儲存、但未寄出的電子郵件。功能選項包括**檢視**、**傳送**、**編輯**、**刪除**、**全部刪除**及**標示**。

## 設定 > 電子郵件

此目錄內包含收發電子郵件所需的參數設定值。您應該向系統服務商詢問應使用的設定值及使用條件。

### 功能選項 說明

#### 伺服器

您可設定最多五個連線至電子郵件伺服器的設定檔。按  **選項啓動**、**編輯**或**重新命名**您要使用的伺服器。您可編輯以下詳細資料：

- **連線方式**：選擇手機連線至網路的方式；使用以下方式連線：**GPRS 優先**、**只用 CSD** 或 **只用 GPRS**。然後執行 CSD 或 GPRS 的相關設定。
- **收件伺服器**：設定接收電子郵件方面的資料（POP 伺服器）：**伺服器**、**連接埠**、**驗證**、**帳戶**、**密碼**及**下載**。
- **寄件伺服器**：設定傳送電子郵件方面的資料（SMTP 伺服器）：**伺服器**、**連接埠**、**驗證**、**帳戶**及**密碼**。

#### 帳戶

編輯其它資料，例如**用戶名稱**、**地址**、及**簽名**。

## 範本

---

此功能可讓您建立範本供日後編輯或傳送。

## 即時通訊

---

您的手機具備即時通訊與連線服務，是爲了支援如同聊天般快速的訊息交流而設計的。即時通訊可迅速傳送給收件人；若無法送達，訊息就會被放棄，寄件人將被告知傳送失敗。

您的系統服務商及申請的服務須能支援此功能，方可使用。

## 登入

開始前，您必須先登入您的名字。從主目錄中移至 **訊息** > **即時通訊** > **登入**。

按	操作
<input type="checkbox"/> <b>選擇</b>	主目錄 > <b>訊息</b> > <b>即時通訊</b> > <b>登入</b> 。 然後移至所要的帳戶。
<input type="checkbox"/> <b>選項</b>	選擇 <b>啟動</b> 帳戶或 <b>編輯</b> 詳細資料。這些資料包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>帳戶名稱</b></li><li>• <b>地址</b></li><li>• <b>用戶 ID</b></li><li>• <b>密碼</b></li><li>• <b>GPRS 設定檔</b></li></ul>

## 訊息記錄

按	操作
<input type="checkbox"/> <b>選擇</b>	主目錄 > <b>訊息</b> > <b>即時通訊</b> > <b>訊息記錄</b>
▲ 或 ▼	瀏覽移動至您要查找的訊息。
<input type="checkbox"/> <b>選擇</b>	檢視訊息。

## 設定

功能選項	說明
<b>帳戶</b>	編輯上述帳戶資料。
<b>喜好設定</b>	編輯其它詳細資料，例如 <b>自動登入</b> 、 <b>訊息提示</b> 、 <b>音效提示</b> 、 <b>震動提示</b> 、 <b>彈現訊息提示</b> 及 <b>線上訊息提示</b> 。

## 廣播訊息

此功能須視系統能否支援而定。此目錄可讓您管理定期向系統內所有用戶播送的簡訊廣播功能。它可讓您進入下列選項。

功能選項	說明
<b>自動顯示</b>	選擇此項可啓動／關閉自動顯示廣播訊息的功能。
<b>接收廣播</b>	選擇此項可啓動／關閉接收新廣播訊息的功能。
<b>訊息收件匣</b>	顯示一個廣播訊息清單。
<b>廣播主題清單</b>	設定您要接收的廣播訊息類別： <ul style="list-style-type: none"><li>• 從 <b>我的主題</b> 目錄中選擇 <b>新增項目</b> 建立您最愛的廣播主題。</li><li>• 您可從 <b>現用主題</b> 的清單中選擇一個主題，將它更改或刪除。</li></ul>

有關各種不同廣播類別的代碼，您必須洽詢您的服務商。

**語言** 選擇要接收哪一種語言的訊息。

## 記憶體狀態

此功能可讓您看到手機和 SIM 卡內尚有多少記憶體空間可儲存訊息：

按	操作
 <b>選擇</b>	從主目錄中選擇 <b>訊息</b> > <b>記憶體狀態</b>
 <b>返回</b>	返回前一個目錄。

## 訊息設定

前面的章節已介紹過此功能的選項。因此請參閱相關章節中的詳細說明。

### 語音信箱

此目錄可讓您設定您的語音信箱號碼，並收聽來電者的語音留言。

按	操作
 <b>選擇</b>	從主目錄選擇 <b>訊息</b> > <b>設定</b> > <b>語音留言</b>
鍵盤上的 按鍵	設定您的語音信箱號碼
 <b>儲存</b> 或	儲存號碼或
 <b>清除</b>	取消號碼

## 9 • 我的檔案



此目錄可讓您將檔案儲存至不同的資料夾，方便管理您的檔案。此外，您也可利用**記憶體狀態**取得您手機或外接 SD/MMC 卡的記憶容量資訊。

### 管理檔案

您可剪下、複製及貼上**我的檔案**中的檔案。不過，本手機無法從 SD/MMC 卡將大型檔案複製至內建記憶體（最多 350KB）。

剪下、複製及貼上**我的檔案**中的任何檔案：

按	操作
<input type="checkbox"/> <b>選擇</b>	從主目錄中選擇 <b>我的檔案</b> > <b>圖片</b> 或 <b>音效</b> 。
▲ 或 ▼	翻閱至您要的檔案。
<input type="checkbox"/> <b>選項</b>	開啓 <b>選項</b> 目錄。
▲ 或 ▼	選擇 <b>整理</b> > <b>剪下</b> 或 <b>複製</b> 。
▲ 或 ▼	移至您要的資料夾。

- 選項** 開啓**選項**目錄。
- ▲ 或 ▼ 選擇**貼到此處**。

### 手機記憶體

若要查看儲存在手機記憶體內的所有檔案：

按	操作
<input type="checkbox"/> <b>選擇</b>	從主目錄中選擇 <b>我的檔案</b> > <b>記憶體狀態</b>
▲ 或 ▼	在 <b>可用容量</b> 、 <b>已用容量</b> 及 <b>總容量</b> 之間移動。

### 記憶卡

若要查看儲存在外接記憶體內的所有檔案：

按	操作
<input type="checkbox"/> <b>選擇</b>	從主目錄中選擇 <b>我的檔案</b> > <b>記憶卡</b>
◀ / ▶	在手機記憶體的 <b>我的檔案</b> 及 <b>記憶卡</b> 之間移動。
▲ 或 ▼	在記憶卡內儲存的檔案之間移動瀏覽。

## 10 • 工具



本目錄包含的是個人應用程式的相關選項。

### 行事曆

此目錄將顯示行事曆。預設的檢視格式是月曆格式，當日的日期會以紅字及藍色方格顯示。螢幕右下角則會以綠字顯示該日期的農曆日期。您可用導覽鍵移動藍格，選擇另一日。

行事曆的功能選項如下：

#### 功能選項 說明

- 查看日曆** 顯示一日的記事清單。按  選項執行以下功能：
- **查看**：查看記事的細節。
  - **編輯**：編輯記事的細節。
  - **刪除**：刪除記事。
  - **傳送**：選擇連線方式：**紅外線**或**藍芽**。
  - **容量**：查看記事的容量。

**查看週曆** 以週曆格式顯示行事曆。

### 新會議

此目錄可讓您建立一個新的約會記事。按  建立一個包含下列資料的新記事：

- **標題**：輸入記事的標題。
- **地點**：指定地點。
- **開始日期**：輸入開始日期。
- **開始時間**：指定開始時間。
- **結束日期**：輸入結束日期。
- **結束時間**：指定結束時間。
- **鬧鐘**：啟動／關閉鬧鐘及設定鬧鐘頻率。
- **提醒**：將提醒時間設定為**記事時間**、**5 分鐘前**、**15 分鐘前**、**1 小時前**、**1 天前**或**其它**。
- **重複**：設定記事的重複頻率。

### 選擇日期

輸入一個日期，然後直接移動至行事曆中的該日。

### 進階

可操作其它的功能選項：

- **清除全部**：選擇**所有記事**、**一天前**或**一週前**。
- **提醒**：選擇**永遠**、**從不**或**手機已開機時**。
- **開始日**：設定一週的開始日：**星期日**或**星期一**。

## 鬧鈴

---

在鬧鈴目錄下，您可操作以下功能選項：

功能選項	說明
<a href="#">單次鬧鈴</a>	普通鬧鐘只會響鈴一次。啓動／關閉鬧鐘狀態。啓動後，請指定鬧鐘時間。
<a href="#">多次鬧鈴</a>	會根據一週內您指定的日子重複響鈴的鬧鐘。例如，如果您選擇星期日和星期一，每逢星期日和星期一，鬧鈴聲就會響起。
<a href="#">鬧鈴聲</a>	選擇一個鬧鈴聲。

## 約會

---

約會可讓您利用手機安排您的日程表。根據前面有關行事曆選項[查看日曆](#)的說明，在[新記事](#)下編輯記事的細節。或者，您可能會看到一個您已安排的記事清單。

## 工作

---

此目錄可讓您在手機上記錄您的工作。按  [新增](#) 建立一個包含下列資料的新工作：

功能選項	說明
<a href="#">主題</a>	輸入工作的標題。
<a href="#">狀態</a>	選擇 <a href="#">待辦</a> 或 <a href="#">完成</a> 。
<a href="#">優先順序</a>	設定該工作的優先順序： <a href="#">高</a> 、 <a href="#">一般</a> 或 <a href="#">低</a> 。
<a href="#">設定日期</a>	選擇是否要設定日期。
<a href="#">到期日</a>	設定工作的到期日。
<a href="#">到期時間</a>	設定工作的到期時間。
<a href="#">鬧鈴</a>	啓動／關閉鬧鈴。

## 記事

---

此目錄可讓您在手機上記錄您的備忘事項。當您看到您的備忘錄時，選出您要找的一筆備忘事項，然後按  [選項編輯](#)、[新增](#)、[刪除](#)、[刪除全部](#)、[傳送](#) 及查看 [容量](#)。

## 語音備忘

---

此目錄可讓您錄製一個語音備忘。錄完之後，您可將該音效檔設定為鈴聲、透過電子郵件傳送等等。

按	操作
 選擇	從主目錄中選擇 <b>工具</b> > <b>語音備忘</b> 。
 錄音 / 暫停	開始錄音 / 暫停錄音
 停止	暫停錄音並儲存檔案。
 播放	開始播放錄製的檔案。

## 計算機

您的手機已內建一個計算機。鍵盤可用來輸入號碼。請參考下表，了解如何執行各種不同的運算。

功能選項	說明
▲	加法
▼	減法
▶	乘法
◀	除法
	等於
 選項 >	切換正負值。
+/-	
 選項 > %	加上一個 % 符號。
	加上一個小數點。

## 單位換算

此目錄可讓您換算多種單位，例如**長度**、**溫度**、**貨幣**、**能量**、**速度**、**質量**、**面積**、**容量**、**功率**、**時間**和**壓力**。

*從換算工具得出的結果僅供參考之用，不適用於作為其它用途的資料來源。*

## 11 • 電話簿



這是一個讓您管理朋友、家人和同事的姓名、地址及電話號碼的功能。您的飛利浦 960 手機有兩個儲存區可儲存您的連絡資料：SIM 卡電話簿和手機電話簿。

有效管理手機電話簿上的連絡資料，可比您使用 SIM 卡電話簿時儲存更多的資料（電子郵件地址、傳真號碼、公司名稱等）。

SIM 卡上的電話簿儲存容量會因不同的製造商而異。如果您想要在開戶網國家以外的地區打電話給您的連絡人，請輸入國際電話前碼、國碼和區碼。

**在 SIM 卡電話簿和手機電話簿之間切換：**  
[從主目錄中選擇電話簿](#) > [進階](#) > [選擇通訊錄](#)。

### 檢視／新增連絡人

若要查看或新增一筆 SIM 卡／手機電話簿連絡資料：

按	操作
<input type="checkbox"/> 選擇	從主目錄中選擇 <a href="#">電話簿</a> > <a href="#">檢視連絡人</a> 。
<input type="checkbox"/> 新增	選擇 <a href="#">&lt; 新增連絡人 &gt;</a>
鍵盤上的 按鍵	在以下欄位中輸入 SIM 卡連絡人的詳細資料： <ul style="list-style-type: none"><li>• 姓名</li><li>• 住家號碼</li><li>• 地點</li><li>• SIM 卡內的位置</li></ul> 或在以下欄位中輸入手機電話簿連絡人的詳細資料： <ul style="list-style-type: none"><li>• 名字</li><li>• 姓氏</li><li>• 手機號碼</li><li>• 住家號碼</li><li>• 工作等</li></ul>
<input type="checkbox"/> 儲存 或 <input type="checkbox"/> 清除 / 返回	儲存資料或 返回 <a href="#">電話簿</a> 目錄。
	注意，要新增一個連絡人，您必須提供至少一個電話號碼。

大多數欄位都是採用自由文字格式，表示您可用手機的文字輸入功能輸入字母或數字（有關文字輸入的詳細說明，見“文字輸入”第 12 頁）。

## 電話簿選項

在電話簿內，您可選擇一個連絡人以顯示其詳細資料，然後按  選項查看／編輯其它資料：

功能選項	說明
檢視	顯示特定連絡人的詳細資料。
傳送訊息	傳送文字訊息或多媒體訊息給連絡人。
通話	打電話給連絡人。
刪除	刪除連絡人。
預設號碼	查看預設號碼：手機號碼、公司號碼及住家號碼。
傳送連絡人	選擇透過紅外線或藍芽傳送連絡人資料。
複製連絡人	將資料複製至 SIM 卡或手機。
移動連絡人	移動資料。

**附加圖片** 將圖片 ID 附加至一個連絡人。此選項只適用於手機電話簿內的連絡人。

**標示** 一次選擇一位連絡人，或一次選擇全部。

## 檢視群組

**檢視群組**功能可讓您將連絡人整理分類，然後可將圖像及／或鈴聲指定至同一組的連絡人，也可一次傳送訊息給該群組內所有成員。從電話簿目錄選擇**檢視群組**，螢幕上將顯示一個群組清單。

### 檢視

選擇一個群組，按  選項 > 檢視顯示該群組的成員。

### 群組選項

功能選項	說明
檢視	顯示群組成員。
設定鈴聲	選擇一個鈴聲，當該群組的成員來電時就會響起此鈴聲。
重新命名	為群組更改名稱。
移除	將一個連絡人從群組中移除。

- 附加圖片** 將圖片附加至群組。
- 傳送簡訊** 向群組的所有成員傳送簡訊。

## 特別號碼

此目錄可讓您儲存一份有用的號碼清單，例如本機號碼、服務號碼、語音信箱及緊急求救號碼。

- | 功能選項          | 說明  |
|---------------|---|
| <b>我的號碼</b>   | <b>檢視</b> 、 <b>編輯</b> 或 <b>刪除</b> 您自己的電話號碼。         |
| <b>服務號碼</b>   | 這筆資料在 SIM 卡電話簿內，可讓您選擇系統服務商提供的其中一項服務，然後將它複製至您選擇的電話簿。 |
| <b>語音信箱號碼</b> | 撥打您的語音信箱服務的電話號碼。                                    |
| <b>緊急號碼</b>   | 撥打緊急號碼。   |

## 快速撥號

您可編輯快速撥號的清單。

按	操作
 <b>選擇</b>	從主目錄中選擇 <b>電話簿</b> > <b>快速撥號</b> 。
<b>導覽鍵</b>	移至您要的圖片位置。
 <b>新增</b>	將一個號碼附加至選擇的位置，然後顯示所有連絡人，或
或	返回主目錄
 <b>返回</b>	
▲ 或 ▼	從電話簿選擇一個連絡人。
 <b>完成</b> 或	確認已加入的連絡人，然後附加
 <b>取消</b>	圖片或取消

## 進階

此目錄可提供您一些進階功能，讓您查看、編輯您的連絡人：

- | 功能選項         | 說明  |
|--------------|---|
| <b>選擇電話簿</b> | 切換選擇儲存在 <b>SIM 卡電話簿</b> 或 <b>電話簿</b> 內的連絡人。 |
| <b>排列姓名</b>  | 依 <b>名字</b> 或 <b>姓氏</b> 排列電話簿的連絡人。          |
| <b>顯示圖片</b>  | 選擇此項可啓動／關閉來電者圖片顯示。                          |

**複製到  
SIM 卡** 將所有資料複製到 SIM 卡。

**複製到手機** 將所有資料複製到手機。

**移至  
SIM 卡** 將所有資料移至 SIM 卡。

**移至手機** 將所有資料移至手機。

**刪除  
所有項目** 刪除全部資料。

## 記憶體狀態

---

此目錄可讓您看到手機和 SIM 卡電話簿內尚有多少記憶體空間。

---

### 按 操作

---

- 選擇** 從主目錄中選擇 **電話簿** > **記憶體狀態**。
- 選擇** 顯示儲存的連絡人數量及記憶體容量。

## 12 • 情境模式



您可設定手機依照五種音效設定檔運作：

- 標準
- 耳機
- USB 傳輸線
- 戶外
- 會議

### 情境模式的選擇

從不同的簡易設定中選擇：

按	操作
<input type="checkbox"/> 選擇	從主目錄中選擇 <b>情境模式</b> 。
▲ 或 ▼	移至您要使用的簡易設定。
<input type="checkbox"/> 選項	顯示 <b>選項</b> 目錄，然後您可以： <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>啟動</b>：啟動簡易設定。</li><li>• <b>個人化</b>：設定個人化的簡易設定。</li></ul>

## 個人化設定

個人化的設定包括：

功能選項	說明
提示方式	選擇提示方式： <b>響鈴、震動、響鈴及震動、震動再響鈴或不提示</b> 。
按鍵音	切換啓動／關閉按鍵音。
鈴聲	選擇 <b>所有來電、所有連絡人來電、鬧鈴、約會記事、訊息、電池資訊及 1-10 組</b> 。
鈴聲音量	這是一個分爲 10 級的音量控制器。用 ▲ 提高音量，用 ▼ 降低音量。
快門聲	從三個內建的音效選擇一種作為快門聲。

[此選項只適用於手機設定 > 音效設定。](#)

## 13 • 連線



您的手機可讓您透過紅外線、藍芽、USB、CSD 或 GPRS 連線至多種外部裝置。本目錄可提供您更多功能與這些外部裝置建立連線。

### 紅外線

您可設定手機透過紅外線無線通訊接收數據，並可傳輸最大 350KB 的檔案。若要使用紅外線連線，您要建立連線的裝置必須也支援紅外線功能。您可透過手機的紅外線埠與相容手機或數據裝置（例如一部電腦）之間來回傳送或接收的數據類型包括名片、圖形、影像、音效、影片和行事曆記事。

請注意，不要讓眼睛直接暴露在紅外線下，或干擾到其它的紅外線裝置。本裝置屬於第 1 類雷射產品。

#### 透過紅外線收發數據

在您利用紅外線傳輸之前，請先確保傳送及接收裝置的紅外線埠已互相對準。請注意，裝置之間不得有任何障礙物。建議兩個裝置之間要保持一公尺以內的距離，以確保有效連線。

要啟動紅外線傳輸時，按 [目錄](#) > [連線](#) > [紅外線](#)。傳送數據的手機使用者選擇所需的紅外線功能，以啟動數據傳輸。

請注意，啟動紅外線埠之後，如果未在兩分鐘之內開始數據傳輸，連線將會中斷，然後必須重新連線。

### 藍芽

您的手機可支援藍芽無線技術，可讓您連接至 10 公尺以內的一部相容藍芽裝置，並可傳輸大達 350KB 的檔案。藍芽連線會受到障礙物的干擾，例如牆壁或其它電子裝置。

在您使用藍芽之前，請確保另一方的裝置也可支援藍芽功能，您可向該裝置的製造商查詢或參考附隨的說明書。

#### 建立藍芽連線

要建立藍芽連線時，進入主目錄，選擇 [連線](#)，然後選擇 [藍芽](#)。在藍芽畫面上，選擇 [啟動](#)。接著，選擇 [搜尋裝置](#)。當裝置清單出現時，選擇一個您要建立連線的裝置。

如果您將有一段時間不會用到藍芽功能，應該關閉此功能，節省電池的電力。

## 藍芽目錄

功能選項	說明
啟用	啟用／關閉藍芽功能。
搜尋裝置	選擇此項可搜尋要連接至您手機的外部裝置。
我的裝置	選擇此項可連接至您預先設定的裝置。
選項	選擇此項可顯示更多功能項目： <ul style="list-style-type: none"><li>• 手機名稱</li><li>• 能見度</li><li>• 支援的服務</li></ul>

在搜尋裝置時，螢幕上將提供一份清單，列出在您的藍芽功能手機之連線範圍內找到的任何裝置。一旦您選擇一個裝置並建立連線後，就會被提示輸入一個密碼，授權與該裝置配對。此密碼將由其它藍芽裝置的製造商提供，詳情請參閱其說明書。密碼功能可確保只有合法者能連線至您的裝置或特定裝置。

## USB

此功能可讓您透過 USB 將手機連接至一部個人電腦或網路攝影機。要使用此功能：

按	操作
<input type="checkbox"/> 選擇	從主目錄中選擇 <b>連線 &gt; USB</b> 。
▲ 或 ▼	在 <b>USB 磁碟機、網路攝影機</b> 和 <b>個人電腦軟體</b> 之間移動。然後，您的手機可當作 USB 磁碟機或網路攝影機使用，或與手機工具建立個人電腦連線。如果您透過個人電腦軟體將手機連接至個人電腦，可傳輸最大 350KB 的檔案。透過 USB 磁碟機將手機連接至個人電腦，便可存取您的迷你 SD 卡。在記憶體載滿以前，可傳輸的檔案容量無限制。
<input type="checkbox"/> 選擇	選擇此項可連接至所需的裝置。

## 系統

此目錄可讓您更改系統設定值：

功能選項	說明
選擇系統	搜尋現有的系統。
搜尋模式	選擇 <b>自動</b> 或 <b>手動</b> 。
優先系統	選擇您的優先系統，或按 <input type="checkbox"/> <b>清單</b> 更改系統。

## 選擇頻率

共有五種頻率：**900MHz**、**1800MHz**、**1900MHz**、**900/1800MHz** 及 **900/1900MHz**。

## 記憶卡

本手機設有一個 SD/MMC 記憶卡槽，可增加手機的記憶體。本手機可支援高達 512MB 的 FAT16 SD/MMC 卡，保證發揮一流的效能與品質。

## 連線

### CSD 設定檔

此目錄可讓您設定透過 CSD（電路交換數據）連線的設定值。現有的 CSD 設定值包括：

功能選項	說明
名稱	為當前的設定檔命名
通話類型	在 <b>類比</b> 或 <b>ISDN</b> 之間切換。
撥號	輸入您的 WAP 服務的撥號碼。
登入	輸入一個帳戶名稱。
密碼	輸入密碼。

### GPRS 設定檔

此目錄可讓您設定透過 GPRS（整合分封無線服務）連線的設定值。現有的 GPRS 設定值包括：

功能選項	說明
名稱	為當前的設定檔命名
APN	輸入 GPRS 的連結點名稱。
登入	輸入一個帳戶名稱。
密碼	輸入密碼。
驗證	啓動／關閉此功能。

### GPRS 資訊

此功能可讓您監控 GPRS 連線期間的數據傳輸量。資訊包括：

功能選項	說明
累計	接收之數據的容量及傳輸時間。
所有累計	至今已接收的所有數據的總容量及總傳輸時間。
上次連線	上次連線期間接收之數據的總容量及總傳輸時間。

## 14 • 通話



本章內所述的選項大部份需要系統服務商及／或用戶服務的支援，並需要一個 PIN2 碼或手機密碼。有關 PIN 碼的詳細說明，見“安全設定”第 49 頁。

### 通訊記錄

此目錄可提供一份您未接、已接及已撥的通訊記錄表。這些通話包括**所有通訊**、**未接來電**、**已接來電**及**撥出通電**，都會按照時間排列順序，以最近的記錄為首。從其中一個記錄表選擇一個通話，然後按  **選項** 進入以下選項：

功能選項	說明
<b>存取號碼</b>	擷取寄件人的電話號碼或包含在訊息內的電話號碼。
<b>刪除</b>	從通訊記錄表刪除號碼。
<b>撥號</b>	撥打反白顯示的號碼。
<b>全部刪除</b>	刪除通訊記錄表上的所有號碼。

**簡訊** 向來電者傳送一個簡訊。

**多媒體訊息** 向來電者傳送一個 MMS。

### 清除記錄

此目錄可讓您清除通訊記錄：**清除撥出通電 / 已接來電 / 未接來電 / 所有通話**。按  **選擇** 確認刪除，或按  **返回** 取消刪除。

### 通話設定

此目錄可讓您設定通話設定值：

功能選項	說明
<b>IP 撥號</b>	選擇此項可啓動／關閉 <b>IP 撥號</b> 。
<b>自動接聽</b>	選擇此項可啓動／關閉 <b>自動接聽</b> 。
<b>任意鍵接聽</b>	選擇此項可啓動／關閉 <b>任意鍵接聽</b> 。
<b>分鐘提醒音</b>	選擇此項可啓動或關閉 <b>分鐘提醒音</b> 及設定 <b>開始時間</b> 。
<b>通話服務</b>	此功能可讓您設定 <b>話時話費</b> 、 <b>來電等候</b> 、 <b>隱藏本機號</b> 、 <b>來電顯示</b> 及 <b>費用設定</b> 。請參閱以下 <b>通話服務</b> 目錄的說明。

通話服務的功能選項如下：

**話時話費**：顯示您的通話時間及費用：**上次通話**、**所有來電**、**所有撥出**、**剩餘費用**及**語音通話**。

**來電等候**：選擇設定或取消來電等候或**檢查狀態**。

**隱藏本機號**：隱藏對所有通話顯示本機號碼。

**來電顯示**：選擇此項可顯示所有來電者的號碼。

**費用設定**：此功能（用戶服務須能支援）可讓您透過設定**貨幣**及**個人費率**管理您的通話成本。您也可選擇**自動顯示**或設定**最高費用**。

**來電轉接**

設定此項可轉接以下類型的來電：**轉接所有通話**、**無人應答時**、**連絡不到時**、**無人接聽時**、**本機佔線時**、**轉接所有傳真**、**轉接所有數據**、**檢查狀態**及**全部取消**。

**通訊限制**

此目錄可讓您限制手機接聽或撥打不同類型的電話，使您的手機只限用於特定的通訊方式。您可限制的通訊類型如下：

- **所有撥出通話**
- **所有國際通話**
- **只限撥回本國**
- **所有來電**
- **漫遊時只限接聽**
- **檢查狀態**
- **全部取消**
- **更改限制密碼**

**固定撥號**

選擇此項可啓動／關閉**固定撥號**。

**封閉用戶群**

選擇此項可啓動／關閉**封閉用戶群**、**選擇群組**、**撥出權**及**優先群組**。

# 15 • 設定



本章將介紹「設定」目錄的內容。您可從此目錄操作一些自設功能的選項（音效、時間與日期、保安功能等），讓您的飛利浦 960 手機更符合您的生活方式。

## 如何 ...

按	操作
<input type="checkbox"/> 選擇	從主目錄中選擇 <b>設定</b> 。
◀ 或 ▶	在四個不同的「設定」目錄之間切換： <b>一般設定</b> 、 <b>顯示設定</b> 、 <b>音效設定</b> 及 <b>連線</b> 。
▲ 或 ▼	移動至四個目錄下您要找的項目。
<input type="checkbox"/> 選擇	選擇此項可確認該項目。

## 一般設定

此目錄可讓您設定一些一般性的設定值：

功能選項	說明
<b>滑蓋接聽</b>	將手機蓋向上滑開可接聽來電。

## 語言

選擇文字輸入語言及螢幕語言：

- **T9 語言**：選擇此項可啓動／關閉 **T9 優先**、**T9 語言**及 **T9 中文**。
- **手機語言**：選擇**自動**、**英語**、**繁體中文**或**簡體中文**。

## 時間與日期

有關**時間與日期**的設定值，請參閱以下的**時間與日期**目錄。

## 安全設定

選擇**更改密碼**、**SIM 卡鎖**、**更改 PIN 碼**、**更改 PIN 2 碼**或**手機鎖**。

## 聲控功能

可使用聲控功能啓動一項手機功能或撥號。

- **聲控指令**：錄製手機功能的聲控指令。
- **聲控撥號**：錄製連絡人姓名的聲控撥號口令。

請參閱以下有關「錄製聲控指令」的說明。

## 捷徑

顯示功能捷徑的清單。

## 預設

設定儲存位置：**手機**或**記憶卡**。

## 儲存位置

## 飛航模式

選擇此項可**啓動**／**關閉**搭機模式。

## 恢復

恢復手機的預設值。

## 原廠設定

時間與日期目錄提供以下功能選項：

功能選項	說明
顯示時間	如果您想要顯示時鐘，請選擇此項。在 <b>開啓</b> 或 <b>關閉</b> 之間切換。
時區	用 ◀ 或 ▶ 選擇您的時區。
設定時間日期	編輯您當前的時間和日期。
時間格式	設定為 <b>12 小時</b> 或 <b>24 小時</b> 。
日期格式	選擇一個 <b>日期格式</b> 。
開機時間	選擇此項可啓動或關閉此功能。
關機時間	選擇此項可啓動或關閉此功能。
倒數計時	設定並使用倒數計時功能。

## 錄製聲控指令

按	操作
<input type="checkbox"/> 選擇	從主目錄中選擇 <b>設定 &gt; 一般設定 &gt; 聲控功能 &gt; 聲控指令</b> 。
▲ 或 ▼	切換至您要操作的功能。
<input type="checkbox"/> 錄音 > 是或 > 否	開始錄音（錄三次） 取消錄音。

<input type="checkbox"/> 重新錄音或	重新錄音或取消錄音。
<input type="checkbox"/> 返回	

## 顯示設定

您可將手機設定不同的顯示設定值：

功能選項	說明
桌面圖片	選擇此項可啓動／關閉桌面圖片顯示。
主題	選擇不同的 <b>主題</b> 類型： <b>簡單</b> 、 <b>優雅</b> 或 <b>強烈</b> 。
背光燈亮度	選擇亮度： <b>最高</b> 、 <b>高</b> 、 <b>適中</b> 或 <b>低</b> 。
背光燈時間	選擇背光燈的亮光時間： <b>1 分鐘</b> 、 <b>30 秒</b> 或 <b>15 秒</b> 。
指示燈	選擇此項可啓動／關閉指示燈。
問候語	選擇此項可啓動／關閉問候語。

## 音效設定

---

您可設定手機依照五種音效設定檔運作。詳見“情境模式”。

## 連線

---

在此目錄下可設定部份的連線設定值。如需詳細說明，請參閱前面的相關章節。

## 圖示及符號

當手機處於待機模式時，在螢幕上可同時顯示數個符號。



**無聲** - 手機接到來電時不會發出響鈴。



**來電震動** - 手機在接到來電時會開始震動。



**登錄 GPRS** - 您的手機已連接至 GPRS 系統。



**簡訊 / 多媒體訊息 / 語音留言** - 您已收到一個新簡訊 / 新多媒體訊息 / 語音留言。



**電池** - 指示格代表電池電量 (3 格 = 全滿, 1 格 = 低電量)。



**鬧鐘**已啓動。



**漫遊** - 當您的手機註冊至一個非開戶系統時 (尤其當您在國外時) 會顯示此符號。



**簡訊表已滿** - 簡訊的記憶體已滿。您必須刪除舊訊息才能接收新的訊息。



**手機記憶體已滿** - 手機的記憶體已滿。請刪除一些項目以便能儲存新的項目。



**SIM 記憶體已滿** - SIM 的記憶體已滿。請刪除一些項目以便能儲存新的項目。



**無條件式來電轉接至號碼 / 來電轉接至語音信箱** - 您接到的所有語音來電將被轉接至一個電話號碼 / 語音信箱。



**GSM 系統** - 您的手機已連接至一個 GSM 系統。

**收訊品質** : 收訊指示格越多表示收訊品質越佳。

**如果沒有出現系統的符號，表示目前無系統可使用。您可能正處於一個收訊不良的地區，請移至另一個位置。**

# 注意事項

## 無線電波



您的蜂巢式行動電話是一部**低量無線電發射及接收器**。在操作時，手機會發出及接收無線電波。無線電波會將您的語音或數據訊號傳送至一個基站，此基站會連接至一個電話網路系統。此系統將控制電話的發射功率。

- 您的手機可在GSM頻率下( 900 / 1800 / 1900 MHz ) 發射/接收無線電波。
- GSM 系統可控制傳輸的功率( 0.01 至 2 瓦 )。
- 您的手機符合所有相關的安全標準。
- 您手機上的 CE 標誌表示它符合歐洲電磁相容性( 89/336/EEC )與低電壓法規( 73/23/EEC )。

您必須對您的蜂巢式行動電話承擔使用責任。為避免對您、他人或手機本身造成損害，請仔細閱讀並遵循下列所有安全指示，並告訴任何向您借用手機的人士。此外，為了防止他人未經授權使用您的手機：



請將您的手機存放在一個安全且兒童不及之處。  
避免寫下您的 PIN 碼。請盡量牢記此密碼。

如果您會有一段長時間不會使用您的手機，請將它關機。

請在購買本手機後更改您的 PIN 碼，並啓動通話限制選項。



本手機的設計符合所有現行法令及法規。不過，您的手機可能會對其它電子儀器造成干擾。因此，您在家中或外出時使用手機時應該遵循所有本地使用建議及法令條規。有關蜂巢式行動電話在車內及飛機上的使用條規是比較嚴格的。

公眾對於蜂巢式行動電話之使用所可能造成的生命危害已關注多時。目前在無線電波技術包括 GSM 技術這方面的研究已通過審核並已訂定安全標準，以確保公眾不會受到無線電波的輻射危害。您的行動電話符合所有現行的安全標準以及附貼在手機上的 CE 符號所代表的歐洲法規。

## 在下列情況下要保持關機

防護不足或高敏感度的電子儀器可能會受到無線電波的干擾。此干擾情形有可能會導致意外的發生。



在登機及/或將手機放入行李之前：在飛機內使用行動電話會對飛航造成危險、干擾行動電話的系統，並且可能是違法的。



在醫院、診所、其它保健中心及任何您附近可能有醫療設備的場所。



含有潛在**爆炸性氣體**的地區（如加油站以及空氣中含有灰塵顆粒如金屬粉末的地區）。

一部運載可燃性產品的車子內（即使車子已停泊）或一部由液化石油氣（LPG）驅動的车子，請先檢查此車是否符合現行的安全規定。在您被要求關閉無線電發射設備的地區，例如採石場或其它正在進行爆破作業的地區。



請洽詢您的汽車製造商以確定您車內所使用的**電子儀器**不會被無線電波所影響。

## 心律調整器

如果您有一個**心律調整器**：

- 在手機開機時，請務必必要讓手機和心律調整器之間保持至少 15 公分的距離，以免發生干擾情形。
- 請勿將手機放在胸前的口袋中。
- 請用心律調整器另一邊的耳朵來聽電話，以降低發生干擾的可能性。
- 如您懷疑已產生干擾情形，請立即關機。

## 助聽器使用者

如果您是一名**助聽器**的使用者，請向您的醫生及助聽器製造商詢問以了解您所使用的裝置是否會受到蜂巢式行動電話的干擾。

## 改善手機的操作表現

爲了**改善手機的操作表現**、降低無線電量的幅射、降低電池耗電量並確保能遵從下列指示**安全操作**：



爲使手機發揮最佳且最令人滿意之操作性能，我們建議您以正常的操作姿態使用本手機（未在免持聽筒模式下操作或未使用免持聽筒式配件時）：

- 請勿將手機曝露於高溫中。
- 請小心使用手機。任何不當的使用將使國際保修資格變爲無效。
- 請勿將手機浸泡於任何液體中；如果您的手機受潮，請先關機，取出電池並讓其保持乾燥 24 小時，然後才可再度使用。
- 要清潔手機時，請使用軟布擦拭。
- 撥出及接聽電話所耗用的電池能量是相同的。然而，在待機模式下的行動電話若持續存放在同一個地點可消耗較低的能量。在待機狀態下且您在移動時，您的手機會耗用傳輸最新位置資訊至系統所需之能量。縮短背光燈時間或避

免不必要的移動動作，也能幫助節省電池的能量以提供更長的通話時間和待機表現。

## 電池資訊

- 您的手機由一充電電池提供電源。
- 僅可使用指定的充電器。
- 請勿將電池焚化。
- 請勿拆解或打開電池。
- 請勿讓金屬物件（例如口袋中的鑰匙）造成電池接觸點的短路現象。
- 避免曝露於高熱（> 高於攝氏 60 度或華氏 140 度）、潮濕或具腐蝕性的環境中。



您應堅持選用飛利浦原廠配件，因為使用任何其它配件將會損壞您的手機，並使您所有的飛利浦手機保修變成無效。

請立即讓一名合格的技師幫您更換損壞的天線，並確保以飛利浦原廠零件來更換此天線。

## 開車時請勿使用您的手機



在開車時講電話會減低您的注意力，而這是很危險的。請遵循以下指示：

- 在開車時應全神貫注。在使用手機前請先將車子開到路邊停好。
- 在開車及使用您的 GSM 手機時，請遵從各國的當地法令。

- 如果您要在車內使用手機，請安裝專為此用途設計的免持車用組合。
  - 請確保您的手機及車用組合不會阻礙車內的任何安全氣囊或其它安全儀器的操作。
- 在一些國家中，使用警示系統來操作車燈或車笛以指示來電是被禁止的。請查詢當地法令。

## EN 60950 法規

在炎熱天氣或過長曝曬在烈日下之後（例如在窗戶或汽車擋風玻璃之後），您的手機機殼的溫度可能會升高，尤其是金屬塗層的機殼。在此情況下您在拿起手機時必須非常小心，同時請避免在周遭溫度超過攝氏 40 度時使用手機。

## 環保責任



請記得留意有關您的包裝材質、耗盡之電池及舊手機的本地法令，並盡量響應回收行動。

飛利浦之電池及包裝材料已標示標準符號，以促進廢棄物之回收及正確處理方式。



此電池不可與一般家庭垃圾一起丟棄。

---



標示此符號的包裝材料是可回收材質。

---



本公司已向相關的國際包裝品回收系統（例如法國的 EcoEmballage）提供資金援助。

---



塑膠材質可被回收使用（並已標明塑料類型）。

---

## 常見問題解答

### 無法開機

移除／重新安裝電池。然後為電池充電，直到電池圖示停止閃動為止。然後將充電器移除，再嘗試開機。

### 開機時，螢幕上出現「已上鎖」的訊息

有人想要使用您的手機，但不知道 PIN 碼或解鎖碼 (PUK)。請連絡您的系統服務商。

### 螢幕上顯示 IMSI 卡故障

此問題與您所申請的服務有關。請洽詢您的系統服務商。

### 您的手機不會返回待機畫面

按住掛斷鍵或關機，檢查 SIM 卡與電池是否已正確安裝，然後開機再試。

### 螢幕上沒有顯示網路符號

您已失去與系統的連線。您可能正位於一個信號死角（在隧道中或在高建築物之間）或是出了系統涵蓋範圍。請換一個地方再試、嘗試重新連線（尤其當您在國外時）、檢查天線是否已正確設置（若您的手機有外接天線）、或連絡您的系統服務商要求協助／資訊。

### 按鍵後，鍵盤無反應（或反應極慢）

螢幕在極低的溫度下反應會變慢。這是正常的，並不會影響手機的操作。請到一個較溫暖的地方再試。有關其它注意事項，請洽詢您的手機供應商。

### 您的電池似乎有過熱現象

您可能使用了一個非本手機適用的充電器。請務必使用您的手機所附隨的飛利浦原廠配件。

### 您的手機不會顯示來電者的電話號碼

螢幕是否顯示此功能須端視您所申請的系統可否支援。若系統沒有傳送來電者的號碼，手機上會顯示 **通話 1** 或 **隱名通話**。請洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

### 您無法傳送文字訊息

有些系統不允許與其它系統業者互相傳送訊息。首先，檢查以確定您已輸入簡訊服務中心的電話號碼，或洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

### 您無法接收及／或儲存 JPEG 圖片

您的行動電話可能無法接收容量太大、名稱太長、或檔案格式不符的圖片。

### 您覺得自己好像漏接了一些電話

檢查您的來電轉接選項。

**為電池充電時，電池圖示未顯示任何指示格，而且正在閃動**

您只能在溫度不低於攝氏 0 度（華氏 32 度）或高於攝氏 50 度（華氏 113 度）的環境下為電池充電。

有關其它注意事項，請洽詢您的手機供應商。

**螢幕上顯示 SIM 卡故障**

請確保 SIM 卡已插入正確位置。如果問題仍存在，您的 SIM 卡可能已損壞。請洽詢您的系統服務商。

**當您嘗試使用目錄內某個功能時，手機顯示「禁止使用」**

許多功能須視乎系統是否可支援。因此，這些功能只能在系統或您所申請的服務可支援時才可使用。請洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

**螢幕上顯示「插入 SIM 卡」**

請確保 SIM 卡已插入正確位置。如果問題仍存在，您的 SIM 卡可能已損壞。請洽詢您的系統服務商。

**您手機的省電能力似乎比使用手冊中所述的低**  
省電能力與您的設定值（例如鈴聲音量、背光燈的亮光時間）及您使用的功能相關。因此，為提高省電能力，請盡可能關閉不會使用到的功能。

**您的手機無法在車內正常操作**

車內包含一些會吸收電磁波的金屬零件，會影響手機的性能表現。您可購買一個車用組合，它附有一支外用天線，可讓您免持聽筒接聽及撥打電話。

---

**您應該先洽詢您當地的執法機構以了解在開車時是否可使用手機。**

---

**您的手機無法充電**

如果您的電池已完全沒電，可能需要先花幾分鐘時間充電（有時候需要長達 5 分鐘），充電圖示才會顯示在螢幕上。

## 飛利浦原廠配件

有些配件（例如標準電池及充電器）會以標準配備的形式包含在您的手機配套中。其它配件可能包含在標準配備內或分開銷售。因此，產品配套的內容可能有所差異。

**為發揮您的手機之最高性能表現，並且不會令您的保修變為無效，請購買專為配合您的手機運作而設計的飛利浦原廠配件。飛利浦將不會對任何源自使用非授權配件之使用的損壞承擔保修責任。**

### 充電器

可插入任何交流電源插座為電池充電。小得能夠放在公事包／手提袋內隨身攜帶。

### 數據連接組合

讓您輕鬆建立連接至飛利浦手機的數據連線。USB 數據線可確保您的手機和電腦之間的高速連線。附隨的軟體可讓您下載圖片和鈴聲，以及同步化您的連絡人及約會資料。

## 商標聲明



Java是Sun Microsystems, Inc. 的商標。



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

T9<sup>®</sup>是Tegic Communications Inc 的商標。



Bluetooth<sup>™</sup> 為瑞典 telefonaktiebolaget L M Ericsson 持有之商標，並授權予飛利浦使用。

## 有限保固服務

### 1. 此有限保固服務提供哪些保證？

Philips（以下簡稱“飛利浦”）向原廠產品購買者（以下簡稱“用戶”或“您”）保證此由飛利浦以銷售配套形式供應之飛利浦無線電話產品與其所有配件（以下簡稱“產品”），在符合作業指示條件並遵循下列條規之正常使用情況下不含任何在材質、設計與製造方面的產品瑕疵。此有限保固受惠者只限於購買產品並於原購買國或地區內使用之用戶。此有限保固有效範圍只限於飛利浦預定銷售產品之國家或地區。

### 2. 有限保固期限有多長？

產品之有限保固由購買產品之日起算之一年內有效，以有效購買憑證所記載的日期為準。飛利浦原廠可充電式電池之有限保固則由購買日起算的6個月內有效。

### 3. 若產品在有限保固期間出現在材質與製造上的產品瑕疵，飛利浦會怎麼做？

在有限保固期間，飛利浦或其授權服務代表會為此含瑕疵之產品安排以不收取零件或人力費用的方式提供維修服務，或以全新零件或經重新修造過的零件或產品替換之，並將此經維修或更換能正常操作之產品送還給用戶。飛利浦會保留含瑕疵的零件、部份或設備。

經維修或更換的產品仍可受此有限保固支援長達原先有限保固期限之剩餘時間或由維修或更換日起算的九十（90）天，兩者取較長者。飛利浦有全權選擇安排之產品維修或更換服務是唯您可享有的產品賠償。

### 4. 有哪些情況不在此有限保固服務涵蓋範圍之內？

此有限保固不涵蓋以下產品：

- a) 經歷使用不當、意外、運載或其它有形毀損、未正確安裝、異常操作或處理、疏忽、浸泡、火、水或其它液體滲入之情況的產品；或
- b) 由於任何未經飛利浦授權之人員維修、修整或改裝而損壞的產品；或
- c) 含有因信號條件、網路穩定性或電纜或天線系統而導致的收訊或操作問題之產品；或
- d) 由於曾與非飛利浦產品或配件一同使用而導致含有瑕疵或毀損的產品；或
- e) 保固／品質保證標貼、產品編號或電子序號已被移除、塗改或已變為難以辨讀的產品；或
- f) 由原購買國以外地區所購買、使用、維修或裝運用於維修的產品；或用於商業用途或機構內使用的產品（包括但不限於用於租賃服務的產品）；或
- g) 產品未附有效購買憑證，或購買憑證已被修改或難以辨讀之產品；
- h) 正常使用耗損或因不可抗力之原故而毀損之產品。

#### 5. 您要如何取得保固服務？

a) 將產品交給任何一家飛利浦授權服務中心。您可洽詢您當地的飛利浦公司以索取有關附近之授權服務中心之地點的資訊。

b) 將產品遞交給飛利浦之前應將 SIM 卡取出。飛利浦將不會針對 SIM 卡或內含資料之毀損或遺失之風險承擔任何責任。

c) 如產品之故障不在本有限保固服務涵蓋範圍之內，或本有限保固依任何在此列明之條件與規定而無法適用、作廢或無效，用戶將會被要求承擔有關產品之維修或更換之費用以及所有其它因維修或更換本產品而產生之相關費用。

d) 重要事項－您必須將產品連同一份可清楚辨識出購買商店、購買日期、產品機型與產品序號之有效購買憑證交回本公司。

#### 6. 其它限制：本保固即為整個協議書。

除了上列陳述之保固義務以及所有相關於法律所規定且無法被除外或依協議更動的保固義務之外，飛利浦不會承擔其它以明示或暗示方式表達之保固義務（無論是依循法規、按法令運作或其它情況），尤其不會承擔任何有關銷售品質之滿意度或針對任何用途之不當性的保證義務。

飛利浦對於源自產品之購買或使用或與其相關之損壞所承擔的整體賠償責任，無論何種損壞類型或原由，無論所提出之索賠形式或歸類如何，都將不會超出為本產品所付出之原購買價格。

不論是在任何情況下，飛利浦在法令許可之最大限度以內均不會為任何源自產品之購買或使用的懲戒性、特殊、偶發性、間接性或必然性損壞（包括但不限於使用之喪失、時間之喪失、不便、商業損失、利潤之損失、商機之損失、產品或服務之代用成本、投資、良好商譽之損失，或資料之流失及第三者之索賠）承擔任何責任，無論飛利浦是否已獲通知此損壞之可能性。這些限制之實行無法抵擋任何有限賠償基本功用之無法達成的情況。

本有限保固代表著用戶與飛利浦之間有關此無線電話產品的完整且獨有之協議，可取代雙方之間以往所有口述或書面協議以及所有其它有關此有限保固服務之溝通內容。任何與飛利浦有關之裝運商、零售商、代理商、銷售商、員工，或飛利浦公司員工均沒有授權修改此有限保固，因此您不應該信賴任何此類表述。