

## Kenali Telepon Anda

Bagian belakang telepon:  
lensa kamera, layar  
tampilan eksternal dan  
tombol kontrol  
pemutar suara

Jack headset

Tombol navigasi

Tombol  
volume samping

Tombol  
lunak Kiri

Tombol Pick up  
(Jawab)

Mikrofon



Layar utama  
65.000 warna

Tombol akses WAP

Tombol  
lunak kanan

Tombol  
samping kanan

Mengakhiri dan  
tombol on/off

Tombol  
alfanumerik

Konektor pengisi

Secara berkesinambungan, Philips berupaya keras untuk meningkatkan berbagai produknya. Oleh sebab itu, Philips berbak memperbaiki panduan pengguna atau menariknya dari peredaran sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau perbedaan antara panduan pengguna dan produk yang

diuraikan, kecuali sebagaimana yang diharuskan oleh hukum yang berlaku. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

## Cara...

Menghidupkan/  
Mematikan telepon

Tekan agak lama .

Menyimpan nomor  
dalam Buku telepon

Masukkan nomor telepon dan tekan  untuk menyimpan.

Melakukan panggilan

Masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.

Mengakses  
Log panggilan

Tekan  dalam mode siaga. Log panggilan menampilkan Panggilan Tak Terjawab, Panggilan Disambung dan Panggilan Diterima yang terbaru.

Menjawab panggilan

Tekan  apabila telepon Anda berdering.

Mengakhiri panggilan

Tekan .

|   |   |
|---|---|
| Menolak panggilan                               | Tekan  apabila telepon Anda berdering.  |
| Menyesuaikan volume sisi dengar                 | Tekan tombol volume samping ke atas atau ke bawah sewaktu panggilan berlangsung.  |
| Menyesuaikan volume tekanan-tombol              | Tekan tombol volume samping ke atas atau ke bawah sewaktu dalam mode siaga.   |
| Mengakses <i>Buku Telepon</i>                   | Tekan  dalam mode siaga.   |
| Mengakses <i>Menu Utama</i>                     | Tekan  <i>Menu</i> dalam mode siaga.   |
| Tukar ke mode diam                              | Tekan  agak lama dalam mode siaga.   |
| Menghidupkan/<br>Mematikan <i>Pemutar Audio</i> | Tekan agak lama tombol kontrol pemutar audio  .  |
| Meluncurkan kamera                              | Tekan  agak lama dalam mode siaga.   |
| Mengambil foto                                  | Tekan  atau  dalam mode kamera. |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Mengakses WAP                    | Tekan agak lama dalam mode siaga.   |
| Mengakses <i>Pintasan</i>        | Tekan  dalam mode siaga. |
| Meluncurkan <i>Pemutar Audio</i> | Tekan  dalam mode siaga. |
| Mengakses <i>Tulis Pesan</i>     | Tekan  dalam mode siaga. |
| Mengakses <i>Pengaturan Nada</i> | Tekan  dalam mode siaga. |
| Mengakses <i>Multimedia</i>      | Tekan  dalam mode siaga. |
| Kembali ke menu sebelumnya       | Tekan  .                 |
| Cepat kembali ke mode siaga      | Tekan  .                 |

## Tombol lunak

Tombol lunak kiri dan kanan  and  yang terletak di bagian atas bantalan tombol yang memungkinkan Anda untuk memilih opsi yang sesuai, yang muncul pada layar, persis di atas opsi tersebut, termasuk opsi saat panggilan sedang berlangsung. Berbagai fungsi yang terkait dengan tombol-tombol ini beragam menurut konteks yang sekarang aktif.

## Menu Utama

|                                |                        |                          |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <i>Buku Telepon</i>            | <i>Pesan</i>           | <i>Catatan Panggilan</i> |
| <i>Pengaturan</i>              | <i>Multimedia</i>      | <i>File Manager</i>      |
| <i>Hiburan &amp; Permainan</i> | <i>Profil Pengguna</i> | <i>Agenda</i>            |
| <i>Layanan</i>                 | <i>Ekstra</i>          | <i>Pintasan</i>          |

Ditampilkan dalam bentuk kisi-kisi, Menu Utama dapat mengakses ke berbagai fitur yang tersedia dalam ponsel Anda. Tabel di atas meringkas pengaturan *Menu Utama*.

Tekan  dalam modus siaga untuk mengakses *Menu Utama* dan gunakan tombol navigasi yang arahnya ditampilkan dalam panduan pengguna ini sebagai , ,  atau  untuk browse ikon dan daftar. Dalam daftar, tekan  untuk mengakses opsi yang berkaitan dengan item yang dipilih, tekan  *Kembali* untuk mundur satu tingkat.

# Isi kandungan

|  |    |                                      |    |
|--|----|--------------------------------------|----|
| 1. Persiapan Awal .....                  | 5  | Masukan Smart BoPoMo .....           | 13 |
| Menyisipkan kartu SIM dan Baterai .....  | 5  | Masukan Tanda Aksentu Akasara Cina   |    |
| Menghidupkan telepon .....               | 6  | Sederhana/Tradisional (jika tersedia |    |
| Mengisi baterai .....                    | 6  | dalam telepon). .....                | 15 |
| Fungsi pintasan .....                    | 7  | Masukan Simbol .....                 | 16 |
| 2. Memanggil .....                       | 8  | Masukan Multi-tap ABC/abc .....      | 16 |
| Melakukan panggilan .....                | 8  | Masukan Smart ABC/abc .....          | 17 |
| Menjawab dan mengakhiri panggilan .....  | 8  | 4. Buku Telepon .....                | 18 |
| Telp. handsfree .....                    | 8  | Mencari kontak di buku telepon. .... | 18 |
| Opsu sewaktu panggilan berlangsung ..... | 9  | Mengatur kontak .....                | 18 |
| Menyesuaikan volume sisi dengar .....    | 9  | Tambah kontak baru .....             | 18 |
| Quickcall .....                          | 9  | Menyalin buku telepon .....          | 19 |
| Melakukan panggilan darurat .....        | 10 | Menyalin atau memindahkan entri buku |    |
| Menangani beberapa panggilan .....       | 10 | telepon .....                        | 19 |
| 3. Entri teks atau nomor .....           | 11 | Hapus kontak .....                   | 19 |
| Metode Masukan .....                     | 11 | Grup Pemanggil .....                 | 20 |
| Tombol fungsi .....                      | 11 | Nomor Ekstra .....                   | 20 |
| Masukan Pinyin .....                     | 11 | Pengaturan .....                     | 21 |
| Masukan Smart PinYin (jika tersedia      |    | 5. Pesan .....                       | 22 |
| dalam telepon). .....                    | 12 | SMS .....                            | 22 |
| Masukan BoPoMo .....                     | 13 | MMS .....                            | 25 |
|  |    | Pesan Siaran .....                   | 28 |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>6. Catatan Panggilan .....</b>                      | <b>30</b> | <b>10. Hiburan &amp; Permainan .....</b> | <b>47</b> |
| Panggilan Tak Terjawab .....                           | 30        | Permainan .....                          | 47        |
| Panggilan Disambung .....                              | 30        | Tema .....                               | 47        |
| Panggilan Diterima .....                               | 30        | Pelukis .....                            | 47        |
| Hapus Log Panggilan .....                              | 30        | <b>11. Profil Pengguna .....</b>         | <b>49</b> |
| Waktu Panggilan .....                                  | 30        | <b>12. Agenda .....</b>                  | <b>50</b> |
| Biaya Panggilan .....                                  | 31        | Kalender .....                           | 50        |
| Penghitung SMS .....                                   | 31        | Daftar Kerja .....                       | 50        |
| Penghitung GPRS .....                                  | 31        | Jam Dunia .....                          | 51        |
| <b>7. Pengaturan .....</b>                             | <b>32</b> | <b>13. Layanan .....</b>                 | <b>52</b> |
| Pengaturan Telepon .....                               | 32        | STK .....                                | 52        |
| Pengaturan Panggilan .....                             | 34        | WAP .....                                | 52        |
| Pengaturan Jaringan .....                              | 37        | <b>14. Ekstra .....</b>                  | <b>54</b> |
| Pengaturan Pengamanan .....                            | 37        | Kalkulator .....                         | 54        |
| Kembali ke Pengaturan Pabrik .....                     | 39        | Pengkonversi Unit .....                  | 54        |
| Efek Suara .....                                       | 39        | Pengkonversi Mata Uang .....             | 54        |
| <b>8. Multimedia .....</b>                             | <b>40</b> | Kesehatan .....                          | 54        |
| Kamera .....   | 40        | <b>15. Pintasan .....</b>                | <b>55</b> |
| Penampil Gambar .....                                  | 41        | Memodifikasi Pintasan .....              | 55        |
| Perekam Video .....                                    | 42        | <b>Ikon &amp; simbol .....</b>           | <b>56</b> |
| Pemutar Video .....                                    | 43        | <b>Pencegahan .....</b>                  | <b>57</b> |
| Perekam Suara .....                                    | 44        | <b>Menyelesaikan masalah .....</b>       | <b>62</b> |
| Pengoperasian tombol sewaktu<br>menggubah melodi ..... | 45        | <b>Aksesori Asli Philips .....</b>       | <b>64</b> |
| <b>9. File Manager .....</b>                           | <b>46</b> | <b>Jaminan Terbatas .....</b>            | <b>65</b> |

## I. Persiapan Awal

*Bacalah petunjuk keselamatan ini di bagian “Kewaspadaan” sebelum menggunakan telepon Anda.*

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan Anda, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan berbagai nomor telepon dan pesan (untuk informasi selengkapnya, “Buku Telepon”).

### **Menyisipkan kartu SIM dan Baterai**

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menyisipkan kartu SIM baru Anda. Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum mengeluarkan baterai.


#### **Mengeluarkan baterai**

Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus mengeluarkan dulu baterainya. Tarik dan pegang kait pengunci (1) di bagian belakang telepon, angkat penutup belakang dan lepaskan.



#### **Menyisipkan kartu SIM**

Geser kartu SIM ke dalam slot kartu SIM, pastikan sudut kartu yang terpotong menunjuk ke arah kanan dan kontak emas menghadap ke bawah.

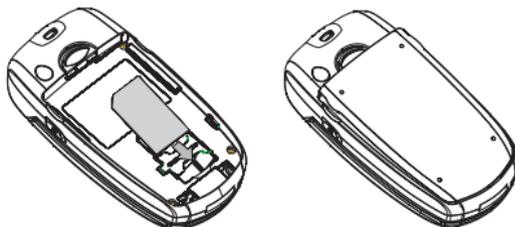

Kembalikan baterai ke slotnya, bagian kontak emas menghadap ke bawah sampai menghentak masuk ke dalam tempatnya.

## Menghidupkan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan agak lama tombol  agak lama. Masukkan kode PIN jika diperlukan. Kode PIN yaitu kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri atas 4- hingga 8-digit. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN, lihat “Pengaturan Pengamanan”.

*Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator jaringan Anda.*

## Mengisi baterai


Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru terisi sebagian dan telepon akan mengeluarkan tanda yang bisa didengar untuk memperingatkan Anda saat tingkat baterai mencapai titik lemah.

### **Mengisi daya baterai dengan travel charger**

Colokkan pengisi baterai ke dalam konektornya di bagian bawah telepon dan pastikan simbol panah pada charger menghadap ke atas seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kemudian colokkan ujung

pengisi baterai yang lainnya ke dalam stopkontak listrik AC (arus bolak-balik).

Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Indikator pengisian akan bergulir sewaktu baterai sedang mengisi. Baterai terisi penuh apabila indikator pengisian berhenti bergulir. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

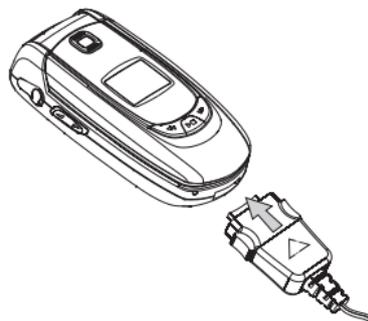

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Jika Anda tidak akan menggunakan telepon Anda untuk waktu yang lama, kami sarankan agar Anda mengeluarkan baterainya.

---

*Anda dapat menggunakan telepon selagi mengisi baterai. Apabila baterai kosong sama sekali, ikon pengisian hanya akan muncul beberapa menit kemudian setelah pengisian berlangsung.*

---

### **Mengisi baterai dengan kabel data**

Colokkan kabel data USB ke dalam port USB pada PC dan colokkan ujung kabel yang lainnya ke dalam konektor pengisi baterai di bagian bawah telepon Anda. Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Apabila baterai sudah terisi penuh, cukup cabut kabel data USB dari telepon Anda.

### **Fungsi pintasan**

Telepon Anda menyediakan 10 akses cepat ke berbagai fungsi di telepon Anda. Anda dapat memodifikasi pintasan sesuai kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Pintasan”.

## 2. Memanggil

### Melakukan panggilan

---

#### Dari layar siaga

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .
  2. Tekan  untuk memutar nomor.
  3. Tekan  untuk menutup telepon.
- Untuk melakukan panggilan internasional, tekan  dua kali dengan cepat untuk menyisipkan awalan internasional “+”.

#### Menggunakan buku telepon

1. Tekan  dalam modus siaga.
2. Pilih kontak dari daftar dan tekan  untuk memutar nomor yang dipilih. Untuk memilih nomor yang berbeda, tekan  atau  (lihat “Buku Telepon” untuk informasi selengkapnya).
3. Tekan  untuk menutup telepon.

### Menjawab dan mengakhiri panggilan

Apabila ada panggilan masuk, nomor penelepon dapat ditampilkan jika penelepon memilih untuk menampilkan identitasnya. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan bukan nomornya.

- Untuk menjawab panggilan: tekan  atau buka lipatan telepon jika opsi **Jawab Lewat Cover** diaktifkan.
- Untuk menolak panggilan: tekan  atau tekan agak lama tombol volume rendah di samping telepon. Jika Anda sudah mengaktifkan Pengalihan Panggilan, panggilan akan dialihkan ke nomor lain atau ke pesan suara (voice mail) Anda.
- Untuk menutup telepon: tekan  atau tutup lipatan telepon.

---

*Telepon tidak akan berdering apabila dalam modus diam.*

---

Jika Anda sudah memilih **Tombol Sembarang**, Anda dapat menjawab panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali  dan .

### Telp. handsfree

---

*Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijaubkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama apabila menambah volume.*

---

Tekan  **H-Free** sewaktu panggilan berlangsung untuk mengaktifkan modus handsfree. Untuk menonaktifkan handsfree, tekan  **H-Held**.

## **Opsi sewaktu panggilan berlangsung**

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut.

### **Mute (On/Off)**

Dengan opsi ini Anda dapat meredam (mute) atau membunyikan (unmute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda.

### **Perekam Suara**

*Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan. Anda juga harus menjamin kerahasiaan rekaman tersebut.*

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, pilih **Perekam Suara** dan tekan . Sewaktu merekam, Anda dapat menekan  **Jeda/Lanj.** Untuk menghentikan rekaman, tekan , masukkan nama file untuk rekaman dan tekan  untuk menyimpan.

## **Fitur lainnya selama panggilan berlangsung**

Tekan  **Opsi** untuk melakukan pengoperasian berikut sewaktu panggilan berlangsung:

Akses **Buku Telepon** untuk mencari entri, pilih **Akhiri** untuk mengakhiri panggilan, mengirim atau membaca **Pesan**.

## **Menyesuaikan volume sisi dengar**

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan tombol volume ke atas atau ke bawah untuk menambah atau mengurangi volume.

## **Quickcall**

### **Quickcall melalui buku telepon SIM**

Jika Anda tahu nomor lokasi memori dari kontak yang ingin Anda panggil (misalnya: lokasi memori 5), Anda cukup memasukkan 5# dalam modus siaga untuk menampilkan nama kontak tersebut yang disimpan dalam kartu SIM dan tekan  untuk memutar nomornya number.

### **Quickcall melalui log panggilan**

Dalam modus siaga, tekan  untuk mengakses Log Panggilan. Pilih nomor yang ingin Anda panggil dan tekan  untuk memutar nomornya.

## Melakukan panggilan darurat

---

### Tanpa kartu SIM

Apabila Anda menghidupkan telepon, layar akan memerintahkan Anda untuk menyisipkan kartu SIM. Untuk memutar nomor darurat, cukup tekan  **SOS**.

### Dengan kartu SIM

Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon darurat dengan menggunakan tombol dan tekan  untuk memutar normornya.

## Menangani beberapa panggilan

---

Anda dapat menangani dua atau lebih dari dua panggilan sekaligus, serta melakukan panggilan konferensi dengan menggunakan telepon Anda. Ketersediaan fitur ini bergantung pada operator jaringan dan/atau kepelangganan Anda.

### Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sementara masih ada panggilan aktif atau panggilan yang ditunda. Sewaktu berbicara di telepon, putar nomor (atau pilih kontak dari buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama akan ditunda dan nomor kedua akan diputar. Selanjutnya Anda dapat menekan  untuk mengakses opsi berikut ini:

- **Tukar** untuk bergantian di antara 2 panggilan.
- **Konferensi** adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

### Menjawab panggilan kedua

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan informasi tentang panggilan masuk. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda).

Tekan  atau  Untuk menolak panggilan.

Tekan  **Opsi** Untuk mengakses daftar opsi. Anda dapat memilih **Akhiri** untuk menyudahi panggilan yang sekarang aktif, kemudian menjawab panggilan masuk.

---

*Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan dulu Pengalihan Panggilan dan mengaktifkan Panggilan Tunggu*

---

### 3. Entri teks atau nomor

#### Metode Masukan

---

Telepon Anda mendukung 9 jenis metode masukan:

Penekanan aksara Cina Sederhana/Tradisional

Pinyin

Smart PinYin

Smart BoPoMo (hanya untuk masukan aksara Cina tradisional)

Smart BoPoMo (hanya untuk masukan aksara Cina tradisional)

Multitap ABC/abc

Smart ABC/abc

Numerik

Simbol

Sewaktu mengedit teks, Anda dapat menekan  untuk beralih di antara berbagai metode masukan yang berbeda. Palang status di atas layar akan menampilkan modus masukan yang aktif. [ 笔 ] melambangkan Penekanan Aksara Cina Sederhana; [ 筆 ] melambangkan Penekanan Aksara Cina Tradisional; [ 拼 ] untuk Pinyin, [eZi 拼] untuk Smart Pinyin, [ 注 ] untuk BoPoMo, [eZi 注] untuk Smart BoPoMo, [ABC] dan [abc] untuk huruf besar-huruf kecil Multi-tap, masing-masing dalam bahasa Inggris,

[eZi ABC] dan [eZi abc] untuk masukan huruf besar-huruf kecil, masing-masing dalam Smart English, [123] untuk masukan angka.

#### Tombol fungsi

---



Menghapus karakter di kiri kursor atau keluar dari modus edit.



Gerakkan kursor, pilih huruf, kata atau simbol dari daftar, atau gulir ke bawah daftar.



Kembali ke modus siaga.



Pilih kata yang disorot dari daftar atau masuk ke menu opsi.



Memasukkan simbol.



Menukar modus masukan.

#### Masukan Pinyin

---

Pada modus masukan ini, Anda harus memasukkan huruf Pinyin sesuai urutan dan Anda harus menekan beberapa kali pada tombol tertentu untuk memasukkan aksara/karakter yang dikehendaki. Huruf "h" adalah huruf kedua pada Tombol , oleh sebab itu Anda harus menekan Tombol  dua kali untuk memasukkan "h".

### **Contoh: cara memasukkan karakter**

“你好”:

1. Masukkan huruf pinyin “ni” untuk “你” dengan menekan Tombol  dua kali, diikuti Tombol  satu kali.
2. Tekan  untuk memilih daftar aksara/karakter kandidat dan gunakan tombol navigasi untuk menentukan pemilihan Anda. Tekan  untuk memasukkan “你”. Daftar karakter terkait, muncul.
3. Gunakan tombol navigasi untuk memilih aksara/karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  untuk memasukkan aksara/karakter “好” dari daftar aksara/karakter yang terkait.

### **Masukan Smart PinYin (jika tersedia dalam telepon).**

Ini adalah modus edit cerdas yang tidak saja memungkinkan Anda untuk hanya sekali menekan tombol yang berkaitan ke setiap huruf yang dibutuhkan untuk membentuk karakter, tapi modus ini pun dilengkapi dengan fitur masukan terkait. Tekanan tombol dianalisa dan semua kombinasi pinyin yang memungkinkan akan ditampilkan di bagian bawah layar.

### **Menggunakan metode masukan Smart Pin Yin**

1. Masukkan huruf pinyin yang sesuai. Tekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan huruf pinyin tanpa harus mempertimbangkan posisinya pada tombol. Sewaktu Anda memasukkan huruf dengan menggunakan tombol, kombinasi pinyin di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya.
2. Gunakan tombol navigasi untuk memilih kombinasi pinyin yang dikehendaki dan tekan  untuk memilih baris kandidat. Tekan  atau  untuk memilih karakter (karakter pinyin yang dipilih akan disorot) dan tekan tombol lunak kiri untuk memasukkan karakter. Jika karakter yang dikehendaki tidak ada pada daftar yang sekarang aktif, tekan  untuk menggulir ke bawah daftar.
3. Masukkan karakter yang terkait: Setelah Anda memilih dan memasukkan karakter, daftar kandidat akan diperbarui dan daftar karakter terkait akan ditampilkan. Gunakan tombol navigasi untuk memilih karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  untuk mengkonfirmasi entri. Jika Anda tidak perlu memasukkan karakter terkait, cukup tekan  untuk keluar, atau masukkan huruf pinyin baru secara langsung.

### **Contoh: cara memasukkan karakter**

#### **“祝福”:**

1. Masukkan huruf karakter pinyin “祝” dengan menekan 9, 4 dan 8 secara berurutan.
2. Tekan  untuk memilih “祝”, tekan  untuk memilih daftar kandidat dan menggunakan tombol navigasi untuk memilih karakter dari daftar kandidat. Tekan  untuk memasukkan karakter “祝”. Daftar karakter terkait, muncul.
3. Gunakan tombol navigasi untuk menyorot karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  untuk memilih karakter “福” dari daftar karakter terkait.

### **Masukan BoPoMo**

Dengan metode masukan ini, Anda dapat memasukkan aksara/karakter Cina sesuai simbol fonetik atau cara pengucapannya. Modus operasi ini sama seperti metode masukan Pinyin.

### **Contoh: cara memasukkan karakter**

#### **“回家”:**

1. Masukkan simbol fonetik the BoPoMo “ㄐㄨㄞˋ” untuk “回” dengan menekan Tombol  tiga kali, Tombol  satu kali, diikuti oleh Tombol , dua kali.

2. Tekan  untuk memilih daftar aksara/karakter kandidat dan gunakan tombol navigasi untuk menentukan pemilihan Anda. Tekan  untuk memasukkan “你”. Daftar karakter terkait, muncul.
3. Gunakan tombol navigasi untuk memilih aksara/karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  untuk memilih karakter “家” dari daftar aksara/karakter terkait.

### **Masukan Smart BoPoMo**

Ini adalah modus edit cerdas yang tidak saja memungkinkan Anda untuk hanya sekali menekan tombol yang berkaitan ke setiap simbol fonetik BoPoMo yang dibutuhkan untuk membentuk aksara/karakter Cina, tapi modus ini pun dilengkapi dengan fitur masukan terkait. Tekanan tombol dianalisa dan semua kombinasi BoPoMo yang memungkinkan akan ditampilkan di bagian bawah layar.

## Menggunakan metode masukan Smart BoPoMo

1. Masukkan simbol fonetik BoPoMo yang sesuai. Tekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan simbol fonetik BoPoMo tanpa menghiraukan posisinya pada tombol. Sewaktu Anda memasukkan simbol fonetik dengan menggunakan tombol, kombinasi BoPoMo di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya.
2. Gunakan tombol navigasi untuk memilih kombinasi BoPoMo yang dikehendaki dan tekan  untuk memilih baris kandidat. Tekan  atau  untuk memilih aksara/karakter (aksara/karakter BoPoMo yang dipilih akan disorot) dan tekan tombol lunak kiri untuk memasukkan karakter. Jika aksara/karakter tidak ada dalam daftar yang sekarang, tekan  untuk menggulir daftar ke bawah.
3. Masukkan karakter yang terkait: Segera, setelah Anda pilih dan memasukkan aksara/karakter, daftar kandidat akan diperbarui dan daftar aksara/karakter terkait akan ditampilkan. Gunakan tombol navigasi untuk memilih aksara/karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  untuk mengkonfirmasi entri. Jika Anda tidak perlu memasukkan aksara/karakter terkait, cukup tekan  keluar, atau masukkan simbol fonetik BoPoMo secara langsung.

## Contoh: cara memasukkan karakter “”:

1. Masukkan simbol fonetik the BoPoMo “” untuk “” dengan menekan Tombol , Tombol , diikuti oleh Tombol .
2. Tekan  untuk memilih daftar aksara/karakter kandidat dan gunakan tombol navigasi untuk menentukan pemilihan Anda. Tekan  untuk memasukkan “” Daftar karakter terkait, muncul.
3. Gunakan tombol navigasi untuk memilih aksara/karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  untuk memilih karakter “” dari daftar aksara/karakter terkait.

Simbol fonetik BoPoMo yang terletak pada masing-masing tombol, adalah sebagai berikut:

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1     | 2       | 3       |
| 4      | 5       | 6       |
| 7     | 8       | 9      |
| *   | 0      | #   |

## Masukan Tanda Aksen Akasara Cina Sederhana/Tradisional (jika tersedia dalam telepon).

### Menggunakan metode masukan penekanan aksara

1. Memasukkan tanda penekanan aksara: Masukkan tanda penekanan aksara Cina menurut urutan penekanannya. Apabila Anda menekan tombol yang berkaitan ke tanda penekanan yang diperlukan, tanda penekanan itu akan ditampilkan di layar. Telepon akan menampilkan karakter kandidat yang berkaitan ke tanda penekanan yang sudah Anda masukkan. Sewaktu Anda memasukkan tanda penekanan aksara, karakter kandidat di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya. [Metode masukan goresan dalam telepon ini menggolongkan aksara/karakter Cina ke dalam 8 tanda penekanan dasar: (penekanan horisontal, penekanan vertikal, penekanan jatuh kiri, penekanan jatuh kanan, penekanan dengan lengkung horisontal, penekanan dengan lengkung horisontal di akhir, penekanan dengan lengkung vertikal dan penekanan dengan lengkung horisontal serta lengkung di akhir) dan tanda penekanan khusus. Apabila penekanan yang Anda perlukan tidak sesuai dengan 8 penekanan dasar, gantilah dengan penekanan khusus.]

2. Memasukkan karakter: Gunakan tombol navigasi untuk memilih karakter/aksara Cina yang diperlukan dari daftar kandidat. Tekan  untuk memasukkan aksara Cina dan tekan  untuk menghapus tanda tekanan aksara yang sudah Anda masukkan.
3. Memasukkan karakter terkait: Setelah Anda memilih dan memasukkan karakter, daftar kandidat akan diperbarui dan daftar karakter terkait akan ditampilkan. Gunakan tombol navigasi untuk memilih karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  untuk mengkonfirmasi entri. Jika Anda tidak perlu memasukkan karakter terkait, cukup tekan  untuk keluar, atau masukkan tanda tekanan aksara yang baru secara langsung.

### Contoh: cara memasukkan karakter “回家”:

1. Masukkan tanda penekanan untuk “回” dengan menekan Tombol , , , , diikuti oleh  (biasanya, aksara/karakter akan ditampilkan di layar sebelum Anda selesai memasukkan semua tanda penekanan).
2. Gunakan tombol navigasi untuk memilih aksara/karakter yang dikehendaki dan tekan  untuk memasukkan “回”. Daftar aksara/karakter terkait, muncul.

- Gunakan tombol navigasi untuk memilih aksara/karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  untuk memilih karakter “家” dari daftar aksara/karakter terkait.

**Huruf yang terletak pada masing-masing tombol adalah sebagai berikut:**

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| 1 横    | 2 豎   | 3 撇    |
| 4 捺, 點 | 5 橫折  | 6 彎鈎   |
| 7 豎折   | 8 萬能鍵 | 9 橫折彎鈎 |

### Masukan Simbol

Pilih *Simbol Masukan* dari daftar metode masukan atau tekan  untuk memasukkan tanda baca atau simbol. Gunakan tombol navigasi untuk memilih simbol yang dikehendaki dan tekan  untuk memasukkannya. Tekan  untuk menggulir ke bawah daftar simbol.

### Masukan Multi-tap ABC/abc

- Tekan sekali tombol angka ( hingga ) untuk memasukkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali untuk memasukka huruf kedua pada tombol, dan begitulah seterusnya. Jika huruf yang ingin Anda masukkan dan huruf

yang baru saja Anda masukkan, berada pada tombol yang sama, tunggulah beberapa detik sampai kursor muncul kembali.

- Tekan  untuk menghapus karakter di kiri kursor.

*Anda dapat menekan tombol  untuk menyisipkan spasi dalam modus masukan Multi-tap ABC/abc.*

Huruf yang terletak pada masing-masing tombol, adalah sebagai berikut:

| Tombol  | Urutan tampilan karakter |
|---|--------------------------|
|  | . , - ? ! @ : # \$ / _ 1 |
|  | a b c 2                  |
|  | d e f 3                  |
|  | g h i 4                  |
|  | j k l 5                  |
|  | m n o 6                  |
|  | p q r s 7                |
|  | t u v 8                  |
|  | w x y z 9                |
|  | 0                        |

## Masukan Smart ABC/abc

---

Metode masukan Smart English menawarkan cara yang lebih cepat bagi Anda untuk memasukkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

1. Anda hanya perlu menekan satu kali pada tombol angka (1-0) hingga (26-0) yang berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata. Sewaktu Anda memasukkan huruf, bentuk kata yang ditampilkan di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya.
2. Tekan  untuk menghapus entri di kiri kursor.
3. Gunakan tombol navigasi  atau  untuk memilih kata yang dikehendaki dan tekan  untuk memasukkannya.

## Masukan angka

---

1. Tekan tombol angka (0-9) hingga (26-0) untuk memasukkan angka yang berkaitan dengan tombolnya.
2. Untuk menghapus angka, tekan .

## 4. Buku Telepon

Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: Buku telepon SIM (berada di kartu SIM Anda, dengan jumlah simpanan nomor yang bisa disimpan bergantung pada kapasitas kartu) atau Buku Telepon Smart (berada di telepon Anda, yang bisa menyimpan hingga 200 nama). Apabila menambah kontak baru, kontak yang akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

### Mencari kontak di buku telepon.

#### Opsis pencarian

1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam modus siaga dan pilih *Entri Pencarian*.
2. Masukkan nama kontak, tekan  *Opsis* dan tekan .

#### Opsis Cari Cepat

1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam modus siaga dan pilih *Cari Cepat*.
2. Tekan tombol  untuk memilih metode masukan dan masukkan nama kontak.

### Daftar Buku Telepon

Tekan  dalam modus siaga untuk mengakses daftar buku telepon dan tekan tombol yang berkaitan ke huruf yang ingin Anda cari (misalnya, tekan tombol  tiga kali untuk mengakses huruf U). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini dalam daftar akan dipilih.

### Mengatur kontak

Pilih nama dari daftar buku telepon dan tekan  *Opsis* untuk mengakses opsi berikut ini:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <i>Telp IP</i>   | <i>Kirim SMS</i> |
| <i>Lihat</i>     | <i>Edit</i>      |
| <i>Hapus</i>     | <i>Salin</i>     |
| <i>Pindahkan</i> | <i>Duplikat</i>  |

### Tambah kontak baru

1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam modus siaga dan pilih *Tambah Entri Baru*. Pilih lokasi penyimpanan dan tekan .
2. Jika Anda memilih *Ke SIM*, Anda harus memasukkan Nama dan Nomor. Setelah Anda memasukkan nama, tekan . Kemudian masukkan nomor telepon dan tekan .

3. Jika Anda memilih **Ke Telepon**, prosedurnya sama seperti di atas. Anda dapat memasukkan Nama, Nomor, Nomor Rumah, Nama Perusahaan, Alamat E-mail, Nomor Telepon dan Nomor Faks Kantor kontak. Anda juga dapat Mengaitkan Gambar, Mengaitkan Suara, serta mengaitkan Grup Pemanggil ke kontak. Tekan  untuk konfirmasi. Telepon akan menampilkan pemberitahuan untuk mengkonfirmasi bahwa kontak sudah disimpan.

## Menyalin buku telepon

---

Anda dapat menyalin semua kontak dalam telepon ke kartu SIM Anda dan sebaliknya.

1. Masuk ke **Buku Telepon** dalam modus siaga, pilih **Salin Semua** dan tekan .
2. Pilih **Dari SIM** or **Dari Telepon** dan tekan .
3. Prompt konfirmasi akan ditampilkan pada layar. Pilih **Ya** untuk mengkonfirmasi pengoperasian atau pilih **Tidak** untuk membatalkan pengoperasian.

## Menyalin atau memindahkan entri buku telepon

---

1. Pilih kontak dari Daftar Buku Telepon dan tekan  **Opsi**.

2. Pilih **Salin/ Pindahkan/ Duplikat** dan tekan .  
**Salin** Menyalin kontak ke buku telepon yang lain.  
**Pindahkan** Memindahkan kontak ke buku telepon yang lain.  
**Duplikat** Menduplikasi kontak dalam buku telepon yang sama.

## Hapus kontak

---

### Menghapus kontak Satu per Satu

Metode A:

1. Masuk ke **Buku Telepon** dalam modus siaga dan pilih **Hapus Semua**.
2. Pilih **Satu Per Satu**, kemudian pilih kontak yang ingin Anda hapus dari daftar buku telepon dan tekan .

Metode B:

1. Masuk ke Daftar Buku Telepon dalam modus siaga.
2. Pilih entri yang ingin Anda hapus dan tekan , kemudian pilih **Hapus** lalu tekan .

### Hapus semua

1. Masuk ke **Buku Telepon** dalam modus siaga.
2. Pilih **Hapus Semua**. Anda harus memilih, apakah akan menghapus **Dari SIM** atau **Dari Telepon**.

## Grup Pemanggil

---

Dengan opsi ini Anda dapat menggrupkan kontak dalam buku telepon agar lebih efisien mengatur kontak Anda.

1. Masuk ke **Buku Telepon** dalam modus siaga dan pilih **Grup Pemanggil**.
2. Pilih grup dan tekan .
3. Pilih opsi yang pengaturannya ingin Anda modifikasi.

Anda dapat mengatur opsi berikut ini:

**Jenis dering** Mengatur nada dering untuk panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.

**Jenis peringatan** Mengatur jenis peringatan untuk panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.

**Gambar** Mengatur ikon yang akan ditampilkan pada layar apabila ada panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.

**Daftar Grup Diaktifkan** Mengatur nama grup.

**Daftar Anggota** Menambah atau menghapus anggota grup pemanggil.

## Nomor Ekstra

---

### Nomor Pemilik

Opsi **Nomor Pemilik** harus berisi nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomor ponsel Anda sendiri dan informasi lainnya yang relevan.

---

*Meskipun semua kolom dapat dibiarkan kosong, Anda tidak boleh menghapus Nomor Pemilik.*

---

### Nomor Sambung Layanan

Layanan ini disediakan oleh operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai fungsi ini, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

### Nomor SOS

Nomor SOS akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun Anda belum menyalipkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.

---

*Tergantung pada operator jaringan Anda, Anda dapat menyambung ke nomor darurat meskipun tanpa menyalipkan kartu SIM.*

---

## **Pengaturan**

---

### **Status Memori**

Menampilkan jumlah kontak yang sudah Anda simpan di dalam setiap buku telepon dan jumlah memori yang digunakan.

### **Penyimpanan Pilihan**

Anda dapat mengatur buku telepon standar untuk menyimpan kontak Anda.

### **Kolom**

Anda dapat memilih item untuk ditampilkan di buku telepon Smart.

## 5. Pesan

### SMS

---

Dengan menu ini Anda dapat mengirim pesan teks dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS) dan mengatur pesan yang sudah Anda kirim dan terima.

#### Menulis Pesan

Untuk membuat dan mengirim SMS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pilih **Tulis Pesan**, masukkan teks Anda dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

**Selesai** Mengirim pesan.

**Gunakan Template** Menyisipkan pesan prasetel.

**Sisipkan Objek** Menyisipkan gambar, animasi dan suara ke pesan Anda.

**Format Teks** Mengatur Gaya Teks, Ukuran Teks (hanya untuk teks bahasa Inggris, nomor dan simbol), Perataan teks dan perataan Paragraf Baru.

**Metode Masukan** Memilih metode masukan.

2. Pilih **Selesai**, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikutnya:

**Kirim Saja** Mengirim pesan.

**Simpan dan Kirim** Menyimpan pesan ke Kotak Keluar dan mengirim pesan.

**Simpan** Menyimpan pesan ke Kotak Keluar.

**Kirim Ke Banyak** Mengirim pesan ke beberapa penerima.

**Kirim Menurut Grup** Mengirim pesan kepada semua kontak dalam grup pemanggil.

3. Memasukkan nomor telepon.

Tekan , masukkan nomor telepon atau pilih kontak dan tekan .

---

*Apabila Anda mengirim pesan melalui jaringan SMS, telepon Anda mungkin menampilkan "Dikirim". Ini artinya, bahwa pesan sudah dikirim ke pusat SMS yang nomornya sudah Anda atur dalam kartu SIM Anda. Namun, ini tidak berarti bahwa pesan sudah dikirim ke tujuannya.*

---

#### Kotak Masuk

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS yang sudah Anda terima. Pesan ditampilkan dalam daftar.

Apabila pesan ditampilkan, tekan  untuk membacanya, kemudian tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi menu berikut:

- Balas** Membalas kepada pengirim.
- Teruskan** Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.
- Obrolan** Mengobrol dengan pengirim.
- Edit** Mengedit, memodifikasikan mengirim kembali SMS kepada penerima yang lain.
- Hapus** Menghapus pesan yang dipilih.
- Hapus Semua** Menghapus semua pesan di dalam Kotak Masuk.
- Gunakan Nomor** Mengeluarkan dan menyimpan nomor pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon, atau menyambungkan ke nomor tersebut.
- Simpan Objek** Menyimpan item multimedia dalam pesan ke telepon Anda.

## **Kotak Keluar**

Jika Anda memilih **Simpan dan Kirim** atau **Simpan** sebelum Andamengirim pesan, pesan akan disimpan dalam Kotak Keluar.

Apabila pesan ditampilkan, tekan  untuk membacanya, kemudian tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut:

- Kirim** Mengirim pesan yang dipilih.
- Edit** Mengirim pesan kepada penerima yang lain atau mengedit pesan sebelum dikirim.
- Hapus** Menghapus pesan yang dipilih.
- Hapus Semua** Menghapus semua pesan di dalam Kotak Keluar.
- Gunakan Nomor** Mengeluarkan dan menyimpan nomor pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon, atau menyambungkan ke nomor tersebut.

## Template

Dengan menu ini Anda dapat memprasetel hingga 10 pesan yang paling sering Anda gunakan. Pilih template dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

**Edit** Memasukkan pesan baru atau mengedit pesan prasetel yang dipilih.

**Hapus** Menghapus pesan yang dipilih.

## Pengaturan Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan SMS Anda. Opsinya antara lain:

### Pengaturan Profil

**Alamat SC** Memilih pusat SMS default Anda. **Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS Anda.**

**Masa Berlaku** Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat pesan SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda). **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.**

**Jenis Pesan** Memilih format pesan yang Anda kirim. Opsi ini merupakan ketergantungan jaringan.

**Nama Profil** Mengedit nama profil yang sekarang aktif.

### Pengaturan Umum

**Laporan Pengiriman** Apabila **Hidup**, opsi ini akan memberitahu Anda melalui SMS apakah penerima telah menerima SMS Anda. **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.**

**Jalur Balasan** Apabila disetel ke **Hidup**, opsi ini meleluaskan Anda untuk mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesannya. Selanjutnya, pihak penerima dapat membalas dengan menggunakan pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman. **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.**

### Status Memori

Menampilkan status memori pesan yang disimpan dalam kartu SIM dan telepon.

### Penyimpanan Pilihan

Dengan opsi ini Anda dapat memilih lokasi pilihan untuk menyimpan pesan Anda.

### Bearer Pilihan

Dengan opsi ini Anda dapat mengatur modus transmisi pilihan. Untuk rincian lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

## MMS

Ponsel Anda pun dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Dengan MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisikan gambar, suara/bunyi dan teks.

Apabila mengirim pesan MMS, penerima Anda pun harus memiliki telepon berkemampuan MMS agar dapat menampilkan pesan Anda.

### Menulis Pesan

Ikuti langkah-langkah yang diuraikan di bawah untuk membuat dan mengirim MMS:

1. Pilih *Tulis Pesan* dan masukkan yang berikut ini:

*Kepada* Mencantumkan nomor atau E-mail penerima

*Cc* Mencantumkan nomor atau E-mail penerima yang lain, yang ingin Anda kirim salinan pesan.

*Bcc* Mencantumkan nomor atau E-mail penerima yang ingin Anda kirim salinan pesan, tetapi nama para penerima dalam daftar Bcc tidak akan terlihat oleh para penerima yang lainnya.

*Subyek* Mencantumkan subyek MMS.

*Edit Isi* Mengedit isi MMS. Anda dapat menambahkan teks, gambar, suara dan lampiran.

2. Tekan  untuk menyelesaikan edit dan mengakses opsi berikut:

*Kirim Saja* Mengirimkan MMS.

*Simpan dan Kirim* Menyimpan MMS ke Kotak Keluar kemudian mengirimkan MMS tersebut.

- Simpan ke Konsep** Menyimpan MMS ke folder konsep untuk dikirim kemudian.
- Opsi Kirim** Mengatur opsi kirim.
- Keluar** Keluar dari modus edit MMS. Prompt akan ditampilkan untuk mengkonfirmasi jika Anda ingin menyimpan pesan sebelum keluar.

### **Kotak Masuk**

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan MMS yang sudah Anda terima. Pilih pesan dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

- Lihat** Melihat MMS. Sewaktu melihat MMS, Anda dapat menekan  untuk mengakses menu opsi dan memilih **Putar/Simpan gambar sebagai/Simpan audio sebagai** untuk memutar atau menyimpan item multimedia.
- Properti** Melihat pengirim, subyek, tanggal dan ukuran.
- Balas** Membalas kepada pengirim.

**Balas ke semua** Membalas ke pengirim dan semua penerima dalam daftar “Untuk” dan “Cc”.

**Teruskan** Mengirim MMS kepada para penerima yang lain.

**Hapus** Menghapus MMS yang dipilih.

**Hapus Semua** Menghapus semua MMS di dalam Kotak Masuk.

**Gunakan Nomor** Mengeluarkan nomor yang ada dalam MMS.

### **Kotak Keluar**

Jika Anda memilih **Simpan dan Kirim** sebelum Anda menyimpan MMS Anda, MMS itu akan disimpan dalam Kotak Keluar. Anda dapat melakukan pengoperasian yang berikut ini:

**Lihat** Melihat MMS.

**Properti** Melihat penerima, subyek, tanggal dan ukuran.

**Kirim ke Orang Lain/ Kirim Lagi** Mengirim MMS kepada para penerima yang lain. Jika MMS tidak berhasil dikirim, **Kirim Lagi** akan ditampilkan.

**Hapus** Menghapus MMS yang dipilih.

**Hapus Semua** Menghapus semua MMS di dalam Kotak Keluar.

**Gunakan Nomor** Mengeluarkan nomor yang ada dalam MMS.

### **Konsep**

Jika Anda memilih *Simpan ke Konsep* setelah Anda membuat MMS, MMS akan disimpan dalam kotak Konsep. Anda dapat melakukan pengoperasian yang berikut ini:

**Lihat** Melihat MMS.

**Properti** Melihat penerima, subyek, tanggal dan ukuran.

**Kirim** Mengirimkan MMS yang dipilih.

**Edit pesan** Mengedit MMS yang dipilih.

**Hapus** Menghapus MMS yang dipilih.

**Hapus Semua** Menghapus semua MMS di dalam Kotak Konsep.

**Gunakan Nomor** Mengeluarkan nomor yang ada dalam MMS.

---

*Jika Anda belum menetapkan penerima pesan dalam kotak konsep, maka opsi Kirim tidak akan tersedia dalam menu opsi.*

---

### **Template**

Mencantumkan lima pesan yang sering digunakan. Anda dapat menggunakan pesan sewaktu membuat MMS baru. Pilih template dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

**Lihat** Melihat isi template.

**Properti** Melihat penerima, subyek, tanggal dan ukuran.

**Tulis Pesan** Menggunakan template sebagai MMS baru untuk mengedit lebih lanjut.

### **Pengaturan Pesan**

Dengan menu ini Anda dapat melakukan konfigurasi berikut untuk mengirim atau menerima MMS:

**Mengirim** Mengatur opsi *Masa Berlaku*, *Laporan pengiriman*, *Laporan pembacaan*, *Prioritas*, *Waktu Slide* dan *Waktu pengiriman* untuk mengirim MMS.

**Menerima** Mengatur opsi *Jaringan induk*, *Roaming*, *Laporan Pembacaan* dan *Laporan Pengiriman* untuk menerima MMS.

**Filter** Mengatur opsi *Anonim*, *Ukuran Maks.* dan *Filter iklan*.

**Edit Profil** Mengatur konfigurasi jaringan. Hubungi provider jaringan Anda untuk informasi selengkapnya.

**Status Memori** Melihat status memori MMS Anda.

## Obrolan

Dengan menu ini Anda dapat mengobrol dengan kontak Anda lewat SMS.

1. Pilih ruangan mengobrol dan tekan .
2. Pilih *Info Ruang Ngobrol*, masukkan Nama Panggilan Ku dan Nomor Tujuan lalu tekan .
3. Pilih *Mulai Baru*, masukkan pesan kemudian kirim pesan untuk mulai mengobrol dengan kontak Anda.

## Server pesan suara

Dengan menu ini Anda dapat mengatur nomor server pesan suara Anda serta mengambil pesan suara Anda. Apabila Anda menerima pesan suara, operator jaringan Anda akan mengirim pemberitahuan ke telepon Anda.

Anda dapat memasukkan dua nomor server pesan suara yang disediakan oleh operator jaringan Anda. Pilih kotak pesan suara dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

**Edit** Mengedit nomor server pesan suara.

**Hubungkan ke Suara** Mengambil pesan suara Anda.

---

*Anda dapat dengan cepat mengakses server pesan suara Anda dengan menekan agak lama tombol  dalam modus siaga.*

---

## Pesan Siaran

Pesan siaran adalah pesan untuk umum yang disiarkan ke grup pengguna ponsel. Pesan disiarkan pada saluran berkode. Pada umumnya, satu saluran siaran mengirimkan satu jenis pesan. Silakan menghubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan daftar nomor saluran dan informasi siarannya masing-masing.

### **Modus Terima**

Dengan menu ini Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran. Apabila disetel ke *Hidup*, Anda dapat menerima pesan siaran. Apabila disetel ke *Mati*, Anda tidak dapat menerima pesan siaran.

### **Membaca Pesan**

Untuk membaca pesan siaran setelah Anda mengaktifkan modus terima.

### **Bahasa**

Untuk menetapkan bahasa pesan siaran yang dapat diterima.

### **Pengaturan Saluran**

Tekan  untuk mengakses pengaturan saluran. Anda dapat *Pilih*, *Tambah*, *Edit* atau *Hapus* saluran.

## 6. Catatan Panggilan

Ponsel Anda dapat menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, mengulang penyambungan secara otomatis serta rincian panggilan. Jenis panggilan yang berbeda (*Panggilan Disambung*, *Panggilan Tak Terjawab* dan *Panggilan Diterima*) dilambangkan oleh ikon yang berlainan. Semua ikon ditampilkan secara kronologis dan panggilan yang terbaru dicantumkan paling atas. Jika koresponden itu tersimpan dalam buku telepon Anda, nama yang bersangkutan akan ditampilkan.

### Panggilan Tak Terjawab

Dengan menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang tidak terjawab. Anda dapat melihat tanggal, waktu dan jumlah setiap panggilan yang tidak terjawab oleh Anda.

Pilih satu item dan tekan  untuk melihat tanggal, waktu dan nomor. Tekan  *Ops* untuk mengakses opsi berikut:

*Simpan ke Buku Telepon* Menyimpan nomor telepon.

*Hapus* Menghapus nomor telepon.

*Sambung* Menyambungkan nomor telepon.

*Edit* Mengedit nomor dan menyimpannya ke buku telepon.

### Panggilan Disambung

Dengan menu ini Anda dapat melihat panggilan disambung yang belum lama ini, termasuk upaya penyambungan atau panggilan yang berhasil terhubung.

### Panggilan Diterima

Dengan menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang diterima.

### Hapus Log Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat menghapus *Panggilan Tak Terjawab*, *Panggilan Disambung*, *Panggilan Diterima* atau *Hapus Semua*.

### Waktu Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat melihat *Jumlah Yang Dikirim*, *Jumlah Yang Diterima* dan *Waktu Panggilan Terakhir* (ditampilkan dalam satuan jam, menit dan detik). Anda dapat memilih *Atur Ulang Semua Waktu* untuk menyetel ulang semua penghitung waktu panggilan.

---

*Tergantung pada jaringan Anda, pembulatan angka untuk tujuan penagihan, pajak, dsb., maka waktu aktual untuk panggilan dan layanan yang ditagih oleh penyedia layanan Anda mungkin berbeda-beda.*

---

## **Biaya Panggilan**

---

### **Biaya Panggilan Terakhir**

Menampilkan biaya dari panggilan terakhir.

### **Jumlah Biaya**

Menampilkan jumlah biaya semua panggilan sejak penghitung biaya terakhir diatur-ulang. Jika jumlah biaya melampaui biaya maksimum yang sudah ditetapkan dalam opsi **Biaya Maks.**, Anda tidak dapat lagi melakukan panggilan sampai Anda mengatur-ulang penghitungnya.

### **Atur-Ulang Biaya**

Mengatur ulang penghitung biaya. Anda harus memasukkan kode PIN2 Anda dan mengkonfirmasi.

### **Biaya Maksimum**

Menetapkan biaya maksimum panggilan Anda (diperlukan kode PIN2).

## **Harga Per Unit**

Anda dapat menetapkan harga unit biaya panggilan. Harga unit akan digunakan untuk menghitung biaya panggilan Anda (diperlukan kode PIN2).

## **Penghitung SMS**

---

Menampilkan jumlah pesan yang sudah dikirim dan diterima.

## **Penghitung GPRS**

---

Mentabulasi jumlah data yang dikirim dan diterima melalui GPRS. Anda juga dapat mengatur ulang penghitung tersebut. Unit pengukuran yaitu dalam satuan Byte.

## 7. Pengaturan

Dengan menu ini Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait dengan setiap opsi yang tersedia dalam telepon (waktu dan tanggal, pengamanan, pengalihan panggilan, dsb.).

### Pengaturan Telepon

---

#### **Waktu dan Tanggal**

Anda dapat mengatur waktu dan tanggal dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi. Anda dapat mengatur opsi berikut ini:

**Atur Kota Asal** Memilih kota di mana Anda berada sekarang.

**Atur Waktu/Tanggal** Memasukkan tanggal/waktu dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi.

**Atur Format** Mengatur **Format Waktu** dan **Format Tanggal**.

#### **Jadwal Power Hidup/Mati**

Dengan menu ini Anda dapat mengatur waktu untuk menghidupkan dan mematikan telepon Anda secara otomatis. Pilih satu item dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

**Status** Anda dapat memilih **Aktif** (Mengaktifkan pengaturan) atau **Nonaktif** (Menonaktifkan pengaturan).

**Power Hidup/Mati** Memilih, apakah power [daya] dihidupkan atau dimatikan pada waktu tertentu.

**Waktu** Masukkan waktu dengan menggunakan tombol.

#### **Bahasa**

Dengan menu ini Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Tekan  atau  untuk browse daftar bahasa dan tekan  untuk memilih.

#### **Metode Masukan Pilihan**

Dengan menu ini Anda dapat mengatur metode masukan standar.

#### **Karakteristik Tampilan**

Dengan menu ini Anda dapat mengatur opsi tampilan dalam modus siaga.

## Wallpaper

Menetapkan gambar latar belakang pada layar utama dalam modus siaga.

**Sistem** Memilih gambar prasetel.

**Ketentuan Pengguna** Memilih gambar yang di-download.

## Sub Wallpaper

Memilih gambar latar belakang layar tampilan eksternal.

## Screen Saver

Mengatur gambar yang akan ditampilkan setelah telepon kembali ke modus siaga untuk jangka waktu tertentu.

**Pengaturan** Mengatur **Status** (Hidup/Mati) dan **Menunggu** (selang waktu sebelum gambar screen saver muncul).

**Pilih** Memilih gambar screen saver.

## Tunjukkan Tanggal dan Waktu

Anda dapat mengatur, apakah akan menampilkan tanggal dan waktu dalam modus siaga, atau tidak.

## Tunjukkan Nomor Pemilik

Anda dapat mengatur, apakah akan menampilkan nomor Anda sendiri dalam modus siaga, atau tidak.

## Kontras

Dengan menu ini Anda dapat menyesuaikan kontras layar tampilan utama dan layar tampilan eksternal. Anda dapat menekan ◀ atau ▶ untuk menyesuaikan kontras, dan tekan ▲ atau ▼ untuk bergantian di antara layar utama dan layar eksternal.

## Teks Ucapan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur teks ucapan pribadi yang akan ditampilkan pada layar apabila Anda menghidupkan telepon. Anda harus mengatur opsi berikut ini dan tekan  **Selesai** setelah tuntas:

**Status** Mengaktifkan/Menonaktifkan tampilan teks ucapan.

**Teks Sambutan** Mengedit teks ucapan.

## Sambung Cepat

Dengan menu ini Anda dapat dengan cepat menyambungkan nomor yang tersimpan dalam buku telepon Anda. Anda dapat menetapkan maksimum 8 nomor sambung cepat, sehingga dengan menekan agak lama pada tombol angka, nomor yang terkait akan disambungkan melalui tombol angka tersebut. Anda harus mengatur **Aktifkan Sambungan Cepat** dan **Atur Nomor**.

## **Tombol khusus**

Dalam modus siaga, Anda dapat dengan cepat mengakses sejumlah fungsi prasetel tertentu dengan menekan tombol navigasi. Dengan menu ini Anda dapat memodifikasi fungsi prasetel menurut kebutuhan Anda.

## **Perbarui tanggal dan waktu otomatis**

Dengan menu ini Anda dapat memperbarui waktu dalam telepon Anda secara otomatis.

## **Pengaturan Panggilan**

---

### **ID Panggilan**

Tergantung pada jaringan Anda, Anda dapat menunjukkan atau menyembunyikan identitas Anda dari koresponden Anda dengan memilih [Atur Menurut Jaringan](#), [Sembunyikan ID](#) atau [Kirim ID](#).

### **Panggilan Tunggu**

Dengan opsi ini Anda dapat [Aktifkan](#) atau [Nonaktifkan](#) panggilan tunggu. Apabila opsi ini aktif, Anda akan mendengar nada bip apabila ada seseorang yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Jika opsi ini tidak diaktifkan, telepon Anda tidak akan mengeluarkan bunyi peringatan apa pun dan pihak penelepon akan mendengar nada sibuk. Jika Anda sudah mengaktifkan opsi [Alihkan Jika Sibuk](#), panggilan akan dialihkan ke

nomor telepon yang lain. Pilih [Tanya Status](#) untuk mengecek status opsi panggilan tunggu.

### **Pengalihan Panggilan**

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke kotak pesan suara Anda atau ke nomor telepon yang lain (terlepas, apakah nomor itu ada dalam buku telepon Anda atau tidak).

[Alihkan Semua Panggilan Suara](#) Alihkan semua panggilan masuk. Jika memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda menonaktifkan opsinya.

[Alihkan Jika Sibuk](#) Mengalihkan panggilan apabila Anda sedang menangani panggilan.

[Alihkan Jika Tak Dijawab](#) Mengalihkan panggilan apabila Anda tidak menjawabnya.

[Alihkan Jika Tak Terjangkau](#) Mengalihkan panggilan apabila telepon Anda dimatikan atau di luar area layanan.

**Alihkan Semua Panggilan Data** Mengalihkan semua panggilan data.

**Batalkan Semua Pengalihan** Membatalkan semua opsi pengalihan panggilan.

Pilih **Aktifkan** dan masukkan nomor untuk menerima pengalihan panggilan Anda. Pilih **Tanya Status** untuk mengecek status opsi pengalihan panggilan yang bersangkutan.

Sebelum mengalihkan panggilan Anda ke kotak pesan suara, Anda harus masukkan dulu nomor kotak pesan suara Anda. Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.

### **Pencegahan Panggilan**

Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke panggilan tertentu. Ini dapat diberlakukan untuk **Panggilan Keluar** (**Semua Panggilan**, **Panggilan Internasional** atau **Internasional Kecuali Rumah**) dan/atau untuk **Panggilan Masuk** (**Semua Panggilan** atau **Ketika Roaming**). Dalam semua hal, opsi **Batal Semua** berlaku untuk semua panggilan sekaligus.

Dengan **Ubah Sandi Pencegahan** Anda dapat mengubah sandi pencegahan panggilan. Dengan **Tanya Status** Anda dapat mengecek apakah jenis panggilan tertentu sudah dicegah atau tidak.

---

*Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.*

---

### **Pertukaran Jalur**

Pada kartu SIM tertentu Anda dapat memiliki dua nomor langganan (layanan jarinagn) dalam satu kartu. Fungsi ini hanya tersedia apabila kartu SIM Anda mendukungnya.

Untuk bertukar jalur, tekan  untuk memilih jalurnya.

### **Pengingat Waktu Panggilan**

Dengan menu ini Anda dapat mengatur, apakah telepon akan mengeluarkan nada bip atau tidak setelah durasi panggilan tertentu. Anda dapat memilih *Mati* (tidak mengeluarkan nada bip), *Sekali* (pilih nilai dari 1 hingga 3000 detik, yaitu jangka waktu di mana setelah itu telepon akan mengeluarkan nada bip) atau *Berkala* (pilih nilai dari 30 hingga 60 detik, yaitu waktu berkala yang mana setelah itu telepon akan mengeluarkan nada bip. Telepon akan mengeluarkan nada bip setiap kali setelah waktu berkala tercapai sewaktu panggilan berlangsung).

### **Tampilan Waktu Panggilan**

Dengan menu ini Anda dapat mengatur, apakah akan menampilkan waktu panggilan atau tidak sewaktu panggilan berlangsung.

### **Sambung Ulang Otomatis**

Jika panggilan yang sudah Anda sambungkan tidak dijawab, telepon akan secara otomatis menyambung ulang nomor ini pada selang waktu tertentu. Tekan  atau  untuk membatalkan sambung ulang otomatis.

### **Grup Pengguna Tertutup**

Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan dan biasanya hanya tersedia setelah penyedia jaringan Anda melakukan konfigurasi yang diperlukan. Fitur ini pada umumnya digunakan untuk membatasi panggilan Anda ke koresponden tertentu. Jika opsi ini diaktifkan, Anda hanya dapat berkomunikasi dengan pengguna dalam grup.

### **Daftar Hitam**

Dengan menu ini Anda dapat menolak panggilan masuk yang ditentukan dalam daftar hitam.

#### *Modus*

Anda dapat menyetel opsi daftar hitam ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Jika Anda pilih *Hidupkan*, telepon Anda akan menolak semua panggilan dari pemanggil yang ada dalam daftar hitam.

*No. Daf. Htm* Menentukan nomor yang akan ditolak.

## Pengaturan Jaringan

---

### Pemilihan Jaringan

Dengan menu ini Anda dapat memilih jaringan layanan (kami anjurkan agar Anda memilih *Otomatis*).

**Otomatis** Telepon Anda akan secara otomatis memilih dan mendaftar ke jaringan yang tersedia.

**Manual** Menyediakan daftar jaringan yang tersedia di suatu area. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan  untuk konfirmasi.

---

*Anda dapat memilih jaringan lain di luar jaringan induk Anda, hanya jika ada perjanjian roaming yang berlaku dengan jaringan induk Anda. Jika Anda mengubah jaringan, mungkin timbul sejumlah masalah sewaktu pengoperasian telepon Anda.*

---

### Jaringan Pilihan

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan, sesuai urutan pilihan Anda.

### Pemilihan Jalur

Dengan menu ini Anda dapat memilih jalur jaringan yang akan digunakan.

### Koneksi GPRS

Dengan menu ini Anda dapat menentukan modus koneksi GPRS. Anda dapat memilih *Selalu* atau *Jika Diperlukan*.

## Pengaturan Pengamanan

---

### Kunci SIM

Apabila Kunci SIM diaktifkan, Anda harus memasukkan kode PIN (kode PIN disediakan oleh penyedia jaringan Anda berikut kartu SIM). Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah, tiga kali berturut-turut, Anda harus memasukkan kode PUK (kode pembuka PIN). Kode PUK digunakan untuk membuka atau mengubah kode PIN yang terkunci. Jika Anda tidak diberi kode PUK atau nomornya hilang, silakan menghubungi operator jaringan Anda. Masukkan kode PIN dan tekan . Jika Kunci SIM *Mati*, status akan berubah ke *Hidup* dan sebaliknya.

### Kunci Telepon

Dengan menu ini Anda dapat menetapkan sandi untuk telepon Anda dan pengaturan standarnya yaitu *Mati*. Setelah Anda menetapkan Kunci Telepon, Anda harus memasukkan sandi setiap kali Anda menghidupkan telepon.

Masukkan sandi dan tekan . Jika Kunci Telepon *Mati*, status akan berubah ke *Hidup* dan sebaliknya.

### **Kunci Tombol Otomatis**

Dengan menu ini Anda dapat mengunci tombol secara otomatis. Pengaturan standarnya yaitu *Mati*.

Pilih selang waktu untuk mengunci tombol dan tekan  untuk konfirmasi.

Untuk membuka tombol, tekan  *Aktifkan* dalam modus siaga. Tekan  sewaktu layar menampilkan “Tekan  untuk Mengaktifkan Tombol”.

### **Sambungan Tetap**

Dengan menu ini Anda dapat membatasi panggilan keluar. Anda perlu memasukkan kode PIN2 yang harus disediakan /didukung oleh operator jaringan Anda.

**Modus** Terdapat dua modus: *Hidup* (Anda dapat menyambung ke nomor apa pun) dan *Mati* (Anda hanya dapat menyambung ke nomor yang tersimpan dalam Daftar Sambungan Tetap).

**Daftar Sambungan Tetap** Menampilkan daftar sambungan tetap. Tekan  *Tambah*, masukkan nama dan nomor telepon kemudian tekan , masukkan kode PIN2 dan tekan .

---

*Tidak semua kartu SIM mendukung kode PIN2. Jika kartu SIM Anda tidak memiliki kode PIN2, opsi ini tidak tersedia.*

---

### **Sambungan Dicegah**

Dengan menu ini Anda dapat membatasi jenis panggilan keluar yang berbeda. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini jika kartu SIM Anda mendukungnya.

### **Ubah Sandi**

Dengan menu ini Anda dapat mengubah kode *PIN*, kode *PIN2* dan *Sandi Kunci Telepon*.

### **PIN**

PIN disediakan bersama kartu SIM. PIN standar disediakan oleh penyedia layanan Anda.

Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah tiga kali berturut-turut, kode PIN kartu SIM Anda akan dikunci secara otomatis dan Anda akan diperintahkan untuk memasukkan kode PUK untuk membuka/mengaktifkan PIN. Anda dapat memperoleh kode PUK dari penyedia layanan Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini terjadi, hubungi operator jaringan Anda atau pengecer.

## **PIN2**

PIN2 digunakan untuk mengakses fungsi jaringan tertentu seperti biaya panggilan atau sambungan tetap, dsb. Jika Anda memasukkan kode PIN2 yang salah tiga kali berturut-turut, kode PIN2 kartu SIM Anda akan dikunci. Untuk membuka kode PIN2, Anda harus mendapatkan kode PUK2 dari penyedia layanan Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK2 sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini terjadi, hubungi operator jaringan Anda atau pengecer.

## **Sandi Kunci Telepon**

Kunci ini melindungi telepon Anda terhadap penggunaan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Untuk melindungi data, Anda harus memasukkan sandi kunci telepon sebelum Anda memulihkan pengaturan pabrik. Sandi kunci telepon standar yaitu 1122.

## **Kembali ke Pengaturan Pabrik**

---

Dengan menu ini Anda dapat mengatur ulang telepon Anda ke pengaturan pabrik.

Masukkan sandi kunci telepon dan tekan  untuk konfirmasi.

---

*Setelah Anda memasukkan sandi yang benar (sama seperti Sandi Kunci Telepon, nilai standarnya yaitu 1122), telepon Anda akan dikembalikan ke pengaturan pabrik.*

---

## **Efek Suara**

---

### **Equalizer Audio**

Dengan menu ini Anda dapat mengatur frekuensi audio sewaktu memutar musik MP3.

## 8. Multimedia

### Kamera

Telepon Anda dilengkapi kamera digital built-in. Anda dapat mengambil gambar, menyimpannya di telepon Anda atau mentransfer ke PC melalui kabel data, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya ke teman Anda melalui MMS.

#### Mengaktifkan kamera

Pilih **Kamera** dan tekan  atau tekan agak lama tombol lunak kanan dalam mode siaga untuk mengaktifkan kamera. Jika flip [lipatan] telepon Anda ditutup, kamera akan masuk ke mode membidik-sendiri. Layar pratinjau akan muncul apabila Anda meluncurkan kamera.

Tabel di bawah menguraikan pengoperasian berbagai tombol dalam mode kamera.

▲ ▼ Zoom in/out

◀ ▶ Menambah / mengurangi kompensasi pencahayaan

 atau  Memotret

 Keluar dari mode **Kamera** dan kembali ke layar utama

 Aktifkan / nonaktifkan mode **Membidik Sendiri**

 Mengakses menu **Opsi**

 Kembali ke layar sebelumnya

 Atur Imbangan Putih

 Pengaturan Efek

 Atur Waktu Tunda

 Aktifkan / nonaktifkan Bidik bersambungan

 Atur Kualitas Gambar

 Atur Ukuran Gambar

#### Memotret

1. Bingkai gambar Anda dan tekan  atau  untuk memotret.
2. Setelah memotret, gambar akan ditampilkan. Tekan  untuk menyimpan gambar atau tekan  untuk mengabaikan gambar.

#### Menggunakan Membidik Sendiri

1. Dalam mode **Kamera**, tekan  atau  tekan agak lama apabila flip telepon tertutup.
2. Sesuaikan gambar Anda dan tekan  atau .

## Menu opsi Kamera

Bagian ini menguraikan menu *Opsi* Kamera.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <i>Ke Penampil Gambar</i> | Mengakses <i>Penampil Gambar</i> .  |
| <i>Pengaturan Kamera</i>  | Atur <i>Imbangan Putih</i> , <i>Suara Rana</i> , <i>Pencahayaan</i> dan <i>Penjaluiran</i> .  |
| <i>Pengaturan Gambar</i>  | Atur <i>Ukuran Gambar</i> dan <i>Kualitas Gambar</i> .  |
| <i>Pengatuarn Efek</i>    | Atur efek khusus untuk gambar.  |
| <i>Tambah Bingkai</i>     | Menambahkan bingkai ke gambar. Beberapa bingkai hanya tersedia untuk kuran gambar tertentu.   |
| <i>Bidik Bersambung</i>   | Memotret secara berkesinambungan.   |
| <i>Waktu Tunda</i>        | Mengatur waktu tunda. Apabila Anda menekan tombol kamera untuk memotret, gambar hanya akan diambil setelah selang waktu yang Anda tetapkan. |

### *Membidik Sendiri*

Beralih ke modus *Membidik Sendiri*. Anda dapat menekan tombol  untuk kembali ke layar utama.

### *Kembali ke Standar*

Mengatur ulang pengaturan kamera ke nilai standarnya.

## Penampil Gambar

Apabila Anda memotret dan menyimpan fotonya, foto disimpan dalam folder *Penampil Gambar*. Apabila Anda mengakses menu, foto Anda akan ditampilkan sebagai thumbnail. Gunakan tombol navigasi atas dan bawah untuk bergerak melintasi daftar. Tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

### *Lihat*

Menampilkan gambar/foto.

### *Gaya Browse*

Mengatur gaya browse sebagai *Gaya Daftar* atau *Gaya Matriks*.

### *Teruskan Ubah nama*

Memberlakukan gambar yang dipilih ke opsi yang lain.

### *Hapus*

Mengubah nama gambar yang dipilih.

**Hapus Semua Berkas** Menghapus gambar yang dipilih.

**Urutkan** Menghapus semua gambar.  
Mengurut semua gambar menurut nama, jenis, waktu atau ukurannya.

## Perekam Video

Dengan menu Anda dapat merekam video dalam format AVI.

### Mengaktifkan Perekam Video

Pilih **Perekam Video** dan tekan  untuk mengaktifkannya.

Tabel di berikut menguraikan pengoperasian berbagai tombol dalam modus perekaman video.

|   |  |
|---|--|
|  | Zoom in/out  |
|  | Menambah / mengurangi kompensasi pencahayaan       |
|  | Mulai / Stop perekaman                             |
|  | Keluar dari modus video dan kembali ke layar utama |
|  | Mengakses menu <b>Opsi</b>                         |
|  | Kembali ke layar sebelumnya                        |

 Pengaturan Efek

 Atur **Imbangan Putih**

### Merekam video

Bingkai gambar Anda dan tekan  atau  untuk mulai merekam. Sewaktu merekam, Anda dapat menekan  **Jeda/Lanjutkan**. Tekan ,  atau  untuk menghentikan perekaman dan menyimpan video.

### Menu opsi Perekam Video

Bagian ini menguraikan menu **Opsi** Perekam Video.

**Ke Pemutar** Mengakses Pemutar Video.

**Pengaturan CamCorder** Mengatur **Imbangan Putih**, **EV**, **Frekuensi** dan **Kualitas Video**.

**Pengatuarn Efek** Mengatur efek khusus untuk video.

**Kembali ke Standar** Mengatur ulang pengaturan perekam ke nilai standarnya.

## Pemutar Video

Dengan opsi ini Anda dapat melihat video yang sudah Anda rekam atau instal sebelumnya di telepon Anda. Pilih video dan tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut:

- Putar** Memutar video yang dipilih.
- Ubah Nama** Mengubah nama video yang dipilih.
- Hapus** Menghapus video yang dipilih.
- Hapus Semua Berkas** Menghapus semua video.
- Urutkan** Mengurut semua video menurut nama, jenis, waktu atau ukurannya.

## Pemuatr Audio

Dengan menu ini Anda dapat memuat musik. Musik yang disimpan dalam folder pemuatr akan secara otomatis terdeteksi dan ditambahkan ke daftar putar. Apabila musik sedang diputar, Anda dapat menyambung nomor atau menjawab panggilan masuk. Pemutar akan ditunda sementara setelah koneksi terjalin.

### Mengaktifkan Pemutar Audio

Tekan  dalam modus siaga atau pilih **Pemutar Audio**.

*Tekan agak lama tombol kontrol pemuar audio  untuk menghidupkan/mematikan pemutar.*

Tabel berikut menguraikan pengoperasian berbagai tombol sewaktu pemutar musik.

-  /  Putar/Jeda
-  Stop
-  /  Langsung ke trek musik sebelumnya
-  /  Langsung ke trek musik berikutnya
- Tombol volume Menyesuaikan volume musik
-  Keluar dari modus **Pemutar Audio** dan kembali ke layar utama
-  Mengakses **Daftar** putar dan tekan  untuk mengakses menu **Opsi**.
-  Kembali ke layar sebelumnya

## Menu opsi Pemutar Audio

- Putar** Memutar trek musik yang dipilih.
- Rincian** Menampilkan rincian trek musik.
- Tambah Ke Dering** Mengatur trek musik sebagai nada dering.

**Refresh Daftar** Me-refresh daftar putar pada Pemutar Audio.

**Pengaturan** Antara lain, **Daftar Gen Otomatis**, **Skin**, **Ulang** (Modus Ulang), **Acak** (Urutan putar), **Pemutaran di Latar Belakang** (Baik Anda lanjutkan pemutaran atau tidak saat keluar dari pemutar audio) dan **Equalizer Audio**.

### Menambah/Menghapus musik

1. Mematikan telepon Anda.
2. Hubungkan telepon ke komputer dengan menggunakan kabel data USB. Setelah komputer mengenali telepon Anda, Anda dapat menyalin trek musik ke telepon atau menghapus trek musik dari telepon Anda.

*Semua trek musik harus disimpan dalam direktori akar. Ini adalah lokasi yang ditentukan oleh telepon dan Anda tidak dapat mengubahnya.*

### Perekam Suara

Dengan menu ini Anda dapat merekam suara. Anda juga dapat memutar, mengubah nama dan menghapus suara yang sudah Anda rekam. Pilih rekaman dan tekan , atau tekan  secara langsung untuk mengakses menu **Opsi**.

**Rekam** Tekan  untuk mulai merekam, tekan  untuk **Jeda** atau **Lanjut** perekaman. Untuk menyelesaikan perekaman, tekan  **Stop**. Masukkan nama file untuk rekaman dan tekan .

**Pengaturan** Mengatur format rekaman.

**Putar** Memutar rekaman.

**Tambahan** Menambahkan suara ke rekaman.

**Ubah Nama** Mengubah nama rekaman.

**Hapus** Menghapus rekaman.

**Hapus Semua** Menghapus semua rekaman.

**Teruskan** Memberlakukan rekaman ke opsi yang lain.

### Komposer Melodi

Dengan menu ini Anda dapat mengedit melodi dan mengaturnya sebagai nada dering.

Jika tidak ada melodi, Anda dapat menekan  **Tambah** untuk membuat melodi dan tekan  untuk mengakses menu **Opsi** sewaktu mengubah melodi. Jika Anda sudah memilih melodi yang ada, Anda dapat menekan  untuk mengakses menu **Opsi**.

## Pengoperasian tombol sewaktu mengubah melodi

---

|  |  |
|--|--|
|  | Menyisipkan tanda diam.                            |
|  | Masukkan Do-Si.                                    |
|  | Sisipkan efek getar. (nada getaran)                |
|  | Menyisipkan efek lampu latar.                      |
|  | Mengubah pitch nada ke tinggi, tengah atau rendah. |
|  | Menukar status nada ke tinggi, normal atau rendah. |
|  | Mengubah tempo.                                    |

*Tekan tombol navigasi untuk memilih getaran atau lampu latar, dan tekan tombol ▲ atau ▼ untuk menghidupkan atau mematikan efek.*

---

### Menu opsi sewaktu mengubah melodi

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Putar</b>               | Memutar melodi.              |
| <b>Kecepatan Pemutaran</b> | Memilih kecepatan pemutaran. |
| <b>Pilih Alat Musik</b>    | Memilih alat musik.          |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Simpan</b>  | Menyimpan melodi.              |
| <b>Bantuan</b> | Menampilkan informasi bantuan. |

### Menu opsi melodi

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Putar</b>              | Memutar melodi yang dipilih.            |
| <b>Edit</b>               | Mengedit melodi yang dipilih.           |
| <b>Tambah</b>             | Membuat melodi baru.                    |
| <b>Ubah Nama</b>          | Mengubah nama melodi yang dipilih.      |
| <b>Hapus</b>              | Menghapus melodi yang dipilih.          |
| <b>Hapus Semua Berkas</b> | Menghapus semua melodi.                 |
| <b>Teruskan</b>           | Memberlakukan melodi ke opsi yang lain. |
| <b>Bantuan</b>            | Menampilkan informasi bantuan.          |

## 9. File Manager

Dengan menu ini Anda dapat mengatur gambar, rekaman suara, nada dering dan file musik di telepon Anda.

Tekan  **Opsi** untuk mengakses yang berikut ini:

**Buka**

Membuka folder. Anda dapat memilih file atau folder untuk melakukan pengoperasian berikut:

- **Pengoperasian file**

Putar (untuk file musik), *Lihat* (untuk file gambar), *Teruskan*, *Rincian*, *Ubah nama*, *Salin*, *Pindahkan*, *Hapus*, *Hapus Semua Berkas* dan *Urutkan*.

- **Pengoperasian folder**

*Buka*, *Buat Folder*, *Ubah Nama*, *Hapus* dan *Urutkan*.

**Buat Folder**

Membuat folder baru.

**Format**

Memformat folder. (Hanya tersedia untuk direktori akar).

---

*Sudut kanan atas layar file manager menampilkan memori penyimpanan yang digunakan. Apabila Anda memilih folder atau file dalam file manager, sudut kanan atas layar akan juga menampilkan tanggal dan ukuran file/folder.*

---

## I 0. Hiburan & Permainan

### Permainan

---

Pilih permainan dan tekan . Untuk rincian tentang permainan tertentu, silakan merujuk ke petunjuk pada layar.

### Tema

---

Dengan menu ini Anda dapat mengatur skema warna layar. Terdapat tiga pilihan skema warna untuk Anda. Pilih skema dan tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut:

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktifkan</b>          | Mengaktifkan tema yang dipilih.     |
| <b>Periode Pembaruan</b> | Mengatur frekuensi pembaruan warna. |
| <b>Atur Urutan</b>       | Mengatur urutan pembaruan warna.    |

---

*Setelah Anda mengatur Periode Pembaruan atau Atur Urutan, Anda harus memilih Aktifkan untuk memfungsikan pengaturan Anda.*

---

### Pelukis

---

Dengan menu ini Anda dapat menggambar dan menetakannya sebagai wallpaper atau screen saver.

#### Menggambar

Pilih item kosong dan tekan  **Tambah** untuk mulai menggambar.

Anda dapat menekan  untuk mengakses menu **Opsi** sewaktu Anda menggambar.

Tabel berikut menguraikan berbagai tombol fungsi dalam modus melukis.



Bergantian di antara alat gerak dan alat gambar.



Menggerakkan pena atau kursor.

#### Menu opsi sewaktu mengedit gambar

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Simpan</b>             | Menyimpan gambar.  |
| <b>Simpan Sebagai</b>     | Menyimpan gambar dengan nama lain.   |
| <b>Pengaturan Pena</b>    | Atur <b>Ukuran Pena</b> , <b>Faktor Gerak Pena</b> dan <b>Warna Pena</b> . |
| <b>Isi Latar Belakang</b> | Mengatur warna latar belakang  |

**Tandai** Memilih area dalam gambar dan Anda dapat memindahkan atau menyalin pilihan ini. Anda juga dapat mengurungkan pengoperasian.

**Zoom/Ukuran Asli** Zoom atau kembali ke Ukuran Asli.

**Ubah Ukuran** Mengubah ukuran gambar.

**Bantuan** Menampilkan informasi bantuan.

### **Menu opsi dari gambar yang ada**

Jika Anda memilih gambar yang sudah ada, Anda dapat menekan  **Lihat**, kemudian tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut:

**Edit** Mengedit gambar yang dipilih.

**Hapus** Menghapus gambar yang dipilih.

**Hapus Semua** Menghapus semua gambar.

### **Pengaturan Permainan**

Denagn menu ini Anda dapat menghidupkan atau mematikan audio dan efek getaran permainan.

Pilih **Audio Permainan** atau **Getaran Permainan**, tekan tombol navigasi untuk memilih **Hidup** atau **Mati** dan tekan  untuk konfirmasi.

## 11. Profil Pengguna

Dengan menu ini Anda dapat mengatur nada dering, jenis peringatan, volume dering, modus jawab dan lampu latar, dsb., sewaktu Anda menerima panggilan masuk atau pesan baru sehingga Anda dapat mengadaptasi penggunaan telepon Anda ke jenis lingkungan panggilan yang berbeda-beda.

Pilih *Umum*, *Pertemuan*, *Luar Ruangan*, *Dalam Ruangan* atau *Headset* dan tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

- Aktifkan** Mengaktifkan profil yang dipilih.
- Sesuaikan** Anda dapat mengatur modus yang dipilih, antara lain *Pengaturan Nada* (*Panggilan Masuk*, *Alarm*, *Power Hidup*, *Power Mati*, *Cover Terbuka*, *Cover Tertutup*, *Nada Pesan* dan *Nada Tombol*), *Volume* (*Nada Dering* dan *Nada Tombol*), *Jenis Peringatan* (*Dering*, *Getaran Saja*, *Getar dan Dering* atau *Getar Kemudian Dering*), *Jenis Dering* (*Sekali*, *Ulang* atau *Meninggi*), *Nada Ekstra* (*Peringatan*, *Kesalahan*, *Koneksi Jaringan* dan *Hubung*), *Modus Jawab* (*Jawab lewat Cover* atau *Tombol Sembarang*) dan *Lampu Latar LCD* (5, 15, 30 atau 45 Det.).

---

*Opsi “Otomatis” dalam Modus Jawab hanya tersedia apabila telepon dalam Modus Headset. Modus headset harus diaktifkan. Telepon akan beralih ke modus headset secara otomatis apabila Anda mencolokkan headset ke telepon Anda.*

---

## 12. Agenda

Menu ini berisi sejumlah fitur dan opsi yang didesain untuk membantu Anda agar teratur dan selalu mendapatkan informasi setiap saat.

### Kalender

---

Dengan menu ini Anda dapat melihat kalender, mengakses atau mengedit Daftar Kerja.

Anda dapat menekan tombol navigasi untuk melihat kalender.

Pilih tanggal yang ingin Anda lihat dan tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut:

**Lihat Tugas** Anda dapat mengatur tanggal, waktu, catatan dan alarm untuk tugas. Tekan  untuk menambah tugas baru atau mengedit dan melihat tugas yang ada. (Untuk rinciannya, silakan merujuk ke “Daftar Kerja”)

**Lompat Ke Tanggal** Untuk cepat melihat tanggal tertentu. Masukkan tanggal dan tekan .

---

*Apabila ada tugas terjadwal untuk hari tertentu, tanggal akan disorot dalam warna merah.*

---

### Daftar Kerja

---

Menu ini membantu Anda mengatur berbagai jenis tugas Anda sehari-hari di kantor atau tugas pribadi yang beragam. Anda dapat menambahkan uraian tugas, waktu tertentu dan alarm untuk Daftar Kerja Anda.

Jika tidak ada tugas dalam telepon Anda, layar menampilkan ‘Kosong’. Anda dapat menekan  **Tambah** untuk membuat tugas baru. Setelah Anda mengedit tugas, tekan  **Selesai**.

Jika Anda sudah memilih tugas yang ada, Anda dapat menekan  **Opsi** untuk mengakses menu opsi.

### Membuat tugas

**Tanggal** Anda dapat memasukkan tanggal tugas.

**Waktu** Anda dapat memasukkan waktu tugas.

---

*Waktu yang Anda masukkan harus dalam format 24-jam.*

---

**Catatan** Anda dapat memasukkan uraian tugas. Tekan  **Edit**, masukkan uraian dan tekan  untuk menyimpan.

|              |  |
|--------------|--|
| <i>Alarm</i> | Gunakan tombol navigasi untuk mengatur status alarm.   |
| <i>Ulang</i> | Mengatur frekuensi tugas: <i>Sekali</i> , <i>Setiap Hari</i> , <i>Hari</i> , <i>Mingguan</i> atau <i>Bulanan</i> . |

### **Menu opsi dari tugas yang ada**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <i>Lihat</i>       | Melihat pengaturan dari tugas yang dipilih. |
| <i>Tambah</i>      | Menambah tugas baru.                        |
| <i>Edit Tugas</i>  | Mengedit tugas yang dipilih.                |
| <i>Hapus Tugas</i> | Menghapus tugas yang dipilih.               |
| <i>Hapus Semua</i> | Menghapus semua tugas dalam Daftar Kerja.   |

### **Alarm**

Ponsel Anda dilengkapi dengan jam alarm built-in. Anda dapat menyetel maksimum 3 alarm yang terpisah.

Untuk menyetel alarm, ikuti langkah di bawah ini:

1. Pilih alarm dan tekan  *Edit*.
2. Atur status ke *Hidup*.
3. Masukkan waktu.
4. Pilih *Ulang*: *Sekali*, *Setiap Hari* atau *Hari*. Setelah pengaturan selesai dilakukan, tekan  *Selesai*.

---

*Jika Anda memilih modus “Hari”, Anda dapat memilih baris minggu, kemudian menyetel jam alarm untuk setiap hari dalam minggu tersebut satu-per-satu. Anda dapat beralih antara Hidup dan Mati dengan menekan .*

---

### **Jam Dunia**

Dengan menu ini Anda dapat mengecek waktu di kota-kota besar di seluruh dunia.

Tekan tombol navigasi untuk memilih kota. Tanggal dan waktu lokal akan ditampilkan di bawah layar.

## 13. Layanan

Menu ini berisi layanan STK dan WAP.

### STK

---

Ketersediaan fitur dalam menu ini tergantung pada SIM Anda, apakah mendukung STK atau tidak. Jika kartu SIM Anda mendukung fungsi STK, menu STK akan ditampilkan di layar.

### WAP

---

Dengan opsi ini Anda dapat mengakses internet. Telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan sejumlah modus akses internet. Anda dapat mulai browsing internet setelah mengaktifkan modus akses.

#### Homepage

Anda dapat menyimpan homepage untuk setiap modus akses. Apabila Anda mengakses internet dengan browser WAP, homepage modus akses yang sudah Anda pilih akan ditampilkan terlebih dulu.

#### Penunjuk (Bookmark)

Anda dapat menyimpan URL sebagai penunjuk dalam telepon Anda. Pilih penunjuk dan tekan  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

*Ke* Mengakses halaman web dari penunjuk yang dipilih.

*Edit* Mengedit penunjuk yang dipilih.

*Hapus* Menghapus penunjuk yang dipilih.

*Hapus semua* Menghapus semua penunjuk

*Tambah Buku petunjuk* Masukkan judul dan URL untuk membuat penunjuk baru.

#### Halaman Terbaru

Melihat situs web yang sudah Anda kunjungi baru-baru ini.

#### Masukkan Alamat

Memasukkan alamat web dan mengkonfirmasi koneksi ke situs web.

#### Kotak Masuk Layanan

Pesan push WAP yang sudah Anda terima disimpan dalam *Kotak Masuk Layanan*. Pesan push WAP dikirim ke telepon Anda oleh penyedia layanan Anda.

#### Pengaturan

##### Edit Profil

Dengan opsi ini Anda dapat mengatur properti semua modus akses WAP. Silakan menghubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan pengaturan yang benar.

Pilih modus dari daftar profil dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

**Aktifkan Profil** Mengaktifkan modus akses WAP yang dipilih.

**Edit Profil** Mengedit properti modus akses WAP.

### Opsi Browser

**Batas Waktu** Mengatur waktu tunggu browser. Jika tidak ada respons di akhir waktu tunggu, browser akan memutuskan koneksi dengan situs web.

**Tunjukkan Gambar** Menentukan, apakah akan menampilkan gambar atau tidak, sewaktu browsing situs web.

### Pesan Layanan

Dengan menu ini Anda dapat menentukan, apakah akan menerima pesan layanan atau tidak. Pesan layanan disimpan dalam *Kotak Masuk Layanan*.

### Bersihkan Cache

Informasi dan data yang sudah akses disimpan dalam cache telepon Anda. Dengan opsi ini, Anda dapat menghapus/membersihkan informasi dalam cache.

### Bersihkan Cookie

Dengan menu ini Anda dapat membersihkan cookie. Apabila Anda mengakses situs web, informasi pribadi Anda akan disimpan. Kami anjurkan agar Anda menghapus informasi yang sensitif ini dari waktu ke waktu untuk mencegah agar data pribadi Anda tidak terungkapkannya seandainya telepon Anda hilang.

### Sertifikat Terpercaya

Penggunaan sejumlah layanan memerlukan sertifikat terpercaya, misalnya layanan perbankan. Setelah Anda men-download sertifikat yang diperlukan, Anda dapat meninjau ulang, menyimpan atau menghapusnya. Jika Anda memilih untuk menyimpannya, sertifikat akan ditambahkan ke daftar sertifikat terpercaya.

### Account Data

Dengan menu ini Anda dapat mengatur informasi account Anda. Informasi account yang ada sekarang disediakan oleh produsen.

### Data GSM

Anda dapat menyetel: *Nama Account*, *Nomor*, *Nama Pengguna*, *Sandi*, *Jenis Jalur*, *Kecepatan* dan *DNS*.

### GPRS

Anda dapat menyetel: *Nama Account*, *APN*, *Nama Pengguna*, *Sandi*, *Jenis Autentikasi*.

## 14. Ekstra

Menu ini memuat berbagai fitur dan opsi yang didesain untuk penggunaan pribadi.

### Kalkulator

---

Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar. Masukkan angka dengan menggunakan tombol dan sisipkan tanda hitungan dengan tombol navigasi seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:

|  |                     |
|--|---------------------|
| ▲  | Tambah atau M+      |
| ▼  | Pengurangan atau M- |
| ◀  | Perkalian atau MC   |
| ▶  | Pembagian atau MR   |
|   | Hapus angka         |
|   | Titik desimal       |
|  atau  | Hasil               |

### Pengkonversi Unit

---

Dengan menu ini Anda dapat melakukan pengkonversian unit untuk panjang dan berat.

*Tekan tombol  untuk memasukkan titik desimal.*

---

### Pengkonversi Mata Uang

---

Dengan menu ini Anda dapat mengkonversi jumlah dari satu mata uang ke dalam mata uang yang lain dengan menggunakan nilai tukar pilihan Anda. Anda dapat mengkonversi dari mata uang **Lokal** ke mata uang **Luar Negri** atau sebaliknya. Masukkan kurs dalam kolom **Tarif**, tekan , pilih **Representasi Tarif** (Baris pertama di layar) dan masukkan jumlah di kolom **Lokal** atau **Luar Negri**, kemudian tekan  untuk mendapatkan nilai konversi.

*“Dengan opsi **Representasi Tarif**” Anda dapat memilih “**Lokal ke Asing**” atau perbandingan “**Asing ke Lokal**” sebagai perbandingan nilai tukar.*

*Tekan tombol  untuk memasukkan titik desimal.*

---

### Kesehatan

---

Menu ini menyediakan informasi rujukan yang berkenaan dengan Body Mass Index [Indeks Berat Badan] serta kalender ovulasi bagi kaum wanita.

#### **BMI**

Pilih gender dan masukkan Tinggi dan Berat, kemudian tekan  untuk mendapatkan hasilnya.

#### **Haid**

Metode pengoperasiannya sama seperti "BMI". Masukkan data yang bersangkutan dan tekan  untuk mendapatkan hasilnya.

---

## 15. Pintasan

Dengan menu ini Anda dapat dengan cepat masuk ke 10 item menu prasetel dengan menekan ▼ dalam modus siaga. Anda juga dapat memodifikasi item menu prasetel menurut kebutuhan Anda.

### **Memodifikasi Pintasan**

---

Pilih item yang ingin Anda modifikasi dan tekan  untuk masuk ke modus edit. Pilih fitur yang ingin Anda ganti dan tekan  untuk konfirmasi.

## Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.

*Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.*



**Baterai** - Balok-balok menandakan tingkat daya baterai (3 balok =penuh, 0 balok=lemah).



**Jaringan GSM** - telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.  
**Kualitas penerimaan**-semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



**Kunci tombol** - tombol sudah dikunci.



**Alarm** - Jam alarm sudah diaktifkan.



**Dering** - Telepon akan berdering apabila ada panggilan masuk.



**Getaran saja** - Telepon akan bergetar apabila ada panggilan masuk.



**Getar dan dering** - Telepon akan bergetar dan berdering apabila ada panggilan masuk.



**Getar kemudian dering** - Telepon akan bergetar kemudian berdering apabila ada panggilan masuk.



**Ruang Ngobrol** - Ruang ngobrol 1 sedang dalam modus obrolan.



**GPRS attach** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



**Pesan suara** - Anda telah menerima pesan suara yang baru.



**Penerusan panggilan** - Telepon Anda dalam status penerusan panggilan.



**Panggilan tak terjawab** - Ada panggilan tidak Anda jawab.



**Pesan SMS** - Anda telah menerima pesan SMS yang baru.



**Jalur**-Jalur yang aktif.



**Pesan MMS** - Anda telah menerima pesan MMS yang baru.

# Pencegahan

## Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah pemancar/penerima radio berkekuatan rendah. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya,

untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua rekomendasi dan peraturan setempat apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan

telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

## Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

## Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

## **Pengguna alat bantu dengar**

---

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

## **Peningkatan kinerja**

---

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.

- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

## **Informasi baterai**

---

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

## Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi

---



Berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.

- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

## EN 60950 Norm

---

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpapar ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C atau bawah 5°C.

## Pemeliharaan lingkungan

---



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah daur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.

---



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.

---



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait (misalnya EcoEmballage di Prancis).

---



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

---

## Menyelesaikan masalah

### **Telepon tidak mau hidup**

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

### **Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga**

Tekan agak lama tombol hangup, atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

### **Simbol jaringan tidak ditampilkan**

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

### **Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lambat) apabila tombol ditekan**

Layar bereaksi lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

### **Baterai Anda mungkin terlalu panas**

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

### **Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk**

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon 1** atau **Ditahan** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

### **Anda tidak dapat mengirim pesan teks**

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

***Anda tidak dapat menampilkan gambar***

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format file yang tidak sesuai.

***Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab***

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

***Layar menampilkan SISIPKAN SIM***

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

***Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN***

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

***Telepon Anda tidak mengisi***

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

## Aksesori Asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

---

*Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.*

---

### Pengisi Baterai

---

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

### Kabel USB

---

Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Anda dapat mengatur informasi yang disimpan dalam telepon seperti, gambar, animasi, foto, video dan musik. Anda juga dapat menggunakan kabel untuk mengisi baterai (Modus pengisian ini bisa diterapkan pada hampir semua PC).

### Headset

---

Telepon Anda akan mengaktifkan modus headset secara otomatis saat Anda mencolokkan earphone. Dan Anda juga bisa memilih opsi otomatis dalam modus jawab. Jika status opsi ini hidup, telepon Anda akan secara otomatis menjawab panggilan masuk dalam 5 atau 10 detik.

### CD driver USB

---

Jika komputer Anda menjalankan sistem operasi Windows98, Anda dapat menggunakan CD ini pada drive komputer untuk menghubungkan telepon Anda ke komputer untuk menyalin, memindahkan atau menghapus gambar atau musik, dsb.

# Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?  
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?  
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?  
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
  - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, kemasukkan air atau cairan lain; atau
  - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- kewenangan oleh Philips; atau
- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
  - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau
  - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
  - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
  - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
  - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
  - b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
  - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
  - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS

PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.