

Descoperiți-vă telefonul



Philips tinde continuu să-și îmbunătățească produsele. De aceea, Philips își rezervă dreptul de revizuire sau retragere a acestui ghid de utilizare în orice moment fără avis prealabil. Philips oferă acest ghid de utilizare "așa cum este" și nu își asumă, cu excepția cazurilor prevăzute în legislația aplicabilă, răspunderea pentru orice erori, omisiuni sau discrepanțe între prezentul ghid de utilizare și

produsul descris. Dispozitivul este menit a fi conectat la rețelele GSM/GPRS.

Cum să ...

Porniți/opriți telefonul	Mențineți apăsat  .
Memorați numere în agendă	Introduceți numărul de telefon și apăsați tasta  Opțiuni , după care selectați opțiunea Memorare număr .
Efectuați un apel	Formați numărul de telefon cu ajutorul tastelor și apăsați  pentru a apela.
Preluați un apel	Apăsați  când sună telefonul.
Terminați un apel	Apăsați  .
Respingeți un apel	Apăsați  când sună telefonul.
Reglați volumul în căști	Apăsați tasta  sau  în timpul apelului.
Accesați Agenda	Apăsați  în regim de așteptare.

Accesați meniul principal	Apăsați  în regim de așteptare.
Treceți la modul silențios	Mențineți apăsată tasta  în modul de așteptare pentru a trece de la regimul normal la cel de ședință.
Reveniți la meniul precedent	Apăsați  .
Reveniți rapid în regimul de așteptare	Apăsați  .

Tasta din stânga/dreapta

Apăsați tastele de selecție din stânga și dreapta  și  amplasate în partea de sus a tastaturii pentru a îndeplini funcțiile afișate în partea de jos a ecranului.

Cuprins

1. Pregătire pentru utilizare.....	4	Transferarea înregistrărilor din agendă.....	12
Instalarea cartei SIM	4	Ștergerea contactelor	12
Pornirea telefonului	5	Căutarea unui contact în agenda telefonică...	12
Încărcarea bateriei.....	6	Tip afișaj.....	12
2. Apelarea.....	7	Locul de stocare.....	13
Efectuarea unui apel.....	7	Numărul meu	13
Folosirea agendei telefonice	7	Stare memorie	13
Efectuarea unui apel urgent	7	5. Mesaje	14
Preluarea și terminarea unui apel	7	SMS.....	14
Opțiuni în timpul unei convorbiri.....	8	Mesaje difuzate	16
Ajustarea volumului în căști	8	6. Registru apeluri.....	17
Manipularea apelurilor multiple	8	Apeluri efectuate.....	17
3. Introducere text sau număr	9	Apeluri preluate.....	17
Metodă de introducere.....	9	Apeluri nepreluate.....	17
Tastele funcționale	9	Durata apelurilor.....	17
Introducere Multitap ABC/Abc/abc.....	9	7. Setări	18
Introducerea T9 Smart EN/En/en.....	10	Setările telefonului	18
Introducere simboluri	10	Setări apel	18
4. Contacte.....	11	Setări securitate.....	20
Gestionarea contactelor	11	Setări de rețea	21
Crearea contactelor noi.....	11	Resetarea	21
Copiere agendă.....	11	8. Radio FM	22

9. Profiluri.....	23
10. Accesorii.....	24
Alarmă	24
Program.....	24
Calculator	24
Schimb valutar	25
Cronometru	25
Numărătoare inversă	25
11. Jocuri	26
Jocuri.....	26
12. STK	27
STK.....	27
Pictograme și simboluri.....	28
Precauții	29
Depanare	34
Accesoriile originale Philips.....	36
Informații SAR.....	37
Declarație de conformitate.....	39

I. Pregătire pentru utilizare

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță din secțiunea "Măsuri de protecție" înainte de a utiliza telefonul.

Pentru a putea folosi telefonul trebuie să introduceți o cartelă SIM valabilă, oferită de către operatorul GSM sau un comerciant. Cartela SIM conține informații despre abonamentul Dvs., numărul telefonului Dvs. mobil și o memorie în care puteți stoca numere de telefon și mesaje.

Instalarea cartelei SIM

Pentru a instala cartela SIM urmați pașii prezentați mai jos. Înainte de a scoate capacul din spate și bateria verificați dacă telefonul este oprit.


Înlăturarea capacului din spate

Pentru a instala cartela SIM trebuie mai întâi să scoateți capacul din spate. Apăsăți capacul din spate cu degetul mare și glisați-l în jos. Apoi utilizați mâna liberă pentru a ridica ușița compartimentului bateriei după cum este arătat mai jos.



Înlăturarea bateriei

Pentru a înlătura bateria, ridicați bateria de jos în sus, după cum puteți vedea în imagine.

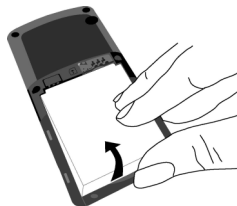

Instalarea cartelei SIM

Asigurându-vă că colțul tăiat al cartelei SIM este îndreptat spre direcția corectă iar fața cu contactele aurite este orientată în jos, introduceți cartela SIM în locul prevăzut pentru cartela SIM până la oprire.



Repunerea la loc a bateriei

Puneți bateria în spațiul prevăzut pentru ea, cu contactele aurii orientate în jos, până la oprire. Apoi închideți-o prin apăsare în jos.



Repunerea capacului din spate

Repuneți la loc capacul din spate prin glisare în jos, până ce acesta se oprește.

Înlăturați pelicula de protecție care învelește ecranul înainte de a utiliza telefonul.




Pornirea telefonului

Pentru a porni telefonul mențineți apăsată tasta . Introduceți codul PIN, dacă este necesar. El este preconfigurat și vă este oferit de către operator sau comerciant. Mai multe informații despre codul PIN găsiți în “Setări securitate”.

Dacă veți introduce codul PIN greșit de trei ori succesiv, cartela SIM se va bloca. Pentru a o debloca trebuie să obțineți codul PUK de la operatorul Dvs. de rețea.

Încărcarea bateriei

Telefonul Dvs. este pus în funcțiune de o baterie reîncărcabilă. O baterie nouă este încărcată parțial, iar descărcarea sa este anunțată printr-un semnal sonor de alarmă. Dacă bateria este complet descărcată, va trebui să fie reîncărcată timp de 2 sau 3 minute înainte ca indicatorii nivelului de încărcare să reapară. Cuplați încărcătorul la conectorul pentru încărcător din partea inferioară a telefonului și asigurați-vă că simbolul săgeții de pe încărcător este orientat în sus, după cum este arătat mai jos. Cealaltă parte a încărcătorului trebuie cuplată la priză. Simbolul bateriei indică nivelul de încărcare. Indicatorii de încărcare vor derula pe ecran pentru a indica procesul de încărcare a bateriei. Bateria este încărcată complet când indicatorii de încărcare nu mai derulează. Puteți decupla încărcătorul.

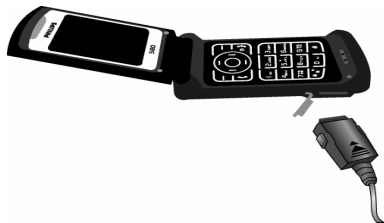

Bateria se poate deteriora dacă lăsați încărcătorul cuplat după încărcarea bateriei. Unica modalitate de deconectare a încărcătorului este de a-l decupla, prin urmare folosiți o priză ușor accesibilă. Dacă nu intenționați să folosiți telefonul o perioadă îndelungată de timp, vă recomandăm să scoateți bateria.

Puteți folosi telefonul atunci când el se încarcă. Dacă bateria este complet descărcată, indicatorii de încărcare vor apărea pe ecran peste câteva minute de la începerea procesului de încărcare.

2. Apelarea

Efectuarea unui apel

De pe ecran în regim de așteptare

1. În regim de așteptare, formați numărul cu ajutorul tastelor. Pentru a corecta o eroare apăsați .
2. Apăsați  pentru a apela numărul.
3. Apăsați  pentru a termina apelul.

Pentru a efectua un apel internațional apăsați rapid  de două ori pentru a introduce prefixul internațional "+".

Folosirea agendei telefonice

1. Apăsați  în regim de așteptare.
2. Selectați un contact din listă și apăsați  pentru a apela numărul selectat. Pentru a selecta un alt număr apăsați  sau  (vezi "Contacte" pentru mai multe informații).
3. Apăsați  pentru a termina apelul.

Efectuarea unui apel urgent

Fără a avea o cartelă SIM în telefon, puteți apăsa  (SOS) pentru a efectua un apel urgent.

Cu o cartelă SIM în telefon, puteți apela un număr de urgență în regimul de așteptare, apoi apăsați .

În Europa numărul de urgență standard este 112, în Marea Britanie este 999.

Preluarea și terminarea unui apel

În cazul unui apel primit numărul apelantului poate fi afișat dacă apelantul a hotărât să-și descopere identitatea. Dacă numărul este memorat în agenda telefonică, numele corespunzător va fi afișat în locul numărului.

- Pentru a prelua un apel: apăsați .
- Pentru a respinge un apel: apăsați .
- Pentru a termina apelul: apăsați .

Telefonul nu va suna dacă este în regim silențios.

Dacă ați selectat **Răspuns orice tastă**, puteți prelua apelul prin apăsarea oricărei taste, cu excepția  și .

Opțiuni în timpul unei convorbiri

În timpul unei convorbiri apăsați  **Opțiuni** pentru a accesa următoarele:

- Treceți apelul în regim **Apel reținut**
- Setări apelul pe **Silențios**
- **Apel nou**
- **SMS nou**
- Accesați **Contacte**

Ajustarea volumului în căști

În timpul unei convorbiri, apăsați tasta ▲ sau ▼ pentru a majora sau micșora volumul.

Manipularea apelurilor multiple

Cu ajutorul telefonului Dvs. puteți manipula două sau mai multe apeluri simultan sau face o conferință. Disponibilitatea acestei funcții depinde de operatorul Dvs. de rețea și/sau abonament.

Efectuarea celui de al doilea apel

Puteți efectua un alt apel în condițiile în care aveți deja un apel activ sau un apel în așteptare. În timpul unei conversații formați numărul (sau selectați un contact din agenda telefonică) și apăsați . Primul apel va fi pus în regim de așteptare, fiind apelat cel de al doilea număr. Puteți apăsa  pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Comutare** pentru a trece de la un apel la altul.
- **Conferință** pentru a introduce apelantul într-un apel de tip conferință.

Preluarea celui de al doilea apel

Dacă primiți un alt apel în timpul unei conversații, telefonul va emite un sunet scurt de avertizare și pe ecran vor fi afișate informații despre apelul de intrare. În acest caz puteți:

Apăsa 

Pentru a prelua apelul (primul va fi trecut în regim de așteptare).

Apăsa 
sau 

Pentru a respinge apelul.

Apăsați
 **Opțiuni**

Pentru a accesa lista de opțiuni. Puteți selecta **Închide** iar apoi **Activ** pentru a termina apelul curent și a prelua apelul nou.

3. Introducere text sau număr

Metodă de introducere

Telefonul Dvs. acceptă 4 metode de introducere:

Multitap ABC/Abc/abc

T9 Smart EN/En/en

Numeric

Simboluri

În timpul editării textului, apăsați lung tasta  pentru a comuta între diversele limbi și apăsați scurt tasta  pentru a comuta între diversele metode de introducere pentru o limbă. Bara de stare din partea de sus a ecranului va afișa metoda curentă de introducere. ,  și  reprezintă introducerea de majuscule Multi-tap, Smart Multitap și minuscule Multitap în limba engleză, respectiv ,  și  reprezintă introducerea de majuscule în regim T9 Smart English, Smart English și minuscule în regim Smart English,  reprezintă introducerea cifrelor.

Tastele funcționale



Șterge caracterele din stânga cursorului sau iese din regimul de editare.



Mișcă cursorul, selectează o literă, cuvânt sau simbol din listă sau derulează lista.



Revine la regimul de așteptare.



Introduce simboluri.



Schimbă metoda de introducere.

Introducere Multitap ABC/Abc/abc

1. Apăsați o dată pe o tastă numerică ( până la ) pentru a introduce prima literă a tastei, apăsați de două ori pentru a introduce a doua literă de pe tastă, și așa mai departe. Dacă următoarea literă pe care doriți să o introduceți se află pe aceeași tastă ca și litera introdusă recent, așteptați câteva secunde până când va reapărea cursorul.
2. Apăsați  pentru a șterge caracterele din stânga cursorului.

Puteți apăsa tasta  pentru a insera un spațiu în metoda de introducere ABC/abc Multitap.

Următoarele litere sunt amplasate pe fiecare tastă:

Tastă	Caractere în ordinea afișată
	@ 1 , ; : ? ! ()
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	0

Introducerea T9 Smart EN/En/en

Acest mod inteligent de intrare oferă posibilități de introducere rapidă a cuvintelor în limba engleză.

1. Trebuie doar să apăsați tasta numerică ( până la ) corespunzător literelor necesare pentru a forma cuvintele dorite. Pe măsura introducerii literelor, cuvintele afișate pe ecran vor fi ajustate corespunzător.

2. Apăsați  pentru a șterge intrările din stânga cursorului.
3. Folosiți tastele de navigare pentru a selecta cuvântul dorit și apăsați  pentru a-l introduce.

Intrare numerică

1. Apăsați tastele numerice ( până la ) pentru a introduce numerele corespunzătoare tastelor.
2. Pentru a șterge un număr apăsați .

Introducere simboluri

1. Apăsați  pentru a vizualiza lista metodelor de introducere și apăsați / pentru a selecta simbolul dorit. Apăsați  pentru a introduce.

4. Contacte



Contactele Dvs. sunt memorate în una dintre cele două agende telefonice disponibile: Agenda telefonică de pe SIM (amplasată pe cartela SIM, unde numărul de intrări posibile depinde de capacitatea cartelei) sau Agenda Telefonică Inteligentă (amplasată în telefonul Dvs. unde puteți stoca până la 300 numere). Noile contacte vor fi adăugate doar în agenda telefonică selectată.

Gestionarea contactelor

Selectați un nume din lista agendei telefonice și apăsați **Opțiuni** pentru a accesa următoarele:

Creează	Numărul meu
Copiere	Stare memorie
Transferare	Copiere toate
Ștergere	Transferare toate
Găsește	Ștergere toate
Tip afișaj	
Locul de stocare	

Crearea contactelor noi

1. Accesați **Contacte** în regim de așteptare. Apăsați **Opțiuni** și selectați **Creează**. Selectați locul de stocare și apăsați **Selectare**.
2. Dacă selectați **SIM**, trebuie să introduceți numele, numărul de telefon mobil, numărul de telefon de la birou, numărul de telefon de acasă, adresa de e-mail și adresa poștală. După ce ați introdus toate aceste date, apăsați tasta **OK**.
3. Dacă selectați **Telefon**, urmați procedura descrisă mai sus.

Copiere agendă

Puteți copia contactele curente sau toate contactele din telefonul Dvs. pe cartela SIM și invers.

1. Accesați meniul **Contacte** în mod inactiv. Apăsați tasta **Opțiuni** și selectați **Copiere** sau **Copiere toate** și apăsați tasta **Selectare**.
2. Selectați **În SIM** sau **În telefon**. Dacă alegeți **Copiere**, trebuie să apăsați tasta **Opțiuni** și să **Selectați** contactul pe care doriți să-l copiați. Apăsați **Opțiuni** și **OK** pentru a confirma.
3. Pe ecran va fi afișat un mesaj de confirmare. Selectați **OK** pentru a confirma operațiunea sau selectați **Anulare** pentru a anula operațiunea.

Transferarea înregistrărilor din agendă

1. Accesați meniul **Contacte** în regimul de așteptare, Apăsați tasta  **Opțiuni** și selectați **Transferare** sau **Transferare toate** și apăsați tasta  **Selectare**.
2. Selectați **De pe SIM** sau **De pe telefon**. Dacă alegeți **Transferare**, trebuie să apăsați tastele  **Opțiuni** și **Selectare** pentru a alege contactul pe care doriți să-l transferați. Apăsați  **Opțiuni** și **OK** pentru a confirma.
3. Pe ecran va fi afișat un mesaj de confirmare. Selectați  **OK** pentru a confirma operațiunea sau selectați  **Anulare** pentru a anula operațiunea.

Ștergerea contactelor

1. Accesați meniul **Contacte** în regimul de așteptare și selectați **Ștergere** sau **Ștergere toate**.
2. Dacă alegeți **Ștergere**, trebuie să apăsați tastele  **Opțiuni** și **Selectare** pentru a alege contactul pe care doriți să-l ștergeți. Apăsați  **Opțiuni** și **OK** pentru a confirma.
3. Pe ecran va fi afișat un mesaj de confirmare. Selectați  **OK** pentru a confirma operațiunea sau selectați  **Anulare** pentru a anula operațiunea.

Căutarea unui contact în agenda telefonică

1. Vă permite căutarea unui contact în agenda telefonică. Apăsați tasta **▼** în regimul de așteptare pentru a accesa meniul **Contacte**. Apoi apăsați  **Opțiuni** -> **Găsește**. Introduceți un nume sau un număr pe care doriți să îl căutați și apăsați  **OK**; sau
2. Apăsați tasta **▼** în regimul de așteptare pentru a accesa direct lista de contacte sau apăsați tasta  pentru a accesa meniul **Contacte** și apăsați tastele  și **Selectare** pentru a alege contactul dorit din listă. Apăsați tasta care corespunde literei pe care doriți să o căutați (de ex. apăsați tasta  de trei ori pentru a accesa litera V). Va fi selectată prima înregistrare din listă care începe cu litera respectivă.

Tip afișaj

Această funcție vă permite să selectați elementele ce vor fi afișate în lista de contacte. Puteți opta pentru afișarea **Numelui** sau **Numelui și numărului**.

Locul de stocare

Numărul adăugat poate fi salvat în locația selectată (SIM sau Telefon).

Numărul meu

Opțiunea *Numărul meu* trebuie să conțină numărul Dvs. de telefon. Dacă nu conține, vă recomandăm să introduceți numărul Dvs. de telefon și alte informații relevante.

Deși toate câmpurile pot fi libere, nu veți putea șterge Numărul meu.

Stare memorie

Afișează numărul total de contacte pe care le puteți stoca și spațiul liber de pe memoria SIM și agendei telefonului.

5. Mesaje



SMS

Acest meniu vă permite să trimiteți mesaje textuale folosind Serviciul de Mesaje Scurte (SMS), precum și să gestionați mesajele trimise și primite.

Scriere mesaj

Pentru a compune și expedia un SMS urmați pașii de mai jos:

1. Selectați opțiunea **Creare** și începeți să scrieți mesajul. Apăsați **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Introduceți șablonul Inserați textul SMS presetat.

Introduceți contactul Intrați în lista cu contacte pentru selectarea contactelor multiple.

2. După ce ați terminat scrierea mesajului, apăsați **Opțiuni** pentru a accesa:

Expediere Trimite mesajul.

Salvare Salvează mesajul în dosarul pentru ciorne.

Număr nou Formați numărul de telefon.

Contacte Pentru a selecta un contact nou.

Ștergere Pentru a șterge mesajul.

Ștergere toate Pentru a șterge toate mesajele.

Când trimiteți un mesaj prin rețeaua SMS, pe ecran se va afișa "Expediat". Aceasta înseamnă că mesajul a fost trimis la centrul SMS, stabilit în cartela SIM. Totuși, aceasta nu înseamnă că mesajul a fost trimis la destinatar.

Curier intrări

Acest meniu vă permite să citiți mesajele SMS primite. Mesajele sunt afișate într-o listă.

Dacă este afișat un mesaj, apăsați pentru a-l citi, după care apăsați **Opțiuni** pentru a accesa următoarele opțiuni de meniu:

Răspuns Răspunde expeditorului.

Ștergere Șterge mesajul selectat.

Transferă în dosarul meu Transferă mesajul selectat în **Dosarul meu**.

Retransmitere Retransmite mesajul selectat.

Ștergere toate Șterge toate mesajele din Curier intrări.

Curier ieșiri

Mesajele care nu au fost expediate cu succes vor fi păstrate în **Curier ieșiri**.

Expediere

La expediere, mesajele sunt stocate în dosarul **Expediat**.

După deschiderea listei de mesaje Expediate, apăsați

 **Opțiuni** pentru a accesa următoarele:

Ștergere Șterge mesajul selectat.

Retransmitere Retransmite mesajul selectat.

Transferă în dosarul meu Transferă mesajul selectat în **Dosarul meu**.

Ștergere toate Șterge toate mesajele din Curier ieșiri.

Dacă este afișat un mesaj, apăsați  **Opțiuni** pentru a accesa:

Ștergere Șterge mesajul selectat.

Retransmitere Retransmite mesajul selectat.

Ciorne

Acest meniu arată toate mesajele SMS, care au fost salvate însă nu au fost expediate. Apăsați 

Selectare pentru a selecta un mesaj și apăsați

 **Opțiuni** pentru a accesa:

Ștergere Șterge mesajul selectat.

Ștergere toate Șterge toate mesajele din Curier ieșiri.

Dosarul meu

Acest meniu vă permite să transferați un SMS din Curier intrări spre Dosarul meu. Apăsați 

Selectare pentru a selecta un mesaj și apăsați

 **Opțiuni** pentru a accesa:

Ștergere Șterge mesajul selectat.

Ștergere toate Șterge toate mesajele din Curier ieșiri.

Setări

Acest meniu vă permite să personalizați SMS-ul Dvs. cu ajutorul următoarelor opțiuni:

Centrul SMS Selectați centrul SMS implicit. **Dacă nu este disponibil pe cartela Dvs. SIM trebuie să introduceți numărul centrului SMS.**

Perioada de validitate Selectați perioada de timp cât mesajele Dvs. vor fi stocate în centrul SMS. Aceasta este utilă în cazurile când destinatarul nu este conectat la rețea (și nu poate primi mesajele Dvs. imediat).

Raport expediere

Această funcție depinde de tipul abonamentului Dvs.

Când este **Activat**, această opțiune vă va informa printr-un SMS dacă destinatarul a primit SMS-ul Dvs. **Această funcție depinde de tipul abonamentului Dvs.**

Locul de stocare

Această opțiune vă permite să selectați locul preferat pentru stocarea mesajelor Dvs. (de ex. pe cartela SIM sau în telefon).

Stare memorie

Afișează starea memoriei a mesajelor salvate pe cartela SIM și în telefon.

Mesaje difuzate

Mesajele difuzate sunt niște mesaje publice, distribuite unui grup de utilizatori. Mesajele sunt difuzate prin canale codate. În general, un canal de difuzare poate transmite un singur tip de mesaj. Vă rugăm să contactați operatorul Dvs. de rețea pentru a primi o listă a numerelor de canale și informațiile de difuzare corespunzătoare.

Recepționarea

Acest meniu vă permite să setați recepționarea mesajelor difuzate. Dacă este **Activat**, puteți primi mesaje difuzate. Dacă este **Dezactivat**, nu puteți primi mesaje difuzate.

Listă canale

Apăsați  pentru a accesa setările canalului. Puteți efectua următoarele operațiuni: **Selectare**, **Adăugare**, **Editare** sau **Ștergere** canal.

6. Registru apeluri



Telefonul Dvs. mobil vă poate oferi o listă cu toate apelurile ieșite și intrate, încercările de re-apelare, precum și detalii despre apeluri. Diferitele tipuri de apeluri (*Apeluri nepreluete*, *Apeluri efectuate* și *Apeluri preluete*) sunt reprezentate de diferite pictograme. Ele sunt afișate în ordine cronologică, cel mai recent apel fiind primul pe listă. Dacă contactul Dvs. este memorat în agenda telefonică, numele contactului va fi afișat.

Apeluri efectuate

Acest meniu vă permite să vedeți apelurile efectuate recent, inclusiv încercările de apelare sau apelurile care nu au fost conectate cu succes.

Apeluri preluate

Acest meniu vă permite să vizualizați apelurile primite recent.

Apeluri nepreluete

Acest meniu vă permite să vizualizați apelurile recente, la care nu ați răspuns. Selectați un număr și

apăsați  *Opțiuni* -> *Vizualizare detalii* pentru a vedea numele, data, ora și de câte ori ați ratat fiecare apel.

Apăsați  *Opțiuni* pentru a accesa:

- | | |
|-----------------------|---|
| <i>Apelare</i> | Apelează numărul. |
| <i>Apelare IP</i> | Efectuați un apel IP. |
| <i>Trimitere SMS</i> | Expediază mesajul către contactul selectat. |
| <i>Memorare</i> | Salvează numărul. |
| <i>Ștergere</i> | Șterge numărul curent. |
| <i>Ștergere toate</i> | Șterge toate numerele. |

Durata apelurilor

Acest meniu vă permite să vedeți total *Efectuat*, *Preluat* și *Durata ultimului apel* (afișat în ore, minute, secunde). Puteți apăsa  *Ștergere* pentru a reseta cronometrul pentru toate apelurile.

În funcție de rețea, rotunjirea în scop de facturare, taxare, etc., durata apelurilor folosită pentru facturare și serviciile oferite de prestatorul Dvs. de servicii pot varia.

7. Setări



Acest meniu vă permite să modificați setările asociate cu toate opțiunile disponibile în telefonul Dvs. (ora și data, securitatea, direcționare apel, etc.)

Setările telefonului

Ton sonerie

Vă permite să selectați un ton sonor pentru apelurile primite, SMS, alarmă și program. Apăsați  **Selectare**, derulați lista și așteptați pentru a auzi melodia selectată.

Ora și data

Vă permite să setați ora și data cu ajutorul tastaturii sau tastelor de navigare. Apăsați  **Selectare** pentru a selecta următoarele:

Data și ora Introduceți data/ora cu ajutorul tastaturii.

Formatul datei/orei Stabiliți **Format oră** și **Format dată**.

Limba

Acest meniu vă permite să selectați limba pentru textele tuturor meniurilor. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula lista limbilor și apăsați  **OK**.

Afișare

Acest meniu vă permite să setați opțiunile de afișare în regim de așteptare.

Imagine Fundal

Setați imaginea de fundal a ecranului principal în regim de așteptare.

Lumină de fundal

Vă permite să selectați durata luminii de fundal între **10s**, **20s**, **30s** și **60s**.

Contrast LCD

Această opțiune vă permite să selectați unul dintre diversele niveluri ale contrastului.

Luminozitate

Această opțiune vă permite să selectați unul dintre diversele niveluri ale luminozității.

Setări apel

Direcționare apel

Pentru a redirectiona apelurile primite către mesageria vocală sau spre un număr (indiferent dacă este memorat în agendă sau nu).

<i>Necon condi ționat</i>	Va direc ționa toate apelurile vocale.
<i>Ocupat</i>	Vă permite să alegeți circumstanțele
<i>Fără răspuns</i>	în care doriți să direc ționați un
<i>Inaccesibil</i>	apel primit.
<i>Anulare de vi ere</i>	Va anula toate opțiunile de direc ționare.
<i>Stare</i>	Verifică starea direc ționării.

Apel în așteptare

Aceasta este un serviciu de rețea. Dacă selectați *Activat*, telefonul vă va informa în timpul convorbirii dacă o altă persoană încearcă să vă apeleze. Și invers, dacă selectați *Dezactivat*, telefonul Dvs. nu vă va informa și apelantul va auzi un ton de "ocupat" sau apelul va fi redirecționat spre un alt telefon (dacă ați activat opțiunea *Direc ționare dacă ocupat*).

Răspuns orice tastă

Selectați opțiunea *Activat/Dezactivat* pentru a răspunde cu orice tastă.

Clapetă activă

Selectați această opțiune pentru a seta clapeta la *Activat/Dezactivat*. Atunci când este activată, această opțiune vă permite să preluați un apel prin simpla deschidere a clapetei.

Auto reapelare

Telefonul va reapela la anumite intervaluri, dacă apelul pe care încercați să-l faceți nu este preluat. Selectați *Activat/Dezactivat* pentru a activa sau dezactiva această funcție.

Autorăspuns

Permite preluarea apelului în mod automat. Selectați *Activat/Dezactivat* pentru a activa sau dezactiva această funcție.

Meniul autorăspuns poate fi activat doar dacă folosiți căștile.

Apelare rapidă

Acest meniu vă permite să apelați rapid numărul memorat în agenda telefonică. Puteți seta până la 8 numere cu apelare rapidă și veți putea apela rapid numărul prin menținerea apăsată a tastei asociată cu numărul respectiv.

Cod IP

Vă permite să salvați numărul serviciului IP, astfel nu va trebui să introduceți numărul înainte de a efectua un apel IP. Introduceți numărul Dvs. IP cu ajutorul tastaturii și apăsați  **OK** pentru a confirma.

Mesageria vocală

Acest meniu vă permite să vizualizați numărul serverului Dvs. de mesagerie vocală și să vă ascultați mesajele vocale. Când primiți un mesaj vocal, operatorul Dvs. de rețea vă va trimite o notificare pe telefon. Telefonul vă permite să introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Acest număr este oferit de operatorul de servicii de rețea.

Pentru a seta numărul serverului de mesagerie vocală selectați [Modificare](#) și introduceți numărul.

Pentru a asculta mesajele vocale selectați [Preluare apel](#).

[Dacă mențineți apăsată tasta 1 în regim de așteptare puteți accesa rapid serverul de mesagerie vocală.](#)

Memento minut

Puteți selecta dacă doriți sau nu să primiți sunete de alertă în timpul unei conversații. Sunetul de alertă va fi emis la fiecare 50 de secunde într-un interval de un minut. Selectați [Activat/Dezactivat](#) pentru a activa sau dezactiva această funcție.

Ton conectare

Vă permite să optați pentru primirea sau nu a sunetelor de alertă la stabilirea apelului. Selectați [Activat/Dezactivat](#) pentru a activa sau dezactiva această funcție.

Setări securitate

Blocare apeluri

Acest meniu vă permite să limitați utilizarea telefonului Dvs. pentru apeluri specifice prin blocarea atât a apelurilor efectuate cât și a celor primite. Această funcție depinde de rețeaua Dvs. și necesită o parolă specifică de blocare a apelurilor, oferită de către furnizorul Dvs. de servicii.

Meniul [Apelurilor primite](#) vă permite să selectați [Blocare apeluri primite](#) sau [Blocare apeluri primite în Roaming](#).

Meniul [Apeluri efectuate](#) vă permite să selectați [Blocare apeluri internaționale efectuate](#), [Doar locale](#) sau [Blocare apeluri efectuate](#).

Meniul [Anulează toate](#) vă permite să anulați toate funcțiile de blocare.

Meniul [Modificare parolă](#) vă permite să schimbați parola de blocare.

Parola SIM

Acest meniu este utilizat pentru activarea/dezactivarea blocării codului PIN și schimbarea parolei PIN.

Blocarea PIN

Blocarea PIN (Număr Personal de Identificare) este destinată prevenirii utilizării neautorizate a cartelei

SIM. Codul PIN este furnizat împreună cu cartela SIM. Furnizorul de servicii vă oferă valori implicite. Selectați *Activat/Dezactivat* pentru a activa sau dezactiva această funcție.

Dacă introduceți incorect de trei ori succesiv codul PIN, cartela SIM se va bloca și telefonul va solicita introducerea codului PUK.

Codul PUK este furnizat împreună cu cartela SIM. Dacă nu este furnizat, îl puteți obține de la prestatorul Dvs. de servicii.

Dacă veți introduce codul PUK greșit de zece ori succesiv, cartela SIM se va bloca pentru totdeauna.

Parolă de blocare telefon

Parola PIN vă protejează telefonul Dvs. împotriva utilizării neautorizate de către alte persoane. Parola este necesară atunci când ștergeți toate datele sau restabiliți setările din fabrică. Parola de blocare a telefonului este oferită de către furnizorul Dvs. de servicii.

Setări de rețea

Acest meniu vă permite să selectați serviciile de rețea.

*Rețea
actuală*

Vă afișează informații despre rețeaua curentă pe care o utilizați.

Autoselectare Telefonul Dvs. va selecta și se va înregistra în mod automat la o rețea disponibilă.

Selectare manuală Vă oferă lista rețelelor disponibile din regiunea Dvs. Selectați rețeaua la care doriți să vă înregistrați și apăsați  pentru a confirma.

Puteți selecta o altă rețea decât cea locală doar dacă există un acord de roaming între aceste două rețele. Dacă vă schimbați rețeaua ar putea apărea anumite probleme în funcționarea telefonului.

Resetarea

Acest meniu vă permite să restabiliți setările din fabrică ale telefonului Dvs. Apăsați  *OK* pentru a confirma.

După ce veți introduce parola corectă (identică cu parola de blocare a telefonului, valoarea implicită este 1122), telefonul Dvs. va fi readus la setările din fabrică.

8. Radio FM



Acest meniu vă permite să ascultați un post de radio pe telefonul Dvs. Conectați căștile la mufa pentru căști de pe partea stângă a telefonului. Pentru a porni radioul, apăsați tasta **O** și pentru a căuta automat posturile de radio, după care apăsați tasta **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile de mai jos.

Posturile mele Pentru a memora/trece la postul selectat.

Căutare manuală Apăsați tasta **[F]** **Opțiuni** și apoi selectați **Introduceți frecvența**. După ce ați terminat de introdus frecvența, puteți memora postul în **Posturile mele**.

Autocăutare Pentru a căuta automat un post.

Ștergere Pentru a șterge postul curent.

9. Profiluri



Acest meniu vă permite să setați soneria apelurilor primite, mesajelor noi etc. De asemenea vă permite să setați tipul alertei, volumul soneriei, regimul de răspuns și lumina de fond etc., pentru a putea adapta utilizarea telefonului la diferite ambianțe de apel. Selectați *Normal/Silențios/Ședință/Afară* sau *Personal* și apăsați tasta  *Opțiuni* pentru a accesa:

- Volum* Vă permite să setați volumul *Sonerei* și *Receptor* la unul dintre cele șapte nivele.
- Tip sonerie* Include sonerii pentru *Apeluri primite*, *SMS*, *Alarmă*, *Program* (*Sonerie* și/sau *Vibrație*).
- Sunet taste* Selectați *Activat/Dezactivat* pentru a activa/dezactiva.
- Sunet pornire/închidere* Selectați *Activat/Dezactivat* pentru a activa/dezactiva.

I 0. Accesorii



Acest meniu conține funcții și opțiuni destinate uzului Dvs. personal.

Alarmă

Telefonul Dvs. mobil are încorporat un deșteptător. Puteți seta până la trei alarme separate. Pentru a stabili o oră de alarmă, urmați pașii de mai jos.

1. Selectați o alarmă și apăsați .
2. Selectați starea și setați-o **Activat**.
3. Introduceți ora.
4. Selectați perioada: **O dată/Zilnic/Zi lucrătoare/Weekend**.
5. Editați denumirea alarmei.
6. Repetați pașii de mai sus pentru a stabili alte alarme.

Deșteptătorul va suna chiar dacă telefonul este oprit. Apăsați  pentru a opri alarma deșteptătorului. Apăsați  pentru a opri temporar alarma. Alarma va suna din nou după aproximativ 4 minute.

Dacă doriți să dezactivați alarma, urmați pașii 1 și 2 și setați Dezactivat.

Program

Vă permite crearea, stocarea și gestionarea evenimentelor din organizatorul Dvs. Apăsați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Intoducere dată	Introduceți data desfășurării evenimentului.
Creează	Creați un eveniment nou.
Program	Afișează lista cu evenimente.
Stare memorie	Afișează memoria disponibilă în telefonul Dvs.

Organizatorul împarte capacitatea de memorie a telefonului mobil cu alte funcții (agendă telefon, SIM etc.).

Calculator

Telefonul conține un calculator încorporat care poate fi utilizat la efectuarea de calcule obișnuite. Acest meniu este utilizat în special pentru efectuarea de operații

simple cum sunt adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea.

1. Introduceți primul număr. Pentru virgula zecimală, semnul minus, și ștergere cifre, apăsați  **Opțiuni** și selectați.

Puteți apăsa  pentru a insera direct virgula zecimală.

2. Apăsați  **Opțiuni** pentru a selecta **Adunare**, **Scădere**, **Înmulțire**, sau **Împărțire**.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Apăsați  **Opțiuni** și selectați **Egal** pentru a obține rezultatul.

Rezultatul de la calculator este indicativ. Exactitatea de calculare este de maxim 7 spații zecimale. În acest caz rezultatul este trunchiat după a 7-a cifră zecimală pentru operația următoare.

Convertor valutar

Acest meniu vă permite să converțiți o sumă dintr-o valută în alta utilizând rata de schimb la alegerea Dvs. Introduceți moneda în câmpurile **Din** și **În**. Cursul de schimb va fi afișat în câmpul **Curs**. Puteți introduce și cursul, și o **Sumă** ce va fi schimbată. Suma este apoi calculată automat.

Cronometru

În momentul în care accesați meniul Cronometru, pe ecran va fi afișat cronometrul cu un timp de pornire de 00:00:0.

Apăsați tasta  **Pornire/Înapoi** pentru a porni cronometrul / ieși din meniu. Atunci când apăsați tasta  **Pornire**, tasta programabilă stânga va îndeplini funcția de **Pauză**.

Atunci când apăsați tasta **Pauză**, tastele programabile vor deveni **Continuare/Resetare**. Puteți continua sau reseta cronometrul.

Numărătoare inversă

Accesați meniul Numărătoare inversă și introduceți minutele pentru numărătoarea inversă.

1. Apăsați tasta  **Anulare** pentru a opri numărătoarea inversă.
2. Apăsați tasta  **Pornire** pentru a porni numărătoarea inversă și apoi apăsați tasta  **Înapoi** pentru a ieși din meniu.

La încheierea numărătorii inverse, telefonul va emite o alarmă sonoră.

I I. Jocuri



Jocuri

Selectați un joc și apăsați . Pentru mai multe detalii despre un anumit joc citiți instrucțiunile de pe ecran.

I2. STK



STK

Structura și numele în cadrul acestui meniu sunt configurate de către operatorul Dvs. de rețea și stocate în cartela SIM. Serviciile diferă în funcție de prestatorul de servicii STK.

Acest meniu oferă servicii cu valoare adăugată și ele diferă de la un operator la altul. Mai multe detalii obțineți de la operatorul Dvs. Telefoanele compatibile STK vor avea un meniu STK suplimentar iar conținutul meniului se prezintă după cum a fost definit de cartela SIM și nu poate fi modificat.

Opțiunile meniului pot varia în funcție de STK și pot fi modificate de către operatorul de rețea.

Pictograme și simboluri

În regim de așteptare pot fi afișate simultan câteva simboluri pe ecranul principal.

Dacă simbolul de rețea nu este afișat, în acel moment rețeaua nu este disponibilă. Vă puteți afla într-o zonă fără acoperire; mișcarea în altă zonă ar putea schimba această situație.



Silențios - Telefonul Dvs. nu va suna la primirea unui apel.



Mod ședință - Telefonul Dvs. doar va vibra la primirea unui apel.



Mesaj SMS - Ați primit un mesaj nou.



Starea bateriei - Cu cât mai multe bare vedeți, cu atât mai încărcată este bateria.



Alarma activată.



Roaming - Este afișat atunci când telefonul Dvs. este înregistrat la o altă rețea decât cea proprie (în special când sunteți peste hotare).



Memoria SIM plină - Memoria cartelei SIM este plină. Ștergeți obiecte pentru a stoca altele noi.



Memorie telefon plină - Memoria telefonului este plină. Ștergeți obiecte pentru a stoca altele noi.



Memoria plină - Memoria telefonului și a cartelei SIM este plină. Ștergeți obiecte pentru a stoca altele noi.



Transfer apel - Telefonul este în regim de transfer apel.



Calitatea semnalului - Mai multe bare indică o recepție mai bună.



Apel nepreluat - Aveți un apel nepreluat.

Precauții

Undele radio



Telefonul Dvs. celular este un **radio-emitător și receptor de joasă intensitate**.

Pe durata funcționării, emite și recepționează unde radio. Undele radio transmit vocea Dvs. sau semnalul de date la o stație de bază, conectată la rețeaua de telefonie. Rețeaua controlează puterea de emisie a telefonului.

- Telefonul dumneavoastră emite / recepționează unde radio în benzile de frecvență GSM (900 / 1800 MHz).
- Rețeaua GSM controlează puterea de emisie a telefonului (între 0,01 și 2 W).
- Telefonul Dvs. respectă toate standardele de siguranță aplicabile.
- Simbolul CE de pe telefonul Dvs. atestă conformitatea aparatului cu normele de compatibilitate electromagnetică ale Uniunii Europene (Ref. 89/336/CEE) și cu directivele de joasă tensiune (Ref. 73/23/CEE).

Telefonul Dvs. celular este responsabilitatea Dvs. Pentru a evita orice fel de prejudicii, aduse Dvs. sau

altor persoane, inclusiv distrugerea telefonului, citiți și urmați instrucțiunile de siguranță și aduceți-le la cunoștința oricărei persoane care împrumută telefonul. În plus, pentru a preveni utilizarea neautorizată a telefonului Dvs.



Țineți telefonul într-un loc sigur și nu îl lăsați la îndemâna copiilor mici.

Evitați păstrarea în scris a codului PIN. Este preferabil să îl memorați.

Închideți telefonul și scoateți bateria dacă nu veți utiliza aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp. Schimbați codul PIN după cumpărarea telefonului. În acest fel, activați și opțiunile de restricționare a apelurilor.



Designul telefonului Dvs. respectă toate legile și reglementările aplicabile. Cu toate acestea, telefonul Dvs. poate interfera cu alte dispozitive electronice. De aceea, vă sfătuim să respectați toate **recomandările și reglementările locale** privind utilizarea telefonului la domiciliu și în călătorii. **Reglementările referitoare la utilizarea telefoanelor celulare în vehicule și avioane sunt foarte stricte.**

În ultima vreme, s-a pus problema impactului folosirii telefoanelor celulare asupra sănătății utilizatorilor. Cercetarea curentă din domeniul tehnologiei transmisiilor radio, inclusiv tehnologia

GSM, a fost revizuită și s-au stabilit standarde de securitate pentru a se asigura protecția utilizatorilor împotriva energiei degajate de undele radio. Telefonul dumneavoastră celular **respectă toate standardele de securitate aplicabile** precum și Directiva 1999/5/CE referitoare la echipamentele radio și la echipamentele terminale de telecomunicații.

Închideți întotdeauna telefonul...

Echipamentele electronice inadecvat protejate sau **echipamentele electronice sensibile** pot fi afectate de energia undelor radio. Această interferență poate provoca accidente.



Înainte de a vă îmbarca în **avion** și / sau în momentul împachetării telefonului dumneavoastră în bagaj: utilizarea telefoanelor mobile în avioane poate perturba manevrarea avionului, rețeaua de comunicații mobile și poate fi ilegală.



În **spitale**, clinici, alte centre de sănătate și în orice alt loc unde v-ați putea găsi în imediata apropiere a **echipamentelor medicale**.



În zone cu potențial **exploziv** (de exemplu, stațiile de benzină și zonele în care aerul conține particule microscopice în suspensie, cum ar fi pulberile metalice).

Într-un vehicul ce transportă produse inflamabile (chiar dacă vehiculul este parcat) sau într-un vehicul alimentat cu gaz petrolier lichefiat (GPL), verificați mai întâi conformitatea vehiculului cu regulile de siguranță aplicabile.

În zonele în care vi se solicită închiderea dispozitivelor emițătoare de unde radio, cum ar fi carierele de piatră sau alte zone în care se execută operații de dinamitare.



Consultați constructorul vehiculului Dvs. pentru a vedea dacă **echipamentele electronice** utilizate în interiorul vehiculului vor fi sau nu afectate de energia undelor radio.

Compatibilitatea cu stimulatoarele cardiace

Dacă folosiți un **stimulator cardiac**:

- Țineți întotdeauna telefonul la o distanță mai mare de 15 cm de stimulator atunci când telefonul este pornit, pentru a evita posibilele interferențe.
- Nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

- Folosiți urechea de pe partea opusă stimulatorului, pentru a minimiza posibilele interferențe.
- Închideți telefonul dacă vi se pare că apar interferențe cu stimulatorul.

Compatibilitatea cu protezele auditive

Dacă folosiți o **proteză auditivă**, consultați medicul și producătorul protezei auditive pentru a vedea dacă dispozitivul utilizat este sensibil la undele emise de telefoanele celulare.

Creșterea performanțelor

Pentru a **îmbunătăți performanțele telefonului Dvs.**, pentru a reduce emisia de unde radio, **consumul bateriei și pentru a asigura funcționarea în condiții de securitate, urmați instrucțiunile de mai jos:**



Pentru o funcționare optimă și satisfăcătoare a telefonului, vă recomandăm să utilizați telefonul în poziția de funcționare normală (atunci când nu îl utilizați în mod mâini libere sau cu un accesoriu pentru mâini libere).

- Nu expuneți telefonul la temperaturi extreme.

- Nu maltratați telefonul. Orice utilizare abuzivă va atrage după sine pierderea garanției internaționale.
- Nu introduceți telefonul în lichide; dacă telefonul s-a udat, închideți-l, scoateți bateria și lăsați-le să se usuce timp de 24 ore înainte de a le reutiliza.
- Pentru a curăța telefonul, ștergeți-l cu o cârpă moale.
- Efectuarea și primirea de apeluri consumă aceeași cantitate din energia bateriei. Cu toate acestea, mobilul consumă mai puțină energie în modul inactiv și dacă este ținut în același loc. Atunci când se află în modul inactiv, iar Dvs. vă mișcați, telefonul consumă energie pentru a transmite rețelei informații actualizate despre locul în care se află. Setarea luminii de fundal pentru o perioadă mai scurtă de timp, precum și evitarea navigării inutile prin meniuri contribuie la economisirea energiei bateriei, asigurându-vă o perioadă de convorbiri și în așteptare mai lungă.

Informații despre baterie

- Telefonul Dvs. este alimentat de la o baterie reîncărcabilă.
- Utilizați numai încărcătorul specificat.
- Nu incinerati bateria.
- Nu deformați și nu deschideți bateria.

- Evitați contactul obiectelor metalice (cum ar fi cheile din buzunarul dumneavoastră) cu contactele bateriei, deoarece se pot produce scurtcircuite.
- Evitați expunerea la temperaturi excesive ($>60^{\circ}\text{C}$ sau 140°F), umezeală sau medii caustice.



Utilizați numai baterii și accesorii originale Philips. Utilizarea altor accesorii poate avea consecințe periculoase și duce la pierderea tuturor garanțiilor acordate pentru telefonul Philips. Utilizarea unui tip incorect de baterii poate provoca o explozie.

Asigurați-vă că piesele deteriorate sunt înlocuite imediat de către un tehnician calificat, care folosește numai piese de schimb Philips originale.

Nu utilizați telefonul în timp ce vă aflați la volan



Efectuarea de convorbiri în timp ce șofați scade capacitatea de concentrare, ceea ce poate fi periculos. Urmați instrucțiunile de mai jos:

- Concentrați-vă asupra șofatului. Opriti și parcați vehiculul înainte de a utiliza telefonul.
- Respectați reglementările locale în vigoare în țările în care călătoriți cu mașina și utilizați telefonul Dvs. GSM.

- Dacă doriți să utilizați telefonul într-un vehicul, instalați un kit mâini-libere, special conceput în acest scop.
- Asigurați-vă că telefonul și kitul de mașină nu blochează air bag-urile sau alte dispozitive de siguranță amplasate în mașina Dvs.

Utilizarea, pe drumurile publice, a unui sistem de alarmă prin semnale sonore sau luminoase (faruri sau claxon), pentru indicarea apelurilor primite, este interzisă în unele țări. Informați-vă asupra reglementărilor locale.

Normativa EN60950

În cazul temperaturilor exterioare foarte ridicate sau în cazul expunerii prelungite la soare (de exemplu, în cazul uitării telefonului în spatele unui geam sau al unui parbriz), temperatura carcasei telefonului Dvs. poate crește, mai ales dacă este metalizată. În acest caz, aveți grijă atunci când ridicați telefonul. Evitați să îl utilizați dacă temperatura exterioară depășește 40°C sau este mai mică de 5°C .

Protecția mediului



Respectați reglementările locale referitoare la aruncarea ambalajelor, a bateriilor consumate și a telefoanelor vechi și susțineți reciclarea acestora.

Philips a marcat bateria și ambalajul cu simboluri standard, în scopul de a susține reciclarea și aruncarea adecvată a eventualelor deșeuri.



Bateria nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



Materialul cutiilor etichetate este reciclabil.



S-a adus o contribuție financiară pentru sistemul național de reciclare și re folosire a ambalajelor (de exemplu, EcoEmballage în Franța).



Materialele sunt reciclabile (inclusiv cele din plastic).

Depanare

Telefonul nu pornește

Scoateți și reinstalați bateria. Apoi încărcați bateria până când pictograma pentru baterie nu mai clipește. La final, decuplați telefonul de la încărcător și încercați din nou să îl porniți.

Telefonul Dvs. nu revine la ecranul inactiv

Apăsați lung tasta de închidere sau închideți telefonul, verificați poziționarea cartei SIM și a bateriei și porniți din nou telefonul.

Nu este afișat simbolul rețelei

Conexiunea la rețea a fost dezactivată. Vă aflați fie într-o zonă fără semnal (într-un tunel sau între clădiri înalte), fie în afara zonei de acoperire a rețelei. Încercați să vă schimbați locația, încercați să vă reconectați la rețea (mai ales când vă aflați în străinătate), verificați dacă antena este la locul ei, în cazul în care telefonul Dvs. mobil are o antenă externă sau luați legătura cu operatorul de rețea pentru asistență / informații.

Afișajul nu răspunde (sau răspunde lent) la apăsarea tastelor

Afișajul răspunde mai lent la temperaturi foarte scăzute. Acesta este un lucru normal și nu afectează funcționarea telefonului. Mutați telefonul într-un loc mai cald și încercați din nou. În orice altă situație, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat telefonul.

Bateria pare să se supraîncălzească

Probabil că folosiți un încărcător care nu se potrivește cu telefonul Dvs. Asigurați-vă că folosiți întotdeauna accesorii originale Philips, livrate împreună cu telefonul Dvs.

Telefonul Dvs. nu afișează numerele de telefon ale apelurilor primite

Această opțiune depinde de rețea și de abonament. În cazul în care rețeaua nu trimite numărul apelantului, pe ecran se va afișa **Apelare 1** sau **Ascuns**. Pentru informații suplimentare, contactați operatorul de rețea.

Nu puteți trimite mesaje text

Unele rețele nu permit schimburile de mesaje cu alte rețele. Mai întâi, verificați dacă ați introdus numărul centrului Dvs. SMS sau contactați operatorul de rețea pentru informații detaliate în legătură cu acest subiect.

Aveți senzația că ratați apeluri

Verificați opțiunile de redirectionare a apelurilor.

Este afișat mesajul **INTRODUCEȚI CARTELA SIM**

Verificați dacă ați introdus cartela SIM în poziția corectă. În cazul în care problema persistă, este posibil să fie deteriorată cartela SIM. Contactați operatorul de rețea.

Dacă încercați să utilizați o anumită opțiune de meniu, este afișat mesajul **INTERZIS**

Anumite opțiuni și funcții sunt dependente de rețea. Acestea sunt disponibile numai dacă sunt acceptate de rețeaua sau abonamentul Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați operatorul de rețea.

Telefonul nu se încarcă

Dacă bateria este complet descărcată, pot trece câteva minute (în unele cazuri, până la 5 minute) înainte de afișarea pictogramei de încărcare pe ecranul telefonului.

Accesoriile originale Philips

Unele accesorii, cum sunt bateria și încărcătorul, sunt incluse în pachetul standard al telefonului Dvs. mobil. Accesoriile adiționale pot fi de asemenea oferite sau vândute separat. Prin urmare, conținutul pachetului poate varia.

Pentru a spori performanța telefonului mobil Philips și a nu anula garanția procurați întotdeauna accesorii Philips originale, care sunt fabricate special pentru utilizare cu telefonul Dvs. Compania Philips Consumer Electronics nu este răspunzătoare de defecțiunile cauzate prin utilizarea accesoriilor neoriginale.

Încărcător

Încarcă bateria în orice priză. Este suficient de mic pentru a fi purtat în servietă/poșetă.

Căști

Telefonul va activa automat regimul de funcționare cu căști în momentul conectării căștilor. La fel puteți selecta opțiunea "auto" în regimul de răspuns. Dacă starea acestei opțiuni este "activat", telefonul va răspunde în mod automat la apelurile de intrare în 5 sau 10 secunde.

Informații SAR

Standarde internaționale

ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ CERINȚELE INTERNAȚIONALE REFERITOARE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Telefonul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. Este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de expunere la frecvențele radio (RF) specificate de normele internaționale. Aceste limite au fost stabilite de către International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP-Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizate) și Institutul Asociației Standardelor a Inginerilor din Electronică și Electricitate care prevede o marjă de siguranță considerabilă privind asigurarea protecției tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere în cazul telefoanelor mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată Specifică de Absorbție - Specific Absorption Rate (SAR). Limita SAR recomandată de către ICNIRP în cazul telefoanelor mobile folosite de utilizatori obișnuiți este de 2,0 W/kg pe probe de 10 grame de țesut prelevate din zona capului și de 1,6W/kg pe probe de 1g de țesut conform IEEE-SA (IEEE Std 1528).

Testele referitoare la SAR au fost efectuate folosindu-se pozițiile recomandate de utilizare ale telefonului în timpul transmisiunii la cel mai înalt nivel certificat de putere în toate benzile de frecvență testate. Deși este determinat la cel mai înalt nivel certificat de putere, nivelul real al SAR atunci când este folosit telefonul, este mult mai mic decât valoarea maximă a SAR. Acest lucru se datorează faptului că telefonul este proiectat să funcționeze la niveluri multiple de putere, astfel încât să folosească numai puterea necesară conectării la rețeaua de telefonie mobilă. În general, cu cât vă aflați mai aproape de un releu, cu atât este mai mică puterea de emisie a telefonului.

Chiar dacă pot exista diferențe între nivelurile SAR la diverse telefoane folosite în diverse poziții, toate nivelurile se încadrează în limitele stabilite de către standardele internaționale de protecție împotriva expunerii la unde radio.

Valoarea maximă a SAR pentru telefonul Philips 580 măsurată în vederea stabilirii conformității cu standardul respectiv a fost 1,36 W/kg conform ICNIRP.

Pentru a limita expunerea la unde radio, se recomandă reducerea convorbirilor la telefonul mobil sau folosirea unor căști. Aceste precauțiuni au ca scop limitarea apropierii telefonului mobil de cap și de corp.

Declarație de conformitate

Noi,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

declaram pe propria răspundere că produsul nostru
CT 0580
Telefon celular destinat sistemelor GSM 900/1800
TAC: 35209401

la care se referă această declarație, respectă următoarele
standarde:

EN 60950, EN 50360 and EN 301 489-01/07
EN 301 511 v 9.0.2

Declarăm prin prezenta că au fost realizate toate
testele de emisie radio aplicabile și că produsul
menționat mai sus respectă toate cerințele de bază
ale Directivei 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității, la care s-a
făcut referire în art.10 și care a fost desfășurată în
anexa III sau IV a Directivei 1999/5/EC, a fost
realizată prin participarea organizației:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Koenigswinkel
10D-32825 Bloomberg, Germany.

Număr de identificare: **0700**

25 August, 2006

Manager pentru calitate

