


Khám phá Điện thoại của Bạn

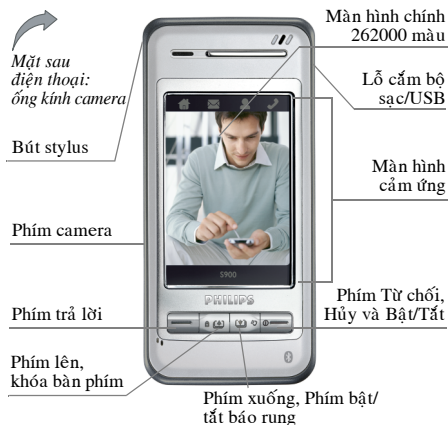

Philips không ngừng nỗ lực để cải tiến các sản phẩm của mình. Vì vậy, Philips có quyền hiệu đính nội dung tài liệu hướng dẫn sử dụng này

hoặc thu hồi nó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Philips cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng này “theo hiện trạng” và, ngoại trừ trường hợp khi được yêu cầu bởi các điều luật có liên quan, Philips sẽ không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi, sự thiếu sót hoặc sự khác biệt nào giữa hướng dẫn sử dụng này và sản phẩm được mô tả. Thiết bị này được thiết kế để kết nối với các mạng GSM/GPRS.

Phím cố định



Phím từ chối

Còn được gọi là Phím đỏ hoặc Phím bật/tắt.

- Ở chế độ menu hoặc chỉnh sửa, bấm nhanh để trở về màn hình chờ.
- Khi có cuộc gọi đến hoặc đang gọi, bấm để kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi.
- Khi bật điện thoại, bấm giữ để bật điện thoại.
- Khi điện thoại bật, bấm giữ để tắt điện thoại bất cứ lúc nào.



Phím trả lời

Còn được gọi là Phím xanh hoặc Phím gọi:

- Trả lời cuộc gọi hoặc gọi số điện thoại
- Ở chế độ chờ, bấm để xem danh sách các gọi vừa thực hiện.



Phím

lên và

Phím xuống

- Duyệt qua menu/danh sách trên cùng một menu.
- Duyệt các nội dung SMS hoặc các tin nhắn văn bản dài khác.
- Chuyển đến ảnh trước hoặc kế tiếp khi xem hình ảnh.
- Khi có cuộc gọi đến, bấm giữ để tắt âm hoặc tắt báo rung, nhưng không từ chối cuộc gọi đến.

Ngoài ra, ở chế độ chờ:

- Bấm nhanh Phím xuống để mở trình soạn SMS, bấm giữ để kích hoạt/ngưng kích hoạt chế độ Báo rung bằng phím bất kỳ.
- Bấm nhanh Phím lên để mở Hộp thư đi, bấm giữ để khóa/mở khóa màn hình.

Phím camera bên hông

- Ở chế độ chờ, bấm nhanh để truy nhập camera, bấm giữ để truy nhập camera video.
- Khi ở chế độ camera/xem trước camera video, bấm nhanh để chụp ảnh. Khi ở chế độ camera video, bấm nhanh để bắt đầu/kết thúc ghi hình.
- Khi đã kích hoạt camera/camera video, bấm giữ để thoát.

Biểu tượng cố định

Có 4 biểu tượng cố định thường xuyên ở phần trên màn hình cảm ứng, nghĩa là (từ trái sang phải): Menu chính, Tin nhắn, Danh bạ, Màn hình gọi.

4 biểu tượng cố định có sẵn ở chế độ chờ. Khi không ở chế độ chờ, chỉ có sẵn các biểu tượng cố định Menu chính và Màn hình gọi. Trong khi gọi, chỉ có sẵn biểu tượng cố định Màn hình gọi.

Bấm vào biểu tượng cố định đầu tiên để truy nhập Menu chính.

Bấm vào biểu tượng cố định thứ hai để truy nhập menu Tin nhắn.

Bấm vào biểu tượng cố định thứ ba  để truy nhập menu Danh bạ.

Bấm vào biểu tượng cố định thứ tư  để mở Màn hình gọi, nhờ đó bạn có thể bấm để nhập các số.

Thanh phím chọn

Có 3 phím chọn, đó là  phím chọn trái,  phím chọn giữa và  phím chọn phải. Thanh phím chọn sẽ không hiển thị ở chế độ chờ.

3 biểu tượng chọn thường xuyên và một biểu tượng hiển thị giờ

Ở chế độ chờ, có 3 biểu tượng chọn thường xuyên ở dưới màn hình. Bạn có thể truy nhập nhanh các chức năng tương ứng qua 3 biểu tượng chọn này. Lưu ý rằng các biểu tượng chọn sẽ chỉ hiển thị ở màn hình chờ.

Màn hình chọn đầu tiên mở [Trình duyệt ảnh](#).

Biểu tượng chọn thứ hai mở [Máy nghe nhạc MP3](#).

Biểu tượng chọn thứ ba mở [Danh sách cuộc gọi](#). Có một biểu tượng hiển thị giờ ở bên phải phía trên màn hình chờ. Bấm vào biểu tượng này để chuyển sang menu Sổ tay.

Các thao tác chính ở chế độ chờ

Ở màn hình chờ, bạn có thể:

- Bấm nhanh Phím xuống để mở trình soạn SMS, bấm giữ để Kích hoạt/Ngưng kích hoạt chế độ Báo rung bằng phím bất kỳ.
- Bấm nhanh Phím lên để mở Hộp thư đi, bấm giữ để khóa/mở khóa màn hình.
- Bấm nhanh  để truy nhập danh sách Các cuộc gọi đi, bấm giữ để kích hoạt Đèn nền, bấm giữ thêm lần nữa để ngưng kích hoạt Đèn nền.
- Bấm nhanh phím Camera bên hông để kích hoạt Camera, bấm giữ để ngưng kích hoạt Camera video.
- Bấm biểu tượng hiển thị giờ ở bên phải phía trên màn hình để truy nhập menu Sổ tay.
- Ở chế độ chờ, bấm nền màn hình để làm trống màn hình và hiển thị hình nền. Bấm vào hình nền thêm lần nữa để trở về màn hình chờ.

Lưu ý: Chức năng làm trống màn hình chỉ có sẵn trên màn hình chờ Đồng hồ điện tử.

Sự kiện màn hình chờ

Cuộc gọi nhỡ

Khi thông báo cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình, bạn có thể bấm phím chọn **Danh sách** để xem các chi tiết cuộc gọi nhỡ, hoặc bấm  để trở về chế độ chờ. Sẽ không hiển thị lại màn hình thông báo một khi bạn đã thoát.

Tin nhắn mới

Khi thông báo SMS hoặc MMS mới hiển thị trên màn hình, bấm phím chọn **Danh sách** để xem các chi tiết tin nhắn, hoặc bấm  để trở về chế độ chờ. Sẽ không hiển thị lại màn hình thông báo một khi bạn đã thoát.

Báo số tay

Sự kiện có mức ưu tiên thấp nhất. Khi có sự kiện với mức ưu tiên cao hơn xảy ra cùng lúc, điện thoại sẽ chỉ phát ra âm báo cho sự kiện số tay mà không hiển thị thông báo. Màn hình thông báo sẽ chỉ hiển thị khi bạn đã thoát khỏi sự kiện ưu tiên cao hơn. Bấm phím chọn **Xem** để xem các chi tiết của sự kiện số tay, bấm  để trở về màn hình chờ.

Âm lịch và 24 Chu kỳ Hệ mặt trời

Điện thoại của bạn hỗ trợ hiển thị âm lịch. Ngày âm lịch hiện hành (không hỗ trợ ở chế độ tiếng Anh) hiển thị trên màn hình chờ (kỹ thuật số/mô phỏng). Dựa vào chu kỳ hệ mặt trời, ngày âm lịch sẽ được thay thế bởi chu kỳ hệ mặt trời (ví dụ như Hạt Nảy mầm). Ngoài ra, khi nhập ngày vào trình soạn ngày, cũng sẽ hiển thị ngày âm lịch tương ứng.

Phần mềm Đồng bộ PC

Để có thêm chi tiết, vui lòng tham khảo “Sổ tay Hướng dẫn Sử dụng Công cụ PC” được cấp trong đĩa CD.

Cuộc gọi hình

Khi tạo các số liên lạc trên danh bạ, bạn có thể gán số liên lạc với hình (kích thước không lớn hơn 176*220). Khi có cuộc gọi đến và số điện thoại người đang gọi được gán với hình, màn hình sẽ hiển thị hình đã gán. Đây được gọi là “Cuộc gọi hình”. Tương tự, khi bạn gọi đến người nhận có số điện thoại được gán hình, cũng sẽ hiển thị hình ảnh đã gán trên màn hình.

Thẻ MINI SD

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ MINI SD, và bạn có thể lắp thẻ MINI SD vào máy, duyệt và quản lý các tập tin trên thẻ SD qua điện thoại. Tuy nhiên, vui lòng không tháo thẻ MINI SD đột ngột khi bạn đang duyệt hoặc xử lý các tập tin trên thẻ SD vì như vậy có thể làm mất dữ liệu lưu trên thẻ SD của bạn. Bạn phải dừng thao tác hiện hành trước khi tháo thẻ SD.

Khi định dạng thẻ MINI SD trên PC, hãy chọn định dạng FAT 16, nếu không điện thoại sẽ không thể đọc thẻ.

Mục lục

1. Hướng dẫn Ban đầu	7	4. Chế độ nhập văn bản	
Lắp và Tháo pin	7	hoặc số	17
Lắp và Tháo SIM	7	Cách nhập	17
Tháo SIM	8	5. Menu	19
Sạc pin	9	Thao tác menu	19
2. Các tính năng chính	10	6. Danh bạ	20
Bật điện thoại	10	Tìm kiếm	20
Nhập mã PIN	10	Thêm mới	21
Tắt điện thoại	10	Quản lý các mục trên danh bạ	21
Thực hiện cuộc gọi	10	Xóa tất cả	23
Kết thúc cuộc gọi	11	Chép tất cả	23
Thực hiện cuộc gọi quốc tế	11	Chuyển tất cả	23
Quay lại số	11	Chọn bộ nhớ	24
Thực hiện cuộc gọi thứ hai (Tùy thuộc vào mạng)	11	Dung lượng	24
Chuyển cuộc gọi (Tùy thuộc vào mạng)	11	Cài đặt nhóm	24
Trả lời cuộc gọi	11	Thông tin riêng	24
Tai nghe	12	7. Cài đặt	25
Dùng điện thoại làm modem	12	Cài đặt nhạc chuông	25
3. Kết nối dữ liệu	13	Cài đặt màn hình	25
Bluetooth	13	Cài đặt điện thoại	26
Hồng ngoại	16	Cài đặt cuộc gọi	27
		Cài đặt nhanh	28
		Cài đặt bảo mật	29

Cài đặt bảo vệ	31
Cài đặt mạng	32
Cài đặt gốc	34
8. Danh sách cuộc gọi	35
Xóa	35
Bộ đếm cuộc gọi	35
9. Tin nhắn	37
SMS	37
MSM (Tin nhắn đa phương tiện)	41
10. E-mail	46
11. Tài liệu Riêng	47
12. Giải trí	48
Camera và Máy quay video	48
Máy nghe nhạc MP3	51
Máy phát âm thanh	52
Đầu video	52
Trình duyệt ảnh	54
Duyệt ảnh	55
Máy ghi âm	55
JAVA	55
13. Công cụ	56
Đồng hồ báo thức	56
Sổ tay	56
Máy tính	57
Từ điển	58

Sách điện tử	58
Đồng hồ bấm giờ	59
Bộ đếm giờ ngược	59
Giờ GMT	60
14. WAP	61
Trang chủ (Câu lạc bộ Philips)	61
Chỉ mục	61
Tiếp tục	61
Nhập địa chỉ	61
Cài đặt	61
Hộp thư đến quảng bá	62
15. STK	63
Ký hiệu & biểu tượng	64
Các khuyến cáo	66
Giải quyết sự cố	71
Phụ kiện Philips Chính hãng	74
LƯU Ý: Hướng dẫn Sử dụng	
Thẻ SD/MMC	76
Công bố Thương hiệu	77
Thông tin SAR – Quốc tế	
(ICNIRP)	78
Chế độ bảo hành có thời hạn	79
Tuyên bố tuân thủ	82

1. Hướng dẫn Ban đầu

Xem các hướng dẫn an toàn trong mục «Cẩn trọng» trước khi sử dụng điện thoại.

Để sử dụng điện thoại, bạn phải mua thẻ SIM từ nhà điều hành mạng. Thẻ SIM chứa số điện thoại di động và thông tin thuê bao của bạn. Bạn có thể dùng thẻ SIM trên bất cứ điện thoại GSM nào, trong khi số điện thoại di động và thông tin thuê bao của bạn vẫn không thay đổi.

Lắp và Tháo pin

Lắp pin

1. Cầm điện thoại với mặt sau hướng lên trên, sau đó canh thẳng và đẩy hai nút lồi của pin vào hai khe lõm trên điện thoại và ấn pin xuống cho đến khi nó lắp khít vào điện thoại.

Lưu ý: 3 dải kim loại trên pin phải đối diện với điện thoại và được canh thẳng hàng với 3 thanh kim loại trên khung chứa pin.

Tháo pin


1. Nhấn và tháo pin ra khỏi khung chứa bằng cách giữ và nâng pin lên theo hướng vuông góc.

Lắp và Tháo SIM


Lắp SIM

Trước tiên bạn phải mua SIM từ nhà điều hành mạng. Thẻ SIM chứa số điện thoại di động và thông tin thuê bao của bạn. Bạn có thể dùng thẻ SIM trên bất cứ điện thoại GSM nào, trong khi số điện thoại di động và thông tin thuê bao của bạn vẫn không thay đổi.

1. Phải đảm bảo đã tắt điện thoại.

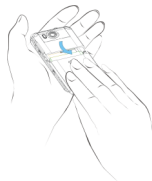


2. Tháo vỏ sau điện thoại và pin.

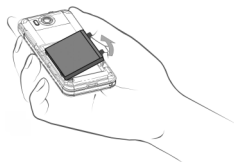


3. Với các tiếp điểm kim loại của SIM hướng xuống (đối với điện thoại) và góc kẹp của SIM hướng ra ngoài, trượt SIM vào khe giữ theo chiều nằm ngang như minh họa trên điện thoại cho đến khi SIM lắp khít vào.



4. Lắp pin.

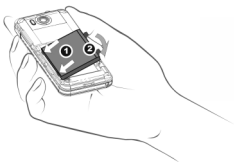

5. Lắp vỏ sau lại. Canh thẳng các nút lồi của vỏ với các khe lõm trên điện thoại và trượt vỏ hướng lên cho đến khi nó lắp khít vào.

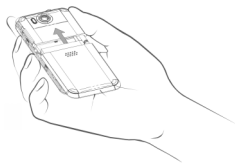


Tháo SIM

1. Tắt điện thoại và tháo vỏ sau. Ấn và trượt vỏ sau xuống để mở và tháo nó ra khỏi điện thoại.
2. Tháo pin.
3. Ấn để mở chốt kim loại trên SIM theo chiều nằm ngang so với ngón tay của bạn.
4. Ấn vào chốt kim loại theo chiều nằm ngang và tháo SIM ra.
5. Lắp pin và vỏ sau.

Sạc pin

Chú ý: Bạn chỉ nên sử dụng các loại pin, bộ sạc và phụ kiện do Philips sản xuất và phải tương thích với mẫu điện thoại của bạn. Việc sử dụng các loại pin, bộ sạc và phụ kiện khác có thể vi phạm các điều khoản và điều kiện bảo hành và có thể gây ra nguy hiểm. Không đặt pin trong môi trường cực nóng hoặc cực lạnh. cất giữ pin xa tầm tay trẻ em.

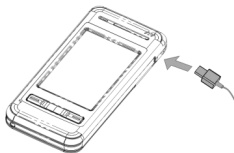

1. Cắm bộ sạc vào ổ cắm AC.
2. Cắm đầu nối bộ sạc vào lỗ sạc nằm ở mặt dưới bên phải phía trên điện thoại.
3. Bật điện thoại khi sạc pin, các chỉ báo sạc sẽ cuộn lên xuống để chỉ rằng quá trình sạc đang tiếp tục. Bật điện thoại khi sạc pin, hoạt ảnh sạc sẽ hiển thị trên màn hình.

4. Bạn thường mất khoảng 3,5 giờ * để sạc đầy pin.
5. Các chỉ báo sạc ngừng cuộn lên xuống khi pin đã sạc đầy. Lúc này bạn có thể rút đầu nối bộ sạc ra khỏi điện thoại.
6. Tùy thuộc vào các điều kiện mạng và sử dụng, thời gian đàm thoại tối đa của bộ pin sạc đầy là 5,5 giờ* và thời gian chờ tối đa là 280 giờ*.

**Dữ liệu này được lấy từ cuộc thử nghiệm do chúng tôi tiến hành tại phòng thí nghiệm ở Pháp khi pin đã sạc đầy trong lần đầu tiên. Tùy thuộc vào các điều kiện mạng, cài đặt người dùng, cách sử dụng, v.v..., các kết quả thực tế có thể khác đi.*

Nếu bạn định không sử dụng điện thoại trong một thời gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên tháo pin ra. Để bảo vệ bộ kết nối USB khỏi bị hỏng bởi chế độ báo rung động, báo rung sẽ bị tắt khi bộ sạc hoặc cáp dữ liệu USB được kết nối với bộ kết nối USB của điện thoại, trong khi chuông sẽ vẫn được bật.

Lưu ý: Cách duy nhất để dừng sạc pin là rút đầu nối bộ sạc ra, vì vậy bạn nên dùng ổ cắm điện AC để sử dụng.

2. Các tính năng chính

Bật điện thoại

Bấm giữ  để bật điện thoại.

Hãy đảm bảo rằng điện thoại đã được tắt hoặc bật trước khi bạn cắm vào cáp USB. Không cắm cáp USB cùng lúc khi bạn đang bật điện thoại. Nếu không, chức năng nghe nhạc đang bật sẽ bị gián đoạn.

Nhập mã PIN

Bạn có thể cài mã bảo mật (mã PIN) trên điện thoại để bảo vệ nó khỏi bị sử dụng trái phép. Khi đã cài mã bảo mật, bạn sẽ được thông báo để nhập mã bảo mật tương ứng khi bật điện thoại.

1. Nhập mã PIN bằng cách bấm các số trên màn hình. (Vì các lý do bảo mật, màn hình sẽ hiển thị dấu “*” để đại diện cho các số bạn đã nhập).
2. Bấm phím chọn **OK**. Điện thoại sẽ xác nhận mã PIN và bắt đầu đăng ký mạng.

Một khi tên mạng hiển thị trên màn hình, bạn sẵn sàng thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi. Nếu không có tên mạng trên màn hình, bạn cần đăng ký lại.

Nếu bạn nhập mã PIN sai 3 lần liên tiếp, SIM của bạn sẽ bị khóa. Nếu điều này xảy ra, hãy liên hệ với nhà cung cấp SIM.

Tắt điện thoại

Bạn có thể bấm giữ  để tắt điện thoại bất cứ lúc nào.

Thực hiện cuộc gọi

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi chỉ khi tên mạng hiển thị trên màn hình.

1. Bấm biểu tượng cố định **Màn hình gọi** trên màn hình cảm ứng để mở màn hình nhập số điện thoại. Bấm các số trên màn hình để nhập số điện thoại.
2. Bấm  để quay số trực tiếp; hoặc bấm menu tùy chọn và chọn menu.

Khi bạn cần gọi số nội bộ hoặc nhập số tìm cuộc gọi, v.v... (vd: khi cần các thao tác phím), trước tiên bấm biểu tượng cố định màn hình gọi để gọi ra khỏi màn hình gọi, sau đó nhập số nội bộ hoặc số tìm kiếm, v.v... Ví dụ: nếu bạn gọi số 1861 và cần nhập số 1 để bật tìm kiếm, trước tiên bạn cần gọi ra khỏi màn hình gọi.

Kết thúc cuộc gọi

Bấm  hoặc phím chọn **Kết thúc**  để kết thúc cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi quốc tế

1. Bấm dấu “+” để chèn nó vào màn hình gọi.
2. Bấm vào các số để nhập mã nước.
3. Bấm vào các số để nhập mã vùng (thường không có số “0” ở trước) và số điện thoại.
4. Bấm  để quay số trực tiếp; hoặc truy nhập menu **Tùy chọn** và chọn menu **Quay số**.

Quay lại số

Từ màn hình chờ, bấm  để hiển thị **Danh sách cuộc gọi đi**. Bấm các phím lên và xuống để chọn một mục nhập và bấm  phím để gọi trực tiếp, hoặc  phím chọn để gọi trực tiếp, hoặc bấm  phím chọn cho các tùy chọn khác.

Thực hiện cuộc gọi thứ hai (Tùy thuộc vào mạng)

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi thứ hai bằng cách giữ cuộc gọi đầu:

1. Giữ cuộc gọi hiện hành bằng cách dùng menu **Trong khi gọi**. Truy nhập danh bạ để chọn số bạn muốn gọi, hoặc mở màn hình gọi và bấm vào các số để nhập số điện thoại.
2. Bấm phím chọn **Quay số** hoặc bấm  để bắt đầu gọi.

Chuyển cuộc gọi (Tùy thuộc vào mạng)

Khi có một cuộc gọi đang thực hiện và một cuộc gọi chờ, bạn có thể dùng menu **Trong khi gọi** để chuyển đổi giữa hai cuộc gọi.

Trả lời cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi đến

Bấm  hoặc phím chọn **Chấp nhận** để trả lời cuộc gọi.

Từ chối cuộc gọi đến

Bấm  hoặc phím chọn **Từ chối** để từ chối cuộc gọi.

Trả lời cuộc gọi đến thứ hai (Tùy thuộc vào mạng)

Nếu đã kích hoạt **Chờ cuộc gọi**, bạn sẽ được thông báo khi có cuộc gọi đến thứ hai. Bạn có thể:

- Giữ cuộc gọi hiện hành và trả lời cuộc gọi thứ hai
- Từ chối cuộc gọi thứ hai

Tai nghe

Điện thoại của bạn hỗ trợ bluetooth và bạn có thể thiết lập kết nối không dây giữa điện thoại và tai nghe bluetooth. Khi đã thiết lập kết nối thành công, bạn có thể trả lời, từ chối hoặc kết thúc cuộc gọi qua tai nghe bluetooth.

Trước khi có thể bắt đầu dùng tai nghe bluetooth, bạn cần kích hoạt chức năng bluetooth trên điện thoại và bật tai nghe bluetooth. Khi bật tai nghe bluetooth, đặt tai nghe và điện thoại của bạn gần lại với nhau và mở menu bluetooth trên điện thoại để dò tìm các thiết bị bluetooth. Khi hoàn tất quá trình dò tìm, sẽ hiển thị danh sách các thiết bị bluetooth trên màn hình. Chọn tai nghe bluetooth từ danh sách và chọn kết nối.

Bạn có thể được yêu cầu nhập mật mã xác nhận để kết nối tai nghe bluetooth với điện thoại. Vui lòng tham khảo sổ tay sử dụng tai nghe bluetooth để biết thêm chi tiết.

Dùng điện thoại làm modem

Ví dụ sau đây là các cài đặt cho Windows 2000:

1. Kết nối cáp dữ liệu (xem phần Phụ kiện) với ổ cắm USB trên PC và kết nối đầu kia với ổ cắm bên phải điện thoại di động.
2. Cài đặt sẽ được thực hiện tự động sau khi bạn đã cài đặt ứng dụng trong CD bán kèm.
3. Trong cài đặt nâng cao của modem, chọn thêm lệnh khởi động **at + cgdcont= 1, "IP", "cmnet"**; đồng thời, nhập **Đổi ưu tiên mặc định** và chọn **Không áp dụng** cho **Ưu tiên kết nối dữ liệu** mặc định.
4. Trong cấu hình modem, cài tốc độ tối đa là 115200; hủy bỏ tùy chọn **Kích hoạt kiểm soát lưu lượng phần cứng** dưới **Chức năng phần cứng**.
5. Cài tốc độ cổng nối modem là 115200.
6. Cài số để gọi và bắt đầu thực hiện cuộc gọi.

Dùng mạng GPRS: Nếu bạn đã kích hoạt dịch vụ GPRS, thì cài số để gọi là: *98*1# (không cần tên đăng nhập và mật mã).

Dùng mạng không phải GPRS: Đối với người dùng của China Mobile, hãy cài số để gọi là 17201 (tên đăng nhập là 172 và mật mã là 172).

Thông tin trên chỉ để tham khảo. Bạn có thể dùng điện thoại như một modem qua phần mềm đồng bộ điện thoại.

3. Kết nối dữ liệu



Bluetooth

Cài đặt điện thoại

Ở chế độ chờ, truy nhập menu chính bằng cách bấm nút chọn có hình ngôi nhà ở bên trái phía trên màn hình, hoặc nút giữa **Menu chính** ở phía dưới màn hình. Sau đó chọn **Kết nối dữ liệu** > **Bluetooth** > **Cài đặt điện thoại**, để truy nhập cài đặt điện thoại cho chức năng bluetooth. Sau đây là các tùy chọn có sẵn từ menu:

Kích hoạt Bạn có thể **Kích hoạt** hoặc **Ngưng kích hoạt** tùy chọn này. Khi đã kích hoạt, mô đun bluetooth sẽ bắt đầu hoạt động.

Lưu ý: *Bạn cần kích hoạt tùy chọn này để thực hiện các thao tác bluetooth sau đây và các thao tác khác trên menu bluetooth.*

Ẩn

Nếu bạn bấm **Ẩn**, sẽ xóa tùy chọn này. Các thiết bị bluetooth khác trong phạm vi kết nối bluetooth của bạn sẽ không thể kết nối điện thoại. Nếu không chọn tùy chọn này, thì các thiết bị bluetooth khác sẽ không thể kết nối mặc định với điện thoại của bạn.

Từ chối cuộc gọi khi truyền dữ liệu

Nếu bạn chọn tùy chọn này, các cuộc gọi đến sẽ bị từ chối trong khi truyền dữ liệu.

Đổi tên

Nếu bạn bấm tùy chọn **Đổi tên**, bạn có thể nhập tên điện thoại vào mục nhập nội dung. Một khi bạn đã lưu lại, tên điện thoại sẽ hiển thị trên thiết bị khác khi kết nối với điện thoại. Bạn có thể đổi tên điện thoại.

Chi tiết nội dung

Bạn có thể xem các chi tiết cài đặt điện thoại khi truy nhập tùy chọn này.

Thiết bị bluetooth

Bạn có thể dò tìm và kết nối với thiết bị bluetooth dựa vào loại thiết bị. Bạn cũng có thể dò tìm trực tiếp tất cả các loại thiết bị.

Lưu ý: Bạn phải kích hoạt chức năng bluetooth để thực hiện các thao tác trên. Chọn **Kết nối dữ liệu > Bluetooth > Cài đặt điện thoại > Kích hoạt từ menu chính.**

Khi bạn đã phát hiện thiết bị thuộc một loại thiết bị nhất định (vd: thiết bị chuyển dữ liệu), nếu thiết bị này cũng có các chức năng khác (vd: thiết bị cổng nối), nó cũng sẽ được liệt kê vào các loại thiết bị khác (vd: thiết bị cổng nối và mọi thiết bị khác). Có sẵn các tùy chọn sau khi bạn truy nhập menu bluetooth.

Thiết bị âm thanh

Menu này cho phép bạn dò tìm và kết nối với tai nghe bluetooth.

Nếu bạn đã kết nối thành công với tai nghe bluetooth trước đó, sẽ hiển thị danh sách các tên thiết bị bluetooth và nhật ký kết nối khi bạn truy nhập menu.

Chọn mục nhập từ nhật ký kết nối và bấm **OK**, điện thoại của bạn sẽ hiển thị mục menu sau:

1. **Kết nối**
2. **Xác nhận**
3. **Đổi tên**
4. **Xóa**
5. **Thông tin thiết bị**

Kết nối

Chọn tùy chọn đầu **Kết nối**, bấm **OK**, hoặc bấm ô kiểm tra khi kết thúc **Kết nối**. Điện thoại sẽ gửi yêu cầu kết nối đến tai nghe bluetooth. Nhập mật mã vào màn hình nhập mật mã sau đây và kết nối với tai nghe bluetooth.

Nếu tai nghe bluetooth của bạn không hỗ trợ kết nối gián tiếp, hãy bật chức năng bluetooth (không cài đặt **Ấn**), đặt điện thoại gần với tai nghe và bấm phím mở nguồn trên tai nghe để bật nó. Tai nghe sẽ gửi yêu cầu dò tìm và kết nối khi nó được bật. Ô nhập mật mã để kết nối sẽ hiển thị trên điện thoại của bạn. Sau khi nhập đúng mật mã (thường là 0000), bạn sẽ thấy thông báo **Kết nối thành công** và tai nghe sẽ hiển thị ở chế độ kết nối.

Khi đã kết nối thành công, điện thoại của bạn sẽ tự động sử dụng tai nghe bluetooth để liên lạc khi bạn thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi. Bạn có thể dùng các phím chức năng trên tai nghe bluetooth để chỉnh âm lượng, trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi. Vui lòng tham khảo sổ tay sử dụng tai nghe bluetooth để biết thêm thông tin.

Tắt kết nối

Nếu đã kết nối, bạn có thể hủy kết nối bằng cách chọn **Thiết bị bluetooth** > **Thiết bị âm thanh**, bấm vào tên thiết bị và sau đó bấm ô chọn ngay sau tùy chọn **Kết nối** để hủy chọn kết nối. Kết nối sẽ bị hủy sau khi xác nhận.

Xác nhận

Tương tự, bạn có thể bấm **Xác nhận** và cài thiết bị làm thiết bị xác nhận. Sau khi đã cài thiết bị làm thiết bị xác nhận, nó có thể được kết nối trực tiếp mà không cần mật mã.

Đổi tên

Bấm **Đổi tên** để nhập và xác nhận tên mới. Tên mới sẽ được áp dụng với thiết bị.

Xóa

Bấm **Xóa** để xóa thiết bị hiện hành. Thiết bị sẽ bị xóa sau khi xác nhận.

Thông tin thiết bị

Bấm **Thông tin thiết bị** để xem tên thiết bị, địa chỉ và các dịch vụ có sẵn, v.v...

Thiết bị chuyển dữ liệu

Ở chế độ chờ, truy nhập menu chính bằng cách bấm nút chọn có hình ngôi nhà ở bên trái phía trên

màn hình, hoặc nút giữa **Menu chính** ở phía dưới màn hình. Sau đó chọn **Kết nối dữ liệu** > **Bluetooth** > **Thiết bị bluetooth** > **Thiết bị chuyển dữ liệu** để truy nhập chức năng này. Tương tự như thiết bị âm thanh, menu này cho phép bạn dò tìm các thiết bị chuyển dữ liệu. Nếu không có nhật ký kết nối, chọn **Tìm thêm...** các mục và bấm **OK**. Điện thoại sẽ bắt đầu dò tìm các cổng nối bluetooth. Nó sẽ trở về danh sách hiện hành khi đã hoàn tất dò tìm. Bạn có thể chọn thiết bị từ danh sách và bấm **OK** để mở menu tùy chọn thiết bị.

Vì thiết bị chuyển dữ liệu sẽ tự động kết nối với thiết bị mục tiêu khi truyền dữ liệu, nên chỉ có sẵn 4 tùy chọn, khi chưa có chức năng kết nối.

1. **Xác nhận**
2. **Đổi tên**
3. **Xóa**
4. **Thông tin thiết bị**

Mọi thao tác đều giống với **Thiết bị âm thanh**.

Mọi thiết bị

Menu này cho phép bạn dò tìm mọi thiết bị trong phạm vi bluetooth, nhưng không cung cấp chức năng kết nối.

Mọi thao tác đều giống với **Thiết bị âm thanh**.

Hồng ngoại

Điện thoại của bạn tích hợp công nghệ hồng ngoại (còn được gọi là cổng IrDA), cho phép bạn nhận hoặc gửi dữ liệu giữa các thiết bị có trang bị cổng IrDA khác qua kết nối không dây (vd: một điện thoại di động khác, PC hoặc PDA, máy in, v.v...).

Lưu ý: Bạn không thể gửi đi các tập tin có bản quyền. Khi kết nối với PC, bạn phải kích hoạt tùy chọn hồng ngoại.

Nhận dữ liệu

Bạn phải đảm bảo rằng các cổng IrDA tương ứng được sắp xếp đúng cách trong phạm vi hiệu lực để truyền dữ liệu thành công. Khi một thiết bị khác cố gửi dữ liệu đến bạn, điện thoại sẽ nhắc bạn nhận hoặc từ chối dữ liệu. Điện thoại sẽ hủy nhận tin trong các trường hợp sau:

- Điện thoại của bạn sẽ không tìm thấy một thiết bị khác, đã xảy ra sự cố gián đoạn ngay cả trước khi bạn nhận dữ liệu.
- Đã ngưng kết nối hồng ngoại.
- Tập tin quá lớn so với điện thoại của bạn.

Kết nối dữ liệu

Menu này cho phép bạn kết nối điện thoại với PC. Nếu đã kết nối thành công, bạn cũng có thể sử dụng điện thoại như một modem.

4. Chế độ nhập văn bản hoặc số

Cách nhập

Điện thoại di động của bạn cung cấp một số chế độ soạn thảo văn bản gồm Nhập bằng tay, Nhập bằng pinyin, Nhập bằng tiếng Anh, Nhập bằng số, Nhập bằng biểu tượng và Nhập bằng số điện thoại (nhập bằng số điện thoại chỉ có sẵn dưới menu Danh bạ). Bạn có thể dùng  phím chọn để chuyển đổi giữa năm chế độ nhập đầu tiên khi ở chế độ soạn thảo. Chế độ nhập cuối cùng chỉ có hiệu lực khi thêm hoặc soạn các số điện thoại.

Nhập bằng tay

Nhập bằng tay chấp nhận kỹ thuật nâng cao để nhận dạng từ. Chế độ này cho phép bạn nhập tiếng Việt, tiếng Anh, Các biểu tượng và các tin nhắn khác một cách tiện ích và nhanh chóng. Trước khi bắt đầu nhập bằng tay, hãy xác nhận kiểu nhập và dùng bút stylus để bấm "Aa", "123" và "#", v.v... ở dưới màn hình. Sau đó bắt đầu soạn nội dung trên phần giữa của màn hình bằng bút stylus. Tạm dừng một lần cho phép điện thoại tự động chọn và hiển thị ký tự vừa nhận dạng trong ô nội dung. Nếu ký

tự hiển thị trong ô nội dung không phải là ký tự mong muốn, bạn có thể chọn một ký tự khác từ danh sách tùy chọn để thay thế nó.

Chế độ nhập chữ viết tay có thể khác nhau tùy ngôn ngữ bạn chọn. Ở chế độ ngôn ngữ tiếng Hoa hoặc Indonesia, các phương pháp nhập chữ viết tay có sẵn hiển thị ở phía dưới màn hình (từ trái sang phải) là: Chữ viết tay Tiếng Hoa, Chữ viết tay Tiếng Anh, Chữ viết tay Số, Chữ viết tay Biểu tượng, chèn khoảng trắng, chèn dòng mới và xóa tới.

Ở chế độ ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Thái hoặc Tiếng Việt, các phương pháp nhập chữ viết tay có sẵn hiển thị ở phía dưới màn hình (từ trái sang phải) là: Chữ viết tay Tiếng Anh, Chữ viết tay Số, Chữ viết tay Biểu tượng, chèn khoảng trắng, chèn dòng mới và xóa tới

Nhập Dấu cách

Bấm biểu tượng dấu cách trên màn hình để chèn dấu cách sau con trỏ.

Thao tác xuống dòng

Bấm biểu tượng xuống dòng trên màn hình để bắt đầu một dòng mới.

Thao tác xóa

Khi trình soạn thảo đầy nội dung, bấm biểu tượng Phím lùi bằng bút stylus để xóa ký tự hoặc biểu

tượng bên trái con trỏ. Nếu không có các ký tự ở bên trái con trỏ, thì ký tự bên phải con trỏ sẽ bị xóa.

Nhập bằng bàn phím trên màn hình

Bàn phím tiếng Anh trên màn hình

Bạn có thể nhập 26 ký tự tiếng Anh, 10 số và các biểu tượng khác dưới chế độ này. Bấm ký tự hoặc số trên màn hình và trình soạn thảo sẽ hiển thị ký tự hoặc số bạn vừa bấm. Dưới chế độ nhập tiếng Anh, bạn có thể bấm "a->A" trên màn hình để chuyển đổi giữa chữ hoa và chữ thường. Chế độ mặc định là chữ hoa.

Bàn phím Pinyin trên màn hình

Bấm ký tự trên màn hình để soạn tổ hợp pinyin, danh sách các ký tự gợi ý tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình. Các mũi tên trái và phải cũng sẽ xuất hiện khi không đủ chỗ để hiển thị tất cả các ký tự gợi ý trên cùng một dòng. Bấm mũi tên trái và phải để duyệt qua các trang. Nếu ký tự cần nhập hiển thị trong danh sách gợi ý, bạn có thể nhập ký tự trực tiếp bằng bút stylus để hiển thị ký tự trong màn hình soạn thảo.

Bàn phím số trên màn hình

Bấm số trên bàn phím màn hình để nhập số vào trình soạn thảo và hiển thị nó trên màn hình.

Bàn phím biểu tượng trên màn hình

Bấm biểu tượng trên bàn phím màn hình để nhập biểu tượng vào trình soạn thảo và hiển thị nó trên màn hình.

Bàn phím Số điện thoại trên màn hình

Khi bạn thêm/sửa các số điện thoại trên danh bạ, bạn có thể bấm các số trên bàn phím màn hình và bấm các biểu tượng , , ,  để nhập chúng vào trình soạn thảo và hiển thị chúng trên màn hình.

5. Menu

Thao tác menu

Lưu ý: Bạn cần lắp đặt SIM hợp lệ trước khi có thể dùng các chức năng menu khác như được mô tả ở các chương sau. Nếu không có SIM hợp lệ khi bạn bật điện thoại, điện thoại sẽ hoạt động ở chế độ màn hình chờ hạn chế, và việc sử dụng các chức năng điện thoại sẽ bị giới hạn.

Ở chế độ chờ, bấm biểu tượng cố định **Menu chính** ở trên màn hình cảm ứng để truy nhập menu chính. Nếu chưa lắp SIM, bạn có thể bấm phím chọn trên màn hình  để truy nhập menu chính.

Có 3 loại menu chính trên điện thoại này, đó là **Ứng dụng Cơ bản**, **Vui chơi** và **Công cụ**. Khi truy nhập menu chính, bạn có thể bấm  phím chọn để truy nhập các menu có sẵn dưới các loại khác, và bạn cũng có thể xem mọi menu có sẵn.

Trên màn hình menu chính mặc định, các menu sẽ hiển thị theo dạng 9 biểu tượng. Bạn có thể bấm  để chuyển sang định dạng menu danh sách. Chọn menu bằng cách dùng   các phím, bấm menu bằng bút stylus để truy nhập menu phụ, sau đó bấm phím chọn **Trở về** để trở về menu trước. Bấm nhanh  để trở về trực tiếp chế độ chờ.

6. Danh bạ



Điện thoại hỗ trợ chức năng danh bạ thông minh. Bạn không chỉ lưu trữ các số điện thoại thường dùng trên SIM, mà còn có thể lưu lại các thông tin liên lạc khác như địa chỉ, e-mail, v.v... trên danh bạ thông minh.

Lưu ý: Khi bạn bật điện thoại, danh bạ sẽ bắt đầu khởi động. Bạn cần đợi trong giây lát trước khi có thể bắt đầu dùng danh bạ.

Điện thoại của bạn gồm hai danh bạ: Danh bạ trên SIM (dung lượng tùy thuộc vào thẻ SIM) và Danh bạ thông minh (có thể lưu đến 1000 bản tên). Các nội dung và thao tác của hai danh bạ này hơi khác nhau. Tuy nhiên, các mục nhập trên hai danh bạ đã được kết hợp, phân loại và hiển thị trong danh sách. Ở bên phải mục nhập danh bạ trên SIM là biểu tượng có hình dạng thẻ SIM. Ở bên phải mục nhập danh bạ thông minh là biểu tượng số điện thoại mặc định.

Bạn có thể gán các nhóm cho những bản tên trên danh bạ thông minh. Các nhóm có sẵn gồm: Mặc định, Gia đình, Bạn bè, Đồng nghiệp, Xã hội và

Cá nhân (bạn có thể đổi tên nhóm). Bạn có thể đa dạng hóa các nhóm này bằng cách gán các nhạc chuông khác nhau cho mỗi nhóm.

Tìm kiếm

Bạn có thể tìm số điện thoại đã lưu trên SIM hoặc trên danh bạ thông minh qua menu Tìm kiếm. Trước tiên, hãy nhập ký tự đầu của tên bạn muốn tìm. Nếu có các nội dung giống nhau, màn hình sẽ chuyển đến nội dung giống nhau đầu tiên. Nếu không, điện thoại sẽ chỉ hiển thị nội dung đầu tiên trên danh bạ.

Truy nhập danh sách danh bạ, bấm nút "A-Z" để hiển thị màn hình các ký tự. Bấm ký tự trên màn hình để tìm số liên lạc có tên bắt đầu bằng ký tự này. Nếu có các nội dung giống nhau, màn hình sẽ chuyển đến nội dung giống nhau đầu tiên. Nếu không, con trỏ sẽ vẫn nằm trên cùng một vị trí.

Hãy lấy ký tự A làm ví dụ. Chọn ký tự A và tìm các dãy số pinyin bắt đầu bằng ký tự A, bao gồm a, ai, an, ang, ao.

1. Tìm danh bạ cho các tên tiếng Việt bắt đầu bằng ký tự pinyin 'a'. Nếu có các nội dung giống nhau trên danh bạ, màn hình sẽ chuyển đến nội dung giống nhau đầu tiên.

2. Nếu không có các nội dung giống nhau bắt đầu bằng ký tự pinyin 'a' trên danh bạ, điện thoại sẽ tìm kiếm các dãy số pinyin như 'ai', 'an', 'ang', 'ao', và vâng vâng. Nếu có các nội dung giống nhau trên danh bạ, màn hình sẽ chuyển đến nội dung giống nhau đầu tiên.
3. Nếu không có các nội dung giống nhau bắt đầu bằng dãy số pinyin 'a', điện thoại sẽ tìm kiếm các tên tiếng Anh bắt đầu bằng ký tự 'a'. Nếu có các nội dung giống nhau trên danh bạ, màn hình sẽ chuyển đến nội dung giống nhau đầu tiên.
4. Nếu không có bất cứ nội dung nào giống nhau, con trỏ sẽ vẫn nằm trên cùng một vị trí.

Thêm mới

Mở màn hình thêm số liên lạc, bấm để bật trình soạn các mục riêng để nhập số điện thoại và thông tin khác của số điện thoại mới. Bấm vào mục Hình số liên lạc để mở danh sách hình ảnh và chọn hình để được gán với số liên lạc này.

Danh bạ trên SIM

Khi nội dung danh bạ trên SIM chứa tên và số điện thoại.

Danh bạ trên máy (Danh bạ thông minh)

Các mục nhập trên Danh bạ thông minh được gọi là Bảng tên. Một bảng tên gồm: tên, số điện thoại (số điện thoại di động, số điện thoại cơ quan, số điện thoại nhà riêng, số fax, số nhắn tin), e-mail, địa chỉ, mã bưu điện và các ghi chú.

Mỗi bảng tên phải bao gồm tên (bắt buộc) và có ít nhất một thông tin khác.

Khi thêm số liên lạc vào danh bạ thông minh, bạn cũng có thể chọn nhóm cho số liên lạc này. Các nhóm có sẵn bao gồm: Mặc định, Gia đình, Bạn bè, Đồng nghiệp, Xã hội và Cá nhân. Bấm các mũi tên ở bên cạnh các cài đặt nhóm để chọn một nhóm.

Quản lý các mục trên danh bạ

Quản lý danh sách trên danh bạ

Danh sách trên danh bạ hiển thị các tên. Có một biểu tượng bên phải nội dung danh bạ để chỉ loại danh bạ. Nếu đây là mục nhập danh bạ trên SIM, sẽ hiển thị biểu tượng thẻ SIM; nếu đây là mục nhập danh bạ thông minh, sẽ hiển thị biểu tượng số điện thoại mặc định.

Chọn tên từ danh sách và thực hiện các thao tác sau qua menu tùy chọn:

Quay số

Có 2 cách quay số: Quay số hoặc Gọi rảnh tay.

Chỉnh sửa

Sửa nội dung vừa chọn.

Xóa

Xóa nội dung vừa chọn.

Gửi SMS

Gửi SMS đến số điện thoại mặc định của nội dung vừa chọn.

Gửi MMS

Gửi MMS đến số điện thoại mặc định của nội dung vừa chọn.

Gửi bảng tên

Gửi nội dung vừa chọn theo dạng văn bản qua SMS, hồng ngoại hoặc bluetooth.

Chép sang máy

(nếu nội dung nằm trên SIM)

Nội dung danh bạ trên SIM vừa chọn sẽ được chép sang bảng tên trên danh bạ thông minh. Số điện thoại của nội dung danh bạ trên SIM sẽ được đặt vào mục số điện thoại di động của bảng tên (và được cài mặc định tự động).

Chép sang SIM

(nếu nội dung nằm trên máy)

Chuyển sang máy

(nếu nội dung nằm trên SIM)

Chuyển sang SIM

(nếu nội dung nằm trên máy)

Một bảng tên trong danh bạ thông minh có thể chứa đến 5 số điện thoại. Do đó, mọi số điện thoại trong bảng tên sẽ được phép sang SIM, theo đó mỗi số điện thoại sẽ chiếm một nội dung. Các tên của những nội dung này sẽ giống như các tên trên mục tên trong bảng tên.

Thao tác giống như sao chép, ngoại trừ nội dung gốc sẽ bị xóa một khi đã chuyển nội dung.

Thao tác giống như sao chép, ngoại trừ nội dung gốc sẽ bị xóa một khi đã chuyển nội dung. Nếu mục nhập danh bạ thông minh vừa chọn chứa các mục số không nằm trên máy (như e-mail, các ghi chú, địa chỉ, mã bưu điện), các mục này sẽ vẫn được giữ lại. Nếu mục nhập danh bạ vừa chọn chỉ chứa các mục nhập trên máy, mục nhập danh bạ này sẽ bị xóa một khi đã chuyển mọi mục số trên máy sang danh bạ trên SIM.

Khi bạn chọn **Tên**, **Các ghi chú**, **E-mail**, **Địa chỉ** và **Mã bưu điện** từ mục nhập danh bạ thông minh, các tùy chọn có sẵn gồm **Chỉnh sửa**, **Xóa**, **Gửi MMS** (chỉ khi bạn chọn E-mail) và **Gửi bảng tên**.

Xóa tất cả

Cho phép bạn xóa đồng thời mọi nội dung trên SIM và trên danh bạ thông minh. Bạn không thể phục hồi các nội dung một khi đã bị xóa. Do đó, bạn sẽ được thông báo để xác nhận trước khi xóa.

Chép tất cả

SIM sang máy

Với điều kiện bộ nhớ danh bạ chưa đầy, bạn sẽ có thể chép lần lượt các nội dung trên SIM cho đến khi chép hết nội dung sang danh bạ thông minh, hoặc cho đến khi bộ nhớ trên máy đầy.

Tên và số điện thoại của nội dung danh bạ trên SIM sẽ được chép sang danh bạ thông minh và số điện thoại sẽ được cài làm số điện thoại di động của bảng tên (mục mặc định).

Máy sang SIM

Với điều kiện bộ nhớ trên SIM chưa đầy, bạn sẽ có thể chép lần lượt tất cả các nội dung trên máy

cho đến khi chép hết nội dung sang SIM, hoặc cho đến khi bộ nhớ trên SIM đầy.

Một bảng tên trong danh bạ thông minh có thể chứa đến 5 số điện thoại. Do đó, mọi số điện thoại trong bảng tên sẽ được phép sang SIM, theo đó mỗi số điện thoại sẽ chiếm một nội dung. Các tên của những nội dung này sẽ giống như các tên trên mục tên trong bảng tên.

Nếu nội dung trên máy không có mục số điện thoại, nội dung này sẽ bị bỏ qua.

Chuyển tất cả

Tương tự như Chép tất cả, ngoại trừ các nội dung gốc sẽ bị xóa sau khi đã được chuyển sang một vị trí khác.

Nếu mục nhập danh bạ thông minh vừa chọn chứa các mục số không nằm trên máy (như e-mail, các ghi chú, địa chỉ, mã điện thoại), các mục này sẽ vẫn được giữ lại. Nếu mục nhập danh bạ vừa chọn chỉ chứa các mục số trên máy, mục nhập danh bạ này sẽ bị xóa một khi đã chuyển mọi mục số trên máy sang danh bạ trên SIM.

Chọn bộ nhớ

Nếu đã chọn loại danh bạ (trên SIM hoặc trên máy) khi bạn thêm số điện thoại mới, số này sẽ được lưu vào danh bạ vừa chọn.

Dung lượng

Nếu chọn menu này, bạn sẽ nhìn thấy dung lượng sau liên quan đến thẻ SIM và điện thoại di động:

- Tổng dung lượng
- Dung lượng đã dùng
- Phần trăm

Cài đặt nhóm

Có 6 nhóm theo đó bạn có thể đổi tên tất cả.

Thông tin riêng

Bạn có thể nhập, sửa hoặc xóa Thông tin riêng.

Sửa Thông tin riêng

Thực hiện theo các hướng dẫn để nhập các mục khác nhau. Bạn có thể bấm  phím chọn để lưu hoặc  phím chọn để bỏ qua hay trở về.

Xóa Thông tin riêng

Bạn có thể xóa thông tin riêng, nghĩa là xóa mọi mục Thông tin riêng.

Gửi Thông tin riêng

Bạn có thể gửi thông tin riêng theo dạng văn bản qua SMS.

Hiển thị Thông tin riêng

Hiển thị thông tin riêng được cài sẵn. Bạn có thể bấm  /  để duyệt thông tin này.

7. Cài đặt



Cài đặt nhạc chuông

Chuông báo cuộc gọi đến

Có sáu nhóm người gọi trong danh bạ của bạn. Bạn có thể gán các nhạc chuông khác nhau cho mỗi nhóm người gọi để bạn biết ai đang gọi cho mình khi điện thoại đổ chuông. Bạn có thể bấm mũi tên ở cả hai bên cài đặt nhóm để chọn một nhóm bất kỳ.

Có hai kiểu nhạc chuông để bạn chọn trong mỗi nhóm. Khi duyệt qua danh sách nhạc chuông, nhạc chuông đã chọn sẽ được phát sau một thời lượng nhất định tại mục cài đặt âm lượng hiện hành (nếu cài điện thoại sang tắt âm, nhạc chuông sẽ được phát ở mức âm lượng thấp nhất).

Hai kiểu nhạc chuông trong mỗi nhóm bao gồm: *Giai điệu chuẩn* và *Giai điệu riêng*. *Giai điệu chuẩn* lưu lại các nhạc chuông mặc định gốc, trong khi các nhạc chuông ở *Giai điệu riêng* là các nhạc chuông mặc định mới, kể cả các nhạc chuông bạn đã tải về hoặc ghi lại bằng máy ghi âm.

Chuông báo thức

Bạn có thể cài chuông báo thức ở đây.

Âm báo SMS

Bạn có thể cài âm báo SMS ở đây.

Cài đặt màn hình

Điện thoại có các tùy chọn sau:

Lời chào

Bạn có thể soạn lời chào hiển thị khi bật điện thoại.

Cài đặt màn hình chờ

Kiểu màn hình chờ

Bạn có thể gán kiểu màn hình chờ, như *Kỹ thuật số* hoặc *Mô phỏng*.

Hình nền

Bạn có thể chọn hình ảnh từ bất cứ thư mục nào để làm hình nền màn hình chờ.

Màn hình chờ thu nhỏ

Nếu đã kích hoạt, sẽ chỉ hiển thị thời gian và nhà điều hành mạng trên màn hình. Sẽ không hiển thị lịch, lịch Trung Hoa và ngày trong tuần, v.v.... Cài đặt này không hiệu lực ở chế độ chờ đồng hồ thế giới.

Cài đặt độ sáng

Bạn có thể chỉnh độ sáng đèn nền. Bạn có thể chọn năm mức độ sáng. Bấm các phím chuyển hướng để chọn.

Đèn nền

Bạn có thể cài đèn nền tắt trong 10 giây, 30 giây hoặc 60 giây.

Chủ đề màu sắc

Bạn có thể chọn chủ đề màu sắc ưa thích.

Chỉnh màn hình

Bạn có thể bấm chữ thập để chỉnh màn hình.

Cài đặt điện thoại

Ngày giờ

Bạn có thể nhập và cài ngày giờ hiển thị trên điện thoại.

Ngôn ngữ

Bạn có thể cài ngôn ngữ cho menu điện thoại và nội dung hiển thị. Điện thoại của bạn hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh.

Tự động bật/tắt

Điện thoại của bạn hỗ trợ chức năng Tự động bật/tắt. Bạn có thể **Bật** hoặc **Tắt** chức năng này. Nếu cần mã PIN khi bạn bật điện thoại, màn hình nhập mã PIN sẽ hiển thị.

Lưu ý: Vui lòng không sử dụng chức năng Tự động bật/tắt để tránh điện thoại khỏi bị bật tự động khi ở trên máy bay hoặc ở những nơi khác cấm sử dụng điện thoại. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào do sử dụng không đúng theo hướng dẫn.

Khóa màn hình tự động

Menu này cho phép bạn cài thời lượng để khóa màn hình tự động sau khi điện thoại ở chế độ chờ. Nếu bạn chọn **Tắt**, màn hình sẽ không thể khóa tự động.

Sạc USB

Bạn có thể **Bật** hoặc **Tắt** chức năng này. Nếu đã cài sang trạng thái bật, bạn có thể sạc điện thoại qua cáp dữ liệu USB.

Chỉ lưu chung

Bạn có thể **Bật** hoặc **Tắt** chức năng này. Nếu đã cài sang trạng thái bật khi lắp thẻ Mini SD vào điện thoại, và kết nối điện thoại với PC qua cáp USB, bạn có thể sử dụng điện thoại như một thiết bị lưu trữ chung ngay cả khi không có ổ đĩa CD. Tuy nhiên, các công cụ PC và chức năng modem sẽ không có sẵn.

Cài đặt cuộc gọi

Chuyển cuộc gọi (tùy thuộc vào mạng)

Bạn có thể chuyển mọi cuộc gọi đến sang một số điện thoại khác (hoặc hộp thư thoại) khi cảm thấy bất tiện để trả lời cuộc gọi. Bạn có thể dùng menu này để cài các điều kiện chuyển cuộc gọi. Tính năng này tùy thuộc vào mạng.

Vô điều kiện

Tùy chọn chuyển cuộc gọi vô điều kiện sẽ chuyển mọi cuộc gọi của bạn từ mạng sang số điện thoại được chọn.

Khi bận

Tùy chọn này sẽ chuyển các cuộc gọi đến của bạn sang một số điện thoại được chọn khi điện thoại bận.

Khi không trả lời

Tùy chọn này sẽ chuyển các cuộc gọi đến của bạn sang một số điện thoại được chọn khi điện thoại bận.

Khi ngoài vùng phủ sóng

Tùy chọn này sẽ chuyển các cuộc gọi đến của bạn sang một số điện thoại được chọn khi điện thoại ngoài vùng phủ sóng.

Hủy

Sẽ hiển thị 4 tùy chọn chuyển cuộc gọi (như ở phần trên) dưới dạng danh sách khi bạn truy nhập menu này. Chọn và xác nhận tùy chọn, điện thoại sẽ gửi yêu cầu đến mạng và hủy bỏ tùy chọn chuyển cuộc gọi.

Trạng thái

Menu này cho phép bạn kiểm tra tình trạng hiện hành của 4 tùy chọn chuyển cuộc gọi.

Lưu ý: Sẽ hiển thị biểu tượng chọn chuyển cuộc gọi trên màn hình khi bạn kích hoạt chức năng này.

Chờ cuộc gọi (tùy thuộc vào mạng)

Cuộc gọi GSM

Một khi đã kích hoạt chờ cuộc gọi, điện thoại của bạn sẽ hiển thị màn hình chờ cuộc gọi khi có cuộc gọi đến thứ hai. Bạn có thể chọn xem có cần trả lời cuộc gọi đến thứ hai. Nếu bạn ngưng kích hoạt chức năng này, điện thoại sẽ không báo cho bạn biết khi có người khác đang gọi điện cho bạn trong khi bạn đang đàm thoại. Bên đang gọi sẽ nghe một tín hiệu bận. Bạn có thể **Bật** hoặc **Tắt** tùy chọn này, hay kiểm tra **Tình trạng** của tùy chọn.

Cuộc gọi GPRS

Khi bạn kết nối qua GPRS, điện thoại có phát ra âm báo để thông báo cho bạn biết sẽ có cuộc gọi đến thứ hai do menu này xác định hay không. Bạn có thể chọn **Bật** hoặc **Tắt**.

Cài đặt cuộc gọi nhanh

Báo phút

Bạn có thể chọn xem có cần sử dụng báo phút. Ví dụ: điện thoại có phát ra âm báo vào giây thứ 50 của mỗi phút khi bạn đang đàm thoại hay không.

Trả lời bằng phím bất kỳ

Nếu cài tùy chọn này sang **Bật**, bạn có thể bấm bất kỳ phím nào để trả lời cuộc gọi, trừ phím nóng.

Tự động gọi lại

Bạn có thể cài tùy chọn tự động gọi lại sang **Bật** hoặc **Tắt**. Khi đã cài sang **Bật** và người bạn cần gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, điện thoại sẽ tự động gọi lại số này. Sẽ hiển thị thông báo trên màn hình trong khi gọi lại. Bấm  phím chọn để dừng gọi lại. Việc gọi lại sẽ kết thúc nếu bạn dùng điện thoại trong khi gọi lại.

Trả lời tự động bằng tai nghe

Bạn có thể cài tùy chọn Trả lời tự động bằng tai nghe sang **Bật** hoặc **Tắt**. Nếu đã cài sang **Bật**, điện thoại sẽ tự động trả lời cuộc gọi sau 5 giây khi có cuộc gọi đến.

Gửi ID (Tùy thuộc vào mạng)

Bạn có thể chọn xem có cần gửi số điện thoại của mình cho người nhận không. Bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng của tùy chọn này: **Bật** hoặc **Tắt**.

Cài đặt nhanh

Menu cài đặt nhanh cho phép bạn kích hoạt các cấu hình cài đặt sẵn qua thao tác đơn giản. Chế độ hiện hành được xác định bằng một dấu kiểm ở bên phải. Cài đặt nhanh là một bộ các thuộc tính cài đặt sẵn. Một khi đã kích hoạt, điện thoại sẽ áp dụng trực tiếp các cài đặt của chế độ vừa kích hoạt. Điện thoại của bạn cung cấp một bộ chế độ mặc định bao gồm: **Chuẩn**, **Im lặng**, **Hội nghị**, **Ngoài trời** và **Tai nghe**.

Có một bộ các giá trị mặc định cho mỗi chế độ (xem bảng dưới đây). Bạn có thể tùy chỉnh, chỉnh sửa và lưu các cài đặt theo ưu tiên của riêng bạn.

Nếu đã kích hoạt một chế độ bất kỳ, cài đặt vừa chỉnh sửa cho chế độ này sẽ có hiệu lực ngay.

	<i>Chuẩn</i>	<i>Im lặng</i>	<i>Hội nghị</i>	<i>Ngoài trời</i>	<i>Tai nghe</i>
Kiểu báo (kể cả đồng hồ báo thức)	Chuông	Tắt âm	Báo rung	Chuông + Báo rung	Chuông
Âm lượng chuông/báo thức	Âm lượng 3	Âm lượng 1	Âm lượng 1	Âm lượng 3	Âm lượng 3
Báo số tay	Chuông	Tắt âm	Báo rung	Chuông + Báo rung	Chuông
Báo tin nhắn	Chuông	Tắt âm	Báo rung	Chuông + Báo rung	Chuông
Âm bàn phím/màn hình	Bật	Tắt	Tắt	Bật	Tắt
Tín hiệu kết nối	Bật	Bật	Bật	Bật	Bật
Báo pin yếu	Bật	Bật	Bật	Bật	Bật
Báo bật/tắt nguồn	Bật	Tắt	Tắt	Bật	Bật

Có hai menu dưới mỗi chế độ: *Bật* và *Cá nhân hóa*. Bạn có thể chọn *Bật* để kích hoạt chế độ hiện đang chọn. Bạn có thể chỉnh sửa các tùy chọn của chế độ vừa chọn và tùy chỉnh các cài đặt qua *Cá nhân hóa*.

Cài đặt bảo mật

Mã PIN

Bạn có thể *Bật* hoặc *Tắt* chức năng bảo vệ mã PIN. Nếu bạn bật chức năng này, bạn cần phải

nhập mã PIN khi bật điện thoại. Nếu nhập sai mã PIN, bạn sẽ không thể sử dụng bất cứ chức năng nào cần dùng thẻ SIM.

Bạn cần nhập mã PIN để bật hoặc tắt chức năng này.

Chặn cuộc gọi

Menu này cho phép bạn hạn chế các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại của bạn. Chức năng này cần có mật mã chặn cuộc gọi do nhà điều hành mạng cấp. Mật mã sẽ được truyền đến mạng để xác nhận.

Chặn mọi cuộc gọi đi

Điện thoại sẽ chặn mọi cuộc gọi một khi bạn kích hoạt chức năng này.

Chặn cuộc gọi quốc tế

Điện thoại sẽ chặn các cuộc gọi quốc tế một khi bạn kích hoạt chức năng này.

Chỉ gọi nội hạt

Chỉ thực hiện được các cuộc gọi nội hạt.

Chặn mọi cuộc gọi đến

Điện thoại sẽ chặn mọi cuộc gọi đến một khi bạn kích hoạt chức năng này.

Cuộc gọi đến chuyển vùng

Một khi kích hoạt chức năng này, điện thoại sẽ chặn mọi cuộc gọi đến khi chuyển vùng.

Cần có mật mã chặn cuộc gọi để **Bật** chức năng này. Nếu mật mã đúng, điện thoại sẽ gửi yêu cầu đến mạng để kích hoạt chức năng này.

Hủy chặn

Các tùy chọn trên menu Hủy chặn giống như ở phần trên.

Nếu kích hoạt chức năng này, bạn cần phải nhập mật mã chặn để ngưng kích hoạt. Nếu mật mã đúng, điện thoại sẽ gửi yêu cầu đến mạng để ngưng kích hoạt chức năng này.

Tình trạng

Các tùy chọn trên menu Tình trạng giống như ở phần trên.

Chọn tùy chọn bạn muốn kiểm tra. Điện thoại sẽ gửi yêu cầu kiểm tra tình trạng đến mạng. Sẽ hiển thị màn hình tình trạng hiện hành như được phản hồi từ mạng.

Đổi mã

Menu này cho phép bạn đổi mật mã gồm: **Đổi mã PIN**, **Mã PIN2** và **Mã chặn cuộc gọi**. Các quy trình giống nhau đối với tất cả các tùy chọn và bao gồm như sau:

- Nhập mật mã cũ và xác nhận.
- Nhập mật mã mới và xác nhận.
- Nhập lại mật mã mới và xác nhận. Điện thoại sẽ thông báo nếu nhập mật mã thành công.

Cài đặt bảo vệ

SMS rác

Cài đặt

Menu này cho phép bạn thực hiện các cài đặt liên quan đến SMS rác.

Chặn rác Một khi đã cài chức năng này sang tình trạng bật, SMS sẽ bị hủy bỏ khi bạn nhận SMS từ số điện thoại trên **Danh sách số điện thoại rác**, và SMS này được xem như SMS rác.

Chỉ qua điện thoại di động Một khi đã cài chức năng này sang tình trạng bật, điện thoại của bạn sẽ chỉ nhận SMS từ các số điện thoại di động. Nếu đã cài sang tình trạng **Tắt**, chức năng này sẽ ngừng kích hoạt.

Danh sách số điện thoại rác

Menu này cho phép bạn thêm và kiểm tra các số điện thoại rác.

Lọc cuộc gọi

Chức năng lọc cuộc gọi cung cấp cách thức đơn giản và nhanh chóng để bạn tránh các cuộc gọi gây rối. **Danh sách đen** chứa danh sách các số điện thoại mà bạn không muốn nhận các cuộc gọi từ đó, trong khi **Danh sách trắng** chứa danh sách các số liên lạc mà bạn muốn nhận các cuộc gọi từ đó, trong khi mọi cuộc gọi khác sẽ bị từ chối.

Danh sách đen

Cho phép bạn **Thêm**, kiểm tra **Tình trạng**, **Chỉnh sửa** và **Xóa** các số điện thoại trong danh sách đen mà bạn không muốn nhận các cuộc gọi từ đó. Khi thêm số điện thoại mới vào danh sách đen, bạn có thể tạo số mới hoặc có được số này từ danh bạ. Sẽ từ chối mọi cuộc gọi đến từ các số điện thoại trong danh sách đen.

Danh sách trắng

Các thao tác đều giống như **Danh sách đen** ở trên. Bạn chỉ được thông báo khi có các cuộc gọi đến từ những số điện thoại trong Danh sách trắng.

Cài đặt lọc cuộc gọi

Bạn có thể bật **Danh sách đen**, bật **Danh sách trắng** hoặc **Đóng bộ lọc** (riêng biệt với nhau) trong **Cài đặt lọc cuộc gọi**.

Điện thoại của bạn sẽ tự động từ chối các cuộc gọi từ Danh sách đen khi bạn chọn **Bật danh sách đen**.

Điện thoại của bạn sẽ chỉ trả lời các cuộc gọi từ Danh sách trắng và từ chối mọi cuộc gọi khác khi bạn chọn **Bật danh sách trắng**.

Điện thoại của bạn sẽ tắt chức năng lọc các cuộc gọi khi bạn chọn **Đóng bộ lọc**.

Lưu ý: Khi bạn bật **Danh sách đen/Danh sách trắng**, sẽ hiển thị trên màn hình chờ biểu tượng từ chối/biểu tượng chấp nhận.

Bảo mật thông tin

Bạn có thể bảo vệ thông tin quan trọng trên điện thoại của mình gồm SMS, danh bạ và nhật ký cuộc gọi.

Bạn có thể cài đặt mật mã cho tất cả ba mục này, hoặc chỉ cho một số mục hay không cần mật mã. Bấm ô chọn ở cuối mỗi mục để chọn hoặc hủy thao tác chọn và sau đó bấm  phím chọn để **Hoàn tất** và lưu lại các cài đặt của bạn.

Nếu bạn cài đặt mật mã cho một hoặc nhiều mục trên, điện thoại sẽ yêu cầu bạn nhập mật mã khi bạn muốn kiểm tra hoặc dùng các chức năng này hay truy nhập menu. Bạn chỉ có thể dùng các chức năng này và menu với mật mã đúng vừa nhập.

Nếu nhập sai mật mã, bạn sẽ được thông báo rằng mật mã không đúng. Mật mã bảo mật thông tin là một số gồm 4 chữ số. Mật mã mặc định là 0000 và bạn có thể thay đổi nó.

Đổi mật mã

Bạn có thể đổi mật mã bảo mật thông tin. Nhập mật mã cũ và kiểm tra mật mã mới hai lần. Bạn chỉ có thể đổi mật mã khi nó được xác nhận là đúng.

Cài đặt mạng

Mạng ưu tiên

Danh sách mạng ưu tiên sẽ được lưu vào SIM. SIM nêu rõ quyền ưu tiên theo đó điện thoại sẽ đăng ký với mạng.

Hiển thị danh sách

Sẽ hiển thị danh sách ưu tiên. Mạng ưu tiên nhất sẽ nằm trên đỉnh của danh sách. Truy nhập màn hình **Ưu tiên**, chọn mạng nhất định và bấm phím **Chọn**. Màn hình sẽ hiển thị **Đã chuyển PLMN** và mạng vừa chọn sẽ chuyển đến đỉnh của danh sách

mạng ưu tiên. Điều này có nghĩa đây là mạng ưu tiên nhất.

Xóa danh sách

Hiện thị danh sách các mạng ưu tiên. Bạn có thể chọn mạng từ danh sách và xóa nó.

Có sẵn mạng

Điện thoại sẽ bắt đầu dò tìm các mạng có sẵn. Sẽ hiển thị danh sách các mạng trên màn hình. Chọn một mạng nhất định từ danh sách và bấm phím chọn **Thêm**. Mạng vừa chọn sẽ được thêm vào phía dưới của danh sách mạng ưu tiên.

Thêm mạng hiện hành

Màn hình sẽ hiển thị danh sách các mạng hiện hành. Chọn một mạng nhất định từ danh sách và bấm phím chọn **Thêm**. Mạng vừa chọn sẽ được thêm vào phía dưới của danh sách mạng ưu tiên.

Thêm mã mạng

Mở trình soạn thảo, nhập mã quốc gia và mã mạng của mạng di động theo trình tự. Xác nhận lại để thêm mã này vào danh sách mạng ưu tiên.

Kết nối GPRS

Điện thoại của bạn hỗ trợ GPRS. Tùy chọn này xác định việc kết nối GPRS: Luôn luôn hoặc Chỉ dữ liệu.

Đăng ký lại

Nếu bạn chọn menu này, điện thoại sẽ bắt đầu dò tìm các mạng có sẵn và danh sách các mạng này sẽ hiển thị trên màn hình. Chọn mạng và bấm phím **Đăng ký**, điện thoại sẽ cố đăng ký với mạng vừa chọn.

Tài khoản mạng

Menu này cho phép bạn chọn tài khoản mới. Khi dùng WAP hoặc gửi MMS, điện thoại sẽ sử dụng chế độ vừa chọn để kết nối với mạng GSM hoặc GPRS.

Lưu ý: Các nội dung trong các dấu ngoặc vuông sau là các ví dụ về những thông số hiện hành của China Mobile. Nhà điều hành mạng sẽ cung cấp các nội dung cụ thể. Mọi tùy chọn trong mô tả sau đều tùy thuộc vào nhà điều hành mạng và dịch vụ thuê bao. Thông báo lỗi khi kết nối chủ yếu là do sai thông số. Vui lòng liên hệ nhà điều hành mạng để có thêm thông tin khi bạn sử dụng điện thoại lần đầu. Một số nhà điều hành mạng sẽ gửi các thông số kết nối Internet đến người dùng qua SMS. Nhà điều hành mạng có thể khóa một số chế độ đã cấu hình sẵn để ngăn chặn việc cài đặt lại và đổi tên.

Khi bạn truy nhập menu [Tài khoản mạng](#), màn hình sẽ hiển thị danh sách các tài khoản kết nối. Nhấp  tùy chọn phím chọn để [Xem](#) hoặc [Chỉnh sửa](#) thông tin của tài khoản đang chọn. Sau đây là các cài đặt:

Tên tài khoản

Bạn có thể đổi tên tài khoản đã chọn.

Đường truyền

Có 2 cách để truy cập WAP: GSM truyền thống hoặc GPRS. Bạn có thể xác định các cài đặt ở đây:

- [Chỉ dùng GPRS](#): Chỉ kết nối qua GPRS.
- [Chỉ dùng GSM](#): Chỉ kết nối qua GSM.

Cài đặt GSM

Bạn có thể cài đặt như sau:

- Kiểu cuộc gọi dữ liệu: ISDN (chế độ kỹ thuật số) hoặc mô phỏng [chế độ mô phỏng]
- Số điện thoại: Nhập số điện thoại để gọi. Điện thoại sẽ tự động gọi đến số này khi ở chế độ trực tuyến.[17266]
- Tên đăng nhập: Tên đăng nhập để truy nhập vào máy chủ WAP.[wap]
- Mật mã người dùng: Phải có mật mã để đăng nhập.[wap]

Cài đặt GPRS

Bạn có thể cài đặt như sau:

- Cài đặt APN: Cài tên của điểm truy cập. [cmwap]
- Tên đăng nhập: Tên đăng nhập để truy nhập vào máy chủ WAP.[wap]
- Mật mã người dùng: Phải có mật mã để đăng nhập. [wap]

Môđun radio

Bạn có thể bật hoặc tắt Môđun radio. Khi đã cài sang tình trạng [Tắt](#), chức năng tần số radio sẽ đóng và không có bất cứ tín hiệu mạng nào trên điện thoại của bạn.

Cài đặt gốc

Cho phép bạn cài lại điện thoại sang mặc định gốc, kể cả [Cài đặt nhanh](#), [Cài đặt điện thoại](#), v.v... Menu này cho phép bạn chuyển mọi cài đặt trước kia sang mặc định gốc.

8. Danh sách cuộc gọi



Có 3 kiểu danh sách cuộc gọi:

- Cuộc gọi nhỡ (nếu cuộc gọi bị từ chối, nó cũng sẽ được xem như một cuộc gọi nhỡ)
- Cuộc gọi vừa nhận
- Cuộc gọi đi (các cuộc gọi đi từ điện thoại của bạn dù có thực hiện thành công hay không)

Mỗi danh sách cuộc gọi có thể lưu 20 số điện thoại. Nội dung cuộc gọi gần nhất sẽ hiển thị trên đỉnh của danh sách. Nếu danh sách cuộc gọi đầy, nội dung cuộc gọi gần nhất sẽ bị xóa để dành chỗ cho nội dung cuộc gọi mới.

Chọn nội dung cuộc gọi từ danh sách cuộc gọi, bấm phím **Gửi** màu xanh hoặc  phím chọn để quay số trực tiếp. Bạn có thể bấm  phím chọn để truy nhập danh sách tùy chọn nhằm thực hiện các thao tác sau:

Quay số Bao gồm **Quay số** và **Gọi rảnh tay**.

Gửi SMS Gửi SMS đến số vừa chọn.

Sửa số trước khi gọi Sửa số vừa chọn.

Gửi số điện thoại

Xóa

Kiểm tra số điện thoại

Lưu

(chỉ có sẵn khi số vừa chọn chưa được lưu trước đó)

Gửi số vừa chọn đến các người nhận khác dưới dạng SMS.

Xóa

Truy nhập menu **Xóa**, màn hình sẽ hiển thị: **Cuộc gọi đi**, **Cuộc gọi vừa nhận**, **Cuộc gọi nhỡ** và **Xóa tất cả**. Bấm phím chọn **OK** để xóa nội dung cuộc gọi vừa chọn.

Bộ đếm cuộc gọi

Điện thoại lưu lại thời lượng các cuộc gọi.

Cuộc gọi gần nhất

Hiển thị thời lượng cuộc gọi gần nhất.

Lưu lượng GPRS

Hiển thị lưu lượng của phiên kết nối GPRS gần nhất.

Bộ đếm cuộc gọi

Cuộc gọi đi Bạn có thể kiểm tra tổng thời lượng các cuộc gọi đi.

Cuộc gọi đến Bạn có thể kiểm tra tổng thời lượng các cuộc gọi đến.

Cài lại bộ đếm giờ cuộc gọi và khởi động lại quá trình định giờ cuộc gọi.

9. Tin nhắn



Bạn có thể truy nhập menu **Tin nhắn** từ menu chính, hoặc bấm vào biểu tượng cố định thứ hai trên màn hình chờ để truy nhập menu. Các menu phụ có sẵn bao gồm: **SMS**, **MMS**.

SMS

SMS là phương thức liên lạc tiện ích và tiết kiệm cho phép bạn gửi các tin nhắn văn bản đến người khác. Bạn có thể sử dụng menu **SMS** để gửi các tin nhắn đến một điện thoại di động khác hoặc thiết bị có khả năng nhận SMS.

Soạn tin nhắn

Lưu ý: *Bạn cần nhập đúng số trung tâm SMS trước khi gửi SMS. Bạn có thể có được số này từ nhà điều hành mạng.*

1. Truy nhập menu **Soạn tin nhắn**, bấm vào biểu tượng bên trái của ô nội dung người nhận để mở danh bạ và chọn một người nhận, hoặc bấm vào ô nội dung người nhận để mở màn hình nhập người nhận nhóm để nhập người nhận này.

2. Một khi bạn đã nhập các người nhận, bấm vào vùng soạn nội dung để mở trình soạn SMS và nhập tin nhắn của bạn.
3. Một khi bạn đã soạn xong tin nhắn, bấm  phím chọn để truy nhập các tùy chọn sau:

Gửi ngay

Gửi SMS.

Gửi & Lưu

Gửi và lưu SMS.

Lưu

Lưu SMS và lưu trữ nó vào **Hộp thư đi**.

Lưu dạng nhận dạng người dùng

Lưu SMS vào danh sách SMS nhận dạng người dùng.

Chèn SMS xác định

Chọn tin nhắn từ danh sách SMS nhận dạng người dùng, như **Nhận dạng người dùng** hoặc **Khẩn cấp**, v.v... và chèn nó vào phần dưới của SMS.

Lưu ý: *Nếu không thể gửi SMS, bạn có thể gửi lại nó. Nếu không thể gửi SMS của bạn sau nhiều lần thử, hãy kiểm tra xem số trung tâm SMS của bạn đã được cài đặt chính xác chưa.*

Hộp thư đến

Hộp thư đến lưu trữ SMS bạn đã nhận.

Bạn có thể lưu trữ SMS vào SIM (dung lượng lưu trữ tùy thuộc vào SIM của bạn). Bạn cũng có thể lưu trữ SMS vào máy, nơi cung cấp cho bạn thêm 1000 vị trí để lưu SMS. Bạn có thể chọn vị trí ưu tiên để lưu SMS của mình. Một khi vị trí ưu tiên của bạn đã được sử dụng hết (SIM sẽ dành 1 vị trí trống), SMS của bạn sẽ được lưu vào vị trí không ưu tiên. Hiển thị biểu tượng **Chưa đọc** ở bên phải tin nhắn mới trong Hộp thư đến. Khi bạn truy nhập màn hình chứa các chi tiết của SMS này, tình trạng tin nhắn sẽ đổi sang **Độc** và biểu tượng cũng sẽ thay đổi theo.

Khi bạn truy nhập Hộp thư đến, sẽ hiển thị danh sách các tin nhắn đã lưu. Chọn tin nhắn và bấm vào nó để truy nhập màn hình chi tiết nhằm đọc tin nhắn. Nếu tin nhắn văn bản hiển thị quá dài trên một màn hình, bấm   để cuộn qua màn hình.

Khi đọc tin nhắn, bạn có thể bấm  phím chọn để truy nhập các tùy chọn sau:

Hồi đáp Số điện thoại người gửi sẽ được sử dụng tự động như số gọi đi và bạn có thể trả lời cho người gửi qua SMS.

Chuyển tiếp Khi bạn chọn **Chuyển tiếp**, các nội dung của tin nhắn vừa chọn sẽ hiển thị trên trình soạn SMS. Bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn trước khi gửi.

Xóa Xóa tin nhắn vừa chọn khỏi Hộp thư đến.

Quay số Xuất số điện thoại của người gọi từ tin nhắn và gọi đến số này.

Lưu số Nếu không lưu số điện thoại người gửi trên danh bạ, tùy chọn này sẽ hiển thị. Bạn có thể xuất số điện thoại này và lưu vào danh bạ.

Chuyển sang máy Nếu lưu SMS trên SIM, tùy chọn này sẽ hiển thị. Bạn có thể chuyển SMS lưu trên SIM sang máy.

Tin nhắn chưa gửi và Tin nhắn đã gửi

- Nếu bạn chọn **Lưu** khi soạn SMS, tin nhắn sẽ được lưu vào **Hộp thư đi**;
- Nếu bạn chọn **Gửi & lưu** khi gửi SMS, tin nhắn sẽ được lưu vào hộp thư **Đã gửi**;

Khi bạn truy nhập **Hộp thư đi** và hộp thư **Đã gửi**, sẽ hiển thị danh sách các tin nhắn SMS đã lưu. Bấm vào SMS để truy nhập màn hình chi tiết. Bấm  **Tùy chọn** để truy nhập các tùy chọn sau:

Gửi ngay (Nó sẽ không hiển thị nếu bạn chưa nhập người nhận)

Chuyển tiếp

Xóa

Bạn có thể gửi hay chuyển tiếp tin nhắn, hoặc xóa tin nhắn khỏi **Hộp thư đi**. Nếu bạn đã gửi thành công tin nhắn từ **Hộp thư đi**, tin nhắn này sẽ được chuyển tự động đến hộp thư **Đã gửi**.

Cài đặt

Số trung tâm dịch vụ

Menu này cho phép bạn lưu lại số trung tâm SMS từ mạng của bạn. Có thể chỉnh sửa số này. Nếu không có số trung tâm SMS, bạn sẽ không thể gửi đi bất cứ SMS nào.

Báo tình trạng

Bạn có thể cài tùy chọn báo cáo gửi sang **Bật** hoặc **Tắt**. Tùy chọn này cho phép bạn xác định xem có cần cài thông báo tình trạng gửi tin nhắn của bạn: đã gửi thành công đến người nhận hoặc không thể gửi đi.

Đường dẫn hồi đáp

Bạn có thể cài tùy chọn **Đường dẫn hồi đáp** sang **Bật** hoặc **Tắt**. Nếu đã cài sang **Bật**, khi người nhận chọn **Hồi đáp**, tin nhắn sẽ được gửi tự động đến bạn qua số trung tâm tin nhắn.

Chữ ký

Bạn có thể cài chữ ký này sang **Bật** hoặc **Tắt**. Nếu đã cài sang **Bật**, sẽ hiển thị ô soạn thảo để bạn nhập nội dung chữ ký. Sau đó, chữ ký sẽ được

thêm vào cuối mỗi tin nhắn bắt đầu từ một dòng mới mỗi khi bạn gửi một SMS.

Lưu ý: Nếu SMS của bạn quá dài sau khi thêm chữ ký, chữ ký sẽ không được gửi kèm cùng SMS.

Ngày hết hạn

Cho phép bạn chọn thời lượng theo đó các tin nhắn của bạn sẽ được lưu lại tại trung tâm SMS. Tùy chọn này rất hữu ích khi người nhận của bạn không kết nối mạng (không thể nhận ngay các tin nhắn của bạn). Bạn có thể bấm  /  để chọn thời lượng.

Chọn bộ nhớ

Bạn có thể chọn vị trí lưu trữ ưu tiên cho các tin nhắn của mình: Thẻ SIM (Mặc định) hoặc Điện thoại di động.

Lưu ý: Nếu vị trí lưu trữ ưu tiên của bạn đã được sử dụng hết (SIM sẽ dành 2 vị trí trống), SMS của bạn sẽ được lưu vào vị trí không ưu tiên.

SMS nhận dạng người dùng

Bạn có thể soạn sẵn đến 10 tin nhắn thường dùng.

Xóa các tin nhắn

Có 6 chế độ xóa trên menu **Xóa các tin nhắn**: **Hộp thư đến**, **Tin nhắn chưa gửi**, **Tin nhắn đã gửi**, **SIM**, **Điện thoại** và **Xóa tất cả**.

Dung lượng

Cho phép bạn kiểm tra tổng số SMS trên SIM hoặc trên điện thoại di động, số SMS tối đa được phép, cũng như dung lượng sử dụng.

Thư thoại

Lưu ý: Bạn có thể chuyển tiếp các cuộc gọi đến hộp thư thoại (số điện thoại để người gọi để lại tin nhắn) qua chức năng Chuyển cuộc gọi.

Gọi thư thoại

Khi bạn nhận thư thoại, điện thoại sẽ gửi cho bạn một thông báo. Sau đó bạn có thể gọi đến số hộp thư thoại để tìm thư thoại của mình. Nếu không có số hộp thư thoại, bạn sẽ được thông báo để nhập số này.

Số thư thoại

Thông thường, bạn có thể nhận được 2 chuỗi số từ nhà cung cấp mạng:

- để người gọi để lại tin nhắn thoại (bạn cũng có thể cài số này qua Chuyển Cuộc gọi/.../ Hộp thư thoại)
- để bạn tìm thấy các tin nhắn thoại của mình

Tin quảng bá SMS

Đây là dịch vụ mạng cho phép bạn nhận các tin nhắn văn bản thuộc nhiều nội dung khác nhau, như tin tức, giao thông, v.v... Những tin nhắn này do

mạng cung cấp cho các người đăng ký trong một phạm vi mạng nhất định. Nếu dịch vụ có sẵn, mạng sẽ cung cấp cho bạn số lượng các kênh quảng bá.

Nhận tin

Bạn có thể cài chức năng nhận tin nhắn quảng bá ở trạng thái **Bật** hoặc **Tắt**. Nếu chọn **Tắt**, bạn sẽ không nhận bất cứ tin nhắn quảng bá nào, dù đã cài đặt số lượng các kênh tương ứng.

1. Khi bạn nhận tin nhắn quảng bá, các nội dung sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình chờ cho đến khi bấm bất kỳ phím nào để thoát. Các tin nhắn quảng bá sẽ không được lưu trên điện thoại hoặc SIM của bạn. Một khi đã thoát khỏi màn hình tin nhắn, bạn sẽ không thể đọc lại nó.

Lưu ý: Nếu bạn cài tùy chọn này sang Bật, thời gian chờ của điện thoại sẽ được giảm xuống.

Chủ đề

<Thêm mới>

Bạn có thể thêm số lượng các kênh mới vào danh sách Chủ đề để tăng các loại tin nhắn quảng bá bạn có thể nhận được. Số kênh là một chuỗi số chứa không quá 3 chữ số.

Chủ đề có sẵn

Chọn số, sau đó bấm  phím chọn để thực hiện các thao tác sau:

Chỉnh sửa Chỉnh sửa số kênh.

Xóa Xóa số kênh khỏi danh sách. Bạn sẽ không nhận thêm bất cứ tin nhắn nào liên quan đến chủ đề này.

MSM (Tin nhắn đa phương tiện)

MMS mới

Lưu ý: Trước khi có thể gửi MMS, bạn cần cài đặt đúng số Trung tâm MMS. Bạn có thể có được địa chỉ từ nhà điều hành mạng. Số trong điện thoại của bạn là số trung tâm mặc định.

1. Khi bạn truy cập menu **MMS Mới**, con trỏ sẽ được đặt trên mục **Đến:** trước tiên. Bạn có thể bấm vào ô soạn người nhận để mở trình soạn thảo và nhập người nhận vào.
2. Một khi bạn đã nhập xong người nhận, bấm ô soạn chủ đề bằng bút stylus để mở trình soạn thảo và nhập chủ đề.
3. Một khi đã nhập xong chủ đề, bạn có thể bấm vào 5 nút dưới ô soạn thảo để **Thêm ảnh/Xóa ảnh, Thêm âm thanh/Xóa âm thanh,**

Thêm nội dung/Chỉnh sửa nội dung, Trang trước, Trang kế tiếp hoặc **Chèn trang.**

4. Khi soạn MMS, bạn có thể bấm  **Tùy chọn** để thực hiện các thao tác sau:

Trang trước Tùy chọn này chỉ có sẵn khi có từ 2 trang trở lên trong MMS của bạn và trang hiện hành không phải là trang đầu tiên. Menu này cho phép bạn xem trang trước.

Trang kế tiếp Tùy chọn này chỉ có sẵn khi có từ 2 trang trở lên trong MMS của bạn và trang hiện hành không phải là trang cuối cùng. Menu này cho phép bạn xem trang kế tiếp.

Gửi Gửi MMS vừa soạn của bạn. Nếu MMS của bạn không có sẵn, tùy chọn này sẽ không hiển thị.

Lưu Lưu MMS của bạn vào hộp thư Nháp. Nếu MMS của bạn không có sẵn, tùy chọn này sẽ không hiển thị.

Thêm nội dung/Chỉnh sửa nội dung Mở trình soạn văn bản để nhập nội dung MMS của bạn hoặc chỉnh nội dung MMS hiện hành, và bấm phím **OK** để lưu lại.

*Thêm
ảnh/
Xóa ảnh*

Truy nhập thư mục *Ảnh chụp* hoặc *Hình ảnh* để chọn ảnh. Xác nhận việc lựa chọn của bạn và trở về màn hình soạn MMS. Sẽ hiển thị ảnh vừa thêm trên ô soạn MMS.

Nếu đã thêm ảnh vào, tùy chọn này sẽ chuyển sang *Xóa ảnh*, bạn có thể chọn menu *Xóa ảnh* để xóa ảnh trên trang hiện hành.

*Thêm âm
thanh/
Xóa âm
thanh*

Truy nhập thư mục *Âm thanh* hoặc *MP3* để chọn tập tin âm thanh. Khi đã thêm tập tin âm thanh, sẽ hiển thị biểu tượng trên màn hình soạn MMS.

Nếu đã thêm tập tin âm thanh, tùy chọn này sẽ chuyển sang *Xóa âm thanh*, bạn có thể chọn menu *Xóa âm thanh* để xóa tập tin âm thanh trên trang hiện hành.

*Thêm bản
chiếu*

Thêm trang mới sau trang hiện hành. Nếu trang hiện hành trống, tùy chọn này sẽ không hiển thị.

Xóa trang

Nếu MMS hiện hành chứa nhiều trang, tùy chọn này sẽ hiển thị. Chọn tùy chọn này để xóa trang hiện hành.

Xem trước

Chọn menu này để xem trước MMS hiện hành. Tuy nhiên, bạn không thể nghe tập tin MP3 hoặc Wav trên MMS. Nếu không có các nội dung trong MMS của bạn, tùy chọn này sẽ không hiển thị.

Cc

Chọn tùy chọn này để mở màn hình nhập người nhận nhóm và thêm các người nhận vào danh sách Cc.

Bcc

Chọn tùy chọn này để mở màn hình nhập người nhận nhóm và thêm các người nhận vào danh sách Bcc.

*Định giờ
trang*

Chọn menu này để cài thời lượng màn hình cho mỗi bản chiếu.

Chi tiết

Chọn menu này để xem các chi tiết của MMS hiện hành, như chủ đề, người nhận.

Hộp thư đến

Hộp thư đến cho phép bạn lưu trữ MMS vừa nhận. Bạn có thể bấm vào MMS và bấm  phím chọn để tải về hoặc hiển thị MMS, hay bấm  phím chọn để mở menu.

Nếu chưa tải về MMS đã chọn,  **Tùy chọn** sẽ cung cấp các thao tác **Tải** và **Xóa**. Chọn tùy chọn **Tải** cho phép bạn tải MMS đã chọn từ máy chủ về điện thoại; tùy chọn **Xóa** cho phép bạn xóa MMS đã chọn.

Nếu bạn đã tải MMS vừa chọn về điện thoại, bấm  **Tùy chọn** để thực hiện các thao tác sau:

Xem

Hiển thị MMS đã chọn.

Hồi đáp

Hồi đáp người gửi. Nếu bạn chưa đọc MMS đã chọn, tùy chọn này sẽ không hiển thị.

Hồi đáp tất cả

Nếu mục Cc của MMS vừa nhận không còn trống, điều này có nghĩa là người gửi tin nhắn cũng đã gửi tin nhắn đến các người nhận khác trong danh sách Cc. Khi chọn tùy chọn này, bạn sẽ trả lời cho tất cả các người nhận, kể cả những người trong danh sách Cc. Nếu bạn chưa đọc MMS đã chọn, tùy chọn này sẽ không hiển thị.

Chuyển tiếp

Chuyển tiếp MMS đã chọn. Nếu bạn chọn tùy chọn này, màn hình soạn MMS và tin nhắn sẽ hiển thị. Bạn có thể chuyển tiếp tin nhắn sau khi soạn.

Xóa

Xóa MMS đã chọn.

Hộp thư đi

Truy nhập Hộp thư đi, sẽ hiển thị danh sách MMS không thể gửi đi. Chọn MMS, **Tùy chọn** có sẵn bao gồm:

Xem

Hiển thị MMS.

Gửi

Bạn có thể gửi- MMS. Nếu bạn đã gửi MMS thành công, nó sẽ bị xóa tự động khỏi Hộp thư đi và được lưu vào Hộp thư đã gửi. Nếu không thể gửi đi, MMS sẽ vẫn nằm trong **Hộp thư đi**.

Xóa

Xóa MMS đã chọn.

Hộp thư Đã gửi

Truy nhập hộp thư Đã gửi, sẽ hiển thị danh sách MMS đã được gửi đi thành công và được chọn để lưu lại trước khi gửi đi. Các tùy chọn có sẵn trong hộp thư Đã gửi giống với các tùy chọn trong Hộp thư đi ở trên.

Nháp

MMS sẽ được lưu vào hộp thư Nháp nếu bạn chọn Lưu sau khi soạn. Chọn MMS từ danh sách, bấm  phím chọn để thực hiện các thao tác sau:

Xem Hiện thị MMS.

Chỉnh sửa Truy nhập trình soạn MMS. Sẽ hiển thị trang đầu của MMS đã chọn và bạn có thể chỉnh sửa MMS.

Xóa Xóa MMS đã chọn.

Cài đặt

Khi bạn truy nhập menu **Cài đặt**, sẽ hiển thị các tùy chọn cấu hình sau:

Gửi và lưu tự động Bạn có thể chọn xem có cần lưu tự động MMS trước khi gửi đi.

MMSC Tùy chọn này cho phép bạn nhập hoặc sửa đổi số trung tâm MMS.

Cài đặt mạng Chọn menu này để truy nhập màn hình kế tiếp chứa 3 menu phụ; **Tài khoản mạng**, **Địa chỉ cổng nối** và **Cổng nối**. Bạn có thể chọn một tài khoản từ danh sách tài khoản mạng, điều chỉnh **Địa chỉ cổng nối** và **Cổng nối**.

Thời hiệu

Cho phép bạn chọn thời hiệu theo đó MMS của bạn sẽ được lưu lại tại trung tâm MMS.

Báo cáo đọc

Bạn có thể cài tùy chọn này sang trạng thái **Bật** hoặc **Tắt**. Khi đã cài sang **Bật**, bạn sẽ nhận một báo cáo đọc nếu người nhận đã đọc MMS.

Báo cáo gửi

Bạn có thể cài tùy chọn này sang trạng thái **Bật** hoặc **Tắt**. Khi đã cài sang **Bật**, bạn sẽ nhận một báo cáo gửi nếu người nhận đã nhận MMS.

Ưu tiên

Tùy chọn này cho phép bạn cài mức ưu tiên cho MMS.

Định giờ trang

Menu này cho phép bạn cài thời lượng giữa mỗi bản chiếu.

Phục hồi tin nhắn

Bạn có thể chọn chế độ phục hồi cho MMS đến của bạn: Tải thủ công hoặc Tải tự động.

Kích thước tin nhắn tối đa (KB)

Cho phép bạn cài kích thước tối đa cho MMS; tối đa là 100K và tối thiểu là 30K.

Xóa MMS

Menu này cho phép bạn xóa MMS trong mỗi hộp thư tin nhắn, cũng như tất cả các MMS được lưu trong điện thoại.

Dung lượng

Menu này cho phép bạn kiểm tra dung lượng MMS được lưu trong các hộp thư tin nhắn, bộ nhớ đã dùng và dung lượng lưu trữ còn lại cho các tin nhắn MMS trên điện thoại.

10. E-mail



Điện thoại hỗ trợ E-mail JAVA và bạn có thể gửi các e-mail đến bạn bè qua điện thoại.

Menu này cho phép bạn soạn và gửi các e-mail. Chức năng e-mail sẽ được kích hoạt tự động khi bạn truy nhập menu. Khi đã kích hoạt thành công, bạn có thể chọn một tài khoản. Bạn có thể định cấu hình tài khoản qua [Xác định Tài khoản](#) hoặc chọn từ danh sách các tài khoản và cài đặt làm tài khoản e-mail mặc định. Khi truy nhập vào danh sách hộp thư, bạn có thể xem các mục Hộp thư đến, Nháp, Đã gửi, hay chọn  [Menu](#) để mở các tùy chọn menu để soạn hoặc nhận các e-mail, v.v...

11. Tài liệu Riêng



Menu *Tài liệu Riêng* sắp xếp các ảnh chụp, video, mp3, hình ảnh và các tập tin âm thanh trong điện thoại. Bạn có thể thực hiện nhiều thao tác tùy thuộc vào kiểu tập tin, như *Xem trước*, *Phát*, *Xóa*, *Đổi tên*, *Chi tiết*, v.v..., bạn cũng có thể chọn các tập tin khác nhau, chuyển hoặc chép các tập tin giữa điện thoại và thẻ MINI SD.

Tùy chọn *Dung lượng* dưới menu *Tài liệu Riêng* hiển thị tổng dung lượng lưu trước của điện thoại và thẻ MINI SD, dung lượng đã và đang dùng. Khi hệ thống tập tin điện thoại của bạn tạo bằng truyền tập tin hoặc các tập tin cấu hình đang dùng dung lượng, dù bạn chưa lưu lại bất cứ tập tin nào, dung lượng được dùng không phải là số không.

Khi bạn chọn các thư mục cá nhân dưới *Tài liệu Riêng* (như *Hình ảnh*, *Video*, v.v...), chức năng *Dung lượng* dưới menu *Tùy chọn* cho phép bạn kiểm tra thông tin như số lượng các tập tin thuộc kiểu tập tin đã chọn trong điện thoại hoặc thẻ MINI SD; khi *Xóa tất cả* sẽ xóa tất cả các tập tin dưới thư mục đã chọn.

12. Giải trí

Camera và Máy quay video

Điện thoại của bạn có tích hợp camera kỹ thuật số, cho phép bạn chụp ảnh với độ phân giải, chất lượng và hiệu ứng khác nhau, đồng thời thêm khung vào ảnh chụp. Khi ở chế độ Camera và máy quay video, bạn có thể sử dụng thanh tùy chọn nhanh để chuyển đổi giữa Camera và Máy quay video.

Xem trước

Chọn **Camera** và **Máy quay video** từ menu **Vui chơi** để truy nhập chế độ xem trước. Các thông số ghi hình hiện hành được hiển thị dưới dạng các biểu tượng trên thanh thả nổi đứng nằm bên phải màn hình xem trước. Bấm vào những biểu tượng này để kích hoạt các tùy chọn trên thanh tùy chọn nhanh và cài lại các thông số ghi hình của bạn. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau ở chế độ xem trước:

Phím chọn  Mở menu tùy chọn.

Phím chọn  Trở về.

Phím chọn



Chụp ảnh/Quay video (khi quay video, bấm một lần để quay, bấm hai lần để ngừng quay).

Phím 

Trở về chế độ chờ.

Phím 

Bấm nhẹ để chụp ảnh/quay video, bấm giữ để bật/tắt đèn.

Phím  /



Bấm từng bước để thực hiện việc chỉnh tiêu cự, bấm  /  để phóng to/thu nhỏ 0,1 lần.

Phím camera bên hông 

Để chụp ảnh hoặc quay video (khi quay video, bấm một lần để quay, bấm hai lần để ngừng quay).

Ở chế độ xem trước, bạn có thể bấm vào biểu tượng Phóng to/Thu nhỏ để thực hiện các thao tác phóng to/thu nhỏ.

Chụp ảnh/quay video

Bạn có thể bấm phím camera bên hông để chụp ảnh hoặc quay video.

Khi bạn chụp ảnh, ảnh chụp sẽ được lưu tự động vào vị trí lưu trữ đã chọn (trên máy hoặc trên thẻ MINI SD) với tên tập tin mặc định. Trở về chế độ xem trước và bạn có thể tiếp tục chụp ảnh kế tiếp. Khi bạn quay video, tập tin video sẽ được lưu tự động vào thẻ MINI SD với tên tập tin mặc định. Trở về chế độ xem trước và bạn có thể tiếp tục quay video.

Thanh tùy chọn nhanh

Truy nhập chế độ Camera hoặc Máy quay video, bấm vào biểu tượng ở bên phải màn hình để kích hoạt và chọn các tùy chọn nhanh trên Thanh Tùy chọn Nhanh. Khi bạn chọn một tùy chọn bất kỳ, các cài đặt có sẵn sẽ hiển thị theo chiều ngang trên màn hình, bạn có thể bấm để chọn một cài đặt cho tùy chọn này bằng bút stylus.

Thanh tùy chọn nhanh gồm có các tùy chọn sau:

Độ phân giải hình ảnh

Chỉ có sẵn ở chế độ camera. Cho phép bạn cài cỡ ảnh, ví dụ như 176*220, v.v...

Chất lượng ảnh

Chỉ có sẵn ở chế độ camera. Cho phép bạn cài chất lượng ảnh, ví dụ như tốt.

Hiệu ứng màu sắc

Cho phép bạn cài hiệu ứng màu sắc ảnh chụp/video, ví dụ như Tự nhiên, Ấm áp, v.v...

Môi trường

Cho phép bạn cài môi trường ảnh chụp/video, ví dụ như Tự động, Năng, v.v...

Độ sáng

Chọn độ sáng camera để đạt được độ sáng chính xác và thích hợp cho chủ đề của bạn.

Chế độ

Chỉ có sẵn ở chế độ camera. Cho phép bạn chọn chế độ camera, ví dụ như Đơn, Liên tục, v.v...

Chuyển DC/DV

Chuyển sang chế độ máy quay video khi ở chế độ camera và chuyển sang chế độ camera khi ở chế độ máy quay video.

Menu tùy chọn

Truy nhập Camera/Máy quay Video. Ở chế độ xem trước, bấm  phím chọn để truy nhập menu tùy chọn. Các tùy chọn có sẵn bao gồm:

Cài đặt liên tục

Chỉ có sẵn ở chế độ camera. Menu này chỉ có sẵn khi bạn chọn chế độ **Tiếp tục**. Bạn có thể cài **Số lần chụp** và **Thời gian chụp**.

Chọn bộ nhớ

Chỉ có sẵn ở chế độ camera. Bạn có thể chọn vị trí để lưu lại các ảnh chụp.

Đèn

Bạn có thể chọn để bật hoặc tắt đèn khi chụp ảnh/quay video. Cài đặt này sẽ không được lưu lại.

Âm bấm máy

Chỉ có sẵn ở chế độ camera. Bạn có thể chọn âm bấm máy riêng qua tùy chọn này.

Hình ảnh

Chỉ có sẵn ở chế độ camera. Tùy chọn này cho phép bạn truy nhập **Tài liệu riêng** > **Hình ảnh** để xem các ảnh chụp của mình.

Thêm khung

Chỉ có sẵn ở chế độ camera. Menu này cho phép bạn thêm khung vào ảnh chụp và chỉ có sẵn khi ảnh chụp của bạn có kích thước 176 *220. Nếu bạn chọn để thêm khung, các ảnh chụp của bạn sẽ được chỉnh kích thước tự động sang 176*220.

Định dạng ảnh động

Chỉ có sẵn ở chế độ camera video. Bạn có thể chọn định dạng video.

Nhạc ghi âm

Chỉ có sẵn ở chế độ camera video. Bạn có thể chọn xem có cần ghi âm khi quay video.

Đèn

Bạn có thể chọn xem có cần bật đèn khi chụp ảnh hoặc quay video.

Ảnh/giây

Chỉ có sẵn ở chế độ camera video. Bạn có thể cài số lượng khung ảnh/giây.

Video

Chỉ có sẵn ở chế độ camera video. Bạn có thể truy nhập thư mục video dưới mục **Tài liệu riêng**.

Máy nghe nhạc MP3

Điện thoại của bạn gồm máy nghe nhạc MP3. Bạn có thể thưởng thức các bài hát MP3 qua menu này. Khi bạn truy nhập máy nghe nhạc MP3, mọi tập tin MP3 sẽ được hiển thị mặc định trên màn hình. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Phím



Bấm nhanh để chọn Tập tin Trước/Kế tiếp. Trong khi phát lại, bấm nhanh để chỉnh âm lượng, bấm giữ phím  để tua nhanh tối, bấm giữ phím  để khóa/mở khóa màn hình.

Phím chọn



Mở menu tùy chọn. Xem phần kế tiếp cho các tùy chọn có sẵn.

Phím chọn



Bấm phím chọn này để chuyển sang máy phát âm thanh.

Phím chọn



Trở về.

Bạn có thể thực hiện các tùy chọn sau qua menu  **Tùy chọn**. Chỉ có 3 tùy chọn có sẵn trong khi phát lại:

Chế độ phát

Bạn có thể chọn **Chế độ phát chuẩn** hoặc **Phát theo lựa chọn**.

Lặp lại

Bạn có thể chọn xem có cần phát lại MP3 ở chế độ Lặp lại.

Quản lý phát

Quản lý phát lại MP3 như bài trước/kế tiếp, tạm dừng, v.v...

Chọn bài hát

Tạo danh sách bài hát. Bạn có thể chọn để nghe các bài hát trong danh sách, hoặc chọn để nghe tất cả các bài hát.

Xóa

Cho phép bạn xóa tập tin MP3 đã chọn.

Đổi tên

Cho phép bạn đổi tên tập tin MP3 đã chọn.

Cài làm chuông

Cho phép bạn cài tập tin MP3 đã chọn làm chuông cuộc gọi.

Chi tiết

Hiển thị các chi tiết của tập tin đã chọn, ví dụ như tên, kích thước tập tin, v.v...

Gửi

Bạn có thể gửi tập tin vừa chọn qua hồng ngoại, bluetooth hoặc MMS.

Quản lý tập tin

Bạn có thể chép hoặc chuyển tập tin MP3 từ điện thoại sang thẻ MINI SD. Tương tự, bạn cũng có thể chép hoặc chuyển tập tin MP3 từ thẻ MINI SD sang điện thoại.

Máy phát âm thanh

Điện thoại của bạn gồm máy phát âm thanh. Bạn có thể nghe các bài hát qua máy nghe nhạc MP3 và cũng có thể phát các tập tin âm thanh được hỗ trợ khác qua máy phát âm thanh.

Thao tác dùng máy phát âm thanh tương tự như máy nghe nhạc MP3. Vui lòng tham khảo máy nghe nhạc MP3. Tuy nhiên, các  **Tùy chọn** có sẵn hơi khác nhau. Đa số các tùy chọn trong mục  **Tùy chọn** là giống nhau, sự khác nhau bao gồm:

- Chọn kiểu: Cho phép bạn chọn kiểu tập tin âm thanh để phát lại. Các tập tin âm thanh thuộc kiểu tập tin vừa chọn sẽ được phát qua máy phát âm thanh.

Trong khi phát lại, bấm nhanh để chỉnh âm lượng, bấm giữ  để chuyển tiếp nhanh, bấm giữ phím  để khóa/mở khóa màn hình. Tuy nhiên, việc chuyển tiếp nhanh một số kiểu tập tin như "AMR", "MIDI" sẽ không được hỗ trợ.

Đầu video

Điện thoại của bạn hỗ trợ chức năng đầu phát video, cho phép bạn xem phim. Khi bạn truy nhập đầu phát video, mọi tập tin video được lưu trong điện thoại và thẻ MINI SD sẽ được hiển thị dưới dạng danh sách.

Phím  / 

Chỉnh âm lượng.

Phím chọn



Bấm để chuyển sang máy nghe nhạc MP3.

Phím chọn 

Mở menu Tùy chọn. Tham khảo phần sau để có thêm thông tin về menu Tùy chọn.

Phím chọn 

Trở về.

Bạn cũng có thể bấm nút trên màn hình để thực hiện các thao tác, chẳng hạn như phát lại.

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau qua menu **Tùy chọn**:

Phát

Phát tập tin vừa chọn.

Xóa

Cho phép bạn xóa tập tin vừa chọn.

Đổi tên

Cho phép bạn đổi tên tập tin.

Chi tiết

Hiển thị các chi tiết của tập tin đã chọn, ví dụ như tên, kích thước tập tin, v.v...

Gửi

Bạn có thể gửi tập tin vừa chọn sang các thiết bị khác qua MMS, hồng ngoại hoặc bluetooth.

Không thể gửi tập tin này nếu dung lượng của nó quá lớn.

Quản lý tập tin

Bạn có thể chép hoặc chuyển các tập tin video từ điện thoại sang thẻ MINI SD. Tương tự, bạn cũng có thể chép hoặc chuyển chúng từ thẻ MINI SD sang điện thoại.

Khi phát tập tin video, bạn có thể thực hiện các thao tác sau qua menu phát lại:

Phím  / 

Bấm giữ để chuyển tiếp nhanh/phát lại.

Phím chọn 

Phát lại trên toàn màn hình.

Phím chọn 

Không có sẵn.

Phím chọn 

Dừng/Trở về.

Bạn cũng có thể bấm nút trên màn hình để thực hiện các thao tác tương ứng:

Khi phát ở chế độ toàn màn hình, màn hình sẽ xoay theo chiều ngang. Bấm vào màn hình phát lại để mở thanh điều khiển ở dưới màn hình. Thanh điều khiển cho phép bạn thực hiện các thao tác sau: Tạm dừng/Phát, Tập tin trước, Tập tin kế tiếp, Chỉnh âm lượng, Trở về chế độ phát chuẩn, Thoát máy phát và trở về danh sách bài hát. Bấm thanh tiến trình để đặt nhanh quá trình phát lại sang vị trí vừa bấm.

Lưu ý: Để đảm bảo chất lượng phát lại, hãy chọn các tập tin video tốc độ bit <=256kb/giây, tốc độ khung <=15 khung/giây. Nếu bạn muốn phát video với tốc độ bit cao, lưu lượng phát có thể bị ảnh hưởng. Bạn có thể kiểm tra tốc độ bit của tập tin vừa chọn qua Chi tiết trên menu  Tùy chọn.

Trình duyệt ảnh

Trình duyệt ảnh trên điện thoại cho phép bạn duyệt qua tất cả các ảnh trong điện thoại của mình. Bạn có thể gửi các ảnh qua MMS hoặc cài ảnh làm hình nền, v.v....

Khi bạn truy nhập menu *Trình duyệt ảnh*, tất cả các ảnh (kể cả hình ảnh, ảnh chụp, v.v...) sẽ được hiển thị trên màn hình dưới dạng các biểu tượng. Bạn có thể sử dụng   phím để chọn ảnh, do đó phím  *Tùy chọn* cho phép bạn thực hiện các thao tác sau:

Xem danh sách Mọi hình ảnh sẽ được hiển thị trên màn hình dưới dạng danh sách.

Xem trước Truy nhập màn hình kế tiếp để xem trước ảnh vừa chọn. Bạn có thể bấm   để xem trước ảnh trước/kế tiếp. Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ qua menu tùy chọn.

Xóa Xóa ảnh vừa chọn.

Đổi tên Đổi tên ảnh vừa chọn.

Chi tiết Kiểm tra các chi tiết của ảnh đã chọn, ví dụ như tên, kích thước tập tin, v.v....

Trình chiếu Nếu bạn chọn tùy chọn này, màn hình sẽ hiển thị chế độ xem ảnh chụp toàn màn hình dưới dạng một trình chiếu tại các thời điểm cố định.

Cài làm ảnh lớn Tùy chọn này chỉ có sẵn khi ảnh đã chọn có kích thước 176 * 220 hoặc nhỏ hơn. Bạn có thể gán ảnh cho số liên lạc vừa chọn trong danh bạ và cài làm ảnh lớn. Chức năng này chỉ áp dụng cho các tập tin JPG.

Cài làm hình nền Tùy chọn này chỉ có sẵn khi ảnh đã chọn có kích thước 176 * 220 hoặc nhỏ hơn. Chỉ có thể cài các tập tin JPG làm hình nền.

Gửi Bạn có thể gửi ảnh vừa chọn qua hồng ngoại, MMS hoặc bluetooth.

Quản lý tập tin Bạn có thể chép hoặc chuyển các hình ảnh từ điện thoại sang thẻ MINI SD. Tương tự, bạn cũng có thể chép hoặc chuyển chúng từ thẻ MINI SD sang điện thoại.

Duyệt ảnh

Khi bạn chọn ảnh từ danh sách hoặc từ các biểu tượng, bấm **Xem trước** trên menu  **Tùy chọn** hoặc  phím để xem ảnh vừa chọn.

Ảnh sẽ hiển thị ở chế độ toàn màn hình. Nếu kích thước ảnh hiện hành lớn hơn màn hình, ảnh sẽ thu nhỏ lại để khớp với kích thước màn hình. Nếu kích thước ảnh nhỏ hơn màn hình, ảnh sẽ hiển thị theo kích thước thực của nó. Bấm  **Tùy chọn** để truy nhập menu tùy chọn. Bấm  để thoát. Bấm   để xem trước ảnh trước/kế tiếp.

Các thao tác trên menu  **Tùy chọn** tương tự như các thao tác được mô tả ở chương trước, ngoại trừ:

Zoom

Menu này cho phép bạn chọn **Phóng to**, **Thu nhỏ**, **Thích hợp nhất** hoặc **Kích thước thực tế** cho hình ảnh. Khi bạn phóng to hoặc phục hồi ảnh sang kích thước thực của nó, và kích thước ảnh trở nên lớn hơn kích thước màn hình, bạn có thể bấm các mũi tên trên màn hình để xem các phần khác của ảnh. Bấm  để phục hồi, bấm  thêm lần nữa để thoát. Chọn **Thu nhỏ** từ tùy chọn **Zoom** để làm cho ảnh trở nên nhỏ hơn kích thước màn hình. Chức năng này không áp dụng cho các tập tin Gif.

Máy ghi âm

Điện thoại của bạn hỗ trợ chức năng ghi âm với thời lượng lâu hơn. Bạn có thể ghi âm một đoạn trong khoảng thời gian tùy thích nếu có đủ dung lượng có sẵn trong điện thoại. Truy nhập menu **Máy ghi âm**, bấm nút **Bắt đầu** trên màn hình để ghi âm. Khi đang ghi âm, bạn có thể bấm  để tạm dừng/tiếp tục ghi âm. Bấm  hoặc nút dừng trên màn hình để dừng ghi âm. Tập tin vừa ghi âm sẽ được lưu vào **Tài liệu riêng** dưới mục **Âm thanh** với tên tập tin mặc định.

 **Tùy chọn** cung cấp các thao tác sau:

Mục mới

Cho phép bạn ghi âm mới.

Máy phát âm thanh

Mở máy phát âm thanh để phát lại âm thanh vừa ghi.

Chọn bộ nhớ

Chọn vị trí để lưu lại tập tin âm thanh của bạn, kể cả "điện thoại" và "Thẻ MINI SD".

JAVA

Điện thoại di động của bạn có hỗ trợ JAVA. Bạn có thể tải các trò chơi và ứng dụng khác về điện thoại, cài đặt và khởi chạy chúng qua JAVA.

13. Công cụ

Đồng hồ báo thức

Điện thoại của bạn gồm đồng hồ báo thức 24 giờ. Có 3 nhóm đồng hồ báo thức và bạn có thể **Bật** hoặc **Tắt** chúng.

1. Chọn báo thức và bấm vào ô kiểm tra trước báo thức để bật hoặc tắt báo thức. Nhập giờ báo thức vào ô soạn giờ và chọn chế độ lặp lại bằng cách bấm mũi tên ở các phía để chọn. Có 4 kiểu chế độ lặp lại:
 - Bật đồng hồ báo thức vào ngày giờ cụ thể
 - Bật đồng hồ báo thức mọi ngày vào giờ cụ thể
 - Bật đồng hồ báo thức vào các ngày cuối tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) vào giờ cụ thể
 - Bật đồng hồ báo thức mọi ngày của tuần trừ chủ Nhật (từ thứ Hai đến thứ Bảy) vào giờ cụ thể
2. Bấm nút **Cài đặt chuông** để mở menu Chuông báo thức. Bạn có thể chọn và cài tập tin âm thanh làm chuông báo thức.

Sổ tay

Bạn có thể thêm mới, xem và xóa các sự kiện trên sổ tay, v.v... qua menu Sổ tay. Khi đến sự kiện trên sổ tay, điện thoại sẽ hiện thông báo và phát ra âm báo.

Hàng tuần/Hàng tháng

Khi bạn truy nhập menu sổ tay, lịch của tháng hiện hành sẽ hiển thị đầu tiên. Sẽ hiển thị biểu tượng vào một ngày đặc biệt để báo hiệu có sự kiện vào ngày đó. Bạn có thể chuyển sang xem tuần bằng cách chọn menu **Hàng tuần** qua  phím chọn, hoặc cũng có thể chuyển sang xem tuần qua  phím chọn.

Nếu bạn muốn xem các chi tiết của những sự kiện cho một ngày đặc biệt, bấm vào ngày đó để xem danh sách các sự kiện của nó.

Thêm

Bạn có thể bấm  phím chọn để truy nhập và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để thêm một sự kiện mới vào sổ tay.

2 kiểu

Hội nghị

Nếu là **Hội nghị**, thì bạn cần cài **Ngày**, **Giờ bắt đầu**, **Giờ kết thúc** (Giờ kết thúc phải chậm hơn giờ bắt đầu), **Nội dung**, **Kiểu thông báo** và **Cách lặp**.

Ghi nhớ

Nếu là **Ghi nhớ**, thì bạn cần cài **Ngày**, **Giờ**, **Nội dung**, **Kiểu thông báo** và **Cách lặp**.

Kiểu thông báo

Bạn có thể cài các kiểu thông báo khác nhau. Các tùy chọn thông báo có sẵn bao gồm: *Đúng giờ, 5 phút trước, 10 phút trước, 1 giờ trước, 1 ngày trước, 1 tuần trước, Không có báo nhắc*. Nếu chọn *Không có báo nhắc*, điện thoại sẽ không phát ra bất cứ thông báo nào khi có sự kiện đến hạn thực hiện. Tuy nhiên, sự kiện sẽ vẫn nằm trên danh sách các sự kiện để xem lại.

Cách lặp

Bạn có thể cài cách lặp cho các sự kiện của mình. Các tùy chọn lặp có sẵn bao gồm: *Một lần, Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng, Hàng năm*.

Xem

Bạn có thể xem danh sách các sự kiện cho tuần hoặc tháng hiện hành qua menu tùy chọn lịch hàng tuần hoặc hàng tháng.

Bạn cũng có thể xem mọi danh sách các sự kiện.

Xóa tất cả

Bạn có thể xóa đồng thời mọi sự kiện (các sự kiện đã qua và sắp đến) qua menu tùy chọn lịch hàng tuần hoặc hàng tháng.

Xóa sự kiện đã qua

Bạn có thể xóa mọi sự kiện đã qua thông qua menu tùy chọn lịch hàng tuần hoặc hàng tháng.

Dung lượng

Bạn có thể xem tình trạng dung lượng, số sự kiện đã lưu, tổng sự kiện được phép và dung lượng sử dụng qua menu tùy chọn lịch hàng tuần hoặc hàng tháng.

Lưu ý quan trọng:

Khi bạn tắt điện thoại

Lưu ý: Nếu đã tắt điện thoại, bạn sẽ chỉ được thông báo về sự kiện khi bật điện thoại. Đối với các sự kiện lặp lại, điện thoại chỉ thông báo sự kiện gần nhất.

Khi bạn đổi ngày giờ cho điện thoại, cần lưu ý các quy định sau:

- Điện thoại chỉ quan tâm đến sự kiện gần nhất và bạn có thể thực hiện sự kiện như bình thường.
- Điện thoại sẽ không thông báo các sự kiện không lặp lại. Vì vậy, nếu có một sự kiện đã qua và bạn đã đổi ngày giờ trước ngày xảy ra sự kiện, điện thoại sẽ phát lại thông báo.

Máy tính

Bạn có thể thực hiện các phép tính cộng/trừ/nhân/chia qua máy tính. Bạn có thể bấm trực tiếp các số và toán tử trên màn hình để bắt đầu tính toán.

Bạn có thể nhập tối đa 10 chữ số trên cửa sổ soạn thảo.

Từ điển

Chức năng này cho phép bạn tra từ tiếng Việt và tiếng Anh, chọn thư viện từ khác nhau để Nhớ từ, và tạo Từ mới, v.v...

Tra từ

Menu này cho phép bạn nhập từ tiếng Việt hoặc tiếng Anh vào trình soạn thảo. Sau khi xác nhận, từ điển sẽ hiển thị trên màn hình các từ tương tự được tìm thấy. Bấm vào từ để xem các chi tiết. Bạn có thể bấm  phím chọn để thêm các từ bạn không quen vào Thư viện từ mới.

Từ điển này tích hợp khả năng nhận dạng thông minh. Khi bạn nhập một từ tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình; khi bạn nhập một từ tiếng Việt, bản dịch tiếng Anh tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình.

Nhớ từ

Menu **Nhớ từ** cho phép bạn chọn các thư viện từ và nhớ từ.  Phím chọn bao gồm: **Cài đặt**, **Nhanh**, **Trung bình**, **Chậm**. Cài đặt bạn cần thực hiện gồm:

- Chọn thư viện từ: vd:CET4, CET6, v.v...
- Chọn Nhóm từ: Bạn có thể chọn một nhóm từ chẳng hạn như từ H-Z
- Chế độ xem: **Khoanh tròn tự động** hoặc **Khoanh tròn thủ công**
- Chế độ Hiển thị: **Kích hoạt** hoặc **Ngưng kích hoạt sẽ hiển thị điển giải sau đó**

Nếu chế độ hiện hành là **Khoanh tròn thủ công**, nó sẽ tự động đổi sang chế độ **Khoanh tròn tự động** khi bạn chọn **Nhanh**, **Trung bình** hoặc **Chậm**.

Từ mới

Truy nhập **Từ mới**, sẽ hiển thị trên màn hình các từ mới vừa thêm, Bạn có thể bấm với bút stylus hoặc bấm   để chọn từ, bấm vào từ đặc biệt để kiểm tra các chi tiết. Bấm  để **Thêm**, **Chỉnh sửa**, **Xóa** hoặc **Xóa tất cả**.

Sách điện tử

Chức năng **Sách điện tử** tương tự như Windows Notepad. Bạn có thể tạo **Tập tin văn bản** mới, **Nhập nội dung**, **Lưu**, **Chỉnh sửa**, **Xóa**, v.v...

Nếu không có tập tin văn bản khi bạn truy nhập Sách điện tử, trình soạn sẽ được mở để bạn tạo tập tin văn bản mới. Nếu có sẵn các tập tin văn bản,

sẽ hiển thị trên màn hình danh sách tập tin văn bản.  phím chọn sẽ cung cấp các thao tác sau:

Mới Mở tập tin trống để soạn tập tin văn bản mới.

Mở Mở tập tin vừa chọn để xem.

Xóa Xóa tập tin vừa chọn.

Đổi tên Đổi tên tập tin vừa chọn.

Chi tiết Xem các chi tiết của tập tin vừa chọn kể cả tên và kích thước tập tin, v.v...

Gửi Gửi tập tin vừa chọn đến các thiết bị khác qua hồng ngoại hoặc bluetooth.

Không thể gửi tập tin này nếu dung lượng của nó quá lớn.

Quản lý tập tin Chuyển hoặc chép tập tin vừa chọn sang thẻ MINI SD.

Khi bạn tạo mới hoặc chỉnh sửa tập tin,  phím chọn trên trình soạn cho phép bạn thực hiện các thao tác sau:

Lưu Lưu tập tin hiện hành.

Lưu như Lưu tập tin hiện hành như một tập tin khác.

Tìm Tìm các từ chính trong tập tin hiện hành.

Tìm tiếp theo Tìm sự kiện kế tiếp từ vị trí hiện hành.

Chi tiết Xem các chi tiết của tập tin hiện hành.

Đồng hồ bấm giờ

Thời gian bắt đầu hiển thị trên màn hình là 00:00.0, bấm **Bắt đầu** để bật bộ đếm giờ, bấm  để xóa.

Khi đồng hồ bấm giờ đang hoạt động, bấm **Ghi âm** để ghi lại thời gian hiện hành, khi quá trình định giờ vẫn tiếp diễn. Bạn có thể ghi lại đến 6 nhóm định giờ.

Bộ đếm giờ ngược

Chức năng này rất giống với đồng hồ báo thức, chỉ khác là bạn sẽ được thông báo về giờ còn lại. Kích hoạt chức năng này và nhập giờ, điện thoại sẽ phát ra âm báo khi kết thúc quá trình đếm ngược. Âm báo giống như đồng hồ báo thức của bạn.

Lưu ý: Bộ đếm giờ ngược sẽ bật tự động và phát ra âm báo vào lúc kết thúc quá trình đếm ngược ngay cả khi điện thoại tắt.

Giờ GMT

Đồng hồ thế giới cho phép bạn kiểm tra giờ của các thành phố lớn trên thế giới. Có hai dòng, một ở phần trên và một ở phần giới bản đồ thế giới. Dòng trên hiển thị giờ của thành phố trên thế giới, trong khi dòng dưới hiển thị giờ của thành phố trong nước.

Nếu có biểu tượng Giờ mùa hè trên thành phố, điều này có nghĩa là thành phố đó đang ở trong tình trạng mùa hè.

Bạn có thể cài đặt thành phố trên thế giới qua menu tùy chọn: Bật hoặc tắt giờ mùa hè, hay cài thành phố trên thế giới làm thành phố trong nước.

14. WAP



Điện thoại gồm một trình duyệt WAP. Bạn có thể duyệt các nội dung WAP trên Internet qua trình duyệt WAP.

Trước khi có thể bắt đầu sử dụng trình duyệt WAP, bạn cần định cấu hình các cài đặt WAP.

Lưu ý: Philips không cần thông báo trước cũng như không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả đối với các sự cố phát sinh do các thay đổi trong cấu hình WAP từ nhà điều hành mạng của bạn hoặc các thay đổi về địa chỉ hoặc nội dung WAP từ nhà cung cấp nội dung Internet. Hãy kiểm tra với nhà điều hành mạng và nhà cung cấp nội dung Internet của bạn để có các thông tin mới nhất.

Trang chủ (Câu lạc bộ Philips)

Chọn menu này để nhập trực tiếp trang chủ. Bạn có thể cài địa chỉ trang chủ trong Cài đặt.

Chỉ mục

Bạn có thể thêm, quản lý hoặc kết nối trực tiếp với URL của mục nhập chỉ mục qua menu này.

Tiếp tục

Bạn có thể nhập trang web vừa truy cập.

Nhập địa chỉ

Nhập URL của trang web bạn muốn truy cập và bắt đầu duyệt qua các trang web.

Cài đặt

Bạn có thể thực hiện các cài đặt sau:

Chọn cấu hình

Danh sách các cấu hình hiện có sẽ hiển thị. Bạn có thể bấm chọn bất cứ cấu hình nào để kích hoạt.

Sửa trang chủ

Bạn có thể cài URL của trang chủ.

Kết nối

Tài khoản mạng

Bạn có thể chọn tài khoản mạng từ danh sách tài khoản mạng có sẵn.

Địa chỉ proxy

Cho phép bạn nhập địa chỉ proxy.

Kiểu kết nối

Cho phép bạn cài kiểu kết nối mạng.

Cổng proxy

Cho phép bạn nhập cổng proxy.

Tùy chọn trình duyệt

Hiển thị ảnh

Nếu trang web bạn đang truy cập có chứa hình, bạn có thể chọn hiển thị hoặc giấu hình qua menu này.

Bật cập nhật

Bạn có thể chọn bật hoặc tắt cập nhật.

Đổi tên cấu hình

Cho phép bạn đổi tên cấu hình được chọn. Tên cấu hình không thể dài quá 40 ký tự.

Bộ nhớ cache

Chế độ bộ nhớ cache

Chọn bật hoặc tắt bộ nhớ cache.

Xóa bộ nhớ cache

Cho phép bạn xóa bộ nhớ cache.

Cookie

Cho phép bạn kích hoạt hoặc xóa Cookie.

Hộp thư đến quảng bá

Cho phép bạn kiểm tra Tin nhắn quảng bá nhận được, cài đặt Cấu hình thư quảng bá và xóa tin nhắn.

15. STK

Cấu trúc và tên của menu có sẵn tùy thuộc vào SIM của bạn do nhà cung cấp mạng định cấu hình. Các dịch vụ sẽ thay đổi theo những nhà cung cấp STK khác nhau (một số thẻ SIM không hỗ trợ chức năng STK) và bạn không thể sửa đổi các dịch vụ này.

STK (Bộ Công cụ SIM) cho phép thẻ SIM thông minh chạy các ứng dụng riêng của nó.

Thẻ STK có thể nhận và gửi các tin nhắn GSM và hoạt động như một giao diện giữa SIM và các tin nhắn. Ngoài ra, nó cho phép SIM chạy các ứng dụng riêng của nó. Các chức năng này thường hiển thị trên điện thoại có thể được kích hoạt qua một phần mềm. Chúng được hiển thị dưới dạng menu văn bản dễ sử dụng để thay thế phương thức “Quay số-Nghe-Trả lời”, vì vậy cho phép bạn tìm kiếm thông tin hoặc thực hiện các thao tác bằng cách bấm các phím đơn giản.

STK cung cấp một nền tảng phát triển đơn giản và tiện ích cho các dịch vụ gia tăng của SIM. Những điện thoại hỗ trợ STK sẽ có thêm menu STK. Các nội dung menu do SIM của bạn xác định và bạn không thể sửa đổi chúng. Tùy theo loại STK,

không thể xác định các nội dung menu và nhà điều hành mạng không thể sửa đổi chúng.

Điện thoại của bạn hỗ trợ các dịch vụ gia tăng STK và các loại dịch vụ có sẵn phụ thuộc vào nhà điều hành mạng. Ví dụ như công ty Beijing Telecoms, các dịch vụ hiện được hỗ trợ gồm:

- Chat di động
- Dịch vụ định vị
- Dịch vụ giải trí
- Hỗ trợ cá nhân
- E-mail

Ký hiệu & biểu tượng

Hiển thị Màn hình

Đây là điện thoại hình thỏi kẹo với màn hình LCD đơn. Điện thoại gồm một màn hình TFT 262K màu có kích thước 176 (rộng) x 220 (cao) dpi.

Mỗi đặc điểm trên màn hình hiển thị là một khối đồ họa hoàn chỉnh và kích thước tùy thuộc vào phông chữ.

Các ký hiệu và biểu tượng sau chỉ hiển thị ở chế độ chờ để chỉ tình trạng hiện hành của điện thoại, như mức pin, tín hiệu mạng, v.v...



Pin - Chỉ mức pin. Khi sạc pin, sẽ hiển thị biểu tượng cuộn lên xuống.



Mạng - Biểu tượng mạng bao gồm 2 phần. Phần bên trái báo hiệu điện thoại của bạn đã đăng ký với mạng hay chưa, và phần bên phải chỉ cường độ tín hiệu gồm 5 vạch (từ không tín hiệu đến mạnh nhất).



Chuyển vùng - Hiển thị khi điện thoại của bạn đã đăng ký với mạng ngoài mạng trong nước. Nếu không, nó sẽ không hiển thị.



Tình trạng GPRS - báo hiệu Mạng GPRS có sẵn và đang sử dụng. Nếu không, nó sẽ không hiển thị (chức năng này tùy thuộc vào mạng).



MMS - 2 biểu tượng báo hiệu lần lượt rằng có ít nhất một MMS chưa đọc và bộ nhớ MMS đã đầy. Nếu có các tin nhắn MMS chưa đọc và bộ nhớ đầy cùng lúc, sẽ chỉ hiển thị biểu tượng bộ nhớ MMS đầy.



SMS - 2 biểu tượng báo hiệu lần lượt rằng có ít nhất một SMS chưa đọc và bộ nhớ SMS đã đầy. Nếu có các tin nhắn SMS chưa đọc và bộ nhớ đầy cùng lúc, sẽ chỉ hiển thị biểu tượng bộ nhớ SMS đầy.



Thư Thoại - Báo hiệu có thư thoại mới.



Đồng hồ báo thức - Báo hiệu đã bật đồng hồ báo thức.



Báo rung - Báo hiệu điện thoại sẽ báo rung khi có cuộc gọi đến,



Chuyển cuộc gọi - Báo hiệu đã kích hoạt chức năng chuyển cuộc gọi.



Im lặng - Báo hiệu đã bật chế độ im lặng.



Danh sách đen - Báo hiệu đã kích hoạt chức năng Danh sách đen.



Danh sách trắng - Báo hiệu đã kích hoạt chức năng Danh sách trắng.

Các khuyến cáo

Sóng vô tuyến



Điện thoại di động là một **thiết bị thu phát sóng radio công suất thấp**. Khi hoạt động, máy sẽ phát đi và thu về các tín hiệu sóng radio. Các tín hiệu sóng radio này truyền các tín hiệu âm thanh hoặc dữ liệu của bạn đến trạm vô tuyến được kết nối vào hệ thống mạng điện thoại. Hệ thống mạng này sẽ kiểm soát công suất truyền tín hiệu của điện thoại.

- Điện thoại phát/thu sóng radio trên nhiều băng tần GSM (900 / 1800 / 1900MHz).
- Hệ thống mạng GSM này sẽ kiểm soát công suất truyền tín hiệu (từ 0,01 đến 2 watts).
- Điện thoại bạn được thiết kế để tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn an toàn liên quan.
- Ký hiệu CE trên điện thoại là dấu bảo chứng sản phẩm phù hợp các tiêu chuẩn điện từ (Ref. 89/336/EEC) và điện áp thấp (Ref. 73/23/EEC) của Châu Âu.
- Ký hiệu CCC trên điện thoại chứng nhận điện thoại đã tuân thủ Giấy phép Bắt buộc của Trung Quốc.

Bạn phải **chịu trách nhiệm** về điện thoại di động của mình. Để tránh gây thiệt hại cho chính mình, cho người khác, hoặc cho bản thân điện thoại, bạn cần xem kỹ và thực hiện đúng các hướng dẫn sử dụng an toàn, đồng thời bạn nên lưu ý người khác về các thông tin này khi bạn cho họ mượn máy. Ngoài ra, để tránh việc điện thoại của bạn bị sử dụng ngoài ý muốn, bạn nên:



Giữ điện thoại ở nơi an toàn và ngoài tầm tay trẻ em.

Tránh viết mã PIN ra giấy. Thay vào đó bạn hãy cố ghi nhớ mã này.

Tắt máy và tháo pin nếu không dùng điện thoại trong một thời gian dài.

Dùng menu **Bảo mật** để đổi mã PIN của bạn sau khi mua điện thoại và kích hoạt các tùy chọn giới hạn cuộc gọi.



Điện thoại của bạn được thiết kế để tuân thủ luật pháp và các qui định hiện hành. Tuy nhiên, điện thoại có thể gây nhiễu sóng đối với các thiết bị điện khác. Do đó, bạn nên chấp hành tất cả **các khuyến cáo và qui định của địa phương** khi dùng máy tại nhà hoặc khi đi xa. **Các qui định về sử dụng điện thoại trên xe hơi và máy bay là các qui định đặc biệt nghiêm ngặt.**

Dư luận công chúng đã từng tập trung sự chú ý vào các mối nguy hại tiềm ẩn đối với sức khỏe người sử dụng điện thoại di động. Các nghiên cứu hiện nay về công nghệ sóng radio, bao gồm cả công nghệ GSM, đã được xem xét lại, và các tiêu chuẩn an toàn đã được xây dựng nhằm bảo đảm sự an toàn của người sử dụng đối trước việc tiếp xúc năng lượng sóng radio. Điện thoại di động của bạn **được thiết kế để tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn an toàn hiện hành** và quy định Hướng dẫn an toàn cho các Thiết bị đầu cuối dùng trong lĩnh vực Viễn thông và Thiết bị dùng sóng radio 1999/5/EC.

Luôn tắt điện thoại của bạn

Các thiết bị điện không chống nhiễu tốt hoặc **không đủ độ nhạy** có thể sẽ bị tác động bởi năng lượng bức xạ của sóng radio. Sự nhiễu sóng này có thể dẫn đến các tai nạn.



Trước khi lên **máy bay** và/hoặc khi xếp điện thoại vào trong hành lý của bạn: việc dùng điện thoại di động trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của máy bay, làm nhiễu mạng điện thoại di động và có thể bị xem là phạm pháp.



Trong **bệnh viện**, phòng khám hay các trung tâm y tế hoặc bất kỳ nơi nào ở gần phạm vi **các thiết bị y tế**.



Ở những nơi có nguy cơ **cháy nổ** (ví dụ như tại các trạm xăng dầu và những nơi có các nhiều bụi như bột kim loại).

Trong các xe đang chở chất gây cháy (kể cả lúc xe đang dừng) hoặc các xe dùng khí hóa lỏng (LPG), trước tiên bạn nên kiểm tra xe có tuân thủ các qui định an toàn hiện hành hay không. Ở những nơi bạn được yêu cầu tắt các thiết bị dùng sóng radio, ví dụ như hầm mỏ hoặc nơi đang tiến hành hoạt động phá nổ.



Liên hệ với các nhà sản xuất xe để đảm bảo rằng **các thiết bị điện** trên xe không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ của sóng radio.

Người dùng máy trợ tim

Nếu bạn đang sử dụng **máy trợ tim** bạn nên:

- Dùng điện thoại ở vị trí cách xa máy trợ tim ít nhất 15 cm khi điện thoại đang hoạt động để tránh các nguy cơ nhiễu sóng.
- Không mang điện thoại trong túi áo phía trên ngực.

- Nghe điện thoại bằng tai đối diện với máy trợ tim để giảm thiểu tối đa các nguy cơ nhiều sóng.
- Tắt điện thoại nếu bạn nghi ngờ có nhiều sóng.

Người dùng máy trợ thính

Nếu bạn đang sử dụng **máy trợ thính**, bạn hãy liên hệ bác sĩ hay nhà sản xuất máy để biết máy này có dễ nhiễu sóng điện thoại hay không.

Hoạt động tốt hơn

Để **nâng cao chất lượng điện thoại của bạn**, bạn hãy tìm cách giảm độ bức xạ của năng lượng sóng radio, **giảm mức tiêu thụ pin và tuân thủ theo các hướng dẫn sau đây:**



- Để khả năng hoạt động của điện thoại đạt mức tối ưu và đem lại sự hài lòng cho bạn, bạn được khuyến cáo dùng máy ở những vị trí thông thường (khi không dùng ở chế độ rảnh tay hoặc với phụ kiện rảnh tay).
- Không được để điện thoại gần nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.
- Bảo quản máy cẩn thận. Bất kỳ việc sử dụng sai mục đích nào cũng sẽ làm mất hiệu lực chế độ International Guarantee (Bảo Hành Toàn Cầu) của điện thoại.

- Không nhúng điện thoại vào bất kỳ chất lỏng nào; nếu điện thoại bị ẩm ướt, hãy tắt máy, tháo pin ra và để khô trong 24 giờ trước khi dùng lại.
- Khi lau điện thoại, bạn hãy dùng khăn mềm.
- Điện thoại tiêu thụ cùng mức năng lượng pin đối với các thao tác gọi hoặc nhận cuộc gọi. Tuy nhiên, điện thoại sẽ dùng ít năng lượng hơn ở chế độ chờ và khi được giữ yên một chỗ. Trường hợp điện thoại ở chế độ chờ và bạn đang di chuyển, điện thoại sẽ tiêu thụ năng lượng để truyền đi các thông tin định vị mới về cho hệ thống mạng. Việc bạn giảm chu kỳ sáng của đèn nền và tránh các thao tác duyệt menu không cần thiết cũng sẽ giúp tiết kiệm pin và tăng thời lượng đàm thoại và thời lượng chờ của máy.

Thông tin pin

Điện thoại của bạn sử dụng nguồn điện từ pin sạc.

- Chỉ nên dùng bộ sạc được chỉ định.
- Không nên đốt pin.
- Không thay đổi hình dạng hay mở pin ra.
- Không để các vật thể kim loại (ví dụ chìa khóa trong túi bạn) làm chập mạch các điện cực của pin.
- Tránh để điện thoại trong môi trường có nhiệt độ quá cao ($>60^{\circ}\text{C}$ hay 140°F), ẩm ướt hoặc có chất ăn mòn.



Bạn chỉ nên dùng phụ kiện chính hãng của Philips, vì việc sử dụng bất kỳ phụ tùng nào khác có thể dẫn đến khả năng làm điện thoại bị hư hỏng cũng như vô hiệu hóa tất cả hình thức bảo hành Philips dành cho điện thoại của bạn.

Bạn nên nhờ chuyên viên kỹ thuật thay thế ngay các bộ phận hư hỏng và bảo đảm rằng chúng được thay thế bằng các phụ kiện thay thế chính hãng của Philips.

Không sử dụng điện thoại khi lái xe



Điều này làm giảm sự tập trung và có thể gây nguy hiểm. Sau đây là các hướng dẫn:

- Luôn tập trung vào việc lái xe. Tắt xe vào lề và dừng lại trước khi sử dụng điện thoại.
- Tuân thủ các qui định của các quốc gia địa phương nơi bạn chạy xe và sử dụng điện thoại GSM.
- Nếu bạn muốn sử dụng điện thoại khi đang lái xe, hãy cài bộ cung cụ xe hơi rảnh tay được thiết kế cho mục đích này, nó vẫn đảm bảo khả năng tập trung cao độ của bạn trong lúc lái xe.

- Chú ý không để điện thoại và các phụ kiện trên xe của điện thoại cản trở hoạt động của túi bảo hiểm và các thiết bị an toàn khác trên xe.
- Việc sử dụng các hệ thống báo động để khởi động đèn hoặc còi xe hơi khi có cuộc gọi đến cũng bị ngăn cấm trên các tuyến đường ở một số quốc gia. Bạn hãy xem lại các qui định địa phương.

Tiêu chuẩn EN 60950

Trong trường hợp thời tiết nóng hoặc sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu (ví dụ như qua cửa sổ hoặc kính chắn gió), nhiệt độ vỏ điện thoại có thể tăng lên, đặc biệt khi bạn dùng vỏ giả kim loại. Trường hợp này bạn nên cẩn thận khi cầm điện thoại cũng như tránh sử dụng khi nhiệt độ môi trường tăng lên trên 40°C.

Bảo vệ môi trường



Bạn hãy nhớ lưu tâm đến các qui định địa phương về việc vứt bỏ các vỏ bao bì, pin không còn sử dụng và điện thoại cũ, và hãy khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm tái chế.

Philips đã in trên pin và bao bì các biểu tượng với ý nghĩa khuyến khích việc sử dụng sản phẩm tái chế và việc tiêu hủy đúng phương pháp các phế phẩm.



Không nên vứt pin cùng với rác thải tổng hợp gia đình.



Có thể tái chế các chất liệu bao bì.



Đã đóng góp tài chính cho hệ thống phục hồi và tái chế bao bì tổng hợp quốc gia (Vd: EcoEballage ở Pháp).



Vật liệu nhựa có thể tái sử dụng (cũng có thể nhận biết loại nhựa).

Giải quyết sự cố

Không thể kết nối công cụ PC

Nếu công cụ PC không thể kết nối thành công, hãy kiểm tra xem chức năng Chỉ lưu chung trên menu Cài đặt Điện thoại đã được kích hoạt chưa. Nếu đã được kích hoạt, hãy ngừng kích hoạt chức năng này và tắt điện thoại. Sau đó, bật lại điện thoại để kết nối lại.

Điện thoại không bật lên được

Tháo pin ra và lắp lại. Sau đó sạc pin điện thoại cho đến khi biểu tượng pin ngừng di chuyển. Tháo bộ sạc ra khỏi điện thoại và bật máy.

Màn hình sẽ hiển thị thông báo KHÓA MÁY khi bạn bật máy

Một người nào đó đã cố mở điện thoại của bạn nhưng không biết mã PIN lẫn mã mở khóa (PUK). Vui lòng liên hệ với nhà điều hành mạng.

Màn hình hiển thị lỗi IMSI

Vấn đề này liên quan đến dịch vụ thuê bao của bạn. Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn.

Máy không thể trở về màn hình chờ

Bấm  giữ phím từ chối hoặc tắt điện thoại, kiểm tra xem thẻ SIM và pin được lắp đúng chưa, sau đó bật lại điện thoại.

Biểu tượng mạng không hiển thị

Bạn đang bị rớt mạng. Hoặc có thể bạn đang ở vùng chắn sóng radio (trong đường hầm hoặc giữa các tòa nhà cao tầng) hoặc đang ở ngoài vùng phủ sóng của mạng. Bạn hãy thử di chuyển sang nơi khác, và cố gắng kết nối lại vào mạng (đặc biệt khi bạn đang ở nước ngoài) hoặc liên hệ với nhà điều hành mạng để được trợ giúp/để biết thêm thông tin về mạng.

Màn hình không phản ứng (hoặc hiển thị chậm) khi bạn bấm phím

Màn hình phản ứng chậm hơn khi điện thoại ở nhiệt độ quá thấp. Hiện tượng này hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng đến hoạt động của điện thoại. Bạn hãy sưởi ấm điện thoại và thử lại. Các trường hợp khác xin liên hệ nhà cung cấp điện thoại.

Pin của bạn có vẻ quá nóng

Có thể bạn đang sử dụng bộ sạc không thích hợp cho điện thoại. Phải chắc chắn rằng bạn luôn sử dụng thiết bị chính hãng Philips được gói kèm theo điện thoại.

Điện thoại không hiển thị số gọi đến

Tính năng này tùy thuộc vào mạng và đăng ký thuê bao của bạn. Nếu hệ thống không gửi số điện thoại người gọi đến, máy sẽ hiển thị thông báo

Cuộc gọi 1 hoặc **Từ chối**. Liên hệ nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này.

Không thể gửi tin nhắn

Một số mạng không cho phép việc trao đổi tin nhắn với các mạng khác. Trước tiên bạn hãy kiểm tra xem bạn đã nhập số trung tâm SMS chưa, hoặc liên hệ nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này.

Không thể nhận về và/hoặc lưu các ảnh JPEG

Điện thoại có thể không cho phép việc lưu ảnh nếu chúng có kích thước quá lớn, tên tập tin quá dài, hoặc dạng ảnh không phù hợp.

Bạn cảm thấy không nhận được một số cuộc gọi

Kiểm tra các tùy chọn chuyển cuộc gọi.

Khí pin đang sạc, biểu tượng pin không hiển thị vạch và màn hình nhấp nháy

Bạn chỉ nên sạc pin trong môi trường có nhiệt độ tối thiểu 0°C (32°F) hoặc tối đa 50°C (113°F). Các trường hợp khác xin liên hệ nhà cung cấp điện thoại.

Màn hình hiển thị lỗi SIM

Kiểm tra xem thẻ SIM đã được lắp đúng vị trí chưa. Nếu vẫn không khắc phục được, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hư. Xin liên hệ với nhà điều hành mạng.

Khi bạn cố sử dụng một chức năng trong menu này, điện thoại sẽ hiển thị thông báo KHÔNG CHO PHÉP

Một số tính năng hoạt động tùy thuộc vào mạng. Do đó, chúng chỉ có hiệu lực nếu mạng hoặc đăng ký thuê bao của bạn cho phép. Liên hệ nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này.

Màn hình hiển thị thông báo LẮP THẺ SIM

Kiểm tra xem thẻ SIM đã được lắp đúng vị trí chưa. Nếu vẫn không khắc phục được, có lẽ thẻ SIM của bạn đã bị hư. Xin liên hệ với nhà điều hành mạng.

Hiệu năng của các tính năng điện thoại dường như thấp hơn những mô tả trong hướng dẫn sử dụng

Hiệu năng của các tính năng liên quan đến cấu hình (ví dụ như âm lượng chuông, thời lượng bật đèn nền) và các tính năng bạn dùng cho các ứng dụng. Để có thể tăng hiệu năng của các tính năng này vào bất kỳ lúc nào, bạn nên tắt các tính năng không sử dụng đến.

Điện thoại không hoạt động được trong xe hơi

Xe hơi có rất nhiều thành phần kim loại có thể hấp thụ sóng điện từ và do đó ảnh hưởng đến hoạt động của điện thoại. Bộ phụ kiện dùng trong xe hơi hiện có cung cấp cho bạn một ăng-ten gắn ngoài và cho phép gọi và trả lời mà không cần cầm điện thoại.

Bạn nên liên hệ chính quyền địa phương để biết xem bạn có được phép sử dụng điện thoại khi lái xe hay không.

Điện thoại không thể sạc pin

Khi pin điện thoại đã hết hoàn toàn, thời gian khởi động trước khi sạc có thể kéo dài nhiều phút (đôi khi mất khoảng 5 phút) trước khi biểu tượng sạc pin xuất hiện lại trên màn hình.

Phụ kiện Philips Chính hãng

Phụ kiện Philips Chính hãng tối đa hóa hiệu suất điện thoại Philips của bạn. Các phụ kiện sau dùng với điện thoại di động của bạn có thể được bán kèm như một phần của gói điện thoại. Một số phụ kiện có thể không có sẵn ở một vài nước.

Bộ sạc

Kết nối bộ sạc, đèn nền sẽ được kích hoạt và điện thoại sẽ phát ra âm báo. Điện thoại sẽ chuyển sang chế độ sạc và các biểu tượng pin sẽ bắt đầu cuộn lên xuống. Khi đang sạc, mọi rung động sẽ bị tắt.

Pin được sạc đầy khi các biểu tượng pin ngừng cuộn lên xuống.

Khi bạn ngừng kết nối bộ sạc, đèn nền sẽ được kích hoạt và điện thoại sẽ phát ra âm báo. Điện thoại sẽ tự động trở về chế độ bình thường.

Có thể thực hiện quá trình sạc pin khi điện thoại bật hoặc tắt.

Cáp Dữ liệu

Bạn có thể kết nối điện thoại di động với PC bằng cáp dữ liệu và khởi chạy phần mềm PC để tải về các nhạc chuông MIDI và hình nền, hoặc chuyển ảnh từ điện thoại sang PC. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng điện thoại như một modem.

Để tối đa hóa hiệu suất của điện thoại Philips và tránh bị mất quyền được bảo hành, bạn chỉ nên mua Phụ kiện Philips Chính hãng được thiết kế đặc biệt để sử dụng với điện thoại của bạn. Hãy mua Phụ kiện Philips Chính hãng từ đại lý ủy quyền của Philips. Philips Consumer Electronics sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại do việc sử dụng phụ kiện không chính hãng.

Giữ gìn và bảo dưỡng

1. Không đặt điện thoại ở môi trường bụi bẩn vì sẽ làm hỏng các bộ phận rời và phụ kiện điện tử.
2. Không đặt hoặc sử dụng điện thoại ở nơi có nhiệt độ cao vì sẽ làm giảm tuổi thọ các thiết bị điện tử, làm hỏng pin, méo mó hoặc tan chảy các phụ kiện bằng nhựa.

3. Không cố sửa điện thoại hoặc pin. Hãy mang điện thoại đến các trung tâm bảo hành ủy quyền của Philips để sửa chữa.
4. Hãy luôn sử dụng các loại pin và bộ sạc Philips chính hãng.
5. Không làm rơi, va đập hoặc rung lắc điện thoại của bạn. Việc sử dụng điện thoại thiếu cẩn thận sẽ làm hỏng các bảng mạch bên trong và những cấu trúc phức tạp.
6. Cất giữ điện thoại và các phụ kiện liên quan xa tầm tay trẻ em.
7. Không cọ rửa điện thoại bằng các chất hóa học hoặc dung dịch tẩy. Hãy lau chùi điện thoại bằng loại vải sạch và khô.
8. Hãy giữ điện thoại luôn khô ráo. Nước mưa, hơi ẩm và những chất lỏng khác có chứa các khoáng chất có thể làm mục rữa các mạch điện. Nếu điện thoại bị ẩm ướt, hãy tháo pin ra ngay. Không sử dụng điện thoại cho đến khi nó hoàn toàn khô ráo.

LƯU Ý: Hướng dẫn Sử dụng Thẻ SD/MMC

Philips áp dụng công nghệ tiên tiến nhất và các tiêu chuẩn chất lượng trong thiết kế và chế tạo các sản phẩm để đảm bảo hiệu quả tối ưu cho khách hàng.

Do đó, Philips đã thử nghiệm điện thoại di động Philips mới của bạn một cách kỹ lưỡng để đảm bảo khả năng tương thích của nó với nhiều thẻ Mini SM có sẵn trên thị trường, và đáp ứng được các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn thích hợp.

Tuy nhiên, có nhiều thẻ Mini SD do nhiều nhà cung cấp sản xuất, vì vậy có thể có các sản phẩm không đáp ứng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn thích hợp. Do đó, một số ứng dụng trong điện thoại của bạn (như Phát lại nhạc) có thể không hoạt động tốt nhất do đã sử dụng các sản phẩm không đáp ứng các thông số kỹ thuật thích hợp; và hiện tượng này vượt quá phạm vi kiểm soát của Philips.

Do đó, nếu bạn vô tình gặp phải bất cứ sự cố nào liên quan đến việc sử dụng thẻ Mini SD, chẳng hạn như không thể tìm thấy thẻ Mini SD khi phát các tập tin phương tiện hoặc khi duyệt album ảnh, vui lòng tham khảo các lời khuyên sau trước khi xác định sự cố do điện thoại gây ra.

- Đảm bảo rằng thẻ Mini SD của bạn đáp ứng được các thông số kỹ thuật công nghiệp và tiêu chuẩn thích hợp.
- Kiểm tra xem thẻ Mini SD của bạn có được lắp đúng cách vào ổ cắm không? Để điện thoại trở về chế độ chờ và tắt điện thoại. Tháo thẻ Mini SD và lắp nó vào ổ cắm lại. Bật điện thoại và kiểm tra xem nó có hoạt động bình thường không.
- Lưu ý rằng thẻ Mini SD phải được sử dụng với điện thoại Philips S900 theo định dạng FAT 16. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thẻ Mini SD theo định dạng FAT-16. Nếu thẻ Mini SD của bạn được dùng theo các định dạng khác, bạn cần định dạng lại nó theo FAT-16 qua PC chẳng hạn.

Thực hiện theo các hướng dẫn trên sẽ giúp bạn tận hưởng điện thoại di động Philips mới một cách trọn vẹn.

Công bố Thương hiệu



JAVA là nhãn hiệu của
Sun Microsystems, Inc.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® là nhãn hiệu của Tegic
Communications Inc.

Thông tin SAR – Quốc tế (ICNIRP)

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÀY ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHƠI NHIỄM SÓNG VÔ TUYẾN

Điện thoại di động của bạn là thiết bị phát và thu sóng vô tuyến. Điện thoại được thiết kế và sản xuất không vượt quá các giới hạn phơi nhiễm tần số vô tuyến (RF) theo các tiêu chuẩn quốc tế. Các tiêu chuẩn này được thiết lập bởi Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ Không Ion (ICNIRP) dự báo mức độ an toàn quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

Tiêu chuẩn phơi nhiễm cho điện thoại di động sử dụng đơn vị đo gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng (SAR). Mức SAR chuẩn quy định bởi ICNIRP cho điện thoại di động mọi người thường dùng là 2,0W/kg cho 10g mô đầu.

Các cuộc thử nghiệm SAR được tiến hành bằng cách áp dụng các vị trí hoạt động đề nghị và cho điện thoại phát sóng ở mức năng lượng được xem là cao nhất trên mọi băng tần thử nghiệm. Dù SAR được xác định ở mức năng lượng được xem là cao nhất, mức SAR thực tế của điện thoại khi hoạt động thường thấp hơn giá trị SAR tối đa. Điều này là do điện thoại được thiết kế để hoạt động ở nhiều mức năng lượng khác nhau nhằm chỉ sử dụng nguồn năng lượng cần thiết để kết nối mạng. Nói chung, bạn càng ở gần ăngten trạm chính, nguồn năng lượng điện thoại cần sử dụng càng ít.

Trong khi vẫn có sự khác biệt giữa mức SAR của các điện thoại khác nhau và ở nhiều vị trí khác nhau, chúng đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ phơi nhiễm sóng vô tuyến.

Giá trị SAR cao nhất cho điện thoại CTS900 này khi thử nghiệm tuân thủ tiêu chuẩn là 0,541 W/kg. Trong khi vẫn có sự khác biệt giữa mức SAR của các điện thoại khác nhau và ở nhiều vị trí khác nhau, chúng đều đáp ứng các nguyên tắc quốc tế liên quan về phơi nhiễm RF.

Nhằm hạn chế bị phơi nhiễm sóng vô tuyến, bạn nên giảm thời lượng cuộc gọi hoặc sử dụng tai nghe. Các biện pháp này nhằm giúp bạn giữ đầu và cơ thể cách xa điện thoại.

Chế độ bảo hành có thời hạn

1. Chế độ Bảo hành Có thời hạn này bao gồm những gì?

Philips cam đoan với chính người mua sản phẩm bán lẻ của chính hãng (“Khách hàng” hoặc “Bạn”) rằng sản phẩm điện thoại di động Philips này và các phụ kiện do cung cấp chính hãng Philips cung cấp kèm theo gói sản phẩm (“Sản phẩm”) hoàn toàn không có các khiếm khuyết nào, về mặt vật liệu cũng như về vấn đề thiết kế và lắp ráp, khi được sử dụng trong điều kiện bình thường theo các hướng dẫn vận hành và tuân thủ các qui định và điều khoản sau đây. Chế độ bảo hành có thời hạn này chỉ được áp dụng đối với Khách hàng ở các quốc gia nơi họ mua và sử dụng Sản phẩm. Chế độ bảo hành có thời hạn này chỉ có hiệu tại quốc gia có đại lý ủy quyền của Philips.

2. Chế độ Bảo hành Có thời hạn này có Hiệu lực trong Thời gian bao lâu?

Thời hạn hiệu lực của Chế độ bảo hành có thời hạn này là **MỘT (1) NĂM** tính từ ngày mua Sản phẩm được ghi lại trên các giấy tờ khi mua hàng. Chế độ bảo hành có thời hạn đối với pin sạc chính hãng Philips kéo dài sáu (6) tháng tính từ ngày mua pin.

3. Philips Xử lý thế nào nếu Sản Phẩm có Khiếm khuyết về mặt Vật liệu và Lắp ráp trong Thời hạn hiệu lực của Chế độ Bảo hành Có thời hạn?

Trong suốt thời gian hiệu lực của Chế độ bảo hành có thời hạn, Philips hoặc các đại lý ủy quyền sẽ sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận hoặc Sản phẩm bị lỗi bằng các bộ phận hoặc Sản phẩm được sửa chữa hoặc các bộ phận hoặc Sản phẩm mới, tùy theo quyết định của hãng hoặc đại lý, và sẽ không tính phí đối với các bộ phận hoặc phí dịch vụ. Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được trao lại cho Khách hàng trong tình trạng hoạt động tốt. Philips sẽ giữ lại các bộ phận, mô-đun hoặc thiết bị lỗi.

Thời hạn bảo hành cho Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ bao gồm trong thời hạn hiệu lực của chế độ bảo hành có thời hạn ban đầu hoặc chín

mười (90) ngày tính từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, tùy theo thời hạn nào dài hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm theo quyết định của Philips là giải pháp duy nhất dành cho bạn.

4. Chế độ Bảo hành Có thời hạn này không áp dụng với những trường hợp nào?

Chế độ bảo hành có thời hạn này không áp dụng đối với những trường hợp sau:

- a) Sản phẩm không được dùng đúng cách, hoặc bị hư hỏng do tai nạn, do quá trình vận chuyển hoặc các hư hỏng vật lý khác, hoặc được cài đặt không đúng cách, hoặc bị hư hỏng do các thao tác sử dụng khác thường, do bất cẩn, bị ngập lụt, hỏa hoạn, ngâm nước hoặc các chất lỏng khác; hoặc
- b) Sản phẩm bị hỏng do việc sửa chữa, thay đổi, hoặc điều chỉnh bởi bất kỳ cá nhân không được Philips ủy quyền nào; hoặc
- c) Sản phẩm gặp vấn đề về khả năng hoạt động hoặc thu sóng do điều kiện thu nhận tín hiệu, chất lượng của mạng, hoặc cáp hoặc hệ thống ăng ten gây ra; hoặc

d) Các lỗi hoặc sự cố do việc sử dụng sản phẩm hoặc phụ kiện không phải của chính hãng Philips; hoặc

e) Sản phẩm có tem bảo hành/kiểm tra chất lượng, số seri hoặc số seri điện tử của sản phẩm bị mất, sửa, hoặc khó đọc do bị chỉnh sửa; hoặc

f) Sản phẩm được mua, sử dụng, bảo dưỡng, hoặc gửi sửa chữa bên ngoài quốc gia bạn mua sản phẩm, hoặc được dùng cho các mục đích thương mại hoặc nghiên cứu (bao gồm các Sản phẩm dùng để cho thuê hoặc các trường hợp khác); hoặc

g) Sản phẩm bị trả lại do không có hóa đơn hợp lệ chứng nhận việc mua sản phẩm hoặc có những bị chỉnh sửa hoặc không thể đọc được.

h) Tình trạng xuống cấp và hư cũ không tránh khỏi trong quá trình sử dụng.

5. Làm thế nào Bạn có thể dùng Dịch Vụ Bảo hành?

- a) Đưa trả Sản phẩm đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Philips. Bạn có thể liên hệ với văn phòng của Philips tại địa phương

để biết các trung tâm dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

- b) Bạn phải tháo thẻ SIM khỏi Sản phẩm trước khi giao cho Philips. Philips không chịu trách nhiệm cho các trường hợp hư hỏng hoặc thất lạc thẻ SIM hoặc nội dung của thẻ.
- c) Nếu các hư hỏng của Sản phẩm không nằm trong phạm vi bảo hành của chế độ bảo hành có thời hạn này, hoặc chế độ bảo hành có thời hạn này không có hiệu lực, hết hạn hoặc bị vô hiệu hóa bởi bất kỳ các điều khoản hoặc qui định ở đây, Khách hàng sẽ phải thanh toán các chi phí sửa chữa hoặc thay thế cho Sản phẩm cũng như các chi phí phát sinh có liên quan khác trong quá trình thay thế và sửa chữa Sản Phẩm.
- d) LƯU Ý - khi đến bảo hành, bạn được yêu cầu xuất trình hóa đơn hợp lệ chứng nhận việc mua sản phẩm có nêu rõ nơi mua, ngày mua, kiểu máy của Sản phẩm và số seri Sản phẩm.

6. Ràng buộc khác: Qui định Bảo hành này là Hợp đồng Bảo hành Toàn phần.

NGOẠI TRỪ CÁC QUI ĐỊNH BẢO HÀNH ĐÃ NÊU Ở TRÊN VÀ CÁC QUI ĐỊNH BẢO HÀNH MẶC NHIÊN THEO PHÁP LUẬT VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP THUỘC PHẠM VI ÁP DỤNG HOẶC SỬA ĐỔI CỦA HỢP ĐỒNG, PHILIPS KHÔNG CUNG CẤP CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÁC (ĐƯỢC QUI ĐỊNH BỞI QUY CHẾ HIỆN HÀNH, CÁC VĂN BẢN DƯỚI LUẬT HOẶC CÁC QUI ĐỊNH KHÁC) VÀ ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI CUNG CẤP CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU NHẪM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN HOẶC KINH DOANH HOẶC CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO KHÁC.

TỔNG CHI PHÍ BỒI THƯỜNG CỦA PHILIPS LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, KHÔNG TÍNH ĐẾN LÝ DO HOẶC HÌNH THỨC BỒI THƯỜNG HOẶC HÌNH THỨC HOẶC NỘI DUNG CÁC YÊU CẦU KHIẾU NẠI ĐƯỢC CÔNG NHẬN (VÍ DỤ NHƯ HỢP ĐỒNG HOẶC TOPIT), KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ CỦA SẢN PHẨM BAN ĐẦU.

TUY NHIÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, PHILIPS SẼ KHÔNG CHIU TRÁCH NHIỆM, TRONG PHẠM VI GIỚI HẠN CỦA LUẬT PHÁP, VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT MANG TÍNH HỆ QUẢ, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC NGHIÊM TRỌNG NÀO (BAO GỒM VIỆC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC, SỰ MẤT THỜI GIAN, SỰ BẤT TIỆN, CÁC THIẾT HẠI TRONG KINH DOANH, VIỆC THUA LỖ, VIỆC MẤT CƠ HỘI KINH DOANH, VIỆC CHI PHÍ CHO CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, VIỆC ĐẦU TƯ THUA LỖ, SỰ TỔN HẠI VỀ UY TÍN HOẶC TÌNH CẢM, HOẶC VIỆC MẤT MẤT DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN CỦA CÁC BÊN THỨ BA) NÀO BẮT NGUỒN TỪ VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, CHO DÙ PHILIPS ĐÃ ĐƯỢC HOẶC KHÔNG ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIẾT HẠI NÀY. TUY NHIÊN, CÁC ĐIỀU KHOẢN GIỚI HẠN NÀY CHỈ ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA CÁC GIẢI PHÁP HỮU HẠN ĐỀ RA KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC.

Chế độ bảo hành có thời hạn này là một phần của hợp đồng bảo hành toàn phần và duy nhất giữa Khách hàng và Philips đối với Sản phẩm điện thoại di động và chế độ bảo hành này sẽ vô hiệu hóa mọi thỏa thuận trước đó giữa các bên, dưới dạng hợp đồng miệng hoặc văn bản, và mọi giao tiếp giữa các bên liên quan đối với đối tượng của bản hành giới hạn này. Và theo đó, không nhà vận chuyển, người bán lẻ, đại lý, nhân viên, nhân viên đại diện và nhân viên Philips nào được ủy quyền để thay đổi nội dung chế độ bảo hành có thời hạn này, và bạn không nên dựa vào các hoạt động sửa đổi này.

Chế độ bảo hành có thời hạn này không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của Khách hàng theo qui định của luật pháp quốc gia hiện hành.

Tuyên bố tuân thủ

Chúng tôi,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Tập đoàn Kinh doanh Điện thoại Di động
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hồng Kông

tuyên bố trong phạm vi trách nhiệm của mình rằng
sản phẩm

CTS900

Radio Di động GSM 900/GSM 1800/
GSM1900 MHz với chức năng Bluetooth
TAC: 359507

nêu trong tuyên bố này tuân theo các Tiêu chuẩn
sau:

ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI EN 300 328 V1.6.1

ETSI EN 301 489-1 V1.6.1

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1

IEC 60950-1:2001

EN 50360-2001

EN 50361-2001

IEC 62209-1

Chúng tôi theo đây tuyên bố mọi quy trình thử
radio cần thiết đã được tiến hành và sản phẩm nêu
trên tuân thủ mọi yêu cầu cần thiết của Thông tư
1999/5/EC.

Quy trình đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn
này như đề cập ở Điều 10 và được nêu chi tiết tại
Phụ lục V của Thông tư 1999/ 5/EC đã được tiến
hành theo các điều 3.1 và 3.2 với sự tham gia của
Cơ quan Chứng nhận sau: BABT, Claremont
House, 34 Molesey Road, Walton-on- Thames,
Surrey KT12 4RQ, Vương quốc Anh
Số chứng nhận: **0168**

Thông tin kỹ thuật về các thiết bị có tại:

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Tập đoàn Kinh doanh Điện thoại Di động
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hồng Kông

Ngày 26/5/2006

Giám đốc Chất lượng