

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapama

↵ tuşuna uzun basın.

Telefon Rehberine Numara Kaydetme

Telefon numarasını girin ve kaydetmek için ↵ tuşuna basın.

Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için ↵ tuşuna basın.

Arama Kaydı erişim

Boş moddayken ↵ tuşuna basın. *Arama Kaydı* en son *Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar* ve *Gelen Aramalar* listeler.

Arama cevaplama

Telefonunuz çaldığında ↵ tuşuna basın.

Aramayı bitirme

↵ tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Telefonunuz çaldığında ↵ tuşuna basın.

Kulaklık Sesini Ayarlama	Arama sırasında yandaki ses tuşlarına yukarı veya aşağı basın.
Zil sesi yüksekliğini ayarlama	Boş moddayken yandaki + veya - ses tuşlarına basın.
Ana Menü'ye erişim	 Menü tuşuna veya boş moddayken  tuşuna basın.
Sessiz moda geçme	Boş moddayken  tuşuna uzun basın.
Ses Çalar aç/kapat	Boş moddayken  tuşuna basın.
Telefon Rehberi Listesi'ne erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Kısayollar'a erişim	Boş modda iken  tuşuna basın.
SMS editörüne erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Çift SIM menüsüne erişim	Boş modda iken  tuşuna basın.
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın.
Boş moda hızlı dönme	 tuşuna basın.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ programlanabilir tuşlar  ve  arama sırasındakiler de dahil olmak üzere tuş takımının üst tarafında yer alan ve ekranda adı beliren seçeneği seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilgili fonksiyonlar mevcut içeriğe bağlı olarak değişebilir.

Ana Menü

Eğlence ve Oyunlar  sayfa 43	Servisler  sayfa 50	Ses Çalar  sayfa 52	Multimedya  sayfa 38
Mesaj Merkezi  sayfa 18	Dosya Yöneticisi  sayfa 58	Ajanda  sayfa 46	Telefon Rehberi  sayfa 15
Kullanıcı Profili  sayfa 45	Bağlantılar  sayfa 55	Arama Geçmişi  sayfa 29	Ayarlar  sayfa 31

Izgara düzeninde sunulan Ana Menü cep telefonunuzun çeşitli özelliklerine erişmenizi sağlar. Yukarıdaki tablo *Ana Menü* düzenini özetlemektedir.

Boş modda  tuşuna basarak *Ana Menü* içine girin, simgeler ve listeler içinde gezinmek için kullanıcı kılavuzunda yönleri , ,  veya  şeklinde açıklanan gezinme tuşlarını kullanın. Listelerin içinde, seçilen öğe ile ilgili seçeneklere erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  *Geri* seçin.

İçindekiler

1. Başlarken	6	Telefon defterinde kişi arama	15
SIM Kartı ve Pili Takma	6	Kişileri yönetme	15
Telefonu açma	7	Yeni giriş ekle	15
Pili şarj etme	8	Tümünü kopyala	16
Kısayol fonksiyonları	8	Sil	16
Çift SIM	8	Arayan Grubu	16
2. Arama	9	Ekstra Numara	17
Arama yapma	9	Ayarlar	17
Arama cevaplama ve sonlandırma	9	Arayanın Resmi	17
Ahizesiz ara	9	Arayanın Zil Sesi	17
Arama sırasındaki seçenekler	9	5. Mesaj Merkezi	18
Kulaklık Sesini Ayarlama	10	Mesajlar	18
Hızlı Arama	10	E-posta	25
Acil durum araması yapma	10	Anında Mesaj	27
Birden fazla arama (Şebeke Özelliği)	11	Telesekreter Sunucusu	27
3. Metin veya sayı girme	13	Yayın Mesajları	28
Giriş Metodu	13	6. Arama Geçmişi	29
Fonksiyon tuşları	13	Cevapsız Aramalar	29
Multitap ABC/abc Giriş	13	Yapılan Aramalar	29
T9® metin girişi	14	Gelen Aramalar	29
Sembol Giriş	14	Arama Kaydı Silme	29
4. Telefon Rehberi	15	Arama Süresi	30

Arama Ücreti (Şebeke özelliği)	30
SMS Sayaç	30
GPRS Sayacı	30
7. Ayarlar	31
Telefon Ayarı	31
Çift SIM	33
Arama Ayarı	33
Güvenlik Kurulumu	35
Ses efekti	37
Fabrika Ayarlarına Döndür	37
8. Multimedya	38
Resim Gösterici	39
Video Oynatıcı	39
Video Kaydedici	40
Fotoğraf Editörü	41
9. Eğlence ve Oyunlar	43
Java	43
Java Ayarları	43
Java Varsayılan Güvenlik	43
Oyunlar	44
10. Kullanıcı Profili	45
11. Ajanda	46

Takvim	46
Yapılacak Listesi	46
Alarm	47
Dünya Saati	47
Ekstra	47
12. Servisler	50
STK	50
WAP	50
Veri Hesabı	51
13. Ses Çalar	52
Ses Çalar	52
Ses Kaydedici	53
Melodi Oluştur	53
14. Bağlantılar	55
Bluetooth	55
Şebeke Kurulumu	56
USB	56
15. Dosya Yöneticisi	58
Simgeler ve Semboller	59
Uyarılar	60
Sorun Giderme	65

Philips Orijinal Aksesuarları	67
Ticari marka deklarasyonu	68
SAR Bilgisi	69

I. Başlarken

Satın aldığımız için tebrikler, Philips'e hoşgeldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak faydalanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır. Daha fazla bilgi için, bkz “Telefon Rehberi” sayfa 15.

SIM Kartı ve Pili Takma

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Baş parmağınız ile arka kapağı bastırın ve kapağı yukarı kaydırın. Daha sonra boşta eliniz ile pil yuvası kapağını aşağıda gösterilen şekilde çıkartın.



Pili çıkartın

Pili çıkartmak için üstten kaldırın.




SIM kartı takın

SIM kartı iki SIM kart yuvasından birine yerleştirin, kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve altın renkli kontakların aşağı baktığından emin olun.



SIM Kartı Çıkartma

SIM kartı aşağıda gösterilen şekilde çıkartmak için çıkartıcı tırnağı çekin.

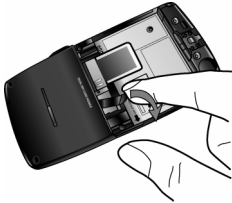

Pili yerine takın

Pilin altın renkli kontakları telefonun yanındaki altın renkli kontaklara karşılık gelecek şekilde pili takın. Telefondaki altın renkli kontaklar telefonun sağ tarafında, SIM kartı yuvasının yanındadır.



Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın.



Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu kod

şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Arama Ayarı” sayfa 33.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Pili taktıktan sonra, telefonu şarj etmeye başlayabilirsiniz. Şarj cihazının konektörünü gösterilen şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu AC elektrik prizine takın.



Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder. Pilin tamamen şarj olması 3 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz. Ağa ve kullanım koşullarına bağlı olarak konuşma ve bekleme süresi 8 saat ve 1 ay kadar olabilir.. Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın. Şarj cihazını IT kaynağına takabilirsiniz.

Kısayol fonksiyonları

Telefonunuzdaki fonksiyonlar için 10 hızlı erişim yolu sağlanmıştır. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz “Kısayollar” sayfa 32.

Çift SIM

9@9w cep telefonundaki çift SIM özelliği, bir cep telefonuna iki farklı sim kart yükleyebilme fırsatı tanıyor. İki numara/şebeke arasında da geçiş yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen “Çift SIM” sayfa 33’e bakın.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
 2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
 3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.
- Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki "+" yerleştirmek için  tuşuna uzun basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedenden bir kişi seçin, aramak için  tuşuna basın. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz “Telefon Rehberi”).
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- Aramayı cevaplamak için:  veya  tuşuna basın.
- Aramayı reddetmek için:  tuşuna basın. Eğer Arama yönlendirme aktifse, arama başka bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- Sonlandırma:  tuşuna basın.

Telefon sessiz moddayken çalmaz.

Eğer **Her Tuşla** seçtiyseniz, aramayı cevaplamak için  ve  tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Ahizesiz ara

Konfor ve güvenliğiniz için, eller serbest arama yaparken özellikle sesi arttırdığınızda telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.

Eller serbest modu aktifleştirmek için arama sırasında  **Ahizesiz** tuşuna basın. Eller serbesti devre dışı bırakmak için  tuşuna tekrar basın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için

-  **Seçenek** tuşuna basın:
- Aramayı **Beklet**
 - Aramayı **Bitir**
 - **Yeni arama** yapma
 - **Telefon Rehberi**'ne erişim

- Mesaj Gönderme ve Alma
- [Ses Kaydedici](#)
- Arama sırasında ses Kapatma/Açma
- [DTMF](#) etkinleştirme (dokunma tonu arama sistemi)

Ses Kaydedici

Bir çok ülkede, telefon konuşmalarının kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon konuşmalarınızı kaydetmek istediğiniz takdirde, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve karşı taraf onayladığı takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz. Bu kayıtların gizli kalmasını sağlamanız gereklidir.

Arama sırasında konuşmayı kaydetmek için,  tuşuna basın ve [Ses Kaydedici](#)'yi seçin. Kaydedilen ses *.amr formatındadır ve [Ses Çalar](#) menüsünün [Ses Kaydedici](#) seçeneği altında kaydedilir. (bkz “Ses Kaydedici” sayfa 53).

Aramayı sessiz veya sesli yapma

Arama sırasında  [Seçenekler](#) tuşuna basın ve [Sessiz](#) veya [Sessiz iptal](#) seçin. Eğer [Sessiz](#) seçerseniz, mikrofon devre dışı kalacaktır.

Bir aramadan diğerine geçtiğinizde sessiz iptal olur.

Kulaklık Sesini Ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için yandaki ses "+" veya "-" tuşlarına basın.

Hızlı Arama

SIM telefon rehberinden hızlı arama

Aramak istediğiniz kişinin kayıt yeri numarasını biliyorsanız (örneğin: kayıt yeri 5), boş ekrandayken 5# girerek önceden ayarlanmış kişiyi görüntüleyebilir ve  ile arayabilirsiniz.

Arama kayıtlarından hızlı arama

Boş moddayken [Arama Kaydı](#) na erişmek için  tuşuna basın. Aramak istediğiniz kişiyi ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Hızlı Aramanın varsayılan ayarı Kapalı olarak ayarlanmıştır. Bu fonksiyonu telefon ayarları menüsünden etkinleştirebilirsiniz.

Acil durum araması yapma

Her zaman acil arama yapabilirsiniz, cep telefonunun ağa kaydedilip edilmediği önemli değildir.

1. Boş moddayken, acil arama numarasını girin (arayan kişinin ülkesinde belli bir numaradır).
2.  basın.

Acil aramanın arama kaydında saklanmayacağını unutmayın.

3. Alternatif olarak, cep telefonunu açtıktan ve PIN numarasını girdikten sonra, acil arama ekranına gitmek için **SOS** tuşuna basın. Eğer SIM kartı yoksa **SOS** tuşuna basmak arama numarasını görüntüleyerek sizi acil arama ekranına getirebilir. Sonra, direkt olarak bir acil arama yapmak için **OK** veya **OK** fonksiyon tuşuna basın ve arama animasyonu görüntülenecektir.

Birden fazla arama (Şebeke Özelliği)

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondayken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve **OK** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için **OK** tuşuna basın:

- **Takas** aramalar arasında geçiş için.
- **Konferans** arayanı konferansa dahil etmek için.
- **Transfer** iki aramayı bağlamak için. Aktarma tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.
- Katılımcılardan birini konuşmadan çıkarmak için **Tekini Bitir**.
- Kişi listesine girmek için **Telefon Rehberi**.
- Mesaj göndermek ve almak için **Mesaj Merkezi**.
- Telefon konuşmasını kaydetmek için **Ses Kaydedici**.
- Mikrofonu devre dışı bırakmak için sessiz moda alma.
- Dokunma tonu arama sistemini etkinleştirmek için DTMF.

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

- OK** tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).
- OK** veya **OK** tuşuna basın Aramayı reddetmek için.

☐ **Seenek** Seenekler listesine eriřmek iin.
tuřuna basın Mevcut aramayı bitirmek iin **Bitir**
seebilir, sonra gelen aramayı
cevaplayabilirsiniz.

*İkinci aramanın gelebilmesi iin, Arama
Yönlendirme iptal edilmeli (bkz “Arama
Yönlendirme” sayfa 34) ve Bekleyen Arama
aktifleřtirilmelidir (bkz “Arama Bekletme” sayfa 33).*

3. Metin veya sayı girme

Giriş Metodu

Telefon 4 tip giriş metodu destekler:

Multitap ABC/abc

T9 ABC/abc

Nümerik

Semboller

Seçenek listesinden ingilizce kelimeler, harfler, semboller ve sayılar girmek için uygun giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge aktif giriş modunu gösterir.

Fonksiyon tuşları

-  İmlecin solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.
-  İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.
-  Boş moda döner.
-  Listedен vurgulanmış kelimeyi seçer veya Seçenekler menüsüne girer.
-  Sembolleri girer.
-  Giriş modunu değiştirir.

Multitap ABC/abc Giriş

1. Nümerik tuşa bir kez basarak ( ile ) tuşun üstündeki ilk harfi girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
2. İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır:

, , ,  (PQRS),  (ABC), , ,  (PQRS), ,  (GHI) basın. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın.

ABC/abc Multitap giriş modunda boşluk girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
	. , - ? ! @ : # \$ / _ 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7

	t u v 8
	w x y z 9
	0

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
Baş. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve T9® bastığınız harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. ▲/▼ veya ⇐ tuşlarına basarak listede gezinin ve kelimeyi eklemek için ⊕ tuşuna basın.

T9 ABC/abc Giriş

Akıllı İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar.

1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına (2- ile 9-) sadece bir kez basmanız yeterlidir: Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler güncellenir.
2. İmlecin solundaki girişleri silmek için ⇐ tuşuna basın.

3. İsteddiğiniz kelimeyi seçmek için ▲ ve ▼ gezinme tuşlarını kullanın ve ⇐ tuşuna basarak girin.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır:

1. ⇐ 2- ⇐ 7- ⇐ 4- tuşlarına basın Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. **Sarı**.
2. Kaydırmak için ▲ tuşuna basın ve **Sarı** seçin.
3. ⇐ tuşuna basarak **Sarı** kelimesinin seçimini onaylayın.

Nümerik giriş

1. Üzerlerindeki sayıları girmek için ilgili nümerik tuşlara (0- ile 9-) basın.
2. Bir sayıyı silmek için, ⇐ tuşuna basın.

Sembol Giriş

Giriş metodu listesinden **Sembol Giriş** seçin veya noktalama ya da sembolleri girmek için ⇐ tuşuna basın. İsteddiğiniz noktalama veya sembolü seçmek için gezinme tuşu kullanın ve ⇐ tuşuna basarak girin. Noktalama ve sembol listesinde gezinmek için ▼ tuşuna basın.

4. Telefon Rehberi



Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon rehberi (SIM kartınızda bulunur, saklayabileceğiniz numaraların sayısı kartın kapasitesi ile sınırlıdır) veya Akıllı Telefon Rehberi (telefonunuzda bulunur, 300 isme kadar kayıt imkanı sağlar). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Telefon defterinde kişi arama

Hızlı Arama seçeneği

1. [Telefon Rehberi](#) Listesine girmek için ana menüden Telefon Rehberi'ni seçin ve [Hızlı Arama](#)'yı seçin.
2. Kişi adı girin.

Giriş Ara seçeneği

1. Ana menüden [Telefon Rehberi](#)'ne girin ve [Giriş Ara](#) seçin.
2. Kişinin adını girin, [Seçenek](#) tuşuna basın ve [Seçenek](#) tuşuna basın.

Telefon Rehberi Listesi

Telefon rehberi listesine erişmek için boş moddayken [V](#) tuşuna basın ve aramak istediğiniz harfe karşılık gelen tuşa basın (örn. V harfi için [V](#)).

tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

Kişileri yönetme

Telefon rehberi listesinden bir isim seçin ve numarayı aramak için [Aramak](#) tuşuna basın veya aşağıdaki seçeneklere girmek için [Seçenek](#) tuşuna basın:

IP Ara	SMS Gönder
Düzenle	MMS Gönder
Kopyala	Görüntüle
Çöğalt	Sil
Taşı	vKart Gönder

Yeni giriş ekle

1. Ana menüden [Telefon Rehberi](#)'ne girin ve [Yeni Giriş Ekle](#) seçin. Kaydetme konumunu seçin ve [Kaydet](#) tuşuna basın.
2. Eğer [SIM'e](#) seçerseniz, İsim ve Numara girmeniz gerekir. İsmi girdikten sonra, [Kaydet](#) tuşuna basın. Daha sonra telefon numarasını girin ve [Kaydet](#) tuşuna basın.
3. Eğer [Telefona](#) seçerseniz, işlem yukarıdaki ile aynı olacaktır. Kişinin İsmi, Numarası, Ev Numarası, Şirket İsmi, E-posta Adresini, Ofis Numarası ve Faks Numarası ve

Doğum Gününü girebilirsiniz. Ayrıca kişiyi Arayan Grubu ile ilişkilendirebileceğiniz gibi Resim, Ses veya Video ile de ilişkilendirebilirsiniz. Onaylamak için  tuşuna basın. Telefon kişinin kaydedildiğini onaylamak için bir bildirim görüntüleyecektir.

@, /, . vb semsoller için  tuşuna basın.

Tümünü kopyala

Telefonunuzdaki tüm kişileri SIM karta kopyalayabilirsiniz veya tam tersi.

1. Ana Menü'de **Telefon Rehberi**'ni seçin, **Tümünü Kopyala** seçin ve  tuşuna basın.
2. **SIM'den** veya **Telefondan** seçin ve  tuşuna basın.
3. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için  **Evet** tuşuna basın veya işlemi iptal etmek için  **Hayır** tuşuna basın.

Telefon numarası girişlerini cep telefonunuzdan SIM kartınıza kopyaladığınızda, sadece isimler ve telefon numaraları kopyalanır.

Sil

SIM karttaki veya cep telefonu rehberindeki bütün girişleri silmek için **SIM'den** veya **Telefondan**

seçeneğini seçebilirsiniz. Telefon numarasını silmek için **Tek Tek** seçin.

SIM karttaki veya telefondaki bütün girişleri silin. Bütün özellikleri silmek için şifre girmeniz gerekir. Varsayılan şifre "0000" dır.

Arayan Grubu

Bu seçenek kişilerinizin daha etkili yönetilmesi için telefon rehberindeki kişilerin gruplanmasını sağlar.

1. Ana menüden **Telefon Rehberi**'ni seçin ve **Arayan Grubu** seçin.
2. Grubu seçin ve  tuşuna basın.
3. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz seçeneği seçin.

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Grup adı Grup ismini ayarla.

Zil Tipi Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde çalacak zil tonunu ayarlar.

Resim Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde ekranda görüntülenecek simgeyi ayarlar.

Üye Listesi Arayan grubuna üye ekler veya çıkartır.

Ekstra Numara

Kendi Numaram

[Kendi Numaram](#) seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

Servis Arama Numarası

Bu hizmet şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanır. Bu fonksiyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

SOS Numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

[Şebeke operatörünüze bağlı olarak, SIM kartınızı takmadan bile acil durum araması yapabilirsiniz.](#)

Ayarlar

Hafıza Durumu

Her bir telefon rehberinde kayıtlı olan toplam kişi sayısını ve kullanılan toplam hafızayı gösterir.

Tercih Edilen Saklama

Kişileri kaydetmek için tercih ettiğiniz telefon rehberini belirlemenizi sağlar.

Alanlar

[Ev Numarası](#), [Şirket Adı](#), [Eposta Adresi](#), [Ofis Numarası](#), [Faks Numarası](#), [Doğum Günü](#), [İlgili Resim/Ses](#) ve [Arayan Grubu](#) gibi öğeleri Akıllı Telefon Rehberinde görüntülenmek üzere seçmenizi sağlar.

vKartım

Kişisel detaylarınızı düzenlemenizi veya göndermenizi sağlar.

Arayanın Resmi

Arayan resmi olarak [Dosya Yöneticisi](#) menüsündeki resimler klasörü içindeki resimlerden birini atamanıza izin verir.

Arayanın Zil Sesi

Cep telefonunuzda kayıtlı olan veya size gönderilmiş ve [Kullanıcı Profili](#) menüsüne kaydedilmiş zil seslerinden birini arayanın zil sesi olarak belirlemenizi sağlar.

5. Mesaj Merkezi



Mesajlar

Bu menü metin mesajları veya multimedya mesajları göndermenizi ve almanızı, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar. Boş modda, ana menüye girmek için tuşuna basın. Sonra **Mesajlar** seçin ve mesaj yazmak, düzenlemek ve göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj Yaz

Mesaj yazarken **tuuna basarak T9 giri, multitap ve numaralar arasında geçi yapabilirsiniz.**

SMS

Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak diğer bir kişiye metin mesajı göndermenizi sağlar. **SMS** menüsünü kullanarak başka bir cep telefonuna veya SMS alma özelliğine sahip başka bir cihaza mesaj gönderebilirsiniz. Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için açıklanan adımları uygulayın:

1. **Mesaj Yaz** seçeneğini seçin, metni girin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

Bitti

Mesaj gönderilir.

Şablon Kullan

Önceden ayarlanmış bir mesaj eklenir.

Nesne Ekle

Mesajınıza resim, animasyon ve ses eklersiniz.

Metni

Biçimlendir

Metin Stili, **Metin Boyutu** (sadece İngilizce metin, rakam ve semboller için), **Metin Hizalama** ve **Yeni Paragraf** hizalama için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Bu özellik ayarlar metin girilmeden önce yapılmışsa geçerlidir.

PHB

Telefon rehberi listesinden bir numara girin.

Numarası Gir

PHB İsmi Gir

Telefon rehberi listesinden bir isim girin.

Yerimi Ekle

Listeden bir yer imi girin.

Giriş Metodu

Giriş metodu seçilir.

2. **Bitti** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için tuşuna basın:

Sadece Gönder

Mesaj bir alıcıya gönderilir.

Kaydet ve

Gönder

Mesaj Giden Kutusuna kaydedilir ve gönderilir.

Taslaklara Kaydet Mesajınızı daha sonra düzenlemek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydedin.

Birden Fazla Gönder Mesaj birden fazla alıcıya gönderilir.

Grup ile Gönder Mesaj, bir arama grubundaki tüm numaralara gönderilir.

3. Telefon numarasını girin.

☞ 'ye basın, telefon numarasını girin veya bir kişi seçerek tekrar ☞'ye basın.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “Gönderildi” gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.

MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz. MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajını görebilmesi için alıcının da MMS özellikli bir telefona sahip

olması gereklidir. MMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda tarif edilen adımları izleyin:

1. **Mesaj Yaz**'ı seçin ve şunları girin:

Kime Alıcının telefon numarasını veya E-posta adresini ayarlayın.

Cc Mesajın bir kopyasını göndermek istediğiniz diğer alıcıların telefon numarasını ve E-posta adresini girin.

Bcc Mesajın kopyasını göndermek istediğiniz alıcının numarasını veya e-posta adresini ayarlarsınız, BCC listesindeki alıcıları diğerleri göremezler.

Konu MMS'in konusu ayarlanır.

İçeriği Düzenle MMS'in içeriği düzenlenir.

2. Düzenlemeyi bitirdiğinizde aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ tuşuna basın:

Bitti MMS gönderilir.

Giriş Giriş metodu seçilir.

Metodu

Resim Ekle MMS'inize resim eklemek için resim listesini açın.

Ses Ekle MMS'inize ses eklemek için ses listesini açın.

Video Ekle MMS'inize video klip eklemek için video listesini açın.

Ek Ekle Mesajınıza bir dosya (txt, jar vb) ekleyin.

Slayt ekle MMS'iniz 1'den fazla slayta sahipse geçerlidir. Başka bir slayttan önce bir slayt ekleyin.

Sonra Slayt Ekle MMS'iniz 1'den fazla slayta sahipse geçerlidir. Başka bir slayttan sonra bir slayt ekleyin.

Yer İmi Yer iminiz için bir konu ekleyin.

Metni Ekle

Önizleme Geçerli MMS'e ön izleme yapın.

Slayt Süresi MMS slaytlarının görüntülenme süresini ayarlayın. Varsayılan değer 3 saniyedir.

3. **Bitti** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

Sadece Gönder Sadece MMS gönderilir.

Kaydet ve Gönder MMS kaydedilir ve gönderilir.

Taslaklara Kaydet MMS Taslaklar içine kaydedilir.

Gönderme Seçenekleri Geçerlilik süresi, Teslim raporu, Okundu raporu, Öncelik ayarlayın.

Çıkış Çıkış

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS/MMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir mesaj görüntülendiğinde, okumak için  veya  tuşuna basın veya aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın.

Cevapla Gönderen cevaplanır.

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Düzenle Seçili mesajı düzenleyin.

Sil Seçilen mesaj silinir.

Tümünü sil Gelen kutusundaki tüm mesajları siler.

Numara Kullan Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

URL kullan Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Gelişmiş *Telefon/SIM'e kopyala:* SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.
Telefon/SIM'e taşı: SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.
Tüm Metin Mesajlarını Kopyala: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar.
Tüm Metin Mesajlarını Taşı: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Giden kutusu

Bir mesaj göndermeden önce *Kaydet ve Gönder* veya *Kaydet*'i seçtiğiniz takdirde, mesaj giden kutusuna kaydedilir

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için ☐ veya ☹ ye, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise ☐ *Seçenekler*'e basın:

Gönder Seçili SMS'i gönderir.

Düzenle Seçili SMS'i düzenler.

Sil Seçili SMS'i siler.

Tümünü Sil Taslak kutusundaki tüm SMS'leri siler.

Numara Kullan Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

URL kullan Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Gelişmiş *Telefon/SIM'e kopyala:* SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.

Telefon/SIM'e taşı: SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.

Tüm Metin Mesajlarını Kopyala: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar.

Tüm Metin Mesajlarını Taşı: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Gönderilmiş

Bir mesaj gönderdiğinizde, mesaj *Gönderilmiş* içinde saklanır.

Gönderilmiş mesajlar listesindeyken, mesajı okumak için ☐ veya ☹ tuşlarına basın, veya aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ *Seçenek* tuşuna basın:

İlet	Seçilen mesaj iletilir.
Düzenle	Seçili mesajı düzenleyin.
Sil	Seçilen mesaj silinir.
Tümünü sil	Giden kutusundaki tüm mesajları siler.
Numara kullan	Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.
URL kullan	Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.
Gelişmiş	Telefon/SIM'e kopyala: SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar. Telefon/SIM'e taşı: SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır. Tüm Metin Mesajlarını Kopyala: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar. Tüm Metin Mesajlarını Taşı: SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Taslak(lar)

MMS'i oluşturduktan sonra **Taslaqlara Kaydet**'i seçtiğiniz takdirde, MMS taslak kutusuna kaydedilir. Okumak için  veya  tuşlarına basabilir, veya  **seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Gönder	Seçilen mesajları gönderilir.
Düzenle	Seçili mesajları düzenleyin.
Sil	Seçilen mesajları siler.
Tümünü Sil	Taslak kutusundaki tüm mesajları siler.
Numara kullan	Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.
URL kullan	Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.
Gelişmiş	Telefon/SIM'e kopyala: SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar. Telefon/SIM'e taşı: SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.

Tüm Metin Mesajlarını Kopyala: SIM/ telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar.

Tüm Metin Mesajlarını Taşı: SIM/ telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/ SIM taşır.

Taslak kutusunda mesajın alıcısını ayarlamadığınız takdirde, seçenekler menüsünde Gönder seçeneği kullanılamayacaktır.

Eğer Taslak kutusundaki mesajın konusu ve içeriği yoksa, mesaj durumunu Özellikler ve Detayları Kullan seçenekleri ile görebilirsiniz.

Klasörü Sil

Bu menü *Gelen Kutusu*, *Giden Kutusu*, *Gönderilen kutusu*, *Taslak(lar)* kutusu ve *Bütün klasörler* içinde kaydedilen bütün mesajları silmenizi sağlar.

Şablon

Bu menü, en sık kullandığınız 10 adede kadar SMS'i ve 5 adede kadar MMS'i önceden hazırlamanızı sağlar. *Metin Mesajını* seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girmek için  tuşuna basabilirsiniz:

Düzenle Seçili önceden ayarlanmış mesajı düzenleme.

Sil Seçilen önceden ayarlanmış bir mesajı silersiniz.

Mesaj Yaz Yeni mesaj oluşturma.

Multimedya Mesajını seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girmek için  tuşuna basabilirsiniz:

Görüntüle Şablonu görüntüler.

Mesaj Yaz Şablonu düzenler.

Özellikler MMS'i gönderen, konusu ve boyutu görüntülenir.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS/MMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. *Metin Mesajı* veya *Multimedya Mesajı* seçin. Metin Mesajı'nı seçtiğinizde aşağıdaki seçeneklere girebilirsiniz:

Profil Ayarı

Bir profil seçin ve aşağıdaki seçeneklere girin:

Profil Adı Güncel profilin adını düzenleyebilirsiniz.

SC Adresi

Varsayılan SMS merkezini seçin. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

Geçerli Periyot Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçersiniz. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Mesaj Tipi Gönderilen mesajların formatını seçersiniz. Bu seçenek şebekeye bağlıdır.

Ortak Ayar

Teslim Raporu **Açık** olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verilecektir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Cevap Yolu Bu seçenek **Açık** iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Hafıza Durumu

SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu gösterir.

Tercih Edilen Saklama

Mesajlarınızı **Telefona** veya **SIM'e** kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Tercihli Taşıyıcı

Bu seçenek tercih edilen aktarım modunu ayarlamayı sağlar. **GPRS Tercih Et**, **GSM Tercih Et** veya **Sadece GSM** seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Multimedya Mesaj'ı seçerseniz, MMS göndermek veya almak için aşağıdaki yapılandırmaları yapmanızı sağlar:

Oluştur **Oluşturma Modu**, **Resim Yeniden Boyutlama** ve **Otomatik İmza** ayarlar.

Gönder MMS göndermek için **Geçerlilik Süresi**, **Teslim Raporu**, **Okuma Raporu**, **Öncelik**, **Slayt Süresi** ve **İletim zamanı** seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Al MMS almak için **Asıl Şebeke**, **Dolaşım**, **Okuma Raporu** ve **Teslim Raporu** seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Filtre MMS veya eposta mesajlarını filtre etmek istediğiniz kişiler için **İsimsiz**, **Maks Boyut (KB)** ve **Reklam** seçeneklerini ayarlayın.

Sunucu Profili Şebeke yapılandırması ayarlanır. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Hafıza Durumu MMS hafıza durumu görüntülenir.

E-posta

Cep telefonu sözleşmenizde yer almıyorsa, e-posta göndermek ve almak için bir e-posta servisine kaydolmanız gereklidir. Bu durumda, tüm parametreler size operatörünüz tarafından gönderilecektir.

Bu menü, aynı anda bir veya birden fazla alıcıya JPEG resmi gibi bir ek ile e-posta göndermenizi mümkün kılar. Bir kez alındıktan sonra, mesajınız iletebilmekte ve ekleriniz uygun bir yazılım ile görüntülenebilmektedir.

Eposta hesabı oluşturur

Eposta fonksiyonunu kullanmaya başlamadan önce, telefon **Eposta Profili**'nde göndericinin Eposta

adresini ayarlamanızı ister. Yeni bir hesap oluşturmak için **Eposta** > **Eposta Profili** seçin. Bir profil seçin ve seçenek menüsüne girmek için  tuşuna basın. **Düzenle**'yi seçin ve **Profil Ayarı**, **Giden Sunucu**, **Gelen Sunucu** ve **İmza** içinde hesap özelliklerini doğru olarak girin. Her bir profile en fazla üç hesap oluşturabilirsiniz.

Eposta gönderme ve alma

Eposta göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçin. Bu mesaj airtime isteğini getirebilir. Devam etmek için **Evet** seçin ve epostayı gönderin. Yeni Eposta almak için **Seçenek** > **Posta Al** seçin. Bu mesaj airtime isteğini getirebilir. Devam etmek için **Evet** seçin ve yeni epostaları alın.

Eposta yaz

Eposta yazmak için **Eposta** > **Eposta Yaz** seçin. Adresi (**Kime**), kopya (**Cc**), Konu ve Eklenti (en fazla 3 dosya), ve eposta içeriğini girin. Epostanızı yazmayı bitirdiğinizde seçenek menüsüne girmek için  tuşuna basın. Sonra **Gönder**, **Gönder ve Kaydet**, **Taslaklara Kaydet** veya **Kaydetmeden Çık** seçebilirsiniz.

Mesajlar > Eposta Yaz menüsünden e-posta gönderilmeden çıktığınız veya gönderimi yapılırken iptal ettiğiniz takdirde, e-postanın içeriği kaydedilmeden silinecektir.

Her seferde sadece bir dosya (JPEG, MID, JAR, TXT, MP3) veya bir ses ekleyebilirsiniz. E-posta yazarken biri sizi aradığında, menü kapanır ve arama sona erdiğinde tekrar boş ekran görüntülenir.

Gelen kutusu

Bu menü, posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta başlıklarını (gönderen ve konu satırları) sunucudan indirmenizi mümkün kılar. Sonra aşağıdaki seçeneklerden birine ulaşmak için bir e-posta başlığı seçebilirsiniz ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basabilirsiniz:

İçerik Olmadan Cevapla Eposta geçmişi olmadan göndereni cevaplamak için.

Tümünü Cevapla Eposta geçmişi olmadan bütün gönderenleri cevaplamak için.

İçerik Olmadan Tümünü Cevapla Eposta geçmişi olmadan bütün gönderenleri cevaplamak için.

İlet İndirilen e-postayı başka birine iletmek için. “Gelen kutusu” sayfa 26’de tarif edilen şekilde devam edin.

Sil

E-postayı silinmek üzere işaretlemek için (işareti kaldırmak için bu seçeneği tekrar seçin). E-posta menüsünden çıktığınızda, seçilen öğe(ler)i e-posta sunucusundan silmek isteyip istemediğiniz onaylamanız talep edilir.

Gönderilmemiş

Göndermeden önce kaydedilen epostayı veya gönderilemeyen epostayı listeler. Gönderilmemiş kutusundan bir eposta seçin ve aşağıdakileri yapmak için  **Seçenekler** basın: **Düzenle** ve **Sil**.

Gönderilmiş

Başarı ile gönderilmiş ve gönderilmeden önce kaydedilmelerini seçtiğiniz epostaları listeler. Gönderilmiş kutusundan bir eposta seçin ve aşağıdakileri yapmak için  **Seçenekler** basın: **Görüntüle** ve **Silme**. Eğer **Görüntüle** seçerseniz, bunu izleyen işlemler Gelen kutusu ile aynı olacaktır.

Taslak(lar)

Oluşturulmuş ve kaydedilmiş ancak gönderilmemiş epostaları ve eposta editöründen çıkmadan önce kaydetmeye veya göndermeye fırsat bulamadığınız otomatik olarak kaydedilmiş epostaları listeler.

Taslak kutusundan bir eposta seçin ve aşağıdakileri yapmak için [Seçenekler](#) basın: [Görüntüle](#), [Düzenle](#), [Sil](#) ve [Tümünü sil](#). Eğer [Görüntüle](#) seçerseniz, bunu izleyen işlemler Gelen kutusu ile aynı olacaktır.

Bütün klasörleri siler

Bu menü [Giden Kutusu](#), [Gönderilmemiş](#), [Gönderilmiş](#), [Taslak\(lar\)](#) ve diğer saklama konumlarındaki epostaları silmenizi sağlar.

Eposta Profili

Bu menü, kullanılabilir eposta profillerinden biri için [Aktifleştir](#), veya [Düzenle](#) seçeneklerini seçmenizi sağlar. Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Ayarları değiştirmek için, listeden bir E-posta profili seçin ve aşağıdaki ayarlara ulaşmak için [Düzenle](#) seçeneğini seçin.

[Hesaplardan biri önceden yapılandırılmışsa kilitli olacaktır; bu durumda hesap yeniden adlandırılmaz.](#)

Anında Mesaj

Bu menü söz konusu kişi ile SMS kullanarak sohbet etmenizi sağlar. Anında mesaj fonksiyonunu kullanmaya başlamadan önce, [Anında mesaj](#) > [Profil](#) seçeneğini seçerek bir hesap oluşturmanız gerekir. Bir profil seçin ve seçenek menüsüne girmek için [tuşuna](#) basın. [Düzenle](#) seçin ve [Profil Ayarı](#) ve

[Bağlantı Ayarı](#)'ndaki hesap özelliklerini doğru girin. Her bir profilde en fazla üç anında mesaj hesabı oluşturabilirsiniz. Hesabı başarıyla oluşturduktan sonra [Oturma açabilir](#), mesaj girebilirsiniz, sonra sohbeti başlatmak için mesajı gönderebilirsiniz.

[Bu özellik aboneliğe bağlıdır.](#)

Telesekreter Sunucusu

Bu menü telesekreter sunucu numarasını ayarlamanızı ve sesli postalarınızı dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, şebeke operatörünüz telefonunuza bir mesaj gönderir. Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan iki adet telesekreter sunucu numarası girebilirsiniz. Bir sesli posta kutusu seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için [tuşuna](#) basın:

[Düzenle](#) Telesekreter sunucu numarası düzenlenir.

[Telesekretere](#) Sesli posta alınır.
[Bağlan](#)

[Boş modda \[tuşuna\]\(#\) uzun basarak telesekreter sunucusuna hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.](#)

Yayın Mesajları

Yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

Alma Modu

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar. **Açık** seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

Mesaj Oku

Alma modunu etkinleştirdikten sonra yayın mesajlarını okumak için.

Diller

Alınabilecek yayın mesajlarını dilini ayarlarsınız.

Kanal Ayarı

Kanal ayarlarına ulaşmak için 'ye basın. Ayrıca kanallar için **Seç**, **Ekle**, **Düzenle** veya **Sil** seçenekleri de sunulmaktadır.

6. Arama Geçmişi



Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (*Yapılan Aramalar*, *Cevapsız Aramalar* ve *Gelen Aramalar*) farklı simgelerle gösterilir. En son yapılan arama en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Cevapsız Aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir: Her bir aramanın tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığı görüntülenir. Tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığını görmek için ☐ 'ye basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ *Seçenekler* tuşuna basın:

- Sil* Seçilen numarayı siler.
- Telefon Rehberine Kaydet* Seçilen numara kaydedilir.
- Ara* Seçilen numarayı arar.

IP Ara

Eğer IP numarası ayarlandıysa, IP Ara seçmek IP numara'sını numaranın önüne ekler ve arar.

SMS Gönder

Cevapsız numaraya SMS gönderir.

MMS Gönder

Cevapsız numaraya MMS gönderir.

Düzenle

Cevapsız numarayı düzenler.

Yapılan Aramalar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

Gelen Aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

Arama Kaydı Silme

Bu menü *Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar*, *Gelen Aramalar*'ı veya *Tümünü Sil* ile tüm aramaları silmenizi mümkün kılar.

Arama Süresi

Bu menü *Son Arama Süresi*, *Toplam Giden* ve *Toplam Alınan* (saat, dakika ve saniye olarak gösterilir) görüntülemenize izin verir. Tüm arama sürelerini sıfırlamak için *Tüm Süreyi Sıfırla* seçeneğini seçebilirsiniz.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.

Arama Ücreti (Şebeke özelliği)

Son Arama Ücreti

Son aramanın ücretini gösterir.

Toplam Ücret

Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların ücretini gösterir. Eğer toplam ücret *Maks Ücret* seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar başka arama yapamazsınız.

Ücret Sıfırla

Ücret sayacı sıfırlanır. Bunun için PIN2 kodunu girmeniz ve onaylamanız gereklidir.

Maks Ücret

Maksimum arama ücreti ayarlanır (PIN2 kodu gereklidir).

Birim Başı Fiyat

Aramalar için birim fiyatı ayarlamanızı sağlar. Bu birim fiyatı, arama ücretinin hesaplanmasında kullanılacaktır (PIN2 kodu gereklidir).

SMS Sayaç

Gönderilen ve alınan mesajların sayısını gösterir.

GPRS Sayacı

GPRS ile gönderilen ve alınan veri miktarını listeler. Sayacı sıfırlayabilirsiniz. Ölçü birimi Byte'dır.

7. Ayarlar



Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, arama yönlendirme vb.) sağlar.

Telefon Ayarı

Saat ve Tarih

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamanızı sağlar. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

Şehrini Ayarla Bulunduğunuz şehri seçin.

Saat/Tarih Ayarla Tuş takımı veya gezinti tuşları ile tarihi/saati girin.

Biçim Ayarla **Saat Biçimi** ve **Tarih Biçimi** ayarlanır.

Programlı Açma/Kapama

Bu menü telefonunuzun otomatik olarak açılacağı ve kapanacağı saati ayarlamanızı sağlar. Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

Durum **Etkin** (ayarları etkinleştirir) veya **Devre dışı** (ayarları devre dışı bırakır) olarak ayarlayabilirsiniz.

Güç Açık/Kapalı Gücün belirli bir saatte açılmasını veya kapanmasını talep edebilirsiniz.

Saat Tuş takımını kullanarak saati girebilirsiniz.

Dil

Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için **▲** veya **▼** tuşlarına, belirli bir dili seçmek için ise tuşuna basın.

Tercih Edilen Giriş Metodları

Bu menü, varsayılan giriş metodunu ayarlamanızı sağlar.

Karakteristik Görüntüler

Duvar kağıdı Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz. Önceden tanımlı resimlerden seçmek için **Sistem** seçin veya indirdiğiniz resimlerden seçmek için **Kullanıcı Tanımlı** seçin.

Ekran Koruyucu Ekran koruyucu durumunu ve bekleme süresini ayarlamak için **Ayar** seçin. **Seç** içine girerek **Sistem** veya **Kullanıcı Tanımlı** seçin. Bu fonksiyonun işlevi Duvar Kağıdı ile aynıdır.

Tarih ve Saat Göster

Bekleme modunda tarih ve saati göstermek veya göstermemek için bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Kendi Numaramı Göster

Eğer **Telefon Rehberi > Ekstra Numara > Kendi Numaram** menüsü içinde isim ve numara ayarladıysanız, bekleme modundayken isim görüntülenir. (Not: Duvar kağıdı **Analog Saat** ve **Dijital Saat** olarak ayarlandığında kendi numaram görüntülenmez). Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

Operatör İsmi Görüntüle

Bekleme modunda şebeke operatörünün adını göstermek veya göstermemek için bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Otomatik Tuş Takımı Kilidi

Bu menü tuş takımınızı otomatik kilitlemenizi sağlar. Varsayılan ayar **Kapalı** şeklindedir.

Tuş takımının kilitletmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin ve onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.

Karşılaşma Metni

Açık veya **Kapalı** olarak ayarlayın ve telefonun karşılaşma metnini düzenleyin.

Hızlı Arama

Bu menü, telefon rehberinizde kayıtlı bulunan bir numarayı hızlı aramanızı sağlar. En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır. Bunun için **Hızlı Arama Etkin** ve **Numara Ayarla** seçeneklerini ayarlamamız gereklidir.

Atanmış tuş

Boş modda, gezinti tuşlarına basarak önceden atanmış bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu menü, önceden atanmış fonksiyonları ihtiyacınıza göre değiştirmenize izin verir.

Kısayollar

Bu menü önceden atanmış 10 menü öğesini hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Kısayollar menüsüne erişmek için, boş moddayken **[OK]** tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **[OK]** **Seçenekler** tuşuna basın:

- Ekle** Yeni bir kısayol eklemek.
- Düzenle** Varolan bir kısayolu düzenlemek.
- Sil** Varolan bir kısayolu silmek.
- Tümünü Sil** Bütün kısayolları silmek.

Devre Dışı Kısayolu devre dışı bırakmak. Kısayolu devre dışı bırakmak için bu seçeneğe bir saniyelğine basabilirsiniz.

Sırasını Değiştir Kısayolların sırasını değiştirmek. Örneğin, listedeki ilk kısayolu üçüncü sıraya alabilirsiniz.

Otomatik Tarih ve Saat Güncellemesi

Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** yaparak tarih ve saati otomatik olarak güncellemeyi ayarlayın.

LCD Aydınlatma

Bu menü LCD Aydınlatmanın **süre** ayarını yapmanızı sağlar: **10 Saniye**, **15 Saniye**, **30 Saniye** ve **1 dak.**

Çift SIM

SIM Değiştir

Bu menü bir SIM kartından diğerine geçmenizi sağlar.

Varsayılan SIM Yuvası

Bu menü, varsayılan SIM yuvasını seçmenizi sağlar.

Dolaşımı Aç

Bu menü dolaşım durumunu ayarlamanızı sağlar. **Kapalı** (dolaşım devre dışı) veya **Dolaşımdayken sor**

seçebilirsiniz (dolaşımdayken başka bir SIM kartı takmanız için seçilir).

Yuva Adını Ayarla

Bu menü kart yuvalarının adlarını ayarlamanızı sağlar. **Durum Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir. Yuva adlarını düzenlemek için, yuvalardan birini seçebilirsiniz ve düzenlemeye başlamak için  tuşuna basabilirsiniz.

Arama Ayarı

Arayan kimliği

Şebekenize bağlı olarak, **Şebeke Ayarlı**, **Kimlik Gizle** veya **Kimlik Gönder** seçeneklerinden birini seçmek suretiyle kimliğinizi aradığınız kişiye gösterebilir veya o kişiden gizleyebilirsiniz.

Arama Bekletme

Bu seçenek, Arama Bekletme fonksiyonu için **Devrede** veya **Devre dışı** ayarlarını sunar. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. Bu seçenek devrede değilken, telefonunuz herhangi bir uyarı vermeyecek ve araya kişi meşgul sesi duyacaktır. **Meşgulse Yönlendir** seçeneğini etkinleştirdiyseniz, arama başka bir telefona yönlendirilecektir. Arama Bekletme seçeneğinin durumunu kontrol etmek için **Durum Sorgula**'yı seçin.

Arama Yönlendirme

Gelen aramaları telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

Tüm Sesli Aramaları Yönlendir Tüm gelen aramalar yönlendirilir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

Ulaşılamıyorsa Yönlendir Telefonunuz kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken gelen aramalar yönlendirilir.

Cevap Yoksa Yönlendir Bir aramaya cevap vermediğinizde arama yönlendirilir.

Meşgulse Yönlendir Görüşme yaparken gelen aramalar yönlendirilir.

Tüm Veri Aramalarını Yönlendir Tüm veri aramaları yönlendirilir.

Tüm Yönlendirmeler İptal Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

Aktifleştir seçin ve aramalarınızın iletileceği numarayı girin. Arama yönlendirme seçeneklerinin durumunu kontrol etmek için **Durum Sorgula** seçin.

Aramalarınızı telesekretere yönlendirmeden önce, telesekreter numaranızı girmeniz gerekir. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Arama Engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu **Aranan Numaralar** (**Tüm Aramalar**, **Uluslararası Aramalar** veya **Ülken Haric Uluslararası**) ve/veya **Gelen Aramalar** (**Tüm Aramalar** ya da **Dolaşımdayken**) için uygulanabilir. Her iki durumda, **Tümünü İptal Et** seçeneği tüm aramalara bir seferde uygulanır.

Engelleme Şifresi Değiştir engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. **Durum Sorgula** seçeneği bir arama tipinin engellenip engellenmediğini görmeyi sağlar.

Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Hat Değiştirme

Bu menü 2 arama arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Arama Süresi Hatırlatıcı

Bu menü telefonun belirli süreden son bipleyip biplemeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Kapalı** (bip sesi çıkmaz), **Tek** (1 ile 3000 saniye arasında bir değer seçin, telefonun bip sesini çıkartacağı süre) veya **Periyodik** seçin (30 ile 60 saniye arasında bir

değer seçin, bu telefonun bip seisini çıkartacağı periyodik süredir. Telefon her periyodik sürenin sonunda bip sesi çıkartacaktır).

Arama Süresi Ekranı

Bu menü arama sırasında arama süresinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Otomatik Tekrar Arama

Eğer yaptığınız arama cevaplanmazsa, telefonunuz belirli aralıklarla bu numarayı otomatik olarak tekrar arar. Otomatik tekrar aramayı iptal etmek için  veya  tuşuna basın.

Kapalı Kullanıcı Grubu

Bu menü, şebeke tarafından yapılabilecek olan, bir kullanıcı grubunun giden ve gelen arama kısıtlamayı sağlayabileceğiniz bir şebeke özelliği servisedir (örneğin, sadece gruptaki numaraları aramak mümkündür). Aynı gruptaki insanlar daha sonra birbirleriyle iletişim kurabilirler fakat dışardaki kullanıcılarla kuramazlar. **Kapalı Kullanıcı Grubu** nu seçin ve  **Tamam** tuşuna basın, bunun ardından  **Seçenek** tuşuna basarak kullanıcı grubu için **Düzenle**, **Ekle**, **Aktifleştir**, **Devre dışı**, **Sil** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Kara liste

Bu menü aramaları reddedilecek kişileri görüntüler. **Kara Liste Durum** ayarını yapmayı seçebilirsiniz. Karşılık gelen numarayı listeye eklemek **Kara Liste Numarası** seçin ve girin sonra kaydederek onaylayın.

Kara listeye Telefon Rehberi, Arama Listesi ve SMS Gelen kutusu içinden doğrudan isim ekleyemezsiniz:

Güvenlik Kurulumu

PIN Kodu

Bu menü PIN kodunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Varsayılan ayar **Kapalı** şeklindedir. **Açık**, olarak ayarlandığında telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir. Yanlış PIN kodu girilirse telefonun birçok özelliğini kullanamazsınız. Etkinleştirmek için  tuşuna basın. Bu özelliği etkinleştirmeden önce doğru PIN kodu girdiğinizden emin olun.

Telefon Kilidi

Bu menü telefonunuz için şifre ayarlama imkanı sağlar. Varsayılan ayar **Kapalı** şeklindedir. Durumu **Açık** olarak ayarladığınızda, telefonun her açılışında şifreyi girmeniz gerekir.

Şifreyi girin ve  tuşuna basın. Eğer Telefon kilidi *Kapalı* ise, durum *Açık* olur ya da tam tersi.

Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dır.

Sabit Arama

Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. PIN2 kodunu girmeniz gerekir, bu şebeke operatörünüz tarafından sağlanmalıdır.

Mod İki mod mevcuttur: *Açık* (sadece Sabit Arama Listesinde kayıtlı numaraları arayabilirsiniz) ve *Kapalı* (tüm numaraları arayabilirsiniz).

Sabit Arama Listesi Sabit arama listesini görüntüler.  *Ekle* tuşuna basın, isim ve telefon numarasını girin sonra  tuşuna basın, PIN2 kodunu girin ve  tuşuna basın.

Tüm SIM kartlarda PIN2 bulunmaz. Eğer SIM kartınızda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanılamaz.

Engeli Arama

Bu menü değişik tipteki yapılan aramaları kısıtlanmanızı sağlar. SIM kartınız destekliyorsa bu özelliği aktive edebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Şifre Değiştir

Bu menü *PIN* kodunu, *PIN2* kodunu ve *Telefon Kilit Şifre*'sini değiştirmenizi sağlar.

PIN

PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Varsayılan PIN servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız otomatik olarak bloke olur ve açılması için sizden PUK kodunu girmeniz istenir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Arka arkaya üç kez yanlış PUK kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

PIN2

Arama ücretleri veya sabit arama gibi belli şebeke fonksiyonlarına girmek için kullanılır. Eğer üç kere yanlış bir PIN2 kodu girerseniz SIM kartınızın PIN2 kodu kilitlenir. PIN2 kodunu açmak için servis sağlayıcınızdan edineceğiniz PUK2 kodu gerekir. Arka arkaya üç kez yanlış PUK2 kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Telefon Kilidi Şifresi

Telefonunuzu başka kişilerin kullanmasını önler. Verinizi korumak için fabrika ayarlarına dönmekten

önce telefon kilidi şifresini girmeniz gerekir.
Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dır.

Ses efekti

Ekolayzır

Bu menü müzik çalarken ses frekansını ayarlamanızı sağlar.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Bu menü telefonunuzdaki bazı ayarları fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar.

Telefon kilidi şifresini girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Doğru şifreyi girdiğinizde, (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan değer 0000 şeklindedir) telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülür.

8. Multimedya



Cep telefonunuzun dahili dijital kamerası vardır. Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya data kablosu ile PC'ye aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da MMS ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Kamerayı aktifleştirme

Multimedya > **Kamera** seçerek Kameraya gidebilirsiniz.

Aşağıdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

- ▲ / ▼ Zoom arttır/azalt
- / • Pozlama kompensasyonu arttır/azalt
- Ⓞ Fotoğraf çekme
- ⌂ **Kamera** modundan çık ve boş moda dön.
- ☐ **Seçenekler** menüsüne erişir.
- ◀ Önceki ekrana döner
- 1 Efekt Ayarı
- 2 Beyaz Dengesi Ayarla

4

Gecikme Zamanlayıcı Ayarla.

5

Sürekli çekimi aktifleştirin /devreden çıkartın.

6

Sahne Modu ayarını yapın.

7

Resim Kalitesi ayarını yapın.

8

Resim Boyutu ayarını yapın.

Fotoğraf çekme

1. Çekeceğiniz fotoğrafı belirleyin ve çekmek için Ⓞ tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekildiğinde, görüntüleme ekranı açılır. Fotoğrafı kaydetmek için ☐ tuşuna basın veya silmek etmek için ☐ tuşuna basın.

Kamera seçenekleri menüsü

Bu bölüm Kameranın **Seçenek** menüsünü açıklar.

Albüm

Resim Gösterici erişimi.

Kamera Ayarları

Çekim Sesi, **EV**, **Bantlama**, **Gecikme Zamanlayıcı**, ve **Sürekli Çekim** ayarlarını yapın.

Resim Ayarları

Resim Boyutu (220 x 176, 320x240, 640x480 1280x1024 veya 1600x1200) ve **Resim Kalitesi** (**Normal**, **Yüksek** veya **Düşük**) ayarlarını yapın.

Beyaz Dengesi Farklı konumlar için *Beyaz Dengesini* seçin: *Oto*, *Gün ışığı*, *Tungsten*, *Fluoran*, *Bulut* veya *Parlaklık*.

Sahne Modu Sahne modunu *Oto* veya *Gece* olarak ayarlayın.

Efekt Ayarı Resim için özel efekt ayarlayın.

Çerçeve Ekle Fotoğrafa çerçeve ekler. Bazı çerçeveler sadece belirli resim boyutları için kullanılabilir.

Saklama Kaydetme konumunu *Telefon* veya *Hafıza Kartı* olarak ayarlayın.

Varsayılanları Yükle Tüm kamera ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için.

Resim Gösterici

Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde *Resim Gösterici* klasörüne kaydedilir. Menüyu açtığınızda, fotoğraflarınız küçük resim olarak görüntülenir. Listede gezinmek için ▲ ve ▼ gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Görüntüle Resmi görüntüler.

Resim Bilgisi Seçilen resmin detaylarını gösterir.

Tarama Stili Tarama stilini *Liste Stili* veya *Matrix Stili* seçebilirsiniz.

İlet Seçilen resmi *Duvar Kağıdına*, *Ekran Koruyucuya*, *Telefon Rehberine*, *MMS'e*, *E-postaya* ve *Bluetooth'a* gibi diğer seçeneklere uygulayın.

Yeniden adlandır Seçilen resmi yeniden adlandırır.

Sil Seçilen resmi siler.

Tüm Dosyaları Sil Tüm resimleri siler.

Sırala Tüm resimleri isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.

Saklama Kaydetme konumunu *Telefon* veya *Hafıza Kartı* olarak ayarlayın.

Video Oynatıcı

Bu seçenek kaydetmiş olduğunuz veya telefonunuzda bulunan videoları izlemenizi sağlar. Bir video seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın:

Çal	Seçilen videoyu oynatır.
İlet	Seçilen videoyu MMS'e , E-posta'ya ve Bluetooth'a gibi diğer seçeneklere uygulayın.
Yeniden adlandır	Seçilen videoyu yeniden adlandırır.
Sil	Seçilen videoyu siler.
Tüm Dosyaları Sil	Tüm videoları siler.
Sırala	Tüm videoları isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.
Saklama	Kaydetme konumunu Telefon veya Hafıza Kartı olarak ayarlayın.

*Film oynatılırken, **↶/↷** tuşuna basarak hızı ayarlayabilirsiniz. **Filmi tam ekran/manzara modunda oynatmak için** **⌂** tuşuna basın.*

Video Kaydedici

Bu menü 3GP formatında video kaydetmenizi sağlar.

Video Kaydediciyi Aktifleştir

Video Kaydedici seçin ve aktifleştirmek için **⌂** tuşuna basın.

Aşağıdaki tablo video kaydedici modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

- ▲ / ▼** Zoom arttır/azalt
- ◀ / ▶** Pozlama kompensasyonu arttır/azalt
- ⏮** Kaydı Başlat / Duraklat
- ⏪** Video kayıt modundan çıkar ve boş moda döner
- ⏩** **Seçenekler** menüsüne erişir.
- ⏴** Önceki ekrana döner
- ⏵** Efekt Ayarı
- ⏶** **Beyaz Dengesi** Ayarlar
- ⏷** **Gece Modu** seçeneğini ayarlayın

Video kaydeder

Kadrajınızı belirleyin ve kayda başlamak için **⏮** tuşuna basın. Kayıt sırasında **⏮** **Duraklat/Devam et** tuşlarına basabilirsiniz. Kaydı durdurmak ve videoyu kaydetmek için **⏴** tuşuna basın.

Video Kaydedici seçenekleri menüsü

Bu bölüm Video Kaydedicinin **Seçenek** menüsünü açıklar.

Oynatıcıya	Video Oynatıcıya Erişir.
Video Kaydedici Ayarı	Beyaz Dengesi , EV , Gece Modu ve Bantlama seçeneklerini ayarlayın.
Video Ayarları	Video Kalitesi , Dosya Boyutu Limiti , Kayıt Süresi Limiti , Ses Kaydet ve Kodlama Formatı seçeneklerini ayarlayın.
Efekt Ayarı	Video için özel efekt ayarlar.
Saklama	Kaydetme konumunu Telefon veya Hafıza Kartı olarak ayarlayın.
Varsayılanları Yükle	Tüm video kaydedici ayarlarını varsayılan değerlere döndürür.

Fotoğraf Editörü

Bu menü sizi **Dosya Yöneticisi**'ne bağlar, buradan telefonunuzun **Resimler** ve **Fotoğraflar** klasörlerindeki resimleri yönetebilirsiniz. **Fotoğraf Sanatçısı** seçeneğini ve **Dosya Yöneticisi** altında **Telefon** seçeneğini seçin. Ardından **Resimler** veya **Fotoğraflar**

klasörlerinden bir resim seçin ve aşağıdaki fonksiyonlara ulaşmak için  tuşuna basın:

Otomatik Yeniden Boyut	Seçilen resmi otomatik olarak yeniden boyutlandırarak ekrana uydurur (örn. 176x220).
Ana LCD Klip	Seçilen resmi manuel olarak yeniden boyutlandırır. Kırpılması gereken alanı seçmek için gezinme tuşlarına basın. Kırpılmış alanı büyötmek için  küçölmek için  tuşuna basın.

Resmi düzenlemeyi bitirdiğinizde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Farklı Kaydet	Resmi yeni dosyaya kaydet.
Efekt Ekle	Telefonun sağladığı efekti uygula.
Çerçeve Ekle	Resme telefon tarafından sağlanan bir çerçeve ekle. Resim için aynı çerçeveyi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Simge Ekle	Resme telefon tarafından sağlanan bir simge ekle. Seçilen simgeyi taşımak için gezinme tuşlarını kullanın. Daha sonra  ve  Bitti tuşlarına basın.

<i>Metin Ekle</i>	Metnin ekleneceği konuma taşımak için gezinme tuşlarını kullanın.  ve  <i>Bitti</i> tuşlarına basın.
<i>Ayar</i>	Resmin görüntü ve rengini ayarlayın.
<i>Kapak</i>	Resmi döndürmek için gezinme tuşlarını kullanın.
<i>Kanvas Genişlet</i>	Eğer tam ekran olarak görüntülenmezse resmin boyutunu ayarlayın (örn. 176 x 220).
<i>Yardım</i>	<i>Efekt Ekle</i> , <i>Çerçeve Ekle</i> , <i>Simge Ekle</i> ve <i>Metin Ekle</i> ile ilgili bilgi edinin.

9. Eğlence ve Oyunlar



Java

Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke üzerinden indirilebilir.

Java ilk kez çalıştırıldığında, Java yüklenmesinin ve yapılandırılmasının biraz zaman alacağı bir mesaj ile size bildirilir. Bu sadece bir kez olur.

Bu telefon sadece bu telefonun modeline uygun olarak şebeke sağlayıcıdan indirilen Java oyunlarını destekler.

Java Ayarları

Java yüklendikten sonra, aşağıdaki ayarlar ile devam edebilirsiniz:

Java Ses Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Java Titreşimi Otomatik Java çalıştırmayı *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamanıza izin verir.

Java Network Tercih ettiğiniz şebeke bağlantısını seçmenizi sağlar.

Yığın Boyutu İzin verilen minimum Java hafıza boyutunu görüntüler.

Java Varsayılan Güvenlik

Otomatik Java çalıştırma tercihinizi ayarlamanıza izin verir.

Güvenilmez Alan Adı

Şebeke Erişimi Otomatik bağlantı tercihinizi ayarlamanızı sağlar. *Her zaman sor, İlkinde sor, Bir defa sor,* veya *Hiçbir zaman* seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Otomatik Başlatma Otomatik Midlet başlatma tercihinizi ayarlamanızı sağlar. *Her zaman sor, İlkinde sor, Bir defa sor,* veya *Hiçbir zaman* seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Cep telefonunuz “MIDlets” mesajları görüntüleyebilir. MIDlet JAVA uygulamaları veya oyunlarıdır.

Mesajlar

Mesaj alma tercihinizi ayarlamanızı sağlar. *Her zaman sor*, *İlkinde sor*, *Bir defa sor*, veya *Hiçbir zaman* seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Multimedya

Multimedya mesaj tercihinizi ayarlamanızı sağlar. *Her zaman sor*, *İlkinde sor*, *Bir defa sor*, veya *Hiçbir zaman* seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Kullanıcı verisini oku

Kullanıcı verisi okuma tercihinizi ayarlamanızı sağlar. *Her zaman sor*, *İlkinde sor*, *Bir defa sor*, veya *Hiçbir zaman* seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Kullanıcı verisini yaz

Kullanıcı verisi yazma tercihinizi ayarlamanızı sağlar. *Her zaman sor*, *İlkinde sor*, *Bir defa sor*, veya *Hiçbir zaman* seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Ayarları Geri Yükle

Java uygulamasını tekrar varsayılan ayarlara ayarlamanızı sağlar.

Oyunlar

Oyunu seçin ve  tuşuna basın. Belirli bir oyun ile ilgili detaylar için, ekrandaki talimatlara bakın.

Oyun Ayarı

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

BGM (Arka plan müzik), *Ses Etkisi* veya *Oyun Titreşimi* seçeneklerini seçin, ardından  tuşuna basarak *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

10. Kullanıcı Profili



Bu menü, gelen aramalar veya gelen yeni mesajlar için farklı ortamlara uygun şekilde uyarlayabileceğiniz zil sesi, uyarı tipi, zil sesi yüksekliği, cevaplama modu ve aydınlatma gibi ayarları düzenlemenizi sağlar.

Genel, *Toplantı*, *Açık hava*, *İç mekan*, *Kulaklık* veya *Bluetooth* ve *Uçak Modu* seçeneklerinden birini seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için OK tuşuna basın:

Aktifleştir Seçilen profili aktifleştirir.

Özelleştir Seçilen modu *Ton Ayarı* (*Gelen Arama*, *Alarm*, *Açılış*, *Mesaj Tonu* ve *Tuş Takımı Tonu*), *Ses* (*Zil Sesi* ve *Tuş Tonu*), *Uyarı Tipi* (*Zil*, *Sadece Titreşim*, *Titret* ve *Zil* veya *Önce Titret Sonra Zil*), *Zil Tipi* (*Tek*, *Tekrar* veya *Artan*), *Ekstra Ton* (*Uyarı*, *Hata*, *Kamp açık* ve *Bağlan*), *Cevaplama Modu* (*Her Tuşla*) dahil olmak üzere ayarlayabilirsiniz.

Cevaplama Modundaki “Otomatik” seçeneği telefon sadece Kulaklık Modundayken kullanılabilir. Kulaklık modunun aktif olması gerekmez. Kulaklığı telefona taktığınızda kulaklık modu otomatik olarak aktifleşir.

Uçak Modu

Bu menü, menünüzü *Normal Mod* veya *Uçak Modu* olarak ayarlamaya izin verir. *Açılıştan Sorgula* da seçebilirsiniz, böylelikle telefonunuzu açtığınızda size hangi modu seçmek istediğiniz sorulur. Eğer *Uçak Modu* aktifse, şebeke fonksiyonu kapatılır ve ilgili tüm şebeke işlemleri engellenir.

11. Ajanda



Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

Takvim

Bu menü takvimi görüntülemenizi, Yapılacak Listesine görev eklemenizi sağlar.

Takvimi görüntülemek için gezinme tuşlarına basabilirsiniz.

Görüntülemek istediğiniz tarihi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Seçenek** tuşuna basın:

Görevleri Görev için tarih, saat, notlar ve alarm ayarlamamanızı sağlar. Yeni görev eklemek için **+** tuşuna basın, veya mevcut görevleri görüntüleyin ve düzenleyin (Detaylar için lütfen “Yapılacak Listesine” bakın).

Tarihe Atla Belirli bir günü hızlı şekilde görüntülemenizi sağlar. Tarihi girin ve **OK** tuşuna basın.

Belirli bir gün için programlanmış görev olduğunda, gün kırmızı ile vurgulanır.

Yapılacak Listesi

Be menü iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. Yapılacak Listeniz için görev tanımı, zamanlama ve alarm ayarlayabilirsiniz.

Eğer telefonunuzda görev yoksa, ekran **Boş** gösterir. Yeni bir görev eklemek için **Ekle** tuşuna basabilirsiniz. Görevi düzenledikten sonra **Bitti** tuşuna basın.

Mevcut bir görevi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.

Görev ekleme

Tarih Görevin tarihini girmenizi sağlar.

Saat Görevin saatini girmenizi sağlar.

Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.

Not Görev tanımını girmenizi sağlar. **Düzenle** tuşuna basın, tanımı girin ve kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Alarm Alarm durumunu ayarlamak için gezinme tuşlarını kullanın.

Tekrarla Görev sıklığını ayarlar: **Bir kere**, **Her gün**, **Günlük**, **Haftalık** veya **Aylık**.

Mevcut bir görevin seçenek menüsü

Görüntüle	Seçilen görevin ayarlarını görüntüler.
Ekle	Yeni görev ekler.
Görev Düzenle	Seçilen görevi düzenler.
Görev Sil	Seçilen görevi siler.
Tümünü Sil	Yapılacaklar Listesindeki tüm görevleri siler.
vTakvim Gönder	Belirlediğiniz alıcıya takvimi gönderir.

Alarm

Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadır. Maksimum 3 farklı alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve  **Düzenle** tuşuna basın.
2. Durumu **Açık** olarak ayarlayın.
3. Saat girin.
4. **Tekrarla** seçin: **Bir kez**, **Her gün** veya **Gün**. Ayarları bitirdikten sonra,  **Bitti** tuşuna basın.
5. **Snooze** modunu ayarlayın: **Varsayılan** veya 1 dakikadan 10 dakikaya kadar.
6. **Uyarı Tipi**'ni seçin: **Zil**, **Sadece Titreşim** veya **Titret ve Çal**.

Eğer “Gün” modunu seçerseniz, hafta satırını seçebilirsiniz, sonra haftanın her günü için alarmı ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Açık ve Kapalı arasında  tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.

Dünya Saati

Dünya saati dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini kontrol edebilmenizi sağlar.

Sehri seçmek için gezinme tuşlarına basın. Ekranın altında yerel tarih ve saat görüntülenir.

Ekstra

Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

- ▲ Toplama veya M+
- ▼ Çıkartma veya M-
- ◀ Çarpma veya MC
- ▶ Bölme veya MR
- ☐ Sayıyı sil
- ☐ Ondalık nokta
- ⊙ Sonuç

Hesap makinesinin sonucu sadece bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti 10 ondalık basamaktır. 10ncu basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

Kronometre

Telefonunuz kronometre fonksiyonuna sahiptir. Mevcut iki tip kronometre vardır: *Tipik Kronometre* ve *nYol Kronometresi*. *Tipik Kronometre* seçtiğinizde, aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Ara Zaman Başlatma/durdurma/devam ettirmek için ☐ *Başlat/Durdur/Devam et* tuşlarına basın, ara zaman için ☐ *Ara zaman* tuşuna basın. *Ara zaman*, seçtiğinizde kronometre sürekli olarak sayar.

Tur Zamanı Başlatma/durdurma/devam ettirmek için ☐ *Başlat/Durdur/Devam et* tuşlarına basın, tur zamanı için ☐ *Tur* zamanı tuşuna basın. ☐ *Tur* tuşuna bastığınızda, kronometre baştan saymaya başlar.

Kaydı görüntüle

nYol Kronometresi seçtiğinizde, sürenizi kaydetmek için ☐ *Başlat* tuşuna basabilirsiniz. Dört süre tipi vardır. Bunlar ▲, ▼, ◀ ve ▶ gezinme tuşları ile gösterilir. Seçilen süre kırmızı renk ile gösterilir. Kronometreyi sıfırlamak için, ☐ *Devam et* tuşuna uzun basın.

Birim Dönüştürücü

Bu menü uzunluk ve ağırlık için birim dönüştürücü işlevi görür.

Ondalık nokta girmek için ☐ *tuşuna basın.*

Para Birimi Dönüştürücü

Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* den *Yabancı* para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. *Oran*

alanına oranı girin,  tuşuna basın, ve miktarı ya *Yerel* ya da *Yabancı* alanına girin sonra dönuştürme deęerini almak için  tuşuna basın.

Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.

E-Kitap Okuyucu

Bu menü telefon veya mikro SD karta kaydedilmiş metin dosyasını görüntülemenizi sağlar (kart yuvasına mikro SD kart taktığınızdan emin olun). Seçtiğiniz metin dosyasını bir ekitap klasörüne kopyalamalı ve kaydetmelisiniz, böylelikle *eKitap* menüsüne girdiğinizde metni okuyabilirsiniz. Eğer varolan dosyalar varsa, metin dosyalarının listesi ekranda görüntülenir. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

E-Kitap Aç Seçile dosyayı açmanızı ve okumanızı sağlar.

Global Ayarlar Metin formatını ayarlar.

Kitap Bilgisi Seçilen dosyanın detayı bilgisini görüntüler.

Sil Seçilen dosyayı siler.

Tüm Dosyaları Sil *eKitap* altındaki tüm dosyaları siler.

Sil

Sırala

Dosyaları *Tip*, *Süreyle*, *Boyutla* ile sıralamayı veya *Hiçbiri* seçin (sıralama yok veya rastgele).

Saklama

Bellek yerini ayarlayın.

Global Ayarları Uygulama

Global Ayarlar içerisinde belirlenmiş olan ayarları aktive eder.

Yardım

Kısayol fonksiyonlarını gösterir.

Bu fonksiyon sadece ekitap menüsü altındaki klasöre kayıtlı dosya boyutu 2MB altında metin dosyalarını destekler.

12. Servisler



Bu menü Wap ve Veri Hesabını içerir.

STK

Bu menüdeki özelliklerin kullanılabilirliği SIM kartınızın STK destekli olup olmamasına bağlıdır. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir.

WAP

Bu seçenek internete erişmenize izin verir. Telefonunuzda çeşitli internet erişim modları önceden yapılandırılmıştır. Erişim modunu aktifleştirdikten sonra internet'te gezinmeye başlayabilirsiniz.

Ana sayfa

Her erişim modu için ana sayfa kaydedebilirsiniz. Internet'e WAP tarayıcı ile eriştiğinizde ilk olarak seçtiğiniz erişim modunun ana sayfası görüntülenir.

Yer imleri

URL'yi telefonunuzda yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Seçenek** tuşuna basın:

Git

Seçilen yer iminin web sayfasına erişir.

Düzenle

Seçilen yer imini düzenler.

Gönder

Seçilen yer imini gönderin.

Sil

Seçilen yer imini siler.

Tümünü sil

Tüm yer imlerini siler

Yer İmi Ekle

Yeni yer imi oluşturmak için başlık ve URL girin.

Son gezilen sayfalar

Bu menü en son gezdiğiniz web sitelerini görüntülemenize izin verir.

Adres gir

Web adresini girin ve web sitesine bağlantıyı onaylayın.

Ayarlar

Bu menü web'de gezinmek için web ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Telefonunuz belirli bir şebeke operatörünün ayar parametreleri ile önceden yapılandırılmış olabilir. Eğer bir şebeke operatörünün abonesiyseniz, tarayıcınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarları yeniden yapılandırmanız gereklidir.

Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Web ayarları için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Profil	O sırada seçili profilin
Düzenle	yapılandırmasında değişiklik yapmanızı sağlar.
Tarayıcı Seçenekleri	Zaman Aşımı 'nı ayarlama ve Resimleri Göster fonksiyonunu devreye alma veya devreden çıkarma gibi tarayıcı parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.
Servis Mesaj Ayarları	Servis mesaj ayarlarını devreye almanızı veya devreden çıkarmanızı sağlar.
Önbelleği sil	Ön belleği devreye alabilir, devreden çıkarabilir veya temizleyebilirsiniz.

[Cookie'leri Temizle](#)

Çerezleri devreye alabilir, devreden çıkarabilir ve temizleyebilirsiniz. Çerez bir web sitesini gezerken tarayıcınıza gönderilen bilgidir.

[Güvenli Sertifikalar](#)

Kurulu [Güvenli Sertifikalar](#) listesini görüntüleyin.

Veri Hesabı

Bu menü hesap bilgilerinizi yönetmenize izin verir. Mevcut hesap bilgisi üretici tarafından sağlanır.

GSM Veri

Ayarlayabilecekleriniz: [Hesap Adı](#), [Numara](#), [Kullanıcı Adı](#), [Şifre](#), [Hat Tipi](#), [Hız](#) ve [DNS](#).

GPRS

Ayarlayabilecekleriniz: [Hesap Adı](#), [APN](#), [Kullanıcı Adı](#), [Şifre](#), [Onay Tipi](#).

13. Ses Çalar



Ses Çalar

Bu menü müzik çalmanıza izin verir: Ses çalara kaydedilen müzikler otomatik olarak algılanır ve çalma listesine eklenir. Müzik çalarken arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Bağlantı sağlandığında duraklar.

Ses Çalar Aktifleştir

Boş moddayken tuşuna basın veya **Ses Çalar** seçin. Aşağıdaki tablo müzik çalınırken çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

- ▲ Çal/Duraklat
- ▼ Durdur
- ◀ Önceki müzik izine atla
- ▶ Sonraki müzik izine atla

Yan ses tuşları

Ses Çalar modundan çık ve ana ekrana dön

Çalma Listesi erişin ve tuşuna tekrar basarak **Seçenek** menüsüne erişin.

Önceki ekrana döner

Ses çalar seçenek menüsü

Çal Seçilen müzik izini çalar.

Detaylar Müzik parçası ile ilgili ayrıntılı bilgiyi gösterir.

Zillere Ekle **Dosya Yöneticisi** içerisinden bir zil tonu belirlerken seçebilmek için parçayı **Müziklerim**'e ekleyin.

Ekle Parçayı seçilen klasöre ekler (bu seçenek sadece **Oto Oluş List** kapalıyken kullanılabilir).

Liste Yenile Ses Çalar çalma listesini günceller.

Ayarlar **Telefon/Hafıza kartı**, **Çalma Listesi**, **Oto Oluş List**, **Tekrar** (Tekrar modu), **Karıştır** (Çalma sırası), **Arka Plan Çalma** (Ses çalardan çıktığınızda çalmaya devam etme veya etmeme), **BT Stereo Çıkış**, **BT Stereo Kulaklık** ve **Ekolayzır** seçeneklerini içerir.

Parça eklemek veya silmek için, USB data kablosu ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayar telefonunuzu tanıdıktan sonra, müzik izlerini telefonunuza kopyalayabilir veya telefonunuzdakileri silebilirsiniz.

Not: Sadece Dosya Yöneticisi içindeki kök dizin klasörüne kaydedilmiş müzik parçaları Liste Yenile seçeceğini seçerek otomatik olarak oluşturulabilir. Alt klasörlerden müzik parçalarını alabilmek için Ayarlar içerisinde Oto Oluş List özelliği kapatılmalıdır. Daha sonra  Seçenek ve Ekle tuşuna basın. Açılan dosya yöneticisi içerisinden istediğiniz alt klasör içeriklerini ses çalara ekleyebilirsiniz.

Eğer telefona bluetooth kulaklık bağladıktan sonra hala müzik dinleyemiyorsanız. Ses çalar girin  Liste, tuşuna basın daha sonra  Seçenekler, tuşuna basıp Ayarlar, seçin BT Stereo Output seçip aktive edebilirsiniz.

Ses Kaydedici

Bu menü ses kaydetmenize izin verir. Kaydettiğiniz sesi çalabilir, yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz.

Kaydetmeyi seçin ve  tuşuna basın veya  tuşuna doğrudan basarak **Seçenek** menüsüne girin.

Kaydet

Kaydetmeyi başlatmak için  tuşuna basın,  tuşuna basarak **Duraklat** veya **Devam** seçebilirsiniz. Kaydı bitirmek için,  **Durdur** tuşuna basın. kayıt için dosya ismi girin ve  tuşuna basın.

Çal

Kaydı dinle.

İlave et

Kayda ses ilave et.

Yeniden adlandır

Kaydı yeniden adlandırır.

Sil

Kaydı sil.

Tümünü Sil

Tüm kayıtları sil.

Ayarlar

Kaydın formatını ayarlayın.

İlet

Kaydı diğer seçeneklere uygular.

Melodi Oluştur

Bu menü melodi oluşturmanıza ve bunu zil sesi olarak ayarlamanıza izin verir.

Melodi yoksa, melodi oluşturmak için  **Ekle** tuşuna basabilir ve melodi oluştururken  tuşuna basarak **Seçenek** menüsüne girebilirsiniz. Mevcut

bir melodi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.

Melodi oluştururken tuş fonksiyonları

	Sus ekler.
	Do-Si girer.
	Titreşim efekti girer (titreşimli nota).
	Aydınlatma efekti girer.
	Notanın ayarını yüksek, orta veya düşük olarak değiştirir.
	Notanın durumunu yüksek, normal veya düşük olarak değiştirir.
	Tempoyu değiştirir.

Titreşim veya aydınlatma seçmek için gezinme tuşlarına basın, efekti açmak veya kapatmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın.

Melodi oluştururken seçenek menüsü

Çal	Melodiyi çalar.
Çalma Hızı	Dinleme hızını ayarlar.
Enstrüman Seç	Müzik enstrümanı seçer.
Kaydet	Melodiyi kaydeder.
Melodinin seçenek menüsü	
Çal	Seçilen melodiyi çalar.
Düzenle	Seçilen melodiyi düzenler.
Ekle	Yeni melodi oluşturur.
Yeniden adlandır	Seçilen melodiyi yeniden adlandırır.
Sil	Seçilen melodiyi siler.
Tüm Dosyaları Sil	Tüm melodileri siler.
İlet	Melodiyi Kullanıcı Profiline , MMS'e ve EMS'ye gibi diğer seçeneklere iletir.

14. Bağlantılar



Telefonunuz Bluetooth, USB, veya Ağ ile çeşitli harici cihazlara bağlanabilirlik sağlar. Bu menü bu harici cihazlarla bağlantıyı ayarlamak için daha fazla özellik sağlamaktadır.

Bluetooth

Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantıyı destekler, bu sayede 10 metre mesafe içerisindeki Bluetooth cihazlara bağlanabilir. Bluetooth bağlantı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin interferansına maruz kalabilir.

Bluetooth uygulamadan önce, diğer cihazın Bluetooth uyumlu olduğunu üreticisinden veya dokümanlarından kontrol edin.

Bluetooth menüsü

Seçenekler	Tanımı
Güç Açık/Kapalı	Bluetooth özelliğini açar/kapatar.
Ses Cihazı İsteği	Kullanılabilir cihazları arar.

[Cihazım](#) Önceden tanımladığınız cihazlara bağlanmayı seçer.

[Aktif Cihaz](#) Seçilen cihazı aktifleştirir.

[Ayarlar](#) Size şu seçenekleri ayarlama fırsatı sunar: [Görünürlük](#), [Cihaz İsmi Değiştir](#), [Yetkilendirme](#), [Ses Yolu](#) ve [FTP Ayarı](#).

[Hakkında](#) Bluetooth kullanma bilgisini gösterir.

Bluetooth bağlantı yapmak

Bluetooth bağlantısı yapmak için, ilk önce [Açık/Kapalı](#) seçeneğinden Bluetooth özelliğini açtığınızdan emin olun. Sonra [Cihazlarım](#) seçin.

Ses cihazı ile bağlantı

[<Ses Cihazı İsteği>](#) seçin. Cihaz listesi görüntülendiğinde, bağlantı kurmak için bir tanesini seçin. Siz bir aygıt seçtikten ve bağlantı kurulduktan sonra, aygıt ile eşleşmek için sizden şifre girmeniz istenir. Bu şifre diğer Bluetooth aygıtın üreticisi tarafından sağlanır, daha fazla bilgi için dokümanlarına bakın. Şifre özelliği cihazınızla veya diğer cihazla sadece onaylanan bağlantıların yapılmasına izin verilmesini sağlar.

[Bluetooth özelliği bir süre kullanılmadığında, pil gücünü korumak için devre dışı bırakmanız önerilir.](#)

Şebeke Kurulumu

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir

Yeni Arama Mevcut şebekeyi arar.

Şebeke Seç Kullanmak üzere tercih edilen şebekeyi seçer.

Seçim Modu **Otomatik:** telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

Manuel: size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Otomatik seçmeniz önerilir.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Tercihli Şebekeler

Bu menü tercih sıranıza göre şebeke listenizi oluşturmanızı sağlar. Bir kez tanımlandığında,

telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya çalışacaktır.

GPRS Bağlantısı

Bu seçenek GPRS bağlantı modunu ayarlamanızı sağlar. **Her zaman** veya **Gerektiğinde** seçebilirsiniz.

USB

Bu özellik telefonunuzu USB kablo ile PC'ye ile bağlamanızı sağlar. Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Toplu Kayıt Bilgisayardaki cep telefonu verileriniz için toplu kayıt alanı olarak görev görür, bilgisayardaki kurtarılan veriler yeniden oluşturulur, dosya yüklenir ve indirilir, dahili hafızaya ve mikro SD kartına (eğer varsa) erişim sağlar; transfer boyutu hafızanız dolana kadar sınırsızdır.

Webcam PC'niz için webcam olarak kullanılabilir.

COM port Telefonunuz ile PC bağlantısı için modem olarak görev yapar. Cep telefonu kişilerinizi, resimleri ve melodileri düzenlemek için sunulan yazılımı kullanabilirsiniz.

Aktarım tamamlandığında, cihazı bilgisayarınızdaki talimatlar doğrultusunda güvenli bir şekilde çıkardığınızdan emin olun.

Mobile Phone Tools'u Kullanmak

Mobile Phone Tools, Mobile Phone Tools yazılımı ile veri ve doküman transferi için cep telefonunuzu en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. Mobile Phone Tools yazılımıyla, dosya indirebilir veya yükleyebilir, SMS gönderebilir ve alabilir, tüm cep telefonu kişilerinizi düzenleyebilirsiniz. Bu seçeneği etkinleştirebilmek için Mobile Phone Tools'u yükleyip açmanız gerekmektedir. Daha sonra telefona USB kablosu üzerinden bağlanın. [Bağlantılar](#) menüsüne girin ve [Com port](#)'u seçin Ana ekrandayken [9@9w](#) seçin ve [Bağlan](#) tuşuna basın.

15. Dosya Yöneticisi



Bu menü telefonun toplam hafıza ve boş hafıza kapasitesini ve hafıza kartını görüntülemenizi sağlar. Telefonunuzdaki resimleri, kaydedilmiş sesleri, zil seslerini ve müzik dosyalarını yönetmenizi sağlar.

Aşağıdakilere erişmek için **Seçenek** tuşuna basın:

Aç

Klasörü açar. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için dosya veya klasör seçebilirsiniz:

- **Klasör işlemleri**

Aç, **Klasör oluştur**, **Yeniden adlandır**, **Sil** ve **Sırala**.

- **Dosya işlemleri**

Çal (müzik dosyaları için), **Görüntüle** (resim dosyaları için), **İlet**, **Detay**, **Yeniden adlandır**, **Kopyala**, **Düzenle**, **Taşı**, **Sil**, **Tüm Dosyaları Sil** ve **Sırala**.

Klasör oluştur Yeni klasör oluşturur.

Dosyalarınızı alt klasörlerde de organize edebilirsiniz. Altında alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörü seçin. Seçenek tuşuna basın ve Klasör Oluştur seçin. Dosyalarınızı alt klasörlerde saklayabilirsiniz.

Biçim

Klasörü biçimlendirir. (Sadece kök dizinde geçerlidir).

Dosya yöneticisi ekranının üst sağ köşesi kullanılan saklama belleğini gösterir. Dosya yöneticisinde bir dosya veya klasör seçtiğinizde, sağ üst köşede dosya/klasörün tarih ve boyutu görüntülenir.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.



Pil - Çubukların pilin şarj seviyesini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



GSM Şebekesi - Telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.

Çekme kalitesi - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



Tuş takımı kilidi - Tuş takımı kilitlenmiştir.



Bluetooth - Özelliği aktif.



Alarm - Çalar saat aktiftir.



Zil - Gelen arama olduğunda telefon çalar.



Sadece titreşim - Gelen arama olduğunda telefon titrer.



Arama yönlendirme - Gelen tüm aramalar belirlediğiniz numaraya yönlendirilir.



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



Şebeke alanınız - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen alan. Aboneliğe bağlıdır, detaylar için servis sağlayıcınızla konuşun.



GPRS bağlı - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS/MMS mesajı - Yeni SMS/MMS mesaj aldığınızı gösterir.



SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini alabilmek için eski mesajları silin.



Kulaklık - Kulaklık telefona takılıdır.



Kaydediyor - Arama sırasında ses kayıt modu aktif.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine

bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Aşınmış gövde çalışmaları için, bu telefon test edilmiş, metal içermeyen ve telefonu vücuttan en az 1.5 cm uzakta konumlandıran bir aksesuarla kullanıldığında FCC RF maruz kalma yönetmeliklerini karşılamıştır. Diğer aksesuarlarla kullanım FCC RF maruz kalma yönetmeliklerine uyumu garanti etmez.

Uyarı: Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı interferansa sebep olamaz, ve
- Bu cihaz istenmeyen almalara sebep olabilecekler de dahil ald tm interferanslar kabul etmelidir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep**

telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçafta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığınızın cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.

- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya sebep olabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orjinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde veya 5°C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage).



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

DFU'da WEEE işareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Bekliyor](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekran SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 10 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir.

Cevaplama modunda "otomatik" seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu "açık" ise telefonunuz gelen aramaları 5 veya 10 saniye içinde cevaplar.

USB Kablosu

USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Resim, animasyon, fotoğraf, video ve müzik gibi telefonunuzda kayıtlı bilgileri yönetebilirsiniz. Kabloyu telefonunuzu bir Webcam'e bağlamak veya şarj etmek için kullanabilirsiniz (bu şarj modu çoğu bilgisayar ile uyumludur).

Data bağlantı kiti

Philips cep telefonunuza kolay data bağlantısı sağlar. USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Sağlanan yazılım resimler ve melodileri kopyalama, taşıma ve silme imkanı sağlar.

Ticari marka deklarasyonu



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır



Bluetooth™, sahibi
telefonaktiebolaget L M
Ericsson İsveç olan ve
lisansı Philips'e verilen
ticari markadır.

SAR Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama **1 g doku için 1,6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikaya edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips Xenium 9@9w cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,868 W/kg ve IEEE std 1528 göre 1,21 W/kg dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uyumluluk bildirimi

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin
konusu olan

CT9@9w
Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800 /
GSM 1900
TAC: 358233 00

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluđunu
onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin
yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/
EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun
olduđunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC
Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak
açıklanan uyumluluk deđerlendirme işlemleri,
aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2
maddelerine bađlı olarak yerine getirilmiştir:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TQ. UK
Belirleme işareti: **0168**

12 Haziran 2007



Kalite Müdürü