

855



PHILIPS

Spoznajte svoj telefon

Ozadje telefona:
Leča kamere
in 4000 barv
v/na
zunanjem
zaslonu

Stranski tipki
(glasnost)

Tipka
za klic

Tipka
za kamero

65.000 barv na
spremem zaslonu

Navigacijska tipka
in tipka

Prekinitelj klica
in vkl./izkl.

Tipka

Tipkovnica

Mikrofon

Philips se trudi stalno izboljševati svoje izdelke. Zato si Philips pridržuje pravico do popravkov v teh navodilih za uporabo ali njihovega umika brez predhodnega obvestila. Philips zagotavlja pravilnost vseh podatkov v teh navodilih, vendar ne sprejema nobene odgovornosti za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti ali odstopanja med temi navodili za uporabo in opisanim izdelkom. Telefon

je opremljen s funkcijo za priklop na omrežje GSM/GPRS.

Če želite...

Vklopiti/izklopiti telefon

Za vklop pritisnite in spustite, za izklop pa pritisnite in držite.

Vnesti kodo PIN

Vnesite vašo kodo PIN na tipkovnici in potrdite s pritiskom na ali # = .

Nastavite glasnost zvonjenja

Pritisnite in drži katerokoli stran tipke, kadar je telefon prost ali če je odprt.

S kratkim pritiskom na spodnjo stran tipke se bo izključil zvonec, kadar prejmete klic.

Klicati

Na tipkovnici vnesite telefonsko številko in za klicanje pritisnite .

Odgovoriti na klic

Ko vaš telefon zveni, pritisnite .

Nastavite glasnost pogovora	Med razgovorom pritisnite na katerokoli stran tipke.
Končati pogovor	Pritisnite  .
Zavrni klic	Pritisnite  ali pritisnite in drži katerokoli stran tipke (v tem primeru mora biti telefon zaprt).
Vstopiti v glavni meni	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  .
Vstopiti v Imenik	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  .
Uporabiti Imenik	Pomikajte se po spisku s pritiski na  ali  , in pritisnite  , če želite poklicati izbrano ime.
Vstopiti v Spisek klicev	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  .
V prejšnji meni	Pritisnite  .
Med brskanjem nazaj v stanje pripravljenosti	Pritisnite in zadržite  ali pritisnite  .

Videti zadnjo klicano številko	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  .
Do funkcije v meniju	Pritisnite  , pomaknite se  ali  , da izberete funkcijo, in za vstop v podmeni pritisnite  . Ponovite, da pridete do zelene funkcije.
Vključite programiran Ukaz z glasom	Pritisnite in zadržite  .
Hitro odpri MMS meni	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  .
Hitro pošlji SMS	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  (odpre se seznam imen za izbor prejemnika).
Vključite Kamero	V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  .
Zagnati WAP	Pritisnite in zadržite  .

Vrtiljak

Vrtiljak je na zaslonu prikazana krožna zanka ikon. V njem vsaka ikona predstavlja možnost ali postopek na telefonu.

Vse ikone ne morejo biti hkrati prikazane na zaslonu; skrite ikone se prikažejo med premikanjem s tipkama ◀ ali ▶.

V glavni vrtiljak vstopite s pritiskom na , ko je telefon v stanju pripravljenosti. Premaknite se ◀ (v nasprotni smeri urnega kazalca) ali ▶ (v smeri urnega kazalca) in pritisnite , ko je označena zelena izbira, ali  za preklic. Prikazal se bo nov vrtiljak ali spisek.

S pritiski na ▲ ali ▼ lahko izbirate med dvema možnostima, na primer med vklopljeno/

izklopljeno ali povečanje/zmanjšanje vrednosti in podobno.

Brskajte po vrtiljkih in spiskih, dokler ne pridete do želene možnosti ali izbire. Pri brskanju po seznamu vam vaš položaj v spisku kaže drsnik na desni strani zaslona. Tako lahko z navigacijsko tipko izberete ali prilagodite vse funkcije vašega telefona, kot je opisano v ustreznih poglavjih teh navodil za uporabo.

Dogodki

Nekateri dogodki lahko spremenijo zaslon v pripravljenost (neodgovorjen klic, novo sporočilo in drugo). Pritisnite  za dostop do ustreznega menija ali pritisnite , da se vrnete na zaslon v pripravljenosti.

Vsebina

1. Kako začeti	1
Vstavljanje kartice SIM	1
Vključitev telefona	2
Nastavljanje datuma in ure	2
Kopiranje imenika kartice SIM	2
Polnjenje baterije	3
2. Glavne funkcije	4
Odpiranje telefonskega imenika	4
Klicanje	4
Sprejem in končanje klica	4
TV diapozitivi	5
Fotografiranje	5
Ikona navigacije	5
FotoTalk: Pošlji zvočne zapise s slikami	5
FotoCall: najava klica z zvokom in sliko	5
Prostoročno klicanje	6
Spreminjanje zvonca	6
Vključitev tihega načina	6
Vključitev opozarjanja s tresenjem	7
Vaša telefonska številka	7
Nastavitev glasnosti slušalke	7
Izklop mikrofona	7
Vključitev mikrofona	7

Snemanje pogovora	7
Brisanje spiska klicev	8
Brisanje spiska sporočil SMS	8
Brisanje telefonskega imenika	8
Hitro pomikanje po seznamu	8
3. Meniji	9
4. Vnos besedila in števil	12
Vnos besedila T9®	12
<i>Kaj je to?</i>	12
<i>Kako se uporablja?</i>	12
Osnovni vnos besedila	13
5. Fotografiranje	14
Če želite... ..	14
Fotografije	15
<i>Predogled stanja nastavitve</i>	15
<i>Fotografiranje</i>	16
<i>Klip modus: Uporaba FotoTalk</i>	17
<i>Pregledovanje slik</i>	18
<i>Sprejem klica</i>	18
<i>Klicanje</i>	18
Nastavitve	18
<i>Splošne postavke</i>	19
<i>Okvirji</i>	19
<i>Režim efektov</i>	19
<i>Vizualni režim</i>	19
<i>Samoportret & Samosprožilec</i>	20

6. Telefonski imenik	21	<i>Kontrast zunanjega zaslona</i>	29
Imenik na kartici SIM	21	<i>Osvetlitev</i>	29
Imenik v telefonu	21	<i>Ozadje</i>	30
Dodajanje imen v imenik	22	<i>Podnamizje</i>	30
<i>Na kartici SIM</i>	22	Bližnjice	30
<i>V telefonu</i>	22	<i>Bližnjice</i>	30
<i>Dodajanje vpisa v imenik telefona</i>	22	<i>Ukaz z glasom</i>	32
<i>Lastna številka</i>	23	<i>Izbiranje z glasom</i>	33
FotoCall: najava klica z zvokom in sliko	23	<i>Ikona navigacije</i>	34
Urejanje imen	24	Varnost	34
<i>Na kartici SIM</i>	24	<i>Prednastavljene številke</i>	34
<i>V telefonu</i>	24	<i>Zapora klicanja</i>	34
Klicanje	26	<i>Spremeni kode</i>	35
<i>Številka za klic v sili</i>	26	<i>Zaščita s kodo PIN</i>	35
<i>Druga številka</i>	26	Omrežje	35
7. Nastavitve	28	<i>GPRS povezava</i>	35
Zvoki	28	<i>Ponovi prijavo</i>	36
<i>Neslišno</i>	28	<i>Seznam najljubših</i>	36
<i>Glasnost zvonjenja</i>	28	<i>Nastavitve dostopa</i>	36
<i>Zvonec</i>	28	Ura in datum	37
<i>Ton sporočila</i>	28	<i>Prikaz ure</i>	37
<i>Izenačevalnik</i>	28	<i>Nastavi datum</i>	37
<i>Zvoki tipk</i>	29	<i>Oblika datuma</i>	38
<i>Zvoč. opozorila</i>	29	<i>Časovni pas</i>	38
<i>Tresenje</i>	29	<i>Poletni čas</i>	38
Zaslon	29	<i>Nastavi uro</i>	38
<i>Animacija</i>	29	Jezik	38
		Hitre nastavitve	38

8. Sporočila	40	10. Večpredstavnost	62
SMS	40	Zvočni album	62
<i>Pošiljanje sporočila SMS</i>	40	Album slik	62
<i>Branje sporočila SMS</i>	41	TV diapozitivi	64
<i>Nastavitve SMS</i>	42	Predstavitev	65
<i>Arhiv SMS</i>	43	Stanje pomnilnika	65
E-pošta	43	Beležka	66
<i>Nastavitve</i>	44	11. Zabava	67
<i>Pisanje in pošiljanje e-pošte</i>	46	Pretvornik v evre	67
<i>Prejemanje in branje e-pošte</i>	48	Kalkulator	67
Področno sporočilo	51	Budilka	67
Neposredno sporočilo	51	Organizator	68
MMS	52	<i>Dodajanje dogodka</i>	68
<i>Ustvarjanje sporočila MMS</i>	52	<i>Spreminjanje dogodka</i>	68
<i>Prejemanje sporočila MMS</i>	55	Igra z opekami	70
<i>Delo z mapami</i>	56	JAVA	70
<i>Nastavitve</i>	57	<i>Nastavitve</i>	70
9. Infrardeča povezava	59	<i>DNS naslov</i>	70
Položaj naprav	59	<i>Račun za omr.</i>	71
Pošiljanje podatkov	59	12. Podatki o klicih	72
<i>Izbiranje možnosti</i>	59	Nastavitve klicev	72
<i>Pošiljanje izbranega elementa</i>	60	<i>Pokrov aktiven</i>	72
Prejemanje podatkov	60	<i>Preusmeritve klicev</i>	72
<i>Aktiviranje povezave IrDA</i>	60	<i>Telefonski predali</i>	72
<i>Shranjevanje prejetih podatkov</i>	60	<i>Samodejno ponavljanje klicev</i>	73
Uporaba telefona kot modema	61	<i>Odgovor s katero koli tipko</i>	73

Čakajoč klic	73
Številka klicatelja	73
Spisek klicev	73
Spisek klicev	74
Ponastavitev	74
Števci klicev	74
13. WAP	76
Internetne storitve	76
Zagon brskalnika WAP	76
Zapiranje brskalnika WAP	76
Domača stran	76
Zaznamki	77
Vnesite naslov	77
Nastavitve	77
"Push" nabiralnik	79
Možnosti	79
Domača stran	79
Nazaj	80
Naprej	80
Osvežitev	80

Shrani kot domačo stran	80
Shrani kot...	80
Izhod	80
Sprejem klica	80
14. Storitve ponudnika	81
GSM ukazi	81
Toni DTMF	81
Znaka za premor in čakanje	81
Na primer: dostop do vašega elektronskega odzivnika	82
Nov klic med pogovorom	82
Odgovor na klic med pogovorom	82
Odgovor na tretji klic	83
Konferenčna zveza	83
Prevezava klica	84
Varnostna navodila	85
Odpravljanje napak	89
Ikone in simboli	92
Originalna oprema Philips	93


1 • Kako začeti

Pred uporabo preberite varnostne napotke v poglavju »Opozorila«


Za uporabo telefona morate vstaviti veljavno kartico SIM svojega ponudnika storitev GSM. Kartica SIM vsebuje vaše naročniško razmerje, vašo telefonsko številko in pomnilnik, v katerega lahko shranjujete telefonske številke in sporočila SMS (glejte »Telefonski imenik« str. 21).

Vstavljanje kartice SIM


1. Pritisnite na zadnji pokrov telefona tako, kot je prikazano spodaj, nato pa ga potisnite navzdol, s čimer ga boste lahko odstranili.

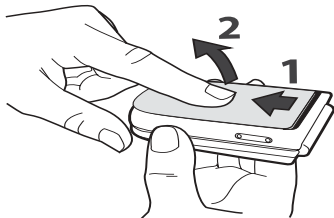


2. Odstranite kartico SIM iz držala in jo potisnite pod kovinsko držalo, da se ustavi. Poskrbite, da je odrezani del nameščen v ustrezen vogal.

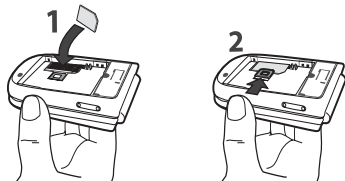

3. Vstavite baterije v ustrezno odprtino tako, kot je prikazano spodaj: Najprej vstavite desno stran na desni rob telefona in pritiskajte, dokler se ne zapre.

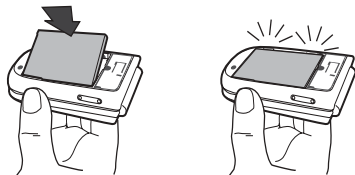

4. Namestite zadnji pokrov telefona: sprednji del ohišja nastavite na zatiča na zgornjem delu telefona in nato spodnji del potiskajte navzdol, dokler se kljuka ne zaskoči.

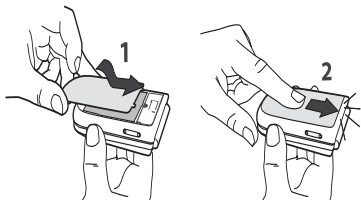

5. Pred uporabo telefona odstranite z zaslona zaščitno folijo.

Vklop telefona

1. Telefon vklopite tako, da pritisnete .
2. Ko vklopite telefon, vas ta lahko opozori, da morate vnesti kodo PIN. To je 4- do 8-mestna skrivna koda, ki vašo kartico SIM varuje pred nepooblaščenno uporabo. Koda PIN je prednastavljena in ste jo dobili od svojega ponudnika storitev. Za prilagoditev kode PIN glejte str. 35.

Če trikrat vnesete napačno kodo PIN, se bo vaša kartica SIM zaklenila. Za odklepanje boste morali od svojega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK.

3. Vnesite kodo PIN. Če se zmotite, pritisnite . Za potrditev pritisnite  ali .

Nastavljanje datuma in ure

Telefon vas ob prvem vklopu opozori, da morate nastaviti datum, kar naredite s pritiskanjem ustreznih numeričnih tipk (za brisanje številke pritisnite ). Za potrditev pritisnite . Na enak način nastavite še uro.

Za vse možnosti nastavitve datuma in ure glejte str. 37.

Kopiranje imenika kartice SIM

Če že ob prvem vklopu telefona ne prekopirate telefonskega imenika kartice SIM, lahko to storite neposredno iz menija telefonskega imenika (glejte str. 21).

Če ste že prej imeli mobilni telefon in uporabljate isto kartico SIM, lahko kartica vsebuje vaš celoten trenutni telefonski imenik ali le njegov del. Mobilni telefon to zazna in vas vpraša, ali želite prekopirati telefonski imenik vaše kartice SIM v vgrajeni telefonski imenik. Pritisnite  za preklic oziroma  za potrditev. Če kopiranje sprejmete, prekinete ali prekličete, je telefonski imenik v telefonu samodejno privzet. Za prekop nazaj na telefonski


imenik kartice SIM pritisnite  in izberite **Imena**
> **Nast. tel. imenika** > **Izb. tel. imen.** > **V SIM kartici.**

Polnjenje baterije

Vaš telefon napaja akumulatorska baterija. Nova baterija je delno napolnjena. Ko bo skoraj izpraznjena, vas bo na to opozoril zvočni signal.

Priporočamo vam, da ne odstranujete baterije, ko je telefon vklopljen: izbrišejo se lahko vse osebne nastavitve (glejte varnostne napotke za baterijo, str. 87). Če jih odstranite, se datum in postavke časa v pomnilniku nahajajo še približno 2 minute.

1. Ko sta baterija in pokrov baterije nameščena na telefon, priključite polnilec (dobili ste ga zraven telefona v škatli) v **SPODNJO** vtičnico na spodnjem delu telefona na eni strani in lahko dostopno vtičnico električnega omrežja na drugi strani.
2. Simbol baterije kaže stanje polnjenja:
 - Med polnjenjem se spreminjajo 4 črtice indikatorja, vsaka črtica pa pomeni približno 25 % kapacitete. Mobilni telefon se povsem napolni v približno 1 uri in 45 minutah.

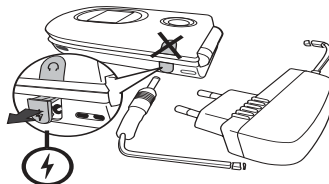

- Ko vse štiri črtice obmirujejo, je baterija napolnjena in lahko odklopite polnilec. Odvisno od omrežja in pogojev uporabo, čas pogovora traja od 2 do 4 ur, čas pripravljenosti pa od 200 do 400 ur.

Če ostane polnilec priključen na mobilni telefon tudi, ko je baterija že napolnjena, se baterija ne bo poškodovala. Edini način za izklop polnilca je ta, da ga potegnete iz vtičnice električnega omrežja. Zato uporabljajte lahko dostopno vtičnico. Polnilec lahko priključite na napajanje IT (samo v Belgiji).

3. Če telefona nekaj dni ne nameravate uporabljati, vam priporočamo, da baterijo odstranite.

Telefon lahko uporabljate tudi med polnjenjem (ko je polnilec priključen, je opozarjanje s tresenjem izključeno). Če je baterija povsem prazna, se bo znak za baterijo ponovno pojavil šele po dveh do treh minutah polnjenja.

2 • Glavne funkcije

Odpiranje telefonskega imenika



V stanju pripravljenosti telefona pritisnite . Vsebinska, ki se prikaže na zaslonu, je odvisna od izbranega telefonskega imenika (na kartici SIM ali v telefonu): za podrobnejše informacije o tem glejte »Telefonski imenik« str. 21.

Če želite pregledati telefonski imenik med pogovorom, pritisnite , izberite [Glej spis. imen](#), pritisnite in se s pritiski na ali pomikajte po vnosih. Nato dvakrat pritisnite , da se vrnete na klicni zaslon.

Pritisnite , vnesi prve črke imena, ki ga iščete in pritisnite s čimer boste prišli direktno na to ime.

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti na tipkovnici vnesite številko. Napako lahko popravite s pritiskom na tipko .
2. Številko pokličete s pritiskom na tipko . Odložite s pritiskom na tipko .

Pri mednarodnih klicih lahko namesto običajne predpone za mednarodni klic vnesete znak »+« tako, da pritisnete in zadržite tipko . Če želite izvedeti več o klicanju iz telefonskega imenika, glejte »Klicanje« str. 26.

Sprejem in končanje klica

Ko sprejmete klic, se lahko izpiše tudi številka klicanca, če ta to dovoli in če vaše naročniško razmerje to omogoča. Če je številka shranjena v izbranem telefonskem imeniku (glejte str. 21), se namesto številke izpiše ustrezno ime.

1. Na klic odgovorite s pritiskom na tipko ali pa odprite telefon, če je opcija [Pokrov aktiven Vklp](#) (glejte str. 72).
2. Klic zavmete s pritiskom na . Če imate vključeno »Preusmeritve klicev« (glejte str. 72), bo klic preusmerjen v telefonski predal oziroma na drugo telefonsko številko.
3. Klic končate s pritiskom na tipko .

Telefon ne bo zvonil, če je v načinu Tiho (glejte str. 6). Če imate nastavljen Odg.s kat. tipko (glejte str. 73), lahko sprejmete klic s pritiskom na katero koli tipko (razen tipke).

TV diapozitivi



TV diapozitivi

Ta opcija vam omogoča prikaz svojih slik iz [Albuma slik](#) (avtomatično v nizu ali ročno ena za drugo) na TV ekran preko TV linka ali preko spremnega (internega) zaslona na vašem telefonu.

1. TV kabel priključite v rumeni TV video konektor (RCA) in v avdio konektor vašega telefona in nato izberite video kanal (CBVS).
2. Osnovna slika se bo avtomatično pojavila na TV ekranu, medtem ko se meni s TV diapozitivi prikazuje na zaslonu vašega telefona.
3. Namestite meni vašega telefona za nastavitve avtomatičnega niza slik ali ročni prikaz slik s pritiskom na ▲ in ▼ .

TV link samo podpira JPEG slike do velikosti VGA (640 x 480 pik). Glejte »TV diapozitivi« str. 64 za popolne detajle o tej opciji.

Fotografirajte

Vaš mobilni telefon ima kamero, s katero lahko fotografirate in pošiljate slike svojim prijateljem. Glejte »Fotografije« str. 15 za popolne informacije o tej temi.

Ikona navigacije

[Ikona navigacije](#) se pojavlja, ko je telefon nezaseden, ter vam omogoča, da vidite meni, do katerega lahko pridete preko navigacijske tipke telefona. Glejte str. 34 za detajle o tem, kako aktivirati /in deaktivirati.

FotoTalk: Pošlji zvočne zapise s slikami

Ta lastnost, ki je na razpolago, ko uporabljate kamero in tudi v [Albumu slik](#), vam omogoča hitro pošiljanje sporočil narejenih iz slike in zvoka.

1. V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  za vklop kamere. Če je potrebno, pritisnite , s čimer se boste premestili na [Klip](#) modus.
2. Pritisnite  za izdelavo slike; [Snemanje zvoka](#) okno se avtomatično odpre.
3. Snemajte zvoke ali sporočila po svoji izbiri, pritisnite  s čimer boste prekinili ali  zaustavili snemanje (lahko počakate maksimalno 30 sekund za snemanje).
4. Za pošiljanje sporočila preko MMS (glejte »MMS« str. 52 za detajle).

FotoCall: najava klica z zvokom in sliko

Ta lastnost je na razpolago le, ko imena izbirate v telefonu (in ne na SIM kartici).

Ta lastnost vam omogoča, da povežete eno ali več imen v skupino. Ko se ime nahaja v tej skupini, se s klici pojavita ustrezna slika in glasba, ki določata katera skupina zvoní.

1. V stanju pripravljenosti telefona pritisnite za vklop kamere  in pritisnite , da dobite sliko vašega prijatelja.
2. Izberite **Imena** > **Nast.tel.imenika** > **Nast. skupin** > **Skupine**. Spremenite ime skupine in izberite **Zvonec** po svoji izbiri, lahko pa tudi sliko svojega prijatelja.

Kadar delate skupino samo za eno osebo, lahko izberete tudi Večpredstavn. > Beležka > Nov, posnemite njega ali njo, kako nekaj govori, nato pa izberite posnetek i Zvonec.

3. Pritisnite , izberite ime v imenih in pritisnite . Pritisnite  in izvolite **Izberi skupino**, da to ime povežete s skupino, ki ste jo preimenovali.

Prostoročno klicanje

Kadar uporabljate prostoročno telefoniranje, telefon zaradi varnosti odmaknite od ušes, še posebej, če povečate glasnost.

1. Če ste izbrali telefonski imenik kartice SIM, izberite vpis, dvakrat pritisnite  za dostop do naslednjega vrtiljaka, izberite **Prostoroč. klic.** in za klicanje pritisnite .

2. Če ste izbrali telefonski imenik na telefonu, na enak način pokličete privzeto številko, če želite poklicati drugo številko, pritisnite  ali , izberite drugo številko na seznamu, pritisnite  in izberite **Prostoroč. klic.**

Če ste že v pogovoru, dvakrat pritisnite , če želite preklapljati med načinom prostoročnega klicanja in nazaj.

Spreminjanje zvonca

1. Pritisnite , izberite **Nastavitve** > **Zvoki** > **Zvonec** in ponovno pritisnite .
2. S tipko  ali  izberite zvonec s seznama in za potrditev izbire pritisnite .

Vklop tihega načina



Neslišno

Če želite, da vaš telefon ob sprejemu klica ne zazvoni, lahko zvonjenje izklopíte takole:

Pritisnite , izberite **Nastavitve** > **Zvoki** > **Neslišno** in pritiskajte , dokler ni zvonec nastavljen na **Vklop**.

Glasnost lahko nastavíte na neslišno tudi s pritiski na stransko tipko, ko je telefon v stanju pripravljenosti.

Glasnost lahko nastavite na neslišno tudi, ko sprejemate klice in to s pritiskom na stransko tipko navzdol.

Vklop opozarjanja s tresenjem



Tresenje

Če želite, da vas telefon na sprejem klica opozori s tresenjem, lahko opozarjanje s tresenjem vklopite takole:

1. Pritisnite **OK**, izberite **Nastavitve > Zvoki > Tresenje** in pritisnite **OK**.
2. S tipko **▲** ali **▼** izberite **Vklop** ali **Izklop** in za potrditev pritisnite **OK**.

Vklop opozarjanja s tresenjem ne izklopi zvonjenja. Če želite zvonjenje izklopiti in obdržati opozarjanje s tresenjem vklopljeno, vklopite način Neslišno, kot je opisano zgoraj.

Opozarjanje s tresenjem se samodejno izklopi, ko priklopite polnilec.

Vaša telefonska številka

Če želite prebrati na telefonu svojo telefonsko številko, pritisnite **▼**, ko je telefon v stanju pripravljenosti, izberite **Lastna št.**, nato pritisnite **OK**, izberite **Prikaži** in ponovno pritisnite **OK**. Prikaže se vaša telefonska številka, če je vpisana na kartici SIM. Če ni, izberite **Nov** in sledite navodilom.

Glavne funkcije

Ce je vaša številka vpisana v telefonskem imeniku, jo lahko preberete med telefonskim pogovorom. Glejte »Odpiranje telefonskega imenika« str. 4.

Nastavitev glasnosti slušalke

Med klicem pomikajte stransko tipko navzgor ali navzdol in tako povečate ali zmanjšate glasnost.

Izklop mikrofona



Izkl. mikrof.

Mikrofon lahko izklopite, tako da vas vaš sogovornik ne sliši.

Med pogovorom pritisnite **OK**, izberite **Izkl. mikrof.** in nastavev potrdite s pritiskom **OK**.

Vklop mikrofona



Vkl. mikrof.

Za ponovni vklop mikrofona med pogovorom pritisnite **OK**, izberite **Vkl. mikrof.** in nastavev potrdite s pritiskom na **OK**. Mikrofon je ponovno vklopljen.

Snemanje pogovora



Snem. pogov.

V večini držav snemanje pogovora ureja zakon. Priporočamo, da o nameravanem snemanju pogovora

obvestite sogovornika in snemate le, če se ta s tem strinja. Vsak posnetek bi moral ostati zaseben. Posnamete lahko največ 1 minuto dolg pogovor (glejte »Beležka« str. 66).

Snemanje pogovora med klicem:

1. Ko se pogovarjate z enim ali več sogovorniki hkrati, pritisnete  za dostop do vrtiljaka menija možnosti med klicem.
2. Izberite **Snem. pogov.** in pritisnete  . Pritisnete ,  ali odložite slušalko za konec snemanja.
3. V vsakem primeru in ko dvignete telefon vam okno ureditve ponudi snemanje.
4. Za shranitev posnetka pritisnete  ; posnetek je nato na voljo v meniju **Večpredstavn.** > **Zvočni album.**

Brisanje spiska klicev



Ponastavitev

Spisek klicev izbrisate tako, da pritisnete  in izberete **Podatki o klicu** > **Spisek klicev** > **Ponastavitev**. Za brisanje spiska klicev dvakrat pritisnete .

Brisanje spiska sporočil SMS

Če želite naenkrat izbrisati celoten spisek sporočil SMS, pritisnete  in izberite **Sporočila** > **SMS** >

Beri SMS > **Zbriši vse**. Za brisanje spiska sporočil SMS dvakrat pritisnete .

Vsa sporočila SMS lahko izbrisate tudi v meniju Arhiviraj SMS. Če izbrisate seznam sporočil SMS, sprostite pomnilnik za shranjevanje novih sporočil SMS.

Brisanje telefonskega imenika

Če želite naenkrat izbrisati vsebino telefonskega imenika, pritisnete  in izberite **Imena** > **Nast.tel.imenika** > **Izbr. tel. imen.**. Za brisanje vsebine telefonskega imenika pritisnete .

To možnost ima samo telefonski imenik v vašem telefonu. Imenik na kartici SIM te možnosti nima.

Hitro pomikanje po seznamu

Če se želite pri pregledovanju seznama premikati po straneh, ne posameznih elementih, dolgo pritisnite  ali .

To ne velja za spisek zvonjenj.

3 • Meniji

V spodnji tabeli so opisani vsi meniji v telefonu (od prve do tretje ravni) z dodanimi števkami strani, na katerih najdete več informacij o opisani možnosti ali nastavitvi..



Nastavitve str. 28

Zvoki str. 28



Neslišno / Glasnost zvonjenja / Zvonec / Ton sporočila / Izenačevalnik / Zvoki tipk / Zvoč. opozorila / Tresenje

Zaslon str. 29



Animacija / Kontrast zunanjega zaslona / Osvetlitev / Ozadje / Podnamizje

Bližnjice str. 30



Bližnjice / Ukaz z glasom / Izbiranje z glasom / Ikona navigacije

Varnost str. 34



Prednastavljene številke / Zapora klicanja / Spremeni kode / Zaščita s kodo PIN



Omrežje str. 35

GPRS povezava / Ponovi prijavo / Seznam najljubših / Nastavitve dostopa



Ura in datum str. 37

Prikaz ure / Nastavi datum / Oblika datuma / Časovni pas / Poletni čas / Nastavi uro



Jezik str. 38

Spisek razpoložljivih jezikov



Hitre nastavitve str. 38



Sporočila str. 40



SMS str. 40

Pošiljanje sporočila SMS / Branje sporočila SMS / Nastavitve SMS / Arhiv SMS



E-pošta str. 43

Za vsak razpoložljiv telefonski predal
Nastavitve / Odpri nabiralnik / Pošlji sporočilo



Področno sporočilo str. 51
Sprejem / Teme / Kode okolišev



Neposredno sporočilo str. 51



MMS str. 52
Ustvarjanje sporočila MMS / Prejemanje
sporočila MMS / Delo z mapami /
Nastavitve



Večpredstavnost str. 62



Album slik str. 62
Spisek razpoložljivih slik



Zvočni album str. 62
Spisek razpoložljivih zvokov



Predstavitve str. 65



Stanje pomnilnika str. 65



Beležka str. 66



TV diapozitivi str. 64



Zabava str. 67



Pretvornik v evre str. 67



Kalkulator str. 67



Budilka str. 67



Organizator str. 68



Igra z opekami str. 70



JAVA str. 70



Infrardeča povezava str. 59



Kamera str. 14



Podatki o klicih str. 72

Nastavitve klicev str. 72



Pokrov aktiven / Preusmeritve klicev /
Telefonski predali / Samodejno ponavljanje
klicev / Odgovor s katero koli tipko / Čakajoč
klic / Številka klicatelja



Spisek klicev str. 73
Spisek klicev / Ponastavitev



Števci klicev str. 74



Telefonski imenik str. 21



Pregledovanje spiska imen



Nastavitve telefonskega imenika

Izbr. tel. imen. / Izb. tel. imen. / Nastavitve
skupin / Prepiši v telefon



Storitve ponudnika str. 81

Številke storitev



Številke v tem meniju so odvisne od ponudnika in
naročniškega razmerja, zato jih preverite pri
svojem ponudniku.



WAP str. 76

Storitve +



Ta meni je odvisen od ponudnika in
naročniškega razmerja, zato preverite pri
svojem ponudniku.

4 • Vnos besedila in števil

Besedilo lahko v ustrezna polja na zaslonu vnašate na dva različna načina: z uporabo vnosa besedila s predvidevanjem T9® ali uporabo osnovnega vnosa besedila. Na voljo sta še dva načina, primerna za vnos števil in ločil. Na zaslonu prikazani simboli kažejo način vnosa, ki se trenutno uporablja.

Vnos besedila T9®

Kaj je to?



Tegic Evro. Pat.
App. 0842463

Vnos besedila s predvidevanjem T9® je inteligen način vnosa besedila za sporočila, ki vključuje obsežen slovar. Omogoča vam hitro vnašanje besedila. Za vsako črko, ki je potrebna za črkovanje besede, samo enkrat pritisnite ustrezno tipko: vneseni pritiski na tipke so analizirani in T9® predlaga besedo, ki se izpiše na dnu zaslona za urejanje. Če je glede na uporabljene tipke na voljo več besed, je vnesena beseda označena: pritisnite ◀ ali ▶, za brskanje po seznamu in izbiro želene besede med predlaganimi iz slovarja T9® (glejte spodnji primer).

Kako se uporablja?

Črke in simboli na tipkah so:



do Za vnašanje črk.



ali Za brskanje po seznamu možnih besed.



ali Za potrditev vnosa.



Kratek pritisk za brisanje enega znaka, dolg pritisk za brisanje celotnega besedila.



Preklapljanje med standardnimi, malimi in velikimi črkami



Spremenite s T9® na bazični, numerični modus.



Premestite se na simbole in točkasti modus.

Primer: Kako vnesti besedo »home«:

1. Pritisnite [4 ghi] [6 mno] [6 mno] [9 wxyz]. Na zaslonu se prikaže prva beseda s spiska: **Good**.
2. Pritisnite ▶, da se pomaknete naprej, in izberite **Home**.
3. Pritisnete lahko [OK] ali [Backspace], da potrdite izbiro besede **Home**.

Osnovni vnos besedila

Za dostop do osnovnega vnosa besedila s tipko  izberite način osnovnega vnosa besedila »Abc«. Ta način zahteva za vpis zelenega znaka večkratni pritisk na tipko: črka »h« je druga črka na tipki , zato jo morate za vnos črke »h« pritisniti dvakrat. Pri tem načinu je število pritiskov na tipko za vnos znaka enako temu, kateri po vrsti je znak na tipki.

Za vnos besede "Home" v osnovnem načinu vnosa morate tako vtipkati   (GH),   (MNO),   (MNO),   (DEF). Ko ste s pisanjem sporočila končali, pritisnite .

Položaji črk, števil in simbolov na tipkah:

	Kratek pritisk	Dolg pritisk
	presledek 1 @ _ # = < > () & £ \$ Å	1
	a b c 2 ř ä í é ç	2
	d e f 3 é č Δ Φ	3
	g h i 4 Γ ě	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 n ñ ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü û	8
	w x y z 9 ř Ω Ξ Ψ	9
	. 0 , / : ; » ' ! ~ ? ž * + - %	0

5 • Fotografiranje

Vaš mobilni telefon podpira digitalni fotoaparati, ki vam omogoča slikanje, shranjevanje slik v telefon, uporabo slik za ozadje, lahko pa jih tudi pošiljate sorodnikom in prijateljem.

Ce želite...

Vklopiti/izklopiti fotoaparati	Pritisnite  tipko za vklop ALI pritisnite  in izberite meni Kamera . Za izklop na dolgo pritisnite  .
Povečati/pomanjšati sliko	V vseh načinih VGA (glejte »Način fotoaparata« in »Povečava« spodaj), pritisnite navigacijsko tipko  (navzgor) ali  (navzdol).
Spremeniti vizualni režim	Pritisnite  za pomik med načini Nočno in Običajno .

Spremeniti način fotoaparata	Pritisnite  za pomik med VGA (640 x 480 pik) ter Ozadje (128 x 160 pik) ter Klip (128 x 160 pik) ter FotoCall (96 x 64 pik).
Spremeniti specialen efekt	Spremenite navigacijsko tipko  (levo) ali  (desno) za spremembo specialnih efektov (sipina, izbokel, etc.) v nekaj drugega.
Odpreti nastavitve fotoaparata	Pritisnite  ko je fotoaparati vključen.
Fotografirati	Pritisnite  ko je fotoaparati vklopljen.
Shraniti sliko	Pritisnite  takoj po posnetku.
Izbrisati sliko	Pritisnite  takoj po posnetku.
Odpreti možnosti posnetka	Pritisnite  takoj po fotografiranju.

Omogočeno/
preklicano
samosprožilec

Pritisnite .

V katerem koli meniju, povezanem s fotoaparatom, bo dolg pritisk tipke  preklical trenutno dejanje in fotoaparat vrnil v stanje pripravljenosti.

Fotografije

Predogled stanja nastavitve


Pritisnite  za prikaz predogleda zaslona kamere: objektiv kamere se samodejno osredotoči in ikone so prikazane pri dnu (**Zoom**, **Učinki**, **Foto. način**, **Slika**) oziroma, če je nastavljeno, pa na zgoraj (**Samosprožilec**, **Vizualni**) na ekranu.

Vse možnosti in pritiski tipk, opisani v tem razdelku bodo delovali samo, če je fotoaparat vključen, to pomeni, da je na zaslonu prikazan predogled. Lahko tudi pritisnete  za pristop do le-teh (glejte »Nastavitve« str. 18).

Način fotoaparata

Privzeta velikost slike standardnega formata je **VGA** (640 x 480 pik). Obrnite mobilni telefon od 90° na levo in ga držate horizontalno, da bi dobili popoln pregled zaslona.

*V tej opciji se bo pojavil z **VGA** ikono v spodnjem desnem kotu zaslona.*

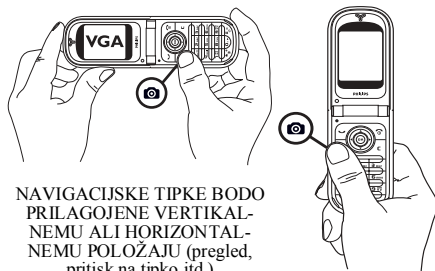

NAVIGACIJSKE TIPKE BODO
PRILAGOJENE VERTIKAL-
NEMU ALI HORIZONTAL-
NEMU POLOŽAJU (pregled,
pritisk na tipko itd.)

Za vse druge foto opcije držite mobilni telefon vertikalno in pritisnite , da se boste premestili z **Ozadje** (128 x 160 pik) na **Klip** (128 x 160 pik) na **FotoCall** (96 x 64 pik). Izbrani **Foto. način** je prikazan v spodnjem levem kotu zaslona.

Klip modus vam omogoča snemanje glasovnega sporočila takoj potem, ko ste posneli sliko. Glejte »Klip modus: Uporaba FotoTalk« str. 17, kjer so navedeni detajli, ki se nanašajo na foto. način.

Povečava

Ta možnost je na razpolago za vse načine: enostopenjska povečava (x2) in **Klip** in **Ozadje** modus, dvostopenjska povečava (x2 in x4) in **VGA** modus. V prvih dveh opcijah pritisnite navigacijsko tipko  ali  za približevanje ali oddaljevanje slike. V modus **VGA** lahko medtem, ko držite telefon horizontalno, pritisnete na  ali na  (ki so pravzaprav  in  navigacijska tipka pri pokončnem držanju telefon).

Ko je možnost povečave vklopljena, je ikona zoom označena. Oddaljevanje slike je na voljo samo po približanju.

Učinki

Dovoljen vam je izbor enega izmed razpoložljivih efektov (npr. Sipina), glejte »Režim efektov« str. 19 za detajle.

Samosprožilec

Ta možnost vam omogoča, da **vklopite** ali **izklopite** možnost **samosprožilca** (glejte »S pomočjo samosprožilca« spodaj za detajle). Pritisnite  s čimer boste v pregledu aktivirali to opcijo.

Vizualni režim

Na voljo sta dva načina fotoaparata: **Običajen** in **Nočni**. Glede na nivo svetlobe pritisnite  s čimer

se boste premikali po opcijah. Nočna način je prikazana z oznako meseca na vrhu zaslona.

Fotografiranje

S tipko

- Če je možnost samosprožilca **izklopljena**, in je bila kamera že enkrat **vklopljena**, pritisnite tipko  za **VGA**, **Ozadje** ali **FotoCall**, slika bo samodejno prikazana na zaslonu.
- Številka v zgornji črni vrstici zaslona označuje vrsto slike. Slike bodo poimenovane »img_1.jpg« itd. – do številke 9999.

To ne pomeni, da lahko posnamete do 9999 posnetkov (glejte »Število slik« spodaj), ampak, da so lahko slike, tudi tiste, ki jih izbrišete, označene s številkami do 9999. Potem se številčenje ponovno začne od 1.

Nato lahko:

Pritisnite  Za brisanje posnetka.

Pritisnite  Za shranjevanje.

Pritisnite  Za dostop do spiska možnosti, ki so: Shrani posnetke v **Album slik** / **Prilagod** / **Pošlji** preko **Večpr.** **sporoč.**, **IR** ali **E-pošta** / **Nova slika**, s čimer se vrnete v okno predogleda.

Pritisnite  Da se vrnete v način predogleda.
ali 

S pomočjo samosprožilca

1. Postavi možnost samosprožilca **Vklapljen** (glejte o tem), potem pritisnite .
2. Sporočilo vas bo obvestilo o tem, kdaj se kamera premakne z spremnega zaslon na eksterni. Zaprite telefon, položite ga na stojalo in ga pravilno obrnite, s čimer bo slika pravilno uokvirjena (pregled na zunanjem zaslonu bo obraten).
3. Pritisnite na katerikoli stranski gumb za vklop odštevanja.
4. Odštevanje se začne pri -10 sekundah (te vrednosti ne morete spremeniti). Aparat zapiska 3 sekundi pred fotografiranjem in še enkrat prav med posnetkom.

Piske lahko prilagodite v nastavitvah fotoaparata. Kadar koli pritisnete , če želite zaustaviti samosprožilec in se vrniti v način predogleda. Če želite zgolj zaustaviti samosprožilec pritisnite .

5. Po posnetku sledite navodilom, ki se začnejo pod drugo točko prejšnjega razdelka.

S modus za portret

Ta opcija vam omogoča snemanje fotografije vas samih, medtem ko držite odprt telefon pred seboj.

1. Postavi možnost samosprožilca **Vklapljen** (glejte str. 16), potem pritisnite .
2. Položite prst na tipko , držite odprt telefon v iztegnjeni roki s kamero, usmerjeno proti svojemu obrazu.
3. Pritisnite tipko , s čimer boste naredili fotografijo.

Število slik

Število slik, ki jih lahko shranite v telefon, je odvisno od nastavitve: zaradi višje ločljivosti so tudi datoteke večje.

Če vam za shranjevanje pravkar nastalega posnetka zmanjka pomnilnika, vas bo na to opozorilo sporočilo. V tem primeru morate pred shranjevanjem novega posnetka izbrisati nekaj podatkov (zvokov, slik itd). Če želite preveriti pomnilnik, ki je še na voljo, izberite Večpredstavn. > Stanje pomniln..

Klip modus: Uporaba FotoTalk

Naredite klip

Pred fotografiranjem izberite **Klip** modus, da boste lahko uporabljali opcijo **FotoTalk**. To je najhitrejši način za izdelavo slike + zvočnega posnetka, ki ga lahko pošljete svojim prijateljem in sorodnikom.

1. V stanju pripravljenosti telefona pritisnite  za vklop kamere.

2. Pritisnite  za izdelavo slike; **Snemanje zvoka** okno se avtomatično odpre.
3. Snemajte zvoke ali sporočila po svoji izbiri, pritisnite  s čimer boste prekinili ali  zaustavili snemanje (lahko počakate maksimalno 30 sekund za snemanje).

Možnosti

- Pritisnite  da boste prišli do Klip modus. To so:
- Shrani klip** je v **Album slik**, posneti zvok je v **Zvočni album**.
 - Spremeni klip** Za **Spremembo** klipa, ki ste ga napravili.
 - Igranje klipa** Za **Igranje**.
 - Pošlji klip** po MMS ali po E-pošta.
 - MMS ali Pošlji po pošti** Izberite neko izmed opcij, ki bo avtomatično aktivirala naslednjo aplikacijo. Ustrezno aplikacijo.

Pregledovanje slik

Slike, ki jih želite shraniti, se samodejno shranijo v meni **Večpredstavni**. > **Album slik**. Za dostop do grafičnega prikaza izberite sliko s seznama in pritisnite . Nato pritisnite  ali  za skok na prejšnjo ali naslednjo sliko ali  za **Pošiljanje**, **Brisanje**, **Ureditve**, **Obnovo** ali **Spremeni ime** slike. Pritisnite , če se želite vrniti na spisek.

Glejte »Album slik« str. 62 za podrobnejše informacije za retuširanje slik.

Sprejem klica

Sprejemanje klicev med uporabo fotoaparata:

1. Ko na klic odgovorite, bo vsako dejanje, povezano s fotoaparatom, preklicano: predogled slike, fotografiranje, samosprožilec, brskanje po možnostih itd. Ko klic končate se bo telefon vrnil v stanje pripravljenosti. Če ste naredili posnetek in ga še niste shranili, je izgubljen.
2. Zavračanje klica bo prav tako prekinilo vsako dejanje, povezano s fotoaparatom, in vas vrnilo na zaslon za predogled.

Klicanje

Če želite opraviti klic, pritisnite in zadržite  ali izključite fotoaparat, kar telefon vrne v stanje pripravljenosti. Nato vnesite številko ali izberite ime iz imenika in pritisnite  za vzpostavitev zveze ter  za prekinitev.

Nastavitve

Poleg nastavitvev, ki so na voljo neposredno na zaslonu za predogled, kot je opisano zgoraj, vam mnogi meniji omogočajo nastavitve drugih

možnosti. Za dostop do njih pritisnite , ko je fotoaparat vključen.

V vseh primerih izberite možnost in pritisnite  za naslednji posnetek v tem načinu ali  za preklic.

Ko koncate z delom v aplikaciji kamera, se vaše nastavitve vedno shranijo in bodo na razpolago do naslednje uporabe kamere ali pa dokler le-teh ne spremenite.

Splošne postavke

Cas/dat.

Možen izbor, kaj bo prikazano na slikah: [Cas/dat.](#), [Samo datum](#) ali nič.

Foto. način

Ta postavka je možna tudi neposredno s pregledom, ko se kamera prvič aktivira.

Omogoča vam premikanje med [VGA](#) (640 x 480 pik), [Ozadjem](#) (128 x 160 pik) in [Klipom](#) (128 x 160 pik) ter [FotoCall](#) (96 x 64 pik). Izbrana [Foto. način](#) je prikazana v spodnjem levem kotu zaslona.

Kakovost slike

Ta možnost vam omogoča, da med naštetimi izberete: [Nizka](#), [Srednja](#), [Visoka](#).

Zvoki

[Zvočno opozorilo](#) in [Zvok posnetka](#) lahko nastavite v tem meniju. Prvi zvok se pojavi 3 sekundi pred posnetkom, drugi pa ob samem posnetku. V obeh primerih izberite [Vklap](#) in pritisnite  za dostop do seznama možnih zvokov. Izberite zvok, nato pa pritisnite  in ga aktivirajte.

Ponastavitev

Omogoča vam ponastavitev vseh vrednosti na začetne. Pritisnite  za potrditev.

Okvirji

Omogoča vam izbor okvirja s seznama. Ta okvir bo uporabljen na sliki, ki ste jo naredili. Izbor [Okvirja](#) avtomatično nastavlja opcijo 128 x 160 pik. Pritisnite  za potrditev vašega izbora.

Režim efektov

Ta možnost vam omogoča, da izberete enega od načinov: [Normalni](#), [Črno-bela](#), [Sipina](#), [Digitalno](#), [Izbokel](#), [Negativ](#), [Rob I](#) in [Rob II](#). Učinek bo viden na posnetku v skladu z načinom, ki ste ga izbrali (npr. [Sipina](#) omogoča posnetek v rjavih tonih, kar daje videz stare fotografije). Privzeti način je [Normalni](#).

Vizualni režim

Izberite enega od dveh dostopnih načinov: [Običajni](#) in [Nočni način](#). Privzeti način je [Običajni](#).

Samoportret & Samosprožilec

Naravnajte te opcije na **Vklop**, s čimer jih boste aktivirali, nato pritisnite na , s čimer se boste

vrnili na kamero in pregled in fotografirali (glejte »S pomočjo samosprožilca« str. 17 in »S modus za portret« str. 17).

6 • Telefonski imenik

Ce želite izvesti operacije, opisane v tem poglavju, morate izbrati telefonski imenik na kartici SIM ali v telefonu.

Vaš mobilni telefon ima dva telefonska imenika. Telefonski imenik kartice SIM je na kartici SIM, njegovo število vnosov pa je odvisno od zmogljivosti kartice. Drugi telefonski imenik je vgrajen v pomnilnik telefona, vanj pa lahko shranite do 499 imen.

Zmogljivost kartice SIM je odvisna od vrste kartice. Več informacij dobite pri svojem prodajalcu.

Imenik v telefonu si deli pomnilnik z drugimi funkcijami. Zato so soodvisne: če shranite več imen, lahko shranite manj dogodkov, in obratno. največje število kartic z imeni in dogodki je 499, če druge funkcije (beležke, zvoki, slike in podobno) ne zasedajo preveč pomnilnika telefona.

V meniju **Imena** lahko izberete enega od dveh imenikov, ki sta na voljo: imenik na kartici SIM in imenik v telefonu. Imena, ki jih vnesete v enega od imenikov, bodo vključena samo v izbrani imenik.

Možnost Izbris tel. imenika ne velja za telefonski imenik na kartici SIM.

Možnost Kopi. vse v tel. omogoča kopiranje vsebine

na kartici SIM v telefon. Če to možnost izberete dvakrat, se imena podvojijo.

Imenik na kartici SIM

Če kartico SIM uporabljate prvič, sledite standardnim navodilom za vstavljanje kartice SIM, kot so opisana na str. 1, in potem preberite spodnji razdelek »Dodajanje imen v imenik«.



Izb. tel. imen.

Pritisnite **OK** in izberite **Imena**, **Nast. tel. imenika**, **Izb. tel. imen.** Nato pritisnite **▲** ali **▼**, da izberete telefonski imenik na kartici SIM. Imena, dodana v ta imenik, lahko potem prekopirate v imenik telefona.

*Če prekličete ali prekinete samodejno kopiranje vašega imenika kartice SIM kot prvotno, lahko le-to izvedete ročno: pritisnite **OK** in izberete **Imena > Nast. tel. imenika, nato Prep. v telefon.***



V SIM kartici

Ko prekopirate imenik s kartice SIM v telefon, lahko še vedno uporabljate imenik na kartici, kljub temu, da ponuja manj polj za informacije.

Imenik v telefonu

Telefon naenkrat upravlja le en imenik in informacij o drugem ne upošteva: če imate na

primer v obeh imenikih shranjen priimek »Novak« in ga izbrišete iz telefona, bo ostal na kartici SIM nespremenjen.



Privzeto je izbran imenik telefona. Hrani lahko do 499 imen, ki jih je vse mogoče izbrisati z možnostjo **Izbris tel. imenika**. Če je na kartici SIM dovolj prostora, lahko imena iz tega imenika prekopirate na kartico SIM (glejte »Kopiranje na kartico SIM« str. 25).

Dodajanje imen v imenik

Na kartici SIM

Če želite dodati ime v telefonski imenik na kartici SIM:

1. Pritisnite ▼ za vstop v imenik, izberite **Nov** in pritisnite **OK**.
2. Vpišite ime in številko, nato pritisnite **OK**.

Številka ima lahko največ 40 mest, odvisno od kartice SIM.

Če vse številke shranite s kodo države in območno kodo, jih boste lahko klicali tudi iz tujine.

3. Izberite vrsto številke, ki je določena imenu: **Telefon**, **Faks** ali **Podatki**, in pritisnite **OK**, da ime potrdite in shranite v imenik.

V telefonu

Imenik v telefonu vsebuje več polj za informacije kot imenik na kartici SIM. Vanj so vključena (v latinici)

Polja za ime in priimek	do 20 znakov
Polja za številke (mobilno, službeno in podobno)	največ 40-mestne in 1 »+«
Dodatna polja (e-pošta in opomba)	do 50 znakov
Izbiranje skupin	20 skupin

Ustvarite lahko do 499 zapisov z največ 7 informacijskimi polji za vsak zapis, pri čemer je polj za številke lahko največ 5. Na primer: za eno osebo lahko shranite 2 številki mobilnega telefona, 3 službene številke, e-poštni naslov in besedilno beležko.

Dodajanje vpisa v imenik telefona

Dodajanje polja za ime

1. Pritisnite ▼ za vstop v meni **Imena**, izberite **<Nov>** in pritisnite **OK**.
2. Vnesite priimek stika in za potrditev pritisnite **OK**, nato vnesite ime in za potrditev pritisnite **OK**.

Eno od polj lahko pustite prazno, ne pa obeh. Na prejšnje polje se premaknete s pritiskom na .

Dodajanje polja za številke/besedilo

1. Ko vnesete ime stika, boste prišli v meni **Vrsta številke**. Izberete lahko med polji za številke (mobilna, faks, podatki, pozivnik, domača, službena) ali črkovnimi polji (beležka, e-pošta). Izberite in vnesite ustrezno številko ali ime. Potem pritisnite , da shranite novi zapis.
2. Nato lahko izberete možnost **Skupina**: izberite skupino, v katero želite uvrstiti ime, in za potrditev pritisnite . Zapis se nato shrani v telefonski imenik v telefonu.
3. Za vsako skupino lahko izberete posebno **Melodijo** in **Sliko**, uporabite lahko tudi ukaz **Preimenuj**. Izberite **Imena** > **Nast. tel. imenika** > **Nast. skupin** (glejte »FotoCall: najava klica z zvokom in sliko« str. 23) za več informacij. Kadar prejmete klic od osebe iz imenika, ki je določena skupini, se na zaslonu pokaže slika skupine, telefon pa zazvoni z zanjo značilno melodijo.

Lastna številka

Polje **Lastna št.** v telefonskem imeniku mora vsebovati vašo telefonsko številko. Če je ne, jo vpišite skupaj z drugimi pomembnimi informacijami.

Čeprav so lahko druga polja prazna, polja »Lastna št.« ne morete izbrisati.

FotoCall: najava klica z zvokom in sliko

Ta možnost je dostopna samo, ko imate izbran telefonski imenik vašega telefona. Če imate izbran telefonski imenik SIM kartice, ta možnost NI dostopna.

Prilagodite lahko skupine s svojim imenom (»Prijetelji«, »Služba« in podobno), sliko (s seznamom **Album slik**) in melodijo (s seznamom **Zvonci**).

V skupino lahko dodate enega ali več oseb iz telefonskega imenika. Ko vas kliče oseba iz skupine, se na zaslonu prikažeta njeno ime in ustrezna slika. Zvonila bo tudi melodija, ki je določena za to skupino.

Zakaj ne bi ustvarili tudi skupine za pomembne osebe. Uporabite fotoaparat in shranite sliko v Album slik, na seznam Beležka pa zvok, ki ga uporabite kot zvonec. Ko vas ta oseba pokliče, jo boste tako lahko videli in slišali (za fotoaparat glejte str. 14, za beležke pa str. 66).

1. Za FotoCall morate uporabiti telefonski imenik v telefonu; če ga ne, glejte »Kopiranje imenika kartice SIM« str. 2.

2. Nato izberite **Nast. skupin**, pritisnite **OK** in izberite želeno skupino.
3. Preimenujte skupino tako, da jo boste lahko prepoznali (»Prijatelji«, »Otroci« in podobno), ter izberite **Melodijo** in **Sliko** za to skupino.
4. Za dlje časa pritisnite **C**, da se telefon vrne v stanje pripravljenosti, in nato še **▼** za prikaz vsebine telefonskega imenika. Izberite ime, ki ga želite dodati tej skupini, in pritisnite **OK**. Potem izberite **Izberi skupino** in izberite želeno skupino.
Ko vas bo ta oseba poklicala, bo zazvonila **Melodija** in se prikazala **Slika** skupine, v kateri je ta oseba.

Urejanje imen

Ko v imenik shranite imena, v stanju pripravljenosti pritisnite **▼**, da se prikaže meni **Imena**. Ime v imeniku lahko poiščete s pritiskom na ustrezno tipko s črko, na katero se želite pomakniti v seznamu (npr. dvakrat pritisnite **B tuu** za dostop do črke »u«). Označen je prvi zapis na seznamu, ki se začne s to črko. Glede na izbrani meni telefonskega imenika so na voljo vse ali samo nekatere od teh možnosti:

- Izbriši
- Izbr. tel. imen.
- Prikaži
- Pošlji SMS
- Prepiši v SIM
- Pošlji MMS

- Hitro klicanje
- Spremeni vrsto
- Klic
- Spremeni ime
- Vključi v skupino
- Ponastavi
- Prepiši v telefon
- Prostoročno klicanje
- Določi izbiro z glasom
- Pošlji po IrDA

Na kartici SIM

Izberite ime v imeniku na kartici SIM in pritisnite **OK** za dostop do naslednjih možnosti:

- **Izbriši** izbriše izbrano ime in številko,
- **Spremeni** spremeni izbrano ime in z njim povezane informacije,
- **Prep. v telefon** kopira izbrano ime in z njim povezane informacije v imenik telefona.

Če prekličete samodejno kopiranje imenika kartice SIM kot prvotno na vašem telefonu, morate le-to izvesti ročno.

V telefonu

Dodajanje polja

1. Če želite obstoječemu vpisu dodati novo polje, izberite želeno ime, izberite **Prikaži** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **<Nov>** in pritisnite **OK**. Izberite vrsto dodanega polja in pritisnite **OK**. Vpišite številko ali besedilo in pritisnite **OK**, da shranite spremembe.

3. Če želite vpisu dodati do 6 polj, ponovite 1. in 2. korak. Hitro pritisnite , če se želite vrniti v prejšnji meni, ali držite za dalj časa, če se želite vrniti v stanje pripravljenosti.

Številke in besedilo se izpišejo v enakem vrstnem redu, kot ste jih vpisali. Prva telefonska ali faks številka postane privzeta. Privzeta številka je prva na seznamu. Če želite privzeti drugo številko, glejte »Privzete številke« str. 25. Alfonumerična polja (beležka in e-pošta) lahko le spreminjate in brišete.

Spreminjanje vsebine polja

1. Če želite spremeniti vsebino polja v obstoječem vpisu, izberite želeno ime, pritisnite , izberite **Prikaži** in ponovno pritisnite .
2. Na seznamu izberite polje, ki ga želite spremeniti in pritisnite .
3. V prikazanem vrtljaku izberite **Spremeni** in pritisnite . Spremenite, kar želite, in pritisnite , da spremembe shranite.

Spreminjanje vrste polja



Spremeni vrsto

Če želite spremeniti polje v obstoječem vpisu, ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«. Potem v vrtljaku izberite **Spremeni vrsto**, izberite drugo vrsto številke in za potrditev izbere pritisnite .

Če ste vsebino imenika na kartici SIM prekopirali v telefon, bodo nekatera polja označena kot »Ni vrste« in ne bodo imela ikone. Številke »ni vrste« lahko spreminjate: Če želite določiti vrsto teh števil, sledite prej opisanim navodilom.

Brisanje polja



Izbriši

Če želite izbrisati polje v obstoječem vpisu, ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«. Potem v vrtljaku menija izberite **Izbriši** in za potrditev pritisnite .

Privzete številke



Ponastavi

Prva številka, ki jo shranite za vpis, postane privzeta številka: prikazana je kot prva na seznamu in jo samodejno pokličete, če pritisnete tipko za klic ali če pritisnete  in izberete **Klic**, **Prostorč. klic.** ali **Pošlji SMS**. Če želite spremeniti privzeto številko (npr. namesto domače hočete privzeti službeno številko), ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«. Potem v vrtljaku menija izberite **Ponastavi** in za potrditev pritisnite .

Kopiranje na kartico SIM



Prepiši v SIM

Kot smo omenili prej, je kopiranje imen na kartico SIM priročno, če pogosto menjate telefone. Če imate

številke shranjene na kartici SIM, bo imenik vedno točen, tudi če preklopate imenik ali zamenjate telefon.

Če želite številko prekopirati v imenik na kartici SIM, ponovite korake od 1 do 3 odstavka »Spreminjanje vsebine polja«. Nato izberite **Prepiši v SIM** in pritisnite **OK**.

Klicanje

Kadar uporabljate prostoročno telefoniranje, telefon zaradi varnosti odmaknite od ušes, še posebej, če povečate glasnost.

Številka za klic v sili



Klic v sili

S številko za klic v sili pokličete službo za klic v sili v vaši državi. V večini primerov lahko to številko pokličete tudi, če niste vpisali svoje kode PIN.

Če to omogoča operater omrežja, je mogoč celo klic brez vstavljenе kartice SIM. V Evropi je standardna številka za klic v sili 112, v Veliki Britaniji pa 999.

- Če želite poklicati to številko, jo vpišete v stanju pripravljenosti **ali** pritisnete **OK** in izberite **Imena** > **Glej. spis. imen** > **Klic v sili**.
- Pokličete s tipko , odložite s pritiskom na tipko .

Druga številka

Vnos številke



Klic

V stanju pripravljenosti vtipkajte številko. Pritisnite , če želite poklicati in , če želite odložiti.

*S pritiskom na **OK** odprete vrtiljak, s katerim številko pokličete, jo shranite ali nanjo pošljete SMS.*

Izbira imena

- Pritisnite  in izberite želeni vnos.
- Če ste izbrali imenik na kartici SIM:
 - ko je vpis izbran, pokličete s pritiskom na  **ali**
 - dvakrat pritisnete **OK** za dostop do naslednjega vrtiljaka, nato izberite **Klic** ali **Prostoroč. klic.** in pritisnete **OK**, da pokličete številko.
- Če ste izbrali imenik v telefonu:
 - Za klicanje **privzete** številke:
 - ko je vpis izbran, pokličete s pritiskom na  **ali**
 - pritisnete **OK** za dostop do vrtiljaka, izberite **Klic** ali **Prostoroč. klic.**
 - Če želite poklicati drugo številko, izberite **Prikaži**, ko zapis izberete; nato izberite vrsto številke na seznamu (mobilna, domača in

podobno). Pritisnite  za dostop do naslednjega vrtiljaka in izberite **Klic** ali **Prostorč. klic.**

4. Za prekinitev klica vedno pritisnite .

Na način prostoročnega klicanja lahko preklopite tudi med standardnim klicem: pritisnite , izberite Vkl. prostorč. in za potrditev pritisnite .

Hitro klicanje



V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko od  do , da pokličete ustrezni vpis (glejte »Bližnjice« str. 30): vzpostavi se povezava. Za prekinitev klica pritisnite .

Izbiranje z glasom



V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko  ter izgovorite shranjeno oznako (glejte »Izbiranje z glasom« str. 33). Če telefon oznako prepozna, pokliče ustrezno številko. Za prekinitev klica pritisnite .

7 • Nastavitve

Meni **Nastavitve** vam omogoča prilagajanje telefona in spreminjanje nastavitvev za posamezne možnosti (zvoki, ura in datum, varnost in podobno). V meniju **Hitre nastav.** lahko spreminjate več nastavitvev hkrati (glejte str. 38).

Zvoki

Neslišno



Neslišno

Omogoča vam, da za funkcijo **Tiho** izberete **Vklop** ali **Izklop**. Ko je za funkcijo izbrana nastavev **Vklop**, so vsi načini opozarjanja razen opozarjanja s tresenjem izklopljeni.

Način Neslišno velja tudi za zvoke tipk.

Glasnost zvonjenja



Glasnost zvon

Glasnost zvonjenja je privzeto nastavljena na **Srednje**. Pritisnite **▲** ali **▼**, da nastavite glasnost zvonjenja na želeno stopnjo od **Neslišno** do **Naraščajoče**.

Zvonec



Zvonec

Omogoča vam, da izmed številnih možnosti izberete melodijo zvonca. Na seznamu posneti zvoki in melodije, ki ste jih prejeli v sporočilih kot pripombe (e-pošta, MMS in podobno).

Pomikajte se po seznamu s tipkama **▲** ali **▼** in počakajte, da se začne predvajati izbrana melodija. Pritisnite **OK**, da izberete to melodijo za zvonec, **[C]** pa za preklic ali skok na naslednjo melodijo.

Melodije ne boste slišali, če je zvonec nastavljen na Izklop ali če je vključen način Tiho (glejte str. 6).

Ton sporočila



Ton sporočila

Omogoča vam, da opozorilni pisk za sprejem vsakega novega sporočila nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Če izberete možnost **Vklop**, lahko opozorilni pisk izberete tudi s seznama zvoncev.

Izenačevalnik



Izenačevalnik

Ta možnost vam omogoča izbiro različnih nastavitvev zvoka in je na voljo tudi med klicem. V tem primeru pritisnite **OK**, izberite **Izenačevalnik**, pomaknite se

po seznamu in počakajte nekaj sekund, da zaslišite spremembo. Svojo izbiro potrdite s tipko .

Zvoki tipk



Zvoki tipk

Omogoča vam, da zvoke tipk nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Če so zvoki tipk nastavljeni na **Izklop**, med klici vseeno delujejo toni DTMF (glejte str. 81).

Zvoč. opozorila



Zvoč. opozorila

Omogoča nastavitve opozorilnih piskov na **Vklop** ali **Izklop**, in sicer za naslednje možnosti:

- ko je čas za **Dogodek**, shranjen v Organizatorju,
- ko imate neodgovorjen klic,
- ko je **Baterija** skoraj prazna in jo morate napolniti,
- da nadzorujete dolžino svojih klicev, prvi pisk zaslišite po 45 sekundah, nato pa vsako minuto med klicem (sogovornik piska ne sliši).

*V tem meniju lahko samo vklopite ali izklopite zvoke za opozorila in NE opozorila sama. Če na primer opozorila za dogodke nastavite na **Izklop**, se bo na zaslonu še vedno prikazalo obvestilo za Opomnik (če ste ga programirali), ustrezen zvok pa se ne bo predvajal.*

Tresenje



Tresenje

Tresenje lahko nastavite na **Vklop** ali **Izklop**, opozori vas na prejem klica, dogodek v Organizatorju, sprejem sporočila in ko se vklopi alarm.

Tresenje je vedno izklopljeno, če je priključen običajni ali avtomobilski polnilec.

Zaslon

Animacija



Animacija

Omogoča vam, da animacijo v vrtljakih nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Ko to možnost **Vklopite**, se bo animacija pomikala po besedilu, na primer po izbranem sporočilu v meniju **Beri SMS**.

Izklop te funkcije podaljša čas delovanja telefona.

Kontrast zunanjeja zaslona



Kontrast zunanjeja zaslona

Imate možnost izbora med številnimi različnimi kontrasti na subzaslonu.

Osvetlitev



Osvetlitev

Osvetlitev se vklopi, ko sprejmete dohodni klic ali sporočilo, ko brskate po seznamih in menijih ter podobno.

Pritisnite ▲ ali ▼, da nastavite trajanje osvetlitve **Trajanje**, in sicer tako, da izberete eno od razpoložljivih vrednosti in za potrditev pritisnete **OK**.

Izklop te funkcije podaljša čas delovanja telefona.

Ozadje



Ozadje

Imate možnost nastavljanja Ozadja na **spremni zaslon**. Ozadje lahko nastavite na **Vklop** ali **Izklop**. Ko je ozadje **Vklopljeno**, se slika, ki ste jo izbrali prikaže v **Običajnem** režimu, v režimu mirovanja, in v **Spremenjenem** režimu v drugih kontekstih.

Za ozadje lahko uporabite le slike JPEG.

Podnamizje



Podnamizje

Imate možnost nastavitve Ozadja na **zunanji zaslon**. Ozadje lahko nastavite na **Vklop** ali **Izklop**, enako kot je pri zgoraj opisanem Ozadju.

Bližnjice

Bližnjice



Bližnjice

Namesto dolgotrajnega brskanja po menijih in seznamih lahko zelene funkcije povežete z **Bližnjico**. Z dolгим

pritiskom na tipko samodejno aktivirate funkcijo ali pokličete ustrezno številko (hitro klicanje).

Programirate lahko le tipke od **2abc** do **9xyz**, vse druge so preddefinirane in zaklenjene, tako da njihove nastavitve ni mogoče spremeniti. Operater lahko programira svoje bližnjice, ki jih potem ne morete spreminjati.

1. Izberite tipko od **2abc** do **9xyz** in pritisnite **OK**.
2. Na seznamu poiščite funkcijo, ki jo želite dodeliti bližnjici (glejte naslednji seznam). Svojo izbiro potrdite s tipko **OK**.

Če je tipka že zasedena, jo lahko na novo programirate: izberite Nastavitve > Bližnjice > in bližnjico na seznamu. Dvakrat pritisnite **OK**, izberite Spremeni in pritisnite **OK**. Potem se izpiše seznam razpoložljivih funkcij.

3. Bližnjice uporabite tako, da v stanju pripravljenosti telefona dlje časa držite tipko, ki ustreza željeni funkciji ali številki. Tipke **2abc** do **9xyz** lahko določite funkcijam v naslednji tabeli:



Hitro klicanje

Klic izbrane številke iz telefonskega imenika.



Pošlji SMS



Beri SMS



Neposr. sporoč.



Zaklapanje tipk



Omogoči Tiho



Vkl. slušalke



Sestank



Vkl. Zunaj



Vkl. Zasebno

Odpre se meni **Pošlji sporočilo**.

Odpre se meni **Beri SMS**.

Vključi se funkcija **Neposr. sporoč.** za hiter **Odgovor** pošiljatelju prejetega sporočila.

Start **WAP**, s čimer boste poslali multumedijsko sporočilo.

Vklop hitrih nastavitev **Tiho** (tresenje vklopljeno, zvonjenje izklopljeno).

Vklop hitrih nastavitev **Slušalke** (srednje glasno zvonjenje, sprejem s katero koli tipko).

Vklop hitrih nastavitev **Sestank** (tresenje vključeno, zvonec in zvoki tipk izključeni).

Vklop hitrih nastavitev **Zunaj** (glasno zvonjenje).

Vklop hitrih nastavitev **Zasebno**.



Vkl. Varčen



Računalo



Odg. na zad. št.



Klic v sili



Predstavitev



E-pošta



Prikaži ostanek



Stroški klicev

Vklop hitrih nastavitev **Varčen**, kar podaljša delovanje baterije (animacije, tresenje in osvetlitev izključeni, srednja glasnost zvonjenja).

Neposreden dostop do **Računala**.

Ponoven klic številke zadnjega prejetega klica.

Pokliče številko za klic v sili.

Start **Predstavitev**.

Odpre se meni **E-pošta** za dostop do nabiralnikov.

Prikaže se znesek denarja, ki je še na voljo.

Odvisno od naročnine

Prikaz **Stroški klicev** odhodnih klicev.

Odvisno od naročnine



Dodaj dogodek



Pri kaz dogodkov



Budilka



Posnemi beležko



Igranje



WAP



Zvočni album



Album slik



Na tel. predal

Odpre se meni **Dodaj dogodek** v Organizatorju.

Odpre se seznam **Dogodki** v meniju Organizatorja.

Odpre se meni **Alarm**.

Za snemanje novih zvokov.

Odpira popis zvokov (vključno z vašimi lastnimi posnetki) za vaš izbor. Pritisnite na ► za aktiviranje.

Zagon brskalnika **WAP**.

Odvisno od naročnine

Odpira **Zvočni album**.

Odpira **Album slik**.

Preusmeritev **VSEH** klicev na telefonski predal.



Igra z opekami



Igre



Izh. tel. imen.



JAVA
JAVA



IR



>Evro



Evro->

Neposreden dostop do **Igre z opekami**.

Odpre se meni **Igre**.

Odvisno od naročnine

Avtomatično zamenja telefonske imenike.

Start Java.

Aktivira se infrardeča zveza.

Neposreden dostop do pretvornika v evre (iz valute).

Neposreden dostop do pretvornika v evre (v valuto).

Pretvornik evrov je na voljo, če imate sklenjeno naročnino in le v državah, ki uporabljajo evro.

Ukaz z glasom



Ukaz z glasom

Namesto brskanja po menijih in seznamih lahko nastavite glasovni

ukaz, s katerim vključite posamezno možnost (npr. zaženete Računalo).

Ukaz z glasom je mogoče določiti vsem funkcijam, ki lahko uporabljajo Bližnjice (glejte str. 30), razen za »Poberi sporočila« in »Budilko«.

1. Izberite **Nastavitve** > **Ukaz z glasom** > **<Nov>**, pritisnite  in se pomaknite po seznamu, da izberete funkcijo, ki jo želite določiti govornemu ukazu. Svojo izbiro potrdite s tipko .
 2. Ko se izpiše **Pritisni OK in govori**, sledite navodilom na zaslonu. Ko telefon zahteva, da posnamete glasovni ukaz, poskrbite, da ste v tihem okolju, izberite kratko in preprosto besedo ter jo jasno izgovorite.
 3. Pritisnite  in ponovite zgoraj opisane korake, če želite dodati več ukazov z glasom.
- Če želite uporabiti ukaz z glasom v pripravljenosti telefona, pritisnite in zadržite tipko  in nato izgovorite posneti govorni ukaz. Glasovne ukaze lahko kadar koli poslušate, spreminjate ali brišete.

Izbiranje z glasom



Izbir. z glasom

Izbiranje z glasom vam prav tako omogoča hitro klicanje številke iz vašega telefonskega imenika: glasovni ukaz nastavite tako, da posnamete besedo, ki bo, ko jo izgovorite, sprožila klic ustrezne številke.

1. Izberite **Nastavitve** > **Izbir. z glasom** > **<Nov>** in pritisnite .
2. Na seznamu poiščite telefonsko številko, ki ji boste priredili glasovno oznako. Glede na izbrani telefonski imenik (glejte »Telefonski imenik« str. 21) :
 - telefonski imenik na kartici SIM: izberite ime na seznamu in pritisnite ,
 - imenik v telefonu na seznamu izberite ime in zeleno številko, če ste za izbrano ime shranili več števil, in pritisnite .
3. Ko se prikaže **Dod. glas. ukaz?**, pritisnite  in sledite navodilom na zaslonu. Ko telefon zahteva, da posnamete glasovni ukaz, poskrbite, da ste v tihem okolju, izberite kratko in preprosto besedo in jo jasno izgovorite.

Če želite uporabiti ukaz z glasom, v stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko  ter nato izgovorite govorni ukaz, ki ustreza številki, ki jo želite poklicati.

Za prikaz seznama glasovnih ukazov, ki ste jih nastavili, izberite **Nastavitve** > **Ukaz z glasom** ali **Izbir. z glasom** in pritisnite . Glasovne ukaze lahko kadar koli poslušate, spreminjate ali brišete.

Posnamete lahko do 15 glasovnih ukazov, med katere spadajo ukazi za klicanje in ukazi za dostop do funkcij telefona.

Ikona navigacije



Ikona navigacije

Lahko nastavite ikono za navigacijo **Vklop** ali **Izklop**. **Vklop** se pojavlja, ko je telefon nezaseden in vam omogoča, da vidite meni, ki ga lahko dosežete preko navigacijske tipke telefona.

Do menija se lahko priede vedno tako, celo, če so opcije nastavljene na Izklop.

Varnost

Prednastavljene številke



Prednastav. št.

Tu lahko urejate seznam **Prednastavljenih števil** in z možnostjo **Omej. klicanja** omejite klice le na številke s tega seznama.

Ta možnost je odvisna od naročnine, vključite pa jo lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 35).

Omejevanje klicanja



Omej. klicanja

Omogoča vam omejitev klicev na številke s seznama **Prednastavljenih števil**. V tem primeru lahko dostopate le do imen s seznama **Prednastavljenih števil** in ne do tistih s seznama **Imena**.

Ta funkcija je odvisna od naročnine, vključite pa jo lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 35). Ko

vključite to možnost, vedite, da lahko vpliva tudi na WAP in e-poštne povezave prek GPRS.

Prednastavljene številke



Prednastav. št.

Tu lahko pregledujete in spreminjate svoj seznam **Prednastavljenih števil**. Vnesete lahko novo ime in spremenite ali izbrišete obstoječega, pri čemer potrebujete kodo PIN2. Z možnostjo **<Nov>** vpišite ime in številko, nato izberite vrsto številke: **Telefon**, **Faks** ali **Podatki**. Imena na tem seznamu lahko potem spremenite ali izbrišete.

Zapora klicanja



Zapora klicanja

V tem meniju lahko onemogočite dohodne in odhodne klice ter tako omejite uporabo telefona. Ta funkcija je odvisna od omrežja in zahteva posebno geslo za zapore, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Odhodni klici



Odhodni

Meni **Odhodni** omogoča izbiranje med **Vsi klici**, **Mednarodnimi klici** in klici **Medn.brez dom.** (zadnja možnost vam omogoča klicanje v domovino, ko ste na tujem). Za zaporo odhodnih klicev lahko izberete tudi možnost **Preklicano**. V teh menijih lahko preprečite **Vsi klici**, **Glasovne klice**, **Podatki. klice** ali **Faks klice**.

Dohodni klici



Dohodni

V meniju **Dohodni** lahko izberete možnost **Vsi klici** ali **V tujini**. Na voljo je tudi meni **Prekliči**, s katerim lahko odstranite zapore dohodnih klicev.

V teh menijih lahko preprečite **Vsi klici**, **Glasovne klice**, **Podatk. klice** ali **Faks klice**.

Stanje



Stanje

V posameznih podmenijih (**Vsi klici**, **V tujini** itd.) lahko z možnostjo **Stanje** preverite, ali je zapora vključena ali ne.

Spremeni kodo



Spremeni kodo

Omogoča spreminjanje kod **PIN** in **PIN 2** ter **Kodo omrežja**.

Če to omogoča vaša kartica SIM, lahko zahtevajo nekatere funkcije kodo **PIN 2**. Je 4 do 8-mestna, dobite pa jo pri operaterju.

Ce trikrat vnesete napačno kodo PIN2, se bo kartica SIM zaklenila. Za odklepanje boste morali od vašega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK2. Če desetkrat zaporedoma vnesete napačno kodo PUK, se bo kartica SIM trajno zaklenila in bo neuporabna. V tem primeru se obrnite na svojega operaterja ali prodajalca.

Zaščita s kodo PIN



Zaščita s PIN

Za nastavitev zaščite s kodo PIN lahko izberete **Vklop** ali **Izklop**. Če ste za zaščito s kodo PIN izbrali **Vklop**, jo bo telefon zahteval ob vsakem vklopu.

Ce je ta možnost izklopljena, kodo PIN ne morete spremeniti.

Omrežje

V tem meniju lahko nastavljate povezavo med telefonom in omrežjem, ročno registrirate omrežja, ki so na voljo, in urejate prednostna omrežja.

GPRS povezava



GPRS povezava

Telefon vsebuje funkcije, ki uporabljajo GPRS – storitev za hiter prenos podatkov in neprekinjeno priklučitev na omrežje (t.j. stalno povezavo z internetom in storitvami WAP).

Podrobne informacije o dostopnosti storitve GPRS in naročnini dobite pri svojem operaterju. Telefon boste morali v menijih, opisanih v tem razdelku, nastaviti skladno z nastavitvami, ki jih dobite pri operaterju.

V tem meniju lahko določite način prijave telefona za storitev GPRS:

Stalno vkl.

Telefon bo vedno priključen na storitev GPRS. Ta možnost omogoča hitrejšo vzpostavitev povezave GPRS. Rahlo pa se poveča poraba energije.

Za podat. klice

Telefon se bo samodejno prijavil na storitev GPRS, ko jo potrebujete. S to možnostjo zmanjšate porabo energije, vzpostavljjanje povezave pa traja dlje.

Ne glede na te nastavitve morate še vedno za vsako aplikacijo (WAP ali prenos podatkov) posebej izbrati nosilec podatkov (npr., WAP, MMS, e-pošta in podobno).

Ponovi prijavo



Ponovi prijavo

Prikaže se seznam omrežij, ki so na voljo, ko je izbran **Ročni** način. Izberite eno od omrežij in za potrditev pritisnite **OK**.

Seznam najljubših



Sezn. najljubših

Tu lahko sestavite prednostni seznam omrežij. Ko je določen, se telefon priključi v omrežje v skladu z vašimi željami.

Nastavitve dostopa



Nastavitve dostopa

V tem meniju lahko ustvarite več podatkovnih profilov: če uporabite

WAP ali pošljete sporočilo MMS, bo za povezavo na omrežje GSM ali GPRS uporabljen izbrani profil.

Vse spodaj opisane možnosti so odvisne od operaterja in/ali naročniškega razmerja. Nekateri operaterji vam lahko pošljejo SMS z novimi nastavitvami dostopa WAP, ki bodo samodejno shranjene. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja omrežja.

Spremeni ime



Spremeni ime

Omogoča vam vnos ali spremembo imena izbranega profila. Pritisnite **OK**, vnesite želeno ime in potrdite s pritiskom na **OK**.

Nekateri prednastavljeni profili so lahko zaklenjeni in jih ni mogoče spreminjati in preimenovati.

Prikaži



Prikaži

Omogoča pregled vseh nastavitev izbranega profila (številka ponudnika internetnih storitev (ISP), APN in podobno), tako za **GSM** kot za **GPRS**.

GSM nastavitve



GSM nastavitve

Omogoča vam vnos ali spreminjanje nastavitev GSM in vam nudi dostop do naslednjih izbir:

Uporabniško ime in **Geslo** vam

omogočata vnos ustreznega uporabniškega imena in gesla. V obeh primerih vnesite podatke in potrdite s pritiskom na .

Telef. številka omogoča vnos telefonske številke, ki jo potrebujete za vzpostavitev povezave. Izberite **Telef. številko** in pritisnite , nato pritisnite  ali

▼ in izberite:

- **ISDN št.** za vnos številke ISDN ponudnika internetnih storitev **ALI**
- **Analogna št.** za vnos analogne številke.

V obeh primerih vnesite znak »+«, za njim pa številko, ki ste jo dobili pri svojem operaterju, in pritisnite .

O vrsti številke, ki jo morate izbrati, povprašajte svojega ponudnika internetnih storitev.

Trajanje neakt. omogoča vnos, s katerim določite trajanje neaktivnosti, po katerem telefon samodejno prekine povezavo (če je ta vzpostavljena) in se vrne v stanje pripravljenosti. Izberite **Trajanje neakt.** in pritisnite , vnesite vrednost (v sekundah), večjo od 30 sekund, in pritisnite .

GPRS nastavitve



Spreminjate lahko nastavitve GPRS, kot so **Uporabniško ime**, **Geslo** in **Trajanje neakt.** (informacije o enakih poljih in navodilih kot pri nastavitvah GSM najdete v prejšnjem razdelku).

APN omogoča vnos naslova zunanega podatkovnega omrežja, s katerim bi se radi povezali, vrstice besedila (ali naslova IP, na primer wap.imeoperaterja.si), ki se uporablja za vzpostavitev povezave. Izberite **APN**, pritisnite , vpišite ustrezeni naslov in pritisnite .

Do opozoril o napakah med povezovanjem navadno pride zaradi napačnih nastavitev: pred prvo uporabo pridobite pri svojem operaterju ustrezne nastavitve. Nekateri operaterji omogočajo nastavitve dostopnih parametrov na daljavo. Prosimo, preverite pri svojem operaterju.

Ura in datum

V tem meniju lahko nastavite uro in datum, časovno cono, zimski/poletni čas in prikaz ure.

Prikaz ure



Načine prikaza ure v stanju pripravljenosti **Analogno**, **Digitalno** ali **Majhno** nastavite tako, da pritisnete  ali . V vseh primerih izbiro potrdite s tipko .

Nastavi datum



Datum lahko nastavite s tipkami za vpisovanje števil (datum lahko nastavite tudi s tipkama  ali ). Svojo izbiro potrdite s tipko .

Oblika datuma



Oblika datuma

Izberete lahko eno od oblik, in sicer **Zahodni** ali **Thai**. Svojo izbiro potrdite s tipko **OK**.

Časovni pas

Najprej morate nastaviti časovni pas in poletni zimski čas. Potem preverite še datum in uro, če sta že nastavljena. Če ne veste, v katerem časovnem pasu ste, pogledajte v atlas ali enciklopedijo.



Časovna cona

Možnost **Časovna cona** vam omogoča, da izberete svoj časovni pas glede na pas GMT. Pomaknite se **▲** ali **▼**, da izberete ustrezen nastavev.

Poletni čas

Ta nastavev je smiselna le v državah, kjer ločijo med zimskim in poletnim časom.



Poletni čas

Poletni čas lahko **Vkl**opite (v poletnem času) ali **Izk**lopite (v zimskem času) tako, da se pomaknete **▲** ali **▼**. Ker ta nastavev vpliva na uro in datum, jo nastavite najprej. Če je nastavev poletnega časa **Vkl**opljen in je ura nastavljena na 12.00, se s spremembo nastavitve poletnega časa na **Izk**lop samodejno nastavi na 13.00.

Nastavi uro



Nastavi uro

Uro lahko nastavite s pritiskom na ustrezne tipke ali s tipkama **▲** in **▼** tako, da jo spreminjate po minutah navzgor ali navzdol.

Jezik

V tem meniju lahko izberete jezik za obvestila v menijih. Pritisnite na **▲** ali na **▼** za izbor jezika, ponovno pritisnite **OK** za potrditev.

Hitre nastavitve

V tem meniju lahko uporabljate skupine že pripravljenih nastavitvev, s katerimi lahko telefon hitro prilagodite razmeram okoli vas. Na primer, če izberete **Sestanek**, se izključi zvonjenje, vključi tresenje in izključi zvoki tipk (druge nastavitve ostanejo nespremenjene). Ko je sestanka konec, izberite **Zasebno**, da se vključijo vse običajne nastavitve.

*Če določite bliznjico za hitro nastavev (npr., z dolgim pritiskom na **☰** se vključi Sestanek, glejte »Bliznjice« str. 30), jo s ponovnim dolgim pritiskom na isto tipko izključite in ponovno vzpostavite nastavev Zasebno.*

V naslednji tabeli so nastavitve v stolpcu **Zasebno** privzete nastavitve. Ker jih lahko spremenite, se lahko vaše osebne nastavitve razlikujejo od naštetih v tabeli.

Vsaka obarvana celica v tabeli se navezuje na nastavitve, ki so shranjene v meniju **Zasebno** (ne glede na to, ali ste nastavitve spremenili ali ne).

Hitre nastavitve	 Zasebno	 Varčen	 Zunaj	 Sestanek
Tresenje	Vključeno	Izključeno		Vključeno
Glasnost zvonjenja	Srednje	Srednje	Visoko	Neslišno
Ton tipk	Vključeno			Izključeno
Zvoč. org.	Vključeno			
Alarm bat.	Vključeno			
Nov SMS ton	Vključeno			
Osvetlitev	10 s	Izključeno		
Zoom	Izključeno			
Odgovor s katero koli tipko	Izključeno			
Animacija	Vključeno	Izključeno		

Ko priključite pribor, so na voljo tudi nastavitve iz spodnje tabele. Ko pribor izključite, se ponovno vzpostavijo hitre nastavitve **Zasebno**.

Pribor Hitre nastavitve	 Slušalke	 Omogoci AVto
Tresenje		Izključeno
Glasnost zvonjenja	Srednje	Srednje
Ton tipk		
Zvoč. org.		
Alarm bat.		
Nov SMS ton		
Osvetlitev		Izključeno
Odgovor s katero koli tipko	Vključeno	
Animacija		Izključeno

8 • Sporočila

SMS



Pošlji SMS

Možnost **Pošlji SMS** v meniju **Sporočila** vam omogoča:

- pošiljanje standardnih ali prilagojenih sporočil SMS,
- urejanje zadnjega poslanega sporočila, ki ga lahko ponovno pošljete,
- dodajanje iMelodij, prej določenih zvokov, animacij ali slik v sporočilo.

Zgoraj omenjene funkcije niso na voljo v stanju v pripravljenosti, ko je funkcija Neposredno sporočanje vklopljena (glejte str. 51). V tem primeru imate dostop le do možnosti Odgovor.

Standardna sporočila SMS so prikazana na seznamu. Pritisnite ▲ ali ▼, da poiščete: **Prosim poklicite me ob...** vam na primer omogoča, da izberete že sestavljeno sporočilo s svojo številko, če je ta shranjena v prvem polju **Lastna št.** (glejte str. 23).

Pošiljanje sporočila SMS

Imenu s spiska

Na privzeto številko, če jih je shranjenih več (v imeniku telefona) ali na eno številko (imenik na kartici SIM)

1. Pritisnite ▼, izberite želeno ime in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Pošlji SMS** in pritisnite **OK**, nato izberite vrsto sporočila, ki ga želite poslati, in pritisnite **OK**. Vnesite sporočilo, pripnite želeno grafiko ali zvok, nato pa izberite **Pošlji sedaj** ali **Shrani** (glejte spodaj).

Na želeno številko (samo imenik telefona)

1. Pritisnite ▼ in izberite želeni zapis, nato pritisnite **OK**, izberite **Prikaži** in pritisnite **OK**.
2. Izberite želeno številko in pritisnite **OK**.
3. Nadaljujte tako, kot je navedeno v 2. koraku v prejšnjem odstavku.

Drugemu prejemniku

Če želite poslati sporočilo prejemniku, ki ni v imeniku, pritisnite **OK** in izberite **Sporočila, SMS** potem **Pošlji SMS** in **Nov**. Vpišite telefonsko številko za sporočilo in pritisnite **OK**. Nato sledite spodaj podanim navodilom za pošiljanje sporočila.

Skupaj s pripenko

Ta možnost vam omogoča, da pripnete zvok, sliko ali animacijo svojemu sporočilu in pritisnete , da izbrani element potrdite in ga pripnete svojemu sporočilu. Izberite **Dodaj grafiko**, če želite pripeti sliko ali animacijo, ali **Dodaj zvok**, če želite pripeti melodijo. Izberite želeni podmeni, nato eno od možnosti in pritisnite , da jo potrdite in pripnete sporočilu.

V sporočilih SMS lahko pošiljate do 2 pripenki različnih vrst. Animacij in slik ne morete pošiljati skupaj: če najprej izberete animacijo in potem sliko, bo izbrana le slika. Velja tudi obratno.

Nekatere slike, animacije in zvoki so vnaprej določeni in so standardni del telefona. Osebnostne slike in zvoki, ki ste jih prejeli prek SMS ali e-pošte in potem shranili v ustrezne menije, se samodejno pojavijo v podmenijah »Moje« (Moje melodije, Moje animacije itd.). Predmetov z zaščito avtorskih pravic ne morete pošiljati prek SMS-ov.

Pošlji sedaj



To vam omogoča, da pošljete trenutno sporočilo, ki ste ga vnesli (če se želite naučiti vnašati besedilo in številke, glejte »Vnos besedila in številke« str. 12). Svojo izbiro potrdite s tipko .

Shrani



Shrani

Tu lahko trenutno sporočilo in morebitne pripenke shranite. Svojo izbiro potrdite s tipko .

Branje sporočila SMS



Beri SMS

Možnost **Beri SMS** v meniju **Sporočila** vam omogoča pregledovanje spiska sporočil SMS, ki ste jih shranili in prejeli, in da se ta sporočila najprej shranijo na kartico SIM. Več možnosti vam nato omogoča neposredno urejanje sporočil v mobilnem telefonu.

Prejeta sporočila

Prejeta in prebrana sporočila so označena z . Prejeta, vendar še ne prebrana sporočila so označena z ikono zapečatene ovojnice. Izberite sporočilo in pritisnite , da ga preberete. Ko se prikaže sporočilo, pritisnite  za dostop do naslednjih možnosti:

Odgovori

pošiljatelju,

Posreduj

izbrano sporočilo (izberite prejemnika v imeniku ali ročno vnesite telefonsko številko),

Izbriši

izbrano sporočilo,

Shrani številko

pošiljatelja, če je sporočilo pripeta,

Shrani

če je melodija poslana skupaj s sporočilom SMS,

melodijo

- Shrani grafiko** če je sporočilo pripeta slika in/ali animacija,
- Izloči** vzame številko iz sporočila, če je znotraj dvojnih narekovajev (vključite in izločite lahko več številko),
- Klic** pokliče pošiljatelja (odvisno od operaterja),
- Uredi** sporočilo v mapi **Beri** ali **Arhiviraj** – sporočilo spremenite in ga pošljete poljubni osebi (dodate lahko zvok ali sliko),

Če ste sporočilu, ki ga urejate, pripeli sliko ali zvok, morate sliko ali zvok najprej odstraniti in jo shraniti v Album slik ali v meni Moje melodije seznama zvoncev. Nato sliko ali zvok ponovno pripnite sporočilu (glejte str. 41).

- Premak. v arhiv** vam omogoča, da shranite prebrana sporočila v pomnilnik telefona. Shranjena sporočila lahko pregledujete tako, da pritisnete  in izberete **Sporočila**, **Arhiviraj SMS**.

Če sporočilo premaknete na arhivski spisek, ga izbrišete s spiska sporočil SMS.

Shranjena sporočila

Poslana sporočila so označena z  v običajnem načinu ali z ikono nabiralnika, če so bila samodejno shranjena (glejte str. 43). Izberite sporočilo in pritisnite , da ga preberete. Ko je prikazano, pritisnite  za dostop do istih možnosti, vključno s shranjevanjem številke klicatelja.

Izbriši vse

Omogoča vam, da izbrišete vsa sporočila s spiska **Beri SMS** (sporočila na kartici SIM) ali **Arhiviraj SMS** (sporočila v telefonu) v meniju **Sporočila**.

Nastavitve SMS



V tem meniju lahko prilagajate svoja sporočila SMS spodaj opisanim možnostim.

SMS center



Tu lahko izberete privzeti center za sporočila SMS. **Če ga še ni na kartici SIM, morate vpisati številko centra SMS.**

Podpis



Podpis

Tu lahko podpišete svoja sporočila SMS. Privzeto je vaš podpis telefonska številka, dodana na koncu vašega sporočila (katerega dolžina je posledično skrajšana). Podpis lahko [Uredite](#), [Spremenite](#) in ga [Shranite](#).

Doba veljavnosti

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Doba veljav.

Omogoča vam, da izberete, koliko časa naj bo sporočilo shranjeno v vašem centru SMS. To je priročno, če prejemnik trenutno ni v dosegu omrežja (in zato sporočila ne more sprejeti takoj).

Pot za odgovor

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Pot za odgovor

Omogoča vam, da pot za odgovor [Vključite](#) ali [Izključite](#). Če jo [Vključite](#), lahko pošljete številko vašega centra za sporočila SMS skupaj s sporočilom. Sogovornik lahko potem odgovori prek vašega centra SMS. S tem prenos pospešite.

Poročilo o dostavi

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Por. o dostavi

S sporočilo SMS vas obvesti, ali je bilo sporočilo SMS prejeto ali ne. To možnost lahko [Vključite](#) ali [Izključite](#).

Samoshran. SMS



Samoshran.SMS

Omogoča vam, da [Vključite](#) ali [Izključite](#) možnost samodejnega shranjevanja sporočil in njihovo pošiljanje v meni [Arhiv](#).

Arhiv SMS



Arhiviraj SMS

Omogoča vam, da pregledate vsa prebrana sporočila, ki ste jih shranili, in da [Ponastavite](#) vsa arhivirana sporočila hkrati. Sporočilo shranite tako, da aktivirate možnost [Samoshran.SMS](#) (glejte zgoraj) ali tako, da izberete prejeto sporočilo, dvakrat pritisnete  in izberete [Premak. v arhiv](#).

E-pošta

Če uporabniški račun elektronske pošte ni vključen v vaše naročniško razmerje, se morate nanj naročiti (prek telefona ali prek interneta) in od ponudnika dobiti podatke o nastavitvah. V tem primeru vam bo vse nastavitve sporočil ponudnik storitev ali omrežni operater in jih morate take vnesti v telefon. Če je uporabniški račun e-pošte vključen v

naročniško razmerje, morate vnesti samo svoje uporabniško ime, geslo in e-poštni naslov. V nekaterih primerih je operater omrežja hkrati tudi ponudnik storitev e-pošte.

Vaš telefon je morda že konfiguriran. V tem primeru je večina nastavitev že nastavljenih in jih ni treba spreminjati (razen za [Uporabniško ime](#), [Geslo](#) in [E-poštni naslov](#), ki si jih poljubno izberete, ko ustvarjate e-poštni račun).

Za vnos besedila in števil, tudi posebnih znakov, kot so @ ali %, glejte tabelo znakov, opisano na str. 13.

Nastavitve

Dostop do omrežja

V tem meniju lahko nastavite povezavo GSM ali GPRS z ustreznim strežnikom, prek katerega lahko nato pošiljate in prejimate sporočila e-pošte.

Vse spodaj opisane možnosti so odvisne od operaterja in/ali naročniškega razmerja.

1. Pritisnite , izberite **Sporočila > E-pošta > E-pošta 1 > Nastavitve** in pritisnite .
2. Izberite **Dost. do omrež.** in pritisnite .

Način prenosa



Način prenosa

Ta meni vam omogoča izbiro vrste omrežja, ki se uporablja pri vzpostavljanju povezave.

GSM ali **GPRS**: mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS samo za e-poštne povezave.

Najprej GPRS: mobilni telefon najprej poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem GPRS, šele nato z omrežjem GSM, če omrežje GPRS ob vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS.

Nastavitve GPRS



GPRS nastavitve

Ta meni vam omogoča vnos ali spreminjanje nastavitev GPRS, ki ste jih dobili od svojega operaterja: **APN**, **Uporabniško ime** in **Geslo**. Vnesti morate natančno take nastavitve, kot vam jih poslal operater.

Opozorila o napakah med povezovanjem so navadno zaradi napačnih nastavitev: pred prvo uporabo morate od svojega operaterja zahtevati podatke o ustreznih nastavitvah GPRS.

Nastavitve GSM



GSM nastavitve

Ta meni vam omogoča vnos ali spreminjanje nastavitvev GSM, ki ste jih dobili od svojega operaterja in so: Telef. številka, Samprekinitve, Uporabniško ime in Geslo. Vnesite jih tako, kot so določene.

Telefonska številka: omogoča vam vpis telefonske številke, ki jo dobite od svojega ponudnika internetnih storitev in ki je potrebna za vzpostavitev povezave. Pritisnite ▲ ali ▼ in izberite:

- ISDN št. in vnesite številko ISDN ponudnika internetnih storitev **ALI**
- Analogna št. in vpišite analogno številko. Potem pritisnite **OK**.

O vrsti številke, ki jo morate izbrati, povprašajte svojega ponudnika internetnih storitev.

Samprekinitve: omogoča vam nastavljanje trajanja nedejavnosti, po katerem telefon samodejno prekine povezavo z omrežjem (če je ta vzpostavljena). Pritisnite ▲ ali ▼ in izberite vrednost od 3 do 10 min. ter pritisnite **OK** za potrditev.

Če ni prenosa podatkov med telefonom in omrežjem (povezovanje, pošiljanje e-sporočil, prekinjanje), se to šteje kot interval nedejavnosti, po katerem se povezava samodejno prekine.

Možnosti **Uporabniško ime** in **Geslo** ste določili, ko ste naredili svoj uporabniški račun elektronske pošte. Vnesite jih tako, kot so določene.

Dostop do E-poštnega strežnika

Z meniji, opisanimi v tem delu, določite nastavitve, ki so potrebne za povezavo mobilnega telefona z e-poštnim strežnikom ponudnika internetnih storitev. Večino nastavitvev dobite od svojega ponudnika storitev in jih morate vnesti take, kot ste jih dobili.

1. Pritisnite **OK**, izberite **Sporočila > E-pošta > E-pošta 1 > Nastavitve** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **E-pošt. strežnik** in pritisnite **OK**. Podatke morate vnesti v polja: **POP3 naslov**, **SMTP naslov**, **Uporabniško ime**, **Geslo** in **E-poštni naslov**.
 - **POP3 naslov:** omogoča vam, da vnesete naslov IP ali DNS strežnika POP3, ki se uporablja za **prejemanje** e-pošte.
 - **SMTP naslov:** omogoča vam, da vnesete naslov IP ali DNS strežnika SMTP, ki se uporablja za **pošiljanje** e-pošte.

OPOZORILO! Odvisno od omrežja! Če e-poštno povezavo vzpostavljate prek GPRS in vaš operater omrežja ni hkrati vaš ponudnik storitev e-pošte, vprašajte operaterja za pravičen naslov njegovega strežnika SMTP in ga vnesite v to polje.

V nekaterih primerih nastavitve za **Uporabniško ime**, **Geslo** in **E-poštni naslov** določite sami, ko naredite svoj uporabniški račun. Vnesite jih tako, kot so določene.

Ime računa

Ta meni vam omogoča, da preimenujete veljavne račune E-pošte.

Račun E-pošte naj bi bil vnaprej nastavljen z imenom vašega operatorja. V tem primeru se ime ne more spremeniti.

1. Pritisnite , izberite **Sporočila > E-pošta > E-pošta 1 > Nastavitve > Ime računa** in pritisnite .
2. V prikazanem oknu za urejanje vložite novo ime in pritisnite .

Napredno

Spodaj opisani meniji omogočajo napredne nastavitve. Te so lahko že nastavljene in jih v tem primeru ni treba spreminjati.

Če so polja v teh menijih prazna oziroma če imate pri povezovanju težave, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

POP3 vrata: omogoča, da vnesete številko vrat POP3, ki se jo uporablja za **prejemanje** e-pošte.

SMTP vrata: omogoča, da vnesete številko vrat SMTP, ki se jih uporablja za **pošiljanje** e-pošte.

DNS naslov: omogoča, da vnesete DNS naslov zunanjega podatkovnega omrežja, s katerim se želite povezati.

SMTP avtentik.: omogoča, da omogočeno/preklicano postopek avtentifikacije strežnika SMTP.

Ta meni bi moral biti v večini evropskih držav izklopljen: če je Vkllopljen, e-pošte NE boste mogli pošiljati. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pisanje in pošiljanje e-pošte



Pošlji sporočilo

Meni **Pošlji sporočilo** vam omogoča pošiljanje e-pošte enemu ali več prejemnikom hkrati, tudi s priponko – na primer sliko JPEG. Ko so sporočila sprejeta, jih je mogoče posredovati naprej, priponke pa je mogoče pogledati s pomočjo ustreznih programov.

Enemu ali več prejemnikom

1. Pritisnite , izberite **Sporočila > E-pošta**, nato **E-pošta 1** ali **E-pošta 2**, odvisno pač od tega, katerega želite uporabiti. Izberite **Pošlji sporočilo** in pritisnite .
2. Premaknite se ▼ in izberite **Dodaj naslov** in pritisnite  za dostop do spiska.

Če ste izbrali telefonski imenik na kartici SIM, ne boste imeli dostopa do e-poštnih naslovov, lahko pa

boste ročno vnesli naslov v okno za pisanje. Glejte »Telefonski imenik« str. 21 za navodila za izbiro telefonskega imenika.

3. Izberite ime s spiska in pritisnite , da ga dodate na spisek naslovnikov, ali pa pritisnite , da prekličete postopek in se vrnete v prejšnji podmeni.
4. Na spisku **Naslovi** pritisnite , da **Spremenite** e-poštni naslov ali da ga **Odstranite** s spiska oz. izberite **Dodaj naslov**, pritisnite  za ponoven dostop do imenika in dodajte nova imena na spisek naslovnikov.
5. S ponavljanjem korakov od 2 do 4 lahko dodate poljubno število naslovnikov.
6. Izberite **Potrdi spisek** in pritisnite . Vnesite zadevo e-poštnega sporočila (to polje lahko pustite prazno) in pritisnite .
7. V naslednjem oknu vpišite besedilo e-sporočila (tudi to polje lahko pustite prazno). Ko ste pripravljeni za pošiljanje e-sporočila, pritisnite .

Za navodila za vnos besedila glejte »Vnos besedila in številka« str. 12. Če iz menija Pošlji e-pošto izstopite, preden pošljete sporočilo, se e-sporočilo (skupaj s priponko) nepovratno izbriše.

8. Če želite spremeniti vsebino e-sporočila, izberite **Sprejmi sporoč.** in pritisnite . To vas vrne nazaj na korak 2: od tam naprej sledite navodilom, izpolnite spisek naslovnikov in pošljite e-sporočilo.
9. Izberite **Pošlji sedaj** in pritisnite  za pošiljanje e-sporočila. Mobilni telefon se bo povezal z internetnim strežnikom, poslal e-sporočilo na naslove iz spiska naslovnikov in prekinil povezavo.

Postopek lahko prekinete tako, da pritisnete in držite tipko . Mobilni telefon bo prekinil povezavo, izstopil iz menija e-pošte in se vrnil nazaj v stanje pripravljenosti. Do prekinitve povezave pride tudi, če vstopite v meni Nastavitve, medtem ko je povezava v teku. V tem primeru sporočilo izgubite.

Glede na nastavitve (glejte »Čakajoč klic« str. 73) lahko med e-pošno povezavo tudi sprejemate dohodne klice. Če tako sprejmete klic, bo telefon preklopil zaslon na zaslon med klicanjem, meni e-pošte se bo zaprl, po končanem pogovoru pa se bo telefon vrnil v stanje pripravljenosti.

Z zvokom ali s sliko

1. Ponovite zgoraj opisane korake od 1 do 7. Izberite **Dodaj zvok** ali **Dodaj grafiko** in pritisnite .

2. V obeh primerih se prikaže spisek razpoložljivih datotek JPEG, BMP, GIF ali Midi. Izberite želeno sliko in/ali zvok ter pritisnite .

Pripnete lahko samo eno JPEG datoteko naenkrat. Če iz menija Pošlji e-pošto izstopite, preden sporočilo pošljete, se e-sporočilo (skupaj s pripenko) nepovratno izbriše.

3. Izberite **Sprem. sporoč.** ali **Pošlji sedaj** in potrdite s pritiskom na .

Prejemanje in branje e-pošte



Sporočila e-pošte sprejema strežnik, s katerim se morate povezati, da jih lahko prenesete v svoj mobilni telefon (nekateri operaterji vas o prihodu novega e-sporočila obvestijo z SMS sporočilom). Iz strežnika morate najprej pobrati glave sporočil, da lahko potem prenesete pripadajoča e-sporočila.

Povezava s strežnikom

Postopek povezovanja

1. Pritisnite , izberite **Sporočila > E-pošta**, nato **E-pošta 1** ali **E-pošta 2**, odvisno pač od tega, katerega želite uporabiti. Izberite **Odpri nabiralnik** in pritisnite .

Poštna nabiralnika 1 in 2 imata enake nastavitve in možnosti. Če ju nastavite različno, lahko v telefonu uporabljate dva različna e-poštna naslova.

2. Mobilni telefon se avtomatsko poveže s strežnikom e-pošte in prenese glave e-sporočil. Če niste prejeli nobenih e-sporočil, se na zaslonu prikaže napis **Ni vsebine**. V nasprotnem primeru se izpiše seznam z glavami e-sporočil.
3. Skupno število sprejetih sporočil na strežniku je izpisano na vrhu zaslona. Tu je tudi število strani, potrebnih za prikaz vseh glav sporočil.
4. Mobilni telefon lahko naenkrat pobere s strežnika po pet glav e-sporočil. Če se na začetku oziroma koncu seznama prikažeta **Naslednji** oziroma **Prejšnji**, je na strežniku še več čakajočih e-sporočil: izberite eno od možnosti in pritisnite  za prenos.

E-sporočilo brez pripone se lahko samodejno prikaže v oknu »Podrobnosti«.

Podatki v glavi sporočila

Izberite glavo sporočila, pritisnite , izberite **Podrobnosti** in pritisnite  za prikaz naslova, s katerega je bilo sporočilo poslano, datuma in ure pošiljanja, zadeve sporočila in velikosti pripone, če so te pripete. Ob posamezni glavi se lahko pojavijo te statusne ikone:

[brez ikone]

E-sporočilo lahko prenesete.



E-sporočilo je preveliko, prenos ni mogoč.



E-sporočilo je označeno za izbris (glejte str. 50).

Prenos sporočil e-pošte



Poberi sporoč.

Preprosto izberite eno od prenesenih glav e-sporočil in pritisnite . Nato izberite **Poberi spor.** in pritisnite  za prenos e-pošte. Ta postopek

ponovite za prenos e-sporočila vsake izbrane glave.

Pritisnete lahko tudi  za vstop v vrtiljak menija glav e-sporočil in med ponujenimi možnostmi izberete Poberi spor. Če je e-sporočilo preveliko (več kot 50 KB), je zavrnjeno in prenos se prekine.

Pobiranje in shranjevanje priponke

Če ima prejeto e-sporočilo priponke (JPEG sliko, datoteko z besedilom ali drugo e-sporočilo), je to označeno s posebnimi ikonami:



Vsebuje podrobnosti glave e-sporočila (datum in uro, e-poštni naslov pošiljatelja in podobno). Za prikaz teh podatkov pritisnite .



Besedilo samega e-sporočila se lahko prikaže kot priponka, ki jo lahko preberete s pritiskom na . V tem primeru napredne možnosti niso dostopne: lahko ga preberete, ne morete pa ga shraniti ali posredovati naprej.



E-sporočilu je pripeta datoteka z besedilom (samo besedilo, v obliki ».txt«). Besedilo lahko preberete s pritiskom na . Tudi v tem primeru napredne možnosti niso na voljo.



Program, potreben za obravnavo pripete datoteke, ni na voljo v telefonu, ali pa je e-sporočilo preveliko in prenos ni mogoč.



Prejetemu sporočilu je pripeto drugo e-sporočilo (eno za drugim je lahko pripetih do pet e-sporočil). Za pripeto e-sporočilo niso na voljo napredne možnosti: lahko ga preberete, ne morete pa ga shraniti ali posredovati naprej.



E-sporočilu je pripeta slika v obliki JPEG, BMP ali GIF. Označite pripeto sliko na seznamu in dvakrat pritisnite , da jo shranite v pomnilnik mobilnega telefona (po želji lahko sliko tudi preimenujete).

Preden jo lahko pogledate prek menija Album slik, jo morate shraniti. Glejte »Album slik« str. 62 za več podrobnosti. Če za shranjevanje nove slike ni

dovolj prostora, morate prej iz pomnilnika nekaj izbrisati (ime, dogodek ali sliko) in tako sprostiti dovolj pomnilnika za shranjevanje nove slike.

Če je slika prevelika ali če ni v pravem formatu, jo lahko mobilni telefon zavrne. Za uspešno prejemanje slike po e-pošti upoštevajte ta navodila:

- Prejeta slika mora biti shranjena v obliki JPEG, BMP ali GIF.
- Velikost slike ne sme presegati 50 KB.
- Optimalna velikost za pravilen prikaz je 128 x 160 pik. Priporočamo, da za prirejanje velikosti slike uporabite običajen program za obdelavo slik.
- Ime datoteke naj bo dolgo največ 10 znakov. Temu lahko dodate končnico, npr. ».jpg«.

Dodajanje e-poštnega naslova v imenik

Za dodajanje e-poštnega naslova morate imeti izbran imenik v telefonu; če imate izbran telefonski imenik na kartici SIM, se ta izbira v meniju NE BO pojavila.



Dodaj v imenik

E-poštni naslov pošiljatelja lahko shranite v telefonski imenik, tudi če njegovega e-sporočila še niste prenesli (za dostop do e-naslova zastopuje glava sporočila).

1. Izberite glavo e-sporočila in pritisnite za dostop do možnosti v vrtiljaku.

2. Izberite **Dodaj v imenik** in pritisnite . Potem izberite:

- <Nov> za vnos novega imena, vnesite ime in priimek in dodajte pripadajoč e-naslov, **ali**
- ime na spisku in pritisnite , če želite dodati e-naslov tej kartici z imenom. Če ime že vsebuje e-naslov, vas bo telefon vprašal, ali ga želite zamenjati. Pritisnite za zamenjavo.

Brisanje sporočil e-pošte

1. Izberite e-sporočilo, ki ga želite izbrisati, in pritisnite za dostop do možnosti.
2. Izberite **Izbriši** in s pritiskom na označite e-sporočilo, ki ga želite izbrisati. Glava e-sporočila, ki bo izbrisano, je označena z majhno ikono in jo je tako lažje opaziti.

Če želite oznako za brisanje e-pošte odstraniti, ponovno izberite to možnost.

3. Ob izhodu iz menija **E-pošta** vas bo telefon prosil za potrditev brisanja označenih predmetov iz strežnika e-pošte. Pritisnite za potrditev ali za preklc (v slednjem primeru ostanejo označena e-sporočila na spisku in niso več označena za brisanje).

Odgovarjanje na e-sporočilo

1. Izberite glavo e-sporočila, na katerega želite odgovoriti, pritisnite za dostop do menija možnosti, izberite **Odgovori** in pritisnite .

- Naslov pošiljatelja, ki ga lahko tudi spremenite (glejte »Enemu ali več prejemnikom« str. 46), bo samodejno dodan na spisek **Naslovi**. Izberite **Potrdi spisek** in pritisnite **OK**.
- Pojavi se nov zaslon, ki vsebuje naslov prejetega e-sporočila s predpono **Odgovor**: Pritisnite **OK**.
- Vpišite besedilo in za pošiljanje pritisnite **OK**: izberite **Pošlji sedaj** in pritisnite **OK** za pošiljanje vašega odgovora.

Posredovanje e-sporočila

Če želite posredovati e-sporočilo drugemu naslovníku, ga morate najprej prenesti v telefon (glejte »Prenos sporočil e-pošte« str. 49). Izberite možnost **Posreduj na** in nadaljujte, kot je opisano zgoraj v razdelku »Odgovarjanje na e-sporočilo«.

V obeh primerih (odgovarjanje ali posredovanje e-sporočila) bo telefon samodejno prekinil zvezo s strežnikom, ko bo pretekel čas nedejavnosti, nastavljen v meniju Samodejna prekinitve (glejte »Način prenosa« str. 44). Ko bo pošiljal e-sporočilo, se bo s tem strežnikom spet povezal.

Področno sporočilo

Možnost sprejemanja področnih sporočil SMS je odvisna od omrežja.



Področni SMS

Prejemanje področnih sporočil SMS, ki jih omrežje redno pošilja vsem naročnikom, lahko **Omogočite** ali **Prekličete**.

Sprejem



Sprejem

Omogoča vam, da za prejemanje področnih sporočil izberete **Vklop** ali **Izklop**. Ko izberete **Vklop**, morate izbrati vsaj eno temo, kot je opisano spodaj.

Teme



Teme

Tu lahko določite vrste sporočil, ki jih želite prejemati. Novo vrsto določite tako, da izberete **<Nov>**, vpišete kodo, ki jo dobite od operaterja, in ji, če želite, določite ime. Če izberete obstoječo vrsto, jo lahko spremenite ali zberete. Vpišete lahko do 15 različnih vrst. Za kode za različne vrste sporočil se obrnite na operaterja.

Kode okolišev



Koda okoliša

Tu lahko izberete vrsto sporočil, ki se trajno izpisujejo na zaslonu v pripravljenosti. Za takšno posebno obdelavo sporočila morate vpisati vrsto tako v nastavek **Koda okoliša** kot v meni **Vsebine**.

Neposredno sporočilo

Omogoča vam, da za funkcijo **Neposr. sporoč.** izberete **Vklop** ali **Izklop**. Če izberete **Vklop**, se vsako

kratko sporočilo (SMS), ki ga prejmete, v stanju pripravljenosti samodejno prikaže.

Pomaknite se dol, če ga želite prebrati, in dvakrat pritisnite , če želite hitro odgovoriti nanj: najprej se premaknete v zaslon za urejanje, nato pa pošljete sporočilo. Telefon se samodejno vrne v stanje pripravljenosti.

Ce med branjem SMS-a prejmete še drugi SMS, pritisnite , če želite zapreti prvega ali odgovoriti nanj. Mobilni telefon bo nato prikazal še drugo sporočilo.

MMS



Vaš mobilni telefon omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil MMS (večpredstavnostnih sporočil), ki vsebujejo besedilo, slike in zvoke.

Večpredstavnostno sporočilo je lahko sestavljeno iz enega diapozitiva (vključno z besedilom, zvokom in sliko) ali iz več diapozitivov: v tem primeru se sporočilo predvaja kot diaproyekcija, ne glede na to, ali ga pošljete na e-poštni naslov ali v drug mobilni telefon.

Ce se pojavi Pomnilnikje poln, morate obrisati sporočila (npr., predloga, osnutek, sprejeto sporočilo, itd.).

Ustvarjanje sporočila MMS

Izbiranje naslovnikov

1. Izberite **Sporočila** > **MMS** > **Nova MMS** in pritisnite .
2. Na spisku izberite ime in pritisnite , če ga želite spisku naslovnikov, **ALI** Izberite **<Nov>** in vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov, kamor želite poslati sporočilo. Nato pritisnite .

Za dostop do e-poštne naslovov morate izbrati telefonski imenik »V telefonu«. Glejte »Telefonski imenik« str. 21 za navodila za izbiro telefonskega imenika.

3. Če želite poslati sporočilo samo tej osebi, izberite **Potrdi spisek** in pritisnite . Če ga želite poslati več osebam, izberite **Vstavi ime**, pritisnite  za ponoven dostop do imenika in na spisek naslovnikov dodajte nova imena (do 20 imen).
4. Dodajte želene prejemnike, nato pa izberite **Potrdi spisek** in pritisnite .

Ce želite urediti ali izbrisati e-poštni naslov ali telefonsko številko, na spisku izberite Uredi ali Izbrisi in pritisnite .

Oblikovanje sporočila

1. Na levi strani zaslona je na voljo 5 ikon, s katerimi lahko dodate **Sliko**, dodate **Besedilo**, dodate **Zvok**, **Pošljete** sporočilo ali odprete meni **Možnosti**. Pomaknite se ▲ ali ▼, če želite izbrati prejšnjo ali naslednjo ikono.
2. Pritisnite , če želite odpreti **Album slik**, izberite sliko in pritisnite  ter jo tako dodajte v svoj MMS. Prikaže se prvo okno sporočila, v katerem je izbrana slika, ki je po potrebi zmanjšana, da se prilega zaslону.

Čeprav je predogled slike, ko ustvarite MMS, velik (Š) 105 x (V) 55 pik, je največja slika, ki jo lahko pošljete, velika (Š) 640 x (V) 640 pik.

Opozorilo! Večja ko je slika, dlje bo trajalo pošiljanje.

Slike, ki je zaščitene z avtorskimi pravicami, ne morete poslati. Če ne želite vstaviti slike, izberite Nič.

3. Ikona **Besedilo** je samodejno izbrana: pritisnite , če želite odpreti zaslon za urejanje besedila, in vnesite besedilo sporočila (glejte »Vnos besedila in številke« str. 12 za pomoč).
4. Naslednja ikona je **Zvok**: pritisnite , če želite odpreti **Zvočni album**, izberite zvok in pritisnite  ter ga tako dodajte v svoj MMS.

Zvoki so lahko datoteke v Albumu ali pa zvočne beležke, ki ste jih prej posneli, posnamete jih lahko tudi, ko ustvarjate MMS: v tem primeru izberite <Posnetek>, potem <Nov> in sledite postopku na zaslону. Ne morete pripeti že obstoječe beležke. Ikona elementa, ki ste ga dodali (slike ali zvoka), spremeni barvo, da jo lažje opazite.

5. Če želite poslati sporočilo, pritisnite  ali se pomaknite ▼ za dostop do možnosti.

Dostop do možnosti

Pomaknite se ▼, če želite poiskati ikono **Možnosti**, in pritisnite . Na voljo so te možnosti:

Dodaj stran

Če želite ustvariti diapozitiv in ga dodati v diapozicijo.

Lahko tudi pritisnete ►, ko je izbrana zadnja stran sporočila, ki ga trenutno oblikujete.

Ko ste ustvarili več strani, si jih lahko ogledujete s pritiskanjem tipk ◀ ali ▶.

Izbrši stran

Če želite izbrisati izbrano stran.

Ta možnost je na voljo samo, če je v sporočilu več kot en diapozitiv.

Naslednja stran
Prejšnja stran

Če se želite pomakniti na naslednji ali prejšnji diapozitiv.

Trajanje strani

Če želite spremeniti trajanje diapozitiva, ki ste ga nastavili v meniju [Nastavitve](#) > [Nastavitve aplikac.](#) (glejte str. 58), in nastaviti zakasnitev med posameznimi diapozitivi.

Shrani MMS kot osnutek

Če želite shraniti sporočilo kot osnutek, ki ga lahko pozneje uredite, dokončate in odpošljete. MMS, ki ga shranite kot osnutek, se shrani v meni [MMS](#) > [Osnutke](#) (glejte »Delo z mapami« str. 56).

Shrani kot predlogo

Če želite shraniti sporočilo kot predlogo, ki jo lahko uporabljate kot podlago za nova sporočila MMS (npr. sporočila za »rojstni dan«). MMS, ki ga shranite kot predlogo, se shrani v meni [MMS](#) > [Predloge](#) (glejte »Delo z mapami« spodaj).

Predpregled MMS

Če si želite predogledati diaporojekcijo, ki ste jo ustvarili iz zadnjega diapozitiva, vključno z zvoki in slikami.

[Dodaj zadevo](#) Če želite urediti in spremeniti ali vnesti zadevo sporočila.

Pošiljanje sporočila

Kot je opisano zgoraj, lahko:

- Pošljete sporočilo takoj, ko ga dokončate: izberite [Pošlji MMS](#) in pritisnite .
- Shranite sporočilo kot [Osnutek](#) in ga dokončate ter pošljete pozneje: za pošiljanje izberite sporočilo v meniju [Osnutke](#) izberite [Pošlji MMS](#) in pritisnite . Ko je sporočilo poslano, se [MMS](#) izbriše s spiska osnutkov.

Če pošiljanje osnutka ne uspe, bo sporočilo premaknjeno v meni [Poslana in označeno kot neposlano](#).

- Izberite ga v meniju [Poslana](#) in ga pošljite: v meniju izberite sporočilo, ki ga želite poslati, izberite [Re-Pošlji MMS](#) in pritisnite . Ko je MMS poslan, je na spisku označen kot poslano sporočilo.

V zadnjih dveh primerih izberete sporočilo, ki ga želite poslati v ustrezni mapi. V drugih primerih izberite [Pošlji MMS](#) in pritisnite : na vrstici poteka lahko spremljate pošiljanje sporočila. Pritisnite , če želite preklicati pošiljanje sporočila.

Prejemanje sporočila MMS

Prenos in predvajanje sporočila MMS

Ko prejmete MMS, se na zaslonu pojavi opozorilno sporočilo.

1. Če ste aktivirali **Samodejni** prenašanje (glejte str. 58), se sporočilo samodejno prenese v meni **Sprejeto**. Izberite sporočilo na seznamu **Sprejeto** in pritisnite , če ga želite predvajati.
2. Če je aktiviran način **Ročno**:
 - pritisnite , da pridete nazaj do stanja pripravljenosti in shranite obvestilo v meni **Sprejeto**, **ALI**
 - pritisnite , da pregledate podrobnosti obvestila, in nato izberite **Nalaganje** ter pritisnite  za dejanski prenos sporočila. Prenašanje sporočila lahko spremljate na vrstici poteka.

*Obvestilo ni MMS, ampak je le informacijsko okno, v katerem so zbrane podrobnosti o pošiljatelju, času in datumu prejema, zadevi ipd. **NE BRIŠITE OBVESTIL, DOKLER NISTE PRENESLI SAMEGA SPOROČILA**, sicer tega ne boste mogli več storiti. Tako v samodejnem kot v ročnem načinu vas bo sporočilo obvestilo, ali je velikost MMS-a, ki ga nameravate prenesti, prevelika za pomnilnik telefona. V tem primeru morate sprostiti pomnilnik tako, da izbrišete nekaj podatkov (slik, zvokov itd.). Glejte »Stanje pomnilnika« str. 65.*

- Če je pošiljatelj sporočila zahteval **Čtaj poročilo**, se bo pojavil pozivnik. Pritisnite , če ga želite poslati, ali , če poročila ne želite poslati.
3. Ko je MMS prenesen, ga izberite na seznamu **Sprejeto** in pritisnite , če ga želite predvajati.

Za preklap med obema načinoma pritisnite**  **ali**  . **V ročnem načinu, pritisnite**  **ali**  , **če želite prikazati prejšnji ali naslednji diapozitiv.

Pobiranje in shranjevanje priponk

Ko predvajate MMS, kot je opisano v prejšnjem razdelku, pritisnite  za dostop do naslednjih **Možnosti predvajalnika**:

Prikaži
sporočilo

Če želite preklopiti nazaj v samodejni način: MMS se predvaja kot neprekinjena diaproyekcija.

Naslednja /
Prejšnja stran

Če se želite pomakniti na naslednji ali prejšnji diapozitiv. Ko pregledujete MMS v ročnem načinu, lahko pritisnete tudi  ali .

Ta možnost ni na voljo, ko izberete zadnji (oz. prvi) diapozitiv.

Previjanje Če želite previti MMS nazaj na prvi diapozitiv.

Izloči sliko Če želite izločiti sliko s trenutnega diapozitiva in jo shraniti v [Album slik](#).

Izloči zvok Če želite izločiti zvok s trenutnega diapozitiva in ga shraniti v [Zvočni album](#).

Zvokov AMR ni mogoče shraniti.

Delo z mapami

Meni MMS omogoča delo s sporočili v 4 različnih mapah. Privzeta (dejavna) mapa je tista, ki ste jo izbrali nazadnje. Če želite spremeniti dejavno mapo, pritisnite , da se vrnete v glavni meni MMS, in izberite željeno mapo:

Predloge Vsebuje vsa sporočila, ki ste jih po izdelavi shranili kot predloge. Predloge lahko [Predvajate](#), [Uredi](#) in [Izbrišete](#).

Osnutke Vsebuje vsa sporočila, ki ste jih po izdelavi shranili kot osnutke ali ki so se samodejno shranila, če ste zaprli meni MMS, preden ste sporočilo shranili ali poslali.

Osnutke lahko [Predvajate](#), [Uredite](#), [Pošljete](#) in [Izbrišete](#).

Poslano Vsebuje [Poslano](#) sporočila ali ustvarjena in še [Neposlana](#) (npr. če ste preklicali pošiljanje s pritiskom tipke ).

- Ta sporočila lahko [Odprete](#), [Izbrišete](#) ali pregledate njihove [Podrobnosti](#).
- MMS, ki ga še niste poslali, lahko tudi [Ponovno pošljete](#), že poslan MMS pa lahko tudi [Posredujete](#).

Sprejeto Vsebuje vsa [Obvestila](#), [Poročila o dostavi](#), [Čitaj poročila o branju](#), [Prebrane](#) in [Neprebrane MMS-e](#).

- Obvestila in poročila lahko [Preberete](#) ali [Izbrišete](#).
- MMS lahko [Predvajate](#), [Posredujete](#) ali [Odgovorite](#) nanj, prikazete njegove [Podrobnosti](#) ali ga [Izbrišete](#).

Ko prejmete celoten MMS, se se obvestila samodejno izbrišejo. NE brišite obvestil, dokler niste prenesli MMS-a, sicer tega ne boste mogli več storiti.

Sporočila, ki ste jih shranili, lahko pošljete samo iz map Osnutek ali Poslana. Elementa (sporočila, obvestila, poročila), ki ste ga izbrisali, NI mogoče

obnoviti. Pritisnite , če želite preklicati brisanje.

Nastavitve

Lahko, da je vaš telefon že prednastavljen za neposreden dostop do ponujenih storitev. Če ni, ste verjetno od operaterja prejeli podatke, ki so opisani v tem razdelki, in jih lahko vnesete.

Nekateri operaterji omogočajo nastavitve dostopnih parametrov na daljavo. Prosimo, da se obrnete neposredno na svojega operaterja.

Omrežni račun

Omogoča izbiro enega od nastavljenih podatkovnih profilov (glejte »Nastavitve dostopa« str. 36 za popolne informacije o konfiguraciji in spreminjanju podatkovnega profila). Ta profil in parametri, ki jih vsebuje, bodo nato uporabljeni za povezavo.

Način prenosa

Ta meni vam omogoča izbiro vrste omrežja, ki se uporablja pri vzpostavljanju povezave.

GSM

Mobilni telefon bo za povezave uporabljal samo omrežje GSM.

GPRS

Mobilni telefon bo za povezave uporabljal samo omrežje GPRS.

Najprej GPRS Mobilni telefon najprej poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem GPRS in šele nato z omrežjem GSM, če omrežje GPRS ob vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Ce izberete Najprej GPRS morate konfigurirati nastavitve GSM in GPRS (glejte »Nastavitve dostopa« str. 36).

Center MMS

Omogoča vnos ali spremembo naslova MMS za strežnik, s katerim bo telefon vzpostavil povezavo.

Naslov prehoda

Omogoča vnos ali spremembo naslova IP za strežnik prehoda.

Vrata prehoda

Omogoča vnos ali spremembo številke vrat za strežnik prehoda.

Informacije za zgornje tri točke vam mora posredovati operater. Vnesti jih morate natančno tako kot piše.

Nastavitve aplikac.

Način prenosa

**Samo-
dejno
(privzeti
način)**

Vsak nov MMS, ki ga prejmete, se samodejno prenese iz strežnika in shrani v mapo [Sprejeta](#), ne da bi vam bilo treba vzpostaviti povezavo. Izberite sporočilo, ki ste ga prejeli v mapo [Sprejeta](#), in pritisnite .

V tujini se ta način izklopi.

Ročno

Sporočila so shranjena v strežniku MMS. Če jih želite prenesti, morate ročno vzpostaviti povezavo:

1. Pritisnite  za dostop do mape [Prejeta](#).
2. Izberite obvestilo za sporočilo, ki ga želite prenesti, in pritisnite .
3. Izberite [Prikaži sporočilo](#) in pritisnite .
4. Ko se prikažejo [Podrobnosti](#) sporočila, pritisnite , da vzpostavite povezavo in ga prenesete.
5. Ko je sporočilo v telefonu, pritisnite , izberite [Predvajaj sporočilo](#) in pritisnite .

Poročilo o dostavi

To možnost lahko [Vklopite](#) ali [Izklopite](#), da vas po SMS-u obvesti (via an SMS), ali je bil MMS sprejet ali zavrnjen. Poročilo o dostavi vsebuje pošiljateljevo identiteto, datum in čas prejema in stanje dostave.

Poročilo o branju

To možnost lahko [Vklopite](#) ali [Izklopite](#), da vas po SMS-u obvesti (via an SMS), kdaj se je stanje poslanega MMS-a spremenilo, se pravi, kdaj je bilo prebrano oz. izbrisano, ne da bi bilo prebrano.

Samodejno shranjevanje

To možnost lahko [Vklopite](#) ali [Izklopite](#). Omogoča vam samodejno shranjevanje sporočil, ki jih pošljete iz mape [Poslana](#). Shranjena sporočila se prikažejo v mapi [Poslana](#).

Doba veljavnosti

Tu lahko izberete, koliko časa naj bo sporočilo shranjeno v strežniku: od [1 ure](#) do [1 tedna](#) (največ). To je priročno, če prejemnik trenutno ni v dosegu omrežja (in zato sporočila ne more sprejeti takoj).

Trajanje diapozitiva

Omogoča izbiranje trajanja premora med posameznimi diapozitivi v MMS-u, od [1 s](#) do [60 s](#).


9 • Infrardeča povezava

V vaš mobilni telefon je vgrajena infrardeča tehnologija (imenovana IrDA), ki vam po brezžični povezavi omogoča prejemanje ali pošiljanje podatkov v druge naprave, ki imajo prav tako vgrajeno tehnologijo IrDA (na primer drug mobilni telefon, osebni računalnik ali dlančnik, tiskalnik itd.). Namesto da pošiljate sporočilo, se lahko odločite za tehnologijo IrDA in prijatelju na mobilni telefon hitro pošljete melodijo, ki ste jo pravkar ustvarili, ali pa prejmete slike iz njegovega dlančnika.

Datotek, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, ne morete pošiljati. Ko se povezujete z osebnim računalnikom, poskrbite, da je njegova možnost IrDA vključena.

Položaj naprav

Preden podatke pošiljate v druge naprave ali jih prejimate iz njih, mora biti ta naprava glede na vaš mobilni telefon pravilno postavljena. Poskrbite, da bodo vrata IrDA obrnjena ena proti drugim, razdalja med njimi pa naj ne bo večja od 50 cm (kot na sliki). Prav tako poskrbite, da nič ne bo oviralo žarka IrDA.

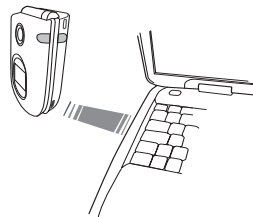

Pošiljanje podatkov

Izbiranje možnosti

Če želite po povezavi IrDA pošiljati podatke iz vašega mobilnega telefona, je najprej treba izbrati element, ki ga želite poslati: za vsako kategorijo vam podmeni nudi možnost **Pošlji**; pritisnite **OK** in izbrani podatki bodo poslani v drugo napravo.

Podatki, ki jih

lahko pošljete

Kje jih najdete v menijih telefona

Slike (BMP, GIF, JPEG)

Večpredstavn. > Album slik

Zvoki (datoteke MIDI in zvonci)

Večpredstavn. > Zvočni album

Podatki, ki jih lahko pošljete Kje jih najdete v menijih telefona

Imena Imena > Glej spis. imen
(ali pritisnite ▼ v stanju pripravljenosti).

Dogodki Zabava > Organizator > Dogodki

Pošiljanje izbranega elementa

Kakor hitro vaš mobilni telefon zazna drugo napravo IrDA, bo samodejno prišlo do pošiljanja. Postopek spremljate po sporočilih, ki so prikazana na zaslonu. Če telefon zazna več naprav IrDA, boste lahko pravo izbrali s seznama na zaslonu. Pritisnite , da potrdite in pošljete izbrane podatke.

Postopek pošiljanja je prekinjen v primerih:

- ko telefon ne zazna nobene druge naprave in je časovna omejitev prekoračena, preden je prišlo do pošiljanja kakršnih koli podatkov,
- ko je infrardeča povezava prekinjena,
- ko pritisnete tipko , s katero prekličete postopek.

Prejemanje podatkov

Aktiviranje povezave IrDA



IR

Za prejem podatkov pritisnite  in izberite IR > Sprejem ter pritisnite .

Vaš mobilni telefon je tako pripravljen za prejem podatkov in čaka drugo napravo IrDA, da jih pošlje. Kakor pri pošiljanju, so tudi pri prejetanju podatkov prikazana sporočila, prek katerih spremljate postopek.

Postopek prejetanja je prekinjen v primerih:

- ko telefon ni v povezavi z drugo napravo in je časovna omejitev prekoračena, preden je prišlo do prejema kakršnih koli podatkov,
- ko je infrardeča povezava prekinjena,
- ko je velikost poslane datoteke prevelika za vaš telefon,
- ko pritisnete tipko , s katero prekličete postopek.

Shranjevanje prejetih podatkov

Ko prejmete podatke od druge naprave IrDA, vam je na voljo več možnosti:

Pritisnite 

S tem prekličete postopek: Če izbiro potrdite s pritiskom , se telefon vrne v stanje pripravljenosti, prejeti podatki pa niso shranjeni.

Pritisnite 

S tem dobite dostop do menija možnosti, v katerem so vam na voljo možnosti:

Shrani

Ta možnost shrani podatke v ustrezni meni (kartice, ki vsebujejo **Ime** v **Imenik**, kartice z **Dogodki** v **Organizator**, itd.), telefon pa se vrne v stanje pripravljenosti.

Če gre za kartico **Ime**, bo na zaslonu okno **<Nov>**, kjer lahko shranite novi zapis.

Uporabljena so privzeta imena datotek, ta pa lahko v ustreznem meniju po mili volji spreminjate (na primer v meniju **Večpredstav.** > **Zvcki**, če ste shranili zvonec, ki ga želite preimenovati).

Prikaži

Prikaže podrobnosti o podatkih, ki ste jih prejeli: pritisnite , če se želite pomakniti zaslon nazaj.

Podatke lahko spreminjate šele, ko ste jih shranili.

Če ste prejeli **Sliko**, bo prikazana v celozaslonskem načinu.

Če ste prejeli **Zvok**, ga bo telefon enkrat predvajal. Pritisnite  ali **OK**, če želite zaustaviti predvajanje.

Uporaba telefona kot modema



Podatki

Vaš mobilni telefon lahko skupaj z osebnim računalnikom ali dlančnikom uporabljate za brskanje po internetu ali pošiljanje faksov.

Za večjo korist od storitev, ki jih nudi povezava IrDA (pošiljanje in prejemanje SMS sporočil, e-pošte in faksov, nalaganje slik in melodij MIDI v vaš telefon, sinhronizacijo telefonskega imenika, čarovnika za GPRS itd.), morate v vaš osebni računalnik namestiti **Mobile Phone Tools** (Orodja za mobilni telefon). To programsko orodje je na voljo na CD-ROM-u, ki ste ga dobili skupaj z vašim telefonom.

Programska oprema na CD-ROM-u ni združljiva z računalniki Apple® Macintosh®. Podprti so samo operacijski sistemi Windows® 98 SE, ME, 2000 in XP.

Posebni programski moduli za Lotus Notes, Lotus Organizer in Microsoft Outlook omogočajo sinhronizacijo teh programov z vašim mobilnim telefonom Philips: podrobnejša navodila za namestitev in nastavitve najdete v njihovih navodilih za uporabo.

10 • Večpredstavnost

Zvočni album



Zvočni album

V tem meniju lahko zvoke, shranjene v mobilnem telefonu.

Ko vstopite v enega od podmenijev, se izpišejo na seznamu. Pritisnite ▲ ali ▼ če se želite pomakniti k drugemu zvoku, potem pa nekaj sekund počakajte in zvok bo predvajan. Izberite zvok in pritisnite za naslednje možnosti:

Preimenuj Za preimenovanje pritisnite , vložite ime in ponovno pritisnite .

Izbris Za brisanje izbrane zvoka.

Pošlji po MMS Za pošiljanje izbranega zvoka po MMS (za podrobnosti glejte »MMS« str. 52).

Pošlji po IR Za pošiljanje izbranega zvoka po infrardeči ali drugi IrDA napravi (za podrobnosti glejte »Infrardeča povezava« str. 59).

Pošlji po pošti Za pošiljanje izbranega zvoka po E-pošti (za podrobnosti glejte »E-pošta« str. 43).

Nastavi kot zvonec

Za nastavitev izbranega zvoka kot običajnega zvonca.

Nastavi kot zvonec SMS/MMS sporočil

Za nastavitev izbranega zvoka kot zvonca sporočil (za to možnost morate nastaviti **Vklop** in **Nastavitve** > **Zvoki**, glejte str. 28).

Zvokov, ki imajo zaščitene avtorske pravice, ne morete pošiljati. Zvoki v mapi Običajne melodije se ne morejo izbrisati.

Album slik

Slike JPEG morajo biti ustrezne velikosti in v ustreznem zapisu, da jih lahko pravilno shranite in prikažete. Poglavje »Pobiranje in shranjevanje priponk« str. 49 ponuja vse podatke o tej temi.



Album slik

V tem meniju lahko slike, shranjene v mobilnem telefonu.

Ko vstopite v enega od podmenijev, se slike, shranjene v telefonu, izpišejo na spisku. Za dostop do grafičnega prikaza izberite sliko s spiska in pritisnite ►. Potem pritisnite ▲ ali ▼ za skok na prejšnjo ali naslednjo sliko, za vrnitev na spisek slik pa ◀. Za naslednje možnosti pritisnite :

Preko opcije za kamero lahko pridete tudi do tega menija in podobnih opcij. oziroma s pritiskom na tipko  za pristop k opcijam, čim ste končali s fotografiranjem. Pri izboru te opcije se slika, ki ste jo izbrali, prikaže in samodejno naravna velikost 128 x 160 pik.

Na levi strani zaslona se prikaže 6 ikon, ki vam pomagajo pri izboru spodaj opisanih nalog.

Postavka pri dnu zaslona opisuje izbrano ikono zaradi maksimalne vidljivosti slike. To opcijo lahko izbrišete: Pritisnite na  ali na  in izberi vklop / izklop na postavko pri dnu zaslona., tedaj za nastavitev pritisnite  na **Vklop** (prikaži) ali na **Izklop** (skrij).

- Dodaj tekst Za dodajanje teksta k izbrani sliki morate besedilo centrirati. Ko končate, vam bo ikona s štirimi puščicami na zgornji levi strani zaslona omogočila, da besedilo premaknete tekst gor, dol, desno ali levo.

S kratkim pritiskom se bo tekst vsakič premaknil za 1 pik, z dolgim pritiskom pa se bo remaknil za 5 pik naenkrat.

Pritisnite  za vrnitev na tekst editor ali  za potrditev, nato pojdite na naslednjo opcijo.

- Dodaj grafiko Da bi dodali **Okvir** ali **Ikono** na sliko: Preglejte vsak seznam (pritisnite  ali , da bi prišli do grafičnega prikaza) in pritisnite  za potrditev izbora. Ko končate, vam bo **Ikona** s štirimi puščicami na zgornji levi strani zaslona omogočila, da besedilo premaknete tekst gor, dol, desno ali levo.

Vrnite se na pregled Uredi sliko, leva stran izbranega okvirja bo skrita z menijem z ikonami.

- Brisanje Da bi **preklicali** zadnjo spremembo na sliki ali nastavili **Ponastavitev**, oziroma preklicali vse spremembe naenkrat, pritisnite na  za nadaljevanje ali  za potrditev.

- **Obrni** Za uporabo rotacije 90° (pritisnite na ) ali na -90° (pritisnite na ) za sliko. Pritisnite  za potrditev.
- **Pošlji** Za pošiljanje slike preko IR, e-pošta ali MMS (glejte poglavja v teh napotkih za detajlne informacije).
- **Shrani** Da bi shranili slike skupaj s spremembami, ki ste jih naredili: Vnesite naziv svojega izbora in pritisnite  za potrditev.

Ce slike ne preimenujete, se bo originalni predal, ki ste ga izbrali iz albuma, prepisal. Sliko lahko shranite v vsakem času, celo brez modificiranja.

Izbriši Za brisanje izbrane slike.

***Slike v mapi** Standardne slike se ne morejo izbrisati. Nove slike so shranjene v Lastne slike. Ce za shranjevanje nove slike ni dovolj prostora, morate za sprostitvev pomnilnika izbrisati druge slike.*

Preimenuj Za preimenovanje pritisnite , vložite ime in ponovno pritisnite .

Pošlji po pošti Za pošiljanje izbrane slike po E-pošti (za podrobnosti glejte »E-pošta« str. 43).

Pošlji po IR Za pošiljanje izbrane slike po infrardeči ali drugi IrDA napravi (za podrobnosti glejte »Infrardeča povezava« str. 59).

Pošlji po MMS Za pošiljanje izbrane slike po MMS (za podrobnosti glejte »MMS« str. 52).

Obrni Za obračanje slike za 90° ali 180°. Pritisnite  in potrdi svoj izbor.

Nastavi kot ozadje Za nastavitev izbrane slike kot ozadja (za to možnost morate nastaviti **Vklop** in **Nastavitve** > **Zaslona**, glejte str. 30).

TV diapozitivi



Ta opcija vam omogoča prikaz svojih slik iz **Albuma** slik (avtomatično v nizu ali ročno ena za drugo) na TV ekran preko TV linka ali preko spremnega (internega) zaslona na vašem telefonu.

TV link ni priložen k vašemu proizvodu, zato ga morate kupiti posebej. Glejte »Originalna oprema Philips« str. 93 za detajle.

Ročni

Izberite **TV diapozitive**, nato **Ročno** ter pritisnite **OK**, pa preglejte kompleten seznam slik s pritiskom na **▲** ali na **▼**.

Pritisnite na **▶ za aktiviranje grafičnega prikaza na polnem zaslonu ter jih pošljite na TV, pritisnite na **◀** za vrnitev na seznam.**

Samodejni

1. Izberite **TV diapozitivi** ter pritisnite **OK**, nato izberite vrednost. To bo drugače za vsako sliko ali niz slik (5, 7 ali 10 sekund) in pritisnite **OK**.
2. Na seznamu so:
 - Izberite **(Ne) testiraj vse** s pritiskom na **◀** ali na **▶** za izbor vseh slik naenkrat **ali**
 - Preiščite seznam in izberite/prekličite slike po svojem izboru s pritiskom na **◀** ali na **▶** (izbrane slike po njihovih izbranih kvadratih).
 - V obeh primerih pritisnite **OK** da boste začeli z diapozitivi in  za zaustavljanje.

3. Izberite **(Ne) testiraj vse**, s čimer boste preklicali izbor vseh slik naenkrat.

Zadnji izbor / diapozitivi se avtomatično shranijo ter se lahko nekajkrat prikažejo, celo, če ste že odšli iz menija TV diapozitivni.

Ko ročno preiskujete, pritisnite **OK** da bi odprli rotacijske opcije (90°, 180° ali 270°), izberite opcijo po svoji izbiri in pritisnite **OK**.

BATERIJA MORA BITI VSAJ DO POLOVICE NAPOLNJENA, ČE ŽELITE PREDVAJATI TV SEKVenco ZBRANIH POSNETKOV.

Predstavitve



Predstavitve

Pritisnite **OK** če želite zagnati **Predstavitveni film**.

Če ste telefon vklopili brez vstavljenе kartice SIM, je ta meni na voljo na prvi stopnji menija.

Stanje pomnilnika



Stanje pomnilnika

V tem meniju lahko preverite, kolikšen delež pomnilnika telefona je še na voljo. Pomnilnik si deli več funkcij: slike in zvočni album, posnete beležke

ter glasovne oznake za glasovne ukaze, shranjene slike, vnosi v imenik in organizator, igre itd.

Vaš mobilni telefon je opremljen s številnimi zvoki in slikami. Lahko samo izbrišete zvoke ali slike v Album slik ali Zvočni album; tako sprostite pomnilnik in pridobite prostor za lastne zvoke ali slike.

Pritisnite , če želite preveriti stanje pomnilnika. Na zaslonu bo prikazan odstotek prostega pomnilnika in celotna velikost pomnilnika v KB. Pritisnite , še enkrat, če želite dostop do podatkov o tem, koliko pomnilnika zasedajo posamezne funkcije.

Če se med shranjevanjem novega elementa prikaže sporočilo »Spisek je poln«, je traba kakšen element izbrisati, da lahko shranite novega.

Beležka



Ta meni vam omogoča snemanje zvoka, ki ni daljši od 1 min in lahko glede na stanje pomnilnika vsebuje do 20 različnih zvokov.

Pritisnite  in izberite [Večpredstavn.](#) > [Beležka](#), nato ponovno pritisnite . Za nov posnetek izberite [<Nov>](#). Sledite navodilom na zaslonu in pritisnite , ko zvok posnamete. Potem ga lahko [Izbrišete](#) ali [Preimenujete](#).

Takšne zvočne beležke lahko uporabite kot budilko ali zvonec za vhodne klice, jih pošljete skupaj s sporočilom itd. Beležk, ki so bile že enkrat shranjene, ne morete poslati po MMS.

11 • Zabava

Pretvornik v evre



->Euro



Euro->

Meni → Euro vam omogoča preračunavanje vsote v evre tako, da vpišete znesek in pritisnete .

Meni ← Euro vam omogoča preračunavanje vsote iz evrov, tako da vpišete znesek in pritisnete .

Valuta za pretvorbo je določena z državo, kjer imate sklenjeno naročnino. Pretvornik evrov je na voljo, če imate sklenjeno naročnino in le v državah, ki uporabljajo evro.

Kalkulator



Kalkulator

V tem meniju so na voljo naslednje funkcije:

Seštevanje

S pritiskom na .

Odštevanje

Z dvakratnim pritiskom na .

Množenje

S trikratnim pritiskom na .

Deljenje

S štirikratnim pritiskom na .

Rezultat

S pritiskom na .

Številke vpišite s tipkovnico. Kalkulator računa z natančnostjo dveh decimalnih mest in zaokrožuje na višjo vrednost. Če želite številko popraviti, pritisnite . Za vpis decimalne vejice pritisnite in zadržite . Če želite, da se telefon vrne v stanje pripravljenosti, dvakrat pritisnite in zadržite .

Budilka



Budilka

V tem meniju lahko nastavite budilko. Pritisnite  in izberite možnost **Zabava** > **Budilka**, nato pritisnite ▲ ali ▼, če jo želite aktivirati. Vpišite

čas, pritisnite ▲ in izberite:

- **Enkrat** vključi budilko na nastavljeni dan v tednu ob nastavljeni uri,
- **Vsak dan** vključi budilko vsak dan ob nastavljeni uri,
- **Na dan v tednu** vključi budilko ob delavnikih ob nastavljeni uri.

Potem izberite enega od načinov zvonjenja: brenčoč, melodija ali zvočni posnetek (ta je predvajan samo enkrat). Če je treba, na seznamu izberite element in pritisnite . S tem potrdite izbiro.

Budilka zveni tudi pri izklopljenem telefonu, četudi je zvonec izklopljen (glejte str. 28). Zvonjenje budilke ustavite s katero koli tipko.

Organizator

Dodajanje dogodka



Organizator

V meniju **Dogodki** lahko ustvarjate dogodke in jih shranjujete v organizator. Dogodki so lahko **Sestanki**, **Počitnice** ali **Opravila**. Ko so opozorila organizatorja vključena (glejte str. 29), vas na dogodka opozori pisk.

1. Izberite **Organizator** > **Dogodki** > **<Nov>** in pritisnite **OK**.
2. Izberite vrsto dogodka, ki ga želite ustvariti (**Počitnice**, **Sestanek**, **Opravilo**) in pritisnite **OK**.
3. Vpišite začetni in končni datum ter čas dogodka in pritisnite **OK**, potem vpišite opis dogodka (npr. »Sestanek z Novakom«) in pritisnite **OK**.
4. Meni **Nast. opomnik** vas opozarja na dogodke z opozorili, ki se sprožijo ob izbranem času. Premaknite **<** ali **>** nastavite **Opomnik** za ta dogodek in pritisnite **OK**.

Ta meni je na voljo le za dogodka Sestanek in Opravila. Opomnik je odvisen od nastavljenega časa, ki se izpiše na zaslonu. Nanj zato vplivajo spremembe časovnih pasov (glejte »Ura in datum« str. 37).

5. Pritisnite **<** ali **>**, da za dogodek nastavite možnost **Panovi dogodek**, in pritisnite **OK**.
6. Dogodki so razvrščeni po začetnem času in datumu. Na spisku dogodkov
 - pritisnite in zadržite , če želite, da se telefon vrne v stanje pripravljenosti,
 - več dogodkov ustvarite tako, da ponovite korake od 2 do 5.

Organizator si deli pomnilnik telefona z drugimi funkcijami (imenik, album slik, zvok, itd.). Funkcije so zato soodvisne: če shranite več dogodkov, lahko shranite manj imen, beležnic ali slik in obratno.

*Če se izpiše obvestilo »Seznam poln«, zbršite dogodek ali ime, da lahko ustvarite novega. Če želite preveriti pomnilnik, ki je še na voljo, pritisnite **OK** in izberite Večpredstavn. > Stanje pomniln.*

Spreminjanje dogodka

Sprememba dogodka



Spremeni

Ko ustvarjate dogodek, vam vsa polja niso na voljo. Zato je postopek ustvarjanja novega dogodka krajši. Ko spreminjate dogodek, vam bodo na voljo vse možnosti.

1. Če želite spremeniti dogodek, izberite dogodek in pritisnite .
2. Ko telefon izpiše podrobnosti izbranega dogodka, pritisnite , izberite **Spremeni** in ponovno pritisnite .

Spreminjanje ponovljenega dogodka bo spremenilo tudi vse ponovljene dogodke: svojo izbiro potrdite s tipko .

3. Spremenite želene informacije, kot je opisano zgoraj.

Brisanje dogodka

Brisanje enega dogodka

Izberite dogodek in dvakrat pritisnite . Nato izberite **Izbriši** in pritisnite  za potrditev.

Brisanje ponovljenega dogodka

- Z izbiro minule ponovitve: izberite minulo ponovitev dogodka in pritisnite . Ko telefon izpiše podrobnosti izbranega dogodka, pritisnite , izberite **Izbriši** in za potrditev pritisnite : izbrišejo se le minule ponovitve dogodka.
- Z izbiro prihodnje ponovitve: izberite prihodnjo ponovitev dogodka in pritisnite . Ko telefon izpiše podrobnosti izbranega dogodka, pritisnite , izberite **Izbriši** in za potrditev

pritisnite : zbrišejo se vse ponovitve dogodka.

Brisanje minulih dogodkov



Izbriši starih dogodkov

Minule dogodke izbrišete tudi z možnostjo **Izbriši starih dogodkov** na prvi ravni menija Organizator. V tem primeru vnesite začetni datum (minuli ali prihodnji), od katerega bodo izbrisani vsi prejšnji dogodki, in dvakrat pritisnite , če želite izbrisati vse dogodke pred tem datumom.

Če želite izbrisati vse dogodke v organizatorju, izberite začetni album daleč v prihodnosti (npr. 3. december 2010). Vsi dogodki pred tem datumom se izbrišejo.

Pogledi na dogodke

Pregled dneva, **Pregled tedna** in **Pregled meseca** prikažejo dogodke, shranjene v organizatorju. Za prikaz dogodkov v teh načinih storite tole:

1. Izberite pogled in pritisnite .
2. Ko vnesete izbrani pogled, se pomaknite ◀ ali ▶, če si želite ogledati prikaz naslednjega dne, tedna ali meseca.
3. Pritisnite , če si želite ogledati prikaz seznama ustreznih dogodkov ali če želite ustvariti novega.

Časovni pas



Časovni pas

Spreminjanje časovnih pasov je potrebno pri potovanjih, vedite pa, da bo vplivalo na vse dogodke organizatorja: opozorila bodo spremenjena v skladu z na zaslonu prikazanim časom (glejte »Ura in datum« str. 37).

Igra z opekami

Ta meni je odvisen od naročnine. Njegova ikona in vsebina se lahko zato razlikujeta.



Igra z opekami

Ta meni vam nudi dostop do igre z opekami. Cilj igre je, da z žogico zadenete čimveč opek in jih tako uničite.

Ko razbijete zadnjo opeko, preidete na naslednjo stopnjo. Uporabljajte te tipke:



za pomik loparja v levo ali desno
za met žoge v levo in desno Za
začetek igre pritisnite katero koli od
teh tipk.



Prekinitev igre lahko traja največ
2 minuti. Po tem času se zaslon vrne
v pripravljenost, igra pa je
izgubljena.

JAVA



Vaš mobilni telefon ima JAVA, ki vam omogoča uporabo JAVA-aplikacij, kot so na primer igrice, posnete z omrežja.

Nastavitve

Omrežje

Način prenosa

Omogoča vam izbiro vrste omrežja, ki ga uporablja izbrani profil pri vzpostavljanju povezave.

GSM ali **GPRS**: mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS samo za povezave WAP.

Najprej GPRS: mobilni telefon najprej poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem GPRS, šele nato z omrežjem GSM, če omrežje GPRS ob vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS. Glejte str. 36 za več podrobnosti.

DNS naslov

Lahko vnesete DNS naslov z eksternimi podatki omrežja, na katerega se namerava spojit. Pritisnite  za potrditev.

Račun za omr.

Lahko definirate podatke, katere ste definirali v [Nastavitve](#) > [Nastavit. dostopa](#) (glejte str. 36 za popolna obvestila o tej temi).

Na seznamu se pojavlja povezava nastavitve po izboru pritisnite  za potrditev.

Samozagon

Lahko naravnate avtomatično Start JAVA [Vklop](#) ali [Izklop](#). Ko je JAVA [vključena](#), bo aplikacija avtomatično lansirana takoj, ko bo instalirana.

12 • Podatki o klicih

Nastavitve klicev



Nastavitve klic.

V tem meniju lahko nastavite klicne nastavitve (preusmeritve, čakajoči klic itd.).

Pokrov aktiven

Po aktiviranju ta opcija omogoča sprejem dohodnega klica z enostavnim odprtjem telefona. Kratek zvok je znak za konec komunikacije in odlaganje slušalke.

Za zavračanje klica pritisnite in držite spodnjo stran tipke.

Preusmeritve klicev



Preusmer. klic.

Tu lahko preusmerite dohodne klice na telefonski predal ali drugo številko (če je v *Imeniku* ali ne), nanaša pa se na: *Podatkovne klice*, *Glasovne klice* in *Faks klice*.

Pred vklopom te funkcije morate vpisati številke telefonskih predalov (glejte »Telefonski predali« str. 72). Ta funkcija je odvisna od naročnine in se razlikuje od prevezovanja klicev, ki se dogaja, ko je vzpostavljenih več klicev.

Brezpogojno

Brezpogojna preusmeritev preusmeri vse dohodne klice.

Opozorilo! Če izberete to možnost, klicev ne boste prejeli, dokler je ne izklopite.

Pogojno

Ta možnost vam omogoča, da določite pogoje, pod katerimi se dohodni klici preusmerijo. Na voljo so tri možnosti: *Če ni odgovora* (na klic niste odgovorili), *Če ni dosegljiv* (omrežje ni v dosegu) ali *Če je zasedeno* (klic je že vzpostavljen, vaša naročnina pa ne vključuje čakajočih klicev ali ti niso vključeni). Vsako možnost lahko nastavite posebej.

Ko izberete *Pogojno* ali *Brezpogojno*, izberite tudi, ali želite preusmerjati klice na telefonski predal ali na drugo telefonsko številko, preusmeritev pa lahko tudi prekličete.

Stanje



Stanje

Tu lahko prikažete stanje preusmeritve.

Telefonski predali



Telef. predali

Ta meni vam omogoča, da vpišete številko telefonskega predala (če ta ni že shranjena na kartici SIM).

V nekaterih primerih morate vpisati dve številki: eno za poslušanje sporočil in eno za preusmeritev. Obrnite se na operaterja.

Samodejno ponavljanje klicev



Samo. ponav. kl.

Omogoča vam, da samodejno ponovno klicanje nastavite na **Vkllop** ali na **Izklop**. Če je **Vklopljeno** in je klicana številka zasedena, jo bo telefon samodejno klical, dokler je ne dobi (poklical bo do desetkrat). Ob vsakem poskusu telefon zapiska; ko uspe, zapiska še enkrat.

Po vsakem poskusu je zakasnitev daljša.

Odgovor s katero koli tipko



Odg. s kat. tipko

Ta možnost vam omogoča, da sprejmete klic s pritiskom na katero koli tipko, razen , s katero klic zavrnite.

Čakajoč klic



Čakajoči klic

Čakajoči klic deluje različno v različnih vrstah omrežij (GSM ali GPRS).

Z GSM klicem



Z GSM klicem

Tu lahko **Omogočeno** ali **Preklicano** čakajoči klic, nanaša pa se na: **Vse klice**, **Glasovne klice**, **Faks klice** in **Podatkovne klice**.

Če med klicem prejmete nov klic in je ta možnost vključena, zaslišite pisk. Izberite možnost **Stanje** če vas zanima, ali je čakajoči klic vključen ali ne.

Ta funkcija je odvisna od naročnine. Obrnite se na svojega operaterja.

Z GPRS klicem



Z GPRS klicem

Omogoča vam, da **Omogočeno** ali **Preklicano** možnost čakajočega klica za dohodne glasovne klice med potekom povezave GPRS.

Številka klicatelja



Št. klicatelja

Tu lahko svojo identiteto sogovorniku **Prikažete** ali jo pred njim **Skrijete**. Možnost **Stanje** prikazuje, ali je funkcija vklopljena.

Spisek klicev



Spisek klicev

V tem meniju najdete spisek vseh oddanih in prejetih klicev, poskuse samodejnega ponovnega klicanja in stroške klicev. Klici (opravljeni, neodgovorjeni in prejeti klici) se izpišejo v časovnem zaporedju, na vrhu spiska so zadnji klici. Ko je **Spisek klicev** prazen, se izpiše **Ni vsebine**.

Spisek klicev



Spisek klicev

V glavnem vrtiljaku pritisnite , nato izberite **Podatki o klicu** > **Spisek klicev** > **Spisek klicev**, če želite prikazati spisek klicev. S puščicama  in  lahko drsite po spisku. Če še enkrat pritisnete , vam bodo na voljo podatki o datumu, času in stanju klica katerega koli klica ter o tem, ali je šlo za dohodni ali odhodni klic. Pritisnite  za dostop do vrtiljaka, ki vam omogoča, da za določeno številko izberete **Klic** ali **Prostorč. klic**, **Pošlji SMS**, **Zbriši** ali **Shrani**.

Ponastavitev



Ponastavitev

Pritisnite , izberite **Podatki o klicu** > **Spisek klicev**, nato **Ponastavitev**. Za ponastavitev dvakrat pritisnite .

Telefon shrani zadnjih 30 števil v Spisek klicev, na prvem mestu spiska je številka zadnjega klica. Katero koli številko s tega spiska lahko neposredno pokličete. V stanju pripravljenosti pritisnite , če želite odpreti Spisek klicev. Če je številka s spiska klicev tudi v vašem Telefonskem imeniku, bo prikazano ustrezno ime. Pritisnite  ali , tako izberite številko za ponovno klicanje in pritisnite . Pritisnite , če želite klic končati.

Števci klicev



Števci klicev

V tem meniju se nahaja podmeni »števce klicev«, ki omogoča dostop do možnosti opisanih spodaj in nastavitvev cene oz. dolžine vaših klicev.

Števec klicev GSM ne šteje povezav WAP. Večina spodaj opisanih možnosti je odvisnih od naročnine.

Trajanja klicev



Trajanje klicev

Izberite to možnost in pritisnite  za **Prikaz** ali **Ponastavitev** trajanja **Odhodnih** ali **Dohodnih** klicev.

Podatki o zadnjem klicu

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Zadnji klic

V tem meniju lahko preverite trajanje in stroške zadnjega klica.

Podatki po koncu klica

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Po koncu klica

Tu lahko vklopite ali izklopite kratko obvestilo o trajanju oziroma stroških klica, ki se izpiše, ko končate klic.

Stroški klicev

Ta funkcija je odvisna od naročniškega razmerja.



Stroški klicev



Prikaži



Ponastavitev



Prikaži ostanek



Brez omej. por.

Tu lahko prikažete stroške klicev in izbrišete števec. Števec je lahko zaščiten s kodo PIN ali PIN2.

Prikaže porabljeni znesek, če ste vpisali ceno enote.

Tu lahko **stroške klicev** ponastavite na 0. Za to potrebujete kodo PIN2.

Tu lahko preverite, koliko denarja je še na voljo za klice (do prej nastavljenih omejitev).

Tu lahko prekličete omejitev porabe. Omejitev je lahko zaščiten s kodama PIN ali PIN2 (odvisno od naročnine).



Omejitev stroškov



Vrednost tarife

Zadnja seja mobilnika



Seja mobilnika

Zadnja seja PC



Seja PC

Tu lahko vpišete omejitev stroškov, ki se uporablja v meniju **Prikaži ostanek**.

Tu lahko nastavite ali spremenite tarifo za enoto. Najprej vpišete uporabljeno valuto (najmanj trije znaki) in potem ceno enote.

Ta možnost izpiše količino prenesenih podatkov v zadnji mobilni seji (npr. povezava WAP prek GPRS).

Ta možnost izpiše količino prenesenih podatkov v zadnji povezavi z računalnikom.

Števci klicev na mobilnem telefonu lahko izmerijo drugačne podatke kot vaš operater. Števce klicev zato upoštevajte le kot informativno vrednost.

13 • WAP



WAP

Vaš mobilni telefon podpira storitve na osnovi protokola WAP (Wireless Application Protocol). Vgrajen brskalniki WAP vam omogoča dostop do storitev, ki jih ponuja vaše omrežje, npr. novice, šport, vremenska napoved in drugo.

Vaš mobilni telefon že podpira možnost WAP, če je ta vključena v naročnino; če je telefon že nastavljen, v tem odseku opisane spremembe najbrž ne bodo potrebne.

Nekateri operaterji omogočajo nastavitve dostopnih parametrov WAP na daljavo. Za podrobne informacije se obrnite na operaterja.

Internetne storitve

Glavni meni brskalnika WAP vam omogoča, da nastavite nastavitve v zvezi z WAP-om, se povežete z domačo stranjo svojega operaterja, določite zaznamke za neposredne in hitrejše povezave itd.

Zagon brskalnika WAP

1. Če želite zagnati brskalniki WAP, izberete [Stor.ponudnika](#) > [WAP](#) > [Domača stran](#).

2. Telefon se bo z omrežjem povezal v skladu z [Nastavitvami dostopa](#), kot ste jih nastavili v meniju [Nastavitve](#) > [Omrežje](#) (glejte str. 36).
3. Zagnal se bo brskalniki, na zaslonu pa vam bo animacija sporočala, da se telefon povezuje z domačo stranjo vašega operaterja.
4. Pritisnite ali za pomikanje po spletnih straneh, nato pritisnite , če želite izbrati označen element.
5. Pritisnite za vrnitev na prejšnjo stran.

Zapiranje brskalnika WAP

Če želite zaključiti z brskanjem, pritisnite in zadržite , ali izberite [Možnosti](#) > [Izhod](#) in za potrditev pritisnite .

Domača stran

[Domača stran](#) je povezava s prvo stranjo WAP, ki vam bo na voljo, ko boste v stanju pripravljenosti zagnali brskalniki WAP. V večini primerov je ta možnost v meniju [Storitve WAP](#) prednastavljena in vas bo neposredno povezala z domačo stranjo operaterja.

Privzeto domačo stran lahko spremenite tako, da določite ime in URL naslov druge domače strani, ki bo nadomestila trenutno (glejte »Shrani kot domačo stran« str. 80).

Zaznamki

Ta meni vam omogoča, da shranite naslove najljubših strani WAP, jih po želji preimenujete in iz seznama do njih hitreje dostopate.

To lahko storite tudi med brskanjem: Pritisnite  za dostop do Možnosti, nato izberite Zaznamki. V tem primeru bosta polji Ime in URL samodejno zapolnjeni s podatki strani, po kateri brskate.

Dodaj zaznamke

1. Izberite WAP > Zaznamki > Dodaj zaznamek in pritisnite .
2. Začnite vnašati novo ime: samodejno se prikaže zaslon za urejanje.
3. Pritisnite , če želite shraniti vneseno ime.
4. Pritisnite , če se želite pomakniti v polje za naslov ter nadaljevati z vnašanjem naslova WAP.

Uredi zaznamke

V tem meniju lahko **izbrišete** shranjene zaznamke ali jih **uredite**, na primer spremenite ime ali naslov. V obeh primerih izbiro potrdite s tipko .

Uporaba zaznamkov

Če se želite povezati s stranjo WAP, ki ste jo shranili kot zaznamek, jo preprosto izberete v seznamu in za povezavo pritisnete .

Vnesite naslov

V tem meniju lahko vnesete naslov strani WAP, s katero se lahko neposredno povežete tako, da jo izberete in pritisnete . To je hiter način dostopa do naslovov WAP, ne da bi jih bilo treba shraniti kot zaznamke.

1. Pritisnite  in vnesite URL naslov želene strani.
2. Za povezavo s to stranjo pritisnite .

Vsi naslovi, ki jih v ta meni vnesete in se z njimi povežete vsaj enkrat, se bodo pojavili na spisku: izberite enega od elementov na spisku in pritisnite , če se želite ponovno povezati z ustrezno stranjo, ne da bi vam bilo treba ponovno vnašati celoten naslov.

Nastavitve

Uredi domačo stran

Omogoča vam, da spremenite ime in naslov **Domače strani**:

1. Pritisnite  in začnite vnašati novo ime. Samodejno se prikaže zaslon za urejanje.
2. Pritisnite , če želite shraniti vneseno ime.
3. V meniju **Uredi domačo stran** pritisnite , če se želite pomakniti v polje za naslov in na enak način spremeniti še naslov.

Izbiri profil

V tem meniju lahko izberete enega od profilov, ki so na voljo, potem pa za vsakega od njih določite nastavitve povezave: s pomikanjem ▲ ali ▼ izberete profil, nato pritisnete ◀ ali ▶ za izbiro /opustitev in  za potrditev.

Vse spodaj opisane nastavitve povezave se bodo nanašale na izbrani profil, ki ga lahko za lažje prepoznavanje preimenujete.

Povezava

Izberi povezavo

Vam omogoča, da izberete enega od podatkovnih profilov, ki ste jih določili v meniju [Nastavitve](#) > [Nastavitve dostopa](#) (glejte str. 36 za podrobne podatke o tej temi).

Na prikazanem spisku izberite nastavitve povezave in za potrditev pritisnite .

Način prenosa

Omogoča vam izbiro vrste omrežja, ki ga uporablja izbrani profil pri vzpostavljanju povezave.

[GSM](#) ali [GPRS](#): mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS samo za povezave WAP.

[Najprej GPRS](#): mobilni telefon najprej poskusi vzpostaviti povezavo z omrežjem GPRS, šele nato z omrežjem GSM, če omrežje GPRS ob vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS. Glejte str. 36 za več podrobnosti.

Naslov proxyja

Omogoča vam, da določite naslov posredniškega prehoda, ki bo uporabljen pri vzpostavljanju povezave WAP z izbranim profilom. Pritisnite  in vnesite naslov, ki ste ga izbrali, in izbiro potrdite s pritiskom na .

Pritisnite in zadržite  za piko ».«

Vrata proxyja

Ta možnost vam omogoča, da določite številko vrat posredniškega strežnika, v primeru, da posredniški strežnik, ki ga uporabljate, zahteva drugačno številko vrat. Pritisnite  in vnesite izbrano številko ter izbiro potrdite s pritiskom na .

Varnost

Certifikati

Izberite ta meni in pritisnite  za prikaz seznama nameščenih varnostnih certifikatov. Izberite enega od elementov seznama in pritisnite  za prikaz podrobnosti ali izbris.

Informacije o seji

Ta možnost vam omogoča prikaz podatkov o trenutni seji WAP: vrsta zaščite, razred itd. Pritisnite , če se želite pomakniti stran nazaj.

Trenutni certifikat

Ta možnost vam omogoča prikaz certifikata, ki je trenutno v uporabi. Pritisnite , če se želite pomakniti stran nazaj.

Preimenuj profil

V tem meniju lahko preimenujete trenutni izbrani profil: vnesite novo ime (samodejno se bo pojavil zaslon za urejanje), nato pritisnite , če želite shraniti vneseno ime.

Možnosti brskalnika

V tem meniju lahko vklopite/izklopite nalaganje slik, ki so pripete k WAP stranem. Izberite **Nikoli** ali **Vedno** in s pritiskom na  potrdite izbiro.

Z izborom Nikoli pospešujete globalen čas za download vseh strani, ki jih preiskujete.

Predpomnilnik

V tem meniju lahko spraznite del pomnilnika telefona, kjer se shranjujejo strani, po katerih ste brskali med sejo WAP. Izberite **Počisti predpomn.** in pritisnite  za potrditev.

"Push" nabiralnik

V tem meniju lahko berete in urejate sporočila, ki vam jih je samodejno poslalo omrežje in / ali vaš operater.

1. Če ste prejeli obvestilo o prejemu potisnjenem sporočilu, pritisnite , če ga želite prebrati.

2. V nasprotnem primeru izberite **Stor.ponudnika > WAP > Internetne storitve > "Push" nabiralnik** in pritisnite  za dostop do seznama sporočil.

Pomembna sporočila imajo poleg ikone za prebrano / neprebrano še klicaj.

3. Pritisnite  ali  za brskanje po seznamu. Ko izberete sporočilo, za branje pritisnite .
4. Če sporočilo vsebuje naslov WAP (ali URL), pritisnite  za vzpostavitev povezave z ustrežno stranjo.
5. Če želite izbrisati potisnjeno sporočilo, izberite **"Push" nabiralnik > Uredi sporočila** in pritisnite .
6. Izberite sporočilo, ki bo izbrisano, in za potrditev pritisnite .

Možnosti

Med brskanjem po spletnih straneh lahko za dostop do spodaj naštetih možnosti pritisnete tipko .

Meniji, ki so skupni menjema Internetne storitve in Možnosti, so opisani v zgornjem razdelku.

Domača stran

Ta možnost vam omogoča neposreden dostop do domače strani mesta WAP, ki ga trenutno pregledujete.

Nazaj

Vas vrne na stran, po kateri ste brskali pred trenutno stranjo.

Da ta možnost deluje, je pred tem treba brskati po vsaj dveh straneh.

Naprej

Vas vrne na naslednjo prebrskano stran (če ste pred tem že izbrali [Nazaj](#)).

Osvežitev

Ta možnost ponovno naloži stran, po kateri trenutno brskate, iz njenega izvirnega strežnika.

Shrani kot domačo stran

Ta možnost menija vam omogoča, da stran WAP, po kateri trenutno brskate, shranite kot privzeto domačo stran.

1. Izberite [Shrani kot dom. str.](#) in pritisnite  . URL naslov strani, po kateri brskate, se samodejno pojavi v polju [Naslov](#).
2. Vnesite ime za to domačo stran in pritisnite  .
3. Ko se vrnete v meni [Internetne storitve](#), bo ime domače strani prvi element seznama. Če želite, da se samodejno vzpostavi povezava s to

stranjo, pritisnite tipko  , ko je telefon v stanju pripravljenosti.

Shrani kot...

Med brskanjem po straneh WAP vam ta možnost omogoča shranjevanje slik iz strani, po katerih brskate.

1. Med brskanjem izberete slike s pritiskom na tipko  ali  .
2. Ko je slika označena, pritisnite  za dostop do [Možnosti](#). Izberite [Shrani kot...](#) in pritisnite  .
3. Po potrebi sliko preimenujete in pritisnite  , če jo želite shraniti v [Album slik](#).

Izhod

Omogoča vam, da zaključite sejo WAP: za potrditev izhoda pritisnite  .

Sprejem klica

Ko prejmete klic med povezavo WAP:

1. Sprejem klica bo povzročil izhod iz programa WAP in prekinitev trenutne seje. Ko klic končate, se bo telefon vrnil na stran, po kateri ste brskali nazadnje, povezava pa bo izgubljena.
2. Če klic zavrnete, se boste vrnili na zaslon za predogled.

14 • Storitve ponudnika

Večina storitev v meniju Storitve ponudnika (npr. Številke storitev, Storitve +) je odvisna od naročniškega razmerja in vezana na določenega ponudnika: če so storitve vključene v vaše naročniško razmerje, jih vaš mobilni telefon brez težav podpira. Zaradi tega ni nujno, da bodo naslednji prikazani meniji na voljo. Za podrobnejše podatke o razpoložljivosti in cenah se obrnite na svojega operaterja.

Ponujene storitve lahko vključujejo telefonske klice ali pošiljanje SMS sporočil, ki jih je mogoče obračunati.

GSM ukazi

Telefon podpira standardne GSM ukaze, ki jih lahko omrežju oddate prek tipkovnice in se uporabljajo za omogočanje storitev, ki jih nudi omrežje.

- Primer št. 1

Pritisnite      in nato , da omogočite storitev Čakajoči klic.

- Primer št. 2

Pritisnite     in nato , da izveste, ali je bila poslana vaša številka (CLIP).

- Primer št. 3

Pritisnite    in nato , da omogočite funkcijo Preusmerjanje, če ni odgovora.

- Primer št. 4

Pritisnite    in nato , da omogočite funkcijo Preusmerjanje, če ni v dosegu.

Za podrobnejše podatke o GSM ukazih se obrnite na svojega operaterja omrežja.

Toni DTMF

Nekatere telekomunikacijske storitve (npr. elektronske tajnice in odzivniki) zahtevajo, da iz svojega telefona oddate tone DTMF. Uporabljajo se za oddajanje gesel, številke za povratni klic, izbiro med različnimi možnostmi in podobno.

Zaporedje tonov DTMF lahko oddate kadar koli med klicem s pritiski na tipke od  do ,  in . Zaporedje tonov DTMF lahko tudi priprnete k telefonski številki, preden jo pokličete (ali shranite v *Telefonski imenik*). Telefonska številka in DTMF zaporedje morata biti ločena z znakom za premor.

Znaka za premor in čakanje

Znak za premor ali čakanje dobite tako, da pritisnete in držite . Na zaslonu se prikaže **w** za čakanje oziroma **p** za premor. Telefon bo prvi znak za premor

vedno razumel kot znak za čakanje. Ko kličete številko, ki vsebuje znak za čakanje, odda vaš telefon prvi del številke (telefonsko številko) in počaka na povezavo, potem pa pošlje ostale znake kot tone DTMF. Vsak nadaljnji znak za premor bo navaden premor, ki bo povzročil 2,5 sekunde zakasnitve.

Na primer: dostop do vašega elektronskega odzivnika

Za poslušanje vseh sporočil (recimo, da to pomeni kodo 3) na vaši elektronski tajnici (geslo 8421) na telefonski številki 12345678 bi lahko klicali: [12345678w8421p3](tel:12345678w8421p3).

Telefon pokliče 12345678 in čaka na vzpostavitev zveze. Ko se zveza vzpostavi, odda 8421(geslo), počaka 2,5 sekunde in odda še zadnjo številko. Če se vam zdi 2,5 sekunde prekratka zakasnitev za vaše potrebe, lahko drugega za drugim vnesete več znakov za premor in tako trajanje zakasnitve podaljšate.

Nov klic med pogovorom

Med pogovorom ali med tem, ko je klic na čakanju, lahko povežete še drug klic. Kasneje lahko med obema pogovoroma preklapljate (cena na zaslonu bo odvisna od lokalne tarife pogovorov v mobilnem omrežju).

1. Med klicem lahko pokličete številko in pritisnete . Prvotni klic bo zadržan, številka pa bo izpisana na dnu zaslona. Nato bo telefon poklical še drugo številko.
2. Za preklapljanje med obema pogovoroma pritisnete  in izberite **Prekl. med klici**. Vsakič, ko preklopate z enega klica na drugega, telefon trenutno aktivni klic postavi na čakanje in aktivira tistega, ki je bil na čakanju.
3. Aktivni klic končate s pritiskom na tipko . Aktivni klic se konča, klic na čakanju pa ostane na čakanju.
4. Klic na čakanju končate tako, da ga aktivirate z izbiro **Prekl. med klici** in pritisnete .

Opombe:

Drugo številko lahko vnesete s tipkovnico ali:

- ***jo prikličete iz telefonskega imenika s pritiskom na ▼ in izbiro imena osebe, ki jo želite poklicati;***
- ***jo prikličete iz spiska klicev s pritiskom na ▲ in izbiro številke osebe, ki jo želite poklicati;***

Odgovor na klic med pogovorom

Med pogovorom lahko sprejmete še drug klic (če to omogoča vaše naročniško razmerje). Ko sprejmete še drug klic, vas telefon opozori s piskom in na zaslonu izpiše **Klic čaka**.

Za sprejem klica med pogovorom morate imeti:

- *to funkcijo v naročniškem razmerju,*
- *izključeno možnost »Preusmerjanje klicev« za govorne klice (glejte str. 72),*
- *vklučeno možnost »Čakajoč klic« (glejte str. 73).*

Ko sprejmete drug klic, pritisnite  . Potem lahko:

- sprejmete drugi klic; prvi je dan na čakanje, drugi postane aktiven. Za preklapljanje med obema pogovoroma pritisnite  in izberite [Prekl. med klici](#) Vsakič, ko preklopite z enega klica na drugega, telefon trenutno aktivni klic postavi na čakanje in aktivira tistega, ki je bil na čakanju. Za vključitev novega kličočega v konferenčno zvezo pritisnite  in izberite [Konferenca](#).
- zavrnete drugi klic.
- končate aktivni klic in dohodni klic bo začel zvoniti.

Opombe:

- *Če želite na ta klic odgovoriti, pritisnite  . S pritiskom na  ga zavrnete.*
- *Če imate omogočeno preusmerjanje klicev »Če je zasedeno« (glejte »Preusmeritve klicev« str. 72), ne boste nikoli sprejeli drugega klica, ker bo ta ob zasedeni liniji vedno preusmerjen.*

Odgovor na tretji klic

Odkvisno od naročnine

Ko se pogovarjate in imate en klic že na čakanju, lahko sprejmete še tretji klic. Telefon vas opozori s piskom. Preden lahko na tretji klic odgovorite, morate enega od klicev končati. Lahko pa vzpostavite konferenčno zvezo, ki vključuje tretjega kličočega (glejte spodaj). Ta možnost je omejena na dva hkratna pogovora (enega aktivnega in enega na čakanju).

Konferenčna zveza

Odkvisno od naročnine



Konferenčno zvezo lahko vzpostavite z zaporednimi odhodnimi klici, lahko pa jo naredite iz več zvez, ki jih že imate vzpostavljene. V konferenčni zvezi imate lahko do pet udeležencev hkrati. Končate jo s pritiskom na  . S tem se vse zveze prekinajo. Pri zaporednih odhodnih klicih vzpostavite najprej normalno zvezo s prvim udeležencem konferenčne zveze. Ko je ta vzpostavljena, pokličite drugega udeleženca, kot je opisano zgoraj v razdelku »Nov klic med pogovorom« str. 82. Ko je vzpostavljena še

druga zveza, pritisnite  in izberite **Konferenca**. Postopek ponavljajte, dokler niso priključeni vsi udeleženci.

Če med konferenčno zvezo sprejmete dohodni klic in je v konferenčni zvezi manj kot pet udeležencev, lahko novi klic sprejmete s pritiskom na . Ponovno pritisnite , izberite **Konferenca** in novi udeleženec bo priključen konferenčni zvezi. Če sprejmete dohodni klic med konferenčno zvezo, ki že ima pet udeležencev, lahko nanj odgovorite, ne morete pa ga vključiti v konferenco.

Za vstop v meni **Sogovorniki**, ko je konferenčna zveza v teku, pritisnite . Udeleženca konference lahko izključite z izbiro **Odstr. udelež.** in pritiskom na .

za potrditev, ali izbiro **Zasebni klic** pa lahko s tem udeležencem vzpostavite zaseben pogovor (ostali udeleženci so na čakanju).

Prevezava klica

Odvisno od naročnine

Povežete lahko aktivni klic in klic, ki ga imate na čakanju. Ko bo prenos povezave opravljen, boste vi iz nje izključeni. Med klicem pritisnite , izberite **Prenos** in pritisnite .

Ta možnost se razlikuje od preusmerjanja klicev, ki poteka, še preden vi na klic odgovorite (glejte str. 72).

Varnostna navodila

Radijski valovi



Vaš mobilni telefon je **radijski oddajnik in sprejemnik nizke moči**. Med delovanjem oddaja in sprejema radijske valove. Ti radijski valovi prenašajo vaš govor ali podatkovni signal do bazne postaje, ki je povezana s telefonskim omrežjem. Oddajna moč vašega telefona je pod nadzorom omrežja.

- Vaš telefon oddaja in sprejema radijske valove na frekvenčnem območju GSM (900 / 1800 MHz).
- Oddajno moč (0,01 do 2 W) nadzoruje omrežje GSM.
- Vaš telefon ustreza vsem zahtevanim varnostnim standardom.
- Oznaka CE na vašem telefonu označuje, da ta ustreza evropskim direktivam glede elektromagnetne ustreznosti (Ref. 89/336/EEC) in direktivam za nizko napetost (Ref. 73/23/EEC).

Za vaš mobilni telefon **odgovarjate** sami. Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in jih razložite vsem, ki si bodo vaš telefon izposodili. Tako se boste

izognili poškodbam sebe, drugih ali vašega telefona. Za preprečitev nedovoljene uporabe vašega telefona upoštevajte naslednje napotke:



Imejte svoj telefon na varnem mestu in izven dosega otrok.

Poskusite se izogniti shranjevanju zapisane kode PIN. Namesto tega si jo poskusite zapomniti.

Če telefona dolgo ne boste uporabljali, ga izključite in iz njega odstranite baterijo.

Po nakupu telefona uporabite meni **Varnost** in spremenite prednastavljeno kodo PIN. Uporabite možnosti, ki vam omogočajo omejevanje klicev.



Vaš mobilni telefon je zasnovan v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Kljub temu pa lahko povzroča motnje na drugih elektronskih napravah. Zaradi tega morate pri uporabi upoštevati vsa **lokalna priporočila in predpise**, tako doma kot na poti. **Posebej strogi so predpisi za uporabo mobilnih telefonov v vozilih in letalih.**

Javnost je že nekaj časa zaskrbljena zaradi možnosti zdravstvenega tveganja za uporabnike mobilnih telefonov. Na podlagi sodobnih raziskav radijske tehnike, vključno s tehnologijo GSM, so bili postavljeni varnostni standardi, ki zagotavljajo

zaščito pred izpostavljenostjo elektromagnetnemu sevanju. Vaš mobilni telefon **ustreza vsem veljavnim varnostnim standardom** in Direktivi o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/EC.

Vedno izklopite svoj telefon

Energija elektromagnetnega sevanja lahko vpliva na nezadostno zaščitene ali **občutljive elektronske naprave**. Te motnje lahko povzročijo nesreče.



Pred vstopom v **letalo** ali ko spravljate telefon v prtljago: uporaba mobilnih telefonov v letalu je lahko nevarna za delovanje letala, lahko povzroči motnje v omrežjih mobilnih telefonov in je lahko nezakonita.



V **bolnišnicah**, klinikah, drugih zdravstvenih zavodih in povsod drugod, kjer obstaja možnost, da ste v bližini **medicinskih aparatov**.



Na področjih, ki imajo lahko **eksplozivno atmosfero** (bencinske črpalke ali prostori, kjer zrak vsebuje prašne delce, na primer kovinski prah).

V vozilu, ki prevažala lahko vnetljive snovi (tudi če je vozilo parkirano) ali v vozilu, ki ga poganja utekočinjeni zemeljski plin; najprej preverite, ali vozilo ustreza veljavnim varnostnim predpisom.

V območjih, kjer se zahteva izklop vseh naprav, ki oddajajo radijske valove – na primer v kamnolomih ali na drugih področjih, kjer poteka razstreljevanje.



Pri proizvajalcu svojega vozila se pozanimajte, če je **elektronska oprema** v njem neobčutljiva na radijske motnje.

Uporabniki srčnih spodbujevalnikov

Če ste uporabnik **srčnega spodbujevalnika**:

- Ko je telefon vklopljen, ga vedno držite vsaj 15 cm stran od spodbujevalnika, da ne bi prišlo do interference.
- Ne nosite telefona v žepu na prsih.
- Uporabljajte uho na nasprotni strani spodbujevalnika, da boste zmanjšali možnost interference.
- Izklopite telefon, če sumite, da prihaja do interference.

Uporabniki slušnih aparatov

Če ste uporabnik **slušnega aparata**, vprašajte zdravnika in izdelovalca slušnega aparata, ali je vaša naprava občutljiva na motnje, ki jih povzročajo mobilni telefoni.

Izboljšanje delovanja

Upošteвайте naslednja priporočila za **boljše delovanje**, manjše oddajanje elektromagnetnega sevanja, **manjšo porabo energije in varno delovanje vašega telefona**:



Za kar najbolj učinkovito delovanje vašega telefona vam priporočamo uporabo telefona v normalnem položaju (t. j. ko ne uporabljate prostoročnega načina ali pripomočka za prostoročno telefoniranje).

- Telefona ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Pazite na svoj telefon. Vsaka nepravilna uporaba bo izničila mednarodno garancijo.
- Ne potaplajte telefona v nobeno tekočino. Če je vaš telefon vlažen, ga izklopite, odstranite baterijo in ga pred nadaljnjo uporabo pustite 24 ur, da se posuši.
- Telefon čistite tako, da ga obrišete z mehko krpo.
- Klicanje in sprejemanje klicev porablja enako količino energije. Telefon porablja v stanju pripravljenosti manj energije, če miruje na istem mestu. V stanju pripravljenosti telefon med premikanjem porablja energijo za

sporočanje spremembe lokacije omrežju. Nastavitev osvetlitve zaslona na krajši čas in izogibanje nepotrebnemu iskanju po menijih prav tako pomagata pri varčevanju z baterijo in podaljšata trajanje pogovora in pripravljenosti.

Podatki o bateriji

- Vaš telefon napaja akumulatorska baterija.
- Uporabljajte samo priporočeni polnilec.
- Baterije ne zažigajte.
- Baterije ne zvijajte in ne odpirajte.
- Pazite, da kovinski predmeti (na primer ključ v vašem žepu) ne povzročijo kratkega stika na priključkih baterije.
- Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam (>60 °C), vlagi ali jedkim okoljem.



Uporabljajte samo originalno dodatno opremo Philips. Uporaba druge opreme lahko poškoduje vaš mobilni telefon Philips in bo izničila vse garancije zanj.

Poškodovane dele naj vam čim prej zamenja pooblaščen servisier. Pazite, da jih zamenja z originalnimi rezervnimi deli Philips.

Ne uporabljajte telefona med vožnjo



To zmanjšuje vašo koncentracijo, kar je lahko nevarno. Držite se naslednjih navodil: Osredotočite se na vožnjo. Pred uporabo telefona zapeljite s ceste in parkirajte.

Upoštevajte lokalne predpise držav, v katerih se vozite in uporabljate vaš GSM telefon.

Če želite uporabljati vaš telefon v vozilu, si namestite avtomobilski komplet za prostoročno telefoniranje. Ta je zasnovan prav v ta namen in omogoča, da se med telefoniranjem osredotočite na vožnjo.

Poskrbite, da vaš telefon in avtomobilski komplet ne ovirata zračnih blazin in drugih varnostnih naprav vašega avtomobila.

Uporaba alarmnega sistema, ki signalizira dohodne klice z lučko ali trobljo vozila, je v nekaterih državah na javnih cestah prepovedana. Preverite lokalne predpise.

Standard EN 60950

Ob vročem vremenu ali dolgem izpostavljanju soncu (na primer pred oknom ali vetrobranskim steklom) se lahko temperatura ohišja vašega telefona dvigne, še posebej, če je telefon kovinske barve. V takem primeru se dotikajte vašega telefona zelo previdno. Izogibajte se njegovi uporabi, če je temperatura okolice višja kot 40 °C.

Skrb za okolje



Pri odlaganju embalaže, izpraznjenih baterij in starih telefonov ne pozabite upoštevati lokalnih predpisov. Prosimo, podpirajte njihovo recikliranje.

Philips je označil baterijo in embalažo s standardnimi simboli, ki so namenjeni spodbujanju recikliranja in ustreznega deponiranja vaših morebitnih odpadkov.

Baterija: 	Prečrtan koš za odpadke opozarja, da baterije ne smete odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Embalaža: 	Mobiusov trak označuje, da je embalaža primerna za recikliranje.
	Zelena pika označuje, da je bil dan finančni prispevek nacionalnemu sistemu za recikliranje in ponovno uporabo (<i>na primer EcoEmballage v Franciji</i>).
	Trikotne puščice na plastičnem pladnju in vrečki označujejo, kateri material je uporabljen in da ga je mogoče reciklirati.

Odpravljanje napak

Telefon se ne vklopi

Odstranite in ponovno namestite baterijo (glejte str. 1). Preverite, ali ste vključili polnilec v pravi konektor (glejte "Polnjenje baterije" str. 3). Potem priključite telefon na polnilec in ga polnite tako dolgo, da simbol za baterijo neha utripati. Zdaj odklopite telefon s polnilca in ga poskusite ponovno vklopiti.

Ob vklopu telefona se na zaslonu izpiše SIM je BLOKIRAN

Nekdo, ki ni poznal vaše kode PIN oziroma PUK, je poskušal uporabljati vaš telefon. Obrnite se na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se izpiše IMSI zavrnjen

Ta težava je povezana z vašim naročniškim razmerjem. Obrnite se na svojega operaterja.

Simbol  ni prikazan

Zaslon se na pritiske tipk ne odziva (oziroma se odziva prepočasi)

Telefon se noče vrniti v stanje pripravljenosti

Telefon je izgubil povezavo z omrežjem. Lahko da ste v radijski senci (v tunelu ali med visokimi stavbami) ali izven območja, ki ga pokriva vaše omrežje. Poskusite z nekega drugega mesta, poskusite se konektirati na omrežje (če ste v tujini), preverite anteno, ali je nameščena zaprosite svojega operaterja za pomoč/informacije o pokritosti omrežja.

Pri zelo nizkih temperaturah se zaslon odziva počasneje. To je normalno in ne vpliva na delovanje telefona. Nesite telefon v toplejši prostor in poskusite znova. V drugih primerih se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

Pritisnite in držite  ali telefon izklopite in preverite, ali sta kartica SIM in baterija pravilno nameščeni, nato ga znova vklopite.

Telefon ne prikazuje telefonskih števil in dohodnih klicev

Ta možnost je odvisna od omrežja in naročniškega razmerja. Če omrežje ne pošlje številke klicaleca, bo telefon namesto nje prikazal **Klic 1** ali **Zadržan**. Najprej preverite, ali ste vnesli število vašega SMS centra, toda za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Ne morete pošiljati besedilnih sporočil

Nekatera omrežja ne dovoljujejo izmenjave sporočil z drugimi omrežji. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Sekvence TV diapozitivi ni mogoče sprožiti

Za to funkcijo mora biti baterija v vašem telefonu napolnjena vsaj do polovice. Baterijo napolnite ali pa telefon med predvajanjem slik priključite na polnilnik.

Ne morete sprejemati in/ali shranjevati slik JPEG

Med polnjenjem baterij simbol za baterijo ne kaže črtic, obris pa utripa

Na zaslonu se izpiše Napaka na SIM

Imate občutek, da ste prepustili klice

Če je slika prevelika ali če ni v pravem formatu, jo lahko vaš mobilni telefon zavrne. Za podrobnejše informacije o tem pogledajte str. 49.

Vedno polnite baterijo v okolju, kjer se temperatura ne spusti pod 0 °C in se ne dvigne nad 50 °C. V drugih primerih se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 1). Če težava ostane, je možno, da je vaša kartica SIM poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

Za navadno sprejemanje klicev se prepričajte, da sta možnosti »Pogojno preusmerjanje klicev« in »Brezpogojno preusmerjanje klicev« izklopljeni (glejte str. 72).

Ko želite uporabiti možnost iz menija, se na zaslonu izpiše NI DOVOLJENO

Na zaslonu se izpiše VSTAV SIM

Avtonomija vašega telefona je nižja od navedene v napotkih

Nekatere možnosti so odvisne od omrežja. Zato so dostopne samo, če jih omrežje in vaše naročniško razmerje omogočata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 1). Če težava ostane, je vaša kartica SIM morda poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

Avtonomija je povezava s nastavitve (e.g., glasnost zvon., osvetlitev trajanje) in s postavkami katere koristite (WAP, IR, Bluetooth, itd.). Da bi povečali avtonomijo in kadarkoli je to možno, morate deaktivirati postavke, katere na uporabljate.

Telefon v avtomobilu ne deluje dobro

Vaš telefon se ne polni

Avtomobil ima veliko kovinskih delov, ki vpijajo elektromagnetne valove, kar lahko vpliva na delovanje telefona. Na razpolago je avtomobilski komplet z zunanjo anteno, ki vam omogoča prostoročno telefoniranje.

Pri lokalnih oblasteh preverite, ali je uporaba telefona med vožnjo dovoljena.

Preverite, ali ste vključili polnilec v pravi konektor (glejte "Polnjenje baterije" str. 3). Če je vaša baterija popolnoma prazna, potrebuje nekaj minut predpolnjenja (v nekaterih primerih do 5 minut) preden se na zaslonu prikaže ikona za polnjenje.

Ikone in simboli

V stanju pripravljenosti je lahko na zaslonu hkrati prikazano več simbolov ali na externem ali na spremnjem zaslonu.

Ce simbol omrežja ni prikazan, potem omrežje trenutno ni dostopno. Morda ste na območju s slabim sprejemom: premaknite se drugam.



Neslišno – Ob sprejemu klica telefon ne bo zvonil.



Tresenje – Ob sprejemu klica vas bo telefon opozoril s tresenjem.



GPRS povezava – Vaš telefon je povezan z omrežjem GPRS.



Sporočilo SMS – Prejeli ste novo sporočilo.



Telefonski predal – V telefonski predal ste prejeli novo sporočilo.



Baterija – Črtice označujejo napolnjenost baterije (4 črtice = polna, 1 črtica = prazna).



Budilka je aktivirana.



Sledenje (roaming) – Simbol je prikazan, ko je vaš telefon prijavljen v tujem omrežju (predvsem, ko ste v tujini).



SMS pomnilnik poln – Pomnilnik za SMS sporočila je poln. Izbrišite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.



Brezpogojna preusmeritev klicev na številko – Vsi vaši dohodni klici so preusmerjeni na telefonsko številko, ki ni številka telefonskega predala.



Brezpogojna preusmeritev klicev v telefonski predal – Vsi vaši klici so preusmerjeni v telefonski predal.



Domače področje – Področje, ki ga določi vaš operater omrežja. Odvisno je od naročniškega razmerja. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.



Omrežje GSM: vaš telefon je prijavljen v omrežje GSM.

Kakovost sprejema: več ko je prikazanih črtic, boljši je sprejem.



Neposredna sporočila – Možnost neposrednih sporočil je **Vklopljena**.



Pomnilnik je poln - Pomnilnik telefona je poln. Izbrišite postavke, da lahko shranite nove.



MMS sporočilo - Prejeli ste novo večpredstavn. sporočilo.

Originalna oprema Philips

Obstaja možnost, da bo originalna oprema že v sklopu vašega telefona. Druge dele lahko doda v škatlo operater ob nakupu telefona. Zato se lahko oprema od pošiljke do pošiljke razlikuje. Prosim, da s prodajalcem preverite ceno in dostopnost spodaj opisanih postavk.

Za uporabo telefona, kot je bila opisana zgoraj, in veljavnost garancije vedno uporabljajte originalno opremo Philips, ki je bila oblikovana posebej za vaš telefon. Philips Consumer Electronics ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo povzročila uporaba nepooblaščenih dodatnih opreme. Za originalno opremo Philips povprašajte pri svojem prodajalcu.

Polnilec

Baterijo lahko polnite v vseh električnih omrežjih. Dovolj majhen je, da ga lahko nosite v aktovki/torbici.

Univerzalni avtomobilski komplet

Ta kompaktna rešitev je namenjena prostoročnemu delovanju vašega mobilnega telefona Philips, je preprosta za uporabo ter prinaša visoko kakovost zvoka. Komplet le priključite na pomožno vtičnico v vozilu.

Stereo slušalke

Posebni gumb za odgovor najdete mnogo lažje kot telefon. Ko prejmete klic, nanj odgovorite preprosto s pritiskom na ta gumb. Ko je telefon v mirovanju, pritisk na gumb sproži glasovno izbiro.

V nekaterih državah je uporaba telefona med vožnjo prepovedana. Priporočamo vam, da za varno in zanesljivo uporabo namestitve avtomobilskega kompleta zaupate specializiranemu tehniku.

Nosilna torbica

Črna kožna torbica vaš telefon ščiti pred poškodbami. Dobite jo z ovratno vrstico.

TV link

Ta data kabel vam omogoča prikaz slik na televiziji. Preprosto povežite data kabel na slušalke na zgornjem konektorju na desni strani vašega telefona, nato pa spojite video konec v video konektor na vašem TV aparatu ali VCR.

Glejte "TV diapozitivi" str. 64 za detajlne informacije o tem, kako izbrati slike ter jih prikazati v nizu.

Ta programska oprema je delno odvisna od delovanja neodvisne skupine JPEG.

Oprema za prenos podatkov

Preprosto prenašanje podatkov na vaš Philips mobilni telefon: USB kabel daje povezanost visoke hitrosti med vašim mobilnim telefonom in računalnikom. Svoj mobilni telefon s kablom povežite s avtomatičnim organizatorjem in telefonskim imenikom za sinhroniziranje v nekaj sekundah. Imate tudi softver, s katerim lahko pošiljate faxe in SMS, snemate slike in melodije.

Mobile Phone Tools (Orodja za mobilni telefon)

Mobilni telefon dobavljamo s zgoščenko (CD ROM), ki vsebuje Mobile Phone Tools (Orodja za mobilni telefon) tj. programsko opremo, ki uporabniku omogoča, da popolno izkoristi vse storitve, dostopne preko infra-rdečega vhoda. Glej poglavje "Uporaba telefona kot modema" str. 61, več informacij o tem pa je na voljo tudi na priloženi zgoščenki (CD ROM).

SAR informacije za končnega uporabnika

TA MOBILNI TELEFON ODGOVARJA MEDNARODNIM IN FCC ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST ELEKTROMAGNETNIM VALOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega meja za izpostavljenost radijskim frekvencam (RF), ki jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del obsežnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost energiji RF za splošno populacijo. Smernice so razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim in temeljitim preučevanjem znanstvenih študij. Vključujejo tudi precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard za izpostavljenost uporablja merilno enoto SAR (specifična hitrost absorpcije). Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg. Testiranje za SAR se izvaja v standardnem položaju delovanja pri največji moči telefona v vseh frekvenčnih območjih. Vrednost SAR je določena pri največji oddajni moči, zato je lahko med delovanjem telefona veliko nižja. Telefon je namreč izdelan tako, da oddaja le toliko moči, kot je potrebno za doseg omrežja. Na splošno velja, da je moč oddajanja tem nižja, čim bližje ste bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za ta model telefona Philips 855 / CT 8558 pri uporabi ob ušesu znaša 0,586 W/kg. Kljub razlikam med vrednostmi SAR različnih telefonov v različnih položajih so vsi telefoni v skladu z ustreznimi mednarodnimi smernicami za izpostavljenost RF.

Telefon je bil testiran za delovanje ob telesu in odgovarja smernicam Zvezne komisije za komunikacije (FCC) za izpostavljenost RF, ko se le-ta uporablja z originalnimi dodatki Philips. Uporaba drugačnih dodatkov pa ne zagotavlja delovanja v skladu s smernicami FCC RF. SAR omejitve, ki jo je določila Zvezna komisija za komunikacije vlade ZDA, je 1,6 W/kg.

Najvišji izmerjeni vrednosti SAR sta: ob glavi: 0,578 W/kg; ob telesu: 0,730 W/kg.

Izjava o ustreznosti

Mi

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek

Philips 855
CT 8558
Celični mobilni radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352752

na katerega se nanaša ta izjava, ustreza naslednjim
standardom:

EN 60950, EN 50360 in EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Izjavljamo, da je izdelek preizkušen v skladu s
predpisi in da je zgoraj imenovani izdelek v skladu z
zahtevami Direktive 1999/5/EC.

Postopek za ugotavljanje ustreznosti, omenjen v
členu 10 in opisan v dodatku V Direktive 1999/5/EC

smo upoštevali v skladu z členi 3.1 in 3.2 v
sodelovanju z naslednjim obveščenim telesom:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identifikacijska oznaka: **0168**

Tehnična dokumentacija za zgoraj omenjeno
opremo bo shranjena pri:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 02. Februar 2004

Jean-Omer Kifouani

Direktor za zagotavljanje kakovosti

Če vaš izdelek Philips ne deluje pravilno ali je pokvarjen, vrnite telefon prodajalcu ali Philipsovemu pooblaščenemu servisu. Če potrebujete servis, ko ste v drugi državi, vam lahko Philipsova pisarna za pomoč uporabnikom posreduje naslov servisa.