

## สำรวจโทรศัพท์ของคุณ



ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์ให้คู่มือผู้ใช้ที่ “ตามลักษณะที่เป็น” และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด การตกหล่น หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่มีการบังคับใช้โดยกฎหมาย อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

## วิธีการ ...

|                                 |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เปิด/ปิดโทรศัพท์                | กด  ค้างไว้                                                               |
| เก็บหมายเลขในสมุดโทรศัพท์       | ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และกด  <i>ตัวเลือก</i> และเลือก <i>จัดเก็บหมายเลข</i> |
| โทรออก                          | ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด และกด  เพื่อหมุน                          |
| รับสาย                          | กด  เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง                                             |
| วางสาย                          | กด                                                                        |
| ปฏิเสธสาย                       | กด  เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง                                            |
| ปรับระดับเสียงในหูฟัง           | กด ▲ หรือ ▼ ระหว่างการโทร                                                                                                                                    |
| เข้าไปยัง <i>รายชื่อ</i>        | กด ▼ ในหน้าจอหลัก                                                                                                                                            |
| เข้าไปยังเมนูหลัก               | กด  ในหน้าจอหลัก                                                          |
| เปลี่ยนไปยังสถานะปิดเสียง       | กดปุ่ม ▲ ค้างไว้ในหน้าจอหลัก เพื่อสลับระหว่างโหมดประชุมและโหมดปกติ                                                                                           |
| กลับไปยังเมนูก่อนหน้า           | กด                                                                        |
| กลับไปยังหน้าจอหลักอย่างรวดเร็ว | กด                                                                        |

## ปุ่มซ้าย/ขวา

---

กดซอฟต์แวร์ซ้ายและขวา  และ  ซึ่งอยู่ที่ส่วนบนของปุ่มกด  
เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันที่แสดงที่ส่วนล่างของหน้าจอ

# สารบัญ

|                                      |    |                                 |    |
|--------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| 1. เริ่มต้นใช้งาน .....              | 4  | ย้ายรายการสมุดโทรศัพท์.....     | 12 |
| ใส่ซิมการ์ด.....                     | 4  | ลบรายชื่อ .....                 | 12 |
| เปิดโทรศัพท์.....                    | 5  | ค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์..... | 12 |
| ชาร์จแบตเตอรี่.....                  | 6  | แสดงชนิด .....                  | 12 |
| 2. การโทร.....                       | 7  | สถานที่เก็บ .....               | 12 |
| โทรออก .....                         | 7  | หมายเลขของจีน.....              | 13 |
| การใช้สมุดโทรศัพท์ .....             | 7  | หน่วยความจำ .....               | 13 |
| โทรฉุกเฉิน.....                      | 7  | 5. ข้อความ .....                | 14 |
| การรับสาย และการวางสาย .....         | 7  | SMS.....                        | 14 |
| ตัวเลือกระหว่างการโทร .....          | 7  | ข้อความออกอากาศ .....           | 16 |
| ปรับระดับเสียงในหูฟัง.....           | 8  | 6. ประวัติการโทร .....          | 17 |
| การจัดการกับหลายสาย .....            | 8  | สายโทรออก.....                  | 17 |
| 3. การป้อนตัวอักษรหรือหมายเลข.....   | 9  | สายที่รับ.....                  | 17 |
| วิธีการป้อน .....                    | 9  | สายที่ไม่ได้รับ .....           | 17 |
| ปุ่มฟังก์ชัน.....                    | 9  | ระยะเวลาโทร .....               | 17 |
| การป้อนแบบมัลติแทป ABC/Abc/abc ..... | 9  | 7. การตั้งค่า.....              | 18 |
| การป้อนแบบ T9 สมาร์ท EN/En/en .....  | 10 | การตั้งค่าโทรศัพท์ .....        | 18 |
| การป้อนสัญลักษณ์.....                | 10 | ตั้งค่าการโทร .....             | 18 |
| 4. รายชื่อ .....                     | 11 | ตั้งค่าความปลอดภัย .....        | 20 |
| จัดการรายชื่อ .....                  | 11 | ตั้งค่าเครือข่าย.....           | 21 |
| สร้างรายชื่อใหม่.....                | 11 | รีเซ็ต.....                     | 21 |
| คัดลอกสมุดโทรศัพท์ .....             | 11 | 8. วิทยุ FM.....                | 22 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 9. โปรไฟล์ .....                       | 23 |
| 10. อุปกรณ์เสริม .....                 | 24 |
| ปลุก .....                             | 24 |
| กำหนดการ .....                         | 24 |
| เครื่องคิดเลข.....                     | 24 |
| แลกเปลี่ยนสกุลเงิน.....                | 25 |
| นาฬิกาจับเวลา .....                    | 25 |
| นับถอยหลัง .....                       | 25 |
| 11. เกม.....                           | 26 |
| เกม .....                              | 26 |
| 12. STK .....                          | 27 |
| STK .....                              | 27 |
| ไอคอน & สัญลักษณ์ .....                | 28 |
| ข้อควรระวัง.....                       | 29 |
| การแก้ไขปัญหา.....                     | 33 |
| อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจากฟิลิปส์..... | 35 |
| การรับประกันแบบจำกัด .....             | 36 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ     |    |
| มาตรฐานระหว่างประเทศ .....             | 39 |
| ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง .....      | 40 |

# 1. เริ่มต้นใช้งาน

โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะใช้โทรศัพท์ของคุณ


ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำซึ่งคุณสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่างๆ

## ใส่ซิมการ์ด

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใส่ซิมการ์ดใหม่ของคุณ อย่าลืมปิดโทรศัพท์ที่มีมือของคุณก่อนที่จะถอดฝาด้านหลังและแบตเตอรี่ออก


### ถอดฝาด้านหลังออก

ในการใส่ซิมการ์ด แรกสุดคุณต้องถอดฝาด้านหลังออกมา ก่อนถอดฝาด้านหลังด้วยนิ้วหัวแม่มือของคุณ และเลื่อนฝาลง จากนั้นใช้มือข้างที่ว่างอยู่ยกฝาของช่องใส่แบตเตอรี่ออก ดังแสดงในรูปด้านล่าง

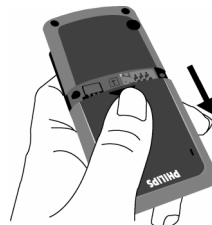

### ถอดแบตเตอรี่

ในการถอดแบตเตอรี่ ยกแบตเตอรี่ขึ้นโดยยกจากด้านล่าง ดังแสดงในรูปด้านล่าง

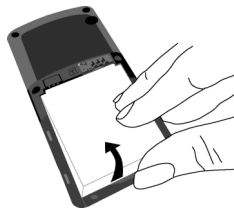

### ใส่ซิมการ์ด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมที่ตัดของซิมการ์ดหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง และ  
หน้าสัมผัสโลหะนั้นวางคว่ำลง เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิมการ์ด  
จนกระทั่งสุด



### ใส่แบตเตอรี่กลับคืน

เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในช่องใส่ โดยให้หน้าสัมผัสสีทองหันคว่ำลง  
จนกระทั่งสุด จากนั้นล็อกที่ยึด โดยการกดลง



### ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน

ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการเลื่อนลงไปจนกระทั่งสุด  
และฟิล์มป้องกันที่แปะอยู่บนหน้าจอก่อนที่จะใช้โทรศัพท์



### เปิดโทรศัพท์


ในการเปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม  ค้างไว้ ป้อนรหัสพิน ถ้าโทรศัพท์  
ถาม รหัสพินได้รับการตั้งค่าล่วงหน้ามาแล้ว และคุณจะได้รับจากผู้ให้  
บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  
รหัสพิน ดู “ตั้งค่าความปลอดภัย”

ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้อง 3 ครั้งติดต่อกันซิมการ์ดของคุณจะ  
ถูกล็อก ในการปลดล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัสพินจากผู้ให้  
บริการเครือข่ายของคุณ

## ชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จพลังงานไว้บางส่วน และจะเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง ต้องชาร์จไว้เป็นเวลา 2 หรือ 3 นาทีก่อนที่ตัวแสดงสถานะรูปแบตเตอรี่จะกะพริบ เลียบเครื่องชาร์จเข้ากับขั้วต่อเครื่องชาร์จที่ด้านล่างของโทรศัพท์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์ลูกศรบนเครื่องชาร์จหันหน้าขึ้น ดังแสดงด้านล่าง จากนั้นเสียบปลายอีกด้านหนึ่งของเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบไฟ AC

สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ตัวแสดงสถานะจะเลื่อนในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชาร์จเต็มเมื่อตัวแสดงสถานะการชาร์จหยุดเลื่อน จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชาร์จได้

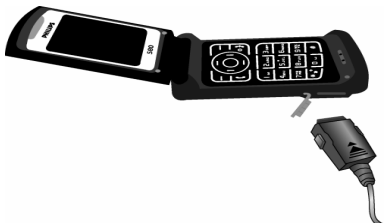

การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์มือถือเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย ถ้าคุณคิดจะไม่ใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลาหนึ่ง เราแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออก

*คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ในขณะที่กำลังชาร์จอยู่ เมื่อพลังงานแบตเตอรี่หมดอย่างสิ้นเชิง ตัวแสดงสถานะการชาร์จจะปรากฏหลังจากที่ชาร์จไปได้ประมาณสองสามนาที*

## 2. การโทร

### โทรออก

#### จากหน้าจอหลัก

1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้กด 
2. กด  เพื่อหมุนหมายเลข
3. กด  เพื่อวางสาย

ในการโทรระหว่างประเทศ ให้กด  อย่างรวดเร็วสองครั้ง เพื่อใส่รหัสนำหน้าระหว่างประเทศ “+”

### การใช้สมุดโทรศัพท์

1. กด ▼ ในหน้าจอหลัก
2. เลือกรายชื่อจากรายการ และกด  เพื่อหมุนหมายเลขที่เลือก ในการเลือกหมายเลขอื่น ให้กด ▲ หรือ ▼ (ดู “รายชื่อ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
3. กด  เพื่อวางสาย

### โทรฉุกเฉิน

เมื่อไม่มีซิมการ์ดในโทรศัพท์ คุณสามารถกด  (โทรฉุกเฉิน) เพื่อโทรฉุกเฉิน

เมื่อมีซิมการ์ดในโทรศัพท์ คุณสามารถป้อนหมายเลขฉุกเฉินในหน้าจอหลัก จากนั้นกด 

หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักรคือ 999

### การรับสาย และการวางสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า หมายเลขของผู้โทรเข้าอาจแสดงขึ้น ถ้าผู้โทรเลือกที่จะแสดงหมายเลขของเขา ถ้าหมายเลขถูกเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์ ชื่อที่เป็นเจ้าของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

- ในการรับสาย: กด 
- เพื่อปฏิเสธสาย: กด 
- ในการวางสาย: กด 

โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง ถ้าอยู่ในโหมด ปิดเสียง

ถ้าคุณเลือก **รับสายทุกปุ่ม**, คุณสามารถรับสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม  และ 

### ตัวเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทร กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- การ **พักสาย**
- **ปิดเสียงพูด** ของสาย
- **สายใหม่**
- **SMS ใหม่**
- เข้าไปยัง **รายชื่อ**



## ปรับระดับเสียงในหูฟัง

ระหว่างการโทร กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

## การจัดการกับหลายสาย

คุณสามารถจัดการกับสายตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน รวมทั้งสร้างการประชุมโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ คุณสมบัตินี้จะใช้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย และ/หรือการสมัครรับบริการของคุณ

### การโทรไปยังสายที่สอง

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองเมื่อมีสายหนึ่งใช้อยู่ หรือมีสายหนึ่งพักอยู่ได้ ในขณะที่โทรศัพท์อยู่ ให้หมายเลข (หรือเลือกผู้ติดต่อจากสมุดโทรศัพท์) และกด  สายแรกจะถูกพักไว้ และสายที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถกด  เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

- **สลับ** เพื่อสลับไปมาระหว่าง 2 สาย
- **ประชุมสาย** เพื่อแนะนำผู้โทรสายใหม่เข้าในการประชุมทางโทรศัพท์

### การรับสายที่สอง

เมื่อคุณได้รับสายที่สองในขณะที่กำลังสนทนาอยู่แล้ว โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ป และหน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสายที่เรียกเข้ามา จากนั้นคุณสามารถ:

กด 

เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว้)

กด  หรือ 

ในการปฏิเสธสาย

กด  **ตัวเลือก**

ในการเข้าไปยังรายการตัวเลือก คุณสามารถเลือก **วางสาย** จากนั้น **เปิด** เพื่อวางสายปัจจุบัน และรับสายเรียกเข้าสายใหม่

### 3. การป้อนตัวอักษรหรือหมายเลข

#### วิธีการป้อน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนวิธีการป้อนตัวอักษร 4 ชนิด:

มัลติแทป ABC/Abc/abc

T9 สมาร์ท EN/En/en

ตัวเลข

สัญลักษณ์

ระหว่างการแก้ไขข้อความ, กด  แบบยาวเพื่อสลับระหว่างภาษาต่างๆ และกด  สั้น ๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างวิธีการป้อนข้อความต่างๆ ของภาษานั้น แถบแสดงสถานะที่ส่วนบนของหน้าจอจะแสดงวิธีการป้อนปัจจุบัน **ABC**, **Abc** และ **abc** หมายถึงการป้อนข้อความภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์ใหญ่มัลติแทป, สมาร์ทมัลติแทป และตัวพิมพ์เล็กมัลติแทปตามลำดับ, **EN**, **En** และ **en** หมายถึงการป้อนข้อความภาษาอังกฤษ T9 แบบตัวพิมพ์ใหญ่สมาร์ท, สมาร์ท และตัวพิมพ์เล็กสมาร์ทตามลำดับ, **123** หมายถึงการป้อนตัวเลข

#### ปุ่มฟังก์ชัน

- |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ลบตัวอักษรที่ด้านซ้ายของตัวกะพริบ หรือออกจากโหมดการแก้ไข                            |
|  | เลื่อนตัวกะพริบ, เลือกตัวอักษร, ข้อความ หรือสัญลักษณ์จากรายการ หรือเลื่อนลงในรายการ |
|  | กลับไปยังหน้าจอหลัก                                                                 |
|  | ป้อนสัญลักษณ์                                                                       |
|  | เปลี่ยนโหมดการป้อน                                                                  |

#### การป้อนแบบมัลติแทป ABC/Abc/abc

- กดปุ่มตัวเลขหนึ่งครั้ง ( ถึง ) เพื่อป้อนตัวอักษรแรกที่อยู่บนปุ่ม, กดสองครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษรที่สองบนปุ่ม ไปเรื่อย ๆ ถ้าตัวอักษรที่คุณต้องการอยู่บนปุ่มเดียวกับตัวอักษรที่คุณเพิ่งป้อน ให้รอสองถึงสามวินาทีเพื่อให้ตัวกะพริบปรากฏขึ้นอีกครั้ง
- กด  เพื่อลบตัวอักษรทางซ้ายของตัวกะพริบ

คุณสามารถกดปุ่ม  เพื่อใส่ช่องว่างในโหมดการป้อนแบบมัลติแทป ABC/abc

ตัวอักษรที่อยู่บนแต่ละปุ่มเป็นดังต่อไปนี้:

| ปุ่ม                                                                              | ตัวอักษรในลำดับที่จะแสดง |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | @ 1 , ; : ? ! ( )        |
|  | a b c 2                  |
|  | d e f 3                  |
|  | g h i 4                  |
|  | j k l 5                  |
|  | m n o 6                  |
|  | p q r s 7                |
|  | t u v 8                  |
|  | w x y z 9                |
|  | 0                        |

## การป้อนแบบ T9 สมาร์ต EN/En/en

วิธีการป้อนภาษาอังกฤษแบบสมาร์ต ให้อัตโนมัติที่เร็วกว่าในการป้อนคำภาษาอังกฤษ

- คุณจำเป็นต้องกดปุ่มตัวเลขหนึ่งครั้ง ( ถึง ) ให้สอดคล้องกับตัวอักษรแต่ละตัวที่จำเป็นในการสะกดคำ ในขณะที่คุณป้อนตัวอักษร คำที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

- กด  เพื่อลบตัวอักษรทางซ้ายของตัวกะพริบ
- ใช้ปุ่มเคลื่อนที่เพื่อเลือกคำที่ต้องการ และกด  เพื่อป้อนคำนั้น

## การป้อนตัวเลข

- กดปุ่มตัวเลข ( เพื่อ ) เพื่อป้อนตัวเลขที่อยู่บนปุ่ม
- ในการลบตัวเลข กด 

## การป้อนสัญลักษณ์

- กด  เพื่อดูรายการวิธีการป้อน และกด ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ กด  เพื่อป้อน

## 4. รายชื่อ



รายชื่อเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์อันใดอันหนึ่งในสองแห่ง: สมุดโทรศัพท์ในซิม (อยู่บนซิมการ์ดของคุณ ซึ่งจำนวนรายการที่คุณสามารถเก็บได้นั้น ขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด) หรือสมุดโทรศัพท์ส്മาร์ต (อยู่บนโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งอนุญาตให้คุณเก็บรายชื่อได้ถึง 300 ชื่อ) ในขณะที่เพิ่มรายชื่อใหม่ รายชื่อเหล่านั้นจะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์ที่คุณเลือก

### จัดการรายชื่อ

เลือกชื่อจากรายการสมุดโทรศัพท์ และกด ☐ ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

|             |               |
|-------------|---------------|
| สร้าง       | หมายเลขของฉัน |
| คัดลอก      | หน่วยความจำ   |
| ย้าย        | คัดลอกทั้งหมด |
| ลบ          | ย้ายทั้งหมด   |
| ค้นหา       | ลบทั้งหมด     |
| แสดงชนิด    |               |
| สถานที่เก็บ |               |

### สร้างรายชื่อใหม่

1. เข้าไปยัง **รายชื่อ** ในหน้าจอหลัก กด ☐ ตัวเลือก และเลือก **สร้าง** เลือกสถานที่เก็บ และกด ☐ เลือก
2. ถ้าคุณเลือก **ซิม**, คุณจำเป็นต้องป้อนชื่อ, หมายเลขมือถือ, หมายเลขสำนักงาน, หมายเลขบ้าน, อีเมล และที่อยู่ หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลทั้งหมดแล้ว กด ☐ ตกลง
3. ถ้าคุณเลือก **โทรศัพท์**, กระบวนการต่างๆ จะเหมือนกับที่แสดงด้านบน

### คัดลอกสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถคัดลอกผู้ติดต่อปัจจุบัน และผู้ติดต่อทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณไปยังซิมการ์ด และในทางกลับกันได้

1. เข้าไปยัง **รายชื่อ** ในหน้าจอหลัก, กด ☐ ตัวเลือก และเลือก **คัดลอก** หรือ **คัดลอกทั้งหมด** และกด ☐ เลือก
2. เลือก **ไปซิม** หรือ **ไปโทรศัพท์** ถ้าคุณเลือก **คัดลอก**, คุณต้องกด ☐ ตัวเลือก และ เลือก ผู้ติดต่อที่คุณต้องการคัดลอก กด ☐ ตัวเลือก และ **ตกลง** เพื่อยืนยัน
3. ข้อความการยืนยันจะแสดงบนหน้าจอ เลือก ☐ ตกลง เพื่อยืนยันกระบวนการ หรือเลือก ☐ ยกเลิก เพื่อยกเลิกกระบวนการ

## ย้ายรายการสมุดโทรศัพท์

1. เข้าไปยัง **รายชื่อ** ในหน้าจอหลัก, กด ☐ **ตัวเลือก** และเลือก **ย้าย** หรือ **ย้ายทั้งหมด** และกด ☐ **เลือก**
2. เลือก **ไปซิม** หรือ **ไปโทรศัพท์** ถ้าคุณเลือก **ย้าย**, คุณต้องกด ☐ **ตัวเลือก** และ **เลือก** ผู้ติดต่อที่คุณต้องการย้าย กด ☐ **ตัวเลือก** และ **ตกลง** เพื่อยืนยัน
3. ข้อความการยืนยันจะแสดงบนหน้าจอ เลือก ☐ **ตกลง** เพื่อยืนยันกระบวนการ หรือเลือก ☐ **ยกเลิก** เพื่อยกเลิกกระบวนการ

## ลบรายชื่อ

1. เข้าไปยัง **รายชื่อ** ในหน้าจอหลัก และเลือก **ลบ** หรือ **ลบทั้งหมด**
2. ถ้าคุณเลือก **ลบ**, คุณต้องกด ☐ **ตัวเลือก** และ **เลือก** ผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบ กด ☐ **ตัวเลือก** และ **ตกลง** เพื่อยืนยัน
3. ข้อความการยืนยันจะแสดงบนหน้าจอ เลือก ☐ **ตกลง** เพื่อยืนยันกระบวนการ หรือเลือก ☐ **ยกเลิก** เพื่อยกเลิกกระบวนการ

## ค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์

1. อนุญาตให้คุณค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์ กด ▼ ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยังเมนูรายชื่อ จากนั้นกด ☐ **ตัวเลือก** > **ค้นหา** ป้อนชื่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการค้นหา และกด ☐ **ตกลง**; หรือ
2. กด ▼ ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยังรายการรายชื่อโดยตรง หรือ กด ☐ เพื่อเข้าไปยัง **รายชื่อ** และกด ☐ และ **เลือก** ผู้ติดต่อของคุณจากรายการ กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการค้นหา (เช่น กดปุ่ม ☐ สามครั้งเพื่อป้อนตัวอักษร V) รายการแรกที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนั้นจะถูกเลือก

## แสดงชนิด

อนุญาตให้คุณเลือกรายการที่จะแสดงในรายการรายชื่อ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงระหว่าง **ชื่อ** หรือ **ชื่อและหมายเลข**

## สถานที่เก็บ

หมายเลขที่คุณเพิ่ม สามารถเก็บไว้ในสถานที่ที่คุณเลือก (ซิมหรือโทรศัพท์)

## หมายเลขของจีน

---

ตัวเลือก *หมายเลขของจีน* ควรบรรจุหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ถ้ายังไม่ได้ใส่ไว้ เราแนะนำให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าไป

---

*แม้ว่าฟิลด์ทั้งหมดสามารถว่างได้ แต่คุณไม่สามารถลบ หมายเลขของจีน ได้*

---

## หน่วยความจำ

---

แสดงจำนวนรวมของผู้ติดต่อที่คุณสามารถเก็บได้ และพื้นที่ว่างที่คุณมีในซิม และหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์

## 5. ข้อความ



### SMS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณส่งข้อความตัวอักษรโดยใช้บริการข้อความสั้น (SMS) และจัดการกับข้อความที่คุณส่งและได้รับ

#### เขียนข้อความ

ในการเขียนและส่ง SMS ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายด้านล่าง:

1. เลือก **สร้าง** และเริ่มเขียนข้อความของคุณ กด ☐ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

**ใส่เทมเพลต**

ใส่ข้อความ SMS ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

**ใส่รายชื่อ**

ป้อนรายการรายชื่อสำหรับการเลือกรายชื่อหลายรายการ

2. เมื่อคุณเขียนข้อความของคุณเสร็จ, กด ☐ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกถัดไป:

**ส่ง**

ส่งข้อความ

**จัดเก็บ**

จัดเก็บข้อความในโฟลเดอร์แบบร่าง

**หมายเลขใหม่**

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์

**รายชื่อ**

เลือกรายชื่อใหม่

**ลบ**

ลบข้อความ

**ลบทั้งหมด**

ลบข้อความทั้งหมด

เมื่อคุณส่งข้อความผ่านเครือข่าย SMS, โทรศัพท์ของคุณอาจแสดงคำว่า “ส่ง” นี่หมายความว่าข้อความถูกส่งไปยังศูนย์ SMS ซึ่งคุณตั้งค่าไว้ในซิมการ์ดของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าข้อความถูกส่งไปถึงปลายทาง

#### อินบ็อกซ์

เมนูนี้ใช้ในการอ่านข้อความ SMS ที่คุณได้รับ ข้อความจะแสดงในรายการ

เมื่อข้อความแสดงขึ้น กด ☐ เพื่ออ่านข้อความ จากนั้นกด ☐ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกเมนูต่อไปนี้:

**ตอบกลับ**

ตอบกลับไปยังผู้ส่ง

**ลบ**

ลบข้อความที่เลือก

**ย้ายไปยังโฟลเดอร์** ย้ายข้อความที่เลือกไปยัง **โฟลเดอร์ของฉัน** ของฉัน

**ส่งต่อ**

ส่งต่อข้อความที่เลือก

**ลบทั้งหมด**

ลบข้อความทั้งหมดในอินบ็อกซ์

#### เฝ้าท์บ็อกซ์

ข้อความที่ยังส่งไม่สำเร็จจะถูกเก็บไว้ใน **เฝ้าท์บ็อกซ์**

## ส่งแล้ว

เมื่อคุณส่งข้อความ ข้อความจะถูกเก็บไว้ใน **ส่งแล้ว**

เมื่อคุณอยู่ในรายการข้อความที่ส่งแล้ว, กด ☐ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

**ลบ**                      ลบข้อความที่เลือก

**ส่งต่อ**                      ส่งต่อข้อความที่เลือก

**ย้ายไปยังโฟลเดอร์** ย้ายข้อความที่เลือกไปยัง **โฟลเดอร์ของคุณ**

**ลบทั้งหมด**                      ลบข้อความทั้งหมดในอินบ็อกซ์

เมื่อข้อความแสดงขึ้นมา, กด ☐ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

**ลบ**                      ลบข้อความที่เลือก

**ส่งต่อ**                      ส่งต่อข้อความที่เลือก

## แบบร่าง

เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ส่ง กด

☐ **เลือก** เพื่อเลือกข้อความ และกด ☐ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

**ลบ**                      ลบข้อความที่เลือก

**ลบทั้งหมด**                      ลบข้อความทั้งหมดในอินบ็อกซ์

## โฟลเดอร์ของคุณ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณย้าย SMS ของคุณจาก **อินบ็อกซ์** ไปยัง **โฟลเดอร์ของคุณ** กด ☐ **เลือก** เพื่อเลือกข้อความ และกด ☐ **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

**ลบ**                      ลบข้อความที่เลือก

**ลบทั้งหมด**                      ลบข้อความทั้งหมดในอินบ็อกซ์

## การตั้งค่า

เมนูนี้อนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณผ่านทางตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:

**ศูนย์ SMS**                      เลือกศูนย์ SMS มาตรฐานของคุณ ถ้าซิมการ์ดไม่ได้เก็บหมายเลขไว้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณเข้าไป

**เวลาสิ้นสุด**                      เลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ

**รายงานการส่ง**                      เมื่อตั้งเป็น **เปิด**, ตัวเลือกนี้จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทาง SMS ว่าผู้รับได้รับ SMS ของคุณหรือไม่ คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ



## สถานที่เก็บ

ตัวเลือกนี้อินุญาตให้คุณเลือกสถานที่ในการเก็บข้อความที่คุณต้องการ (เช่นในซิม หรือในโทรศัพท์)

## หน่วยความจำ

แสดงสถานะหน่วยความจำของข้อความที่เก็บในซิมการ์ดและโทรศัพท์

## ข้อความออกอากาศ

---

ข้อความออกอากาศเป็นข้อความสาธารณะที่เผยแพร่ไปยังกลุ่มของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ข้อความถูกออกอากาศในสถานที่ที่มีรหัสระบุไว้โดยทั่วไป ช่องสถานีหนึ่งสามารถส่งข้อความได้หนึ่งชนิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับรายการของหมายเลขสถานีและข้อมูลการออกอากาศของสถานีนั้น

## ได้รับ

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าการรับข้อความออกอากาศของคุณ เมื่อเปิด, คุณสามารถรับข้อความออกอากาศได้ เมื่อ ปิด, คุณจะไม่สามารถรับข้อความออกอากาศได้

## รายการช่อง

กด  เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าสถานี คุณสามารถ เลือก, เพิ่ม, แก้ไข หรือ ลบ สถานีได้

## 6. ประวัติการโทร



โทรศัพท์มือถือของคุณมีรายการของสายโทรออกและสายเรียกเข้า, จำนวนครั้งของความพยายามโทรซ้ำอัตโนมัติ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโทรด้วย ชนิดต่าง ๆ ของสาย (**สายที่ไม่ได้รับ**, **สายโทรออก** และ **สายที่รับ**) จะแสดงด้วยไอคอนที่แตกต่างกัน สายเหล่านี้จะแสดงโดยเรียงตามลำดับเวลาที่ได้รับ โดยสายล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด ถ้าผู้ติดต่อของสายเหล่านั้นถูกเก็บในสมุดโทรศัพท์ของคุณ ชื่อที่เก็บไว้จะแสดงขึ้นมา

### สายโทรออก

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูสายที่หมุนออกล่าสุด รวมทั้งความพยายามในการโทร หรือสายที่เคยเชื่อมต่อสำเร็จ

### สายที่รับ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูสายที่รับล่าสุด

### สายที่ไม่ได้รับ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูสายที่ไม่ได้รับล่าสุด เลือกรายการ และกด  **ตัวเลือก** > **ดูรายละเอียด** เพื่อแสดงชื่อ, วันที่, เวลา และจำนวนครั้งที่คุณไม่ได้รับแต่ละสาย

กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| โทร       | หมายเลข                  |
| โทร IP    | โทรสาย IP                |
| ส่ง SMS   | ส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อ |
| จัดเก็บ   | บันทึกหมายเลข            |
| ลบ        | ลบหมายเลขปัจจุบัน        |
| ลบทั้งหมด | ลบหมายเลขทั้งหมด         |

### ระยะเวลาโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูเวลา **ที่โทร** รวม, **รับรวม** และ **เวลาในการโทรครั้งสุดท้าย** (แสดงเป็นชั่วโมง, นาที, วินาที) คุณสามารถกด  **ลบ** เพื่อรีเซ็ตตัวตั้งเวลาโทรทั้งหมดได้

**เวลาที่แท้จริงในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนสำหรับค่าโทรและบริการต่าง ๆ จากผู้ให้บริการของคุณอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณ การปิดจุดทศนิยมเพื่อจุดประสงค์ในการทำบัญชี ฯลฯ**

## 7. การตั้งค่า



เมนูนี้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกแต่ละตัวในโทรศัพท์ของคุณ (วันและเวลา, การป้องกัน, การโอนสาย, ฯลฯ)

### การตั้งค่าโทรศัพท์

---

#### เสียงเรียกเข้า

อนุญาตให้คุณเลือกเสียงสำหรับสายเรียกเข้า, SMS, การปลุก และกำหนดการ กด  **เลือก** และเลื่อนภายในรายการ และรอสักครู่เพื่อฟังการเล่นทำนองที่เลือก

#### วันและเวลา

ใช้ในการตั้งเวลาและวันที่โดยใช้ปุ่มกด หรือด้วยการใช้ปุ่มเคลื่อนไหว กด  **เลือก** และคุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้:

**วันที่&เวลา**      ป้อนวันที่/เวลาโดยใช้ปุ่มกด

**รูปแบบวันที่/เวลา**      ตั้ง **รูปแบบเวลา** และ **รูปแบบวันที่**

#### ภาษา

ใช้เพื่อให้คุณเลือกภาษาสำหรับข้อความบนเมนูทั้งหมด กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเรียกดูรายการของภาษาที่มี และกด  **ตกลง**

#### จอแสดงผล

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งตัวเลือกการแสดงผลในหน้าจอหลัก

#### วอลเปเปอร์

ตั้งภาพพื้นหลังของหน้าจอหลักในโหมดไม่ได้ใช้งาน

#### แสงไฟ

อนุญาตให้คุณตั้งระยะเวลาแสงไฟระหว่าง **10วิ**, **20วิ**, **30วิ** และ **60วิ**

#### ความเข้มหน้าจอ

อนุญาตให้คุณเลือกจากระดับความคมชัดต่างๆ

#### ความสว่าง

อนุญาตให้คุณเลือกจากระดับความสว่างต่างๆ

### ตั้งค่าการโทร

---

#### การโอนสาย

เพื่อโอนสายเรียกเข้าไปยังวอยซ์เมลล์บ็อกซ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (ไม่ว่าจะอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของคุณหรือไม่)

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| ทุกเงื่อนไข  | จะโอนสายสนทนาทุกสาย                                          |
| ไม่ว่าง      | อนุญาตให้คุณเลือกกว่าสถานการณ์ใดที่คุณต้องการโอนสายเรียกเข้า |
| ไม่รับสาย    |                                                              |
| ติดต่อไม่ได้ |                                                              |
| ยกเลิกการโอน | จะยกเลิกตัวเลือกการโอนทั้งหมด                                |
| สถานะ        | ตรวจสอบสถานะการโอน                                           |

### สายเรียกซ้อน

เป็นบริการเครือข่าย ถ้าคุณเลือก **เปิด**, โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบระหว่างที่ใช้สาย เมื่อมีอีกสายหนึ่งพยายามติดต่อหาคุณ ไม่เช่นนั้น ถ้าคุณเลือก **ปิด**, โทรศัพท์จะไม่แจ้งให้คุณทราบ และผู้ที่กำลังโทรหาคุณจะได้ยินสัญญาณไม่ว่าง หรือสายจะถูกโอนไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น (ถ้าโทรศัพท์ของคุณตั้งค่าเป็น **โอนเมื่อไม่ว่าง**)

### รับสายทุกปุ่ม

เลือกเพื่อ **เปิด/ปิด** การรับสายทุกปุ่ม

### ใช้งานฟลิป

เลือกเพื่อ **เปิด/ปิด** คุณสมบัติการใช้งานฟลิป เมื่อเปิดการทำงาน ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณรับสายเรียกเข้าได้โดยเพียงแค่เปิดฝาโทรศัพท์

### โทรซ้ำอัตโนมัติ

อนุญาตให้โทรศัพท์ของคุณโทรซ้ำไปยังหมายเลขโดยอัตโนมัติ ถ้าสายที่คุณโทรหานั้นไม่รับ เลือก **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานฟังก์ชันนี้

### รับสายอัตโนมัติ

อนุญาตให้โทรศัพท์ของคุณรับสายโดยอัตโนมัติ เลือก **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานฟังก์ชันนี้

---

**เมนูรับสายอัตโนมัติสามารถเปิดทำงานได้เฉพาะเมื่อใช้หูฟังเท่านั้น**

---

### โทรด่วน

อนุญาตให้คุณทำการหมุนหมายเลขที่เก็บในสมุดโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขการโทรด่วนได้มากที่สุด 8 หมายเลข เพื่อที่การกดปุ่มหมายเลขแบบยาว จะเป็นการโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงอยู่กับปุ่มหมายเลขนั้น

### รหัส IP

ใช้ในการเก็บหมายเลขบริการ IP เพื่อที่คุณจะไม่จำเป็นต้องป้อนหมายเลขก่อนที่คุณจะโทรสาย IP ป้อนหมายเลข IP ของคุณโดยใช้ปุ่มกด และกด  **ตกลง** เพื่อยืนยัน

## วอยซ์เมล

เมนูนี้ใช้เพื่อตั้งค่าหมายเลขวอยซ์เมลเซิร์ฟเวอร์ และฟังข้อความเสียง เมื่อคุณได้รับข้อความเสียง ผู้ให้บริการของคุณจะส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์อนุญาตให้คุณป้อนหมายเลขวอยซ์เมลเซิร์ฟเวอร์ได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายจะให้หมายเลขมาในการตั้งค่าหมายเลขวอยซ์เซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเลือก **แก้ไข** เพื่อป้อนหมายเลข

ในการฟังวอยซ์เมล คุณสามารถเลือก **ตอบ**

---

**ถ้าคุณกดปุ่ม 1 ค้างไว้ในหน้าจอหลัก คุณสามารถเข้าถึงวอยซ์เมลเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว**

---

## ตัวเตือนนาฬิกา

อนุญาตให้คุณเลือกว่าจะรับหรือไม่รับการเตือนระหว่างการโทร การเตือนจะส่งเสียงที่ 50 วินาทีของทุกนาฬิกา คุณสามารถกดเพื่อเลือก **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานฟังก์ชันนี้

## เสียงการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้คุณเลือกว่าจะรับหรือไม่รับการเตือนเมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถกดเพื่อเลือก **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานฟังก์ชันนี้

## ตั้งค่าความปลอดภัย

---

### จำกัดการโทร

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจำกัดการใช้งานของโทรศัพท์ให้โทรได้เฉพาะอย่างเท่านั้น โดยอนุญาตให้คุณจำกัดทั้งสายโทรออกและสายเรียกเข้า ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านการจำกัดการโทรซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

เมนู **สายเรียกเข้า** อนุญาตให้คุณเลือก **ห้ามโทรเข้า** หรือ **ห้ามโทรเข้าเมื่อโรมมิ่ง**

เมนู **สายโทรออก** อนุญาตให้คุณเลือก **ห้ามสายออกต่างประเทศ**, **ไปสายในประเทศเท่านั้น** หรือ **ห้ามโทรออก**

เมนู **ยกเลิกทั้งหมด** อนุญาตให้คุณลบฟังก์ชันการห้ามโทรทั้งหมด

เมนู **แก้ไขรหัสผ่าน** อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านการห้ามโทร

### รหัสผ่านซิม

เมนูนี้ ใช้เพื่อเปิดทำงาน/ปิดทำงานการล็อคพิน และเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านพิน

### ล็อคพิน

ล็อคพิน (Personal Identification Number) ใช้เพื่อป้องกันซิมการ์ดจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต พินได้มาพร้อมกับซิมการ์ด ผู้ให้บริการจะให้คำมาตรฐานมา เลือก **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดการทำงานฟังก์ชันนี้

ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้องสามครั้งติดกัน รหัสพินของซิมการ์ด จะถูกล็อก และโทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนรหัสพิน รหัสพินให้มาพร้อมกับซิมการ์ด ถ้าไม่ได้ให้มา คุณสามารถรับรหัสจากผู้ให้บริการ ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้อง 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดจะถูกล็อกอย่างถาวร

### รหัสล็อกโทรศัพท์

รหัสพินป้องกันโทรศัพท์ของคุณไม่ให้ถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่น จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเมื่อคุณลบข้อมูลทั้งหมด หรือเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้รหัสล็อกโทรศัพท์แก่คุณ

## ตั้งค่าเครือข่าย

เมนูนี้ใช้ในการเลือกบัญชีเครือข่าย

- เครือข่ายปัจจุบัน** แสดงข้อมูลของเครือข่ายปัจจุบันที่คุณใช้
- เลือกอัตโนมัติ** โทรศัพท์ของคุณจะเลือกและลงทะเบียนกับเครือข่ายที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ
- เลือกแบบแมนนวล** ให้รายการของเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่ของคุณ เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนด้วย และกด  เพื่อยืนยัน

คุณสามารถเลือกเครือข่ายอื่นนอกเหนือจากเครือข่ายที่คุณจดทะเบียนได้เฉพาะเมื่อมีข้อตกลงการโรมมิ่งทำไว้กับเครือข่ายที่คุณจดทะเบียน ถ้าคุณเปลี่ยนเครือข่าย อาจมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ

## รีเซ็ต

เมื่อนำอนุญาตให้คุณรีเซ็ตโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน กด  ตกลง เพื่อยืนยัน

หลังจากที่คุณป้อนรหัสที่ถูกต้อง (เหมือนกับรหัสล็อกโทรศัพท์ของคุณ ค่ามาตรฐานคือ 1122) โทรศัพท์ก็จะกู้คืนการตั้งค่าต่าง ๆ จากโรงงาน

## 8. วิทยุ FM



เมื่อนี้อนุญาตให้คุณฟังวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ เชื่อมต่อหูฟังไปยัง  
ขั้วต่อหูฟังที่ด้านซ้ายของโทรศัพท์ของคุณ ในการเปิดวิทยุ, กด **○**  
เพื่อค้นหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ จากนั้นกด **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไป  
ยังคำอธิบายของตัวเลือกด้านล่าง

**สถานีส่วนตัว** จัดเก็บ/เปลี่ยนไปยังสถานีที่เลือก

**ค้นหาแบบ** กด **□** **ตัวเลือก** จากนั้นเลือก และ **ป้อน**  
**แมนนวล** **ความถี่** เมื่อคุณป้อนเสร็จ คุณสามารถบันทึก  
สถานีนี้ไว้ใน **สถานีส่วนตัว** ได้

**ค้นหาอัตโนมัติ** ค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติ

**ลบ** ลบสถานีปัจจุบัน

## 9. โปรไฟล์



เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าเสียงกริ่งของสายเรียกเข้า ข้อความใหม่ และอื่นๆ โดยคุณสามารถตั้งค่าชนิดเสียงเตือน, ระดับเสียงกริ่ง และโหมดตอบรับ รวมทั้งแสงไฟ เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานทุกประเภท เลือก **ปกติ/ปิดเสียง/ประชุม/นอกอาคาร** หรือ **ปกติ** และกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ระดับเสียง</b>           | อนุญาตให้คุณตั้งระดับเสียงของ <b>เสียงเรียกเข้า</b> และ <b>เครื่องรับ</b> เป็นหนึ่งในเจ็ดระดับ                                 |
| <b>ชนิดแบบเสียงเรียก</b>    | ประกอบด้วย <b>สายเรียกเข้า</b> , <b>SMS</b> , <b>ปลุก</b> , <b>กำหนดการ</b> ( <b>เสียงเรียกเข้า</b> และ/หรือ <b>ระบบสั้น</b> ) |
| <b>เสียงปุ่มกด</b>          | เลือก <b>เปิด/ปิด</b> เพื่อเปิดทำงาน/ปิดทำงาน                                                                                  |
| <b>เสียงเปิด/ปิดเครื่อง</b> | เลือก <b>เปิด/ปิด</b> เพื่อเปิดทำงาน/ปิดทำงาน                                                                                  |



## 10. อุปกรณ์เสริม



เมนูนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติและตัวเลือกต่าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณ

### ปลุก

โทรศัพท์มือถือของคุณมีนาฬิกาปลุกในตัว คุณสามารถตั้งค่าการปลุกแยกกันได้ 3 รายการ ในการตั้งนาฬิกาปลุก ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. เลือกการปลุก และกด 
2. เลือกสถานะ และตั้งเป็น **เปิด**
3. ป้อนเวลา
4. เลือกช่วงเวลา: **หนึ่งครั้ง/ทุกวัน/วันทำงาน/สุดสัปดาห์**
5. แก้ไขชื่อการปลุก
6. ทำขั้นตอนด้านบนซ้ำเพื่อตั้งค่าการปลุกอื่น ๆ

นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงปลุกแม้ว่าคุณจะปิดโทรศัพท์ที่อยู่ กด  เพื่อหยุดเสียงปลุก กด  เพื่อหยุดเสียงปลุกชั่วคราว จากนั้นการปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไป 4 นาที

ถ้าคุณต้องการปิดการปลุก, ไปยังขั้นตอนที่ 1 และ 2 และตั้งค่าเป็น ปิด

### กำหนดการ

อนุญาตให้คุณสร้าง เก็บ และจัดการกับบันทึกในตัวจัดการกำหนดการของคุณ กด  เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:

|                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ใส่วันที่</b>   | ป้อนวันที่ของบันทึก                                                                                                                             |
| <b>สร้าง</b>       | สร้างบันทึกใหม่                                                                                                                                 |
| <b>กำหนดการ</b>    | แสดงรายการของบันทึก                                                                                                                             |
| <b>หน่วยความจำ</b> | แสดงหน่วยความจำที่ใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณ<br><b>ตัวจัดการบันทึกจะใช้เวลาหน่วยความจำของโทรศัพท์ร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ (สมุดโทรศัพท์, SMS ฯลฯ)</b> |

### เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัวซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำการคำนวณพื้นฐานได้ ส่วนใหญ่เมนูนี้ใช้ในการคำนวณพื้นฐาน เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหาร

1. ป้อนตัวเลขตัวแรก สำหรับจุดทศนิยม, เครื่องหมายลบ และการลบตัวเลข กด  **ตัวเลือก** เพื่อเลือก

นอกจากนี้ คุณสามารถกด  เพื่อใส่จุดทศนิยมโดยตรงก็ได้

- กด  **ตัวเลือก** เพื่อเลือก **บวก, ลบ, คูณ, หรือหาร**
- ป้อนตัวเลขตัวที่สอง
- กด  **ตัวเลือก** และเลือก **เท่ากับ** เพื่อรับผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของเครื่องคิดเลขใช้เป็นเครื่องแสดงเท่านั้น ความถูกต้องของการคำนวณอยู่ที่ทศนิยม 7 ตำแหน่ง ผลลัพธ์จะถูกตัดหลังจากทศนิยมตำแหน่งที่ 7 สำหรับกระบวนการถัดไป

## แลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ใช้ในการแปลงผลรวมจากเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่คุณเลือก ป้อนสกุลเงินในช่อง **จาก** และ **เป็น**, จากนั้นอัตราจะแสดงในช่อง **อัตรา** นอกจากนี้ คุณสามารถป้อนอัตรา และ **จำนวน** เพื่อแปลงเงินก็ได้ จากนั้นผลรวมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

## นาฬิกาจับเวลา

เมื่อคุณเข้าสู่เมนู นาฬิกาจับเวลา หน้าจอจะแสดงนาฬิกาจับเวลา โดยมีเวลาเริ่มต้นเป็น 00:00:0

กด  **เริ่ม/กลับ** เพื่อเริ่ม/ออกจากรนาฬิกาจับเวลา เมื่อคุณกด  **เริ่ม**, ปุ่มซอฟต์แวร์ซ้ายจะกลายเป็น **หยุดชั่วคราว**

เมื่อคุณกด **หยุดชั่วคราว**, ปุ่มซอฟต์แวร์ซ้ายจะกลายเป็น **ทำต่อ/รีเซ็ต** คุณสามารถให้นาฬิกาจับเวลาเดินต่อไป หรือรีเซ็ตนาฬิกาจับเวลาก็ได้

## นับถอยหลัง

เข้าสู่เมนูนับถอยหลัง และป้อนจำนวนนาฬิกาในการนับถอยหลัง

- กด  **ยกเลิก** เพื่อหยุดตัวนับถอยหลัง
- กด  **เริ่ม** เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง และกด  **กลับ** เพื่อออก

เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง โทรศัพท์จะส่งเสียงปลุก

## 11. เกม



### เกม

---

เลือกเกม และกด  สำหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นแต่ละ  
เกม โปรดดูขั้นตอนการใช้งานบนหน้าจอ

## 12. STK



### STK

---

โครงสร้างและชื่อภายใต้เมนูนี้ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และเก็บไว้ในซิมการ์ด บริการต่าง ๆ จะแตกต่างกันในแต่ละผู้ให้บริการ STK

---

เมนูนี้ให้บริการที่เพิ่มมูลค่า และบริการแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ สำหรับรายละเอียดโปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ โทรศัพท์ที่สนับสนุน STK จะมีเมนู STK เพิ่มเติม และเนื้อหาในเมนูจะนำเสนอตามที่กำหนดไว้ในซิมการ์ด ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวเลือกเมนูอาจแตกต่างกันไปตาม STK และอาจเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการเครือข่าย

## ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก จะมีสัญลักษณ์แสดงขึ้นมาพร้อมกันหลายตัวบนหน้าจอหลัก

ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าเครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ในปัจจุบัน คุณอาจอยู่ในพื้นที่รับสัญญาณที่ไม่ดี การย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจช่วยให้สัญญาณดีขึ้นได้



**ปิดเสียง** - โทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งเสียงกริ่งเมื่อได้รับสายเรียกเข้า



**โหมดประชุม** - โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า



**ข้อความ SMS** - คุณได้รับข้อความใหม่



**แบตเตอรี่** - ยิ่งคุณเห็นแถบมาก แสดงว่ายังมีพลังงานเหลือมาก



**ปลุก** ทำงาน



**ข้ามเครือข่าย** - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)



**หน่วยความจำซิมเต็ม** - หน่วยความจำของซิมเต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่



**หน่วยความจำเครื่องเต็ม** - หน่วยความจำโทรศัพท์เต็มทั้งหมด ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่



**หน่วยความจำเต็ม** - หน่วยความจำของโทรศัพท์และซิมเต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่



**การโอนสาย** - โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสถานะการโอนสาย



**การรับสัญญาณ** - ยังมีแถบมากแปลว่าคุณภาพของการรับสัญญาณยังดี



**สายที่ไม่ได้รับ** - คุณมีสายที่ไม่ได้รับ

# ข้อควรระวัง

## คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังต่ำนั่นเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์

จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 1800 / 1900 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับความปลอดภัยได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เอง ให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจตรหัสพินลงบนกระดาน ให้ใช้วิธีจำแทน ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน

เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่างๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตามข้อ

แนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณเมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสูงพลังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลลูลาร์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

## ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ...

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูงอาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ภายในกระเป๋าสัมภาระของคุณ: การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามที่คุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่น สถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่น ผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

## เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ

ถ้าคุณมีเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจและโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

## เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลลูลาร์หรือไม่

## การปรับปรุงสมรรถนะการทำงาน

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี) หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใด ๆ ถ้าโทรศัพท์ขึ้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายซ้ำจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลงรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องหรือรับสายได้มากขึ้น

## ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) สัมผัสจรรยา สัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป ( $>60^{\circ}\text{C}$  หรือ  $140^{\circ}\text{F}$ ) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจเป็นอันตราย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ที่ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้ การใช้แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดได้ด้วย

ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

## โทรศัพท์มือถือและรถยนต์ของคุณ



จากการศึกษาพบว่า การพูดโทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถนั้นทำให้สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:



- คุณควรมีสมาธิกับการขับอย่างเต็มที่ ให้ขับต่อไปที่ข้างทางและจอดรอก่อนที่จะใช้โทรศัพท์
- เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM
- ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแตรรถในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

## บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้หน้าต่าง หรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรตระมัตระวังเป็นพิเศษในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ที่ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C หรือต่ำกว่า 5°C

## การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า และโปรดรณรงค์ด้านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบ้าน



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ (มีการระบุชนิดของพลาสติกด้วย)

## การแก้ไขปัญหา

### โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่/ใส่แบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเคลื่อนไหว ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ และลองเปิดโทรศัพท์มือถือใหม่อีกครั้ง

### โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

กดปุ่มวางสายค้างไว้ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ด และแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

### สัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุมอับ (ในอุโมงค์ หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้าโทรศัพท์มือถือใช้เสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูล

### จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อคุณกดปุ่ม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อากาศนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบกับการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

### แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนว่าจะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของฟิลิปส์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง

### โทรศัพท์ไม่แสดงหมายเลขของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่า **สาย 1** หรือ **ระบุ** แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

### คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่น แรกสุด ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

### คุณรู้สึกว่าคุณพลาดสายบางสายไป

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

### หน้าจอแสดงคำว่า ใส่ซิม

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

## ในขณะที่คุณพยายามใช้คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์แสดง คำว่า ไม่นาน

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้งานได้  
ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน  
เท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

## โทรศัพท์ไม่ชาร์จ

ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้เวลากว่าหลายนาที่สำหรับ  
กระบวนการก่อนการชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) ก่อนที่  
สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

## อุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จ รวมอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอาจให้มาพร้อมกันในชุด หรือจำหน่ายแยกต่างหาก รายการของสิ่งที่มีรวมอยู่ในชุดอาจแตกต่างกัน

---

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

---

## เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใส่ในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

## หูฟัง

โทรศัพท์ของคุณจะเปิดทำงานโหมดหูฟังโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเสียบหูฟังเข้ามา และคุณสามารถเลือกตัวเลือก “อัตโนมัติ” ในโหมดตอบรับได้ด้วย ถ้าสถานะตัวเลือกเป็น “เปิด”, โทรศัพท์ของคุณจะรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติใน 5 หรือ 10 วินาที

## การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และฝีมือแรงงานภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งโรงงานผลิตที่ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งกักฟิลิปส์จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน มดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละลาย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ หรือ
- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ

- ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือได้ของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
- ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหานี้เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
- จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
- ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
- ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ

5. คุณจะได้รับการบริการจากการรับประกันอย่างไร?

- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ
- ข) คุณจะต้องถอดฉลากการรับประกันจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในฉลากการรับประกัน
- ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้

ไม่ได้ เจื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

- ง) สำคัญ – คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบน หรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมายหรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใด ๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่จำหน่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึง ความเสียหายจาก

การใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหาย  
เชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  
ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสีย  
ชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม)  
ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุด  
ที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความ  
เสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่  
คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไข  
แบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสม-  
บูรณ์ระหว่างผู้บริโภครและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลล์ลูลาร์  
นี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย  
ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และ  
สื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับ  
ประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก  
เอเยนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไข  
หรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่  
ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามพระราชบัญญัติ  
ของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้

# ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ มาตรฐานระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือนี้สอดคล้องกับคำแนะนำระหว่างประเทศ  
ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

โทรศัพท์มือถือของคุณคือเครื่องส่งและรับวิทยุ นั่นเอง โดยโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้การสัมผัสอุปกรณ์พลังงานความถี่วิทยุ (RF) เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยมาตรฐานระหว่างประเทศ คำแนะนำเหล่านี้สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนั้นไอโอโนซิง (ICNIRP) และสถาบันของวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์- สมาคมมาตรฐาน (IEEE-SA) ซึ่งพยากรณ์ค่าความปลอดภัยซึ่งรับประกันถึงการป้องกันต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

ข้อแนะนำในการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ชี้ดจำกัด SAR ที่แนะนำโดย ICNIRP สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วไปคือ 2.0 วัตต์/กก. ต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อ 10 กรัม และ 1.6 วัตต์/กก. ต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อ 1 กรัมโดย IEEE-SA (IEEE Std 1528) สำหรับศีรษะ

การทดสอบสำหรับ SAR ได้รับการปฏิบัติโดยใช้ตำแหน่งการทำงานที่แนะนำ และให้โทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุดที่ได้รับการรับรอง ในทุกย่านความถี่ที่ทดสอบ แม้ว่า SAR จะได้รับการหาค่าที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แต่โดยทั่วไประดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุด

เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยู่ใกล้เสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งต่ำลง ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ของโทรศัพท์รุ่นต่าง ๆ และตำแหน่งการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันระหว่างประเทศสำหรับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ 580 นี้เมื่อทดสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานคือ 1.36 W/kg สำหรับข้อแนะนำ ICNIRP

เพื่อจำกัดการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ แนะนำให้ลดระยะเวลาใช้โทรศัพท์มือถือลง หรือใช้หูฟัง วัตถุประสงค์ของข้อควรระวังเหล่านี้ ก็เพื่อให้โทรศัพท์มือถือออกห่างจากศีรษะและร่างกาย



# ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

เรา

Philips Electronics Hong Kong Ltd

กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์มือถือ

5/F, Philips Electronics Building

5 Science Park Avenue

Shatin New Territories

ฮ่องกง

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราว่า ผลิตภัณฑ์

CT 0580

วิทยุมือถือเซลลูลาร์ GSM 900/1800

TAC: 35209401

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานต่อไปนี้:

EN 60950, EN 50360 และ EN 301 489-01/07

EN 301 511 v 9.0.2

เราขอประกาศในที่นี้ว่าเราได้ทำการทดสอบทางวิทยุที่จำเป็นทั้งหมด และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อที่กล่าวถึงด้านบนนั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นทั้งหมดของข้อกำหนด 1999/5/EC

กระบวนการประเมินความสอดคล้องที่อ้างถึงในหัวข้อ 10 และ รายละเอียดในภาคผนวก V ของข้อกำหนด 1999/5/EC ได้รับการปฏิบัติตามหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุต่อไปนี้: PHOENIX TESTLAB GmbH, Koenigswinkel 10D-32825 Bloomberg, Germany  
เครื่องหมายแสดง: 0700

25 สิงหาคม 2006

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

