Kenali Telepon Anda

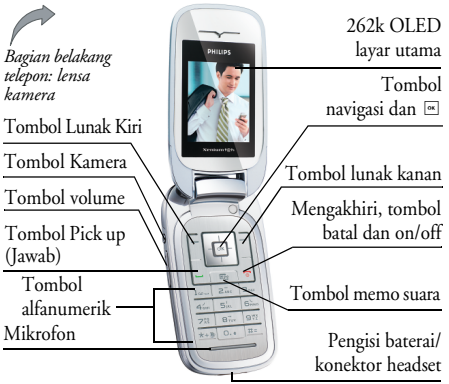

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan agak lama ⏻.
Masukkan kode PIN Anda	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan OK atau ⌐ untuk konfirmasi.
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan ⌐ untuk menyambungnya.
Mengakhiri panggilan	Tekan ⏻.
Menjawab panggilan	Tekan ⌐ apabila telepon Anda berdering.
Menolak panggilan	Tekan ⏻ apabila telepon Anda berdering.
Mengaktifkan/ menonaktifkan pengeras suara	Tekan agak lama ⌐ sewaktu panggilan berlangsung.

Mengaktifkan Modus tenang	Tekan agak lama 6—.
Mengakses *Pgln cepat*	Tekan ▲ dalam modus siaga.
Mengakses *Daftar Nama*	Tekan ▼ dalam modus siaga.
Mengakses *Daf. pgln*	Tekan – dalam modus siaga. *Daf. pgln* menampilkan semua panggilan tidak terjawab, yang disambung dan yang diterima.
Mengakses *Menu Utama*	Tekan OK atau – *Menu* dalam modus siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan – *Kembali* apabila tersedia.
Kembali dengan cepat ke siaga	Tekan C.

Tombol lunak

Tombol lunak kiri dan kanan ◄ dan ► terletak di bagian atas bantalan tombol yang memungkinkan Anda untuk memilih opsi yang sesuai, yang muncul pada layar, persis di atas opsi tersebut, termasuk saat panggilan sedang berlangsung. Berbagai fungsi yang terkait dengan tombol-tombol ini akan beragam menurut konteks yang sekarang.

Ekstra halaman 17	*Album Media* halaman 23	*Hiburan* halaman 27
Jasa Operator halaman 30	*Pesan* halaman 34	*Pengaturan* halaman 47
Kamera halaman 58	*Buku Alamat* halaman 63	*Info Panggilan* halaman 67

Menu Utama

Menu Utama memberi Anda akses ke semua fitur ponsel yang berbeda, yang disampaikan dalam bentuk kisi-kisi. Tabel di atas merangkum susunan *Menu Utama*, makna berbagai ikon yang ditemukan di sana, dan halaman dalam buku petunjuk ini, yang memuat informasi yang lebih terperinci mengenai subjeknya.

Tekan OK untuk mengakses *Menu Utama* sewaktu dalam modus siaga, kemudian gunakan tombol navigasi tengah yang arahnya bisa dilihat dalam panduan ini berikut tanda ▲, ▼, ◄ atau ► untuk

meramban ikon dan daftar. Apabila menavigasi dalam daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar menunjukkan posisi Anda sekarang di dalam daftar. Dalam daftar, tekan untuk mengakses opsi yang berkaitan dengan item yang dipilih, tekan dan pilih *Kembali* untuk mundur satu tingkat.

Cara menggunakan buku petunjuk ini

Buku petunjuk ini disusun sebagai berikut:

Kenali telepon Anda	Bagian ini menyampaikan tinjauan umum ponsel Anda dan informasi mengenai sejumlah fitur yang paling sering digunakan.
Bab 1: Persiapan awal	Informasi tentang cara menyetel ponsel Anda pertama kali: memasang kartu SIM, baterai, dsb.
Bab 2: Memanggil	Informasi tentang cara untuk membuat dan menerima panggilan.
Bab 3: Entri teks	Informasi tentang cara memasukkan teks dengan menggunakan tombol numerik.
Bab 4 s/d 12	Berbagai bab ini menanggapi setiap elemen *Menu Utama* satu per satu.
Bagian lainnya	Setelah Bab 12, muncul bagian untuk Ikon & Simbol, Kewaspadaan, Aksesori Kemasan, Informasi SAR (jika tersedia pada saat publikasi, kalau tidak tersedia, topik ini akan disertakan sebagai dokumen tersendiri), dan yang terakhir, Jaminan Terbatas.

Isi kandungan

1. Persiapan Awal 5
Menyisipkan kartu SIM 5
Menghidupkan telepon 6
Mengisi baterai 7
Pengaturan Tombol Cepat 8
2. Memanggil 9
Melakukan panggilan 9
Menjawab dan mengakhiri panggilan 9
Menyesuaikan volume sisi dengar 10
Telepon handsfree 10
Opsi sewaktu panggilan berlangsung 10
Panggilan Cepat 11
Menangani beberapa panggilan 11
3. Entri Teks 14
Masukan teks T9® 14
Masukan teks dasar 15
4. Ekstra 17
Kalkulator 17
Pengkonversi uang 17
Agenda 17
Jam dunia 19
Rekaman suara 20
Jam alarm 20
Infra merah 21
Sakelar otomatis On (Hidup) / Off (Mati) 22
5. Album Media 23
Status memori 23
Album suara 23
Album gambar 24
Tayangan slide TV 26
6. Hiburan 27
Hitung mundur 27
Brick game 27
Java 27
Stopwatch 29
7. Jasa Operator 30
Jasa Operator + ... 30
WAP 30
8. Pesan 34
Pengaturan 34
Buat pesan 38
Kotak masuk 41
Kotak keluar 46

9. Pengaturan 47
Waktu dan tanggal 47
Otonomi 47
Keamanan 48
Profil 50
Bunyi 52
Layar Tampilan 53
Jaringan 53
Langkah cepat 55
Bahasa 57
10. Kamera 58
Cara… 58
Menu kamera 60
Bantuan 62
11. Buku Alamat 63
Salin ke telepon 63
Pilih kontak 63
Hapus semua 63
Panggilan Cepat 63
Buku alamat 63
Menambah kontak 66
Nomor Jasa 66
Status 66
12. Info Panggilan 67
Waktu panggilan 67
Pengaturan 68
Daftar panggilan 70
Ikon & simbol 71
Pencegahan 73
Menyelesaikan masalah 78
Aksesori Kemasan 81
Informasi SAR - Internasional (ICNIRP) 83
Jaminan Terbatas 84

1. Persiapan Awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Kewaspadaan" sebelum menggunakan telepon.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor telepon dan pesan (Lihat “Buku Alamat” halaman 63).

Menyisipkan kartu SIM

Melepaskan penutup belakang

Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus melepaskan dulu penutup belakang. Tekan selotnya dan geser penutup ke arah bawah seperti ditunjukkan di bawah ini.

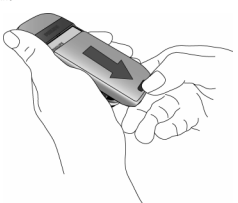

Mengeluarkan baterai

Untuk mengeluarkan baterai, tarik baterai ke atas dari sudut kiri bawah.

Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi yang sudah Anda buat jika Anda mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.

Menyisipkan kartu SIM

Buka penahan kartu SIM kemudian angkat pada engselnya (1). Taruh di tempat yang disediakan (2). Pastikan, bahwa sudut kartu yang terpotong berada di sudut yang sesuai dan kontak emasnya menghadap ke bawah. Lalu, tutup dudukan kartu ke dalam posisi terkunci (3).

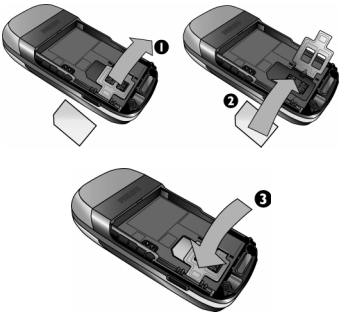

Sorong baterai ke dalam slotnya sampai berhenti, konektor logam mengarah ke bawah. Kemudian kuncilah dengan menyorongnya ke arah bawah.

Tutup kembali penutup baterai dengan menyorongnya ke atas slotnya, sampai berhenti.

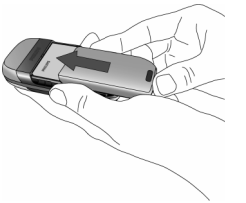

Lepaskan film pelindung yang menutupi layar dan lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

Menghidupkan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan agak lama tombol . Masukkan kode PIN jika diperlukan. PIN adalah kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri atas 4- hingga 8-digit. Kode ini sudah dikonfigurasikan sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN, lihat “Keamanan” halaman 48.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Apabila Anda menghidupkan ponsel dengan kartu SIM baru untuk pertama kali, Anda akan diminta untuk menyesuaikan telepon Anda. Fungsi ini akan membantu Anda menetapkan parameter berikut:

Waktu musim panas
Setel waktu
Setel tanggal
Melodi untuk panggilan masuk
Wall paper
Buku Alamat

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru hanya terisi sebagian dan akan terdengar bunyi yang memperingatkan Anda sewaktu baterai hampir kosong, jika nada baterai disetel ke *Hidupkan* (lihat "Bunyi Peringatan" halaman 53).

Setelah baterai dan penutup baterai dipasang kembali, Anda dapat mengisi baterai telepon. Colokkan konektor seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik).

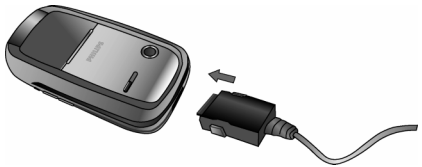

Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu pengisian, indikatornya bergulir; dan pengisian berlangsung sekitar 2,5 jam hingga baterai ponsel Anda terisi ulang sepenuhnya. Apabila semua bar tidak bergulir lagi, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan hingga 8,5 jam dan waktu siaga hingga 30 hari.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai.

Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).

Pengaturan Tombol Cepat

Anda dapat mengkonfigurasi tombol angka 2 hingga 9 untuk mengakses fitur favorit Anda, hanya dengan menekan agak lama pada tombol angka. Sejumlah pintasan tombol cepat sudah dipra-konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Langkah cepat” halaman 55.

2. Memanggil

Melakukan panggilan

Dari layar siaga

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan <C.
2. Tekan untuk memutar nomor.
3. Tekan atau *Pgln usai* untuk menyudahi pembicaraan.

Untuk panggilan internasional, tekan agak lama tombol untuk memasukkan tanda "+" sebagai awalan internasional.

Menggunakan buku telepon

1. Tekan ▾ dalam modus siaga.
2. Pilih kontak dalam daftar. Jika Anda menggunakan buku telepon ponsel dan kontak yang dipilih menampilkan lebih dari satu nomor, maka nomor yang diindikasikan sebagai nomor standar yang akan secara otomatis dipilih. Untuk memilih nomor yang berbeda, tekan ◂ atau ▸ (lihat "Buku Alamat" halaman 63 untuk informasi selengkapnya).
3. Tekan : nomor yang dipiilh, akan disambung.
4. Tekan atau *Pgln usai* untuk menyudahi pembicaraan.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Sewaktu menerima panggilan, nomor si pemanggil dapat ditampilkan, tergantung apakah orang yang memanggil itu sudah memilih untuk menampilkan ID-nya atau tidak. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon yang dipilih, maka nama yang bersangkutan yang akan ditampilkan, bukan nomornya.

- **Menjawab panggilan**: tekan .
- **Menolak panggilan**: tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan *Pengalihan* (lihat halaman 69) panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke pesan suara.
- **Mute pendering**: tekan *Sunyi* (ini hanya mematikan suara tanpa menolak/menerima panggilan).
- **Menutup telepon**: tekan .

Telepon tidak akan berdering jika dalam modus Sunyi.

Jika Anda sudah memilih *Jawab Cepat*, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali (lihat "Pengalihan panggilan" halaman 69).

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan tombol volume di samping kiri telepon untuk menambah atau mengurangi volume.

Telepon handsfree

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijauhkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama bila menambah volume.

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol atau pilih kontak dalam buku telepon.
2. Tekan OK kemudian Handsfree.

Jika Anda sedang berbicara di telepon, tekan agak lama untuk beralih ke modus handsfree dan sebaliknya.

Opsi sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan OK atau Opsi untuk mengakses opsi berikut.

Aktifkan h/free

Dengan opsi ini Anda dapat menggunakan opsi handsfree ponsel Anda.

Meredam (Mute) / Membunyikan (Unmute)

Anda dapat meredam (mute) atau membunyikan (unmute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda.

Rekam dialog

Di kebanyakan negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan.

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, tekan Rekam dialog dan tekan OK. Tekan OK lagi atau Simpan untuk mengakhiri rekaman: dengan jendela edit, Anda dapat menentukan nama ke rekaman, yang kemudian tersedia dalam Album Media > Album Suara > Merekam, dan juga dalam Ekstra > Memo suara.

Tergantung kapasitas memori (lihat "Status memori" halaman 23), jumlah dan panjang rekaman akan beragam.

Jika Anda memilih Mute, kemudian Rekam bicara, yang terekam hanyalah suara lawan bicara Anda.

Catatan

Anda dapat mencatat nomor telepon. Selanjutnya, Anda dapat menyimpannya di dalam buku telepon, memanggil atau mengirim pesan ke nomor ini.

Fitur lainnya selama panggilan berlangsung

Tekan [ ] *Opsi* agar dapat melakukan tugas berikut ini sewaktu panggilan sedang berlangsung: Anda dapat mengakses dan melihat *Daftar nama* atau *Daf. pgln*, menyudahi panggilan dengan memilih *Pgln usai*, mengubah pengaturan *Equaliser*, mengirim atau membaca *SMS*, atau melihat dan mengatur aktivitas *Organiser*.

Panggilan Cepat

Untuk mengakses fitur *Pgln cepat*, tekan ▲ sewaktu dalam modus siaga. Anda dapat menetapkan empat nomor yang paling sering Anda sambung. Anda dapat dengan cepat memanggil salah satu dari mereka dengan memilih ikon atau gambar yang bersangkutan pada layar.

Fitur ini juga tersedia dari menu utama dalam Pengaturan > Langkan cepat > Pgln cepat.

Mengatur kontak Pgln cepat

1. Dalam modus siaga, tekan ▲ untuk mengakses layar *Pgln cepat*. Pilih thumbnail untuk mengkonfigurasi dan tekan [OK] atau [ ] *Setel*.
2. Pilih nama dalam daftar kontak dan tekan [OK] lagi untuk mengakses *Album gambar* dan memilih gambar. Lanjutkan dengan cara yang sama untuk setiap thumbnail.

Memanggil kontak Panggilan cepat

Untuk melakukan panggilan, tekan ▲ ketika dalam modus siaga, kemudian tentukan thumbnail pilihan Anda dan tekan [OK].

Untuk mengkonfigurasi ulang thumbnail, pilih thumbnail dan tekan [OK] untuk *Ganti* nama dan/atau gambar.

Jika gambar sudah dikaitkan dengan kontak, gambar itu akan ditampilkan dalam layar *Pgln cepat*. Mengganti gambar dalam salah satu menu akan juga meng-update gambar itu di menu lainnya.

Menangani beberapa panggilan

Anda dapat menangani dua atau lebih dari dua panggilan sekaligus dan melangsungkan panggilan konferensi, tergantung pada operator dan/atau kepelangganan Anda.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau jika ada panggilan yang ditunda. Sewaktu berbicara di telepon, sambung nomor (atau pilih kontak di buku telepon) dan tekan OK. Panggilan pertama akan ditunda (nomornya ditampilkan di bawah layar) dan nomor kedua akan disambung. Selanjutnya Anda dapat menekan OK untuk mengakses sejumlah opsi antara lain:

- *Bertukar* untuk bergantian di antara dua panggilan (Anda juga dapat menekan ◂ atau ▸ untuk menukar panggilan).
- *Transfer* untuk menghubungkan dua panggilan. Apabila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.
- *Konferensi* adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

Menjawab panggilan kedua

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan *Menunggu*. Kemudian Anda dapat:

Tekan OK	Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda).
Tekan	Untuk menolak panggilan.
Tekan OK atau *Opsi*	Untuk membuka daftar opsi. Anda dapat memilih *Pgln usai*, untuk menyudahi panggilan yang sekarang aktif, kemudian menjawab panggilan masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan Pengalihan untuk panggilan suara (lihat halaman 69) dan aktifkan Menunggu (lihat halaman 68).

Menjawab panggilan ketiga

Jika Anda sedang menangani panggilan aktif dan satu panggilan lainnya sedang ditunda, Anda juga dapat menerima panggilan ketiga. Untuk melakukannya, Anda harus mengakhiri salah satu panggilan atau membawa pemanggil baru ke panggilan konferensi.

Tekan	Untuk menolak panggilan.
Tekan atau *Opsi*	Untuk membuka daftar opsi. Anda dapat memilih *Terima* untuk menjawab panggilan masuk, atau *Akhiri Panggilan* untuk mengakhiri panggilan aktif, kemudian menjawab panggilan yang masuk.

Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).

Panggilan konferensi

Ketergantungan kepelangganan.

Panggilan konferensi diaktifkan dengan melakukan beberapa panggilan keluar atau dari konteks panggilan multipel. Melalui panggilan konferensi, Anda dapat berbicara hingga dengan lima orang sekaligus.

1. Buatlah panggilan pertama dengan seseorang, kemudian lakukan panggilan kedua (lihat di atas).
2. Tekan atau *Opsi* dan pilih *Konferensi*. Ulangi proses ini hingga terhubung lima orang perserta.
3. Pilih *Keluarkan* untuk memutuskan peserta dari konferensi, atau pilih *Panggilan pribadi* untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan peserta ini (peserta yang lain ditunda dulu).
4. Tekan untuk memutuskan hubungan semua panggilan sekaligus.

Jika ada panggilan masuk sewaktu panggilan konferensi sedang berlangsung dan pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan baru ini dan menambahkan peserta ini ke panggilan *Konferensi* (jika lima peserta sudah terhubung, Anda hanya dapat menjawab panggilan itu tetapi tidak dapat menambahkannya ke panggilan konferensi).

3. Entri Teks

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan Teks prediktif T9® atau masukan teks dasar. Cara menggunakan kedua metode ini, dibahas di bawah.

Masukan teks T9®

Tegic Euro. Pat. App. 0842463

Masukan Teks Prediktif T9® adalah modus edit cerdas pada ponsel untuk memasukkan teks. Dengan fitur ini Anda dapat memasukkan teks lebih cepat dengan memperkirakan kata yang ingin Anda masukkan berdasarkan tombol yang Anda tekan. Anda menekan satu kali pada tombol yang berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata dan T9® akan menyarankan kata berdasarkan tekanan tombol yang Anda lakukan. Jika tersedia beberapa kata, maka kata pertama dalam daftar akan ditampilkan dan disorot. Tekan ▲/▼ atau − untuk meramban daftar dan tekan OK untuk menyisipkan kata.

Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan simbol dilambangkan oleh setiap tombol sebagai berikut:

2abc hingga 9wz	Untuk memasukkan huruf.
− atau ▲/▼	Untuk meramban daftar kata kandidat.
▸ 1Spasi OK	Tekan salah satu dari ketiga tombol ini untuk menyisipkan kata yang dipilih, diikuti dengan spasi.
−	Tekan sekilas untuk mundur satu spasi, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.
0.+	Untuk menukar huruf besar/huruf kecil: Huruf standar, huruf kecil atau HURUF BESAR.
#=	Untuk melihat tabel simbol dan tanda baca. Kemudian tekan − >> atau ◂ dan ▸ untuk meramban ke 3 tabel yang tersedia.
*+	Untuk mengubah modus, dari T9® ke masukan teks dasar dan ke masukan angka/numerik.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan 4 6 6 3. Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: Good.
2. Tekan ▲ atau untuk bergulir dan memilih Home.
3. Tekan OK atau ▸ untuk mengkonfirmasi pilihan kata Home.

Kamus

Jika kata yang ingin Anda masukkan tidak ada dalam kamus T9®, Anda dapat menambahkannya ke database. Tekan *1>2>3* untuk bergulir ke bagian daftar paling bawah sampai Anda mencapai entri yang dilambangkan dengan serangkaian garis bawah yang disorot (_ _ _ _ _).

Tekan *Eja* untuk membuka layar edit teks dasar. Masukkan kata baru tanpa spasi dengan menggunakan metode yang dijelaskan di bawah ini kemudian tekan *OK* apabila sudah selesai. Kemudian Anda dikembalikan ke pesan yang sedang Anda buat dan kata baru disisipkan.

Bahasa

Anda dapat menukar bahasa masukan sewaktu menulis pesan dengan menekan tombol # agak lama. Bahasa yang tersedia akan tergantung pada tempat Anda membeli ponsel Anda.

Masukan teks dasar

Tekan * untuk beralih dari masukan teks T9® ke masukan teks dasar. Dengan cara ini Anda harus menekan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang dikehendaki: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol 4, jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk memasukkan "h". Tekan sekilas *Batal* untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF). Tekan OK apabila pesan sudah selesai.

Huruf, angka dan simbol berada pada setiap tombol seperti yang diuraikan di sampingnya:

Tekan sekilas		Tekan agak lama
1	spasi 1. , @ / : ; " ' ! ¡ ? ¿ # + - * = % < > ( ) & £ $ ¥	1
2	a b c 2 à ä å æ ç	2
3	d e f 3 é è Δ Φ	3
4	g h i 4 Γ ì	4

5 jkl	j k l 5 Λ	5
6 mno	m n o 6 ñ ò ö	6
7 pqrs	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
8 tuv	t u v 8 ü ù	8
9 wxyz	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
0 +	Untuk menukar huruf besar/ huruf kecil: Huruf standar, huruf kecil atau HURUF BESAR.	0
# ⇧	Untuk membuka modus simbol dan tanda baca. Kemudian tekan ⁻ >> atau ◂ dan ▸ untuk meramban ke 3 tabel yang tersedia.	Mengubah bahasa yang digunakan untuk edisi teks
* $	Untuk menukar modus: T9®, dasar atau numerik.	Juga modus tukar

4. Ekstra

Menu ini berisi sejumlah fitur dan opsi yang didesain untuk membantu agar Anda dapat mengatur segalanya dan terinformasi sewaktu ada di perjalanan.

Kalkulator

Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar. Angka dimasukkan dengan tombol dan tanda penghitungan dimasukkan dengan tombol navigasi sebagaimana diindikasikan dalam tabel di bawah ini:

Menambah	Tekan ▸ atau tombol 6.
Mengurang	Tekan ◂ atau tombol 4 2 kali.
Perkalian	Tekan ▴ atau tombol 5 3 kali.
Membagi	Tekan ▾ atau tombol 0 4 kali.
Sama dengan	Tekan OK atau #.

Ikon di bagian atas layar menunjukkan tombol navigasi apa yang digunakan untuk memasukkan tanda penghitungan.

Tekan terus *. untuk mendapatkan titik desimal.

Hasil kalkulator bersifat indikatif. Akurasi penghitungan yaitu 2 titik desimal atau puluhan. Hasilnya kemudian dipenggal setelah digit puluhan ke-2 untuk penghitungan selanjutnya.

Pengkonversi uang

Dengan menu ini Anda dapat mengkonversi jumlah dari satu mata uang ke dalam mata uang yang lain dengan menggunakan nilai tukar pilihan Anda. Anda dapat mengkonversi dari mata uang *Lokal* ke mata uang *Asing* atau sebaliknya. Masukkan kurs dalam kolom *Nilai tukar* dan jumlahnya dalam salah satu kolom, *Lokal* atau *Asing*: jumlah dihitung secara otomatis.

Agenda

Dengan menu ini Anda dapat membuat, menyimpan dan mengatur berbagai peristiwa dalam agenda Anda. Apabila tanda organiser/ agenda disetel ke *Hidupkan* (lihat "Bunyi Peringatan" halaman 53), bunyi bip akan mengingatkan Anda apabila waktu peristiwa sudah tiba.

Agenda berbagi kapasitas memori ponsel dengan fitur lainnya (buku telepon, album gambar, bunyi/suara, dll). Untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon, pilih Album Media > Status memori.

Membuat peristiwa baru

1. Dalam *Peristiwa*, pilih *<Baru>*, kemudian jenis peristiwa yang akan dibuat (*Hari libur*, *Pertemuan*, *Melakukan*).
2. Masukkan tanggal dan waktu awal dan akhir dari suatu peristiwa, dan berikan nama (mis., "Pertemuan dengan Smith").
3. Setel pengingat dan frekuensi: tanda peringatan akan dipicu pada waktu yang sudah ditetapkan.

Pengingat ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan *dan* Melakukan. *Pengingat akan diperbarui apabila mengubah zona waktu (lihat "Jam dunia" di bawah).*

Menghapus peristiwa lama

Dengan menu ini Anda dapat menghapus peristiwa lalu. Masukkan tanggal mulai (yang lalu atau yang mendatang) pada semua peristiwa lalu yang akan dihapus dan tekan OK dua kali untuk menghapus semua peristiwa yang terjadi sebelum tanggal ini.

Untuk menghapus semua peristiwa yang disetel dalam agenda Anda, masukkan tanggal mulai untuk beberapa tahun mendatang (mis., 31 Desember 2010) untuk memastikan semua peristiwa sebelum tanggal ini dihapus sekaligus.

Mengatur peristiwa

Pilih peristiwa dalam daftar dan tekan tombol OK atau − *Opsi* untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah ini.

Hapus	Menghapus peristiwa yang dipilih.
Ubah	Mengubah peristiwa yang dipilih.
Kirim dgn infrared	Untuk mengirim peristiwa yang dipilih ke piranti selaras-infra merah yang lain.
Ganti Suara	Untuk mengubah suara/bunyi yang terkait dengan jenis alarm dari peristiwa yang dipilih.

Mengganti/mengubah peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi semua kejadian peristiwa ini.

Tinjauan peristiwa

Peristiwa yang tersimpan di agenda Anda dapat ditampilkan dalam *View hari*, *View minggu* dan *View bulan*. Pilih format view (tampilan) dan tekan ⊡, kemudian gunakan ◂ atau ▸ untuk menampilkan hari, minggu, bulan sebelumnya atau yang berikutnya.

Jam dunia

Dengan menu ini Anda dapat menyetel dan menampilkan waktu lokal maupun waktu di zona asing pilihan Anda. Harap diingat, jika Anda memilih untuk menampilkan waktu lokal dan waktu internasional pada layar utama Anda, gambar yang Anda pilih sebagai wallpaper tidak akan dapat lagi ditampilkan di sana, tetapi akan digantikan dengan wallpaper jam Dunia.

Pengaturan lokal

Setel waktu	Anda dapat menyetel waktu dengan menekan tombol yang sesuai.
Zona waktu lokal	Gerakkan ▴ atau ▾ untuk memilih zona waktu yang sesuai dengan wilayah Anda.
Daylight saving	Anda dapat menyetel opsi daylight saving ke *Hidupkan* atau *Matikan* untuk zona waktu lokal.

Jam dunia

Aktifkan opsi ini jika Anda ingin menampilkan waktu lokal dan waktu dari zona lainnya pada layar siaga. Tekan ▴ atau ▾ untuk menyetel opsi ini ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Apabila disetel ke *Hidupkan*, Anda dapat menampilkan zona pilihan Anda melalui menu *Tukar lokal/asing*.

Fitur ini tidak tersedia apabila opsi Tdk ada jam dipilih dalam "Setel tanggal" halaman 47.

Tukar lokal / asing

Untuk menampilkan zona lokal ke zona asing dan sebaliknya.

Pengaturan waktu asing

Zona waktu asing	Gerakkan ▴ atau ▾ untuk menentukan zona waktu pilihan Anda.
Daylight saving	Anda dapat menyetel opsi daylight saving ke *Hidupkan* atau *Matikan* untuk zona waktu asing.

Alarm, pengingat dan peristiwa terprogram tidak terikat pada zona waktu! Jika Anda menyetel alarm atau peristiwa pada Pk. 09:00 di zona A, alarm tetap akan berdering atau memiliki tenggat waktu pada Pk. 09:00 jika Anda berganti ke zona waktu B.

Rekaman suara

Dengan menu ini Anda dapat membuat rekaman hingga selama 12 menit, tergantung pada status memori (lihat "Status memori" halaman 23).

Pilih *<Baru>* untuk mulai merekam. Apabila Anda sudah selesai merekam, tekan *Simpan* untuk menghentikan rekaman. Anda dapat memasukkan nama untuk file suara yang baru atau menerima nama standar yang diusulkan dengan menekan OK. Kemudian, Anda kembali ke daftar *Rekaman suara* dan rekaman yang baru akan ditampilkan dalam daftar.

Apabila Anda memilih file suara, file ini diputar secara otomatis dalam suatu loop. Tekan OK untuk mengakses sejumlah opsi. Anda dapat *Putar rekaman*, *Ubah nama* atau *Hapus* rekamannya, setel *Sbg bunyi* atau *Sbg bunyi SMS/MMS*.

Tanda peringatan yang berkedip-kedip menandakan, bahwa rekaman Anda akan segera mencapai batas maksimum yang diperbolehkan. Jika Anda tidak menghentikan rekaman, akan ada ikon amplop merah yang memberitahu, bahwa rekaman Anda terlalu panjang untuk dikirim melalui MMS.

Jam alarm

Ponsel Anda dilengkapi jam alarm built-in dengan fitur snooze. Anda dapat menyetel tiga alarm terpisah dan memilih, apakah alarm perlu pengulangan atau tidak. Untuk menyetel alarm, ikuti langkah di bawah ini:

1. Pilih alarm dan setel ke *Hidupkan*.
2. Kemudian masukkan waktu dan tekan OK.
3. Kemudian pilih frekuensi: *Sekali*, *Per hari*, *Hari kerja*.
4. Terakhir, pilih jenis alarm: *Buzzer* atau melodi dari album suara dan tekan OK.

Ulangi langkah di atas untuk menyetel alarm yang lain.

Jam alarm akan berdering walaupun ponsel dimatikan, dan/atau jika kuat dering disetel ke Sunyi. Apabila alarm berdering, tekan sembarang tombol untuk menghentikannya (kecuali jika modus snooze dihidupkan, lihat di bawah).

Modus Snooze

Anda dapat menyetel modus snooze ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Ketika alarm berdering dan modus snooze disetel ke *Hidupkan*:

- tekan sembarang tombol (kecuali Stop) untuk sementara menghentikan deringan. Alarm akan berdering lagi sekitar 7 menit kemudian.
- tekan Stop untuk menghentikan deringan dan pengulangan alarm.

Modus snooze secara otomatis dilumpuhkan setelah 9 kali pengulangan alarm.

Pengaturan modus snooze berlaku untuk semua alarm yang Anda setel.

Infra merah

Dengan ponsel ini Anda dapat menghubung ke berbagai perangkat eksternal melalui infra merah. Menu ini menyediakan lebih banyak fitur bagi Anda untuk mengatur koneksi dengan perangkat eksternal ini.

Infra merah

Ponsel Anda memadukan teknologi infra merah, yang meleluasakan Anda untuk mengirim atau menerima data ke dan dari piranti selaras-infra merah melalui tautan nirkabel (misalnya, ponsel lain, komputer, PDA, dsb.).

File yang dilindungi hak cipta, tidak dapat dikirim. Apabila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda telah mengaktifkan opsi infra merah.

Posisi perangkat

Sebelum mentransmitkan data di antara dua perangkat, kedua perangkat tersebut harus saling diposisikan dengan benar. Pastikan, bahwa:

- port infra merah saling berhadapan,
- jarak di antara keduanya kurang dari 50 cm.
- tidak ada yang menghalangi sorotan infra merah.

Mengirim data

Untuk mengirim data melalui infra merah dari ponsel, Anda harus memilih dulu item yang akan dikirim: apabila memilih gambar, suara, nama atau peristiwa, sub-menu akan memberi Anda akses ke opsi Kirim melalui infra merah.

Segera setelah telepon Anda menemukan perangkat-selaras infra merah yang lain untuk berkomunikasi, pengiriman terjadi secara otomatis. Pesan ditampilkan pada layar agar Anda dapat menyimak prosesnya.

Pengiriman dibatalkan jika telepon Anda tidak dapat menemukan perangkat lainnya sebelum batas waktu habis, jika hubungan infra merah terputus, atau jika Anda membatalkan proses.

Menerima data

Apabila Anda memilih Menerima, telepon Anda siap untuk menerima item melalui infra merah dan menunggu perangkat infra merah yang lain untuk mengirimkannya.

Sama seperti pengiriman data, pesan ditampilkan pada layar dan Anda dapat menyimak prosesnya.

Penerimaan dibatalkan jika telepon Anda tidak terhubungi oleh perangkat lain sebelum batas waktu habis, jika hubungan infra merah terputus, jika ukuran file yang dikirim terlalu besar atau jika Anda membatalkan proses.

Menyimpan data

Akan muncul pesan untuk memberitahu, bahwa Anda sudah menerima file. Tekan OK untuk mengakses sejumlah opsi yang diuraikan di bawah.

Simpan	Untuk menyimpan data, dan kemudian mengubah nama file.
Tampilkan	Menampilkan rincian data yang sudah Anda terima.
Buang	Untuk mengabaikan data yang diterima.

Sakelar otomatis On (Hidup) / Off (Mati)

Kedua menu terpisah ini memungkinkan Anda menyetel ponsel untuk hidup atau mati dengan sendirinya pada waktu yang sudah disetel sebelumnya. Dengan cara ini, Anda bisa memperpanjang usia pakai baterai telepon (mis. sewaktu di malam hari), tidak diganggu pada waktu tertentu dan telepon Anda bisa secara otomatis diaktifkan kembali.

Untuk menyetel ke *Hidup otomatis*, pilih opsi dan tekan OK. Pilih *Hidupkan* dan tekan OK. Masukkan waktu yang Anda inginkan agar telepon aktif dengan sendirinya dan tekan OK. Pilih frekuensi yang dikehendaki dari *Sekali*, *Tiap hari*, atau *Hari kerja* dan tekan OK. Muncul pesan untuk mengkonfirmasi pengaktifan.

5. Album Media

Status memori

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan persentase memori yang tersedia dalam telepon Anda. Berbagai fitur berbagi kapasitas memori: gambar, suara/bunyi, rekaman memo dan tag suara untuk perintah suara, menyimpan pesan, buku telepon dan entri agenda, game, dsb.

Tekan OK untuk memeriksa status memori. Layar menampilkan persentase memori yang masih belum terpakai dan total memori telepon Anda dalam satuan Kilobyte (Kb). Tekan lagi OK untuk mengecek rincian daftar memori yang digunakan oleh setiap fitur.

Ponsel Anda dilengkapi dengan berbagai bunyi/suara dan gambar. Anda hanya dapat menghapus bunyi/suara atau gambar yang tidak dilindungi, misalnya, membebaskan ruang memori untuk menyimpan bunyi/suara dan gambar Anda sendiri.

Jika *Daftar penuh* muncul ketika akan menyimpan item baru, Anda harus menghapus item lama agar dapat membuat atau menambahkan yang baru.

Album suara

Dengan menu ini Anda dapat menangani dan mendengarkan file suara yang disimpan dalam ponsel Anda. Opsi yang tersedia:

Lihat semua	Untuk mengakses semua file suara Anda dalam satu daftar.
Melodi sendiri	Untuk mengakses file suara yang Anda download.
Melodi terproteksi	Untuk mengakses daftar contoh bunyi / suara yang dilindungi hak cipta.
	Melodi yang terproteksi tidak dapat dikirim atau dihapus.
Merekam	Untuk mengakses daftar rekaman suara.

Setelah berada di dalam daftar, Anda dapat memilih file suara/bunyi kemudian tekan OK untuk mengakses opsi menu yang tercantum di bawah.

Kirim oleh...	Untuk mengirim file suara/bunyi melalui *E-mail* (lihat halaman 38), melalui *Inframerah* (lihat halaman 21) atau *MMS* (lihat halaman 44).
Sebagai bunyi	Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai pendering.

Sbg bunyi SMS/MMS	Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai *Bunyi pesan*. Opsi ini harus diaktifkan dalam menu *Pengaturan* > *Suara* (lihat halaman 52).
Ubah Nama	Untuk *Ubah nama* file suara yang dipilih.
Hapus / Hapus semua	Untuk *Hapus* file suara yang dipilih atau semua file sekaligus.

Album gambar

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan dan memodifikasi gambar yang disimpan dalam ponsel Anda. Opsi diuraikan di bawah ini.

Gambar harus memiliki ukuran yang benar dan dalam format yang tepat untuk ponsel Anda agar dapat menyimpan dan menampilkannya dengan benar.

Lihat semua	Untuk mengakses semua file gambar Anda dalam satu daftar.
Fotoku	Untuk mengakses foto yang diambil dengan kamera yang terpasang di telepon.
Imej saya	Untuk mengakses gambar yang sudah Anda terima pada telepon Anda.
Imej terproteksi	Untuk mengakses daftar contoh gambar yang dilindungi hak cipta.
	Gambar yang terproteksi tidak dapat dikirim atau dihapus.
Ikon	Untuk mengakses daftar ikon yang sudah Anda download.

Di dalam folder, gambar ditampilkan sebagai daftar teks. Pilih gambar dan tekan ▸ untuk menampilkannya. Dengan menekan ✉ Anda mendapatkan akses ke opsi menu yang tercantum di bawah ini.

Kirim oleh...	Untuk mengirim file suara/bunyi melalui *E-mail* (lihat halaman 38), melalui *Inframerah* (lihat halaman 21) atau *MMS* (lihat halaman 35). Ingatlah, bahwa Anda tidak dapat mengirim gambar dilindungi hak ciptanya.
Set sbg wallpaper	Untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper.

Modifikasi Gunakan menu ini untuk mengakses opsi berikut:

- *Tbh teks* Untuk menambah teks ke gambar yang dipilih. Masukkan teks Anda dalam layar edit dan tekan OK. Gunakan tombol navigasi untuk memindahkan teks pada layar: tekan sekilas untuk memindahkan teks 1 piksel setiap kali, tekan agak lama untuk 5 piksel.
  Tekan *Kembali* untuk kembali ke editor teks, atau *OK* untuk membenarkan dan menuju ke opsi berikutnya.
- *Tbh bingkai atau ikon* Untuk menambahkan bingkai atau ikon ke gambar yang dipilih.
- *Penghapus* Untuk *Urung* (mengurungkan) modifikasi yang terakhir dibuat pada gambar, atau untuk *Set Ulg*, yaitu, membatalkan semua perubahan, sekaligus. Tekan *Kembali* untuk membatalkan atau *OK* untuk membenarkan.
- *Kirim* Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui infra merah, E-mail atau MMS.
- *Simpan* Untuk menyimpan gambar dengan semua perubahan yang sudah Anda terapkan.

Putar Gunakan opsi ini untuk merotasi gambar yang dipilih, *-90 derajat*, *+90 derajat* atau *+180 derajat*.

Lihat Untuk menampilkan file yang dipilih.

Properti Untuk menampilkan propertinya (ukuran, format, resolusi, dsb.).

Ubah Nama Untuk *Ubah nama* gambar yang dipilih.

Hapus / Hapus semua Untuk *Hapus* file suara yang dipilih atau semua file sekaligus.

Gambar dalam folder Gbr terproteksi tidak dapat dikirim atau dihapus.

Tayangan slide TV

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan gambar yang terdaftar dalam *Album gambar* (secara otomatis dalam tayangan slide, atau secara manual, satu-per-satu) pada telepon Anda dan/atau pada layar TV melalui aksesori TV Link.

TV Link mungkin tidak disediakan dengan telepon Anda. Jika demikian, Anda harus membelinya secara terpisah.

Manual

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan gambar secara manual. Telusuri daftar gambar dengan menekan ▲ atau ▼. Tekan ▶ untuk mengaktifkan tampilan grafik sepenuh layar dan mengirimkannya ke TV, tekan ◀ untuk kembali ke daftar. Bilamana gambar dipilih, tekan OK atau *Pilih* untuk membuka opsi rotasi (90° atau 180°).

Otomatis

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan gambar secara otomatis dalam tayangan slide.

1. Pilih nilai waktu yang akan diterapkan di antara setiap gambar tayangan slide (10, 15 atau 20 detik) dan tekan OK atau *Pilih*.
2. Dalam daftar yang muncul, tentukan gambar pilihan Anda dengan menekan ◀ atau ▶. Pilih *(Jgn) cek* untuk memilih atau urung memilih semua gambar sekaligus.
3. Tekan OK untuk memulai tayangan slide dan untuk menghentikannya.

Dalam kedua modus, pilihan yang terakhir dibuat secara otomatis disimpan dan dapat ditampilkan beberapa kali dalam satu deretan, walaupun Anda keluar dari menu Tayangan slide TV.

6. Hiburan

Fitur Horoskop Barat, Kalender Lunar dan Festival Cina, hanya tersedia dalam menu berbahasa Cina (lihat halaman 27). Telepon Anda mungkin memiliki atau tidak memiliki menu Bahasa Cina, tergantung di mana Anda membeli teleponnya.

Hitung mundur

Apabila Anda masuk ke menu *Hitung mundur*, layar akan menampilkan dengan waktu mula 00:00:0. Masuk ke menu Hitung mundur dan waktu hitung mundur dalam format HH:MM:SS.

1. Tekan *Mulai* untuk menjalankan hitung mundur.
2. Tekan *Stop* untuk menghentikan penghitung waktu mundur dan tekan *Kembali* untuk keluar.
3. Pada akhir hitungan mundur, telepon akan membunyikan alarm. Saat Anda keluar dari menu hitung mundur, fungsi ini akan dinonaktifkan.

Brick game

Tujuan game ini adalah menghancurkan batu bata dengan hantaman bola. Setelah semua bata dihancurkan, Anda mendapat akses ke tingkat berikutnya.

Berikut adalah sejumlah tombol yang digunakan:

4 dan 6	Untuk menggerakkan raket ke kiri atau ke kanan.
* dan #	Untuk memulai game, dengan melontarkan bola ke kiri atau ke kanan.
0	Untuk menunda permainan hingga 2 menit, (setelah itu layar kembali ke modus siaga dan game/permainan hilang).

Java

Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-download dari jaringan.

Pertama kali Anda meluncurkan Java, akan muncul pesan untuk memberitahu Anda, bahwa instalasi dan konfigurasi Java akan berlangsung selama beberapa saat. Kejadian ini hanya berlangsung satu kali.

Pengaturan

Setelah Java diinstal, selanjutnya Anda dapat melakukan konfigurasi.

Luncur otomatis

Anda dapat menyetel peluncuran otomatis Java ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Apabila disetel ke *Hidupkan*, aplikasi Java akan secara otomatis diluncurkan segera setelah instalasi.

Akses jaringan

Bearer — Untuk memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan penyambungan, dan untuk mengkonfigurasi pengaturan yang bersangkutan.

- *GSM* atau *GPRS*: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.
- *GPRS pilihan*: ponsel Anda akan mencoba menghubungi dulu jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia.

Dengan memilih opsi di atas, berarti Anda harus sudah mengkonfigurasi kedua pengaturan, GSM dan GPRS. Lihat halaman 47 untuk rinciannya.

Alamat DNS — Anda dapat memasukkan alamat DNS jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi.

Account jaringan — Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam *Pengaturan* > *Jaringan* > *Atur Akses* (lihat halaman 54).

Jaringan

Menu ini memberi Anda akses ke pengaturan spesifik-operator, termasuk alamat DNS dan Proxy. Bilamana tersedia, semua item menu ini telah dipra-konfigurasi, sehingga Anda tidak perlu mengubahnya.

Aplikasi Java

1. Pertama kali Anda memilih menu ini, tekan [-] *OK* untuk pengaktifan awal. Pengaktifan ini akan berlangsung beberapa menit.
2. Kembali ke jendela JAVA, Anda bisa melakukan salah satu:
   - tekan [OK] untuk mengakses isi *Folder standar*, kemudian tekan [-] *Menu* dan *Pilih* untuk memainkan game yang tercantum,
   - atau tekan [-] *Menu*, untuk mengakses berbagai opsi yang memungkinkan Anda untuk membuat dan mengatur folder baru.

3. Pilih *Instal* untuk menginstal game JAVA ponsel yang sudah Anda download: Anda harus selalu menginstal dulu sebelum dapat memainkan game.
4. Tekan *Keluar* untuk keluar dari aplikasi Java, atau tekan [-] *Menu* untuk mengakses daftar opsi yang tersedia.

Ponsel Anda dapat menampilkan pesan tentang "MIDlets". MIDlets adalah aplikasi atau game berbasis JAVA.

Stopwatch

Sewaktu Anda masuk ke menu Stopwatch, layar akan menampilkan Stopwatch dengan waktu mulai 00:00:0.

Tekan [-] *Mulai* atau [OK] untuk menjalankan penghitung waktu Stopwatch. Tombol lunak akan berubah menjadi *Mulai*/*Stop* dan *Setel Ulang*.

Tekan [-] *Setel ulang* untuk menyetel ulang Stopwatch. Lalu tekan [-] *Kembali* untuk keluar.

7. Jasa Operator

Menu ini berisi sejumlah layanan dan fitur yang disediakan oleh operator Anda. Konsekuensinya, menu yang ditunjukkan di bawah dapat beragam, mungkin tersedia, mungkin juga tidak, tergantung pada kepelangganan Anda. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan rincian selengkapnya.

Sejumlah layanan yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman SMS yang akan dikenakan biaya.

Jasa Operator +

Opsi menu ini dicadangkan untuk layanan spesifik operator. Hubungilah operator Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai opsi ini.

WAP

Dengan menu ini Anda dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

Jika telepon Anda sudah dipra-konfigurasi, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan dalam bagian ini. Pada sejumlah operator, pengaturan dapat disetel dari jarak jauh.

Untuk meluncurkan sesi WAP, pilih *Operator* > *WAP* > *Homepage*.

Gunakan ▲ atau ▼	Untuk meramban halaman on-line.
Tekan OK atau *Pilih*	Untuk memilih item yang disorot.
Tekan *Kembali*	Untuk kembali ke halaman sebelumnya.
Tekan atau pilih *Opsi* > *Keluar*	Untuk mengakhiri sesi WAP.

Ponsel Anda akan menghubung ke jaringan yang sesuai dengan *Atur akses* yang sudah Anda tetapkan dalam menu *Pengaturan* > *Jaringan* (lihat halaman 47). Jika terjadi kesalahan sambungan, layar akan menampilkan "Ke menu": tekan OK atau *Opsi* untuk mengakses opsi WAP (lihat halaman 32).

Homepage
Ini adalah tautan ke situs WAP pertama yang Anda akses ketika meluncurkan sesi WAP. Pada umumnya, item menu ini sudah dipra-konfigurasi dan akan menghubung ke homepage WAP operator Anda. Untuk mengubah homepage default ini, lihat “Opsi” halaman 32.

Bookmark
Dengan menu ini Anda dapat menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.
Tekan [-] *Opsi* sewaktu browsing, kemudian pilih *Bookmark*: kolom nama dan URL akan otomatis diisi dengan informasi halaman yang Anda ramban.
Pilih *Tambah bookmark* dan mulai masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit. Tekan [OK], kemudian lanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat URL.
Dengan menu *Atur bookmark* Anda dapat *Hapus* atau *Edit* bookmark yang dipilih.

Ke URL
Dengan menu ini Anda dapat memasukkan alamat situs WAP dan untuk langsung menghubung apabila memilihnya (cara cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark).

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan Anda hubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar. Pilih salah satu item dan tekan [OK] untuk menghubung kembali ke halaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

Pengaturan
Agar dapat mengakses situs WAP, Anda harus mengkonfigurasi dulu profil sambungan WAP.

Pilih profil
Untuk memilih salah satu profil yang tersedia, kemudian menetapkan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil.

Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah, berlaku untuk profil yang dipilih.

Opsi browser
Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan download gambar yang dilampirkan ke halaman WAP.

Dengan memilih Matikan akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang diramban.

Ubah nama profil
Untuk mengubah nama profil yang sekarang dipilih (masukkanlah nama baru untuk memunculkan layar edit).

Cache
Untuk mengosongkan memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang diramban selama sesi WAP.

Jaringan
- *Homepage*: untuk mengubah nama dan alamat homepage (masukkanlah nama baru agar layar edit muncul).
- *Akses jaringan* akan memungkinkan Anda untuk memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam *Pengaturan* > *Atur Akses* (lihat halaman 54).
- *Bearer* memungkinkan Anda untuk memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih ketika meluncurkan sambungan (lihat halaman 47).
- *Alamat Proxy* dan *Port Proxy* memungkinkan Anda untuk menetapkan alamat gateway dan nomor port yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih.
- *Keamanan*: untuk menampilkan daftar *Sertifikat* pengamanan yang diinstal (kemudian menampilkan rinciannya atau menghapusnya), *Info sesi* atau *Sert. Aktif*.

Kotak masuk push
Dengan menu ini Anda dapat membaca dan mengatur pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan / atau operator Anda.

Dalam sejumlah hal, tanda "@" merah akan ditampilkan pada layar untuk memberitahu Anda, bahwa Anda sudah menerima pesan push yang baru. Tekan OK atau Baca untuk membacanya atau Kembali untuk kembali ke siaga.

Pesan push bisa berisi tautan URL untuk akses cepat ke layanan WAP yang bersangkutan: satu kali klik pada tautan akan menghubung ke situs WAP untuk meramban atau men-download file multimedia ke dalam telepon Anda.

Jika kotak masuk push Anda penuh, akan ada pesan yang meminta Anda untuk menghapus sejumlah pesan di dalam WAP > Kotak Masuk Push.

Opsi
Sewaktu meramban, tekan *Opsi* untuk mengakses:

Homepage	Untuk mengakses homepage standar.
Kembali	Untuk kembali ke halaman sebelumnya yang sudah diramban.

Teruskan	Untuk ke halaman berikutnya yang sudah diramban.
Refresh	Untuk memuatkan kembali halaman yang baru saja diramban dari server asalnya.
Simpan sbg hpage	Untuk menyimpan halaman WAP yang baru saja diramban sebagai homepage standar.
Simpan sbg...	Untuk menyimpan gambar yang termuat dalam halaman yang ditampilkan dalam *Album gambar*.
Keluar	Untuk mengakhiri sesi WAP.
Bookmark *Ke URL* *Pengaturan* *Kotak masuk push*	Lihat halaman 31 untuk deskripsi sejumlah opsi ini.

8. Pesan

Pengaturan

Kamus saya

Dengan fitur ini Anda dapat menambah kamus T9 yang digunakan untuk menulis pesan. Untuk rincian informasi tentang memasukkan huruf yang menggunakan T9, silakan lihat "Masukan teks T9®" halaman 14). Pilih *<Baru>* untuk membuat dan menyimpan kata baru atau *<Hapus semua>* untuk menghapus isi kamus sekaligus.

SMS

Jawab jejak Apabila disetel ke *Hidupkan*, opsi ini meleluasakan Anda untuk mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesannya. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman. **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.**

Laporan pengiriman Apabila disetel ke *Hidupkan*, opsi ini akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah SMS Anda sudah diterima atau belum. **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.**

Autosave SMS Apabila disetel ke *Hidupkan*, opsi ini akan secara otomatis menyimpan pesan yang terkirim ke dalam menu *Arsip*.

Pusat SMS Untuk memilih Pusat pesan standar Anda. **Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat pesan SMS.**

Tanda tangan Apabila disetel ke *Hidupkan*, Anda dapat menambah tandatangan di akhir pesan Anda. Anda dapat melakukan *Edit*, *Ganti* dan *Simpan* tandatangan.

Periode Berlaku Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat pesan SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda). **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.**

MMS

Dengan menu ini Anda dapat *Aktifkan*, *Modifikasi* atau *Ubah nama* salah satu profil MMS yang tersedia. Ponsel Anda mungkin sudah dipra-konfigurasi. Untuk mengubah pengaturan, pilih profil MMS dalam daftar dan pilih *Modifikasi* untuk mengakses pengaturan yang diuraikan di bawah.

Pengaturan aplikasi

Modus pengambilan

Anda dapat memilih dari:

- *Manual*: Anda menghubung secara manual ke server dengan memilih pemberitahuan dalam *Kotak Masuk*, memilih *Baca* untuk men-download, kemudian *Putar*.
- *Otomatis*: MMS baru langsung ditempatkan dalam *Kotak Masuk*. Pilih MMS dan tekan ‣ untuk memutarnya.

Modus ini dinonaktifkan apabila sedang roaming.

Periode berlaku

Untuk memilih lamanya penyimpanan MMS Anda pada server, yaitu dari *1 jam* hingga *1 minggu* (maksimum). Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Laporan baca

Opsi ini dapat disetel ke *Hidupkan* atau *Matikan* dan memberitahu Anda (melalui SMS) apabila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah statusnya dibaca atau dihapus.

Laporan pengiriman

Opsi ini dapat disetel ke *Hidupkan* atau *Matikan* dan memberitahu Anda (melalui SMS) tentang status pengiriman, apakah MMS Anda sudah diterima atau ditolak.

Simpan automasi

Opsi ini dapat disetel ke *Hidupkan* atau *Matikan* dan meleluasakan Anda untuk secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim dari menu *Kotak Keluar*.

Durasi slide

Anda dapat memilih durasi di antara setiap slide MMS.

Tutup identitas

Untuk *Selalu simpan* atau *Jangan simpan* identitas Anda (misalnya, nomor telepon Anda) ke penerima MMS Anda.

Larang iklan

Untuk memilih *Hidupkan* atau *Matikan*. Apabila *Hidupkan*, Anda akan menerima iklan dari jaringan yang jumlahnya jauh berkurang.

Pengaturan jaringan

Akses jaringan	Untuk memilih profil koneksi dari koneksi yang sudah Anda tetapkan (lihat "Pengaturan akses" halaman 54).
Bearer	Untuk memilih jenis jaringan yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan: *GSM*, *GPRS* atau *GPRS pilihan*.
Pusat MMS	Untuk memasukkan alamat MMS server yang ingin Anda hubungkan.
Alamat gateway	Untuk memasukkan nomor IP dan nomor Port gerbang server.
Port gateway	

E-Mail

Dengan menu ini Anda dapat *Aktifkan*, *Modifikasi* atau *Ubah nama* salah satu profil MMS yang tersedia. Ponsel Anda mungkin sudah dipra-konfigurasi. Untuk mengubah pengaturan, pilih profil Email dalam daftar dan pilih *Modifikasi* untuk mengakses pengaturan yang diuraikan di bawah.

Jika satu account sudah dipra-konfigurasi, account dapat dikunci sehingga namanya tidak dapat diubah.

Akses jaringan

Sebelum Anda dapat melihat e-mail, Anda harus mengkonfigurasi dulu hubungan ke internet.

Pengaturan GSM

Apabila Anda menggunakan koneksi GSM untuk menghubung ke internet, ponsel Anda akan memutar nomor yang disediakan oleh operator jaringan Anda dan data dikirim serta diterima melalui koneksi ini, seperti koneksi internet dial-up dari PC. Parameter sambungan GSM diuraikan di tabel bawah.

Nomor telepon	Inilah nomor yang akan dihubungi ponsel Anda untuk menjalin sambungan. Pertama, pilih dulu *No. ISDN.* (Integrated Service Digital Network) atau *Nomor Analog* (tergantung pada operator jaringan Anda) kemudian masukkan *Nomor telepon* yang disediakan oleh operator Anda
Login & Sandi	Login dan sandi yang disediakan oleh operator jaringan GSM Anda untuk mengakses layanan ini.
Diskoneksi	Masukkan nilai batas waktu tidak aktif dan setelah batas waktu tercapai, telepon akan secara otomatis mengakhiri panggilan (jika sambungan sedang berlangsung). Nilainya harus di atas 30 detik.

Pengaturan GPRS

Jika menggunakan GSM seperti sambungan internet dial-up, sambungan GPRS akan sama seperti broadband. GPRS (atau Global Packet Radio Service) adalah suatu protokol untuk mengirim data secara beruntun dengan menggunakan sinyal radio.

Untuk mengkonfigurasi sambungan GPRS, Anda harus memberikan nama pengguna dan sandi, walaupun sejumlah sambungan GPRS bisa berfungsi tanpa itu. Anda harus memberikan *APN* (atau Access Point Name).

Bearer

Dengan menu ini Anda dapat memilih cara untuk menjalin sambungan internet.

- *GSM*: ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GSM untuk koneksi e-mail.
- *GPRS*: ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GPRS untuk koneksi e-mail.
- *GPRS pilihan*: ponsel Anda akan mencoba dulu menghubung ke jaringan GPRS. Jika jaringan GPRS tidak tersedia, baru kemudian akan mencoba menghubung ke jaringan GSM.

Agar kedua fitur ini berfungsi, Anda harus memasukkan dulu pengaturan yang sesuai.

Server E-mail

Untuk mengkonfigurasi pengaturan yang diperlukan untuk menghubung ke layanan e-mail Anda.

Sandi	Sandi untuk mengakses account e-mail Anda.
Alamat e-mail	Alamat e-mail Anda
Alamat SMTP	Alamat Simple Mail Transport Protocol (SMTP). Inilah server untuk mengirimkan e-mail Anda dan biasanya dalam format *smtp.yourmail.com*.
Alamat POP3	Alamat Post Office Protocol (POP). Inilah server untuk menerima e-mail Anda dan biasanya dalam format *pop3.yourmail.com*.
Login	Login (atau nama pengguna) untuk mengakses account e-mail Anda.

Anda harus mendapatkan alamat POP3 dan SMTP dari penyedia layanan e-mail Anda.
Jika Anda ingin menggunakan sambungan GPRS untuk mengakses e-mail, Anda harus menggunakan server SMTP dari penyedia layanan ponsel Anda untuk mengirim e-mail.

Lanjutan

POP3 Port	Nomor port pada server POP3. Ini biasanya port 110.
SMTP Port	Nomor port pada server SMTP. Ini biasanya port 25.
Alamat DNS	Alamat IP dari Domain Name Server Anda.
Otentikasi SMTP	Otentikasi SMTP biasanya disetel ke *Matikan*. Hubungi provider Anda untuk informasi selengkapnya.

Penerimaan

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan SMS siaran yang secara teratur dikirimkan kepada semua pelanggan pada jaringan. Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut:

Kode Distrik	Untuk memilih jenis pesan yang ingin Anda tampilkan secara permanen pada layar siaga (dalam hal ini, masukkan jenisnya dalam kedua menu, menu *Kode distrik* dan menu *Judul*).
Resepsi	Untuk menyetel penerimaan pesan siaran ke *Hidupkan* atau *Matikan*.
Judul	Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima. Untuk mengkonfigurasi topik, pilih *<Baru>*, masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan jika diinginkan, kaitkan suatu nama. Anda juga dapat memilih topik yang ada dalam daftar, yang dapat Anda ubah namanya, kodenya atau dihapus.

Anda dapat memasukkan hingga 15 topik yang berbeda dalam daftar. Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan topik yang berbeda, hubungi operator Anda.

Buat pesan

E-mail Baru

Jika tidak termasuk dalam kontrak ponsel, Anda harus berlangganan layanan e-mail agar dapat mengirim dan menerima e-mail. Dalam hal ini, semua parameter disampaikan kepada Anda oleh operator Anda.

Dengan menu ini Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima sekaligus, termasuk lampiran seperti gambar JPEG. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Jika Anda keluar dari menu Buat pesan > Email Baru *sebelum mengirim e-mail Anda atau jika Anda membatalkan pengiriman sewaktu dalam proses pengiriman, isi e-mail dihapus tanpa disimpan.*

Tambah kontak
Untuk memilih penerima e-mail Anda, asalkan Anda sudah memasukkan alamat e-mail kontak yang disimpan dalam buku telepon ponsel (lihat "Buku Alamat" halaman 63).
Setelah Anda menambahkan kontak, pilih salah satunya dan tekan OK untuk *Ubah* alamat e-mail, *Buang* kontak dari daftar.

Jika Anda memilih buku telepon SIM, jendela edit akan meleluasakan Anda untuk memasukkan alamat e-mail.

Buat email
Anda dapat mendesain pesan Anda. Masukkan subjek dan teks, kemudian tekan OK untuk mengakses opsi berikutnya:
- *Tambah suara* atau *Tambah Grafik* untuk melampirkan suara atau gambar ke e-mail Anda,
- *Kirimkan!* untuk mengirim email ke penerima yang sudah dipilih,
- *Modifikasi* untuk mendesain-ulang e-mail Anda.

Anda hanya dapat melampirkan satu gambar (JPEG, GIF atau BMP) atau satu suara setiap kali. Jika Anda dapat menerima panggilan masuk sewaktu menulis e-mail, menu akan ditutup dan telepon kembali ke siaga bila Anda menghakhiri percakapan.

SMS Baru

Untuk membuat dan mengirim SMS, ikuti rincian langkah di bawah ini:

1. Pilih *Buat pesan* > *SMS baru*. Masukkan teks untuk pesan SMS, nomor telepon yang akan kirimkan, kemudian tekan − *Pilih* atau OK. Anda dapat juga memilih nama penerima dari daftar kontak.

Simpan	Untuk menyimpan pesan yang sekarang dan lampirannya dalam menu *Arsip*.
Kirimkan!	Untuk mengirim pesan yang sekarang.
Tambah suara	Melampirkan melodi.
Tambah grafik	Untuk melampirkan gambar atau animasi.
Bahasa masukan	Untuk mengubah bahasa yang akan digunakan.

Anda dapat mengirim hingga dua lampiran dari dua jenis yang berbeda pada SMS Anda. Imej dan gambar dibatasi: jika pertama kali Anda memilih animasi kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.
Setelah opsi di atas terpilih, tekan OK dan Anda dapat mengirim pesan ke kontak yang terpilih atau tambah kontak.

Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui SMS.

MMS Baru

Apabila Anda memilih *MMS Baru*, Anda diminta untuk memasukkan dulu kontak yang ingin Anda kirimi MMS. Anda dapat memilih satu atau beberapa kontak yang ada, kemudian masukkan nomor ponsel atau alamat email yang baru.
Selanjutnya, Anda akan diminta untuk *Buat MMS*. Dalam layar kreasi MMS, ada lima ikon yang meleluasakan Anda untuk menambah *Gambar*, menambah *Teks*, menambah *Bunyi*, *Kirim* pesan atau mengakses *Pilihan MMS*. Gunakan ▲ atau ▼ untuk pindah dari satu opsi ke opsi berikutnya dan tekan OK atau − untuk mengakses menu.

1. Mendesain pesan Anda: tambahkan *Gambar*, *Teks* dan/atau *Bunyi*. Tekan ▸ untuk membuat lagi slide.
2. Dengan ikon terakhir di samping kiri Anda dapat mengakses *Pilihan MMS* (lihat di bawah).
3. Pilih *Kirim* untuk mengirim MMS ke penerima yang sudah dipilih.

Gambar dipilih dari *Album gambar*. Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui MMS. Suara/bunyi dapat dipilih dari melodi *Album Suara*.
Opsi berikut ini tersedia apabila membuat pesan MMS baru:

Tambah slide	Untuk membuat slide baru dan menambahkannya ke pertunjukan slide Anda. Tekan ◂ atau ▸ untuk meramban slide setelah Anda membuat beberapa.
Edit subjek	Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subjek pesan Anda.
Slide berikut / Slide sebelum	Untuk pindah ke slide berikutnya/ sebelumnya. Perhatikan, bahwa opsi ini hanya muncul jika MMS berisi lebih dari satu slide.
Hapus slide	Untuk menghapus halaman yang dipilih (jika ada lebih dari satu halaman di dalam pesan).
Simpan draft	Untuk menyimpan pesan Anda sebagai draft yang dapat Anda edit, Anda selesaikan dan mengirimkannya nanti.
Simpan template	Untuk menyimpan pesan Anda sebagai template, yang dapat Anda gunakan sebagai pola untuk MMS lainnya (misalnya, jenis pesan "Selamat Ulang Tahun".)
Lihat MMS	Untuk pratinjau pertunjukan slide yang sudah Anda buat.
Durasi slide	Untuk mengubah nilai durasi slide yang sudah Anda tetapkan dalam *Pengaturan* > *Pengaturan aplikasi*, dan setel waktu tunda di antara masing-masing slide.

Setelah pesan Anda selesai, pilih *Kirimkan!* dan tekan ✉. Melalui palang progres, Anda dapat mengikuti proses pengiriman pesan Anda, tekan ⌧ *Batal* jika Anda ingin membatalkan pengiriman. Jika Anda menyimpan MMS sebagai draft, MMS itu akan tersedia dalam menu *Draft*. Jika Anda sudah mengirim MMS, pesan ini akan tersedia di *Kotak Keluar* apabila Anda sudah mengaktifkan opsi *Simpan otomatis* (lihat di bawah).

Kotak masuk

E-mail

Dengan menu ini Anda dapat menghubung ke kotak surat Anda dan men-download judul e-mail (baris pengirim dan subjek) dari server. Anda kemudian dapat memilih untuk mengambil e-mail yang bersangkutan.

1. Pilih *Buka mailbox*: telepon Anda secara otomatis menghubung ke server e-mail dan men-download daftar judul e-mail, kalau ada (lima judul setiap kali).

2. Jika *Sesudah* (atau *Sebelum*) muncul pada akhir (atau awal) daftar, judul e-mail yang lain ditangguhkan: pilih salah satu dari opsi yang tersedia dan tekan ⊠ untuk mengambilnya.
3. Pilih judul, dan tekan ⊠ untuk menampilkan *Rincian*. Ikon status berikut dapat muncul untuk setiap judulnya:

	E-mail terlalu besar (di atas 50 Kb), tidak dapat di-download.
	E-mail diberi tanda untuk dihapus (lihat halaman 43).

4. Jka tidak ada ikon di samping judul, Anda dapat menekan ⊠ dan memilih *Ambil surat* untuk men-download e-mail. Ulangi pengoperasian ini untuk men-download setiap e-mail yang terkait dengan masing-masing judul yang dipilih.

Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar, file teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:

	Memuat rincian judul e-mail (tanggal dan waktu, alamat e-mail pengirim, dll.), tekan ⊠ untuk menampilkan rincian ini.
	Teks e-mail itu sendiri dapat dilihat sebagai lampiran, tekan ⊠ untuk membacanya (tidak ada opsi lanjutan dalam hal ini).
	File teks (text only, format ".txt") dilampirkan pada e-mail, tekan ⊠ untuk membacanya (tidak ada opsi lanjutan dalam hal ini).
	Aplikasi yang diperlukan untuk mengatur lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda, atau e-mail terlalu besar untuk di-upload.
	E-mail yang lain dilampirkan pada email yang Anda terima. Anda dapat melampirkan hingga lima e-mail, walaupun tidak ada opsi lanjutan.
	Gambar terlampir pada e-mail ini. Pilih lampiran gambar dalam daftar dan tekan ⊠ dua kali untuk menyimpannya dalam telepon Anda (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

Anda harus men-download dulu dan menyimpan gambar sebelum Anda dapat menampilkannya dalam *Album gambar*. Jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang baru, Anda harus menghapus item lain (gambar, suara/bunyi, pesan, dsb) untuk menyediakan memori yang cukup agar dapat menyimpan gambar yang baru.

File gambar tidak dapat diterima oleh ponsel jika formatnya tidak sesuai. Gambar harus dalam format JPEG, BMP atau GIF.

Ukuran optimal gambar adalah 128 x 160 piksel (dimensi layar). Jika Anda mentransfer gambar dari komputer di rumah, Anda dapat menggunakan program edit gambar untuk menciptakan gambar dengan ukuran yang tepat.

5. Pilih judul e-mail, kemudian tekan OK untuk mengakses opsi berikut ini.

Isi nama Untuk menambah alamat e-mail pengirim ke buku telepon Anda, walaupun Anda belum men-download e-mail ini.
Pilih *<Baru>* untuk membuat kontak baru, atau nama dalam daftar untuk menambah atau mengubah alamat e-mail.

Dalam hal ini, Anda harus sudah memilih buku telepon ponsel; item menu ini TIDAK akan muncul jika Anda memilih buku telepon SIM.

Hapus Untuk menandai e-mail yang akan dihapus (pilih opsi ini lagi untuk membuang tandanya). Apabila Anda keluar dari menu E-mail, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail.

Balas Untuk membalas kepada pengirim (yang alamatnya akan secara otomatis ditambahkan ke dalam daftar). Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam "Kotak masuk" halaman 41.

Teruskan Untuk meneruskan pengiriman e-mail yang di-download kepada orang lain. Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam "Kotak masuk" halaman 41.

SMS

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS yang sudah Anda terima. Pesan ditampilkan dalam daftar. Pada akhir daftar, terdapat item *<Hapus Semua>* yang memungkinkan Anda untuk menghapus semua pesan sekaligus. Menghapus pesan lama berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan yang baru.
Apabila pesan ditampilkan, tekan OK atau *Opsi* untuk mengakses opsi menu yang tercantum di bawah ini:

Hapus Untuk menghapus pesan yang dipilih.

Edit SMS Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim ulang pesan SMS ke seseorang.

Balas dgn SMS Untuk membalas ke pengirim.

Pdhkan ke tlp Untuk menyimpan pesan dalam memori telepon. Selanjutnya, Anda dapat membaca pesan dalam *Pesan* > *SMS* > *Arsip* Memindahkan pesan ke arsip akan menghapus pesannya dari daftar *Kotak Masuk SMS*.

Kirim Untuk mengirim/meneruskan pesan yang dipilih. Perhatikan, bahwa lampiran tidak dapat diteruskan pengirimannya.

Tlp. handsfree Untuk memanggil pengirim pesan handsfree.

Telepon balik Untuk memanggil pengirim pesan (ketergantungan operator).

Simpan nomor Untuk menyimpan nomor pengirim jika dilampirkan pada pesan.

No. Ekstra Untuk mengeluarkan nomor yang disertakan dalam pesan, jika nomor ini ditulis dalam tanda petik (beberapa nomor dapat dimasukkan dan dikeluarkan). **Menu ini hanya terlihat jika ada nomor yang akan dikeluarkan.**

Simpan melodi Untuk menyimpan melodi yang dikirim bersama pesan SMS. **Menu ini hanya terlihat jika ada melodi yang akan dikeluarkan.**

Simpan grafik Untuk menyimpan grafik dan/atau animasi yang dikirim bersama pesan SMS. **Menu ini hanya terlihat jika ada gambar yang akan dikeluarkan.**

Penyortiran Kotak Masuk SMS ***Pesan SMS yang sudah dibaca secara otomatis akan dipindahkan ke memori telepon dan disortir menurut waktu dan tanggal. Pesan SMS yang belum dibaca akan disimpan di memori SIM dan disortir sesuai urutan SIM.***

MMS

Jika seseorang mengirimkan MMS kepada Anda, muncul ikon dan tanda bunyi yang akan memberitahukannya. Jika pengirim pesan meminta *Laporan baca*, akan ada prompt yang menanyakan, apakah Anda akan mengirim laporan atau tidak. Setelah MMS di-download, pesan itu tersedia di *Kotak Masuk*.

Jika ukuran MMS yang akan di-download lebih besar daripada memori yang tersedia dalam telepon, Anda harus mengosongkan memori dengan menghapus data (gambar, suara, dsb.).

Kotak Masuk MMS Anda mencantumkan semua pesan yang *Baca* dan *MMS belum dibaca*, *Pemberitahuan*, *Pengiriman* dan *Baca laporan*. Untuk membaca pesan, pilih pesannya dan tekan ▸. Tekan ✉ atau [-] *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

Mainkan pesan	Untuk beralih kembali ke modus otomatis: MMS akan diputar sebagai pertunjukan slide yang berkesinambungan.
Teruskan	Untuk meneruskan pengiriman MMS yang dipilih kepaad orang lain.
MMS Detail	Untuk menampilkan rincian pesan yang dipilih (ukuran, tanggal, dsb.).
Hapus	Untuk menghapus MMS yang dipilih.

Setelah Anda membuka MMS, tekan [-] *Opsi* untuk mengakses yang berikut ini:

Mainkan pesan	Untuk beralih kembali ke modus otomatis: MMS akan diputar sebagai pertunjukan slide yang berkesinambungan.
Slide berikut / slide sebelum	Untuk bergerak ke slide berikutnya atau yang sebelumnya. Anda juga dapat menekan ◂ atau ▸ apabila menampilkan MMS dalam modus manual. Perhatikan, bahwa opsi ini hanya muncul jika MMS berisi lebih dari satu slide.
Lepas gambar	Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam *Album gambar*.
Lepas suara	Untuk mencopot suara dari slide yang sekarang, (jika dilampirkan) dan menyimpannya dalam *Album suara*.
Tutup	Untuk menutup MMS dan kembali ke daftar opsi.

JANGAN menghapus pemberitahuan sebelum Anda mengambil MMS atau, Anda tidak akan dapat lagi mengambil pesannya. Pemberitahuan secara otomatis dihapus setelah Anda menerima MMS selengkapnya.

Draft
Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai draft, atau secara otomatis disimpan jika Anda keluar dari menu MMS sebelum menyimpan atau mengirim MMS Anda. Anda dapat Putar, Edit, Kirim, lihat Rincian dan Hapus draft.

Template
Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template. Anda dapat Putar, Edit dan Hapus pesan.

MMS
Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template. Anda dapat Mainkan, Edit dan Hapus pesan.

SMS
Mencantumkan semua pesan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, seperti "Saya menunggu Anda" atau "Panggil saya balik". Dengan memilih pesan secara langsung dari menu ini, Anda tidak perlu mengetiknya dari awal.

Kotak keluar

Kotak Keluar MMS
Mencantumkan pesan Anda yang Terkirim atau pesan yang sudah dibuat tetapi Belum terkirim. Anda dapat Putar, Hapus atau menampilkan Rincian semua pesan ini, Kirim atau Teruskan, pesan tersebut kepada seseorang.

Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder Draft atau Kotak. Keluar Anda TIDAK dapat memperoleh kembali item (apakah itu pesan, pemberitahuan atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan Kembali untuk membatalkan penghapusan.

Kotak Keluar SMS
Mencantumkan pesan yang sudah disimpan, baik yang sudah dikirim atau belum. Anda dapat Hapus atau Teruskan pesan apa pun yang tercantum dalam folder ini, atau Edit pesan yang dipilih untuk mengirimkannya kepada orang lain. Pada akhir daftar, terdapat item <Hapus Semua> yang memungkinkan Anda untuk menghapus semua pesan sekaligus. Menghapus pesan lama berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan yang baru.

9. Pengaturan

Dengan menu ini, Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait ke setiap opsi yang tersedia (bunyi/suara, waktu dan tanggal, pengamanan, dsb) dan menyesuaikan telepon sekehendak Anda.

Waktu dan tanggal

Setel waktu

Anda dapat menyetel waktu dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi. Anda harus memilih *Zona waktu* Anda dan mengaktifkan *Daylight saving* (jika berlaku) sebelum menyetel waktu.

Setel tanggal

Anda dapat menyetel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai atau tombol navigasi.

Zona waktu lokal

Anda dapat memilih zona waktu Anda yang berlaku sekarang. Apabila Anda masuk ke menu, Anda mendapatkan tampilan peta dunia yang dapat Anda navigasikan dengan tombol navigasi atas dan bawah. Setiap zona waktu diidentifikasikan menurut posisinya yang relatif pada Greenwich Mean Time (GMT) dan menurut kota utama dalam zona waktu itu.

Daylight saving

Anda dapat menyetel daylight savings ke *Hidupkan* (di musim panas) atau *Matikan* (di musim dingin). Jika daylight saving disetel ke *Hidupkan* dan Anda menyetel waktu ke Pk. 12:00, secara otomatis waktu akan disetel ke Pk.11:00 apabila opsi disetel ke *Matikan*.

Otonomi

Menu ini memberi Anda akses ke:

Menonaktifkan sebagian fungsi dalam menu Otonomi *akan menambah masa pakai baterai.*

Sensor Cahaya

Dengan fitur sensor cahaya, telepon dapat mengoptimalkan pemakaian daya dengan menggunakan cahaya kuning.

Berikut ini meringkaskan fungsi sensor cahaya:

- Di lingkungan yang terang dan cerah, layar disetel paad tingkat daya maksimum dan cahaya latar bantalan tombol disetel ke mati.
- Di lingkungan yang gelap, layar disetel di bawah tingkat daya maksimum, sedangkan lampu latar bantalan tombol disetel ke hidup.

Apabila Anda menghidupkan daya telepon atau membuka clamshell, lampu latar bantalan tombol menyala dan layar diberdayakan pada tingkat maksimum. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan sensor cahaya.

Lampu latar

Anda dapat memilih dari durasi cahaya latar yang berbeda-beda.

LED Eksternal

Telepon dilengkapi LED eksternal dan Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya. Sewaktu menyala, secara standar lampu akan berkedip yang menandakan bahwa telepon sedang aktif. Telepon juga akan menyala sewaktu terjadi hal yang berikut ini:

- Alarm berdering.
- Ada SMS baru, MMS baru, peristiwa agenda baru, pesan suara baru atau panggilan yang tidak terjawab.
- Ada panggilan masuk.
- SMS, MMS, peristiwa agenda, pesan suara atau panggilan tidak terjawab yang belum dibaca.
- Bateari lemah (lampu merah).

Keamanan

Dengan menu ini Anda dapat mengakses berbagai fitur yang berkaitan dengan keamanan ponsel Anda dan data yang Anda simpan di sini.

Ubah kode

Anda dapat mengubah kode *PIN* dan *PIN 2* Anda, maupun kode Cegah panggilan. Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beberapa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia PIN2, yang diberikan kepada Anda oleh operator.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu akan diblokir sama sekali dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.

Proteksi PIN

Anda dapat mengatur proteksi PIN ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Jika disetel ke *Hidupkan*, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika opsi ini disetel ke Matikan.

Nama umum

Anda dapat mengatur daftar nama tertentu, yang disebut, daftar *Nama Umum*, dan membatasi panggilan ke daftar ini melalui opsi *Akses nama*.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 48).

Nama umum	Anda dapat melihat, mengedit dan memodifikasi daftar *Nama Umum* melalui kode PIN2.
Akses Nama	Anda dapat membatasi panggilan ke daftar Nama umum apabila *Hanya publik* yang dipilih.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 48). Opsi ini juga mungkin berlaku pada koneksi WAP dan e-mail melalui GPRS.

Cegah panggilan

Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke panggilan tertentu. Fitur ini dapat diberlakukan untuk *Panggilan* (*Semua panggilan* atau *Bila roaming*) dan/atau untuk *Panggilan keluar* (*Semua panggilan*, *Pgln intl* dan *Kecuali home*). Dalam semua hal, opsi *Batal* dari menu ini berlaku untuk semua panggilan sekaligus. Dengan opsi Status, Anda dapat mengetahui apakah jenis panggilan dicegah atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.

Privasi informasi

Dengan kode pilihan Anda, Anda dapat melindungi *Pesan*, *Kontak* atau *Info panggilan* dan mencegahnya agar tidak dibaca orang lain yang menggunakan telepon Anda.

Firewall

Dengan menu ini, Anda dapat menolak semua panggilan dan SMS yang diterima dari orang yang Anda masukkan ke dalam daftar hitam.

Pengaturan
Pilih item menu ini dan tekan [-] *Pilih* untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah.

Pemberitahuan	Untuk memilih cara yang Anda inginkan untuk diberitahu mengenai panggilan atau SMS yang ditolak: dengan *Ikon status* yang ditampilkan di layar siaga atau *Umpan-balik ikon* Anda juga dapat memilih *Tak ada pemberitahuan*.
Pengaktifan	Anda dapat menyetel opsi firewall ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Apabila disetel ke *Hidupkan*, ponsel Anda akan menolak semua panggilan dan SMS yang diterima dari orang yang dimasukkan ke dalam daftar hitam. Panggilan yang ditolak muncul dalam *Daf. pgln* dan SMS yang ditolak dalam *Kotak SMS spam*.

Daftar Hitam
Menu ini menampilkan daftar kontak yang panggilan dan SMS-nya akan ditolak. Pilih *<Baru>* untuk menambahkan nama dan nomor yang berkaitan ke daftar, kemudian pilih, apakah Anda ingin menolak *SMS* dan/ atau *Panggilan* yang masuk dari orang ini.

Pilih nama dalam daftar dan tekan [OK] atau [-] *Pilih* untuk *Ubah* informasi terkait atau *Hapus* namanya. Pilih *Rincian* untuk menampilkan rincian daftar hitam.

Anda dapat menambahkan nama ke daftar hitam secara langsung dari Buku telepon, *Daf. pgln dan* Kotak Masuk SMS*: pilih kontak, panggilan atau pesan dalam daftar terkait, tekan* [-] Opsi *dan pilih* Tambah ke Daftar hitam*. Nomor yang terkait akan ditambahkan ke dalam daftar hitam.*

Profil

Profil adalah grup pengaturan pratetap yang memungkinkan Anda untuk cepat menyesuaikan telepon dengan lingkungan Anda. Sebagai contoh, dengan memilih *Pertemuan*, maka hal ini akan menyetel volume kuat dering ke Tdk Berdering, mengaktifkan getaran dan menonaktifkan nada tombol (item yang lain disetel menurut pengaturan *Personal*). Apabila pertemuan sudah selesai, dengan memilih *Personal* Anda akan mengaktifkan kembali semua pengaturan yang biasa digunakan. Rincian setiap profil ditampilkan apabila Anda memilih profil.

Anda juga dapat mengaitkan tombol cepat dengan profil (misalnya, tekan agak lama tombol 3def untuk mengaktifkan *Di luar*). Dengan menekan agak lama, tombol yang sama akan menonaktifkannya dan mengembalikan Anda ke pengaturan *Personal*. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Tombol cepat" halaman 55. Informasi yang muncul dalam kolom **Personal** akan tergantung pada konfigurasi telepon Anda

Otonomi	*Getaran*	Mati
	Jenis dering	Sunyi
	Lampu latar	Eco
	Nada tombol	Mati
Headset	*Getaran*	Hidup
	Jenis dering	Sedang
	Lampu latar	10 det
	Nada tombol	Mati
	Animasi	Hidup
Mobil, Di luar	*Getaran*	Pengaturan personal
	Jenis dering	Tinggi
	Lampu latar	10 det
	Nada tombol	Mati
Rapat	*Getaran*	Pengaturan personal
	Jenis dering	Mati
	Lampu latar	10 det
	Nada tombol	Mati
Sunyi	*Getaran*	Hidup
	Jenis dering	Mati
	Lampu latar	Pengaturan personal
	Nada tombol	Mati

Bunyi

Sunyi

Apabila modus ini disetel ke *Hidupkan*, semua tanda peringatan dinonaktifkan dan tanda getar menjadi aktif.

Modus Sunyi juga berlaku untuk nada tombol.

Kuat dering

Dengan opsi ini Anda dapat menyesuaikan pendering. Tekan ▲ atau ▼ untuk menyetel volume pendering dari *Tenang* ke *Meningkat*.

Nada dering

Anda dapat memilih nada jenis dering. Daftar ini juga menyertakan rekaman bunyi/suara dan melodi yang Anda simpan. Gulir melintasi daftar dan tunggu untuk mendengar melodi pilihan diputarkan.

Terdapat serangkaian pendering MP3 terbenam yang tercantum di telepon.

- Untuk menikmati nada dering MP3, Anda tinggal men-download file musik favorit dengan menggunakan perangkat lunak Mobile Phone Tools.
- Gunakan kabel data USB untuk mentransfernya ke telepon Anda dan memberikan sentuhan pribadi pada nada dering pilihan Anda. Jika download berhasil, file disimpan dalam folder *Melodi sendiri* (tergantung ukuran file) (CD Rom dan kabel data mungkin tidak disediakan sebagai aksesori kemasan di sejumlah negara).
- Anda juga dapat berbagi file melalui MMS atau IRDA.

Anda tidak dapat menerima pendering MP3 dari telepon lain.

Bunyi pesan

Tanda peringatan yang memberitahu setiap kali Anda menerima pesan baru, dapat Anda setel ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Apabila disetel ke *Hidupkan*, Anda dapat memilih tanda peringatan yang Anda tentukan dari daftar jenis dering.

Getaran

Anda dapat menyetel getaran ke *Hidupkan* atau *Matikan* apabila menerima panggilan, apabila peristiwa yang disetel dalam agenda sudah jatuh tempo, apabila Anda menerima pesan dan apabila alarm berdering.

Getaran selalu disetel ke *Matikan* apabila Anda menghubungkan pengisi baterai ke Adaptor Pemantik Rokok.

Nada tombol

Anda dapat mengatur nada tombol ke *Hidupkan* atau *Matikan*.

Sakelar otomatis on (hidup) & off (mati)

Anda dapat menyetel suara ponsel Anda ke *Hidupkan* atau *Matikan* sewaktu Anda menghidupkan atau mematikan ponsel.

Equaliser

Dengan opsi ini Anda dapat memilih dari pengaturan audio yang berbeda. Menu ini hanya tersedia apabila ada panggilan yang sedang berlangsung. Gulir melintasi daftar, dan tunggu beberapa detik untuk mendengar perbedaannya.

Bunyi Peringatan

Anda dapat menetapkan bunyi petanda untuk item berikut ini:

- *Agenda*: apabila peristiwa yang Anda program dalam Agenda sudah jatuh tempo,
- *Tdk terjawab*, apabila Anda tidak menjawab panggilan masuk,
- *Nada baterai*: apabila baterai lemah dan perlu diisi ulang,
- *Nada menit*: untuk membunyikan tanda bip setiap menit selama panggilan berlangsung untuk membantu Anda mengatur durasi panggilan (bunyi bip tidak dapat didengar oleh lawan bicara Anda).

Pilih atau urungkan item pilihan Anda dengan menekan ◂ atau ▸.

Dengan menu ini Anda dapat menyetel bunyi peringatan ke Hidupkan *atau* Matikan*, tapi BUKAN untuk menyetel peringatan itu sendiri. Misalnya, penyetelan tanda peringatan* Agenda *ke* Matikan *tidak akan menghalangi telepon Anda untuk menampilkan layar* Pengingat *(jika Anda sudah memprogramnya), tetapi bunyi yang terkait tidak akan diputar.*

Layar Tampilan

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi cara penampilan menu di layar.

Lampu latar

Lampu latar diaktifkan apabila menerima panggilan atau pesan, menelusuri menu, dll. Pilih salah satu dari nilai yang tersedia.

Jaringan

Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelangganan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda, dengan menggunakan berbagai menu yang diuraikan dalam

bagian ini. Selanjutnya, pilih jaringan (GSM atau GPRS) dalam menu dari setiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS, e-mail, dsb.).

Pengaturan akses

Dengan menu ini Anda dapat membuat profil data yang berbeda, yang dapat digunakan untuk menghubung ke berbagai layanan: contohnya, apabila menggunakan WAP atau mengirim pesan MMS, profil yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelangganan. Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: sebelum menggunakan untuk yang pertama kali, hubungi operator Anda untuk mendapatkan pengaturan yang benar, yang dalam kasus tertentu, dapat Anda terima melalui SMS. Beberapa profil pra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemograman ulang dan pengubahan nama.

Pilih item dalam daftar dan tekan OK untuk mengakses opsi berikut:

Ubah Nama	Untuk mengubah nama profil yang dipilih.
Tampilkan	Untuk menampilkan semua parameter dari profil yang dipilih.
Pengaturan GSM	Untuk mengubah pengaturan GSM: • *Login* & *Sandi*, • *Nomor telepon* yang diperlukan untuk melangsungkan koneksi dan disediakan oleh operator Anda (*ISDN* atau *Analok*), • *Masa tidak aktif*, suatu nilai di atas 30 detik yang mana sesudah itu, telepon otomatis terputus (jika sambungan sedang berlangsung).
Pengaturan GPRS	Untuk mengubah pengaturan GPRS: • *Login*, *Sandi*, *Waktu tak aktif* • Dengan menu *APN*, Anda dapat memasukkan alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi dan untaian teks yang digunakan untuk menjalin koneksi.

Koneksi GPRS

Dengan menu ini Anda dapat menentukan cara ponsel Anda menghubung ke layanan GPRS.

Selalu Nyala	Telepon Anda secara otomatis menghubung ke layanan GPRS (jika tersedia). Dengan opsi ini Anda dapat mengakses fitur GPRS lebih cepat, tetapi meningkatkan pemakaian energi.
Panggilan data	Telepon Anda akan menghubung ke layanan GPRS, hanya apabila diminta. Opsi ini mengurangi pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi lebih lama.

Daftar baru

Anda mendapatkan daftar jaringan yang tersedia di area apabila memilih modus *Manual*. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan OK untuk konfirmasi.

Daftar pilihan

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan, sesuai urutan pilihan Anda.

Langkah cepat

Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi langkah cepat dan opsi yang sering Anda akses.

Tombol cepat

Anda dapat mengatur akses langsung ke fungsi atau kontak tertentu dengan menautkannya ke suatu tombol. Tekanan agak lama pada tombol dalam modus siaga akan otomatis mengaktifkan fungsinya atau memanggil nomor yang terkait.

Tombol cepat sudah dipra-konfigurasi, misalnya 6 untuk Tenang, tetapi Anda dapat memprogram ulang tombol ini (hanya tombol 2 hingga 9). Tombol berikut ini dikunci:

1	Memangil kotak pesan suara.
*+	Menyambung panggilan internasional.

Tergantung pada penyedia layanan Anda, tombl.cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.

1. Dalam daftar, pilih tombol dari 2 hingga 9 dan tekan OK. Jika tombol sudah diprogram, pilih *Ubah*.
2. Ramban daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol ini dan tekan OK atau − *Pilih*.
3. Untuk menggunakan tombl cepat, tekan terus tombol yang sudah diprogram sewaktu di modus siaga.

Perintah suara

Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkan fungsi itu ke tag suara.

Anda dapat mengaitkan perintah suara ke sebagian besar fungsi yang didukung oleh Tombl Cepat.

1. Pilih <Baru>, kemudian ramban daftar untuk memilih fungsi dan tekan OK atau Pilih.
2. Apabila muncul Tekan OK dan bicara, rekam tag suara Anda. Pastikan Anda berada di lingkungan yang senyap, pilih kata yang singkat dan sederhana, lalu ucapkan dengan jelas.
3. Menu berikutnya memberi Anda akses ke opsi Hapus, Mainkan, Rubah Fungsi dan Rubah suara. Tekan Kembali untuk membuat tag suara yang lain.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan terus OK ketika berada dalam modus siaga, kemudian ucapkan tag suara yang sudah direkam.

Untuk memprogram ulang perintah suara: pilih fungsinya, tekan OK dan pilih Ganti fungsi. Langkah ini akan membawa Anda ke daftar fungsi yang tersedia.

Telepon dengan suara

Anda dapat menetapkan tag suara yang akan memutar nomor standar untuk kontak yang bersangkutan hanya dengan mengucapkan tag suara. Untuk menyiapkan panggilan telepon dengan suara, lanjutkan seperti berikut:

1. Pilih <Baru>, kemudian kontak dalam daftar, lalu tekan OK atau Opsi.

Apabila yang dipilih adalah buku telepon ponsel, tentukan nomor pilihan Anda dalam daftar yang ditampilkan.

2. Apabila Tambah tag suara? muncul, ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.

Untuk menggunakan telepon dengan suara, tekan terus OK ketika dalam modus siaga, kemudian ucapkan tag suara yang berkaitan dengan nomor yang ingin Anda sambung.

Hingga sebanyak 15 tag suara dapat ditentukan dan dipakai bersama, antara voice dial (tlp dgn suara) dan voice command (perintah suara). Tag rekaman suara tersedia dalam menu masing-masing dan dapat dihapus, diputar atau diubah.

Panggilan cepat

Dengan fitur ini, Anda dapat menetapkan empat nomor pilihan atau yang sering kali disambung. Selanjutnya, Anda dapat dengan cepat memanggil salah satu nomor itu dengan menyentuh dua kali ikon atau gambar yang bersangkutan pada layar, tanpa memasuki dan meramban (browsing) daftar nama dalam *Buku Telepon*. Lihat “Panggilan Cepat” halaman 11 untuk rinciannya.

Bahasa

Dengan menu ini Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Gunakan ▲ atau ▼ untuk meramban daftar dan memilih bahasa dengan menekan OK atau *Pilih*.

10. Kamera

Telepon Anda dilengkapi kamera digital built-in. Anda dapat memotret, menyimpan fotonya dalam telepon Anda atau mentransfernya ke PC melalui *Inframerah*, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman Anda lewat *MMS* atau *E-mail*. Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang cara menggunakan kamera.

Cara...

Bagian ini menjelaskan cara melakukan pengoperasian yang paling umum pada kamera Anda.

Mengaktifkan kamera

Untuk mengaktifkan modus kamera, cukup tekan [-] *Kamera*: aplikasi kamera secara otomatis diluncurkan.

Setelah masa tidak aktif, modus kamera akan secara otomatis menutup.

Apabila kamera aktif, layar pratinjau ditampilkan. Harap diperhatikan, bahwa lensa diprasetel dan bebas-fokus.
Tabel di bawah menguraikan secara terperinci mengenai pengoperasian berbagai tombol dalam modus kamera.

▲ ▼	Zoom in/out.
◄ ►	Menambah / mengurangi kompensasi pencahayaan.
[OK]	Memotret.
[⏻] atau [↩]	Keluar dari modus *Kamera* dan kembali ke layar utama.
[0+]	Mengaktifkan/menonaktifkan self-timer.
[*+]	Mengaktifkan / menonaktifkan modus pembukaan (burst).
[#⇧]	Toggle [bergantian] ke seluruh resolusi gambar.
[-]	Mengakses menu *Opsi*.
[-]	Kembali ke layar sebelumnya.

Memotret

1. Bingkai gambar Anda dan tekan [OK] untuk memotret.
2. Setelah memotret, layar tayangan akan ditampilkan. Tekan [↩] untuk mengabaikan gambar, [OK] untuk menyimpannya atau tekan [MENU] untuk mengakses opsi berikut ini (lihat "Menu kamera" di bawah untuk rinciannya).

Simpan	Untuk menyimpan foto dalam folder foto pribadi Anda dengan menggunakan penomoran standar (selanjutnya Anda dapat mengubah namanya dari folder itu sendiri).
Kirim oleh...	Untuk mengirim gambar melalui MMS, E-mail, atau Infra merah.
Modifikasi	Untuk menyimpan gambar dan memodifikasinya (lihat "Album gambar" halaman 24).
Buang	Untuk mengabaikan gambar dan kembali ke modus prattinjau.

Jika tidak melakukan apapun sebelum waktu layar tayangan habis, gambar secara otomatis disimpan.

Gambar/foto diberi nama dengan tanggal pembidikan, yaitu "0410_154157.jpg" untuk gambar/foto yang diambil tanggal 4 Oktober, pada Pk. 15.00: 41:57. Jumlah gambar/foto yang dapat Anda simpan bervariasi, menurut pengaturannya: semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran file-nya. Ada pesan yang akan memperingatkan Anda jika memori tidak cukup. Dalam hal ini, Anda harus menghapus data sebelum menyimpan gambar yang baru.

Menggunakan self-timer

1. Dalam modus *Kamera*, tekan [0•].
2. Sesuaikan gambar Anda dan tekan [OK] untuk meluncurkan hitungan mundur yang dimulai dalam 10 detik (nilai ini tidak dapat diubah).

Tekan [−] untuk menghentikan timer dan kembali ke modus pratinjau.

3. Bunyi diperdengarkan tiga detik sebelum gambar diambil, kemudian dibunyikan lagi saat gambar dibidik.

MMS Foto talk

Dengan fitur ini Anda dapat mengirim gambar melalui MMS dan menambahkan rekaman suara ke gambarnya. Gambar dapat dipilih dari *Album gambar* atau gambar yang baru saja Anda ambil dengan kamera Anda.

1. Ambil gambar, kemudian tekan *Menu*, atau pilih gambar dari *Album gambar*, kemudian tekan [OK] atau [−] *Opsi*. Pada keduanya, pilih *Kirim oleh...* > *MMS*.
2. Apabila pesan *Tambah suara?* muncul, tekan [−] *Ya* untuk mulai merekam. Kemudian tekan [−] *Simpan* untuk menghentikan dan menyimpan rekaman, atau [−] *Batal*.

3. Pilih kontak dalam daftar yang muncul, kemudian tuju layar kreasi MMS. Tekan [-] *Kirim* untuk mengirim pesan Anda, atau memodifikasinya sekehendak Anda sebelum mengirimkannya (lihat "MMS Baru" halaman 40 untuk informasi selengkapnya).

Menu kamera

Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai opsi menu *Kamera*.

Fotoku

Apabila Anda memotret dan menyimpan fotonya, file disimpan dalam folder *Fotoku*. Apabila Anda memubak menu, foto Anda ditampilkan sebagai thumbnail. Gunakan tombol navigasi atas dan bawah untuk bergerak melintasi daftar.

Untuk menampilkan gambar sepenuh layar, tekan [OK]. Gunakan tombol navigasi atas dan bawah untuk bergerak melintasi daftar gambar. Tekan [-] *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

Lihat	Untuk menampilkan gambar sepenuh layar.
Kirim oleh...	Gunakan menu ini untuk mentransfer gambar ke perangkat lain. Opsi yang tersedia: *MMS*, *Email* dan *Inframerah.*
Setel sbg wallpaper	Untuk menyetel foto yang dipilih sebagai gambar yang ditampilkan di latar belakang layar Anda.
Modifikasi	Opsi ini meluncurkan program edit gambar. Lihat "Album gambar" halaman 24 untuk rinciannya.
Properti	Memilih opsi ini akan menampilkan properti gambar yang dipilih berikut ini: *Nama*, *Ukuran* (dalam Kb), *Resolusi* dan *Format*.
Putar	Dengan opsi ini Anda dapat merotasi gambar; Opsi yang tersedia adalah: *- 90 derajat*, *+ 90 derajat*, *+ 180 derajat*. Perubahan secara otomatis diterapkan.
Ubah Nama	Gunakan opsi ini untuk mengubah nama file gambar.
Hapus / Hapus semua	Gunakan opsi ini untuk menghapus semua file dalam folder *Fotoku*.

Tayangan slide

Memilih opsi ini akan meluncurkan tayangan slide isi folder *Fotoku*. Selama tayangan slide, setiap foto akan ditampilkan sekilas pada layar. Tekan sembarang tombol untuk mengakhiri tayangan slide dan kembali ke layar sebelumnya.

Terus bidik

Dengan mengaktifkan opsi menu ini, Anda dapat mengambil "pembukaan" (burst) sebanyak 9 foto secara beruntun dengan satu kali menekan tombol. Perhatikan, bahwa untuk menggunakan modus ini, resolusi harus disetel ke *Wall paper* (untuk informasi selengkapnya, lihat "Pengaturan" halaman 62).

Apabila kamera sudah selesai memproses gambar, gambar ditampilkan pada layar sebagai thumbnail. Selanjutnya, Anda dapat menekan [ ] *Opsi* untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah.

Simpan	Untuk menyimpan gambar yang dipilih.
Simpan semua	Untuk menyimpan semua gambar dalam grup.
Kirim oleh...	Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui MMS, Email, atau Infra merah.
Hapus	Untuk menyimpan gambar yang dipilih.
Hapus semua	Untuk menghapus semua gambar dalam grup.

Apabila Anda menyimpan atau menghapus gambar dari grup, gambar dihapus dari tampilan thumbnail dan disimpan dalam folder *Fotoku*.

Orientasi gambar

Fitur ini memungkinkan Anda untuk memilih cara penampilan foto dalam album foto Anda agar foto dapat ditampilkan dengan benar. Opsi yang tersedia: *Membentang* & *Potret*.

Bingkai

Dengan fitur ini Anda dapat memotret dengan bingkai dekoratif. Folder *Bingkai standar* berisi bingkat yang dimuatkan ke ponsel Anda sewaktu Anda membelinya.

Mode warna

Fitur *Mode warna* memungkinkan Anda untuk menerapkan sejumlah efek visual yang berbeda-beda ke gambar Anda. Opsi yang tersedia: *Tidak ada*, *Embossed*, *Hitam & Putih*, *Negative*, *Sepia*, *Digital*, *Tepi* dan *Tepi 2*.

Modus malam

Apabila diaktifkan, fitur ini memungkinkan Anda untuk memotret dalam keadaan cahaya redup.

Self-timer

Dengan fitur ini, Anda dapat menunda waktu pemotretan agar Anda dapat ikut juga ke dalam bingkai. Untuk menggunakan *Mode Self-Timer*, pilih *Hidupkan* dalam menu ini, kembali ke modus jendela intip, bingkai foto Anda, kemudian tekan [OK].

Kecerahan

Gunakan opsi menu ini untuk menyesuaikan kompensasi pencahayaan layar ponsel Anda.

Pengaturan

Resolusi — Gunakan opsi menu ini untuk memilih ukuran foto yang Anda ambil. Opsi yang tersedia:

- *1.3Mpix (1280 x 1024)*
- *VGA (640 x 480)*
- *Medium (320 x 240)*
- *Wallpaper (128 x 160)*

Harap diperhatikan, bahwa semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran file-nya.

Mutu gambar — Dengan menu ini Anda dapat menyesuaikan kualitas foto yang diambil dengan kamera Anda: *Rendah*, *Sedang*, *Tinggi*.
Semakin rendah mutunya, semakin kecil file gambar yang dihasilkan, oleh karena itu Anda dapat menyimpan lebih banyak foto pada ponsel Anda.

Reset pengaturan — Untuk menyetel ulang pengaturan kamera ke nilai standarnya. Muncul pesan peringatan: *Apakah Anda benar-benar ingin menyetel ulang semua parameter?* Pilih *Ya* atau *Tidak*.

Bantuan

Opsi menu ini membekali Anda dengan bantuan pada layar untuk pengambilan gambar dengan ponsel Anda.

11. Buku Alamat

Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: di dalam kartu SIM (jumlah entri tergantung pada kapsitas) atau di dalam ponsel Anda (hingga 999 nama). Apabila memasukkan nama baru, nama itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Salin ke telepon

Opsi ini akan menyalin isi kartu SIM Anda ke dalam telepon Anda. Jika Anda membatalkan atau mengurungkan penyalinan otomatis buku telepon SIM Anda pada saat menghidupkan telepon untuk yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual dengan opsi ini.

Dengan memilih opsi ini dua kali, akan menduplikatkan semua nama.

Pilih kontak

Dengan menu ini, Anda dapat memilih buku telepon yang akan digunakan, apakah yang ada dalam *SIM* (Kartu SIM) atau *Buku Telepon* (in Phone). Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih buku teleopn kemudian tekan [-] *Pilih* atau [OK]. Kontak yang ditambahkan ke buku telepon pilihan dapat disalin ke dalam buku telepon lainnya, melalui opsi *Salin ke SIM* atau *Salin ke telepon*.

Ponsel Anda hanya mengatur satu buku telepon setiap kali dan akan mengabaikan informasi yang berkaitan ke buku telepon lainnya, misalnya, jika "Smith" ada dalam kedua buku telepon dan jika Anda menghapus nama yang ada dalam buku telepon ponsel, nama itu tidak akan berubah dalam buku telepon SIM.

Hapus semua

Untuk menghapus semua nama dalam buku telepon sekaligus. Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam ponsel, bukan buku telepon SIM.

Panggilan Cepat

Dengan fitur *Pgln cepat*, Anda dapat menyetel empat nomor yang paling sering dihubungi. Lihat "Panggilan Cepat" halaman 11.

Buku alamat

Dengan menu ini Anda dapat mencari nama, kemudian mengedit dan mengatur informasi terkait (nomor telepon, alamat e-mail, dll.) Menu ini

memberi Anda akses ke kolom yang sama seperti waktu Anda memilih nama dari layar siaga.
Nomor kontak yang dipilih akan muncul pada baris yang disorot, di bawah layar. Mencari nama tertentu:

1 hingga 9 dan #	Tekan tombol untuk huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (misalnya, tekan 0 dua kali untuk mengakses huruf "U"). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dari daftar.
# atau *<Cari...>*	Tekan tombol ini, atau pilih opsi ini, kemudian masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari, dan tekan OK untuk langsung menuju ke nama itu.

Dalam buku telepon kartu SIM

Pilih kontak dalam buku telepon SIM dan tekan OK atau *Opsi* untuk mengakses opsi berikut ini:

Ubah	*Kirim MMS*	*Salin ke telepon*
Rincian	*Telepon dgn suara*	*Hapus*
Panggilan	*Tombol cepat*	*Kirim SMS*
Tambah ke Daftar Hitam		

Dalam buku telepon ponsel

Pilih kontak dari buku telepon ponsel Anda. Apabila nama yang dipilih menampilkan beberapa nomor atau kolom (lihat di bawah), cukup tekan ◂ atau ▸ untuk beranjak dari satu kolom ke kolom yang lain (informasi dari kolom yang dipilih akan muncul, disorot di bagian bawah layar).
Tekan OK atau *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

Ubah Nama	*Pilih melodi*	*Kirim dgn inframerah*
Tampilkan	*Kirim SMS*	*Hapus*
Panggilan	*Kirim MMS*	*Tambah ke Daftar Hitam*
Pilih gambar		

Pilih *<Tampilkan>* untuk mengakses daftar nomor atau kolom yang disimpan untuk kontak ini. Pilih *<Baru>* untuk membuat kolom baru atau pilih salah satu nomor dan tekan OK untuk mengakses pasangan opsi kedua. *Panggilan*, *Kirim SMS*, *Kirim MMS* dan *Hapus* adalah opsi yang tercantum di atas. Anda akan menemkan tambahan:

Ubah	Untuk mengubah nomor dari kolom yang dipilih.

Tampilkan	Untuk menampilkan rincian kolom yang dipilih.
Salin ke SIM	Untuk menyalin kontak buku telepon ponsel Anda ke dalam buku telepon kartu SIM (kontak ini selanjutnya akan selalu di-update bila bertukar buku telepon atau bila menggunakan telepon yang lain).
Telepon dgn suara	Untuk menetapkan tag suara yang akan memanggil kontak ketika namanya diucapkan (lihat halaman 56).
Tombol cepat	Untuk menetapkan pintasan yang dapat Anda gunakan untuk memanggil kontak yang telah Anda pilih.
Setting standar	Nomor pertama yang Anda masukkan menjadi nomor standar yang akan otomatis disambung apabila menekan ✉. Dengan opsi ini Anda dapat menetapkan nomor yang lain sebagai nomor default.
Ubah Tipe	Untuk mengubah atau menentukan jenis kolom dari nomor yang dipilih.

Kolom alfanumerik (catatan dan e-mail) hanya dapat diubah atau dihapus.

Memberikan sentuhan pribadi pada kontak Anda

Kontak yang disimpan dalam buku telepon ponsel dapat diberi sentuhan pribadi dengan gambar dan/atau suara, sehingga apabila orang tersebut memanggil, gambar dan/atau suara yang dikaitkan dengan namanya akan ditampilkan/diputar.

Fitur ini hanya tersedia apabila Anda memilih buku telepon ponsel.

Nomor Sendiri

Item *No. Sendiri* yang muncul dalam daftar kontak, memungkinkan Anda untuk menyimpan nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomor ponsel dan informasi terkait lainnya.

Walaupun semua kolom kosong, item Nomor sendiri *tidak dapat dihapus.*

Nomor darurat

Nomor darurat akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun Anda belum menyisipkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.

Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di Inggris, 999.

Menambah kontak

Ke buku telepon SIM

1. Pilih *Tambah kontak* dalam daftar, kemudian tekan [-] *Pilih* atau [OK].
2. Masukkan nama dan tekan [OK].
3. Masukkan nama terkait, kemudian jenis nomor panggilan yang dialokasikan ke nama (*Telepon*, *Fax* atau *Data*) dan tekan [OK] untuk menyimpan nama ini dalam buku telepon Anda.

Nomor dibatasi hingga 40 digit, tergantung pada kartu SIM Anda. Dengan memasukkan kode awalan internasional, kode negara dan kode area, Anda dapat menyambung nomor dari lokasi mana saja.

Buku telepon ponsel

1. Pilih *Tambah kontak* dalam daftar, kemudian tekan [-] *Pilih* atau [OK].
2. Masukkan nama belakang, kemudian nama pertama (hingga 20 karakter latin); salah satu kolom isian dapat dibiarkan kosong, tetapi jangan keduanya.
3. Kemudian pilih jenis nomor atau jenis kolom. Kolom angka dapat menyimpan hingga 40 digit dan satu tanda "+", dan kolom alfanumerik (e-mail dan catatan) menampilkan hingga 50 karakter latin. Setiap kontak dapat menampilkan maksimum 5 kolom angka (yaitu, 2 nomor ponsel, 3 nomor kantor, alamat e-mail dan catatan teks).
4. Masukkan nomor atau teks yang sesuai dan tekan [OK].
5. Untuk memberikan sentuhan pribadi pada kontak ini, lihat "Memberikan sentuhan pribadi pada kontak Anda" halaman 65).

Nomor Jasa

Ketergantungan kepelangganan dan operator.

Dengan menu ini Anda dapat memanggil berbagai server suara termasuk layanan konsumen, mendapatkan informasi, berlangganan daftar kiriman-email, dsb. Layanan yang tersedia dapat berbeda, menurut kepelangganan Anda.

Status

Pilih menu ini untuk menampilkan jumlah kontak yang sudah Anda simpan dalam masing-masing buku telepon, dari seluruh jumlah yang tersedia.

12. Info Panggilan

Menu yang diuraikan dalam bagian ini, digunakan untuk mengatur penanganan panggilan Anda dan biaya yang terkait.

Waktu panggilan

Dengan menu ini Anda dapat melacak biaya dan durasi semua panggilan Anda. Sebagian besar opsi yang disebut di bawah merupakan ketergantungan kepelangganan.

Penghitung data

Counter GPRS memungkinkan Anda untuk memantau jumlah data yang diterima melalui sesi GPRS. Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut:

Sesi PC	Opsi ini akan menampilkan sesi sambungan terakhir atau volume transfer transmisi PC Anda.
Sesi Mobile	Opsi ini akan menampilkan sesi hubungan terakhir atau volume transfer ponsel Anda (misalnya, setelah sambungan WAP melalui GPRS).

Counter panggilan yang ditangani oleh telepon Anda bisa berbeda dari yang digunakan oleh operator Anda. Karena itu, Anda sebaiknya mempertimbangkan tampilan counter biaya pada layar sebagai bahan informasi, BUKAN sebagai dasar tarif biaya yang sebenarnya.

Penghitung panggilan

Fitur ini digunakan untuk melacak panggilan GSM Anda yang masuk dan yang keluar.

Info pgln akhir	Untuk menampilkan durasi dan/ atau biaya panggilan terakhir.
Total durasi	Untuk *Tampilkan* atau *Set Ulg* durasi waktu *Pgln keluar* atau *Pgln masuk*.

Total biaya Untuk menampilkan akumulasi biaya dan untuk menyetel counter ke nol (mungkin dilindungi kode PIN/PIN2).

- *Tampilkan* akan menampilkan berapa banyak yang sudah digunakan berdasarkan *Tarif*.
- *Set Ulg* total biaya yang sekarang.
- *Sisa dana* untuk mengecek sisa kredit (berdasarkan pada *Batas biaya*).
- *Batal batas biaya*
- *Batas biaya* untuk memasukkan batas biaya yang digunakan dalam menu Sisa dana.
- *Tarif* untuk menetapkan tarif per unit. Pertama-tama masukkan mata uang yang digunakan (maksimal 3 karakter), kemudian masukkan biaya per unit.

Pengaturan

Dengan menu ini Anda dapat menyetel semua opsi yang berkaitan ke panggilan: pengalihan panggilan, panggilan menunggu, dll.

Info di akhir panggilan

Untuk menyetel tampilan durasi dan/atau biaya setiap panggilan secara sistimatis ke *Hidupkan* atau *Matikan*, apabila menutup telepon.

Jawab cepat

Apabila disetel ke *Hidupkan*, opsi ini meleluasakan Anda untuk menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol, kecuali (digunakan untuk menolak panggilan).

Panggilan menunggu

Dengan GSM Berlaku untuk *Semua panggilan*, *Telepon Suara*, *Panggilan Fax* dan *Panggilan Data*. Apabila opsi ini aktif, Anda mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Pilih opsi *Status* untuk mengetahui apakah panggilan menunggu GSM sedang aktif atau tidak.

Dengan GPRS Anda dapat menyetel panggilan menunggu ke *Hidupkan* atau *Matikan* untuk panggilan suara yang masuk sewaktu sambungan GPRS sedang berlangsung.

Identifikasi

Untuk *Tampilkan* atau *Sembunyikan* identitas Anda (yaitu, nomor telepon Anda) ke koresponden Anda. *Status* akan memberitahu Anda mengenai opsi mana yang diaktifkan.

Pengalihan panggilan

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke mailbox Anda atau ke suatu nomor (apakah ke nomor yang ada dalam Buku Telepon atau tidak) dan memberlakukannya untuk: *Panggilan Data*, *Telepon Suara* dan *Panggilan Fax*.

Seluruhnya	Akan mengalihkan semua panggilan masuk. Jika memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda menonaktifkan opsinya.
Bersyarat	Memungkinkan Anda untuk memilih, kapan Anda ingin mengalihkan panggilan masuk: *Tak dijawab*, *Di luar area* atau *Bila sibuk*. Masing-masing opsi dapat disetel tersendiri.
Status	Akan menampilkan status semua alihan panggilan.

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasukkan nomor mailbox suara Anda (lihat di bagian berikutnya). Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan, dan berbeda dari transfer call (memindahkan panggilan), yang dapat dilakukan bila satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

Kotak surat

Untuk memasukkan nomor kotak surat suara Anda (jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda).

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan kotak surat Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Sambung ulang otomasi

Apabila disetel ke *Hidupkan* dan jika orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi bip satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu bip khusus jika sambungan berhasil. Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

Daftar panggilan

Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Jenis panggilan yang berbeda – panggilan yang dilakukan, panggilan tidak terjawab dan panggilan yang diterima – semuanya dilambangkan oleh ikon yang berlainan. Semua ikon ditampilkan secara kronologis dan yang paling terbaru dicantumkan paling atas. Jika koresponden itu tercantum dan tersimpan dalam kontak Anda, nama yang bersangkutan akan ditampilkan.

Set Ulang

Untuk menyetel ulang seluruh daftar sekaligus dan menghapus semua panggilan yang terdaftar.

Daftar panggilan

Pilih nomor dalam daftar, dan tekan untuk menyambung ulang nomornya atau tekan atau *Opsi* untuk mengakses sejumlah opsi: *Rincian*, *Panggilan* atau *Tlp. handsfree* koresponden ini, *Kirim SMS*, *Kirim MMS*, *Hapus* panggilan yang dipilih atau *Simpan* nomor terkait (jika belum ada dalam buku telepon).

Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.

Sunyi - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.

Vibrator - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.

Lampiran GPRS - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.

Pesan SMS - Anda telah menerima pesan yang baru.

Kotak suara - Anda telah menerima pesan suara yang baru.

Baterai - Balok menunjukkan tingkat isian baterai.
(4 balok = penuh, 1 bar = lemah).

Jam alarm diaktifkan.

Roaming - Ditampilkan apabila telepon Anda menggunakan jaringan lain, bukan yang Anda langgani (khususnya bila Anda di luar negeri).

Pesan penuh - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.

Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.

Pengalihan Panggilan ke pos pesan suara - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.

Zona Induk - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelangganan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.

Jaringan GSM: telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.
Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.

	Memori penuh - Memori telepon sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.
	Pesan MMS - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.
	Pesan Wap - Anda telah menerima pesan dalam push kotak masuk wap.
	Matikan/Hidupkan otomatis - opsi disetel ke **Hidupkan**.

Pencegahan

Gelombang radio

Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengarahan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon ini sudah diuji untuk mereka yang menjalani operasi tubuh dan ternyata, alat ini memenuhi panduan pemaparan RF FCC apabila digunakan dengan aksesori yang tidak mengandung logam dan posisi telepon berjarak sekurangnya 1,5 cm dari tubuh. Menggunakan aksesori lain tidak dapat menjamin kepatuhan standar panduan pemaparan RF FCC. Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:

Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.

Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.

Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor. penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.

Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.

Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.

Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda penguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, **kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:**

Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalah-gunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.

Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi

Berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C atau bawah 5°C.

Pemeliharaan lingkungan

Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.

	Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.
	Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.
	Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait (misalnya EcoEmballage di Prancis).
	Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan BLOCKED (DIBLOKIR) bila Anda menghidupkan telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

Layar menampilkan IMSI gagal

Masalah ini berkaitan dengan kepelangganan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan agak lama tombol hangup, atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubung kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) apabila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesori asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan *Telepon I* atau *Ditahan* sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format file yang tidak sesuai.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon tidak berfungsi baik di dalam mobil Anda

Mobil mengandung banyak benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pihak setempat yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesori Kemasan

Sejumlah aksesori, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Pengisi Baterai

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Piranti hubungan data

Memudahkan hubungan data ke ponsel Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Dengan perangkat lunak yang disediakan, Anda dapat men-download gambar dan melodi serta menyinkronkan kontak serta waktu perjanjian Anda.

Menggunakan telepon sebagai modem

Anda juga dapat menggunakan ponsel bersama dengan PC atau PDA, misalnya, untuk menghubung ke Internet atau mengirim fax, melalui infra merah. Untuk menarik manfaat sepenuhnya dari layanan yang tersedia melalui infra merah (mengirim dan menerima SMS, e-mail dan fax, upload file gambar dan suara ke telepon Anda, sinkronisasi buku telepon, GPRS Wizard, dsb), Anda harus menginstal pearngkat lunak Philips Mobile Phone Tools Light pada PC Anda. Perangkat lunak ini tersedia di Internet: hubungkan ke www.club-philips.com dan daftarkan ponsel Anda untuk mengakses isi yang tersedia, termasuk Mobile Phone Tools.

Perangkat lunak tidak kompatibel dengan komputer Apple Macintosh. Perangkat lunak ini hanya mendukung Windows 98 SE, ME, XP dan 2000 (Service Pack 3 dan yang lebih baru, adalah keharusan dalam hal ini).

Sejumlah modul perangkat lunak tertentu untuk Lotus Notes, Lotus Organizer dan Microsoft Outlook dirancang agar dapat menyinkronkan ponsel Philips Anda dengan aplikasi ini (rujuk ke panduan pengguna masing-masing untuk mendapatkan informasi selengkapnya).

Perniagaan merek dagang

JAVA adalah merek dagang Sun Microsystems, Inc.

T9® adalah merek dagang Tegic Communications Inc.

Informasi laju penyerapan spesifik

Standar-Standar Internasional

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Alat ini dirancang dan dibuat agar tidak melebihi batas paparan terhadap frekuensi radio (RF) yang ditentukan oleh standar internasional. Rekomendasi ini telah diterapkan oleh International Commission mengenai Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) yang memprakirakan marjin keselamatan substansial untuk menjamin perlindungan terhadap semua orang, tanpa memandang usia dan kesehatannya.

Rekomendasi pemaparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat umum yaitu 2,0 W/ kg yang dirata-rata per sepuluh gram jaringan dan, 1,6 W/kg yang rata-rata per satu gram jaringan oleh IEEE Std 1528 untuk kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat telepon mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diizinkan. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk pemaparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk Philips 662 ini sewaktu diuji untuk memastikan kesesuaian standar, adalah 0,481 W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 0,734 W/kg untuk IEEE Std 1528. Meskipun terdapat perbedaan tingkat SAR di antara beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi pedoman internasional untuk pemaparan RF.

Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Amerika Serikat

Ponsel Anda juga dirancang dan dimanufaktur agar tidak melampaui batasan paparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Federal Communications Commission (FCC - AS). Batasan SAR yang direkomendasikan oleh FCC untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat umum adalah 1,6 W/kg yang dirata-rata per satu gram jaringan.
Nilai SAR FCC tertinggi untuk telepon model Philips 662 ini saat dikenakan dengan benar pada tubuh adalah 0,89 W/kg.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?

   Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama ("Konsumen" atau "Anda") bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesori asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan ("Produk"), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

   Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

   Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

   Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang ekslusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?

   Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

   a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, kemasukkan air atau cairan lain; atau
   b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau

d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau

e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau

f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau

g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;

h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.

5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?

a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.

b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.

c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.

d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.

6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian

KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU

TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan ekslusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

Deklarasi kepatuhan

Kami,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab sepenuhnya, bahwa produk
CT6628
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 358228 00

yang berkaitan dengan deklarasi ini, mematuhi Standar-Standar berikut ini:
EN 60950, EN 50360 dan EN 301 489-07
EN 301 511 v 9.0.2

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua rangkaian pengujian penting atas radio, telah dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan penting dari Directive 1999/5/EC.
Prosedur pengkajian tentang kesesuaian sebagaimana dirujuk dalam Artikel 10 dan rincian dalam Annex V of Directive 1999/5/EC telah dipatuhi sebagaimana terkait ke artikel 3.1 dan 3.2 dengan melibatkan Badan Urusan Pemberitahuan berikut ini: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon-Thames, Surrey, KT12 2TQ. UK
Tanda pengenal: **0168**

Juli 13, 2006

Manajer Kualiti