


Mengenali telepon Anda





Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini «ada adanya» dan, terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpanan apapun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...


Menghidupkan/
Mematikan telepon

Tekan agak lama .


Masukkan kode PIN

Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  atau  untuk konfirmasi.


Melakukan panggilan

Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.


Mengakhiri panggilan

Tekan .



Menjawab panggilan

Tekan  bila telepon Anda berdering.


Menolak panggilan



Tekan  bila telepon Anda berdering.






Menyetel volume percakapan

Tekan  atau  sewaktu panggilan berlangsung.

Mengaktifkan/
melumpuhkan
pereras suara








Tekan agak lama  sewaktu panggilan berlangsung.

Mengakses menu utama	Tekan  dalam modus siaga.
Mengakses Buku Telepon	Tekan  dalam modus siaga.
Mengatur Buku Telepon	Rambanlah (browse) daftar dengan menggerakkan  atau  dan tekan  untuk memanggil nama yang dipilih.
Mengaktifkan/melumpuhkan modus Tenang	Tekan agak lama  dalam modus siaga.
Kunci/buka bantalan tombol	Tekan agak lama  (bantalan tombol otomatis terbuka bila menerima panggilan).
Menyetel kuat dering	Tekan  dan pilih Pengaturan > Bunyi > Kuat dering .
Mengakses Call list	Tekan  dalam modus siaga. Call list menampilkan Panggilan tak terjawab , Panggilan diterima , dan Panggilan disambung .

Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  atau  .
Segera kembali ke siaga ketika meramban (browsing) menu	Tekan dan tahan  .
Melihat panggilan yang terakhir dilakukan	Tekan  dalam modus siaga.
Menggunakan tombol lunak akses cepat	Tekan  bila dalam modus siaga untuk mengakses atau mengubah setelan fitur pada tombol lunak.

Matriks



Matriks adalah representasi grafik menu, yang menampilkan ikon. Setiap ikon melambangkan suatu fitur atau pengoperasian telepon Anda.


Tekan  untuk mengakses matriks bila dalam modus siaga, kemudian tekan , ,  atau  untuk meramban ikon dan daftar, atau tekan tombol  hingga  untuk akses langsung ke opsi atau fitur pilihan Anda (pempolaan tombol juga berlaku untuk daftar).



Bila menavigasi daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar menunjukkan posisi Anda yang sebenarnya dalam daftar.

Dalam daftar, tekan ▶ atau ^(OS) untuk mengakses opsi yang berkaitan ke item yang dipilih, tekan ◀ atau pilih Batal untuk mundur satu tingkat.

Tombol lunak

Tombol lunak kanan  dan kiri , berada di bagian atas bantalan tombol, yang memungkinkan Anda dapat memilih opsi yang bersangkutan, yang ditampilkan pada layar, termasuk sewaktu dalam panggilan. Tombol-tombol ini sesuai konteksnya: tombol-tombol akan berbeda menurut konteks yang sekarang.

Selain itu, sejumlah peristiwa pun dapat mengubah layar siaga (panggilan tak terjawab, pesan baru, dll.). Tekan  untuk mengakses menu yang bersangkutan.

Dengan opsi, Anda dapat mengkonfigurasi tombol-tombol ini (maupun tombol  hingga ) untuk akses langsung dan cepat ke fitur yang sering Anda gunakan atau ke nomor pilihan Anda (lihat “Menyetel tombol lunak kilat” halaman 9 untuk rinciannya).

Isi Kandungan

1. Persiapan awal	5	4. Entri teks atau nomor	15
Menyisipkan kartu SIM	5	Masukan teks T9®	15
Menghidupkan telepon	6	Masukan teks dasar	16
Mengisi baterai	6	5. Kamera	18
2. Fitur utama	8	Cara...	18
Mengakses dan menampilkan buku telepon ..	8	Mengaktifkan	19
Melakukan panggilan	8	Pengaturan	20
Menjawab dan mengakhiri panggilan	8	Video	20
Melihat dan mendengar siapa yang memanggil ..	8	6. Buku telepon	22
Menyetel tombol lunak kilat	9	Mengedit dan menangani buku telepon	22
Memotret	9	Grup	24
Telp. handsfree	9	Melihat & mendengar siapa yang memanggil ...	25
Menunda panggilan	10	7. Pengaturan	26
Mengubah jenis dering	10	Bunyi	26
Mengaktifkan modus tenang	10	Layar	27
Mengaktifkan getaran	10	Bahasa	28
Membaca nomor HP Anda	10	Perangkat	28
Menyesuaikan volume sisi dengar	10	Jaringan	29
Meredam/membunyikan mikrofon	11	Pengaman	31
Menghapus call list (daftar panggilan)	11	8. Pesan	32
Menghapus isi buku telepon	11	SMS	32
3. Susunan menu	12	MMS	35

E-Mail	39	12. Jasa Operator	55
Pesan Suara	41	WAP	55
Siaran selular	42	Melakukan panggilan kedua	58
9. Multimedia & modus Demo	43	Menjawab panggilan kedua	59
Gambar album	43	Menjawab panggilan ketiga	59
Album video	44	Ikon & simbol	60
Album suara	45	Pencegahan	61
Memo suara	45	Menyelesaikan masalah	65
Status memori	46	Aksesori asli Philips	68
Modus demo	46	Jaminan Terbatas	70
10. Game & Aplikasi	47		
Game	47		
Agenda	48		
Jam waktu	48		
Kalkulasi	49		
Tautan perangkat lunak PC	50		
11. Info panggilan	51		
Pengaturan panggilan	51		
Call list	52		
Waktu /tarif	53		
Pengaturan tarif	53		
Menghapus catatan	53		
Pencegahan	53		
Grup pengguna	54		

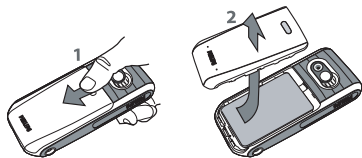
I • Persiapan awal

Sila baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Pencegahan" sebelum menggunakan telepon.

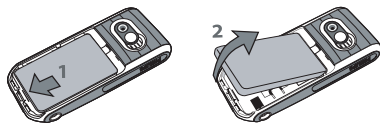
Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi kepelanggaan, nomor HP Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor dan pesan telepon (lihat "Buku telepon" halaman 22).

Menyisipkan kartu SIM

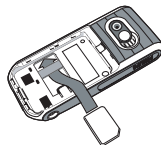
1. Tekan pada tutup belakang telepon Anda seperti ditunjukkan di bawah dan sorong ke bawah untuk mengeluarkannya.



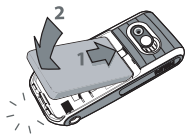
2. Jika perlu, keluarkan baterai: tekan jepitan bagian dalam ke bawah, kemudian keluarkan baterai dengan menariknya dari bagian bawah.



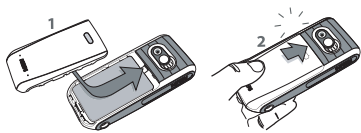
3. Keluarkan kartu SIM dari wadahnya dan sisipkan di bawah pegangan jepitan logam sampai masuk seluruhnya. Perhatikan, ujung kartu yang terpotong berada di sudut yang benar.



4. Sorong baterai ke dalam celahnya sampai berhenti, konektor logam menghadap ke bawah. Kemudian kunci baterai dengan mendorongnya ke arah bawah.




5. Kembalikan tutup belakang dengan menyorongnya ke dalam celahnya sampai berhenti.



6. Lepaskan film pelindung yang menutupi layar dan lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

Menghidupkan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol . Masukkan kode PIN jika diminta (yaitu, kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri dari 4- hingga 8- digit). Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk memberi ciri pribadi pada kode PIN, lihat halaman 31.

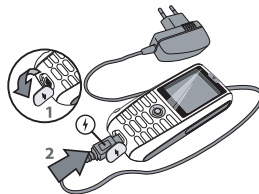
Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan Anda akan diingatkan oleh alarm bila baterai hampir habis.

Anda bisa kebilangan semua pengaturan pribadi jika Anda melepaskan baterai saat telepon masih hidup.

1. Setelah baterai dan penutup baterai terpasang pada telepon, colokkan ujung konektor piranti pengisi baterai yang tersedia ke dalam stopkontak yang terletak di bagian bawah telepon, kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik.









2. Simbol baterai menunjukkan status pengisian:
- selama pengisian, ke-3 indikator pengisian bergulir-gulir; dan berlangsung sekitar 2,5 jam untuk mengisi ulang HP Anda sepenuhnya.
 - bila ke-3 balok, semuanya tampak stabil, artinya baterai sudah terisi penuh: cabut pengisi baterai. Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan hingga 4 jam dan waktu siaga selama 300 jam.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke telepon sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).




2 • Fitur utama



Mengakses dan menampilkan buku telepon

Dalam modus siaga, tekan . Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  atau  **Menu**, pilih **Buku telepon**, kemudian tekan  atau  **Pilih** untuk menampilkan daftar. Tekan  untuk kembali ke layar panggilan-masuk.

Masukkan beberapa huruf awal dari nama kontak Anda untuk langsung menuju ke nama itu.




Melakukan panggilan


1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan  **Hapus**.
2. Tekan  untuk menyambung nomornya dan tekan  untuk menutup telepon.

*Untuk panggilan internasional, tekan dan tahan  untuk memasukkan tanda «+» sebagai ganti awalan internasional yang biasanya. Kemudian tekan  **Daftar** untuk mengakses daftar kode negara.*

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Bila menerima panggilan, nomor pemanggil dapat ditampilkan. Jika Anda telah menyimpan nomornya, maka yang ditampilkan adalah namanya, bukan nomornya.

1. Untuk menjawab panggilan, tekan .
2. Untuk menolak panggilan, tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan **Alihkan** (lihat halaman 51), panggilan akan dialihkan ke suatu nomor atau ke voice mail (pesan suara).
3. Untuk menutup telepon, tekan .

Telepon tidak akan berdering jika dalam modus tenang (lihat halaman 10). Jika Anda sudah memilih jawab cepat (lihat halaman 51), Anda dapat menerima panggilan dengan menekan tombol apa saja (kecuali ).



Melihat dan mendengar siapa yang memanggil


Fitur ini hanya tersedia bila memilih buku telepon dalam HP (bukan yang ada dalam kartu SIM).



Dengan fitur ini Anda dapat menautkan satu atau beberapa nama ke satu grup. Bila nama dalam grup itu

memanggil, namanya akan muncul seiring foto yang bersangkutan, dan melodi yang ditetapkan untuk grup itu akan berdering. Rujuk ke “Melihat & mendengar siapa yang memanggil” halaman 25 untuk rinciannya.



Menyetel tombol lunak kilat

Tombol lunak kanan  dan kiri , berada di bagian atas bantalan tombol, yang memungkinkan Anda dapat memilih opsi yang bersangkutan, yang ditampilkan pada bagian bawah layar dalam mode siaga. Tombol-tombol ini dapat dikonfigurasi sebagai berikut:

1. Tekan salah satu tombol, kemudian tekan  **Ubah**.
2. Ramban daftar opsi yang tersedia.

Jika Anda ingin tombol lunak menghubungi suatu nomor, pilih **Nomor telepon** dan tekan  **Pilih**, kemudian pilih nama dalam daftar buku telepon. Tekan  **Pilih** untuk menautkan nama ini ke tombol lunak.

3. Kembali ke siaga, tekan tombol yang dikonfigurasi untuk meluncurkan fitur yang bersangkutan atau menyambungkan nomor.

Untuk sambungan cepat, tombol  hingga  dapat juga disetel sebagai flash hotkeys (tombol cepat kilat):





1. Tekan dan tahan tombol pilihan Anda, kemudian pilih fitur yang ingin Anda tautkan ke tombol itu.
2. Kembali ke siaga, tekan agak lama tombol yang dikonfigurasi untuk meluncurkan fitur yang bersangkutan atau buka menu.

Memotret



HP Anda dilengkapi kamera, sehingga Anda dapat memotret dan mengirimkannya ke teman-teman dan kerabat Anda. Lihat “Kamera” halaman 18 untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Telp. handsfree





Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijaubkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama bila menambah volume.

Melakukan panggilan. Setelah sambungan terjalin, tekan  atau  **Menu**, pilih **Pengeras suara**, kemudian tekan  atau  **Ubah** untuk menyetel ke **Hidupkan**. Ulangi untuk menyetel ke **Matikan** (perubahan otomatis dipertimbangkan).

Menunda panggilan




Sewaktu panggilan berlangsung, cukup tekan  **Tunda** Untuk mengambil lagi panggilan, tekan  **Kembali**.

Mengubah jenis dering








Mengemudikan **Pengaturan > Bunyi > Jenis dering**, tekan  **Edit**, kemudian  **Ubah**. Ramban daftar dan tekan  **Pilih** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda, kemudian tekan  **Simpan**.

Hal yang di atas berlaku untuk panggilan masuk. Dengan menu ini juga, Anda dapat mengubah Jenis Dering Alarm, SMS/MMS & Siaran selular. Lihat halaman 26 untuk rinciannya.

Mengaktifkan modus tenang



Jika Anda tidak ingin telepon berdering ketika menerima panggilan, lumpuhkan jenis dering dengan memilih **Pengaturan > Bunyi > Sunyi** dan tekan  **Edit**. Tekan  sampai volume dimatikan, kemudian tekan  **Simpan**.

Mengaktifkan getaran



Jika Anda ingin telepon bergetar ketika menerima panggilan, aktifkan getaran dengan memilih **Pengaturan > Bunyi > Getaran**, kemudian tekan  atau  **Ubah**. Tekan  atau  untuk memilih **Hidupkan**, **Matikan** atau **Dalam bunyi**, kemudian tekan  **Pilih**. Tekan  atau  untuk balik ke opsi **Bunyi**.

Mengaktifkan getaran tidak berarti meredam jenis dering. Jika Anda ingin meredam jenis dering dan mengaktifkan getaran, aktifkan modus tenang seperti diuraikan di atas.




Membaca nomor HP Anda

Untuk membaca nomor HP Anda sendiri, tekan  bila berada dalam modus siaga dan pilih **Entri SIM**. Kemudian pilih **No. Sendiri**: nomor Anda ditampilkan jika ada pada kartu SIM Anda. Jika tidak, pilih **<Kosong>**, tekan  **Edit**, kemudian ikuti petunjuk.


Menyesuaikan volume sisi dengar





Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  atau  untuk menambah/mengurangi volume.

Meredam/membunyikan mikrofon




Untuk meredam mikrofon agar pemanggil Anda tidak dapat mendengar Anda, tekan  **Menu** sewaktu panggilan berlangsung, pilih **Mute**, kemudian tekan  atau  **Ubah** ke **Mute**. Ulangi untuk menyetel ke **Unmute** (perubahan otomatis dipertimbangkan).

Menghapus call list (daftar panggilan)

Untuk mengosongkan daftar panggilan Anda, tekan  dalam modus siaga untuk mengakses **Panggilan tak terjawab**, **Panggilan diterima** dan **Panggilan disambung**.

 **Pilih** daftar yang ingin Anda hapus, tekan  **Opsi**, kemudian **Hapus semua**. Tekan  **Pilih** untuk menghapus semua panggilan sekaligus, konfirmasi dengan  **Ya**.

Menghapus isi buku telepon

Untuk menghapus isi salah satu buku telepon sekaligus, pilih buku teleponnya dan tekan  **Opsi**. Pilih **Hapus semua**, tekan  **Pilih** dan konfirmasi dengan  **Ya**.

3 • Susunan menu

Tabel di bawah menguraikan susunan menu lengkap HP Anda, dan rujukan halaman yang harus Anda baca untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masing-masing fitur atau setelan.



Pengaturan hal.26

Bunyi hal.26

Jenis dering / Kuat dering / Getaran / Nada tombol / Komposer

Layar hal.27

Efek wallpaper / Screen saver / Lampu latar / Kontras / Kecerahan

Bahasa hal.28

Daftar bahasa yang tersedia untuk dipilih.

Perangkat hal.28

Kunci otomatis / Sambutan pribadi / Masukan T9 / Cek status

Jaringan hal.29

Saluran / Konfigurasi / Info GPRS / Pengaturan bearer / Laju transfer

Pengaman hal.31

Kode / Hanya SIM terproteksi / Hanya SIM ini



Jasa Operator hal.55

WAP hal.55

Homepage / Favorit / Profil / Pengaturan WAP push

Jasa +

Menu ini merupakan ketergantungan operator dan kepelangganan, karena itu tanyakanlah pada operator Anda.



Pesan hal.32

SMS hal.32

Pesan Baru / Teks pra-tetap / Inbox / Draft / Outbox / Pengaturan SMS / Status memori

MMS hal.35

MMS Baru / Inbox / Draft / Outbox / Pengaturan MMS

E-Mail hal.39

Email Baru / Inbox / Draft / Outbox / Terima / Pengaturan Email

Pesan Suara hal.41

Siaran selular hal.42

Siaran / Membaca CB baru / Daftar topik /
Tampil otomatis / Bahasa CB



Buku telepon hal.22

Entri SIM hal.22

*Daftar nama disimpan dalam buku telepon
SIM dan opsi terkait.*

Grup hal.24

Daftar grup dan opsi terkait yang tersedia.



Multimedia & modus Demo hal.43

Gambar album hal.43

*Daftar semua foto & folder foto dan opsi
terkait.*

Album video hal.44

*Daftar semua video & folder video dan opsi
terkait.*

Album suara hal.45

*Daftar semua suara & folder suara dan opsi
terkait.*

Memo suara hal.45

*Daftar semua memo suara & folder memo
suara dan opsi terkait.*

Status memori hal.46

Pandangan umum status global.



Modus demo hal.46



Info panggilan hal.51

Pengaturan panggilan hal.51

Pengalihan / Jawab cepat / Nada sela /
Simpan ID / Bip menit

Call list hal.52

Panggilan tak terjawab / Panggilan diterima /
Panggilan terhubung

Waktu /tarif hal.53

Panggilan terakhir / Semua Panggilan /
Sisa unit / Panggilan masuk / Panggilan keluar

Pengaturan tarif hal.53

Mata uang / Biaya/unit / Batas Rek. /
Tampil otomatis

Menghaphan catatan hal.53

Pencegahan hal.53

Semua panggilan keluar / Panggilan keluar internasional / Panggilan keluar internasional atau ke tanah air / Semua panggilan masuk / Bila roaming / Ubah sandi / Cek status / Hapus semua

Grup pengguna hal.54

Grup pengguna / Pilih grup / Akses keluar / Grup pilihan



Game & Aplikasi hal.47

Game hal.47

Pra-instal / Game Saya & banyak lagi

Agenda hal.48

Kalendar / Perjanjian / Perjanjian yang terlewatkan

Jam waktu hal.48

Jam alarm / Hitung mundur / Pengaturan Jam / Mati otomatis

Kalkulasi hal.49

Kalkulator / Konverter mata uang

Tautan perangkat lunak PC hal.50



Kamera hal.18

Mengaktifkan hal.19

Daftar opsi yang tersedia.

Video hal.20

Daftar opsi yang tersedia.

Pengaturan hal.20




Resolusi / Kualitas / Kecerahan / Efek khusus / Bidikan malam / Frekuensi cahaya / Laju bingkai gambar / Setel Standar

4 • Entri teks atau nomor

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan Teks prediktif T9®, atau masukan teks dasar. Juga tersedia dua modus lainnya untuk angka dan tanda baca. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan modus teks yang aktif.

Masukan teks T9®



Apa ini?


Masukan Teks prediktif T9® adalah modus edit cerdas untuk pesan, termasuk kamus yang lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat memasukkan teks dengan cepat. Tekan sekali saja tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tombol dianalisa dan kata yang dikemukakan oleh T9® akan ditampilkan pada layar edit. Jika tersedia beberapa kata menurut tombol yang digunakan, kata yang Anda masukkan akan ditonjolkan: tekan  untuk meramban (browse) daftar dan tekan  atau  untuk memilih kata yang diusulkan oleh kamus terpasang T9® (lihat contoh di bawah).


Anda dapat memilih bahasa yang akan digunakan dalam pesan Anda dengan memilih Pengaturan > Perangkat > Masukan T9.



Bagaimana cara menggunakannya?


Abjad dan berbagai simbol diwakili oleh setiap tombol sebagai berikut:


 hingga  Untuk memasukkan huruf dan angka.

 Tekanan sekilas: tanda titik.
Tekanan agak lama: 0.

 Untuk meramban (browse) daftar kata kandidat.

 atau  Untuk mengkonfirmasi entri dan/atau menyisipkan spasi.

 Untuk menghapus entri.

 Untuk keluar dari jendela edit, baik Anda menyimpan pesan atau tidak.



Tekanan sekilas: untuk beralih dari Standar, ke huruf kecil, ke HURUF BESAR ke angka, dalam T9® atau modus teks dasar.

Tekanan agak lama: untuk menampilkan tabel tanda baca dan simbol, yang Anda dapat ramban dengan menggunakan tombol navigasi.



Tekanan sekilas: untuk beralih dari T9® ke modus dasar.

Tekanan agak lama: untuk menampilkan daftar modus pengetikan teks yang tersedia.

Contoh: cara memasukkan kata "home"

1. Tekan , , , . Layar akan menampilkan kata pertama dari daftar: **Good**.
2. Tekan untuk bergeser dan memilih **Home**.
3. Tekan atau untuk mengkonfirmasi pilihan kata **Home**.

Bagaimana menyimpan kata pribadi?

Bila Anda memasukkan kata dan meramban kamus T9® tetapi tidak dapat memperoleh kata yang Anda inginkan, tekan **Ejaan**. Masukkan kata dalam jendela yang muncul dan tekan **Simpan** untuk menyimpannya dalam kamus T9®.

Masukan teks dasar

Jika Anda ingin mengakses masukan teks dasar, tekan . Cara ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang diinginkan: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol , jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai "h".

Contoh: cara memasukkan kata "home"

Tekan , (GH I) , , (MNO), (MNO), , (DEF). Tekan bila pesan sudah selesai.

Huruf, angka dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:

Tekanan sekilas	Tekanan agak lama
[1] spasi 1	1
[2] a b c 2 à ä ç A B C	2
[3] d e f 3 é è D E F	3
[4] g h i 4 ì G H I	4
[5] j k l 5 J K L	5
[6] m n o 6 ö ñ ò M N O	6
[7] p q r s 7 ß P Q R	7
[8] t u v 8 ü ù T U V	8
[9] w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å	9
[0.+] Tanda titik	0

5 • Kamera




HP Anda dilengkapi dengan kamera digital yang meleluaskan Anda untuk memotret dan merekam video pendek, menyimpannya dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai wall paper atau mengirimkannya kepada teman Anda.

Cara...

Mengaktifkan/ melumpuhkan kamera memotret	Tekan dan pilih Kamera > Aktifkan . Tekan untuk melumpuhkan.
Zoom in/out	Tekan (zoom in) atau (zoom out) ketika kamera sedang aktif.
Menyesuaikan paparan	Tekan atau bila kamera sedang aktif.
Memotret	Tekan bila kamera sedang aktif.
Menyimpan gambar	Tekan Simpan setelah membidik.

Menghapus gambar	Tekan Hapus setelah membidik.
Mengaktifkan/ melumpuhkan kamera video	Tekan dan pilih Kamera > Video . Tekan untuk melumpuhkan.
Mengakses opsi	Tekan Opsi setelah Anda menyimpan gambar atau video.
Merekam video	Tekan Rekam ketika Anda melumpuhkan kamera di dalam menu Video .
Menyimpan video	Tekan Ya ketika jendela Simpan ke album? muncul.
Menghapus video	Tekan Tidak ketika jendela Simpan ke album? muncul.
Mengakses pengaturan kamera & video	Tekan dan pilih Kamera > Pengaturan .






Dalam menu apapun, tekan tombol  agak lama untuk membatalkan tindakan apapun yang sekarang dilakukan dan kembali ke modus siaga.

Setelah semua disimpan, gambar / video tersedia dalam Multimedia > Gambar album / Album Video. Lihat “Multimedia & modus Demo” halaman 43 untuk mendapatkan opsi dan rincian informasi yang tersedia.





Mengaktifkan

Pengaturan cepat

Pilih Kamera > Aktifkan untuk mengambil gambar JPEG, yang disimpan di dalam Gambar album (lihat 43).

Shortkeys (Tombol pintas) meleluaskan Anda untuk mengubah pengaturan kamera pada fly: sementara kamera sedang aktif, tekan  untuk menampilkan empat ikon status di sudut kiri atas layar. Kemudian tekan  untuk menampilkan pengaturan ikon yang berkaitan ke: Bayangan, Resolusi, Kualitas dan Bidikan malam. Untuk mengubah salah satu pengaturan pada fly dan swap dari satu opsi ke yang lainnya, cukup tekan tombol yang bersangkutan sebanyak yang diperlukan ( untuk Bayangan,  untuk Resolusi, dll.). Ikon menunjukkan perubahan. Tekan  untuk menyembunyikannya bila Anda sudah selesai.








Gambar dan opsi

1. Setelah Anda mengaktifkan kamera, cukup tekan  untuk memotret.
2. Kemudian tekan  Hapus untuk kembali ke pratayang kamera dan memotret yang baru, atau  Simpan.
3. Jika Anda memilih untuk menyimpan gambar, maka Anda dapat menekan  Opsi untuk mengakses daftar berikut:

Jendela pembidik	Untuk kembali ke pratayang kamera dan memotret yang lain.
Kirim dgn MMS	Untuk mengirim gambar melalui MMS (lihat “MMS” halaman 35).
Kirim dgn Email	Untuk mengirim gambar melalui Email (lihat “E-Mail” halaman 39).
Set sbg wallpaper	Untuk menyetel gambar sebagai wall paper latar.
Gambar album	Untuk langsung menuju ke Gambar album. Gambar yang terakhir kali Anda potret ditonjolkan. Nama dan tanggal perubahan yang terakhir kali dilakukan, ditampilkan. Di bagian bawah layar terlihat gambar thumbnail dan ukuran arsip (lihat halaman 43 untuk rinciannya).

Video

Opsi **Kamera > Video** meleluaskan Anda untuk merekam video kecil, yang dapat Anda putar, simpan di dalam **Album video**, atau mengirim kepada seseorang melalui MMS atau Email.

1. Pilih **Video** dari menu kamera utama, kemudian tekan  **Rekam** untuk mulai merekam (jika perlu, tekan  **Stop** atau  **Jeda** sewaktu merekam).
2. Setelah selesai merekam, otomatis muncul jendela **Simpan ke album?:** tekan  **Tidak** untuk kembali ke pratayang video dan merekam klip baru, atau tekan  **Ya** untuk menyimpan klip.
3. Jika Anda menyimpan klip, Anda dapat menekan  **Mainkan**, atau  **Opsi** untuk mengakses daftar berikut:

Siaga Untuk kembali ke layar video dan merekam klip yang lain.

Kirim dgn MMS Untuk mengirim klip melalui MMS (lihat “MMS” halaman 35).

Kirim dgn Email Untuk mengirim klip melalui Email (lihat “E-Mail” halaman 39).

Album video Untuk langsung menuju ke **Album video**. Klip terakhir yang Anda rekam dipilih, sehingga Anda dapat mengecek panjang dan ukurannya (lihat “Album video” halaman 44 untuk rinciannya).

Layar penuh Untuk memutar video dalam layar penuh.





Pengaturan

Tersedia pengaturan dalam menu ini yang meleluaskan Anda untuk menyesuaikan kamera ke lingkungan Anda dan memilih berbagai efek atau opsi, baik untuk memotret atau merekam video. Opsi yang tersedia adalah berikut ini:

Resolusi Anda dapat memilih dari tiga pengaturan: 160 x 120, 320 x 240 atau 640 x 480 piksel.

Kualitas Anda dapat memilih dari tiga pengaturan: **Tinggi**, **Sedang** atau **Rendah**.

Semakin tinggi kualitas dan resolusinya, semakin besar file-nya.

- Kecerahan** Anda dapat mengubah kecerahan dari -2 hingga +2 dengan menekan ◀ / ▼ atau ▶ / ▲.
- Efek khusus** Untuk memilih dari 4 efek yang tersedia: **Normal**, **Mono**, **Sepia** dan **Bluish**. Tekan  untuk **Ubah** efek yang sekarang.
- Bidikan malam** Untuk menyetel modus ini ke **Hidupkan**, atau **Matikan**, dengan menekan  **Ubah**.
- Frekuensi cahaya** Anda dapat memilih **50Hz** atau **60Hz**.
- Laju bingkai gambar** Anda dapat memilih dari tiga pengaturan: **Tinggi**, **Sedang** atau **Rendah**.
- Setel Standar** Anda dapat memulihkan pengaturan pabrik: tekan  **Tidak** untuk membatalkan atau  **Ya** untuk menyetel ulang.

Opsi ini hanya berlaku untuk pengaturan pribadi sahaja, bukan pada isi Gambar atau Album suara.

6 • Buku telepon



Dengan menu **Buku telepon**, Anda dapat memilih nama yang disimpan di dalam buku telepon SIM (jumlah entri tergantung kapasitas) atau HP maupun mengatur grup.

Mengedit dan menangani buku telepon

Buku telepon

Menu ini memberi Anda akses ke buku telepon kartu SIM, grup, dan daftar entri buku telepon dalam HP (hingga 255), yang muncul dalam urutan abjad pada tingkat pertama. Buku telepon kartu SIM adalah item pertama dalam daftar ini: tekan untuk memasukinya.

Menambah entri

Satu nomor dibatasi hingga 40 digit, tergantung pada kartu SIM Anda. Dengan memasukkan awalan internasional, kode negara & kode wilayah, Anda dapat menghubungi nomornya dari mana saja.

Entri SIM

1. Pilih **Entri SIM**, kemudian tekan **Baru**.
2. Masukkan **Nama** kontak yang baru dan tekan ▼ untuk memasukkan **Nomor**.
3. Ubah **Lokasi** dan **Catat No.**, jika diperlukan, kemudian tekan atau **Simpan** untuk menyimpan data baru di dalam buku telepon SIM.


Entri HP

Mengatur kontak dalam buku telepon yang ada pada ponsel, meleluaskan Anda untuk menyimpan lebih banyak informasi (alamat email, nomor fax, nama perusahaan, dll) katimbang jika Anda menggunakan buku telepon SIM.

1. Navigasikan ke **Buku telepon** dan tekan **Baru** untuk membuka layar entri yang baru.
2. Masukkan nama kontak Anda, kemudian tekan ▼ untuk bergerak ke bawah, ke kolom berikutnya. Isi kolom yang diminta dan tekan atau **Simpan** untuk menyimpan entri di dalam buku telepon ponsel.

Anda juga dapat mengakses layar entri Baru dengan memilih Opsi ketika Anda sedang meramban daftar entri.

Opsi

Pilih kontak di buku telepon dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

- Lihat** Untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan kontak yang dipilih.
- Edit** Untuk mengedit dan mengubah informasi yang berkaitan ke kontak ini.
- Entri baru** Untuk memasukkan kontak baru ke dalam buku telepon HP.
- Hapus** Menghapus kontak yang dipilih.
-
- Hanya satu buku telepon yang bisa ditangani setiap kali: jika kontak ada di dalam kedua buku telepon dan jika Anda menghapusnya dalam buku telepon HP, nama kontak itu akan tetap tidak berubah di dalam buku telepon kartu SIM.*
-
- Hapus semua** Untuk menghapus semua kontak dari buku telepon yang dipilih.

Salin entri Untuk menyalin kontak yang dipilih dari buku telepon SIM ke dalam buku telepon HP.

Salin semua Untuk menyalin semua kontak dari satu buku telepon ke buku telepon lainnya.

Kirim Pesan Untuk mengirim pesan SMS ke kontak yang dipilih.

Kirim MMS Untuk mengirim pesan MMS ke kontak yang dipilih.

Kapasitas Untuk mengecek jumlah kapasitas buku telepon vs. kapasitas yang digunakan.

Buku telepon Untuk beralih kembali ke daftar buku telepon bila meramban kartu SIM.

Nomor sendiri

Entri buku telepon SIM ini harus memuat nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomor HP Anda dan informasi terkait lainnya.





Walaupun semua kolomnya kosong, item Nomor Sendiri tidak dapat dihapus.

No Jasa

Dengan entri di buku telepon SIM ini, Anda dapat memilih salah satu jasa yang disediakan oleh operator Anda dan menyalinnya ke dalam buku telepon yang dipilih.

Grup

Dengan menggunakan grup, Anda dapat membuat daftar kontak sehingga data Anda selalu teratur. Anda dapat menentukan gambar dan melodi tertentu ke grup dan bahkan mengirim SMS ke semua anggota grup.

1. Navigasikan ke **Buku telepon > Grup**. Daftar grup ditampilkan. Tekan  **Lihat** untuk melihat para anggota grup.
2. Dari layar Grup,  **Pilih Entri baru** untuk menambah anggota ke grup yang dipilih. Tekan  untuk menambahkan kontak dari buku telepon Anda, atau tekan  **Pilih** untuk memasukkan kontak baru, yang akan ditambahkan ke buku telepon Anda dan menjadi anggota grup yang sekarang.
3. Opsi berikut akan menjadi tersedia untuk masing-masing anggota grup: **Lihat**, **Edit**, **Entri baru**, **Buang**, **Kirim Pesan**, **Kirim MMS** (lihat “Mengedit dan menangani buku telepon” di atas untuk rinciannya).

Opsi

Opsi berikut tersedia untuk masing-masing grup:

Edit nama Untuk mengedit dan mengubah nama grup jika diperlukan.

Menampilkan anggota Untuk menampilkan daftar lengkap para anggota grup ini.

Buang entri Untuk membuang anggota dari grup ini.

Ini hanya akan membuang anggota dari grup, tetapi TIDAK akan menghapusnya dari buku telepon Anda.

Citra grup Untuk memilih gambar yang akan muncul pada layar bila anggota grup ini memanggil.




Melodi grup Untuk memilih melodi yang akan berdering bila anggota grup ini memanggil.

Pesan ke grup Untuk mengirim pesan SMS kepada semua anggota grup ini sekaligus.

Melihat & mendengar siapa yang memanggil

Fitur ini hanya tersedia untuk entri buku telepon dalam HP, BUKAN entri buku telepon SIM.

Dengan fitur ini, Anda dapat memberikan sentuhan pribadi pada **Grup** yang ada dengan namanya sendiri («Teman», «Kantor», dll.), suatu gambar dari **Gambar album** (termasuk yang sudah Anda ambil dan simpan) dan melodi (dari daftar **Album suara**). Kemudian, Anda dapat menautkan satu atau beberapa nama ke suatu grup: bila nama dalam grup itu memanggil, namanya akan muncul seiring gambar yang bersangkutan, dan melodi yang ditetapkan untuk grup itu akan berdering.

1. Pilih **Grup** dan pilih grup yang akan diidentifikasi (Anda dapat nama semula jika diperlukan). Tekan  **Opsi** dan pilih **Melodi grup** dan **Citra grup** yang akan dikaitkan ke grup ini.
2. Tekan  untuk kembali ke daftar grup, atau tekan agak lama  untuk kembali ke siaga.

7 • Pengaturan



Dengan menu **Pengaturan**, Anda dapat menyesuaikan telepon sesuai selera dan mengubah berbagai pengaturan yang terkait pada setiap opsi yang tersedia (bunyi, waktu dan tanggal, pengamanan, dll).

Dalam kebanyakan menu, tekan **Edit**, kemudian **Ubah** untuk mengakses daftar, yang Anda ramban dengan ▼ atau ▲. Tekan **Pilih** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Jika menu hanya menampilkan opsi **Hidup/Mati**, cukup tekan **Ubah** untuk bergantian di antara kedua opsi.

Bunyi

Jenis dering

Untuk memilih nada jenis dering yang berlaku untuk **Panggilan apapun**, **Alarm**, **SMS/MMS** dan pesan **Siaran selular**. Gerakkan ▼ untuk mengakses kolom berikutnya.

Anda tidak akan mendengar melodi jika kuat dering dimatikan (lihat balaman 10).

Kuat dering

Untuk memilih nada jenis dering yang berlaku untuk **Panggilan apapun**, **Alarm**, **SMS/MMS** dan pesan **Siaran selular**. Tekan **Edit**, kemudian ◀ atau ▶ untuk menambah atau mengurangi bunyi. Gerakkan ▼ ke kolom berikutnya dan ulangkan cara sama. Tekan **Simpan** untuk menyimpan perubahan Anda dan kembali ke menu **Bunyi**.

Pengaturan jenis dering

Untuk memilih salah satu pengaturan jenis dering berikut:

- Hidupkan** Telepon Anda akan berdering dengan menggunakan nada jenis dering yang dipilih.
- Matikan** Telepon Anda tidak akan berdering. Telepon hanya akan bergetar jika Anda menyetel tanda getaran ke **Hidupkan**.
- Bip** Telepon Anda akan mengeluarkan bunyi bip satu kali, kemudian bergetar jika Anda menyetel tanda getaran ke **hidupkan**.

Getaran

Untuk menyetel tanda getaran ke **Hidupkan**, **Matikan**, atau **Dalam bunyi** untuk semua alarm, panggilan dan pesan yang masuk.

Pengaturan Dalam bunyi hanya berlaku untuk arsip .mmf (SMAF). Jika arsip bunyi sudah dikonfigurasi sedemikian rupa, LED getar dan bantalan tombol bekerja secara sinkron dengan melodi.

Nada tombol

Untuk menyetel nada tombol ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#).

Komposer

Untuk mengakses daftar jenis dering dan opsi terkait seperti berikut:

Sebagai bunyi Untuk memilih melodi sebagai nada jenis dering untuk [Panggilan apapun](#), [Alarm](#), [SMS/MMS](#) dan pesan [Siaran selular](#).

Edit Untuk [Edit](#) trek utama atau sub-trek melodi yang dipilih dan kemudian [Mainkan](#), mengubah [Tempo](#) atau [Instrument](#) dan [Simpan](#) trek atau sub-trek tersebut.

Anda dapat mengedit hingga lima melodi pribadi (yaitu, melodi yang di-download atau yang direkam). Fitur ini tidak berlaku untuk melodi pra-muat.

Ubah nama Untuk Mengubah nama profil yang dipilih.

Info Untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan jenis dering yang dipilih: nama, tanggal dan waktu pembuatan, jenis dan ukuran file.

Layar

Efek wallpaper

Untuk mengakses daftar efek Wallpaper dan opsi terkait seperti berikut:

Matikan Layar latar akan tetap putih dalam semua konteks.

Semua layar Gambar yang digunakan sebagai wallpaper akan diciutkan jika perlu, agar muat seukuran layar yang sesungguhnya.

Tile Gambar akan diulangi pada layar, mulai dari sudut kiri atas.

Muat sempurna Gambar latar akan muat dalam layar, baik lebar maupun tingginya.

Tengah Gambar diposisikan tepat di tengah layar tanpa mengubah ukurannya.

Screen saver

Untuk mengakses salah satu opsi berikut:

Tayangan slide Untuk mengakses album gambar dan memilih 4 gambar dari masing-masing album yang akan membuat tayangan slide.

Waktu Untuk menampilkan waktu sebagai screen saver.

Matikan Untuk melumpuhkan screen saver.

Screen saver akan mulai otomatis setelah periode tertentu yang tidak aktif.


Lampu latar

Untuk menyetel lampu latar ke **Hanya LCD** atau ke **Tombol dan LCD**.


Kontras

Untuk menyetel **Kontras**: gerakkan ▼ atau ▲, tekan  **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Kecerahan



Untuk menyetel **Kecerahan** pada **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi** atau **Maksimum**. Perubahan secara otomatis ditampilkan setelah dipilih: tekan  **Pilih** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Bahasa

Untuk memilih atau mengubah bahasa untuk semua teks menu: ramban dengan ▼ atau ▲ dan tekan  **Pilih** untuk memberlakukannya.

Perangkat

Kunci otomatis

Untuk menyetel kunci tombol otomatis ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Untuk membuka kuncinya, tekan secara berurutan  **Buka kunci** dan .

Kunci bantalan tombol secara otomatis terbuka bila menerima panggilan.

Sambutan pribadi

Untuk mengedit teks yang akan ditampilkan pada layar saat telepon dihidupkan.

Masukan T9

Untuk menyetel masukan teks **Pilihan T9** ke **Hidupkan** atau **Matikan** (lihat “Masukan teks T9®” halaman 15 untuk rinciannya).

Cek status

Untuk memulihkan **Setelan pabrik**, untuk mengecek **Identitas telepon** (rujukan yang ditampilkan pada


layar, mungkin diminta oleh help desk pelanggan di tempat Anda untuk informasi).

Semua pengaturan pribadi yang sudah Anda buat akan hilang bila memulihkan Setelan pabrik.

Jaringan

Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelangganan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda, dengan menggunakan menu-menu yang diuraikan dalam bagian ini.


Saluran

Dengan menu ini, Anda dapat  Pilih Saluran 1 atau Saluran 2, maupun memblokir salah satu saluran. Hal ini meleluaskan Anda untuk, misalnya, memblokir saluran untuk urusan kerja bila sedang berlibur, atau memblokir saluran pribadi selama rapat berlangsung.

Ketersediaan menu ini tergantung pada kepelangganan Anda dan memerlukan kode telepon. Tanyakanlah informasinya kepada operator Anda.

Konfigurasi

Untuk mengakses salah satu opsi berikut:

Info jaringan Membekali Anda dengan daftar jaringan yang tersedia di area: pilih jaringan yang inginkan untuk mendaftar dan tekan  Pilih.




Memilih jaringan Meluncurkan pemilihan jaringan otomatis.

Jaringan otomatis Anda dapat menyetel opsi ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, telepon Anda akan secara otomatis menghubungkan ke salah satu jaringan yang ditemukan.

Jaringan pilihan Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan menurut urutan pilihan Anda.



Pemilihan Jalur Anda dapat memilih bandwidth: **GSM 900/1800** atau **GSM 900/1900**.

Info GPRS

Tekan  **Pilih** untuk menampilkan volume dan waktu transfer dari transmisi Anda yang terakhir. Kemudian tekan  **Atur ulang**, atau  **OK** untuk kembali ke pengaturan jaringan.

Pengaturan bearer

Dengan menu ini, Anda dapat membuat sejumlah profil data: bila menggunakan WAP atau ketika mengirim MMS, profil yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Pengaturan CSD (Jaringan GSM) dan **GPRS settings** **Pengaturan GPRS** berlaku untuk profil yang ada sekarang, yang Anda pilih dalam daftar (kemudian tekan  **Edit** untuk mengakses berbagai kolom), atau untuk profil baru yang Anda buat (pilih **<Kosong>**, kemudian juga tekan  **Edit**).

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelanggaan. Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: hubungi operator Anda sebelum pertama kali menggunakan, agar mendapatkan pengaturan yang benar, yang dapat Anda terima melalui SMS. Beberapa profil pra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemrograman ulang dan perubahan nama.

Pengaturan CSD yang tersedia adalah:

- | | |
|----------------------|--|
| Nama profil | Untuk menamai profil seperti nama yang akan muncul dalam daftar. |
| Jenis koneksi | ISDN atau Analog , menurut kepelanggaan Anda. |
| Nomor sambung | Diperlukan untuk menjalin sambungan dan nomor ini disediakan oleh operator Anda. |
| Nama pengguna | Login digunakan untuk koneksi. |
| Sandi | Sandi digunakan untuk koneksi. |
| DNS | Alamat IP server yang akan dihubungi telepon. |

Pengaturan GPRS sama seperti pengaturan CSD, kecuali untuk hal berikut ini:

- | | |
|-------------------|--|
| GPRS APN | Alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi (untaian teks). |
| Otentikasi | Anda dapat Aktifkan , atau Non-aktifkan otentikasi jaringan. |

Laju transfer

Anda dapat memilih laju transfer data yang akan diterapkan, apakah transfer melalui udara atau melalui kabel serial: **19,2 Kb/s**, **38,4 Kb/s**, **57,6 Kb/s**, atau **115,2 Kb/s**.

Laju transfer mungkin juga tergantung pada kondisi saluran.

Pengaman

Kode

Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu akan diblokir sama sekali dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.

Dengan menu **Kode**, Anda dapat menyetel opsi berikut ini:

Kontrol PIN Untuk menyetel PIN protection ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

*Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika opsi ini disetel ke **Matikan**.*

Ganti PIN
Ganti PIN2

Untuk mengganti kode **PIN** dan **PIN 2** Anda (tergantung kartu SIM Anda, karena ada beberapa fitur atau opsi yang memerlukan kode rahasia PIN2, yang diberikan operator Anda kepada Anda).

Ubah Kode telepon

Untuk mengganti **Kode telepon** Anda.

Hanya SIM terproteksi

Dengan menu ini, Anda dapat membatasi panggilan keluar ke nomor yang sudah Anda tetapkan di dalam direktori SIM terproteksi. Untuk ini, Anda diminta memasukkan kode 2 PIN, yang diberikan oleh operator Anda.

Hanya SIM ini

Dengan menu ini, Anda dapat membatasi panggilan keluar hanya ke SIM Anda. Untuk ini, Anda harus memasukkan kode telepon.

8 • Pesan





SMS

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim pesan pendek, dengan suara, animasi atau gambar, maupun mengatur pesan yang Anda terima.

Pesan Baru

Pilih opsi ini untuk mencipta dan mengirim SMS ke kontak pilihan Anda. Ketik pesan Anda dalam jendela edit yang muncul (lihat “7Entri teks atau nomor” halaman 15).

Tekan  **Hapus** untuk menghapus karakter, atau tekan  **Opsi** untuk mengakses yang berikut ini:

Kirim pesan Untuk mengirim pesan SMS Anda ke kontak yang ada dalam buku telepon Anda, apakah yang ada pada kartu SIM atau dalam HP Anda. Untuk mengirim pesan SMS ke nomor lain yang manapun, cukup masukkan nomornya dengan menggunakan bantalan tombol.

Simpan pesan Untuk menyimpan pesan Anda dalam menu **Draft**, tanpa mengirimkannya.

Ukuran pesan Untuk menampilkan informasi tentang pesan (jumlah pesan & jumlah karakter).

Format teks Untuk menetapkan **Warna font**, **Warna latar**, **Ukuran font** dan coraknya, **Penjajaran** dan **Umpan garis**.

Opsi-opsi ini harus disetel sebelum memasukkan teks Anda.

Tambah gambar & suara

Untuk menambahkan gambar atau suara/bunyi yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau yang sudah Anda ciptakan dan tersimpan dalam album (lihat “Multimedia & modus Demo” halaman 43).

Anda dapat mengirim hingga 2 lampiran dari 2 jenis yang berbeda. Animasi dan gambar eksklusif: jika pertama kali Anda memilih animasi, kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.

Gambar dan suara/bunyi tidak dapat dikirim bila dilindungi hak cipta.


- Hapus semua** Untuk menghapus semua karakter sekaligus.
- Sisipkan teks** Untuk mengakses daftar teks pra-tetap (lihat “Teks pra-tetap” halaman 33 untuk rinciannya) dan sisipkan satu dalam pesan SMS.
- Tambah nomor** Untuk menyisipkan nomor telepon di dalam pesan.
- Tambah alamat email** Untuk menyisipkan alamat Email di dalam pesan.

Teks pra-tetap

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan teks pra-tetap dan membuat yang baru, yang kemudian dapat secara otomatis disisipkan di dalam pesan SMS.

Teks pra-tetap terbatas hingga 35 karakter.

Inbox

Menu ini mencatat semua pesan SMS yang sudah Anda terima. Pilih suatu item dan tekan  **Opsi**

agar dapat **Hapus** atau **Lihat** pesan SMS yang dipilih, **Membalas** ke koresponden Anda, **Maju** pesan kepada seseorang atau **Edit** pesan, menampilkan **Rincian** pesan. Opsi terakhir, meleluaskan Anda untuk **Hapus semua** item dalam daftar, sekaligus.

Draft



Menu ini mencatat semua pesan SMS yang sudah Anda simpan tetapi belum dikirim. Opsi yang tersedia adalah **Hapus**, **Lihat**, **Maju**, **Edit** atau **Hapus semua**.

Outbox

Menu ini mencatat semua pesan SMS yang sudah Anda kirim, kemudian menyimpannya. Opsi yang tersedia, sama seperti yang ada di dalam folder **Draft**.

Menu ini tidak akan menunjukkan pesan yang sudah dikirim tetapi tidak disimpan.

Pengaturan SMS

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel maksimal 5 profil untuk menangani pengaturan SMS yang berbeda. Pilih salah satu profil yang tersedia dan tekan  **Aktifkan**, atau tekan  **Opsi**, kemudian **Ganti** untuk mengakses pengaturan berikutnya:

Pusat layanan Untuk memasukkan nomor telepon pusat Layanan SMS. Nomor ini disediakan bagi Anda oleh operator Anda.

Jenis pesan Untuk memilih jenis pesan yang akan ditangani (Normal, faks, penyeranta, dll.)

Periode berlaku Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat SMS. Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Ketertanggung kepelangganan.

Laporan status Anda dapat menyetel opsi ini ke **Hidupkan** atau **Matikan** yang otomatis akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah pesan Anda sudah diterima atau belum.

Ketertanggung kepelangganan.

Balas langsung Anda dapat menyetel opsi ini ke **Hidupkan** atau **Matikan** yang meleluaskan Anda untuk mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesan. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman.

Ketertanggung kepelangganan.

SMS via GPRS Anda dapat menyetel opsi ini ke **Hidupkan** atau **Matikan**, yang akan mengirimkan SMS Anda melalui jaringan GPRS (**Hidupkan**) atau jaringan GSM (**Matikan**).

Akses ke jaringan GPRS merupakan ketertanggung kepelangganan.

Status memori

Menu ini akan menampilkan informasi tentang memori yang digunakan oleh pesan Anda (apakan pada memori SIM atau memori HP) vs. Memori yang masih tersedia.

MMS

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim dan menerima pesan multimedia, yang disebut MMS, yang menampilkan teks, gambar dan suara. Semuanya dapat terdiri dari satu atau beberapa slide. Apakah pesan itu Anda kirim ke alamat e-mail atau ke HP yang lain, MMS ditampilkan dalam pertunjukan slide.

Jika "Memori penuh" muncul, Anda harus menghapus sejumlah pesan (misalnya, template, draft, pesan yang sudah diterima, dll.).

MMS Baru

Seperti diuraikan di bawah, ada dua menu khusus yang meleluaskan Anda untuk membuat dan menangani MMS. Menu **Sisipkan**, memberi Anda akses ke item grafis dan suara/bunyi, yang akan melengkapi MMS Anda, sedangkan **Opsi** akan meleluaskan Anda untuk menangani MMS setelah Anda selesai membuatnya.

Gambar & Suara/bunyi pra-tetap dan dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim. Bagaimanapun, gambar dan suara tersebut tidak akan muncul dalam daftar yang dapat Anda pilih.

Sisipkan

Item dalam menu ini adalah seperti berikut:

Sisipkan gambar

Untuk memilih gambar dari **Gambar album** dan menyisipkannya dalam slide MMS yang sekarang.

Modul teks

Untuk menyisipkan teks, maksimal 200 karakter (lihat "7Entri teks atau nomor" halaman 15 untuk rinciannya).

Sisipkan video

Untuk memilih video dari **Album video** dan menyisipkannya dalam slide MMS yang sekarang.

Anda tidak dapat menyisipkan arsip video ke dalam MMS yang sudah menyertakan arsip suara dan sebaliknya.

Sisipkan bunyi

Untuk memilih suara dari **Album suara** dan menyisipkannya dalam slide MMS yang sekarang.

Sisipkan suara

Untuk memilih memo suara yang akan dimasukkan dalam slide yang sekarang.

Anda tidak dapat menyisipkan arsip bunyi ke dalam MMS yang sudah menyertakan memo suara dan sebaliknya.

Sisipkan halaman

Untuk menyisipkan halaman baru dalam pertunjukan slide.

Waktu tampilan

Untuk menyetel durasi setiap slide.

Opsi

Item menu ini adalah sebagai berikut:

Kirim MMS

Untuk mengirim pesan kepada seseorang: masukkan nomor (Kepada) dan Subyek. Anda juga dapat mengirim salinan (Cc) atau salinan yang tidak diungkapkan (Bcc) dari MMS Anda.

Simpan MMS

Untuk menyimpan pesan Anda dalam menu Draft, tanpa mengirimkannya.

Hapus item

Untuk menghapus satu item yang terdapat dalam MMS (bunyi/suara, gambar, teks, dll.)

Info

Untuk menampilkan informasi yang terkait ke MMS yang dipilih (Ukuran gambar, Resolusi, dll.)


Halaman pratinjau

Untuk mempratinjaukan halaman yang sekarang.

Lihat MMS

Untuk melihat (mempratinjaukan) seluruh MMS.

Inbox

Menu ini mencatat semua pesan SMS yang sudah Anda terima. Setelah Anda menayangkan MMS, tekan  Opsi untuk mengakses yang berikut ini:

Membalas

Untuk membalas ke pengirim dengan mengirimkan MMS Anda sendiri (lihat “MMS Baru” halaman 35).

Membalas semua

Untuk membalas kepada semua koresponden sekaligus, yaitu, jika salinan pesan, juga dikirimkan kepada orang lain, selain Anda.

Maju	Untuk melanjutkan pengiriman MMS kepada orang lain.
Panggilan	Untuk memanggil pengirim MMS, jika nomornya teridentifikasi.
Hapus	Untuk menghapus MMS.
Info	Untuk menampilkan informasi yang terkait ke MMS yang dipilih (Ukuran gambar, Resolusi, dll.)
Ekstraksi	Untuk mengekstraksi atau mengeluarkan satu item dari halaman yang ditampilkan, apakah itu gambar, video atau bunyi/suara.
Lihat lagi	Untuk memutar lagi seluruh MMS.


Draft

Menu ini mencatat semua pesan MMS yang sudah Anda simpan tetapi belum dikirim.

Outbox

Menu ini mencatat semua pesan MMS yang sudah Anda kirim, kemudian menyimpannya.

Dalam menu Draft dan Outbox, pilih item untuk menampilkan tanggal dan waktu item tersebut disimpan atau diterima, ukurannya dan nomor yang

ingin Anda kirim item atau nomor pengirim item yang sudah Anda terima. Tekan  Opsi untuk Lihat MMS yang dipilih, Hapus MMS, atau Hapus semua item dalam daftar, sekaligus.

Pengaturan MMS

Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan. Jika belum, hubungi operator Anda untuk mendapatkan item informasi yang diuraikan dalam bagian ini dan memasukkannya sesuai petunjuk. Pada sejumlah operator, parameter akses dapat disetel «Melalui udara».

Tersedia sejumlah pengaturan berikut:


Periode berlaku	Untuk memilih berapa lama MMS Anda akan disimpan pada server, dari 1 hari hingga Maksimum. Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).
-----------------	--

Tanyakan kepada operator Anda, berapa lama nilai Maksimum yang berlaku.

Laporan kirim

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) mengenai status MMS yang sudah Anda kirim (misalnya, apakah MMS sudah dibaca atau dihapus).

MMS diambil

Anda dapat memilih dari:
Download otomatis: MMS yang diterima secara otomatis ditempatkan dalam **Inbox**. Pilih satu, tekan  **Opsi**, kemudian **Lihat** untuk mainkannya.

Ambil nanti: Anda menghubungkan secara manual ke server dengan memilih pemberitahuan dalam **Inbox**, kemudian **Lihat** untuk mendownload dan memutarinya.

Ditolak: semua MMS yang masuk ditolak, mencegah Anda untuk menerimanya.

Perbolehkan menerima info

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda mengenai MMS yang masuk.



Perbolehkan spam

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan Anda dapat menerima MMS pengiklanan otomatis dari jaringan.

Perbolehkan penerimaan roaming

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan Anda dapat menerima MMS meskipun HP Anda terdaftar ke jaringan lain, selain jaringan Anda sendiri (misalnya, bila Anda di luar negeri).



Profil MMS



Anda dapat memilih dari salah satu profil yang tersedia. Tekan  **Aktifkan** untuk mengaktifkan profil yang dipilih, atau  **Edit** untuk mengubah pengaturannya (nama, alamat dan port IP, dll.). Lihat “Jaringan” halaman 29 untuk rinciannya mengenai pengaturan profil.

Menerima MMS

Jika ukuran MMS yang akan di-download lebih besar dari memori yang tersedia dalam telepon Anda, Anda harus mengosongkan memori dengan menghapus data (gambar, bunyi, dll). Lihat “Status memori” halaman 46.

Bila Anda menerima MMS dan jika Anda mengaktifkan opsi **Perbolehkan menerima info**, akan muncul pesan peringatan pada layar untuk memberitahu Anda. Lihat “Pengaturan MMS” halaman 37 untuk mempelajari tentang modus **Download otomatis** atau **Ambil nanti**.

Jika pengirim pesan meminta **Laporan kirim**, Anda akan diarahkan untuk menekan  untuk mengirimkannya atau tekan  untuk membatalkan pengirimannya.

Setelah MMS di-download, pilih MMS dalam daftar **Inbox** dan tekan  **Opsi**, kemudian **Lihat** untuk mainkannya. Tekan lagi  **Opsi** untuk mengakses opsi yang diuraikan dalam bagian “Inbox” halaman 33.


E-Mail

Jika tidak termasuk dalam kepelangganan telepon, Anda harus berlangganan account e-mail dan sudah menerima informasi pengaturan dari provider Anda. Dalam hal ini, semua parameter dikomunikasikan kepada Anda oleh provider dan/atau operator Anda seperti diuraikan di bawah ini dan harus dimasukkan sesuai petunjuk. Dalam sejumlah kasus, operator Anda dapat juga menjadi penyedia jasa e-mail.


Dengan menu ini, Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, dengan atau tanpa lampiran. Jika telepon Anda sudah diprakonfigurasi, parameter sudah disetel dan Anda tidak perlu mengubahnya, kecuali untuk **Login**, **Sandi** dan **Alamat E-mail** yang Anda tentukan sendiri ketika membuat account e-mail.

Untuk memasukkan tanda khusus seperti @ atau %, lihat halaman 15.

Email Baru

Pilih item menu ini untuk membuat email baru, kemudian masukkan teksnya dalam jendela edit yang muncul (lihat “7Entri teks atau nomor” halaman 15 untuk rinciannya). Setelah Anda menuliskan pesan Anda, tekan  **Opsi** untuk mengakses yang berikut ini:

Penerima

Untuk memasukkan alamat Email penerima yang akan Anda kirim pesan (tekan agak lama ) untuk mengakses tabel simbol, antara lain tanda @).

Masukkan nomor (**Kepada**) dan **Subyek**. Anda juga dapat mengirim salinan (**Cc**) atau salinan yang tidak diungkapkan (**Bcc**) dari Email Anda.


Simpan Untuk menyimpan pesan Anda dalam menu **Draft**, tanpa mengirimkannya.

Anda harus memasukkan dulu alamat Email yang benar.


Umpun garis Untuk memulai paragraf baru.

Hapus semua Untuk menghapus semua karakter sekaligus.


Inbox

Menu ini mencatat semua Email yang sudah Anda terima. Pilih item dan tekan  **Opsi** agar dapat **Lihat** atau **Hapus** Email yang dipilih, **Membalas** email (atau mengirim balasan kepada semua penerima), **Maju** kepada seseorang, **Salin ke Buku Telepon** atau **Hapus semua** Email dalam folder, sekaligus.

Draft

Menu ini mencatat semua Email yang sudah Anda simpan tetapi belum dikirim. Pilih item dan tekan  **Opsi** agar dapat **Lihat** atau **Kirim** Email yang dipilih, **Edit** atau **Hapus** Email, atau **Hapus semua** Email dalam folder, sekaligus.

Outbox

Menu ini mencatat semua Email yang sudah Anda kirim. Pilih item dan tekan  **Opsi** yang sama untuk item folder **Draft**.


Terima


Dengan menu ini, Anda dapat menghubungkan ke mailbox Anda dan men-download Email atau header (judul) dari server, kemudian mengambil semua email yang bersangkutan (lihat “Download” di bawah untuk mengetahui rincian selengkapnya mengenai opsi pengambilan).

Pengaturan Email

Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: hubungi operator Anda jika perlu sebelum menggunakannya untuk pertama kali, agar memperoleh pengaturan yang benar.

Menu ini menampilkan hingga 5 profil yang dapat Anda pilih, agar bisa menghubungkan ke server Email Anda.

Pilih salah satu dan tekan  **Aktifkan** untuk memilih profil tersebut sebagai profil yang sekarang berlaku.

Tekan  **Opsi** untuk mengakses yang berikut ini:

Aktifkan Untuk mengaktifkan profil yang dipilih seperti yang diuraikan di atas.

Edit Untuk mengedit profil yang dipilih, agar dapat mengubah pengaturan terkait.

Ubah nama Untuk mengubah nama profil yang dipilih.

Dengan menu **Edit**, Anda dapat mengubah pengaturan, yang disediakan oleh Penyedia Email Anda, jika belum dikonfigurasi dalam HP Anda. Kolom yang tersedia adalah sebagai berikut:

Hubung dengan menggunakan Untuk memilih, apakah sambungan akan dilakukan secara **Otomatis**, atau akan menggunakan salah satu jaringan, yaitu **CSD** (GSM) atau **GPRS**. Kemudian tentukan profil CSD dan GPRS pilihan Anda.

Nama pengguna Untuk memasukkan nama yang digunakan server Email untuk menjalin sambungan.

Penataan email masuk Untuk menyetel informasi yang digunakan untuk menerima Email (POP server).



Pengaturan email keluar Untuk menyetel informasi yang digunakan untuk mengirim Email (SMTP server).

Alamat Email Untuk memasukkan alamat email Anda.

Download Untuk memilih item yang akan di-download sewaktu tersambung: Email **Hanya Judul Email**, atau **Semua**. Dalam pilihan yang pertama, Anda harus menghubungkan secara manual agar dapat mengambil Email yang bersangkutan.

Pesan Suara

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel nomor mailbox suara Anda dan mendengarkan pesan suara yang ditinggalkan oleh koresponden Anda.

Tekan  **Ubah** untuk memasukkan atau mengubah nomor telepon mailbox suara Anda, kemudian tekan  **Dengar**, untuk menyambung nomor ini dan mendengarkan pesan Anda.

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan mailbox Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Siaran selular

Fitur Siaran Selular merupakan ketergantungan jaringan.

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan pesan SMS siaran yang secara teratur ditransmisikan ke semua pelanggan pada jaringan. Anda mempunyai akses ke opsi berikut:

Siaran Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran selular ke **Hidupkan** atau **Matikan**.

Membaca CB baru Untuk membaca pesan siaran selular yang baru, yang sudah Anda terima.

Daftar topik Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima:

- dari menu **Ditetapkan pengguna**, pilih **Entri Baru**, masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan, jika dikehendaki, kaitkan suatu nama, atau
- Dari daftar **Yang sekarang**, pilih topik yang ada dalam daftar, yang dapat Anda ubah atau hapus.

Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan jenis yang berbeda, hubungi operator Anda.


Tampil otomatis Untuk menyetel tampilan otomatis dari pesan CB yang masuk ke **Hidupkan** atau **Matikan**.

Bahasa CB Untuk memilih bahasa pada pesan yang akan Anda terima.

9 • Multimedia & modus Demo



Gambar album

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur gambar yang tersimpan dalam HP Anda, termasuk yang sudah Anda bidik atau download. Pilih item dalam daftar dan tekan  **Opsi** untuk mengakses berikut ini:

Lihat Untuk menampilkan gambar yang dipilih. Sejumlah **Opsi** yang baru, meleluaskan Anda untuk **Zoom in** (kemudian **Zoom out**), menuju ke gambar **Sebelum**, atau **Sesudah**, **Hapus** gambar, menampilkan **Info** atau **Set ke wallpaper** (lihat di bawah) atau **Rotasi**.

Mengirim melalui MMS Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui MMS (lihat “MMS” halaman 35 untuk rinciannya).

Mengirim melalui Email Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui Email (lihat “E-Mail” halaman 39 untuk rinciannya).

Set ke wallpaper Untuk mengirim gambar yang dipilih sebagai wallpaper (lihat “Efek wallpaper” halaman 27 untuk rinciannya).

Membuat baru Untuk membuat **Gambar album** baru (ini merupakan pilihan Anda). Anda dapat menciptakan folder beserta atau tidak beserta sandi.

Pastikan Anda bafal sandi Anda. Jika Anda lupa, Anda akan mengbilangkan isi di dalam folder.

Potong Untuk memotong gambar yang dipilih.

Copy Untuk menyalin gambar yang sudah Anda potong (yaitu, dalam album baru).


Hapus Untuk menghapus gambar yang dipilih.

Ubah nama Untuk mengubah nama gambar yang dipilih.

Info Untuk menampilkan informasi yang berkaitan ke gambar yang dipilih (nama, jenis dan ukuran file, resolusi, dll).

Hapus semua Untuk menghapus semua gambar sekaligus.

Album video

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur video yang sudah Anda rekam dan simpan dalam HP Anda. Pilih item dalam daftar dan tekan  **Opsi** untuk mengakses berikut ini:

Lihat Untuk memainkan video yang dipilih, dalam tampilan standar atau penuh.

Mengirim melalui MMS Untuk mengirim video yang dipilih melalui MMS (lihat “MMS” halaman 35 untuk rinciannya).

Mengirim melalui Email Untuk mengirim video yang dipilih melalui Email (lihat “E-Mail” halaman 39 untuk rinciannya).

Membuat album baru Untuk membuat **Album Video** baru (ini mengharuskan Anda memasukkan sandi pilihan Anda).

Pastikan Anda hafal sandi Anda. Jika Anda lupa, Anda tidak dapat mengatur folder dengan cara apapun.

Potong Untuk memotong video yang dipilih.

Copy Untuk menyalin video yang sudah Anda potong (yaitu, dalam Album video baru).


Hapus Untuk menghapus video yang dipilih.

Ubah nama Untuk mengubah nama video yang dipilih.

Info Untuk menampilkan informasi yang berkaitan ke video yang dipilih (nama, waktu dan tanggal dibuat, ukuran dan jenis file).

Hapus semua Untuk menghapus semua data sekaligus.

Album suara

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur bunyi/suara yang tersimpan dalam HP Anda, termasuk melodi yang sudah Anda download. Pilih item dalam daftar dan tekan  Opsi untuk mengakses berikut ini:



Sebagai bunyi Untuk menyetel melodi yang dipilih sebagai nada dering untuk **Semua panggilan**, **Alarm**, **Siaran selular** atau **SMS/MMS**.

Info Untuk menampilkan informasi yang berkaitan ke melodi yang dipilih (nama, waktu dan tanggal dibuat, ukuran dan jenis file).

Album Suara *banya mencantumkan melodi MIDI dan MMF (SMAF)*. Memo suara *apapun yang Anda rekam (file AMR) disimpan dalam sub-menu Memo suara, di mana Anda dapat memilikinya dan mengirimkannya sebagai jenis dering*.

Memo suara

Dengan menu ini, Anda dapat merekam bunyi/suara yang kemudian dapat Anda setel sebagai jenis dering, mengirimkannya melalui Email, dll.

Pilih  Opsi, kemudian **Rekam baru** dan ikuti petunjuk pada layar. Setelah direkam, pilih item dalam daftar dan tekan  Opsi untuk mengakses berikut ini:

Rekam baru Untuk merekam memo suara yang baru.

Sebagai bunyi Untuk menyetel melodi yang dipilih sebagai nada dering untuk **Semua panggilan**, **Alarm**, **Siaran selular** atau **SMS/MMS**.

Mainkan Untuk mainkan rekaman memo suara.

Mengirim melalui Email Untuk mengirim memo suara yang dipilih melalui Email (lihat “Pesan” halaman 32 untuk rinciannya).

Mengirim melalui MMS Untuk mengirim memo suara yang dipilih melalui MMS (lihat “MMS” halaman 35 untuk rinciannya).

Hapus Untuk menghapus memo suara yang dipilih.



Ubah nama Untuk mengubah nama memo suara yang dipilih.

Info	Untuk menampilkan informasi yang berkaitan ke memo suara yang dipilih (nama, waktu dan tanggal dibuat, ukuran dan jenis file).
Hapus semua	Untuk menghapus semua data sekaligus.
Laju data	Untuk menampilkan dan memilih laju data.

Rekaman selanjutnya dapat digunakan sebagai alarm atau jenis dering panggilan masuk, dll. Rekaman yang disimpan tidak dapat dikirim lewat MMS.

Status memori

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan jumlah persentase dari memori yang tersedia dalam telepon Anda. Beberapa fitur berbagi kapasitas HP: album gambar dan suara, rekaman memo, pesan yang sudah Anda simpan dalam telepon, game, dll.

Tekan  **Pilih** untuk mengecek persentase memori yang belum terpakai dan total memori telepon dalam KB, kemudian tekan  **Rincian** untuk menampilkan memori yang terpakai oleh masing-masing fitur.

Jika «Daftar penuh» muncul, ketika Anda akan menyimpan item baru atau ketika membebaskan ruang memori, Anda harus menghapus suatu item agar dapat membuat atau menambahkan yang baru.

Modus demo

Tekan  atau  **Pilih** untuk meluncurkan film Demo.



Jika Anda menghidupkan telepon tanpa menyisipkan kartu SIM, menu ini tersedia dalam tingkat menu pertama.

10 • Game & Aplikasi



Game

Pra-instal

Menu ini menampilkan game yang sudah dimuatkan sebelumnya dalam HP Anda. Tekan  **Mula** untuk meluncurkan game yang sudah Anda pilih dan mulai bermain atau tekan  **Opsinya** untuk membaca petunjuk dan mempelajari tentang tingkat dan skor game.

Game Saya & banyak lagi

HP Anda menampilkan JAVA, sehingga Anda dapat menjalankan aplikasi JAVA-kompatibel, seperti game yang di-download pada jaringan. Menu **Game Saya & banyak lagi**, meleluaskan Anda untuk membuat folder untuk menyusun game yang sudah Anda download dari jaringan lewat WAP.

Dengan adanya sejumlah opsi, Anda dapat memilih atau menyetel berbagai item berikut:

Luncur Untuk meluncurkan game yang dipilih dan mulai bermain.

Folder baru Untuk membuat folder baru bagi game Anda.

Info Untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan game yang dipilih.

Ubah nama Untuk mengubah nama game atau folder yang dipilih.

Hapus Untuk menghapus game atau folder yang dipilih.

Pengaman Untuk menyetel hak akses bagi pengaman dan/atau tindakan peka-biaya (yaitu, akses jaringan, rekaman AMR, pengiriman SMS, dll.)




Profil Untuk memilih profil sambungan dan **Aktifkan** atau **Edit** profil guna mengubah pengaturan terkait.


Tentang Untuk menampilkan informasi yang terkait dengan perangkat lunak Java Anda.

Keluar Untuk keluar menu.


Agenda


Kalendar

Menu ini menampilkan kalender. Setelah Anda memilihnya, tekan  **Minggu** atau  **Bulan** untuk memilih tampilan, atau tekan  **Agenda** untuk mengatur **Perjanjian** yang baru.

Masukkan **Subyek**, **Tgl awal** dan **Start waktu**, kemudian pilih **Status** dan tekan  **Simpan** untuk menyimpannya dalam menu **Perjanjian**. Ulangi sebanyak yang diperlukan untuk membuat entri baru.

Perjanjian

Menu ini mencantumkan semua perjanjian. Pilih item dalam daftar dan tekan  **Lihat** untuk menampilkan rinciannya dan selanjutnya **Edit** item untuk mengubah isinya.

Tekan  **Opsi** untuk mengakses yang berikut ini:

- Lihat** Untuk menampilkan rincian perjanjian yang dipilih.
- Edit** Untuk mengedit perjanjian yang dipilih dan mengubah isinya.
- Entri baru** Untuk membuat perjanjian baru.
- Hapus** Menghapus perjanjian yang dipilih.

Hapus semua Untuk menghapus semua perjanjian sekaligus.

Kapasitas Untuk mengecek kapasitas agenda (jumlah maksimal item vs. jumlah entri yang tidak terpakai).







Perjanjian yang terlewatkan

Menu ini mencantumkan semua perjanjian yang terlewatkan oleh Anda.

Jam waktu






Dengan menu ini, Anda dapat mengakses opsi berikut:

Jam alarm




Untuk menyetel jam alarm: tekan  **Set**, setelah Anda memasuki menu, kemudian  **Ubah** untuk menyetel alarm ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Gerakkan  untuk menyetel **Waktu** dan gerakkan lagi  untuk memilih hari di mana jam akan berdering. Anda mengaktifkan/menonaktifkan ikon alarm dan bergerak ke hari berikutnya dengan menekan  **Ubah**. Tekan  **OK** bila sudah selesai.

Alarm TIDAK akan berdering jika Anda menyetel volume pendering ke tenang atau mematikan HP.

Hitung mundur Untuk **Set**, **Atur ulang**, **Mula**, dan **Stop** hitungan mundur. Anda dapat **Ubah** atau **Hapus** nilai hitungan mundur (maks. 23:59:59) kapan saja.

Pengaturan Jam Untuk menyetel zona waktu lokasi Anda berada. Gunakan ▲ atau ▼ untuk berpindah dari satu zona waktu ke zona berikutnya sampai Anda menemukan zona waktu Anda sendiri. Tekan  **Pilih** untuk memvalidasi pilihan Anda. Muncul pesan yang akan menanyakan apakah Anda berada di Daylight saving time: Tekan  **Tidak** atau  **Ya**, mana saja yang sesuai. Gerakkan ▼ dan tekan  **Ubah** untuk menyetel **Waktu**, **Tanggal** dan **Format tanggal**. Tekan  **Simpan** bila sudah selesai.

Mati otomatis

Anda dapat menyetel fitur mati otomatis HP Anda pada waktu tertentu: tekan  **Set** setelah Anda memasuki menu, kemudian  **Ubah** untuk menyetel alarm ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Gerakkan ▼ untuk menyetel **Waktu** dan  **OK** bila sudah selesai.

Kalkulasi

Kalkulator

Untuk menggunakan kalkulator, masukkan dulu angkanya dengan menggunakan tombol. Kemudian tekan:




Untuk bergantian di antara angka negatif dan positif.




Untuk memasukkan titik desimal.




Untuk berganti dari tanda tambah ke tanda kurang, ke tanda kali, ke tanda bagi.

 **C** Tekan sebentar untuk menghapus nomor, tekan agak lama untuk menghapus angka atau seluruh kalkulasi.

 **=** Untuk mendapatkan hasil.

Konverter mata uang

Dengan menu ini, Anda dapat mengkonversi suatu jumlah dari mata uang lokal ke mata uang asing. Pilih **Pengaturan nilai tukar** untuk menetapkan nilai tukar dengan menekan tombol numerik yang relevan, kemudian mata uang **Domestik** atau **Asing** mana yang akan dimasukkan atau dihitung dengan menekan **▲** atau **▼**.

Kemudian pilih **Hitung**, masukkan angka dan tekan  **Konversi** untuk mendapatkan hasilnya.

Tautan perangkat lunak PC

Menu ini dapat disetel ke **Matikan** atau **Hidupkan (AT-DATA)**: dalam hal ini, Anda dapat menggunakan HP Anda bersama PC, asalkan Anda sudah membeli dan menginstal item yang sesuai. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari layanan yang tersedia melalui kabel sambung data USB yang terpisah (upload dan download gambar dan suara dalam telepon Anda, menyinkronkan buku telepon, dll.), Anda harus membeli dan menginstal dulu tautan perangkat lunak PC pada PC Anda. Aplikasi perangkat lunak ini tersedia pada CD-Rom yang disertakan dengan kabel data USB, yang mana kabel tersebut tidak disertakan sebagai piranti standar dengan telepon Anda.

Perangkat lunak yang ada pada CD-Rom tidak kompatibel dengan komputer Apple® Macintosh®. Perangkat ini hanya mendukung Microsoft® Windows® 98/98SE, NT, ME, 2000 & XP.

11 • Info panggilan



Sebagian besar opsi yang diuraikan dalam bab ini merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 atau kode telepon (lihat 31).

Pengaturan panggilan

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel semua opsi panggilan (pengalihan, menunggu, dll) dan memberi Anda akses ke menu yang diuraikan selanjutnya.

Pengalihan

Dengan menu ini, Anda dapat [Set](#), [Non-aktifkan](#) atau [Cek status](#) dari opsi pengalihan panggilan berikut:

Tak dijawab Jika Anda belum menjawab panggilan.

Semua panggilan Akan mengalihkan semua panggilan masuk.

Bila memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda melumpuhkan opsinya.

Tak terjangkau

Jaringan Anda tidak tersedia.

Tak membalas

Anda belum membalas panggilan.

Sibuk

Anda sudah menangani satu panggilan dan kepelangganan Anda tidak menyertakan opsi nada sela, atau Anda belum mengaktifkannya.

Menerima faks

Akan mengalihkan semua panggilan faks yang masuk.

Menerima data

Akan mengalihkan semua panggilan data yang masuk.


Cek status

Untuk menampilkan status semua opsi pengalihan.

Hapus semua

Untuk menghapus semua opsi pengalihan panggilan sekaligus.




Jawab cepat

Untuk menyetel opsi ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#). Bila disetel ke [Hidupkan](#), Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol, kecuali , yang digunakan untuk menolak panggilan.

Nada sela

Dengan menu ini, Anda dapat **Aktifkan**, **Non-aktifkan**, atau cek **Status** Nada sela.

Simpan ID


Untuk menyetel opsi ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, Anda dapat menunjukkan atau menutup identitas Anda kepada koresponden Anda. Tekan  **Pilih**, kemudian  **Ya** untuk menutup atau  **Tidak** untuk menunjukkan identitas Anda kepada koresponden Anda.

Bip menit



Setel **Bip menit** ke **Hidupkan** atau **Matikan**, untuk mengatur durasi panggilan Anda. Bila disetel ke **Hidupkan**, telepon otomatis mengeluarkan bunyi bip setiap menit dari panggilan keluar (bunyi bip tidak dapat terdengar oleh pemanggil).

Call list

Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Panggilan (yang tak terjawab, diterima dan yang disambung) akan ditampilkan menurut kejadiannya, di mana kejadian yang terbaru dicantumkan paling atas dalam

daftar. Pilih panggilan dalam salah satu daftar dan tekan  **Opsi** untuk mengakses berikut ini:



Lihat

Untuk menampilkan rincian panggilan yang dipilih. Selanjutnya, Anda dapat  **Simpan** nomornya dalam salah satu buku telepon, atau  **Kembali** ke daftar.

Nomor yang benar

Untuk mengedit nomor dari panggilan yang dipilih dan mengubahnya.

Salin ke buku telepon



Untuk menyalin nomor panggilan yang dipilih ke dalam buku telepon: tekan  **Ya** untuk menyalinnya ke dalam kartu SIM, atau tekan  **Ke buku telepon**, untuk menyalinnya ke dalam telepon Anda.

Hapus



Untuk menghapus panggilan yang dipilih.

Hapus semua

Untuk menghapus semua panggilan yang tercantum, sekaligus.

Jika nomor juga tercantum dalam Buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan. Tekan  untuk menyambung ulang nomor yang dipilih dan tekan  untuk menutup telepon.

Waktu /tarif

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan durasi panggilan dan tarifnya. Kedua opsi  Pilih dan/ atau  Atur ulang, berlaku untuk Panggilan terakhir, Semua panggilan, Panggilan masuk, dan Panggilan keluar. Jika termasuk dalam kepelangganannya, Anda juga dapat menampilkan Sisa unit.

Pengaturan tarif

Opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan kepelangganannya.



Dengan menu ini, Anda dapat menangani pengaturan tarif panggilan Anda dengan menghadirkan opsi berikut ini:

Mata uang	Untuk menyetel mata uang yang rincian tagihannya akan ditampilkan.
Biaya/unit	Untuk memasukkan biaya atau tarif per unit.

Batas Rek. Untuk memasukkan batas biaya, dan setelah biaya habis terpakai, operator akan mencegah panggilan Anda.

Tampil otomatis Untuk menyetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** tampilan lama waktu dan/ atau biaya setiap panggilan secara sistimatis bila menutup telepon.

Menghapus catatan

Dengan menu ini, Anda dapat menghapus semua data sekaligus. Tekan  Ya atau  Tidak menurut pilihan Anda.

Pencegahan

Dengan menu ini, Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda hanya untuk panggilan tertentu dengan meluaskan Anda untuk mencegah semua jenis panggilan (masuk, keluar, bila roaming, dll).

Jenis panggilan yang dapat Anda cegah adalah:

Semua panggilan keluar Semua panggilan keluar: Anda tidak akan dapat melakukan panggilan sampai Anda melumpuhkan fungsi ini.

Panggilan keluar internasional Hanya panggilan keluar internasional.

Panggilan keluar internasional atau ke tanah air Semua panggilan keluar internasional, kecuali bila melakukan panggilan ke negara asal Anda dari luar negeri.

Semua panggilan masuk Semua panggilan masuk: Anda tidak akan menerima panggilan apapun sampai Anda melumpuhkan fungsi ini.

Bila roaming Semua panggilan bila roaming: Anda tidak akan menerima panggilan bila Anda berada di luar negeri.

Opsi lainnya yang tersedia dalam menu ini adalah sebagai berikut:

Ubah sandi Untuk mengganti sandi yang digunakan untuk menyetel fitur yang diuraikan di atas.

Cek status Untuk mengecek status pencegahan panggilan.

Hapus semua Untuk menghapus semua pencegahan panggilan sekaligus.

Grup pengguna

Menu ini menampilkan opsi yang berkaitan ke layanan yang disediakan oleh operator Anda, yang Anda dapat meminta rinciannya selengkapnya. Opsi berikut dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan**:

Grup pengguna Untuk mengaktifkan atau melumpuhkan opsi.

Pilih grup Untuk memilih grup yang ada atau untuk membuat grup baru.

Akses keluar Untuk mengesahkan atau melarang panggilan yang dilakukan di luar grup.

Grup pilihan Untuk menetapkan grup pilihan yang panggilannya akan dibatasi.

Untuk menggunakan telepon Anda secara normal, Anda harus melumpuhkan Grup pengguna dan Akses keluar.

12 • Jasa Operator



Sebagian besar item menu ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan hal yang spesifik bagi para operator. Konsekuensinya, menu-menu yang ditunjukkan di bawah, mungkin tersedia, mungkin juga tidak. Jika telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan di bagian ini. Sejumlah jasa yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman SMS yang akan dikenakan biaya. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan rinciannya.

WAP

Dengan menu ini, Anda dapat mengakses layanan WAP yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

Pilih **Jasa operator** Meluncurkan sesi WAP.
> **WAP** > **Homepage**
> **Pilih**

Tekan ▲ atau ▼,
kemudian tekan
 OK

Untuk meramban halaman on-line.

Tekan **OK**

Untuk memilih item yang ditonjolkan.

Tekan **Kembali**
atau

Untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Tekan dan tahan

Untuk mengakhiri sesi WAP dan kembali ke siaga.

HP Anda akan menghubungkan ke jaringan sesuai dengan pengaturan yang sudah Anda tetapkan dalam menu Pengaturan > Jaringan (lihat halaman 29).

Homepage

Ini adalah tautan ke situs WAP pertama yang Anda akses ketika meluncurkan sesi WAP. Pada umumnya, item menu ini dikonfigurasi sebelumnya dan akan menghubungkan ke rumah URL WAP operator Anda. Untuk mengubah rumah URL default ini, lihat “Profil” halaman 57.

Sewaktu tidak ada tautan yang dipilih, tekan ikon (tanda V merah) untuk mengakses opsi berikut ini:

Home	Untuk mengakses rumah URL situs WAP yang Anda ramban.
Muat ulang	Untuk memuatkan kembali halaman yang diramban sekarang dari server asalnya.
Simpan item	Untuk menyimpan item (gambar, suara, logo, dll) yang ada dalam halaman yang Anda ramban.
Bookmark	Untuk Lihat daftar bookmark yang disimpan atau menyimpan alamat yang sekarang Anda ramban dengan memilih Tanda situs .
Ke URL	Untuk memasuki alamat URL situs WAP yang ingin Anda hubungi.
Tunjukkan URL	Untuk menampilkan alamat URL situs WAP yang sekarang Anda terhubung.
Keluar	Untuk mengakhiri sesi WAP.
Bidikan gambar	Untuk mengambil bidikan gambar dari halaman yang sedang Anda ramban.




Lanjutan Untuk mengakses tanda peringatan [Inbox](#) yang menyimpan pesan push, untuk [Mulai lagi peramban](#), mengosongkan cache dan kembali ke Homepage, atau untuk menampilkan informasi [Tentang...](#) perangkat lunak WAP telepon Anda.

Pengaturan Dengan menu ini, Anda dapat mengakses opsi berikut:



- [Modus gulir](#), untuk memilih [Modus gulir](#) dan [Kecepatan gulir](#),
- [Download](#) untuk [Lumpuhkan](#) download suara dan gambar otomatis, yang tertanam dalam halaman yang Anda ramban (ini akan mempercepat tampilan halaman WAP),
- [Keamanan](#) untuk menampilkan informasi yang berkaitan ke otentikasi, sertifikat, dll.
- [Kirim Perujuk](#) untuk menyetel judul HTTP terkait.

Favorit

Dengan menu ini, Anda dapat menyimpan alamat situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Tekan  Opsi untuk **Edit**, **Hapus** atau **Hapus semua** favorit. Bila mengedit favorit, masukkan dulu namanya, seperti nama yang akan muncul dalam daftar, kemudian masukkan alamat URL yang bersangkutan. Tekan  **Simpan** bila sudah selesai. Kembali ke daftar, pilih satu pada **Favorit** dan tekan  **Luncur**, untuk menghubungkan ke situs terkait.

Profil

Profil adalah seperangkat parameter yang akan digunakan untuk sambungan WAP. Dengan menu ini, Anda dapat memilih salah satu profil yang tersedia, kemudian menetapkan atau mengubah pengaturan sambungan untuk masing-masing profil (tekan  **Aktifkan** untuk pilih / urung pilih). Tekan  **Edit** untuk mengakses yang berikut ini:

Nama profil Untuk mengubah nama profil yang dipilih.

Alamat IP Untuk memasukkan alamat IP yang digunakan untuk sambungan WAP.

Port IP Untuk memasukkan port IP yang juga digunakan untuk sambungan WAP.

Homepage Untuk memasuki alamat situs WAP, ke mana Anda ingin langsung terhubung ketika menyambung dengan menggunakan profil terkait.

Waktu tertetap Untuk memasukkan nilai batas waktu tak aktif (dalam detik), setelah batas waktu terlampaui, telepon akan otomatis terputus dari WAP.

Modus pilih Untuk memilih jenis sambungan yang akan dijalin: **Auto**, **CDS Bearer** (melalui jaringan GSM) atau **GPRS Bearer**. Jika jaringan GPRS tidak tersedia setelah penyambungan, akan ada pesan yang menanyakan apakah Anda mau menggantinya dengan sambungan CSD.

CSD bearer Untuk memilih salah satu profil CSD yang sudah Anda setel dalam **Pengaturan > Jaringan > Pengaturan bearer > Pengaturan CSD** (lihat halaman 30).

GPRS bearer

Untuk memilih salah satu profil GPRS yang sudah Anda setel dalam **Pengaturan > Jaringan > Pengaturan bearer > Pengaturan GPRS** (lihat halaman 30).


Pengaturan WAP push

Untuk menyetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** penerimaan pesan otomatis yang dikirim kepada Anda oleh jaringan dan/atau operator Anda.

Pesan Push menyertakan tautan URL untuk akses cepat ke layanan WAP yang bersangkutan: dengan satu kali klik pada pesan WAP Push, akan menghubungkan Anda ke situs WAP untuk meramban dan mendownload file multimedia ke telepon Anda.

Periksa **Hanya Pusat Layanan**, jika Anda hanya ingin menerima pesan dari operator Anda.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau selama panggilan ditunda. Sambung nomor atau pilih namanya dalam buku telepon, kemudian tekan  sewaktu panggilan sudah berlangsung. Panggilan pertama ditunda dan nomor panggilan kedua, disambung. Selanjutnya, Anda dapat menekan:



Tukar

Untuk bergantian di antara panggilan (satu panggilan ditunda dan yang lainnya diaktifkan),



Menu

Untuk mengakses opsi yang tersedia selama panggilan berlangsung:

- **Mute**, akan meredam semua panggilan sekaligus,
- **Pengeras suara** akan mengaktifkan pengeras suara untuk panggilan yang sedang berlangsung,
- **Kuat dering**,
- **Panggilan konferensi** (antara lain, **Gabung semua**, **Tunda semua**, **Transfer**, **Akhiri yang sekarang**, **Akhiri panggilan**),
- **Buku telepon**, akan membuka buku telepon,
- **SMS** untuk membuka menu SMS.






Untuk mengakhiri semua panggilan sekaligus.

Untuk hanya mengakhiri panggilan yang sekarang aktif, pilih Konferensi, kemudian Akhiri yang sekarang.

Opsi Transfer menghubungkan panggilan aktif dan panggilan tunda, dan memutuskan Anda bila transfer sudah selesai. Fitur ini berbeda dari pengalihan panggilan, yang terlaksana sebelum Anda menjawab panggilan (lihat “Pengalihan” halaman 51).

Menjawab panggilan kedua

Bila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan aktif yang berlangsung, telepon Anda akan berdering atau bergetar dan layar menampilkan **Menunggu**. Selanjutnya, Anda dapat:

- Tekan  Untuk menolak panggilan.
- Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama ditunda). Kemudian tekan  **Menu** untuk mengakses opsi yang diuraikan di atas.


Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus melumpuhkan Pengalihan untuk panggilan suara (lihat halaman 51) dan mengaktifkan Menunggu (lihat halaman 52).


Menjawab panggilan ketiga

Ketika Anda sedang berbicara dengan satu pemanggil dan ada satu panggilan yang ditunda, dimungkinkan bagi Anda untuk menerima panggilan ketiga. Anda dapat mengakhiri salah satu panggilan sebelum dapat menjawab panggilan ketiga atau menyertakan pihak yang memanggil ke dalam konferensi (lihat di atas). Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).


Ikon & simbol


Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar.


 **Sunyi** - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.

 **Getaran** - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.


 **GPRS dipasang** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.


 **Pesan SMS** - Anda telah menerima pesan yang baru.


 **Voice mail** - Anda telah menerima pesan suara yang baru.


 **Baterai** - Balok-balok menandakan level baterai (3 balok = penuh, 1 balok = lemah).


 **Jam alarm** diaktifkan.

 **Roaming** - Ditampilkan bila telepon Anda menggunakan jaringan lain, bukan yang Anda langgani (khususnya bila Anda di luar negeri).

 **Pesan penuh** - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.


 **Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor** - Semua telepon suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.


 **Pengalihan Panggilan ke pos pesan suara** - Semua telepon suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.

 **Jaringan GSM:** telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya tidak baik, cobalah pindah ke lokasi lain.

 **Memori penuh** - Memori telepon sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.

 **Pesan MMS** - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Bila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah **tanggung jawab** Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab atas telepon Anda:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama. Gunakan menu **Pengaman** untuk mengubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pencegahan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun telepon Anda dapat mengganggu piranti elektronik yang lain. Secara konsekuensi, Anda patut mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** bila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan atau bila menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di rumah sakit, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat peralatan medis.



Di daerah atmosfer berpotensi meledak (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk-produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah perlengkapan elektronik yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Pengguna alat pacu jantung

Jika Anda seorang pengguna alat pacu jantung:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (bila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesoris bebas-pegang):

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apapun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, lap dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga bila tetap berada di tempat yang sama. Bila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi

energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari navigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi yang tertera pada baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda-benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C or 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena bila menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan telepon Anda sewaktu mengemudi



Mengemudikan kendaraan sambil menggunakan telepon, menurunkan konsentrasi yang dapat membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.

Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.

Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang khusus dirancang untuk maksud tersebut, namun tetap curahkan perhatian sepenuhnya pada pengemudian Anda.

Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantong udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan-jalan umum di beberapa negara. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati bila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diserahkan kepada asosiasi pengemasan nasional untuk sistem pemulihan dan pendaur-ulangan (*yaitu*, EcoEmballage di Peancis).



Bahan ini dapat didaur ulang (juga mengenali bahan plastik).

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidupkan

Lepaskan/pasang kembali baterai (lihat halaman 5). Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.


Layar menampilkan **BLOCKED (DIBLOKIR)** bila Anda menghidupkan telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi operator Anda.

Layar menampilkan IMSI gagal

Masalah ini berkaitan dengan kepelangganan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan dan tahan , atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol  tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar jangkauan area. Cobalah dari tempat yang lain, coba menyambung lagi ke jaringan (khususnya bila di luar negeri), periksa apakah telepon Anda dilengkapi dengan antenna eksternal, atau hubungi operator jaringan untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lambat) bila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai Philips yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesori asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon I** atau **Withheld** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, periksa dulu apakah Anda sudah memasukkan nomor pusat SMS Anda, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai hal ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format arsip yang tidak sesuai.

Anda merasa ada beberapa panggilan yang tidak terjawab.

Untuk menerima berbagai panggilan, pastikan bahwa tidak satu pun fitur «Pengalihan panggilan bersyarat» atau «Pengalihan panggilan tanpa syarat», diaktifkan (lihat halaman 51).

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F). Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 5). Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TAK DIIZINKAN

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelanggaan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 5). Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon tidak berfungsi baik dalam mobil Anda

Telepon Anda tidak mengisi

Mobil mengandung banyak benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pejabat lokal yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Pastikan Anda mencolokkan jack pengisi baterai ke dalam konektor yang benar (lihat “Mengisi baterai” halaman 6). Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesori asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai standar dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori lainnya dijual dalam kemasan komersial (sesuai standar operator atau pengecer), atau dijual secara terpisah. Sebagai konsekuensinya, isi kemasan dapat beragam.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apapun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Charger

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Tas jinjing

Untuk melindungi telepon Anda dari goresan dan gurat.

Piranti hubungan data

Penghubungan data yang mudah ke HP Philips Anda: kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Cukup hubungkan telepon Anda ke kabel untuk menyinkronkan agenda dan buku telepon Anda secara otomatis dalam beberapa detik. Dengan perangkat lunak yang tersedia, Anda dapat mengirim faks dan SMS, download gambar dan melodi.



JAVA adalah merek dagang
Sun Microsystems, Inc.



T9[®] adalah merek dagang
Tegic Communications Inc.

Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam 'Jaminan Terbatas' ini?

Philips Consumer Communications ('Philips') menjamin pembeli eceran pertama ("Konsumen" atau 'Anda') bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan ('Produk'), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini? Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

- a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
- b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- g) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- h) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - i) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - j) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU

TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK

TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut. Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.